

|                 |    |
|-----------------|----|
| English         | 1  |
| Nederlands      | 6  |
| Polski          | 12 |
| Ceština         | 18 |
| Svenska         | 24 |
| Slovensky       | 30 |
| Portugués       | 36 |
| Español         | 42 |
| Deutsch         | 48 |
| Lingua italiana | 54 |
| Français        | 60 |
| Türkçe          | 66 |

## English


### Safety Information

1. It is recommended that this device is used indoors in a dry location only.
2. The device shall be used within its published power rating included in the product specifications on the package.
3. Connect this device only in the way shown in this manual. Any other method could cause damage and/or injury.
4. The device may be connected to and may control electric circuits and appliances only if they comply with the respective standards and safety norms
5. Please do not disassemble the device, otherwise there may be product damage or security risks.
6. Most accidents resulting from electric tool operation and maintenance are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. Therefore, please read and understand all the safety precautions.
7. Make sure the device is kept out of reach of children for safety concern.
8. Please contact seller for replacement in the event of freight damages.

### CAUTION

1. Danger of electrocution. Mounting the device to the power grid has to be performed with caution.
2. Danger of electrocution. The mounting or installation of the device should be done by a qualified person (electrician).
3. Danger of electrocution. Even when the device is turned off, it is possible to have voltage across its clamps. Every change in the connection of the clamps has to be done after ensuring all local power is cut off or disconnected.

### Package Contents

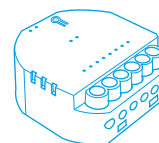


1 x smart switch



1 x user manual

|          |          |
|----------|----------|
| Neutral  | Neutral  |
| Load-L   | Load-L   |
| Switch-L | Switch-L |
| Live     | Live     |

4 x wire label



3 x wire

### Beep Rules

**Slow beep(10 times):** Ready to pair.

**Fast beep:** Pairing/Connecting to Wi-Fi.

**Extremely fast beep(3 times):** Connected to Wi-Fi successfully.

**Fast beep to slow beep:** Failed to setup and ready to be paired again.

**Fast beep to no beep:** Setup succeeded.

### Installation Guide

1. Download the Meross app. You will need it to set up.manage and upgrade your smart switch.



2. Set up the device.


- (1) Connect your smartphone or tablet to a 2.4GHz Wi-Fi network.
- (2) Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
- (3) The smart device supports iOS 13/ iPadOS 13 and later. It is recommended that you upgrade your iOS or iPadOS to the latest version before pairing with the smart device.
- (4) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.

- (5) Tap the "+" icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.
- (6) Relocation of the smart device does not require additional operations provided that it remains on the same network with strong Wi-Fi signal.

**NOTE:**

1. To reset the device, you can switch the existing switch 10 times within 10 seconds until it starts to beep slowly.
2. If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
3. As long as you finish configuration, you'll be able to manage the device in Apple Home app.
4. If the QR code does not work, please try to add the smart device in Apple Home app.
5. Find more at <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Hardware Installation

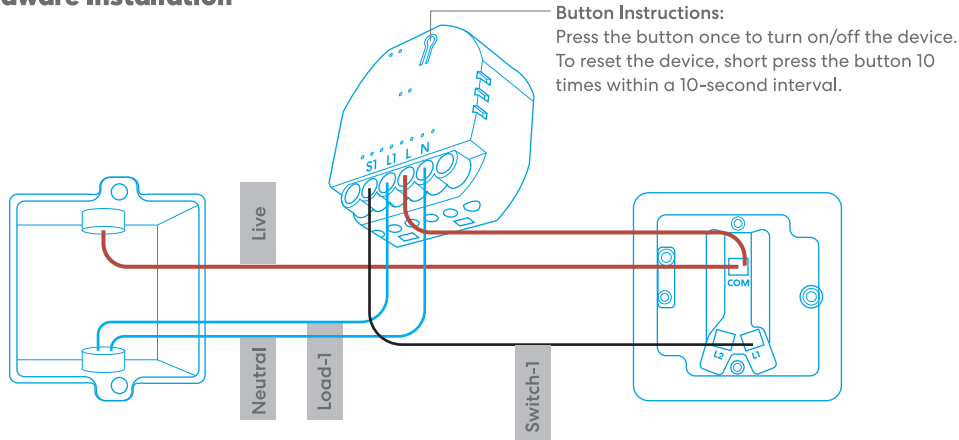

## ■ Link Meross to Google Assistant or Amazon Alexa

Please don't try to add the device directly in any third-party app. You have to set up the device in Meross app first and then you can link it to voice assistants.

### Link to Amazon Alexa

Go to Account-> Amazon Alexa and allow Meross to link with Alexa.



### Link to Google Assistant

Go to Account-> Google Assistant and follow the step-by-step instructions to complete the linking process.



### 3. I can't pair the switch. What should I do?

- a) Make sure you wire the device as illustrated in this manual.
- b) Make sure you connected to 2.4GHz home Wi-Fi.
- c) Make sure your switch is covered by strong 2.4GHz Wi-Fi.
- d) Reset the device and start again. To reset the device, you can switch the existing switch 5 times within 10 seconds until it starts to beep slowly.

To learn more, please visit

<https://www.meross.com/support/#/faqs> to find solutions for more frequently asked questions.

limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.

3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

## ■ FAQs

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

### 1. Can I control multiple lights with this switch?

As long as the total power is below 400W, you can control multiple lights.

### 2. Can this switch work with two-gang traditional switch?

No. This device can only work with one-gang/single-pole switch.

## ■ Disclaimer

1. The function of this smart switch is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart switch shall perform exactly the same as described under all circumstances.
2. By using third-party services such as Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home kit, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is


## ■ Veiligheidsinformatie

1. Het wordt aanbevolen om dit apparaat alleen binnenshuis op een droge locatie te gebruiken.
2. Het apparaat dient binnen zijn opgegeven vermogen te worden gebruikt, zoals vermeld in de productspecificaties op de verpakking.
3. Verbind dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elke andere methode kan schade en/of letsel veroorzaken.
4. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op en elektrische circuits en apparaten regelen als ze voldoen aan de respectieve normen en veiligheidsvoorschriften.
5. Demonteer het apparaat niet, anders kan er productbeschadiging of veiligheidsrisico's ontstaan.
6. De meeste ongelukken bij het gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen ontstaan door het niet naleven van basisveiligheidsregels of voorzorgsmaatregelen. Lees en begrijp daarom alle veiligheidsvoorschriften.
7. Zorg ervoor dat het apparaat buiten bereik van kinderen wordt gehouden voor de veiligheid.
8. Neem contact op met de verkoper voor vervanging in geval van transportschade.

## ■ WAARSCHUWING

1. Gevaar voor elektrocutie. Het aansluiten van het apparaat op het stroomnet moet met voorzichtigheid gebeuren.
2. Gevaar voor elektrocutie. Het installeren van het apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon (elektricien).
3. Gevaar voor elektrocutie. Zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, kan er spanning op de klemmen staan. Elke wijziging van de verbinding van de klemmen moet worden uitgevoerd nadat ervoor is gezorgd dat alle plaatselijke stroom is uitgeschakeld of losgekoppeld.

## ■ Inhoud van de verpakking

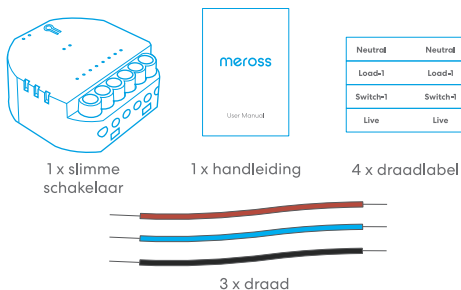

## ■ Pieptoonpjes

**Langzaam piepen (10 keer):** Klaar om te koppelen.

**Snel piepen:** Bezigt met koppelen/verbinden met Wi-Fi.

**Zeer snel piepen (3 keer):** Succesvol verbonden met Wi-Fi.

**Snel piepen naar langzaam piepen:** Fout tijdens de installatie, opnieuw klaar om te koppelen.

**Snel piepen naar geen piepen:** Installatie geslaagd.

## ■ Installation Guide

1. Download de Meross-app. Deze hebt u nodig om uw slimme schakelaar in te stellen, te beheren en bij te werken.



2. Stel het apparaat in.

- (1) Verbind uw smartphone of tablet met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk.
- (2) Zorg ervoor dat uw slimme apparaat is gedekt door een sterk Wi-Fi-sigitaal.
- (3) Het slimme apparaat ondersteunt iOS 13/iPadOS 13 en later. Het wordt aanbevolen om uw iOS of iPadOS te updaten naar de nieuwste versie voordat u het slimme apparaat koppelt.
- (4) Start de Meross-app en log in op uw account, of tik op "Aanmelden" om een nieuw account aan te maken als u een nieuwe gebruiker bent.

- (5) Tik op het "+"-pictogram om het type slim apparaat te selecteren dat u wilt toevoegen en volg de setup wizard om de configuratie te voltooien.
- (6) Het verplaatsen van het slimme apparaat vereist geen extra handelingen, mits het op hetzelfde netwerk met sterk Wi-Fi-sigitaal blijft.

## OPMERKING:

1. Om het apparaat te resetten, kunt u de bestaande schakelaar 10 keer binnen 10 seconden omzetten totdat het apparaat langzaam begint te piepen.
2. Als dit niet de eerste keer is dat u dit slimme apparaat toevoegt, moet u het resetten voordat u verder kunt gaan.
3. Zodra de configuratie is voltooid, kunt u het apparaat beheren in de Apple Home-app.
4. Als de QR-code niet werkt, probeer het slimme apparaat dan toe te voegen in de Apple Home-app.
5. Meer informatie vindt u op <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Meross koppelen met Google Assistant of Amazon Alexa

Probeer het apparaat niet direct in een derde-app te koppelen. U moet het apparaat eerst in de Meross-app instellen en daarna kunt u het koppelen met spraakassistenten.

### Koppelen met Amazon Alexa

Ga naar Account-> Amazon Alexa en sta Meross toe om te koppelen met Alexa.



### Koppelen met Google Assistant

Ga naar Account-> Google Assistant en volg de stapsgewijze instructies om het koppelproces te voltooien.



## ■ Veelgestelde vragen

Bij Meross streven we ernaar om uw tevredenheid te garanderen. Hieronder vindt u een niet-uitputtende lijst met vragen waar gebruikers het meest bezorgd over zijn.

1. Kan ik meerdere lichten bedienen met deze schakelaar?  
Zolang het totale vermogen onder de 400W blijft, kunt u meerdere lichten bedienen.

## 2. Werkt deze schakelaar met een dubbele schakelaar?

Nee, dit apparaat werkt alleen met een enkele schakelaar/single-pole switch.

## 3. Ik kan de schakelaar niet koppelen. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat u het apparaat hebt bedraad zoals beschreven in deze handleiding.
- Zorg ervoor dat u bent verbonden met een 2,4 GHz Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Zorg ervoor dat uw schakelaar is gedekt door een sterk 2,4 GHz Wi-Fi-sigitaal.
- Reset het apparaat en probeer het opnieuw. Om het apparaat te resetten, kunt u de bestaande schakelaar 5 keer binnen 10 seconden omzetten totdat het apparaat langzaam begint te piepen.

Voor meer informatie, bezoek


<https://www.meross.com/support#/faqs> om oplossingen voor meer veelgestelde vragen te vinden.

## ■ Disclaimer

- De functie van deze slimme schakelaar is getest onder typische omstandigheden, zoals beschreven in onze specificaties. Meross garandeert NIET dat de slimme schakelaar precies hetzelfde zal presteren onder alle omstandigheden.
- Door gebruik te maken van diensten van derden, zoals Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, erkennen klanten dat Meross op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor de gegevens en privé-informatie die door dergelijke partijen worden verzameld. De totale aansprakelijkheid van Meross is beperkt tot wat uitdrukkelijk wordt gedekt in het privacybeleid.
- Schade veroorzaakt door het negeren van de VEILIGHEIDSINFORMATIE wordt niet gedekt door de klantenservice van Meross, noch neemt Meross enige wettelijke verantwoordelijkheid hiervoor.

Klanten erkennen dat ze deze artikelen duidelijk begrijpen door deze handleiding te lezen.

## ■ Hardware Installatie

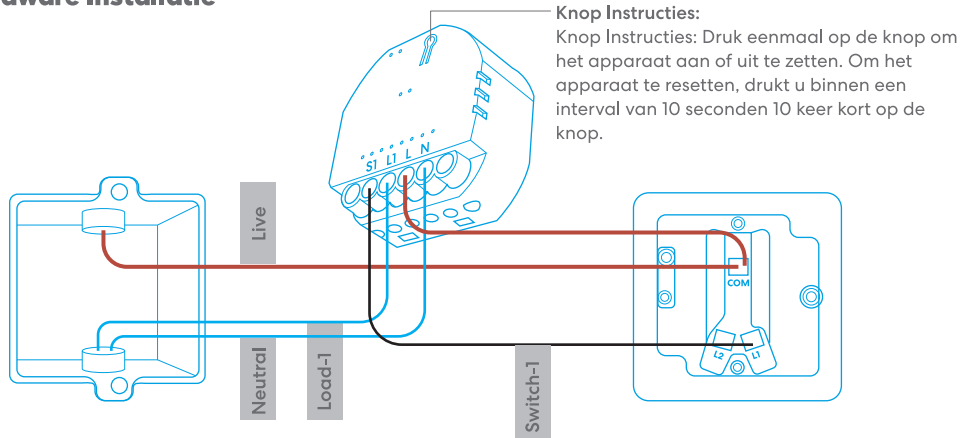

## ■ Garantie

Meross-producten worden geleverd met een beperkte garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Bezoek <https://www.meross.com/support#/warranty> voor gedetailleerd garantiebeleid en productregistratie.

Let op: we bieden alleen klantenservice voor producten die zijn verkocht door Meross of Meross-geautoriseerde retailers of distributeurs.


## ■ Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Zaleca się używanie tego urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
2. Urządzenie powinno być używane zgodnie z jego specyfikacją mocy zawartą w opisie produktu na opakowaniu.
3. Podłącz to urządzenie tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każda inna metoda może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
4. Urządzenie może być podłączone do obwodów elektrycznych i sterować nimi tylko wtedy, gdy są one zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.
5. Prosimy nie rozmontowywać urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa.
6. Większość wypadków wynikających z obsługi i konserwacji narzędzi elektrycznych jest spowodowana nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi środkami ostrożności dotyczącymi bezpieczeństwa.
7. Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane poza zasięgiem dzieci, aby zapewnić bezpieczeństwo.
8. W przypadku uszkodzeń transportowych prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu wymiany.

## ■ UWAGA

1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Montaż urządzenia do sieci energetycznej musi być przeprowadzony ostrożnie.
2. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Montaż lub instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę (elektryka).
3. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, możliwe jest napięcie na jego zaciskach. Każda zmiana w podłączeniu zacisków musi być wykonana po odłączeniu lokalnej sieci zasilającej.

## ■ Contenu du Paquet

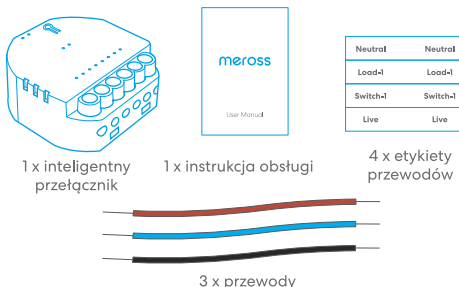

## ■ Zasady dotyczące sygnałów dźwiękowych

**Wolne sygnały dźwiękowe (10 razy):** Gotowy do parowania.

**Szybkie sygnały dźwiękowe:** Parowanie/łączenie z Wi-Fi.

**Bardzo szybkie sygnały dźwiękowe (3 razy):** Pomyślnie połączono z Wi-Fi.

**Szybkie sygnały dźwiękowe przechodzące w wolne:** Nie udało się skonfigurować, gotowy do ponownego parowania.

**Szybkie sygnały dźwiękowe przechodzące w brak sygnału:** Konfiguracja zakończona sukcesem.

## ■ Przewodnik instalacji

1. Pobierz aplikację Meross. Będziesz jej potrzebować, aby skonfigurować, zarządzać i aktualizować swój inteligentny przełącznik.



OS lub iPadOS do najnowszej wersji przed parowaniem z urządzeniem inteligentnym.

- (4) Uruchom aplikację Meross i zaloguj się na swoje konto lub, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, kliknij Zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.
- (5) Kliknij ikonę „+”, aby wybrać typ urządzenia inteligentnego, które chcesz dodać, a następnie postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji, aby zakończyć konfigurację.
- (6) Przeniesienie inteligentnego urządzenia nie wymaga dodatkowych operacji, pod warunkiem, że pozostaje ono w tej samej sieci z silnym sygnałem Wi-Fi.

### UWAGA:

1. Aby zresetować urządzenie, możesz przełączyć istniejący przełącznik 10 razy w ciągu 10 sekund, aż zacznie powoli wydawać sygnał dźwiękowy.
2. Jeśli to nie pierwszy raz, kiedy dodajesz to inteligentne urządzenie, musisz je zresetować przed kontynuowaniem.
3. Po zakończeniu konfiguracji będziesz mógł zarządzać urządzeniem w aplikacji Apple Home.
4. Jeśli kod QR nie działa, spróbuj dodać inteligentne urządzenie w aplikacji Apple Home.
5. Więcej informacji znajdziesz na <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Połącz Meross z Google Assistant lub Amazon Alexa

Prosimy nie dodawać urządzenia bezpośrednio do żadnej aplikacji innej firmy. Najpierw musisz skonfigurować urządzenie w aplikacji Meross, a następnie połączyć je z asystentami głosowymi.

### Połącz z Amazon Alexa

Przejdź do Konto -> Amazon Alexa i zezwól Meross na połączenie z Alexą.



### Połącz z Google Assistant

Przejdź do Konto -> Google Assistant i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć proces łączenia.



## ■ FAQs

W Meross staramy się zapewnić Twoją satysfakcję. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista najczęściej zadawanych pytań przez użytkowników.

### 1. Czy mogę kontrolować kilka lamp za pomocą tego przełącznika?

Tak długo, jak całkowita moc nie przekracza 400 W, możesz kontrolować kilka lamp.

### 2. Czy ten przełącznik współpracuje z tradycyjnym przełącznikiem dwuobwodowym?

Nie. To urządzenie działa tylko z jednobiegunowym przełącznikiem jednobiegunowym.

### 3. Nie mogę sparować przełącznika. Co mam zrobić?

- Upewnij się, że podłączyłeś urządzenie zgodnie z ilustracjami w tej instrukcji.
- Upewnij się, że połączyłeś się z domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
- Upewnij się, że Twój przełącznik jest objęty silnym sygnałem Wi-Fi 2,4 GHz.
- Zresetuj urządzenie i spróbuj ponownie. Aby zresetować urządzenie, możesz przełączyć istniejący przełącznik 5 razy w ciągu 10 sekund, aż zacznie powoli wydawać sygnał dźwiękowy.


Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź <https://www.meross.com/support#/faq>, aby znaleźć rozwiązania innych często zadawanych pytań.

## ■ Gwarancja

Produkty Meross objęte są ograniczoną gwarancją na 24 miesiące od daty zakupu. Szczegółowe zasady gwarancji i rejestrację produktu można znaleźć na <https://www.w.meross.com/support#/warranty>.

Proszę pamiętać, że usługi posprzedażowe świadczymy wyłącznie dla produktów sprzedawanych przez Meross lub autoryzowanych sprzedawców lub dystrybutorów Meross.

## ■ Instalacja sprzętu

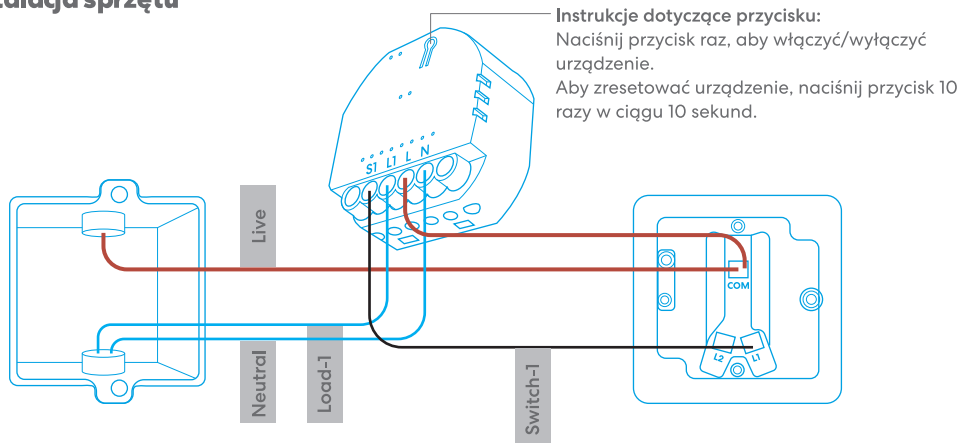

## ■ Zastrzeżenie:

- Funkcja tego inteligentnego przełącznika została przetestowana w typowych warunkach opisanych w naszych specyfikacjach. Meross nie gwarantuje, że inteligentny przełącznik będzie działał dokładnie tak, jak opisano we wszystkich warunkach.
- Korzystając z usług stron trzecich, takich jak Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, klienci przyjmują do wiadomości, że Meross nie ponosi odpowiedzialności za dane i informacje prywatne zbierane przez te strony. Całkowita odpowiedzialność Meross jest ograniczona do tego, co jest wyraźnie objęte jego Polityką prywatności.
- Szkody wynikające z nieprzestrzegania informacji dotyczących bezpieczeństwa nie są objęte usługami posprzedażowymi Meross i Meross nie ponosi odpowiedzialności prawnej za te przypadki.

Klienci potwierdzają zrozumienie tych artykułów, zapoznając się z niniejszą instrukcją.


## ■ Bezpečnostní informace:

1. Doporučujeme používat toto zařízení pouze v interiérech na suchém místě.
2. Zařízení musí být používáno v rámci svého publikovaného výkonu uvedeného ve specifikacích produktu na obalu.
3. Připojte toto zařízení pouze způsobem uvedeným v této příručce. Jakýkoli jiný způsob může způsobit poškození a/nebo zranění.
4. Zařízení smí být připojeno a může ovládat elektrické obvody a spotřebiče pouze tehdy, pokud splňují příslušné normy a bezpečnostní předpisy.
5. Zařízení nerozebírejte, jinak může dojít k poškození výrobku nebo bezpečnostním rizikům.
6. Většina nehod vznikajících při provozu a údržbě elektrických nástrojů je způsobena nedodržením základních bezpečnostních pravidel nebo opatření. Proto si prosím přečtěte a pochopte všechna bezpečnostní opatření.
7. Pro bezpečnostní důvody udržujte zařízení mimo dosah dětí.
8. V případě přepravního poškození kontaktujte prodejce pro výměnu.

## ■ UPOZORNĚNÍ:

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž zařízení do elektrické sítě musí být provedena s opatrností.
2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž nebo instalace zařízení by měla být provedena kvalifikovanou osobou (elektrikářem).
3. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I když je zařízení vypnuto, může dojít k napětí na jeho svorkách. Jakákoli změna ve spojení svorek musí být provedena až po zajištění, že místní napájení je odpojeno nebo vypnuto.

## ■ Obsah balení:

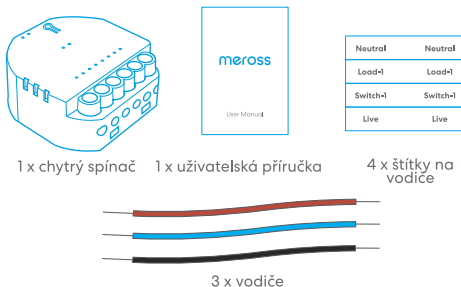

## ■ Pravidla pápnutí

**Pomalů pípne (10krát):** Připraveno k párování.

**Rychlé pápnutí:** Párování/Připojování k Wi-Fi.

**Extrémně rychlé pápnutí (3krát):** Úspěšně připojeno k Wi-Fi.

**Rychlé pápnutí na pomalé pápnutí:** Nastavení selhalo a je připraveno k novému párování.

**Rychlé pápnutí do ticha:** Nastavení bylo úspěšné.

## ■ Návod k instalaci

1. Stáhněte si aplikaci Meross. Budete ji potřebovat pro nastavení, správu a aktualizaci vašeho chytrého spínače.



### 2. Nastavte zařízení.

- (1) Připojte svůj smartphone nebo tablet k síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- (2) Ujistěte se, že vaše chytré zařízení je pokryto silným signálem Wi-Fi.
- (3) Chytré zařízení podporuje iOS 13/iPadOS 13 a novější. Doporučujeme aktualizovat vaše iOS nebo iPadOS na nejnovější verzi před párováním s chytrým zařízením.

- (4) Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na "Registrovat" a vytvořte si nový účet.
- (5) Klepněte na ikonu "+" a vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, a poté můžete jednoduše sledovat průvodce nastavením, abyste dokončili konfiguraci.
- (6) Přemístění chytrého zařízení nevyžaduje žádné další operace, pokud zůstane ve stejné síti se silným signálem Wi-Fi.

### POZNÁMKA:

1. Pro resetování zařízení můžete přepnout existující spínač 10krát během 10 sekund, dokud nezačne pomalu pípat.
2. Pokud toto není poprvé, kdy přidáváte toto chytré zařízení, budete muset zařízení před pokračováním resetovat.
3. Jakmile dokončíte konfiguraci, budete moci spravovat zařízení v aplikaci Apple Home.
4. Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení v aplikaci Apple Home.
5. Další informace najdete na <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Propojení Meross s Google Assistant nebo Amazon Alexa

Nepokoušejte se přidat zařízení přímo do žádné aplikace třetí strany. Musíte zařízení nejprve nastavit v aplikaci Meross, a poté jej můžete propojit s hlasovými asistenty.

### Propojení s Amazon Alexa

Přejděte do Účet -> Amazon Alexa a povolte propojení Meross s Alexou.



### Propojení s Google Assistant

Přejděte do Účet -> Google Assistant a postupujte podle pokynů krok za krokem pro dokončení procesu propojení.



## ■ FAQs

V Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejčastěji zajímají.

### 1. Mohu ovládat více světel tímto spínačem?

Pokud je celkový výkon nižší než 400 W, můžete ovládat více světel.

### 2. Funguje tento spínač s dvou-pólovým tradičním spínačem?


Ne. Toto zařízení funguje pouze s jednopólovým spínačem.

### 3. Nemohu spínač spárovat. Co mám dělat?

- Ujistěte se, že jste zařízení zapojili podle ilustrace v této příručce.
- Ujistěte se, že jste připojeni k domácí síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že váš spínač je pokryt silným signálem Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
- Resetujte zařízení a začněte znovu. Pro resetování zařízení můžete přepnout existující spínač 5krát během 10 sekund, dokud nezačne pomalu pípat.

Pro více informací navštivte <https://www.meross.com/-support#/faq>, kde najdete řešení dalších často kladených dotazů.

## ■ Instalace spržetu

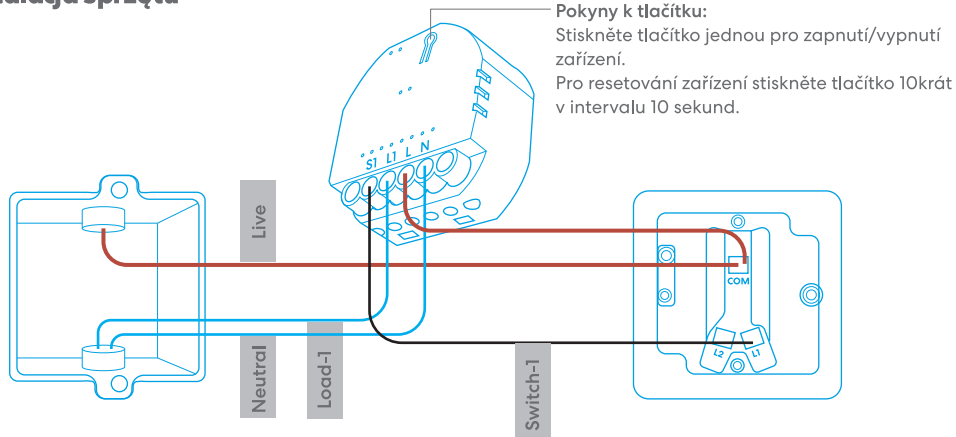

zásadě ochrany osobních údajů.

- Škody vzniklé nedodržením bezpečnostních informací nebudou pokryty poprodejním servisem společnosti Meross, ani za ně společnost Meross nepřebírá žádnou právní odpovědnost.

Zákazníci potvrzují, že tyto články jasně chápou tím, že si přečetli tuto příručku.

## ■ Záruka

Produkty Meross jsou pokryty omezenou zárukou na 24 měsíců od data nákupu. Pro podrobné záruční podmínky a registraci produktu navštivte <https://www.meross.com/support#/warranty>. Upozorňujeme, že poskytujeme poprodejní servis pouze pro produkty prodávané společností Meross nebo autorizovanými prodejci nebo distributory společnosti Meross.

## ■ Zřeknutí se odpovědnosti

- Funkce tohoto chytrého spínače byla testována za typických okolností popsanych v našich specifikacích. Meross negarantuje, že chytrý spínač bude fungovat přesně stejně ve všech okolnostech.
- Používáním služeb třetích stran, jako jsou Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, zákazníci uznávají, že Meross nenese žádnou odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v její


## ■ Säkerhetsinformation

1. Det rekommenderas att denna enhet endast används inomhus på en torr plats.
2. Enheten ska användas inom sitt publicerade effektområde som anges i produktspecifikationerna på förpackningen.
3. Anslut denna enhet endast på det sätt som visas i denna manual. Alla andra metoder kan orsaka skador och/eller skador.
4. Enheten kan endast anslutas till och styra elektriska kretsar och apparater om de följer respektive standarder och säkerhetsnormer.
5. Vänligen demontera inte enheten, annars kan det leda till produktskador eller säkerhetsrisker.
6. De flesta olyckor som uppstår vid användning och underhåll av elverktyg orsakas av att man inte följer grundläggande säkerhetsregler eller försiktighetsåtgärder. Läs därför och förstå alla säkerhetsförsiktighetsåtgärder.
7. För säkerhetsskäl, håll enheten utom räckhåll för barn.
8. Vänligen kontakta säljaren för utbyte vid transportskador.

## ■ VARNING

1. Fara för elektrisk stöt. Installation av enheten till elnätet måste utföras med försiktighet.
2. Fara för elektrisk stöt. Montering eller installation av enheten bör utföras av en kvalificerad person (elektriker).
3. Fara för elektrisk stöt. Även när enheten är avstängd kan det finnas spänning över dess klämmor. Varje förändring i anslutningen av klämmorna måste göras efter att ha säkerställt att all lokal ström är avstängd eller fränkopplad.

## ■ Förpackningsinnehåll

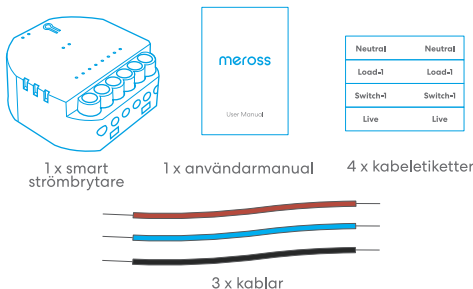

## ■ Ljdsignalsregler

**Långsam ljudsignal (10 gånger):** Redo för ihopparning.

**Snabb ljudsignal:** Ihopparning/Anslutning till Wi-Fi.

**Extremt snabb ljudsignal (3 gånger):** Ansluten till Wi-Fi framgångsrikt.

**Snabb ljudsignal till långsam ljudsignal:** Misslyckades att installera och är redo att paras igen.

**Snabb ljudsignal till ingen ljudsignal:** Installationen lyckades.

## ■ Installationsguide

1. Ladda ner Meross-appen. Du kommer behöva den för att ställa in, hantera och uppdatera din smarta strömbrytare.



2. Ställ in enheten.

- (1) Anslut din smartphone eller surfplatta till ett 2,4GHz Wi-Fi-nätverk.
- (2) Se till att din smarta enhet är täckt av en stark Wi-Fi-signal.
- (3) Den smarta enheten stöder iOS 13/iPadOS 13 och senare. Det rekommenderas att du uppdaterar ditt iOS eller iPadOS till den senaste versionen innan du parar den med den smarta enheten.

- (4) Starta Meross-appen och logga in på ditt konto, eller om du är en ny användare, tryck på Registrera dig för att skapa ett nytt konto.
- (5) Tryck på "+"-ikonen för att välja typen av smart enhet du vill lägga till, följ sedan installationsguiden för att slutföra konfigurationen.
- (6) Omlokalisering av den smarta enheten kräver inga ytterligare åtgärder förutsatt att den förblir på samma nätverk med stark Wi-Fi-signal.

### NOTERA:

1. För att återställa enheten kan du slå på och av den befintliga strömbrytaren 10 gånger inom 10 sekunder tills den börjar ge ifrån sig långsamma ljudsignaler.
2. Om detta inte är första gången du lägger till denna smarta enhet måste du återställa den innan du går vidare.
3. Så snart du slutför konfigurationen kan du hantera enheten i Apple Home-appen.
4. Om QR-koden inte fungerar, försök lägga till den smarta enheten i Apple Home-appen.
5. Läs mer på <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Länka Meross till Google Assistant eller Amazon Alexa

Försök inte lägga till enheten direkt i någon tredjepartsapp. Du måste ställa in enheten i Meross-appen först och sedan kan du länka den till röstassistenter.

### Länka till Amazon Alexa

Gå till Konto-> Amazon Alexa och tillåt Meross att länka med Alexa.



### Länka till Google Assistant

Gå till Konto-> Google Assistant och följ steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra länkingsprocessen.



## ■ FAQ

På Meross strävar vi efter att säkerställa din tillfredsställelse.

Nedan finns en icke-uttömmande lista över frågor som användarna oftast är intresserade av.

1. Kan jag kontrollera flera lampor med denna strömbrytare?

Så länge den totala effekten är under 400 W kan du kontrollera flera lampor.

2. Fungerar denna strömbrytare med en traditionell tvåvägsströmbrytare?

Nej. Denna enhet fungerar endast med envägs/enskelsidiga strömbrytare.

3. Jag kan inte para strömbrytaren. Vad ska jag göra?

- Se till att du har anslutit enheten enligt illustrationen i denna manual.
- Se till att du är ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-hemtnätverk.
- Se till att din strömbrytare täcks av ett starkt 2,4 GHz Wi-Fi.
- Återställ enheten och börja om. För att återställa enheten kan du slå på och av den befintliga strömbrytaren 5 gånger inom 10 sekunder tills den börjar ge ifrån sig långsamma ljudsignaler.

För att lära dig mer, vänligen besök <https://www.meross.com/support#/faq> för att hitta lösningar på fler vanliga frågor.


## ■ Garanti

Meross produkter omfattas av en 24-månaders begränsad garanti från inköpsdatumet. Vänligen besök <https://www.meross.com/support#/warranty> för detaljerad garantipolicy och produktregistrering. Observera att vi endast tillhandahåller eftermarknadsservice för produkter som säljs av Meross eller Meross auktoriserade återförsäljare eller distributörer.

## ■ Ansvarsfriskrivning

- Funktionen för denna smarta strömbrytare har testats under typiska omständigheter beskrivna i våra specifikationer. Meross garanterar INTE att den smarta strömbrytaren fungerar exakt som beskrivits under alla omständigheter.
- Genom att använda tjänster från tredje part som Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, erkänner kunder att Meross inte kan hållas ansvariga på något sätt för de data och personliga

## ■ Instalacja sprzętu

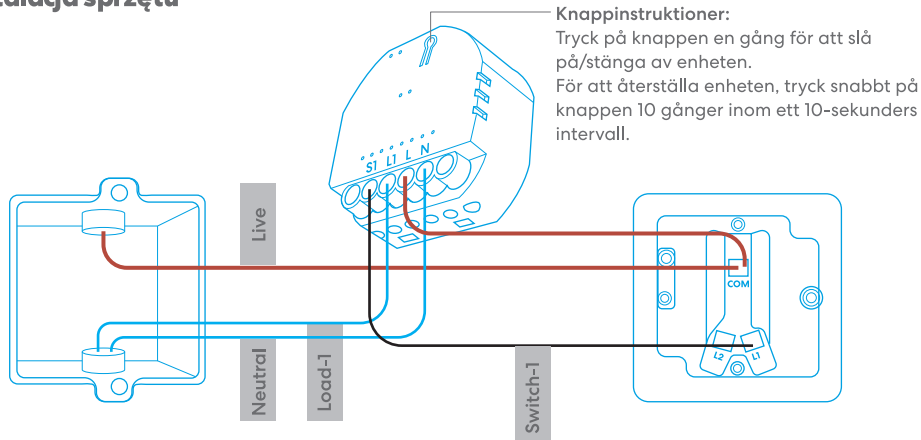

uppgifter som samlas in av dessa parter. Meross totala ansvar är begränsat till vad som uttryckligen omfattas i dess Integritetspolicy.

- Skador som uppstår genom att ignorera SÄKERHETSINFORMATIONEN omfattas inte av Meross eftermarknadsservice, och Meross tar inte heller något juridiskt ansvar för detta.

Kunder erkänner att de tydligt förstår dessa artiklar genom att läsa denna manual.


## ■ Bezpečnostné informácie

1. Odporúča sa, aby sa toto zariadenie používalo iba v interiéri na suchom mieste.
2. Zariadenie by sa malo používať v rámci svojej zverejnenej výkonnostnej špecifikácie uvedenej na obale produktu.
3. Pripojte toto zariadenie len spôsobom uvedeným v tejto príručke. Akýkoľvek iný spôsob môže spôsobiť poškodenie a/alebo zranenie.
4. Zariadenie môže byť pripojené a môže ovládať elektrické obvody a spotrebiče len v prípade, že spĺňajú príslušné normy a bezpečnostné predpisy.
5. Zariadenie nerozoberajte, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo k bezpečnostným rizikám.
6. Väčšina nehôd vznikajúcich pri prevádzke a údržbe elektrických nástrojov je spôsobená nedodržaním základných bezpečnostných pravidiel alebo opatrení. Preto si prosím prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné opatrenia.
7. Pre bezpečnostné dôvody udržiavajte zariadenie mimo dosahu detí.
8. V prípade prepravných škôd kontaktujte predajcu pre výmenu.

## ■ UPOZORNENIE

1. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Montáž zariadenia do elektrickej siete musí byť vykonaná opatrne.
2. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Montáž alebo inštalácia zariadenia by mala byť vykonaná kvalifikovanou osobou (elektrikárom).
3. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je zariadenie vypnuté, môže byť napätie na jeho svorkách. Akákoľvek zmena v pripojení svoriek musí byť vykonaná až po zabezpečení, že miestna elektrická sieť je odpojená alebo vypnutá.

## ■ Obsah balenia

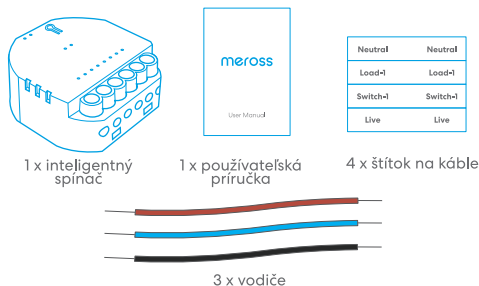

## ■ Pravidlá pípania

**Pomalé pípnutie (10-krát):** Pripravené na párovanie.

**Rýchle pípnutie:** Párovanie/Pripájanie k Wi-Fi.

**Extrémne rýchle pípnutie (3-krát):** Úspešne pripojené k Wi-Fi.

**Rýchle pípnutie na pomalé pípnutie:** Nastavenie zlyhalo a zariadenie je pripravené na nové párovanie.

**Rýchle pípnutie do ticha:** Nastavenie bolo úspešné.

## ■ Inštalčná príručka

1. Stiahnite si aplikáciu Meross. Budete ju potrebovať na nastavenie, správu a aktualizáciu vášho inteligentného spínača.



### 2. Ställ in enheten.

- (1) Pripojte svoj smartfón alebo tablet k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.
- (2) Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pokryté silným Wi-Fi signálom.
- (3) Inteligentné zariadenie podporuje iOS 13/iPadOS 13 a novšie verzie. Odporúčame, aby ste pred párovaním s inteligentným zariadením aktualizovali svoj iOS alebo iPadOS na najnovšiu verziu.

- (4) Spustíte aplikáciu Meross a prihláste sa do svojho účtu, alebo ak ste nový používateľ, klepnite na možnosť "Registrovať" a vytvorte si nový účet.
- (5) Klepnite na ikonu „+“ a vyberte typ inteligentného zariadenia, ktoré chcete pridať, potom môžete jednoducho sledovať sprievodcu nastavením a dokončiť konfiguráciu.
- (6) Presun inteligentného zariadenia nevyžaduje ďalšie operácie, ak zostane na tej istej sieti s dobrým Wi-Fi signálom.

### POZNÁMKA:

1. Na resetovanie zariadenia môžete prepnúť existujúci spínač 10-krát počas 10 sekúnd, kým nezačne pomaly pípať.
2. Ak toto nie je prvýkrát, čo pridávate toto inteligentné zariadenie, pred pokračovaním ho budete musieť resetovať.
3. Po dokončení konfigurácie budete môcť spravovať zariadenie v aplikácii Apple Home.
4. Ak QR kód nefunguje, skúste pridať inteligentné zariadenie v aplikácii Apple Home.
5. Viac informácií nájdete na <https://www.meross.com/-support/>.

## ■ Väzba Meross till Google Assistant eller Amazon Alexa

Nepokúšajte sa pridať zariadenie priamo do akejkoľvek aplikácie tretej strany. Najprv musíte nastaviť zariadenie v aplikácii Meross a až potom ho môžete prepojiť s hlasovými asistentmi.

### Prepojenie s Amazon Alexa

Prejdite na Účet -> Amazon Alexa a povoľte prepojenie Meross s Alexou.



### Prepojenie s Google Assistant

Prejdite na Účet -> Google Assistant a postupujte podľa pokynov krok za krokom pre dokončenie procesu prepojenia.



## ■ FAQ

V Meross sa snažíme zabezpečiť vašu spokojnosť. Nižšie je priložený nevypčerpávajúci zoznam otázok, ktoré používateľov najčastejšie zaujímajú.

### 1. Môžem ovládať viaceré svetlá týmto spínačom?

Ak je celkový výkon nižší ako 400 W, môžete ovládať viaceré svetlá.

### 2. Funguje tento spínač s dvojpólovým tradičným spínačom?

Nie. Toto zariadenie funguje iba s jedнопólovým spínačom.

### 3. Nemôžem spárovať vypínač. Čo mám robiť?

- Uistite sa, že ste zariadenie zapojili podľa návodu uvedeného v tejto príručke.
- Uistite sa, že ste pripojení k domácej sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
- Uistite sa, že váš vypínač má dostatočne silný signál Wi-Fi 2,4 GHz.
- Resetujte zariadenie a začnite znova. Na resetovanie zariadenia prepínajte existujúci vypínač 5-krát v priebehu 10 sekúnd, kým nezačne pomaly pípať.

Pre viac informácií navštívte <https://www.meross.com/-support#/faq>, kde nájdete riešenia ďalších často kladených otázok.


## ■ Záruka

Produkty Meross sú kryté obmedzenou zárukou na 24 mesiacov od dátumu nákupu. Pre podrobné záručné podmienky a registráciu produktu navštívte <https://www.meross.com/support#/warranty>. Upozorňujeme, že poskytujeme popredajný servis iba pre produkty predávané spoločnosťou Meross alebo autorizovanými predajcami alebo distribútormi spoločnosti Meross.

## ■ Zrieknutie sa zodpovednosti

- Funkcia tohto inteligentného spínača bola testovaná za typických podmienok opísaných v našich špecifikáciách. Meross NEZARUČUJE, že inteligentný spínač bude fungovať presne tak, ako je opísané za všetkých okolností.

## ■ Inštalácia hardvéru

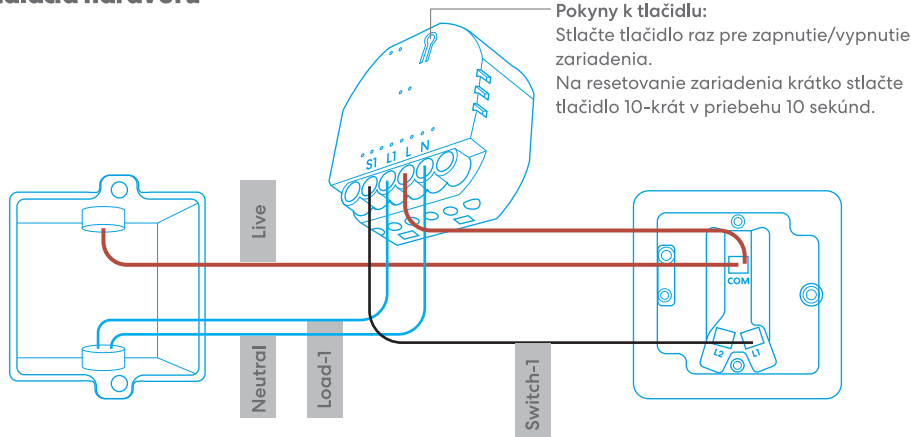

- Používaním služieb tretích strán, ako sú Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, zákazníci uznávajú, že Meross nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje a súkromné informácie zhromaždené týmito stranami. Celková zodpovednosť spoločnosti Meross je obmedzená na to, čo je výslovne uvedené v jej zásadách ochrany osobných údajov.
- Poškodenia vzniknuté ignorovaním bezpečnostných informácií nebudú kryté popredajným servisom spoločnosti Meross, ani za ne spoločnosť Meross neprijíma žiadnu právnu zodpovednosť.

Zákazníci potvrdzujú, že tieto články jasne chápu tým, že si prečítali túto príručku.


## ■ Información de seguridad

1. Se recomienda que este dispositivo se use solo en interiores y en un lugar seco.
2. El dispositivo debe usarse dentro de su clasificación de potencia publicada incluida en las especificaciones del producto en el paquete.
3. Conecte este dispositivo solo de la forma indicada en este manual. Cualquier otro método podría causar daños y/o lesiones.
4. El dispositivo puede estar conectado y controlar circuitos y electrodomésticos eléctricos solo si cumplen con las normas y estándares de seguridad respectivos.
5. No desarme el dispositivo, de lo contrario, podría haber daños en el producto o riesgos de seguridad.
6. La mayoría de los accidentes resultantes de la operación y el mantenimiento de herramientas eléctricas se deben a la falta de observancia de las reglas o precauciones básicas de seguridad. Por lo tanto, lea y comprenda todas las precauciones de seguridad.
7. Asegúrese de que el dispositivo esté fuera del alcance de los niños por razones de seguridad.
8. Comuníquese con el vendedor para reemplazos en caso de daños durante el transporte.

## ■ PRECAUCIÓN

1. Peligro de electrocución. La instalación del dispositivo en la red eléctrica debe realizarse con precaución.
2. Peligro de electrocución. La instalación o montaje del dispositivo debe ser realizada por una persona cualificada (electricista).
3. Peligro de electrocución. Incluso cuando el dispositivo esté apagado, es posible que haya voltaje en sus terminales. Cualquier cambio en la conexión de los terminales debe hacerse después de asegurarse de que toda la energía local esté cortada o desconectada.

## ■ Contenido del paquete

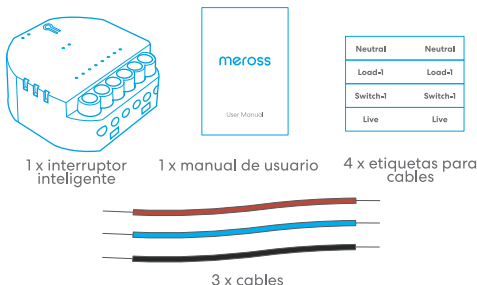

## ■ Reglas de pitidos

- Pitido lento (10 veces):** Listo para emparejar.
- Pitido rápido:** Emparejando/Conectando a Wi-Fi.
- Pitido extremadamente rápido (3 veces):** Conectado a Wi-Fi con éxito.
- Pitido rápido a pitido lento:** Fallo en la configuración, listo para emparejar de nuevo.
- Pitido rápido a sin pitido:** Configuración exitosa.

## ■ Guía de instalación

1. Descargue la aplicación Meross. La necesitará para configurar, gestionar y actualizar su interruptor inteligente.



2. Configure el dispositivo.

- (1) Conecte su teléfono inteligente o tableta a una red Wi-Fi de 2.4GHz.
- (2) Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté cubierto por una señal de Wi-Fi fuerte.
- (3) El dispositivo inteligente es compatible con iOS 13/iPadOS 13 y versiones posteriores. Se recomienda que actualice su iOS o iPadOS a la última versión antes de emparejar el dispositivo inteligente.

- (4) Inicie la aplicación Meross e inicie sesión en su cuenta o, si es un nuevo usuario, toque Registrarse para crear una nueva cuenta.
- (5) Toque el ícono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que desea agregar, luego simplemente siga el asistente de configuración para finalizar la configuración.
- (6) La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales, siempre que permanezca en la misma red con señal Wi-Fi fuerte.

### NOTA:

1. Para restablecer el dispositivo, puede cambiar el interruptor existente 10 veces en 10 segundos hasta que comience a emitir pitidos lentamente.
2. Si no es la primera vez que agrega este dispositivo inteligente, deberá restablecerlo antes de continuar.
3. Una vez que finalice la configuración, podrá gestionar el dispositivo en la aplicación Apple Home.
4. Si el código QR no funciona, intente agregar el dispositivo inteligente en la aplicación Apple Home.
5. Encuentre más información en <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Vincular Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

No intente agregar el dispositivo directamente en ninguna aplicación de terceros. Debe configurar el dispositivo primero en la aplicación Meross y luego podrá vincularlo a los asistentes de voz.

### Vincular con Amazon Alexa

Vaya a Cuenta -> Amazon Alexa y permita que Meross se vincule con Alexa.



### Vincular con Google Assistant

Vaya a Cuenta -> Google Assistant y siga las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.



## ■ Preguntas frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de preguntas que más preocupan a los usuarios.

### 1. ¿Puedo controlar varias luces con este interruptor?

Siempre que la potencia total sea inferior a 400W, puede controlar varias luces.

### 2. ¿Este interruptor puede funcionar con un interruptor tradicional de dos vías?

No. Este dispositivo solo puede funcionar con un interruptor de una vía/monopolar.

### 3. No puedo emparejar el interruptor. ¿Qué debo hacer?

- Asegúrese de haber conectado el dispositivo como se ilustra en este manual.
- Asegúrese de haberse conectado a Wi-Fi de 2.4GHz en casa.
- Asegúrese de que su interruptor esté cubierto por una señal fuerte de Wi-Fi de 2.4GHz.
- Restablezca el dispositivo y comience de nuevo. Para restablecer el dispositivo, puede cambiar el interruptor existente 5 veces dentro de 10 segundos hasta que comience a emitir pitidos lentamente.

Para obtener más información, visite <https://www.meross.com/support#/faqs> para encontrar soluciones a más preguntas frecuentes.

## ■ Garantía


Los productos de Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support#/warranty> para obtener la política de garantía detallada y el registro del producto.

Tenga en cuenta que solo ofrecemos servicio postventa para productos vendidos por Meross o distribuidores o minoristas autorizados por Meross.

## ■ Descargo de responsabilidad

- La función de este interruptor inteligente ha sido probada en circunstancias típicas descritas en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el interruptor inteligente funcione exactamente como se describe en todas las circunstancias.
- Al usar servicios de terceros como Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, los clientes reconocen que Meross no será responsable de

## ■ Instalación de hardware

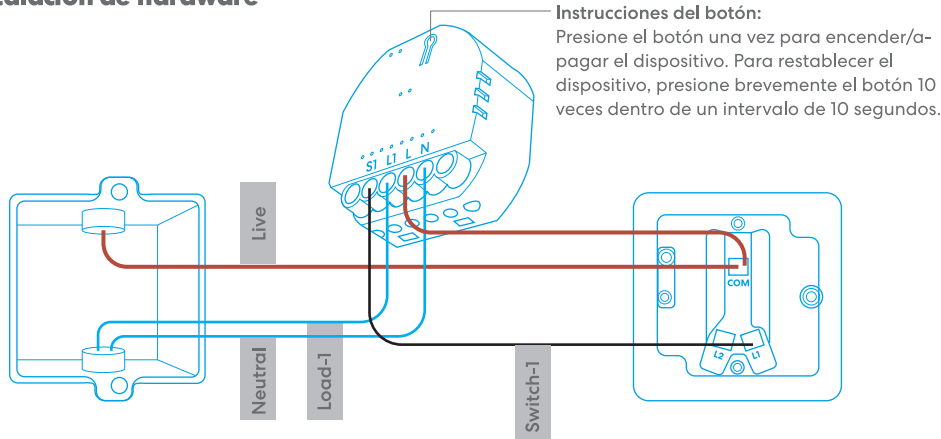

ninguna manera por los datos e información privada recopilada por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo que está expresamente cubierto en su Política de Privacidad.

- Los daños derivados de la ignorancia de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Los clientes reconocen la comprensión clara de estos artículos al leer este manual.


## ■ Información de seguridad

1. Se recomienda que este dispositivo se use solo en interiores y en un lugar seco.
2. El dispositivo debe usarse dentro de su clasificación de potencia publicada incluida en las especificaciones del producto en el paquete.
3. Conecte este dispositivo solo de la forma indicada en este manual. Cualquier otro método podría causar daños y/o lesiones.
4. El dispositivo puede estar conectado y controlar circuitos y electrodomésticos eléctricos solo si cumplen con las normas y estándares de seguridad respectivos.
5. No desarme el dispositivo, de lo contrario, podría haber daños en el producto o riesgos de seguridad.
6. La mayoría de los accidentes resultantes de la operación y el mantenimiento de herramientas eléctricas se deben a la falta de observancia de las reglas o precauciones básicas de seguridad. Por lo tanto, lea y comprenda todas las precauciones de seguridad.
7. Asegúrese de que el dispositivo esté fuera del alcance de los niños por razones de seguridad.
8. Comuníquese con el vendedor para reemplazos en caso de daños durante el transporte.

## ■ PRECAUCIÓN

1. Peligro de electrocución. La instalación del dispositivo en la red eléctrica debe realizarse con precaución.
2. Peligro de electrocución. La instalación o montaje del dispositivo debe ser realizada por una persona cualificada (electricista).
3. Peligro de electrocución. Incluso cuando el dispositivo esté apagado, es posible que haya voltaje en sus terminales. Cualquier cambio en la conexión de los terminales debe hacerse después de asegurarse de que toda la energía local esté cortada o desconectada.

## ■ Contenido del paquete

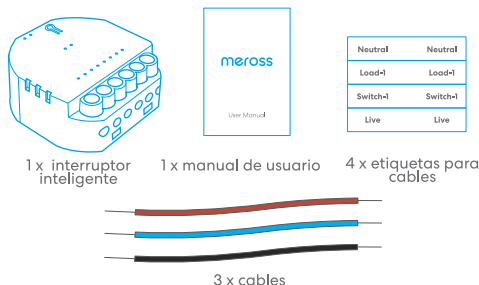

## ■ Reglas de pitidos

**Pitido lento (10 veces):** Listo para emparejar.

**Pitido rápido:** Emparejando/Conectando a Wi-Fi.

**Pitido extremadamente rápido (3 veces):** Conectado a Wi-Fi con éxito.

**Pitido rápido a pitido lento:** Fallo en la configuración, listo para emparejar de nuevo.

**Pitido rápido a sin pitido:** Configuración exitosa.

## ■ Guía de instalación

1. Descargue la aplicación Meross. La necesitará para configurar, gestionar y actualizar su interruptor inteligente.



2. Configure el dispositivo.

- (1) Conecte su teléfono inteligente o tableta a una red Wi-Fi de 2.4GHz.
- (2) Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté cubierto por una señal de Wi-Fi fuerte.
- (3) El dispositivo inteligente es compatible con iOS 13/iPadOS 13 y versiones posteriores. Se recomienda que actualice su iOS o iPadOS a la última versión antes de emparejar el dispositivo inteligente.

- (4) Inicie la aplicación Meross e inicie sesión en su cuenta o, si es un nuevo usuario, toque Registrarse para crear una nueva cuenta.
- (5) Toque el ícono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que desea agregar, luego simplemente siga el asistente de configuración para finalizar la configuración.
- (6) La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales, siempre que permanezca en la misma red con señal Wi-Fi fuerte.

### NOTA:

1. Para restablecer el dispositivo, puede cambiar el interruptor existente 10 veces en 10 segundos hasta que comience a emitir pitidos lentamente.
2. Si no es la primera vez que agrega este dispositivo inteligente, deberá restablecerlo antes de continuar.
3. Una vez que finalice la configuración, podrá gestionar el dispositivo en la aplicación Apple Home.
4. Si el código QR no funciona, intente agregar el dispositivo inteligente en la aplicación Apple Home.
5. Encuentre más información en <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Vincular Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

No intente agregar el dispositivo directamente en ninguna aplicación de terceros. Debe configurar el dispositivo primero en la aplicación Meross y luego podrá vincularlo a los asistentes de voz.

### Vincular con Amazon Alexa

Vaya a Cuenta -> Amazon Alexa y permita que Meross se vincule con Alexa.



### Vincular con Google Assistant

Vaya a Cuenta -> Google Assistant y siga las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.



## Preguntas frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de preguntas que más preocupan a los usuarios.

### 1. ¿Puedo controlar varias luces con este interruptor?

Siempre que la potencia total sea inferior a 400W, puede controlar varias luces.

### 2. ¿Este interruptor puede funcionar con un interruptor tradicional de dos vías?

No. Este dispositivo solo puede funcionar con un interruptor de una vía/monopolar.

### 3. No puedo emparejar el interruptor. ¿Qué debo hacer?

- Asegúrese de haber conectado el dispositivo como se ilustra en este manual.
- Asegúrese de haberse conectado a Wi-Fi de 2.4GHz en casa.
- Asegúrese de que su interruptor esté cubierto por una señal fuerte de Wi-Fi de 2.4GHz.
- Restablezca el dispositivo y comience de nuevo. Para restablecer el dispositivo, puede cambiar el interruptor existente 5 veces dentro de 10 segundos hasta que comience a emitir pitidos lentamente.

Para obtener más información, visite <https://www.meross.com/support#/faq> para encontrar soluciones a más preguntas frecuentes.

## Garantía


Los productos de Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support#/warranty> para obtener la política de garantía detallada y el registro del producto.

Tenga en cuenta que solo ofrecemos servicio postventa para productos vendidos por Meross o distribuidores o minoristas autorizados por Meross.

## Descargo de responsabilidad

- La función de este interruptor inteligente ha sido probada en circunstancias típicas descritas en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el interruptor inteligente funcione exactamente como se describe en todas las circunstancias.

## Instalación de hardware

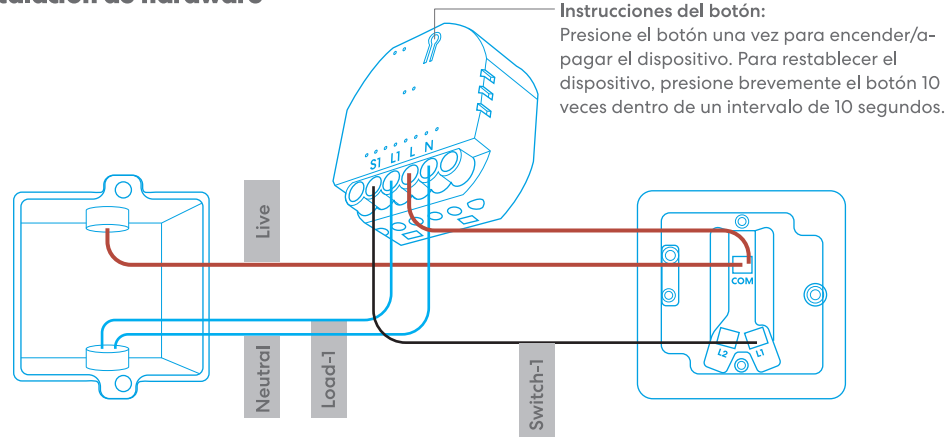

- Al usar servicios de terceros como Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, los clientes reconocen que Meross no será responsable de ninguna manera por los datos e información privada recopilada por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo que está expresamente cubierto en su Política de Privacidad.
- Los daños derivados de la ignorancia de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Los clientes reconocen la comprensión clara de estos artículos al leer este manual.


## Sicherheitsinformationen

1. Es wird empfohlen, dieses Gerät nur in Innenräumen an einem trockenen Ort zu verwenden.
2. Das Gerät muss innerhalb der auf der Verpackung angegebenen Nennleistung betrieben werden.
3. Schließen Sie dieses Gerät nur auf die in diesem Handbuch gezeigte Weise an. Jede andere Methode könnte Schäden und/oder Verletzungen verursachen.
4. Das Gerät darf nur an Stromkreise und Geräte angeschlossen werden, die den jeweiligen Normen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.
5. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht, da dies zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
6. Die meisten Unfälle, die sich aus dem Betrieb und der Wartung von Elektrogeräten ergeben, entstehen durch die Nichteinhaltung grundlegender Sicherheitsregeln oder Vorsichtsmaßnahmen. Bitte lesen und verstehen Sie daher alle Sicherheitsvorkehrungen.
7. Stellen Sie sicher, dass das Gerät aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
8. Bitte wenden Sie sich im Falle von Transportschäden an den Verkäufer, um einen Ersatz zu erhalten.

## VORSICHT

1. Gefahr eines Stromschlags. Die Montage des Geräts an das Stromnetz muss mit Vorsicht erfolgen.
2. Gefahr eines Stromschlags. Die Montage oder Installation des Geräts sollte von einer qualifizierten Person (Elektriker) durchgeführt werden.
3. Gefahr eines Stromschlags. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann an seinen Klemmen Spannung anliegen. Jede Änderung an den Klemmenverbindungen muss erfolgen, nachdem sichergestellt wurde, dass der gesamte örtliche Strom abgeschaltet oder getrennt ist.

## Paketinhalt

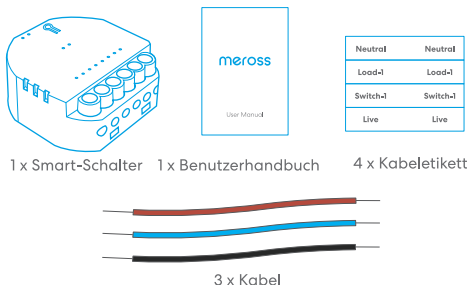

## Piepton-Regeln

- Langsamer Piepton (10 Mal):** Bereit zum Koppeln.  
**Schneller Piepton:** Koppeln/Verbindung zum WLAN.  
**Extrem schneller Piepton (3 Mal):** Erfolgreich mit WLAN verbunden.  
**Schneller Piepton zu langsamem Piepton:** Einrichtung fehlgeschlagen, bereit für erneutes Koppeln.  
**Schneller Piepton zu keinem Piepton:** Einrichtung erfolgreich.

## Installationsanleitung

1. Laden Sie die Meross-App herunter. Sie benötigen diese, um Ihren Smart-Schalter einzurichten, zu verwalten und zu aktualisieren.



2. Richten Sie das Gerät ein.

- (1) Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk.
- (2) Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät von einem starken WLAN-Signal abgedeckt ist.
- (3) Das Smart-Gerät unterstützt iOS 13/iPadOS 13 und höher. Es wird empfohlen, Ihr iOS oder iPadOS auf die neueste Version zu aktualisieren, bevor Sie das Smart-Gerät koppeln.

- (4) Starten Sie die Meross-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto, wenn Sie ein neuer Benutzer sind.
- (5) Tippen Sie auf das „+“-Symbol, um den Smart-Gerätetyp auszuwählen, den Sie hinzufügen möchten, und folgen Sie dann dem Einrichtungsassistenten, um die Konfiguration abzuschließen.
- (6) Eine Standortänderung des Smart-Geräts erfordert keine zusätzlichen Vorgänge, solange es im selben Netzwerk mit starkem WLAN-Signal bleibt.

### HINWEIS:

1. Um das Gerät zurückzusetzen, können Sie den bestehenden Schalter 10 Mal innerhalb von 10 Sekunden umschalten, bis es langsam zu piepen beginnt.
2. Wenn Sie dieses Smart-Gerät nicht zum ersten Mal hinzufügen, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren können.
3. Sobald Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie das Gerät in der Apple Home-App verwalten.
4. Wenn der QR-Code nicht funktioniert, versuchen Sie, das Smart-Gerät in der Apple Home-App hinzuzufügen.
5. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.weross.com/support/>.

## Vincular Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

Versuchen Sie nicht, das Gerät direkt in einer Drittanbieter-App hinzuzufügen. Sie müssen das Gerät zuerst in der Meross-App einrichten, bevor Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen können.

### Verbindung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu Konto -> Amazon Alexa und erlauben Sie Meross, eine Verbindung mit Alexa herzustellen.



### Verbindung mit Google Assistant

Gehen Sie zu Konto -> Google Assistant und folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen..



## ■ FAQs

Bei Meross bemühen wir uns, Ihre Zufriedenheit sicherzustellen.  
Nachfolgend finden Sie eine Liste der am häufigsten gestellten Fragen der Benutzer:

**1. Kann ich mit diesem Schalter mehrere Lichter steuern?**

Solange die Gesamtleistung unter 400 W liegt, können Sie mehrere Lichter steuern.

**2. Funktioniert dieser Schalter mit einem Zwei-Gang-Traditionsschalter?**

Nein. Dieses Gerät kann nur mit einem Ein-Gang-Schalter/Ein-Pol-Schalter verwendet werden.

**3. Ich kann den Schalter nicht koppeln. Was soll ich tun?**


- a) Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät wie in diesem Handbuch gezeigt verdrahtet haben.
- b) Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem 2,4-GHz-Heim-WLAN verbunden sind.
- c) Stellen Sie sicher, dass Ihr Schalter von einem starken 2,4-GHz-WLAN-Signal abgedeckt ist.
- d) Setzen Sie das Gerät zurück und starten Sie erneut. Um das Gerät zurückzusetzen, können Sie den bestehenden Schalter 5 Mal innerhalb von 10 Sekunden umschalten, bis es langsam zu piepen beginnt.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.meross.com/support#/faqs>, um Lösungen für häufig gestellte Fragen zu finden.

## ■ Garantie

Meross-Produkte sind ab dem Kaufdatum mit einer 24-monatigen eingeschränkten Garantie abgedeckt. Bitte besuchen Sie <https://www.meross.com/support#/warranty> für detaillierte Garantietinformationen und Produktregistrierung.  
Bitte beachten Sie, dass wir nur einen Kundendienst für Produkte anbieten, die von Meross oder autorisierten Einzelhändlern oder Distributoren verkauft wurden.

## ■ Hardware-Installation

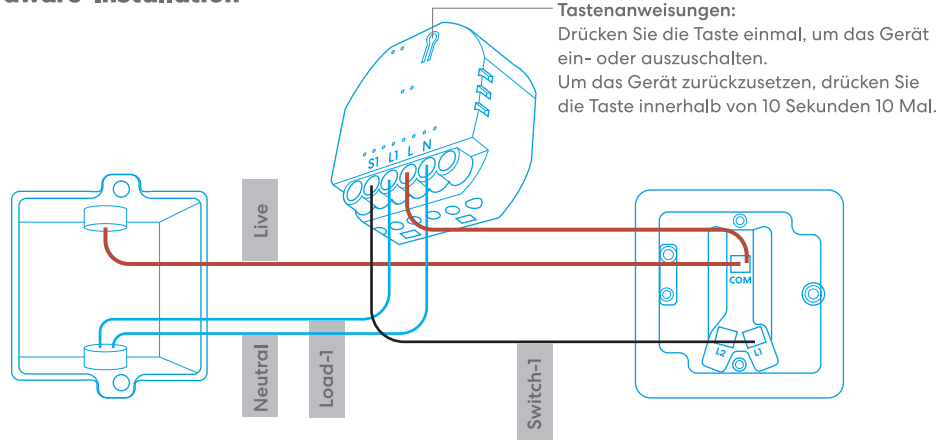


## ■ Haftungsausschluss

- 1. Die Funktion dieses Smart-Schalters wurde unter typischen Umständen getestet, die in unseren Spezifikationen beschrieben sind. Meross garantiert NICHT, dass der Smart-Schalter unter allen Umständen genauso funktioniert wie beschrieben.
- 2. Durch die Nutzung von Drittanbieterdiensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Home Kit erkennen die Kunden an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten Daten und persönlichen Informationen haftbar gemacht werden kann. Die Haftung von Meross ist auf das in seiner Datenschutzrichtlinie ausdrücklich geregelte Maß beschränkt.
- 3. Schäden, die durch die Missachtung der SICHERHEITSGESAMMELTEN INFORMATIONEN entstehen, werden nicht von der Meross-Kundendienstleistung abgedeckt, und Meross übernimmt keine rechtliche Verantwortung dafür.

Die Kunden erkennen diese Artikel durch das Lesen dieses Handbuchs ausdrücklich an.

## ■ Contenuto della confezione

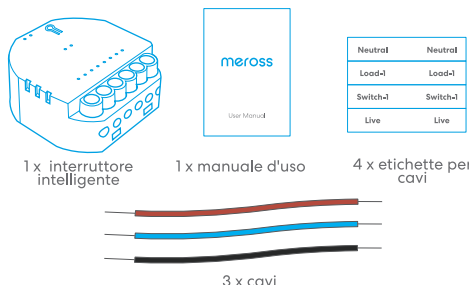

## ■ Regole del segnale acustico

**Segnale acustico lento (10 volte):** Pronto per l'abbinamento.

**Segnale acustico veloce:** Abbinamento/Connessione a Wi-Fi.

**Segnale acustico estremamente veloce (3 volte):** Connessione a Wi-Fi avvenuta con successo.

**Segnale acustico veloce a lento:** Installazione non riuscita e pronto per essere riassociato.

**Segnale acustico veloce a nessun segnale:** Installazione riuscita.

## ■ Guida all'installazione

1. Scarica l'app Meross. Ti servirà per configurare, gestire e aggiornare il tuo interruttore intelligente.



2. Configura il dispositivo.

- (1) Connetti il tuo smartphone o tablet a una rete Wi-Fi a 2.4GHz.
- (2) Assicurati che il dispositivo intelligente sia coperto da un forte segnale Wi-Fi.
- (3) Il dispositivo intelligente supporta iOS 13/iPadOS 13 e versioni successive. Si consiglia di aggiornare il proprio iOS o iPadOS all'ultima versione prima di procedere all'abbinamento con il dispositivo.

- (4) Avvia l'app Meross e accedi al tuo account, oppure, se sei un nuovo utente, tocca Iscriviti per creare un nuovo account.
- (5) Tocca l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che desideri aggiungere, quindi segui la procedura guidata di configurazione per completare l'installazione.
- (6) Lo spostamento del dispositivo intelligente non richiede ulteriori operazioni, purché rimanga sulla stessa rete con un segnale Wi-Fi forte.

**NOTA:**

1. Per ripristinare il dispositivo, puoi premere l'interruttore esistente 10 volte in 10 secondi fino a quando inizia a emettere un segnale acustico lento.
2. Se non è la prima volta che aggiungi questo dispositivo intelligente, dovrai ripristinarlo prima di procedere.
3. Una volta completata la configurazione, potrai gestire il dispositivo nell'app Apple Home.
4. Se il codice QR non funziona, prova ad aggiungere il dispositivo intelligente nell'app Apple Home.
5. Trova ulteriori informazioni su <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Collega Meross a Google Assistant o Amazon Alexa

Si prega di non tentare di aggiungere il dispositivo direttamente in qualsiasi app di terze parti. È necessario configurare il dispositivo prima nell'app Meross e poi sarà possibile collegarlo agli assistenti vocali.

**Collega ad Amazon Alexa**

Vai su Account-> Amazon Alexa e consenti a Meross di collegarsi ad Alexa.



**Collega a Google Assistant**

Vai su Account-> Google Assistant e segui le istruzioni passo-passo per completare il processo di collegamento.



## ■ Informazioni sulla sicurezza

1. Si consiglia di utilizzare questo dispositivo solo in ambienti interni e in luoghi asciutti.
2. Il dispositivo deve essere utilizzato all'interno del suo valore di potenza pubblicato, come indicato nelle specifiche del prodotto sulla confezione.
3. Connettere questo dispositivo solo come indicato nel manuale. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o infortuni.
4. Il dispositivo può essere connesso e può controllare circuiti elettrici e apparecchi solo se conformi alle rispettive norme di sicurezza e standard.
5. Non smontare il dispositivo, poiché potrebbe causare danni al prodotto o rischi per la sicurezza.
6. La maggior parte degli incidenti derivanti dall'uso o dalla manutenzione di strumenti elettrici sono causati dalla mancata osservanza delle regole o precauzioni di sicurezza di base. Pertanto, leggere e comprendere tutte le precauzioni di sicurezza.
7. Assicurarsi che il dispositivo sia tenuto fuori dalla portata dei bambini per motivi di sicurezza.
8. Contatta il venditore per una sostituzione in caso di danni durante il trasporto.

## ■ ATTENZIONE

1. Pericolo di elettrocuzione. Il montaggio del dispositivo alla rete elettrica deve essere eseguito con cautela.
2. Pericolo di elettrocuzione. Il montaggio o l'installazione del dispositivo deve essere eseguito da una persona qualificata (elettricista).
3. Pericolo di elettrocuzione. Anche quando il dispositivo è spento, è possibile che ci sia tensione sui suoi morsetti. Ogni modifica nella connessione dei morsetti deve essere eseguita dopo essersi assicurati che l'alimentazione locale sia completamente interrotta o scollegata.

## ■ Domande frequenti

In Meross, ci impegniamo a garantire la tua soddisfazione.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle domande più frequenti degli utenti.

### 1. Posso controllare più luci con questo interruttore?

Finché la potenza totale è inferiore a 400W, puoi controllare più luci.

### 2. Questo interruttore funziona con un interruttore tradizionale a due posizioni?

No. Questo dispositivo può funzionare solo con un interruttore a un solo gang/polo singolo.

### 3. Non riesco ad abbinare l'interruttore. Cosa devo fare?

- Assicurati di aver collegato il dispositivo come illustrato in questo manuale.
- Assicurati di essere connesso a una rete Wi-Fi domestica a 2,4 GHz.
- Assicurati che il tuo interruttore sia coperto da un forte segnale Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Ripristina il dispositivo e ricomincia. Per ripristinare il dispositivo, puoi premere l'interruttore esistente 5 volte in 10 secondi fino a quando inizia a emettere un segnale acustico lento


Per saperne di più, visita <https://www.meross.com/support#/faq> per trovare soluzioni ad altre domande frequenti.

## ■ Garanzia

I prodotti Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Visita <https://www.meross.com/support#/warranty> per la politica di garanzia dettagliata e la registrazione del prodotto.

Si prega di notare che offriamo assistenza post-vendita solo per i prodotti venduti da Meross o rivenditori o distributori autorizzati Meross.

## ■ Installazione dell'hardware

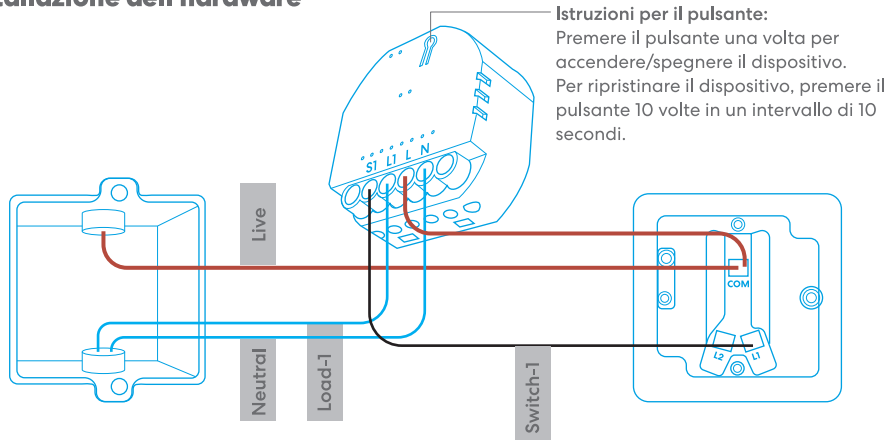

## ■ Esclusione di responsabilità

- La funzione di questo interruttore intelligente è testata in circostanze tipiche descritte nelle nostre specifiche. Meross NON garantisce che l'interruttore intelligente funzionerà esattamente come descritto in tutte le circostanze.
- Utilizzando servizi di terze parti come Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, i clienti riconoscono che Meross non sarà responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espressamente coperto nella sua Politica sulla privacy.
- I danni derivanti dall'ignoranza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non saranno coperti dal servizio post-vendita di Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale.

I clienti confermano di aver compreso chiaramente questi articoli leggendo questo manuale.


## ■ Informations de sécurité

1. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à l'intérieur dans un endroit sec.
2. L'appareil doit être utilisé dans les limites de sa puissance nominale publiée dans les spécifications du produit sur l'emballage.
3. Connectez cet appareil uniquement de la manière montrée dans ce manuel. Toute autre méthode pourrait causer des dommages et/ou des blessures.
4. L'appareil peut être connecté et peut contrôler des circuits électriques et des appareils uniquement s'ils sont conformes aux normes et réglementations de sécurité respectives.
5. Veuillez ne pas démonter l'appareil, sinon cela pourrait entraîner des dommages au produit ou des risques de sécurité.
6. La plupart des accidents résultant de l'utilisation et de l'entretien d'outils électriques sont causés par le non-respect des règles de sécurité ou des précautions de base. Par conséquent, veuillez lire et comprendre toutes les précautions de sécurité.
7. Assurez-vous que l'appareil est hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.
8. Veuillez contacter le vendeur pour un remplacement en cas de dommages pendant le transport.

## ■ MISE EN GARDE

1. Danger d'électrocution. Le montage de l'appareil au réseau électrique doit être effectué avec prudence.
2. Danger d'électrocution. Le montage ou l'installation de l'appareil doit être effectué par une personne qualifiée (électricien).
3. Danger d'électrocution. Même lorsque l'appareil est éteint, il peut y avoir une tension à ses bornes. Tout changement dans la connexion des bornes doit être effectué après s'être assuré que toute alimentation locale est coupée ou déconnectée.

## ■ Contenu de l'emballage

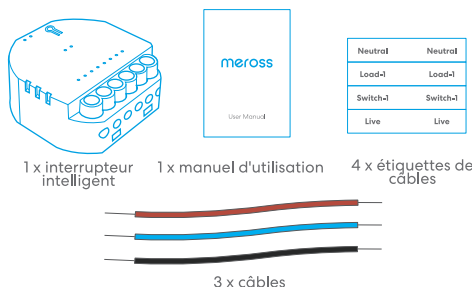

## ■ Règles de signal sonore

**Bip lent (10 fois) :** Prêt à être couplé.

**Bip rapide :** Couplage/Connexion au Wi-Fi.

**Bip extrêmement rapide (3 fois) :** Connecté au Wi-Fi avec succès.

**Bip rapide à bip lent :** Échec de la configuration et prêt à être couplé à nouveau.

**Bip rapide à aucun bip :** Configuration réussie.

## ■ Guide d'installation

1. Téléchargez l'application Meross. Vous en aurez besoin pour configurer, gérer et mettre à jour votre interrupteur intelligent.



2. Configurez l'appareil.

- (1) Connectez votre smartphone ou tablette à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- (2) Assurez-vous que votre appareil intelligent est couvert par un signal Wi-Fi puissant.
- (3) L'appareil intelligent prend en charge iOS 13/iPadOS 13 et ultérieurs. Il est recommandé de mettre à jour votre iOS ou iPadOS à la dernière version avant de le coupler avec l'appareil intelligent.

- (4) Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
- (5) Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type d'appareil intelligent que vous souhaitez ajouter, puis suivez l'assistant de configuration pour terminer la configuration.
- (6) Le déplacement de l'appareil intelligent ne nécessite aucune opération supplémentaire tant qu'il reste sur le même réseau avec un signal Wi-Fi puissant.

### REMARQUE :

1. Pour réinitialiser l'appareil, vous pouvez actionner l'interrupteur existant 10 fois dans les 10 secondes jusqu'à ce qu'il commence à émettre un bip lent.
2. Si ce n'est pas la première fois que vous ajoutez cet appareil intelligent, vous devrez le réinitialiser avant de continuer.
3. Tant que vous terminez la configuration, vous pourrez gérer l'appareil dans l'application Apple Home.
4. Si le code QR ne fonctionne pas, essayez d'ajouter l'appareil intelligent dans l'application Apple Home.
5. Trouvez plus d'informations sur <https://www.meross.com/support/>.

## ■ Lier Meross à Google Assistant ou Amazon Alexa

Veuillez ne pas essayer d'ajouter l'appareil directement dans une application tierce. Vous devez d'abord configurer l'appareil dans l'application Meross, puis vous pouvez le lier aux assistants vocaux.

### Lier à Amazon Alexa

Allez dans Compte -> Amazon Alexa et autorisez Meross à se lier à Alexa.



### Lier à Google Assistant

Allez dans Compte -> Google Assistant et suivez les instructions étape par étape pour terminer le processus de liaison.



## ■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction.

Ci-dessous se trouve une liste non exhaustive de questions qui préoccupent le plus souvent les utilisateurs.

### 1. Puis-je contrôler plusieurs lumières avec cet interrupteur ?

Tant que la puissance totale est inférieure à 400W, vous pouvez contrôler plusieurs lumières.

### 2. Cet interrupteur peut-il fonctionner avec un interrupteur traditionnel à deux gangs ?

Non. Cet appareil ne peut fonctionner qu'avec un interrupteur à un gang/à un pôle.

### 3. Je ne peux pas coupler l'interrupteur. Que dois-je faire ?

- Assurez-vous de câbler l'appareil comme illustré dans ce manuel.
- Assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi 2,4 GHz.
- Assurez-vous que votre interrupteur est couvert par un signal Wi-Fi 2,4 GHz puissant.
- Réinitialisez l'appareil et recommencez. Pour réinitialiser l'appareil, vous pouvez actionner l'interrupteur existant 5 fois dans les 10 secondes jusqu'à ce qu'il commence à émettre un bip lent.


Pour en savoir plus, veuillez visiter <https://www.meross.com/support#/faq> pour trouver des solutions à des questions fréquemment posées.

## ■ Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez visiter <https://www.meross.com/support#/warranty> pour la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.

Veuillez noter que nous ne fournissons un service après-vente que pour les produits vendus par Meross ou par des détaillants ou distributeurs autorisés Meross.

## ■ Installation matérielle

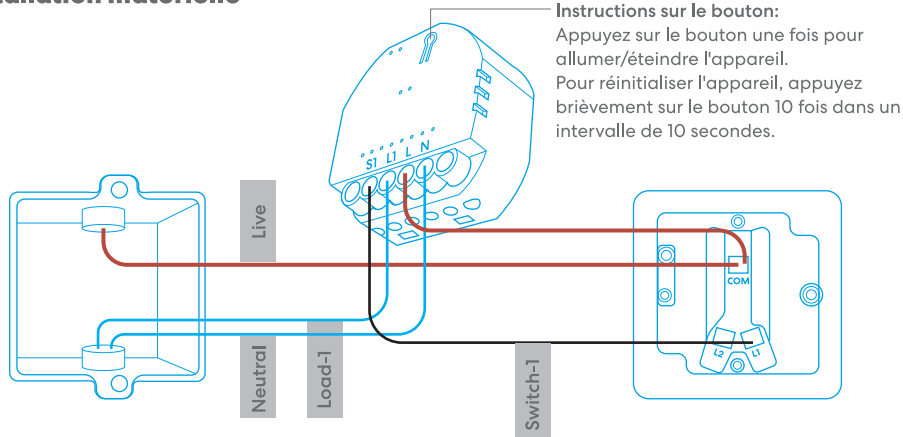

## ■ Avertissement

- La fonction de cet interrupteur intelligent est testée dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit pas que l'interrupteur intelligent fonctionnera exactement comme décrit dans toutes les circonstances.
- En utilisant des services tiers tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, les clients reconnaissent que Meross ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit des données et des informations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément couvert dans sa politique de confidentialité.
- Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ne seront pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard.

Les clients reconnaissent avoir clairement compris ces articles en lisant ce manuel.

## Türkçe


### Güvenlik Bilgileri

1. Bu cihazın yalnızca kuru bir iç mekanda kullanılması önerilir.
2. Cihaz, paketin üzerindeki ürün özelliklerinde belirtilen güç derecesi dahilinde kullanılmalıdır.
3. Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda gösterildiği şekilde bağlayın. Herhangi başka bir yöntem hasara ve/veya yaralanmaya neden olabilir.
4. Cihaz yalnızca ilgili standartlara ve güvenlik normlarına uygun elektrik devrelerine ve cihazlara bağlanabilir ve kontrol edebilir.
5. Cihazı sökmeyin, aksi takdirde ürün hasarı veya güvenlik riskleri oluşabilir.
6. Elektrikli aletlerin işletimi ve bakımı sırasında meydana gelen kazaların çoğu, temel güvenlik kurallarına veya önlemlerine uyulmaması nedeniyle meydana gelir. Bu nedenle, lütfen tüm güvenlik önlemlerini okuyun ve anlayın.
7. Güvenlik nedeniyle cihazın çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulduğundan emin olun.
8. Nakliye hasarları durumunda lütfen satıcı ile iletişime geçin.

### DİKKAT

1. Elektrik çarpması tehlikesi. Cihazı elektrik şebekesine monte ederken dikkatli olunmalıdır.
2. Elektrik çarpması tehlikesi. Cihazın montajı veya kurulumu yetkili bir kişi (elektrikçi) tarafından yapılmalıdır.
3. Elektrik çarpması tehlikesi. Cihaz kapalı olsa bile kelepçelerinde gerilim olabilir. Kelepçelerdeki herhangi bir değişiklik, tüm yerel elektriğin kesildiğinden emin olduktan sonra yapılmalıdır.

### Paket İçeriği

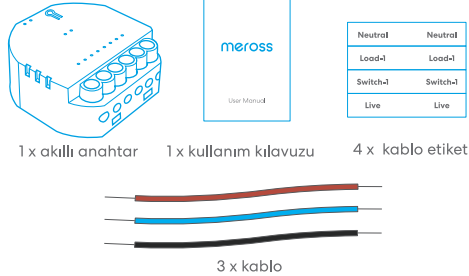

### Bip Ses Kuralları

**Yavaş bip (10 kez):** Eşleştirmeye hazır.  
**Hızlı bip:** Eşleştiriliyor/Wi-Fi'ye bağlanıyor.  
**Çok hızlı bip (3 kez):** Wi-Fi'ye başarıyla bağlandı.  
**Hızlı bipten yavaş bipe:** Kurulum başarısız oldu ve yeniden eşleştirmeye hazır.  
**Hızlı bipten sessizliğe:** Kurulum başarılı oldu.

### Kurulum Kılavuzu

1. Meross uygulamasını indirin. Akıllı anahtarınızı kurmak, yönetmek ve güncellemek için bu uygulamaya ihtiyacınız olacak.



2. Cihazı kurun.

- (1) Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlayın.
- (2) Akıllı cihazınızın güçlü bir Wi-Fi sinyaliyle kapsandığından emin olun.
- (3) Akıllı cihaz iOS 13/iPadOS 13 ve üzerini destekler. Cihazı eşleştirmeden önce iOS veya iPadOS'ün en son sürümüne güncellenmeniz önerilir.
- (4) Meross uygulamasını başlatın ve hesabınıza giriş yapın, yeni kullanıcıysanız, yeni bir hesap oluşturmak için "Kayıt ol" seçeneğine dokununuz.

- (5) Ekleme istediğiniz akıllı cihaz türünü seçmek için "+" simgesine dokununuz, ardından yapılandırmayı tamamlamak için kurulum şihirbazını takip edebilirsiniz.
- (6) Akıllı cihazın yerini değiştirmek, cihaz aynı güçlü Wi-Fi ağına bağlı olduğu sürece ek bir işlem gerektirmez.

### NOT:

1. Cihazı sıfırlamak için, mevcut anahtarı 10 saniye içinde 10 kez açıp kapatabilirsiniz, cihaz yavaş bip sesi çıkarmaya başlayana kadar.
2. Bu akıllı cihazı daha önce eklediyseniz, devam etmeden önce cihazı sıfırlamanız gerekir.
3. Yapılandırmayı tamamladıktan sonra, cihazı Apple Home uygulamasında yönetebileceksiniz.
4. QR kodu çalışmazsa, akıllı cihazı Apple Home uygulamasında eklemeyi deneyin.
5. Daha fazla bilgi için: <https://www.meross.com/support/>.

### Meross'u Google Asistan veya Amazon Alexa'ya Bağlama

Lütfen cihazı doğrudan herhangi bir üçüncü taraf uygulamasında eklemeye çalışmayın. Cihazı önce Meross uygulamasında kurmanız gerekir, ardından sesli asistanlara bağlayabilirsiniz.

#### Amazon Alexa'ya Bağlama

Hesap -> Amazon Alexa'ya gidin ve Meross'u Alexa ile bağlamasına izin verin.



#### Google Asistan'a Bağlama

Hesap -> Google Asistan'a gidin ve bağlantı sürecini tamamlamak için adım adım talimatları takip edin.



### Sıkça Sorulan Sorular

Meross olarak, memnuniyetinizi sağlamaya çalışıyoruz. Aşağıda kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan bazıları yer almaktadır.

#### 1. Bu anahtar ile birden fazla ışığı kontrol edebilir miyim?

Toplam güç 400W'ın altında olduğu sürece birden fazla ışığı kontrol edebilirsiniz.

## 2. Bu anahtar iki anahtarlı geleneksel bir anahtar ile çalışır mı?


Hayır, bu cihaz yalnızca tek anahtarlı/tek kutuplu anahtar ile çalışır.

## 3. Anahtarı eşleştiremiyorum. Ne yapmalıyım?

- Cihazı bu kılavuzda gösterildiği gibi bağladığınızdan emin olun.
- 2.4GHz ev Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun.
- Anahtarınızın güçlü bir 2.4GHz Wi-Fi ile kapsandığından emin olun.
- Cihazı sıfırlayın ve yeniden başlayın. Cihazı sıfırlamak için mevcut anahtarı 10 saniye içinde 5 kez açıp kapatabilirsiniz, cihaz yavaş bip sesi çıkarmaya başlayana kadar.

Daha fazla bilgi edinmek için, sıkça sorulan soruların daha fazla çözümüne ulaşmak amacıyla <https://www.meross.com/support/#/faq> adresini ziyaret edin.

## ■ Donanım Kurulumu

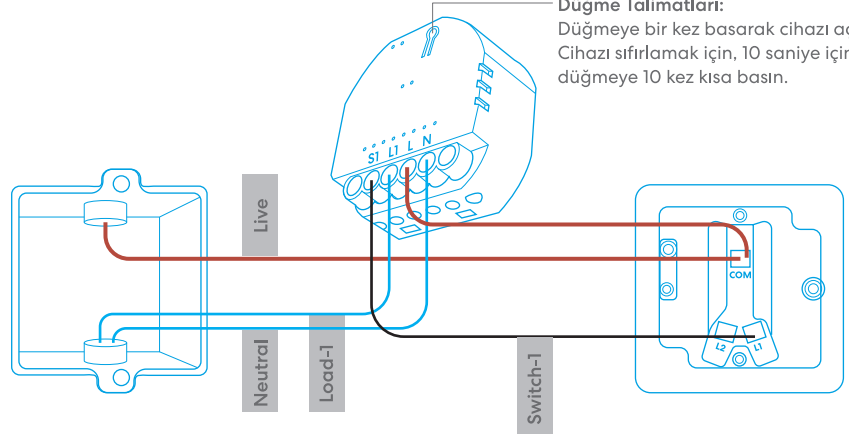

3. GÜVENLİK BİLGİLERİ'ne uyulmamasından kaynaklanan hasarlar, Meross'un satış sonrası hizmeti kapsamına girmez ve Meross bu nedenle herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez.

Müşteriler bu makaleleri okuduklarını ve anladıklarını bu kılavuzu okuyarak kabul ederler.

## ■ Garanti

Meross ürünleri, satın alma tarihinden itibaren 24 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Detaylı garanti politikası ve ürün kaydı için lütfen <https://www.meross.com/support/#/warranty> adresini ziyaret edin. Meross yalnızca Meross tarafından veya yetkili perakendeciler veya distribütörler tarafından satılan ürünler için satış sonrası hizmet sunar.

## ■ Feragatname

- Bu akıllı anahtarın işlevi, belirtilen koşullar altında test edilmiştir. Meross, tüm koşullar altında akıllı anahtarın burada belirtilenlerle tam olarak aynı performansı göstereceğini garanti etmez.
- Amazon Alexa, Google Asistan, Apple HomeKit gibi üçüncü taraf hizmetlerini kullanarak, müşteriler bu tür hizmetlerin topladığı veri ve özel bilgilerin sorumluluğunu Meross'a yüklemeyeceklerini kabul ederler. Meross'un toplam sorumluluğu, yalnızca Gizlilik Politikası'nda açıkça belirtilen hususlarla sınırlıdır.

SIMPLE DEVICE  
SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: [support@meross.com](mailto:support@meross.com)  
Website: [www.meross.com](http://www.meross.com)

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China  
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O. (for authorities only)  
Ul. Długa 33 102, 95-100 Zgierz Polen  
Email: [info@cetproduct.com](mailto:info@cetproduct.com)

Any product compliance questions, please contact: [security@meross.com](mailto:security@meross.com)



MADE IN CHINA  
INDOOR USE ONLY