
MINN KOTA®

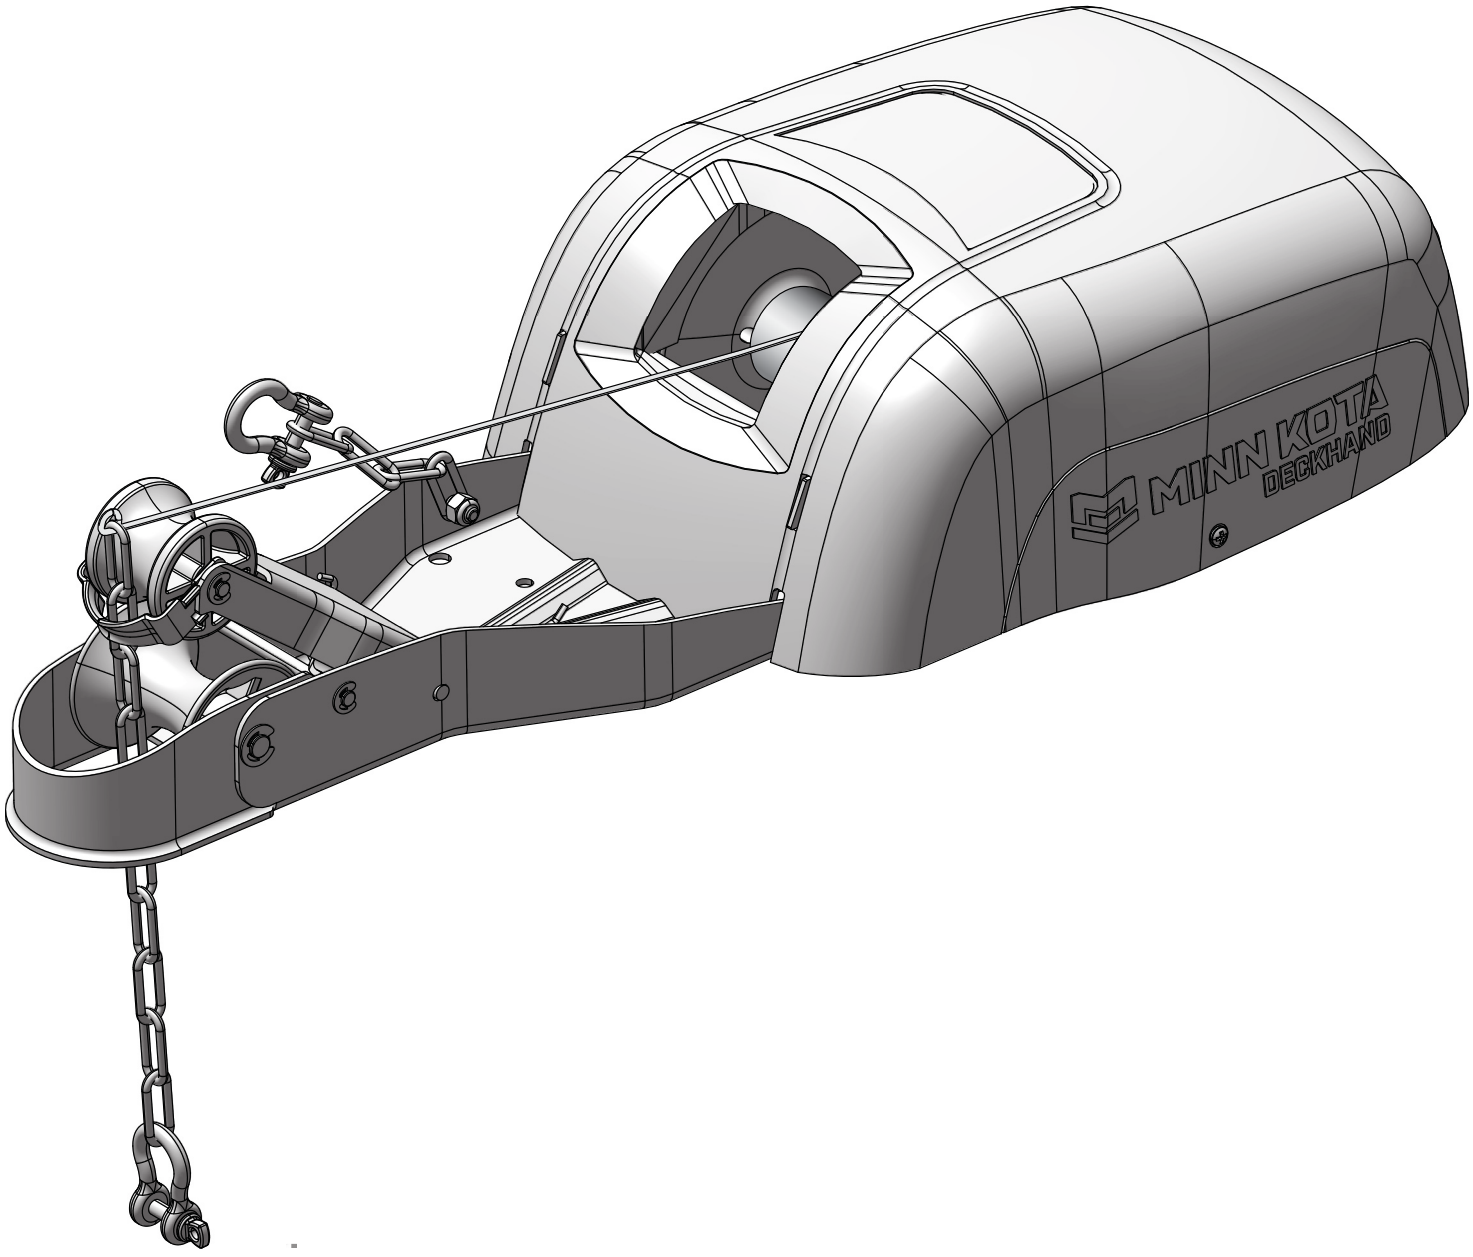

DECKHAND 40

ELECTRIC ANCHOR WINCH

Owner's Manual

INTRODUCTION

THANK YOU

Thank you for choosing Minn Kota. We believe that you should spend more time fishing and less time positioning your boat. That's why we build the smartest, toughest, most intuitive trolling motors on the water. Every aspect of a Minn Kota trolling motor is thought out and rethought until it's good enough to bear our name. Countless hours of research and testing provide you the Minn Kota advantage that can truly take you "Anywhere. Anytime." We don't believe in shortcuts. We are Minn Kota. And we are never done helping you catch more fish.


REGISTRATION

Remember to keep your receipt and immediately register your product. A registration card is included with your product or you can complete registration on our website at minnkota.johnsonoutdoors.com/us/register.

SERIAL NUMBER

Your Minn Kota 11-character serial number is very important. It helps to determine the specific model and year of manufacture. When contacting Consumer Service or registering your product, you will need to know your product's serial number. We recommend that you write the serial number down so that you have it available for future reference.

NOTICE: The serial number on your DeckHand 40 is located on the side of the steel base, underneath the cover.

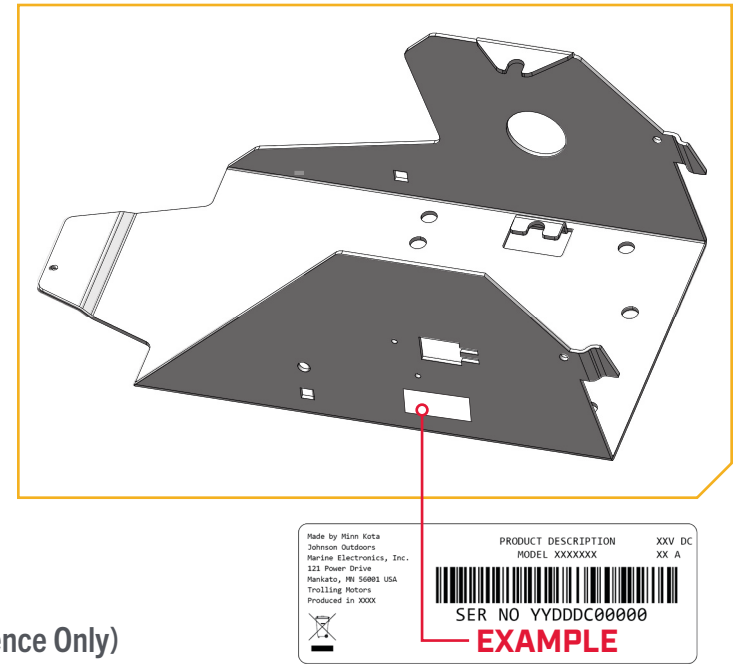

PRODUCT INFORMATION (For Consumer Reference Only)

Model: _____

Serial Number: _____

Purchase Date: _____

Store Where Purchased: _____

NOTICE: Do not return your Minn Kota product to your retailer. Your retailer is not authorized to repair or replace this unit. You may obtain service by: calling Minn Kota at (800) 227-6433; returning your motor to the Minn Kota Factory Service Center; sending or taking your motor to any Minn Kota authorized service center. A list of authorized service centers is available on our website, at minnkota.johnsonoutdoors.com. Please include proof of purchase, serial number and purchase date for warranty service with any of the above options.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY CONSIDERATIONS 4
WARRANTY 5
KNOW YOUR BOAT 6
FEATURES 7
INSTALLATION 8
- Installing the DeckHand 40 8
- Installation Parts List 8
- Tools & Resources Required 8
- Mounting Considerations 9
- Installation 10
  - Mounting the Base and Davit Together 10
  - Mounting the Base and Davit Together on a Quick Release Bracket 13
  - Mounting the Base and Davit Separately 13

BATTERY & WIRING INSTALLATION 16
- Boat Rigging & Product Installation 16
- Conductor Gauge and Circuit Breaker Sizing Table 16
- Selecting the Correct Batteries 17
- Connecting the Batteries 17

WIRING DIAGRAM 19
USING & ADJUSTING THE DECKHAND 40 20
- Operating the DeckHand 40 20
  - Control Switch 20
  - Circuit Breaker Reset 20
  - Attaching the Anchor 21
  - Properly Deploy the DeckHand 40 22
  - Secure Transport Shackle 23
  - Adjusting the Rope Stop 23
  - Replacing the Rope 24

SERVICE & MAINTENANCE 26
- General Maintenance 26
- Troubleshooting 26
- For Further Troubleshooting and Repair 29

COMPLIANCE STATEMENTS 30
PARTS DIAGRAM & PARTS LIST 31
NOTES 35

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

SAFETY CONSIDERATIONS

Please thoroughly read the user manual. Follow all instructions and heed all safety and cautionary notices. Use of this product is only permitted for persons that have read and understood these user instructions. Minors may use this product only under adult supervision.

⚠ WARNING

Moving rope could cause injury or a pinch point. When operating the anchor, keep all fingers clear of the rope, the base of the anchor, and all moving parts. Do not operate the anchor with the cover off. Keep all covers and guards in place.

⚠ WARNING

The Spool must never completely unwrap all the rope. The rope should always be wrapped five times around the Spool with the rope stop in place. If the rope becomes wholly unwound from the Spool, the rope could wind backward on the Spool. The rope wound backward causes severe wear on the gear system, and the anchor will not operate correctly. A damaged anchor could cause injury. Ensure proper anchor operation by never completely emptying the rope from the Spool.

⚠ WARNING

The DeckHand 40 has an anchor capacity of 20 lbs (minimum) to 40 lbs (maximum). An anchor outside the recommended capacity will prevent the DeckHand 40 from functioning correctly. An incorrectly functioning anchor could cause injury. Prevent injury by only operating within the anchor capacity recommendation.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

WARRANTY

WARRANTY ON MINN KOTA DECKHAND ELECTRIC ANCHOR WINCH

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. (“JOME”) extends the following limited warranty to the original retail purchaser only. Warranty coverage is not transferable.

Minn Kota Limited Two-Year Warranty on the Entire Product

JOME warrants to the original retail purchaser only that the purchaser’s new Minn Kota Deckhand electric anchor winch will be materially free from defects in materials and workmanship appearing within two (2) years after the date of purchase. JOME will (at its option) either repair or replace, free of charge, any parts found by JOME to be defective during the term of this warranty. Such repair, or replacement shall be the sole and exclusive liability of JOME and the sole and exclusive remedy of the purchaser for breach of this warranty.

Exclusions & Limitations

This limited warranty does not apply to products that have been used in saltwater or brackish water, commercially or for rental purposes. This limited warranty does not cover normal wear and tear, blemishes that do not affect the operation of the product, or damage caused by accidents, abuse, alteration, modification, shipping damages, acts of God, negligence of the user or misuse, improper or insufficient care or maintenance. DAMAGE CAUSED BY THE USE OF OTHER REPLACEMENT PARTS NOT MEETING THE DESIGN SPECIFICATIONS OF THE ORIGINAL PARTS WILL NOT BE COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY. The cost of normal maintenance or replacement parts which are not in breach of the limited warranty are the responsibility of the purchaser. Prior to using products, the purchaser shall determine the suitability of the products for the intended use and assumes all related risk and liability. Any assistance JOME provides to or procures for the purchaser outside the terms, limitations or exclusions of this limited warranty will not constitute a waiver of the terms, limitations or exclusions, nor will such assistance extend or revive the warranty. JOME will not reimburse the purchaser for any expenses incurred by the purchaser in repairing, correcting or replacing any defective products or parts, except those incurred with JOME’s prior written permission. JOME’S AGGREGATE LIABILITY WITH RESPECT TO COVERED PRODUCTS IS LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASER’S ORIGINAL PURCHASE PRICE PAID FOR SUCH PRODUCT.

Minn Kota Service Information

To obtain warranty service in the U.S., the product believed to be defective, and proof of original purchase (including the date of purchase), must be presented to a Minn Kota Authorized Service Center. Go to minnkota.johnsonoutdoors.com/us/support/service-providers/locate to find a Minn Kota Authorized Service Center. Any charges incurred for service calls, transportation or shipping/freight to/from the Minn Kota Authorized Service Center, labor to haul out, remove, re-install or re-rig products removed for warranty service, or any other similar items are the sole and exclusive responsibility of the purchaser. Products purchased outside of the U.S. must be returned prepaid with proof of purchase (including the date of purchase and serial number) to any Authorized Minn Kota Service Center in the country of purchase. To contact Minn Kota Customer Service go to minnkota-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us. **Products repaired or replaced will be warranted for the remainder of the original warranty period, or for 90 days from the date of repair or replacement, whichever is longer. For any product that is returned for warranty service that JOME finds to be not covered by or not in breach of this limited warranty, there will be a billing for services rendered at the prevailing labor rate of the applicable Minn Kota Authorized Service Center and for a minimum of at least one hour.**

Service Provider Locator

Contact Customer Service


NOTICE: Do not return your Minn Kota product to your retailer. Your retailer is not authorized to repair or replace products.


NOTICE: THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THESE LIMITED WARRANTIES. IN NO EVENT SHALL ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE RELEVANT EXPRESS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL JOME BE LIABLE FOR PUNITIVE, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. Without limiting the foregoing, JOME assumes no responsibility for loss of use of product, loss of time, inconvenience or other damage.


Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and/or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

KNOW YOUR BOAT

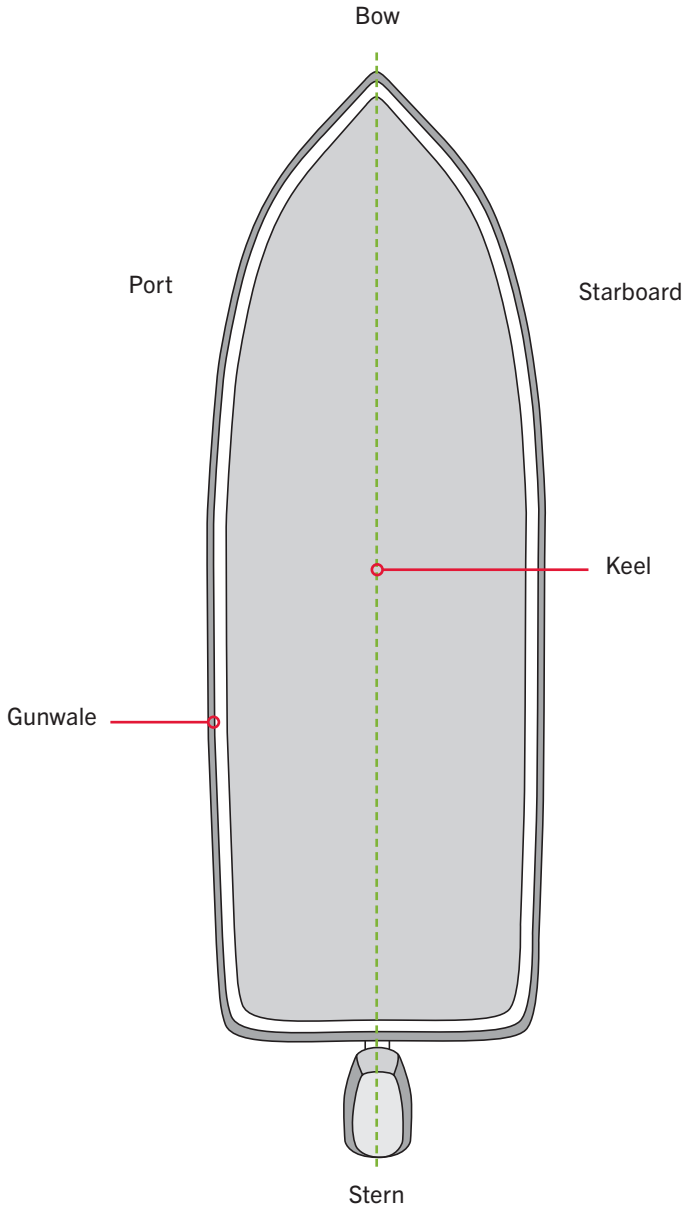


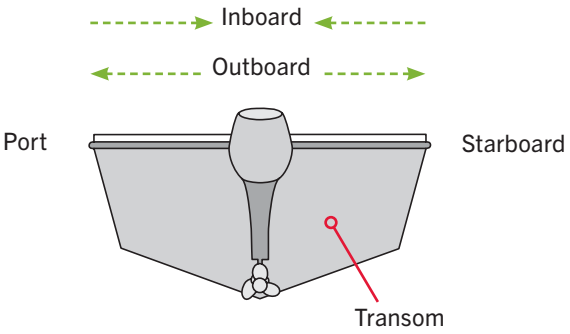

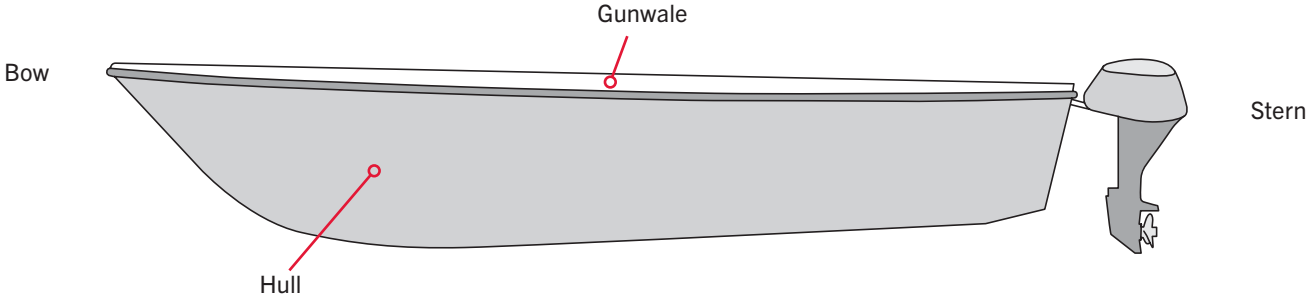

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

FEATURES

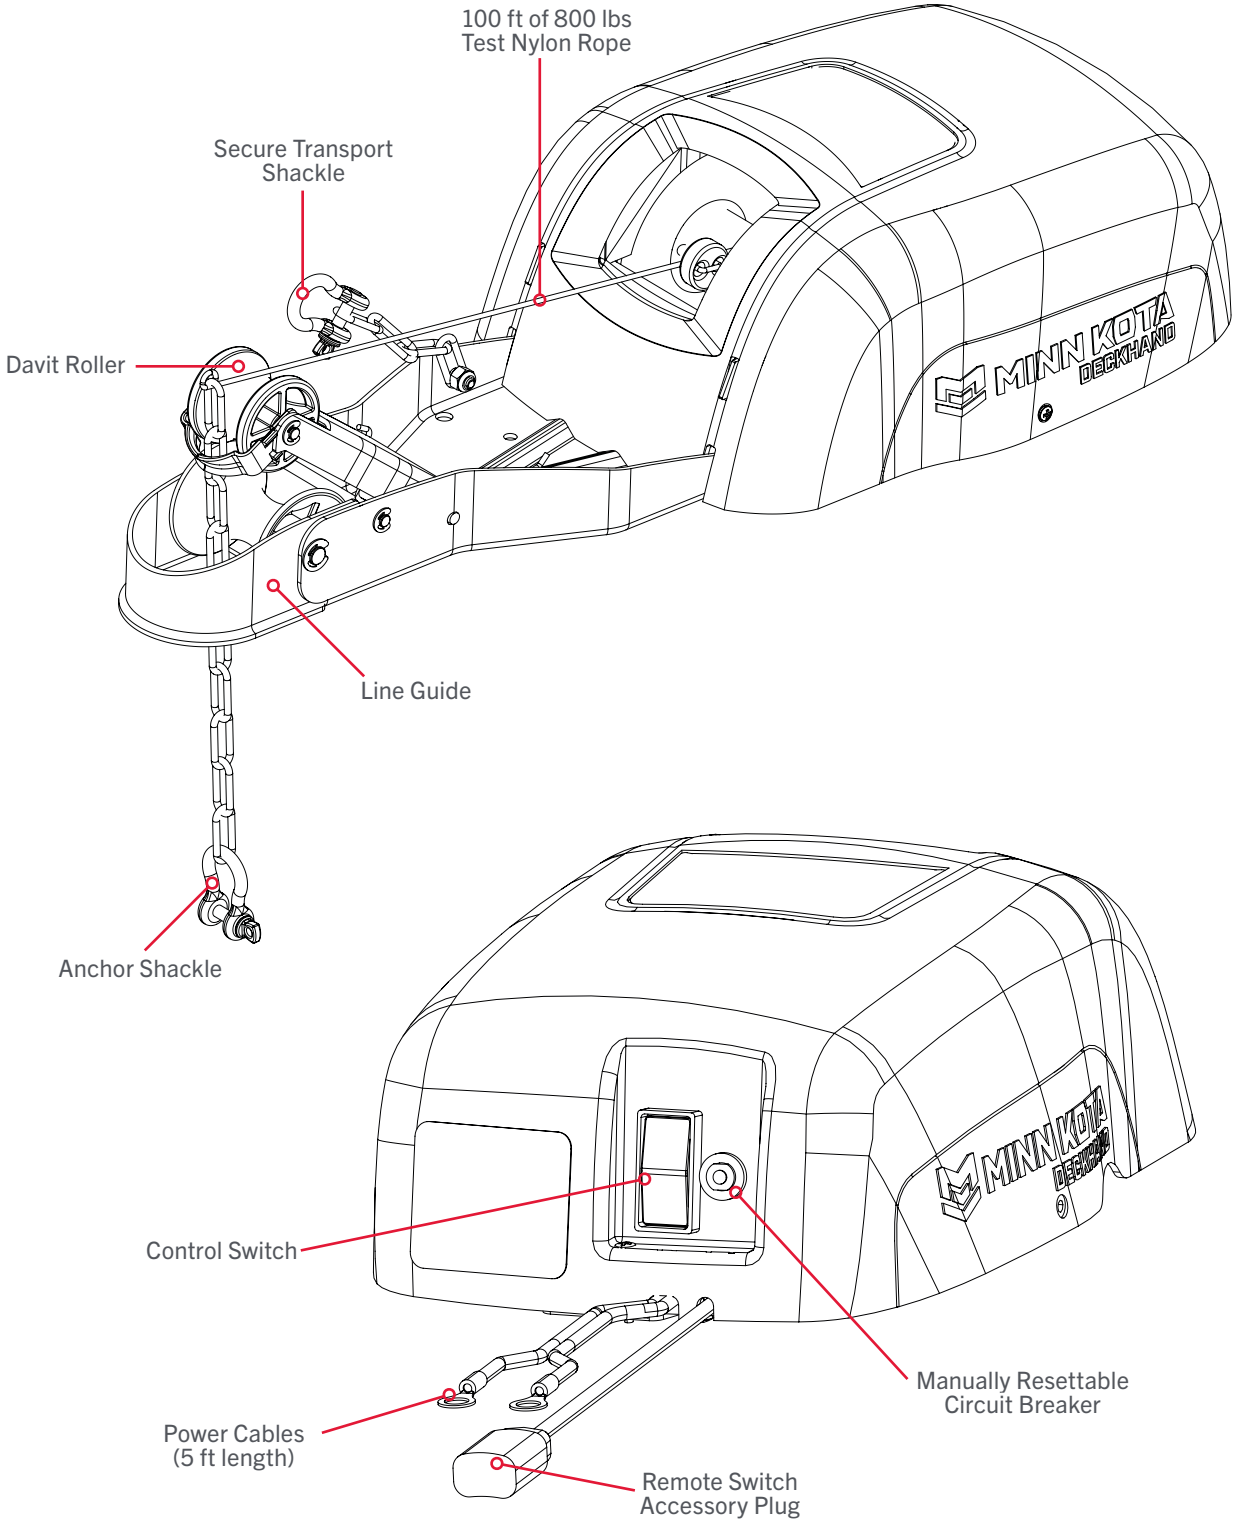

NOTICE: These images are for reference only and may differ from the actual product.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

INSTALLATION

INSTALLING THE DECKHAND 40


The DeckHand 40 comes with everything needed to install it directly to the boat. The DeckHand 40 can be mounted directly to the bow or coupled with a Minn Kota quick release bracket for ease of mounting and removal. For compatible quick release brackets and to locate your nearest dealer, visit minnkota.johnsonoutdoors.com. Please review the parts list, mounting considerations and tools needed for installation prior to getting started. For additional product support, visit minnkota.johnsonoutdoors.com.

INSTALLATION PARTS LIST ❯

Item / Assembly	Part #	Description	Qty.
A	✖	DECKHAND ASSEMBLY	1
B	2998410	DAVIT ASSY DH40	1
C Includes 2-12	2994853	BAG ASSY, DH40, BOLT,NUT,WSHR	1
2	2153501	BOLT-MOUNTING-3500 W/STGD	8
4	2151726	WASHER-5/16 STD (S/S)	8
6	2301720	WASHER-MOUNTING - RUBBER	8
8	2153100	NUT-5/16-18NC MOUNTING	8
10	2370820	CHAIN, SAFETY #4 STRAIGHT S/S	1
12	2370806	SHACKLE-ANCHOR 1/4 W/PIN SCREW	1
▲	2377106	MANUAL-DECKHAND 40 LB.	1

▲ *Not shown on Parts Diagram.*

✖ *This part is included in an assembly and cannot be ordered individually.*

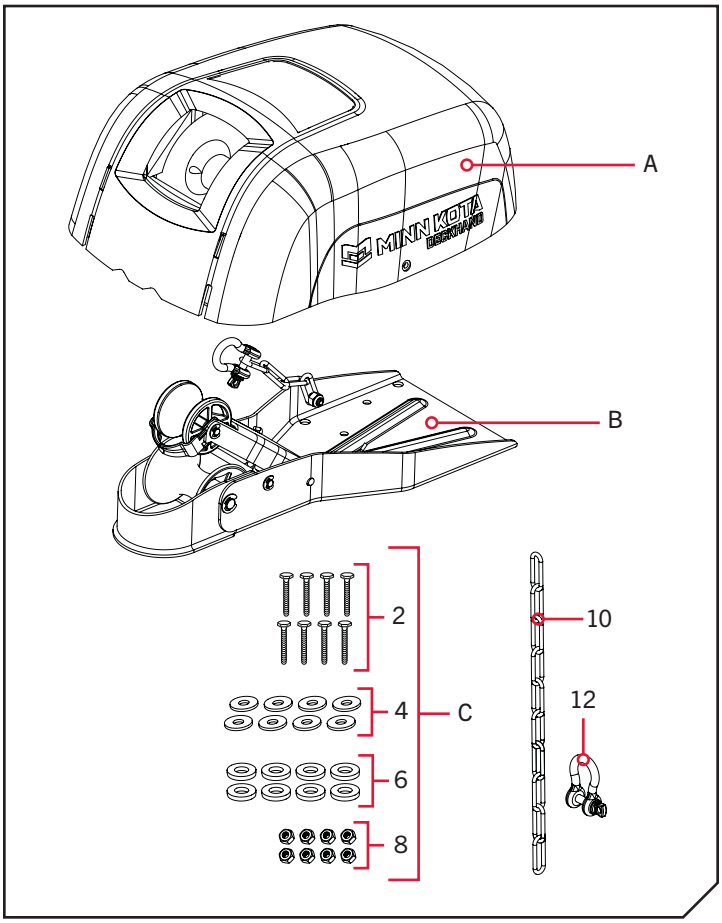

TOOLS AND RESOURCES REQUIRED ❯


- #2 Phillips Screwdriver
- #4 Phillips Screwdriver
- 1/2" Box End or Open End Wrench
- Drill
- 11/32" Drill Bit
- Awl or similar Marking Tool
- Measuring Tool


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


MOUNTING CONSIDERATIONS

There are three mounting options for installing the DeckHand 40. The mounting style used will depend on available deck space and personal preference:


1. **Mounting the Base and Davit Together:** The Davit and Base are combined and mounted directly to the boat deck.
2. **Mounting the Base and Davit Together with a Quick Release Bracket:** The Davit and Base are combined and mounted to an MKA 16-03 Quick Release Bracket (#1854035) or MKA-16-02 Quick Release Bracket (#1854013), which allows for easy removal from the boat.
3. **Mounting the Base and Davit Separately:** The Davit and Base are mounted separately, with the Davit installed to the bow and the Base mounted at a remote location.

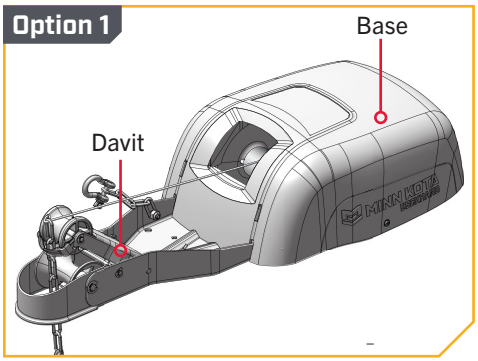

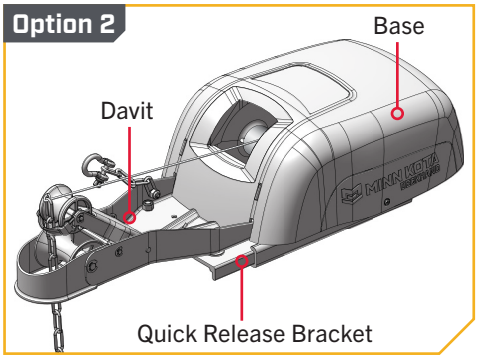

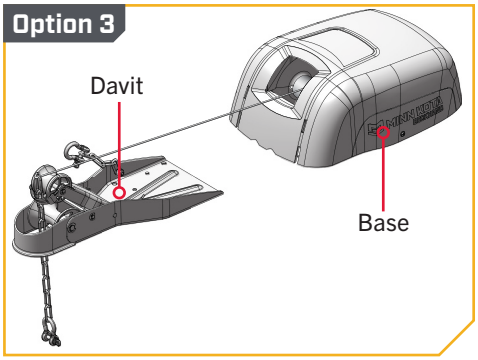

When selecting a mounting location and style, there are several requirements for proper installation. Please give consideration to the following:

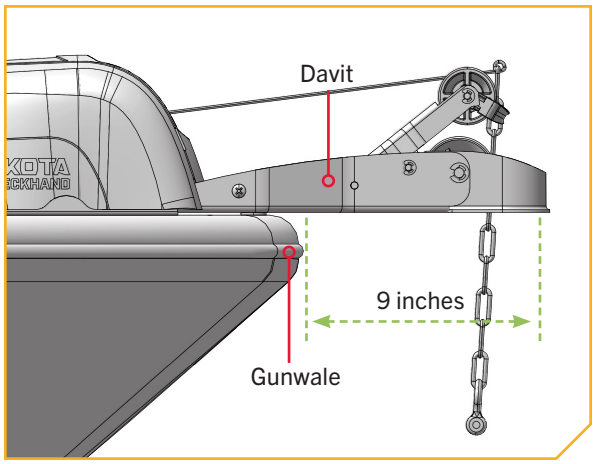


1. The Davit must be mounted so it overhangs the Gunwale by nine inches. This leaves room for the anchor to clear the boat and properly pivot in the Davit.
2. Ensure that the area under the mounting location is accessible, free from obstructions, and clear to drill holes and install mounting hardware.
3. A 12 VDC electrical connection must be near the placement of the DeckHand 40. An optional Quick Connect Plug MKR-12 (#1865101) is available when the anchor is attached to a Quick Release Bracket.
4. The wiring from the battery to the unit must be a minimum of 10-gauge.
5. The anchor is designed to lift a 20 lbs (minimum) to 40 lbs (maximum) anchor. It is pre-spooled with 100 ft of 800 lb test diamond-braid nylon rope.
6. The DeckHand 40 must be mounted so that the rope enters straight into the unit at a right angle to the spool shaft. Failure to do so will cause the spool to wrap unevenly. If the Base is mounted separately from the Davit, and the rope path does not enter straight into the spool, pulleys or rollers (not included) can be placed in the rope path for proper alignment.
7. If the Davit and Base are mounted more than 2 feet apart, adjust the Rope Stop inside the DeckHand 40. Failure to change the Rope Stop may cause the rope to unwind and then rewind backward onto the Spool. The rope wound backward on the Spool will damage the gear system in the DeckHand 40, and the switch markings will read backward. Read the “Adjusting the Rope Stop” section for instructions.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

› Mounting the Base and Davit Together

1


ITEM(S) NEEDED

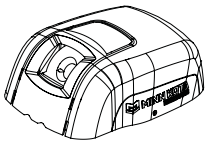


#A x 1

a. Set the Base (Assembly #A) on the boat deck. With a #2 Phillips Screwdriver, remove the three Cover screws. There is one screw on the Port side, one screw on the Starboard side, and one smaller screw located by the Control Switch. Set the screws in a safe place for reassembly later.


b. Lift away the Cover to expose the mounting holes in the Base.

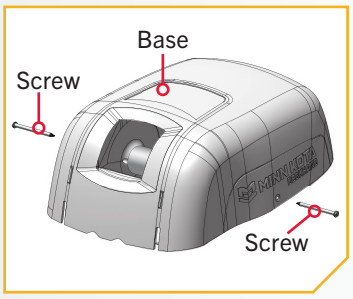

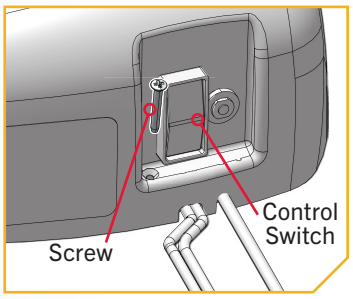

2

ITEM(S) NEEDED





#B x 1

c. Take the Davit (Assembly #B) and place it in front of the Base, with the Davit Roller positioned outboard.

d. Locate the two mounting holes along the edge of the Davit. These will overlap with the two mounting holes on the edge of the Base.

e. Slide the Davit onto the Base and align the first set of mounting holes. The edge of the Davit should sit just inside and on top of the Base. The Davit Roller should be outboard.

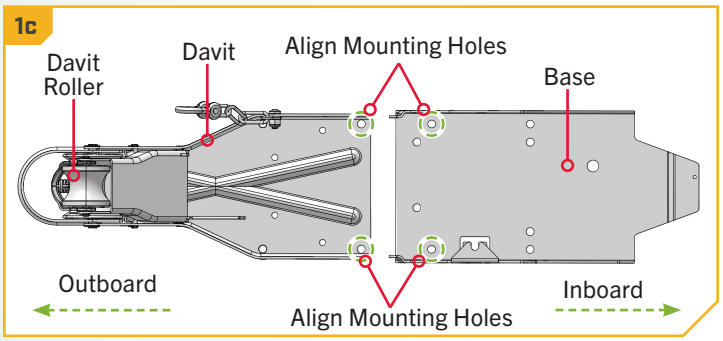

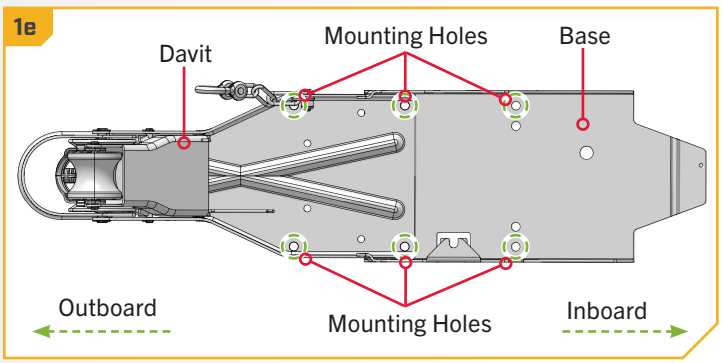

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


3


f. Position the Davit and Base at the desired mounting location so the Davit overhangs the Gunwale by nine inches (9"). Review the mounting considerations at the start of the manual to ensure proper clearance. Check for obstructions below the Base and Davit. If any obstructions exist, reposition the unit.

NOTICE: The mounting surface must be completely flat. Rubber Washers may be used to shim the Davit and Base flat before hardware is tightened.

g. With a mounting location determined and all clearances confirmed, mark all six mounting holes in the Base and the Davit on the boat deck. The Davit and Base share the two center mounting holes with this mounting method. Set the Davit and Base aside.

h. With a Drill and 11/32" Drill Dit, drill through the boat deck on the marked locations.

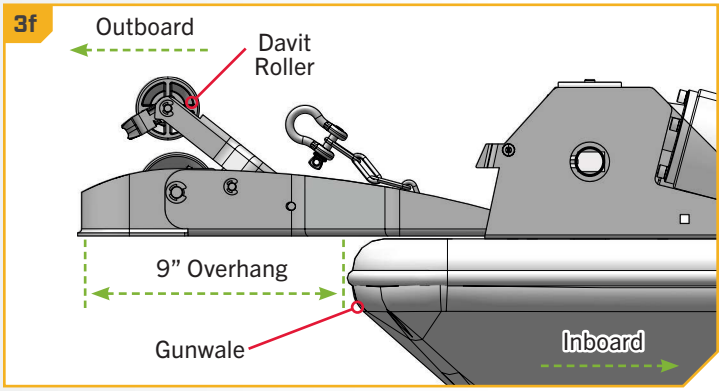

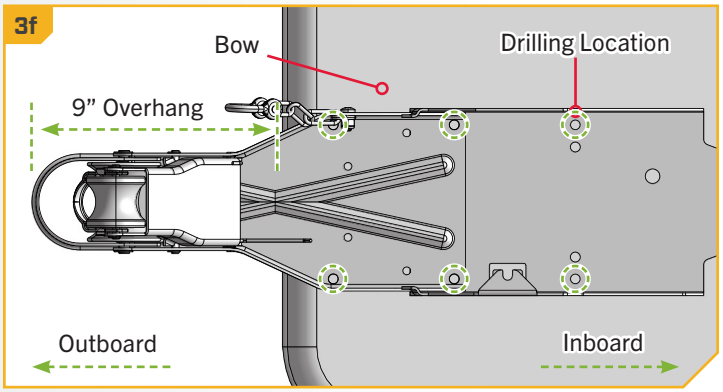

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

4

ITEM(S) NEEDED


#12 x 6


#14 x 6


#16 x 2


#18 x 6


NOTICE: The mounting surface must be completely flat. Rubber Washers may be used to shim the Davit and Base flat before hardware is tightened.


i. If needed, place Rubber Washers (Item #16) over each of the drilled holes. Reposition the Base and Davit on top of the Rubber Washers.


j. Install the DeckHand 40 to the boat deck using six Mounting Bolts (Item #12), six Flat Washers (Item #14) and six Nylock Nuts (Item #18). The Bolts should be inserted from the top down through the Davit/Base, the Rubber Washers (if used), and into the boat deck.


k. Under the boat deck, place a Flat Washer and Nylock Nut on the end of each Bolt. Tighten with a 1/2" Wrench and #4 Screwdriver.

l. Replace the Cover and three Cover screws. The short Screw should be installed in the back of the unit, by the Power Switch.

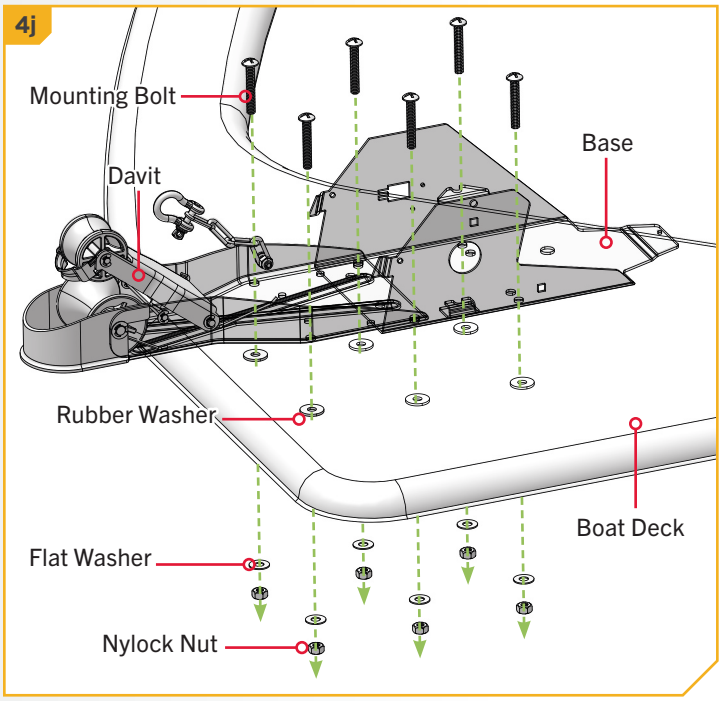

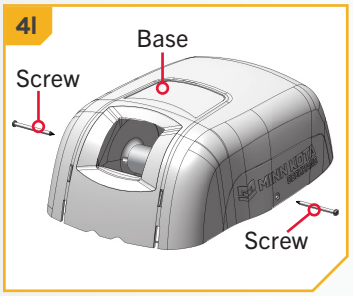

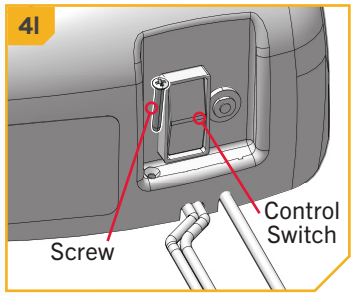

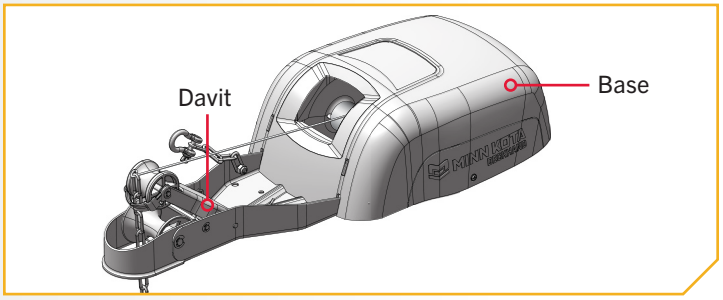


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Mounting the Base and Davit Together on a Quick Release Bracket (MKA-16-03)

For instructions on installing the DeckHand 40 to an MKA-16-03 Quick Release Bracket, refer to the instruction sheet that came with the Bracket. After attaching the DeckHand 40 to the Bracket, confirm all clearances outlined in the Mounting Considerations section of this manual. The Davit must overhang the gunwale by nine inches (9").


NOTICE: Instructions for the MKA-16-03 can be viewed online at minnkota.johnsonoutdoors.com.

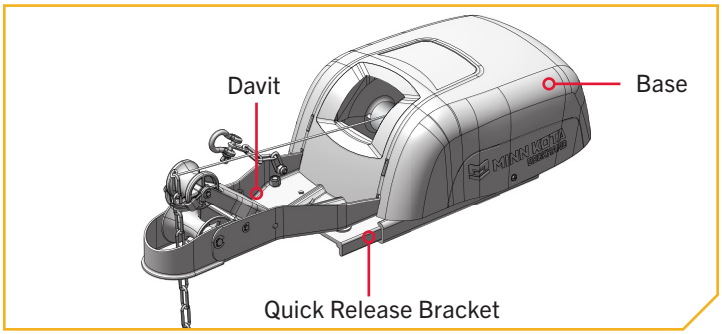

Mounting the Base and Davit Separately

1

ITEM(S) NEEDED




#B x 1

NOTICE: Adjust the Rope Stop when using this mounting method. See the "Adjusting the Rope Stop" section for instructions.


a. Take the Davit (Assembly #B) and place it at the desired mounting location, with the Davit Roller positioned outboard.

b. Review the mounting considerations at the start of the manual to ensure proper clearance. The Davit should overhang the boat edge by nine inches (9").

1a

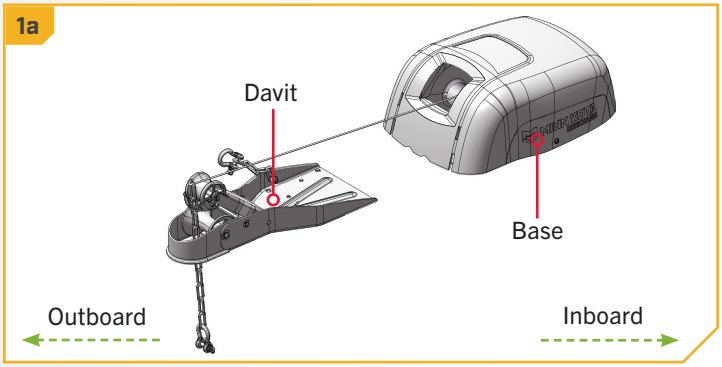


1b

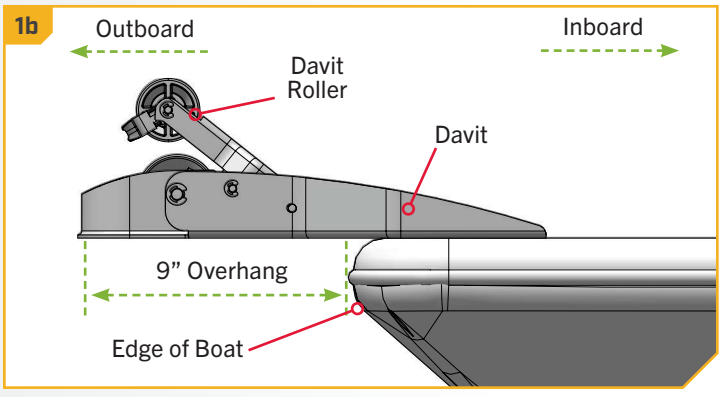

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


2

ITEM(S) NEEDED

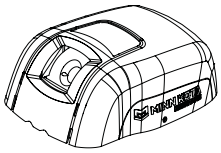


#A x 1

c. Take the Base (Assembly #A) and place it at the desired mounting location. **It is very important that the Base is positioned correctly in relation to the Davit.** Ensure that the rope will go straight into the unit at a right angle to the Spool. If the rope does not enter the unit at a right angle, the Spool will not load evenly. Pulleys and rope guides (not provided) in the rope path can be used to achieve the straight-in requirement.

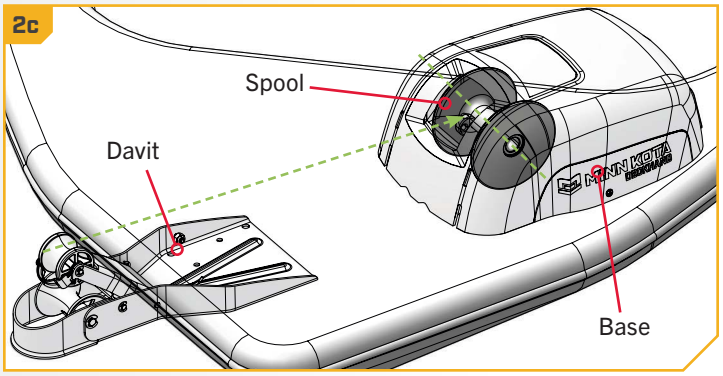


⚠ WARNING


The rope should always wrap evenly on the Spool and run straight from the Spool to the Davit Roller on the Davit. Ensure the rope will go straight into the anchor at a right angle to the Spool. The Rope should wind over the top of the Spool when entering the anchor. If the rope wraps unevenly on the Spool, the anchor could be damaged, causing severe wear on the gear system and causing the anchor to operate incorrectly. A damaged anchor could cause injury. Ensure proper alignment of the rope, Davit, and Spool. Pulleys and rope guides (not provided) in the rope path can be used to achieve the straight-in requirement.

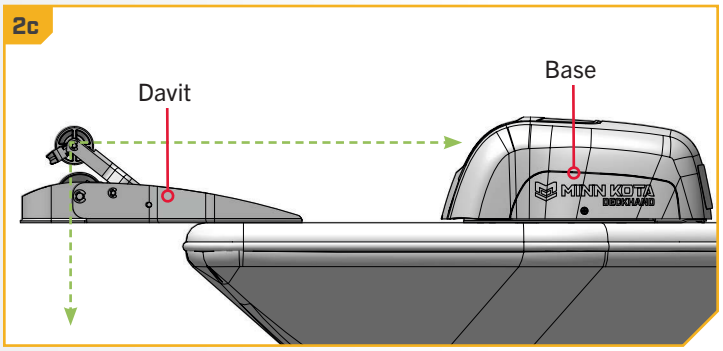

d. With a #2 Phillips Screwdriver, remove the three Cover screws. There is one screw on the Port side, one screw on the Starboard side, and one smaller screw located by the Control Switch. Set the screws in a safe place for reassembly later.

e. Lift away the Cover to expose the mounting holes in the Base.

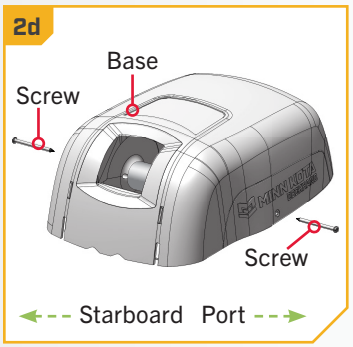

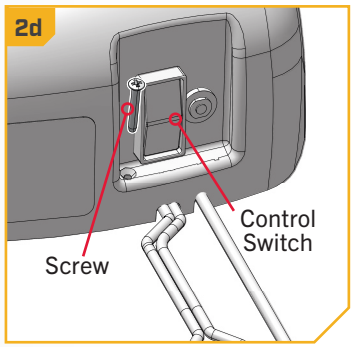

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


3

f. Check for obstructions below the Base and Davit. If any obstructions exist, reposition the units.

NOTICE: The mounting surface must be completely flat. Rubber Washers may be used to shim the Base and Davit flat before hardware is tightened.

g. With a mounting location determined and all clearances confirmed, use an Awl or similar tool to mark the four corner mounting holes in the Davit and the four corner mounting holes in the Base. There are eight mounting holes in total.

h. Set aside the Davit and Base. With a Drill and 11/32” Drill Bit, drill through the boat deck on the marked locations.

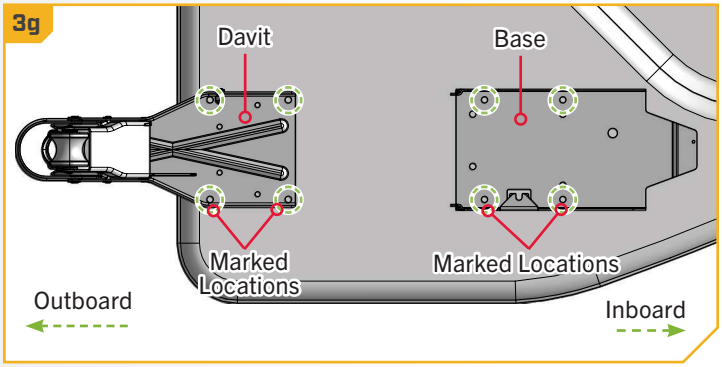

4

ITEM(S) NEEDED




i. If needed, place Rubber Washers (Item #16) over each of the drilled holes. Reposition the Base and Davit on top of the Rubber Washers.

j. Install the DeckHand 40 to the boat deck using eight Mounting Bolts (Item #12), eight Flat Washers (Item #14) and eight Nylock Nuts (Item #18). The Bolts should be inserted from the top down through the Davit/Base, Rubber Washers (if used), and into the boat deck.

k. Under the boat deck, place a Flat Washer and Nylock Nut on the end of each Bolt. Tighten with a 1/2" Wrench and #4 Screwdriver.

l. Replace the Cover and three Cover screws. The short Screw should be installed in the back of the unit, by the Control Switch.

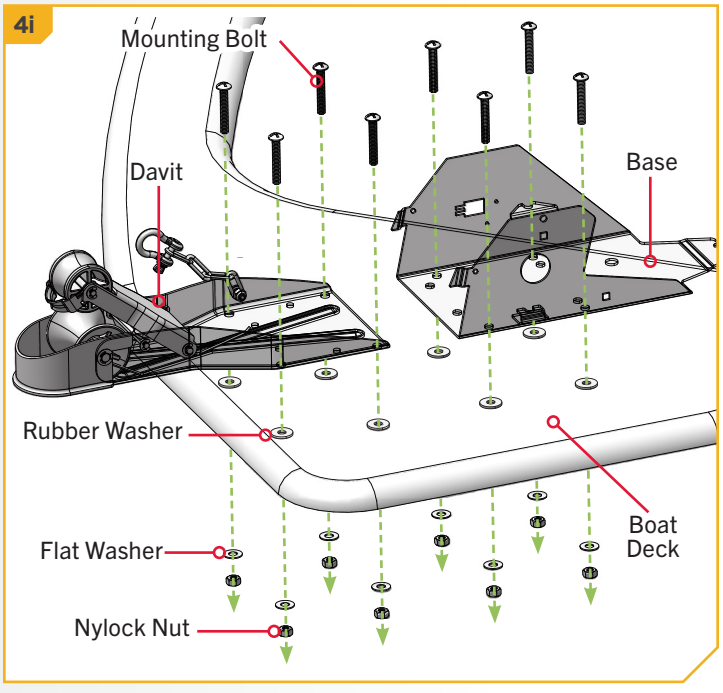

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

BATTERY & WIRING INSTALLATION

BOAT RIGGING & PRODUCT INSTALLATION

For safety and compliance reasons, Minn Mota recommends following American Boat and Yacht Council (ABYC) standards when rigging the boat. Altering boat wiring should be completed by a qualified marine technician. The following specifications are for general guidelines only.

⚠ CAUTION

Please read the following information before connecting the DeckHand 40 to a battery in order to avoid damaging the product and/or voiding the warranty.

⚠ CAUTION

These guidelines apply to general rigging to support the Minn Kota product. Powering multiple DeckHand 40s or additional electrical devices from the same power circuit may impact the recommended conductor gauge and circuit breaker size. If using wire longer than that provided with the product, follow the conductor gauge and circuit breaker sizing table below. If the wire extension length is more than 25 feet, Minn Kota recommends contacting a qualified marine technician.

⚠ CAUTION

An over-current protection device (circuit breaker or fuse) must be used. Coast Guard requirements dictate that each ungrounded current-carrying conductor must be protected by a manually reset, trip-free circuit breaker or fuse. The type (voltage and current rating) of the fuse or circuit breaker must be sized accordingly. The table below gives recommended guidelines for circuit breaker sizing.

NOTICE: An over-current protection device must be used in addition to the Manually Resettable Circuit Breaker built into the DeckHand 40. The addition of the over-current protection device provides protection to the wiring between the battery and the DeckHand 40.

CONDUCTOR GAUGE AND CIRCUIT BREAKER SIZING TABLE

This conductor and circuit breaker sizing table is only valid for the following assumptions:

1. No more than 2 conductors are bundled together inside of a sheath or conduit outside of engine spaces.
2. Each conductor has 105° C temp rated insulation.
3. No more than 3% voltage drop allowed at full power based on published product power requirements.

Max Amp Draw	Circuit Breaker	Wire Extension Length				
		5 feet	10 feet	15 feet	20 feet	25 feet
30 Amps	30 Amp @ 12 VDC	8 AWG	6 AWG	4 AWG	4 AWG	2 AWG

Reference

United States Code of Federal Regulations: 33 CFR 183 – Boats and Associated Equipment ABYC E-11: AC and DC Electrical Systems on Boats

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

SELECTING THE CORRECT BATTERIES

The DeckHand 40 will operate with any lead acid, marine 12 volt battery. For best results, Minn Kota recommends connecting to the starting battery. Maintain battery at full charge. Proper care will ensure having battery power when needed, and will significantly improve the battery life. Failure to recharge lead-acid batteries (within 12-24 hours) is the leading cause of premature battery failure. Use a multi-stage charger to avoid overcharging. Minn Kota offers a wide selection of chargers to fit all charging needs. For more information on battery selection and rigging, please visit minnkota.johnsonoutdoors.com.

The DeckHand 40 draws a small amount of residual current from the battery even when not in use. If the DeckHand 40 will not be used for more than five days, the DeckHand 40 power leads should be disconnected from the battery. Avoid connecting the DeckHand 40 to the same batteries that a trolling motor or other accessories are connected to. It is recommended the DeckHand 40 be connected to the Starting Battery through a battery selector or power disconnect switch. This will disconnect power to the DeckHand 40 when the Power Switch is "off". If a battery selector/power disconnect switch is not used, the DeckHand 40 may be connected directly to the Starting Battery.

⚠ WARNING

Never connect the (+) and the (–) terminals of the same battery together. Take care that no metal object can fall onto the battery and short the terminals. This would immediately lead to a short and extreme fire danger.


When the factory fuse is removed, the user must install a 30A fuse on the positive battery terminal for proper ABYC compliance. Please refer to ABYC E-11 for more information.

NOTICE: The built-in re-settable 30A circuit breaker is designed to protect the system. If this circuit breaker repeatedly trips, faulty wiring could be the cause and must be corrected. If the re-settable circuit breaker itself is suspect, Minn Kota recommends contacting customer service to order a proper replacement.

CONNECTING THE BATTERIES

12 Volt Systems

1. If connecting to an optional battery selector/power disconnect switch, turn it to the "off" position prior to connecting the power cable.
2. Connect positive (+) white lead to positive (+) battery terminal, or switch positive.
3. Connect negative (–) black lead to negative (–) battery terminal, or switch negative.

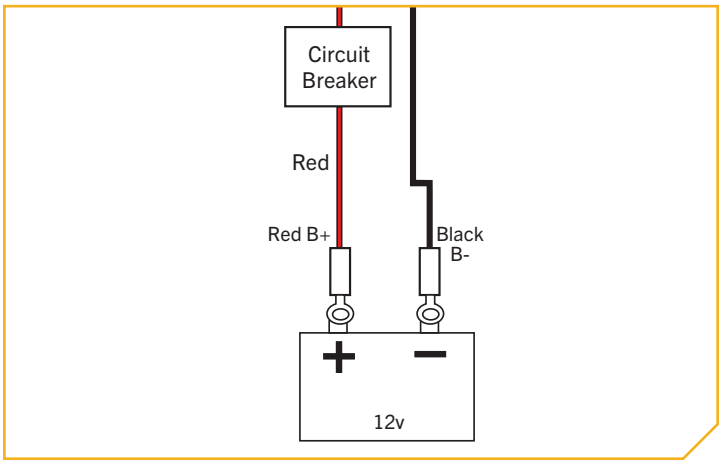

⚠ WARNING

Observe proper polarity and follow instructions in the boat owner's manual regarding polarity.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


BATTERY & WIRING INSTALLATION

⚠ WARNING

- The DeckHand 40 draws a small amount of residual current from the battery even when not in use. If the DeckHand 40 is not be used for more than five days, or while the battery/batteries are being charged, the DeckHand 40 power leads should be disconnected from the battery. It is recommended the DeckHand 40 be connected to the Starting Battery through a battery selector or power disconnect switch. This will disconnect power to the DeckHand 40 when the Power Switch is "off". If not using a battery selector/switch, the DeckHand 40 may be connected directly to the starting battery.
- Keep lead wire connections tight and solid to the battery or switch terminals.
- The Starting Battery should be located in a ventilated compartment to avoid sparks from combustible materials.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


WIRING DIAGRAM

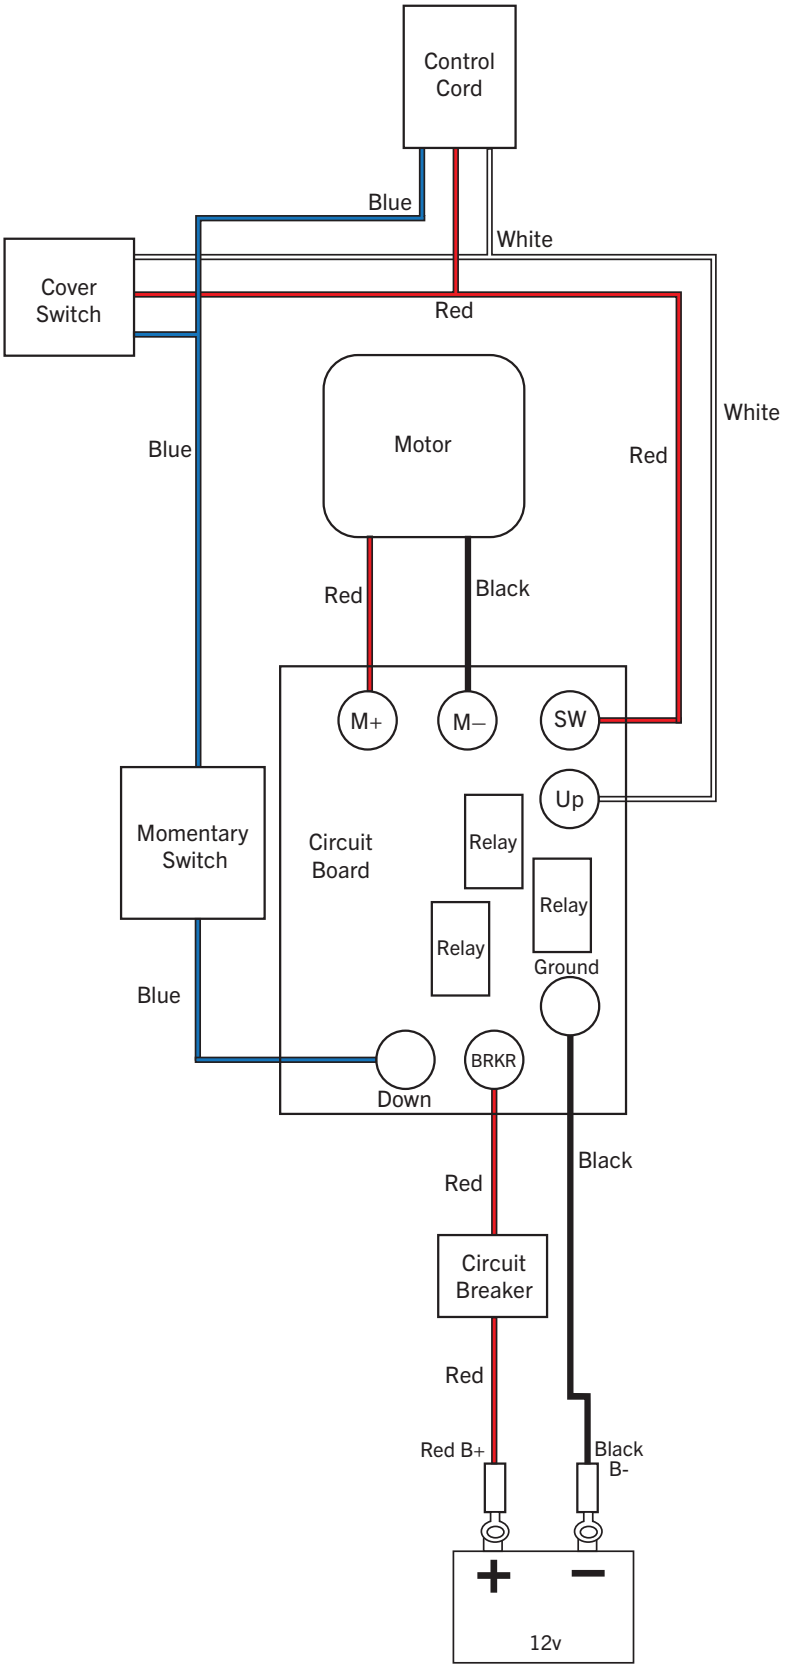

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

USING & ADJUSTING THE DECKHAND 40

OPERATING THE DECKHAND 40

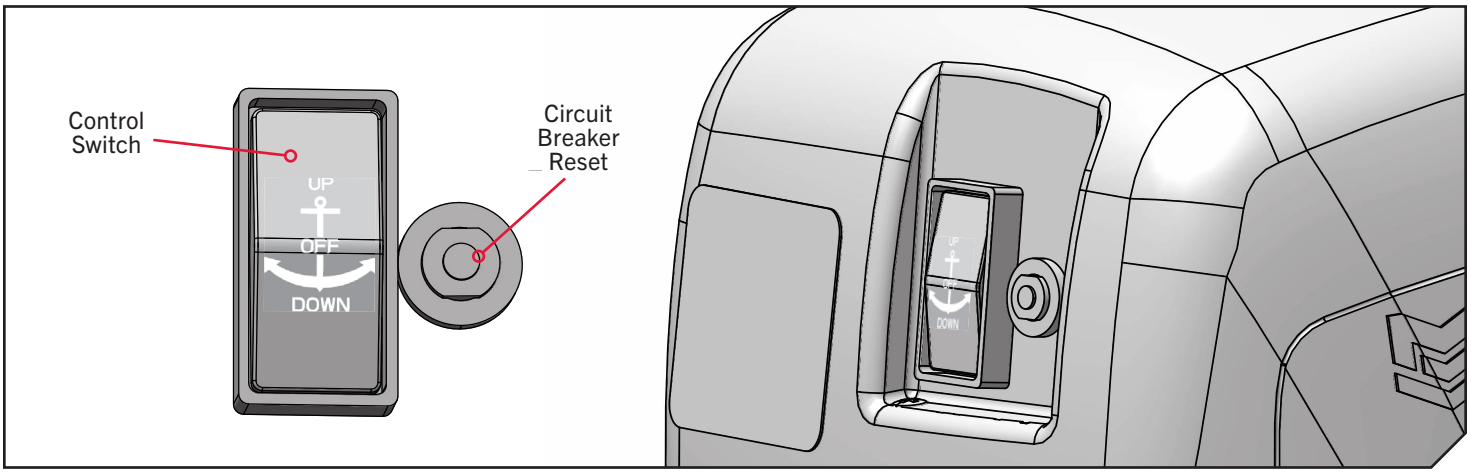

Control Switch

The Control Switch is located at the back of the DeckHand 40 and functions to raise and lower the anchor. The three-position rocker Control Switch has UP, DOWN and OFF positions:

- **DOWN** lowers the anchor. The motor automatically stops when the anchor touches the ground. With the Control Switch in the DOWN position, the electronic anti-drag system lets out necessary slack to prevent anchor drag. The Control Switch maintains the DOWN position when pressed and must be manually set to OFF.
- **OFF** locks the rope in its current position. When the anchor is fully deployed, the Control Switch must be in the OFF position to prevent rope feed.
- **UP** hoists the anchor and retracts it into the Davit. Releasing the Control Switch automatically switches it to OFF.

⚠ WARNING

Moving rope could cause injury or a pinch point. When operating the anchor, keep all fingers clear of the rope, the base of the anchor, and all moving parts. Do not operate the anchor with the cover off. Keep all covers and guards in place.

NOTICE: An optional Corded Remote Switch accessory (1810150) can be purchased online at minnkota.johnsonoutdoors.com. The Remote Switch accessory has a 25 ft cord and enables operation of the DeckHand 40 from anywhere on the boat.

Circuit Breaker Reset

The gear motor and power control circuitry of the DeckHand 40 are protected by a manually resettable circuit breaker. If a prolonged overload occurs during operation, the circuit breaker will disconnect the battery positive supply after ten seconds of overload. To restore functionality, the circuit breaker must be manually reset by pushing the Circuit Breaker Reset button located at the back of the DeckHand 40. Repeated tripping of the circuit breaker indicates an operation or equipment fault that requires correction.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Attaching the Anchor

After mounting the DeckHand 40 to the boat deck, the anchor can be attached. To prevent loss of the anchor, it is important to use a figure-eight knot on the provided Chain and Shackle. It is good practice to periodically cut the knot and re-tie it with a fresh 12 inches of rope. The freshly cut end of the rope should be melted with a match flame to prevent the rope from fraying.

⚠ WARNING

The DeckHand 40 has an anchor capacity of 20 lbs (minimum) to 40 lbs (maximum). An anchor outside the recommended capacity will prevent the DeckHand 40 from functioning correctly. An incorrectly functioning anchor could cause injury. Prevent injury by only operating within the anchor capacity recommendation.






NOTICE: Anchor should be mushroom or river style. Do not use digging anchors with the DeckHand 40.

1

ITEM(S) NEEDED

 **#10 x 1**

 **#12 x 1**

a. Take the end of the rope through the Cover Window.

b. Locate the Control Switch at the back of the unit. Put the switch in the DOWN position.

c. Pull on the rope and draw out roughly four feet (4') of rope. The DeckHand 40 will continue to release rope as long as there is a pulling force on the rope.

d. Route the rope through the Cover Window, then through the Davit Roller and Guide.


e. Flip the switch to the OFF position.


f. Take the Chain (Item #12) that was included with the mounting hardware. Tie the rope to the Chain with a figure-eight Knot.


g. The Shackle (Item #10) is used to attach the anchor to the chain. To attach the anchor, loosen the Shackle Pin until it can slide freely.


h. Attach the anchor and retighten the Shackle Pin.

NOTICE: To prevent loss of the anchor, it is important to use a figure-eight knot.

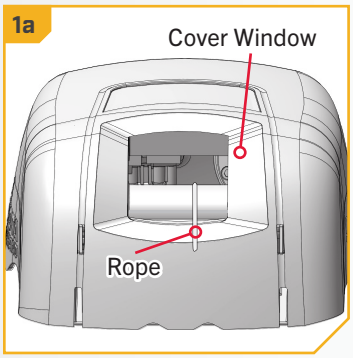

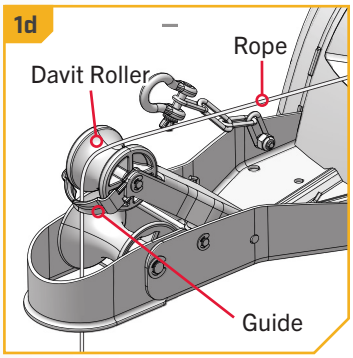

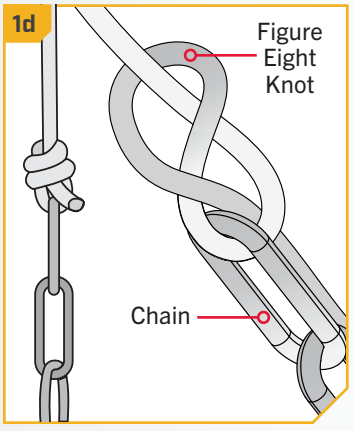

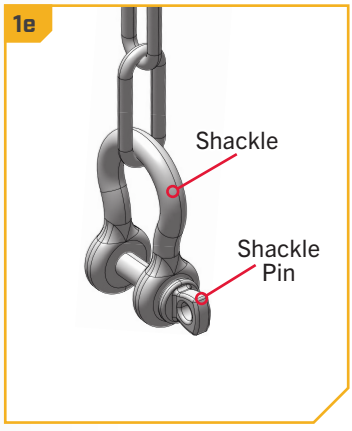

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

2


i. With the anchor attached and hanging below the Davit, press and hold the Control Switch in the UP position. The anchor should retract into the Davit. Release the Control Switch when the anchor has rotated in the Davit and is fully seated.


j. Put the Control Switch in the DOWN position. The anchor should lower automatically. The motor will shut off when the anchor contacts the ground.

k. With the Control Switch still in the DOWN position, pull on the rope. Rope should automatically feed out. This is the electronic anti-drag system.

l. With the anchor still on the ground, place the Control Switch in the OFF position. Repeat the pull test by pulling on the rope. Additional rope should not be released. The Control Switch must be placed in the OFF position to prevent rope feed when anchored.


m. If the DeckHand 40 does not operate properly, check the wire connections and refer to the "Troubleshooting" section of this manual.

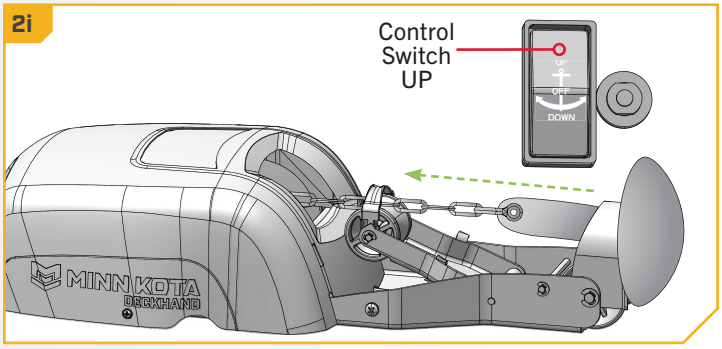

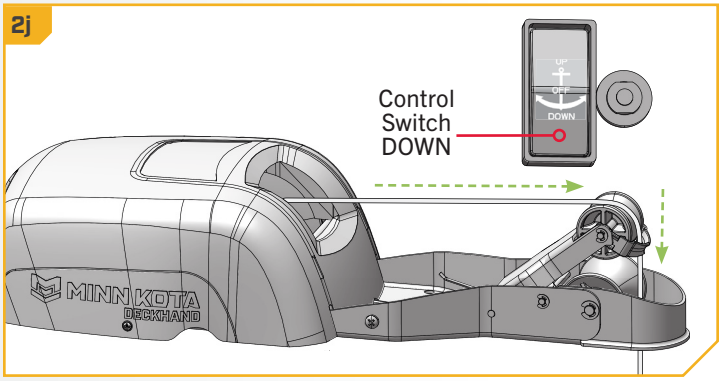

Properly Deploy the DeckHand 40


For the DeckHand 40 anchor to hold correctly, Minn Kota recommends having a minimum rope length to water depth ratio of 5 to 1: 50 feet of rope for every 10 feet of water depth.

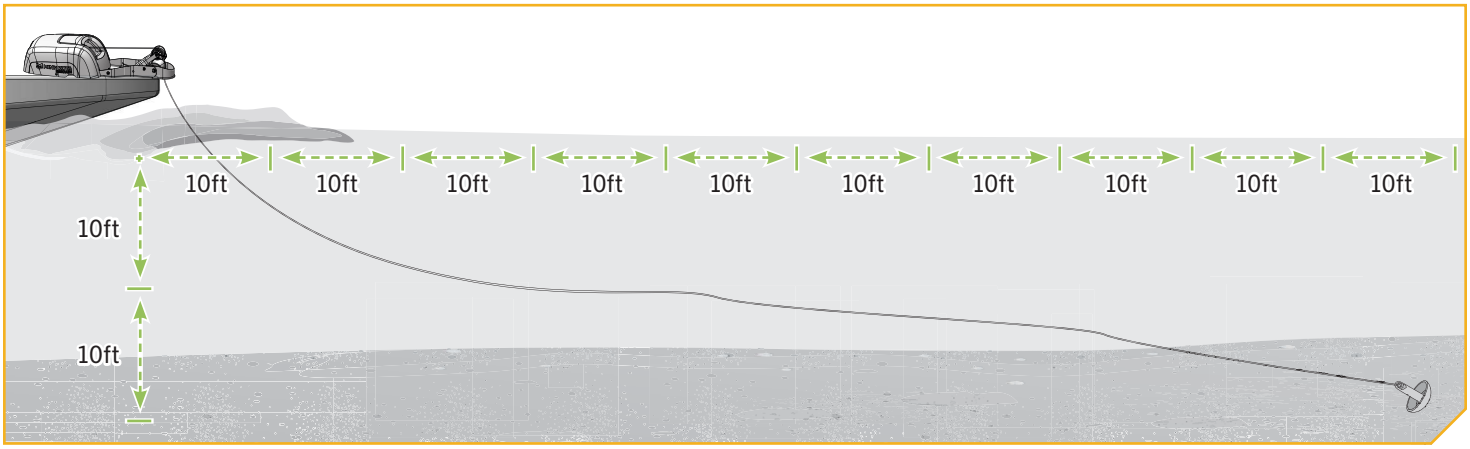

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Secure Transport Shackle

The Davit is equipped with a Secure Transport Shackle. This Shackle should be secured to the anchor when trailering or traveling in rough waters. In extreme conditions or on long and rough roads, it is recommended to secure the anchor and place it into the boat.

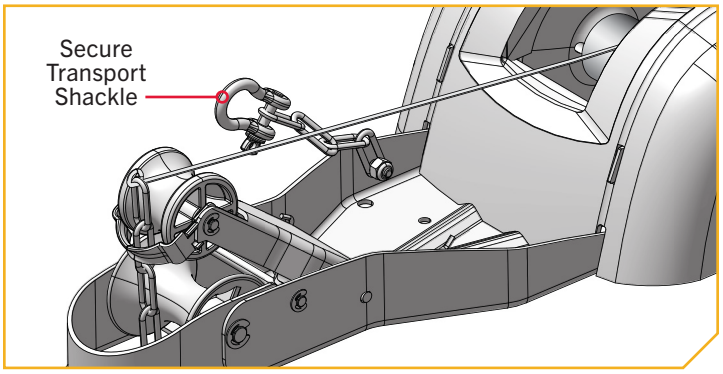

Adjusting the Rope Stop

The DeckHand 40 is equipped with a Rope Stop, located near the end of the rope inside the Spool. As rope is released from the Spool, the Rope Stop will run into the Davit, rope pulley, or other obstruction to prevent the rope from releasing until the Spool is empty. **It is critical that the Spool does not empty completely.** If the Spool empties completely, rope will wind backwards on the Spool. This will cause severe wear on the gear system and the unit will not operate correctly. When the Spool is wrapped correctly, the rope should exit from the top of the Spool. If the Davit is installed separately from the Base, the Rope Stop will need to be adjusted.

NOTICE: Leave at least five wraps of rope around the spool when adjusting the Rope stop.

⚠ WARNING


The Spool must never completely unwrap all the rope. The rope should always be wrapped five times around the Spool with the rope stop in place. If the rope becomes wholly unwound from the Spool, the rope could wind backward on the Spool. The rope wound backward causes severe wear on the gear system, and the anchor will not operate correctly. A damaged anchor could cause injury. Ensure proper anchor operation by never completely emptying the rope from the Spool.


1

a. Locate the Control Switch at the back of the DeckHand 40. Put the Control Switch in the DOWN position. The anchor will lower until it contacts the ground, then stop.

b. With the switch still in the DOWN position, grasp the rope and pull on it. The DeckHand will release additional rope as long as there is a pulling force on the rope. Continuing pulling until the Rope Stop appears in the Cover window.

c. Put the Control Switch in the OFF position.

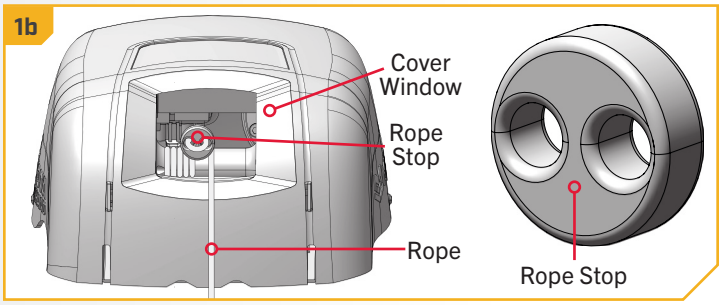

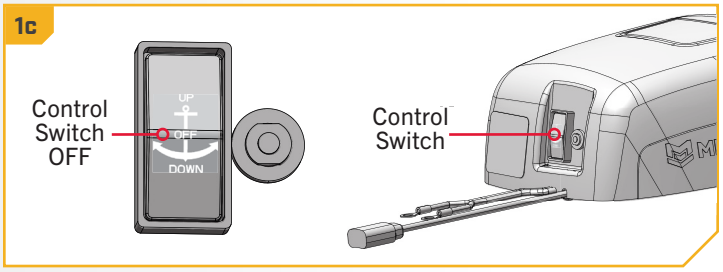


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


2

d. Loosen the knot on the Rope Stop and feed the rope through the Stop. Slide the Rope Stop along the rope towards the anchor until it comes into contact with the first obstruction. The obstruction can be the Davit Roller and Davit Guide, or a rope pulley, if applicable. While holding the Rope Stop in place, tighten the knot.

NOTICE: Ensure that there are five wraps of rope remaining on the Spool when the Rope Stop is in full contact with the obstruction. The unit may need to be switched UP in order to retract rope until there are five wraps around the Spool.

e. Hold the switch in the UP position to allow the Spool to fill with rope. Apply slight tension to the rope to ensure smooth, even refilling of the Spool.

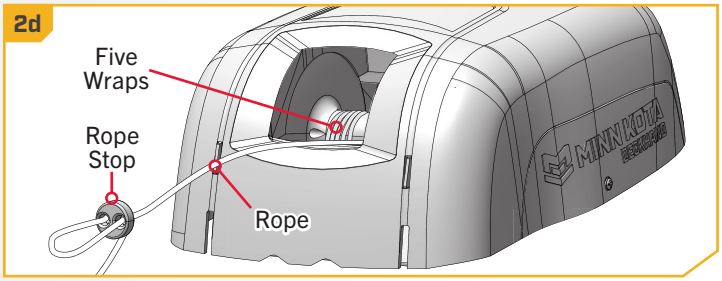

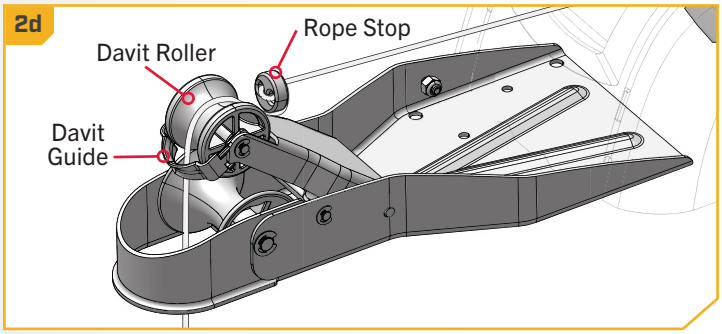

Replacing the Rope

Replacement rope (#2377901) can be bought through the Minn Kota Parts Ordering Portal or purchased directly from an authorized Minn Kota Service Provider. If using an alternate rope brand, it is recommended to use a 3/16" diameter, diamond-braid, polyester or nylon rope. The DeckHand 40 is designed to hold 100 feet of rope.

NOTICE: For safety, Minn Kota recommends removing power to the DeckHand 40 while removing the Spool, tying the new rope and replacing the Spool, or during maintenance work, to prevent unintended movement.

⚠ WARNING


It is necessary to remove the Cover to replace the rope. Moving rope and DeckHand 40 parts could cause injury or a pinch point. When operating the anchor, keep all fingers clear of the rope, the base of the anchor, and all moving parts. Do not operate the DeckHand 40 with the Cover removed and replace the Cover as soon as the rope is replaced. Use care to replace the rope when the Cover is off and keep fingers clear of pinch points and moving parts. Remove power to the DeckHand 40 to prevent unintended movement while working on the DeckHand 40. Only restore power to the DeckHand 40 when necessary to complete the rope installation.


1

a. Untie the knot securing the Chain and Shackle to the rope. Set the Chain and Shackle aside.

b. With a #2 Phillips Screwdriver, remove the three Cover screws. There is one screw on the Port side, one screw on the Starboard side, and one smaller screw located by the Control Switch. Set the screws in a safe place for reassembly later.

c. Remove the DeckHand Cover.

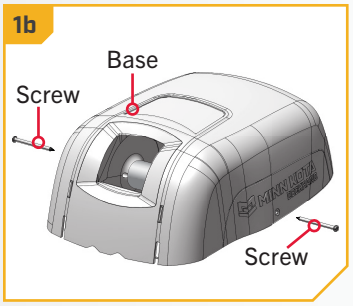

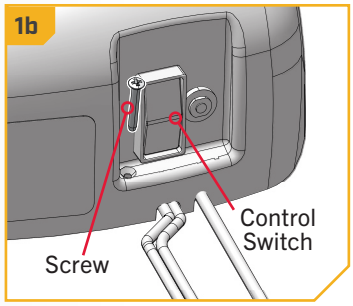

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

2

d. Untie the knot on the side of the Spool to release the old rope. Remove the old rope from the Spool.

e. Loosen the knot holding the Rope Stop and slide the Rope Stop off of the rope.

f. Take the new rope and route it through the Davit, Davit Guide and Davit Roller.

g. Thread the new rope though the Rope Stop, routing the rope as shown. Keep the knot loose to make adjusting the Rope Stop easier.

h. Bring the rope over the Line Guide. Thread the end of the rope through the hole in the Spool and tie a knot to secure it. The knot should be on the outside of the Spool.


i. With a match flame, carefully melt both ends of the rope to prevent fraying.


j. Put the Control Switch in the UP position. Wind the rope onto the Spool until there are five wraps of rope around the Spool.


k. Position the Rope Stop as described in “Adjusting the Rope Stop” section. With the Rope Stop in place, tighten the knot.


l. Put the Control Switch in the UP position. Load the Spool with the new rope. Wind the rope on the Spool until there is four feet of rope remaining.


m. Reinstall the Cover and Screws. Route the free end of the rope through the Cover window. Reattach the Chain and Shackle with a Figure-eight Knot. See the “Attaching the Anchor” section for instructions.

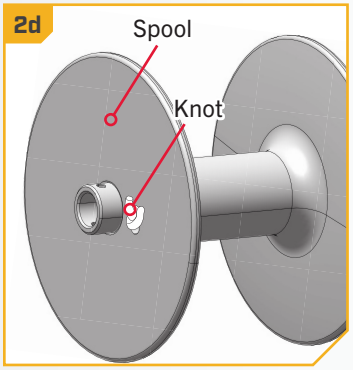

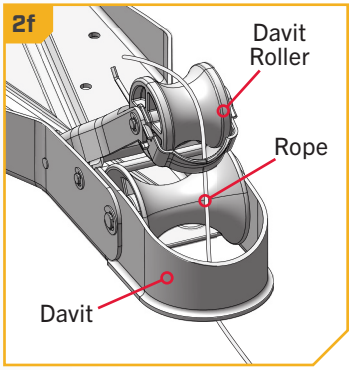

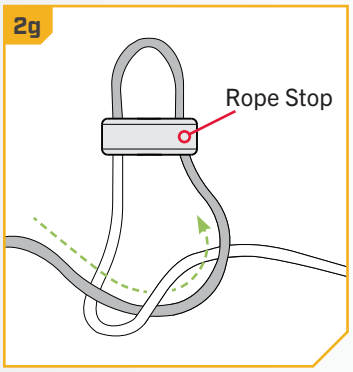

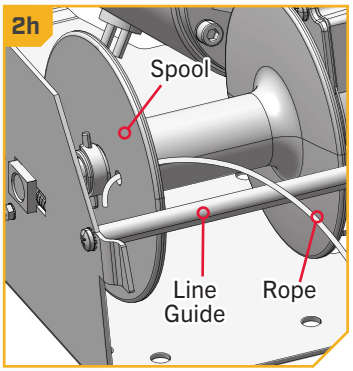

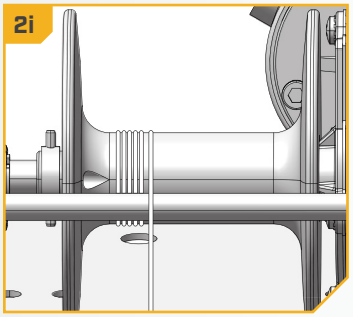

⚠ WARNING

The Spool must never completely unwrap all the rope. The rope should always be wrapped five times around the Spool with the rope stop in place. If the rope becomes wholly unwound from the Spool, the rope could wind backward on the Spool. The rope wound backward causes severe wear on the gear system, and the anchor will not operate correctly. A damaged anchor could cause injury. Ensure proper anchor operation by never completely emptying the rope from the Spool.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

SERVICE & MAINTENANCE

GENERAL MAINTENANCE

- After use, the entire DeckHand 40 should be rinsed with freshwater. This unit is not equipped for saltwater exposure.
- For prolonged storage, lightly coat metal parts with silicone spray or a similar product.
- Keep battery terminals clean with fine sandpaper or emery cloth.
- Avoid spraying switch components with any cleaning, lubricating or moisture absorbing compounds.
- Check rope periodically for frays or cuts and replace if necessary.

TROUBLESHOOTING

1. The Deckhand 40 fails to operate or lacks power:
    - Check the circuit breaker. Ensure the circuit breaker button is pressed. If the circuit breaker is tripped, investigate the cause of the problem before resetting.
    - Check the battery charge and connections. Ensure the terminals are clean and corrosion-free. Use a fine grade of sandpaper or emery cloth to clean terminals.
    - Check the battery water level. Add water if needed.
2. DeckHand 40 does not lower or raise the anchor:
    - Check to ensure proper voltage. The DeckHand 40 needs a 12-volt power supply to run correctly. Inspect the battery connections and any splice connections in the battery lead wires for corrosion and security.
    - Reset the Manually Resettable Circuit Breaker by pushing the small black button on the DeckHand 40 next to the Control Switch. Then, retest for proper operation.
    - Disassemble the UP / DOWN Control Switch housing and inspect all connections at the Control Switch terminals for security.
        - Test for continuity of the UP / DOWN Control Switch with the wires removed. The middle and top terminals should show continuity when the switch is in the DOWN position, and the middle and bottom terminals should show continuity when UP is pressed.
        - The control board may be defective. Replace the control board (Part #2378225) and test for proper operation. Minn Kota recommends taking the Deckhand 40 to an Authorized Service Provider for diagnosis and repair.
    - If a problem persists, Minn Kota recommends taking the Deckhand 40 to an Authorized Service Provider for diagnosis and repair.
3. The DeckHand 40 lifts anchor when DOWN on the Control Switch is activated and lowers when UP on the Control Switch is activated:
    - Check to ensure proper polarity at the battery and the UP/DOWN Control Switch (polarity may be reversed).
    - There may be a knot in the rope on the Spool. If the rope is caught by a knot or part of the rope is buried in the layered wrappings of the rope, the Spool will turn in the proper direction, but the rope will reverse when it catches the knot.
        - Remove the Cover from DeckHand 40 base.
        - Feed the rope from the Spool while watching for knots and the rope buried underneath other layers.
        - As needed, re-adjust the rope on the Spool.
    - If a problem persists, Minn Kota recommends taking the Deckhand 40 to an Authorized Service Provider for diagnosis and repair.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

4. DeckHand 40 does not have enough power to lift the anchor (the anchor needs help to pull up and feed the rope into the winch as it lifts):
   - Check for proper voltage to the anchor motor while the DeckHand 40 is under load. Using adequate gauge wire in the boat or any lead wire extension is critical to avoid voltage drop / low voltage to the anchor motor. Inadequate wiring or corroded plug / plug receptacle connections can result in considerable voltage loss and poor performance.
   - Check the drive pin (Part #2092601). The drive pin goes through the metal insert of the Spool and the drive shaft of the motor that turns the Spool. It is on the side of the Spool farthest from the anchor's motor. If the drive pin is broken, replace it. A spare drive pin is secured on the DeckHand cover.
   - Observe the motor shaft/spool as the unit attempts to lift the anchor.
     - If the drive shaft does not turn as the motor runs, replace the motor assembly (Part #2997816).
     - If the plastic portion of the spool does not turn with the inner metal sleeve, replace the spool assembly (Part #2377901).
   - If a problem persists, Minn Kota recommends taking the Deckhand 40 to an Authorized Service Provider for diagnosis and repair.
5. The DeckHand 40 lowers the anchor then immediately lifts the anchor or lifts the anchor and then immediately lowers it:
   - **When using a Corded Remote Switch**:
     - Verify that neither the anchor Control Switch nor the Corded Remote Switch is in the DOWN position. If either switch is left in the DOWN position, the UP command from either switch overrides the command until the UP command ends, so the anchor immediately starts running DOWN again.
     - Unplug the Corded Remote Switch accessory and test it with the Control Switch on the anchor only. If the issue is resolved, there is a short in the Corded Remote Switch Accessory. Replace it (DeckHand Remote for DH 40 - Item #1810150).
   - **When not using a Corded Remote Switch:**
     - There may be a knot in the rope on the Spool. If the rope is caught by a knot or part of the rope is buried in the layered wrappings of the rope, the Spool will turn in the proper direction, but the rope will reverse when it catches the knot.
       - Remove the Cover from the DeckHand 40 base.
       - Feed the rope from the Spool while watching for knots and the rope buried underneath other layers.
       - As needed, re-adjust the rope on the Spool.
   - If a problem persists, Minn Kota recommends taking the Deckhand 40 to an Authorized Service Provider for diagnosis and repair.
6. The DeckHand 40 will lift the anchor but not deploy the anchor:
   - Ensure the anchor is within the correct weight limit. The DeckHand 40 is designed with anchors weighing between 20 lbs (min) and 40 lbs (max).
   - If the anchor has the correct weight and is not deploying, check the Momentary Switch inside the DeckHand 40.

NOTICE: The Deckhand 40 has a minimum anchor weight of 20 pounds. A weight of less than 20 pounds will not consistently actuate the momentary switch, which is inside the anchor. The momentary switch is activated when the Spool and Anchor Motor spin together as they wind the rope.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

NOTICE: When the UP / DOWN Control Switch is in the DOWN position, the anchor rope must have tension applied in order for the motor to run (play out rope). The spool and anchor motor pivot together to actuate a button on the Momentary Switch (Part #2374010) inside the DechHand 40. If the Spool and motor are not allowed to rotate, the anchor will not deploy.

- Remove the Deckhand cover and visually inspect the Momentary Switch. The spool bearing should move far enough for the button on the Momentary Switch to actuate when the rope is pulled. If the spool bearing does not move far enough to actuate the Momentary Switch, there may be either a physical obstruction or the spool bearing (Part #2370001) is installed incorrectly. Remove any obstructions and verify the spool bearing is installed correctly.


NOTICE: The spool bearing should be installed with the shoulders top and bottom so it is taller than it is wide.

- Check the momentary switch for continuity—test for continuity between the two tabs of the switch. Continuity should be present when the rope is pulled and the button of the switch is extended; there should be no continuity when the Spool is pushed back in its resting position. Replace the momentary switch (part number 2374010) and test unit for proper operation. If the switch does not audibly click when activated, it is bad.
- Inspect the connections to the main switch. If all connections and wires are in good condition, the UP/DOWN switch must be defective. Replace the momentary switch (Part # 2374010) and test the unit for proper operation.

- If a problem persists, Minn Kota recommends taking the Deckhand 40 to an Authorized Service Provider for diagnosis and repair.

7. Alternate Anchors:
   - The DeckHand 40 is designed with anchors weighing between 20 lbs (min) and 40 lbs (max).
   - Anchor must be mushroom style or river style. Do not use a digging anchor (Navy, Claw, Fluke). Using a digging anchor may cause damage to the DeckHand 40.

NOTICE: Using an anchor greater than 40 lbs or a style that digs or collects excessive vegetation, increasing the weight to over 40 lbs will cause damage to the control board components. Stocked, stockless, grapnel, and plow anchors are a few examples of anchors not advised. Using the DeckHand 40 for winching objects will void the product warranty.

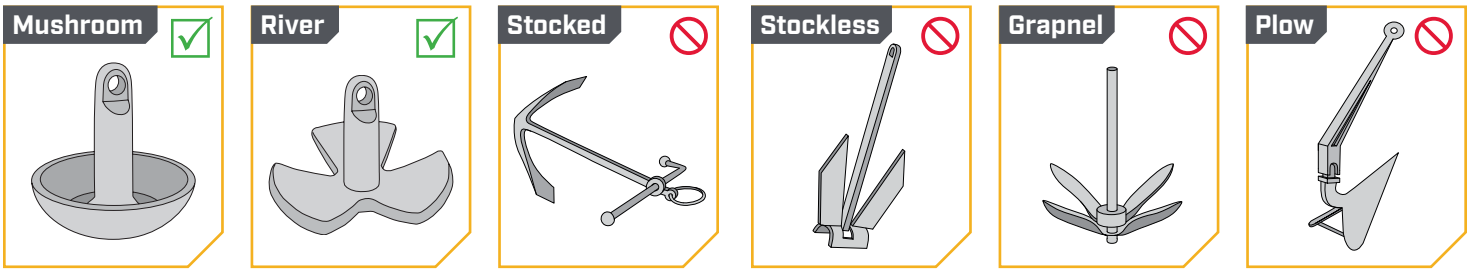

NOTICE: For all other malfunctions, visit an Authorized Service Center. You can search for an Authorized Service Center in your area by visiting minnkota.johnsonoutdoors.com, or by calling our customer service number at 800-227-6433.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

FOR FURTHER TROUBLESHOOTING AND REPAIR

We offer several options to help you troubleshoot and/or repair your product. Please read through the options listed below.

Buy Parts Online

You can buy parts online directly from our website at minnkota.johnsonoutdoors.com. From screws to sideplates, you can order replacement parts for your Minn Kota products.

Frequently Asked Questions

Find answers to general inquiries, battery and rigging installation, and networking scenarios. We have FAQs available on our website at minnkota.johnsonoutdoors.com to help answer all of your Minn Kota questions.

Call Us (for U.S. and Canada)

Our consumer service representatives are available Monday – Friday between 7:00 a.m. – 4:30 p.m. CST at 800-227-6433. If you are calling to order parts, please have the 11-character serial number from your product, specific part numbers, and credit card information available. This will help expedite your call and allow us to provide you with the best consumer service possible. You can reference the parts list located in your manual to identify the specific part numbers.

Contact Us

You can contact our consumer service department with questions regarding your Minn Kota products. To inquire, visit minnkota.johnsonoutdoors.com.

Authorized Service Centers

Minn Kota has over 800 authorized service centers in the United States and Canada where you can purchase parts or get your products repaired. Please visit our website to locate a service center in your area.

Scan to visit Minn Kota service online.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

COMPLIANCE STATEMENTS

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE STATEMENT


It is the intention of JOME to be a responsible corporate citizen, operating in compliance with known and applicable environmental regulations, and a good neighbor in the communities where we make or sell our products.

WEEE DIRECTIVE

EU Directive 2002/96/EC “Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)” impacts most distributors, sellers, and manufacturers of consumer electronics in the European Union. The WEEE Directive requires the producer of consumer electronics to take responsibility for the management of waste from their products to achieve environmentally responsible disposal during the product life cycle.

WEEE compliance may not be required in your location for electrical & electronic equipment (EEE), nor may it be required for EEE designed and intended as fixed or temporary installation in transportation vehicles such as automobiles, aircraft, and boats. In some European Union member states, these vehicles are considered outside of the scope of the Directive, and EEE for those applications can be considered excluded from the WEEE Directive requirement.

This symbol (WEEE wheelie bin) on product indicates the product must not be disposed of with other household refuse. It must be disposed of and collected for recycling and recovery of waste EEE. Johnson Outdoors Inc. will mark all EEE products in accordance with the WEEE Directive. It is our goal to comply in the collection, treatment, recovery, and environmentally sound disposal of those products; however, these requirements do vary within European Union member states. For more information about where you should dispose of your waste equipment for recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer or distributor from which your product was purchased.

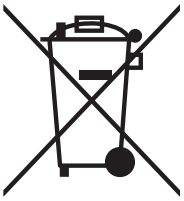

DISPOSAL

Minn Kota products are not subject to the disposal regulations EAG-VO (electric devices directive) that implements the WEEE directive. Nevertheless never dispose of your Minn Kota product in a garbage bin but at the proper place of collection of your local town council.

Never dispose of battery in a garbage bin. Comply with the disposal directions of the manufacturer or his representative and dispose of them at the proper place of collection of your local town council.

ENVIRONMENTAL RATINGS

Ambient operating temperature range: -10C to 50C
Ambient operating humidity range: 5% to 95%
Maximum operating altitude: 10,000 feet


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

PARTS DIAGRAM & PARTS LIST

DECKHAND 40

The parts diagram and parts list provides Minn Kota® WEEE compliance disassembly instructions. For more information about where you should dispose of your waste equipment for recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer or distributor from which your product was purchased. Tools required, but not limited to: flat head screwdriver, Phillips screwdriver, socket set, pliers, wire cutters.

DeckHand 40 Parts Diagram

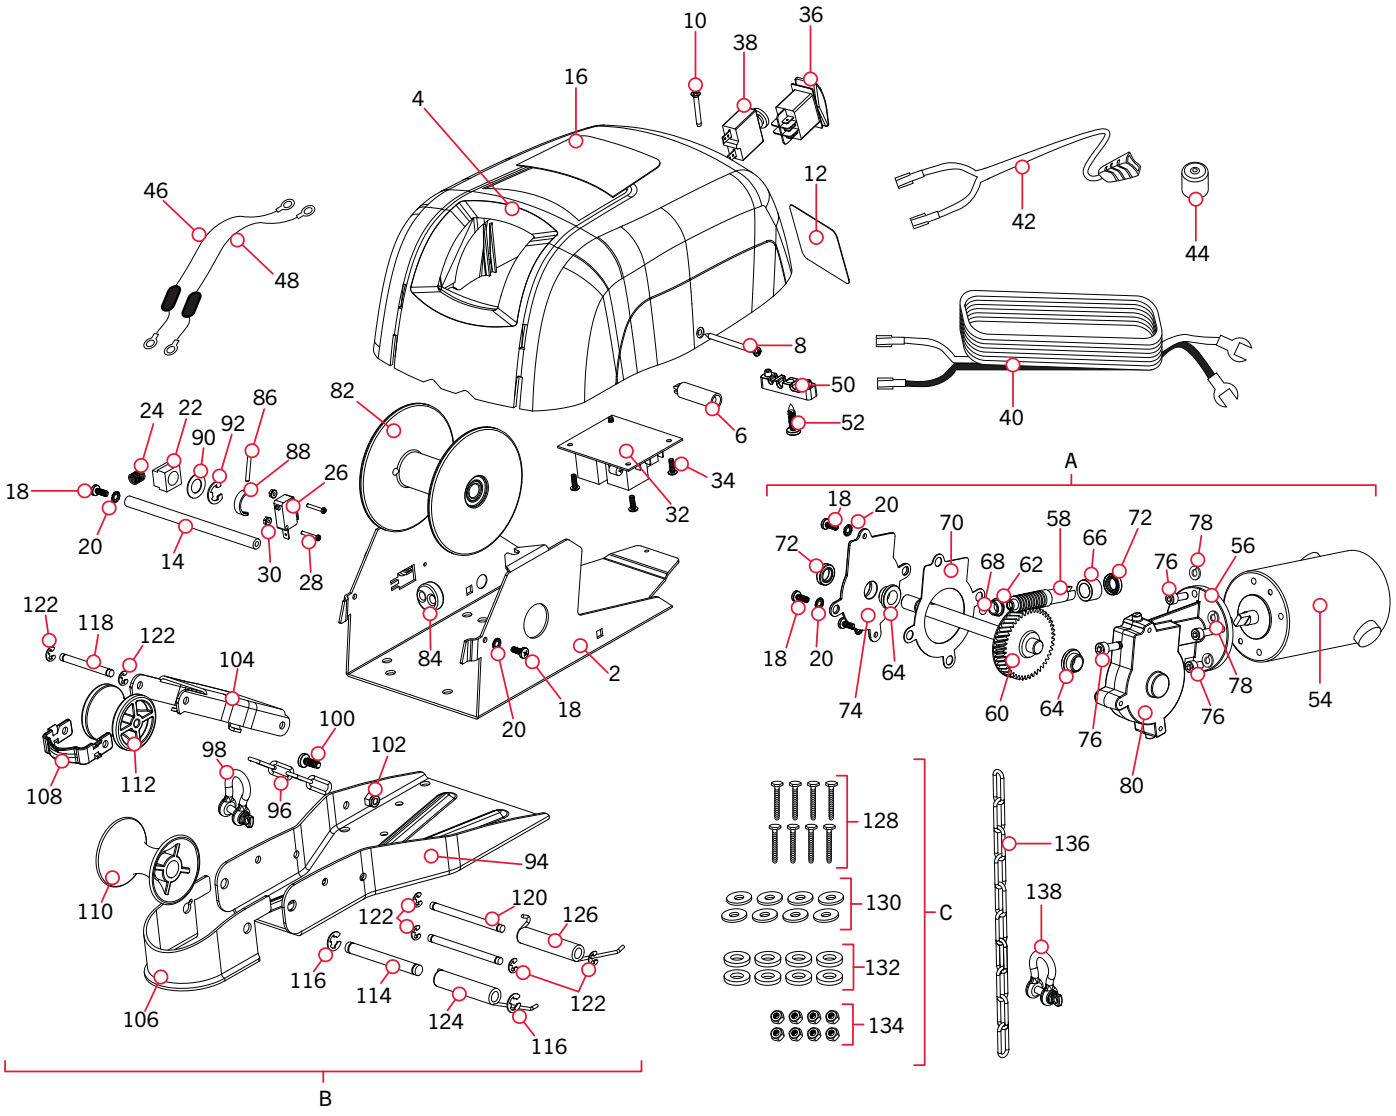

DeckHand 40 Parts List

Assembly	Part #	Description	Quantity
A	2997816	ASSEMBLY MOTOR/GEARBOX DH40	1
B	2998410	DAVIT ASSY DH40	1
C	2994853	BAG ASSY, DH40, BOLT,NUT,WSHR	1
Item	**Part #**	**Description**	**Quantity**
2	2371901	BASE-MOUNTING E-COAT DH40	1
4	✖	COVER-DECKHAND DH40	1
6	2372920	STAND-OFF, COVER, DECKHAND	2
8	2372122	SCREW-#10-16 X 2.25 THD CT SS	2
10	2372123	SCREW-#8-32 X 1 1/4" PHCR MACH	1
12	2375504	DECAL-DECKHAND, MFR. NOTICE	1
14	2371612	LINE GUIDE-CHASSIS, 6.197	1
16	✖	DECAL-COVER, TOP DH40	1
18	2223455	SCREW-#10-32 X 1/2" ZP MACHINE	6
20	2261718	WASHER-LOCK-STAR #10 EXT.TOOTH	6
22	2370001	BEARING-SPOOL (ANCHOR,DH40)	1
24	✖	SPRING-(ANCHOR)	1
26	2374010	SWITCH-MOMENTARY (ANCHOR)	1
28	2372130	SCREW-#4-40 X 3/4 PPH	2
30	2373100	NUT-CON/MOM SWT (ANCHOR) ZP	2
32	2378225	CIRCUIT, DECKHAND 40	1
34	2372100	SCREW #8-18 X 5/8 TYPE BT	4
36	2374019	SWITCH-CONTROL, W/GUARD, DH40	1
38	2378203	CIRCUIT BREAKER 30AMP MAN.RST	1
40	2090601	LEADWIRE 10GA 44"	1
42	2370703	CONTROL CORD 18/3 MALE	1
44	2378466	CAP, PLUG, DECKHAND DH40	1
46	2370704	WIRE-JUMPER 20GA 12.5" BLUE	1
48	2370706	WIRE-JUMPER 10GA 7.0" RED	1
▲	2376300	WIRE ROUTING CLIP-(ANCHOR[A221	1
50	2222905	STRAIN RELIEF, BRKT, DH-40	1
52	2373446	SCREW-1/4 X 1" PHCR ZPS	1
54	✖	MOTOR ASSY, DECKHAND 40	1
56	✖	GEAR HOUSING MACHINED	1
58	✖	WORM	1
60	✖	GEAR WITH SHAFT, DH40	1
62	2377300	BUSHING-HAT 3/8"SHFT BRNZ	1

▲ *Not shown on Parts Diagram.*

✖ *This part is included in an assembly and cannot be ordered individually.*

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Item	Part #	Description	Quantity
64	2227304	BUSHING-HAT 1/2"SHFT BRNZ	2
66	2370041	BEARING, BRONZE	1
68	✖	BALL-THRUST,STEEL,METRIC	1
70	2376915	GASKET-HOUSING DH40	1
72	880-026	SEAL 1/2" X 3/4" X .165	2
74	2376515	GEAR HOUSING COVER	1
76	2373448	SCREW-M6 X 1.0 X 16MM SHCS ZPS	5
78	✖	LOCKWASHER-SPLIT M6 ZPS	4
80	2373105	NUT-HEX, M6 X 1.0 ZPS	1
82	2377901	SPOOL-ANCHOR W/100' ROPE	1
84	2373200	STOP-ROPE, DH40	1
86	2092601	PIN-DRIVE 1.31" LG SS	1
88	2372630	PIN KEEPER, RUBBER	1
90	✖	WASHER-STEEL THRUST 19MM OD	1
92	2043000	E-RING, .500" SHAFTS	1
94	2376505	CHASSIS-DAVIT	1
96	2370801	SAFETY CHAIN (DAVIT ASY)	1
98	2370806	SHACKLE-ANCHOR 1/4 W/PIN SCREW	1
100	2373402	SCREW-1/4-20 X 5/8 PHCR ZPS	1
102	2263103	NUT-1/4-20 NYLOCK SS	1
104	2374210	ARM-LIFTING, DAVIT ASSY	1
106	2371613	LINE GUIDE-LOWER DAVIT ASY	1
108	2371614	LINE GUIDE-UPPER DAVIT ASY	1
110	2372311	ROLLER-LOWER, LARGE	1
112	2372306	ROLLER-UPPER, SMALL	1
114	2372608	PIN-AXLE 3/8 (LONG)	1
116	2263010	E-RING 3/8 DIA. SHAFT	2
118	2372602	PIN-AXLE 1/4 (LONG)	1
120	2372609	PIN-HINGE 1/4 (LONG) ZPS	2
122	2013000	E-RING-(PULLEY HOUSING)	6
124	2372713	SPRING-TORSION, ARM	1
126	2372712	SPRING-TORSION, LINE GUIDE	1
128	2153501	BOLT-MOUNTING-3500 W/STGD	8
130	2301720	WASHER-MOUNTING - RUBBER	8
132	2151726	WASHER-5/16 STD (S/S)	8
134	2153100	NUT-5/16-18NC MOUNTING	8
136	2370820	CHAIN, SAFETY #4 STRAIGHT S/S	1

▲ *Not shown on Parts Diagram.*

✖ *This part is included in an assembly and cannot be ordered individually.*

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

PARTS DIAGRAM & PARTS LIST

Item	Part #	Description	Quantity
138	2370806	SHACKLE-ANCHOR 1/4 W/PIN SCREW	1
▲	2005751	DECAL-SERIAL NUMBER 3"	2
▲	2017605	REGISTRATION CARD,MINN KOTA	1
▲	2375625	DECAL-OPTIONAL REMOTE ACC.	1
▲	2377106	MANUAL-DECKHAND 40 LB.	1

▲ *Not shown on Parts Diagram.*

✖ *This part is included in an assembly and cannot be ordered individually.*

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

NOTES

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

RECOMMENDED ACCESSORIES

PRECISION BATTERY CHARGERS

Stop buying new batteries and start taking care of the ones you've got. Many chargers can actually damage your battery over time – creating shorter run times and shorter overall life. Digitally controlled Minn Kota chargers are designed to provide the fastest charge that protect and extend battery life.



MK212PCL

SHALLOW WATER ANCHORS

When you find fish, we're down. From the relentless Raptor to the trusted power of Talon, when you're ready to lock down fish in shallow water, we have your weapon.



RAPTOR
SHALLOW WATER ANCHOR

TALON
SHALLOW WATER ANCHOR

ONE-BOAT NETWORK®

How to Dominate in Shallow Water

A shallow water anchor revolutionizes the way you stay on fish. Both Raptor and Talon give fish nowhere to run and nowhere to hide. Zero in on your target by keeping your boat in the exact position and orientation you want, with a whisper-quiet anchor and no prop to disturb sediment or spook fish.

Anchor in Anything

Raptor and Talon can adjust their anchoring force based on what kind of bottom you're anchoring into, so you get the right amount of power you need for a secure hold in rocks, silt, mud or sand. Raptor can even sense the bottom automatically, dialing in the right amount of force for the job.

Control from Anywhere

Raise and lower your anchor from the unit, a dedicated remote control, wireless remote, One-Boat Network App, or Humminbird fish finder.

MINN KOTA ACCESSORIES

We offer a wide variety of trolling motor accessories, including:

- 60-Amp Circuit Breaker
- Mounting Brackets
- Stabilizer Kits
- Extension Handles
- Battery Connectors
- Battery Boxes
- Quick Connect Plugs



MINN KOTA®

minnkota.johnsonoutdoors.com

Minn Kota Consumer & Technical Service
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
PO Box 8129
Mankato, MN 56001


121 Power Drive
Mankato, MN 56001
Phone (800) 227-6433
Fax (800) 527-4464

JOHNSON OUTDOORS

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
All rights reserved.

Part #2377106 ECN 45055 Rev H 01/25

MINN KOTA®

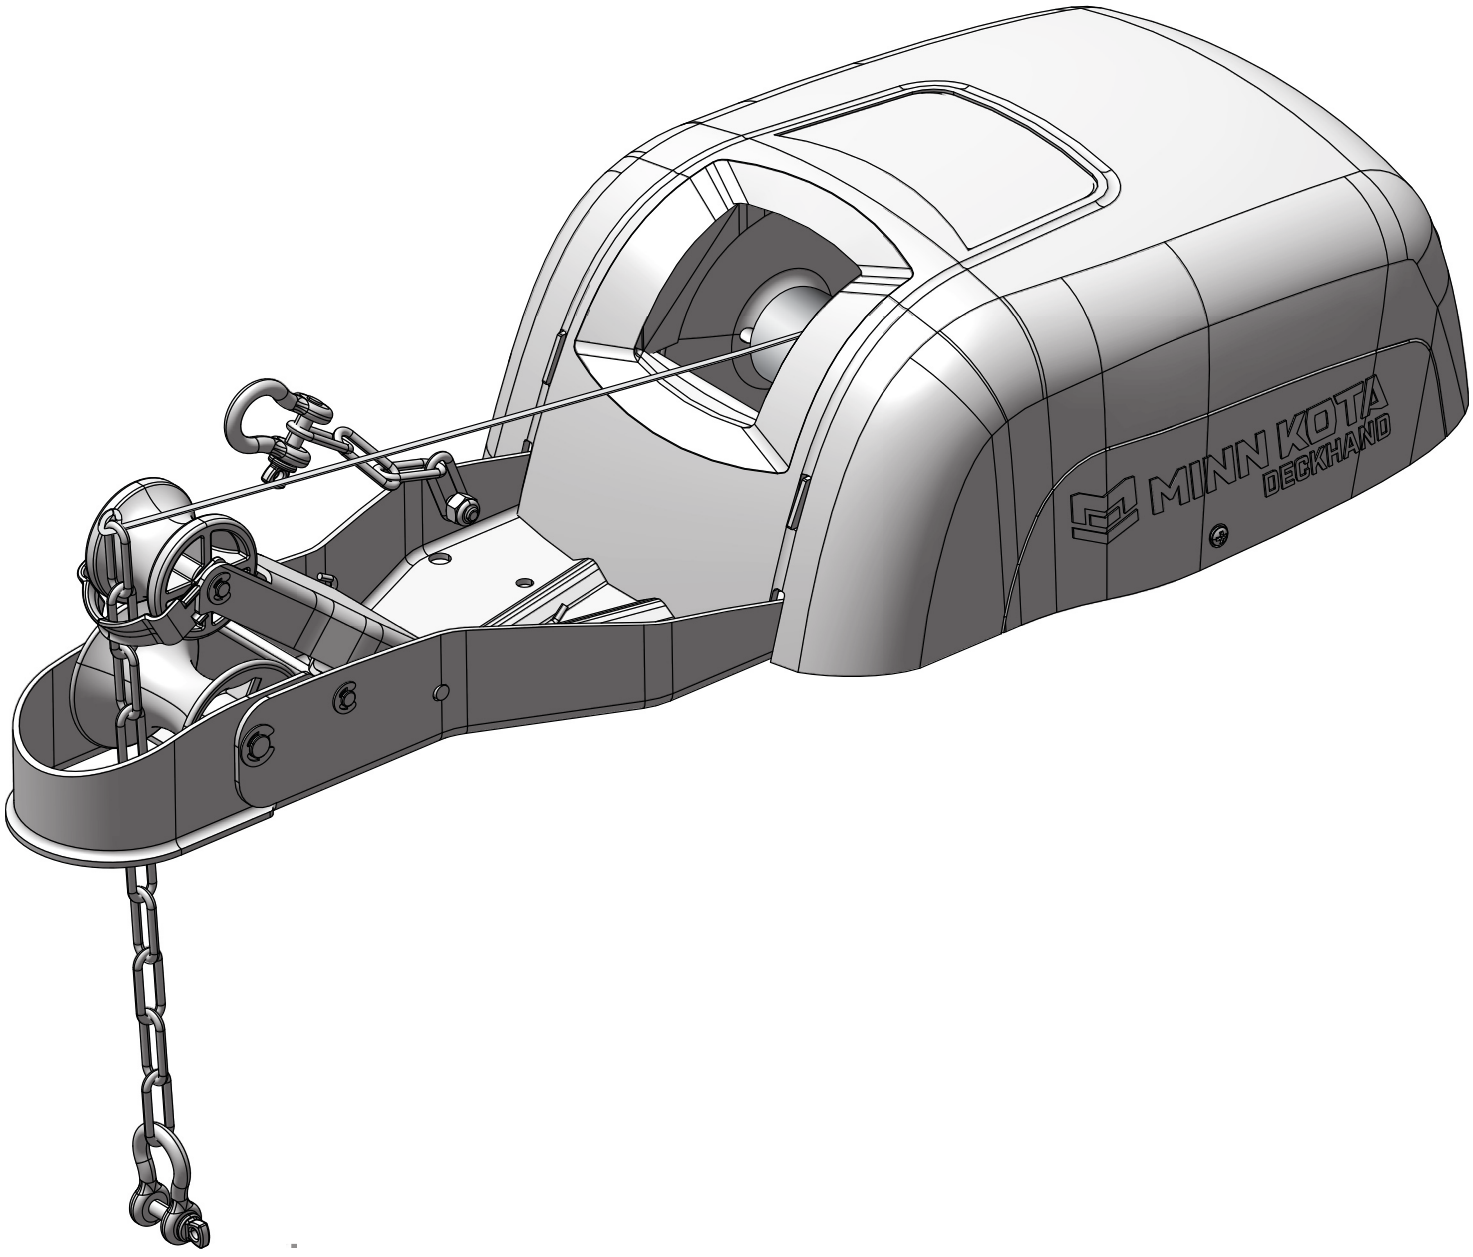

DECKHAND 40

TREUIL D'ANCRAGE ÉLECTRIQUE

Manuel du propriétaire

PRÉSENTATION

MERCI

Nous vous remercions d'avoir choisi Minn Kota. Nous sommes persuadés que vous devriez consacrer plus de temps à pêcher et moins de temps à amarrer votre embarcation. C'est pourquoi nous construisons les moteurs de pêche à la traîne les plus intelligents, les plus solides et les plus faciles à utiliser. Chaque aspect d'un moteur de pêche à la traîne Minn Kota est réfléchi et étudié jusqu'à ce qu'il soit digne de porter notre nom. Nous avons investi des heures incalculables de recherche et d'essais pour vous offrir les avantages caractéristiques de Minn Kota, qui vous mènent vraiment « n'importe où, n'importe quand ». Notre principe est simple, nous faisons les choses selon les règles. Nous sommes Minn Kota. Et nous ne cesserons jamais de vous aider à pêcher plus de poissons.


ENREGISTREMENT

N'oubliez pas de conserver votre reçu et d'enregistrer immédiatement votre produit. Une fiche d'enregistrement est fournie avec votre moteur; vous pouvez également effectuer l'enregistrement sur notre site Web à l'adresse minnkota.johnsonoutdoors.com/us/register.

NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série à 11 caractères Minn Kota est très important. Cela permet de déterminer le modèle spécifique et l'année de fabrication. Lorsque vous contactez le service à la clientèle ou que vous enregistrez votre produit, vous aurez besoin du numéro de série de votre produit. Nous vous suggérons d'écrire le numéro de série afin qu'il soit disponible à des fins de référence future.

AVIS : Le numéro de série de votre DeckHand 40 est situé sur le côté de la base en acier, sous le couvercle.

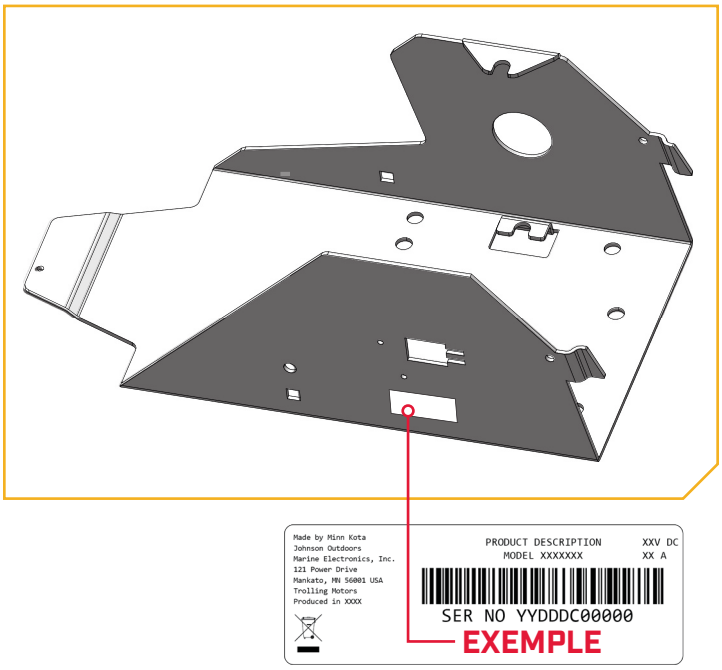

INFORMATIONS SUR LE MOTEUR (à des fins de référence par le client seulement)

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Date de l'achat : _____

Magasin où l'achat a été effectué : _____

AVIS : ne pas retourner le produit Minn Kota au détaillant. Le détaillant n'est pas autorisé à réparer ou à remplacer cette unité. Pour le service : communiquer avec Minn Kota au (800) 227-6433; retourner le moteur au Centre de service de l'usine de Minn Kota; envoyer ou apporter le moteur à un centre de service agréé de Minn Kota. Une liste de centres de service agréés est disponible sur notre site Web à l'adresse minnkota.johnsonoutdoors.com. Pour obtenir un service au titre de la garantie, y compris toutes les options susmentionnées, veuillez inclure la preuve d'achat, le numéro de série et la date d'achat.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 4
GARANTIE 5
CONNAISSEZ VOTRE BATEAU 6
CARACTÉRISTIQUES 7
INSTALLATION 8
- Installation du DeckHand 40 8
- Liste de pièces d'installation 8
- Outils et ressources nécessaires 8
- Facteurs de montage 9
- Installation 10
  - Montage de la base et du bossoir ensemble 10
  - Montage de la base et du bossoir ensemble sur un support à dégagement rapide 13
  - Montage séparé de la base et du bossoir 13

INSTALLATION DES BATTERIES ET DU CÂBLAGE 16
- Gréement de l'embarcation et installation du produit 16
- Tableau des calibres des fils conducteurs et des dimensions des disjoncteurs 16
- Comment sélectionner les batteries adéquates 17
- Connexion des batteries 17

DIAGRAMME DE CÂBLAGE 19
UTILISATION ET RÉGLAGE DU DECKHAND 40 20
- Utilisation du DeckHand 40 20
  - Interrupteur de commande 20
  - Réinitialisation du disjoncteur 20
  - Fixation de l'ancrage 21
  - Déployer correctement le DeckHand 40 22
  - Manille de transport sécurisée 23
  - Réglage de la butée de corde 23
  - Remplacement de la corde 24

SERVICE ET ENTRETIEN 26
- Entretien général 26
- Dépannage 26
- Pour d'autres services de dépannage et de réparation 29

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ 30
SCHÉMA DES PIÈCES ET LISTE DES PIÈCES 31
REMARQUES 35

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Suivez toutes les instructions et respectez toutes les consignes de sécurité et mises en garde. L'utilisation de cet article n'est autorisée que pour les personnes qui ont lu et compris ces instructions. Les mineurs peuvent utiliser ce moteur uniquement sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT

Le déplacement de la corde peut causer des blessures ou un point de pincement. Lors de l'utilisation de l'ancrage, garder les doigts à l'écart de la corde, de la base de l'ancrage et de toutes les pièces mobiles. Ne pas utiliser l'ancrage lorsque le couvercle est éteint. Gardez tous les couvercles et les protections en place.

⚠ AVERTISSEMENT

La bobine ne doit jamais complètement déballer toute la corde. La corde doit toujours être enroulée cinq fois autour de la bobine avec la butée de corde en place. Si la corde est entièrement déroulée de la bobine, elle pourrait reculer sur la bobine. La corde enroulée vers l'arrière cause une usure importante du système d'engrenages et l'ancrage ne fonctionnera pas correctement. Un ancrage endommagé pourrait causer des blessures. S'assurer que l'ancrage fonctionne correctement en ne vidant jamais complètement la corde de la bobine.

⚠ AVERTISSEMENT

Le DeckHand 40 a une capacité d'ancrage de 20 lb (9 kg) (minimum) à 40 lb (18 kg) (maximum). Un ancrage à l'extérieur de la capacité recommandée empêchera le DeckHand 40 de fonctionner correctement. Un ancrage qui ne fonctionne pas correctement peut causer des blessures. Prévenir les blessures en ne faisant fonctionner que dans le cadre de la recommandation de capacité d'ancrage.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

GARANTIE

GARANTIE SUR LE TREUIL À ANCRAGE ÉLECTRIQUE À MAIN DE PONT MINN KOTA

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. (« JOME ») accorde la garantie restreinte suivante uniquement à l'acheteur au détail initial. La garantie n'est pas transférable.

Garantie limitée de deux ans de Minn Kota sur l'ensemble du produit

JOME garantit uniquement à l'acheteur au détail d'origine que le nouveau treuil d'ancre électrique Minn Kota Deckhand de l'acheteur sera matériellement exempt de défauts de matériaux et de fabrication apparaissant dans les deux (2) ans suivant la date d'achat. JOME se réserve le droit de réparer ou de remplacer, au choix et gratuitement, toute pièce pouvant s'avérer défectueuse pendant la durée de la présente garantie. Cette réparation ou ce remplacement est l'unique et exclusive responsabilité de JOME et constitue le seul recours de l'acheteur pour tout manquement à la présente garantie.

Exclusions et limites

La présente garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été utilisés en eau salée, en eau saumâtre ou à des fins commerciales ou locatives. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les imperfections qui n'affectent pas le fonctionnement du moteur, ni les dommages causés par les accidents, l'abus, l'altération, la modification, les dommages durant le transport, les désastres naturels, la négligence de l'utilisateur, l'utilisation abusive, un soin ou un entretien inadéquat. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION DE PIÈCES DE REMPLACEMENT NON CONFORMES AUX SPÉCIFICATIONS DE CONCEPTION DES PIÈCES ORIGINALES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. Le coût de l'entretien normal ou des pièces de rechange qui ne contreviennent pas à la garantie limitée incombe à l'acheteur. Avant utilisation, l'acheteur doit déterminer si le produit convient à l'emploi prévu et assume tous les risques et responsabilités connexes. Toute assistance fournie par JOME à l'acheteur ou au nom de ce dernier hors du cadre des modalités, des restrictions et des exclusions de la présente garantie limitée ne constitue pas une renonciation à l'égard de telles modalités, restrictions ou exclusions et une telle assistance n'aura pas pour effet de prolonger ni de restaurer la garantie. JOME ne remboursera aucune dépense encourue par l'acheteur dans le cadre de la réparation, de la correction ou du remplacement de pièces ou de produits défectueux, à l'exception des dépenses engagées sur consentement écrit préalable de JOME.LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE JOME À L'ÉGARD DES PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE EST LIMITÉE À UN MONTANT ÉQUIVALENT AU PRIX D'ACHAT PAYÉ POUR LE PRODUIT EN QUESTION.

Information sur le service de Minn Kota

Pour obtenir le service au titre de la garantie aux États-Unis, le produit jugé défectueux et la preuve d'achat originale (comportant la date d'achat) doivent être présentés à un centre de service agréé Minn Kota. Rendez-vous sur minnkota.johnsonoutdoors.com/us/support/service-providers/locate pour trouver un centre de service agréé Minn Kota. Tous les frais d'appels de service, de transport ou d'expédition à destination ou à partir du centre de service agréé de Minn Kota, de main-d'œuvre pour transporter, retirer, réinstaller ou regréer les articles retirés pour le service de garantie ou de tout autre élément similaire sont la seule et unique responsabilité de l'acheteur. Les produits achetés à l'extérieur des États-Unis doivent être retournés, port payé avec la preuve d'achat (y compris la date d'achat et le numéro de série) à tout centre de service agréé de Minn Kota dans le pays de l'achat. Pour communiquer avec le service à la clientèle de Minn Kota, rendez-vous sur minnkota-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us. **Les produits réparés ou remplacés seront garantis pour la durée restante de la période de garantie initiale, ou pendant 90 jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, la période la plus longue étant retenue. Pour tout produit retourné pour un service de garantie que JOME considère comme n'étant pas couvert ou non enfreignant cette garantie restreinte, il y aura une facturation pour les services rendus au taux de main-d'œuvre en vigueur du centre de service agréé Minn Kota applicable et pour un minimum d'au moins une heure.**

Localisateur de fournisseur de services

Contacter le service à la clientèle


AVIS : Ne pas retourner le produit Minn Kota au détaillant. Le détaillant n'est pas autorisé à le réparer ou à le remplacer.


AVIS : Il N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LES PRÉSENTES GARANTIES RESTREINTES. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NE SE PROLONGERA AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE RESTREINTE EXPRESSE. JOME NE POURRA EN AUCUNE FAÇON ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PUNITIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PARTICULIERS. Sans limiter la portée de ce qui précède, JOME décline toute responsabilité en cas de perte d'utilisation du produit, perte de temps, d'inconvénient et d'autre dommage.


Certains États ne permettent pas de limites sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, donc, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

CONNAISSEZ VOTRE BATEAU

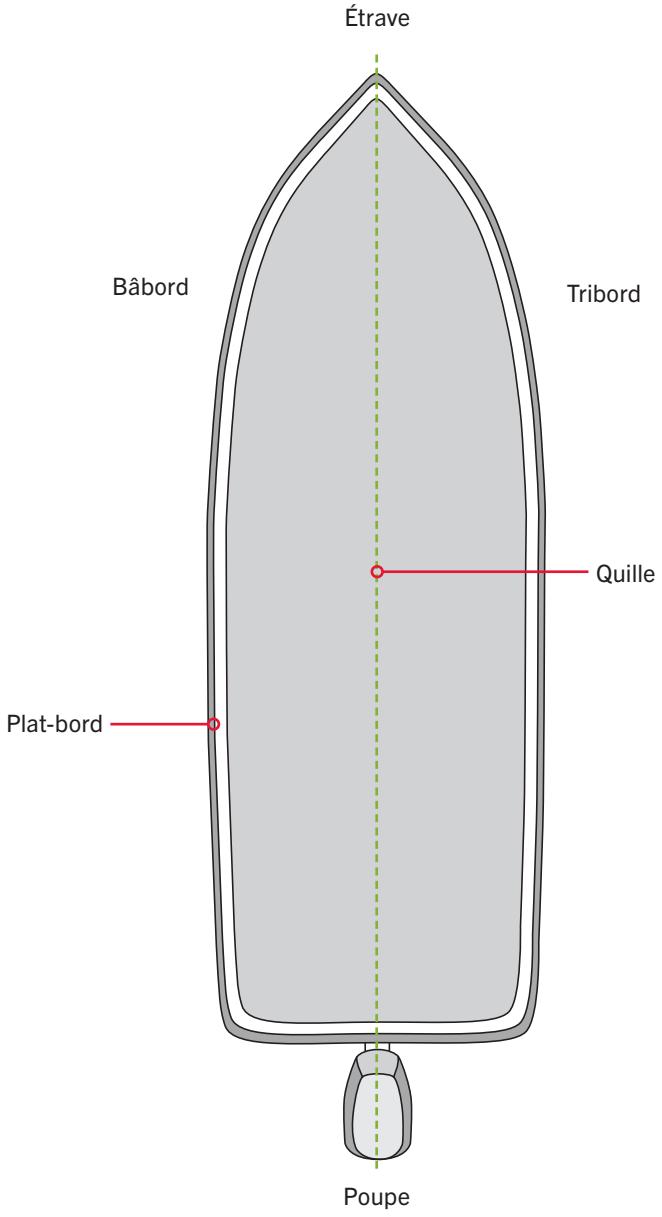


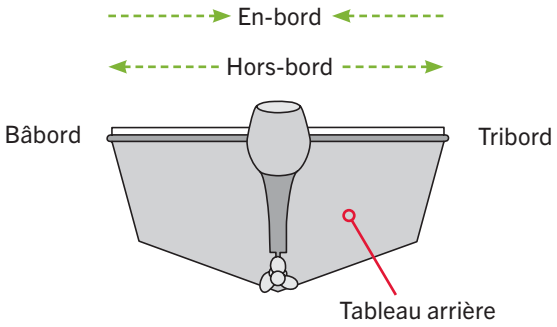

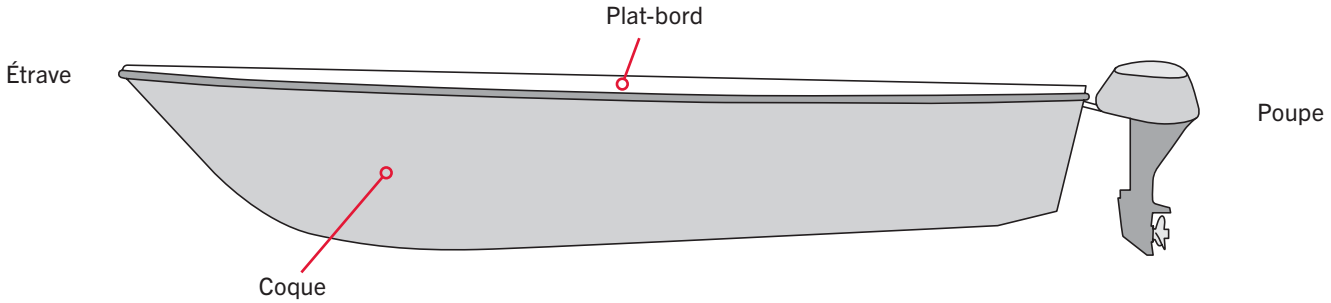

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

CARACTÉRISTIQUES

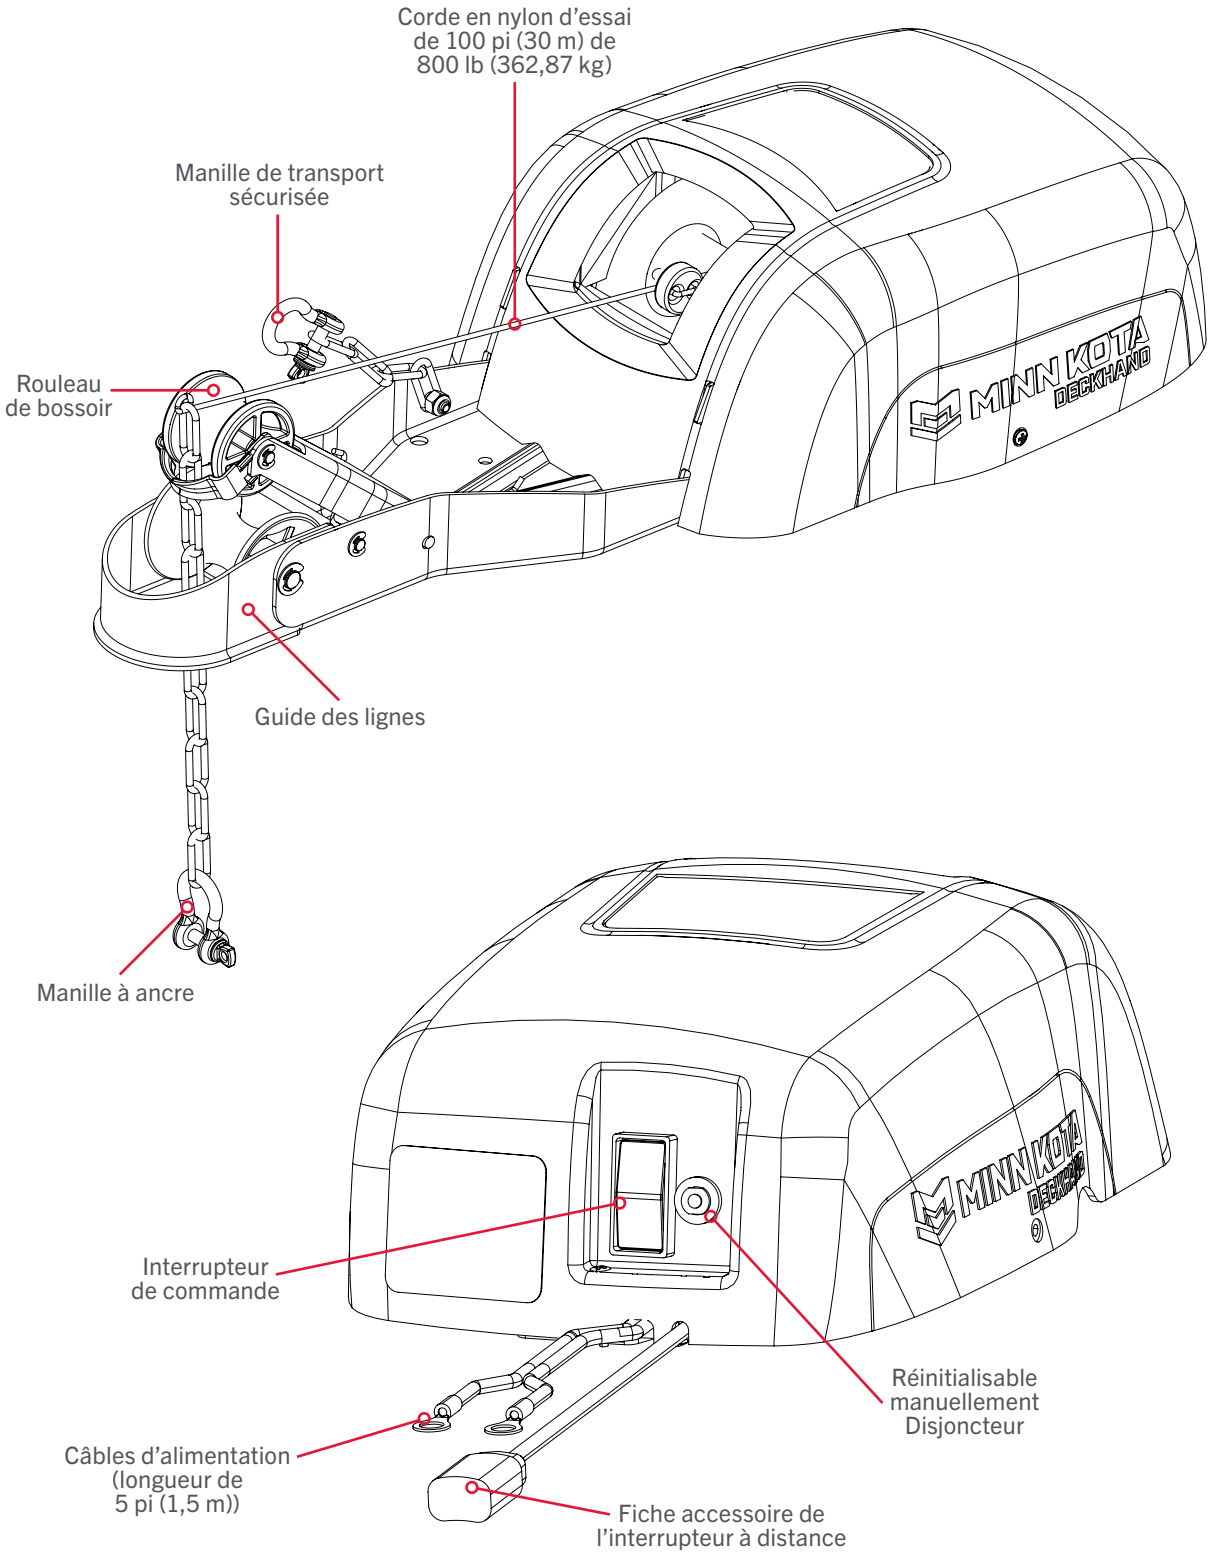

AVIS : Ces images sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer du produit réel.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

INSTALLATION

INSTALLATION DE L'OUTIL DECKHAND 40


Le DeckHand 40 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour l'installer directement sur le bateau. Le DeckHand 40 peut être monté directement sur la proue ou couplé à un support à dégagement rapide Minn Kota pour faciliter le montage et le retrait. Pour obtenir des coudés à dégagement rapide compatibles ou pour trouver votre concessionnaire le plus proche, visitez minnkota.johnsonoutdoors.com. Avant de commencer, veuillez examiner la liste des pièces et des outils nécessaires à l'installation. Pour davantage de soutien pour les produits, visitez minnkota.johnsonoutdoors.com.

LISTE DES PIÈCES D'INSTALLATION ❯

Article/ Assemblage	No de pièce	Description	Qté
A	✖	DECKHAND ASSEMBLY	1
B	2998410	DAVIT ASSY DH40	1
C Comprend 2-12	2994853	BAG ASSY, DH40, BOLT,NUT,WSHR	1
2	2153501	BOLT-MOUNTING-3500 W/STGD	8
4	2151726	WASHER-5/16 STD (S/S)	8
6	2301720	WASHER-MOUNTING - RUBBER	8
8	2153100	NUT-5/16-18NC MOUNTING	8
10	2370820	CHAIN, SAFETY #4 STRAIGHT S/S	1
12	2370806	SHACKLE-ANCHOR 1/4 W/PIN SCREW	1
▲	2377106	MANUAL-DECKHAND 40 LB.	1

▲ *Non affiché sur le schéma des pièces.*

✖ *Cette pièce est incluse dans un ensemble et ne peut pas être commandée individuellement.*

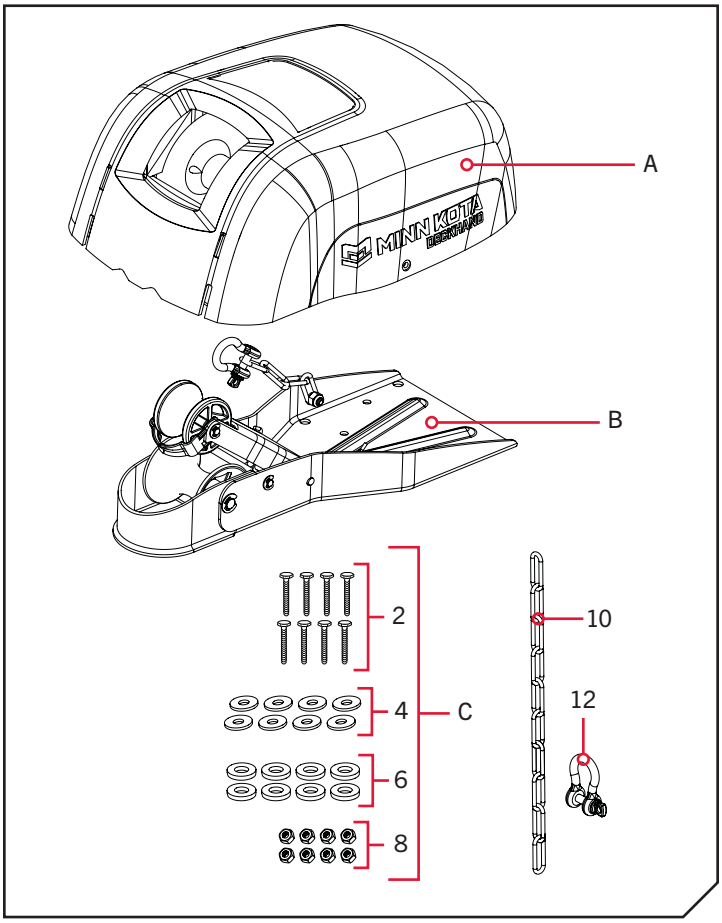

OUTILS ET RESSOURCES NÉCESSAIRES ❯


- Tournevis cruciforme nº 2
- Tournevis cruciforme nº 4
- Perceuse
- Clé polygonale ou ouverte de 1/2 po (1,3 cm)
- Mèche de 11/32 po (8,73 mm)
- Poinçon ou autre outil de marquage semblable
- Outil de mesure


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


FACTEURS DE MONTAGE ❯

Il existe trois options de montage pour installer le DeckHand 40. Le style de montage utilisé dépendra de l'espace disponible sur la terrasse et de vos préférences personnelles :


1. **Montage de la base et du bossoir ensemble :** Le bossoir et la base sont combinés et montés directement sur le pont du bateau.
2. **Montage de la base et du bossoir avec un support à dégagement rapide :** Le bossoir et la base sont combinés et montés sur un support à dégagement rapide MKA 16-03 (nº 1854035) ou un support à dégagement rapide MKA-16-02 (nº 1854013), ce qui permet de le retirer facilement du bateau.
3. **Montage séparé de la base et du bossoir :** Le bossoir et la base sont montés séparément, avec le bossoir installé sur la proue et la base montée à distance.

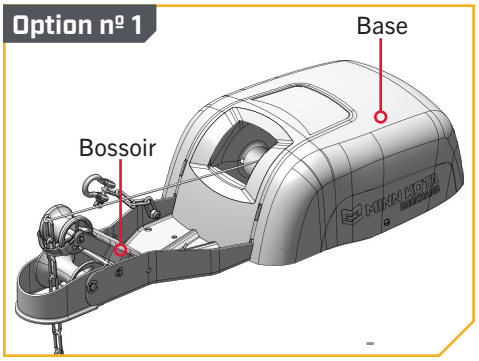

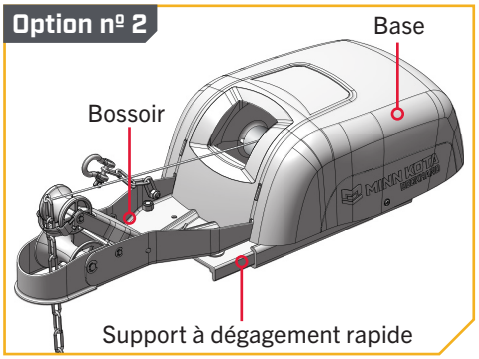

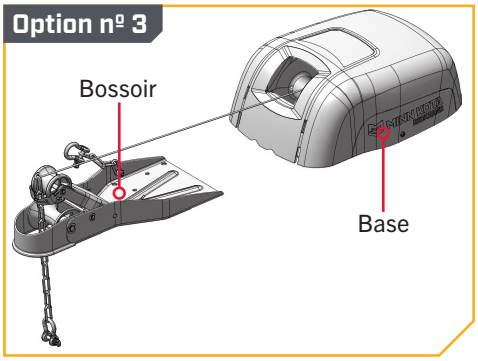

Lors de la sélection d'un emplacement et d'un style de montage, il existe plusieurs exigences pour une installation appropriée. Veuillez tenir compte de ce qui suit :

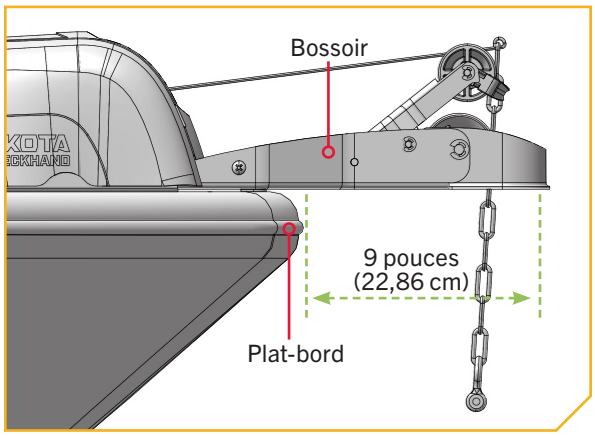


1. Le bossoir doit être monté de manière à dépasser le plat-bord de neuf pouces. Ça laisse de la place à l'ancre pour dégager le bateau et pivoter correctement dans le bossoir.
2. Assurez-vous que la zone sous l'emplacement de montage est accessible, exempte d'obstructions et libre pour percer des trous et installer le matériel de montage.
3. Une connexion électrique de 12 V c.c. doit se trouver près de l'emplacement du DeckHand 40. Une fiche à connexion rapide MKR-12 (nº 1865101) est offerte en option lorsque l'ancrage est fixé à un support à dégagement rapide.
4. Le câblage entre la batterie et l'appareil doit être d'un calibre minimum de 10.
5. L'ancrage est conçu pour soulever un ancrage de 20 lb (9 kg) (minimum) à 40 lb (18 kg) (maximum). Il est préenroulé avec une corde en nylon tressée en diamant de 100 pi (30 m) de 800 lb (362 kg).
6. Le DeckHand 40 doit être monté de manière à ce que la corde pénètre directement dans l'unité à angle droit par rapport à l'arbre de la bobine. Le non-respect de cette consigne entraînera un enroulement inégal de la bobine. Si la base est montée séparément du bossoir et que le chemin de la corde ne pénètre pas directement dans la bobine, les poulies ou les rouleaux (non inclus) peuvent être placés dans le chemin de la corde pour un alignement approprié.
7. Si le bossoir et la base sont montés à plus de 2 pieds de distance, ajuster la butée de corde à l'intérieur du DeckHand 40. Défaut de modifier la butée de corde peut faire dérouler la corde, puis reculer sur la bobine. La corde enroulée vers l'arrière sur la bobine endommagera le système d'engrenage dans le DeckHand 40 et les marques de l'interrupteur seront lues vers l'arrière. Lisez la section « Réglage de la butée de corde » pour obtenir des instructions.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

› Montage de la base et du bossoir ensemble

1


ARTICLE(S) REQUIS

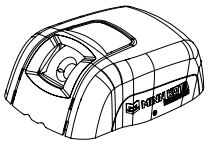


#A x 1

a. Placer la base (assemblage nº A) sur le pont du bateau. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, enlevez les trois vis du couvercle. Il y a une vis du côté bâbord, une vis du côté tribord et une vis plus petite située par l'interrupteur de commande. Placez les vis dans un endroit sûr pour le réassemblage ultérieur.


b. Soulevez le couvercle pour exposer les trous de montage dans la base.

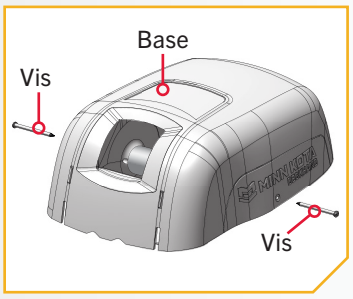

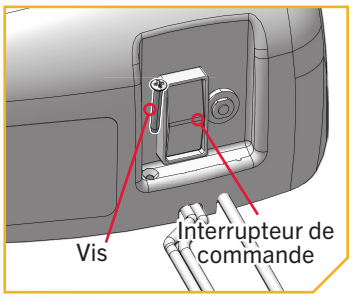

2

ARTICLE(S) REQUIS

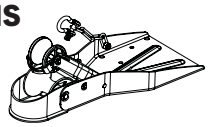



#B x 1

c. Prendre le bossoir (assemblage nº B) et le placer devant la base, avec le rouleau de bossoir positionné hors-bord.

d. Repérer les deux trous de montage le long du bord du bossoir. Ceux-ci chevaucheront les deux trous de montage sur le bord de la base.

e. Glisser le bossoir sur la base et aligner le premier ensemble de trous de montage. Le bord du bossoir doit reposer juste à l'intérieur et sur la base. Le rouleau de bossoir doit être hors-bord.

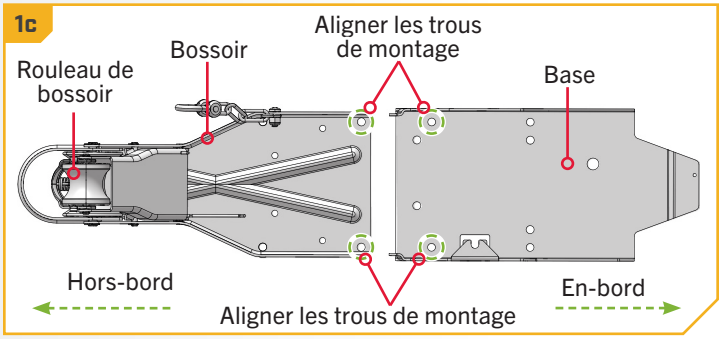

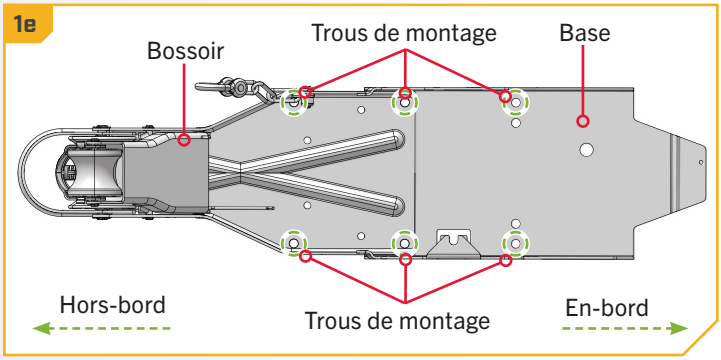

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


3


f. Positionner le bossoir et la base à l'endroit de montage désiré de manière à ce que le bossoir dépasse le plat-bord de neuf pouces (9 po) (22,86 cm). Passez en revue les considérations de montage au début du manuel pour vous assurer que le dégagement est approprié. Vérifier s'il y a des obstructions sous la base et le bossoir. En cas d'obstruction, repositionner l'appareil.

AVIS : La surface de montage doit être complètement plane. Des rondelles en caoutchouc peuvent être utilisées pour caler le bossoir et la base à plat avant de serrer le matériel.

g. Une fois l'emplacement de montage déterminé et tous les dégagements confirmés, marquez les six trous de montage dans la base et le bossoir sur le pont du bateau. Le bossoir et la base partagent les deux trous de montage centraux avec cette méthode de montage. Mettre le bossoir et la base de côté.

h. À l'aide d'une perceuse et d'un foret de 11/32 po (8,73 mm), percez le pont du bateau aux endroits marqués.

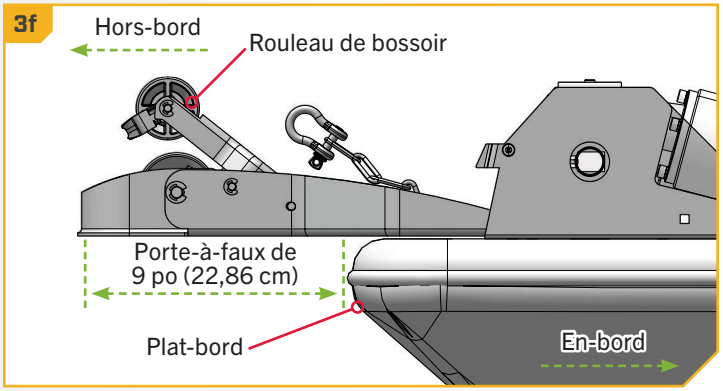


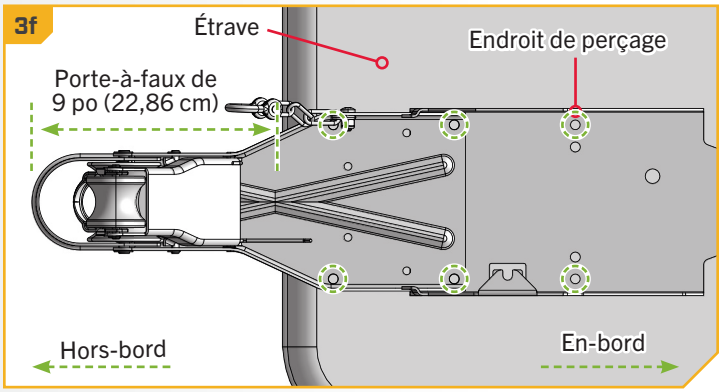

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

4

ARTICLE(S) REQUIS


#12 x 6


#14 x 6


#16 x 2


#18 x 6


AVIS : La surface de montage doit être complètement plane. Des rondelles en caoutchouc peuvent être utilisées pour caler le bossoir et la base à plat avant de serrer le matériel.


i. Si nécessaire, placer des rondelles en caoutchouc (article n° 16) sur chacun des trous percés. Repositionner la base et le bossoir sur les rondelles en caoutchouc.


j. Installez le DeckHand 40 sur le pont du bateau à l'aide de six boulons de montage (article nº 12), six rondelles plates (article nº 14) et six écrous Nylock (article nº 18). Les boulons doivent être insérés de haut en bas à travers le bossoir/la base, les rondelles en caoutchouc (si utilisées) et dans le pont du bateau.


k. Sous le pont du bateau, placez une rondelle plate et un écrou Nylock au bout de chaque boulon. Serrer à l'aide d'une clé de 1/2 po (12,7 mm) et d'un tournevis nº 4.

l. Replacez le couvercle et les trois vis du couvercle. La vis courte doit être installée à l'arrière de l'appareil, par l'interrupteur d'alimentation.

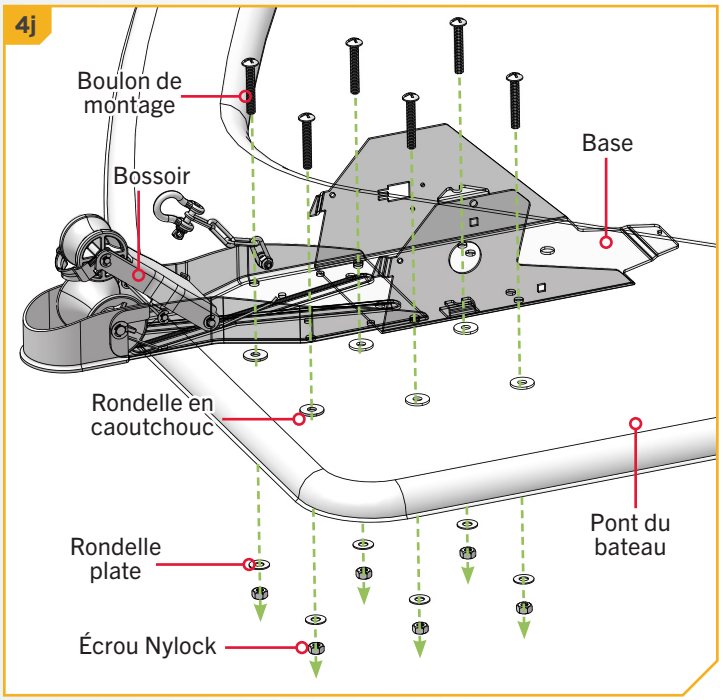

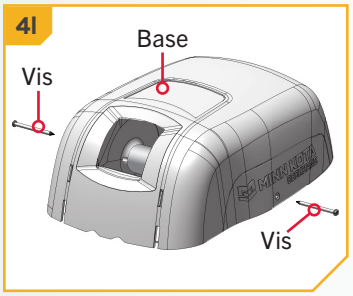

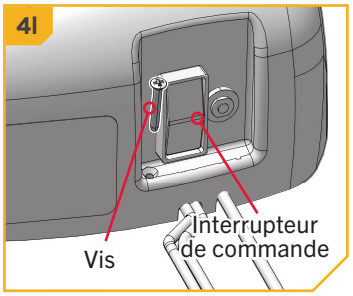

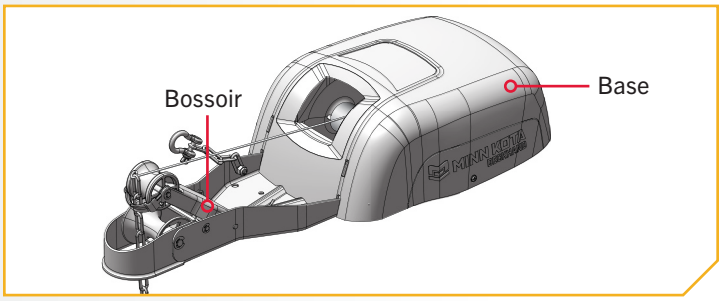


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Montage de la base et du bossoir ensemble sur un support à dégagement rapide (MKA-16-03)

Pour obtenir des instructions sur l'installation du DeckHand 40 sur un support à dégagement rapide MKA-16-03, consultez la feuille d'instructions fournie avec le support. Après avoir fixé le DeckHand 40 au support, confirmer tous les dégagements décrits dans la section Considérations de montage de ce manuel. Le bossoir doit dépasser le seuil du plat-bord de neuf pouces (9 po) (22,86 cm).


AVIS : Les instructions pour le MKA-16-03 peuvent être consultées en ligne à l'adresse minnkota.johnsonoutdoors.com.

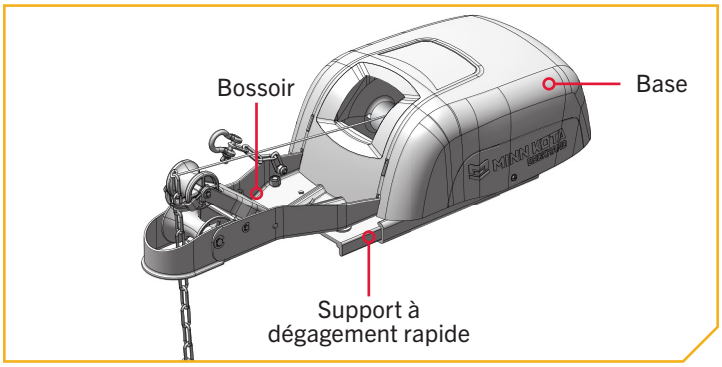

Montage séparé de la base et du bossoir

1

ARTICLE(S) REQUIS




#B x 1

AVIS : Régler la butée de corde lors de l'utilisation de cette méthode de montage. Voir la section « Réglage de la butée de corde » pour les instructions.


a. Prendre le bossoir (assemblage nº B) et le placer à l'endroit de montage désiré, avec le rouleau de bossoir positionné hors-bord.

b. Passez en revue les considérations de montage au début du manuel pour vous assurer que le dégagement est approprié. Le bossoir doit dépasser le bord du bateau de neuf pouces (9 po) (22,86 cm).

1a

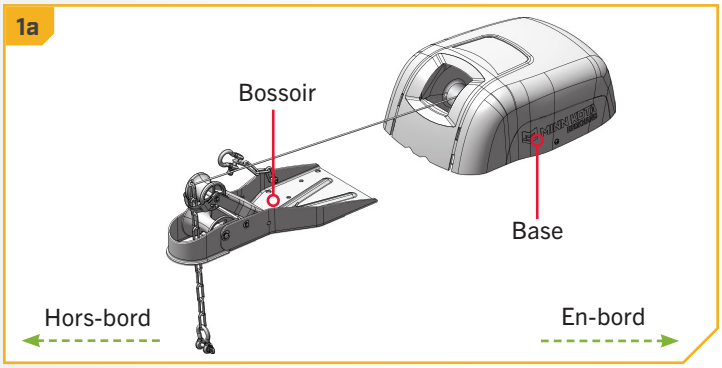


1b

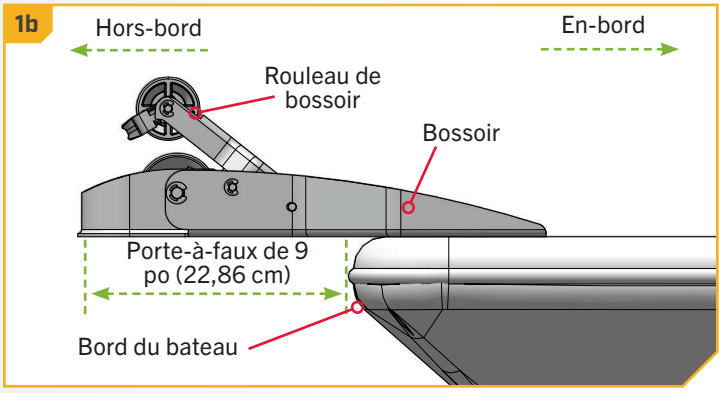

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

2

ARTICLE(S) REQUIS

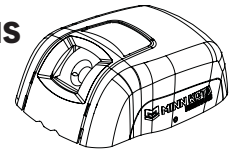

#A x 1


c. Prenez la base (assemblage nº A) et placez-la à l'endroit de montage souhaité. **Il est très important que la base soit positionnée correctement par rapport à le bossoir.** S'assurer que la corde s'insère directement dans l'unité à angle droit par rapport à la bobine. Si la corde n'entre pas dans l'unité à angle droit, la bobine ne se chargera pas uniformément. Les poulies et les guides de corde (non fournis) dans le chemin de corde peuvent être utilisés pour atteindre l'exigence d'entrée droite.


⚠ AVERTISSEMENT


La corde doit toujours s'enrouler uniformément sur la bobine et passer directement de la bobine au rouleau de bossoir sur le bossoir. S'assurer que la corde s'insère directement dans l'ancrage à angle droit par rapport à la bobine. La corde doit s'enrouler sur le dessus de la bobine lors de l'entrée dans l'ancrage. Si la corde s'enroule de manière inégale sur la bobine, l'ancrage pourrait être endommagé, causant une usure grave du système d'engrenages et causant un mauvais fonctionnement de l'ancrage. Un ancrage endommagé pourrait causer des blessures. Assurez-vous que la corde, le bossoir et la bobine sont correctement alignées. Les poulies et les guides de corde (non fournis) dans le chemin de corde peuvent être utilisés pour atteindre l'exigence d'entrée droite.


d. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, enlevez les trois vis du couvercle. Il y a une vis du côté bâbord, une vis du côté tribord et une vis plus petite située par l'interrupteur de commande. Placez les vis dans un endroit sûr pour le réassemblage ultérieur.

e. Soulevez le couvercle pour exposer les trous de montage dans la base.

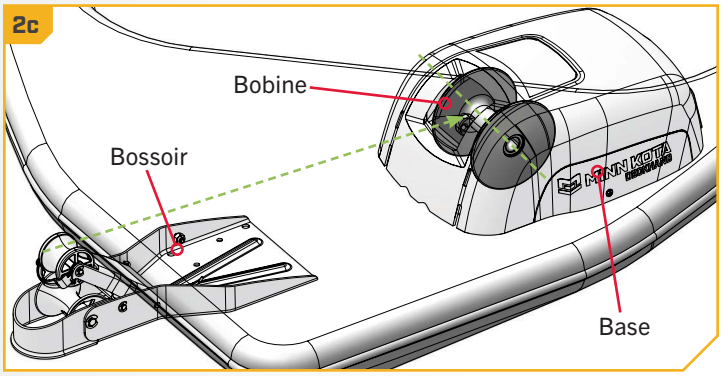

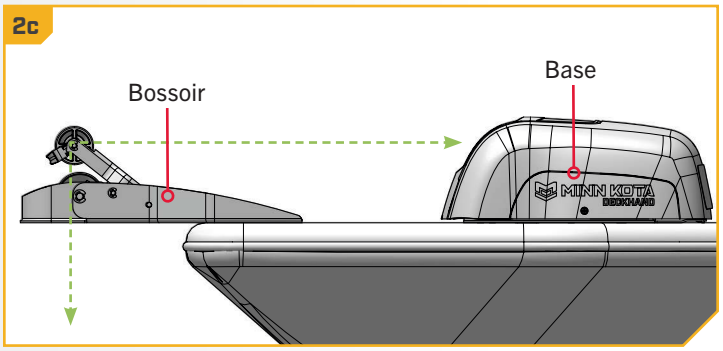

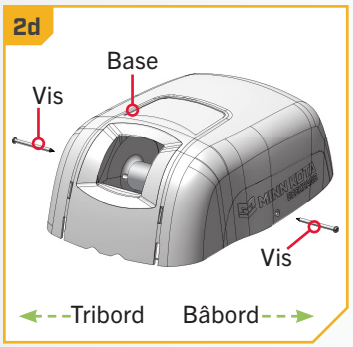

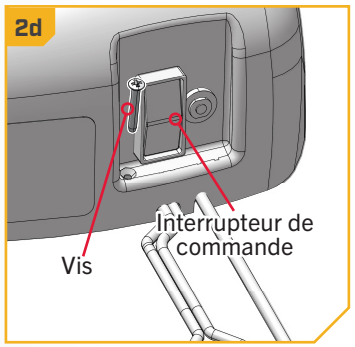

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


3

f. Vérifier s'il y a des obstructions sous la base et le bossoir. En cas d'obstruction, repositionner les unités.

AVIS : La surface de montage doit être complètement plane. Des rondelles en caoutchouc peuvent être utilisées pour caler la base et le bossoir à plat avant de serrer le matériel.

g. Une fois l'emplacement de montage déterminé et tous les dégagements confirmés, utiliser un poinçon ou un outil similaire pour marquer les quatre trous de montage de coin dans le bossoir et les quatre trous de montage de coin dans la base. Il y a huit trous de montage au total.

h. Mettre de côté le bossoir et la base. À l'aide d'une perceuse et d'un foret de 11/32 po (8,73 mm), percez le pont du bateau aux endroits marqués.

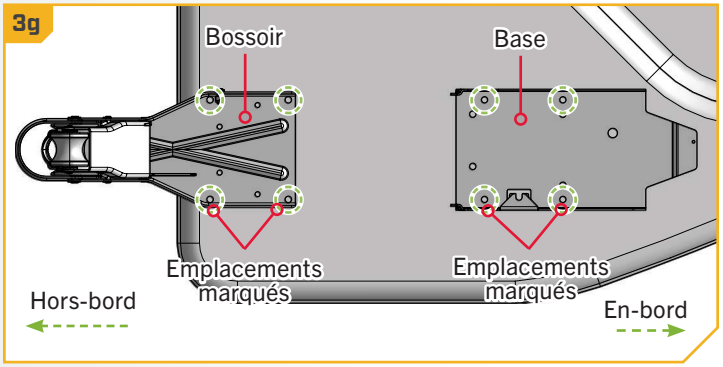

4

ARTICLE(S) REQUIS




i. Si nécessaire, placer des rondelles en caoutchouc (article nº 16) sur chacun des trous percés. Repositionner la base et le bossoir sur les rondelles en caoutchouc.

j. Installez le DeckHand 40 sur le pont du bateau à l'aide de huit boulons de montage (article nº 12), huit rondelles plates (article nº 14) et huit écrous Nylock (article nº 18). Les boulons doivent être insérés de haut en bas à travers le bossoir/la base, les rondelles en caoutchouc (si utilisées) et dans le pont du bateau.

k. Sous le pont du bateau, placez une rondelle plate et un écrou Nylock au bout de chaque boulon. Serrer à l'aide d'une clé de 1/2 po (12,7 mm) et d'un tournevis nº 4.

l. Replacez le couvercle et les trois vis du couvercle. La vis courte doit être installée à l'arrière de l'appareil, par l'interrupteur de commande.

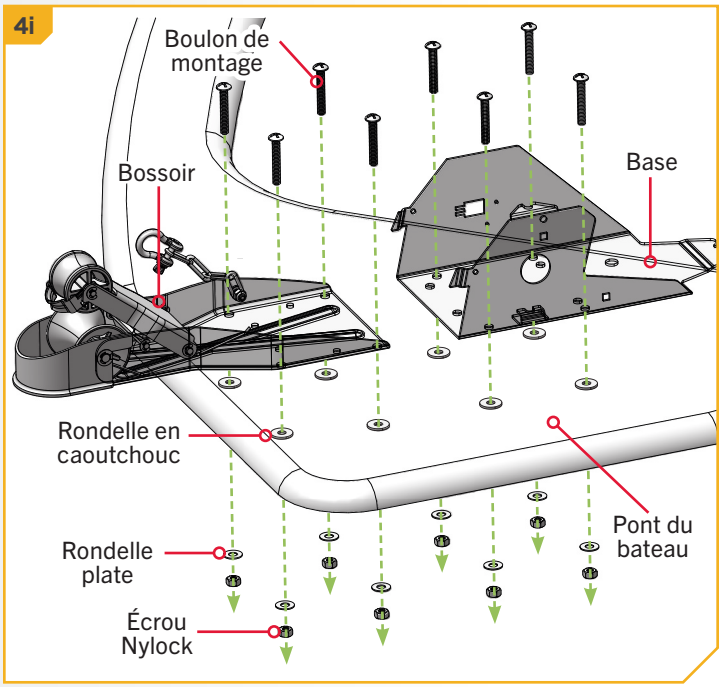

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

INSTALLATION DES BATTERIES ET DU CÂBLAGE

GRÉEMENT DE L'EMBARCATION ET INSTALLATION DU PRODUIT

Pour des raisons de sécurité et de conformité, Minn Mota recommande de suivre les normes de l'American Boat and Yacht Council (ABYC) lors du gréement du bateau. Les altérations dans le câblage de l'embarcation devraient être complétées par un technicien maritime qualifié. Les spécifications suivantes sont seulement des lignes directrices générales.

⚠ ATTENTION

Veuillez lire les informations suivantes avant de connecter le DeckHand 40 à une batterie afin d'éviter d'endommager le produit et/ou d'annuler la garantie.

⚠ ATTENTION

Ces lignes directrices s'appliquent au gréement général pour soutenir le produit de Minn Kota. L'alimentation de plusieurs DeckHand 40 ou d'appareils électriques supplémentaires à partir du même circuit d'alimentation peut avoir un impact sur le calibre du conducteur et la taille du disjoncteur recommandés. Si vous utilisez un fil plus long que celui fourni avec le produit, suivez le tableau de dimensionnement du conducteur et du disjoncteur ci-dessous. Si la longueur de la rallonge de câble est supérieure à 25 pieds (7,62 m), Minn Kota recommande de contacter un technicien marin qualifié.

⚠ ATTENTION

Un dispositif de protection contre la surintensité (disjoncteur ou fusible) doit être utilisé. Les préalables de la garde côtière exigent que chaque conducteur de courant, qui n'est pas fixé, soit protégé par un fusible ou un disjoncteur qui se réinitialise manuellement et qui ne peut se déclencher automatiquement. Le type (courant et tension de puissance nominale) de fusible ou de disjoncteur doit être de dimension appropriée. Le tableau ci-dessous donne les lignes directrices recommandées pour ce qui est du dimensionnement des disjoncteurs.

AVIS : Un dispositif de protection contre les surintensités doit être utilisé en plus du disjoncteur réinitialisable manuellement intégré au DeckHand 40. L'ajout du dispositif de protection contre les surintensités protège le câblage entre la batterie et le DeckHand 40.

TABLEAU DES CALIBRES DES FILS CONDUCTEURS ET DES DIMENSIONS DES DISJONCTEURS

Le présent tableau des dimensions de gabarit des conducteurs et disjoncteurs est uniquement valable pour les hypothèses suivantes :

1. Il n'y a pas plus de deux conducteurs qui sont regroupés à l'intérieur d'une gaine ou d'un conduit à l'extérieur de l'espace moteur.
2. Chaque conducteur est muni d'un isolant d'une température nominale de 105 °C.
3. Aucune chute de tension de plus de 3 % n'est autorisée lorsque d'un plein régime, en fonction des exigences en matière d'alimentation du produit qui ont été publiées.

Courant tiré maximal	Disjoncteur	Longueur de la rallonge				
		5 pi (1,5 m)	10 pi (3 m)	15 pi (4,8 m)	20 pi (6,1 m)	25 pi (7,6 m)
30 ampères	30 A à 12 VCC	8 AWG	6 AWG	4 AWG	4 AWG	2 AWG

Référence

Code des règlements fédéraux des États-Unis : article 183 du titre 33 du Code des règlements fédéraux (CRF) - Embarcations et équipements associés ABYC E-11 : systèmes électriques CA et CC sur les embarcations

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

COMMENT SÉLECTIONNER LES BATTERIES ADÉQUATES

Le DeckHand 40 fonctionnera avec n'importe quelle batterie marine plomb-acide de 12 volts. Pour les meilleurs résultats, Minn Kota recommande la connexion à la batterie de démarrage. Maintenez la batterie complètement chargée. Un entretien approprié garantira que la batterie sera suffisamment chargée au besoin et améliorera considérablement sa durée de vie. Le fait de ne pas recharger les batteries au plomb (dans les 12 à 24 heures) est la principale cause de défaillance prématurée de celles-ci. Utilisez un chargeur multiphase pour éviter une surcharge. Minn Kota offre une vaste sélection de chargeurs pour répondre à tous les besoins de charge. Pour de plus amples informations sur la sélection et le gréement de batteries, veuillez visiter minnkota.johnsonoutdoors.com.

Le DeckHand 40 consomme une petite quantité de courant résiduel de la batterie même lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le DeckHand 40 n'est pas utilisé pendant plus de cinq jours, les câbles d'alimentation du DeckHand 40 doivent être débranchés de la batterie. Évitez de brancher le DeckHand 40 aux mêmes batteries auxquelles un moteur de pêche à la traîne ou d'autres accessoires sont connectés. Il est recommandé de brancher le DeckHand 40 à la batterie de démarrage à l'aide d'un sélecteur de batterie ou d'un interrupteur de déconnexion de l'alimentation. Cela débranchera l'alimentation du DeckHand 40 lorsque l'interrupteur d'alimentation est « éteint ». Si un sélecteur de batterie/interrupteur de déconnexion de l'alimentation n'est pas utilisé, le DeckHand 40 peut être connecté directement à la batterie de démarrage.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne branchez jamais les bornes (+) et (–) de la batterie ensemble. Assurez-vous qu'aucun objet métallique ne puisse tomber sur la batterie et provoquer un court-circuit entre les bornes. Cela provoquerait immédiatement un court-circuit et un risque extrême d'incendie.


Lorsque le fusible d'usine est retiré, l'utilisateur doit installer un fusible de 30 A sur la borne positive de la batterie pour une conformité ABYC appropriée. Veuillez consulter l'ABYC E-11 pour plus d'informations. .

AVIS : Le disjoncteur réarmable intégré de 30 A est conçu pour protéger le système. Si ce disjoncteur se déclenche à plusieurs reprises, un câblage défectueux pourrait en être la cause et doit être corrigé. Si l'on soupçonne le fusible réarmable lui-même, Minn Kota recommande de contacter le service à la clientèle pour un remplacement approprié.

CONNEXION DES BATTERIES

Systèmes de 12 volts

1. En cas d'une connexion à un commutateur de sélection/déconnexion d'alimentation de la batterie en option, le tourner en position Off (arrêt) avant de connecter le câble d'alimentation.
2. Connecter le fil blanc positif (+) à la borne positive (+) de la batterie, ou au commutateur positif.
3. Connecter le fil noir négatif (–) à la borne négative (–) de la batterie, ou au commutateur négatif.

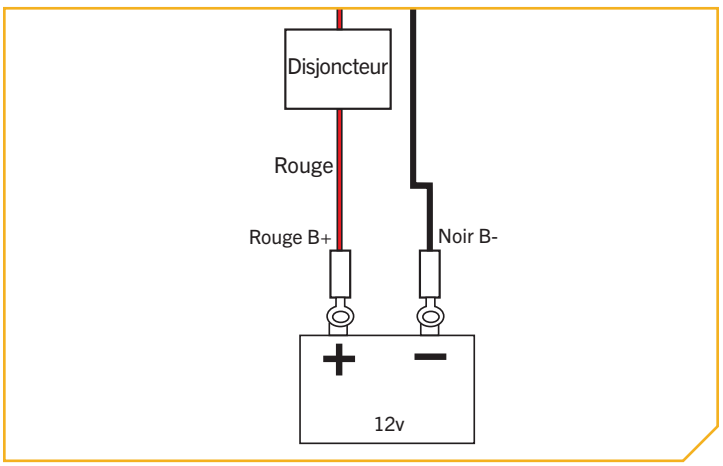

⚠ AVERTISSEMENT

Respectez la polarité appropriée et suivez les instructions du manuel du propriétaire du bateau concernant la polarité.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


INSTALLATION DES BATTERIES ET DU CÂBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT

- Le DeckHand 40 consomme une petite quantité de courant résiduel de la batterie même lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le DeckHand 40 n'est pas utilisé pendant plus de cinq jours, ou pendant que la ou les batteries sont en cours de charge, les câbles d'alimentation du DeckHand 40 doivent être débranchés de la batterie. Il est recommandé de brancher le DeckHand 40 à la batterie de démarrage à l'aide d'un sélecteur de batterie ou d'un interrupteur de déconnexion de l'alimentation. Cela débranchera l'alimentation du DeckHand 40 lorsque l'interrupteur d'alimentation est « éteint ». Si vous n'utilisez pas de sélecteur/interrupteur de batterie, le DeckHand 40 peut être branché directement à la batterie de démarrage.
- Garder des connexions solides des fils autour de la batterie ou des bornes du commutateur.
- La batterie de démarrage devrait être située dans un compartiment ventilé pour éviter des étincelles provenant de matières combustibles.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


DIAGRAMME DE CÂBLAGE

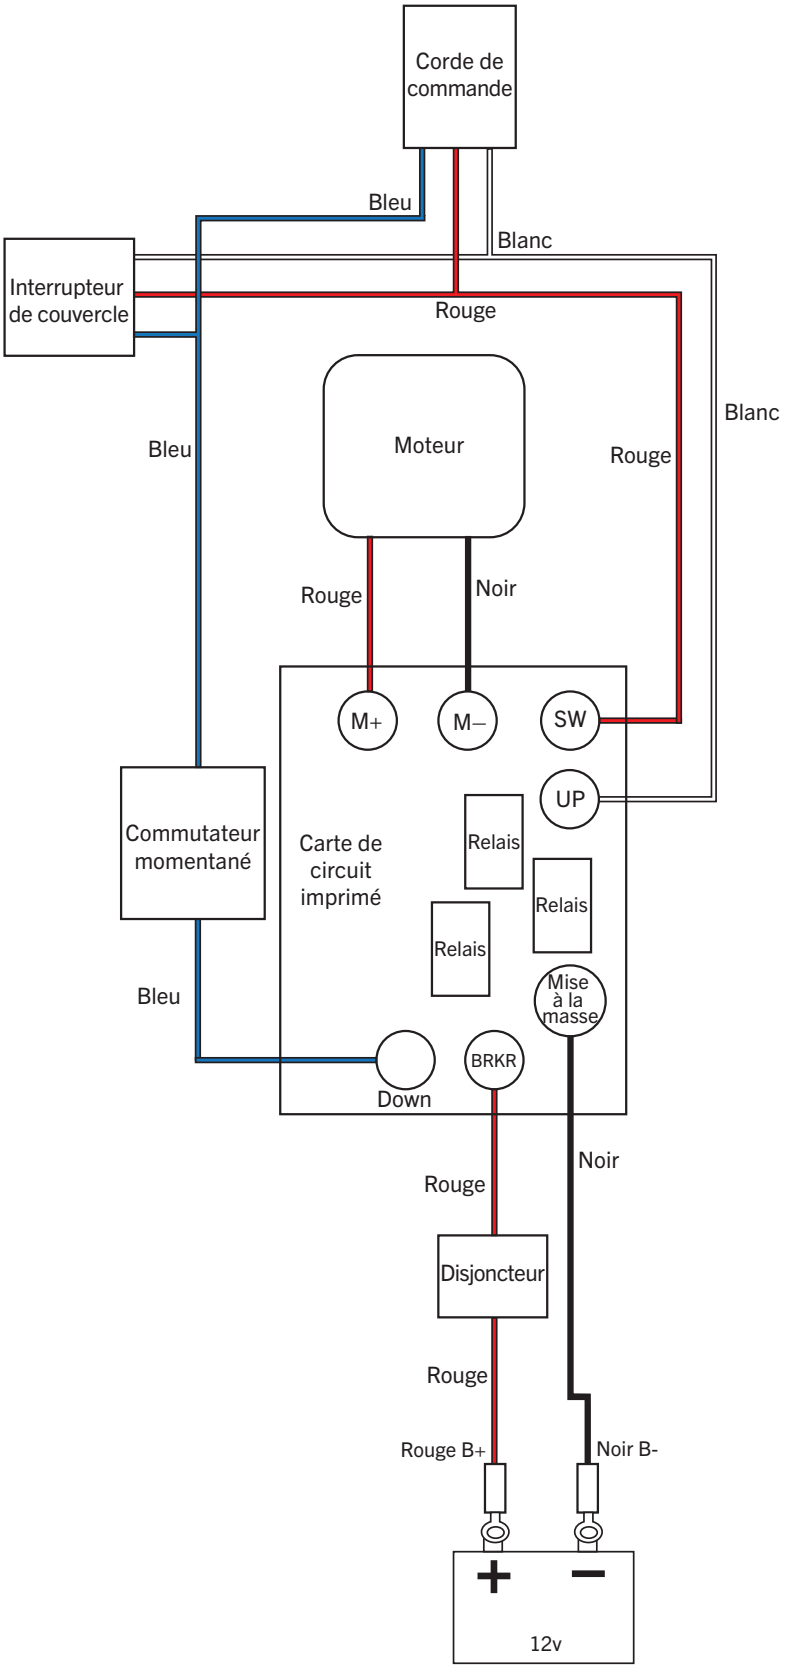

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

UTILISATION ET RÉGLAGE DE L'AILETTE 40

UTILISATION DU DECKHAND 40

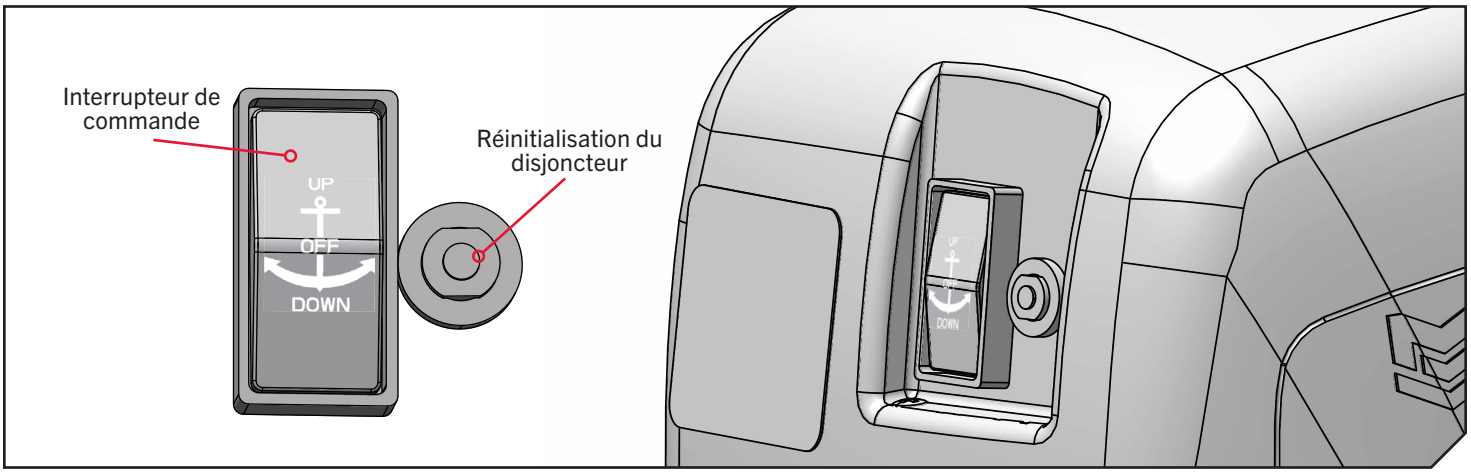

Interrupteur de commande

L'interrupteur de commande est situé à l'arrière du DeckHand 40 et fonctionne pour soulever et abaisser l'ancrage. L'interrupteur à bascule à trois positions possède les positions HAUT, BAS et ARRÊT :

- **BAS** abaisse l'ancre. Le moteur s'arrête automatiquement lorsque l'ancre touche le sol. Avec l'interrupteur de commande en position BAS, le système anti-glissement électronique permet de libérer le jeu nécessaire pour empêcher la résistance de l'ancrage. L'interrupteur de commande maintient la position BAS lorsqu'il est enfoncé et doit être réglé manuellement à ARRÊT.
- **ARRÊT** verrouille la corde dans sa position actuelle. Lorsque l'ancrage est complètement déployé, l'interrupteur de commande doit être en position ARRÊT pour empêcher l'alimentation de la corde.
- Levage vers le **HAUT** pour soulever l'ancrage et le rétracter dans le bossoir. En relâchant l'interrupteur de commande, celui-ci passe automatiquement à la position ARRÊT.

⚠ AVERTISSEMENT

Le déplacement de la corde peut causer des blessures ou un point de pincement. Lors de l'utilisation de l'ancrage, garder tous les doigts à l'écart de la corde, de la base de l'ancrage et de toutes les pièces mobiles. Ne pas utiliser l'ancrage lorsque le couvercle est éteint. Gardez tous les couvercles et les protections en place.

AVIS : Vous pouvez acheter un interrupteur à distance avec fil en option (1810150) en ligne sur minnkota.johnsonoutdoors.com. L'accessoire de l'interrupteur à distance est doté d'un cordon de 25 pi (7,62 m) et permet de faire fonctionner le DeckHand 40 de n'importe où sur le bateau.

Réinitialisation du disjoncteur

Le moteur à engrenages et le circuit de commande d'alimentation du DeckHand 40 sont protégés par un disjoncteur réarmable manuellement. Si une surcharge prolongée se produit pendant le fonctionnement, le disjoncteur déconnectera l'alimentation positive de la batterie après dix secondes de surcharge. Pour rétablir la fonctionnalité, le disjoncteur doit être réinitialisé manuellement en appuyant sur le bouton de réinitialisation du disjoncteur situé à l'arrière du DeckHand 40. Le déclenchement répété du disjoncteur indique un défaut de fonctionnement ou d'équipement qui nécessite une correction.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


Fixation de l'ancrage

Après avoir monté le DeckHand 40 sur le pont du bateau, l'ancrage peut être fixé. Pour éviter la perte de l'ancrage, il est important d'utiliser un nœud en forme de huit sur la chaîne et la manille fournies. Il est recommandé de couper périodiquement le nœud et de le rattacher avec une corde fraîche de 12 pouces. L'extrémité fraîchement coupée de la corde doit être fondue avec une flamme correspondante pour empêcher la corde de s'effilocher.


⚠ AVERTISSEMENT

Le DeckHand 40 a une capacité d'ancrage de 20 lb (9 kg) (minimum) à 40 lb (18 kg) (maximum). Un ancrage à l'extérieur de la capacité recommandée empêchera le DeckHand 40 de fonctionner correctement. Un ancrage qui ne fonctionne pas correctement peut causer des blessures. Prévenir les blessures en ne fonctionnant que dans les limites de la capacité d'ancrage recommandée.

Ancrage champignon

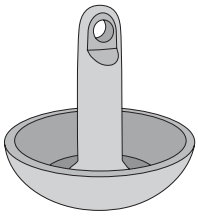

Ancrage de rivière

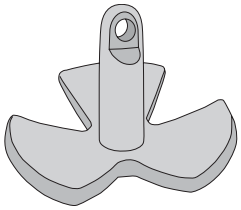


AVIS : L'ancrage doit être de style champignon ou rivière. Ne pas utiliser d'ancrages de creusage avec le DeckHand 40.

1

ARTICLE(S) REQUIS

 **#10 x 1**

 **#12 x 1**

a. Prenez l'extrémité de la corde à travers la fenêtre de couverture.

b. Repérez l'interrupteur de commande à l'arrière de l'appareil. Placez le commutateur en position BAS.

c. Tirer sur la corde et tirer sur environ quatre pieds (4 pi) (1,21 m) de corde. Le DeckHand 40 continuera à relâcher la corde tant qu'il y aura une force de traction sur la corde.

d. Acheminer la corde à travers la fenêtre du couvercle, puis à travers le rouleau de bossoir et le guide.


e. Mettre l'interrupteur en position ARRÊT.


f. Prendre la chaîne (article nº 12) incluse avec le matériel de montage. Attacher la corde à la chaîne avec un nœud en forme de huit.


g. La manille (article nº 10) sert à fixer l'ancrage à la chaîne. Pour fixer l'ancrage, desserrer la goupille de manille jusqu'à ce qu'elle puisse glisser librement.


h. Fixer l'ancrage et resserrer la goupille de manille.

AVIS : Pour éviter la perte de l'ancrage, il est important d'utiliser un nœud en forme de huit.

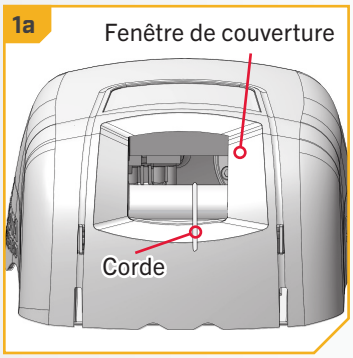

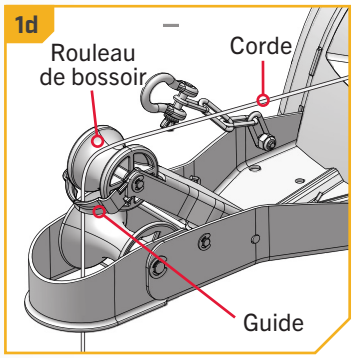

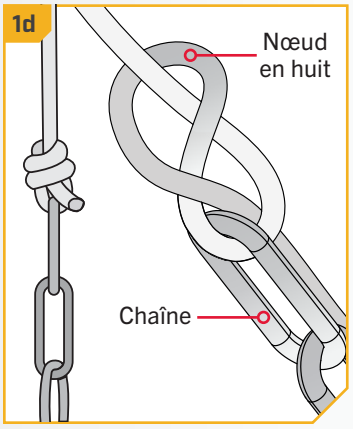

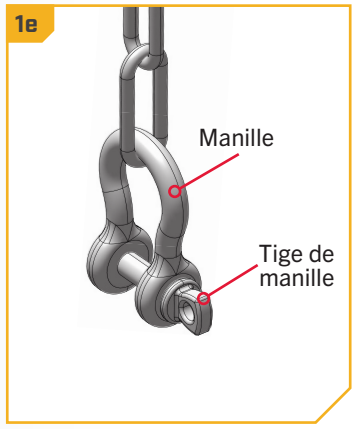

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

2

i. Avec l'ancrage fixé et suspendu sous le bossoir, appuyez sur l'interrupteur de commande et maintenez-le en position HAUTE. L'ancrage doit se rétracter dans le bossoir. Relâcher l'interrupteur de commande lorsque l'ancrage a tourné dans le bossoir et est bien en place.


j. Placez l'interrupteur de commande en position BAS. L'ancrage doit s'abaisser automatiquement. Le moteur s'éteindra lorsque l'ancrage entrera en contact avec le sol.

k. Avec l'interrupteur de commande toujours en position BAS, tirez sur la corde. La corde devrait se nourrir automatiquement. Il s'agit du système électronique anti-glissement.


l. Avec l'ancrage toujours au sol, placez l'interrupteur de commande en position ARRÊT. Répéter l'essai de traction en tirant sur la corde. Il ne faut pas relâcher la corde supplémentaire. L'interrupteur de commande doit être placé en position ARRÊT pour empêcher l'alimentation de la corde lorsqu'il est ancré.

m. Si le DeckHand 40 ne fonctionne pas correctement, vérifier les connexions des fils et consulter la section « Dépannage » de ce manuel.

2i

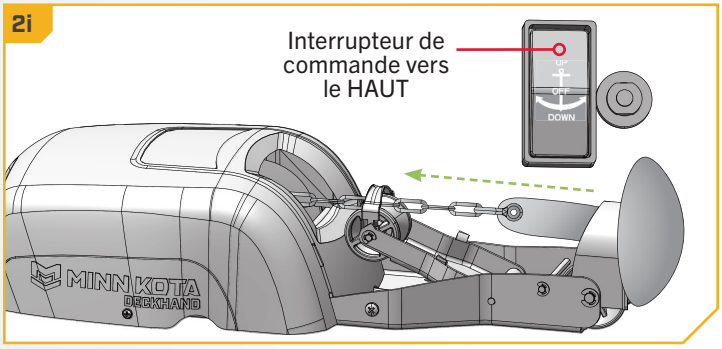


2j

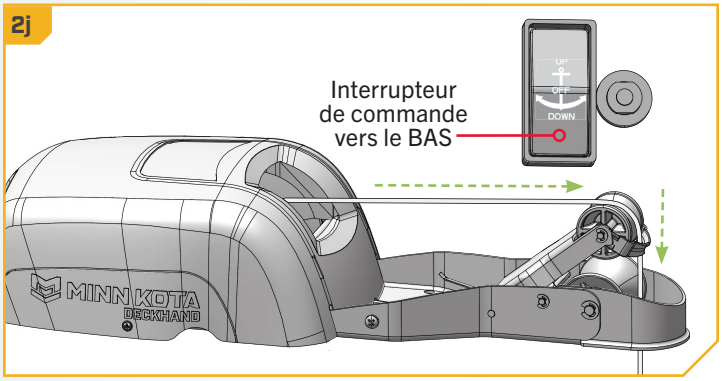

Déployer correctement le DeckHand 40


Pour que l'ancrage DeckHand 40 se maintienne correctement, Minn Kota recommande d'avoir un rapport longueur/profondeur minimum de corde de 5 à 1: 50 pieds (15 m) de corde pour chaque 10 pieds (3 m) de profondeur d'eau.

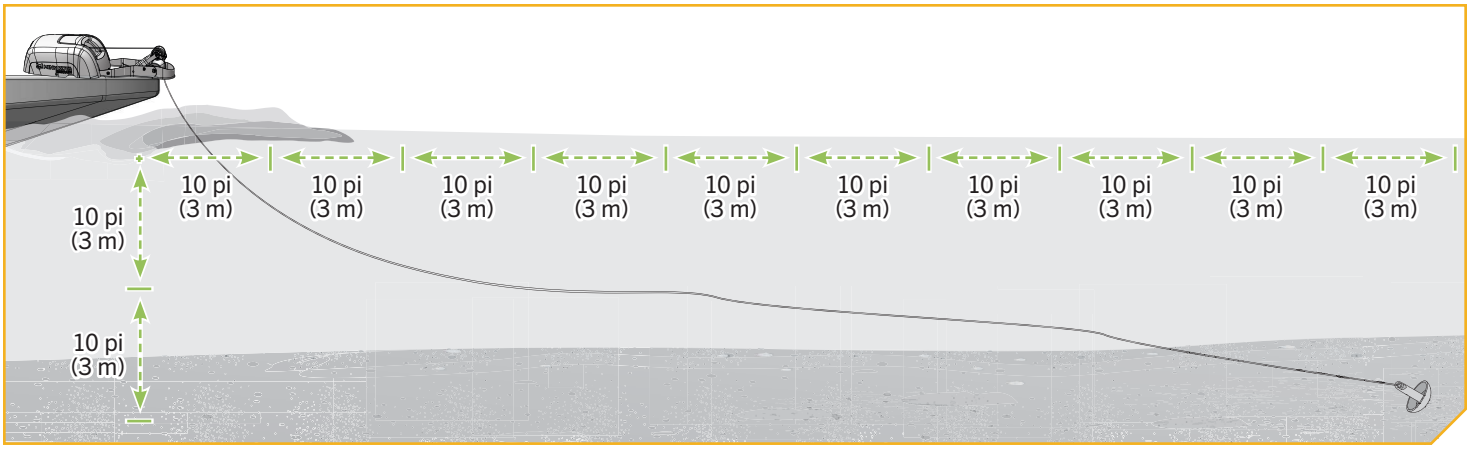

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Manille de transport sécurisée

Le bossoir est équipé d'une manille de transport sécurisée. Cette manille doit être fixée à l'ancrage lors du remorquage ou du déplacement en eaux agitées. Dans des conditions extrêmes ou sur des routes longues et accidentées, il est recommandé de fixer l'ancrage et de le placer dans le bateau.

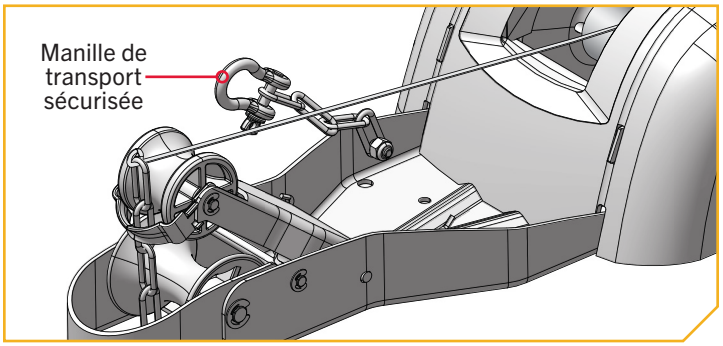

Réglage de la butée de corde

AVIS : Laisser au moins cinq tours de corde autour de la bobine lors du réglage de la butée de corde.

Le DeckHand 40 est équipé d'une butée de corde, située près de l'extrémité de la corde à l'intérieur de la bobine. Au fur et à mesure que la corde est relâchée de la bobine, la butée de corde s'enfoncera dans le bossoir, la poulie de corde ou toute autre obstruction pour empêcher la corde de se relâcher jusqu'à ce que la bobine soit vide. **Il est essentiel que la bobine ne se vide pas complètement.** Si la bobine se vide complètement, la corde s'enroulera vers l'arrière sur la bobine. Cela causera une usure importante du système d'engrenages et l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Lorsque la bobine est correctement enveloppée, la corde doit sortir du haut de la bobine. Si le bossoir est installée séparément de la base, la butée de corde devra être ajusté.

⚠ AVERTISSEMENT


La bobine ne doit jamais complètement déballer toute la corde. La corde doit toujours être enroulée cinq fois autour de la bobine avec la butée de corde en place. Si la corde est entièrement déroulée de la bobine, elle pourrait reculer sur la bobine. La corde enroulée vers l'arrière cause une usure importante du système d'engrenages et l'ancrage ne fonctionnera pas correctement. Un ancrage endommagé pourrait causer des blessures. S'assurer que l'ancrage fonctionne correctement en ne vidant jamais complètement la corde de la bobine.


1

a. Repérez l'interrupteur de commande à l'arrière du DeckHand 40. Placez l'interrupteur de commande en position BAS. L'ancrage s'abaissera jusqu'à ce qu'il touche le sol, puis s'arrêtera.

b. Avec l'interrupteur toujours en position BAS, saisissez la corde et tirez dessus. Le DeckHand libérera une corde supplémentaire tant qu'il y a une force de traction sur la corde. Continuer à tirer jusqu'à ce que la butée de corde apparaisse dans la fenêtre du couvercle.

c. Mettez l'interrupteur de commande en position ARRÊT.

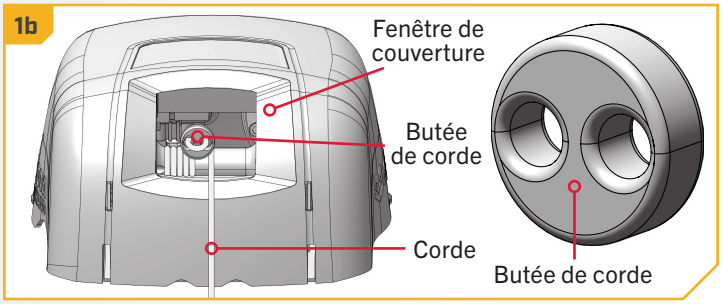

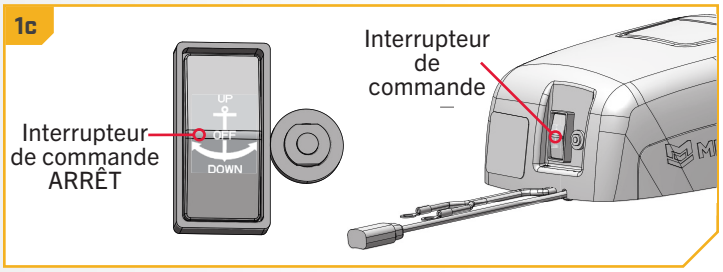


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.


2

d. Desserrer le nœud sur la butée de corde et faire passer la corde à travers la butée. Glisser la butée de corde le long de la corde vers l'ancrage jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la première obstruction. L'obstruction peut être le rouleau de bossoir et le guide de bossoir, ou une poulie de corde, le cas échéant. Tout en maintenant la butée de corde en place, serrer le nœud.

AVIS : S'assurer qu'il reste cinq tours de corde sur la bobine lorsque la butée de corde est en contact complet avec l'obstruction. L'appareil peut devoir être commuté vers le HAUT afin de rétracter la corde jusqu'à ce qu'il y ait cinq tours autour de la bobine.

e. Tenir l'interrupteur en position HAUTE pour permettre à la bobine de se remplir de corde. Appliquer une légère tension sur la corde pour assurer un remplissage régulier et uniforme de la bobine.

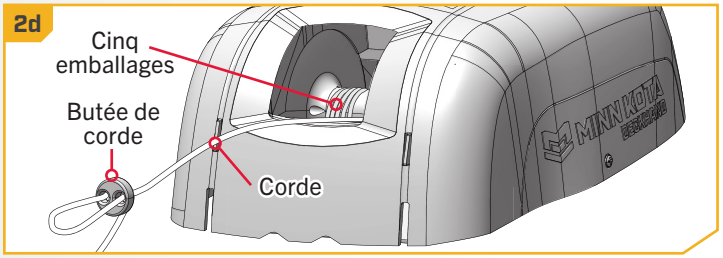

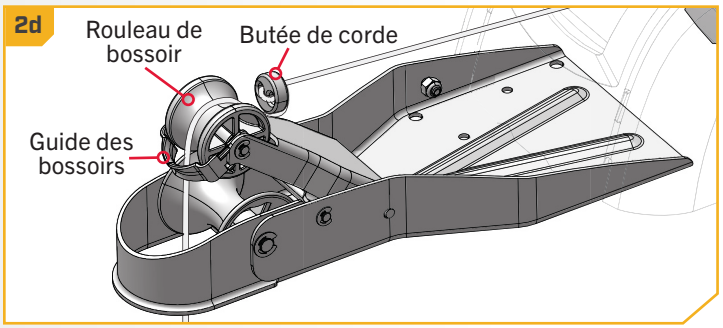

Remplacement de la corde

La corde de rechange (nº 2377901) peut être achetée par l'intermédiaire du portail de commande de pièces Minn Kota ou directement auprès d'un fournisseur de service Minn Kota autorisé. Si vous utilisez une autre marque de corde, il est recommandé d'utiliser une corde de 3/16 po de diamètre, en tresse diamantée, en polyester ou en nylon. Le DeckHand 40 est conçu pour contenir 100 pieds (30 m) de corde.

AVIS : Pour des raisons de sécurité, Minn Kota recommande de couper l'alimentation du DeckHand 40 tout en retirant la bobine, en attachant la nouvelle corde et en remplaçant la bobine, ou pendant les travaux d'entretien, pour éviter tout mouvement involontaire.

⚠ AVERTISSEMENT


Il est nécessaire de retirer le couvercle pour remplacer la corde. Le déplacement de la corde et des pièces du DeckHand 40 peut provoquer des blessures ou un point de pincement. Lors de l'utilisation de l'ancrage, garder tous les doigts à l'écart de la corde, de la base de l'ancrage et de toutes les pièces mobiles. Ne pas utiliser le DeckHand 40 avec le couvercle retiré et le remplacer dès que la corde est remplacée. Prenez soin de remplacer la corde lorsque le couvercle est éteint et gardez les doigts à l'écart des points de pincement et des pièces mobiles. Couper l'alimentation du DeckHand 40 pour empêcher tout mouvement involontaire pendant que vous travaillez sur le DeckHand 40. Restaurer l'alimentation du DeckHand 40 uniquement lorsque cela est nécessaire pour terminer l'installation de la corde.


1

a. Détacher le nœud fixant la chaîne et la manille à la corde. Mettre la chaîne et la manille de côté.

b. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, enlevez les trois vis du couvercle. Il y a une vis du côté bâbord, une vis du côté tribord et une vis plus petite située par l'interrupteur de commande. Placer les vis dans un endroit sûr pour le réassemblage ultérieur.

c. Enlever le couvercle du matelot.

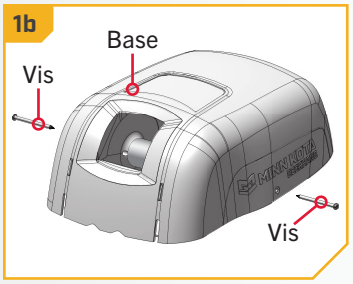

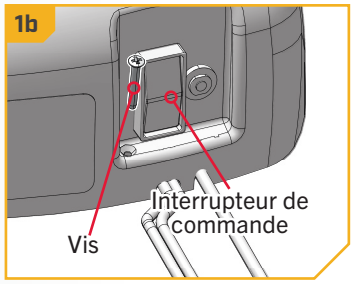

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

2

d. Détacher le nœud sur le côté de la bobine pour libérer l'ancienne corde. Retirer l'ancienne corde de la bobine.

e. Desserrer le nœud qui maintient la butée de corde et faire glisser la butée de corde hors de la corde.

f. Prenez la nouvelle corde et faites-la passer à travers le bossoir, le guide bossoir et le rouleau bossoir.

g. Enfiler la nouvelle corde à travers la butée de corde, en faisant passer la corde comme illustré. Garder le nœud lâche pour faciliter le réglage de la butée de corde.

h. Placer la corde sur le guide de conduite. Enfiler l'extrémité de la corde dans le trou de la bobine et faire un nœud pour la fixer. Le nœud doit se trouver à l'extérieur de la bobine.


i. Avec une flamme assortie, faites fondre soigneusement les deux extrémités de la corde pour éviter qu'elles ne s'effilochent.


j. Placer l'interrupteur de commande en position HAUTE. Enrouler la corde sur la bobine jusqu'à ce qu'il y ait cinq tours de corde autour de la bobine.


k. Positionner la butée de corde comme décrit dans la section « Réglage de la butée de corde ». Avec la butée de corde en place, serrer le nœud.


l. Placer l'interrupteur de commande en position HAUTE. Charger la bobine avec la nouvelle corde. Enrouler la corde sur la bobine jusqu'à ce qu'il reste quatre pieds de corde.


m. Réinstaller le couvercle et les vis. Acheminer l'extrémité libre de la corde à travers la fenêtre du couvercle. Rattacher la chaîne et la manille avec un nœud en forme de huit. Voir la section « Fixation de l'ancrage » pour les instructions.

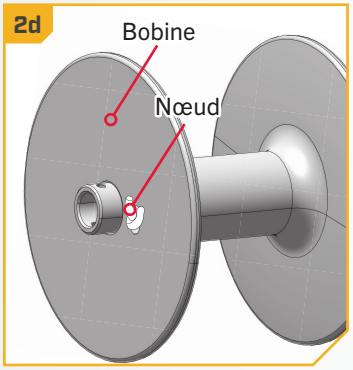

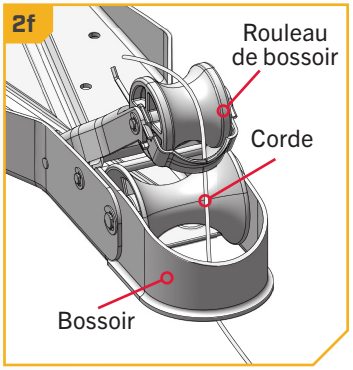

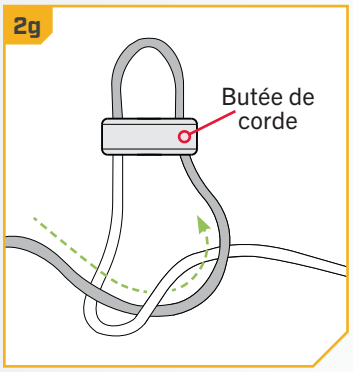

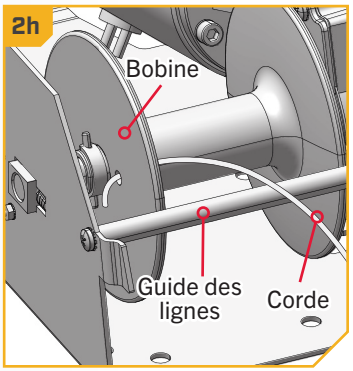

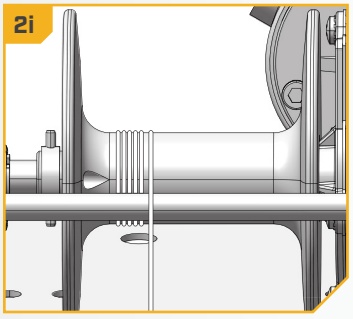

⚠ AVERTISSEMENT

La bobine ne doit jamais complètement déballer toute la corde. La corde doit toujours être enroulée cinq fois autour de la bobine avec la butée de corde en place. Si la corde est entièrement déroulée de la bobine, elle pourrait reculer sur la bobine. La corde enroulée vers l'arrière cause une usure importante du système d'engrenages et l'ancrage ne fonctionnera pas correctement. Un ancrage endommagé pourrait causer des blessures. S'assurer que l'ancrage fonctionne correctement en ne vidant jamais complètement la corde de la bobine.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

SERVICE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Après utilisation, tout le DeckHand 40 doit être rincé à l'eau douce. Cet appareil n'est pas équipé pour l'exposition à l'eau salée.
- Pour un entreposage prolongé, enduire légèrement les pièces métalliques d'un spray silicone ou d'un produit similaire.
- Gardez les bornes de la batterie propres à l'aide de papier de verre fin ou de toile d'émeri.
- Évitez de pulvériser les composants de l'interrupteur avec des composés de nettoyage, de lubrification ou d'absorption d'humidité.
- Vérifiez régulièrement la corde pour déceler des effilochures ou des coupures et remplacez-la au besoin.

DÉPANNAGE

1. Le Deckhand 40 ne fonctionne pas ou manque de puissance :
    - Vérifiez le disjoncteur. Assurez-vous que le bouton du disjoncteur est enfoncé. Si le disjoncteur est déclenché, vérifiez la cause du problème avant de le réinitialiser.
    - Vérifiez la charge et les connexions de la batterie. Assurez-vous que les bornes sont propres et exemptes de corrosion. Utilisez du papier sablé fin ou de la toile émeri pour nettoyer les bornes.
    - Vérifiez le niveau d'eau de la batterie. Ajoutez de l'eau, le cas échéant.
2. DeckHand 40 n'abaisse ni ne soulève l'ancrage :
    - Vérifier que la tension est correcte. Le DeckHand 40 a besoin d'une alimentation de 12 volts pour fonctionner correctement. Inspectez les connexions de la batterie et toute épissure dans les fils de connexion de la batterie pour vérifier la corrosion et la sécurité.
    - Réinitialisez le disjoncteur réinitialisable manuellement en appuyant sur le petit bouton noir sur le DeckHand 40 à côté de l'interrupteur de commande. Ensuite, retestez le bon fonctionnement.
    - Démontez le boîtier de l'interrupteur de commande HAUT/BAS et inspectez toutes les connexions aux bornes de l'interrupteur de commande pour vous assurer de leur sécurité.
        - Vérifier la continuité de l'interrupteur de commande HAUT/BAS avec les fils retirés. Les bornes centrale et supérieure devraient afficher la continuité lorsque le commutateur est en position BAS, et les bornes centrale et inférieure devraient afficher la continuité lorsque le bouton HAUT est enfoncé.
        - Le tableau de commande peut être défectueux. Remplacer le tableau de commande (Pièce nº 2378225) et vérifier son bon fonctionnement. Minn Kota recommande d'apporter le Deckhand 40 à un fournisseur de services autorisé pour le diagnostic et la réparation.
    - Si un problème persiste, Minn Kota recommande d'apporter le Deckhand 40 à un fournisseur de services autorisé pour le diagnostic et réparer.
3. Le DeckHand 40 soulève l'ancrage lorsque l'interrupteur de commande est en position BAS et s'abaisse lorsque l'interrupteur de commande est en position HAUT est activé :
    - Vérifier que la polarité de la batterie et de l'interrupteur de commande HAUT/BAS est correcte (la polarité peut être inversée).
    - Il peut y avoir un nœud dans la corde sur la bobine. Si la corde est coincée par un nœud ou si une partie de la corde est enfouie dans les enveloppes superposées de la corde, la bobine tournera dans la bonne direction, mais la corde tournera lorsqu'elle attrape le nœud.
        - Retirer le couvercle de la base DeckHand 40.
        - Faire passer la corde de la bobine tout en surveillant les nœuds et la corde enfouie sous les autres couches.
        - Au besoin, réajustez la corde sur la bobine.
    - Si un problème persiste, Minn Kota recommande d'apporter le Deckhand 40 à un fournisseur de services autorisé pour le diagnostic et réparer.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

4. DeckHand 40 n'a pas assez de puissance pour soulever l'ancrage (l'ancrage doit aider à tirer et à alimenter la corde dans le treuil à mesure qu'il se soulève) :
   - Vérifier la tension du moteur d'ancrage pendant que le DeckHand 40 est sous charge. L'utilisation d'un fil de calibre adéquat dans le bateau ou de toute rallonge de fil de connexion est essentielle pour éviter une chute de tension/basse tension au moteur d'ancrage. Un câblage inadéquat ou des connexions de fiche/prise de fiche corrodées peuvent entraîner une perte de tension considérable et de mauvaises performances.
   - Vérifier la goupille d'entraînement (Pièce nº 2092601). La goupille d'entraînement passe à travers l'insert métallique de la bobine et l'arbre d'entraînement du moteur qui fait tourner la bobine. Il se trouve sur le côté de la bobine le plus éloigné du moteur de l'ancrage. Si la goupille d'entraînement est cassée, remplacez-la. Une goupille d'entraînement de rechange est fixée sur le couvercle DeckHand.
   - Observer l'arbre/la bobine du moteur pendant que l'unité tente de soulever l'ancrage.
     - Si l'arbre d'entraînement ne tourne pas pendant que le moteur tourne, remplacer l'ensemble moteur (Pièce nº 2997816).
     - Si la partie en plastique de la bobine ne tourne pas avec le manchon métallique intérieur, remplacez l'ensemble de bobine (Pièce nº 2377901).
   - Si un problème persiste, Minn Kota recommande d'apporter le Deckhand 40 à un fournisseur de services autorisé pour le diagnostic et réparer.
5. Le DeckHand 40 abaisse l'ancrage, puis soulève immédiatement l'ancrage ou l'en soulève, puis l'abaisse immédiatement :
   - **Lors de l'utilisation d'un interrupteur à distance avec fil :**
     - Vérifier que ni l'interrupteur de commande d'ancrage ni l'interrupteur à distance avec fil ne sont en position BAS. Si l'un ou l'autre des commutateurs est laissé en position BAS, la commande HAUT de l'un ou l'autre des commutateurs l'emporte jusqu'à ce que la commande HAUT se termine, de sorte que l'ancre recommence immédiatement à tourner vers le BAS.
     - Débranchez l'accessoire de l'interrupteur à distance avec fil et testez-le avec l'interrupteur de commande sur l'ancrage seulement. Si le problème est résolu, il y a un court-circuit dans l'accessoire du commutateur à distance avec fil. Remplacez-le (télécommande DeckHand pour DH 40 - article nº 1810150).
   - **Lorsque vous n'utilisez pas un interrupteur à distance avec fil :**
     - Il peut y avoir un nœud dans la corde sur la bobine. Si la corde est coincée par un nœud ou si une partie de la corde est enfouie dans les enveloppes superposées de la corde, la bobine tournera dans la bonne direction, mais la corde tournera lorsqu'elle attrape le nœud.
       - Retirez le couvercle de la base DeckHand 40.
       - Faire passer la corde de la bobine tout en surveillant les nœuds et la corde enfouie sous les autres couches.
       - Au besoin, réajustez la corde sur la bobine.
   - Si un problème persiste, Minn Kota recommande d'apporter le Deckhand 40 à un fournisseur de services autorisé pour le diagnostic et réparer.
6. Le DeckHand 40 soulèvera l'ancrage sans le déployer :
   - S'assurer que l'ancrage est dans la bonne limite de poids. Le DeckHand 40 est conçu avec des ancrages pesant entre 20 lb (9 kg) (min) et 40 lb (18 kg) (max).
   - Si l'ancrage a le bon poids et ne se déploie pas, vérifier l'interrupteur momentané à l'intérieur du DeckHand 40.

AVIS : Le Deckhand 40 a un poids d'ancrage minimum de 20 livres (9 kg). Un poids inférieur à 20 livres (9 kg) n'actionnera pas systématiquement l'interrupteur momentané, qui se trouve à l'intérieur de l'ancrage. L'interrupteur momentané est activé lorsque la bobine et le moteur d'ancrage tournent ensemble lorsqu'ils enroulent la corde.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

AVIS : Lorsque l'interrupteur de commande HAUT/BAS est en position BAS, la corde d'ancrage doit avoir une tension appliquée pour que le moteur fonctionne (jeu de la corde). La bobine et le moteur d'ancrage pivotent ensemble pour actionner un bouton sur l'interrupteur à contact momentané (pièce no 2374010) à l'intérieur du DechHand 40. Si la bobine et le moteur ne peuvent pas tourner, l'ancrage ne se déploiera pas.

- Retirez le couvercle Deckhand et inspectez visuellement l'interrupteur à contact momentané. Le roulement de la bobine doit se déplacer suffisamment loin pour que le bouton de l'interrupteur momentané s'active lorsque la corde est tirée. Si le roulement de la bobine ne se déplace pas assez loin pour actionner l'interrupteur momentané, il peut y avoir une obstruction physique ou le roulement de la bobine (pièce nº 2370001) est mal installé. Retirer toute obstruction et vérifier que le roulement de la bobine est installé correctement.


AVIS : Le roulement de la bobine doit être installé avec les épaules en haut et en bas afin qu'il soit plus haut qu'il n'est large.

- Vérifiez la continuité de l'interrupteur momentané : vérifiez la continuité entre les deux languettes de l'interrupteur. La continuité doit être présente lorsque la corde est tirée et que le bouton de l'interrupteur est étendu; il ne doit y avoir aucune continuité lorsque la bobine est repoussée en position de repos. Remplacez l'interrupteur momentané (pièce nº 2374010) et testez l'unité pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Si le commutateur ne clique pas de façon audible lorsqu'il est activé, il est défectueux.
- Inspectez les connexions à l'interrupteur principal. Si toutes les connexions et tous les fils sont en bon état, l'interrupteur HAUT/BAS doit être défectueux. Remplacer l'interrupteur momentané (pièce nº 2374010) et tester le bon fonctionnement de l'appareil.

- Si un problème persiste, Minn Kota recommande d'apporter le Deckhand 40 à un fournisseur de services autorisé pour le diagnostic et réparer.

1. Ancrages alternatifs :
   - Le DeckHand 40 est conçu avec des ancrages pesant entre 20 lb (9 kg) (min) et 40 lb (18 kg)(max).
   - L'ancre doit être de style champignon ou fluvial. N'utilisez pas d'ancrage de creusage (Navy, Claw, Fluke). L'utilisation d'un ancrage de creusage peut endommager le DeckHand 40.

AVIS : L'utilisation d'un ancrage de plus de 40 lb (18 kg) ou d'un style qui creuse ou recueille une végétation excessive, augmenter le poids à plus de 40 lb (18 kg) endommagera les composants du tableau de commande. Les ancrages en stock, sans stock, en grappin et de charrue sont quelques exemples d'ancrages non conseillés. L'utilisation du DeckHand 40 pour le treuillage d'objets annulera la garantie du produit.

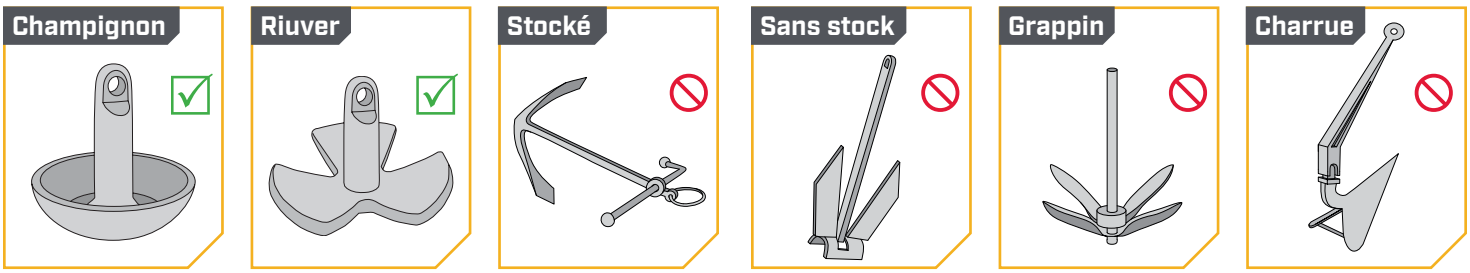

AVIS : Pour tout autre défaut de fonctionnement, visitez un centre de service agréé. Vous pouvez trouver un centre de service agréé dans votre région en consultant le site Web minnkota.johnsonoutdoors.com, ou en communiquant avec notre service à la clientèle au 1 800 227-6433.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

POUR D'AUTRES SERVICES DE DÉPANNAGE ET DE RÉPARATION

Nous offrons plusieurs options de dépannage et de réparation pour votre produit. Veuillez parcourir les options énumérées ci-dessous.

Acheter des pièces en ligne

Vous pouvez acheter des pièces en ligne directement à partir de notre site Web à minnkota.johnsonoutdoors.com. Des vis aux plaques latérales, vous pouvez commander des pièces de rechange pour vos produits Minn Kota.

Foire aux questions

Trouvez des réponses aux questions d'ordre général, à l'installation de la batterie et du gréement et aux scénarios de réseautage. Notre site Web minnkota.johnsonoutdoors.com met à votre disposition une FAQ visant à répondre à toutes vos questions au sujet des produits Minn Kota.

Appelez-nous (pour les États-Unis et le Canada)

Nos représentants du service à la clientèle sont disponibles du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 30 (HNC), au 1 800 227-6433. Pour commander des pièces, veuillez avoir sous la main le numéro de série à 11 chiffres du produit, les numéros des pièces nécessaires et les renseignements relatifs à la carte de crédit. Vous économiserez ainsi du temps pour un service à la clientèle de qualité supérieure. Vous pouvez consulter la liste des pièces de votre manuel pour obtenir les numéros exacts de pièce.

Contactez-nous

Vous pouvez communiquer avec notre service technique pour vos questions au sujet des produits Minn Kota. Pour en savoir plus, rendez-vous sur minnkota.johnsonoutdoors.com.

Centres de service agréés

On compte plus de 800 centres de service agréés Minn Kota aux États-Unis et au Canada pour acheter des pièces et faire réparer vos produits. Veuillez consulter notre site Web pour trouver un centre de service dans votre région.

Balayez pour visiter le service en ligne Minn Kota.

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE


Il est dans l'intention de JOME d'être une entreprise citoyenne responsable, dont l'exploitation est conforme à la règlementation environnementale en vigueur et qui est connue pour être un bon voisin dans les collectivités où nous fabriquons ou vendons nos produits.

DIRECTIVE DEEE

La directive européenne 2002/96/CE « Directive concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) » a un impact sur la plupart des distributeurs, vendeurs et fabricants d'électronique pour le grand public au sein de l'Union européenne. La directive DEEE exige que le producteur d'électronique pour le grand public prenne une part de responsabilité, en ce qui concerne la gestion des déchets de leurs produits, afin d'atteindre une élimination écologique, et ce, tout au long du cycle de vie du produit.

Il se peut que, selon votre emplacement, vous ne soyez pas tenu (e) de vous conformer à la directive DEEE pour ce qui est des équipements électriques et électroniques (EEE), et il se peut qu'il en soit de même pour les EEE conçus et destinés à être utilisés comme installations fixes ou temporaires dans les véhicules de transport tels que les voitures, les avions et les bateaux. Dans certains États de l'Union européenne, ces véhicules sont réputés ne pas relever de la directive, et les EEE, pour ces applications peuvent être considérés comme exclus de l'exigence de la directive DEEE.

Ce symbole (DEEE poubelle sur roues) sur le produit indique que ce dernier ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Il doit être éliminé et collecté pour le recyclage et la récupération des DEEE. Johnson Outdoors Inc. marquera tous les produits EEE en conformité avec la directive DEEE. C'est notre but de nous conformer à la collecte, au traitement, à la récupération et à l'élimination écologique judicieuse de ces produits, mais ces exigences varient au sein des différents États membres de l'Union européenne. Pour de l'information supplémentaire sur l'endroit où vous pouvez éliminer les équipements usagés pour leur recyclage et leur récupération et/ou ou selon les exigences particulières de l'État membre de l'Union européenne, veuillez communiquer avec le détaillant ou le distributeur duquel vous avez acheté le produit.

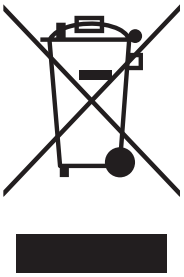

ÉLIMINATION

Les produits Minn Kota ne sont pas soumis à la réglementation concernant l'élimination VGE-VO (directive pour les dispositifs électriques), qui transpose la directive DEEE. Néanmoins, ne jetez jamais votre produit Minn Kota dans une poubelle, mais plutôt à l'endroit approprié où s'effectue la collecte, recommandé par le conseil municipal local.

Ne jamais jeter aucune pile à la poubelle. Se conformer aux directives d'élimination du fabricant ou de son représentant et la jeter à l'endroit approprié où s'effectue la collecte, recommandé par le conseil municipal local.

COTES ENVIRONNEMENTALES

Portée de température ambiante de fonctionnement : 14 °F à 122 °F (-10 °C à 50 °C)
Portée d'humidité ambiante de fonctionnement : 5 % à 95 %
Altitude maximale de fonctionnement : 10 000 pieds (3 048 m)


©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

SCHÉMA DES PIÈCES ET LISTE DES PIÈCES

DECKHAND 40

Ce schéma des pièces et cette liste des pièces fournissent les directives pour la dépose de Minn Kota® en conformité avec la directive DEEE. Pour de l'information supplémentaire sur l'endroit où vous pouvez éliminer les équipements usagés pour leur recyclage et leur récupération et/ou sur les exigences particulières des États membres de l'Union européenne, veuillez communiquer avec le détaillant ou le distributeur duquel vous avez acheté le produit. Outils requis, entre autres : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, jeu de douilles, pinces, coupe-fil.

Diagramme des pièces du DeckHand 40

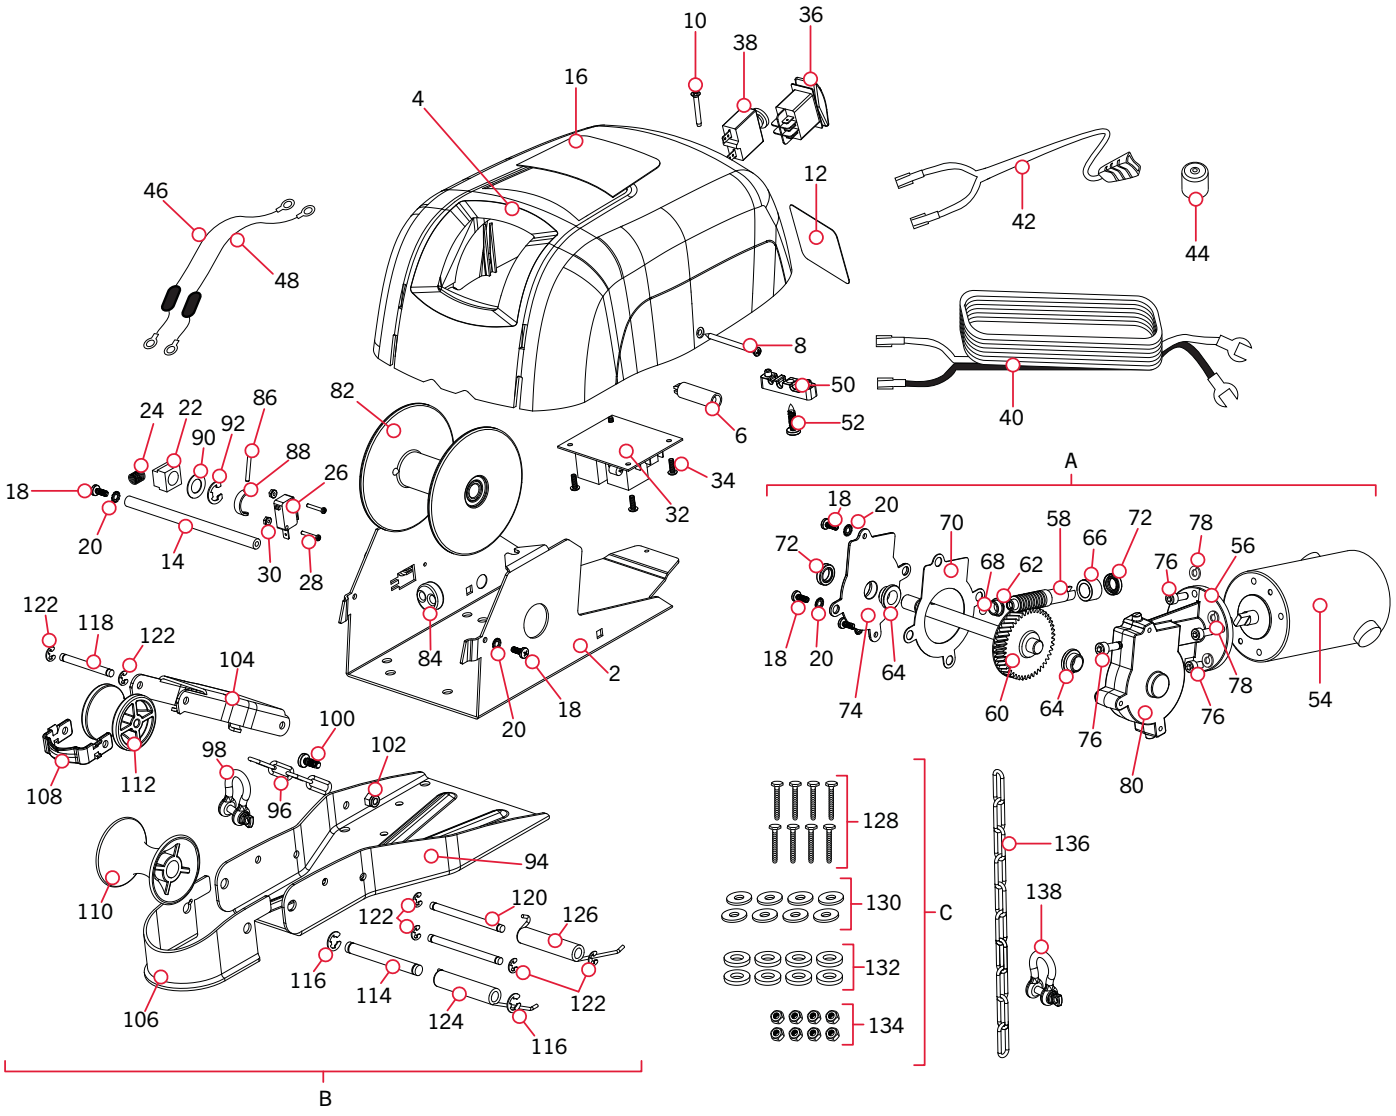

Liste des pièces DeckHand 40

Ensemble	Nº de pièce	Description	Quantité
A	2997816	ASSEMBLY MOTOR/GEARBOX DH40	1
B	2998410	DAVIT ASSY DH40	1
C	2994853	BAG ASSY, DH40, BOLT,NUT,WSHR	1
Article	**Nº de pièce**	**Description**	**Quantité**
2	2371901	BASE-MOUNTING E-COAT DH40	1
4	✖	COVER-DECKHAND DH40	1
6	2372920	STAND-OFF, COVER, DECKHAND	2
8	2372122	SCREW-#10-16 X 2.25 THD CT SS	2
10	2372123	SCREW-#8-32 X 1 1/4" PHCR MACH	1
12	2375504	DECAL-DECKHAND, MFR. NOTICE	1
14	2371612	LINE GUIDE-CHASSIS, 6.197	1
16	✖	DECAL-COVER, TOP DH40	1
18	2223455	SCREW-#10-32 X 1/2" ZP MACHINE	6
20	2261718	WASHER-LOCK-STAR #10 EXT.TOOTH	6
22	2370001	BEARING-SPOOL (ANCHOR,DH40)	1
24	✖	SPRING-(ANCHOR)	1
26	2374010	SWITCH-MOMENTARY (ANCHOR)	1
28	2372130	SCREW-#4-40 X 3/4 PPH	2
30	2373100	NUT-CON/MOM SWT (ANCHOR) ZP	2
32	2378225	CIRCUIT, DECKHAND 40	1
34	2372100	SCREW #8-18 X 5/8 TYPE BT	4
36	2374019	SWITCH-CONTROL, W/GUARD, DH40	1
38	2378203	CIRCUIT BREAKER 30AMP MAN.RST	1
40	2090601	LEADWIRE 10GA 44"	1
42	2370703	CONTROL CORD 18/3 MALE	1
44	2378466	CAP, PLUG, DECKHAND DH40	1
46	2370704	WIRE-JUMPER 20GA 12.5" BLUE	1
48	2370706	WIRE-JUMPER 10GA 7.0" RED	1
▲	2376300	WIRE ROUTING CLIP-(ANCHOR[A221	1
50	2222905	STRAIN RELIEF, BRKT, DH-40	1
52	2373446	SCREW-1/4 X 1" PHCR ZPS	1
54	✖	MOTOR ASSY, DECKHAND 40	1
56	✖	GEAR HOUSING MACHINED	1
58	✖	WORM	1
60	✖	GEAR WITH SHAFT, DH40	1
62	2377300	BUSHING-HAT 3/8"SHFT BRNZ	1

▲ *Non affiché sur le schéma des pièces.*

✖ *Cette pièce est incluse dans un ensemble et ne peut pas être commandée individuellement.*

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
64	2227304	BUSHING-HAT 1/2"SHFT BRNZ	2
66	2370041	BEARING, BRONZE	1
68	✖	BALL-THRUST,STEEL,METRIC	1
70	2376915	GASKET-HOUSING DH40	1
72	880-026	SEAL 1/2" X 3/4" X .165	2
74	2376515	GEAR HOUSING COVER	1
76	2373448	SCREW-M6 X 1.0 X 16MM SHCS ZPS	5
78	✖	LOCKWASHER-SPLIT M6 ZPS	4
80	2373105	NUT-HEX, M6 X 1.0 ZPS	1
82	2377901	SPOOL-ANCHOR W/100' ROPE	1
84	2373200	STOP-ROPE, DH40	1
86	2092601	PIN-DRIVE 1.31" LG SS	1
88	2372630	PIN KEEPER, RUBBER	1
90	✖	WASHER-STEEL THRUST 19MM OD	1
92	2043000	E-RING, .500" SHAFTS	1
94	2376505	CHASSIS-DAVIT	1
96	2370801	SAFETY CHAIN (DAVIT ASY)	1
98	2370806	SHACKLE-ANCHOR 1/4 W/PIN SCREW	1
100	2373402	SCREW-1/4-20 X 5/8 PHCR ZPS	1
102	2263103	NUT-1/4-20 NYLOCK SS	1
104	2374210	ARM-LIFTING, DAVIT ASSY	1
106	2371613	LINE GUIDE-LOWER DAVIT ASY	1
108	2371614	LINE GUIDE-UPPER DAVIT ASY	1
110	2372311	ROLLER-LOWER, LARGE	1
112	2372306	ROLLER-UPPER, SMALL	1
114	2372608	PIN-AXLE 3/8 (LONG)	1
116	2263010	E-RING 3/8 DIA. SHAFT	2
118	2372602	PIN-AXLE 1/4 (LONG)	1
120	2372609	PIN-HINGE 1/4 (LONG) ZPS	2
122	2013000	E-RING-(PULLEY HOUSING)	6
124	2372713	SPRING-TORSION, ARM	1
126	2372712	SPRING-TORSION, LINE GUIDE	1
128	2153501	BOLT-MOUNTING-3500 W/STGD	8
130	2301720	WASHER-MOUNTING - RUBBER	8
132	2151726	WASHER-5/16 STD (S/S)	8
134	2153100	NUT-5/16-18NC MOUNTING	8
136	2370820	CHAIN, SAFETY #4 STRAIGHT S/S	1

▲ *Non affiché sur le schéma des pièces.*

✖ *Cette pièce est incluse dans un ensemble et ne peut pas être commandée individuellement.*

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

SCHÉMA DES PIÈCES ET LISTE DES PIÈCES

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
138	2370806	SHACKLE-ANCHOR 1/4 W/PIN SCREW	1
▲	2005751	DECAL-SERIAL NUMBER 3"	2
▲	2017605	REGISTRATION CARD,MINN KOTA	1
▲	2375625	DECAL-OPTIONAL REMOTE ACC.	1
▲	2377106	MANUAL-DECKHAND 40 LB.	1

▲ *Non affiché sur le schéma des pièces.*

✖ *Cette pièce est incluse dans un ensemble et ne peut pas être commandée individuellement.*

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

REMARQUES

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CHARGEURS DE BATTERIE PRECISION

N'achetez plus de nouvelles batteries et commencez à prendre soin de celles qui sont déjà en votre possession. Plusieurs chargeurs peuvent endommager les batteries à la longue, ce qui entraîne une autonomie réduite et une durée de vie plus courte. Les chargeurs Minn Kota à commande numérique assurent une charge rapide qui protège et prolonge la durée de vie de la batterie.



MK212PCL

ANCRES POUR EAUX PEU PROFONDES

Lorsque vous trouvez des poissons, nous sommes là. De l'implacable Raptor à la puissance fiable du talon, quand vous êtes prêt à capturer des poissons en eaux peu profondes, nous avons ce qu'il vous faut.



RAPTOR
SHALLOW WATER ANCHOR

TALON
SHALLOW WATER ANCHOR

ONE-BOAT NETWORK®

Comment maîtriser les eaux peu profondes

Une ancre pour eaux peu profondes révolutionne la façon dont vous gardez une longueur d'avance sur vos prises. Le Raptor et le Talon empêchent les poissons de fuir et de se cacher. Vous pouvez vous concentrer sur votre cible en maintenant votre bateau dans la position et l'orientation exactes que vous souhaitez, grâce à une ancre silencieuse et à l'absence d'hélice susceptible de perturber les sédiments ou d'effrayer les poissons.

Jetez l'ancre n'importe où

Le Raptor et le Talon peuvent ajuster leur force d'ancrage en fonction du type de fond dans lequel vous vous ancrez, de sorte que vous obtenez la quantité de puissance dont vous avez besoin pour une prise sûre, que ce soit dans les rochers, la vase, la boue ou le sable. Le Raptor peut même détecter le fond automatiquement, en appliquant la force nécessaire pour effectuer le travail.

Contrôlez à partir de n'importe où

Levez et jetez l'ancre à partir de l'appareil, d'une télécommande dédiée, d'une télécommande sans fil, de l'application One-Boat Network ou d'un détecteur de poissons Humminbird.

ACCESSOIRES MINN KOTA

Nous offrons un large éventail d'accessoires pour les propulseurs électriques, y compris:

- Un Disjoncteur de 60 A
- Des Supports de Montage
- Des Ensembles Stabilisateur
- Des Rallonges de Poignée
- Des connecteurs de batterie
- Bacs à Batterie
- Des fiches de connexion rapide



MINN KOTA®

minnkota.johnsonoutdoors.com

Minn Kota Consumer & Technical Service
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
PO Box 8129
Mankato, MN 56001

121 Power Drive
Mankato, MN 56001
Phone (800) 227-6433
Fax (800) 527-4464

JOHNSON OUTDOORS

©2025 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
All rights reserved.

Part #2377106 ECN 45055 Rev H 01/25