


WHITE NOISE MACHINE USER MANUAL

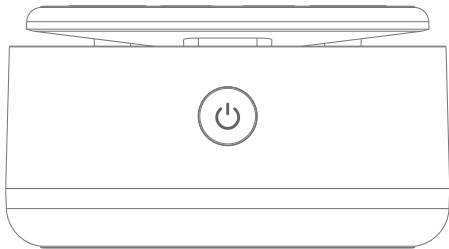


momcozy

CONTENTS

EN	02
DE	10
FR	17
IT	24
ES	31


Product accessories

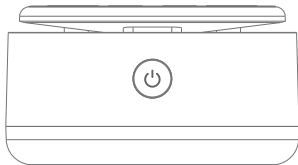

1 * Host machine




1 * USB Charging Cable

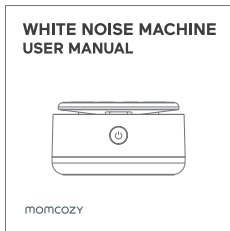

1 * Instruction Manual

Button description

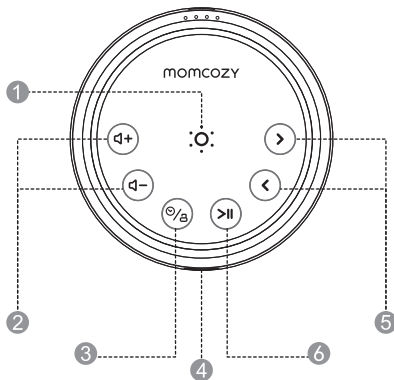

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① Light Control | ② Audio Control |
| ③ Auto-off Timer/Child Lock | ④ Power Button |
| ⑤ Previous/Next song | ⑥ Tap to turn music on/off |

	1. Long press the power button to turn on/off white noise. 2. Short-press the power button to switch on/off white noise and night light during power-on state. 3. When the power is on, the white light is solid; when the battery has less than 5% charge, the red light is solid.
	1. Tap once to move up/down a level. 2. Long press to gradually turn the volume up/down.
	1. Tap the button to start the timing cycle of 1h/3h/6h/untimed, and the corresponding timer light will be solid. 2. In the timing state, tap to switch the time duration with a new time interval being relocked, and tap to switch to "untimed" to cancel the timer. 3. Long press for 3 seconds to activate/unlock the child lock function, after which the three timer lights will flash at the same time. 4. When the child lock is enabled in the timing state, apart from the corresponding timing status light, the other two lights will flash.
	1. When the power is on, tap to switch music on/off.
	1. Tap to switch to previous/next song.
	1. Touch the button at the top to turn the light on/off. 2. Long press the button to adjust the brightness with 9 levels.
1h 3h 6h ⚡	Timing indicator / Charging indicator

Before use:

- * Please do not disassemble or repair the product by yourself to avoid damage to the product;
- * Please keep the product away from water to prevent it from entering the product and causing damage;
- * Please keep the product away from heat sources and fire;
- * Please do not wash the product with corrosive detergent;
- * Please wipe the surface with a damp towel or alcohol wipe.

Introduction to sound sources:

20 Sound Options

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Crickets | 11. Piano Music – Stars |
| 2. Bird Tweet | 12. Relaxing Piano Music |
| 3. Seagull Sound | 13. Piano Music – Nature |
| 4. Campfire | 14. Fans |
| 5. Running Stream | 15. White Noise |
| 6. Ocean Waves | 16. Brown Noise |
| 7. Soothing Ocean Waves | 17. Pink Noise |
| 8. Distant Ocean Waves | 18. Meditation Music |
| 9. Rainfall | 19. Hiss |
| 10. Heavy Rainfall | 20. Baby Heartbeats |

Appliance Specifications:

Product Name	White Noise Machine
Product Model	WN03
Size	Φ90mm x50mm
Input	5V=1A
Battery Capacity	1000mAh

DECLARATION OF CONFORMITY

EU Compliance Statement: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. Hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of LVD Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- This appliance can be used persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved;
- Children shall not play with the appliance;
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

DISPOSAL



At the end of the product life cycle, do not throw this product into the normal household garbage, but bring it to a collection point for the recycling of electronic equipment and battery. Waste Electrical and Electronic Equipment may have potentially harmful effects on the environment. Improper disposal may lead to the accumulation of harmful toxins in the air, water, and soil, which is harmful to human health. you have obligation to dispose of the device correctly. Consult your municipal authority for information about disposal.

FCC Compliance Statement:

Warning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

US Importer:

Company: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC
Address: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006

Manufacturer Information:


Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

E-mail: support@momcozy.com

MADE IN CHINA

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)


Produktzubehör

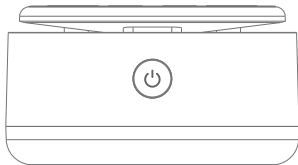

1 * Host-Rechner




1 * USB-Ladekabel

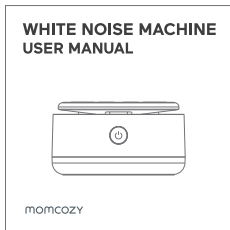

1 * Gebrauchsanweisung

Schaltflächen-Beschreibung

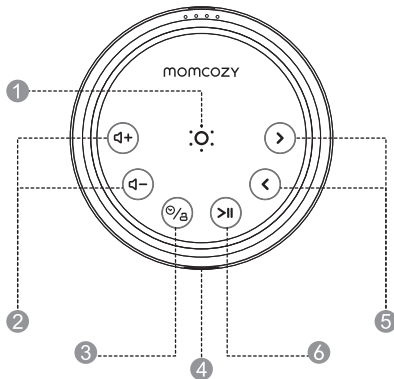

- | | |
|----------------------------------|---|
| ① Lichtsteuerung | ② Audio-Steuerung |
| ③ Auto-off Timer/Kindersicherung | ④ Ein/Aus-Taste |
| ⑤ Vorheriges/Nächstes Lied | ⑥ Tippen Sie, um die Musik ein-/auszuschalten |

	1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die White Noise-Funktion ein- und auszuschalten. 2. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das weiße Rauschen und das Nachtlicht beim Einschalten ein- und auszuschalten. 3. Wenn der Strom eingeschaltet ist, leuchtet durchgehend das weiße Lämpchen; wenn der Akku weniger als 5% aufgeladen ist, leuchtet durchgehend das rote Lämpchen.
	1. Tippen Sie einmal, um eine Stufe höher/ runter zu gehen. 2. Drücken Sie lang, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen/verringern.
	1. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Zeitzyklus von 1h/3h/6h/ohne Zeitangabe zu starten, und das entsprechende Timer-Lämpchen wird dabei durchgehend leuchten. 2. Zum Wechseln der Zeitdauer mit einem neuen getakteten Zeitintervall tippen Sie auf den Timer, und tippen Sie auf "nicht getaktet", um den Timer zu deaktivieren. 3. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren/ entsperren. Danach blinken die drei Timer-Lämpchen gleichzeitig. 4. Wenn die Kindersicherung im Timing-Status aktiviert ist, blinken neben dem entsprechenden Timing-Statuslämpchen auch die beiden anderen Lämpchen.
	1. Wenn der Strom eingeschaltet ist, tippen Sie auf den Schalter zum Ein- und Ausschalten der Musik.
	1. Tippen Sie auf den Schalter, um zum vorherigen/nächsten Musiktitel zu wechseln.
	1. Berühren Sie die Taste an der Oberseite, um das Licht ein-/auszuschalten. 2. Drücken Sie lange auf die Taste, um die Helligkeit in 9 Stufen einzustellen.
1h 3h 6h ⚡	Zeitanzeige / Ladeanzeige

Vor der Nutzung:

- * Bitte bauen Sie das Produkt nicht selbst auseinander oder reparieren Sie es nicht selbst, um Schäden am Produkt zu vermeiden;
- * Bitte halten Sie das Produkt von Wasser fern, um zu verhindern, dass es in das Produkt eindringt und Schäden verursacht;
- * Bitte halten Sie das Produkt von Wärmequellen und Feuer fern;
- * Bitte waschen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln;
- * Bitte wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Handtuch oder einem alkoholhaltigen Wischtuch ab.

Einführung in die Klangquellen:

20 Einschlafgeräusche und Naturklänge:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Grillen | 11. Klaviermusik- Sterne |
| 2. Vogelgezwitscher | 12. Entspannte Klaviermusik |
| 3. Möwengeräusche | 13. Klaviermusik- Natur |
| 4. Lagerfeuer | 14. Ventilatoren |
| 5. Fließender Bach | 15. White Noise |
| 6. Meereswellen | 16. Braunes Rauschen |
| 7. Beruhigende Meereswellen | 17. Rosa Rauschen |
| 8. Ferne Meereswellen | 18. Meditationsmusik |
| 9. Regen | 19. Zischen |
| 10. Starker Regen | 20. Baby-Herzschläge |

Technische Daten des Geräts:

Produktname	White Noise Maschine
Produktmodell	WN03
Größe	Φ90mm x50mm
Eingangsleistung	5V=1A
Batterie-Kapazität	1000mAh



Warnhinweis

- Die Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen, oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, kann zu einer Explosion führen;
- Die Aufbewahrung einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer entflammaren Flüssigkeit oder eines entflammaren Gases führen; und
- Wenn eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen;
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen;
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden;
- Die Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen;
- Eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen zu lassen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen;
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder dem Austritt von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

ENTSORGUNG



Werfen Sie dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus nicht in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten und Batterien. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können potenziell schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Unsachgemäße Entsorgung kann zur Anreicherung von Schadstoffen in der Luft, im Wasser und im Boden führen, was für die menschliche Gesundheit schädlich ist. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, Vereinigtes Königreich



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf

US-Importeur:

Unternehmen: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC
Adresse: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006


Herstellerinformationen:

Hersteller: Hongkong Lute Technology Co, Limited
Adresse: Raum 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

Email: support@momcozy.com

HERGESTELLT IN CHINA


Accessoires du produit

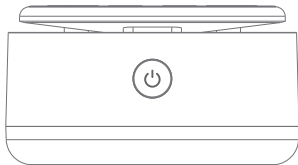

1 * Machine hôte




1 * Câble de chargement USB

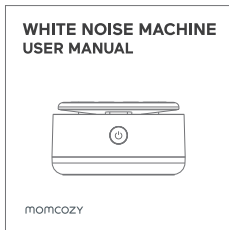

1 * Manuel d'instruction

Description des boutons

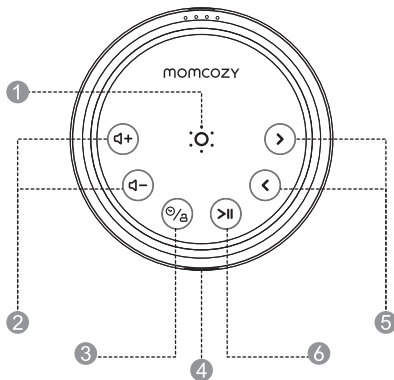

- | | |
|---|--|
| 1 Commande de la lumière | 2 Commande audio |
| 3 Minuterie d'arrêt automatique / Verrouillage enfant | 4 Bouton d'alimentation |
| 5 Musique précédente / Suivante | 6 Appuyez pour lancer / arrêter la musique |

	1. Appuyez de façon prolongée sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre white noise 2. Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre les bruits blancs et la veilleuse en état de marche. 3. Lorsque l'appareil est sous tension, le voyant blanc reste allumé ; lorsque la batterie a moins de 5 % de charge, le voyant rouge reste allumé.
	1. Appuyez une fois pour monter/descendre d'un niveau. 2. Appuyez de façon prolongée pour augmenter ou diminuer progressivement le volume.
	1. Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle de minuterie de 1h/3h/6h/non chronométré, et le voyant de minuterie correspondant sera allumé en continu. 2. En mode minuterie, appuyez pour changer la durée avec un nouvel intervalle de temps qui sera réglé, et appuyez pour passer en mode "non chronométré" pour annuler la minuterie. 3. Appuyez pendant 3 secondes pour activer/déverrouiller le verrou enfant, après quoi les trois voyants de la minuterie clignotent en même temps. 4. Lorsque le verrou enfant est activé lorsque la minuterie est lancée, outre le voyant d'état de la minuterie correspondant, les deux autres voyants clignotent.
	1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur pour activer/désactiver la musique.
	1. Appuyez pour passer à la chanson précédente/suivante.
	1. Touchez le bouton en haut pour allumer/éteindre la lumière. 2. Appuyez de façon prolongée sur le bouton pour régler la luminosité sur l'un des 9 niveaux.
1h 3h 6h ⚡	Indicateur de temps / Indicateur de charge

Avant l'utilisation:

- * Ne démontez pas et réparez pas le produit vous-même afin d'éviter de l'endommager;
- * Conservez le produit à l'écart de l'eau afin d'éviter toute infiltration d'eau qui pourrait l'endommager;
- * Tenir le produit loin des sources de chaleur et du feu;
- * Ne pas laver le produit avec un détergent corrosif;
- * Essuyez la surface avec une serviette humide ou un chiffon imbibé d'alcool.

Introduction aux sources sonores:

20 bruits et sons de la nature pour vous aider à vous endormir:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Grillons | 11. Musique de piano – étoiles |
| 2. Cris d'oiseaux | 12. Musique de piano relaxante |
| 3. Bruits de mouettes | 13. Musique de piano – nature |
| 4. Feu de camp | 14. Ventilateurs |
| 5. Ruisseau | 15. Bruit blanc |
| 6. Vagues de l'océan | 16. Bruit brun |
| 7. Vagues de l'océan apaisantes | 17. Bruit rose |
| 8. Vagues de l'océan lointaines | 18. Musique de méditation |
| 9. Pluie | 19. Sifflement |
| 10. Forte pluie | 20. Battements de cœur d'un bébé |

Caractéristiques de l'appareil:

Nom du produit	White Noise Maschine
Modèle de produit	WN03
Taille	Φ90mm x50mm
Puissance d'entrée	5V=1A
Capacité de la batterie	1000mAh



Avertissement

- Jeter la batterie dans du feu, la placer dans un four chaud, ou appliquer une force mécanique la batterie pour l'écraser ou la couper pourrait entraîner son explosion ;
- Laisser la batterie dans un milieu très chaud pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et
- Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse pourrait entraîner son explosion ou la fuite de liquides ou de gaz inflammables.

DECLARATION DE CONFORMITE

Déclaration de conformité UE : Hong Kong Lute Technology Co., Limited.
déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations
essentiels et aux autres dispositions pertinentes de la directive LVD
2014/35/EU et de la directive EMC 2014/30/EU.



INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- Ce dispositif peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions relatives à l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'elles en comprennent les risques ;
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif ;
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance ;
- Jeter une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile, peut conduire à une explosion ;
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée est susceptible d'entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ;
- Une pile exposée à une pression d'air extrêmement faible qui peut aboutir à une explosion ou à une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Élimination des déchets



Au terme du cycle de vie du produit, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques et des piles. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont susceptibles de nuire à l'environnement. Une élimination inadéquate peut aboutir à l'accumulation de toxines nocives dans l'air, l'eau et le sol, ce qui est néfaste pour la santé humaine. Il vous incombe de vous débarrasser correctement du dispositif. Veuillez consulter votre municipalité pour toute information concernant l'élimination des déchets.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street Londres, WC1N 3AX, Royaume-Uni



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Allemagne

Importateur pour les États-Unis:

Société: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC
Adresse: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006

Coordonnées du fabricant:


Fabricant: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

E-mail: support@momcozy.com

FABRIQUÉ EN CHINE

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)


Accessori del prodotto

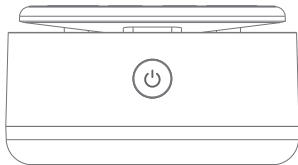

1 * Macchina host




1 * Cavo di ricarica USB

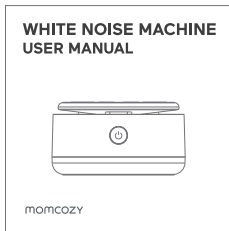

1 * Manuale di istruzioni

Description des boutons

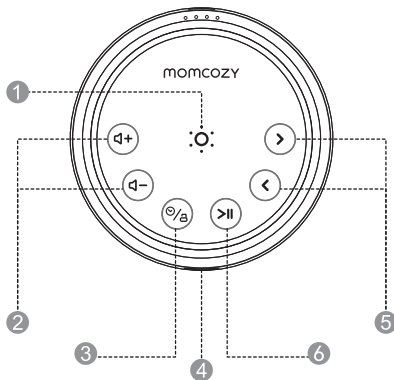

- | | |
|--|---------------------------|
| ❶ Controllo luminosità | ❷ Controllo audio |
| ❸ Timer spegnimento automatico /Blocco sicurezza bambino | ❹ Controllo luminosità |
| ❺ Canzone precedente /seguente | ❻ Tocca per musica on/off |

	1. Appuyez de façon prolongée sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre white noise 2. Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere/spegnere la luce bianca notturna quando è acceso. 3. Lorsque l'appareil est sous tension, le voyant blanc reste allumé ; lorsque la batterie a moins de 5 % de charge, le voyant rouge reste allumé.
	1. Appuyez une fois pour monter/descendre d'un niveau. 2. Appuyez de façon prolongée pour augmenter ou diminuer progressivement le volume.
	1. Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle de minuterie de 1h/3h/6h/non chronométré, et le voyant de minuterie correspondant sera allumé en continu. 2. En mode minuterie, appuyez pour changer la durée avec un nouvel intervalle de temps qui sera réglé, et appuyez pour passer en mode "non chronométré" pour annuler la minuterie. 3. Appuyez pendant 3 secondes pour activer/déverrouiller le verrou enfant, après quoi les trois voyants de la minuterie clignotent en même temps. 4. Lorsque le verrou enfant est activé lorsque la minuterie est lancée, outre le voyant d'état de la minuterie correspondant, les deux autres voyants clignotent.
	1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur pour activer/désactiver la musique.
	1. Appuyez pour passer à la chanson précédente/suivante.
	1. Touchez le bouton en haut pour allumer/éteindre la lumière. 2. Appuyez de façon prolongée sur le bouton pour régler la luminosité sur l'un des 9 niveaux.
1h 3h 6h ⚡	Indicateur de temps / Indicateur de charge

Prima dell'utilizzo:

- * Per evitare danni, si prega di non smontare o riparare il prodotto da soli;
- * Per evitare danni, si prega di non portare il dispositivo a contatto con l'acqua;
- * Si prega di tenere lontano il prodotto da fonti di calore e fuoco;
- * Si prega di non lavare il prodotto con detersivi corrosivi;
- * Pulire la superficie del dispositivo con un panno inumidito o una salviettina imbevuta di alcol.

Introduzione alle sorgenti sonore:

20 rumori per aiutare il sonno e suoni naturali:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Grilli | 11. Pianoforte – Stelle |
| 2. Cinguettio | 12. Pianoforte Rilassante |
| 3. Gabbiano | 13. Pianoforte – Natura |
| 4. Falò | 14. Ventilatore, |
| 5. Ruscello | 15. Rumore Bianco |
| 6. Onde | 16. Rumore Marrone |
| 7. Onde Dolci | 17. Rumore Rosa |
| 8. Onde Distanti | 18. Musica Da Meditazione |
| 9. Pioggia | 19. Sibilo |
| 10. Pioggia Forte | 20. Battito Cardiaco Di Un Neonato |

Specifiche del dispositivo:

Nome del prodotto	Macchina del rumore bianco
Modello del prodotto	WN03
Dimensione	Φ90mm x50mm
Potenza assorbita	5V=1A
Capacità della batteria:	1000mAh



Avvertimento

- lasciare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciarla, o tagliarla manualmente potrebbe portare alla sua esplosione;
- lasciare la batteria in un ambiente estremamente caldo potrebbe portare alla sua esplosione o al rilascio di liquidi e gas;
- Lasciare la batteria in un ambiente con una pressione estremamente bassa potrebbe portare alla sua esplosione o al rilascio di liquidi e gas.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità UE: Hong Kong Lute Technology Co. Limited con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva LVD 2014/35/UE e della Direttiva EMC 2014/30/UE.



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenze particolari, a patto che siano supervisionati o leggano attentamente le istruzioni d'uso e siano consapevoli dei pericoli connessi;
- I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo;
- I bambini non dovrebbero effettuare la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio senza supervisione;
- Disfarsi della batteria in una fonte di calore, nel forno bollente, mediante compressione o taglio potrebbe causare un'esplosione;
- Lasciare la batteria in un ambiente con temperature particolarmente elevate potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e liquidi infiammabili;
- Esporre una batteria a pressione atmosferica particolarmente bassa ipotrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e liquidi infiammabili.

Smaltimento



Al termine del ciclo di vita del prodotto, non buttare il prodotto nei normali rifiuti domestici ma portarlo in un punto di raccolta idoneo al riciclaggio di apparecchiature elettroniche e batterie. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente. Lo smaltimento improprio può provocare la formazione di tossine nocive nell'aria, nell'acqua e nel terreno con conseguenti danni per la salute umana. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi alle autorità comunali.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street Londra, WC1N 3AX, Regno Unito



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germania

Importatore USA:

Società: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC
Indirizzo: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006


Informazioni sul produttore:

Produttore: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Indirizzo: Sala 02, 21/F, edificio commerciale Hip Kwan, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

Email: support@momcozy.com

PRODOTTO IN CINA


Accesorios de productos

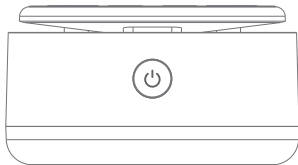

1 * Máquina host




1 * Cable de carga USB

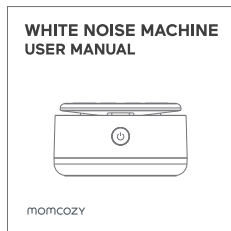

1 * Manual de instrucciones

Descripción de los botones

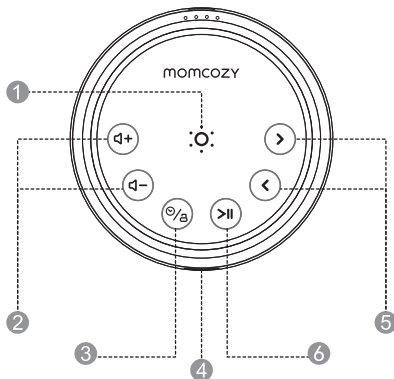

- 1 Control de luz
- 2 Control de audio
- 3 Temporizador automático /Bloqueo infantil
- 4 Botón de encendido
- 5 Canción anterior/posterior
- 6 Tocar para poner/apagar música

	1. Mantenga pulsado el botón de encendido para activar o desactivar el ruido blanco. 2. Pulse brevemente el botón de encendido para encender o apagar el ruido blanco y la luz nocturna durante el estado de encendido. 3. Cuando la máquina está encendida, la luz blanca está fija; cuando la batería tiene menos del 5% de carga, la luz roja está fija.
	1. Pulse una vez para subir o bajar un nivel. 2. Mantenga pulsado para subir o bajar gradualmente el volumen.
	1. Pulse el botón para iniciar el ciclo de temporización de 1h/3h/6h/sin tiempo, y la luz del temporizador correspondiente se encenderá. 2. En el estado de temporización, pulse para cambiar la duración y comience desde el inicio un nuevo intervalo de tiempo, y pulse para cambiar a "sin tiempo" para cancelar el temporizador. 3. Mantenga el botón pulsado durante 3 segundos para activar o desbloquear la función de bloqueo para niños, al hacerlo las tres luces del temporizador parpadearán al mismo tiempo. 4. Cuando el bloqueo para niños está activado en el estado de temporización, además de la luz de estado de temporización correspondiente, parpadearán las otras dos luces.
	1. Cuando la máquina está encendida, toque para activar o desactivar la música.
	1. Toque para pasar a la canción siguiente o volver a la canción anterior.
	1. Pulse el botón situado en la parte superior para encender o apagar la luz. 2. Mantenga pulsado el botón para ajustar el brillo con 9 niveles.
1h 3h 6h 	Indicador de temporizador / Indicador de carga

Antes de utilizar:

- * No desmonte ni repare el producto por si mismo para evitar dañar el producto;
- * Mantenga el producto alejado del agua para evitar que penetre y cause desperfectos;
- * Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y del fuego;
- * No lave el producto con detergentes corrosivos;
- * Limpie la superficie con una toalla húmeda o una toallita con alcohol.

Introducción a las fuentes de sonido:

20 ruidos y sonidos de la naturaleza para conciliar el sueño:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Grillos | 11. Música De Piano – Estrellas |
| 2. Gorjeo De Pájaros | 12. Música De Piano Relajante |
| 3. Sonido De Gaviota | 13. Música De Piano – Naturaleza |
| 4. Hoguera | 14. Ventiladores |
| 5. Corriente De Agua | 15. Ruido Blanco |
| 6. Olas Del Mar | 16. Ruido Marrón |
| 7. Olas Del Mar Relajantes | 17. Ruido Rosa, |
| 8. Olas Del Mar Lejanas | 18. Música De Meditación |
| 9. Lluvia | 19. Siseo |
| 10. Fuertes Lluvias | 20. Latidos De Bebé |

Especificaciones del aparato:

Nombre del producto	Máquina de ruido blanco
Modelo del producto	WN03
Dimensiones	Φ90mm x50mm
Alimentación de entrada	5V=1A
Capacidad de la batería	1000mAh



Advertencias

- Tirar la batería al fuego, introducirla en un recipiente caliente, aplastarla o cortarla con elementos mecánicos podría provocar su explosión.
- Dejar la batería en lugares donde la temperatura sea extremadamente alta podría provocar su explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- No exponer la batería a presiones del aire extremadamente bajas puede sufrir explosiones o la fuga de líquido o gas inflamable.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad de la UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited, declara por la presente que este aparato cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de baja tensión 2014/35/EU y la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Este aparato lo pueden utilizar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva;
- No permita que los niños jueguen con el aparato;
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión;
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede ocasionar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Eliminación



Al final del ciclo de vida del producto, no tire este producto a la basura doméstica convencional. Llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos electrónicos y baterías. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden producir efectos potencialmente nocivos para el medio ambiente. La eliminación inadecuada puede provocar la acumulación de toxinas nocivas en el aire, el agua y el suelo, lo que constituye un peligro para la salud humana. Usted tiene la obligación de eliminar el aparato de forma correcta. Consulte a las autoridades municipales para obtener información sobre su forma de eliminación correcta.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street, Londres, WC1N 3AX, Reino Unido



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Alemania

Importador para los EE. UU:

Empresa: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC
Dirección: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006

Información del fabricante:

Fabricante: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Dirección: Habitación 02, 21/F, edificio comercial Hip Kwan, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

Correo electrónico: support@momcozy.com

HECHO EN CHINA