


momcozy

ELECTRIC BABY NAIL FILE KIT

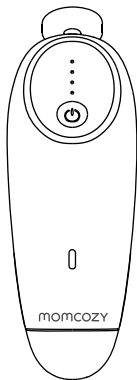

User Manual

NC02

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

EN	02
DE	10
FR	17
IT	25
ES	33
PL	41




EN/DE/FR/IT/ES/DA/PL/NL/NO/FI/PT/SV/BE/CS



TABLE OF CONTENTS

PRODUCT OVERVIEW	03
PRODUCT DESCRIPTION	04
HOW TO USE	07
NOTE	07
CARE AND STORAGE	08
PRODUCT INFORMATION	08
FCC Compliance	09

1. PRODUCT OVERVIEW

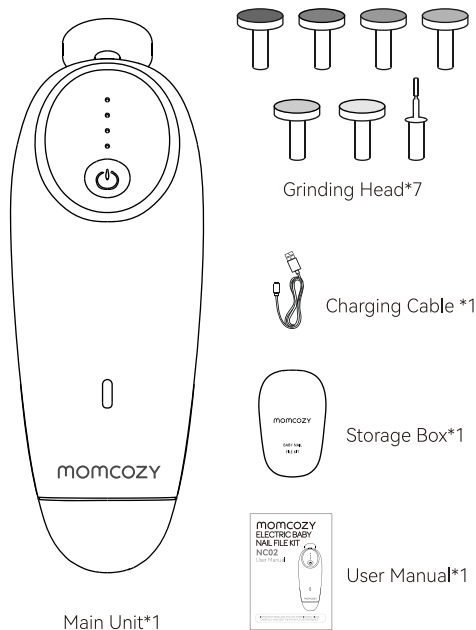


2. PRODUCT DESCRIPTION

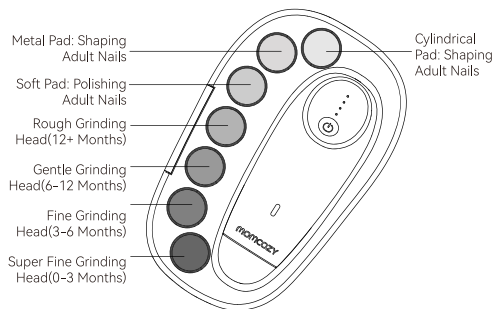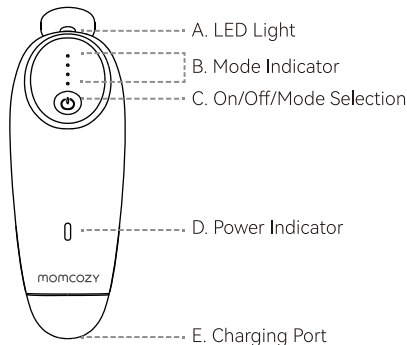

On/Off/Mode Selection	- Long press for 1 s to turn on or off, and the device will start with the first mode as default with LED light automatically turning on and mode indicator displaying one white light. - Short press to switch the four nail grinding modes, and four nail grinding modes speed up in turn. For the first use, the first mode is recommended, then switch to other modes. - The first mode is sleeping mode with the lowest speed, Super Fine Grinding Head (0-3 months) is recommended; the second mode is gentle mode, Fine Grinding Head (3-6 months) or Gentle Grinding Head (6-12 months) is recommended; the third mode is standard mode, suitable for 12+ months and adult use; the fourth mode is fast mode, recommended for adult use.			
	Sleeping Mode	Gentle Mode	Standard Mode	Fast Mode
Mode Indicator				
Power Indicator	- White light flashes when charging, white light remains solid after a full charge. - White light flashes when the battery is low.			

CHARGING THE MAIN UNIT

1. Connect the charging cable provided to the main unit.

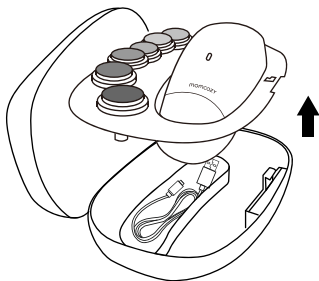

2. Plug the USB into your computer or USB adapter (DC 5V $\approx$ 1A).
3. When the main unit is charging, the indicator light flashes white.
4. When the main unit is fully charged, the indicator light stays solid white.
5. It takes about 1 hour to fully charge the device. Charge the main unit as needed.

3. HOW TO USE

1. Take out a suitable grinding head and install it on the main unit.
2. Long-press the power button to turn on the main unit, then short-press it to select the appropriate mode.
3. Place the grinding head close to the nail and adjust the position of the main unit until the nail is trimmed to the desired shape and length.

4. NOTE

1. Please do not wet your hands or feet before trimming nails;
2. To avoid accidentally cutting your fingers or grinding your nails too short, when your fingers touch the grinding head with certain strength, the grinding head will automatically stop rotating, which is normal; remove your fingers or touch the grinding head with your nails with lighter strength, the grinding head will resume normal work.
3. After nail polishing, you can wipe your hands or feet with a towel, and then use a suitable cream to further moisturize your hands or feet.

5. CARE AND STORAGE

- Clean the main unit with a wet wipe or lint cloth.
- Unplug the main unit before cleaning.
- Do not immerse the main unit in water.
- Avoid direct sunlight.
- Store the nail file kit in a clean and dust-free place.

6. PRODUCT INFORMATION

Product Name: Electric Baby Nail File Kit

Model: NC02

Input voltage: DC 5V==1A

Battery capacity: 600mAh

Charging time: About 1 hour

Working time: About 6 hours

Warning

- Do NOT use if the charging cable or product is damaged. Contact our customer service team for an exchange.
- If the charging cable casing or wiring becomes loose, separated, or frayed, stop using the charging cable immediately and contact the device manufacturer.
- Do not clean or sterilize the product with a washing machine, microwave, or dishwasher.
- Only use the charging cable that comes with the unit.
- Please use the product under adult supervision and never leave it unattended by children.
- Do not immerse the product in water and keep out of the reach of children.
- This is not a toy.

7. FCC Compliance:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

EU Compliance Statement: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. Hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of LVD Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU.


Manufacturer Information:

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong


INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTÜBERSICHT -----	11
PRODUKTBESCHREIBUNG -----	12
VERWENDUNG -----	14
HINWEIS -----	14
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG -----	15
PRODUKTINFORMATION -----	15

1. PRODUKTÜBERSICHT

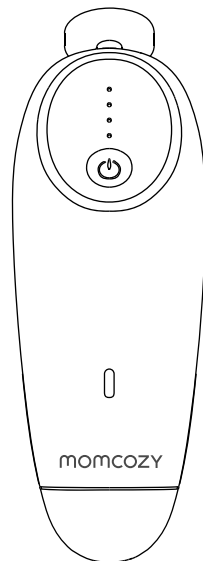

1 Hauptgerät

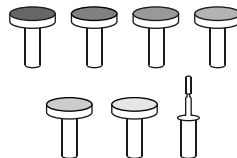

7 Schleifköpfe



1 Ladekabel





1 Aufbewahrungsbox



1 Benutzerhandbuch


2. PRODUKTBESCHREIBUNG

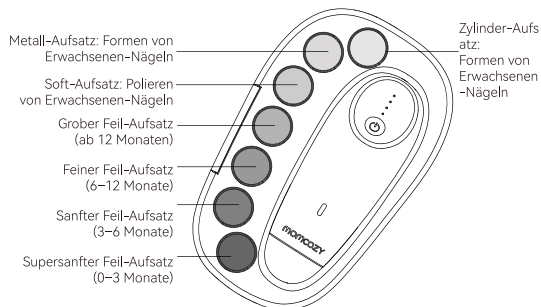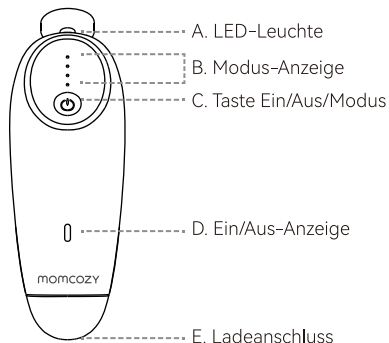

Taste Ein/Aus/Modus	· Zum Ein- und Ausschalten 1 Sekunde lang gedrückt halten. Das Gerät startet standardmäßig mit dem ersten Modus, wobei sich das LED-Licht automatisch einschaltet und die Modus-Anzeige weiß leuchtet. · Kurz drücken, um zwischen den vier Feilmodi umzuschalten, die der Reihe nach schneller werden. Bei der ersten Verwendung empfiehlt sich der erste Modus; anschließend bei Bedarf in die anderen Modi umschalten. · Modus 1 ist der Schlafmodus mit der niedrigsten Geschwindigkeit, empfohlen mit dem supersanften Feil-Aufsatz (0-3 Monate); Modus 2 ist der sanfte Modus, empfohlen mit dem sanften Feil-Aufsatz (3-6 Monate) oder dem feinen Feil-Aufsatz (6-12 Monate); Modus 3 ist der Standardmodus, empfohlen für Kinder ab 12 Monaten und Erwachsene; Modus 4 ist der schnelle Modus, empfohlen für Erwachsene.			
	Schlafmodus	Sanfter Modus	Standardmodus	Schneller Modus
Modus-Anzeige				
Ein/Aus-Anzeige	· Blinkt beim Laden weiß und beginnt bei Erreichung des vollen Ladezustands zu leuchten. · Blinkt bei niedrigem Ladezustand.			

AUFLADUNG DES HAUPTGERÄTS

1. Das mitgelieferte Ladekabel an das Hauptgerät anschließen.

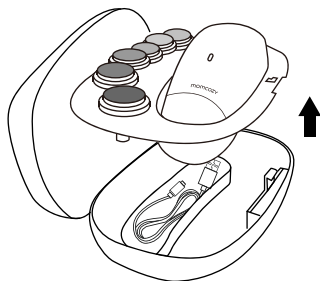

2. Den USB-Stecker an Ihren Computer oder einen USB-Adapter (DC 5V=1.5A) anschließen.
3. Beim Aufladen des Hauptgeräts blinkt die Anzeileuchte weiß.
4. Ist das Hauptgerät vollständig aufgeladen, leuchtet die Anzeige durchgehend weiß.
5. Das vollständige Aufladen des Geräts dauert etwa 1 Stunde. Laden Sie das Hauptgerät nach Bedarf auf.

3. VERWENDUNG

1. Einen geeigneten Feil-Aufsatz entnehmen und auf das Hauptgerät stecken.
2. Die Einschalttaste gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten, und dann kurz drücken, um den gewünschten Modus zu wählen.
3. Den Feil-Aufsatz am Nagel positionieren und das Hauptgerät so bewegen, dass der Nagel in die gewünschte Form und Länge gebracht wird.

4. HINWEIS

1. Vor Verwendung der Nagelfeile Hände oder Füße nicht befeuchten.
2. Damit Sie sich nicht schneiden oder die Nägel zu kurz werden, stoppt die Rotation des Feil-Aufsatzes automatisch, wenn dieser den Finger mit einer gewissen Kraft berührt. Dies ist normal: Wenn Sie den Finger entfernen oder der Feil-Aufsatz den Nagel mit weniger Kraft berührt, läuft der Feil-Aufsatz normal weiter.
3. Nach dem Polieren können Sie Hände oder Füße mit einem Handtuch abwischen und dann eine geeignete Creme verwenden, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.

5. PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Das Hauptgerät mit einem Feuchttuch oder fusselfreien Tuch reinigen.
- Vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts abziehen.
- Das Hauptgerät nicht in Wasser eintauchen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Das Nagelfeilenset an einem sauberen und staubfreien Ort aufbewahren.

6. PRODUKTINFORMATION

Produktname: Elektrisches Baby-Nagelfeilenset

Modell: NC02

Eingangsspannung: DC 5V --- 1.5A

Batteriekapazität: 600 mAh

Ladedauer: ca. 1 Stunde

Betriebsdauer: ca. 6 Stunden

Warnung

- NICHT verwenden, wenn Ladekabel oder Produkt beschädigt sind. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice zwecks Umtausch.
- Falls sich die Ummantelung des Ladekabels oder das Kabel selbst löst, durchtrennt wird oder ausfranst, die Verwendung des Ladekabels sofort einstellen und sich an den Gerätehersteller wenden.

- Das Produkt nicht in der Waschmaschine, Mikrowelle oder Spülmaschine reinigen oder sterilisieren.
- Ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel verwenden.
- Das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden und Kinder nie damit alleinlassen.
- Das Produkt nicht in Wasser eintauchen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Produkt ist kein Spielzeug.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. erklärthiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

Herstellerinformationen:


Hersteller: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong


TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DU PRODUIT -----	18
DESCRIPTION DU PRODUIT -----	19
MODE D'UTILISATION -----	22
REMARQUE -----	22
ENTRETIEN ET RANGEMENT -----	23
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT -----	23

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

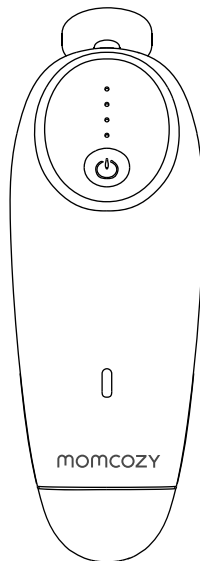

Unité principale x1

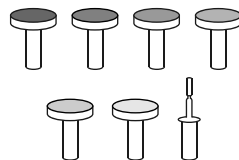

Tête de ponçage x7



Câble de charge x1




Boîte de rangement x1



Manuel d'utilisation x1

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

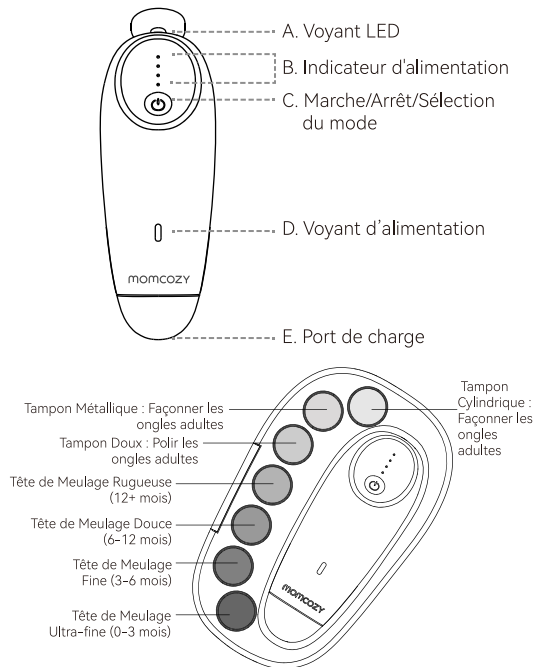

Marche/ Arrêt/ Sélection du mode	- Maintenez enfoncé pendant 1 s pour allumer ou éteindre. Par défaut, l'appareil se met en marche au premier mode, le voyant LED s'allume automatiquement et l'indicateur de mode affiche un seul voyant blanc. - Appuyez brièvement pour permuter entre les quatre modes de ponçage d'ongles, qui sont de plus en plus rapides. Pour une première utilisation, il est recommandé d'utiliser le premier mode avant de passer aux autres. - Le premier mode est le mode sommeil avec la vitesse la plus basse, avec lequel il est recommandé d'utiliser la tête de ponçage ultrafine (0 à 3 mois) ; le deuxième mode est le mode délicat, avec lequel il est recommandé d'utiliser la tête de ponçage fine (3 à 6 mois) ou la tête de ponçage délicate (6 à 12 mois) ; le troisième mode est le mode standard qui convient à une utilisation chez les enfants de 12 mois et + ainsi que chez les adultes ; le quatrième mode est le mode rapide, dont l'utilisation est recommandée chez les adultes.			
Indicateur d'Alimentation	Mode sommeil	Mode délicat	Mode standard	Mode rapide
	○ ○ ○ ●	○ ○ ● ●	○ ● ● ●	● ● ● ●
Voyant d'alimentation	- Le voyant blanc clignote pendant la charge et reste allumé en permanence une fois l'appareil complètement chargé. - Le voyant blanc clignote lorsque le niveau de batterie est faible.			

RECHARGE DE L'UNITÉ PRINCIPALE

1. Connectez le câble de charge fourni avec l'appareil.



2. Connectez l'extrémité USB à votre ordinateur ou un adaptateur USB (DC 5V=1.5A).
3. Pendant que l'unité principale se recharge, le voyant de l'indicateur clignote en blanc.
4. Lorsque l'unité principale est complètement chargée, le voyant de l'indicateur reste allumé en blanc en permanence.
5. Une recharge complète de l'appareil prend environ 1 heure. Veuillez la recharger en fonction de vos besoins.

3. MODE D'UTILISATION

1. Choisissez une tête de meulage appropriée et installez-la dans l'unité principale.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer l'unité principale, puis appuyez brièvement dessus pour sélectionner le mode approprié.
3. Placez la tête de meulage à proximité de l'ongle et ajustez la position de l'unité principale de manière à tailler l'ongle jusqu'à ce qu'il prenne la forme et la longueur désirées.

4. REMARQUE

1. Veuillez éviter de vous mouiller les mains ou les pieds avant de couper les ongles ;
2. Afin d'éviter de vous couper les doigts ou de limer excessivement les ongles par accident, la tête de meulage s'arrêtera automatiquement de tourner lorsque vos doigts la touchent avec une certaine force. Ceci est normal. Retirez les doigts ou touchez la tête de meulage avec vos ongles en appliquant moins de force pour la faire redémarrer.
3. Après le polissage des ongles, vous pouvez vous essuyer les mains ou les pieds avec une serviette, puis appliquer une crème adaptée pour les hydrater davantage.

5. ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Nettoyez l'unité principale avec une lingette humide ou un chiffon pelucheux.
- Débranchez l'unité principale avant de la nettoyer.
- Ne plongez pas l'unité principale dans l'eau.
- Évitez l'exposition directe au soleil.
- Rangez le kit de limes à ongles dans un endroit propre et non poussiéreux.

6. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Nom du produit : kit de limes à ongles électrique pour bébés

Modèle : NC02

Tension d'entrée : DC 5V --- 1.5A

Capacité de la batterie : 600 mAh

Durée de recharge : environ 1 heure

Durée de fonctionnement : environ 6 heures

Avertissement

- Ne PAS utiliser si le produit ou son chargeur est endommagé. Contactez notre équipe du service clientèle pour un échange.
- Si le boîtier ou le câble du chargeur se détache, se désassemble ou s'effiloche, cessez immédiatement d'utiliser le chargeur et contactez le fabricant de l'appareil.

- Ne nettoyez pas et ne stérilisez pas le produit dans un lave-linge, un micro-ondes ou un lave-vaisselle.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec son appareil.
- Veuillez utiliser le produit sous la surveillance d'un adulte et ne laissez jamais les enfants le manipuler sans surveillance.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité UE : Hong Kong Lute Technology Co., Limited déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive LVD2014/35/EU et de la directive EMC 2014/30/EU.

Herstellerinformationen:


Hersteller: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong


SOMMARIO

PANORAMICA DEL PRODOTTO	26
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	27
MODALITÀ DI UTILIZZO	30
NOTA	30
CURA E CONSERVAZIONE	31
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	31

1. PANORAMICA DEL PRODOTTO

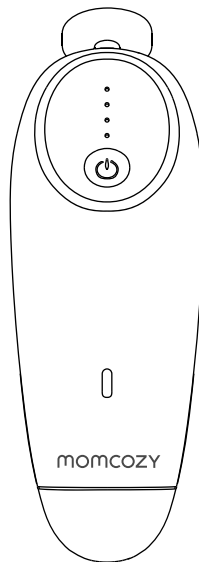

Unità principale *1

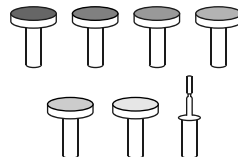

Testina di levigatura *7



Cavo di ricarica *1




Custodia *1



Manuale d'uso *1


2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

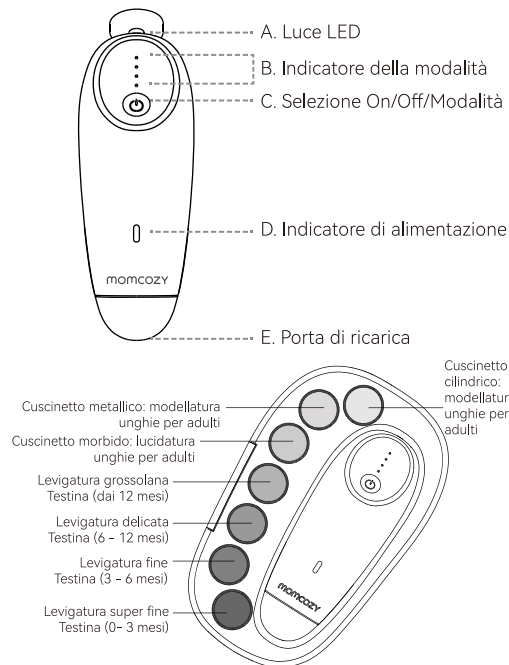

Selezione On/Off/Modalità	· Premere a lungo per 1 s per l'accensione o lo spegnimento, per impostazione predefinita il dispositivo inizierà dalla prima modalità, accendendo automaticamente la luce LED, mentre l'indicatore della modalità mostrerà una luce bianca. · Breve pressione per passare alle quattro modalità di levigatura delle unghie, le quattro modalità di levigatura aumentano la velocità dei giri. Per il primo utilizzo, si consiglia la prima modalità e successivamente passare alle altre modalità. · La prima modalità è la modalità a basso consumo alla velocità minima, si consiglia la testina di levigatura super fine (0-3 mesi); la seconda modalità è la modalità delicata, si consiglia la testina per la levigatura fine (3-6 mesi) o la testina per la levigatura delicata (6-12 mesi); la terza modalità è la modalità standard, adatta a partire dai 12 mesi e per gli adulti; la quarta modalità è la modalità veloce, consigliata per gli adulti.			
Indicatore modalità	Modalità a basso consumo 	Modalità delicata 	Modalità standard 	Modalità veloce
Indicatore di alimentazione	· La luce bianca lampeggia durante la ricarica, la luce bianca è accesa fissa al termine della ricarica completa. · La luce bianca lampeggia quando la batteria è scarica.			

RICARICA DELL'UNITÀ PRINCIPALE

1. Collegare il cavo di ricarica fornito con l'unità principale.

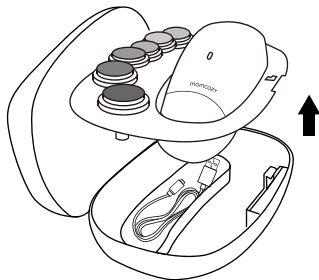

2. Collegare l'USB al computer o l'adattatore USB (DC 5V $\equiv$ 1.5A).
3. Durante la ricarica dell'unità principale, l'indicatore luminoso lampeggia di bianco.
4. Al termine della ricarica completa, l'indicatore luminoso è acceso fisso di bianco.
5. La ricarica completa del dispositivo impiega circa 1 ora. Ricaricare l'unità principale secondo necessità.

3. MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Estrarre una testina di levigatura adeguata e montarla sull'unità principale.
2. Premere a lungo il pulsante di alimentazione per accendere l'unità principale, quindi premerlo brevemente per selezionare la modalità adeguata.
3. Posizionare la testina di levigatura vicino all'unghia e regolare la posizione dell'unità principale fino a rifilare l'unghia alla forma e alla lunghezza desiderate.

4. NOTA

1. Non bagnare le mani o i piedi prima di rifilare le unghie;
2. Per evitare di tagliare accidentalmente le dita o di accorciare eccessivamente le unghie, quando il dito tocca la testina di levigatura con una certa forza, la testina di levigatura interrompe automaticamente la rotazione, ed è una condizione normale; togliere le dita o toccare la testina di rotazione con le unghie esercitando una forza minore, la testina di levigatura riprenderà il regolare funzionamento.
3. Al termine della lucidatura dell'unghia, è possibile pulire le mani o i piedi con un asciugamano e applicare una crema adeguata a idratare ulteriormente le mani o i piedi.

5. CURA E CONSERVAZIONE

- Pulire l'unità principale con una salvietta o un panno umido.
- Scollegare l'unità principale prima della pulizia.
- Non immergere l'unità principale in acqua.
- Evitare la luce diretta del sole.
- Conservare il kit della lima per unghie in un luogo pulito e privo di polvere.

6. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Nome del prodotto: Kit lima per unghie elettrica per bambini

Modello: NC02

Tensione di ingresso: DC 5V --- 1A

Capacità della batteria: 600mAh

Tempo di ricarica: Circa 1 ora

Tempo di funzionamento: Circa 6 ore

Avvertenza

- NON utilizzare se il cavo di ricarica o il prodotto è danneggiato. Rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti per la sostituzione.
- Se il rivestimento del cavo di ricarica o il cablaggio si presenta allentato, separato o sfilacciato, smettere immediatamente di utilizzare il cavo di ricarica e contattare

il produttore del dispositivo.

- Non pulire o sterilizzare il prodotto in lavatrice, nel microonde o in lavastoviglie.
- Utilizzare unicamente il cavo di ricarica fornito con l'unità.
- Utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto e non lasciarlo mai incustodito in presenza di bambini.
- Non immergere il prodotto in acqua e tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non è un giocattolo.

DICHIARAZIONE DICONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità UE: Hong Kong Lute Technology Co. Limited con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva LVD 2014/35/UE e della Direttiva EMC 2014/30/UE.

Informazioni sul produttore:


Produttore: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Indirizzo: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong


TABLE OF CONTENTS

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO -----	34
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO -----	35
MODO DE USO -----	38
NOTA -----	38
CUIDADO Y ALMACENAMIENTO -----	39
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO -----	39

1. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

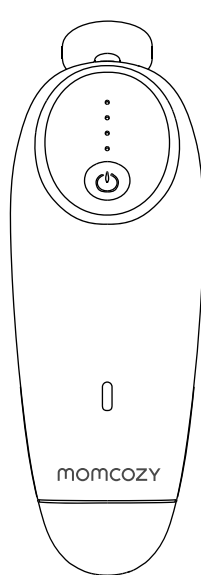

1 unidad principal

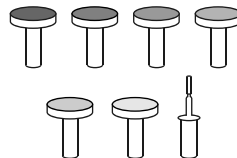

7 cabezales de esmerilado



1 cable de carga





1 caja de
almacenamiento



1 manual de usuario


2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

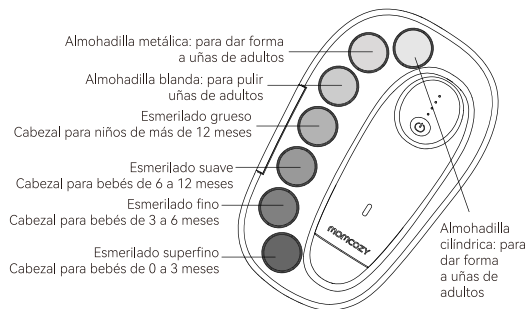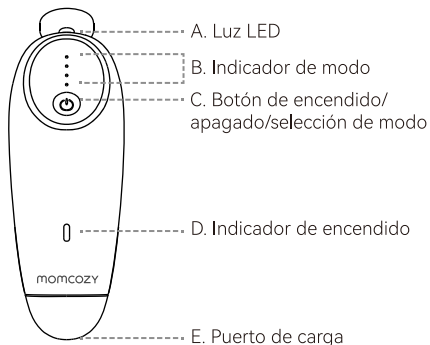

Botón de encendido/apagado/selección de modo	- Mantenga pulsado durante 1 segundo para encender o apagar el dispositivo y este se iniciará en el primer modo de forma predeterminada, la luz LED se encenderá automáticamente y el indicador de modo se iluminará con una luz blanca. - Pulse brevemente para cambiar entre los cuatro modos de esmerilado de uñas y el dispositivo irá acelerando según vaya seleccionando cada uno de los cuatro modos de esmerilado de uñas. Para el primer uso, se recomienda utilizar el primer modo y cambiar a otros modos posteriormente. - El primer modo es el de reposo, con la velocidad más baja: se recomienda el cabezal de esmerilado superfino (de 0 a 3 meses); el segundo modo es el suave: se recomienda el cabezal de esmerilado fino (de 3 a 6 meses) o el de esmerilado suave (de 6 a 12 meses); el tercer modo es el estándar, adecuado para niños de más de 12 meses y adultos, y el cuarto modo es el rápido, recomendado para adultos.			
Indicador de modo	Modo de reposo	Modo suave	Modo estándar	Modo rápido
Indicador de encendido	- La luz blanca parpadea cuando se está cargando, la luz blanca permanece fija cuando la carga ha finalizado. - La luz blanca parpadea cuando la batería está baja.			

CARGA DE LA UNIDAD PRINCIPAL

1. Conecte el cable de carga suministrado a la unidad principal.

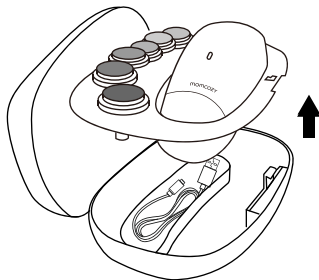

2. Conecte el USB al ordenador o adaptador USB (DC 5V= 1.5A).
3. Cuando la unidad principal se está cargando, el indicador luminoso parpadea en blanco.
4. Cuando la unidad principal está completamente cargada, el indicador luminoso se ilumina en blanco sin interrupción.
5. Se tarda aproximadamente 1 hora en cargar completamente el dispositivo. Cargue la unidad principal según sea necesario.

3. MODO DE USO

1. Saque un cabezal de esmerilado adecuado e instálelo en la unidad principal.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la unidad principal y, a continuación, púlselo brevemente para seleccionar el modo adecuado.
3. Coloque el cabezal de esmerilado cerca de la uña y ajuste la posición de la unidad principal hasta que la uña quede recortada con la forma y longitud deseadas.

4. NOTA

1. No se moje las manos ni los pies antes de cortarse las uñas;
2. Para evitar cortarse accidentalmente los dedos o limarse las uñas demasiado, cuando los dedos toquen el cabezal de esmerilado con cierta fuerza, el cabezal dejará de girar automáticamente: esto es normal. Retire los dedos o toque el cabezal de esmerilado con las uñas con menos fuerza; el cabezal volverá a funcionar con normalidad.
3. Después de limar las uñas, puede limpiarse las manos o los pies con una toalla y luego usar una crema adecuada para hidratar aún más las manos o los pies.

5. CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- Limpie la unidad principal con una toallita húmeda o un paño sin pelusas.
- Desenchufe la unidad principal antes de limpiarla.
- No sumerja la unidad principal en agua.
- Evite la exposición a la luz solar directa.
- Guarde el kit de lima de uñas en un lugar limpio y sin polvo.

6. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Kit de lima de uñas eléctrica para bebés

Modelo: NC02

Tensión de entrada: DC 5V $\pm$ 1A

Capacidad de la batería: 600 mAh

Tiempo de carga: alrededor de 1 hora

Tiempo de funcionamiento: alrededor de 6 horas

Advertencia

- NO utilice el aparato si el cable de carga o el producto están dañados. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para solicitar un cambio.

- Si la carcasa del cable de carga o el cableado se aflojan, se separan o se deshilachan, deje de utilizar el cable de carga inmediatamente y póngase en contacto con el fabricante del dispositivo.
- No limpie ni esterilice el producto en una lavadora, microondas o lavavajillas.
- Utilice únicamente el cable de carga que se suministra con la unidad.
- Utilice el producto bajo la supervisión de un adulto y nunca lo deje desatendido con niños.
- No sumerja el producto en agua y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Esto no es un juguete.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad de la UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. declara por la presente que este aparato cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de baja tensión 2014/35/EU y la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU.

Información del fabricante:


Fabricante: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Dirección: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong


TABLE OF CONTENTS

PRZEGLĄD PRODUKTU	42
OPIS PRODUKTU	43
UŻYTKOWANIE	46
UWAGA	46
UTRZYMANIE I PRZECHOWYWANIE	47
INFORMACJE O PRODUKCIE	47

1. PRZEGLĄD PRODUKTU

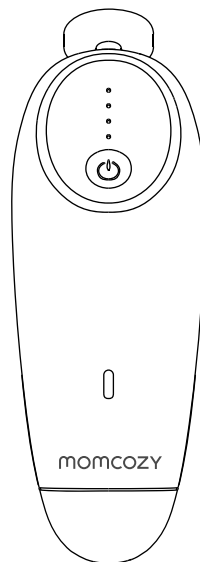

Moduł główny 1 szt.

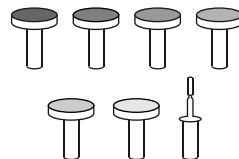

Główka szlifierska 7 szt.



Kabel ładujący 1 szt.





Etui 1 szt



Instrukcja obsługi 1 szt.


2. OPIS PRODUKTU

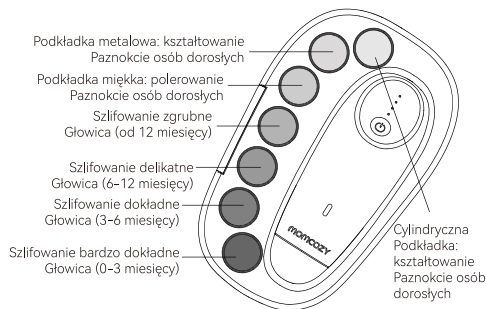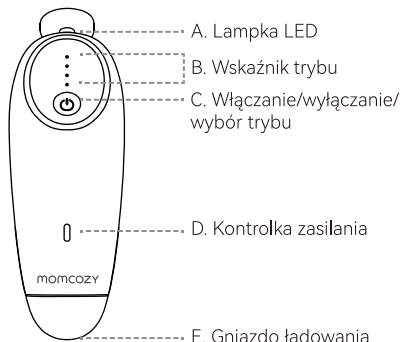

Włączanie/ wyłączanie/ wybór trybu	- Długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę włącza lub wyłącza urządzenie, które uruchamia się w pierwszym domyślnym trybie z automatycznie włączającą się diodą LED i wskaźnikiem trybu wyświetlającym jedną białą lampkę. - Krótkie naciśnięcie przełącza między czterema trybami szlifowania paznokci i głowica przyspiesza w czterech trybach szlifowania paznokci. Przy pierwszym użyciu zalecany jest pierwszy tryb, a następnie przełączanie na inne tryby. - Pierwszy tryb to tryb snu z najniższą prędkością, zalecana jest głowica Super Fine Grinding Head (0-3 miesięcy); drugi tryb to tryb delikatny, zalecana jest głowica Fine Grinding Head (3-6 miesięcy) lub Gentle Grinding Head (6-12 miesięcy); trzeci tryb to tryb standardowy, odpowiedni dla dzieci od 12 miesiąca życia i dorosłych; czwarty tryb to tryb szybki, zalecany dla dorosłych.			
Wskaźnik trybu	Tryb snu ○ ○ ○ ●	Tryb łagodny ○ ○ ● ●	Tryb standardowy ○ ● ● ●	Tryb szybki ● ● ● ●
Wskaźnik zasilania	- Biała lampka podczas ładowania miga, a po całkowitym naładowaniu świeci nieprzerwanie. - Biała lampka miga, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.			

ŁADOWANIE MODUŁU GŁÓWNEGO

1. Podłączyć dostarczony kabel ładujący do modułu głównego.

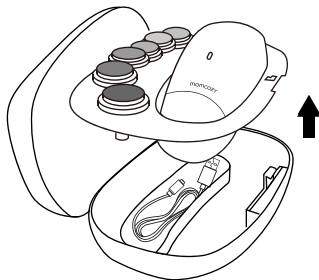

2. Podłączyć wtyczkę USB do komputera lub adaptera USB (DC 5 V=1,5 A).
3. Podczas ładowania modułu głównego kontrolka miga na biał.
4. Gdy moduł główny jest całkowicie naładowany, kontrolka świeci nieprzerwanie na biał.
5. Całkowite naładowanie modułu trwa około godziny. Moduł główny należy ładować stosownie do potrzeb.

3. UŻYTKOWANIE

1. Wyjąć odpowiednią głowicę szlifierską i zamontować ją na module głównym.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć moduł główny, a następnie krótko nacisnąć ten przycisk, aby wybrać odpowiedni tryb.
3. Zbliżyć głowicę szlifierską do paznokcia i dostosować położenie modułu głównego, aż paznokieć zostanie przycięty do pożądanego kształtu i długości.

4. UWAGA

1. Przed obcinaniem paznokci nie moczyć rąk ani stóp;
2. Aby uniknąć przypadkowego przycięcia palców lub za dużego zeszlifowania paznokci, głowica szlifierska automatycznie przestaje się obracać, gdy palce dotkną głowicy szlifierskiej z pewną siłą, co jest normalnym działaniem; odsunąć palce lub dotknąć głowicy szlifierskiej paznokciami z mniejszą siłą i głowica szlifierska wznowi normalną pracę.
3. Po wypolerowaniu paznokci można wytrzeć dłonie lub stopy ręcznikiem, a następnie użyć odpowiedniego kremu, aby dodatkowo nawilżyć dłonie lub stopy.

5. UTRZYMANIE I PRZECHOWYWANIE

- Czyścić moduł główny wilgotną ściereczką lub szmatką.
- Przed czyszczeniem odłączyć moduł główny od zasilania.
- Nie zanurzać modułu głównego w wodzie.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Zestaw pilników do paznokci należy przechowywać w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

6. INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa produktu: Zestaw elektrycznych pilników do paznokci dla niemowląt

Model: NC02

Napięcie wejściowe: DC 5 V=1 A

Pojemność akumulatora: 600 mAh

Czas ładowania: około godziny

Czas pracy: około 6 godzin

Ostrzeżenie

- Nie używać, jeśli kabel ładujący lub produkt jest uszkodzony. Skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu wymiany.
- Jeśli obudowa lub przewody kabla ładującego się poluzują, rozdzielią lub postrzępią, natychmiast przestać korzystać z kabla ładującego i skontaktować się z producentem

urządzenia.

- Nie czyścić ani nie sterylizować produktu za pomocą pralki, kuchenki mikrofalowej ani zmywarki.
- Używać wyłącznie kabla ładującego dostarczonego z urządzeniem.
- Z produktu należy korzystać pod nadzorem osoby dorosłej i nigdy nie pozostawiać go bez nadzoru w obecności dzieci.
- Nie zanurzać produktu w wodzie i przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To nie jest zabawka.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oświadczenie o zgodności UE: Hongkong Lute Technology Co.Limited.

Niniejszym oświadczam, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy LVD 2014/35/UE i dyrektywy EMC 2014/30/UE.

Informacje o producencie:

Producent: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adres: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

momcozy

E-mail: support@momcozy.com

MADE IN CHINA

