


 mompush

Wiz pro

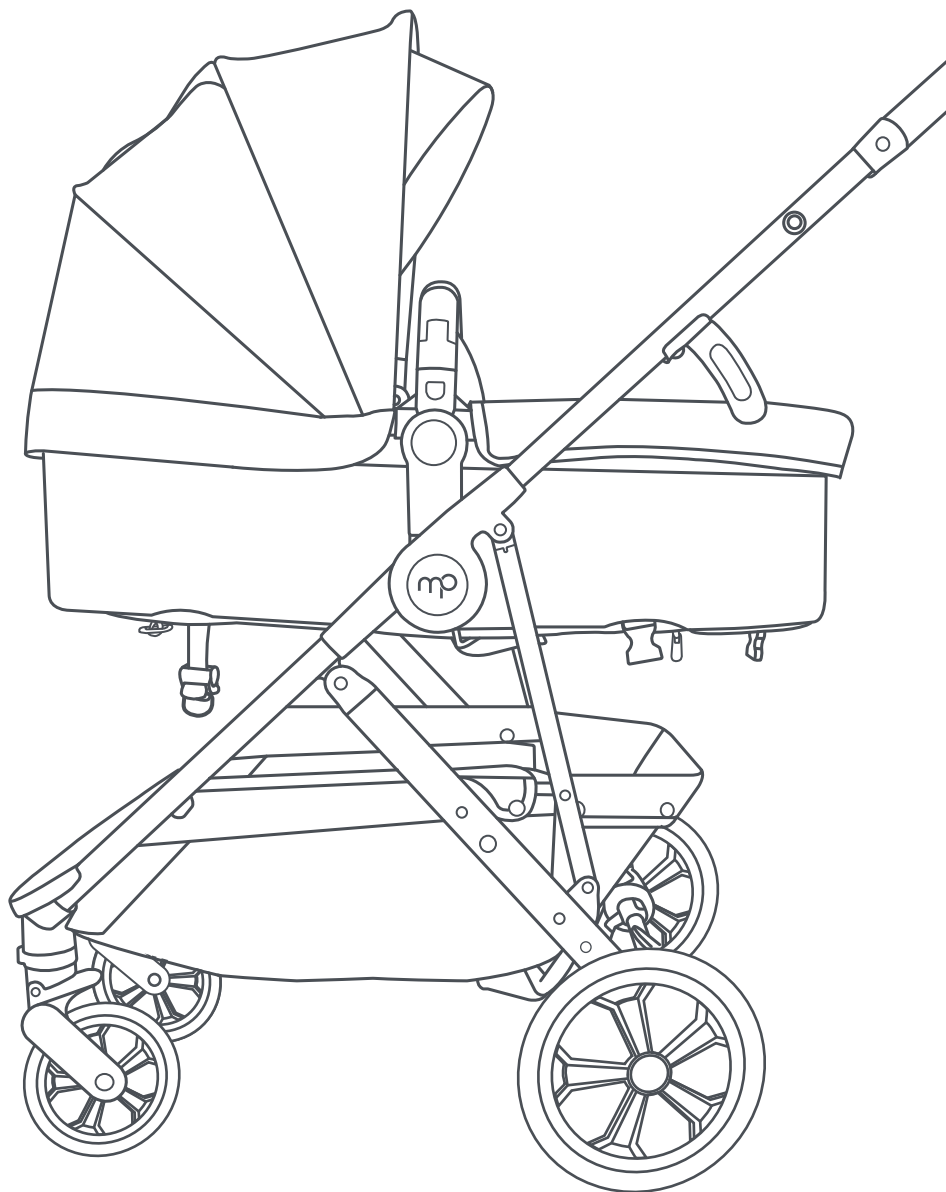



-----02



-----03



-----04



-----05



-----05



-----05



-----10



-----11



-----11



-----12



-----13



-----14



-----16



-----17



-----17



-----18



-----22



-----23



-----25



-----26



-----27

WARNING

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS, AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE, FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH:

- **NEVER** LEAVE CHILD UNATTENDED. **ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- Adult assembly required. CAUTION: Keep small parts away from children during assembly. To avoid serious injury from sliding or falling out, always use complete 5-point harness. Check frequently to make sure it is secure.
- Unit may become unstable if manufacturer's recommended load is exceeded, or if parcel bag or accessory other than that recommended by the manufacturer is used or hung from the unit.
- Children and adults should be clear of moving parts while making stroller adjustments. Damage to fingers or extremities may occur when opening or closing the frame.
- To avoid injuries from finger entrapment, keep child away from this product when unfolding and folding it.

- This toddler seat is suitable for children from newborn up to 40 lbs/18 kg. Maximum height of 40 inches/101.6 cm.
- Suitable from birth in bassinet mode up to a maximum weight of 20 lbs / 9 kg or until the child can sit up unaided, roll over or push itself up on its hands and knees.
- **ALWAYS** use the stroller in the fully reclined position for babies who have not yet developed good head and neck control.
- **ALWAYS** use the bassinet configuration for Newborns (see instructions). The restraint system must be used at all times, as this configuration is not a replacement for the restraint system.
- This product is not suitable for running or skating.
- Maximum weight for the storage basket is 10 lbs/4.5 kg.
- Maximum weight for the cup holder is 1 lb/0.5 kg.
- Maximum weight for the snack tray is 3lb/1.4 kg
- **DO NOT** use with more than one child in the seat at a time.
- **DO NOT** carry or lift the stroller with child in it.
- **DO NOT** use the basket as a child or pet carrier.
- Audible "click" must be heard to confirm that each attachment is connected properly.
- **ALWAYS** make sure stroller is fully open and locked before use.
- Keep Away from fire. **DO NOT** use this product near an open fire or exposed flame.
- The brake must be locked while taking the child in or out of the stroller, and when parked.
- **NEVER** leave child in the stroller while ascending or descending stairs, or using an escalator.

- **DO NOT** use the stroller if any part is damaged, broken, torn or missing. Use only replacement parts and accessories supplied and approved by the manufacturer. If you need replacements parts or assistance, see the contact information included with this product.
- **DO NOT** make any alterations or modifications to the stroller with products not supplied by the manufacturer as this may cause instability or structural damage not covered under warranty.
- **NEVER** leave the stroller unattended on a hill or incline even when the parking brake is locked.
- Use caution when pushing stroller on uneven terrain or hills.

Wiz pro Accessories:

- Wiz pro Rain Cover is designed exclusively for use with the Mompush Wiz pro Stroller. Do not use on any item other than Mompush Wiz pro Stroller.
- The stroller sunshade must be correctly installed before installing the Rain Cover. This will ensure proper airflow and avoids the risk of suffocation.
- When using, make sure that the Rain Cover does not come into contact with the child's face.
- Constantly monitor child when using the Rain Cover. **DO NOT** use this product in warm weather conditions. Remove the Rain Cover if the child starts to feel uncomfortable or perspire.

This product is designed and manufactured to comply with ASTM F833-21 Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages and Strollers.



CLEANING INSTRUCTIONS

- Avoid excessive exposure to sun or heat, which may cause fading or warping
- Keep the handlebar and folding mechanisms free of abrasive grime and moisture. If wet, use a soft cloth to dry.
- Regularly check all rivets, screws, and safety devices for tightness and security.
- Inspect wheels and replace if necessary.
- All plastic and metal parts may be wiped clean with a damp cloth.
- Never use bleach or detergents to clean this product.
- Do not submerge or use running water on any metal or plastic parts of the stroller.
- Upholstered parts can be machine-washed in cold water on a gentle cycle with a mild detergent.

Do not use stroller without them.



- Sunshade, other fabric areas, and raincover can be wiped down with cold water and mild detergent.

Disclaimer: Mompush uses high quality dyes to ensure a product that will retain its color. There is always a possibility that colors will fade with washing. Mompush cannot be held responsible for faded colors due to laundering.

LIMITED WARRANTY

Your Mompush stroller is warranted to be free from any manufacturing defects for a period of 2 years from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating instructions. This warranty is not transferable and extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase.

PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE FOR THIS LIMITED WARRANTY.

The warranty is valid only in the original country of purchase. This warranty is subject to the conditions set forth by country in which the items were purchased. Conditions may vary. Mompush will not ship replacement or repair parts out of the country of purchase. Mompush will provide replacement parts or conduct repairs as determined fitting by the company. Mompush reserves the right to exchange item with a replacement part. Some parts may be replaced with newer model parts as the stroller is improved over time.

Please note that a repair issue will NOT be covered by this warranty if:

- The issue is caused by misuse or poor maintenance. Please refer to this instruction booklet for guidance on stroller use and maintenance.
- Damage is caused by improper installation of mompush parts and/or accessories. Please refer to this instruction booklet for guidance on stroller assembly and use.
- Damage is corrosion, mold or rust caused by lack of maintenance or service.
- Damage is due to general wear and tear, which is the result of everyday use or negligence.
- Damage is caused by sun intensity, sweat, detergents, damp storage or frequent washings.
- Repairs or modifications are carried out by a third party.
- Stroller is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on our website at mompush.com

mompush reserves the right to determine if warranty terms and conditions have been met.

Register your product at: mompush.com/registration

| Register your product

Keep informed about safety announcements or product upgrades specific to your Mompush stroller by registering your product via momopush.com/registration. Check momopush.com/warranty for more info. Registration also speeds up the process when you get in touch with our service team. Please note: you still need your proof of purchase for warranty claims.

| Customer service

If you have a question you might be able to find the answer on our website www.mompush.com. If you need to contact our service team, we are always happy to hear from you! We are available to answer any questions, concerns, or comments you may have regarding our products and services. Don't hesitate to contact us. Your feedback helps us to further improve our products and services. You can contact our Customer Support Team using our online contact form (www.mompush.com/contact).

| Share your journey with us

We love seeing families enjoying life on the move with our strollers. From the first stroll to the first big adventure, we are constantly inspired by Mompush owners' photographs and stories. Please stay in touch and don't forget to share your journey with us on social.



@himompush @mompush_stroller #mompush



MISE EN GARDE et des informations utiles sur la sécurité

! MISE EN GARDE

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUIVANTS, ET LES GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT:

- **NE JAMAIS** LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. **GARDEZ** toujours l'enfant à vue lorsque dans la poussette.
- Assemblage par un adulte requis. ATTENTION : Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage. Pour éviter des blessures graves dues à une chute ou un glissement, utilisez toujours le harnais à 5 points complet. Vérifiez fréquemment pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- L'unité peut devenir instable si la charge recommandée par le fabricant est dépassée, ou si un sac de transport ou un accessoire autre que celui recommandé par le fabricant est utilisé ou suspendu à l'unité.
- Les enfants et les adultes doivent rester à l'écart des pièces mobiles lors des réglages de la poussette. Des blessures aux doigts ou aux extrémités peuvent survenir lors de l'ouverture ou de la fermeture du cadre.
- Pour éviter les blessures par coincement des doigts, gardez l'enfant éloigné de ce produit lors de son dépliage et repliage.

- Ce siège pour tout-petits convient aux enfants depuis la naissance jusqu'à 40 livres/18 kilogrammes. Hauteur maximale de 40 pouces/101,6 centimètres.
- Convient dès la naissance en mode nacelle jusqu'à un poids maximal de 20 livres/9 kilogrammes ou jusqu'à ce que l'enfant puisse s'asseoir sans aide, se retourner ou se mettre sur ses mains et ses genoux.
- **TOUJOURS** utiliser la poussette en position entièrement inclinée pour les bébés qui n'ont pas encore développé un bon contrôle de la tête et du cou.
- **TOUJOURS** utiliser la configuration de la nacelle pour les nouveau-nés (voir les instructions). Le système de retenue doit être utilisé en tout temps, car cette configuration ne remplace pas le système de retenue.
- Ce produit n'est pas adapté à la course à pied ou au patinage.
- Le poids maximum pour le panier de rangement est de 10 livres/4,5 kilogrammes.
- Le poids maximum pour le porte-gobelet est de 1 livre/0,5 kilogramme.
- Le poids maximum pour le plateau à snacks est de 3 lb / 1,4 kg.
- **NE PAS** utiliser avec plus d'un enfant dans le siège à la fois.
- **NE PAS** porter ou soulever la poussette avec l'enfant à l'intérieur.
- **NE PAS** utiliser le panier comme porteur d'enfant ou d'animal domestique.
- Un "clac" audible doit être entendu pour confirmer que chaque pièce jointe est correctement fixée.
- **TOUJOURS** vous assurer que la poussette est entièrement ouverte et verrouillée avant utilisation.
- Tenir loin du feu. **NE PAS** utiliser ce produit près d'un feu ou d'une flamme exposée.
- Le frein doit être verrouillé lors de la mise en place ou du retrait de l'enfant de la poussette, et lorsqu'elle est stationnée.

- **NE JAMAIS** laisser l'enfant dans la poussette lors de la montée ou de la descente des escaliers, Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires fournis et approuvés par le fabricant;
- **NE PAS** utiliser la poussette si une partie est endommagée, cassée, déchirée ou manquante. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires fournis et approuvés par le fabricant; si vous avez besoin de pièces de rechange ou d'assistance, consultez les informations de contact incluses avec ce produit.
- **NE PAS** apporter de modifications ou de modifications à la poussette avec des produits non fournis par le fabricant, car cela pourrait causer une instabilité ou des dommages structurels non couverts par la garantie.
- **NE JAMAIS** laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou une pente, même lorsque frein de stationnement est verrouillé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous poussez la poussette sur un terrain irrégulier ou des pentes.

Wiz pro Accessoires :

- La housse de pluie Wiz pro est conçue exclusivement pour une utilisation avec la poussette Mompush Wiz pro. Ne pas utiliser sur un objet autre que la poussette Mompush Wiz pro.
- Le pare-soleil de la poussette doit être correctement installé avant d'installer la housse de pluie. Cela garantira une circulation d'air adéquate et évitera tout risque d'étouffement.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que la housse de pluie ne entre pas en contact avec le visage de l'enfant.
- Surveillez constamment l'enfant lors de l'utilisation de la housse de pluie. **NE PAS** utiliser ce produit par temps chaud. Retirez la housse de pluie si l'enfant commence à se sentir mal à l'aise ou à transpirer.

Ce produit est conçu et fabriqué pour être conforme à la norme ASTM F833-21 Spécification de performance en matière de sécurité des consommateurs pour les landaus et poussettes.



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Évitez une exposition excessive au soleil ou à la chaleur, ce qui pourrait entraîner une décoloration ou une déformation.
- Maintenez la barre de guidage et les mécanismes de pliage exempts de saleté abrasive et d'humidité. Si mouillé, utilisez un chiffon doux pour sécher.
- Vérifiez régulièrement tous les rivets, vis et dispositifs de sécurité pour leur solidité et leur sécurité.
- Inspectez les roues et remplacez-les si nécessaire.
- Toutes les pièces en plastique et en métal peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
- Ne jamais utiliser de javel ou de détergents pour nettoyer ce produit.
- Ne pas immerger ou utiliser de l'eau courante sur les parties métalliques ou plastiques de la poussette.

- Les parties rembourrées peuvent être lavées en machine à l'eau froide sur un cycle délicat avec un détergent doux. Ne pas utiliser la poussette sans elles.



- Le pare-soleil, les autres zones en tissu et la housse de pluie peuvent être essuyés avec de l'eau froide et un détergent doux. **Avertissement:** Mompush utilise des colorants de haute qualité pour garantir un produit qui conservera sa couleur. Il existe toujours une possibilité que les couleurs s'estompent avec le lavage. Mompush ne peut être tenu responsable des couleurs délavées dues au lavage.

GARANTIE LIMITÉE

Votre poussette Mompush est garantie contre tout défaut de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat dans des conditions d'utilisation normale et conformément aux instructions d'utilisation. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'acheteur initial au détail et est uniquement valide lorsqu'elle est accompagnée d'une preuve d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE. La garantie n'est valide que dans le pays d'achat d'origine. Cette garantie est soumise aux conditions définies par le pays dans lequel les articles ont été achetés. Les conditions peuvent varier. Mompush n'enverra pas de pièces de rechange ou de réparation en dehors du pays d'achat. Mompush fournira des pièces de rechange ou effectuera des réparations selon ce qui est jugé approprié par l'entreprise. Mompush se réserve le droit d'échanger l'article avec une pièce de rechange. Certaines pièces peuvent être remplacées par des pièces de modèle plus récent à mesure que la poussette est améliorée au fil du temps.

Veuillez noter qu'un problème de réparation NE sera PAS couvert par cette garantie si:

- Le problème est causé par une mauvaise utilisation ou un entretien insuffisant. Veuillez vous référer à ce livret d'instructions pour des conseils sur l'utilisation et l'entretien de la poussette.
- Les dommages sont causés par une installation incorrecte des pièces et/ou accessoires Mompush. Veuillez vous référer à ce livret d'instructions pour des conseils sur l'assemblage et l'utilisation de la poussette.
- Les dommages sont causés par la corrosion, la moisissure ou la rouille résultant d'un manque d'entretien ou de service.
- Les dommages sont dus à l'usure normale, qui est le résultat de l'utilisation quotidienne ou de la négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la transpiration, les détergents, le stockage humide ou les lavages fréquents.
- Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers.
- La poussette est achetée auprès d'un détaillant non autorisé. Les détaillants approuvés sont répertoriés sur notre site Web à mompush.com

Mompush se réserve le droit de déterminer si les conditions de garantie ont été remplies.

Enregistrez votre produit sur : mompush.com/registration



Enregistrez votre produit

Restez informé des annonces de sécurité ou des mises à niveau de produits spécifiques à votre poussette Mompush en enregistrant votre produit via mompush.com/registration. Consultez mompush.com/warranty pour plus d'informations. L'enregistrement accélère également le processus lorsque vous contactez notre équipe de service. Veuillez noter: vous avez toujours besoin de votre preuve d'achat pour les réclamations de garantie.



Service client

Si vous avez une question, vous pourriez peut-être trouver la réponse sur notre site web www.mompush.com. Si vous devez contacter notre équipe de service, nous sommes toujours heureux de vous entendre ! Nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions, préoccupations ou commentaires que vous pourriez avoir concernant nos produits et services. N'hésitez pas à nous contacter. Vos retours nous aident à améliorer davantage nos produits et services. Vous pouvez contacter notre équipe de support client en utilisant notre formulaire de contact en ligne (www.mompush.com/contact).
















Partagez votre parcours avec nous



Nous aimons voir les familles profiter de la vie en mouvement avec nos poussettes. De la première promenade à la première grande aventure, nous sommes constamment inspirés par les photographies et les histoires des propriétaires de poussettes Mompush. Restez en contact et n'oubliez pas de partager votre parcours avec nous sur les réseaux sociaux.






@himompush @mompush_stroller #mompush

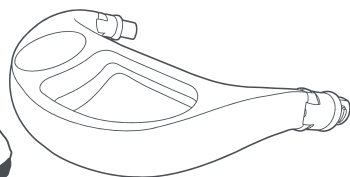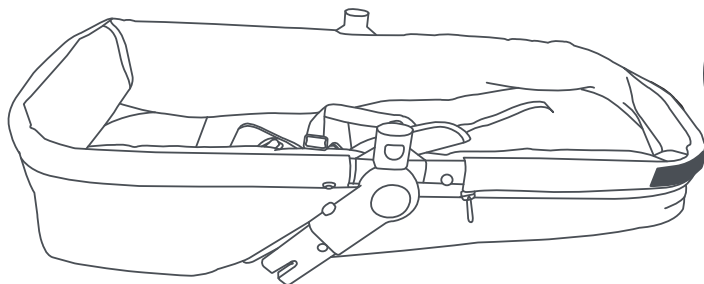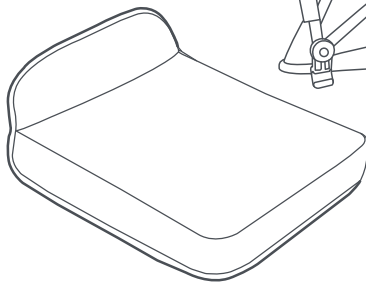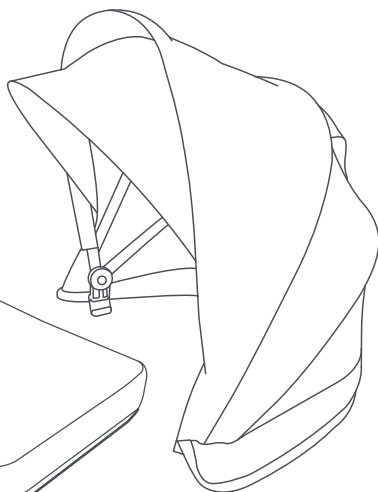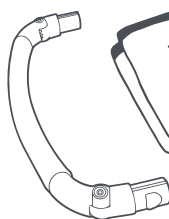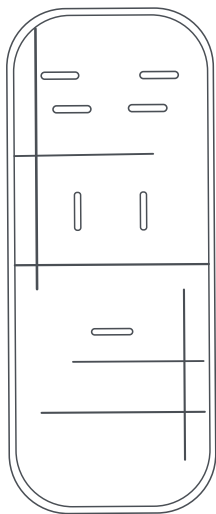

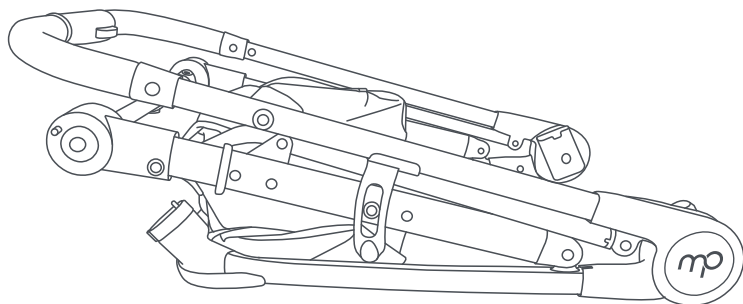


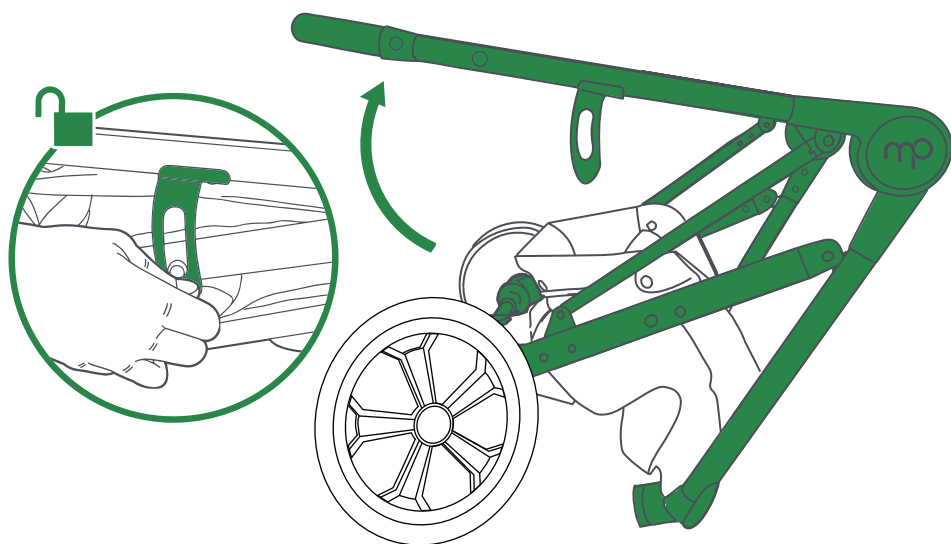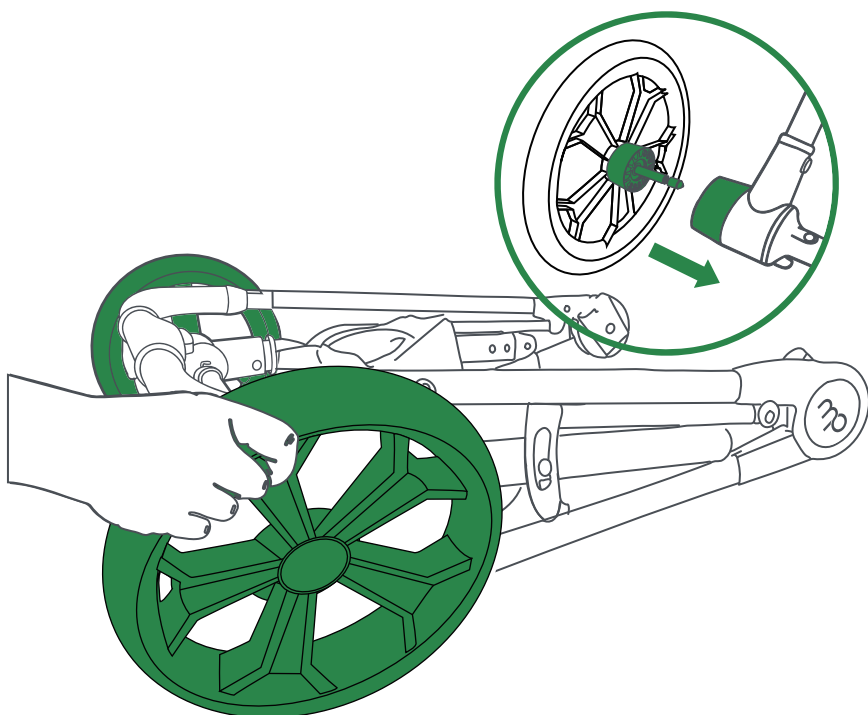



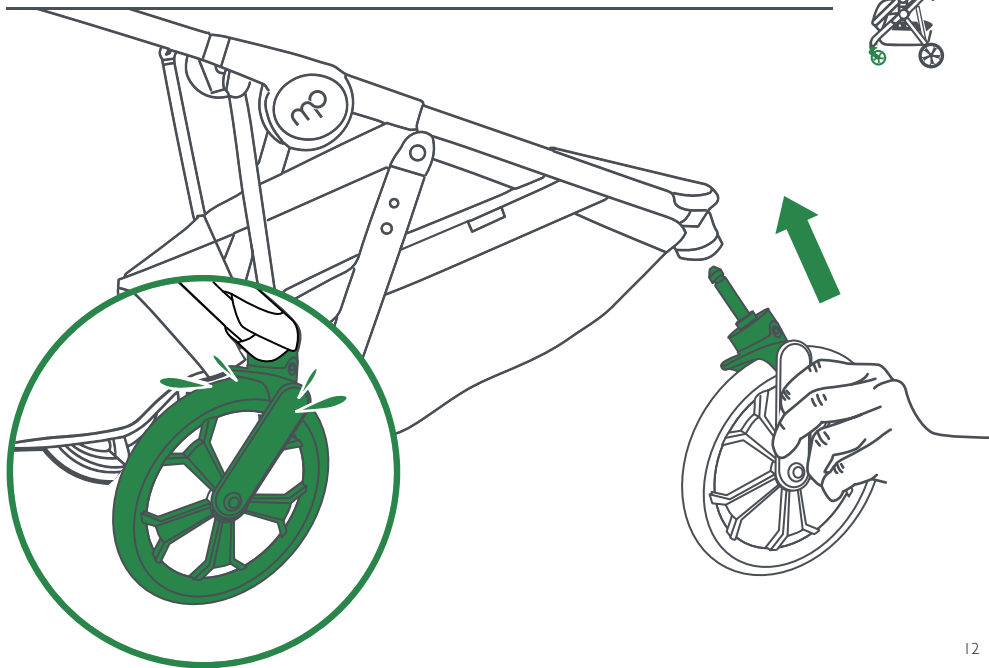
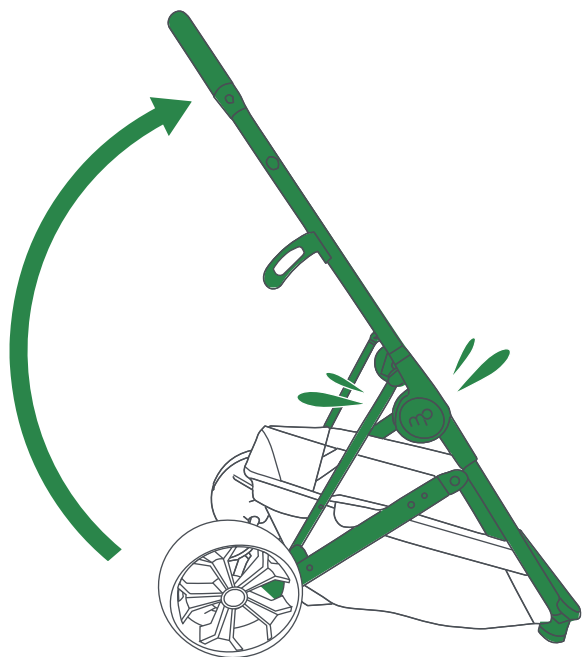


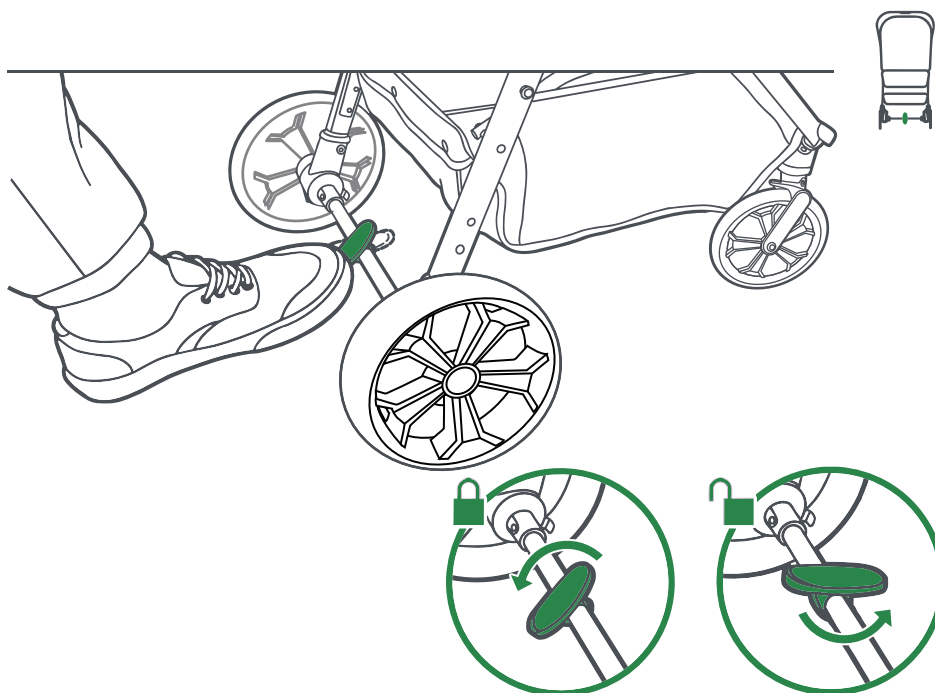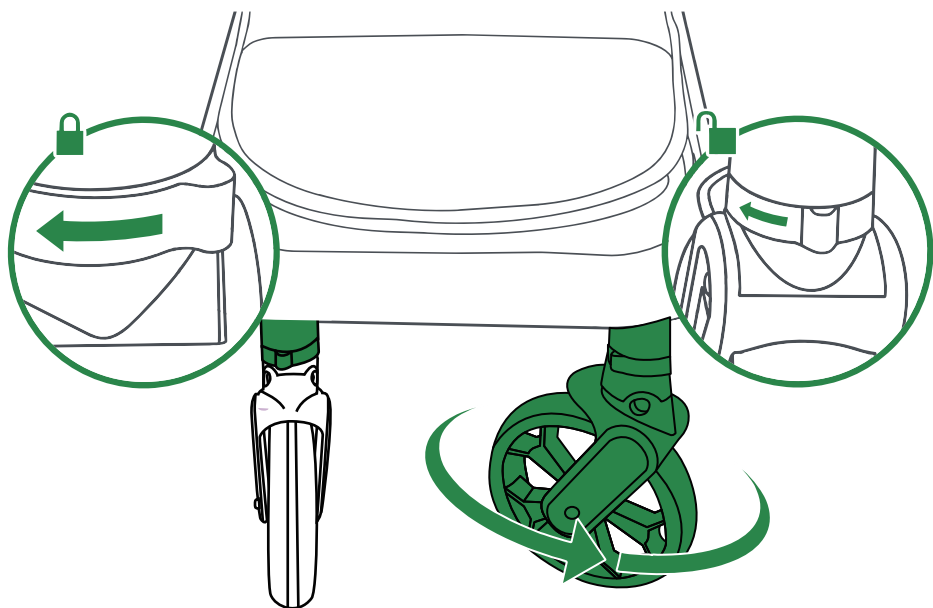



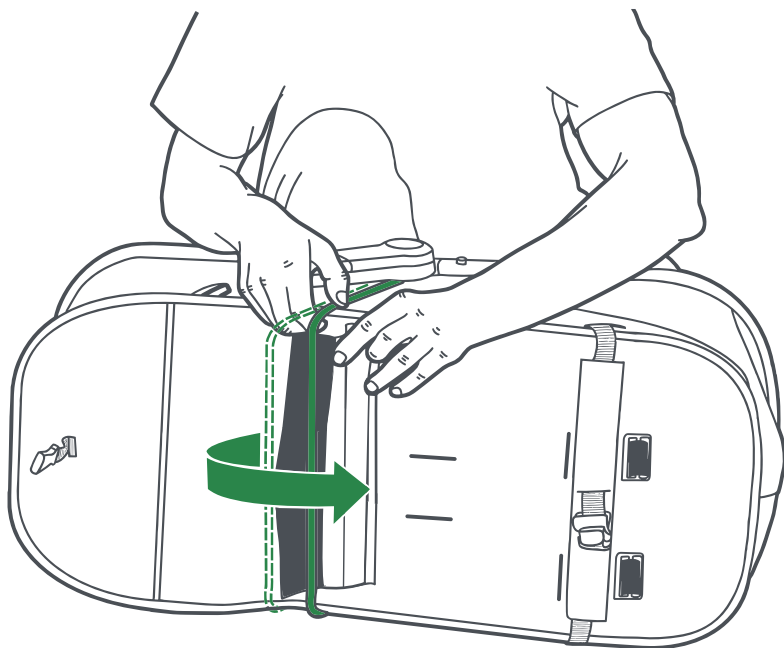


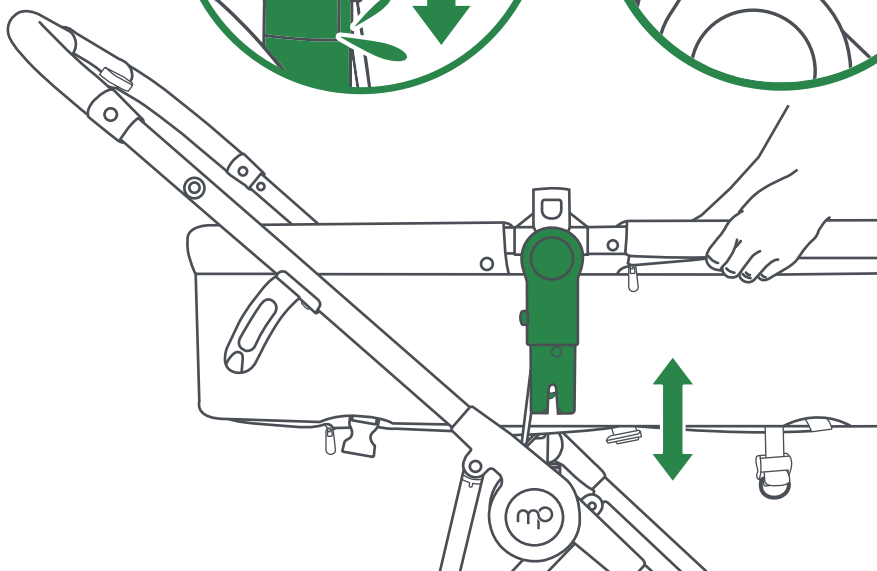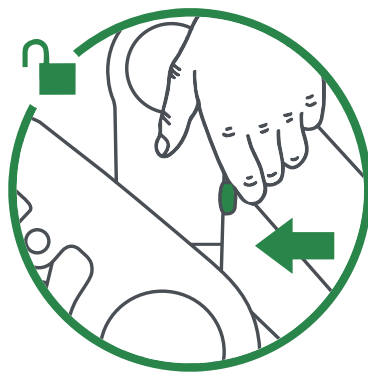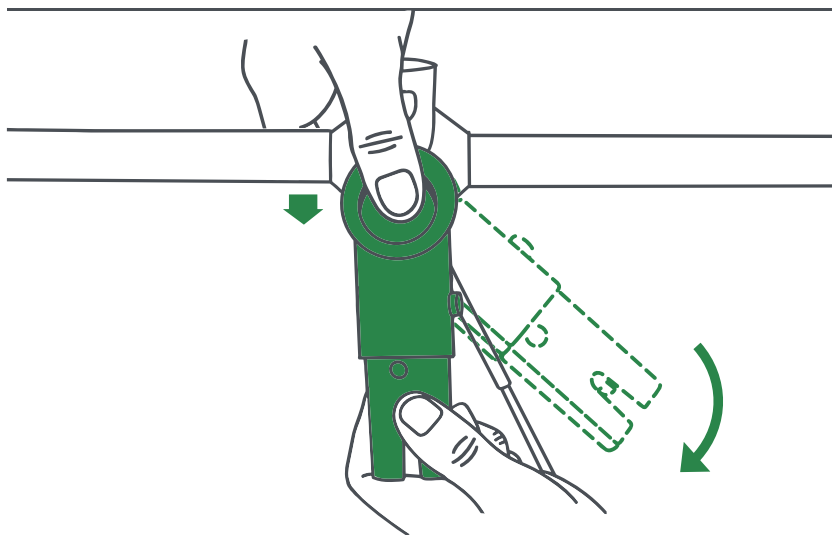


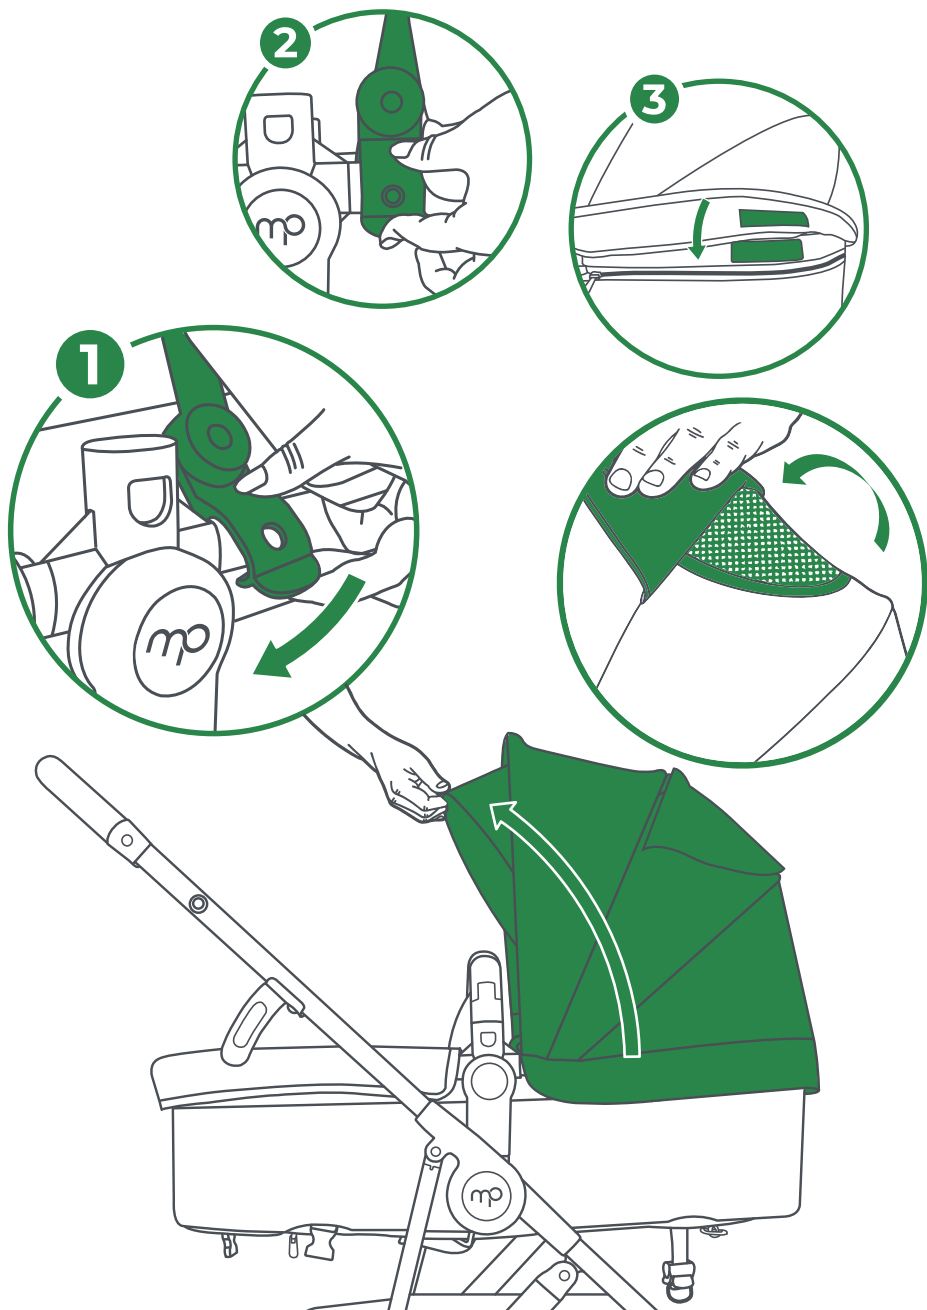

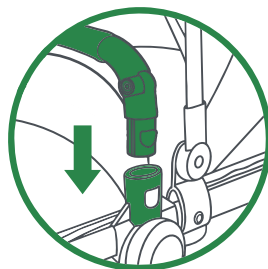
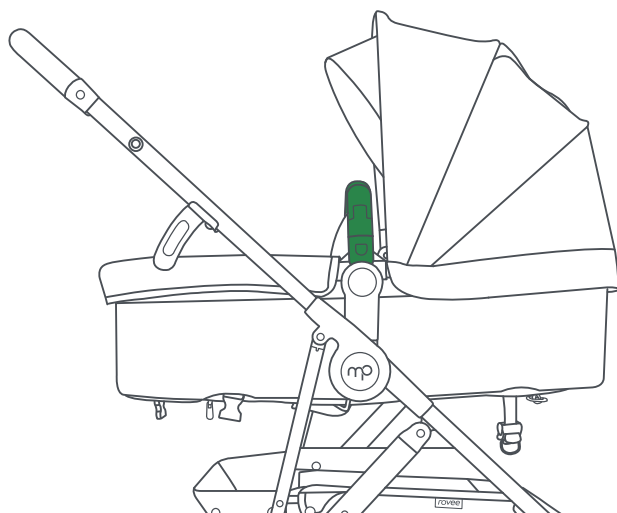
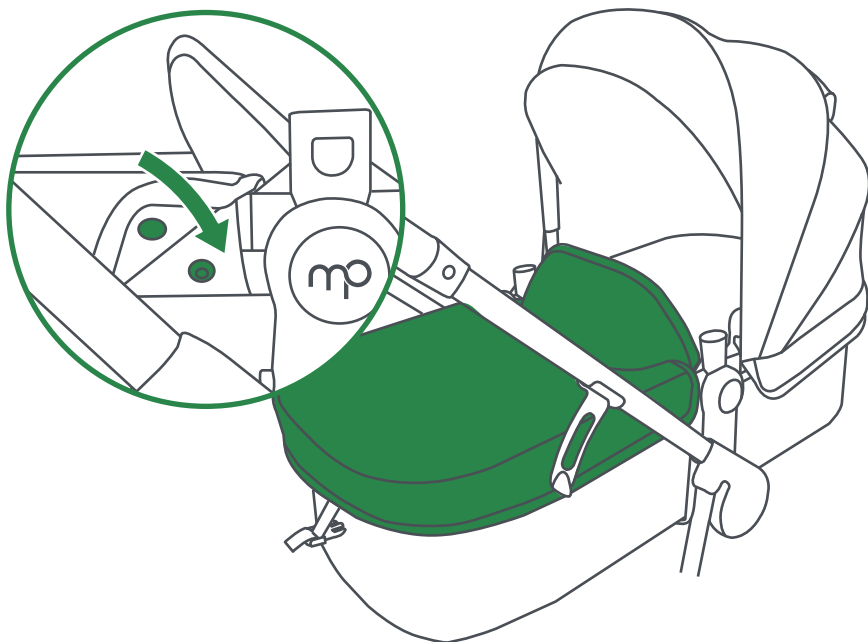


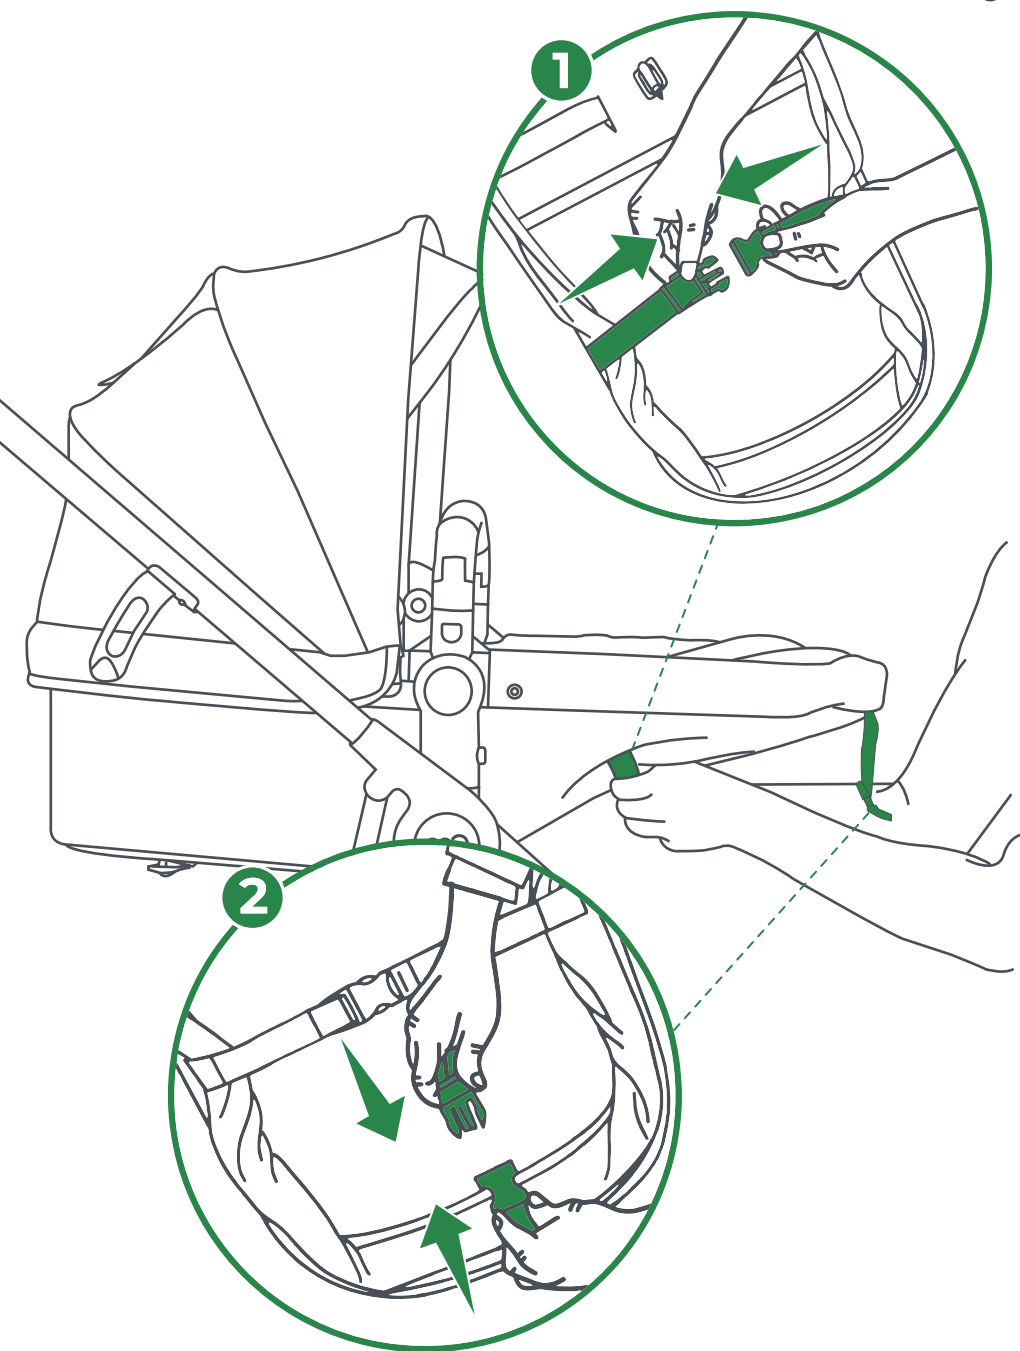

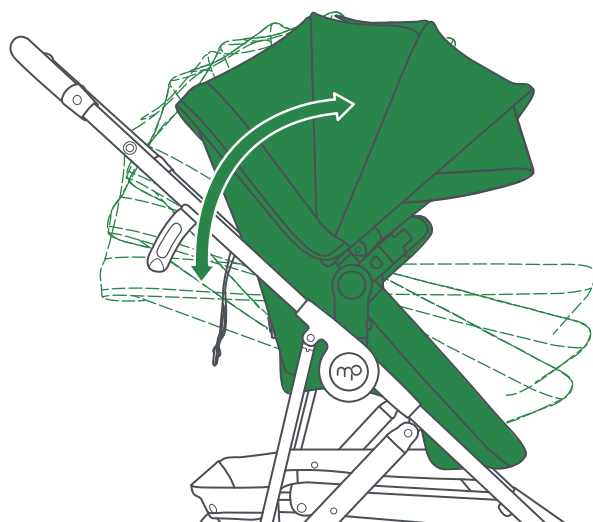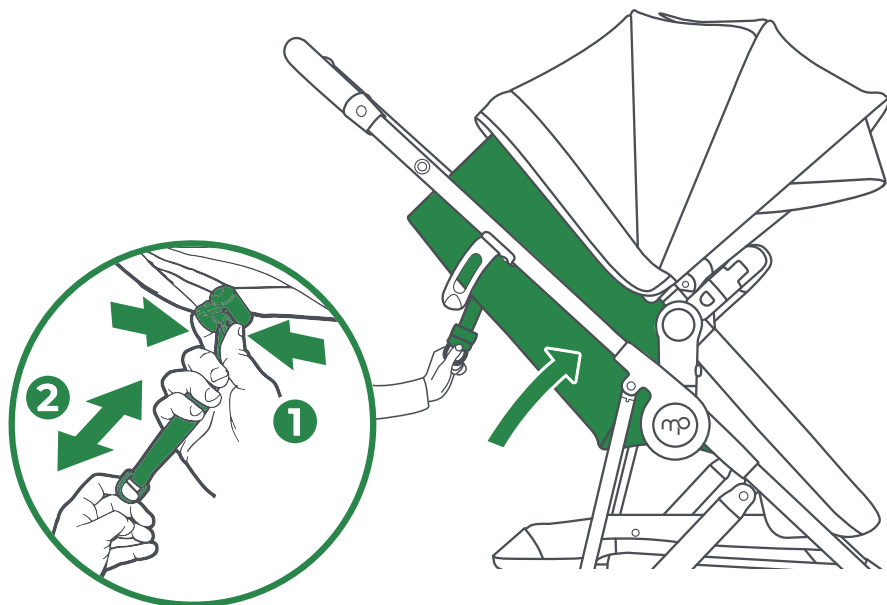

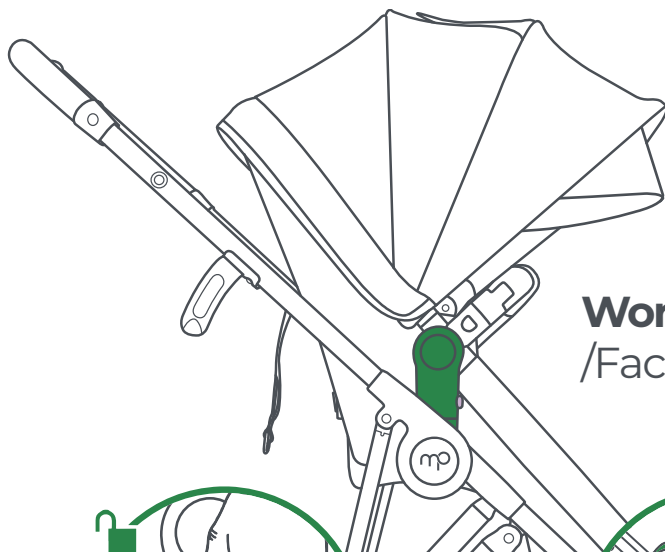


World facing
/Face au monde

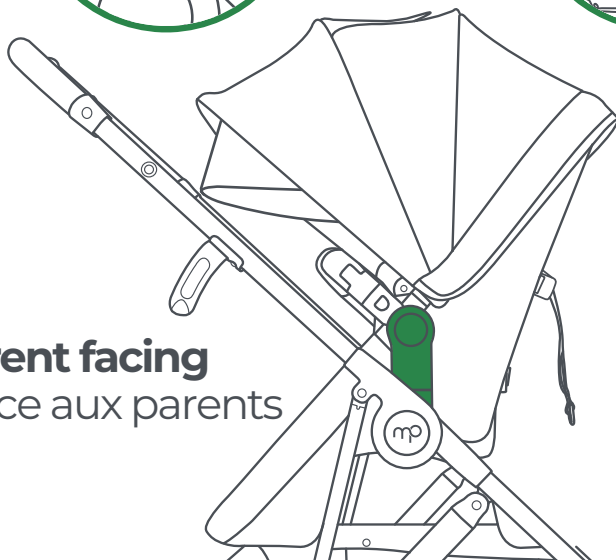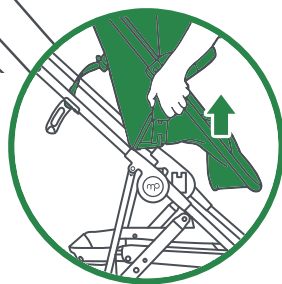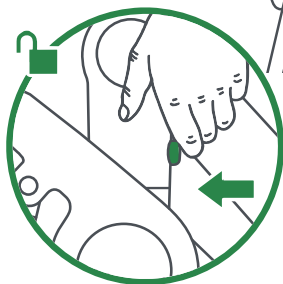

Parent facing
/Face aux parents



Newborn Bassinet Nouveau-né Couffin

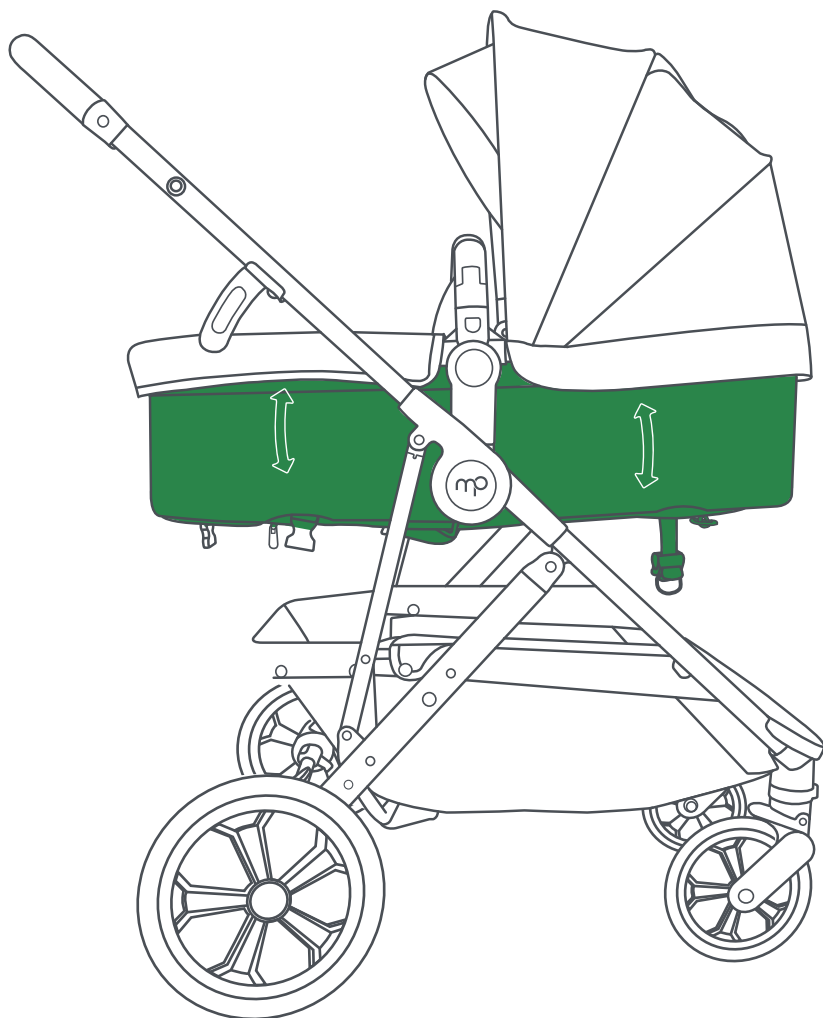




WARNING



Never use in reclined carriage position(s) unless the bassinet is in a fully flat position as indicated in the diagram, with a maximum weight not exceeding 20 lbs.


MISE EN GARDE



Ne jamais utiliser en position inclinée, sauf si le couffin est entièrement plat comme indiqué dans le schéma, avec un poids maximal ne dépassant pas 20 livres.


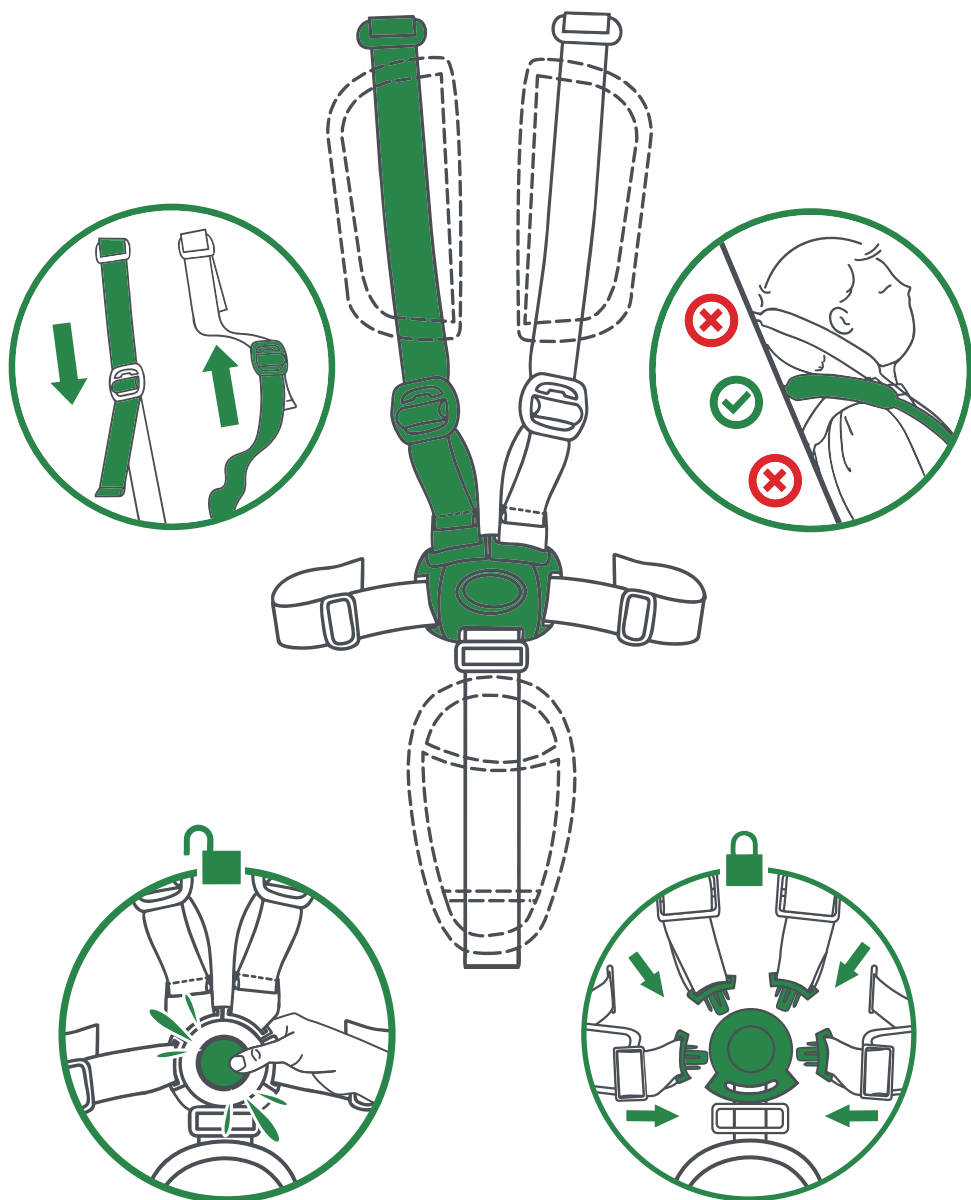


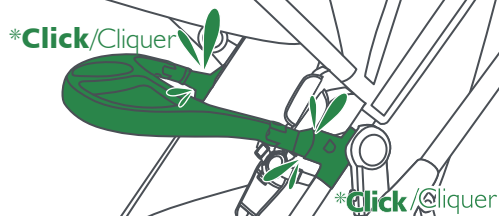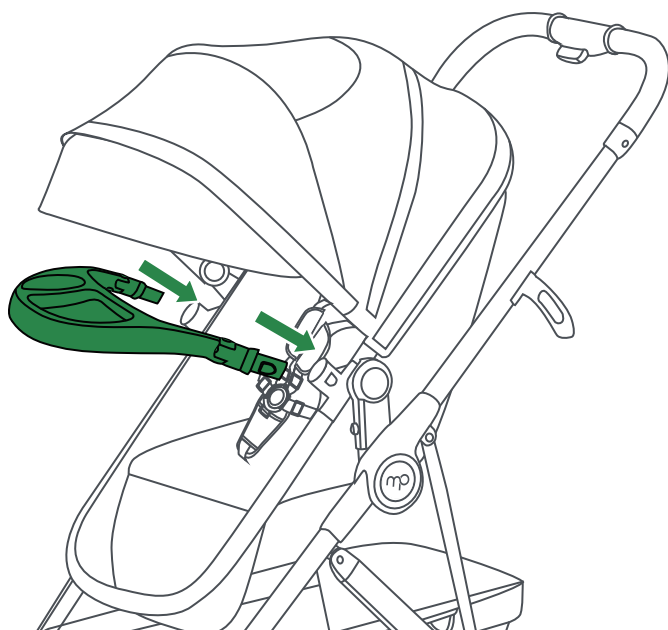

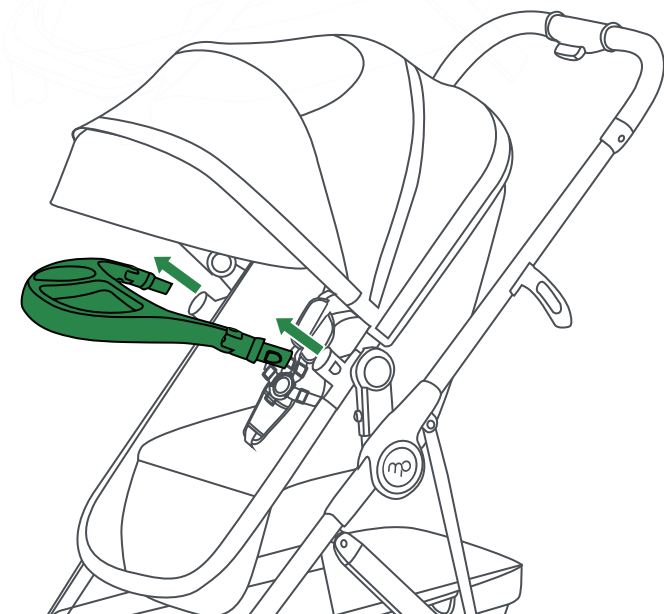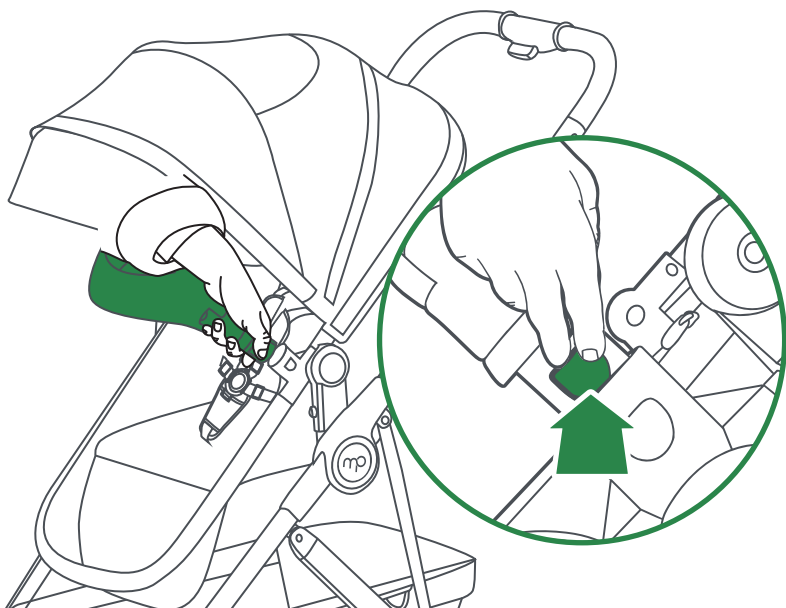

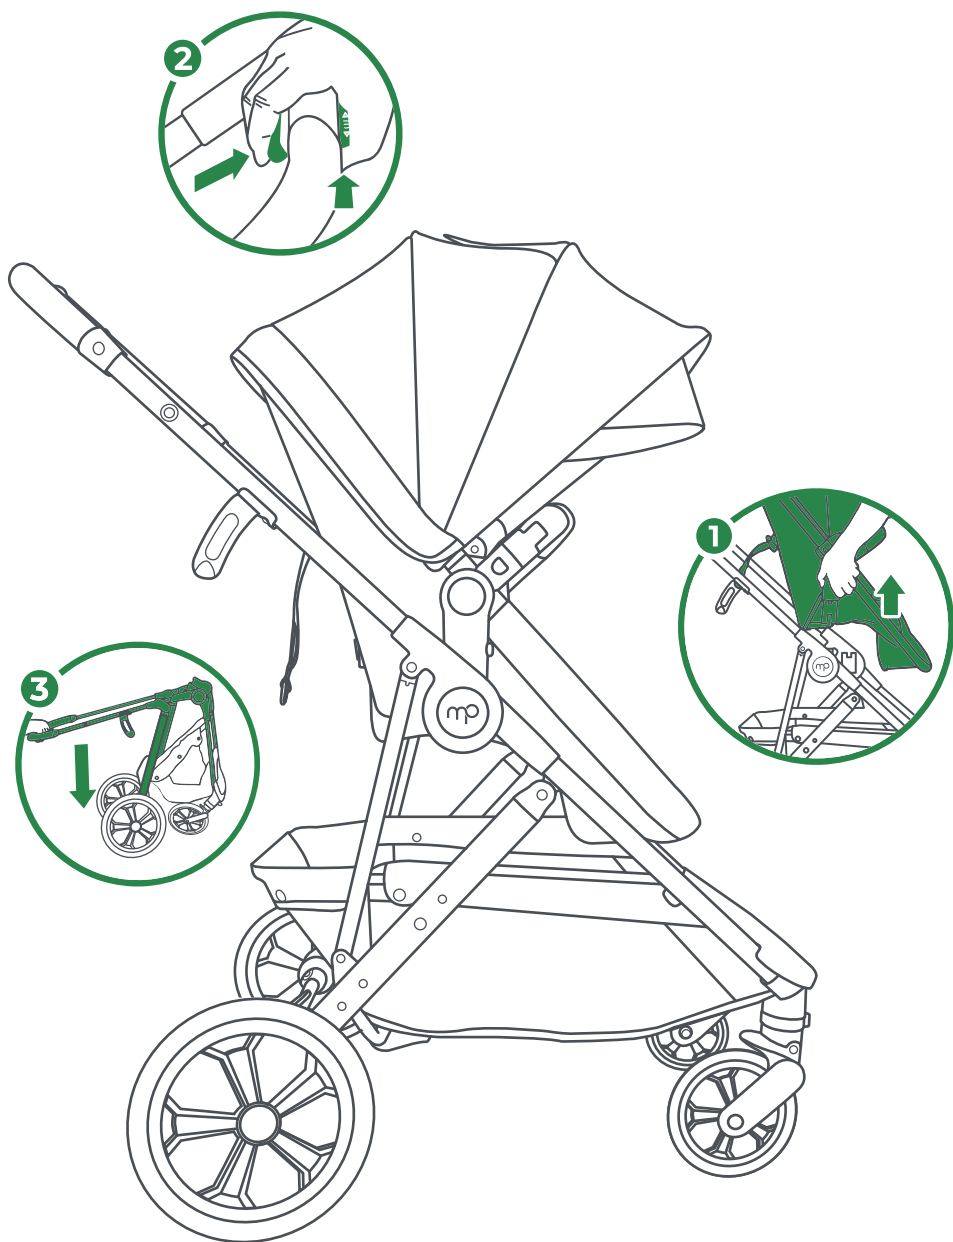

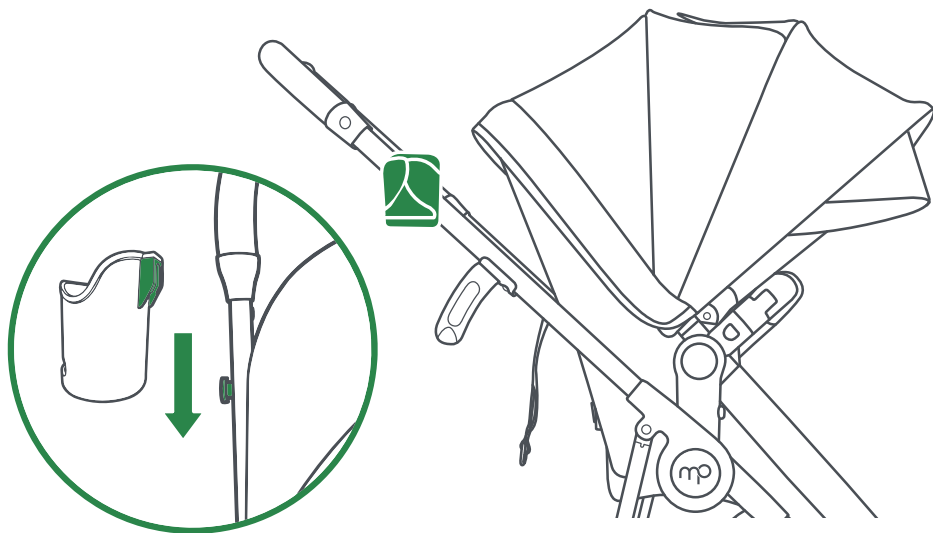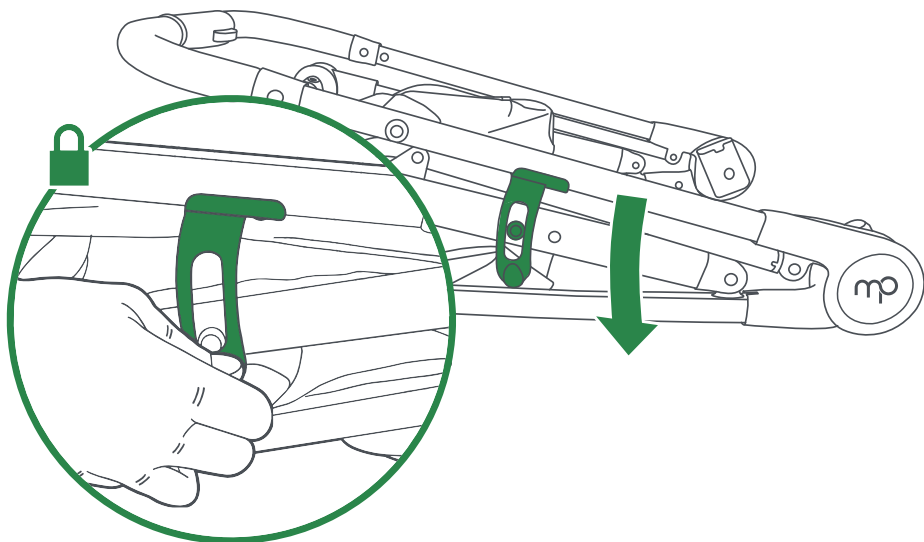

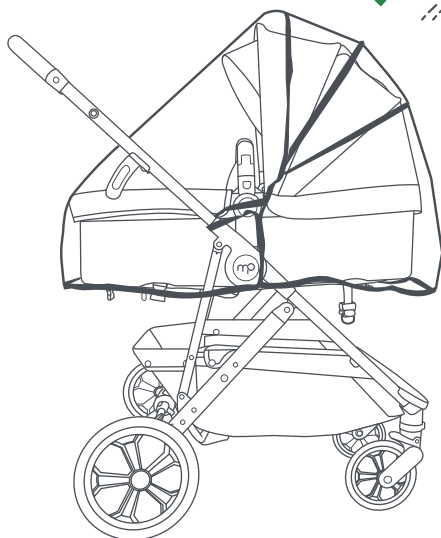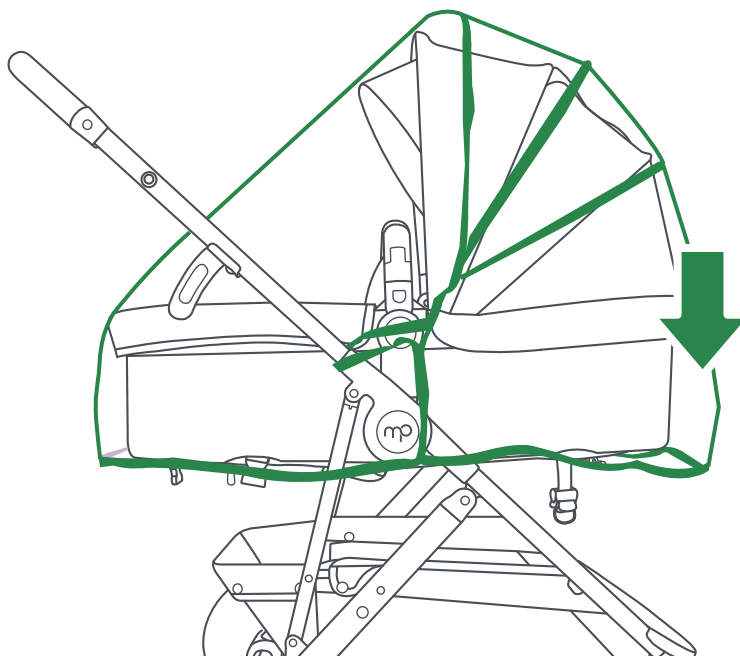

mompush

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Model T635M

All rights reserved. ©2024 Mompush. Mompush and all associated logos are trademarks. All product specifications are correct at time of print. Mompush reserves the right to change anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes allow. Not all colors available at all retailers.

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Modèle T635M

Tous droits réservés. ©2024 Mompush. Mompush et tous les logos associés sont des marques de commerce. Toutes les spécifications de produit sont correctes au moment de l'impression. Mompush se réserve le droit de modifier tout élément à tout moment sans préavis. La représentation des couleurs est aussi précise que le permettent les processus d'impression. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles chez tous les détaillants.



[himompush](https://www.facebook.com/himompush)



[mompush_stroller](https://www.instagram.com/mompush_stroller)



support@mompush.com