

MUNBYN

Version 1.00

Thermal Label Printer

User Manual



Unleash Business Creativity

RealWriter 402 Bluetooth

Contents

English	1-28
Español	29-56
Français	57-84

Scan the QR code to get the digital manual in other languages.

User manuals included (German, French, Spanish, Italian)



Deutsches Benutzerhandbuch
Manual de usuario en español
Manuel d'utilisation en français
Manuale dell'utente in italiano

Contents

1.0. Product Introduction	1
1.1. What' s in the Box?	1
1.2. Product Introduction	2
2.0. Set Up the Printer	3
2.1. Quick Printer Connection	4
2.2. Label Setup	5
3.0. Bluetooth Connection	5
3.1. Mobile Phone/Pad Printing	5
3.2. Munbyn Editor Printing	11
3.3. Windows Direct Bluetooth Printing	12
4.0. USB Connection for Laptop/PC	16
4.1. Mac Driver Installation for USB Cable	16
4.2. Windows Driver Installation for USB Cable	19
5.0. Pro Tips	22
6.0. FAQ	23
6.1. How to maintain the print head?	23
6.2. Why is the printed label not clear?	23
7.0. LED Status	24
8.0. Feed Button Instruction	24
9.0. Specifications	25
10.0. Safety Notices	26
11.0. FCC Statement	27
12.0. Tech Support	28

1.0. Product Introduction

1.1. What's in the Box?



A Printer

B Power Cord

C Type-C Cable

D Type-C to USB Adapter

E Power Adapter

F User Manual

G Quick Tips

H Labels×10

If any accessories are missing or damaged, please contact us for assistance via the contact details below.



support@munbyn.com




+1 628 229 3612



Monday to Friday 24 hours

1.2. Printer Features

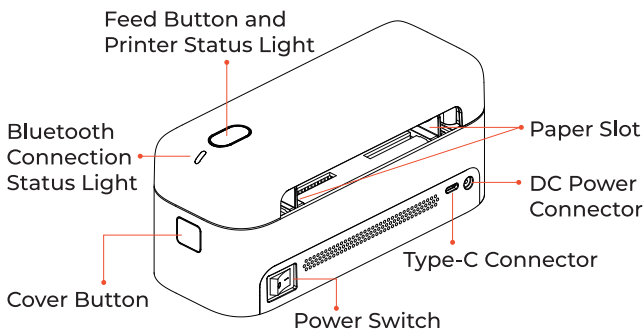

Tips	
Cover Button	Press the buttons to open the printer cover
Feed Button & Status Light	Feed button function refer to page 24 Status light refer to page 24
Bluetooth Connection Status Light	Bluetooth Connection Status Light refer to page 24
DC Power Connector	Please use the original power adapter to connect the DC power connector and the external power supply.
Type-C Connector	Please use the original Type-C cable to connect the Type-C connector and computer. If you are using a Windows with only USB port, please use the USB adapter to connect the original Type-C cable.
Power Switch	Please keep it off before connecting the power supply
Paper Slot	Once the paper is placed, adjust the slot to securely hold the paper in place.

2.0.Set Up the Printer

Scan the QR code on the right for more video tutorials:

munbyn.biz/402bvideo



More Setup Videos

2.1. Quick Printer Connection

Please follow the sequence shown in the picture below to operate.



1. Ensure the printer is power off



2. Connect the power adapter to the printer



3. Connect the power cord and plug in the power supply



4. Connect the Type-C cable to the printer




5. Connect the Type-C cable to the computer



6. Turn the printer on

2.2. Label Setup

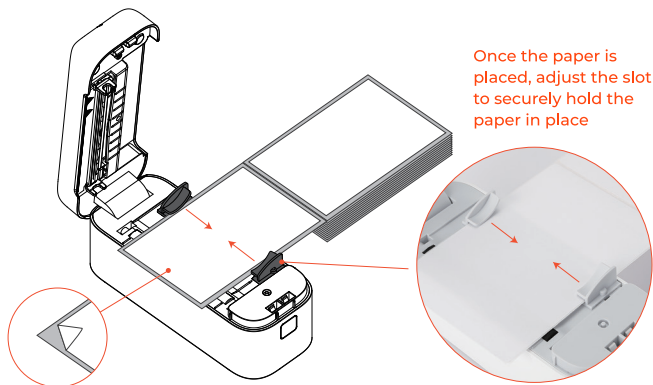

Automatic label identification:

Load no less than 4 consecutive labels into the printer. Once the cover is closed, the machine will automatically attempt to feed the paper. If it fails to do so, please manually calibrate the paper: press and hold the feed button until you hear a "beep". The printer will then perform label calibration.

3.0. Bluetooth Connection

3.1. Mobile Phone/Pad Printing

Scan the QR code on the right for the video tutorial:

munbyn.biz/402bphone

Note: Please enter the link with letters and numbers in **lowercase** only.



App Setup Video


(1) Search "**Munbyn Print**" on your mobile device's **App Store** or **Google Play** to get the App or scan the QR code below to download.



Munbyn Print

Tips: If your mobile phone needs a PIN password, please enter "0000".

(2) Open the "**Munbyn Print**" APP, find and tap "RW402B", and click "OK" as shown in the picture:

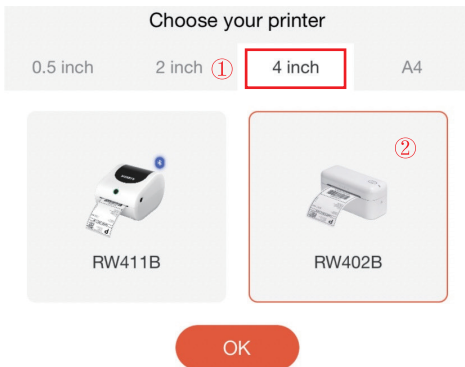


(3) Open Permission

The app requires local file access and Bluetooth function to run properly. Please follow the guide to grant the necessary permissions to the app.



Note: It is Google's rule. Our App needs to abide by this rule on the Google platform. But please rest assured that we will firmly protect user privacy.



(4) Click the icon in the upper left corner to reconnect the printer.

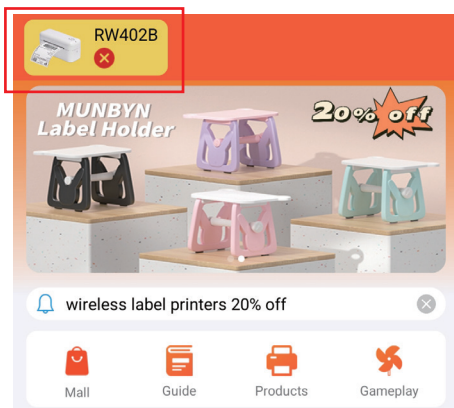

(5) Select the "RW402B" device.

(6) The App will display a pop-up confirming the successful Bluetooth connection, as shown in the figure below.

Tips: At this time, the Bluetooth status light on the printer will turn blue.

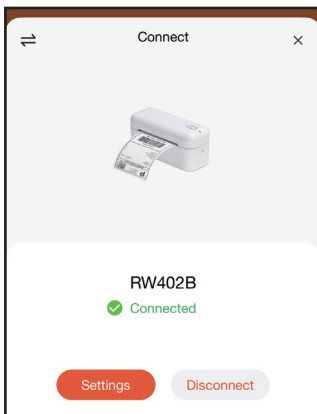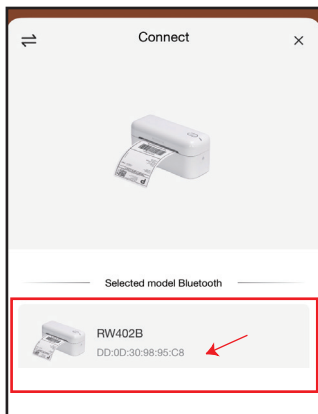

Note: Before you print, make sure the printer's hooked up like in Figure 1. If you spot the error from Figure 2, double-check that the printer's powered on and look at steps (4) to (6) for how to reconnect.

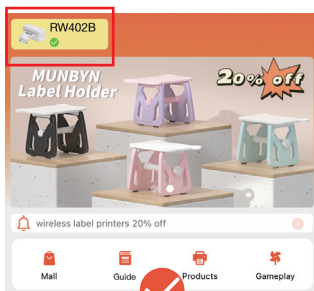


Figure-1


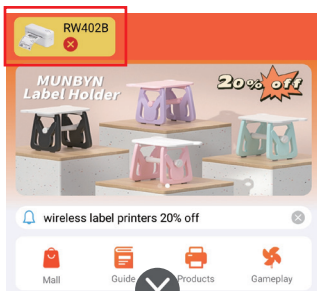


Figure-2


Once your device is connected, you can start creating and printing:

(7) Click Create on the Home page.

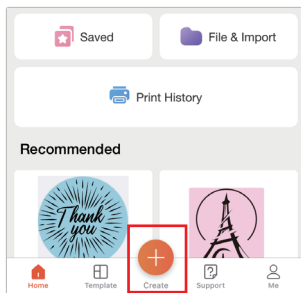

(8) Create a label or customize one.


Note: The included label size is 4×6 inches. Please verify dimensions for any alternative labels and ensure the app's label size setting matches your paper's actual size.

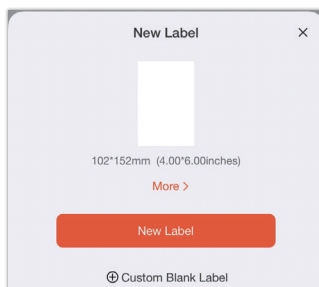

(9) Design label

Then click "Print" to check that the label preview matches the preset.


Note: Design within the template area, content outside will not print.

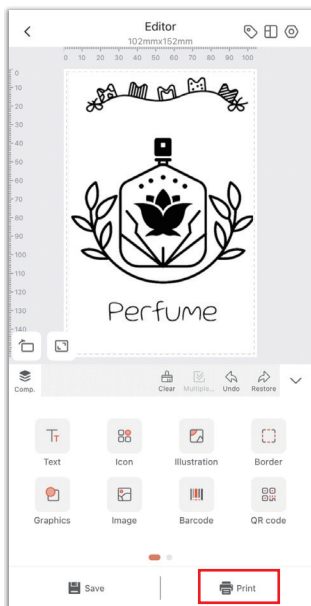

(10) Print label

Tap "Settings" to adjust the print density and number and tap "Print".


Tips: For better print quality, you can open Image mode when printing pictures.

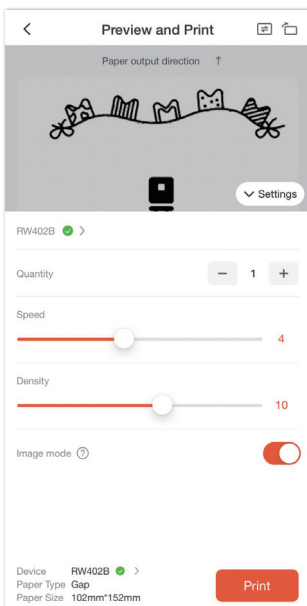

3.2. Munbyn Editor Printing

Tips: Munbyn Editor is an accessible, user-friendly platform that allows you to easily design, personalize, precisely crop, and print attractive designs on Google Chrome. It supports remote printing for Windows, Mac, and Chrome devices.

Website Link: editor.munbyn.com

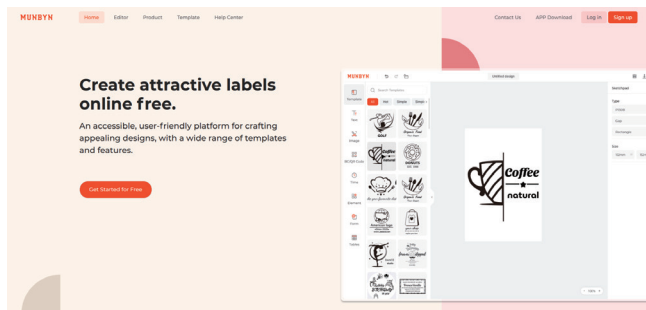

Scan the QR code to get printing tips:



Bluetooth Printing Tutorial
(no-driver required)
munbyn.biz/wbp



System Printing Tutorial
(USB driver required)
munbyn.biz/wsp



PDF Cropping Tutorial
munbyn.biz/pdf

3.3. Windows Direct Bluetooth Printing

Scan the QR code on the right for the video tutorial:

munbyn.biz/402bwindbc



Note:

- (1) Please enter the link with letters and numbers in **lower-case** only.
- (2) The direct Bluetooth connection feature is available only for Windows systems. For macOS use, refer to Section 3.2 or Section 4.1 for other printing methods.

Please follow the steps below:


- 1) Turn on Bluetooth to the Windows device.
- 2) Install the driver.

Here are two methods to download the driver:

① You can get the driver by accessing this link:

munbyn.biz/402bwind

② Connect your printer to the computer with a USB cable. Once connected, find the removable drive on your computer, open it, and run the driver file that matches your operating system to install.

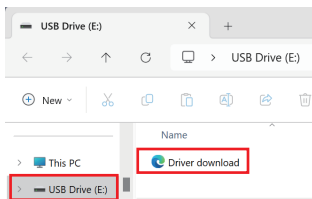


Download macOS driver with the model RW402B printer

Download Windows driver with the model RW402B printer


View the document with the model RW402B printer

- 3) Run the driver you downloaded.


4) During Windows driver installation, you might see a security warning. Click "Yes" to agree to continue. Please don't worry, this is normal.

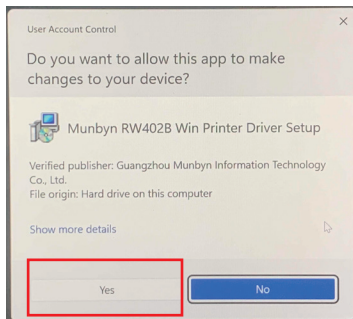


5) Choose the language you want to use for the installation.

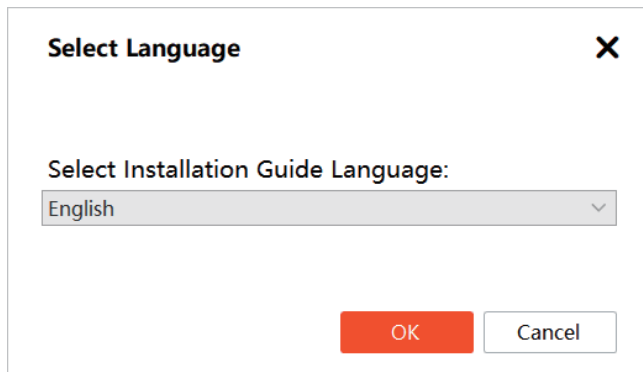

6) Click **"Bluetooth"** -> **"Next"**.

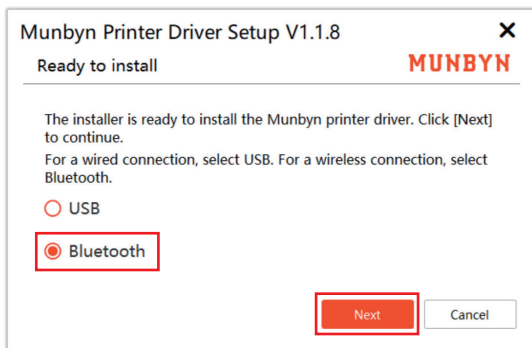

7) Select the connection printer, and click **"Next"**.

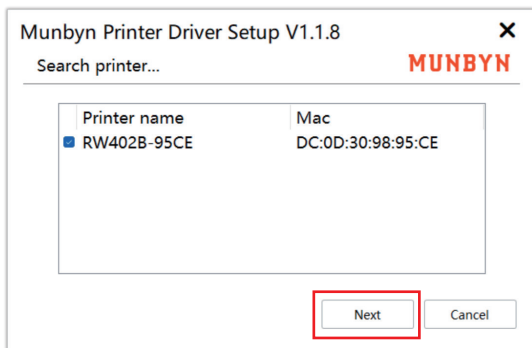

Note: If you have multiple devices, please press the Feed Button twice to print a self-test page, then check the last four digits of the MAC address to connect to your specific device.

MUNBYN SELF TEST	
Model	RW402B
Version	01.01.35
Build Date	24-09-08 10:47:58
mac	DC:0D:30:98:95:CE
SN	0202010135977240908
PCL	ZPL or TSPL
Printer Speed	2

8) Open the file to be printed, click the Print button, and select Munbyn RW402B on the Print preview page.

Print

1 sheet of paper

Destination


Munbyn RW402B

Pages

All

Copies

1

Paper size

100 x 150 mm

Pages per sheet

1

Scale

Fit to printable area

Print using system dialog... (⌘P)

☒

Open PDF in Preview

☒

4.0.USB Connection for Laptop/PC

4.1. Mac Driver Installation for USB Cable

Scan the QR code on the right for the video tutorial:


munbyn.biz/402bmacv



macOS Setup Video



Note: Please enter the link with letters and numbers in **lowercase** only.

- (1) Connect the printer to your computer with the original Type-C cable.
- (2) Turn your printer on.
- (3) Once connected, find the removable drive on your computer, open it, and run the driver file that matches your operating system to install.

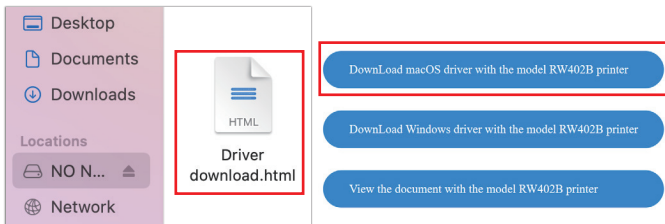


Tips: You can also get the driver by accessing this link:
munbyn.biz/402bmacd

- (4) Run the driver you downloaded. Follow the installation steps until you receive the "The installation was successful" message shown below.

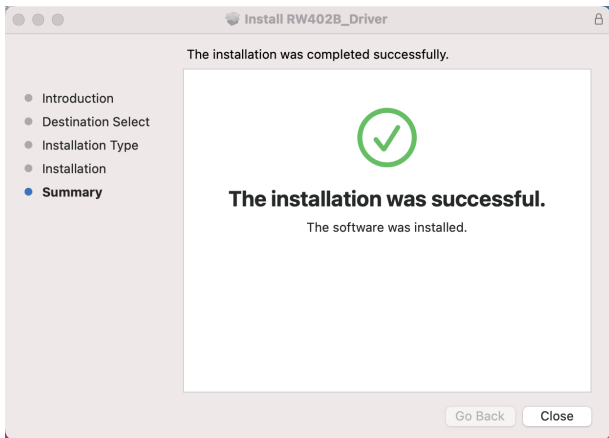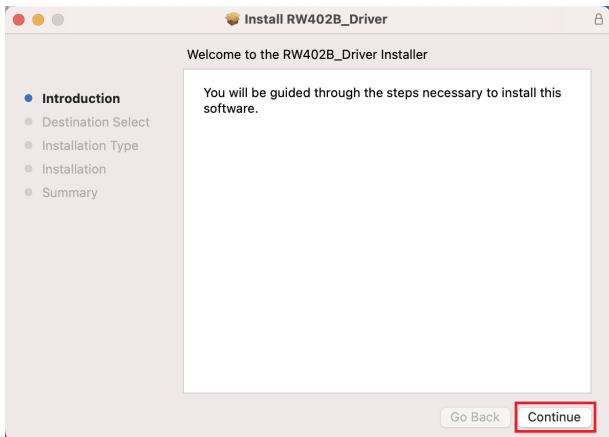

(5) You can visit this link to print a label template and test if your printer is printing properly: munbyn.biz/sample46

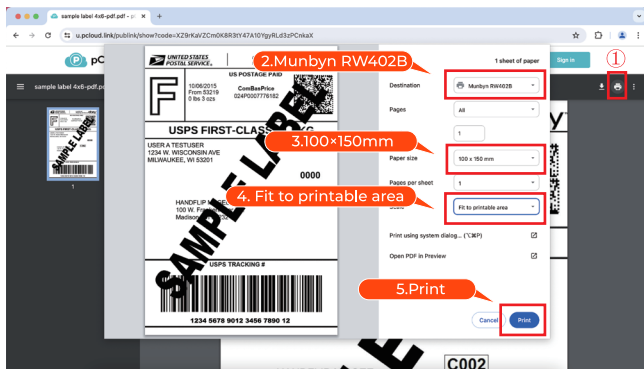

(6) Great, your printer is up and running!
 Ready to create your own custom labels and personalize your designs?
 Check out Section 3.2, for a smooth start with our Munbyn Editor.
 For cutting tips, check out Section 3.2, — it has everything you need.

4.2. Windows Driver Installation for USB Cable

Scan the QR code on the right for the video tutorial:

munbyn.biz/402bwindv


Note:

Please enter the link with letters and numbers in **lowercase** only.



Windows Setup Video

- (1) Connect the printer to your computer with the original Type-C cable.
- (2) Turn your printer on.
- (3) Once connected, find the removable drive on your computer, open it, and run the driver file that matches your operating system to install.

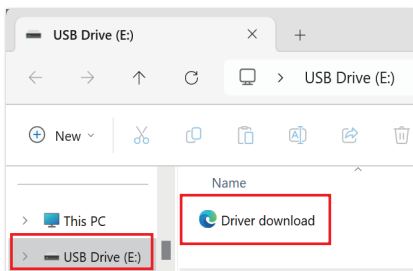

Download macOS driver with the model RW402B printer


Download Windows driver with the model RW402B printer

View the document with the model RW402B printer


Tips: You can also get the driver by accessing this link: munbyn.biz/402bwind

(4) Run the driver you downloaded.


(5) During Windows driver installation, you might see a security warning. Click "Yes" to agree to continue. Please don't worry, this is normal.

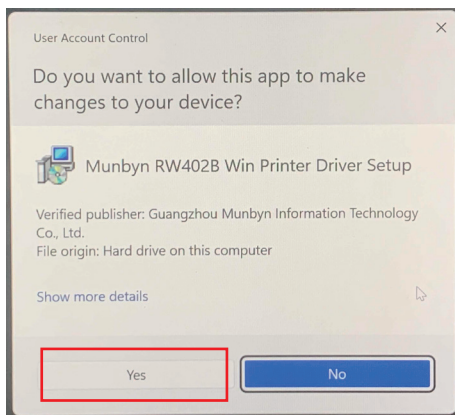


(6) Choose the language you want to use for the installation.

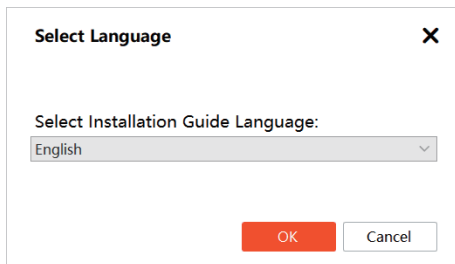

(7) Click "USB" -> "Next"

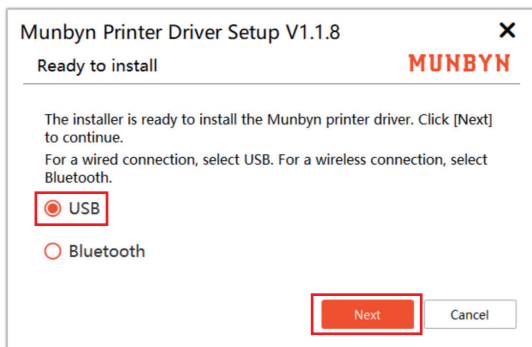

(8) You can visit this link to print a label template and test if your printer is printing properly: munbyn.biz/sample46

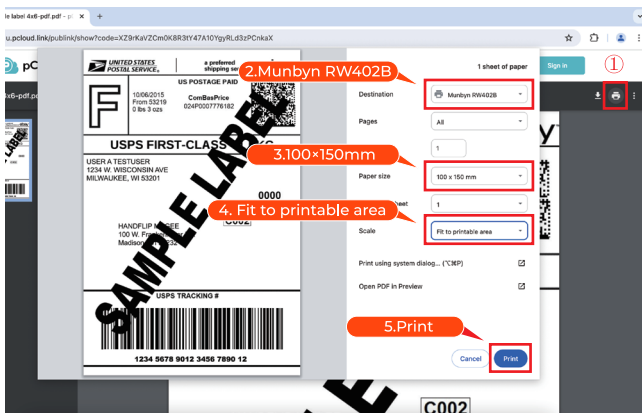

Note: If the USB port fails to recognize the printer, please follow these steps:

- Unplug the USB cable from both the computer and the printer, then reinsert it, ensuring the cable is securely connected.
- Restart the printer by shutting it down and then turning it back on.

(9) Great, your printer is up and running!

Ready to create your own custom labels and personalize your designs?

Check out Section 3.2, for a smooth start with our Munbyn Editor.

For cutting tips, check out Section 3.2, — it has everything you need.

5.0.Pro Tips

- **Anytime you change your label**, please adjust the slot to securely hold the paper in place after placing it, and then run the automatic label identification.
- Press the feed button on the printer to **skip a blank label**.
- **To run a self-test**, double-click the feed button.
- **Avoid poor quality labels** as they can damage the printer.
- Regularly **clean the printer head**, especially after printing 500 sheets.
- **If the paper is jammed and the red light flashes**, please first clear the jammed paper before running the Automatic label identification.
- Insert Munbyn into the **same USB port** on your computer every time. This will avoid creating duplicate copies of the printer in your operating system.

6.0.FAQ

For the RW402B FAQ file, please visit:

munbyn.biz/402bfaq

Tips: For the Munbyn Editor latest FAQ information, we recommend you visit our Help Center through this link:

munbyn.biz/hpweb

6.1. How to maintain the print head?

Scan the QR code for the troubleshooting tips:



6.2. Why is the printed label not clear?

Scan the QR code for the troubleshooting tips:



7.0.LED Status

LED Status	Light	Description	Troubleshoot
	Green Light (always on)	Normal operation	/
	Blue Light (always on)	Bluetooth connected	/
	Red Light (always on)	Label paper is not identified	Organize the papers, then press and hold on the feed button for one beep to run label identification
		Cover is not closed	Check that the cover is completely closed
	Flashing Green and Red	Printer head is overheated	Printer will automatically resume once the printer head has cooled down

8.0.Feed Button Instruction

Printer status	Feed button	Function
Standby	Single Click	Feed Paper
Standby	Double Click	Print Self-test
Standby	Press and hold on until you hear one beep	Automatic label identification
Standby	Press and hold on until you hear three beeps (for 6 second)	Reset Printer

9.0.Specifications

Method	Direct Thermal
Resolution	203 dpi
Max Printing Speed	150 mm/s
Paper Width	40 -110 mm (1.57-4.3 inches)
Paper Thickness	0.06 - 0.25 mm
Power Adapter	24V / 2.5A
Printing Life	TPH 150 KM
Operating Environment	Temperature: 0 to 45 °C Humidity: 10-90% (non-condensing)
Storage Environment	Temperature: -10 to 50°C Humidity: 10-80% (non-condensing)
Connection	Bluetooth / USB
Weight	1.7 kg / 3.75 lbs
Dimensions	200×80×90mm (L *W *H)

10.0. Safety Notices

- The printer head can become very hot after printing labels. Do not touch the printer head.
- Do not bend the power cord excessively or place objects on the cord.
- Do not use the printer if you find any irregularities as these could result in fire or electrocution.
- Keep the printer out of reach of children.
- Use only approved accessories and do not try to disassemble, repair the unit by yourself.
- Keep the printer away from water and other objects that could penetrate the components.
- Please unplug the printer when it is not in use for long periods.
- If you have problems connecting to the printer with the Munbyn Print App, you can try to restart the App or reinstall the App. If your problem is still not resolved, please contact us

11.0. FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

12.0. Tech Support

E-mail:

support@munbyn.com

WhatsApp:

+86 17817881067

Phone:

+1 628 229 3612

Support time:

Monday to Friday
24 hours



WhatsApp:
+86 17817881067



FB Message
Munbyn official

MUNBYN provides 24 months warranty and lifetime free service.

If you encounter any issues with the product, please contact the MUNBYN team to promptly receive troubleshooting tips or a replacement.

Model: RW402B

Contenido

1.0. Presentación del producto	29
1.1. ¿Qué hay en la caja?	29
1.2. Características de la impresora	30
2.0. Configurar la impresora	31
2.1. Conexión rápida de la impresora	32
2.2. Etiqueta Configuración	33
3.0. Conexión Bluetooth	33
3.1. Impresión en teléfonos móviles y tabletas	33
3.2. Munbyn Editor Impresión	39
3.3. Impresión Bluetooth directa de Windows	40
4.0. Conexión USB para portátil/PC	44
4.1. Instalación del controlador Mac para el cable USB	44
4.2. Windows Instalación del controlador para el cable USB	47
5.0. Consejos profesionales	50
6.0. PREGUNTAS FRECUENTES	51
6.1. ¿Cómo mantener el cabezal de impresión?	51
6.2. ¿Por qué la etiqueta impresa no es clara?	51
7.0. Estado del LED	52
8.0. Instrucción del botón de alimentación	52
9.0. Especificaciones	53
10.0. Avisos de seguridad	54
11.0. Declaración FCC	55
12.0. Soporte técnico	56

1.0. Presentación del producto

1.1. ¿Qué hay en la caja?



- A** Impresora
- B** Cable de alimentación
- C** Cable tipo C
- D** Adaptador de Tipo-C a USB
- E** Adaptador de corriente
- F** Manual del usuario
- G** Consejos rápidos
- H** Etiquetas×10

Si falta algún accesorio o está dañado, póngase en contacto con nosotros a través de los datos que figuran a continuación.



support@munbyn.com




+1 628 229 3612



Monday to Friday 24 hours

1.2. Características de la impresora

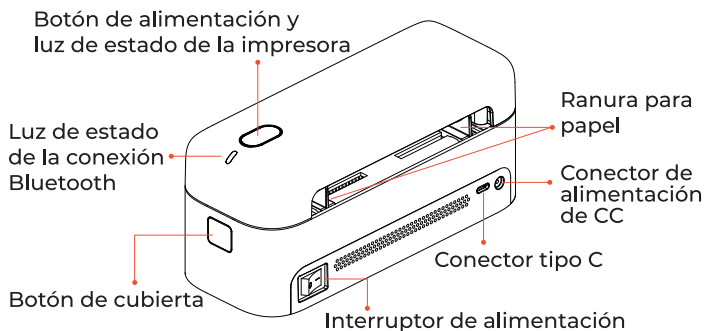

Consejos

Botón de cubierta	Pulse los botones para abrir la cubierta de la impresora
Botón de alimentación & Luz de estado	Función del botón de avance ver página 52 Luz de estado ver página 52
Luz de estado de la conexión Bluetooth	Luz de estado de la conexión Bluetooth consulte la página 52
Conector de alimentación de CC	Utilice el adaptador de corriente original para conectar el conector de alimentación de CC y la fuente de alimentación externa.
Conector tipo C	Utilice el cable Type-C original para conectar el conector Type-C y el ordenador. Si utiliza un Windows con solo puerto USB, utilice el adaptador USB para conectar el cable Type-C original.
Interruptor de alimentación	Manténgalo apagado antes de conectar la fuente de alimentación
Ranura para papel	Una vez colocado el papel, ajuste la ranura para que el papel quede bien sujeto.

2.0. Configurar la impresora

Escanee el código QR de la derecha para ver más tutoriales en vídeo:

munbyn.biz/402bvideo



Más vídeos de configuración

Nota: Introduzca el enlace sólo con letras y números en minúsculas.

2.1. Conexión rápida de la impresora

Por favor, siga la secuencia que se muestra en la imagen de abajo para operar.



1. Asegúrese de que la impresora está apagada



2. Conecte el adaptador de corriente a la impresora



3. Conecta el cable de alimentación y enchufa la fuente de alimentación



4. Conecta el cable Type-C a la impresora




5. Conecta el cable Type-C al ordenador



6. Enciende la impresora

2.2. Etiqueta Configuración

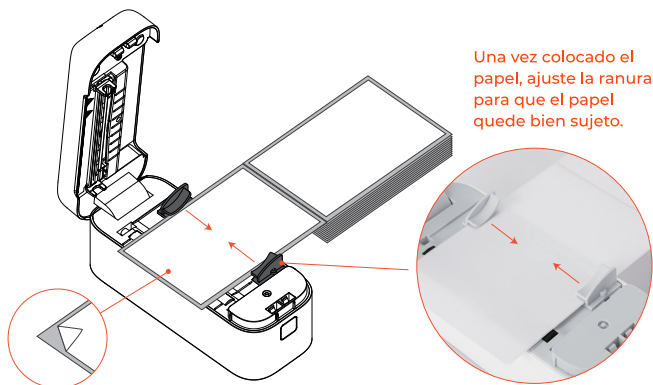

Identificación automática de etiquetas:

Cargue no menos de 4 etiquetas consecutivas en la impresora.

Una vez cerrada la cubierta, la máquina intentará alimentar el papel automáticamente.

Si no lo consigue, calibre el papel manualmente: mantenga pulsado el botón de alimentación hasta que oiga un "bip". A continuación, la impresora realizará la calibración de etiquetas.

3.0. Conexión Bluetooth

3.1. Impresión en teléfonos móviles y tabletas

Escanee el código QR de la derecha para ver el tutorial en vídeo:

munbyn.biz/402bphone

Nota: Introduzca el enlace sólo con letras y números en **minúsculas**.



Vídeo de configuración de la aplicación


(1) Busque "**Munbyn Print**" en la **App Store** de su dispositivo móvil o en **Google Play** para obtener la aplicación o escanee el código QR que aparece a continuación para descargarla.



Munbyn Print

Consejos: Si su teléfono móvil necesita una contraseña PIN, introduzca "0000".

(2) Abra la APP "**Munbyn Print**", busque y pulse "RW402B", y haga clic en "OK" como se muestra en la imagen:

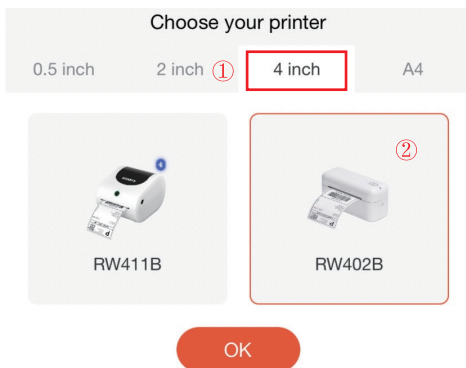


(3) Permiso abierto

La aplicación requiere acceso a archivos locales y función Bluetooth para funcionar correctamente. Sigue la guía para conceder los permisos necesarios a la aplicación.



Nota: Es una norma de Google. Nuestra aplicación tiene que cumplir con esta regla en la plataforma de Google. Pero por favor, tenga la seguridad de que vamos a proteger firmemente la privacidad del usuario.


(4) Haga clic en el icono de la esquina superior izquierda para volver a conectar la impresora.

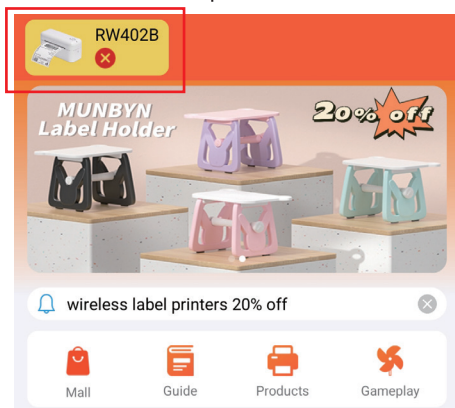

(5) Seleccione el dispositivo "RW402B".

(6) La aplicación mostrará una ventana emergente confirmando que la conexión Bluetooth se ha realizado correctamente, como se muestra en la figura siguiente.

Consejos: En este momento, la luz de estado Bluetooth de la impresora se volverá azul.

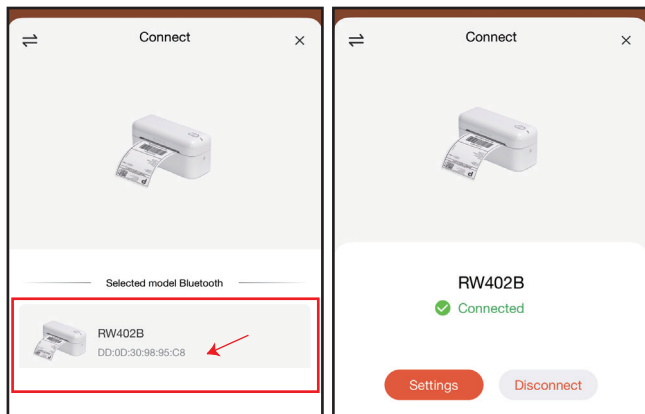

Nota: Antes de imprimir, asegúrate de que la impresora está conectada como en la Figura 1. Si detectas el error de la Figura 2, vuelve a comprobar que la impresora está encendida y consulta los pasos (4) a (6) para saber cómo volver a conectarla.

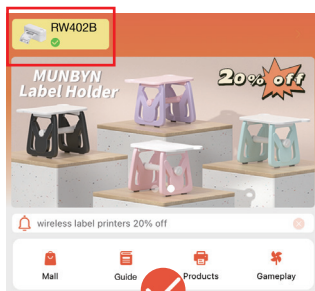


Figura-1


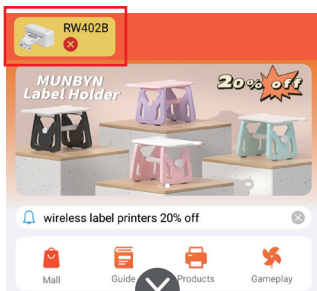


Figura-2


Una vez conectado el dispositivo, puedes empezar a crear e imprimir:

(7) Haga clic en Crear en la página de inicio.

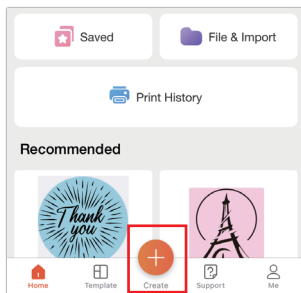

(8) Crea una etiqueta o personaliza una.


Nota: El tamaño de etiqueta incluido es de 4×6 pulgadas. Comprueba las dimensiones de cualquier otra etiqueta y asegúrate de que el tamaño de etiqueta de la aplicación coincide con el tamaño real del papel.

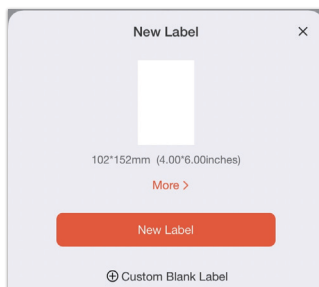

(9) Etiqueta de diseño

A continuación, haga clic en "Imprimir" para comprobar que la vista previa de la etiqueta coincide con el preajuste.


Nota: El diseño dentro del área de la plantilla, el contenido fuera de ella no se imprimirá.outside will not print.

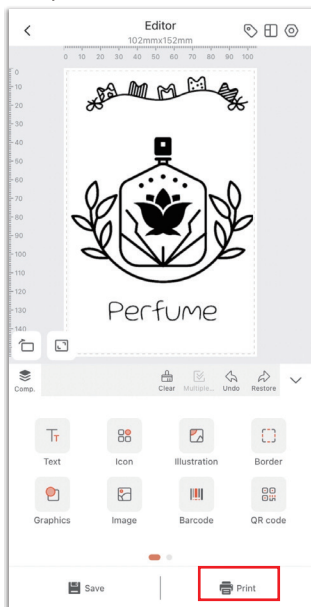

(10) Imprimir etiqueta

Pulse "Configuración" para ajustar la densidad y el número de impresión y pulse "Imprimir".


Consejos: Para obtener una mejor calidad de impresión, puede abrir el modo Imagen al imprimir fotografías.pictures.

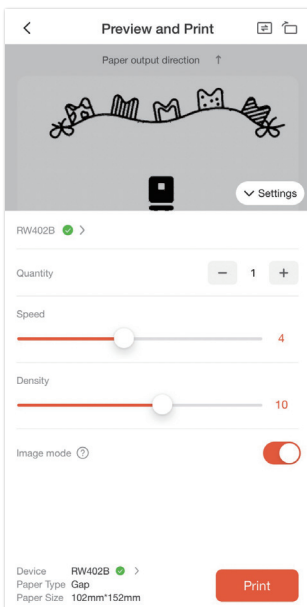

3.2. Munbyn Editor Impresión

Consejos: Munbyn Editor es una plataforma accesible y fácil de usar que permite diseñar, personalizar, recortar con precisión e imprimir fácilmente atractivos diseños en Google Chrome. Admite impresión remota para dispositivos Windows, Mac y Chrome.

Enlace web: editor.munbyn.com

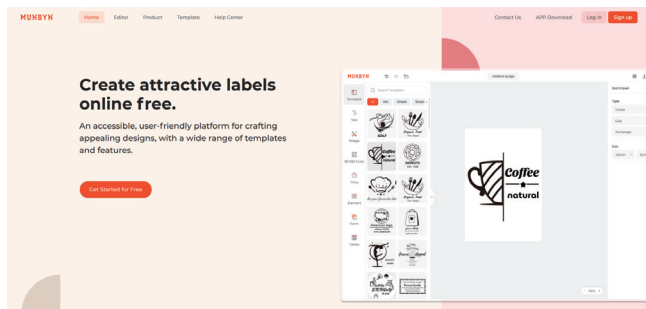

Escanee el código QR para obtener consejos de impresión:



Tutorial de impresión
Bluetooth
(sin conductor)
munbyn.biz/wbp



Tutorial de impresión del
sistema
(requiere controlador
USB)
munbyn.biz/wsp



Tutorial de recorte de
PDF
munbyn.biz/pdf

3.3. Impresión Bluetooth directa de Windows

Escanee el código QR de la derecha para ver el tutorial en vídeo:

munbyn.biz/402bwindbc



Nota:

(1) Por favor, introduzca el enlace sólo con letras y números en **minúsculas**.

(2) La función de conexión directa por Bluetooth solo está disponible para sistemas Windows. Para macOS, consulte la Sección 3.2 o la Sección 4.1 para conocer otros métodos de impresión.

Siga los pasos que se indican a continuación:

1) Active Bluetooth en el dispositivo Windows.

2) Instale el controlador.


Aquí tienes dos métodos para descargar el controlador:

① Puede obtener el controlador accediendo a este enlace:

munbyn.biz/402bwind

② Conecte la impresora al ordenador con un cable USB.

Una vez conectada, busque la unidad extraíble en el ordenador, ábrala y ejecute el archivo del controlador que coincida con su sistema operativo para instalarlo.

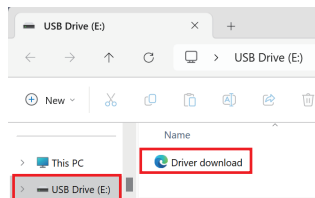


Download macOS driver with the model RW402B printer

Download Windows driver with the model RW402B printer


View the document with the model RW402B printer

3) Ejecute el controlador que ha descargado.


4) Durante la instalación del controlador de Windows, es posible que aparezca una advertencia de seguridad. Haga clic en "Sí" para continuar. No se preocupe, es normal.

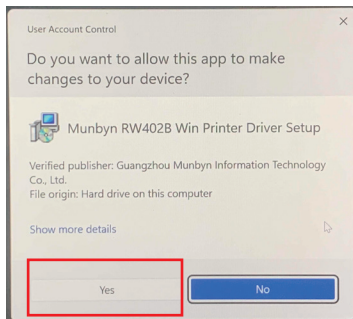


5) Elija el idioma que desea utilizar para la instalación.

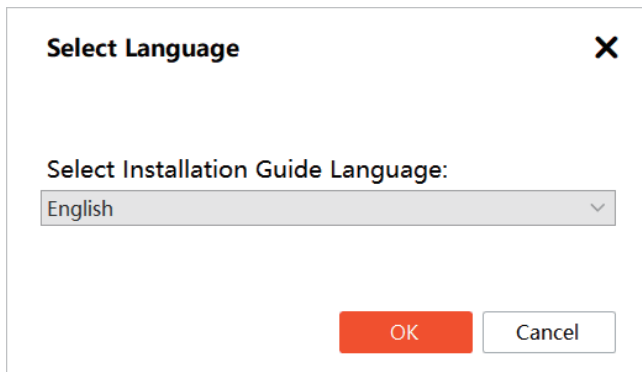

6) Haz clic en "**Bluetooth**" -> "**Siguiente**".

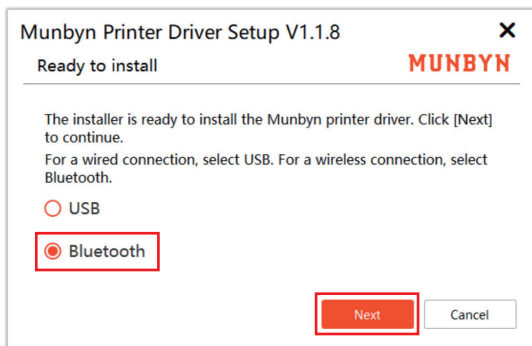

7) Seleccione la impresora de conexión y haga clic en "Siguiente".

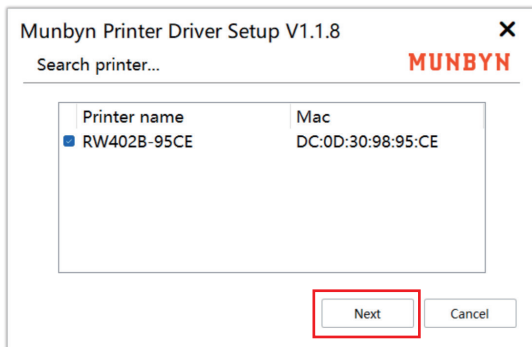

Nota: Si tiene varios dispositivos, pulse el botón de alimentación dos veces para imprimir una página de auto-comprobación y, a continuación, compruebe los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC para conectarse a su dispositivo específico.

MUNBYN SELF TEST	
Model	RW402B
Version	01.01.35
Build Date	24-09-08 10:47:58
mac	DC:0D:30:98:95:CE
SN	0202010135977240908
PCL	ZPL or TSPL
Printer Speed	2

8) Abra el archivo que desea imprimir, haga clic en el botón Imprimir y seleccione Munbyn RW402B en la página de vista previa de impresión.

Print

1 sheet of paper

Destination


Munbyn RW402B

Pages

All

Copies

1

Paper size

100 x 150 mm

Pages per sheet

1

Scale

Fit to printable area

Print using system dialog... (⌘P)

☒

Open PDF in Preview

☒

4.0. Conexión USB para portátil/PC

4.1. Instalación del controlador Mac para el cable USB

Escanee el código QR de la derecha para ver el tutorial en vídeo:


munbyn.biz/402bmacv

Nota: Introduzca el enlace sólo con letras y números en **minúsculas**.





macOS Setup Video

- (1) Conecta la impresora al ordenador con el cable Type-C original.
- (2) Enciende la impresora.
- (3) Una vez conectado, busque la unidad extraíble en su ordenador, ábrala y ejecute el archivo del controlador que coincida con su sistema operativo para instalarlo.

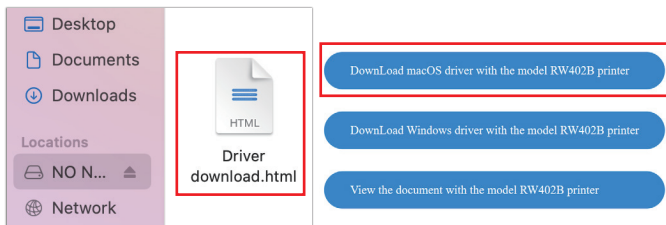


Consejos: También puede obtener el controlador accediendo a este enlace: munbyn.biz/402bmacd

- (4) Ejecute el controlador que ha descargado. Siga los pasos de instalación hasta que reciba el mensaje "**La instalación se ha realizado correctamente**" que se muestra a continuación.

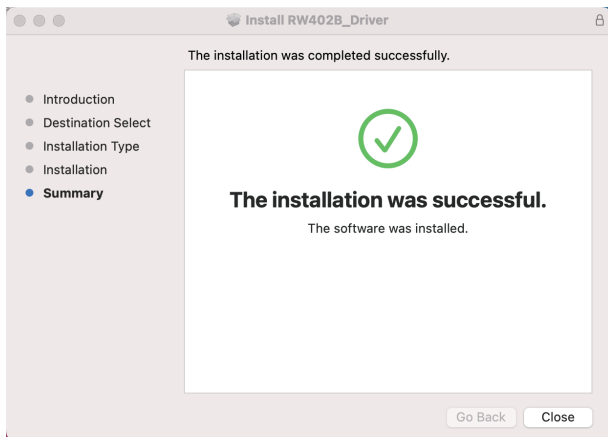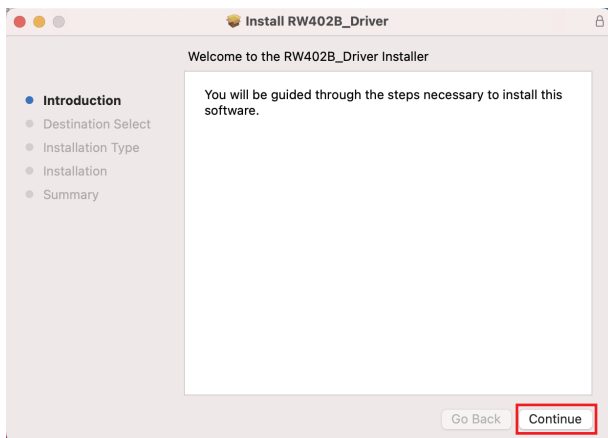

(5) Puede visitar este enlace para imprimir una plantilla de etiquetas y comprobar si su impresora imprime correctamente: munbyn.biz/sample46

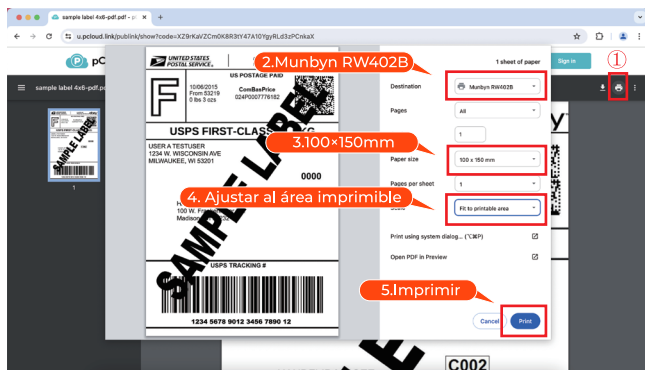

(6) Genial, ¡tu impresora ya está en marcha!
 ¿Está listo para crear sus propias etiquetas personalizadas y personalizar sus diseños?
 Consulte la Sección 3.2 , Consejo 2 para empezar sin problemas con nuestro Editor Munbyn.
 Para consejos de corte, consulte la Sección 3.2 , Consejo 3 - tiene todo lo que necesita.

4.2. Windows Instalación del controlador para el cable USB

Escanee el código QR de la derecha para ver el tutorial en vídeo:

munbyn.biz/402bwindv


Nota:

Introduzca el enlace sólo con letras y números en **minúsculas**.



Vídeo de configuración de Windows

- (1) Conecta la impresora al ordenador con el cable Type-C original.
- (2) Enciende la impresora.
- (3) Una vez conectado, busque la unidad extraíble en su ordenador, ábrala y ejecute el archivo del controlador que coincida con su sistema operativo para instalarlo.

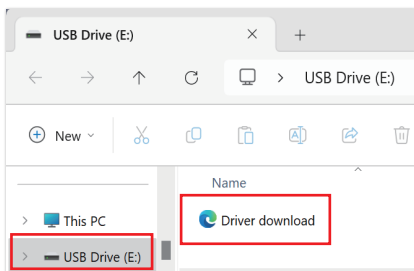

Download macOS driver with the model RW402B printer


Download Windows driver with the model RW402B printer

View the document with the model RW402B printer


Consejos: También puede obtener el controlador accediendo a este enlace: munbyn.biz/402bwind

(4) Ejecute el controlador que ha descargado.


(5) Durante la instalación del controlador de Windows, es posible que aparezca una advertencia de seguridad. Haga clic en "Sí" para continuar. No se preocupe, es normal.

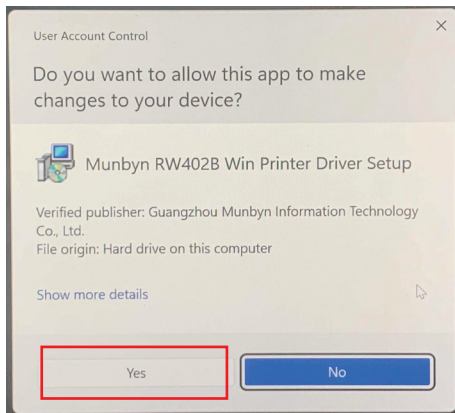


(6) Elija el idioma que desea utilizar para la instalación.

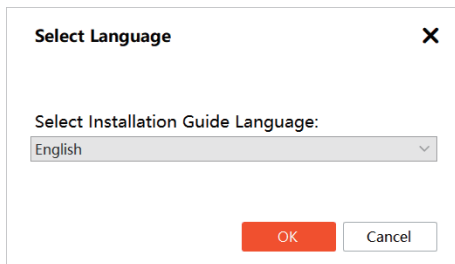

(7) Haga clic en "USB" -> "Siguiente".

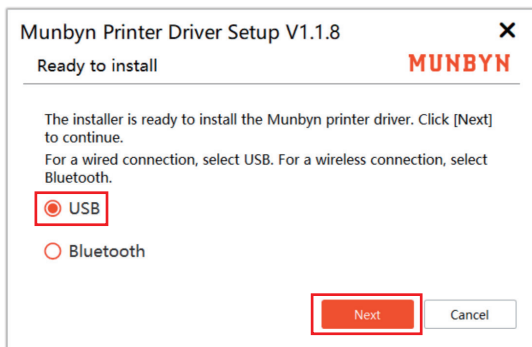

(8) Puede visitar este enlace para imprimir una plantilla de etiquetas y comprobar si su impresora imprime correctamente: munbyn.biz/sample46

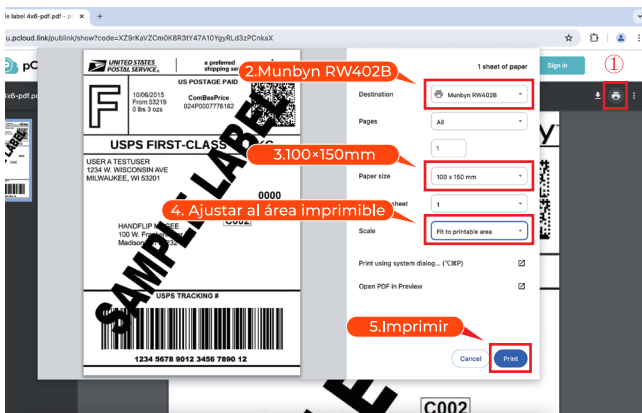

Nota: Si el puerto USB no reconoce la impresora, siga estos pasos:

- Desconecte el cable USB tanto del ordenador como de la impresora y vuelva a insertarlo, asegurándose de que el cable esté bien conectado.
- Reinicie la impresora apagándola y volviéndola a encender.

(9) Genial, ¡tu impresora ya está en marcha!

¿Está listo para crear sus propias etiquetas personalizadas y personalizar sus diseños?

Consulte la Sección 3.2, Consejo 2 para empezar sin problemas con nuestro Editor Munbyn.

Para consejos de corte, consulte la Sección 3.2, Consejo 3 - tiene todo lo que necesita.

5.0. Consejos profesionales

- **Cada vez que cambie de etiqueta**, ajuste la ranura para que el papel quede bien sujeto después de colocarlo y, a continuación, ejecute la identificación automática de etiquetas.
- Pulse el botón de alimentación de la impresora para **omitir una etiqueta en blanco**.
- **Para ejecutar un autotest**, haga doble clic en el botón de alimentación.
- **Evite las etiquetas de mala calidad**, ya que pueden dañar la impresora
- **Limpie regularmente el cabezal de impresión**, especialmente después de imprimir 500 hojas.
- **Si el papel está atascado y la luz roja parpadea**, retire primero el papel atascado antes de ejecutar la identificación automática de etiquetas.
- Inserte Munbyn siempre **en el mismo puerto USB** de su ordenador. Así evitarás que se creen copias duplicadas de la impresora en tu sistema operativo.

6.0.PREGUNTAS FRECUENTES

Para consultar el archivo de preguntas frecuentes sobre el RW402B, visite: munbyn.biz/402bfaq

Consejos: Para obtener la información más reciente sobre las preguntas más frecuentes del Editor Munbyn, le recomendamos que visite nuestro Centro de Ayuda a través de este enlace: munbyn.biz/hpweb

6.1. ¿Cómo mantener el cabezal de impresión?

Escanea el código QR para ver los consejos de solución de problemas:



6.2. ¿Por qué la etiqueta impresa no es clara?

Escanea el código QR para ver los consejos de solución de problemas:



7.0.Estado del LED

Estado del LED	Luz	Descripción	Solución de problemas
	Luz verde (siempre encendida)	Funcionamiento normal	/
	Luz azul (siempre encendida)	Conexión Bluetooth	/
	Luz roja (siempre encendida)	El papel de las etiquetas no está identificado	Organice los papeles y, a continuación, mantenga pulsado el botón de alimentación durante un pitido para ejecutar la identificación de etiquetas.
		La tapa no está cerrada	Compruebe que la tapa está completamente cerrada
	Verde y rojo intermitentes	El cabezal de la impresora está sobrecalentado	La impresora se reanudará automáticamente una vez que el cabezal de impresión se haya enfriado

8.0.Instrucción del botón de alimentación

Estado de la impresora	Botón de alimentación	Función
En espera	Un solo clic	Papel de alimentación
En espera	Doble clic	Imprimir Autocomprobación
En espera	Pulse y mantenga pulsado hasta que oiga un pitido	Identificación automática de etiquetas
En espera	Mantén pulsado hasta que oigas tres (durante 6 segundos)	Reiniciar impresora

9.0.Especificaciones

Método	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad máxima de impresión	150 mm/s
Anchura del papel	40 -110 mm (1.57-4.3 pulgadas)
Grosor del papel	0.06 - 0.25 mm
Adaptador de corriente	24V / 2.5A
Imprimir la vida	TPH 150 KM
Entorno operativo	Temperatura: 0 a 45 °C Humedad: 10-90% (sin condensación)
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -10 a 50 °C Humedad: 10-80% (sin condensación)
Conexión	Bluetooth / USB
Peso	1.7 kg / 3.75 lbs
Dimensiones	200×80×90mm (L *A *A)

10.0. Avisos de seguridad

- El cabezal de impresión puede calentarse mucho después de imprimir etiquetas. No toque el cabezal de impresión.
 - No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos sobre él.
 - No utilice la impresora si detecta alguna irregularidad, ya que podría provocar un incendio o una electrocución.
 - Mantenga la impresora fuera del alcance de los niños.
 - Utilice únicamente accesorios homologados y no intente desmontar o reparar el aparato por su cuenta.
 - Mantenga la impresora alejada del agua y de otros objetos que puedan penetrar en los componentes.
 - Desenchufe la impresora cuando no vaya a utilizarla durante un periodo prolongado.
- Si tiene problemas para conectarse a la impresora con la aplicación Munbyn Print, puede intentar reiniciar la aplicación o reinstalarla. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con nosotros.

11.0. Declaración FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes :

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los equipos de Clase B.

dispositivo digital, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima 20 cm entre el radiador y su cuerpo

12.0. Soporte técnico

Correo electrónico:

support@munbyn.com

WhatsApp:

+86 17817881067

Tel:

+1 628 229 3612

Horario de asistencia:

De lunes a viernes 24 horas



WhatsApp:
+86 17817881067



FB Message
Munbyn official

MUNBYN ofrece 24 meses de garantía y servicio gratuito de por vida.

Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto con el equipo de MUNBYN para recibir rápidamente consejos de solución de problemas o un reemplazo.

Model: RW402B

Contenu

1.0. Présentation du produit	57
1.1. Que contient la boîte ?	57
1.2. Caractéristiques de l'imprimante	58
2.0. Configuration de l'imprimante	59
2.1. Connexion rapide à l'imprimante	60
2.2. Configuration de l'étiquette.....	61
3.0. Connexion Bluetooth	61
3.1. Impression sur téléphone portable/pad	61
3.2. Impression de l'éditeur Munbyn	67
3.3. Impression Windows Direct Bluetooth.....	68
4.0. Connexion USB pour ordinateur portable/PC	72
4.1. Installation du pilote Mac pour le câble USB	72
4.2. Windows Installation du pilote pour le câble USB.....	75
5.0. Conseils de pro.....	78
6.0. FAQ	79
6.1. Comment entretenir la tête d'impression ?	79
6.2. Pourquoi l'étiquette imprimée n'est-elle pas claire ? ..	79
7.0. État de la LED	80
8.0. Instruction sur le bouton d'alimentation	80
9.0. Spécifications.....	81
10.0. Avis de sécurité	82
11.0. Déclaration de la FCC.....	83
12.0. Support technique	84

1.0. Présentation du produit

1.1. Que contient la boîte ?



- A** Imprimante
- B** Cordon d'alimentation
- C** Câble de type C
- D** Adaptateur Type-C vers USB
- E** Adaptateur d'alimentation
- F** Manuel de l'utilisateur
- G** Conseils rapides
- H** Étiquettes×10

Si un accessoire est manquant ou endommagé, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide en utilisant les coordonnées ci-dessous.



support@munbyn.com




+1 628 229 3612



Monday to Friday 24 hours

1.2. Caractéristiques de l'imprimante

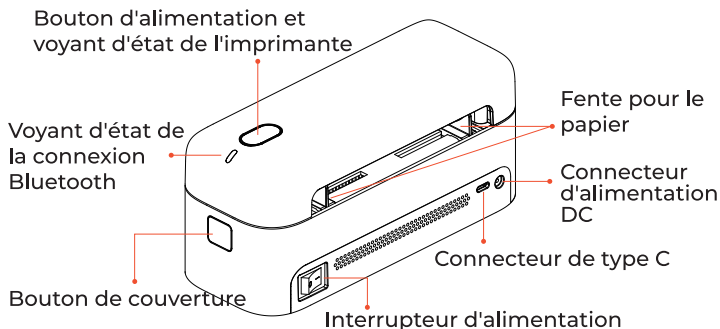

Conseils

Bouton de couverture	Appuyez sur les boutons pour ouvrir le couvercle de l'imprimante
Bouton d'alimentation & Voyant d'état	Fonction de la touche d'alimentation voir page 80 Voyant d'état voir page 80
Voyant d'état de la connexion Bluetooth	Voyant d'état de la connexion Bluetooth voir page 80
Connecteur d'alimentation DC	Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation d'origine pour connecter le connecteur d'alimentation CC et l'alimentation externe.
Connecteur de type C	Veuillez utiliser le câble Type-C d'origine pour connecter le connecteur Type-C et l'ordinateur. Si vous utilisez un Windows avec seulement un port USB, veuillez utiliser l'adaptateur USB pour connecter le câble Type-C original.
Interrupteur d'alimentation	Veuillez l'éteindre avant de brancher l'alimentation électrique
Fente pour le papier	Une fois le papier placé, ajustez la fente pour bien maintenir le papier en place.

2.0. Configuration de l'imprimante

Scannez le code QR à droite pour obtenir d'autres tutoriels vidéo:

munbyn.biz/402bvideo



Plus de vidéos sur l'installation

Note: Veuillez saisir le lien avec les lettres et les chiffres en minuscules uniquement.

2.1. Connexion rapide à l'imprimante

Veuillez suivre la séquence indiquée dans l'image ci-dessous pour faire fonctionner l'appareil.



1. S'assurer que l'imprimante est hors tension



2. Connecter l'adaptateur d'alimentation à l'imprimante



3. Connecter le cordon d'alimentation et brancher le bloc d'alimentation



4. Connectez le câble Type-C à l'imprimante




5. Connecter le câble Type-C à l'ordinateur



6. Allumer l'imprimante

2.2. Configuration de l'étiquette

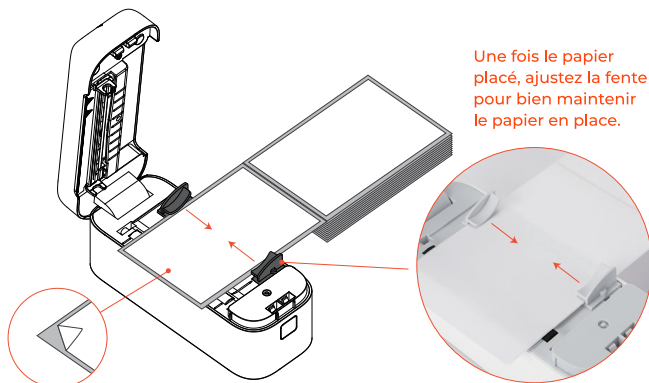

Identification automatique des étiquettes:

Chargez au moins 4 étiquettes consécutives dans l'imprimante.

Une fois le couvercle fermé, l'appareil tente automatiquement de charger le papier.

Si ce n'est pas le cas, calibrez manuellement le papier : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un "bip".

L'imprimante procède alors au calibrage de l'étiquette.

3.0.Connexion Bluetooth

3.1. Impression sur téléphone portable/pad

Scannez le code QR à droite pour accéder au tutoriel vidéo:

munbyn.biz/402bphone

Note: Veuillez saisir le lien avec les lettres et les chiffres en **minuscules** uniquement.



Vidéo d'installation
de l'application


(1) Recherchez "**Munbyn Print**" sur l'**App Store** ou **Google Play** de votre appareil mobile pour obtenir l'application ou scannez le code QR ci-dessous pour le télécharger.



Munbyn Print

Conseils: Si votre téléphone portable nécessite un mot de passe PIN, veuillez saisir "0000".

(2) Ouvrez l'APP "**Munbyn Print**", trouvez et appuyez sur "RW402B", et cliquez sur "OK" comme indiqué sur l'image :

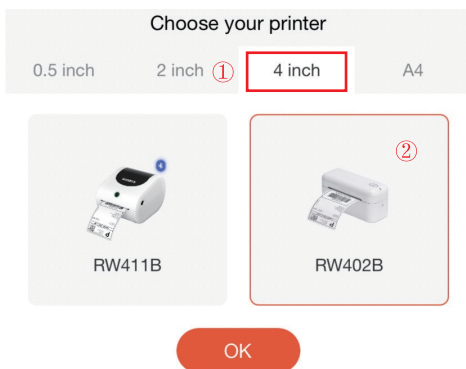


(3) Permission ouverte

L'application nécessite l'accès aux fichiers locaux et la fonction Bluetooth pour fonctionner correctement. Veuillez suivre le guide pour accorder les permissions nécessaires à l'application.



Remarque: s'agit d'une règle de Google. Notre application doit respecter cette règle sur la plateforme Google. Mais soyez assurés que nous protégerons fermement la vie privée des utilisateurs.



(4) Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour reconnecter l'imprimante.

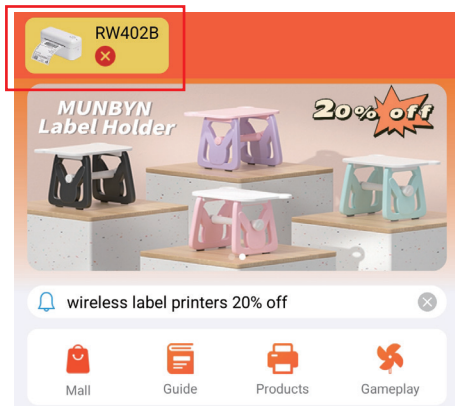

(5) Sélectionnez le dispositif "RW402B".

(6) L'application affichera une fenêtre contextuelle confirmant la réussite de la connexion Bluetooth, comme le montre la figure ci-dessous.

Conseils: À ce moment-là, le voyant d'état Bluetooth de l'imprimante devient bleu.

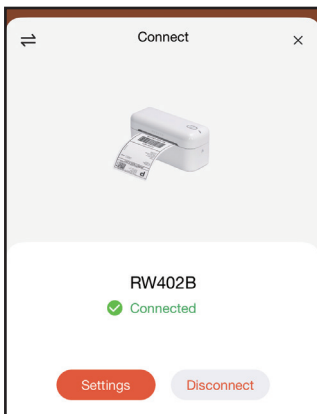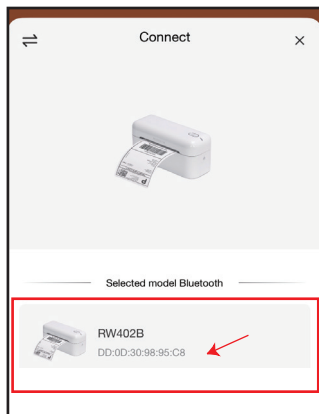

Remarque: avant d'imprimer, assurez-vous que l'imprimante est branchée comme dans la figure 1. Si vous constatez l'erreur de la figure 2, vérifiez à nouveau que l'imprimante est sous tension et reportez-vous aux étapes (4) à (6) pour savoir comment la reconnecter.

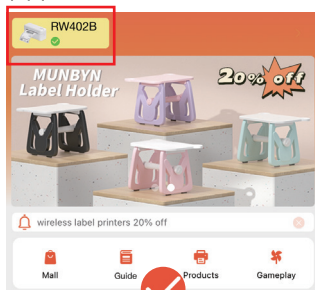


Figure-1


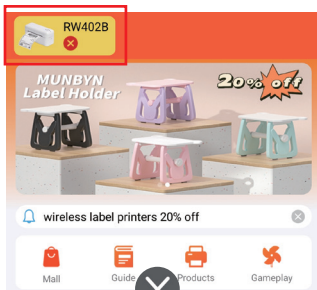


Figure-2


Une fois votre appareil connecté, vous pouvez commencer à créer et à imprimer:

(7) Cliquez sur Créer sur la page d'accueil.

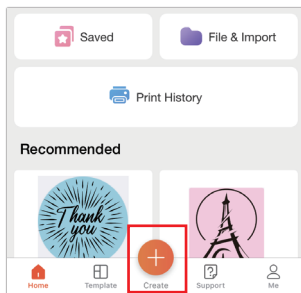

(8) Créez une étiquette ou personnalisez-en une.

Remarque: la taille de l'étiquette incluse est de 4×6 pouces. Veuillez vérifier les dimensions des autres étiquettes et vous assurer que le réglage de la taille de l'étiquette de l'application correspond à la taille réelle de votre papier.

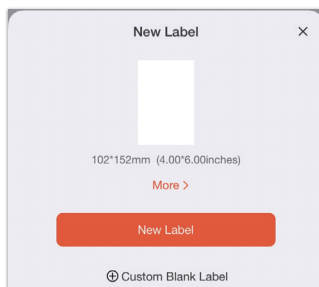

(9) Label de design



Cliquez ensuite sur "Imprimer" pour vérifier que l'aperçu de l'étiquette correspond au préréglage.

Remarque: les dessins se trouvant dans la zone du modèle, le contenu extérieur ne s'imprimera pas.

(10) Imprimer l'étiquette

Appuyez sur "Paramètres" pour régler la densité et le nombre d'impressions, puis appuyez sur "Imprimer".


Conseils: Pour une meilleure qualité d'impression, vous pouvez ouvrir le mode Image lorsque vous imprimez des photos.

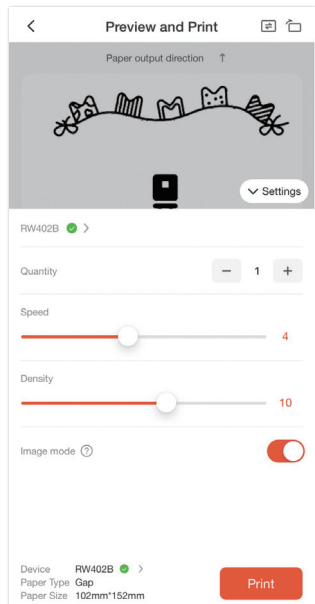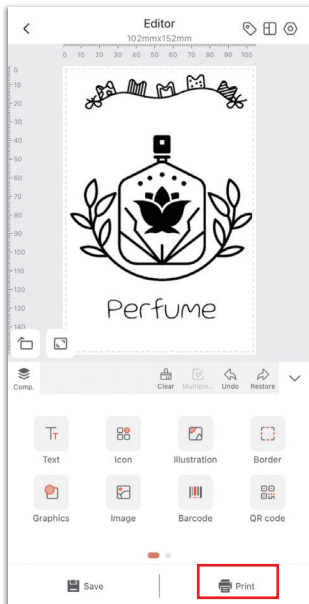

3.2. Impression de l'éditeur Munbyn

Conseils: Munbyn Editor est une plateforme accessible et conviviale qui vous permet de concevoir, de personnaliser, de recadrer avec précision et d'imprimer facilement des dessins attrayants sur Google Chrome. Il prend en charge l'impression à distance pour les appareils Windows, Mac et Chrome.

Lien internet: editor.munbyn.com

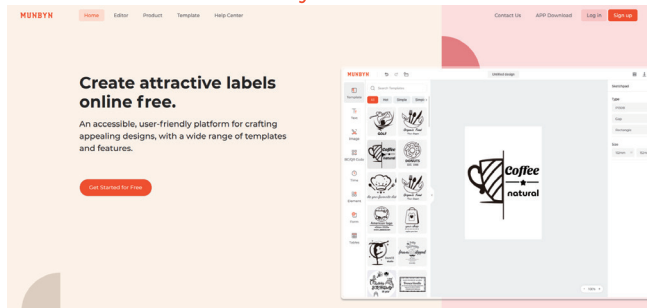

Scannez le code QR pour obtenir des conseils d'impression:



Tutoriel d'impression
Bluetooth
(sans pilote)
munbyn.biz/wbp



Tutoriel d'impression du
système
(pilote USB requis)
munbyn.biz/wsp



Tutoriel de recadrage
des PDF
munbyn.biz/pdf

3.3. Impression **Windows** Direct Bluetooth

Scannez le code QR à droite pour accéder au tutoriel vidéo:

munbyn.biz/402bwindbc



Remarque:

- (1) Veuillez saisir le lien avec des lettres et des chiffres en **minuscules** uniquement.
- (2) La fonction de connexion directe Bluetooth n'est disponible que pour les systèmes Windows. Pour macOS, reportez-vous à la section 3.2 ou à la section 4.1 pour connaître les autres méthodes d'impression.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous:


- 1) Activez le Bluetooth sur l'appareil Windows.
- 2) Installer le pilote.

Il existe deux méthodes pour télécharger le pilote:

- ① Vous pouvez obtenir le pilote en accédant à ce lien:

munbyn.biz/402bwind

- ② Connectez votre imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Une fois connectée, recherchez le lecteur amovible sur votre ordinateur, ouvrez-le et exécutez le fichier du pilote correspondant à votre système d'exploitation pour l'installer.

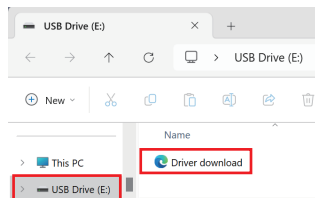


Download macOS driver with the model RW402B printer

Download Windows driver with the model RW402B printer


View the document with the model RW402B printer

- 3) Exécutez le pilote que vous avez téléchargé.


4) Lors de l'installation du pilote Windows, il est possible qu'un avertissement de sécurité s'affiche. Cliquez sur "Oui" pour accepter de continuer. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.

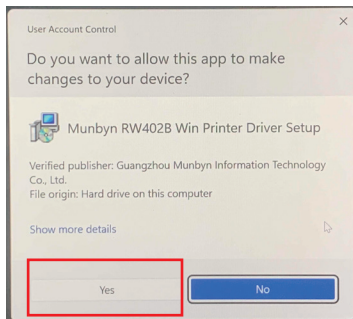


5) Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser pour l'installation.

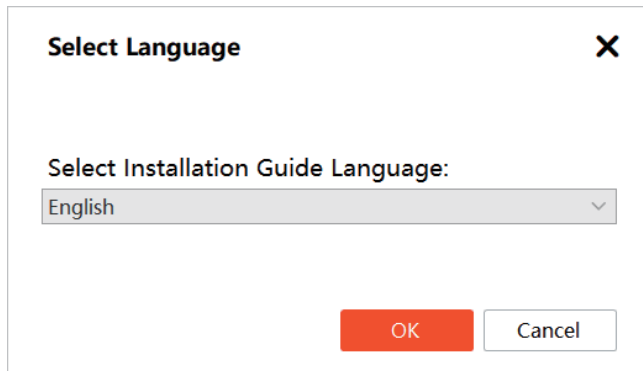


6) Cliquez sur "**Bluetooth**" -> "**Suivant**".

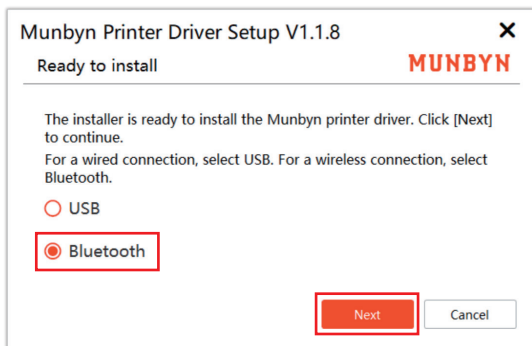

7) Sélectionnez l'imprimante de connexion et cliquez sur "**Suivant**".

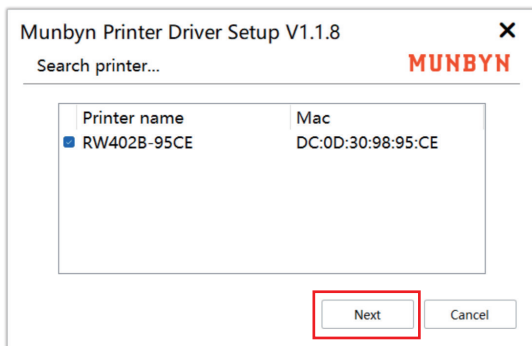

Remarque: Si vous avez plusieurs appareils, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour imprimer une page d'autotest, puis vérifiez les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC pour vous connecter à votre appareil spécifique.

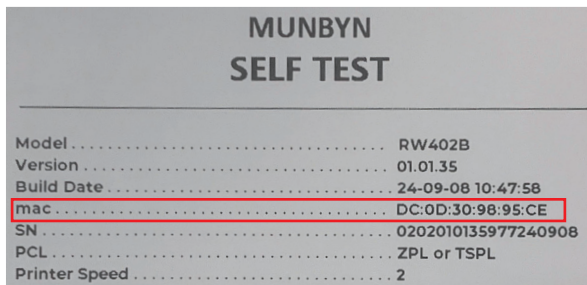

8) Ouvrez le fichier à imprimer, cliquez sur le bouton Imprimer et sélectionnez Munbyn RW402B sur la page d'aperçu de l'impression.

Print

1 sheet of paper

Destination


Munbyn RW402B

Pages

All

Copies

1

Paper size

100 x 150 mm

Pages per sheet

1

Scale

Fit to printable area

Print using system dialog... (⌘P)

☒

Open PDF in Preview

☒

4.0.Connexion USB pour ordinateur portable/PC

4.1. Installation du pilote Mac pour le câble USB

Scannez le code QR à droite pour accéder au tutoriel vidéo:


munbyn.biz/402bmacv

Note: Veuillez saisir le lien avec les lettres et les chiffres en minuscules uniquement.



Vidéo d'installation de macOS

- (1) Connectez l'imprimante à votre ordinateur à l'aide du câble Type-C d'origine.
- (2) Mettez votre imprimante sous tension.
- (3) Une fois connecté, recherchez le lecteur amovible sur votre ordinateur, ouvrez-le et exécutez le fichier du pilote correspondant à votre système d'exploitation pour l'installer.

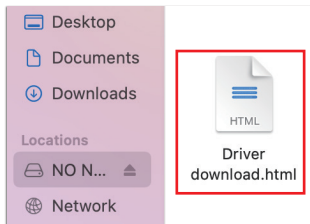



Download macOS driver with the model RW402B printer

Download Windows driver with the model RW402B printer


View the document with the model RW402B printer

Conseils: Vous pouvez également obtenir le pilote en accédant à ce lien: munbyn.biz/402bmacd

- (4) Exécutez le pilote que vous avez téléchargé. Suivez les étapes de l'installation jusqu'à ce que vous receviez le message "**L'installation a réussi**" affiché ci-dessous.

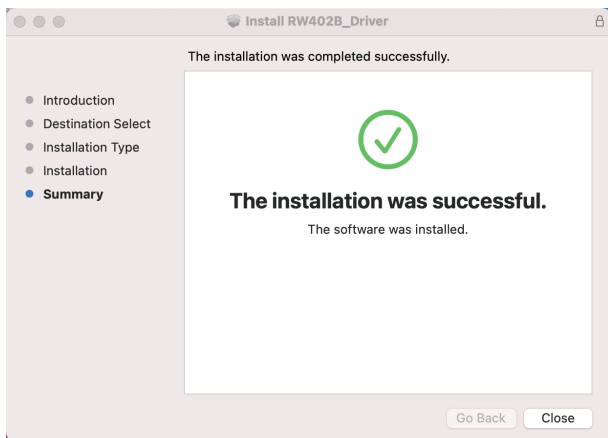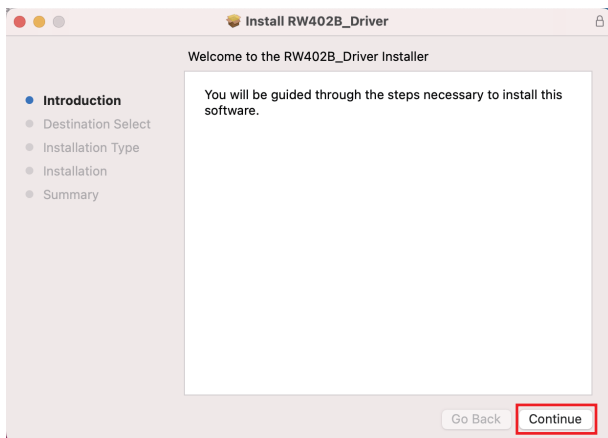

(5) Vous pouvez consulter ce lien pour imprimer un modèle d'étiquette et vérifier si votre imprimante imprime correctement: munbyn.biz/sample46

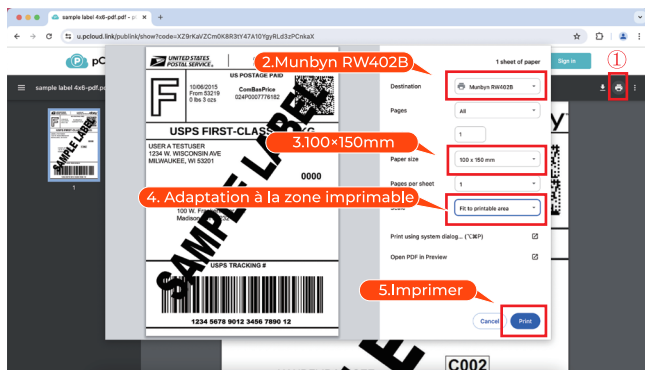

(6) Super, votre imprimante est prête à fonctionner !
 Vous êtes prêt à créer vos propres étiquettes et à personnaliser vos dessins ?
 Consultez la section 3.2 , conseil 2 pour un démarrage en douceur avec notre rédacteur Munbyn.
 Pour les conseils de coupe, consultez la section 3.2 , conseil 3 - vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.

4.2. Windows Installation du pilote pour le câble USB

Scannez le code QR à droite pour accéder au tutoriel vidéo:

munbyn.biz/402bwindv


Note:

Veuillez saisir le lien avec les lettres et les chiffres en **minuscules** uniquement.



Vidéo d'installation de Windows

- (1) Connectez l'imprimante à votre ordinateur à l'aide du câble Type-C d'origine.
- (2) Mettez votre imprimante sous tension.
- (3) Une fois connecté, recherchez le lecteur amovible sur votre ordinateur, ouvrez-le et exécutez le fichier du pilote correspondant à votre système d'exploitation pour l'installer.

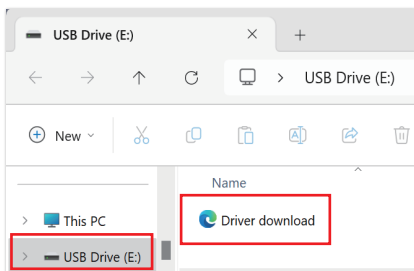

Download macOS driver with the model RW402B printer


Download Windows driver with the model RW402B printer

View the document with the model RW402B printer


Conseils: Vous pouvez également obtenir le pilote en accédant à ce lien: munbyn.biz/402bwind

(4) Exécutez le pilote que vous avez téléchargé


(5) Lors de l'installation du pilote Windows, il est possible qu'un avertissement de sécurité s'affiche. Cliquez sur "Oui" pour accepter de continuer. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.

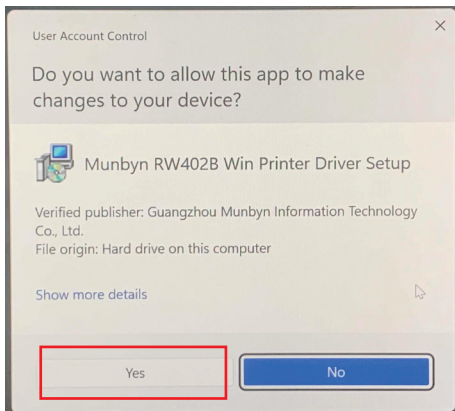


(6) Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser pour l'installation.

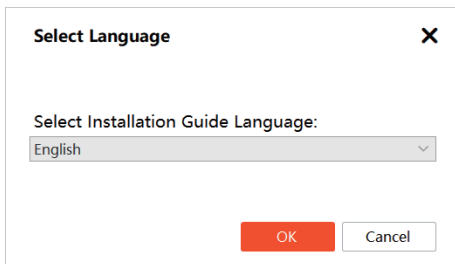

(7) Cliquez sur "USB" -> "Next".

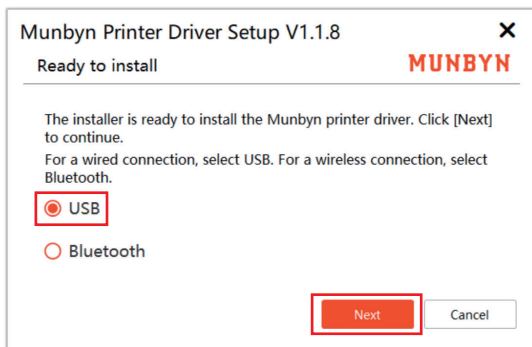

(8) Vous pouvez consulter ce lien pour imprimer un modèle d'étiquette et vérifier si votre imprimante imprime correctement : munbyn.biz/sample46

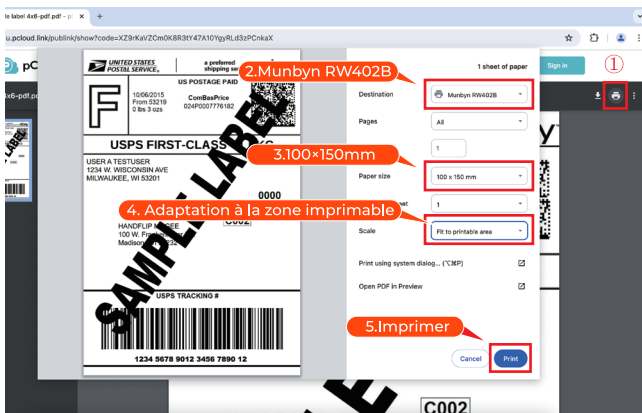

Remarque: Si le port USB ne reconnaît pas l'imprimante, veuillez suivre les étapes suivantes:

- Débranchez le câble USB de l'ordinateur et de l'imprimante, puis réinsérez-le en vous assurant qu'il est bien connecté.
- Redémarrez l'imprimante en l'éteignant puis en la rallumant.

(9) Super, votre imprimante est prête à fonctionner !

Vous êtes prêt à créer vos propres étiquettes et à personnaliser vos dessins ?

Consultez la section 3.2, conseil 2 pour un démarrage en douceur avec notre rédacteur Munbyn.

Pour les conseils de coupe, consultez la section 3.2, conseil 3 - vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.

5.0. Conseils de pro

- **Chaque fois que vous changez d'étiquette**, ajustez la fente pour maintenir fermement le papier en place après l'avoir placé, puis lancez l'identification automatique de l'étiquette.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'imprimante pour **sauter une étiquette vierge**
- **Pour lancer un autotest**, double-cliquez sur le bouton d'alimentation.
- **Évitez les étiquettes de mauvaise qualité**, car elles peuvent endommager l'imprimante.
- **Nettoyez régulièrement la tête de l'imprimante**, surtout après l'impression de 500 feuilles.
- **Si le papier est coincé et que le voyant rouge clignote**, veuillez d'abord éliminer le papier coincé avant d'exécuter l'identification automatique des étiquettes.
- Insérez Munbyn dans le **même port USB** de votre ordinateur à chaque fois. Cela évitera de créer des copies doubles de l'imprimante dans votre système d'exploitation.

6.0.FAQ

Pour le fichier FAQ du RW402B, veuillez consulter:

munbyn.biz/402bfaq

Conseils: Pour obtenir les dernières informations sur la FAQ de l'éditeur Munbyn, nous vous recommandons de visiter notre centre d'aide en cliquant sur le lien suivant: munbyn.biz/hpweb

6.1. Comment entretenir la tête d'impression ?

Scannez le code QR pour obtenir des conseils de dépannage :



6.2. Pourquoi l'étiquette imprimée n'est-elle pas claire ?

Scannez le code QR pour obtenir des conseils de dépannage :



7.0.État de la LED

État de la LED	Lumière	Description	Dépannage
	Feu vert (toujours allumé)	Fonctionnement normal	/
	Lumière bleue (toujours allumée)	Connexion Bluetooth	/
	Feu rouge (toujours allumé)	L'étiquette n'est pas identifiée	Organisez les papiers, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant un bip pour lancer l'identification de l'étiquette.
		Le couvercle n'est pas fermé	Vérifier que le couvercle est complètement fermé
 	Vert et rouge clignotants	La tête de l'imprimante est surchauffée	L'imprimante se remet automatiquement en marche une fois que la tête d'impression a refroidi.

8.0.Instruction sur le bouton d'alimentation

État de l'imprimante	Bouton d'alimentation	Fonction
En attente	Simple clic	Papier d'alimentation
En attente	Double clic	Autocontrôle de l'impression
En attente	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un bip.	Identification automatique des étiquettes
En attente	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez trois . (pendant 6 secondes)	Réinitialiser l'imprimante

9.0.Spécifications

Méthode	Thermique direct
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression maximale	150 mm/s
Largeur du papier	40 -110 mm (1.57-4.3 pouces)
Épaisseur du papier	0.06 - 0.25 mm
Adaptateur de courant	24V / 2.5A
Vie de l'imprimerie	TPH 150 KM
Environnement opérationnel	Température : 0 à 45 °C Humidité : 10-90% (sans condensation)
Environnement de stockage	Température : -10 à 50 °C Humidité : 10-80% (sans condensation)
Connexion	Bluetooth / USB
Poids	1.7 kg / 3.75 lbs
Dimensions	200×80×90mm (L * L * H)

10.0. Avis de sécurité

- La tête de l'imprimante peut devenir très chaude après l'impression des étiquettes. Ne touchez pas la tête de l'imprimante.
- Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets sur le cordon.
- N'utilisez pas l'imprimante si vous constatez des irrégularités, car celles-ci peuvent entraîner un incendie ou une électrocution.
- Gardez l'imprimante hors de portée des enfants.
- N'utilisez que des accessoires agréés et n'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
- Tenez l'imprimante à l'écart de l'eau et d'autres objets qui pourraient pénétrer dans les composants.
- Veuillez débrancher l'imprimante lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Si vous avez des problèmes de connexion à l'imprimante avec l'application Munbyn Print, vous pouvez essayer de redémarrer l'application ou de la réinstaller. Si votre problème n'est toujours pas résolu, veuillez nous contacter.

11.0. Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils de classe B. numérique, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un appareil non contrôlé.

l'environnement. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale 20 cm entre le radiateur et votre corps

12.0. Support technique

Courriel :

support@munbyn.com

WhatsApp:

+86 17817881067

Téléphone:

+1 628 229 3612

Temps d'assistance:

De lunes a viernes 24 horas



WhatsApp:
+86 17817881067



FB Message
Munbyn official

MUNBYN offre une garantie de 24 mois et un service gratuit à vie.

Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, veuillez contacter l'équipe MUNBYN pour recevoir rapidement des conseils de dépannage ou un remplacement.

Model: RW402B

MUNBYN

Unleash Business Creativity