




munchkin
Any Angle™
Weighted Straw Cup
Tasse avec paille lestée
Taza de entrenamiento con peso

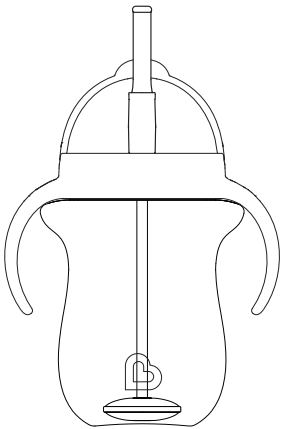

10 oz capacity (296 ml)
Capacité de 296 ml (10 oz)
Capacidad de 296 ml (10 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS
CCD-0369-000 REV 1

INCLUDED PARTS
PIÈCES FOURNIES
PIEZAS INCLUIDAS

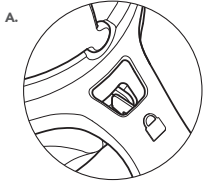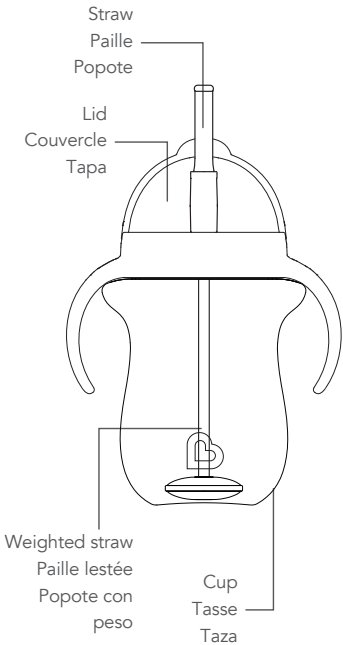

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave or use with hot liquids. Do not boil or sterilize. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Straw is not intended to be used as a teether. Do not allow child to play, bite or chew on straw. Do not leave child unattended during use. Discard all packaging components before giving to the child. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Parent must assemble before giving to child. Always use with adult supervision.

HOW TO CLEAN

Wash all parts prior to first use in warm soapy water. To remove the straw for cleaning, from the inside of the lid, pull straw where it attaches to the lid. Use the brush included with the cup to clean the inside of the straw. The weight can be detached from the straw for additional cleaning. Keep components away from child during cleaning. When reassembling, reattach the straw to the lid.

A. Note: To ensure a leak-proof seal, turn lid to tighten until the click is heard.

HOW TO USE

Valve Activation: The straw contains a one way valve to prevent spills. This straw must be activated before first use. Locate the valve inside the upper portion of the straw and squeeze to activate it.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser à la vapeur. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. La paille n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâcher la paille. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Jeter tous les éléments d'emballage avant l'emploi.

NETTOYAGE

Laver toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation. Pour retirer la paille afin de la nettoyer, tirer sur la paille depuis l'intérieur du couvercle, à l'endroit où elle est fixée au couvercle. Utiliser la brosse fournie avec la tasse pour nettoyer l'intérieur de la paille. Le poids peut être détaché de la paille pour un nettoyage supplémentaire.

Tenir les composants hors de portée des enfants pendant le nettoyage. Lors du réassemblage, remettre la paille sur le couvercle.

A. Remarque : Pour assurer une fermeture hermétique, tourner le couvercle jusqu'à ce que le déclic se produise.

MODE D'EMPLOI

Activation de la valve : La paille contient une valve unidirectionnelle pour empêcher les fuites. La valve doit être activée avant d'utiliser la paille pour la première fois. Repérer la valve à l'intérieur de la partie supérieure de la paille et appuyer sur celle-ci pour l'activer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar la taza en el microondas ni utilizarla con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar con vapor. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. El popote no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño jugar, morder ni mascar el popote. No dejar al niño desatendido durante el uso. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Armar antes de entregarlo al niño. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Retirar todos los componentes del empaque antes de utilizar el producto.

LIMPIEZA

Lavar todas las piezas en agua tibia jabonosa antes del primer uso. Para retirar el popote para su limpieza, desde el interior de la tapa, jalar el popote donde se une a ella. Utilizar el cepillo incluido con la taza para limpiar el interior del popote. Retirar el peso del popote para una limpieza más profunda. Durante la limpieza, mantener los componentes alejados del niño. Volver a colocar el popote en la tapa en el momento de rearmar.

A. Nota: Para garantizar un cierre a prueba de fugas, girar la tapa para cerrarla firmemente hasta escuchar un clic.

INSTRUCCIONES DE USO

Activación de la válvula: El popote contiene una válvula de una sola dirección para prevenir derrames. Esta válvula debe activarse antes de usar el popote por primera vez. Localizar la válvula en la parte superior del popote y apretar para activarla.



munchkin
it's the little things.
munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 6750 FIFTH LINE, UNIT 1. MILTON, ON L9E 1M9. MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS