


munchkin
Mighty Grip®
Spill-Proof Cup
Gobelet inversable
Taza a prueba de derrames

10 oz capacity (296 ml)
Capacité de 296 ml (10 oz)
Capacidad de 296 ml (10 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS

CCD-0199-000 REV 2

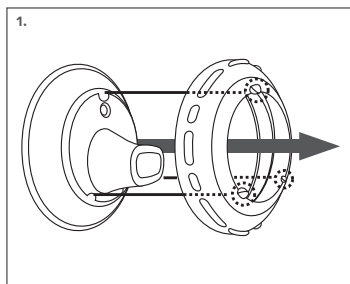

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not boil or steam sterilize. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Spout is not intended to be used as a teether. Do not allow child to play, bite or chew on spout. Do not leave child unattended during use. Discard all packaging components before giving to the child. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Parent must assemble before giving to child. Always use with adult supervision.

HOW TO CLEAN

Separate silicone spout from ring part of cup lid. Wash all parts prior to first use in warm soapy water. When reassembling, make sure that tab locks on the ring of the cup lid are aligned with the tab notches of the spout. Pull silicone spout through the ring until cup lid ring tab locks snap into place on spout tab notches. (See Fig. 1) Before first use and after cleaning, squeeze spout to activate.

Note: To ensure leak-resistant seal, tightly twist lid on cup.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes tasse ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ni stériliser. Tenir les petites pièces hors de la portée des enfants. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. Le bec n'est pas destiné à être utilisé comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâchouiller le bec. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte.

NETTOYAGE

Séparer le bec en silicone de l'anneau du couvercle de la tasse. Laver toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation. Lors du réassemblage, veiller à ce que les languettes de verrouillage de l'anneau du couvercle de la tasse soient alignées avec les encoches du bec. Tirer le bec en

silicone à travers l'anneau jusqu'à ce que les languettes de l'anneau du couvercle de la tasse s'enclenchent dans les encoches de la languette du bec. (Voir Fig. 1) Avant la première utilisation et après le nettoyage, presser le bec pour l'activer.

Remarque : Pour garantir une étanchéité parfaite, le couvercle doit être vissé sur la tasse.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar la taza en el microondas ni utilizarla con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar. Mantener las piezas pequeñas lejos del alcance de los niños. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. La boquilla no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño jugar, morder ni mascar la boquilla. No dejar al niño desatendido durante el uso. Eliminar todos los componentes del empaque antes de dar la taza al niño. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Armar antes de entregarlo al niño. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto.

LIMPIEZA

Separar la boquilla de silicona de la parte de la anilla de la tapa de la taza. Lavar todas las piezas en agua tibia jabonosa antes del primer uso. Al volver a armarla, comprobar que los cierres de las pestañas de la anilla de la tapa están alineados con las muescas de las pestañas de la boquilla. Jalar la boquilla de silicona a través de la anilla hasta que los cierres de las pestañas de la anilla de la tapa encajen en su lugar en las muescas de las pestañas de la boquilla. (Ver Fig. 1) Antes del primer uso y después de la limpieza, presionar la boquilla para activarla.

Nota: Para garantizar un cierre hermético, apretar bien la tapa de la taza.



munchkin
it's the little things. | munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE.