





munchkin.
Simple Clean™
10 oz Straw Cup
Tasse avec paille 10 oz
Taza de 10 oz con pajita

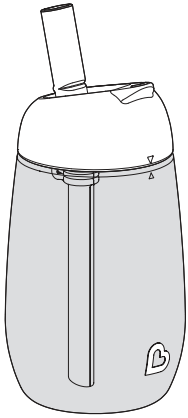

10 oz. capacity (296 ml)
Capacité de 296 ml (10 oz)
Capacidad de 296 ml (10 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS
CCD-0309-000 REV2

INCLUDED PARTS
PIÈCES INCLUSES
PIEZAS INCLUIDAS

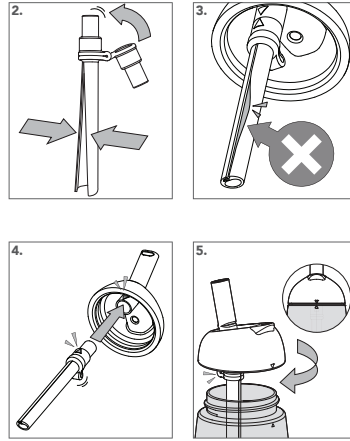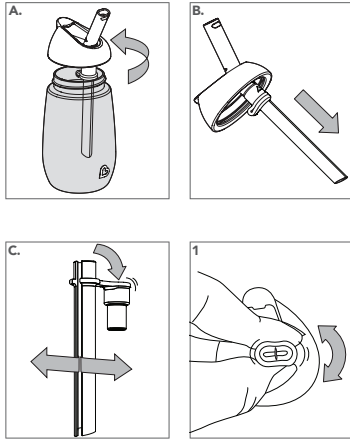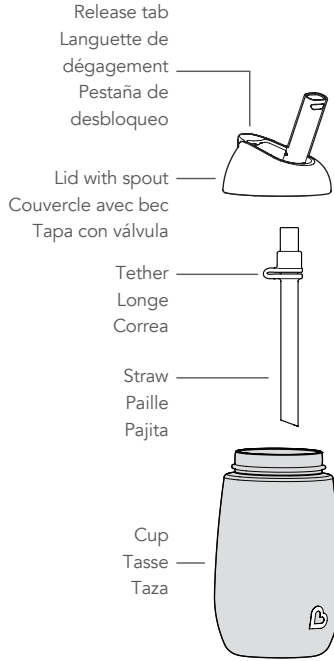

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not boil or steam sterilize the cup. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Cup is not intended to be used as a teether. Do not let child play, bite or chew on the straw and lid. Do not leave child unattended during use. Always use with adult supervision. Discard all packaging components before giving to the child. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Parent must assemble before giving the cup to the child.

HOW TO CLEAN

- A.** Twist the lid off from the cup.
B. Pull the straw from the lid.
C. Open the straw lengthwise at the seam by pulling the sides apart.

Note: Wash all parts in mild soapy water. Allow parts to dry completely before reassembling.

HOW TO USE

1. VALVE ACTIVATION

The straw contains a one-way valve to prevent spills. This straw must be activated before first use. Locate the valve inside the upper portion of the straw and squeeze to activate it.

2. To reseal the straw, pinch the sides together and slide your fingers along the length of the straw. Secure the top cap to the straw.

3. Seal the straw thoroughly to prevent leakage.

4. Insert the straw into the valve until the arrows are aligned. Turn the tether away from the edge.

5. Fill the cup with drinking water, then twist the lid firmly down around the mouth of the cup until the arrows are aligned.

6. There should be no visible gap between the lid and cup when closed.

7. To prevent leaking while not in use, push the spout down until the tip is secured by the release tab.

8. To open, press the release tab to free the spout.

INFORMATION IMPORTANTE

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes tasse ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ni stériliser. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. La tasse n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâchouiller la paille et le couvercle. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte.

NETTOYAGE

A. Dévisser le couvercle de la tasse.

B. Tirer la paille du couvercle.

C. Ouvrir la paille dans le sens de la longueur au niveau de la couture en séparant les côtés en tirant.

Remarque : Laver toutes les pièces à l'eau tiède savonneuse. Laisser les pièces sécher complètement avant de les assembler.

MODE D'EMPLOI

1. ACTIVATION DE LA VALVE

La paille contient une valve unidirectionnelle pour éviter les fuites. Cette paille doit être activée avant la première utilisation. Localiser la valve à l'intérieur de la partie supérieure de la paille et presser pour l'activer.

2. Pour refermer la paille, pincer les côtés ensemble et faire glisser les doigts sur la longueur de la paille. Fixer le bouchon supérieur sur la paille.

3. Bien sceller la paille pour éviter les fuites.

4. Insérer la paille dans la valve jusqu'à ce que les flèches soient alignées. Détourner la longe du bord.

5. Remplir la tasse d'eau, puis visser le couvercle fermement autour de l'ouverture de la tasse jusqu'à ce que les flèches soient alignées.

6. Il ne doit pas y avoir d'espace visible entre le couvercle et la tasse lorsqu'elle est fermée.

7. Pour éviter les fuites lorsque la tasse n'est pas utilisée, pousser sur le bec jusqu'à ce que l'embout soit sécurisé par la languette de dégagement.

8. Pour ouvrir, appuyer sur la languette de dégagement pour libérer le bec.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar la taza en el microondas ni utilizarla con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. La taza no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño jugar, morder ni mascar el popote o la tapa. No dejar al niño desatendido durante el uso. Eliminar todos los componentes del empaque antes de dar la taza al niño. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Armar antes de entregarlo al niño. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto.

LIMPIEZA

A. Desenroscar la tapa del vaso.

B. Retirar el popote de la tapa.

C. Abrir el popote a lo largo de la unión, separando los lados.

Nota: Lavar todas las piezas en agua jabonosa. Secar todas las piezas por completo antes de volver a armar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. ACTIVACIÓN DE LA VÁLVULA

El popote contiene una válvula unidireccional para evitar derrames. El popote debe activarse antes de utilizarlo por primera vez. Localizar la válvula situada en el interior de la parte superior del popote y apretarla para activarla.

2. Para volver a cerrar el popote, apretar los lados juntos y deslizar los dedos a lo largo del popote. Fijar la tapa superior al popote.

3. Sellar el popote correctamente para evitar fugas.

4. Introducir el popote en la válvula hasta que las flechas queden alineadas. Girar la correa y alejarla del borde.

5. Llenar el vaso con agua potable y, a continuación, colocar la tapa sobre el cuello del vaso y girar para cerrarlo hasta que las flechas queden alineadas.

6. No debe verse ningún hueco o ranura entre la tapa y el vaso una vez cerrado.

7. Para evitar que se produzcan derrames cuando no se utiliza el vaso, empujar la boquilla hacia abajo hasta que el extremo quede bloqueado por el botón de apertura.

8. Para abrir, presionar el botón de apertura para liberar la boquilla.



munchkin.
it's the little things.
munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS