




munchkin
Simple Clean™
Straw Tumbler
Gobelet avec paille
Taza con pajita

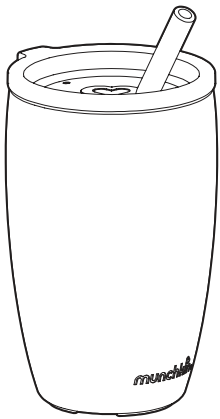

10 oz. capacity (296 ml)
Capacité de 296 ml (10 oz)
Capacidad de 296 ml (10 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS
CCD-0334-000 REV 2

INCLUDED PARTS
PIÈCES INCLUSES
PIEZAS INCLUIDAS

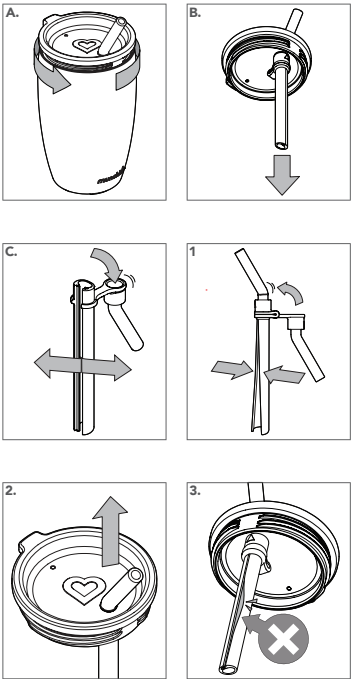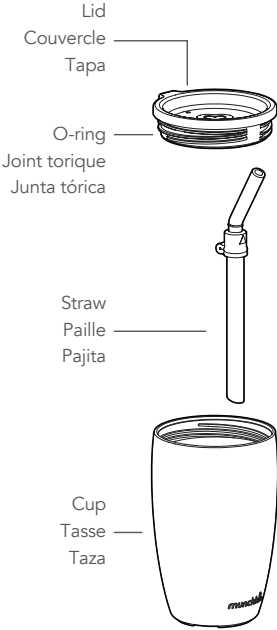

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not boil or steam sterilize the cup. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Do not let child walk or run while carrying the cup. Do not allow child to play, bite or chew on the straw. Do not leave child unattended during use. Always use with adult supervision. Discard all packaging components before giving to the child. Parent must assemble before giving the cup to the child.

HOW TO CLEAN

- A.** Unscrew the lid from the cup.
B. Pull out straw from under lid. Remove the O-Ring from the lid.
C. Open the straw lengthwise at the seam by pulling the sides apart.
Note: Wash all parts in warm soapy water. Allow parts to dry completely before reassembling.

HOW TO USE

- 1.** To reseal the straw, pinch the sides together and slide your fingers along the length of the straw. Secure the top cap to the straw.
2. Feed the straw through the opening of the lid with the straw angled opposite to the lid tab. Pull the straw up all the way until it locks on to the lid.
Note: Seal the straw thoroughly to prevent leakage.
3. Assemble O-ring to the lid.
4. Screw the lid onto the cup.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes tasse ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser à la vapeur. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. La paille n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâcher la paille. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Jeter tous les éléments d'emballage avant l'emploi.

NETTOYAGE

- A.** Dévisser le couvercle de la tasse.
B. Tirer la paille du dessous du couvercle. Retirer le joint torique du couvercle.
C. Ouvrir la paille dans le sens de la longueur au niveau de la couture en séparant les côtés en tirant.

Remarque : Laver toutes les pièces à l'eau tiède savonneuse. Laisser les pièces sécher complètement avant de les assembler.

MODE D'EMPLOI

- 1.** Pour refermer la paille, pincer les côtés ensemble et faire glisser les doigts sur la longueur de la paille. Fixer le bouchon supérieur sur la paille.
2. Introduire la paille dans l'ouverture du couvercle en la positionnant dans un angle opposé à celui de la languette du couvercle. Tirer la paille vers le haut jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur le couvercle.
Remarque : Bien sceller la paille pour éviter les fuites.
3. Assembler le joint torique au couvercle.
4. Visser le couvercle sur la tasse.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar la taza en el microondas ni utilizarla con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar con vapor. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. El popote no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño jugar, morder ni masticar el popote. No dejar al niño desatendido durante el uso. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Armar antes de entregarlo al niño. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Retirar todos los componentes del empaque antes de utilizar el producto.

LIMPIEZA

- A.** Desenroscar la tapa de la taza.
B. Extraer la pajita por debajo de la tapa. Retirar la junta tórica de la tapa.
C. Abrir la pajita a lo largo de la marca jalando los laterales.
Nota: Lavar todas las piezas en agua jabonosa. Secar todas las piezas por completo antes de volver a armar.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.** Para volver a sellar la pajita, pellizcar los laterales y deslizar los dedos a lo largo de la pajita. Asegurar la tapa superior a la pajita.
2. Introducir la pajita por la abertura de la tapa con la pajita en ángulo contrario a la pestaña de la tapa. Jalar la pajilla hacia arriba hasta que se trabe en la tapa.
Nota: sellar bien la pajita para evitar fugas.
3. Colocar la junta tórica en la tapa.
4. Enroscar la tapa a la taza.



munchkin
it's the little things.
munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS