




munchkin
Miracle®
360° Cup
Tasse 360°
Taza 360°

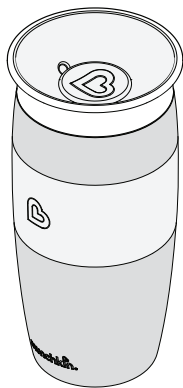

14 oz. capacity (414 ml)
Capacité de 414 ml (14 oz)
Capacidad de 414 ml (14 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS
CCD-0246-000 REV 2

INCLUDED PARTS
PIÈCES FOURNIES
PIEZAS INCLUIDAS

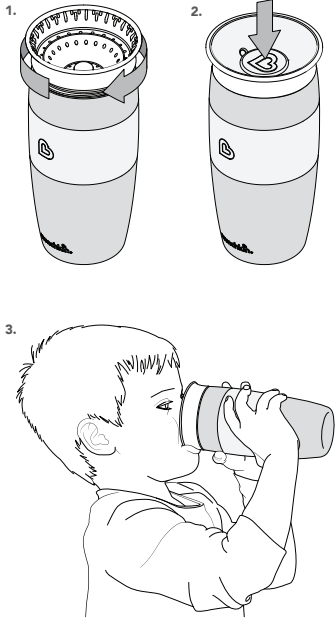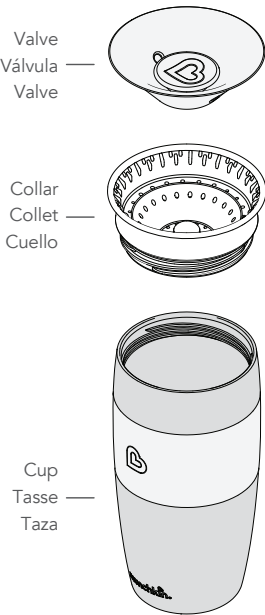

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not boil or sterilize. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Valve is not intended to be used as a teether. Do not allow child to play, bite or chew on valve. Do not leave child unattended during use. Discard all packaging components before giving to the child. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Parent must assemble before giving to child. Always use with adult supervision.

HOW TO CLEAN

Remove the lid. Lift and pull the center tab to unseat the valve from the collar. Then unscrew the collar from the cup. Always wash all parts before use. Rinse all components with warm water immediately after each use. Wash all parts in mild soapy water. For a deeper clean, carefully remove clear o-ring from top of threading on collar & thoroughly wash. Must be placed back onto collar to ensure the best seal possible. Always store unassembled to allow parts to dry completely.

HOW TO USE

1. Place the collar onto the cup and tighten.
2. Press the valve's center tab firmly onto the collar until the valve locks into place.
3. Your child can drink from any side of the cup. Simply tilt the cup and suck on the valve's edge. Do not bite.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre au micro-ondes ni utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ni stériliser. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. La valve n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâcher la valve. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte.

NETTOYAGE

Retirer le couvercle. Soulever et tirer la languette centrale pour dégager la valve du rebord. Dévisser ensuite le rebord de la tasse. Toujours laver toutes les pièces avant de les utiliser. Rincer tous les composants à l'eau chaude immédiatement après chaque utilisation. Laver toutes les pièces à l'eau tiède savonneuse. Pour un nettoyage plus en profondeur, retirer soigneusement le

joint torique transparent du haut du filetage sur le rebord et laver soigneusement. Doit être replacé sur le rebord pour assurer la meilleure étanchéité possible. Toujours ranger la tasse démontée pour permettre aux pièces de sécher complètement.

MODE D'EMPLOI

1. Placez la bague sur le gobelet et serrez-la.
2. Pressez fermement la languette centrale de la valve contre la bague jusqu'à ce que la valve s'engage à l'intérieur.
3. Votre enfant peut boire de n'importe quel côté du gobelet. Il lui suffit d'incliner le gobelet et de sucer au bord de la valve. Ne le laissez pas mordre le bord.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar en el microondas ni utilizarlo con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. La válvula no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño jugar, morder ni mascar la válvula. No dejar al niño desatendido durante el uso. Eliminar todos los componentes del empaque antes de dar la taza al niño. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Armar antes de entregarlo al niño. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto.

LIMPIEZA

Retirar la tapa. Levantar y jalar la pestaña central para soltar la válvula del cuello. A continuación, desenroscar el cuello de la taza. Lavar siempre todas las piezas antes de usar. Enjuagar inmediatamente todos los componentes con agua tibia después de cada uso. Lavar todas las piezas en agua jabonosa. Para una limpieza más a fondo, remover la junta transparente situada en la parte superior del roscado del cuello y lavarla cuidadosamente.

Colocar de nuevo en el cuello para garantizar el máximo sellado. Guardar siempre desarmado para que las piezas se sequen por completo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el cuello sobre el vaso y ajústelo.
2. Presione la lengüeta central de la válvula firmemente sobre el cuello del vaso hasta que la válvula quede fija en su lugar.
3. Su niño puede beber desde cualquier lado del vaso. Simplemente incline el vaso y succione sobre el borde de la válvula. No muerda.



munchkin
it's the little things.®
munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS