


munchkin

Cool Cat™



Stainless Steel Straw Cup
Tasse en acier inoxydable avec paille
Taza con popote de acero inoxidable

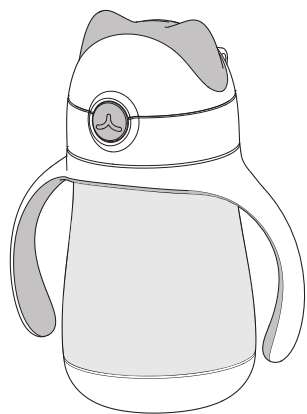

8 oz. capacity (237 ml)
Capacité de 237 ml (8 oz)
Capacidad de 237 ml (8 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS
CCD-0255-000 REV3

INCLUDED PARTS PIÈCES FOURNIES PIEZAS INCLUIDAS

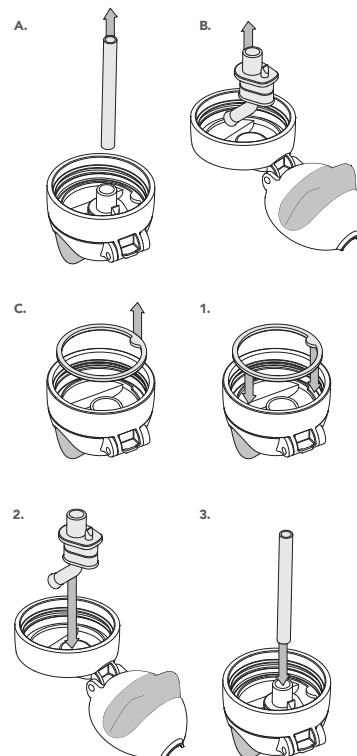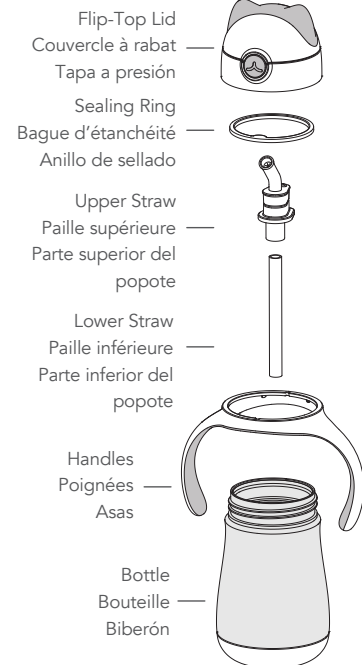

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not boil or sterilize. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Straw is not intended to be used as a teether. Do not allow child to play, bite or chew on straw. Do not leave child unattended during use. Discard all packaging components before giving to the child. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Parent must assemble before giving to child. Always use with adult supervision.

HOW TO CLEAN

A. Unscrew flip-top lid from bottle. Lift the handles to unseat them from the

bottle. Then remove lower straw from lid assembly.

B. Press button to open flip-top lid. Then remove upper straw by pulling it from the underside of lid assembly.

C. Prior to washing, carefully remove the sealing ring from the underside of collar by lifting the pull tab.

Note: Always wash all parts before use. Rinse all components with warm water immediately after each use. Wash all parts in warm soapy water. Always store unassembled to allow parts to dry completely.

HOW TO USE

1. Press sealing ring into flip-top lid.

Note: To guarantee a water-tight seal, sealing ring pull tab must be aligned to fit within corresponding gap in the flip-top lid.

2. With flip-top lid open, insert the upper straw into the hole until its base is fully seated into the underside of the lid.

3. Insert lower straw into upper straw's base by pushing it firmly until it stops.

4a. Place handles onto bottle. Then place lid onto bottle and tighten. To prevent spills while not in use, close flip-top lid.

4b. Note: If handles are not aligned properly, simply twist them into position after lid has been tightened.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes tasse ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser à la vapeur. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. La paille n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâcher la paille. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Jeter tous les éléments d'emballage avant l'emploi.

NETTOYAGE

A. Dévissez le couvercle à rabat pour le séparer de la bouteille. Séparez ensuite la paille inférieure du couvercle.

B. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle à rabat. Retirez la paille supérieure/joint en la tirant par le revers du couvercle.

C. Avant le nettoyage, séparez soigneusement la bague d'étanchéité du

dessous du couvercle en tirant sur la patte.

Remarque : Toujours laver toutes les pièces avant de les utiliser. Rincer tous les composants à l'eau chaude immédiatement après chaque utilisation. Laver toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse. Toujours ranger la tasse démontée pour permettre aux pièces de sécher complètement.

UTILISATION

1. Pressez la bague d'étanchéité contre le couvercle à rabat.

Note : Pour assurer un joint étanche, la patte de la bague doit être alignée avec l'encoche correspondante sur le couvercle à rabat.

2. Le couvercle à rabat ouvert, insérez la paille supérieure dans l'orifice jusqu'à ce que sa base repose contre le fond du couvercle.

3. Insérez la paille inférieure dans la base de la paille supérieure en la poussant fermement jusqu'à la butée.

4a. Placez les poignées sur la bouteille. Placez le couvercle sur la bouteille et vissez-le. Fermez le couvercle à rabat pour éviter les dégâts quand vous ne l'utilisez pas.

4b. Note: Si les poignées sont mal alignées, tournez-les simplement à la position voulue une fois le couvercle serré.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar la taza en el microondas ni utilizarla con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar con vapor. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. El popote no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño jugar, morder ni mascar el popote. No dejar al niño desatendido durante el uso. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Armar antes de entregarlo al niño. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Retirar todos los componentes del empaque antes de utilizar el producto.

CÓMO LIMPIAR

A. Desenrosque la tapa a presión del biberón. Levante las asas para extraerlas del biberón. Después, quite la parte inferior del popote del montaje de la tapa.

B. Presione el botón para abrir la tapa a presión. Después, quite la parte superior del popote jalándola de la parte inferior del montaje de la tapa.

C. Antes del lavado, quite con cuidado el anillo de sellado de la parte inferior del cuello levantando la lengüeta.

Nota: Lavar siempre todas las piezas antes de usar. Enjuagar inmediatamente todos los componentes con agua tibia después de cada uso. Lavar todas las piezas en agua tibia jabonosa. Guardar siempre desarmado para que las piezas se sequen por completo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el anillo de sellado para ubicarlo en la tapa a presión.

Nota: Para garantizar el cierre hermético, la lengüeta del anillo de sellado debe estar alineada de tal manera que se ajuste dentro del espacio correspondiente de la tapa a presión.

2. Con la tapa a presión abierta, inserte la parte superior del popote en el orificio hasta que su base esté completamente apoyada en la parte inferior de la tapa.

3. Inserte la parte inferior del popote en la base de la parte superior del popote presionándola firmemente hasta que se detenga.

4a. Coloque las asas al biberón. Luego, coloque la tapa sobre el biberón y ajústela. Para prevenir derrames cuando no está en uso, cierre la tapa a presión.

4b. Nota: Si las asas no están alineadas correctamente, simplemente gírelas hasta la posición adecuada después de ajustar la tapa.



munchkin
it's the little things.

munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE.