




Quick Start Guide


Cricket Turbo Hotspot

Get to Know Your Mobile Hotspot

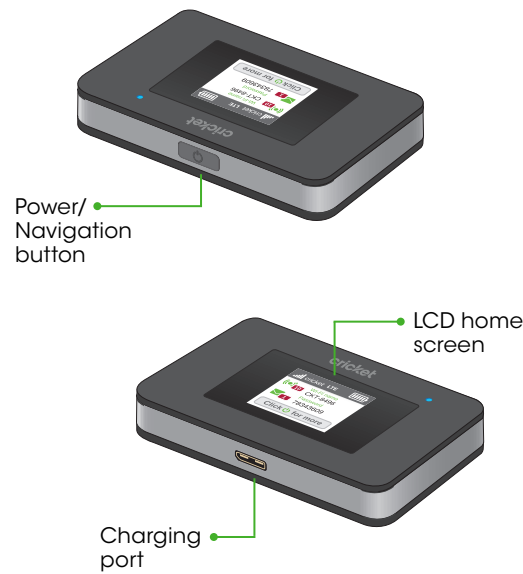

Set Up Your Mobile Hotspot

- 1. Insert the SIM card.
- 2. Insert the battery.

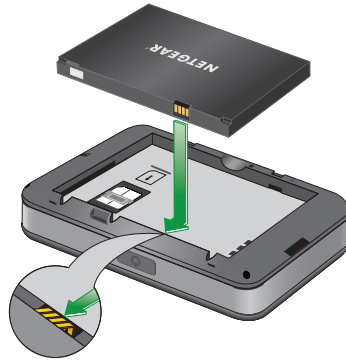

- 3. Install the back cover.

The battery is partially charged. To fully charge it, connect the USB cable to your mobile hotspot and then plug into either:


- A wall socket, using the wall charger (faster charge option)
- The USB port on your laptop

Warning: To avoid any damage to your device, only use the standard micro-SIM card provided.

Turn On Your Mobile Hotspot

Press and hold the Power/Navigation button  for two seconds.

The LCD home screen displays.

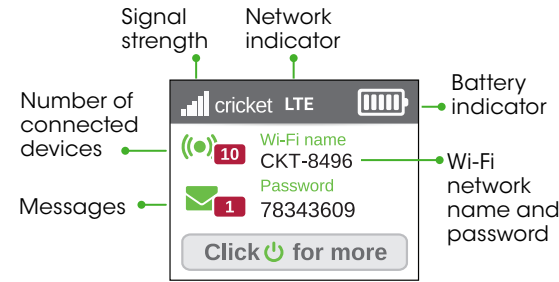


Note the Wi-Fi network name and password displayed. You will use this information to connect to the mobile hotspot.


Note: Your mobile hotspot's screen goes dark to save power. To wake the screen, press and release the Power/Navigation button .

Connect to the Internet

- 1. Open the Wi-Fi network manager on your computer, tablet, or Wi-Fi enabled device
- 2. Find and select your mobile hotspot's Wi-Fi network.

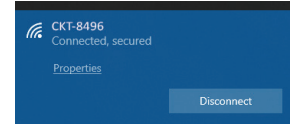

- 3. Enter your mobile hotspot's Wi-Fi password, shown on your LCD home display.

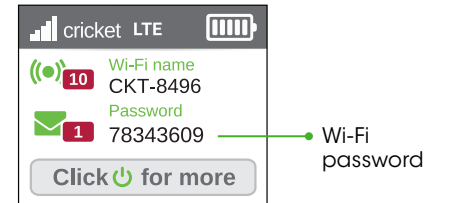

- 4. Open a web browser and visit your favorite website to confirm your connection.

More Information

On the web

Detailed support information including device specification and troubleshooting care available at cricketwireless.com/support/devices

On the phone


- Call Customer Care at 1-855-246-2461
- or
- Dial 611 from your cell phone

Accessories

For information about accessories, visit you local Cricket store or visit cricketwireless.com/shop/accessories

Mobile Hotspot LCD Screens

Press the Power/Navigation button  to scroll through the screens.

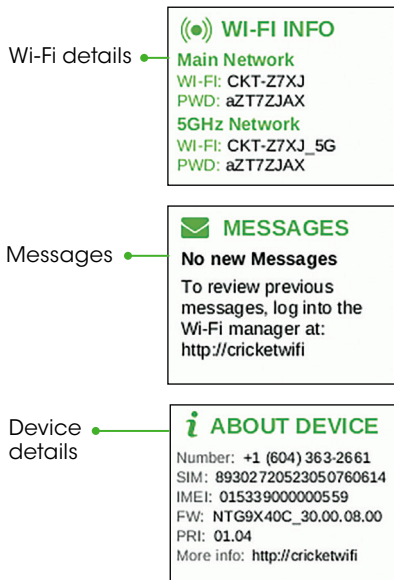


Hotspot Wi-Fi Manager

You can use a browser to log in to your mobile hotspot to view or change its settings.

- 1. Open web a browser on a computer or Wi-Fi enabled device that is connected to the mobile hotspot's Wi-Fi network.
- 2. Enter <http://cricketwifi> in the address bar of the browser.
- 3. Enter the password **cktadmin**.

The mobile hotspot web page displays.

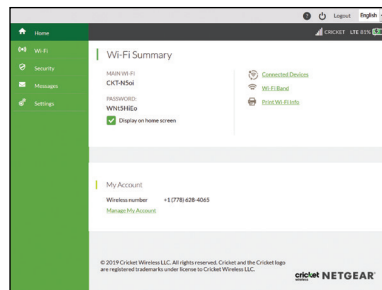

Note: The first time you log in to the web page you are asked to keep or change your login password and your Wi-Fi passcode. Follow the display for instructions.

Wi-Fi Options

- 1. Log in to the Hotspot Wi-Fi Manager.
- 2. Select **Wi-Fi > Options**.
- 3. Select 2.4GHz Only, 5GHz Only, Dual-Band 2.4 & 5GHz, or Off).
- 4. Click **Save**.

Change the Wi-Fi Network Name and Password

- 1. Log in to the Hotspot Wi-Fi Manager.
- 2. Select **Wi-Fi > Connect** on the menu.
- 3. For either the 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi, click **Edit**.
- 4. Type your new Wi-Fi network name and password.
- 5. Click **Save**.

Hide Your Wi-Fi Password

Your Wi-Fi password displays on the LCD screen, but you can hide it.

- 1. Log in to the Hotspot Wi-Fi Manager.
- 2. In the Wi-Fi Summary section, under PASSWORD, clear the **Display on homescreen** check box.
The Save button displays near the bottom of the page.
- 3. Click **Save**.

Parental Control

Limit the websites certain Wi-Fi enabled devices are able to connect to and the times they are allowed to connect.

- 1. Log in to Hotspot Wi-Fi Manager.
- 2. Select **Security > Content Filters**.
- 3. Click the **Content Filters** button to enable content filtering.
- 4. Click **Save**.
- 5. Enter your OpenDNS username and password and click Login. (Note: You need an OpenDNS account for parental control. If you don't have an OpenDNS account, click the **Sign Up** link to create a free account.)
- 6. Select any of the 5 Filter Settings.
- 7. Click **Save**.

Access List

Block unwanted devices from connecting to your mobile hotspot.

- 1. Log in to Hotspot Wi-Fi Manager.
- 2. Select **Security > Access Control**.
- 3. Select any of the 2 MAC Filter Modes.
- 4. Click the **+** drop down to display devices currently connected or enter the Device Name and the device's MAC address manually. Click the **+** (with green box) button if you need to control more devices.
- 5. Click **Save**.

© 2019 Cricket Communications, Inc. All rights reserved. Cricket is a registered trademark of Cricket Communications, Inc.

April 2019



201-24705-05



Guía de inicio rápido


Hotspot Turbo de Cricket

Conoce tu hotspot móvil



Configura tu hotspot móvil

- 1. Inserta la tarjeta SIM.
- 2. Inserta la batería.

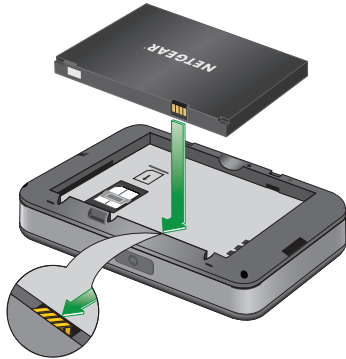

- 3. Coloca la cubierta posterior.

La batería está parcialmente cargada. Para cargarla por completo, conecta el cable USB al hotspot Turbo de Cricket y, luego, a una de las siguientes opciones:


- Un enchufe, con el cargador de pared (opción de carga rápida)
- El puerto USB de tu laptop

Advertencia: Para evitar daños en el equipo, utiliza solamente la tarjeta microSIM estándar proporcionada.

Enciende tu hotspot móvil

Oprime el botón de encendido o navegación durante dos segundos.

Se muestra la pantalla de inicio LCD.

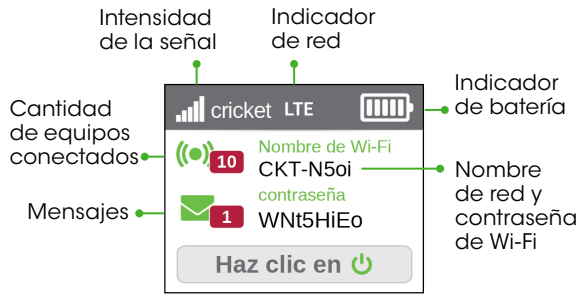


Anota el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi que aparecen. Utilizarás esta información para conectarte con el hotspot móvil.

Importante: La pantalla del hotspot móvil se oscurece para ahorrar energía. Para activar la pantalla, mantén oprimido el botón de encendido o navegación .

Conéctate a Internet

- 1. Abre el administrador de red Wi-Fi en tu computadora, tablet o equipo con Wi-Fi
- 2. Busca y selecciona la red Wi-Fi para tu hotspot móvil.

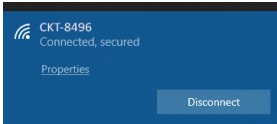

- 3. Ingresa tu contraseña de Wi-Fi para el hotspot móvil que se muestra en la pantalla de inicio LCD.



- 4. Abre una ventana del navegador web y visita tu sitio web favorito para confirmar la conexión.

Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio de atención al cliente al 1-866-246-2461

o

- Marca 611 desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o ve a la tienda Cricket más cercana.

© 2019 Cricket Communications, Inc. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca comercial de Cricket Communications, Inc.

Abril del 2019

Pantallas LCD del hotspot móvil

Oprime el botón de encendido o navegación para desplazarte por las pantallas.




Administrador de Wi-Fi del hotspot

Puedes usar un navegador para iniciar sesión en tu hotspot móvil a fin de ver o cambiar la configuración.

- 1. Abre una ventana de navegador web en una computadora o un equipo con Wi-Fi que esté conectado a la red Wi-Fi del hotspot móvil.
- 2. Ingresa <http://cricketwifi> en la barra de dirección del navegador.
- 3. Ingresa la contraseña **cktadmin**.

Aparece la página web del hotspot móvil.

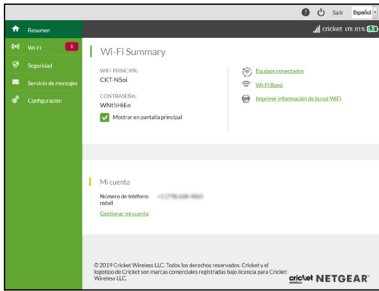

Importante: La primera vez que inicies sesión en la página web, se te pedirá mantener o cambiar la contraseña de acceso y de Wi-Fi. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Opciones de Wi-Fi

- 1. Inicia sesión en el Administrador del hotspot.
- 2. Selecciona **Wi-Fi (Wi-Fi) > Options (Opciones)**.
- 3. Selecciona 2.4 GHz Only (Solo 2.4 GHz), 5 GHz Only (Solo 5 GHz), Dual-Band 2.4 & 5 GHz (Banda dual de 2.4 y 5 GHz) u Off (Desactivado).
- 4. Haz clic en **Save (Guardar)**.

Cambio del nombre y la contraseña de la red Wi-Fi

- 1. Inicia sesión en el Administrador de Wi-Fi del hotspot.
- 2. En el menú, selecciona **Wi-Fi > Connect (Conectar)**.
- 3. Si quieres elegir 2.4 GHz o 5 GHz, haz clic en **Edit (Editar)**.
- 4. Escribe el nuevo nombre de la red Wi-Fi y su contraseña.
- 5. Haz clic en **Save (Guardar)**.

Ocultar la contraseña de Wi-Fi

La contraseña de Wi-Fi aparece en la pantalla LCD, pero puedes ocultarla.

- 1. Inicia sesión en el Administrador de Wi-Fi del hotspot.
- 2. En la sección Wi-Fi Summary (Resumen de Wi-Fi), en PASSWORD (CONTRASEÑA), desmarca la casilla de verificación **Display on Homescreen** (Mostrar en la pantalla de inicio). El botón Save (Guardar) está ubicado cerca de la parte inferior de la página.
- 3. Haz clic en **Save (Guardar)**.

Control para menores

Restringe los sitios web a los que algunos equipos con Wi-Fi pueden conectarse y los horarios en los que tienen autorización para hacerlo.

- 1. Inicia sesión en el Administrador de Wi-Fi del hotspot.
- 2. Selecciona **Security (Seguridad) > Content Filters (Filtros de contenido)**.
- 3. Haz clic en el botón **Content Filters (Filtros de contenido)** para habilitar el filtro de contenido.
- 4. Haz clic en **Save (Guardar)**.
- 5. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de OpenDNS y, a continuación, haz clic en Login (Iniciar sesión). (Importante: Debes tener una cuenta de OpenDNS para usar el control para menores. Si no tienes una cuenta de OpenDNS, haz clic en el vínculo **Sign Up (Registrarse)** para crear una cuenta gratuita).
- 6. Selecciona cualquiera de las cinco opciones de configuración de filtro.
- 7. Haz clic en **Save (Guardar)**.

Lista de acceso

Bloquea equipos no deseados para que no se conecten a tu punto de acceso móvil.

- 1. Inicia sesión en el Administrador de Wi-Fi del hotspot.
- 2. Selecciona **Security (Seguridad) > Access Control (Control de acceso)**.
- 3. Selecciona cualquiera de los dos modos de filtro MAC.
- 4. Haz clic en el menú desplegable **+** para mostrar los equipos conectados actualmente o ingresa el Device Name (Nombre del equipo) y la MAC address (Dirección MAC) del equipo manualmente. Haz clic en el botón **+** (con el cuadro verde) si necesitas controlar más equipos.
- 5. Haz clic en **Save (Guardar)**.