

Get Started

All you need to know to get going.



NETGEAR®
Zing Mobile Hotspot™



BC



Welcome!

Thanks for choosing Sprint. This guide introduces you to the basics of getting started with Sprint and your NETGEAR® Zing Mobile Hotspot™.

ReadyNow – For more help in getting up and running with your new device, take advantage of exclusive **Ready Now** resources at sprint.com/readynow. You can even schedule a one-on-one appointment at a Sprint Store near you.

For ongoing support and resources, visit sprint.com/support. There, you'll find guides, tutorials, and more to help you get the most out of your device.

Note: Available applications and services are subject to change at any time.

©2013 Sprint. Sprint and the logo are trademarks of Sprint. NETGEAR, its logo and Zing Mobile Hotspot are trademarks of NETGEAR, Inc. Other marks are property of their respective owners.





Using This Guide

This Technical and Troubleshooting Guide is designed to help you set up and use your new NETGEAR® Zing Mobile Hotspot™. It's divided into four sections to help you find the information you need quickly and easily.

Before You Start — page 5 — Find out what you need to do before you use your Zing Mobile Hotspot the first time.


Get Connected — page 6 — Learn how to power up your Zing Mobile Hotspot and wirelessly connect your computer and WPS-enabled devices.

Use Your Device — page 10 — Learn how your Zing Mobile Hotspot works and how to navigate and configure its settings.

Tools & Resources — page 14 — Find useful tips for managing your account and discover resources and other helpful Sprint information. For additional information, visit sprint.com/support for the full User Guide and sprint.com for community forums.



What's in the box

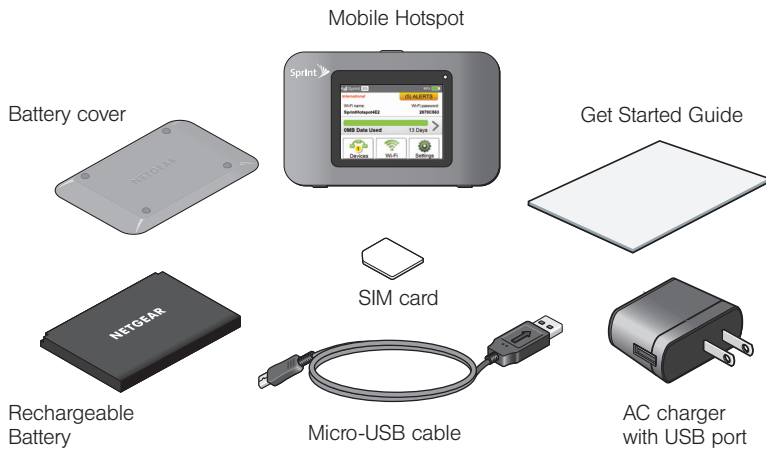



Before You Start

Install the Battery

1. Insert your fingernail under the battery cover and lift the cover up gently.
2. Insert the battery into the battery compartment, making sure the connectors align.
3. Replace the battery cover, pressing down gently until the cover clicks into place.

Charge the Battery

1. Plug the micro-USB cable into the device.
2. Plug the other end of the cable into the AC adapter and plug the adapter into an electrical outlet.
3. Charge until the battery charge indicator shows the battery is fully charged ().

Get Ready

1. Make sure you are in an area covered by the Sprint 3G or 4G LTE network (not roaming).
2. If you have a LAN connection, disconnect it.
3. Make sure your computer's Wi-Fi (wireless network connection) mode is turned on.
4. Make sure your device is set up on your Sprint account. (Sign on to your account at sprint.com to verify.)

Before You Start

visit sprint.com/readynow for more information to get your device up and running




Get Connected

Power Up the Device

If the device is not powered on, press and hold the **Power** button  on the top of the device for at least two seconds.

- ▶ The device will automatically activate. You will see instructions to connect your first device to the Zing Wi-Fi network. (If the device does not activate, an alert will appear.)

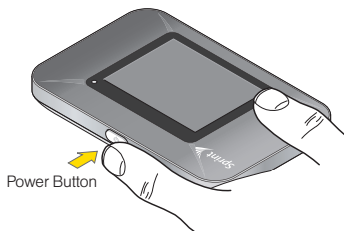

***Note:** It can take several minutes for your device to connect with the Sprint network.*

Wirelessly Connect Your Computer

After it's activated, your Zing Mobile Hotspot displays the Wi-Fi name and password. You will need this information to connect your Wi-Fi devices to the network.

***Note:** If your device is WPS-enabled, see **Connect WPS-enabled Devices**.*

1. From your computer, display the Wireless Network Connections window, and then click **View Wireless Networks**.
2. Select the Wi-Fi name displayed (for example, SprintHotspot12), click **Connect**, and enter your Wi-Fi password, which is displayed on the LCD display screen.
3. Launch your computer's Web browser and navigate to a Web page to confirm your connection.



Get Connected

Setting up a Guest Wi-Fi Network

Your Zing Mobile Hotspot lets you create a separate Guest Wi-Fi network that you can share with temporary users. You can turn on the Guest Wi-Fi network on the device's Guest Wi-Fi screen, and on the Zing Manager's Wi-Fi page.

On the touchscreen:

1. Tap **Wi-Fi**, and then tap **Guest Wi-Fi**.
2. Tap **Turn on Guest Wi-Fi**. A message shows the Guest Wi-Fi network name and password that your temporary user can use.
3. Tap  to close the message.

In the Zing Manager

1. Log in to the Zing Manager. (See page 8 for details.)
2. Click **Wi-Fi**.
3. In the Guest Wi-Fi area, click **Turn On**.

Connect WPS-enabled Devices (optional)

1. On the touchscreen, tap **Wi-Fi** and select **WPS**.
2. On the touchscreen, tap either **Pair with Main Wi-Fi** or **Pair with Guest Wi-Fi** (if Guest Wi-Fi is enabled).
3. Press the WPS button on the device you want to connect, or follow the device's instructions.
4. The Zing Mobile Hotspot touchscreen will display a confirmation when the device connects.

See the ***User Guide*** for more detailed information about using the WPS (Wireless Protected Setup) feature of your Zing Mobile Hotspot.

visit sprint.com/support for guides, tutorials and more



Get Connected

Sprint Hotspot Zing Manager

Your Sprint Hotspot Zing Manager provides several options for you to view and customize device settings.

The Zing Manager lets you manage and monitor your Zing data usage and account information. Once you sign in to the Zing Manager, you can rename your hotspot, view and block connected devices, set a new password, and configure advanced options for security and network preferences.

To display the Zing Manager, type one of the following in the address bar of your Web browser:

- <http://SprintHotspot>
- <http://192.168.1.1>

Note: You can display the Zing Manager only when your device is turned on and you have established a connection to it (through the Main Wi-Fi network or through the micro-USB cable). The Zing Manager is not accessible when connected through the Guest Wi-Fi network.

Note: If you're using the Google Chrome Web browser, after typing in the address bar, press the Down Arrow key and then the Enter key. (If you press only the Enter key, a Google search is started, using the information you typed in.)

	Sent	Received	Combined
LTE	80 MB	120 MB	200 MB
3G	20 MB	80 MB	100 MB
CDMA	0 MB	0 MB	0 MB
Total	100 MB	200 MB	300 MB



Get Connected

Sprint Hotspot Zing Manager (cont.)

You don't need to log in to view device status. However, when you log in you can view connected devices and configure your Wi-Fi and device settings.

Log In as an Administrator

Logging in allows you to view more detailed information about your mobile hotspot, and to manage its settings, broadband network connection, and Wi-Fi networks.


To log in:

1. In the address bar of your Web browser, type one of the following:
 - <http://SprintHotspot>
 - <http://192.168.1.1>

2. In the Sign In field, enter the administrator password (1-31 letters, numbers, and symbols).

Note: The default password is "password". It's recommended you change the password.

3. Click Sign In.

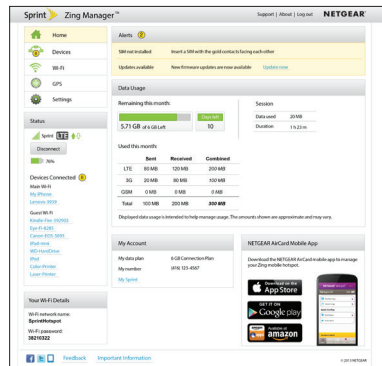

visit sprint.com/support for guides, tutorials and more



Use Your Device

Your Device

The following illustrations show your device's primary external features and buttons:

LED status indicator
(see p.14 for details)



LCD touchscreen display

Antenna connector
1 of 2 (slide door to
access)



micro-USB port

Antenna connector
2 of 2 (slide door to
access)

micro-SIM slot
(remove cover
to access)



Use Your Device

Device Basics

Your device provides a simple way to use your 3G or 4G LTE Internet connection (including international roaming) with any Wi-Fi-enabled device, and to share your Internet connection with friends and family.



Power Button

The power button supports two types of presses:

- **Quick press**

- Removes device from standby (low power) mode.
- Wakes up (turns on) the LCD if the LCD was enabled but dormant. (The LCD turns dark, after a configurable time of inactivity.)

- **Long press** (press and hold for two seconds)

- Turns the device on or off.

visit sprint.com/support for guides, tutorials and more




Use Your Device

Device Status Icons

- 1 Signal strength
- 2 Network Carrier
- 3 Network type (LTE/3G on Sprint networks, H+/H/E/G when roaming)
- 4 Data transfer indicator (WAN traffic – upload (send) / download (receive))
- 5 GPS indicator - Appears only when GPS tracking is enabled. The icon blinks/flashes when searching for satellites or while tracking is in progress.
- 6 USB tether indicator - Appears when the device is tethered to a computer.
- 7 Battery status
- 8 Roaming indicator - When device is roaming, a triangle appears in the Signal strength icon, and a roaming message may appear.
- 9 Alerts - Indicates number of alerts to be read.
- 10 Wi-Fi network name and password - Main network name and password, or Guest network name and password (if active). Tap to edit.

12

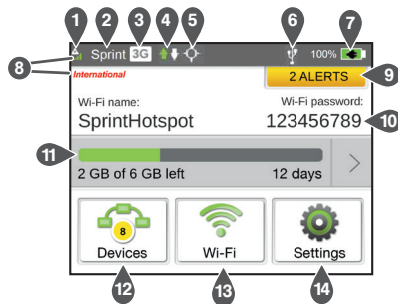


- 11 Data usage - Indicates the amount of data remaining and days remaining. Tap to view details.
- 12 Connected devices list - Icon shows number of connected devices and is gray when no devices are connected.
- 13 Wi-Fi network configuration and management - Icon is gray when Wi-Fi is disabled.
- 14 Settings



Use Your Device

LCD Touchscreen

The LCD of your Zing Mobile Hotspot can display and configure, on separate screens, summary information.

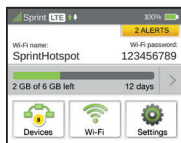

When more than one information screen is available, the lower right corner of the LCD displays “(x/y),” where x and y represent “screen x out of y screens.” For example, (1/6) means that the first of six LCD information screens is shown.

To view the first LCD information screen or to go to the next screen, press the navigation arrows on the LCD.

To return to the previous screen, press , or press  to return to the home screen.

Data Usage

Press the **Data Used** bar or arrow to view Billing Cycle and Session information.



Devices

Press  > **Devices** to view and block devices connected to the Main or Guest Wi-Fi.



Wi-Fi

Press  > **Wi-Fi** to access and configure Main Wi-Fi, Guest Wi-Fi, WPS, Options, and Block settings.



Settings

Press  > **Settings** to access and configure the Display, Network, Sleep, and Reset features.

visit sprint.com/support for guides, tutorials and more



Use Your Device

LED Status Indicator

The LED on the front of your Zing Mobile Hotspot indicates the hotspot's status. See the following table:

LED	Description
Blue single blink	Your Zing Mobile Hotspot is connected to the network, and Wi-Fi is ready.
Blue double blink	Data is being transferred.
Amber blink	The network is not ready. (Mobile broadband is disconnected, no signal is available, or Wi-Fi is asleep.)
Alternating orange and amber blink	Software updates are being applied.

Tools & Resources

- **User Guide** – View the comprehensive *User Guide* online at sprint.com/support.
- **Updates** – Your Zing Mobile Hotspot™ must be activated prior to receiving updates. Once activated, your device's home screen will display an alert notifying you if updates are available. You can access updates from either your device or your Sprint Hotspot Zing Manager.
 - From your Zing Mobile Hotspot, touch **Settings > More > About > Software Updates**, then touch **Check for Updates now**.
 - From your Sprint Hotspot Zing Manager, click **Settings > General > Software and Reset**, then click **Check for update**.
- **Device Help** – From the Zing Manager home page on your computer, click **Support**, then click **User Guide**.



- **Important Information** – Important Safety Information about your NETGEAR® Zing Mobile Hotspot™ can be found on the left side of your Zing Manager home page.
- **Web** – Go to sprint.com/support to access troubleshooting and other resources.
- **International Roaming** -To set up your Zing Mobile Hotspot for international roaming:

- Visit sprint.com/swwsupport to chat or email
- Or call **1-888-226-7612**

To check available coverage, visit sprint.com/swww. Keep the SIM card included with this device to use on LTE and GSM networks.

- **NETGEAR AirCard App** - Download the complimentary mobile app from www.netgear.com/AirCardApps. Use this app to view your connection, settings, and data usage from your smartphone or tablet. To manage all hotspot settings, go to the homepage (<http://aircard.hotspot>).





Manage Your Account

Online: www.sprint.com

- Make a payment, see your bills, enroll in online billing.
- Check usage and account balance.
- See or modify the details of your Sprint service plan.
- Get detailed instructions and download content.

From a Phone

- Sprint Customer Service:
Dial 1-888-211-4727
- Business Customer Service:
Dial 1-888-788-4727

Sustainability

At Sprint, environmental responsibility is more than talk. We're continuously working to reduce our carbon footprint and decrease our use of natural resources.

So where is my *User Guide*?

To support our increased responsibility efforts, we've put expanded instructional materials online for you. Just visit sprint.com/support from any computer to access your complete *User Guide* and other support materials.

What else has Sprint been doing?

Plenty. To find out just what we've been up to, visit sprint.com/green.

This guide is printed with vegetable inks and contains a minimum of 30% post consumer paper.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a la facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde un teléfono

- Servicio al Cliente de Sprint:
Marca 1-888-211-4727
- Servicio a Negocios de Sprint:
Marca 1-888-788-4727

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Bastante. Para averiguar exactamente qué es lo que hemos estado haciendo, visita sprint.com/green.

Esta guía está impresa con tintas vegetales y contiene un mínimo de papel post-consumo 30%.

¹Disponible sólo en inglés.

- **Ayuda del dispositivo** – en la página de inicio del Zing Manager en su computadora, haga clic en **Support** (Ayuda) y, a continuación, en **User Guide** (Guía del Usuario).
- **Información importante** – Puede encontrar información sobre su NETGEAR® Zing Mobile Hotspot™ a la izquierda de la página de inicio de su Zing Manager.
- **Internet** – Visite sprint.com/support para acceder a resoluciones de problemas o demás recursos.
- **Servicio de roaming internacional** – Si desea configurar este servicio en su Zing Mobile Hotspot:
 - Visite sprint.com/swwsupport para chatear o enviar mensajes de correo electrónico.
 - También puede llamar al 1-888-226-7612

Para consultar la cobertura disponible, visite sprint.com/sww. No retire la tarjeta SIM del dispositivo para poder utilizarlo en las redes LTE y GSM.

visita sprint.com/support para obtener guías, tutoriales y más

15



Disponible sólo en inglés.

(<http://aircard.hotspot>).

- **NETGEAR AirCard App** - Descargue la aplicación móvil gratuita del sitio web www.netgear.com/AirCardApps. Utilice esta app para ver su conexión, configuración y uso de datos desde su smartphone o tablet. Para administrar toda la configuración del hotspot, visite la página de inicio homepage (<http://aircard.hotspot>).

Usa tu equipo

Indicador LED de estado

El LED que está en la parte delantera de su Zing Mobile Hotspot señala el estado del punto activo móvil. Consulte la siguiente tabla:

LED	Descripción			
Único parpadeo azul	Su Zing Mobile Hotspot está conectado a la red, y la red Wi-Fi está lista.			
Doble parpadeo azul	Se están transfiriendo datos.			
Parpadeo ámbar	La red no está lista. (La banda ancha móvil está desconectada, no hay señal o la red Wi-Fi está en modo de suspensión).			
Parpadeo amaranjado y ámbar alternado	Se están instalando actualizaciones de software.			

14

Herramientas y recursos

- **Guía del Usuario** – Consulte la *Guía del Usuario* global por Internet en sprint.com/support.
- **Actualizaciones** – debe estar activado antes de recibir actualizaciones. Una vez que esté activado, en la pantalla de inicio de su equipo, se mostrará una alerta que le avisa si hay actualizaciones disponibles. Puede descargar las actualizaciones desde su equipo o su Sprint Hotspot Zing Manager.
- En su Zing Mobile Hotspot, toque **Settings** (Configuración) > **More** (Más) > **About** (Acerca de) > **Software Updates** (Actualizaciones de software) y, a continuación, toque **Check for Updates now** (Buscar actualizaciones). (Buscar actualizaciones).
- En su Sprint Hotspot Zing Manager, haga clic en **Settings** (Configuración) > **General** > **Software and Reset** (Software y Reiniciar). Luego, haga clic en **Check for update** (Buscar actualizaciones).

Usa tu equipo

Pantalla táctil LCD

En la pantalla táctil LCD de su Zing Mobile Hotspot, se pueden mostrar y configurar, en pantallas separadas,

resúmenes de información.



Cuando hay más de una pantalla de información disponible, en el extremo inferior derecho de la pantalla LCD se muestra "(x/y)", donde "x" e "y" significan "x pantalla de y pantallas". Por ejemplo, (1/6) significa que se está mostrando la primera de seis pantallas LCD de información.

Para ver la primera pantalla LCD de información o pasar a la siguiente pantalla, toque la flecha de navegación en la pantalla LCD.

Para volver a la pantalla anterior, presione , o presione  para volver a la pantalla de inicio.

Uso de datos

Presione la flecha que se encuentra junto a "Datos usados" para consultar la información sobre sesión y período de facturación.



Dispositivos

Presione  > **Devices** (dispositivos) para ver y bloquear dispositivos conectados a la red Wi-Fi principal o de invitados.



Wi-Fi

Presione  > **Wi-Fi** para acceder y configurar la red Wi-Fi principal, la red Wi-Fi de invitados, la función WPS, las opciones y el bloqueo.



Configuración


Presione  > **Settings** (Configuración) para configurar la pantalla, la red y las funciones de suspensión y reinicio.

visita sprint.com/support para obtener guías, tutoriales y más

Iconos de estatus de dispositivo

- 1 Fuerza de la señal
- 2 Proveedor de red
- 3 Tipo de red (LTE/3G de Sprint networks, H+/H/E/G cuando *roaming*)
- 4 Indicador de transferencia de datos (tráfico WAN: cargar [enviar]/descargar [recibir])
- 5 Indicador de GPS - aparece sólo cuando está activado el GPS. El icono titila/brilla cuando se están buscando satélites o el seguimiento está en curso.
- 6 (tethering) mediante USB - aparece cuando el dispositivo ofrece acceso a Internet a una computadora.
- 7 Estado de batería
- 8 Indicador de *roaming* - Cuando el servicio de *roaming* está activado en el dispositivo, aparece un triángulo en el icono de potencia de la señal. Además, se muestra un mensaje relacionado con el servicio de *roaming*.
- 9 Alertas - indica el número de alertas que debe leer. **Contraseña y nombre de la red Wi-Fi:** - nombre y contraseña de la red de invitados (si está activada). Toque para editar.
- 12

- 11 Uso de datos - indica la cantidad de datos usados y de días restantes.
- 12 Lista de dispositivos conectados - el icono muestra la cantidad de dispositivos conectados y se pone en gris cuando no hay dispositivos conectados.
- 13 Administración y configuración de la red Wi-Fi - el icono está en gris cuando la red Wi-Fi está deshabilitada.
- 14 Configuración

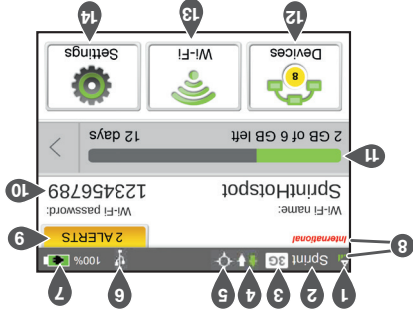


Usa tu equipo

Información básica sobre el equipo

Su equipo le ofrece una manera sencilla de utilizar su conexión a Internet a través de la red GSM, 3G o 4G LTE con cualquier dispositivo habilitado para Wi-Fi y compartir su conexión a Internet con amigos e integrantes de su familia.


GSM/3G/LTE

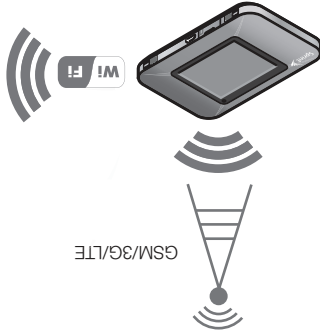

El botón de encendido

El botón de encendido se puede presionar de dos maneras:

- **Presión rápida**
 - Permite que el dispositivo salga del modo de espera (bajo consumo de energía).
 - Activa (enciende) la pantalla LCD si estaba habilitada pero inactiva. (La pantalla LCD se oscurece después de un tiempo configurable de inactividad).
- **Presión prolongada** (manténgalo presionado durante dos segundos)
 - Enciende o apaga el dispositivo.

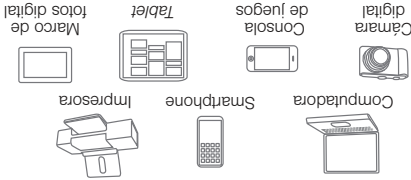

visita sprint.com/support para obtener guías, tutoriales y más


11

Usa tu equipo

Tu equipo

En las siguientes ilustraciones, se muestran los botones y las funciones externas principales de su dispositivo:

Indicador LED de estado
(ver pág.14 para más detalles)

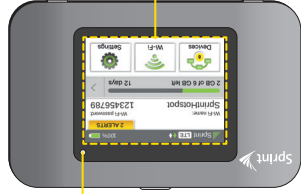

Pantalla táctil LCD

Conector de antena
1 de 2 (deslizar el protector
para acceder el mismo)

Puerto micro USB

Ranura micro SIM
(quitar la tapa para
acceder la misma)

Conector de antena
2 de 2 (deslizar el
protector para acceder
el mismo)



Sprint Hotspot Zing Manager (cont.)

No necesita iniciar sesión para ver el estado de su dispositivo. Sin embargo, cuando inicia sesión, puede ver los dispositivos conectados y configurar su red Wi-Fi y su dispositivo.

Inicio de sesión como administrador


Al iniciar sesión, puede ver información más detallada sobre su punto activo móvil, así como administrar la configuración, la conexión de la red de banda ancha y las redes Wi-Fi.

Para iniciar sesión:

1. Escriba una de las siguientes opciones en la barra de direcciones de su navegador de Internet:

- <http://SprintHotspot>
- <http://192.168.1.1>

visita sprint.com/support para obtener guías, tutoriales y más

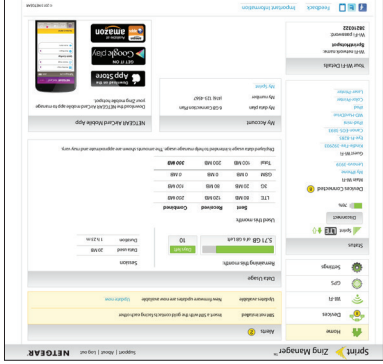

2. Haga clic en **Sign In** (Iniciar sesión).

Nota: La contraseña por defecto es "password". Es aconsejable que la cambie.

En el campo Iniciar sesión, ingrese la contraseña de administrador (1 a 31 letras, números y símbolos).

Sprint Hotspot Zing Manager

El Sprint Hotspot Zing Manager le ofrece diversas opciones para que vea y personalice la configuración de su dispositivo.

El Zing Manager le permite administrar y controlar el uso de datos de Zing y la información de la

cuenta. Una vez que inicia sesión en el Zing

Manager, puede cambiarle el nombre a su punto

activo móvil, ver y bloquear dispositivos

conectados, establecer una nueva contraseña y

configurar las opciones avanzadas para determinar

las preferencias de seguridad y de la red.

Para mostrar el Zing Manager, escriba una de las


siguientes opciones en la barra de direcciones

de su navegador de Internet:

- <http://SprintHotspot>
- <http://192.168.1.1>

Nota: Podrá ver el Zing Manager sólo cuando su equipo esté encendido y conectado al mismo (a través de la red Wi-Fi o el cable micro USB).

Nota: Si utiliza el navegador de Internet Google Chrome, después de escribir la dirección en la barra de direcciones, presione con la flecha hacia abajo y luego la tecla Enter. (Si presiona sólo la tecla Enter, se realizará una búsqueda en Google con la información que escribió).

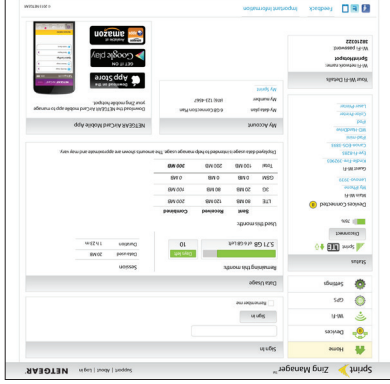

Configuración de una red Wi-Fi de invitados

Con su Zing Mobile Hotspot, puede crear una red Wi-Fi de invitados separada que puede compartir con usuarios temporales. Puede activar la red Wi-Fi de invitados en la pantalla Wi-Fi de invitados del dispositivo y en la página Wi-Fi del Zing Manager.

En la pantalla táctil:

1. Toca **Wi-Fi > Guest Wi-Fi**.

2. Toca **Turn on Guest Wi-Fi** (Activar Wi-Fi de invitados). En un mensaje, aparecerán el nombre y la contraseña para la red Wi-Fi de invitados que podrá utilizar su usuario temporal.

3. Toca  para cerrar el mensaje.

En el Zing Manager:

1. Inicie sesión en el Zing Manager. (Consulte la página 8 para más detalles.)

2. Haga clic en **Wi-Fi**.

3. En el área Wi-Fi de invitados, haga clic en

Turn On (Activar).

visita sprint.com/support para obtener guías, tutoriales y más

Conexión de los dispositivos habilitados para WPS (opcional)

1. En la pantalla táctil, toque **Wi-Fi** y seleccione **WPS**.

2. En la pantalla táctil, toque **Pair with Main Wi-Fi** (Emparejar con Wi-Fi principal) o **Pair with Guest Wi-Fi** (Emparejar con Wi-Fi de invitados) (si la opción Wi-Fi de invitados está habilitada).

3. Presione el botón WPS en el dispositivo que desea conectar o siga las instrucciones del dispositivo.

4. En la pantalla táctil de Zing Mobile Hotspot, se mostrará un mensaje de confirmación cuando el equipo se haya conectado.


Consulte la *Guía del Usuario* para obtener más información sobre cómo utilizar la función WPS (configuración Wi-Fi protegida) de su Zing Mobile Hotspot.

Conéctate

Enciende el equipo

Si el equipo no está encendido, presiona y sujeta el botón de encendido  que se encuentra en la parte superior del equipo durante al menos dos segundos.

► El equipo se activará automáticamente. Verá las instrucciones para conectar su primer dispositivo a la red Wi-Fi de Zing. (Si el dispositivo no se activa, aparecerá una alerta).

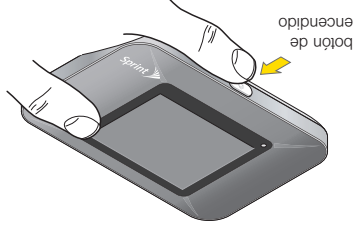

Nota: Puede tardar varios minutos para que tu equipo se conecte a la red Sprint.

Conéctate con tu computadora de una manera móvil

Una vez activado, tu Zing Mobile Hotspot muestra el nombre y la contraseña del Wi-Fi. Necesitarás esta información para conectar tus equipos Wi-Fi a la red.

Nota: Si tu dispositivo es compatible con WPS, consulte la sección *Conectar equipos habilitados para WPS*.

1. Desde tu computadora, abre la ventana Wireless Network Connections y haz clic en **View Wireless Networks**.

2. Selecciona el nombre de red que aparezca (por ejemplo, SprintHotspot12), haz clic en **Connect** y ingresa tu contraseña Wi-Fi, que se muestra en la pantalla LCD.

3. Para confirmar tu activación, lanza el navegador de Internet y navegar a una página Web.

Antes de comenzar

Instala la batería

1. Coloque la uña debajo de la tapa de la batería y levántela con cuidado.
2. Inserta la batería dentro del compartimiento de la batería, asegurándote de que los conectores estén alineados.
3. Vuelve a poner la cubierta de atrás, presionando suavemente hacia abajo hasta que la cubierta encaje en su lugar.

Carga la batería

1. Enchufa el cable micro-USB al equipo.
2. Enchufa el otro extremo del cable al adaptador eléctrico y enchufa el adaptador a un tomacorriente.
3. Carga hasta que el indicador de carga de la batería muestre que la batería se ha cargado completamente ().


visita sprint.com/readynow para más ayuda con tu equipo nuevo

Prepárate

1. Asegúrate de estar en un área cubierta por la red 3G o 4G LTE network (no en *roaming*).
2. Si tiene una conexión de LAN, desconéctelo.
3. Asegúrate de que el modo Wi-Fi (conexión inalámbrica a redes) de tu computadora esté encendido.
4. Asegúrate de que tu equipo esté configurado bajo tu cuenta Sprint (ingresa a tu cuenta por sprint.com para verificar).

Antes de comenzar

Contenido de la caja

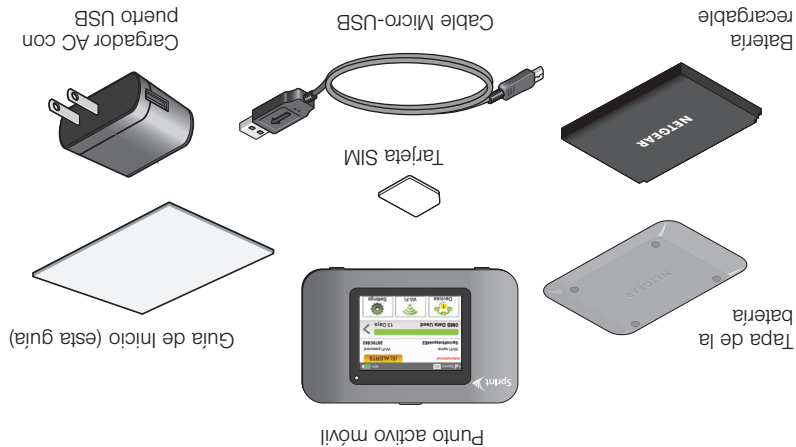

Usando esta guía

Esta Guía Técnica y para Solucionar Problemas está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo NETGEAR® Zing Mobile Hotspot™. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

■ Antes de comenzar — página 5 —
 Infórmese acerca de lo que debe hacer antes de utilizar su Zing Mobile Hotspot por primera vez.

■ Conéctate — página 6 — Aprende a encender su Zing Mobile Hotspot y a conectarlo de manera inalámbrica a su computadora y dispositivos habilitados para WPS.

■ Usa tu equipo — página 10 —
 Conozca cómo funciona su Zing Mobile Hotspot, cómo navegar por la configuración y configurarlo.

■ Herramientas y recursos — página 14 —
 Encuentra consejos útiles para la manejar su cuenta y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support.

Disponible sólo en inglés.

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo NETGEAR® Zing Mobile Hotspot™. **ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo equipo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en sprint.com/readynow. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita sprint.com/support. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.
Disponible sólo en inglés.





2400265 Rev 2



NETGEAR
Zing Mobile Hotspot™



Todo lo que tienes que saber para empezar.

Vamos