



جهاز زين LTE Advanced Hotspot NETGEAR AC790S دليل المستخدم

Zain LTE Advanced Hotspot NETGEAR AC790S User Guide

Getting to Know Your Zain Hotspot


Please read this document carefully before using your Zain Hotspot to know how to use it.

Note:

The Zain Hotspot functionalities and illustrations in this document are for your reference only. The product you have purchased may vary.

The Indicator Panel

The device indicator panel shows you the status of your Zain Hotspot.

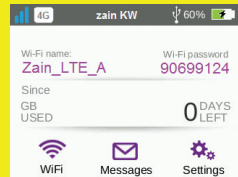

Icons		
	Signal strength	1 bar – low level 5 bars – excellent
	Network type	4G HSPA+ /DC HSPA 3G
	Roaming	Connected to a network other than Home
	Traffic	Outline–Connected Solid– Sending /receiving None – Not connected
	Hub	Appears when docked in a hub (sold separately)
	Alert	Go to the Wi-Fi homepage http://hotspot.zain to view system alert swipe down
	Battery level	5 bars – fully charged 1 bar – battery low

الأيقونة		
	قوة الإشارة	خط واحد: ضعيفة 5 خطوط: ممتازة
	نوع الشبكة	4G HSPA+ /DC HSPA 3G
	التجوال	متصل بشبكة أخرى غير الشبكة المحلية
	حركة الإنترنت	وميض: متصل بالإنترنت وميض ثابت: جاري إرسال / استلام البيانات لا يوجد وميض: غير متصل
	Hub	تظهر عند توصيل الجهاز بقطعة Hub (قطعة اختيارية يمكن شرائها منفصلة)
	تنبيه	للإطلاع على نظام التنبيهات، انذهب إلى الصفحة الرئيسية لشبكة http://hotspot.zain Wi-Fi
	مستوى البطارية	5 خطوط: مشحونة تماماً خط واحد: البطارية ضعيفة

تعرف على جهاز زين Hotspot


يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام جهاز زين Hotspot للتعرف على الجهاز وكيفية استخدامه.

ملاحظة:

تعتبر وظائف جهاز زين Hotspot والصور المبينة في هذا الدليل مرجعاً فقط، علماً بأن شكل المنتج الذي اشتريته قد يكون مختلفاً.

لوحة المؤشرات

توضح لوحة المؤشرات التي تظهر على الشاشة الرئيسية حالة جهاز زين Hotspot.

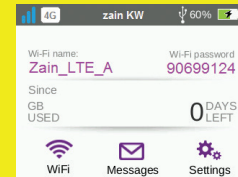

ملاحظة:

يمكنك أيضاً الإطلاع على التنبيهات والإشعارات من خلال الضغط على أيقونة التنبيهات الظاهرة في أعلى الشاشة والنزول إلى الأسفل، ومن ثم تصفح القائمة للإطلاع على التنبيهات المتعددة.

اسم شبكة Wi-Fi (رمز SSID) وكلمة المرور الخاصة بها (مفتاح الأمان)
يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور الخاصة بها عن طريق أيقونة Wi-Fi الظاهرة على الشاشة أو من خلال الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi.

لتسجيل الدخول إلى جهاز زين Hotspot، راجع المعلومات التالية:

الاسم الافتراضي لشبكة Wi-Fi (رمز SSID)	يظهر الاسم الافتراضي للشبكة على شاشة جهاز زين Hotspot عند تشغيله كما يمكنك أن تجده أسفل البطارية
كلمة المرور الافتراضية لشبكة Wi-Fi (مفتاح الأمان)	تظهر كلمة المرور الافتراضية للشبكة على شاشة جهاز زين Hotspot عند تشغيله كما يمكنك أن تجدها أسفل البطارية. كلمة المرور الافتراضية هي: admin
الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi	http://hotspot.zain
استعادة الاسم أو كلمة المرور الافتراضيين	اضغط < Settings < More < Factory Reset

Note:

You can also view alerts and notifications by swiping downwards from the alert icon at the top of the screen. Scroll across to view multiple alerts.

Wi-Fi Name (SSID) and Wi-Fi Password (Security Key)

You can change the Wi-Fi name and password to your own preferences by selecting the Wi-Fi icon on your device screen or via the Wi-Fi homepage.

You need the following information to log on to your Zain Hotspot:

Default Wi-Fi name (SSID)	Displayed on the front screen of your device when powered on and under the battery
Default Wi-Fi password (Security Key)	Case sensitive and displayed on the front screen of your device when powered on and under the battery. Wi-Fi homepage password: admin
Wi-Fi homepage	http://hotspot.zain
Restore defaults	Tap Settings > More > Factory Reset

Getting Started

1. Insert SIM card and battery

- Remove the back cover using your thumb, and gently lift off the cover



- To insert your Micro SIM card (3FF), slide in as shown with the chip facing down
- Insert battery and replace cover

2. Switch on your Zain Hotspot

- Press and hold the Power key until the screen lights up



2. تشغيل جهاز زين Hotspot


- اضغط باستمرار على زر التشغيل حتى تضيء الشاشة



بدء الاستخدام

1. تركيب بطاقة Micro SIM والبطارية

- قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز باستخدام الإبهام، اضغط على أسفل الغطاء ثم ارفعه برفق

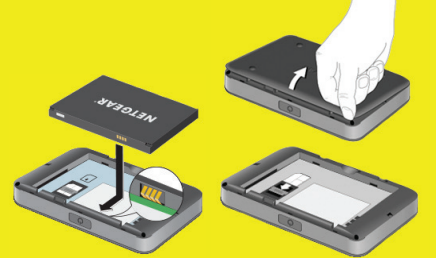

- أدخل بطاقة Micro SIM في مكانها الصحيح مع إبقاء الشريحة متجهة إلى الأسفل
- قم بتركيب البطارية وأعد الغطاء إلى مكانه

لمزيد من التفاصيل حول كيفية البحث عن الشبكات اللاسلكية، يرجى الإطلاع على الجدول التالي أو دليل استخدام جهاز Wi-Fi.

3. البحث عن الشبكات اللاسلكية

- تأكد من أن الكمبيوتر أو أي جهاز آخر مزود بخاصية Wi-Fi وابحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة
- اختر اسم شبكة Wi-Fi الظاهر على شاشة جهاز زين Hotspot
- أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة Wi-Fi تماماً كما تظهر على الشاشة (يرجى الانتباه إلى الأحرف الإنجليزية الكبيرة والصغيرة عند إدخال كلمة المرور)
- يدعم جهاز زين Hotspot موجات الـ Wi-Fi الحديثة بسرعة 5 GHz طالما كان الكمبيوتر أو أي جهاز آخر لديك يدعمها. لاستخدام هذه الخاصية، سوف تجد رمز SSID آخر بنفس الاسم ولكن يتضمن كلمة "5 GHz" -
- يمكنك أن تجد كلمة المرور لرمز SSID الثاني معروضة على الشاشة

3. Search for wireless networks

- Check to make sure your computer or the other device has Wi-Fi enabled and search for wireless networks
- Select the Wi-Fi name displayed on your Zain Hotspot screen
- Enter the Wi-Fi password exactly as shown on the screen. Note that your password is case sensitive
- The Zain Hotspot supports additionally newer 5GHz Wi-Fi frequencies as long as your computer or the other device supports them. You will find a second SSID with the same name but with the "-5GHz" suffix
- The Wi-Fi password for this secondary SSID is displayed on the screen

Refer to the following table or your Wi-Fi enabled device manual for further details on searching for wireless networks.

Searching for wireless networks

For Windows	Click on the Internet Access icon, usually found on the very bottom right of your screen. This should show you the available networks
For Mac	Go to the Wi-Fi menu and select Network If you're using an older Mac OS version, you can also access Network Preferences in the Apple menu
For Tablets	Usually found in Settings

كيفية البحث عن الشبكات اللاسلكية	
أجهزة بنظام تشغيل Windows	اضغط على أيقونة Internet Access التي تظهر في أسفل الجهة اليمنى للشاشة، سوف تظهر أمامك الشبكات المتاحة
أجهزة Mac	اذهب إلى قائمة Wi-Fi واختر Network. إذا كان جهاز Mac يستخدم نظام تشغيل قديم، يمكنك اختيار Network Preferences من قائمة Apple
الأجهزة اللوحية	يمكنك أن تجد الشبكات اللاسلكية المتاحة في إعدادات الجهاز

4. Ending your session

Switch off your Zain Hotspot, or disconnect via your computer or other devices by default your Zain Hotspot will keep Wi-Fi on at all times.

Note:

If you want to optimize battery life, please consider enabling the Wi-Fi sleep timer. This timer will switch Wi-Fi off when there have been no users connected to the Zain Hotspot for 5/15/60 minutes. Wi-Fi can be switched back on by a short click on the power button (this can be done through <http://hotspot.zain> under Settings.)

5. Wi-Fi Range

You can increase the Wi-Fi range of the device from its current status "Short" (small coverage, less power) to "Medium" or "Long" (large coverage, more power). This can be done directly from the Zain Hotspot device screen.

4. إغلاق جهاز زين Hotspot

يمكنك إغلاق جهاز زين Hotspot أو فصله عن شبكة الإنترنت من خلال الكمبيوتر أو أي جهاز آخر.

ملاحظة:

يعمل جهاز زين Hotspot على تفعيل خاصية الإتصال بشبكة Wi-Fi في جميع الأوقات. لجعل البطارية تدوم لفترة أطول، يمكنك تفعيل خاصية Wi-Fi Sleep Timer التي تقوم بإيقاف الإتصال بشبكة Wi-Fi عندما يكون جهاز زين Hotspot غير متصلاً بأجهزة أخرى خلال 5، 15 أو 60 دقيقة. يمكنك تفعيل الإتصال بشبكة Wi-Fi مجدداً بمجرد الضغط على زر التشغيل (يمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال الذهاب إلى الرابط <http://hotspot.zain> تحت كلمة إعدادات).


5. نطاق شبكة Wi-Fi

يمكنك زيادة نطاق شبكة Wi-Fi من نطاق Short (تغطية ضئيلة، طاقة أقل) إلى نطاق Medium أو Long (تغطية أكبر، طاقة أكثر)، وذلك من خلال شاشة جهاز زين Hotspot مباشرة.

إعداد إتصال لاسلكي آمن WPS

تتوفر خاصية WPS في بعض الأجهزة المتوافقة معها وتعمل على إعداد إتصال لاسلكي أكثر أماناً بشبكة Wi-Fi. إتبع التعليمات التالية لإعداد إتصال WPS:

- اضغط على أيقونة شبكة Wi-Fi الظاهرة على الشاشة في جهاز زين Hotspot ثم اختر WPS
- انتظر لمدة دقيقتين، ثم اضغط زر WPS في الجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله بشبكة Wi-Fi
- سوف يتفاعل جهاز زين Hotspot مع الجهاز الآخر لإنشاء الإتصال اللاسلكي الآمن

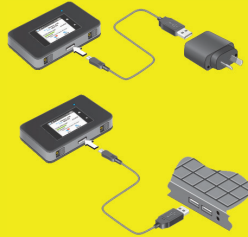

شحن البطارية


تكون بطارية جهاز زين Hotspot غير مشحونة تماماً قبل بدء استخدامه.

- يمكنك شحن البطارية من خلال توصيل كابل USB بين جهاز زين Hotspot من جهة ومحول الكمبيوتر من جهة أخرى
- قم بربط محول الكمبيوتر بمقبس الكهرباء أو بمدخل USB في جهاز الكمبيوتر

Recharging your battery

Your battery comes partially charged. When you need to recharge it:

- Plug in the micro USB cable to your Zain Hotspot
- Plug the other end of the cable into the AC adapter and plug the adapter into an electrical outlet, or into the USB port on your computer

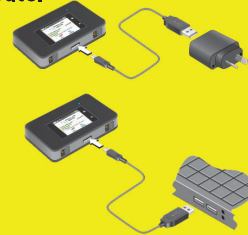

Connecting WPS (Wi-Fi Protected Setup) enabled devices

WPS is a feature which acts as an additional security measure when connecting to a Wi-Fi network, available with compatible devices. To connect with WPS, follow these instructions:

- Using the touch screen, tap the Wi-Fi icon, then select WPS
- Wait for 2 minutes, press the WPS button on the device you want to connect to your Wi-Fi network
- Zain Hotspot and the other device will communicate with each other and establish a secure connection

Using the LCD Touchscreen


The Zain Hotspot LCD touchscreen can do the following:

1. Wi-Fi



Wi-Fi

You can manage your Wi-Fi settings by selecting the Wi-Fi icon or from your Wi-Fi homepage.

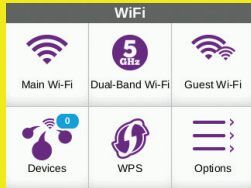

Main Wi-Fi	Change your Wi-Fi name (SSID) or Wi-Fi password (Security Key)
Dual-Band Wi-Fi	Connect devices that support Dual-Band Wi-Fi to transfer data faster
Guest Wi-Fi	Set up a Guest Wi-Fi network for temporary users
Devices	View and customize number of devices connected
WPS	Use Wi-Fi Protected Setup for eligible devices
Options	Customize your Wi-Fi settings

Note:

Please note the device resets when you change Wi-Fi settings, and connected devices will be disconnected.

قم بتغيير اسم شبكة Wi-Fi (رمز SSID) وكلمة المرور الخاصة بها (مفتاح الأمان)	شبكة Wi-Fi الرئيسية
يمكنك ربط الأجهزة التي تدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق بجهاز Zain Hotspot من أجل نقل البيانات بصورة أسرع	شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق
يمكنك إعداد إتصال Wi-Fi للمستخدمين المؤقتين مثل الضيوف	شبكة Wi-Fi المؤقتة
يمكنك الإطلاع على الأجهزة المتصلة	الأجهزة
يمكنك إعداد إتصال لاسلكي آمن بين الأجهزة المتوافقة مع خاصية WPS	WPS
يمكنك ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi التي تناسبك	خيارات

ملاحظة:

يرجى العلم أنه سيتم إعادة ضبط جهاز Zain Hotspot عند تغيير إعدادات شبكة Wi-Fi وسيتم فصل الأجهزة المتصلة به عن الإنترنت.

شاشة LCD تعمل باللمس


يحتوي جهاز زين Hotspot على شاشة LCD أمامية تعمل باللمس بحيث يمكنك القيام بالوظائف التالية من خلالها:


1. شبكة Wi-Fi



Wi-Fi

يمكنك التحكم بإعدادات شبكة Wi-Fi من خلال أيقونة Hotspot الظاهرة على شاشة جهاز زين Hotspot أو الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi.

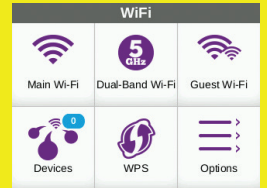

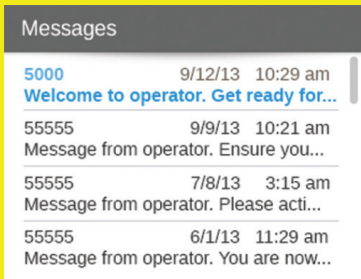

2. رسائل SMS



Messages


تظهر أيقونة رسائل SMS الرسائل الخاصة بجهاز زين Hotspot والتي لم يتم قراءتها بعد. يمكنك الضغط على الأيقونة الظاهرة على الشاشة الرئيسية ومن ثم الضغط على الرسالة لقراءتها كاملة.

2. SMS Messages



Messages

The messages icon shows the unread SMS messages received by your Zain Hotspot.
On the home screen, tap the Messages icon then tap a message line to read the full message.

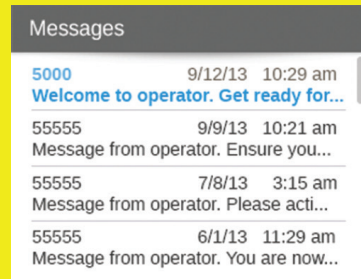


3. Settings



Setting

You can customize other settings as well. To customize your Zain Hotspot settings:

- On the home screen, tap the Settings icon

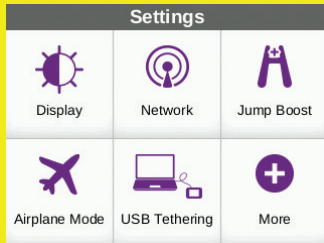

Use the options on the Settings screen to customize your device:

Display	Configure the touchscreen display (brightness, timeout, display of Wi-Fi credentials, LED display status)
Network	Choose the network types, set roaming rules, display network connection details
Jump Boost	Give a boost to another device's battery. See next page for more information
Airplane Mode	Use Jump Boost while on an airplane or in areas where Wi-Fi is restricted
USB Tether	Connect to the Internet from supported computers with a USB cable, and charge your device at the same time
More	See information about the device including software updates, factory reset and tutorial

عند الضغط على أيقونة Settings، ستظهر أمامك الخيارات التالية لضبط إعدادات الجهاز:


الشاشة	تعمل شاشة جهاز زين Hotspot باللمس ويمكنك ضبط إعداداتها مثل: درجة السطوع، وقت الإغلاق، عرض بيانات أجهزة Wi-Fi، حالة شاشة LCD وغيرها
الشبكة	اختر نوع الشبكة التي تناسبك، اضبط حالة التجوال، إطلع على تفاصيل الشبكة المتصل بها وغيرها
Jump Boost	يمكنك شحن بطارية جهاز آخر، لمزيد من التفاصيل، يرجى الإطلاع على الصفحة التالية.
وضعية الطائرة	يمكنك استخدام خاصية Jump Boost لشحن البطارية إذا كنت على متن الطائرة أو في أماكن لا تتوفر فيها تغطية Wi-Fi
كابل USB	استخدم كابل USB للإتصال بالإنترنت من خلال الكمبيوتر، كما يمكنك شحن جهاز زين Hotspot في الوقت نفسه
أخرى	إطلع على المزيد من المعلومات الخاصة بالجهاز مثل: تحديث البرمجة، إعادة ضبط إعدادات المصنع وشرح كيفية الاستخدام

3. الإعدادات



Setting

يمكنك ضبط إعدادات جهاز زين Hotspot كما تشاء بمجرد الضغط على أيقونة Settings الظاهرة على الشاشة الرئيسية.

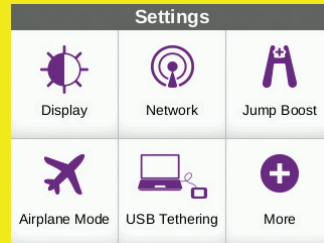


4. خاصية Jump Boost



Jump Boost

- يمكنك استخدام جهاز زين Hotspot لتزويد بطاريات الأجهزة الأخرى بالطاقة من خلال كابل إمداد الطاقة المزود مع جهازك. اتبع الخطوات التالية لشحن بطارية جهاز آخر:
- قم بتوصيل جهاز زين Hotspot بكابل إمداد الطاقة
 - قم بتوصيل الجهاز الآخر بالجهاز الأخرى للكابل
 - اذهب إلى الصفحة الرئيسية واختر Settings ثم Jump Boost
 - اختر مدة الشحن التي تريدها (30، 60 أو 90 دقيقة)

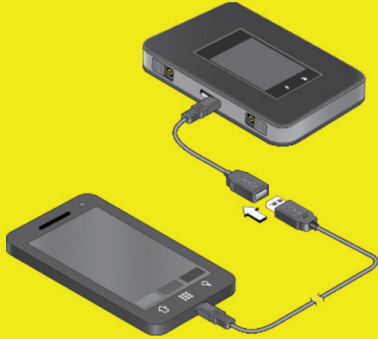

ملاحظة:


لا يمكن شحن جهاز زين Hotspot في حال كان يزود بطارية جهاز آخر بالطاقة.

4. Jump Boost



Jump Boost

- You can use your Zain Hotspot to give a boost to another device's battery using the Jump Boost cable provided with your device. To boost another device's battery:
- Plug the Jump Boost cable into your Zain Hotspot
 - Plug your other device's USB cable into the boosting cable's connector
 - On the home screen, tap Settings > Jump Boost
 - Tap one of the boosting options (30/60/90 minutes)

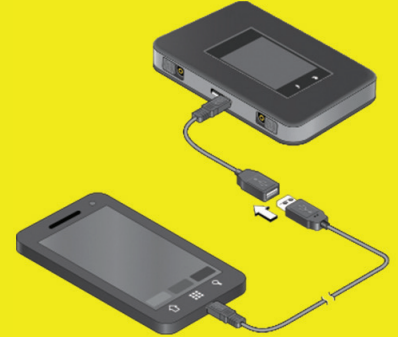

Note:

Your Zain Hotspot cannot be charged while it is boosting another device.

Wi-Fi Homepage

You can manage your Zain Hotspot settings and monitor data usage via your Wi-Fi homepage. You can only access the Wi-Fi homepage while connected to the device's Wi-Fi network or via USB tether.

Login to your Wi-Fi homepage:


- Connect to the Wi-Fi network
- Open a web browser and enter <http://hotspot.zain> in the address bar
- Enter the login details shown below in the Sign in field and click OK
Sign in: admin
Password: admin

For full details on using your Wi-Fi homepage, click Support.

Getting the most from your Wi-Fi homepage


The status side panel on the left of the page shows icons displaying network, messages, connected users and battery life.

In addition, you can also monitor data usage and receive notifications of Zain Hotspot software updates and data usage.

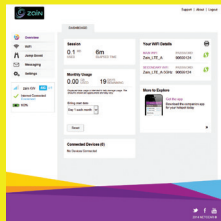

الاستفادة القصوى من الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi

توضح قائمة الحالة التي تظهر على الجهة اليسرى للصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi أيقونات تشمل: الشبكة، رسائل SMS، الأجهزة المتصلة ومدة البطارية. بالإضافة إلى إمكانية متابعة سعة استخدام الإنترنت واستلام إشعارات خاصة بتحديث برمجية جهاز زين Hotspot وسعة الاستخدام.

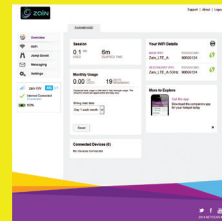

الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi

يمكنك ضبط إعدادات جهاز زين Hotspot والتحكم بسعة استخدام الإنترنت من خلال الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi. بإمكانك الدخول إلى الصفحة الرئيسية إذا كنت متصلاً بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهازك أو عند ربط الجهاز بكابل USB.


تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi:

- إتصل بشبكة Wi-Fi
- افتح متصفح الإنترنت وأدخل <http://hotspot.zain> في شريط العنوان
- أدخل بيانات تسجيل الدخول الظاهرة أدناه في خانة Sign in ثم اضغط Ok
اسم الشبكة: admin
كلمة المرور: admin

لمزيد من التفاصيل عن استخدام الصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi، اضغط Support.

كيفية تغيير كلمة المرور للصفحة الرئيسية لشبكة Wi-Fi


- اذهب إلى Settings
- اختر قائمة General ثم أدخل كلمة مرور جديدة أسفل خانة Homepage
- اضغط على Submit

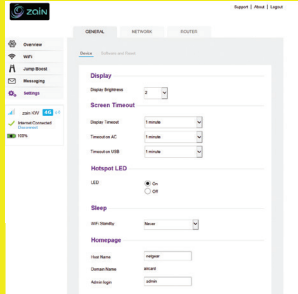

كيفية تغيير اسم شبكة Wi-Fi (SSID) و/أو كلمة المرور الخاصة بها (مفتاح الأمان)

- اضغط على Wi-Fi في القائمة الجانبية
- اختر Options
- أدخل كلمة مرور جديدة أسفل خانة Main Wi-Fi
- Submit ثم اضغط على Submit


ملاحظة:
تذكر عند تغيير كلمة المرور أن تسجلها وتحفظ
بها في مكان آمن.

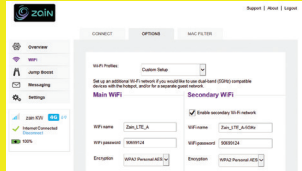

How to change Wi-Fi password (Security Key) and /or Wi-Fi name (SSID)


- Select Wi-Fi from side panel
- Select Options
- Input a new Wi-Fi password into the field under Main Wi-Fi or input a new Wi-Fi name, then click Submit

Note: If changing your password, please ensure you keep a record of it and store in a safe place.

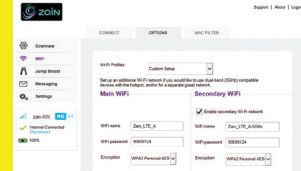

How to change Wi-Fi homepage password

- Go to Settings
- From the General tab input a new password under Homepage heading
- Then click Submit

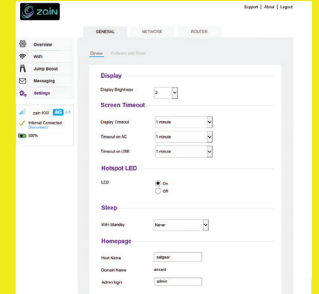

Windows is a trade mark of the Microsoft group of companies.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.



201-18959-04

Windows is a trade mark of the Microsoft group of companies.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.



201-18959-04