

NETGEAR®

Quick Start

AC750 WiFi Range Extender Model EX3110

English



LED Descriptions

LED	Description
Power	• Solid amber. The extender is booting. • Solid green. The extender is powered on. • Off. The extender is powered off.
Router	This LED indicates the network connection between the extender and the router or access point. • Solid green. Best connection. • Solid amber. Good connection. • Solid red. Poor connection. • Off. No connection.
Device	This LED indicates the network connection between the extender and a computer or mobile device. • Solid green. Best connection. • Solid amber. Good connection. • Solid red. Poor connection. • Off. No connection.
WPS	• Solid green. WiFi security is enabled (WPA or WPA2). • Blinking green. A WPS connection is being established. • Off. WiFi security is not enabled.

Place the Extender and Supply Power

1. Place your extender in the same room as your WiFi router.
Proximity to the WiFi router is required only during the initial setup process.
2. Plug the extender into an electrical outlet.
Wait for the Power LED to light green. If the Power LED does not light, press the **Power On/Off** button on the side of the extender.

Connect the Extender to Your WiFi Network

You can connect with WPS or you can use the NETGEAR installation assistant from a web browser.

Connect With WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) lets you join a secure WiFi network without typing the network name and password.



NOTE: WPS does not support WEP network security. If you are using WEP security, follow the instructions in [Connect With the NETGEAR Installation Assistant](#) on the other side of this quick start guide.

1. Press the **WPS** button on the extender until the WPS LED blinks.
2. Within two minutes, press the **WPS** button on your router or access point.

When the extender connects to your existing WiFi network, the WPS LED on the extender lights solid green and the Router LED lights.

If the Router LED does not light, try again. If it still does not light, see [Connect With the NETGEAR Installation Assistant](#) on the other side of this quick start guide.

3. If your WiFi router supports the 5 GHz band, repeat Steps 1 and 2 to connect the extender to the 5 GHz band.
4. Unplug the extender and move it to a new location that is about halfway between your router and the area with a poor router WiFi signal.



The location that you choose must be within the range of your existing WiFi router network.

5. Plug the extender into an electrical outlet and wait for the Power LED to light green.
6. Use the Router LED to help you choose a spot where the extender-to-router connection is optimal.
7. If the Router LED doesn't light amber or green, plug the extender into an outlet closer to the router and try again. Keep moving the extender to outlets closer to the router until the Router LED lights amber or green.

8. On your computer or mobile device, find and connect to a new extender WiFi network.

The extender creates two new extender WiFi networks.

The extender's new WiFi network names are based on your existing WiFi network name, with _2GEXT and _5GEXT at the end of the name.

For example:

- **Existing WiFi network name.** MyNetworkName
- **New extender WiFi network names.**
MyNetworkName_2GEXT and MyNetworkName_5GEXT

Use the same WiFi password that you use for your WiFi router.

9. Test the new extender WiFi range by moving your computer or mobile device to the area with a poor router WiFi signal:
 - a. Leave your computer or mobile device in the area with a poor router WiFi signal and return to the extender.
 - b. Check the Device LED on the extender:
 - If the Device LED is solid green or amber, your new extender WiFi network reaches the area with a poor router WiFi signal and your network setup is complete.
 - If the Device LED is red, your new extender WiFi network does not reach the area with a poor router WiFi signal.
- You must move your computer or mobile device closer to the extender until the Device LED turns solid green or amber.

Connect With the NETGEAR Installation Assistant

1. On a computer or mobile device, open the WiFi connection manager and find and connect to the extender network called NETGEAR_EXT.

When you are connected to the extender, the Device LED lights.

2. Launch a web browser.
3. Visit www.mywifiext.net.

The NETGEAR installation assistant displays.

4. Follow the prompts to connect your extender to your existing WiFi network.
5. Unplug the extender and move it to a new location about halfway between your router and the area with a poor WiFi signal.

DO



DON'T



The location that you choose must be within the range of your existing WiFi router network.

6. Plug the extender into an electrical outlet and wait for the Power LED to light green.

7. Use the Router LED to help you choose a spot where the extender-to-router connection is optimal.
8. If the Router LED doesn't light amber or green, plug the extender into an outlet closer to the router and try again. Keep moving the extender to outlets closer to the router until the Router LED lights amber or green.
9. Reconnect your computer or mobile device to the new extender WiFi network.
10. Test the new extended WiFi range by moving your computer or mobile device to the area with a poor router WiFi signal:
 - a. Leave your computer or mobile device in the area with a poor router WiFi signal and return to the extender.
 - b. Check the Device LED on the extender:
 - If the Device LED is solid green or amber, your new extender WiFi network reaches the area with a poor router WiFi signal and your network setup is complete.
 - If the Device LED is red, your new extender WiFi network does not reach the area with a poor router WiFi signal.
You must move your computer or mobile device closer to the extender until the Device LED turns solid green or amber.
11. Plug the extender into an electrical outlet and wait for the Power LED to light green.
If the Power LED does not light, press the **Power On/Off** button.

Access Extender Settings

After installation, you can log in to the extender to view or change the extender's settings.

1. Launch a web browser from a computer or mobile device that is connected to your extender network.
When you are connected to the extender, the Device Link LED lights.
2. Log in to your extender:
 - If your extender and router use different WiFi network names (SSIDs), visit www.mywifiext.net.
 - If your extender and router use the same WiFi network name (SSID), enter **http://**<extender's IP address> (for example, <http://192.168.1.3>).

To find your extender's IP address, do the following:

- a. Log in to your router.
- b. Find the page in your router web interface that lists the devices connected to your router.
- c. Find your extender in the list and note your extender's IP address.
- d. Enter your extender's IP address in the address field of your web browser.

A login page displays.

3. Enter your admin email and password and click the **LOGIN** button.
The Status page displays.

Support and Community

Visit netgear.com/support to get your questions answered and access the latest downloads.

You can also check out our NETGEAR Community for helpful advice at community.netgear.com.

Regulatory and Legal

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.


See the regulatory compliance document before connecting the power supply.

NETGEAR®

Kurzanleitung

AC750-WLAN-Repeater
Modell EX3110

Deutsch

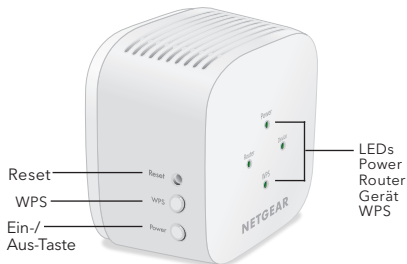

Beschreibung der LEDs

LED	Beschreibung
Power	• Leuchtet gelb: Der Repeater fährt hoch. • Leuchtet grün: Der Repeater ist eingeschaltet. • Aus: Der Repeater ist ausgeschaltet.
Router	Diese LED zeigt die Netzwerkverbindung zwischen dem Repeater und dem Router oder Access Point an. • Leuchtet grün: Beste Verbindung • Leuchtet gelb: Gute Verbindung • Leuchtet rot. Schlechte Verbindung • Aus: Keine Verbindung
Gerät	Diese LED zeigt die Netzwerkverbindung zwischen dem Repeater und einem Computer oder Mobilgerät an. • Leuchtet grün: Beste Verbindung • Leuchtet gelb: Gute Verbindung • Leuchtet rot. Schlechte Verbindung • Aus: Keine Verbindung
WPS	• Leuchtet grün: Die WLAN-Sicherheitsfunktion ist aktiviert (WPA oder WPA2). • Blinkt grün: Eine WPS-Verbindung wird hergestellt. • Aus: Die WLAN-Sicherheitsfunktion ist nicht aktiviert.

Positionieren des Repeaters und Herstellen der Stromversorgung

1. Positionieren Sie den Repeater im selben Raum wie Ihren WLAN-Router.
Die Nähe zum WLAN-Router ist nur während der Ersteinrichtung erforderlich.
2. Schließen Sie den Repeater an eine Steckdose an.
Warten Sie, bis die Power-LED grün leuchtet. Wenn die Power-LED nicht leuchtet, drücken Sie den Schalter **Power On/Off** (Ein/Aus) auf der Seite des Repeaters.

Herstellen einer Verbindung zwischen Repeater und Ihrem WLAN-Netzwerk

Zum Herstellen einer Verbindung können Sie WPS oder den NETGEAR Installationsassistenten über einen Webbrowser verwenden.

Herstellen einer Verbindung mit WPS

Mit Wi-Fi Protected Setup (WPS) können Sie einfach eine Verbindung mit einem sicheren WLAN-Netzwerk herstellen, ohne dass Sie dazu den Netzwerknamen und das Passwort eingeben müssen.



HINWEIS: WPS unterstützt keine WEP-Netzwerkverschlüsselung. Wenn Sie WEP-Sicherheit verwenden, befolgen Sie die Anweisungen unter [Herstellen einer Verbindung mit dem NETGEAR Installationsassistenten](#) auf der anderen Seite dieser Kurzanleitung.

1. Drücken Sie die **WPS**-Taste am Repeater, bis die WPS-LED blinkt.
2. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die **WPS**-Taste auf Ihrem Router oder Access Point.

Wenn der Repeater eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk herstellt, leuchtet die WPS-LED am Repeater durchgehend grün, und die Router-LED leuchtet auf.

Wenn die Router-LED nicht leuchtet, versuchen Sie es erneut. Wenn sie immer noch nicht leuchtet, sehen Sie unter Herstellen einer Verbindung mit dem NETGEAR Installationsassistenten auf der anderen Seite dieser Kurzanleitung nach.

3. Wenn Ihr WLAN-Router den 5-GHz-Frequenzbereich unterstützt, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um den Repeater über den 5-GHz-Frequenzbereich zu verbinden.
4. Ziehen Sie den Netzstecker des Repeaters, und stellen Sie ihn an einer neuen Position in der Mitte zwischen dem Router und dem Bereich mit dem schlechten Router-WLAN-Signal auf.

RICHTIG



FALSCH



Der gewählte Standort muss sich innerhalb der Reichweite des bestehenden WLAN-RouterNetzwerks befinden.

5. Schließen Sie Repeater an eine Steckdose an und warten Sie, bis die Power-LED grün leuchtet.
6. Verwenden Sie die Router-LED, um einen Standort mit optimaler Verbindung zwischen dem Repeater und dem Router zu finden.

7. Wenn die Router-LED nicht gelb oder grün leuchtet, schließen Sie den Repeater an eine Steckdose an, die näher am Router liegt, und versuchen Sie es erneut.
Wiederholen Sie den Vorgang, und schließen Sie den Repeater an Steckdosen an, die näher am Router liegen, bis die Router-LED gelb oder grün leuchtet.
8. Suchen Sie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät nach einem neuen WLAN-Repeater-Netzwerk, und stellen Sie eine Verbindung her.
Der Repeater erstellt zwei neue WLAN-Repeater-Netzwerke. Die neuen WLAN-Netzwerknamen bestehen aus Ihrem vorhandenem WLAN-Netzwerknamen mit den Endungen „_2GEXT“ bzw. „_5GEXT“.

Beispiel:

- **Vorhandener WLAN-Netzwerkname:**
MeinNetzwerkname
- **Namen der neuen WLAN-Repeater-Netzwerke:**
MeinNetzwerkname_2GEXT und
MeinNetzwerkname_5GEXT

Verwenden Sie dasselbe WLAN-Passwort wie für Ihren WLAN-Router.

9. Testen Sie die neue Reichweite des WLAN-Repeaters, indem Sie Ihren Computer oder ein Mobilgerät in einem Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal aufstellen:
 - a. Lassen Sie Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät im Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal stehen, und kehren Sie zum Repeater zurück.

- b. Überprüfen Sie die Geräte-LED auf dem Repeater:
- Wenn die Geräte-LED durchgehend grün oder gelb leuchtet, erreicht Ihr neues WLAN-Repeater-Netzwerk den Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal, und Ihre Netzwerkkonfiguration ist abgeschlossen.
 - Wenn die Geräte-LED rot leuchtet, erreicht Ihr neues WLAN-Repeater Netzwerk den Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal nicht.
Platzieren Sie Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät näher am Repeater, bis die Geräte-LED durchgehend grün oder gelb leuchtet.

Herstellen einer Verbindung mit dem NETGEAR Installationsassistenten

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät den WLAN-Verbindungsmanager, suchen Sie das neue WLAN-Repeater-Netzwerk NETGEAR_EXT, und stellen Sie eine Verbindung her.
Wenn Sie mit dem Repeater verbunden sind, leuchtet die Geräte-LED auf.
2. Starten Sie einen Webbrowser.
3. Besuchen Sie www.mywifiext.net.
Der NETGEAR Installationsassistent wird angezeigt.

4. Befolgen Sie die Anweisungen zum Verbinden des Repeaters mit dem vorhandenen WLAN-Netzwerk.
5. Ziehen Sie den Netzstecker des Repeaters, und stellen Sie diesen an einer neuen Position in der Mitte zwischen dem Router und dem Bereich mit dem schlechten WLAN-Signal auf.



Der gewählte Standort muss sich innerhalb der Reichweite des bestehenden WLAN-RouterNetzwerks befinden.

6. Schließen Sie den Repeater an eine Steckdose an, und warten Sie, bis die Power-LED grün leuchtet.
7. Verwenden Sie die Router-LED, um einen Standort mit optimaler Verbindung zwischen dem Repeater und dem Router zu finden.
8. Wenn die Router-LED nicht gelb oder grün leuchtet, schließen Sie den Repeater an eine Steckdose an, die näher am Router liegt, und versuchen Sie es erneut.

Wiederholen Sie den Vorgang, und schließen Sie den Repeater an Steckdosen an, die näher am Router liegen, bis die Router-LED gelb oder grün leuchtet.

9. Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät erneut mit dem neuen WLAN-Repeater-Netzwerk.
10. Testen Sie die neue erweiterte WLAN-Reichweite, indem Sie Ihren Computer oder ein Mobilgerät in einem Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal aufstellen:
 - a. Lassen Sie Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät im Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal stehen, und kehren Sie zum Repeater zurück.
 - b. Überprüfen Sie die Geräte-LED auf dem Repeater:
 - Wenn die Geräte-LED durchgehend grün oder gelb leuchtet, erreicht Ihr neues WLAN-Repeater-Netzwerk den Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal, und Ihre Netzwerkkonfiguration ist abgeschlossen.
 - Wenn die Geräte-LED rot leuchtet, erreicht Ihr neues WLAN-Repeater Netzwerk den Bereich mit schlechtem WLAN-Routersignal nicht.
Platzieren Sie Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät näher am Repeater, bis die Geräte-LED durchgehend grün oder gelb leuchtet.
11. Schließen Sie den Repeater an eine Steckdose an, und warten Sie, bis die Power-LED grün leuchtet.
Wenn die Power-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste **Power On/Off** (Ein/Aus).

Zugriff auf die Einstellungen des Repeaters

Nach der Installation können Sie sich beim Repeater anmelden, um dessen Einstellungen einzusehen oder zu ändern.

1. Öffnen Sie einen Webbrowser auf einem mit dem Repeater-Netzwerk verbundenen Computer oder Mobilgerät.

Wenn Sie mit dem Repeater verbunden sind, leuchtet die LED für die Geräteverbindung.

2. Melden Sie sich am Repeater an:

- Wenn Ihr Repeater und Router verschiedene WLAN-Netzwerknamen (SSIDs) verwenden, besuchen Sie www.mywifiext.net.
- Wenn Ihr Repeater und Router denselben WLAN-Netzwerknamen (SSID) verwenden, geben Sie **http://<IP-Adresse des Repeaters>** (z. B. **http://192.168.1.3**) ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adresse Ihres Repeaters zu ermitteln:

- a. Melden Sie sich am Router an.

- b. Suchen Sie in der Webbenutzeroberfläche des Routers die Seite, auf der die mit Ihrem Router verbundenen Geräte aufgelistet sind.
- c. Suchen Sie Ihren Repeater in der Liste, und notieren Sie sich die IP-Adresse.
- d. Geben Sie die IP-Adresse des Repeaters in die Adresszeile des Webbrowsers ein.

Die Anmeldeseite wird angezeigt.

- 3. Geben Sie Ihre Administrator-E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **LOG IN** (Anmelden).

Die Statusseite wird angezeigt.

Support und Community

Unter netgear.com/support finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und die neuesten Downloads.

Hilfreiche Tipps finden Sie auch in unserer NETGEAR Community unter community.netgear.com.

Rechtsvorschriften


Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

NETGEAR®

Démarrage rapide

Répéteur WiFi AC750
Modèle EX3110

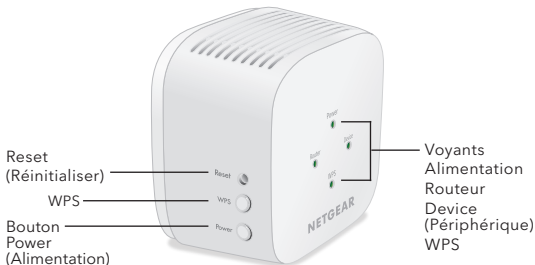

Description des voyants

Voyant	Description
Alimentation	• Orange continu. Le répéteur est en cours de démarrage. • Vert continu. Le répéteur est sous tension. • Eteint. Le répéteur est hors tension.
Routeur	Ce voyant indique l'état de la connexion réseau entre le répéteur et la box Internet, le routeur ou le point d'accès. • Vert continu. Connexion optimale. • Orange continu. Bonne connexion. • Rouge continu. Mauvaise connexion. • Eteint. Aucune connexion.
Device (Périphérique)	Ce voyant indique l'état de la connexion réseau entre le répéteur et un ordinateur ou périphérique mobile. • Vert continu. Connexion optimale. • Orange continu. Bonne connexion. • Rouge continu. Mauvaise connexion. • Eteint. Aucune connexion.
WPS	• Vert continu. La sécurité WiFi est activée (WPA ou WPA2). • Vert clignotant. Une connexion WPS est en cours d'établissement. • Eteint. La sécurité WiFi n'est pas activée.

Positionnez le répéteur et l'alimentation

1. Positionnez le répéteur dans la même pièce que votre box Internet.

L'installation à proximité immédiate de la box Internet est requise uniquement pendant le processus de configuration initiale.

2. Branchez le répéteur à une prise électrique.

Attendez que le voyant Power (Alimentation) passe au vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power** (Alimentation) sur le côté du répéteur.

Connectez le répéteur à votre réseau Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter avec le WPS ou vous pouvez utiliser l'assistant d'installation NETGEAR à partir d'un navigateur web.

Connexion via WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permet de rejoindre un réseau WiFi sécurisé sans avoir à saisir le nom et le mot de passe du réseau.



REMARQUE : le WPS ne prend pas en charge la sécurité réseau WEP. Si vous utilisez la sécurité WEP, suivez les instructions de Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR au verso de ce guide de démarrage rapide.

1. Appuyez sur le bouton **WPS** sur le répéteur jusqu'à ce que le voyant WPS clignote.
2. Appuyez sur le bouton **WPS** de votre box ou point d'accès. Lorsque le répéteur se connecte à votre réseau WiFi, le voyant WPS du répéteur s'allume en vert fixe et le voyant Router (routeur) s'allume.

Si le voyant Router (routeur) ne s'allume pas, essayez à nouveau. Si cela ne fonctionne toujours pas, voir Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR au verso de ce guide de démarrage rapide.

3. Si votre routeur WiFi prend en charge la bande 5 GHz, répétez les étapes 1 et 2 pour connecter le répéteur à la bande 5 GHz.
4. Débranchez le répéteur et déplacez-le vers un nouvel emplacement situé environ à mi-chemin entre votre routeur et la zone de signal faible du routeur WiFi.



L'emplacement de votre choix doit se trouver dans la zone de couverture du réseau WiFi existant de votre routeur.

5. Branchez le répéteur à une prise électrique et patientez jusqu'à ce que le voyant Power (Alimentation) passe au vert.
 6. Utilisez le voyant Router (routeur) pour vous aider à choisir un emplacement pour une connexion optimale entre le répéteur et le routeur.
 7. Si le voyant Router (routeur) n'est pas allumé en orange ou vert, branchez le répéteur sur une prise murale plus proche de la box Internet et réessayez.
- Continuez de déplacer le répéteur vers des prises plus proches du routeur jusqu'à ce que le voyant Router (routeur) s'allume en orange ou en vert.

8. Connectez-vous à présent au nouveau réseau WiFi du répéteur sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Le répéteur crée deux nouveaux réseaux WiFi. Les noms des nouveaux réseaux WiFi du répéteur reprennent le nom de votre réseau WiFi existant, auquel s'ajoutent les suffixes _2GEXT et _5GEXT.

Par exemple :

- **Nom du réseau WiFi existant.** LeNomdeMonRéseau
- **Noms des nouveaux réseaux WiFi du répéteur.**
LeNomdeMonRéseau_2GEXT et
LeNomdeMonRéseau_5GEXT



Saisissez le mot de passe WiFi que vous utilisez pour votre box Internet.

9. Testez la portée du nouveau réseau WiFi du répéteur en déplaçant votre ordinateur ou appareil mobile dans la zone de signal faible de la box Internet :
- a. Laissez votre ordinateur ou appareil mobile dans la zone de signal faible de la box Internet et revenez près du répéteur.
 - b. Examinez le voyant Device (périphérique) sur le répéteur :
 - Si le voyant Device (périphérique) est allumé en vert ou orange, le réseau WiFi de votre répéteur couvre la zone de signal faible du routeur WiFi. Votre configuration réseau est alors terminée.

- Si le voyant Device (périphérique) est rouge, le nouveau réseau WiFi de votre répéteur ne couvre pas la zone de signal faible du routeur.
Vous devez rapprocher votre ordinateur ou appareil mobile du répéteur jusqu'à ce que le voyant Device (périphérique) devienne vert ou orange.

Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR

1. Sur un ordinateur ou un appareil mobile, lancez le gestionnaire de connexions WiFi et connectez-vous au réseau du répéteur appelé NETGEAR_EXT.
Une fois la connexion établie avec le répéteur, le voyant Device (périphérique) s'allume.
2. Ouvrez un navigateur Web.
3. Visitez www.mywifiext.net.
L'assistant d'installation NETGEAR s'affiche.
4. Suivez les instructions pour connecter votre répéteur à votre réseau WiFi existant.
5. Débranchez le répéteur et déplacez-le vers un nouvel emplacement situé environ à mi-chemin entre votre routeur et la zone de signal WiFi faible.

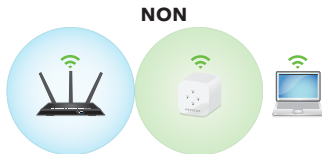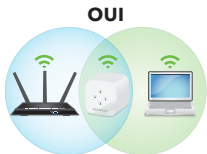

L'emplacement de votre choix doit se trouver dans la zone de couverture du réseau WiFi existant de votre routeur.

6. Branchez le répéteur à une prise électrique et patientez jusqu'à ce que le voyant Power (Alimentation) passe au vert.
7. Utilisez le voyant Router (routeur) pour vous aider à choisir un emplacement pour une connexion optimale entre le répéteur et le routeur.
8. Si le voyant Router (routeur) n'est pas allumé en orange ou vert, branchez le répéteur sur une prise murale plus proche de la box Internet et réessayez.

Continuez de déplacer le répéteur vers des prises plus proches du routeur jusqu'à ce que le voyant Router (routeur) s'allume en orange ou en vert.

9. Reconnectez votre ordinateur ou votre appareil mobile au nouveau réseau WiFi du répéteur.

10. Testez la portée du nouveau réseau WiFi du répéteur en déplaçant votre ordinateur ou appareil WiFi dans la zone de signal faible de la box Internet :
- Laissez votre ordinateur ou appareil mobile dans la zone de signal faible de la box Internet et revenez près du répéteur.
 - Examinez le voyant Device (périphérique) sur le répéteur :
 - Si le voyant Device (périphérique) est allumé en vert ou orange, le réseau WiFi de votre répéteur couvre la zone de signal faible du routeur WiFi. Votre configuration réseau est alors terminée.
 - Si le voyant Device (périphérique) est rouge, le nouveau réseau WiFi de votre répéteur ne couvre pas la zone de signal faible du routeur.
Vous devez rapprocher votre ordinateur ou appareil mobile du répéteur jusqu'à ce que le voyant Device (périphérique) devienne vert ou orange.
11. Branchez le répéteur à une prise électrique et patientez jusqu'à ce que le voyant Power (Alimentation) passe au vert.
Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **On/Off** (Alimentation).

Accès aux paramètres du répéteur

Après l'installation, vous pouvez vous connecter au répéteur pour afficher ou modifier ses paramètres.

1. Ouvrez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un appareil mobile connecté au réseau de votre répéteur.
Une fois la connexion établie avec le répéteur, le voyant Lien périphérique s'allume.
2. Connectez-vous à votre répéteur :
 - Si votre répéteur et le routeur utilisent des noms de réseau WiFi (SSID) différents, visitez le site www.mywifiext.net.
 - Si votre répéteur et le routeur utilisent le même nom de réseau WiFi (SSID), saisissez **http://**adresse IP du répéteur> (par exemple <http://192.168.1.3>).
Pour trouver l'adresse IP de votre répéteur, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Connectez-vous à votre routeur.
 - b. Recherchez la page dans l'interface web de votre routeur qui répertorie les appareils connectés à votre routeur.
 - c. Recherchez votre répéteur dans la liste et notez l'adresse IP de votre répéteur.

- d. Entrez l'adresse IP de votre répéteur dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Une page de connexion s'affiche.

- 3. Saisissez votre e-mail d'administrateur et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton **LOG IN** (Connexion).

La page Status (Etat) s'affiche.

Support et communauté

Visitez netgear.com/support pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur community.netgear.com.

Règlementation et aspects juridiques

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.


Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

NETGEAR®

Inicio rápido

Extensor de rango WiFi AC750
Modelo EX3110

Español

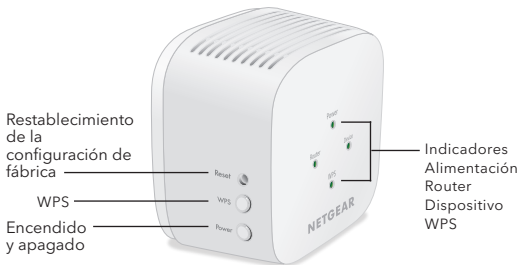

Descripción de los indicadores

Indicador	Descripción
Alimentación	• Ámbar fijo. El extensor de rango se está iniciando. • Verde fijo. El extensor de rango está encendido. • Apagado. El extensor de rango está apagado.
Router	Este indicador indica el estado de la conexión de red entre el extensor de rango y el router o el punto de acceso. • Verde fijo. Conexión óptima. • Ámbar fijo. Conexión buena. • Rojo fijo. Mala conexión. • Apagado. No existe ninguna conexión.
Dispositivo	Este indicador indica el estado de la conexión de red entre el extensor de rango y el equipo o dispositivo móvil. • Verde fijo. Conexión óptima. • Ámbar fijo. Conexión buena. • Rojo fijo. Mala conexión. • Apagado. No existe ninguna conexión.
WPS	• Verde fijo. La seguridad WiFi está activada (WPA o WPA2). • Verde intermitente. Se está estableciendo una conexión WPS. • Apagado. La seguridad WiFi no está activada.

Colocación y encendido del extensor de rango

1. Coloque el extensor de rango en la misma habitación que el router WiFi.

Solo es necesario que esté cerca del router WiFi durante el proceso de configuración inicial.

2. Conecte el extensor de rango a la toma de corriente.

Espere hasta que el indicador de alimentación se ilumine en verde. Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón de **encendido/apagado** en el lateral del extensor de rango.

Conexión del extensor de rango a la red inalámbrica

Puede conectarse mediante WPS o utilizar el asistente de instalación de NETGEAR desde un navegador web.

Conexión con WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) permite conectarse a una red WiFi segura sin tener que introducir el nombre ni la contraseña de la red.



NOTA: WPS no admite seguridad de red WEP. Si utiliza la seguridad WEP, siga las instrucciones de la sección Conexión con el asistente de instalación de NETGEAR que aparece en el reverso de esta guía de inicio rápido.

1. Pulse el botón **WPS** del extensor de rango hasta que el indicador de WPS parpadee.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón **WPS** del router o del punto de acceso.
Cuando el extensor de rango se conecta a la red WiFi existente, el indicador WPS del extensor de rango se ilumina en verde fijo y el indicador del router se ilumina.
Si el indicador del router no se enciende, vuelva a intentarlo. Si aun así no se enciende, consulte Conexión con el asistente de instalación de NETGEAR en el reverso de esta guía de inicio rápido.

3. Si el router WiFi es compatible con la banda de 5 GHz, repita los pasos 1 y 2 para conectar el extensor de rango a esa banda.
4. Desenchufe el extensor de rango y colóquelo en una nueva ubicación a igual distancia entre el router y la zona con una mala señal WiFi.



La ubicación elegida debe estar dentro del alcance de la red del router WiFi existente.

5. Enchufe el extensor de rango a una toma de corriente y espere a que el indicador de alimentación se ilumine en verde.
6. Utilice el indicador del router para ayudarle a elegir un lugar en el que la calidad de la conexión entre el extensor de rango y el router sea óptima.
7. Si el indicador del router no se ilumina en ámbar o en verde, enchufe el extensor de rango a una toma de corriente más cercana al router y vuelva a intentarlo.

Siga moviendo el extensor de rango a enchufes más cercanos al router hasta que el indicador del router se ilumine en color ámbar o verde.

8. En el equipo o dispositivo móvil, localice y conéctese a la nueva red WiFi del extensor de rango.

El extensor de rango crea dos nuevas redes WiFi. Los nombres de las nuevas redes WiFi del extensor de rango están basados en el de la red WiFi existente, pero se le añaden los sufijos _2GEXT y _5GEXT al final del nombre.

Por ejemplo:

- **Nombre de la red WiFi existente.** NombreDeMiRed
- **Nuevos nombres de las redes WiFi de extensor de rango.** NombreDeMiRed_2GEXT y NombreDeMiRed_5GEXT

Utilice la misma contraseña WiFi que utiliza en su router WiFi.

9. Para probar la nueva cobertura WiFi del extensor de rango, acerque el equipo o dispositivo móvil a la zona con una mala señal inalámbrica del router:
 - a. Deje el equipo o dispositivo móvil en el área con una mala señal WiFi del router y vuelva al extensor de rango.
 - b. Compruebe en el indicador del router en el extensor de rango:
 - Si el indicador del dispositivo se ilumina en verde o ámbar fijo, la nueva red WiFi del extensor de rango alcanza el área con mala señal inalámbrica del router y la red está configurada.

- Si el indicador del dispositivo se ilumina en rojo, la nueva red WiFi del extensor de rango no alcanza el área con mala señal inalámbrica del router.
Debe acercar el equipo o dispositivo móvil al extensor de rango hasta que el indicador del dispositivo se ilumine en verde o ámbar fijo.

Conexión con el asistente de instalación de NETGEAR

1. En un equipo o dispositivo móvil compatible, abra el administrador de conexiones WiFi, localice la red NETGEAR_EXT del extensor de rango y conéctese a ella.
Cuando esté conectado al extensor de rango, el indicador del dispositivo se ilumina.
2. Abra un navegador web.
3. Visite www.mywifiext.net.
Aparecerá el asistente de instalación de NETGEAR.
4. Siga las instrucciones para conectar el extensor de rango a la red WiFi existente.

- Desenchufe el extensor de rango y colóquelo en una nueva ubicación a igual distancia del router y la zona con una mala señal WiFi.

CORRECTO



INCORRECTO



La ubicación elegida debe estar dentro del alcance de la red del router WiFi existente.

- Enchufe el extensor de rango a una toma de corriente y espere a que el indicador de alimentación se ilumine en verde.
- Utilice el indicador del router para ayudarlo a elegir un lugar en el que la calidad de la conexión entre el extensor de rango y el router sea óptima.
- Si el indicador del router no se ilumina en ámbar o en verde, enchufe el extensor de rango a una toma de corriente más cercana al router y vuelva a intentarlo. Siga moviendo el extensor de rango a enchufes más cercanos al router hasta que el indicador del router se ilumine en color ámbar o verde.
- Vuelva a conectar el equipo o dispositivo a la nueva red WiFi del extensor de rango.

10. Para probar la nueva cobertura WiFi ampliada, acerque el equipo o dispositivo móvil a la zona con una mala señal inalámbrica del router:
- a. Deje el equipo o dispositivo móvil en el área con una mala señal WiFi del router y vuelva al extensor de rango.
 - b. Compruebe en el indicador del router en el extensor de rango:
 - Si el indicador del dispositivo se ilumina en verde o ámbar fijo, la nueva red WiFi del extensor de rango alcanza el área con mala señal inalámbrica del router y la red está configurada.
 - Si el indicador del dispositivo se ilumina en rojo, la nueva red WiFi del extensor de rango no alcanza el área con mala señal inalámbrica del router.Debe acercar el equipo o dispositivo móvil al extensor de rango hasta que el indicador del dispositivo se ilumine en verde o ámbar fijo.
11. Enchufe el extensor de rango a una toma de corriente y espere a que el indicador de alimentación se ilumine en verde. Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón de **encendido y apagado**.

Acceso a la configuración del extensor de rango

Después de la instalación, puede iniciar sesión en el extensor de rango para ver o cambiar los ajustes del mismo.

1. Abra un navegador web en un equipo o dispositivo móvil que esté conectado a la red del extensor de rango.

Cuando esté conectado al extensor de rango, el indicador de conexión al dispositivo se ilumina.

2. Inicie sesión en el extensor de rango:

- Si el extensor de rango y el router utilizan nombres de red WiFi (SSID) diferentes, visite www.mywifiext.net.
- Si el extensor de rango y el router utilizan el mismo nombre de red WiFi (SSID), introduzca **http://<dirección IP del extensor de rango>** (por ejemplo, <http://192.168.1.3>).

Para saber la dirección IP del extensor de rango, realice lo siguiente:

- a. Inicie sesión en el router.
- b. Busque la página en la interfaz web del router que muestra una lista de los dispositivos conectados al router.

- c. Busque su extensor de rango en la lista y anote su dirección IP.
- d. Introduzca la dirección IP del extensor de rango en el campo de dirección del navegador web.

Se abrirá la página de inicio de sesión.

- 3. Escriba su dirección de correo electrónico de administrador y contraseña, y haga clic en el botón **LOG IN** (Iniciar sesión).
Se mostrará la página de estado.

Asistencia técnica y comunidad

Visite netgear.com/support para obtener todas las respuestas a sus preguntas y acceder a las descargas más recientes.

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de NETGEAR en community.netgear.com.

Reglamentario y legal

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.


Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

NETGEAR®

Avvio rapido

AC750 WiFi Range Extender
Modello EX3110

Italiano

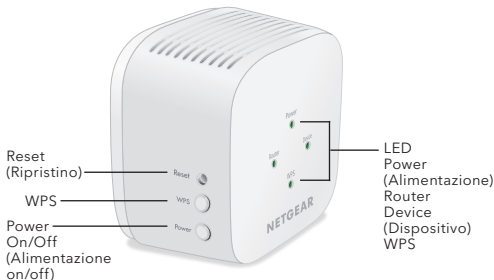

Descrizione dei LED

LED	Descrizione
Power (Alimentazione)	• Arancione senza intermittenza. L'extender è in fase di avvio. • Verde senza intermittenza. L'extender è acceso. • Spento: L'extender è spento.
Router	Il LED indica la connessione di rete tra l'extender e il router o l'access point. • Verde senza intermittenza. Segnale ottimo. • Arancione senza intermittenza. Segnale buono. • Rosso senza intermittenza. Segnale scarso. • Spento: Nessun segnale.
Device (Dispositivo)	Il LED indica la connessione di rete tra l'extender e il computer o il dispositivo mobile. • Verde senza intermittenza. Segnale ottimo. • Arancione senza intermittenza. Segnale buono. • Rosso senza intermittenza. Segnale scarso. • Spento: Nessun segnale.
WPS	• Verde senza intermittenza. Protezione WiFi abilitata (WPA o WPA2). • Verde lampeggiante. La connessione WPS sta per essere stabilita. • Spento: Protezione WiFi non abilitata.

Posizionamento e alimentazione dell'extender

1. Posizionare l'extender nella stessa stanza del router WiFi.
È necessario che l'extender si trovi in prossimità del router WiFi solo durante il processo di configurazione iniziale.
2. Collegare extender a una presa elettrica.
Attendere che il LED di alimentazione diventi verde. Se il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante di **alimentazione** a lato dell'extender.

Connessione dell'extender alla rete WiFi

È possibile connettersi tramite WPS oppure utilizzare l'installazione guidata NETGEAR da un browser Web.

Connessione con WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) consente di connettersi a una rete WiFi protetta senza la necessità di immettere il nome e la password di rete.



NOTA: la funzione WPS non supporta la protezione di rete WEP. Se si utilizza la protezione WEP, seguire le istruzioni in Connessione tramite l'installazione guidata NETGEAR sull'altro lato di questa guida rapida.

1. Premere il pulsante **WPS** sull'extender fino a quando il LED WPS inizia a lampeggiare.
2. Entro due minuti, premere il pulsante **WPS** sul router o sull'access point.

Quando l'extender si collega alla rete WiFi esistente, il LED WPS sull'extender diventa verde senza intermittenza e il LED Router si accende.

Se il LED Router non si accende, riprovare. Se continua a essere spento, vedere Connessione tramite l'installazione guidata NETGEAR sull'altro lato di questa guida rapida.

3. Se il router WiFi supporta la banda 5 GHz, ripetere le fasi 1 e 2 per connettere l'extender alla banda 5 GHz.
4. Scollegare l'extender e spostarlo in una nuova posizione, circa a metà tra il router e l'area con segnale del router WiFi debole.



La posizione scelta deve rientrare nella copertura della rete del router WiFi esistente.

5. Collegare extender a una presa elettrica e attendere che il LED di alimentazione diventi verde.
6. Utilizzare il LED Router per scegliere un punto in cui la connessione dell'extender al router è ottimale.
7. Se il LED Router non è di colore arancione o verde, collegare l'extender a una presa di corrente più vicina al router e riprovare.

Continuare a spostare l'extender collegandolo a prese più vicine al router fino a quando il LED Router non diventa di colore arancione o verde.

8. Sul computer o sul dispositivo mobile, trovare e collegarsi alla nuova rete WiFi dell'extender.

L'extender crea due nuove reti WiFi estese. I nuovi nomi della rete WiFi dell'extender si basano sul nome della rete WiFi esistente, con _2GEXT e _5GEXT alla fine del nome.

Ad esempio:

- **Nome esistente della rete WiFi.** NomeRete
- **Nuovi nomi della rete WiFi dell'extender.**
NomeRete_2GEXT e NomeRete_5GEXT

Utilizzare la stessa password WiFi utilizzata per il proprio router WiFi.

9. Verificare la nuova copertura WiFi dell'extender spostando il computer o il dispositivo mobile nell'area in cui il segnale WiFi del router è debole:
 - a. Lasciare il computer o dispositivo mobile nell'area con segnale del router WiFi debole e tornare all'extender.
 - b. Controllare il LED Device (Dispositivo) sull'extender:
 - Se il LED Device (Dispositivo) è verde o arancione senza intermittenza, la nuova rete WiFi dell'extender raggiunge l'area con segnale del router WiFi debole e la configurazione della rete è completa.

- Se il LED Device (Dispositivo) è rosso, la nuova rete WiFi dell'extender non raggiunge l'area con segnale del router WiFi debole.
È necessario avvicinare il computer o dispositivo mobile all'extender finché il LED Device (Dispositivo) non diventa verde o arancione senza intermittenza.

Connessione tramite l'installazione guidata NETGEAR

1. Sul computer o dispositivo mobile, aprire il programma di gestione delle connessioni WiFi, quindi individuare e connettersi alla rete dell'extender chiamata NETGEAR_EXT.
Quando si è connessi all'extender, il LED Device (Dispositivo) si accende.
2. Avviare un browser Web.
3. Visitare il sito www.mywifiext.net.
Viene visualizzata l'installazione guidata NETGEAR.
4. Attendersi alla procedura per connettere l'extender alla rete WiFi esistente.
5. Scollegare l'extender e spostarlo in una nuova posizione, circa a metà tra il router e l'area con segnale WiFi debole.



La posizione scelta deve rientrare nella copertura della rete del router WiFi esistente.

6. Collegare l'extender a una presa elettrica e attendere che il LED di alimentazione diventi verde.
7. Utilizzare il LED Router per scegliere un punto in cui la connessione dell'extender al router è ottimale.
8. Se il LED Router non è di colore arancione o verde, collegare l'extender a una presa di corrente più vicina al router e riprovare.

Continuare a spostare l'extender collegandolo a prese più vicine al router fino a quando il LED Router non diventa di colore arancione o verde.

9. Ricollegare il computer o il dispositivo mobile alla nuova rete WiFi dell'extender.
10. Verificare la nuova copertura WiFi estesa spostando il computer o il dispositivo mobile nell'area in cui il segnale WiFi del router è debole:

- a. Lasciare il computer o dispositivo mobile nell'area con segnale del router WiFi debole e tornare all'extender.
 - b. Controllare il LED Device (Dispositivo) sull'extender:
 - Se il LED Device (Dispositivo) è verde o arancione senza intermittenza, la nuova rete WiFi dell'extender raggiunge l'area con segnale del router WiFi debole e la configurazione della rete è completa.
 - Se il LED Device (Dispositivo) è rosso, la nuova rete WiFi dell'extender non raggiunge l'area con segnale del router WiFi debole.
È necessario avvicinare il computer o dispositivo mobile all'extender finché il LED Device (Dispositivo) non diventa verde o arancione senza intermittenza.
11. Collegare l'extender a una presa elettrica e attendere che il LED di alimentazione diventi verde.
- Se il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante di **alimentazione**.

Accesso alle impostazioni dell'extender

Dopo l'installazione, è possibile accedere all'extender per visualizzare o modificare le relative impostazioni.

1. Avviare un browser Web da un computer o da un dispositivo mobile connesso alla rete dell'extender.

Quando si è connessi all'extender, il LED di collegamento del dispositivo si accende.

2. Accedere all'extender:

- Se l'extender e il router utilizzano un nome di rete WiFi (SSID) diverso, visitare www.mywifiext.net.
- Se l'extender e il router utilizzano gli stessi nomi di rete WiFi (SSID), digitare **http://**<indirizzo IP extender> (ad esempio, <http://192.168.1.3>).

Per trovare l'indirizzo IP del proprio extender, procedere come segue:

- a. Connettersi al router.
- b. Trovare la pagina nell'interfaccia Web del router che elenca i dispositivi connessi al router.

- c. Trovare l'extender nell'elenco e annotare l'indirizzo IP dell'extender.
- d. Immettere l'indirizzo IP dell'extender nel campo degli indirizzi del browser Web.

A questo punto, viene visualizzata la pagina di accesso.

- 3. Immettere l'indirizzo e-mail e la password admin e fare clic sul pulsante **LOG IN** (ACCEDI).

Viene visualizzata la pagina di stato.

Supporto e Community

Visita netgear.com/support per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile cercare anche utili consigli nella nostra Community NETGEAR, visitando la pagina community.netgear.com.

Conformità normativa e note legali

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

To access the online installation guide in English, visit the website at the bottom of the page:
Para acceder a la guía de instalación en línea en español, visite el sitio web en la parte inferior de la página.

Du får online-adgang til installationsvejledningen på Dansk på:

Pokud chcete získat přístup k instalační příručce v češtině, navštivte web uvedený dole na stránce:

Das Online-Installationshandbuch in deutscher Sprache finden Sie auf folgender Website:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό Οδηγό εγκατάστασης (Ελληνικά), επισκεφθείτε την τοποθεσία web που αναφέρεται στο κάτω μέρος της σελίδας:

Suomenkielinen asennusopas on saatavilla sivustosta, jonka osoite on sivun alalaidassa:

Pour accéder au guide d'installation en français, rendez-vous sur le site Web au bas de la page:

A magyar nyelvű online telepítési útmutatót az oldal alján található webhelyen érheti el:

Per accedere alla guida all'installazione online in italiano, visitare il sito Web in fondo alla pagina:

U vindt de Nederlandse online installatiehandleiding op de website onder aan de pagina:

For å få tilgang til den elektroniske installeringsveiledningen på norsk, må du gå til nettstedet nederst på siden:

Podręcznik instalacji w języku polskim dostępny jest pod adresem znajdującym się na dole strony:

Para aceder ao guia de instalação online em português, visite o website na parte inferior da página:

Pentru a accesa ghidul de instalare online în limba română, vizitați site-ul web din partea de jos a paginii:

Za dostop do spletnih navodil za namestitev v slovenščini obiščite spletno mesto na dnu strani:

Om du vill läsa installationshandboken online på svenska gå du till webbplatsen längst ned på sidan:

<http://downloadcenter.netgear.com/>



NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Ireland



201-31697-01

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

August 2024