


ReadyNAS® RAIDiator 5.3

Package Contents

Thank you for purchasing this NETGEAR product.

You need the following items from your package to set up your ReadyNAS® unit.

1. ReadyNAS unit
2. Resource CD
3. Power adapter
4. Ethernet cable

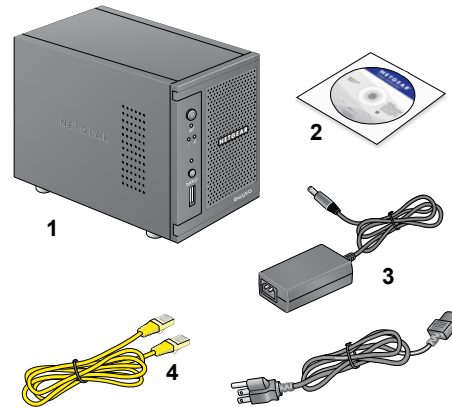

For more information about setting up, configuring, and using your system, see the appropriate software and hardware manuals for your unit. Links to these manuals are included on the *Resource CD* that came with your unit and are also available at <http://readynas.com/documentation>.

Basic Setup


Follow these instructions to begin using your ReadyNAS unit. These instructions assume that the unit is using the factory default X-RAID2™ disk configuration and that at least one disk is installed.

Note: If you have a diskless unit, you must install at least one disk before following these instructions. For a list of supported disks, see the Hardware Compatibility List at <http://readynas.com/hcl>. For information about installing disks, see the hardware manual for your unit.

To set up your unit:

1. Place the unit in a location that provides adequate ventilation. High-capacity disks can produce considerable heat. It is important to ensure that the fan exhausts are unobstructed.
2. Connect the power adapter to the back of the unit and plug the other end into a wall outlet or power strip.
3. Use an Ethernet cable to connect the Ethernet port on the ReadyNAS unit to your network.
4. If necessary, press the **Power** button to turn the unit on. It takes about a minute to start up. The IP address is retrieved using DHCP.
5. Install and run the RAIDar utility on a computer that is connected to the same local area network (LAN) as your ReadyNAS unit. RAIDar is located on the *Resource CD* that came with your unit. It includes versions for the Windows, Mac, and Linux operating systems. It is also available at <http://readynas.com/start>.

RAIDar automatically detects your ReadyNAS unit on the network.

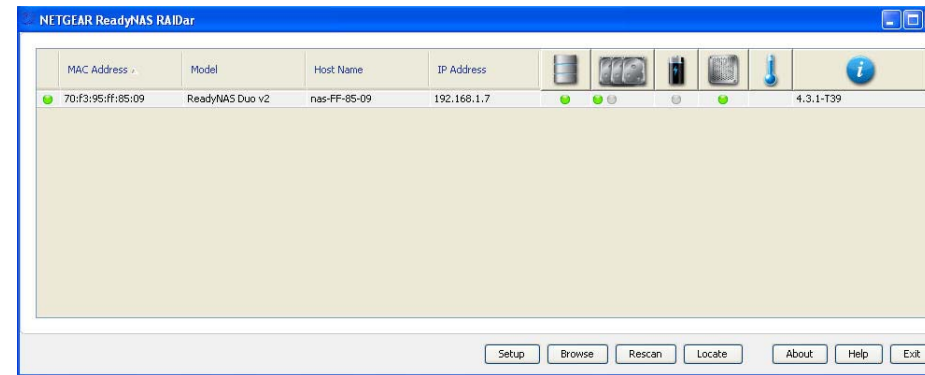

6. Click the **Setup** button. An SSL certificate security warning displays. This is used to ensure an encrypted authentication and management session to the ReadyNAS unit and will not appear again from the same browser.
7. Accept the certificate. A login prompt displays.
8. Enter **admin** for the user name and **password** for the password and click the **OK** button.

A configuration wizard displays. You must change the administrator's password during the initial configuration process.

You might want to write your new password here:

If you write your password here, be sure to keep this guide in a safe place.

9. Follow the wizard's prompts to complete the initial configuration.

To recover a lost password:

If you lose your password, you can recover it using the password recovery question you provided during initial setup.

1. Using your browser, visit https://<IP_address>/password_recovery. Replace <IP_address> with the IP address of your ReadyNAS unit.
2. Answer your password recovery question. A new password is mailed to the email address you provided.

Technical Support

After installing your device, locate the serial number on the label of your product and use it to register your product at <http://www.NETGEAR.com/register>. Registration is required before you can use the telephone support service. NETGEAR strongly recommends using this website to register your product.

For product updates and web support, visit <http://readynas.com>.

For complete DoC, visit the NETGEAR EU Declarations of Conformity website at http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

For GNU General Public License (GPL) related information, visit http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.



This symbol was placed in accordance with the European Union Directive 2002/96 on the Waste Electrical and Electronic Equipment (the WEEE Directive). If disposed of within the European Union, this product should be treated and recycled in accordance with the laws of your jurisdiction implementing the WEEE Directive.

ReadyNAS® RAIDiator 5.3


Contenido de la caja

Gracias por comprar este producto NETGEAR.

Necesitará los siguientes elementos incluidos en la caja para configurar la unidad ReadyNAS®.

1. Unidad ReadyNAS
2. CD de recursos
3. Fuente de alimentación
4. Cable Ethernet

Para obtener más información sobre la instalación, configuración y uso del sistema, consulte los manuales de software y hardware correspondientes de la unidad. En el *CD de recursos* incluido con la unidad se incluyen enlaces a dichos manuales y, además, también están disponibles en <http://readynas.com/documentation>.

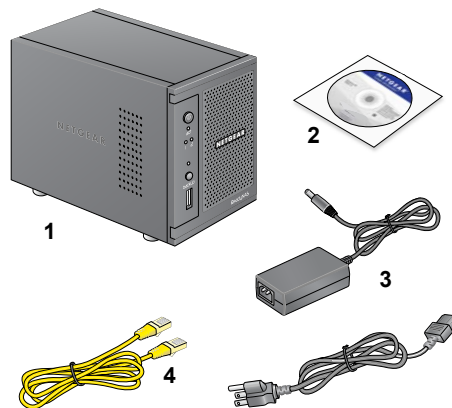

Configuración básica


Siga estas instrucciones para comenzar a utilizar la unidad ReadyNAS. En estas instrucciones se da por sentado que la unidad emplea la configuración de discos X-RAID2™ predeterminada de fábrica y que hay al menos un disco instalado.

Nota: si no hay ningún disco instalado en la unidad, debe instalar al menos uno antes de continuar con las instrucciones. Puede consultar los discos compatibles en la lista de compatibilidad de hardware disponible en <http://readynas.com/hcl>. Para obtener más información sobre la instalación de discos, consulte el manual de hardware de la unidad.

Para configurar la unidad:

1. Coloque la unidad en un lugar con una ventilación suficiente. Los discos de alta capacidad pueden producir un calor considerable. Es importante garantizar que las salidas de ventilación no estén obstruidas.
2. Conecte la fuente de alimentación a la parte trasera de la unidad y, a continuación, enchúfela a la toma de corriente o a una regleta.
3. Use un cable Ethernet para conectar el puerto Ethernet de la unidad ReadyNAS a la red.
4. Si es necesario, pulse el botón de **encendido** para iniciar la unidad. El arranque tarda alrededor de un minuto. La dirección IP se obtiene mediante DHCP.
5. Instale y ejecute la utilidad RAIDar en un equipo conectado a la misma red de área local (LAN) que la unidad ReadyNAS.

La utilidad RAIDar está disponible en el *CD de recursos* suministrado junto con la unidad. Se incluyen versiones para sistemas operativos Windows, Mac y Linux. También está disponible en <http://readynas.com/start>. RAIDar detecta automáticamente la unidad ReadyNAS de la red.

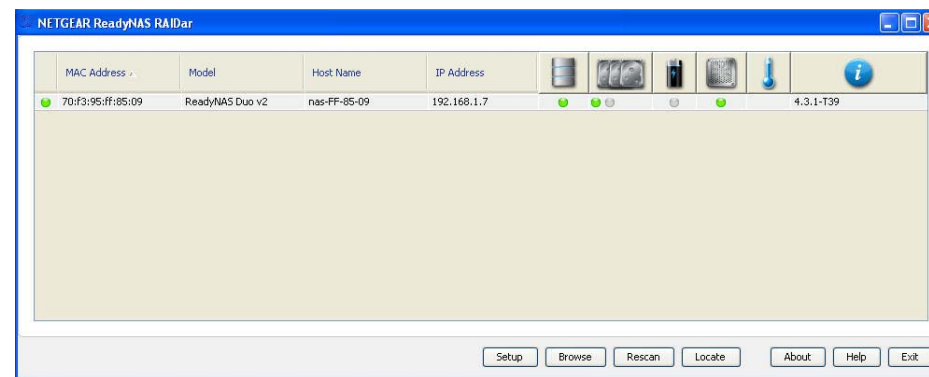

6. Haga clic en el botón **Setup** (Configuración). Se mostrará el aviso de seguridad del certificado SSL. Este certificado se utiliza para garantizar el cifrado de la autenticación y la sesión de administración en la unidad ReadyNAS. No volverá a mostrarse en el mismo navegador.
7. Acepte el certificado. Se abrirá una ventana de inicio de sesión.
8. Introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña y, a continuación, haga clic en el botón **OK** (Aceptar). Aparecerá el asistente de configuración. Debe cambiar la contraseña de administrador durante el proceso de configuración inicial.

Le recomendamos que anote aquí su nueva contraseña:

Si finalmente decide escribir aquí su contraseña, asegúrese de guardar esta guía en un lugar seguro.

9. Siga los pasos indicados por el asistente para completar la configuración inicial.

Para recuperar una contraseña perdida:

Si pierde la contraseña podrá recuperarla mediante la pregunta de recuperación de la contraseña establecida durante la configuración inicial.

1. Desde el navegador, acceda a https://<dirección_IP>/password_recovery. En lugar de <dirección_IP> debe escribir la dirección IP de la unidad ReadyNAS.
2. Conteste a la pregunta de recuperación de la contraseña. Se le enviará una nueva contraseña a la dirección de correo electrónico que haya facilitado.

Servicio técnico

Una vez instalado el dispositivo, busque en la etiqueta inferior del producto el número de serie y regístrelo en <http://www.NETGEAR.com/register>. De lo contrario, no podrá hacer uso de nuestro servicio técnico telefónico. NETGEAR le recomienda encarecidamente que utilice este sitio web para registrar el producto.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en <http://readynas.com>.

Para consultar la declaración de conformidad completa, visite el sitio web de declaraciones de conformidad de la UE de NETGEAR en http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para consultar información correspondiente a la licencia pública general (GPL) de GNU, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.



Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la directiva RAEE.



Julio 2011