




快速安装指南

感谢您选择 NETGEAR 公司的 N300 系列无线 AP WN804，以下将介绍其安装使用方法。只需 6 步即可完成全部设置，让您享受无线上网的乐趣。

包装内容

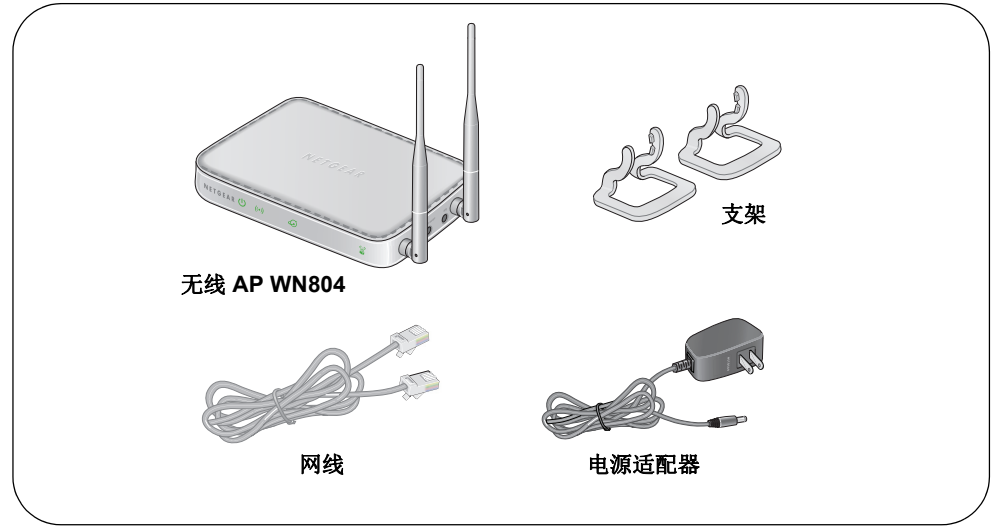

第一步 准备工作

1. 使用包装盒内直立支架，将 WN804 竖直摆放，以获取最佳覆盖效果。使用网线将计算机连接到WN804的局域网端口，使用包装盒内的电源适配器为设备供电。




2. 为计算机设定静态 IP 地址

WN804 初始 IP 地址 192.168.0.233，初次设置时，需在计算机设定同网段 IP 地址，方可登录管理界面；

例如 IP 地址 192.168.0.210
默认网关 255.255.255.0

- a. Windows XP 操作系统，在“本地连接”→“属性”→“Internet 协议 (TCP/IP)”→“属性”中进行设定；
- b. Windows 8/7/Vista 操作系统，在“本地连接”→“属性”→“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”→“属性”中进行设定；
- c. MAC 操作系统，在“网络 (Network)”→“配置 IPv4 (Configure IPv4)”中选择“手动 (Manually)”进行设定。

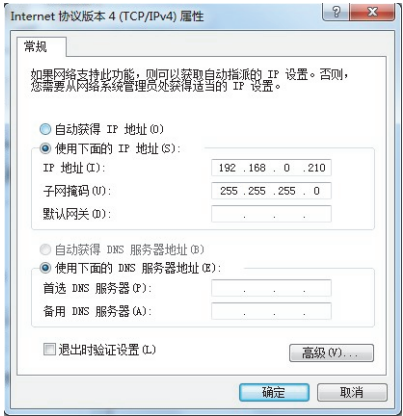


第二步 登录 WN804 管理界面

启动 Internet Explorer 或者其他浏览器，打开一个网页，在网页的地址栏中输入 **http://192.168.0.233** 回车：




浏览器会弹出登录框，要求输入用户名和密码，默认如下，字母均为小写：

用户名：**admin**
密码：**password**

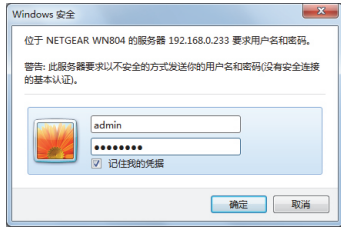

第三步 预设无线名称及无线密码

为了进一步确保无线网络的安全性，WN804 在出厂时已随机预设了无线网络标识 (SSID) 及无线密码，每台设备各不相同，具有唯一性。您可以不做任何改动、直接使用预设密码进行无线连接，该信息请查看 WN804 背部的标签处，如下图所示：

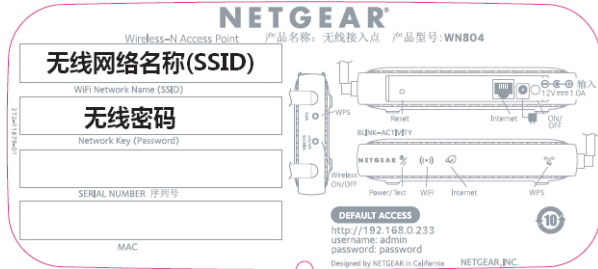

请查看设备背部标签中的预设信息，填写在这里：

无线网络标识（SSID）：_____

无线密码：_____

如果修改了无线网络标识及无线密码，请将修改后的信息填写在这里：

无线网络标识（SSID）：_____

无线密码：_____

如需修改预设信息，请登录 WN804 管理界面（参考第二步），选择菜单“基本→无线设置”，设置新的无线网络标识和无线密码。

第四步 为 WN804 设置 IP 地址

注意：请您根据所处网络环境确定是否需要修改，若无需修改，直接进行第五步。
如有疑问，请与您的网络管理员联系确认。

WN804 默认为静态 IP 192.168.0.233 ， 点击“高级设置→无线接入点”可做修改。

若您原有局域网 IP 地址段并非 192.168.0.0，建议将 WN804 的 IP 地址修改为原有局域网中的空闲 IP ； 若原有局域网中存在 DHCP 服务器，可选择“动态获取 IP 地址”。



请将更改后的WN804 IP地址填写在这里，日后如需访问其配置页面，请使用新地址。

WN804 管理地址：<http://> _____

第五步 将 WN804 接入网络

将 WN804 与计算机的连接断开，将其接入原有局域网的路由器或交换机端口即可。

将第一步中为计算机指定的静态 IP 地址和掩码信息复原。

第六步 计算机成功连接无线网络

- 1. Windows XP 系统下，连接无线网络（以 Windows XP Service Pack 2 为例）：
 - a. 鼠标右键单击“网上邻居”，选“属性”；
 - b. 鼠标右键单击“无线网络连接”，选“查看可用的无线连接”，弹出“无线网络连接”的对话框，显示您周围存在的无线网络，包括无线网络标识及安全认证；

- c. 找到您的无线网络标识（为 AP 预设的无线网络标识，若已做修改，则显示您更改后的标识），点击“连接”。
- d. 输入您的无线密码（为 AP 预设的无线密码，若已做修改，则输入您更改后的无线密码）。

稍等片刻，当右上角显示“已连接”时，表明无线网络连接成功。

注意：如果右侧显示“区域中找不到无线网络”，请联系您的笔记本厂家咨询如何开启笔记本无线开关；如果右侧显示“Windows 无法配置此无线连接”，请联系您的笔记本厂家咨询无线网卡的配置与使用。


2. Windows 7 系统下，连接无线网络：

- a. 打开“控制面板”；
- b. 点击“网络和共享中心”；
- c. 点击“连接到网络”，即可弹出对话框，显示周围环境中所有无线网络；
- d. 找到您的无线网络标识（为 AP 预设的无线网络标识，若已做修改，则显示您更改后的标识），点击“连接”；
- e. 输入您的无线密码（为 AP 预设的无线密码，若已做修改，则输入您更改后的无线密码）。

成功连接后，如下图所示：



附录一： WN804 的指示灯及端口介绍

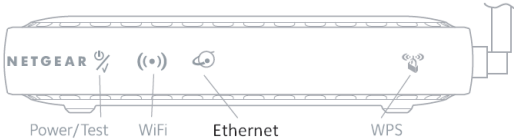


- 1. Power/Test - 电源 / 测试灯，通电启动时闪烁，稳定运行时常亮
- 2. WiFi - 无线指示灯，无线功能启用时呈绿色
- 3. Ethernet - 局域网端口指示灯，正常连接到 100Mbps 设备时，呈绿色；正常连接到 10Mbps 设备时，呈橘色
- 4. WPS - 一键加密功能指示灯， AP 进入 WPS 搜索模式时，绿色闪烁

- 1. Reset - 复位按钮
- 2. Ethernet - 局域网端口， 1 个 10/100M 自适应以太网口，用于将 WN804 接入原有网络
- 3. 电源接口 - 强烈建议使用包装盒所附电源适配器为设备供电
- 4. 电源开关



- 1. WPS - 一键加密按钮，如有支持 WPS 功能的无线终端需要接入时，按下按钮，AP 即进入 WPS 搜索模式， 2 分钟内在无线终端进行相应操作，即可实现 WPS 无线连接
- 2. Wireless ON/OFF – 无线开关，用于手动开启 / 关闭 WN804 的无线功能

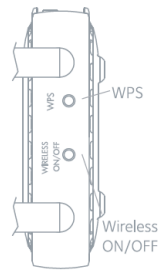

附录二： 将 WN804 恢复出厂设置的操作方法

首先找到复位按钮（见附录一），然后将设备接上电源并打开电源开关，使其保持在通电状态，用曲别针或其他尖状物按住复位按钮，持续 10 秒钟后松手，待设备前面板的电源灯变为绿色常亮即可。

注意：该操作会将 WN804 现有的配置清空，完全恢复到出厂状态。请谨慎操作！

技术支持

在安装完您的设备后，请于产品的标签上找到序列号（S/N），并登录 <https://my.netgear.com> 注册您的产品。

在获得电话技术支持之前，必须先注册您的产品。
我们强烈建议您在 NETGEAR 官方网站上进行注册。
请访问 <http://support.netgear.com.cn/> 获取产品更新信息和技术支持。
您可以通过在线方式或点击产品用户界面的链接获取用户手册。
如需了解 EU 欧盟的合格声明（DoC）的相关信息，请访问：

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621

客服热线：400-830-3815

电子邮件支持：4008303815@netgear.com

中文技术支持站点：<http://support.netgear.com.cn/>

网件社区：<http://neclub.netgear.com.cn>

建议用户从 NETGEAR 官方渠道获取技术支持。

