

Nikon

<i>双眼鏡共通使用説明書(詳細版)</i>	Jp
<i>Binocular General Instructions (Detailed)</i>	En
<i>Instrucciones generales de los prismáticos (detalladas)</i>	Es
<i>Instructions générales des jumelles (détaillées)</i>	Fr
<i>Allgemeine Anleitung für das Fernglas (ausführlich)</i>	De
<i>Istruzioni generali del binocolo (dettagliate)</i>	It
<i>Kikare allmänna instruktioner (detaljerade)</i>	Sv
<i>Algemene gebruiksaanwijzing voor verrekijkers (gedetailleerd)</i>	Nl
<i>Общая инструкция по использованию бинокля (подробная)</i>	Ru
<i>Ogólne instrukcje dotyczące lornetki (szczegółowe)</i>	Pl
<i>Kiikarien yleisohjeet (yksityiskohtaiset)</i>	Fi
<i>Všeobecné pokyny k binokulárním dalekohledům (podrobné)</i>	Cz
<i>Instrucțiuni generale pentru binoclu (detaliat)</i>	Ro
<i>Távcsövek általános útmutatója (részletes)</i>	Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

このたびは、ニコン双眼鏡をご購入いただきありがとうございます。
製品をお使いになる前に、説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも参照できるようにしてください。

● 説明書について

- ご購入いただいた製品には、下記3種類の説明書が用意されています。3冊を総称して「説明書」と表記しています。
 - 双眼鏡共通使用説明書（詳細版）（本書）
製品をご使用になる前にお読みいただきたい注意事項、および一般的な双眼鏡の操作方法を文章とイラストで説明しています。
 - 双眼鏡共通使用説明書（簡易版）
製品をご使用になる前にお読みいただきたい注意事項、および一般的な双眼鏡の操作方法をイラストで簡易的に説明しています。
- 双眼鏡共通使用説明書（詳細版）および双眼鏡共通使用説明書（簡易版）には、ご購入いただいた製品の仕様に該当しない内容も含まれています。

- 使用説明書

ご購入いただいた双眼鏡専用の使用説明書で、製品の詳しい使い方や仕様を記載しています。

- 双眼鏡共通使用説明書（詳細版）および使用説明書は、ともにニコンダウンロードセンターからPDF形式でダウンロードできます。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>

ニコン ダウンロードセンター



- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

■ 安全上・取り扱い上のご注意

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前に「安全上・取り扱い上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告

「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

取り扱い上のご注意

「製品の性能・機能を阻害する損害が発生するおそれのある内容」です。

● 安全上のご注意

警告

- **歩きながらや運転・操縦しながらの使用はしない**
事故やけがの原因になります。
- **分解または改造をしない**
落下などによる破損で内部が露出したら、露出部に触らない
けがの原因になります。
- **製品で直接太陽や強い光を見ない**
失明や視力障害の原因になります。
- **幼児の手の届くところに置かない**
故障や事故、けがの原因になります。
この製品の包装に使用されるポリ袋などで口や鼻をふさぎ、窒息の原因になることがあります。
また、小さな付属品を誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
飲み込んだら、すぐに医師の診断を受けてください。
- **ストラップ類を首に巻きつけない**
事故の原因になります。

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

 注意

- **レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない**
集光して、発火の原因になることがあります。
- **夏場の車内や直射日光の当たる所など高温環境に放置しない**
故障や発火の原因になります。
- **製品は、指や手、皮膚をはさまないように操作する**
事故やけがの原因になります。
- **肌に異常を感じたら、すぐに使用を中止する**
放置すると、皮膚のかぶれなどの原因になります。
- **使用前に製品のゴム部分、接眼目当てや付属品の状態を点検する**
長期間の使用や保管の間に劣化し、衣類などを汚すことがあります。

● 取り扱い上のご注意

・ 強いショックを与えない

製品を落としたり、ぶつけないようにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。

・ 水にぬらさない

この製品に雨や水しぶき、砂や泥がかからないようにしてください。製品内部に水滴が入ったりすると、機能を損ねることがあります。なお、防水・防滴構造の双眼鏡については、多少の雨や水しぶきがかかっても、機能を損ねることはありませんが、できるだけ早く水滴を拭き取るようにしてください。お手持ちの双眼鏡が防水・防滴仕様であるかどうかは、ご購入頂いた製品の「使用説明書」でご確認ください。

・ 急激な温度変化を与えない

製品を寒い場所から暖かい場所、または暖かい場所から寒い場所に持ち込むと、製品内外に水滴が生じて故障の原因となります。温度差のある場所に製品を持ち込む時はあらかじめ製品をバッグやポリエチレン袋などに入れて密閉してください。製品が周囲の温度になじんだら、袋から取り出してお使いください。

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- **本体のお手入れについて**

本体のお手入れの際は、ブロアーでゴミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてください。

- **レンズのお手入れについて**

レンズは傷が付きやすいので、ゴミやほこりが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶タイプのブロアーの場合、スプレー缶を傾けずにお使いください（中の液体が気化されずに吹き出し、レンズを傷つける場合があります）。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて軽く拭き取ってください。

- **風通しのよい場所に保管する**

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んで製品を保管してください。防虫剤のあるところ、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などに製品を置かないでください。故障の原因となります。

- **長時間使用しないときは、乾燥剤と一緒に保管する**

この製品を長期保管する場合は、プラスチック袋や気密性の高い容器に、乾燥剤と一緒に保管してください。それが不可能なときは、湿気の影響を受けやすい付属のケースから出して、別々に清潔で風通しの良い場所に保管してください。

- **製品に無理な力を加えない**

眼幅を合わせるときなど製品を開閉する場合は、可動範囲内でゆっくりと動かしてください。また、「ピント合わせリング」や「視度調整リング」を回す場合も、可動範囲内で回してください。無理な力がかかると、製品の破損の原因となります。

- **回転部分に砂やゴミが入らないよう注意する**

「ピント合わせリング」や「視度調整リング」などの回転部分に砂やゴミが入りこむと、故障の原因になります。

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

1 接眼目当ての調整（可能な機種）

眼鏡装用時は収納状態、裸眼では展開状態で使用してください。

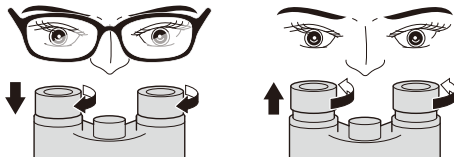


2 眼幅調整とアイポイントの確認

左目・右目の瞳の間隔に、双眼鏡接眼部の眼幅を合わせます。

接眼レンズを覗きこみ、左右の視野が重なるように眼幅を調整し、一つの円になったら止めます。

ケラレが発生しない（視界の周囲に影がない）位置で使用してください。

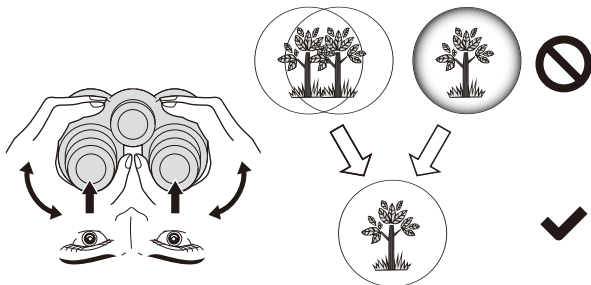


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu


3 ピント合わせ

● CFタイプの双眼鏡（右目に視度調整リングがあるもの）

① ピント合わせリングを回して、左目のピントを合わせます。

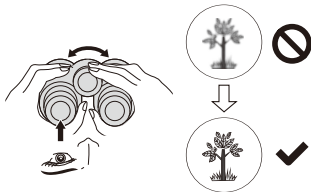


② 視度調整リングを回して、右目のピントを合わせます。

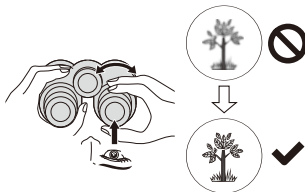

※視度調整：左右の視力の違いを補正します。

③ 最後に両目でピントの確認をします。

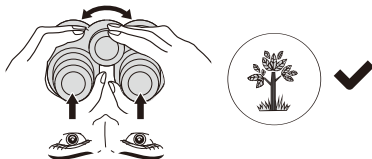

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

※目標物を変えた時は、ピント合わせリングのみを回してピントを合わせます。

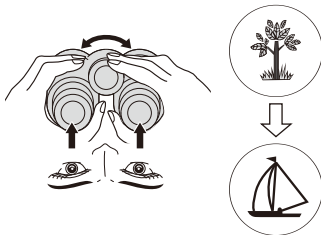


● CFタイプの双眼鏡（左目に視度調整リングがあるもの：一部のズーム双眼鏡）

- ① 視界が広い低倍率で目標物を見つけた後、ズームレバーを操作して最高倍率に設定します。


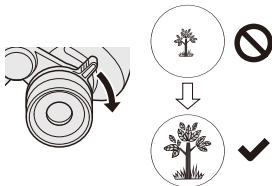


- ② ピント合わせリングを回して、右目のピントを合わせます。

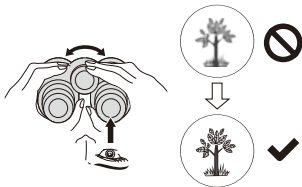


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

③ 視度調整リングを回して、左目のピントを合わせます。

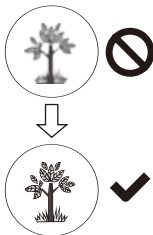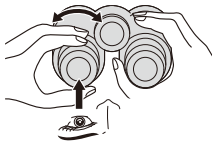


※視度調整：左右の視力の違いを補正します。

④ 最後に両目でピントの確認をします。

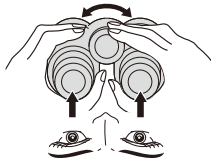

※目標物を変えた時は、ピント合わせリングのみを回してピントを合わせます。

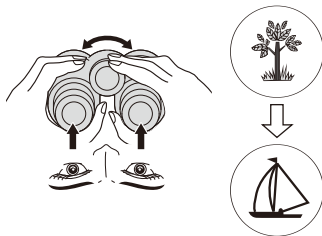

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● CFタイプの双眼鏡（視度調整リングがないもの）


① ピント合わせリングを回して、両目でピントを合わせます。

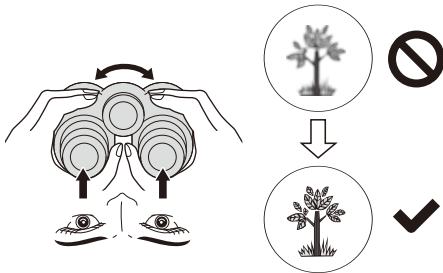

※目標物を変えた時も、ピント合わせリングを回してピントを合わせます。

● IFタイプの双眼鏡

① 右目・左目それぞれで目標にピントを合わせます。

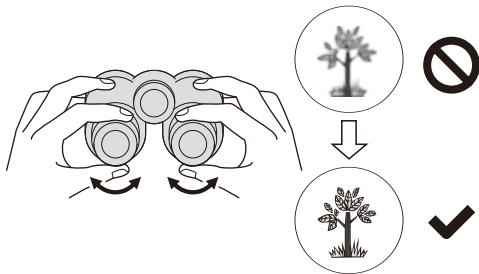

※目標物を変えた時も、右目・左目それぞれでピントを合わせます。

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

アフターサービスについて

お買い上げいただきましたニコン双眼鏡を、安心してご愛用いただきますよう、次のとおり修理、アフターサービスを行っております。

- 補修用性能部品と修理可能期間について

補修用性能部品（機能維持に必要な部品）の保有期間内を、修理可能期間とさせていただきます。なお、部品保有期間の経過後も修理できる場合がありますので、ニコンサービス機関、ご購入店または最寄りの販売店にお問い合わせください。また、水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、保有期間内であっても修理できません。この故障や破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

Thank you for purchasing these Nikon binoculars.

Before using the product, read this document thoroughly to ensure proper use. After reading this document, keep it readily accessible for future reference.

● **About the documentation**

- The following three types of documents are available for this product.

All three documents are referred to as “document”.

- Binocular General Instructions (Detailed) (this document)

This document includes precautions to be read before using the product, as well as explanatory text and illustrations on the general operation of binoculars.

- Binocular General Instructions (Simplified)

This document includes precautions to be read before using the product, as well as simple explanatory illustrations on the general operation of binoculars.

The Binocular General Instructions (Detailed) and Binocular General Instructions (Simplified) include some information that does not correspond to the product that you purchased.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- Instruction Manual

This is the instruction manual for the binoculars that you purchased, containing detailed usage instructions and specifications for your product.

- PDF versions of the Binocular General Instructions (Detailed) and Instruction Manual can be downloaded from the Nikon Download Center.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- Nikon will not be held liable for any errors this document may contain.
- The appearance, specifications, and capabilities of this product are subject to change without notice.

■ For your safety and caring for the product

To prevent damage to property or injury to yourself or to others, read “For your safety and caring for the product” in its entirety before using this product.

WARNING

Failure to observe the precautions marked with this icon could result in death or severe injury.

CAUTION

Failure to observe the precautions marked with this icon could result in injury or property damage.

Caring for the product: Cautions

The items contained in this section alert you to the fact that any improper use ignoring the contents described herein may negatively affect product performance and functionality.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

● Safety precautions



WARNING

- **Do not use while walking or operating a vehicle.**

Failure to observe this precaution could result in accidents or other injury.

- **Do not disassemble or modify this product.**

Do not touch internal parts that become exposed as the result of a fall or other accident.

Failure to observe these precautions could result in injury.

- **Do not directly view the sun or other bright light source through the product.**

Failure to observe this precaution could result in visual impairment.

- **Keep this product out of reach of children.**

Failure to observe this precaution could result in accidents, other injury, or product malfunction.

The plastic bag used to wrap this product may block their mouths and noses and cause them to suffocate.

In addition, note that small parts constitute a choking hazard.

Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.

- **Do not entangle, wrap or twist the straps around your neck.**

Failure to observe this precaution could result in accidents.

CAUTION

- **Do not leave the lenses pointed at the sun or other strong light sources.**

Light focused by the lens could cause a fire.

- **Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures for an extended period, such as in an enclosed automobile or in direct sunlight.**

Failure to observe this precaution could result in fire or product malfunction.

- **Take care that your fingers, hands, and skin do not get caught in the product.**

Failure to observe this precaution could result in accidents or other injury.

- **Cease use immediately should you notice any changes in your skin.**

Failure to observe this precaution could result in skin irritation or inflammation.

- **Check the condition of the product's rubber parts, eyecups, and accessories before use.**

They may deteriorate if used or stored for a long period of time, and may attach on clothes and cause stains.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

● Caring for the binoculars: Cautions

• **Do not drop**

Do not drop the product or subject it to blows. The product may malfunction if subjected to strong shocks or vibration.

• **Keep dry**

Protect the product from rain, water splashes, sand, and mud. Water inside the product can damage the functionality. Even though some rain or water splash will not harm waterproof/water-resistant binoculars, be sure to wipe off any water as soon as possible. To confirm if your binoculars are waterproof/water-resistant or not, check the Instruction Manual for your product.

• **Avoid sudden changes in temperature**

If you bring the product from a cold place to a warm place, or from a warm place to a cold place, water droplets may form inside and outside the product and cause damage. When you bring the product to a place with a temperature difference, place the product in a carrying case or plastic bag and seal it beforehand. When the product has adapted to the ambient temperature, take it out from the bag and use it.

- **Cleaning the body**

When cleaning the body, use a blower to gently remove dust and lint, then wipe gently with a soft, dry cloth. After using the product at the beach or seaside, wipe off any sand or salt using a cloth lightly dampened in fresh water and then dry the product thoroughly.

- **Cleaning the lenses**

These glass elements are easily damaged: remove dust and lint with a blower. If using an aerosol blower, keep the can vertical to prevent the discharge of liquid that could damage glass elements. To remove fingerprints and other stains from the lenses, apply a small amount of lens cleaner to a soft cloth and wipe the lenses carefully.

- **Store in a well-ventilated area**

To prevent mold or mildew, store the product in a dry, well-ventilated area. Do not store the product with naphtha or camphor moth balls, or where it will be exposed to extremely high temperatures, for example near a heater or in an enclosed vehicle on a hot day. Failure to observe these precautions could result in product malfunction.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

- **When the product will not be used for an extended period, store the product with a desiccant**

For long term storage, keep the binoculars in a plastic bag or an airtight container with a desiccant. If this is not possible, remove the binoculars from the case, which is vulnerable to humidity, and store them separately in a clean, well-ventilated location.

- **Do not use excessive force when handling the product**


When opening and closing the product, such as when adjusting the interpupillary distance, move it slowly within the movable range. Also, when rotating the “focusing ring” or the “diopter adjustment ring”, move it within the movable range. Applying excessive force will result in damage to the product.

- **Take care not to let sand or dust get into the rotating parts**

Letting sand or dust get into the rotating parts such as the “focusing ring” or the “diopter adjustment ring” could result in product malfunction.

1 Adjusting the eyecups (applicable models)

Use the binoculars with the eyecups retracted when wearing glasses, and extended when not wearing glasses.

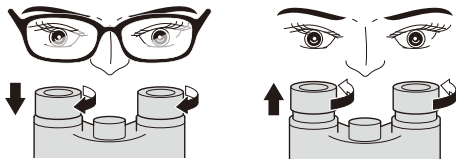

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro


Hu

2 Adjusting the interpupillary distance and checking the eyepoint

Adjust the eyepieces of the binoculars to suit the space between your eyes (interpupillary distance).

Look through the eyepieces and adjust the interpupillary distance to overlap the left and right fields of vision, and stop when they form a single circle.


Use the binoculars at a position where vignetting (shadowing around the edge of the field of vision) does not occur.

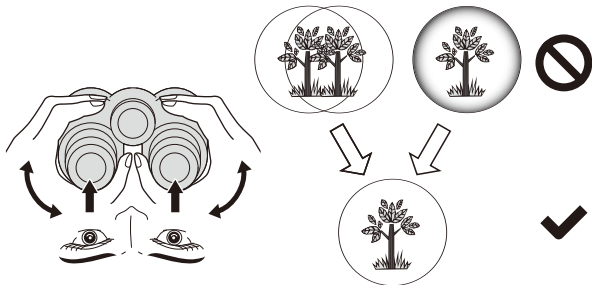

3 Focusing

- **CF (central focusing) binoculars (with the diopter adjustment ring on the right eyepiece)**

① Turn the focusing ring to adjust the focus of the left eye.

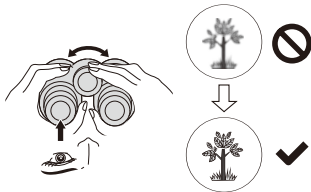

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

② Turn the diopter adjustment ring to adjust the focus of the right eye.

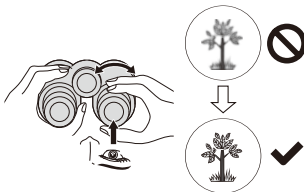


* Diopter adjustment: Corrects the difference in vision between your left and right eyes.

③ Check the focus of both eyes.

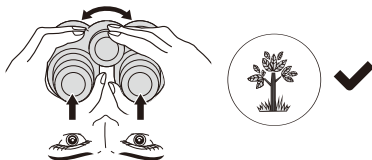

* When changing the target object, adjust the focus by turning only the focusing ring.

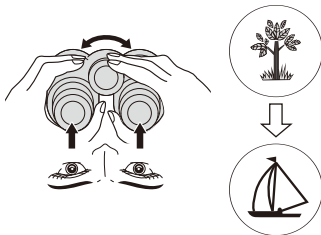

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro


Hu

● **CF (central focusing) binoculars (with the diopter adjustment ring on the left eyepiece: certain models of zoom binoculars)**


- ① Starting at the lowest magnification (which offers the widest field of view), find your target, and then use the zoom lever to set it to the highest magnification.

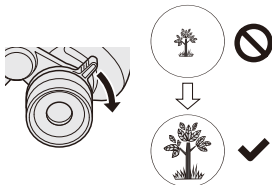

- ② Turn the focusing ring to adjust the focus of the right eye.

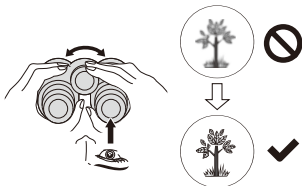


③ Turn the diopter adjustment ring to adjust the focus of the left eye.

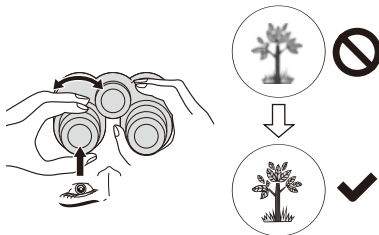

* Diopter adjustment: Corrects the difference in vision between your left and right eyes.

④ Check the focus of both eyes.

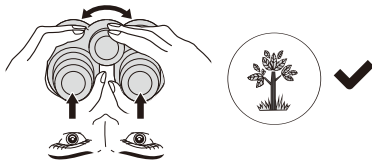

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* When changing the target object, adjust the focus by turning only the focusing ring.

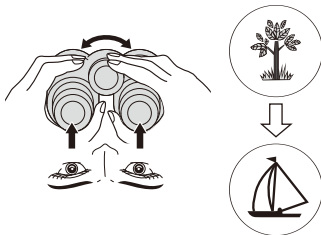

● **CF (central focusing) binoculars (without a diopter adjustment ring)**

① Turn the focusing ring to adjust the focus of both eyes.

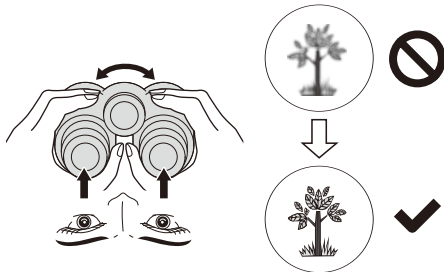

* When changing the target object, adjust the focus by turning the focusing ring.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp ● IF (individual focusing) binoculars

En ① Adjust the focus on the target for the right eye and the left eye.

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru


Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

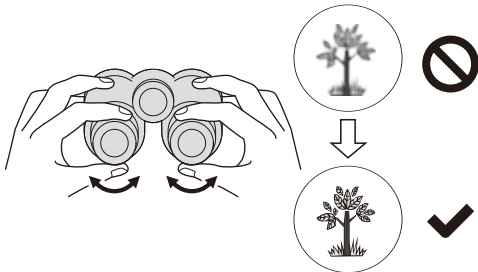

* When changing the target object, adjust the focus for the right eye and the left eye.

When requesting for repair

Please contact your local dealer or the store where you purchased the product. Do not disassemble. It may result in a serious incident. Please note that Nikon is not responsible for any direct or indirect damage if the user attempts to disassemble the product.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Gracias por adquirir estos prismáticos de Nikon.

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente este documento para garantizar un uso adecuado. Después de leer este documento, guárdelo en un lugar accesible para futuras consultas.

● Acerca de la documentación

- Están disponibles los tres tipos de documentos siguientes para este producto. Nos referimos a los tres documentos como “documento”.
 - Instrucciones generales de los prismáticos (detalladas) (este documento)
Este documento incluye precauciones que deben leerse antes de usar el producto, así como texto e ilustraciones explicativos sobre el funcionamiento general de los prismáticos.
 - Instrucciones generales de los prismáticos (simplificadas)
Este documento incluye precauciones que deben leerse antes de usar el producto, así como ilustraciones explicativas sobre el funcionamiento general de los prismáticos.

Los documentos Instrucciones generales de los prismáticos (detalladas) e Instrucciones generales de los prismáticos (simplificadas) incluyen información que no corresponde al producto que ha adquirido.

- Manual de instrucciones

Este es el manual de instrucciones de los prismáticos que ha adquirido y contiene instrucciones de uso detalladas y especificaciones relacionadas con su producto.

- Se pueden descargar versiones en PDF de las Instrucciones generales de los prismáticos (detalladas) y del manual de instrucciones en el Centro de descargas de Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- Nikon no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento.
- El aspecto, las especificaciones y las funciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

■ Por su seguridad y cuidado del producto

Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, lea “Por su seguridad y cuidado del producto” en su totalidad antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA

El incumplimiento de las precauciones marcadas con este icono puede provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las precauciones marcadas con este icono puede provocar lesiones o daños materiales.

Cuidado del producto: Precauciones

Los puntos contenidos en esta sección le alertan del hecho de que cualquier uso inadecuado que ignore los contenidos aquí descritos, puede afectar negativamente al rendimiento y funcionalidad del producto.

● Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

- **No los utilice mientras camina o conduce un vehículo.**

El incumplimiento de esta precaución podría provocar accidentes u otras lesiones.

- **No desmonte ni modifique este producto.**

No toque las piezas internas que puedan quedar expuestas como resultado de una caída u otro accidente.

El incumplimiento de estas precauciones podría provocar lesiones.

- **No mire directamente al sol o a otra fuente de luz brillante a través del producto.**

El incumplimiento de esta precaución podría provocar problemas de visión.

- **Mantenga este producto alejado de los niños.**

El incumplimiento de esta precaución podría provocar accidentes, otras lesiones o el mal funcionamiento del producto.

La bolsa de plástico utilizada para envolver este producto puede obstruirles la boca y la nariz, y provocarles asfixia.

Además, tenga en cuenta que las piezas pequeñas pueden presentar riesgos de asfixia.

Si un niño ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia médica inmediatamente.

- **No enrolle, envuelva ni retuerza las correas alrededor de su cuello.**

El incumplimiento de esta precaución podría provocar accidentes.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

 PRECAUCIÓN

- **No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa.**

La luz enfocada por la lente podría provocar un incendio.

- **No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos periodos de tiempo como, por ejemplo, en el interior de un vehículo cerrado o en contacto directo con la luz del sol.**

El incumplimiento de esta precaución podría provocar un incendio o el mal funcionamiento del producto.

- **Preste atención para evitar que sus dedos, manos y piel queden atrapados en el producto.**

El incumplimiento de esta precaución podría provocar accidentes u otras lesiones.

- **Cese el uso inmediatamente si nota cambios en la piel.**

El incumplimiento de esta precaución puede provocar irritación o inflamación de la piel.

- **Compruebe el estado de las piezas de goma, las ojeras y los accesorios del producto antes de utilizarlo.**

Pueden deteriorarse si se utilizan o almacenan durante un largo periodo de tiempo, y pueden adherirse a la ropa y provocar manchas.

● **Cuidado de los prismáticos: Precauciones**

• **No los deje caer**

No deje caer el producto ni lo someta a golpes. El producto puede funcionar incorrectamente si se somete a fuertes golpes o vibraciones.

• **Manténgalo seco**

Proteja el producto de la lluvia, salpicaduras de agua, la arena y el barro. El agua dentro del producto puede dañar la funcionalidad. Aunque un poco de agua o lluvia no causa daños en prismáticos resistentes al agua, asegúrese de limpiar cualquier salpicadura lo antes posible. Para confirmar que sus prismáticos son resistentes al agua o no, consulte el Manual de instrucciones del producto.

• **Evite los cambios bruscos de temperatura**

Si lleva el producto de un lugar frío a un lugar cálido, o de un lugar cálido a un lugar frío, pueden formarse gotas de agua dentro y fuera del producto, y ocasionar daños. Cuando lleve el producto a un lugar con diferencias de temperatura, colóquelo en un estuche o bolsa de plástico y séllelo previamente. Una vez que el producto se haya adaptado a la temperatura ambiente, sáquelo de la bolsa y utilícelo.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

• **Limpieza del cuerpo**

Cuando limpie el cuerpo, utilice un soplador para eliminar suavemente el polvo y las pelusas y, a continuación, pase un paño suave y seco.

Después de utilizar el producto en la playa o a la orilla del mar, limpie la arena o la sal con un paño ligeramente humedecido en agua dulce y, a continuación, seque bien el producto.

• **Limpieza de los objetivos**

Estos elementos de cristal se dañan fácilmente: elimine el polvo y las pelusas con un soplador. Si utiliza un soplador de aerosol, mantenga el recipiente en posición vertical para evitar la descarga de líquido que podría dañar los elementos de cristal. Para eliminar las huellas dactilares y otras manchas de los objetivos, aplique una pequeña cantidad de limpiador de objetivos en un paño suave y limpie los objetivos con cuidado.

• **Guárdelo en un lugar bien ventilado**

Para evitar la formación de moho, guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado. No guarde el producto con bolas de nafta o alcanfor para polillas o donde vaya a estar expuesto a temperaturas extremadamente altas, como, por ejemplo, cerca de un calefactor o en un vehículo cerrado en un día caluroso. El incumplimiento de estas precauciones podría provocar un funcionamiento incorrecto del producto.

- **Cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo con un desecante**

Para almacenar los prismáticos a largo plazo, guárdelos en una bolsa de plástico o en un recipiente hermético con un desecante. Si no es posible, saque los prismáticos del estuche, que es vulnerable a la humedad, y guárdelos por separado en un lugar limpio y bien ventilado.

- **No emplee una fuerza excesiva al manipular el producto**

Al abrir y cerrar el producto, como cuando se ajusta la distancia interpupilar, desplácelo lentamente dentro del rango móvil. Asimismo, al rotar el “anillo de enfoque” o “anillo de ajuste de dioptrías”, desplácelo dentro del rango móvil. La aplicación de una fuerza excesiva podría dañar el producto.

- **Tenga cuidado de que no entre arena ni polvo en las piezas giratorias.**

La penetración de arena o polvo en las piezas giratorias, como el “anillo de enfoque” o “anillo de ajuste de dioptrías”, podría provocar un funcionamiento incorrecto del producto.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi



Cz

Ro

Hu

1 Ajuste de las ojeras (modelos aplicables)


Use los prismáticos con las ojeras retraídas cuando lleve gafas y ampliadas cuando no lleve gafas.

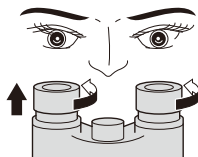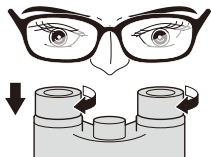

2 Ajuste de la distancia interpupilar y comprobación del punto de ojo

Ajuste los oculares de los prismáticos de forma que se adapten al espacio entre sus ojos (distancia interpupilar).

Mire por los oculares y ajuste la distancia interpupilar para que coincida con los campos izquierdo y derecho de visión. Pare cuando formen un único círculo. Use los prismáticos en una posición en la que no se produzca viñeteado (sombreado en el borde del campo de visión).

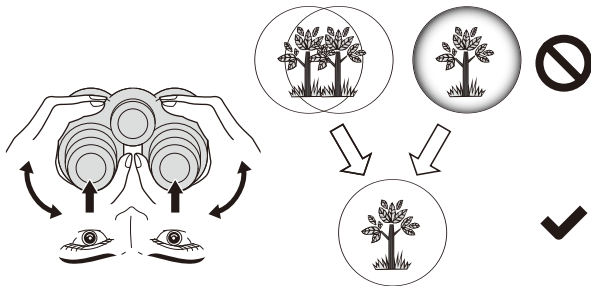


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu


3 Enfoque

- Prismáticos de enfoque central (con el anillo de ajuste de dioptrías en el ocular derecho)

① Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque del ojo izquierdo.

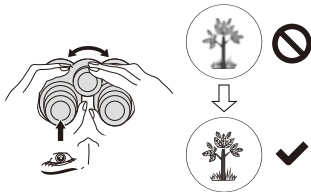


- ② Gire el anillo de ajuste de dioptrías para ajustar el enfoque del ojo derecho.

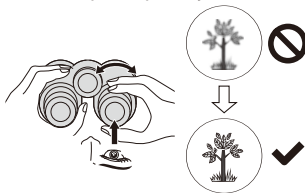


* Ajuste de dioptrías: Corrige la diferencia de visión entre los ojos izquierdo y derecho.

- ③ Compruebe el enfoque de ambos ojos.

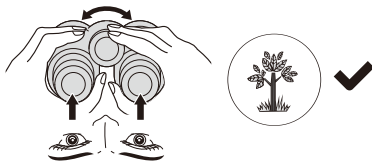


* Cuando cambie el objetivo, deberá ajustarse el enfoque girando únicamente el anillo de enfoque.

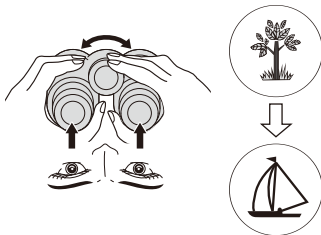


● **Prismáticos de enfoque central (con el anillo de ajuste de dioptrías en el ocular izquierdo; solo en ciertos modelos de prismáticos con zoom)**



- ① Empezando por el aumento más bajo (que ofrece el campo de visión más amplio), busque el objetivo y, a continuación, use la palanca de zoom para establecer el aumento máximo.

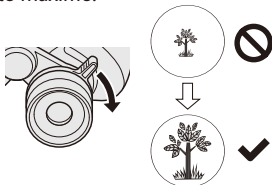

- ② Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque del ojo derecho.

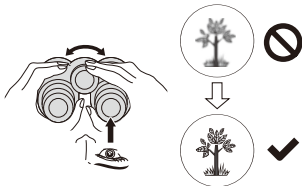


③ Gire el anillo de ajuste de dioptrías para ajustar el enfoque del ojo izquierdo.

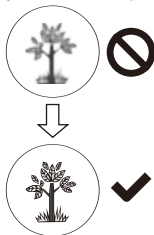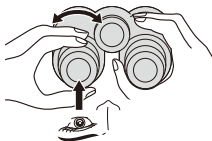


* Ajuste de dioptrías: Corrige la diferencia de visión entre los ojos izquierdo y derecho.

④ Compruebe el enfoque de ambos ojos.

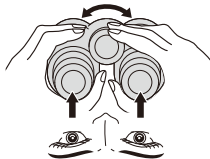

* Cuando cambie el objetivo, deberá ajustarse el enfoque girando únicamente el anillo de enfoque.

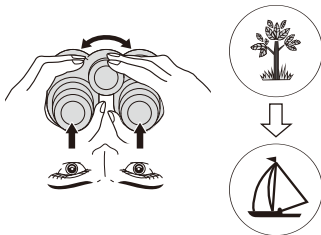

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● Prismáticos de enfoque central (sin un anillo de ajuste de dioptrías)


① Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque de ambos ojos.

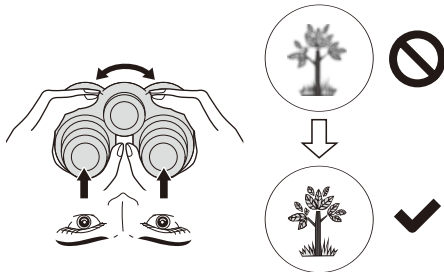

* Cuando cambie el objetivo, deberá ajustarse el enfoque girando el anillo de enfoque.

● Prismáticos de enfoque individual

① Ajuste el enfoque del objetivo en el ojo derecho e izquierdo.

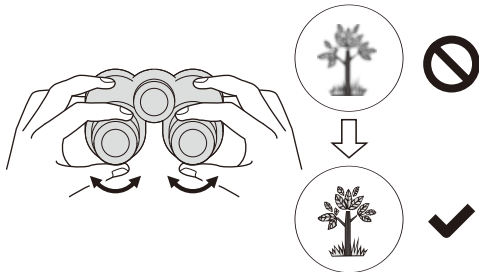

* Cuando cambie el objetivo, ajuste el enfoque del ojo derecho e izquierdo.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Para solicitar una reparación

Póngase en contacto con su distribuidor local o con la tienda en la que adquirió el producto. No las desmonte. Podría provocar un grave incidente. Tenga en cuenta que Nikon no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto si el usuario intenta desmontar el producto.

Merci d'avoir acheté ces jumelles Nikon.

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce document pour garantir une utilisation correcte. Après avoir lu ce document, rangez-le dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

● À propos de la documentation

- Les trois types de documents suivants sont disponibles pour ce produit. Ces trois documents sont désignés par le terme "document".
 - Instructions générales des jumelles (détaillées) (ce document)
Ce document comprend des précautions à lire avant d'utiliser le produit, ainsi que des explications et des illustrations sur le fonctionnement général des jumelles.
 - Instructions générales des jumelles (simplifiées)
Ce document comprend des précautions à lire avant d'utiliser le produit, ainsi que des illustrations explicatives simples sur le fonctionnement général des jumelles.

Les instructions générales des jumelles (détaillées) et les instructions générales des jumelles (simplifiées) comprennent également des informations qui ne correspondent pas au produit que vous avez acheté.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- Manuel d'utilisation

Il s'agit du manuel d'utilisation des jumelles que vous avez achetées, contenant des instructions d'utilisation détaillées et des spécifications pour votre produit.

- Les versions PDF des instructions générales des jumelles (détaillées) et du manuel d'utilisation peuvent être téléchargées à partir du Centre de téléchargement Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- Nikon ne pourra être tenu responsable des erreurs que ce document pourrait contenir.
- L'apparence, les spécifications et les capacités de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ Pour votre sécurité et l'entretien du produit

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels, de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez intégralement "Pour votre sécurité et l'entretien du produit" avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.

ATTENTION

Le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

Entretien du produit : Précautions

Les éléments figurant dans cette section vous alertent sur le fait que toute utilisation inappropriée et ignorant le contenu décrit ci-après peut affecter négativement les performances et la fonctionnalité du produit.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

● Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

- **N'utilisez pas ce produit en marchant ou en conduisant un véhicule.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des accidents ou d'autres blessures.

- **Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit.**

Ne touchez pas les composants internes exposés suite à une chute ou à un autre accident.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures.

- **N'observez pas directement le soleil ou toute autre source lumineuse puissante à travers le produit.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des troubles visuels.

- **Conservez ce produit hors de portée des enfants.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des accidents, d'autres blessures ou le dysfonctionnement du produit.

Le sac en plastique utilisé pour emballer ce produit pourrait obstruer leur bouche et leur nez, et entraîner une suffocation.

En outre, notez que les petites pièces de l'appareil peuvent entraîner un risque d'étouffement.

Si un enfant avale une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

- **N'enroulez pas la courroie ou la dragonne autour de votre cou.**

Cela pourrait entraîner des accidents.

ATTENTION

- **Ne pointez pas les objectifs en direction du soleil ou d'autres sources très lumineuses.**
La lumière diffusée par l'objectif peut entraîner un incendie.
- **Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement élevées pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.**
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.
- **Veillez à ne pas coincer vos doigts, vos mains et votre peau dans le produit.**
Le non-respect de cette consigne peut provoquer des accidents ou d'autres blessures.
- **Si vous observez un quelconque changement au niveau de votre peau, cessez immédiatement toute utilisation du produit.**
Le non-respect de cette consigne peut provoquer une inflammation ou une irritation de la peau.
- **Vérifiez l'état des pièces en caoutchouc, des œillets et des accessoires du produit avant son utilisation.**
En cas d'utilisation ou de stockage prolongés, ces pièces peuvent se détériorer, coller aux vêtements et causer des taches.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

• **Entretien des jumelles : Précautions**

• **Ne les faites pas tomber**

Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs. S'il est soumis à des chocs ou à d'importantes vibrations, le produit risque de mal fonctionner.

• **Gardez votre matériel au sec**

Protégez le produit de la pluie, des éclaboussures d'eau, du sable et de la boue. La présence d'eau à l'intérieur du produit peut nuire à son bon fonctionnement. Même si un peu de pluie ou des éclaboussures d'eau n'endommageront pas les jumelles étanches/résistantes à l'eau, assurez-vous d'essuyer toute trace d'eau dès que possible. Afin de savoir si vos jumelles sont étanches/résistantes à l'eau ou non, consultez le manuel d'utilisation de votre produit.

• **Évitez les changements brusques de température**

Si vous transportez le produit d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou d'un endroit chaud vers un endroit froid, des gouttelettes d'eau peuvent se former à l'intérieur et à l'extérieur du produit et provoquer des dommages. Lorsque vous déplacez le produit dans des endroits présentant des différences de température, enfermez le produit au préalable dans une mallette de transport ou dans un sac en plastique. Une fois que le produit s'est adapté à la température ambiante, vous pouvez le sortir du sac et l'utiliser.

- **Nettoyage du boîtier**

Lors du nettoyage du boîtier, utilisez une soufflette pour éliminer délicatement la poussière et les peluches, puis essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec. Si vous utilisez le produit à la plage ou au bord de la mer, essuyez ensuite le sable ou le sel à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'eau douce, puis séchez soigneusement le produit.

- **Nettoyage des lentilles**

Ces parties en verre se rayent facilement : éliminez la poussière et les peluches avec une soufflette. Si vous utilisez une soufflette à aérosol, maintenez la bombe verticale pour éviter l'écoulement de liquide, ce qui pourrait endommager les parties en verre. Pour éliminer les traces de doigts et autres taches sur les lentilles, appliquez une petite quantité de nettoyant pour lentilles sur un chiffon doux et essuyez soigneusement les lentilles.

- **Conserver dans un endroit bien ventilé**

Pour éviter la moisissure, stockez le produit dans un endroit sec et bien ventilé. Ne stockez pas le produit avec des boules antimites de naphtaline ou de camphre ou dans un endroit où il pourrait être exposé à des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un chauffage ou, par une journée chaude, dans un véhicule fermé. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

- **Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, stockez-le avec un absorbeur d'humidité**

Pour le stockage à long terme, conservez les jumelles dans un sac en plastique ou dans un récipient hermétique avec un absorbeur d'humidité. Si cela n'est pas possible, retirez les jumelles de l'étui, qui est sensible à l'humidité, et conservez-les séparément dans un lieu propre et bien ventilé.

- **N'utilisez pas de force excessive lors de la manipulation du produit**



Lors de l'ouverture et de la fermeture du produit, par exemple lors du réglage de la distance interpupillaire, déplacez-le lentement dans la plage mobile. De plus, lorsque vous faites tourner la "bague de mise au point" ou la "bague de réglage dioptrique", ne forcez pas d'un côté comme de l'autre. L'application d'une force excessive provoquera des dommages au niveau du produit.

- **Faites attention à ne pas laisser du sable ou de la poussière pénétrer dans les pièces rotatives**

Laisser du sable ou de la poussière pénétrer dans les pièces rotatives telles que la "bague de mise au point" ou la "bague de réglage dioptrique", pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.

1 Réglage des œilletons (modèles compatibles)

Utilisez les jumelles avec les œilletons rétractés lorsque vous portez des lunettes et déployés lorsque vous ne portez pas de lunettes.

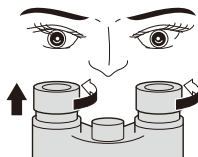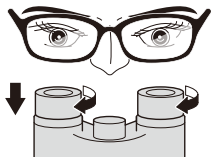

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro


Hu

2 Réglage de la distance interpupillaire et vérification du point oculaire

Régalez les oculaires des jumelles en fonction de l'espace entre vos yeux (distance interpupillaire).

Regardez à travers les oculaires et ajustez la distance interpupillaire de manière à ce que les champs de vision de gauche et de droite se chevauchent, et arrêtez-vous lorsqu'ils forment un seul cercle.


Utilisez les jumelles dans une position où le vignettage (ombrage sur le bord du champ de vision) n'apparaît pas.

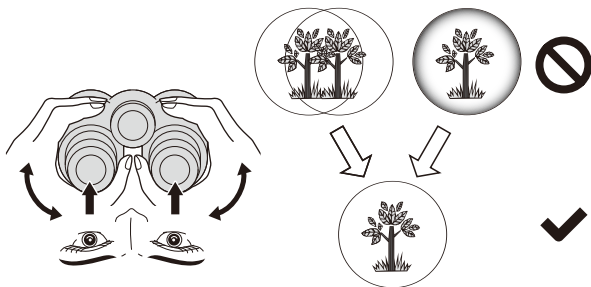

3 Mise au point

- **Jumelles CF à mise au point centrale (avec la bague de réglage dioptrique sur l'oculaire droit)**

- ① Tournez la bague de mise au point pour régler la mise au point de l'œil gauche.

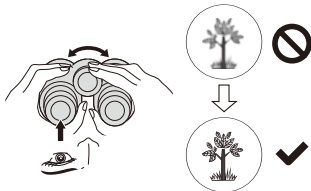

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

- ② Tournez la bague de réglage dioptrique pour régler la mise au point de l'œil droit.

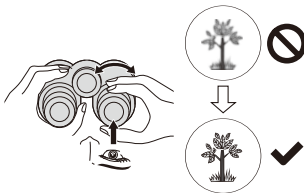


* Réglage dioptrique : Corrige la différence de vision entre l'œil gauche et l'œil droit.

- ③ Vérifiez la mise au point des deux yeux.

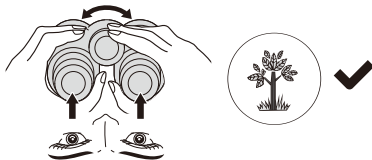

- * Lorsque vous changez d'objet cible, ajustez la mise au point en tournant uniquement la bague de mise au point.

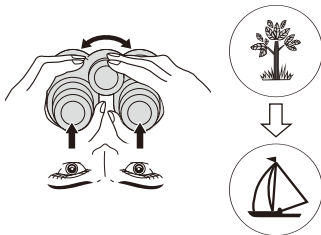

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi



Cz

Ro



Hu

● **Jumelles CF à mise au point centrale (avec bague de réglage dioptrique sur l'oculaire gauche : certains modèles de jumelles à zoom)**


- ① En commençant par le grossissement le plus faible (qui offre le champ de vision le plus large), localisez votre cible, puis utilisez le levier de zoom pour le régler au grossissement le plus élevé.

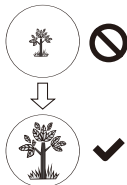

- ② Tournez la bague de mise au point pour régler la mise au point de l'œil droit.

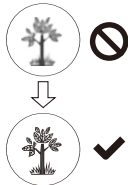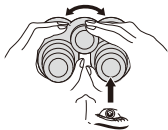


- ③ Tournez la bague de réglage dioptrique pour régler la mise au point de l'œil gauche.

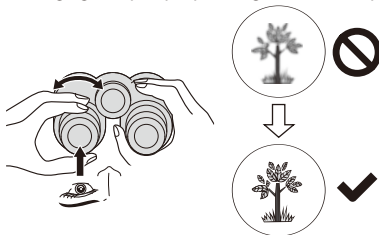


* Réglage dioptrique : Corrige la différence de vision entre l'œil gauche et l'œil droit.

- ④ Vérifiez la mise au point des deux yeux.

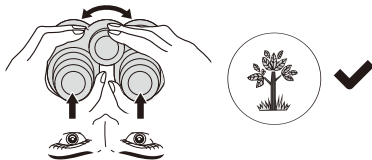


* Lorsque vous changez d'objet cible, ajustez la mise au point en tournant uniquement la bague de mise au point.

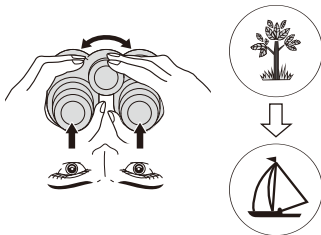

● **Jumelles CF à mise au point centrale (sans bague de réglage dioptrique)**

- ① Tournez la bague de mise au point pour régler la mise au point des deux yeux.

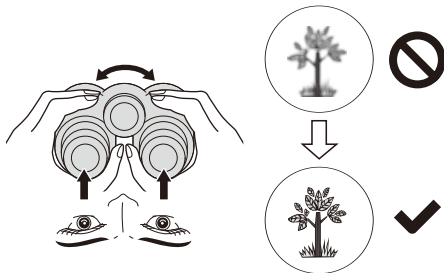


* Lorsque vous changez d'objet cible, ajustez la mise au point en tournant la bague de mise au point.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

● Jumelles IF (mise au point individuelle)

① Réglez la mise au point sur la cible pour l'œil droit et l'œil gauche.

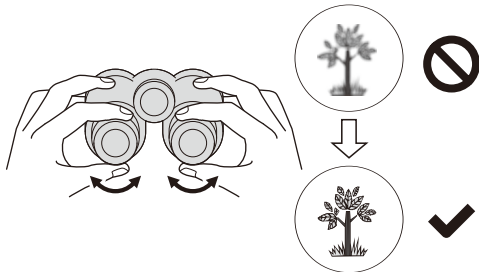

* Lorsque vous changez d'objet cible, réglez la mise au point pour l'œil droit et l'œil gauche.

En cas de demande de réparation

Veuillez contacter votre revendeur local ou le magasin où vous avez acheté le produit. Ne le démontez pas. Cela pourrait entraîner un incident grave. Veuillez noter que Nikon n'est pas responsable de tout dommage direct ou indirect si l'utilisateur tente de démonter le produit.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Vielen Dank für den Kauf dieses Fernglases von Nikon.

Lesen Sie dieses Dokument vor der Benutzung dieses Produkts gründlich durch, um dieses sachgerecht zu verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

● Über die Dokumentation

- Für dieses Produkt sind die folgenden drei Arten von Dokumenten verfügbar. Alle drei Dokumente werden als „Dokument“ bezeichnet.
 - Allgemeine Anleitung für das Fernglas (ausführlich) (dieses Dokument)
Dieses Dokument enthält Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung des Produkts sowie Anweisungen und Darstellungen zur allgemeinen Verwendung von Ferngläsern.
 - Allgemeine Anleitung für das Fernglas (vereinfacht)
Dieses Dokument enthält Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung des Produkts sowie leicht verständliche bildliche Darstellungen zur allgemeinen Verwendung von Ferngläsern.

Die allgemeine Anleitung für das Fernglas (ausführlich) und die allgemeine Anleitung für das Fernglas (vereinfacht) enthalten einige Informationen, die sich nicht direkt auf das erworbene Produkt beziehen.

- Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung für das von Ihnen erworbene Fernglas enthält detaillierte Nutzungsanweisungen und technische Daten für Ihr Produkt.

- PDF-Versionen der allgemeinen Anleitung für das Fernglas (ausführlich) und der Bedienungsanleitung können über das Nikon Download-Center heruntergeladen werden.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- Nikon haftet nicht für etwaige in diesem Dokument enthaltene Fehler.
- Aussehen, technische Daten und Fähigkeiten dieses Produkts unterliegen unangekündigten Änderungen.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

■ Für Ihre Sicherheit und zur Pflege des Produkts

Lesen Sie „Für Ihre Sicherheit und zur Pflege des Produkts“ vor der Benutzung dieses Produkts vollständig durch, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

WARNUNG

Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHT

Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu Sach- oder Personenschäden führen.

Pflege des Produkts: Vorsichtshinweise

Die in diesem Abschnitt behandelten Punkte weisen Sie darauf hin, dass sich jede unsachgemäße Verwendung unter Missachtung des hierin beschriebenen Inhalts negativ auf die Leistung und Funktionsweise des Produkts auswirken kann.

● Sicherheitshinweise

WARNUNG

- **Nicht im Gehen oder beim Führen eines Fahrzeugs benutzen.**
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu Unfällen und Verletzungen führen.
- **Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren.**
Keine Teile aus dem Geräteinnern berühren, die infolge eines Sturzes oder eines anderen Unfallereignisses freiliegen.
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu Verletzungen führen.
- **Nicht durch das Produkt direkt in die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle schauen.**
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann bleibende Schäden am Auge verursachen.
- **Das Produkt von Kindern fernhalten.**
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu Unfällen, anderen Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.
Der Kunststoffbeutel, in dem das Produkt verpackt ist, kann den Mund und die Nase von Kindern blockieren und sie ersticken lassen.
Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickungsrisiko darstellen.
Sollte ein Kind irgendein Teil dieses Produkts verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- **Die Trageriemen nicht um den Hals wickeln oder schlingen.**
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu einem Unfall führen.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

VORSICHT

- **Die Linsen nicht auf die Sonne oder andere sehr helle Lichtquellen richten.**
Das durch die Linse fokussierte Licht kann einen Brand verursachen.
- **Das Produkt nicht längere Zeit an Orten aufbewahren, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne.**
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann einen Brand oder Produktschäden verursachen.
- **Geben Sie Acht, dass Ihre Finger, Hände und Haut nicht vom Produkt eingeklemmt werden.**
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu Unfällen und Verletzungen führen.
- **Die Verwendung sofort beenden, falls Sie Hautveränderungen feststellen.**
Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann Hautreizungen oder Entzündungen hervorrufen.
- **Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand der Gummiteile, Augenmuscheln und Zubehörteile des Produkts.**
Wird das Produkt über längere Zeit gebraucht oder gelagert, so können sie altern und an Kleidung anhaften und dadurch Flecken verursachen.

● **Pflege des Fernglases: Vorsichtshinweise**

• **Nicht fallenlassen**

Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Es kann zu einer Fehlfunktion kommen, wenn das Produkt starken Erschütterungen oder Schwingungen ausgesetzt wird.

• **Vor Nässe schützen**

Schützen Sie das Produkt vor Regen, Wasserspritzern, Sand und Schlamm. Wenn Wasser in das Produkt gelangt, funktioniert es möglicherweise nicht mehr. Obwohl etwas Regen oder Wasser die wasserdichten/wasserabweisenden Ferngläser nicht beschädigt, sollte Wasser so schnell wie möglich vom Produkt entfernt werden. Prüfen Sie in der Bedienungsanleitung, ob es sich bei Ihrem Produkt um ein wasserdichtes/wasserabweisendes Fernglas handelt.

• **Plötzliche Temperaturänderungen vermeiden**

Wenn Sie das Produkt von einem kalten Ort an einen warmen Ort oder von einem warmen Ort an einen kalten Ort bringen, können sich inner- und außerhalb des Produkts Wassertröpfchen bilden und Schäden verursachen. Wenn Sie das Produkt an einen Ort mit Temperaturdifferenz bringen, legen Sie das Produkt in eine Tragetasche oder eine Plastiktüte und verschließen Sie diese. Wenn sich das Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat, können Sie es herausnehmen und verwenden.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- **Reinigung des Gehäuses**

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses einen Staubbläser, um Staub und Flusen schonend zu entfernen, und wischen Sie dann sanft mit einem weichen trockenen Tuch nach. Wischen Sie nach der Verwendung des Produkts am Strand bzw. am Meer Sand oder Salz mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch ab und lassen Sie das Produkt dann gründlich trocknen.

- **Reinigung der Linsen**

Diese Glaselemente werden leicht beschädigt: Entfernen Sie daher Staub und Flusen mit einem Staubbläser. Wenn Sie ein Spray benutzen, halten Sie die Dose vertikal, damit keine Flüssigkeit abgegeben wird, die die Glaselemente beschädigen könnte. Zum Entfernen von Fingerabdrücken und anderen Flecken von den Linsen tragen Sie eine geringe Menge Linsenreiniger auf ein weiches Tuch auf und wischen Sie die Linse vorsichtig damit ab.

- **An einem gut belüfteten Ort aufbewahren**

Um Schimmelbildung zu verhindern, sollten Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt nicht zusammen mit naphtha- oder kampferhaltigen Mottenkugeln, oder an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise neben einer Heizung oder in einem geschlossenen Fahrzeug an einem warmen Tag. Das Missachten dieses Vorsichtshinweises kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.

- **Wird das Produkt für längere Zeit nicht benutzt, bewahren Sie das Produkt zusammen mit einem Trockenmittel auf**

Legen Sie das Fernglas zur langfristigen Einlagerung zusammen mit einem Trockenmittel in einen Kunststoffbeutel oder einen luftdichten Behälter. Ist dies nicht möglich, entnehmen Sie das Fernglas aus der Tasche, da diese anfällig für Feuchtigkeit ist, und bewahren Sie beide gesondert an einem sauberen, gut belüfteten Ort auf.

- **Wenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Handhabung des Produkts an**

Wenn Sie das Produkt öffnen oder schließen, beispielsweise zum Anpassen des Pupillenabstands, bewegen Sie es langsam innerhalb des vorgesehenen Bewegungsbereichs. Bleiben Sie beim Drehen des „Fokusrings“ oder des „Dioptrie-Einstellrings“ im beweglichen Bereich. Das Ausüben übermäßiger Kraft führt zu Schäden am Produkt.

- **Achten Sie darauf, dass kein Sand oder Staub in die rotierenden Teile gelangt**

Wenn Sand oder Staub in die rotierenden Teile wie den „Fokusring“ oder den „Dioptrie-Einstellring“ gelangt, kann dies zu einer Störung des Produkts führen.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi



Cz

Ro

Hu

1 Einstellen der Augenmuskeln (zutreffende Modelle)

Verwenden Sie das Fernglas mit eingefahrenen Augenmuskeln, falls Sie eine Brille tragen, und mit ausgefahrenen Augenmuskeln, wenn Sie keine Brille tragen.

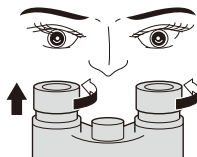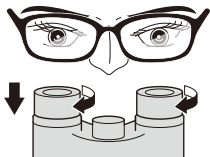


2 Anpassen des Pupillenabstands und Prüfen des Augpunkts

Stellen Sie die Okulare auf den Abstand zwischen Ihren Augen (Pupillenabstand) ein.

Blicken Sie durch die Okulare und passen Sie den Pupillenabstand so an, dass sich das linke und rechte Sichtfeld überlappen. Die Einstellung ist korrekt, wenn sie einen einzigen Kreis bilden.

Verwenden Sie das Fernglas in einer Position, in der keine Vignettierung (Schattierung am Rand des Sichtfelds) auftritt.

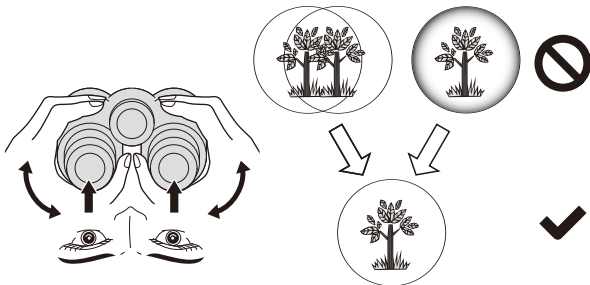


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu


3. Fokussieren

- Ferngläser mit zentraler Fokussierung (Central Focusing, CF) (mit Dioptrie-Einstellring am rechten Okular)

① Drehen Sie den Fokusring, um den Fokus des linken Auges einzustellen.

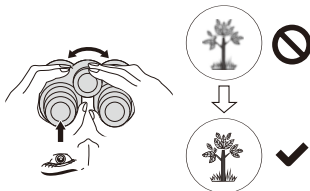


- ② Drehen Sie den Dioptrie-Einstellring, um den Fokus des rechten Auges einzustellen.

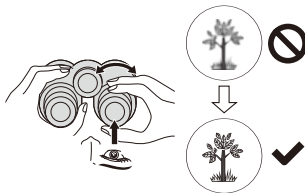


* Dioptrie-Einstellung: Korrigiert das unterschiedliche Sehvermögen von linkem und rechtem Auge.

- ③ Prüfen Sie den Fokus für beide Augen.

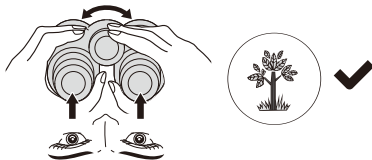


* Wenn sich das Zielobjekt ändert, stellen Sie den Fokus nur über den Fokusring ein.

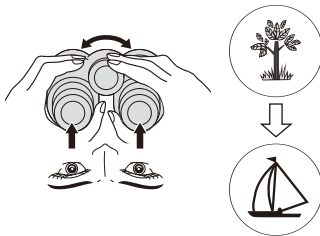


● **Ferngläser mit zentraler Fokussierung (Central Focusing, CF) (mit Dioptrie-Einstellung am linken Okular: einige Modelle der Zoom-Ferngläser)**


- ① Beginnen Sie mit der niedrigsten Vergrößerung (dem größten Sichtfeld), bestimmen Sie das Zielobjekt und stellen Sie über den Zoom-Hebel die höchste Vergrößerung ein.

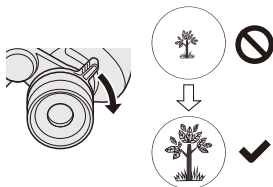

- ② Drehen Sie den Fokusring, um den Fokus des rechten Auges einzustellen.

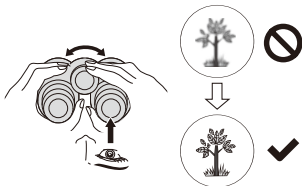


- ③ Drehen Sie den Dioptrie-Einstellring, um den Fokus des linken Auges einzustellen.

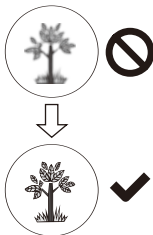


* Dioptrie-Einstellung: Korrigiert das unterschiedliche Sehvermögen von linkem und rechtem Auge.

- ④ Prüfen Sie den Fokus für beide Augen.

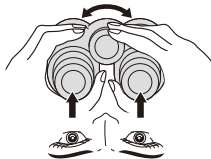

* Wenn sich das Zielobjekt ändert, stellen Sie den Fokus nur über den Fokusring ein.

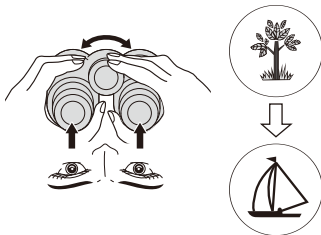

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● **Ferngläser mit zentraler Fokussierung (Central Focusing, CF) (ohne Dioptrie-Einstellring)**


① Drehen Sie den Fokusring, um den Fokus beider Augen einzustellen.

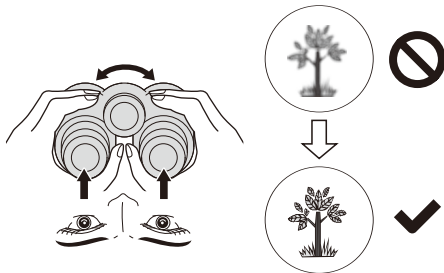

* Wenn sich das Zielobjekt ändert, stellen Sie den Fokus über den Fokusring ein.

● Ferngläser mit individueller Fokussierung (Individual Focusing, IF)

① Stellen Sie den Zielfokus für das rechte und das linke Auge ein.

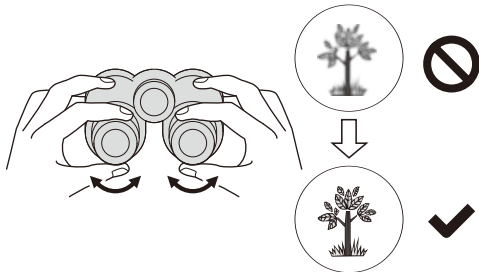

* Wenn sich das Zielobjekt ändert, stellen Sie den Fokus für das rechte und das linke Auge neu ein.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Bei Reparaturanfragen

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Nicht auseinandernehmen. Dies kann zu einem schweren Unfall führen. Bitte beachten Sie, dass Nikon nicht für direkte oder indirekte Schäden haftet, falls der Benutzer versucht, das Produkt auseinanderzunehmen.

Grazie per aver acquistato questo binocolo Nikon.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere completamente questo documento per assicurarsi di utilizzare il prodotto in modo opportuno. Dopo avere letto questo documento, tenerlo facilmente accessibile per riferimento futuro.

● Informazioni sulla documentazione

- Per questo prodotto sono disponibili i seguenti tre tipi di documenti. Tutti e tre i documenti vengono denominati "documento".

- Istruzioni generali del binocolo (dettagliate) (questo documento)

Il presente documento include precauzioni da leggere prima di utilizzare il prodotto, nonché testo esplicativo e illustrazioni sul funzionamento generale del binocolo.

- Istruzioni generali del binocolo (semplificate)

Il presente documento include precauzioni da leggere prima di utilizzare il prodotto, nonché semplici illustrazioni esplicative sul funzionamento generale del binocolo.

Le Istruzioni generali del binocolo (dettagliate) e le Istruzioni generali del binocolo (semplificate) contengono alcune informazioni che non corrispondono al prodotto acquistato.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- Manuale di istruzioni

Questo è il manuale di istruzioni del binocolo acquistato, contenente istruzioni d'uso dettagliate e specifiche del prodotto.

- Le versioni PDF delle Istruzioni generali del binocolo (dettagliate) e del Manuale di istruzioni possono essere scaricate dal Centro download Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- Nikon non sarà responsabile per eventuali errori contenuti in questo documento.
- L'aspetto, le specifiche e le capacità di questo prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

■ Informazioni di sicurezza e cura del prodotto

Per evitare danni alla proprietà o lesioni a sé stessi o ad altri, leggere interamente la sezione “Informazioni di sicurezza e cura del prodotto” prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZA

La mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con questa icona potrebbe provocare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE

La mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con questa icona potrebbe provocare lesioni o danni alla proprietà.

Cura del prodotto: Attenzione

Gli elementi contenuti in questa sezione avvertono che qualsiasi uso improprio che ignori i contenuti qui descritti può influenzare negativamente le caratteristiche e la funzionalità del prodotto.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

PI

Fi

Cz

Ro

Hu

● Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA

- **Non utilizzare mentre si cammina o alla guida di un veicolo.**

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incidenti o altre lesioni.

- **Non smontare né modificare il prodotto.**

Non toccare le parti interne che diventano esposte come risultato di caduta o altro incidente.

La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare lesioni.

- **Non guardare direttamente il sole o un'altra fonte di luce intensa attraverso il prodotto.**

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare disturbi della vista.

- **Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.**

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incidenti, altre lesioni o malfunzionamenti del prodotto.

Il sacchetto di plastica utilizzato per avvolgere il prodotto può bloccare la bocca e il naso e provocare soffocamento.

Inoltre, si noti che i piccoli componenti costituiscono un rischio di soffocamento.

Se un bambino ingerisce un componente del prodotto, rivolgersi immediatamente a un medico.

- **Non impigliare, avvolgere o attorcigliare le cinghie a tracolla intorno al collo.**

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incidenti.

ATTENZIONE

- **Non lasciare l'obiettivo puntato verso il sole o altre fonti di luce intensa.**
La luce risultante dalla messa a fuoco dell'obiettivo potrebbe provocare incendi.
- **Non lasciare il prodotto dove sarà esposto a temperature estremamente alte per un periodo prolungato, per esempio in un'automobile chiusa o sotto la luce diretta del sole.**
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incendi o malfunzionamenti del prodotto.
- **Fare attenzione affinché le dita, le mani e la pelle non restino intrappolati nel prodotto.**
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incidenti o altre lesioni.
- **Interrompere immediatamente l'uso se si notano cambiamenti di qualunque tipo nella pelle.**
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare irritazione o infiammazione della pelle.
- **Controllare le condizioni delle parti in gomma, degli oculari e degli accessori del prodotto prima dell'uso.**
Possono deteriorarsi se usati o conservati per lungo tempo e attaccarsi ai vestiti o macchiare.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

● **Cura del binocolo: Attenzione**

• **Non far cadere**

Non far cadere il prodotto o sottoporlo a urti. Il prodotto potrebbe avere malfunzionamenti se sottoposto a forti urti o vibrazioni.

• **Mantenere asciutto**

Proteggere il prodotto da pioggia, schizzi d'acqua, sabbia e fango. La penetrazione di acqua all'interno del prodotto può comprometterne il funzionamento. Anche se un po' di pioggia o schizzi d'acqua non danneggiano il binocolo impermeabile/resistente all'acqua, assicurarsi di asciugarlo il prima possibile. Per verificare che il binocolo sia impermeabile/resistente all'acqua, consultare il manuale di istruzioni del prodotto.

• **Evitare sbalzi improvvisi di temperatura**

Se si porta il prodotto da un posto freddo a un posto caldo o da un posto caldo a un posto freddo, possono formarsi gocce d'acqua all'interno e all'esterno del prodotto provocando danni. Quando si porta il prodotto in un posto con una differenza di temperatura, prima di ciò mettere il prodotto in una custodia per il trasporto o in un sacchetto di plastica e sigillarlo. Una volta che il prodotto si è adattato alla temperatura ambiente, estrarlo dal sacchetto e utilizzarlo.

- **Pulizia del corpo**

Per la pulizia del corpo, utilizzare un soffiatore per rimuovere delicatamente polvere e sfilacciature, quindi pulire delicatamente con un panno morbido asciutto. Dopo l'uso del prodotto in spiaggia o al mare, pulire i residui di sabbia e sale utilizzando un panno leggermente inumidito con acqua fresca e quindi asciugare completamente il prodotto.

- **Pulizia degli obiettivi**

Gli elementi in vetro si danneggiano facilmente: rimuovere polvere e sfilacciature con un soffiatore. Se si utilizza una bomboletta aerosol, tenerla in verticale per impedire che fuoriesca liquido che può danneggiare gli elementi in vetro. Per rimuovere impronte digitali e altre macchie dalle lenti, applicare una piccola quantità di liquido per lenti su un panno morbido e pulire attentamente.

- **Conservare in un'area ben ventilata**

Per impedire il formarsi di umidità o muffa, conservare il prodotto in un'area asciutta e ben ventilata. Non conservare il prodotto insieme a palline di naftalina o canfora o esposto a temperature estremamente alte, ad esempio vicino a caloriferi o in un veicolo chiuso durante una giornata molto calda. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare malfunzionamenti del prodotto.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

- **Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservare il prodotto con un agente essiccante**

Per una conservazione a lungo termine, tenere il binocolo in un sacchetto di plastica o in un contenitore ermetico con un essiccante. Se ciò non fosse possibile, estrarre il binocolo dalla custodia, che è vulnerabile all'umidità, e conservarlo separatamente in un luogo pulito e ben ventilato.

- **Non esercitare eccessiva forza nel maneggiare il prodotto**


Quando si apre e chiude il prodotto e quando si regola la distanza pupillare, muoverlo lentamente entro il raggio di movimento utilizzabile. Inoltre, quando si ruota l'"anello di messa a fuoco" o l'"anello di regolazione diottrica", spostarlo entro l'intervallo di movimento. Applicare forza eccessiva crea danni al prodotto.

- **Fare attenzione a non fare entrare sabbia o polvere nelle parti rotanti**

La penetrazione di sabbia o polvere nelle parti rotanti come l'"anello di messa a fuoco" o l'"anello di regolazione diottrica" può provocare malfunzionamenti al prodotto.

1 Regolazione degli oculari (modelli applicabili)

Utilizzare il binocolo con gli oculari retratti quando si indossano gli occhiali ed estesi quando non si indossano gli occhiali.

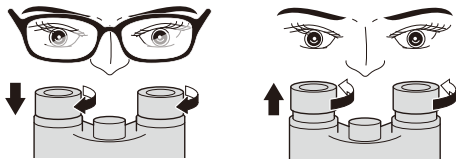

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro


Hu

2 Regolazione della distanza pupillare e controllo del punto oculare

Regolare gli oculari del binocolo in base alla distanza interpupillare.

Guardare attraverso gli oculari e regolare la distanza interpupillare in modo che i campi visivi sinistro e destro si sovrappongano, fermandosi quando formano un unico cerchio.


Utilizzare il binocolo in una posizione in cui non si verifichi vignettatura (ombreggiatura attorno al bordo del campo visivo).

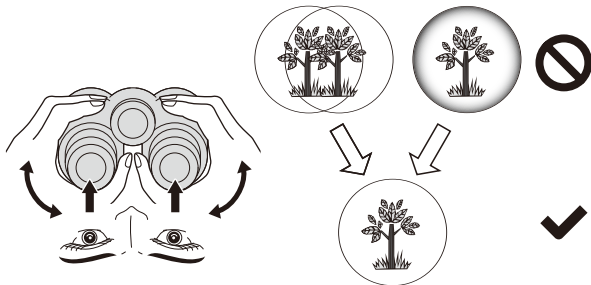

3 Messa a fuoco

- **Binocolo CF (messa a fuoco centrale) (con anello di regolazione diottrica sull'oculare destro)**

- ① Ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco dell'occhio sinistro.

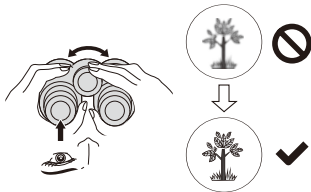

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

- ② Ruotare l'anello di regolazione diottrica per regolare la messa a fuoco dell'occhio destro.

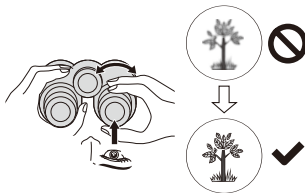


* Regolazione diottrica: Corregge la differenza di visione tra l'occhio sinistro e quello destro.

- ③ Controllare la messa a fuoco di entrambi gli occhi.

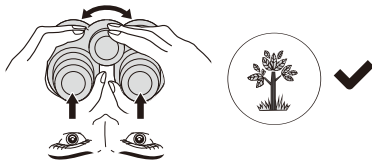

* Quando si cambia l'oggetto da inquadrare, regolare la messa a fuoco ruotando solo l'anello di messa a fuoco.

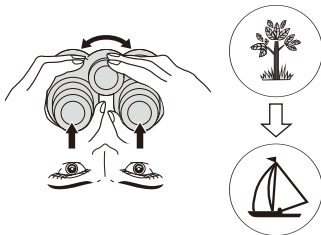

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro


Hu

● **Binocolo CF (messa a fuoco centrale) (con anello di regolazione diottrica sull'oculare sinistro: alcuni modelli di binocoli zoom)**


- ① Iniziando dall'ingrandimento più basso (che offre il campo visivo più ampio), individuare il bersaglio e poi usare la leva dello zoom per impostarlo sull'ingrandimento più alto.

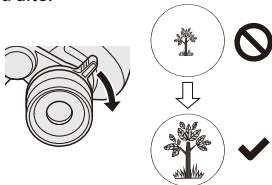

- ② Ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco dell'occhio destro.

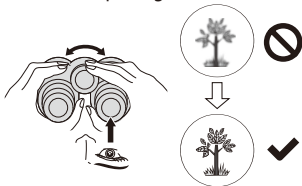


- ③ Ruotare l'anello di regolazione diottrica per regolare la messa a fuoco dell'occhio sinistro.

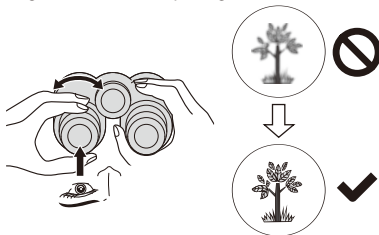

* Regolazione diottrica: Corregge la differenza di visione tra l'occhio sinistro e quello destro.

- ④ Controllare la messa a fuoco di entrambi gli occhi.

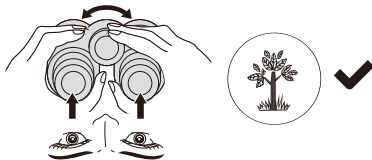

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* Quando si cambia l'oggetto da inquadrare, regolare la messa a fuoco ruotando solo l'anello di messa a fuoco.

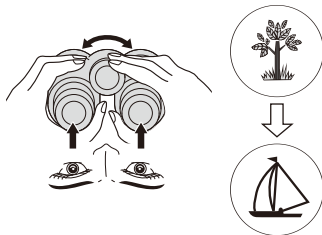

● **Binocolo CF (messa a fuoco centrale) (senza anello di regolazione diottrica)**


- ① Ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco di entrambi gli occhi.

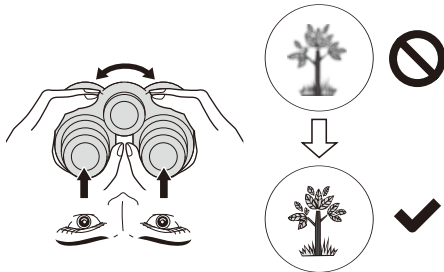

* Quando si cambia l'oggetto da inquadrare, regolare la messa a fuoco ruotando l'anello di messa a fuoco.

● Binocolo IF (messa a fuoco individuale)

- ① Regolare la messa a fuoco dell'oggetto da inquadrare per l'occhio destro e per l'occhio sinistro.

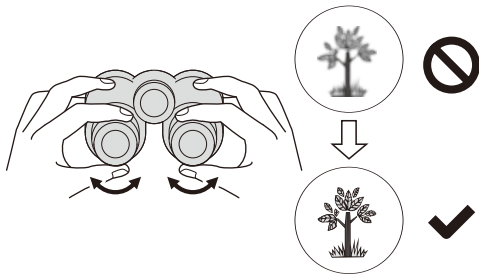

* Quando si cambia l'oggetto da inquadrare, regolare la messa a fuoco per l'occhio destro e per l'occhio sinistro.

Richieste di riparazione

Contattare il rivenditore locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Non smontare. Possono verificarsi gravi incidenti. Si avverte che Nikon non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto se l'utente tenta di smontare il prodotto.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Tack för att du valde denna kikare från Nikon.

Läs detta dokument noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt användning. När du har läst detta dokument ska du behålla det och ha det till hands för framtida referens.

● Om dokumentationen

- Följande tre typer av dokument är tillgängliga för den här produkten. Alla tre dokumenten kallas "dokument".
 - Kikare allmänna instruktioner (detaljerade) (detta dokument)
 Detta dokument innehåller försiktighetsåtgärder som du måste läsa innan du använder produkten, samt förklarande text och illustrationer om kikarens allmänna funktion.
 - Kikare allmänna instruktioner (förenklade)
 Detta dokument innehåller försiktighetsåtgärder som du måste läsa innan du använder produkten, samt enkla förklarande illustrationer om kikarens allmänna funktion.

Dokumentet "Kikare allmänna instruktioner (detaljerade)" och "Kikare allmänna instruktioner (förenklade)" innehåller en del information som inte stämmer överens med den produkt du köpte.

- Bruksanvisning

Detta är bruksanvisningen för din nya kikare och innehåller detaljerade användningsinstruktioner och specifikationer för din produkt.

- PDF-versioner av dokumentet "Kikare allmänna instruktioner (detaljerade)" och bruksanvisningen kan laddas ner från Nikon Download Center.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>

nikon nedladdningscenter



- Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel i detta dokument.
- Produktens utseende, specifikationer och funktioner kan ändras utan föregående meddelande.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

■ Din säkerhet och produktens skötsel

En

För att undvika att skada dig själv och andra ska du läsa hela "Din säkerhet och skötsel av produkten" innan du använder denna produkt.

Es

Fr

De

VARNING

It

Om du inte följer de försiktighetsåtgärder som indikeras av denna ikon kan dödsfall eller allvarliga skador uppstå.

Sv

NI

Ru

FÖRSIKTIGHET

Pl

Om du inte följer de försiktighetsåtgärder som indikeras av denna ikon kan personskador eller egendomsskador uppstå.

Fi

Cz

Ro

Produktens skötsel: Försiktighetsåtgärder

Hu

Artiklarna i det här avsnittet uppmärksammar dig på att felaktig användning som ignorerar innehållet som beskrivs häri kan påverka produktens prestanda och funktionalitet negativt.

● Säkerhetsföreskrifter

VARNING

- **Använd inte medan du går eller kör ett fordon.**
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
- **Ta inte isär eller ändra produkten.**
Rör inte vid interna delar som syns till följd av ett fall eller annan olycka.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda till skador.
- **Titta inte direkt på solen eller andra starka ljuskällor genom produkten.**
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
- **Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.**
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor, andra skador eller fel på produkten.
Plastpåsen som används för att förpacka produkten kan blockera munnar och näsor och få dem att kvävas.
Observera även att små delar medför kvävningsrisk.
Kontakta läkare omedelbart om ett barn sväljer någon del av produkten.
- **Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen.**
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu



FÖRSIKTIGHET

- **Lämna inte objektiven riktade mot solen eller andra starka ljuskällor.**
Ljus som fokuseras av linsen kan orsaka brand.
- **Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för mycket höga temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.**
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till brand eller fel på produkten.
- **Var försiktig, så att fingrar, händer och hud inte fastnar i produkten.**
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
- **Sluta omedelbart använda utrustningen om du upptäcker förändringar i huden.**
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till hudirritation eller inflammation.
- **Kontrollera skicket på produktens gummidelar, ögonmusslor och tillbehör före användning.**
De kan försämrats om de används eller förvaras under lång tid och kan fastna på kläder och orsaka fläckar.

● Kikarens skötsel: Försiktighetsåtgärder

• **Tappa inte**

Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag. Produkten kan sluta fungera om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.

• **Håll torr**

Skydda produkten mot regn, vattenstänk, sand och lera. Om vatten kommer in i produkten kan det skada funktionaliteten. Även om lite regn- eller vattenstänk inte skadar vattentäta/vattentåliga kikare, ska du se till att torka bort eventuellt vatten så snart som möjligt. Kontrollera bruksanvisningen för din produkt för att bekräfta om din kikare är vattentät/vattentålig eller inte.

• **Undvik plötsliga temperaturförändringar**

Om du tar produkten från en kall plats till en varm plats eller tvärtom kan vattendroppar bildas inuti och utanpå produkten och orsaka skador. När du tar produkten till en plats med en annan temperatur ska du placera produkten i ett fodral eller en plastpåse och tillsluta den i förväg. När produkten har anpassat sig till omgivningstemperaturen tar du ut den ur påsen och använder den.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

• **Rengöring av kikarhuset**

Använd en blåspensel för att försiktigt avlägsna damm och ludd när du rengör kikarhuset. Torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. När du har använt produkten på stranden eller vid havet ska du torka av sand eller salt med en trasa som fuktats lätt i friskt vatten och därefter torka produkten noggrant.

• **Rengöra objektiven**

Dessa glaselement kan lätt skadas: avlägsna damm och ludd med en blåspensel. Om du använder en aerosolblåspensel ska du hålla burken lodrätt för att förhindra att vätska som kan skada glaselementen sprutar ut. Avlägsna fingeravtryck och andra fläckar från objektiven genom att stryka på en liten mängd objektivrengöringsmedel på en mjuk trasa och torka av objektiven omsorgsfullt.

• **Förvara på ett välventilerat ställe**

För att förhindra mögel ska produkten förvaras på ett torrt och välventilerat ställe. Förvara inte produkten med nafta- eller kamfermalkulor, eller där den utsätts för extremt höga temperaturer, till exempel i närheten av ett värmeaggregat eller i ett stängt fordon en varm dag. Underlåtenhet att iaktta dessa försiktighetsåtgärder kan leda till produktfel.

- **Förvara produkten med ett torkmedel om den inte ska användas under en längre tid**

För långtidsförvaring ska du förvara kikaren i en plastpåse eller en lufttät behållare med torkmedel. Om detta inte är möjligt tar du bort kikaren från fodralet, som är känsligt för fukt, och förvarar den separat på en ren, välventilerad plats.

- **Använd inte överdriven kraft när du hanterar produkten**

När du öppnar och stänger produkten, till exempel när du justerar pupillavståndet, ska du röra den långsamt inom det rörliga området. Dessutom, när du roterar "fokuseringsringen" eller "dioptrijusteringsringen" ska du röra den inom det rörliga området. Om du använder för mycket kraft skadas produkten.

- **Var försiktig så att inte sand eller damm kommer in i de roterande delarna**

Om du låter sand eller damm komma in i de roterande delarna som "fokuseringsringen" eller "dioptrijusteringsringen" kan det leda till att produkten slutar fungera.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi



Cz

Ro

Hu

1 Justering av ögonmusslorna (tillämpliga modeller)

Använd kikaren med ögonmusslorna indragna när du bär glasögon och utdragna när du inte bär glasögon.

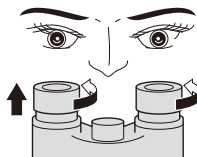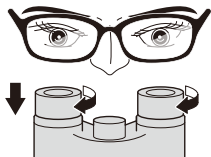


2 Justera pupillavståndet och kontrollera ögonpunkten

Justera kikarens okular så att de passar avståndet mellan dina ögon (pupillavstånd).

Titta genom okularen och justera pupillavståndet så att vänster och höger synfält överlappar och stanna när de bildar en enda cirkel.

Använd kikaren i en position där vinjettering (skuggning runt kanten av synfältet) inte förekommer.

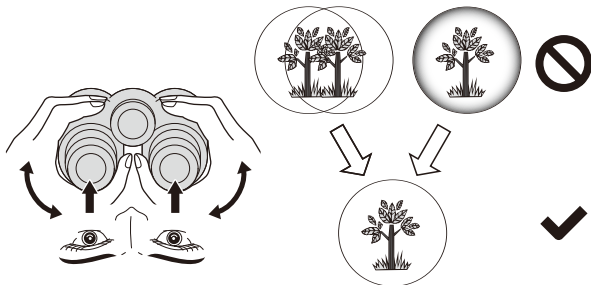


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu


3 Fokusering

- CF-kikare (central fokusering) (med dioptrijusteringsringen på höger okular)

① Vrid på fokuseringsringen för att justera fokus på vänster öga.

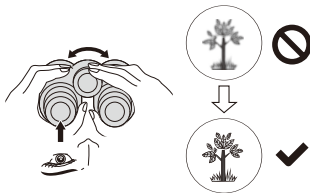


- ② Vrid på dioptrijusteringsringen för att justera fokus på höger öga.

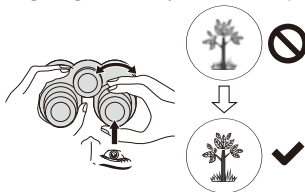

* Justering av dioptrier: Korrigerar synskillnaden mellan vänster och höger öga.

- ③ Kontrollera fokus på båda ögonen.

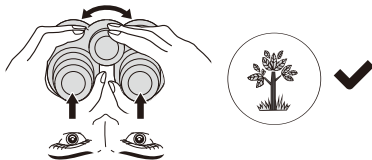

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* Justera fokus genom att bara vrida på fokuseringsringen när du byter målobjekt.

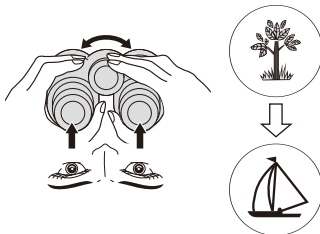


● **CF-kikare (central fokusering) (med dioptrijusteringsringen på vänster okular: vissa modeller av zoomkikare)**

- ① Börja med den lägsta förstoringen (som ger det bredaste synfältet), hitta ditt mål och använd sedan zoomspaken för att ställa in på högsta förstoring.

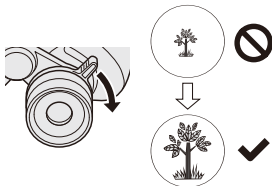

- ② Vrid på fokuseringsringen för att justera fokus på höger öga.

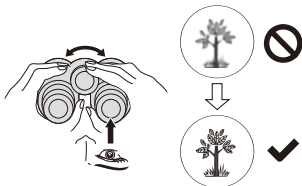

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

③ Vrid på dioptrijusteringsringen för att justera fokus på vänster öga.

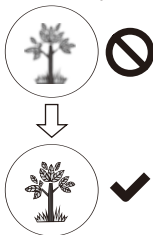


* Justering av dioptrier: Korrigerar synskillnaden mellan vänster och höger öga.

④ Kontrollera fokus på båda ögonen.

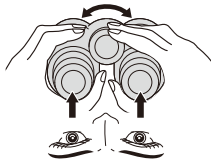

* Justera fokus genom att bara vrida på fokuseringsringen när du byter målobjekt.

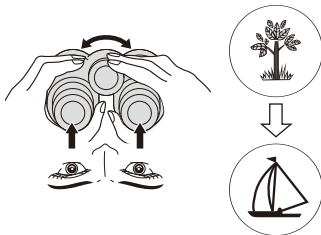

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● CF-kikare (central fokusering) (utan dioptrijusteringsring)


① Vrid på fokuseringsringen för att justera fokus för båda ögonen.

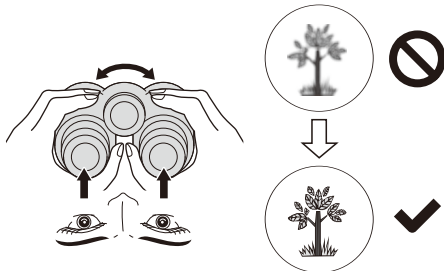

* Justera fokus genom att vrida på fokuseringsringen när du byter målobjekt.

● IF-kikare (individuell fokusering)

① Justera fokus på målet för höger öga och vänster öga.

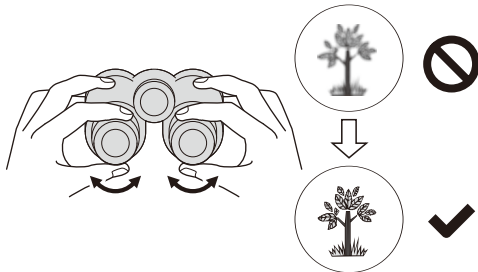

* Justera fokus genom att vrida på fokuseringsringen när du byter målobjekt.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Vid begäran av reparation

Kontakta din lokala återförsäljare eller butiken där du köpte produkten. Ta inte isär produkten. Det kan leda till en allvarlig olycka. Observera att Nikon inte ansvarar för direkta eller indirekta skador om användaren försöker ta isär produkten.

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Nikon verrekijker.

Lees dit document voor gebruik van het product aandachtig door om zeker te zijn van een juist gebruik. Bewaar dit document na het lezen op een toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

● De documentatie

- De volgende drie typen documenten zijn beschikbaar voor dit product. Alle drie de documenten worden aangeduid als "document".

- Algemene gebruiksaanwijzing voor verrekijkers (gedetailleerd) (dit document)

Dit document bevat voorzorgsmaatregelen die vóór gebruik van het product moeten worden gelezen, evenals verklarende tekst en illustraties over de algemene werking van verrekijkers.

- Algemene gebruiksaanwijzing voor verrekijkers (vereenvoudigd)
Dit document bevat voorzorgsmaatregelen die vóór gebruik van het product moeten worden gelezen, evenals eenvoudige verklarende illustraties over de algemene werking van verrekijkers.

In de Algemene gebruiksaanwijzing voor verrekijkers (gedetailleerd) en de Algemene gebruiksaanwijzing voor verrekijkers (vereenvoudigd) staat ook informatie die niet van toepassing is op het door u aangeschafte product.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- Gebruiksaanwijzing

Dit is de gebruiksaanwijzing voor de verrekijker die u hebt aangeschaft, met daarin gedetailleerde gebruiksinstructies en specificaties van uw product.

- Een PDF-versie van de Algemene gebruiksaanwijzing voor verrekijkers (gedetailleerd) en de Gebruiksaanwijzing kan worden gedownload uit het Nikon Downloadcentrum.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke fouten in dit document.
- Het uiterlijk, de specificaties en mogelijkheden van dit product kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

■ Voor uw veiligheid en zorg voor het product

Als u schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen wilt voorkomen, leest u “Voor uw veiligheid en zorg voor het product” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

WAARSCHUWING

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen die met dit pictogram zijn gemarkeerd, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

VOORZICHTIG

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen die met dit pictogram zijn gemarkeerd, kan leiden tot letsel of materiële schade.

Zorg voor het product: Voorzichtig

De items in deze sectie maken u attent op het feit dat iedere vorm van incorrect gebruik of veronachtzaming van de hier beschreven inhoud een negatief effect kan hebben op de prestaties en functionaliteit van het product.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

● Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- **Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

- **Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen.**

Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan letsel tot gevolg hebben.

- **Kijk niet direct in de zon of een andere felle lichtbron door het product.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

- **Houd dit product uit de buurt van kinderen.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken, ander letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Het plastic verpakkingsmateriaal kan de mond en neus afsluiten en verstikking veroorzaken.

Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren.

Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

- **Wikkel of draai de riemen niet om uw nek.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG

- **Laat de objectieven niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.**
Licht dat door het objectief wordt gebundeld, kan brand veroorzaken.
- **Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.**
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
- **Let op dat uw vingers, handen en huid niet verstrikt raken in het product.**
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.
- **Stop onmiddellijk het gebruik mocht u veranderingen aan uw huid opmerken.**
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie of huidontsteking tot gevolg hebben.
- **Controleer voor gebruik de staat van de rubberen onderdelen, oogschelpen en accessoires van het product.**
Deze kunnen verteren als ze langdurig worden gebruikt of bewaard en kunnen zich vasthechten aan kleding en vlekken veroorzaken.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NL
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

• **Zorg voor de verrekijker: Voorzichtig**

• **Niet laten vallen**

Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Het product kan defect raken als het wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen.

• **Houd droog**

Bescherm het product tegen regen, opspattend water, zand en modder. Water in het product kan de werking ervan beschadigen. Hoewel een beetje regen of spatwater geen schade zal veroorzaken aan waterdichte of waterbestendige verrekijkers, is het belangrijk om water zo snel mogelijk af te vegen. Raadpleeg de handleiding van uw product om te controleren of uw verrekijker waterdicht of waterbestendig is.

• **Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen**

Als u het product van een koude naar een warme plaats brengt, of van een warme naar een koude plaats, kunnen er waterdruppels in en uit het product komen en schade veroorzaken. Als u het product naar een plaats brengt waar een temperatuurverschil heerst, doe het dan in een draagtas of plastic zak en sluit deze van tevoren af. Haal het product uit de zak wanneer het zich heeft aangepast aan de omgevingstemperatuur en gebruik het.

- **De body reinigen**

Gebruik voor het reinigen van de body een blaasbalgje om stof en pluizen voorzichtig te verwijderen en veeg deze daarna voorzichtig af met een zachte, droge doek. Veeg na gebruik van het product op het strand of aan zee eventueel zand of zout weg met een doek die licht bevochtigd is met schoon water en maak het product vervolgens grondig droog.

- **De lenzen reinigen**

Deze glazen elementen raken gemakkelijk beschadigd: verwijder stof en pluizen met een blaasbalgje. Als u een spuitbus gebruikt, houd de bus dan verticaal om te voorkomen dat er vloeistof uit komt die de glazen elementen kan beschadigen. Als u vingerafdrukken en andere vlekken van de lenzen wilt verwijderen, brengt u een kleine hoeveelheid lensreiniger aan op een zachte doek en veegt u de lenzen voorzichtig af.

- **Bewaren in een goed geventileerde ruimte**

Bewaar het product in een droge, goed geventileerde ruimte ter voorkoming van schimmel of meeldauw. Bewaar het product niet samen met nafta of kamfer mottenballen, of op een plek waar het blootgesteld wordt aan extreem hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een defect aan het product tot gevolg hebben.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

- **Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het product dan met een droogmiddel**

Bewaar de verrekijker voor langdurige opslag in een plastic zak of een luchtdichte houder met een droogmiddel. Als dit niet mogelijk is, haal de verrekijker dan uit de tas, die gevoelig is voor vocht, en bewaar de verrekijker afzonderlijk op een schone, goed geventileerde plaats.

- **Gebruik geen overmatige kracht bij het gebruik van het product**



Beweeg het product langzaam binnen het beweegbare bereik bij het openen en sluiten, zoals bij het aanpassen van de afstand tussen de pupillen. Wanneer u aan de "scherpstelring" of de "dioptrie-instelring" draait, beweeg deze dan binnen het beweegbare bereik. Als u overmatige kracht uitoefent, raakt het product beschadigd.

- **Zorg ervoor dat er geen zand of stof in de draaiende onderdelen terechtkomt**

Als er zand of stof in de draaiende onderdelen komt, zoals de "scherpstelring" of de "dioptrie-instelring", kan het product defect raken.

1 De oogschelpen verstellen (voor van toepassing zijnde modellen)

Gebruik de verrekijker met ingetrokken oogschelpen als u een bril draagt, en met uitgeschoven oogschelpen als u geen bril draagt.

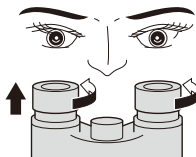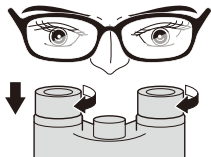

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro


Hu

2 De pupilafstand verstellen en het oogpunt controleren

Stel de oculairs van de verrekijker af op de afstand tussen uw ogen (pupilafstand).

Kijk door de oculairs en pas de pupilafstand aan totdat het linker- en rechterbeeld samenvallen tot één cirkel.


Gebruik de verrekijker op een positie waarbij vignettering (donkere randen aan de rand van het beeld) niet optreedt.

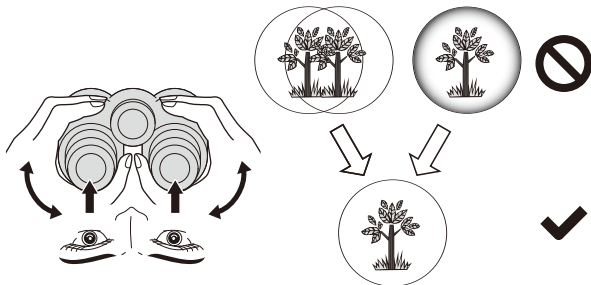

3 Scherpstellen

- **Verrekijkers met centrale scherpstelling (CF-verrekijkers met dioptrie-instelling op het rechteroculair)**

- ① Draai aan de scherpstelring om het beeld voor het linkeroog scherp te stellen.

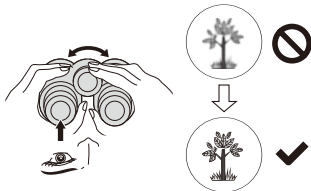

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

- ② Draai aan de dioptrie-instelring om het beeld voor het rechteroog scherp te stellen.

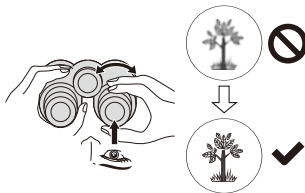


* Dioptrie-instelling: Corrigeert het verschil in gezichtsscherpte tussen uw linker- en rechteroog.

- ③ Controleer de scherpstelling voor beide ogen.

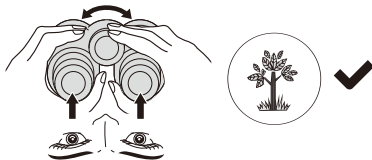

* Wanneer u van doelwit verandert, stelt u alleen scherp met de scherpstelring.

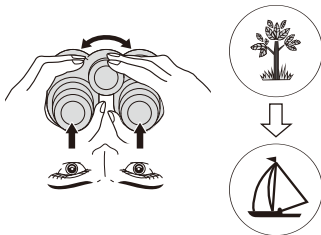

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro


Hu

● **Verrekijders met centrale scherpstelling (CF-verrekijders met dioptrie-instelling op het linkeroog: bepaalde modellen zoomverrekijders)**


- ① Begin bij de laagste vergroting (met het breedste beeldveld), zoek uw doelwit en gebruik vervolgens de zoomhendel om naar de hoogste vergroting te gaan.

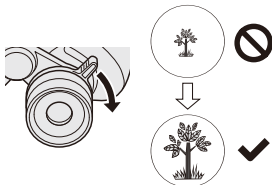

- ② Draai aan de scherpstelring om het beeld voor het rechteroog scherp te stellen.

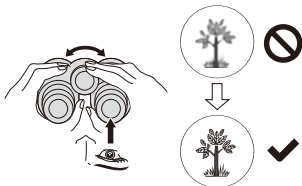


- ③ Draai aan de dioptrie-instelling om het beeld voor het linkeroog scherp te stellen.

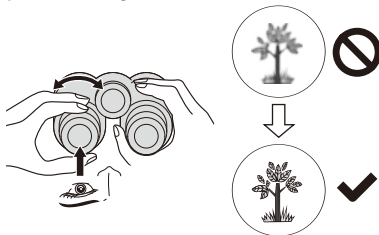

* Dioptrie-instelling: Corrigeert het verschil in gezichtsscherpte tussen uw linker- en rechteroog.

- ④ Controleer de scherpstelling voor beide ogen.

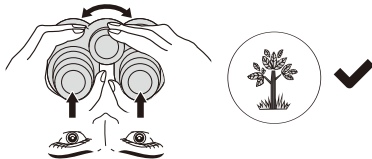

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* Wanneer u van doelwit verandert, stelt u alleen scherp met de scherpstelring.

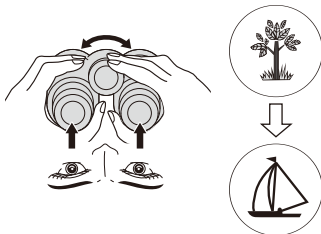

- **Verrekijkers met centrale scherpstelling (CF-verrekijkers zonder dioptrie-instelling)**

① Draai aan de scherpstelring om het beeld voor beide ogen scherp te stellen.

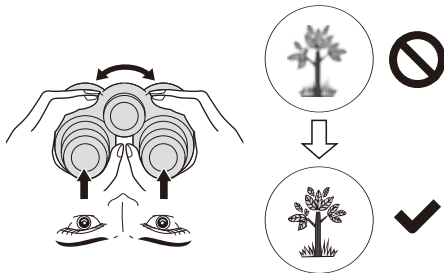


* Wanneer u van doelwit verandert, stelt u scherp met de scherpstelring.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

● Verrekijkers met individuele scherpstelling (IF-verrekijkers)

① Stel de scherpstelling afzonderlijk af voor het rechter- en linkeroog.

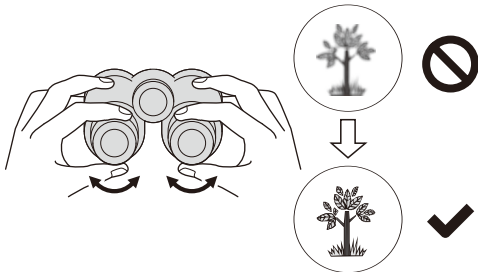

* Wanneer u van doelwit verandert, stelt u scherp voor het linkeroog en rechteroog apart.

Bij reparatieverzoeken

Neem contact op met uw plaatselijke dealer of de winkel waar u het instrument hebt gekocht. Demonteer de batterijen niet. Dit kan resulteren in een ernstig ongeval. Nikon is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade als de gebruiker het instrument probeert te demonteren.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Спасибо, что купили этот бинокль Nikon.

Чтобы убедиться, что вы используете это изделие надлежащим образом, внимательно прочтите этот документ. Храните его в легкодоступном месте для дальнейшего использования.

● Сведения об этом документе

- Для этого изделия доступны три типа документов. Все три именуются «документ».

- Общая инструкция по использованию бинокля (подробная) (этот документ)

Этот документ содержит предостережения, обязательные к прочтению перед использованием изделия, а также объяснения и иллюстрации, касающиеся работы с биноклем.

- Общая инструкция по использованию бинокля (упрощенная)

Этот документ содержит предостережения, обязательные к прочтению перед использованием изделия, а также наглядные схемы, объясняющие принцип работы бинокля.

«Общая инструкция по использованию бинокля (подробная)» и «Общая инструкция по использованию бинокля (упрощенная)» содержат определенную информацию, неактуальную для купленного вами изделия.

- Руководство по продукции

Это руководство по продукции для приобретенного вами бинокля содержит подробные инструкции по использованию и технические характеристики изделия.

- Версию документа «Общая инструкция по использованию бинокля (подробная)» и Руководства по продукции в формате PDF можно скачать в Центре загрузки Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>

центр загрузки nikon



- Компания Nikon не несет ответственности за любые ошибки в этом документе.
- Внешний вид данного изделия, его характеристики и возможности могут быть изменены без предварительного уведомления.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

■ Рекомендации для вашей безопасности и ухода за изделием

Чтобы предотвратить повреждение имущества или травмы, полностью прочтите раздел «Рекомендации для вашей безопасности и ухода за изделием», прежде чем использовать изделие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.

Уход за изделием: предостережения

Сведения в этом разделе предупреждают вас о том, что любое ненадлежащее использование и несоблюдение предостережений, описанных в этом документе, может негативно сказаться на производительности и функциональности изделия.

● Предостережения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Не используйте изделие во время ходьбы или управления транспортным средством.**

Несоблюдение этого предостережения может стать причиной несчастных случаев или других травм.

- **Не разбирайте и не модифицируйте изделие.**
Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате падения изделия или другого несчастного случая.

Несоблюдение этих предостережений может стать причиной травм.

- **Не смотрите напрямую на солнце или другие источники яркого света через изделие.**

Несоблюдение данного предостережения может привести к повреждению зрения.

- **Держите данное изделие в недоступном для детей месте.**

Несоблюдение данного предостережения может привести к несчастному случаю, травме или неисправности изделия.

Полиэтиленовый пакет, используемый в качестве оболочки данного изделия, может заблокировать их дыхательные пути и привести к удушью.

Кроме того, имейте в виду, что мелкие детали могут вызвать удушье.

Если ребенок проглотил любую часть данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- **Не запутывайте, не оборачивайте и не перекручивайте ремни вокруг шеи.**

Несоблюдение данного предостережения может привести к несчастным случаям.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- **Не оставляйте линзы направленными на солнце или другие сильные источники света.**
Свет, сфокусированный линзой, может стать причиной пожара.
- **Не оставляйте изделие в местах, где оно будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур в течение длительного времени, например в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами.**
Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.
- **Позаботьтесь о том, чтобы Ваши пальцы, руки и кожа не попали в изделие.**
Несоблюдение этого предостережения может стать причиной несчастных случаев или других травм.
- **Немедленно прекратите использование, если вы заметили какие-либо изменения своей кожи.**
Несоблюдение этого требования может привести к раздражению или воспалению кожи.
- **Прежде чем использовать изделие, проверьте состояние его резиновых деталей, наглазников и аксессуаров.**
При длительном использовании или хранении они могут изнашиваться, прилипать к одежде и оставлять пятна.

● Уход за биноклем: предостережения

• Не роняйте

Не роняйте изделие и не подвергайте его ударам. Сильные удары или вибрация могут привести к неисправности изделия.

• Не подвергайте воздействию влаги

Защищайте изделие от дождя, брызг воды, песка и грязи.

Попадание воды внутрь изделия может привести к нарушению его функциональности. Хотя дождь или брызги воды не повредят водонепроницаемым и влагозащищенным биноклям, обязательно вытрите воду как можно скорее. Чтобы узнать, является ли ваш бинокль водонепроницаемым или влагозащищенным, ознакомьтесь с Руководством по продукции.

• Избегайте резких изменений температуры

Если изделие занесли из холодного места в теплое или наоборот, внутри и снаружи изделия могут образоваться капли воды и вызвать повреждение. Если вы переносите изделие в место с другой температурой, заранее поместите его в чехол или полиэтиленовый пакет и плотно его закройте. Когда изделие приспособится к температуре окружающей среды, его можно достать из чехла и использовать.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

• **Очистка корпуса**

Во время очистки корпуса аккуратно удалите пыль и ворс с помощью груши, а затем аккуратно протрите корпус мягкой сухой тканью. Если вы использовали изделие на пляже, сотрите песок и/или соль тканью, слегка смоченной в пресной воде, а затем тщательно высушите изделие.

• **Очистка линз**

Эти стеклянные элементы легко повредить: пыль и ворс следует удалять с помощью груши. При использовании аэрозольного баллончика держите его вертикально, чтобы не допустить выброса жидкости, которая может повредить стеклянные элементы. Чтобы удалить отпечатки пальцев и другие пятна с линз, нанесите небольшое количество вещества для чистки линз на мягкую ткань и осторожно протрите их.

• **Храните в хорошо проветриваемом помещении**

Чтобы предотвратить появление плесени или грибка, храните изделие в сухом, хорошо проветриваемом месте. Не храните изделие с нафталиновыми или камфорными шариками или в местах с чрезвычайно высокой температурой, например рядом с обогревателями или в закрытом автомобиле в жаркую погоду. Несоблюдение этих предостережений может привести к неисправности изделия.

- **Храните изделие с влагопоглотителем, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.**

Для длительного хранения бинокль рекомендуется помещать в герметичный контейнер или пластиковый пакет с осушителем.

Если такой возможности нет, достаньте бинокль из чехла, который подвержен воздействию влаги, и храните его отдельно в чистом, хорошо проветриваемом месте.

- **Не применяйте чрезмерные усилия, используя изделие**

Если вы открываете и закрываете изделие, например во время регулировки межзрачкового расстояния, медленно передвигайте его в пределах диапазона подвижности. При повороте фокусировочного кольца или кольца настройки диоптрий вращайте их только в пределах допустимого диапазона. Применение чрезмерных усилий приведет к повреждению изделия.

- **Не допускайте попадания песка и пыли внутрь подвижных деталей**

Попадание песка или пыли внутрь подвижных деталей, таких как фокусировочное кольцо или кольцо настройки диоптрий, может привести к неисправности изделия.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi



Cz

Ro

Hu

1 Регулировка наглазников (для соответствующих моделей)


При использовании бинокля в очках отодвигайте наглазники, а без очков — выдвигайте их.

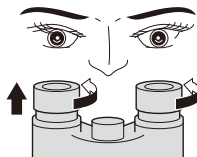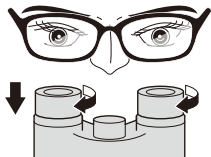

2 Регулировка межзрачкового расстояния и проверка положения глаза

Отрегулируйте окуляры бинокля в соответствии с расстоянием между вашими глазами (межзрачковое расстояние).

Посмотрите в окуляры и отрегулируйте межзрачковое расстояние так, чтобы поля зрения левого и правого глаза совпали и образовали один круг. Используйте бинокль в таком положении, при котором отсутствует затемнение по краям поля зрения (виньетирование).

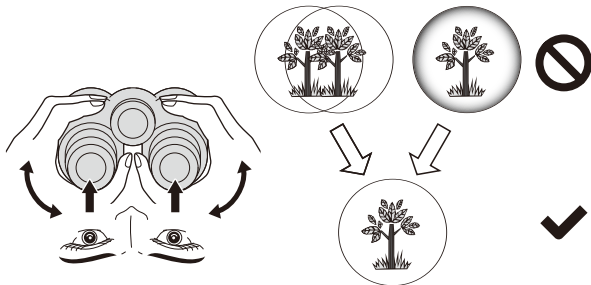


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu


3 Фокусировка

- Бинокль с центральной фокусировкой (с кольцом настройки диоптрий на правом окуляре)

- ① Вращайте фокусирующее кольцо, чтобы настроить резкость для левого глаза.

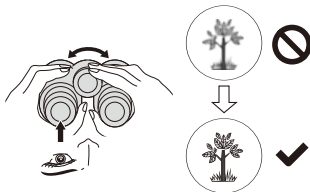


- ② Вращайте кольцо настройки диоптрий, чтобы настроить резкость для правого глаза.

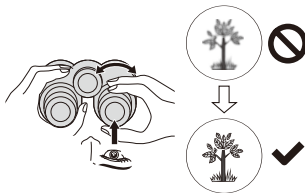

* Настройка диоптрий: компенсирует разницу в зрении между левым и правым глазом.

- ③ Проверьте фокусировку для обоих глаз.

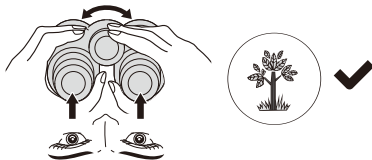

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* При смене объекта наблюдения настраивайте резкость, поворачивая только фокусирующее кольцо.

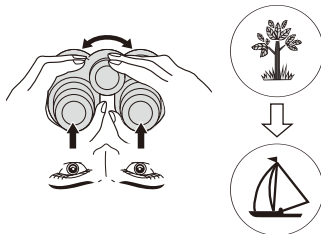


● **Бинокль с центральной фокусировкой (с кольцом настройки диоптрий на левом окуляре; некоторые модели биноклей с переменным увеличением)**

- ① Начните с наименьшего увеличения (обеспечивающего наибольшее поле зрения), найдите объект наблюдения, а затем с помощью рычага установите максимальное увеличение.


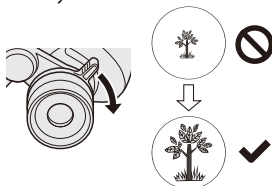


- ② Вращайте фокусирующее кольцо, чтобы настроить резкость для правого глаза.

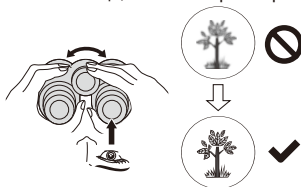


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

③ Вращайте кольцо настройки диоптрий, чтобы настроить резкость для левого глаза.

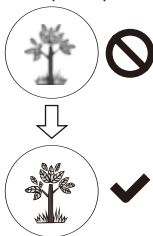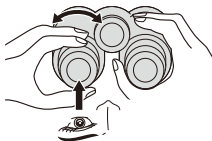


* Настройка диоптрий: компенсирует разницу в зрении между левым и правым глазом.

④ Проверьте фокусировку для обоих глаз.

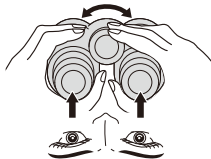

* При смене объекта наблюдения настраивайте резкость, поворачивая только фокусирующее кольцо.

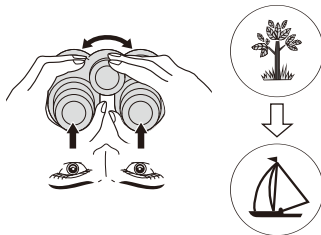

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● **Бинокль с центральной фокусировкой (без кольца настройки диоптрий)**


- ① Вращайте фокусирующее кольцо, чтобы настроить резкость для обоих глаз.

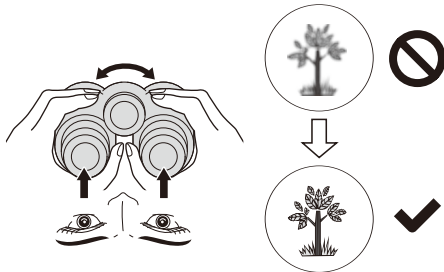

* При смене объекта наблюдения настраивайте резкость, поворачивая кольцо фокусировки.

● Бинокль с индивидуальной фокусировкой

① Отрегулируйте резкость объекта наблюдения для обоих глаз.

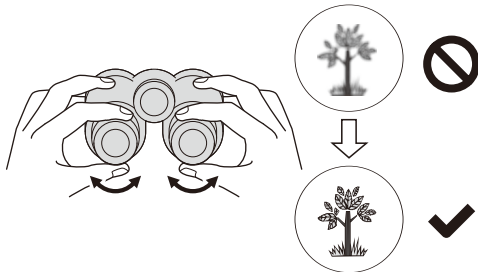

* При смене объекта наблюдения отрегулируйте резкость для обоих глаз.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

При обращении в ремонт

Обратитесь к местному дилеру или в магазин, где вы приобрели изделие.

Не разбирайте изделие. Это может привести к серьезному инциденту.

Обратите внимание, что компания Nikon не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, если пользователь попытается разобрать изделие.

Dziękujemy za zakup lornetki firmy Nikon.

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Po przeczytaniu tego dokumentu należy zachować go łatwo dostępnym miejscu, w celu wykorzystania w przyszłości.

● Informacje o dokumentacji

- Dla tego produktu dostępne są trzy następujące rodzaje dokumentów. Wszystkie trzy dokumenty określane są mianem „dokumentu”.
 - Ogólne instrukcje dotyczące lornetki (szczegółowe) (ten dokument)
W dokumencie tym zamieszczono środki ostrożności, z którymi należy się zapoznać przed użyciem produktu, a także objaśnienia i ilustracje dotyczące ogólnej obsługi lornetki.
 - Ogólne instrukcje dotyczące lornetki (uproszczone)
W dokumencie tym zamieszczono środki ostrożności, z którymi należy się zapoznać przed użyciem produktu, a także proste ilustracje objaśniające ogólną obsługę lornetki.

W Instrukcjach ogólnych dotyczących lornetki (szczegółowych) i Instrukcjach ogólnych dotyczących lornetki (uproszczonych) znajdują się informacje, które nie odpowiadają zakupionemu produktowi.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- Instrukcja obsługi

To jest instrukcja obsługi zakupionej lornetki. Zawiera ona szczegółowe wskazówki dotyczące użytkowania i specyfikację produktu.

- Wersje PDF Ogólnej instrukcji obsługi lornetki (szczegółowej) oraz Instrukcji obsługi można pobrać z Centrum pobierania firmy Nikon.
<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, jakie może zawierać ten dokument.
- Wygląd, dane techniczne i możliwości tego produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ W trosce o bezpieczeństwo użytkownika i dbałość o produkt

Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom siebie lub innych, przed użyciem tego produktu należy przeczytać w całości rozdział „W trosce o bezpieczeństwo użytkownika i dbałość o produkt”.

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

PRZESTROGA

Nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Pielęgnacja produktu: Przestrogi

Informacje zawarte w tym punkcie ostrzegają, że jakiegokolwiek niewłaściwe użycie z pominięciem opisanych tu treści może negatywnie wpłynąć na wydajność i funkcjonalność produktu.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

● Środki ostrożności



OSTRZEŻENIE

- **Nie używać podczas chodzenia lub kierowania pojazdem.**

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.

- **Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.
Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.**

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować obrażenia ciała.

- **Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez produkt.**

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.

- **Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

Niezastosowanie się do tego środka ostrożności może spowodować wypadek, inne obrażenia lub nieprawidłowe działanie produktu.

Plastikowa torba używana do pakowania tego produktu może zatkać usta i nos oraz spowodować uduszenie.

Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia.
W razie połknięcia jakiegokolwiek części tego produktu przez dziecko niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

- **Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać paska wokół szyi.**

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.

PRZESTROGA

- **Nie pozostawiać obiektów skierowanych na słońce lub inne źródła silnego światła.**

Światło skupione przez soczewkę może spowodować pożar.

- **Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.**

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.

- **Uważać, aby nie ścisnąć produktem palców, dłoni ani skóry.**

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.

- **Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w razie zauważenia jakichkolwiek zmian na skórze.**

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia lub stanu zapalnego skóry.

- **Przed użyciem sprawdzić stan gumowych części, muszli ocznych i akcesoriów produktu.**

Mogą one ulec zniszczeniu w przypadku długotrwałego użytkowania lub przechowywania i mogą przyczepiać się do ubrań i powodować plamy.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

PL

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
PL
Fi
Cz
Ro
Hu

• **Pielęgnacja lornetki: Przestrogi**

• **Nie upuszczać**

Nie upuszczać produktu ani nie narażać go na uderzenia. Produkt może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie poddany silnym wstrząsom lub wibracjom.

• **Chronić przed wodą i wilgocią**

Chronić produkt przed deszczem, rozpryskami wody, piaskiem i błotem. Woda wewnątrz produktu może negatywnie wpłynąć na jego funkcjonalność. Mimo że deszcz lub zachlapanie wodą nie uszkodzi wodoszczelnej/wodoodpornej lornetki, należy jak najszybciej zetrzeć z niej wodę. Sprawdzić w instrukcji obsługi produktu, czy lornetka jest wodoszczelna/wodoodporna.

• **Unikać nagłych zmian temperatury**

Jeśli przeniesie się produkt z zimnego do ciepłego miejsca lub z ciepłego do zimnego miejsca, wewnątrz i na zewnątrz produktu mogą tworzyć się kropelki wody, powodując jego uszkodzenie. W przypadku przenoszenia produktu do miejsca, w którym występuje różnica temperatur, należy umieścić produkt w futerale lub plastikowej torbie i wcześniej zamknąć. Gdy produkt przystosuje się do temperatury otoczenia, można go wyjąć z opakowania i używać.

• **Czyszczenie korpusu**

Podczas czyszczenia korpusu użyć dmuchawy, aby delikatnie usunąć kurz i kłaczki, a następnie delikatnie wytrzeć miękką, suchą szmatką. Po użyciu produktu na plaży lub nad morzem należy wytrzeć piasek lub sól szmatką lekko zwilżoną w słodkiej wodzie, a następnie dokładnie wysuszyć produkt.

• **Czyszczenie soczewek**

Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniu: usunąć kurz i kłaczki za pomocą dmuchawy. Jeśli używana jest dmuchawa aerozolowa, trzymać puszkę w pozycji pionowej, aby zapobiec wypływowi cieczy, która mogłaby uszkodzić elementy szklane. Aby usunąć odciski palców i inne plamy z soczewek, nałożyć niewielką ilość środka do czyszczenia soczewek na miękką szmatkę i ostrożnie wytrzeć soczewki.

• **Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu**

Aby zapobiec pleśni, przechowywać produkt w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać produktu razem z kulkami na mole zawierającymi naftę lub kamforę ani w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie bardzo wysokich temperatur, na przykład w pobliżu grzejnika lub w zamkniętym pojeździe w upalny dzień. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
PL
Fi
Cz
Ro
Hu

- **Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres, należy przechowywać produkt ze środkiem pochłaniającym wilgoć**

W przypadku dłuższego przechowywania należy umieścić lornetkę w plastikowej torbie lub szczelnym pojemniku z pochłaniaczem wilgoci. Jeżeli nie jest to możliwe, wyjąć lornetkę z futerału, który jest podatny na wilgoć, i przechowywać ją oddzielnie w czystym, dobrze wentylowanym miejscu.

- **Nie używać nadmiernej siły podczas obsługi produktu**

Podczas otwierania i zamykania produktu, na przykład podczas regulacji rozstawu źrenic, przesuwając go powoli w zakresie możliwego ruchu.



Ponadto, obracając „pierścieniem ostrości” lub „pierścieniem regulacji dioptrii”, należy poruszać nim w obrębie zakresu ruchu. Użycie nadmiernej siły spowoduje uszkodzenie produktu.

- **Uważać, aby piasek lub pył nie dostał się do obracających się części**

Dostanie się piasku lub pyłu do obracających się części, takich jak „pierścień ostrości” lub „pierścień regulacji dioptrii” może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

1 Regulacja muszli ocznych (dotyczy wybranych modeli)


Używać lornetki ze schowanymi muszlami ocznymi, jeśli użytkownik nosi okulary, lub wysuniętymi, jeśli ich nie nosi.

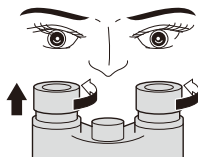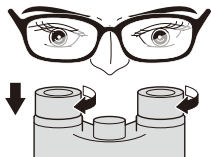

2 Regulacja rozstawu źrenic i sprawdzanie punktu ocznego

Dopasować okulary lornetki do odległości między oczami (rozstawu źrenic).
Spojrzeć przez okulary i dostosować rozstaw źrenic tak, aby lewe i prawe pole widzenia nachodziły na siebie; zatrzymać się, gdy utworzą one jeden okrąg.


Używać lornetki w pozycji, w której nie występuje winietowanie (cień na krawędziach pola widzenia).

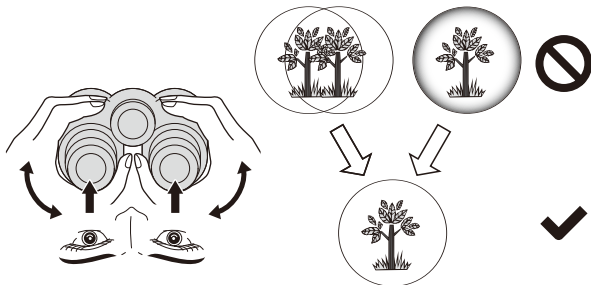

3 Ostrość

- **Lornetka CF (z centralnym ustawianiem ostrości) (z pierścieniem regulacji dioptrii na prawym okularze)**

① Obrócić pierścień regulacji ostrości, aby ustawić ostrość lewego oka.

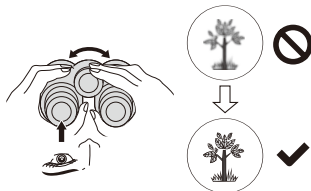

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

PI

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

② Obrócić pierścień regulacji dioptrii, aby ustawić ostrość prawego oka.

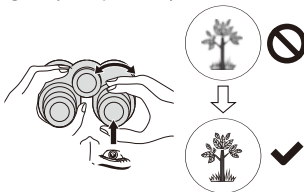


* Regulacja dioptrii: Koryguje różnicę widzenia między lewym i prawym okiem.

③ Sprawdzić ostrość dla obojga oczu.

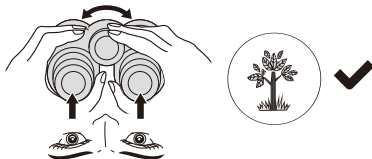

* Podczas zmiany obiektu docelowego ostrość należy regulować wyłącznie poprzez obrót pierścienia ostrości.

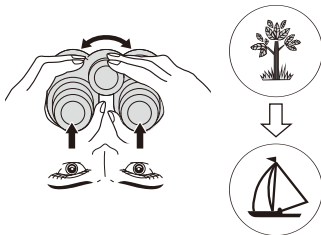

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro


Hu

● **Lornetka CF (z centralnym ustawianiem ostrości) (z pierścieniem regulacji dioptrii na lewym okularze: niektóre modele lornetek z powiększeniem)**


- ① Zaczynając od najmniejszego powiększenia (zapewniającego najszerze pole widzenia), znaleźć swój cel i za pomocą dźwigni powiększenia ustawić największe powiększenie.

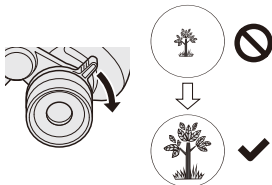

- ② Obrócić pierścień regulacji ostrości, aby ustawić ostrość prawego oka.

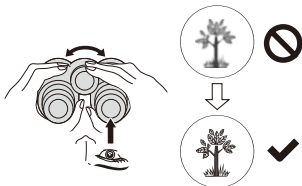


- ③ Obrócić pierścień regulacji dioptrii, aby ustawić ostrość lewego oka.

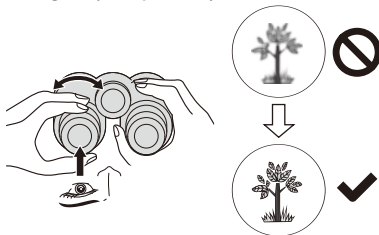


* Regulacja dioptrii: Koryguje różnicę widzenia między lewym i prawym okiem.

- ④ Sprawdzić ostrość dla obojga oczu.

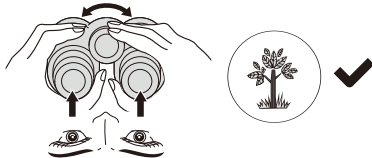


* Podczas zmiany obiektu docelowego ostrość należy regulować wyłącznie poprzez obrót pierścienia ostrości.

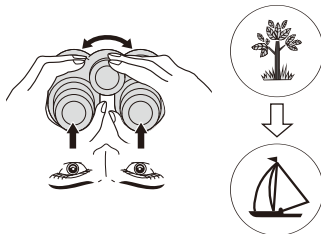

- **Lornetka CF (z centralnym ustawianiem ostrości) (bez pierścienia regulacji dioptrii)**

① Obrócić pierścień regulacji ostrości, aby ustawić ostrość obojga oczu.

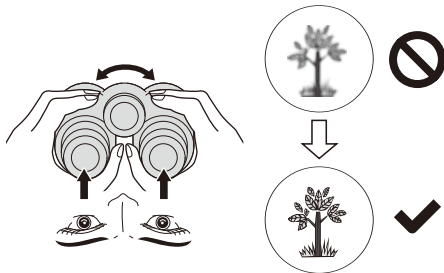

* Podczas zmiany obiektu docelowego ostrość należy regulować poprzez obrót pierścienia ostrości.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
PI
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● Lornetka IF (indywidualne ustawianie ostrości)

① Dostosować ostrość celu dla prawego i lewego oka.

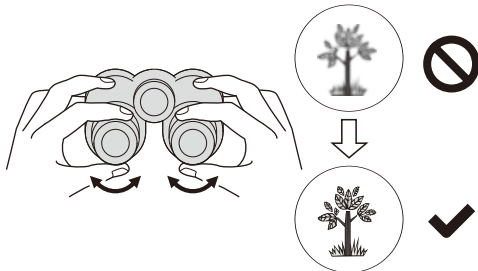

* Zmieniając obiekt docelowy, dostosować ostrość dla prawego i lewego oka.

Aby zgłosić do naprawy

Skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Nie demontować. Może to skutkować poważnym zdarzeniem. Należy pamiętać, że firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku próby demontażu produktu przez użytkownika.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Kiitos, kun ostit nämä Nikon-kiikarit.

Lue ennen tuotteen käyttöä tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi tuotteen asianmukaisen käytön. Kun olet lukenut asiakirjan, säilytä se helposti ulottuvilla olevassa paikassa myöhempää tarvetta varten.

● Tietoa asiakirjoista

- Tälle tuotteelle on saatavana seuraavat kolme asiakirjatyyppeä. Kaikista kolmesta asiakirjasta käytetään termiä "asiakirja".
 - Kiikarien yleisohjeet (yksityiskohtaiset) (tämä asiakirja)
Tämä asiakirja sisältää varotoimet, jotka on luettava ennen tuotteen käyttöä, sekä selittävää tekstiä ja kuvia kiikarien yleisestä käytöstä.
 - Kiikarien yleisohjeet (yksinkertaistettu)
Tämä asiakirja sisältää varotoimet, jotka on luettava ennen tuotteen käyttöä, sekä yksinkertaisia selittäviä kuvia kiikarien yleisestä käytöstä. Kiikarien yleisohjeet (yksityiskohtaiset) ja Kiikarien yleisohjeet (yksinkertaistettu) sisältävät joitain tietoja, jotka eivät vastaa ostamaasi tuotetta.

- Käyttöohje

Tämä on ostamiesi kiikareiden käyttöohje, joka sisältää yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja tuotteesi tekniset tiedot.

- Kiikarien yleisohjeet (yksityiskohtaiset) -asiakirjan ja Käyttöohjeet-asiakirjan PDF-versiot ovat ladattavissa Nikonin latauskeskuksesta. <https://downloadcenter.nikonimglib.com>

nikon-latauskeskus



- Nikon ei ole vastuussa tämän asiakirjan mahdollisista virheistä.
- Tuotteen ulkonäköä, teknisiä tietoja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp ■ **Turvallisuus ja tuotteen hoito**

En **Vältä omaisuus- ja henkilövahingot lukemalla osio ”Turvallisuus ja**
Es **tuotteen hoito” kokonaan ennen tuotteen käyttöä.**

Fr
De ⚠ **VAROITUS**

It Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen voi
Sv aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

NI
Ru ⚠ **HUOMAUTUS**

Pl Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen voi
Fi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.

Cz

Ro **Tuotteen hoito: Huomautukset**

Hu Tässä osiossa annetut tiedot varoittavat käyttäjää siitä, että virheellinen
käyttö ja tässä annettujen tietojen huomioimatta jättäminen voivat vaikuttaa
haitallisesti tuotteen suorituskykyyn ja toimintaan.

• Turvallisuutta koskevat varotoimet

VAROITUS

- **Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa.**
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia tai loukkaantumisen.
- **Älä pura tai muuntele tuotetta.**
Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat putoamisen tai muun vahingon seurauksena.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen tuotteen läpi.**
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa näkövammoja.
- **Pidä tuote lasten ulottumattomissa.**
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tapaturman, loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön.
Tuotteen pakkaamiseen käytetty muovipussi voi aiheuttaa tukehtumisen suun ja nenän tukkimalla.
Huomaa myös, että pieniin osiin voi tukehtua.
Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, käänny välittömästi lääkärin puoleen.
- **Älä kiedo tai kierrä hihnoja kaulan ympärille.**
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

PI

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu



HUOMAUTUS

- **Älä jätä objektiivaja suunnatuiksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen valonlähteeseen.**
Objektiivin tarkentama valo voi aiheuttaa tulipalon.
- **Älä jätä tuotetta paikkoihin, joissa se altistuu pitkään hyvin korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.**
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
- **Varo, etteivät sormesi, kätesi tai ihosi jää puristuksiin tuotteen osien väliin.**
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia tai loukkaantumisen.
- **Lopeta käyttö heti, jos huomaat ihossasi muutoksia.**
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä tai tulehduksen.
- **Tarkista tuotteen kumiosien, silmäsuojusten ja lisävarusteiden kunto ennen käyttöä.**
Niiden kunto voi heikentyä, kun niitä käytetään tai säilytetään pitkän aikaa, ja ne voivat jäädä kiinni vaatteisiin ja aiheuttaa tahroja.

● Kiikareiden hoito: Huomautukset

• **Älä pudota**

Älä pudota tuotetta tai altista sitä iskuille. Voimakkaat iskut tai tärinä voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.

• **Pidä kuivana**

Suojaa tuote sateelta, vesiroiskeilta, hiekalta ja mudalta. Tuotteen sisään päässyt vesi voi vahingoittaa sen toimintaa. Vaikka vähäinen sade tai vesiroiskeet eivät vahingoita vesitiiviitä/vedenkestäviä kiikareita, muista pyyhkiä vesi pois mahdollisimman pian. Tarkista tuotteesi käyttöohje vahvistaaksesi ovatko kiikarisi vesitiiviit/vedenkestävät.

• **Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia**

Tuotteen siirtäminen kylmästä lämpimään tai toisin päin voi muodostaa tuotteen sisään ja ulkopuolelle vesipisaroita ja vaurioittaa tuotetta. Kun tuote viedään paikkaan, jossa lämpötilaero on suuri, se on asetettava etukäteen suljettuun kantolaukkuun tai muovipussiin. Kun tuote on mukautunut ympäristön lämpötilaan, se voidaan poistaa laukusta/pussista ja ottaa käyttöön.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

- **Rungon puhdistaminen**

Poista pöly ja nukka rungosta varovasti puhallinta käyttäen ja pyyhi runko sitten puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Mikäli tuotetta on käytetty rannalla, pyyhi mahdollinen hiekka tai suola pois puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa tuote sitten huolellisesti.

- **Objektiivien puhdistaminen**

Laselementit vaurioituvat helposti: poista pöly ja nukka puhaltimella. Aerosolipuhallinta käytettäessä purkki on pidettävä pystyasennossa, jotta lasielementtejä vahingoittavaa nestettä ei pääse vuotamaan. Mikäli objektiiveista on puhdistettava sormenjälkiä tai muita tahroja, levitä pieni määrä objektiivinpuhdistusainetta pehmeään liinaan ja pyyhi objektiivit varoen.

- **Huolehdi säilytyspaikan ilmanvaihdesta**

Jotta tuote ei pääse homehtumaan, se on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä käytä tuotteen säilyttämisessä nafta- tai kamferikoipalloja äläkä säilytä sitä erittäin korkeissa lämpötiloissa, kuten lämmittimen lähellä tai suljetussa ajoneuvossa kuumana päivänä. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa laitteessa toimintahäiriöitä.

- **Kun tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lisää tuotteen säilytyspaikkaan kuivatusainetta**

Kun kiikarit asetetaan säilytykseen pitkäksi aikaa, pidä ne muovipussissa tai ilmatiiviissä astiassa, johon on lisätty kuivatusainetta. Jos tämä ei ole mahdollista, poista kiikarit kosteudelle herkästä kotelosta ja säilytä ne erikseen puhtaassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

- **Älä käytä liikaa voimaa tuotetta käsitellessäsi**

Kun tuotetta avataan ja suljetaan esimerkiksi pupillien välistä etäisyyttä säädettäessä, liikkeet on suoritettava hitaasti ja vain sallitulla alueella. Varmista, että tarkennusrengasta ja diopterin säätörengasta liikutetaan vain sallitulla alueella. Liiallinen voimankäyttö vaurioittaa tuotetta.



- **Varo, ettei pyöriviin osiin pääse hiekkaa tai pölyä**

Pyöriviin osiin, kuten tarkennusrenkaaseen tai diopterin säätörenkaaseen, päässyt hiekka tai pöly voi johtaa tuotteen toimintahäiriöön.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
PI
Fi
Cz
Ro
Hu


1 Silmäsuppiloiden säätäminen (soveltuvat mallit)

Käytä kiikareita silmäkupit sisäänvedettyinä silmälaseja käyttäessäsi ja ulosvedettyinä, kun et käytä silmälaseja.

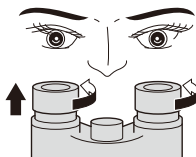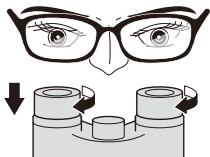

2 Pupillien välisen etäisyyden säätäminen ja katselupisteen tarkistaminen

Säädä kiikareiden okulaarit silmiesi välille sopivaksi (pupillien välinen etäisyys). Katso okulaarien läpi ja säädä pupillien välinen etäisyys siten, että vasen ja oikea näkökenttä ovat päällekkäin ja muodostavat yhden ympyrän. Käytä kiikareita asennossa, jossa ei esiinny vinjetointia (varjostusta näkökentän reunoilla).

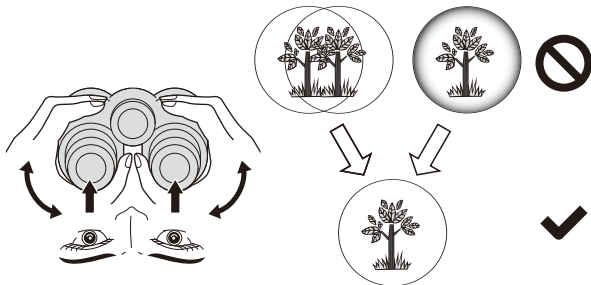


Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu


3 Tarkentaminen

- Keskitarkennuskiikarit (diopterin säätörenkas oikeassa okulaarissa)

① Säädä vasemman silmän tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta.

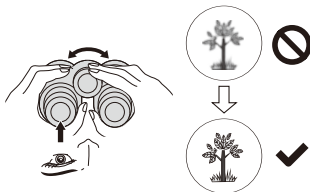


- ② Säädä oikean silmän tarkennusta kääntämällä diopterin säätörengasta.

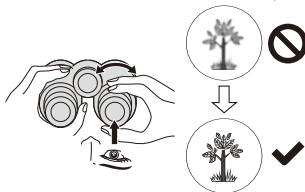

* Diopterin säätö: Korjaa vasemman ja oikean silmän näkökyvyn välistä eroa.

- ③ Tarkista molempien silmien tarkennus.

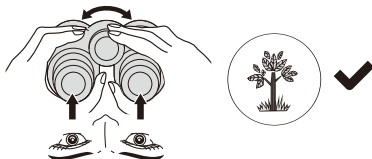

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* Kun vaihdat katselukohdetta, säädä tarkennusta kääntämällä vain tarkennusrengasta.

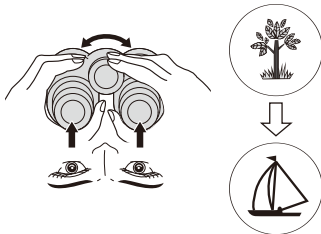


● **Keskitarkennuskiikarit (diopterin säätörengas vasemmassa okulaarissa: tietyt zoomattavat kiikarimallit)**

- ① Aloita pienimmästä suurennuksesta (joka tarjoaa laajimman näkökentän), etsi katselukohde ja aseta zoom sitten suurimpaan suurennukseen zoomausvivun avulla.

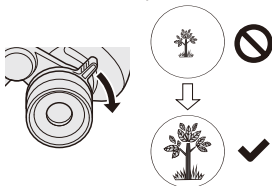

- ② Säädä oikean silmän tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta.

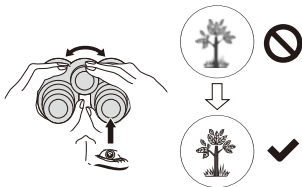

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl



Fi

Cz

Ro


Hu

③ Säädä vasemman silmän tarkennusta kääntämällä diopterin säätörengasta.

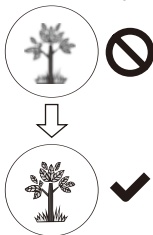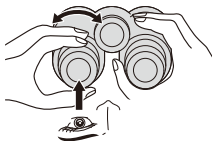


* Diopterin säätö: Korjaa vasemman ja oikean silmän näkökyvyn välistä eroa.

④ Tarkista molempien silmien tarkennus.

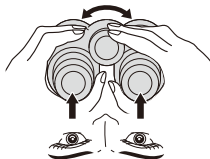

* Kun vaihdat katselukohdetta, säädä tarkennusta kääntämällä vain tarkennusrengasta.

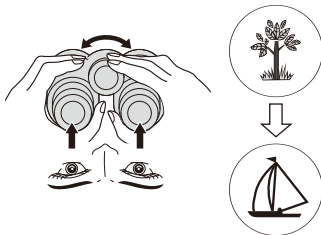

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

• Keskitarkennuskiikarit (ilman diopterin säätörengasta)


① Säädä molempien silmien tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta.

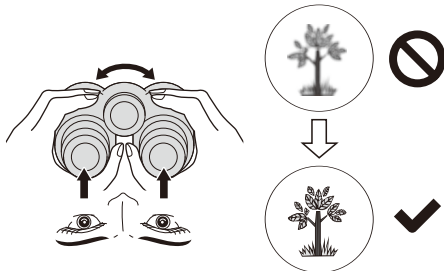

* Kun vaihdat katselukohdetta, säädä tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta.

● Erillistarkennuskiikarit

① Säädä katselukohteen tarkennusta erikseen oikealle ja vasemmalle silmälle.

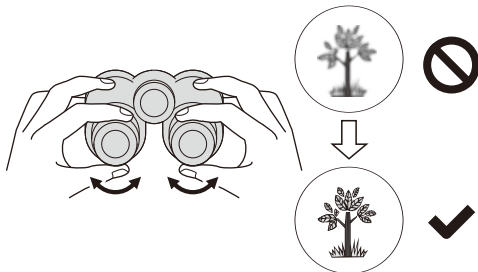

* Kun vaihdat katselukohdetta, säädä oikean ja vasemman silmän tarkennusta erikseen.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Korjausten pyytäminen

Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai tuotteen ostopaikkaan. Älä pura. Tämä voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Huomaa, että Nikon ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista käyttäjän yrittäessä purkaa tuotteen.

Děkujeme, že jste si zakoupili tento binokulární dalekohled Nikon. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento dokument, a tak zajistíte správné použití. Po přečtení tento dokument uložte tak, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití.

● Informace o dokumentaci

- Pro tento výrobek jsou k dispozici následující tři typy dokumentů. Všechny tři dokumenty se označují jako „dokument“.
 - Všeobecné pokyny k binokulárním dalekohledům (podrobné) (tento dokument)
Tento dokument obsahuje bezpečnostní opatření, která je třeba si přečíst před použitím výrobku, a vysvětlující texty a ilustrace k obecnému ovládání binokulárního dalekohledu.
 - Všeobecné pokyny k binokulárním dalekohledům (zjednodušené)
Tento dokument obsahuje bezpečnostní opatření, která je třeba si přečíst před použitím výrobku, a také jednoduché vysvětlující ilustrace k obecnému ovládání binokulárního dalekohledu.
- Všeobecné pokyny k binokulárním dalekohledům (zjednodušené) a Všeobecné pokyny k binokulárním dalekohledům (podrobné) obsahují některé informace, které neodpovídají výrobku, který jste zakoupili.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- Návod k použití

Toto je návod k použití dalekohledu, který jste si zakoupili, a obsahuje podrobné pokyny k použití a specifikace vašeho výrobku.

- Verze Všeobecných pokynů k binokulárním dalekohledům (zjednodušené) a Návodu k použití ve formátu PDF si můžete stáhnout z centra stahování Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>

centrum stahování nikon



- Společnost Nikon nenese odpovědnost za jakékoli případné chyby, které může tento dokument obsahovat.
- Vzhled, specifikace a funkce tohoto výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

■ Pro vaši bezpečnost a péči o výrobek

Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost a péči o výrobek“.

VAROVÁNÍ

Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ

Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést ke zranění nebo škodám na majetku.

Péče o tento výrobek: Upozornění

Do této kapitoly jsme shrnuli důležité obecné body, kterými uživatele přístroje v tomto návodu naléhavě upozorňujeme, že nedodržování popsanych skutečností může mít negativní vliv na výkon a funkčnost přístroje.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

● Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

- **Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení vozidla.**
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.
- **Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.**
Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění.
- **Nedívejte se přes výrobek do slunce nebo jiného silného zdroje světla.**
Zanedbání tohoto upozornění může vést k poškození zraku.
- **Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.**
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku.
Plastový sáček, do kterého je výrobek zabalen, jim může zacpat ústa a nos a způsobit udušení.
Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení.
Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte popruh výrobku okolo krku.**
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.

UPOZORNĚNÍ

- **Neponechávejte objektivy namířené do slunce nebo jiného silného zdroje světla.**

Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár.

- **Neponechávejte výrobek delší dobu na místech vystavených extrémně vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.**

Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.

- **Dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení vašich prstů, rukou nebo pokožky ve výrobku.**

Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.

- **Zaznamenáte-li jakékoli změny na vaší pokožce, ihned přestaňte výrobek používat.**

Zanedbání tohoto upozornění, může dojít k podráždění kůže nebo zánětu.

- **Před použitím zkontrolujte stav pryžových částí, očnic a příslušenství výrobku.**

Při dlouhodobém používání nebo skladování se mohou znehodnotit a mohou se přichytit na oblečení a způsobit skvrny.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

• **Péče o binokulární dalekohled: Upozornění**

• **Zabraňte pádům přístroje**

Výrobek neupustíte ani jej nevystavujte úderům. Při silných nárazech nebo otřesech může dojít k poškození přístroje.

• **Výrobek uchovávejte v suchu**

Výrobek chraňte před deštěm, vodou, potřísněním kapalinami, pískem a bahnem. Voda uvnitř výrobku může poškodit jeho funkčnost. I když déšť nebo stříkající voda vodotěsný/voděodolný binokulární dalekohled nepoškodí, nezapomeňte co nejdříve veškerou vodu setřít. Chcete-li ověřit, zda je váš binokulární dalekohled vodotěsný/voděodolný, podívejte se do návodu k použití daného výrobku.

• **Vyvarujte se náhlých změn teplot**

Pokud výrobek přenesete z chladného místa na teplé místo nebo z teplého místa na chladné místo, mohou se uvnitř i vně výrobku vytvořit kapky vody a způsobit poškození. Když výrobek přenesete na místo s teplotním rozdílem, umístěte výrobek do přepravního kufříku nebo plastového sáčku a předem jej utěsněte. Jakmile se výrobek přizpůsobí okolní teplotě, vyjměte jej z vaku a použijte.

• Čištění těla

Při čištění těla jemně odstraňte prach a vlákna pomocí ofukovacího balónku a poté jemně otřete měkkým suchým hadříkem. Po použití výrobku na pláži nebo u moře setřete veškerý písek nebo sůl hadříkem lehce navlhčeným ve sladké vodě a poté výrobek důkladně osušte.

• Čištění čoček

Tyto skleněné prvky se snadno poškodí: odstraňte prach a vlákna pomocí ofukovacího balónku. Pokud používáte aerosolový ofukovač, držte plechovku ve svislé poloze, abyste zabránili vytečení kapaliny, která by mohla poškodit skleněné prvky. Chcete-li z čoček odstranit otisky prstů a jiné skvrny, naneste malé množství čistícího prostředku na čočky na měkký hadřík a čočky pečlivě otřete.

• Skladujte na dobře větraném místě

Abyste zabránili vzniku plísní, skladujte výrobek na suchém, dobře větraném místě. Neskladujte výrobek s naftalínovými nebo kafrovými kuličkami proti molům nebo tam, kde bude vystaven extrémně vysokým teplotám, například v blízkosti topení nebo v horkém dni v uzavřeném vozidle. Zanedbání tohoto upozornění může vést k poruše výrobku.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

- **Nebudete-li výrobek delší dobu používat, uložte jej s vysoušedlem**

Před uložením na delší dobu zabalte binokulární dalekohled do plastového sáčku nebo jiného vzduchotěsného obalu s pohlcovačem vlhkosti. Pokud tuto možnost nemáte, vyjměte binokulární dalekohled z pouzdra, které je náchylné k navlhnutí, a uložte jej samostatně na čisté, dobře větrané místo.

- **Při manipulaci s výrobkem nepoužívejte nadměrnou sílu**



Při otevírání a zavírání výrobku, například při nastavování mezioční vzdálenosti, s ním pomalu pohybujte v rámci pohyblivého rozsahu. Také při otáčení „zaostřovacím kroužkem“ nebo „kroužkem dioptrické korekce“ pohybujte pouze v rámci pohyblivého rozsahu. Použití nadměrné síly povede k poškození výrobku.

- **Dávejte pozor, aby se do rotujících částí nedostal písek nebo prach**

Zabraňte vniknutí písku nebo prachu do otáčivých částí, například do „zaostřovacího kroužku“ nebo „kroužku dioptrické korekce“, protože by to mohlo způsobit závadu výrobku.

1 Seřízení očnic (příslušné modely)

Nosíte-li brýle, použijte binokulární dalekohled s očnicemi v zasunutém stavu. Při pozorování bez brýlí ocnice vysuňte.

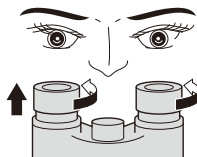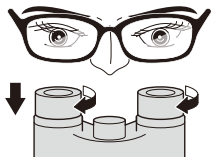

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz


Ro

Hu

2 Nastavení mezioční vzdálenosti a kontrola očního bodu

Nastavte okuláry binokulárního dalekohledu tak, aby odpovídaly vzdálenosti mezi očima (mezioční vzdálenosti).


Dívejte se do okulárů a upravujte mezioční vzdálenost tak, aby se levé a pravé zorné pole začaly překrývat, a přestaňte, když vytvoří jeden kruh. Používejte binokulární dalekohled v poloze, ve které nedochází k vinětaci (žádné stíny okolo zorného pole).

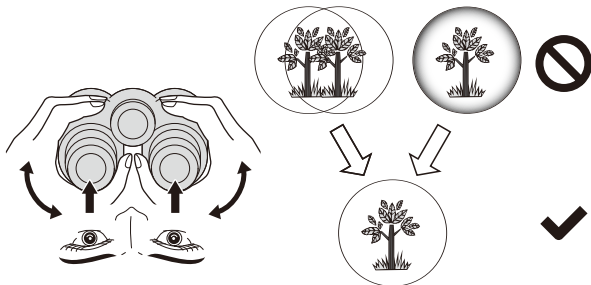

3 Zaostřování

- **Binokulární dalekohled CF (s centrálním ostřením) (s kroužkem dioptrické korekce na pravém okuláru)**

① Otáčením zaostřovacím kroužkem upravte zaostření levého oka.

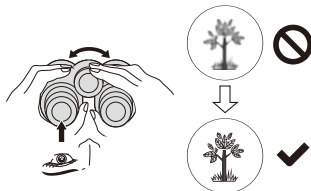

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

② Otáčením kroužkem dioptrické korekce upravte zaostření pravého oka.

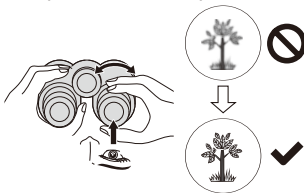


* Dioptrická korekce: Opravte rozdíl ve vidění mezi levým a pravým okem.

③ Zkontrolujte zaostření oběma očima.

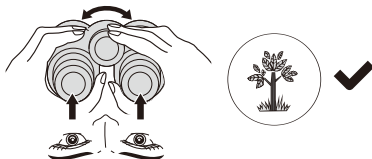

* Při změně cílového objektu upravte zaostření pouze otáčením zaostřovacího kroužku.

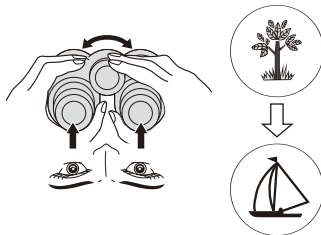

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro


Hu

● **Binokulární dalekohled CF (s centrálním ostřením) (s kroužkem dioptrické korekce na levém okuláru: některé modely zoomovacích binokulárních dalekohledů)**


- ① Začněte s nejmenším zvětšením (které nabízí nejširší zorné pole), najděte si cíl a poté pomocí páčky zoomu nastavte největší zvětšení.

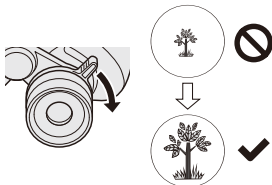

- ② Otáčením zaostřovacím kroužkem upravte zaostření pravého oka.

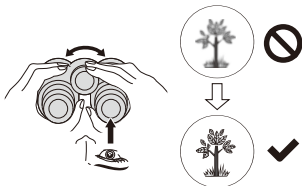


- ③ Otáčením kroužkem dioptrické korekce upravit zaostření levého oka.

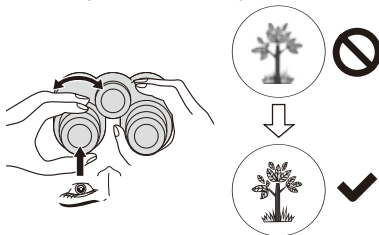


* Dioptrická korekce: Opravte rozdíl ve vidění mezi levým a pravým okem.

- ④ Zkontrolujte zaostření oběma očima.

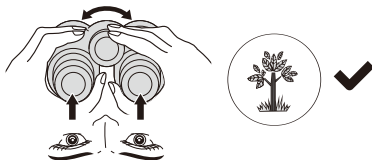


* Při změně cílového objektu upravte zaostření pouze otáčením zaostřovacího kroužku.

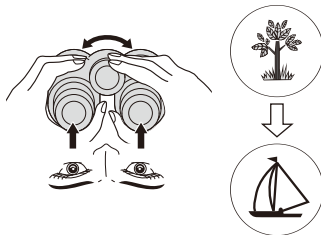

● **Binokulární dalekohled CF (s centrálním ostřením) (bez kroužku dioptrické korekce)**

- ① Otáčením zaostřovacím kroužkem upravte zaostření obou očí.

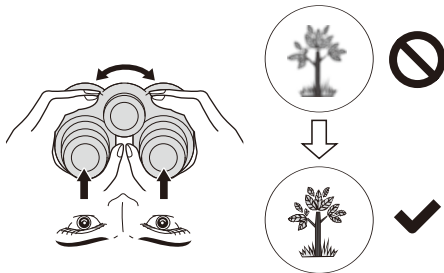

* Při změně cílového objektu upravte zaostření otáčením zaostřovacího kroužku.

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● Binokulární dalekohledy IF (individuální ostření)

① Upravte zaostření na cíl pro pravé a levé oko.

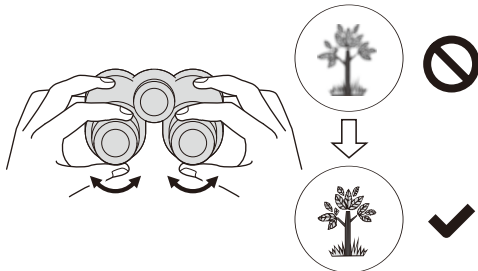

* Při změně cílového objektu upravte zaostření pro pravé a levé oko.

Při vyžadování opravy

Obratťte se na místního prodejce nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Přístroj nedemontujte. Může to vést k vážné nehodě. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Nikon není odpovědná za jakékoli přímé či nepřímé škody vzniklé v případě, že se uživatel pokusí o demontáž výrobku.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Vă mulțumim că ați cumpărat acest binoclu Nikon.

Pentru a asigura utilizarea corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest document înainte de utilizare. După citire, păstrați acest document la îndemână pentru a-l putea consulta ulterior.

● Despre documentație

- Pentru acest produs, sunt disponibile următoarele trei tipuri de documente. La aceste trei documente se face referire folosind termenul „document”.
 - Instrucțiuni generale pentru binoclu (detaliat) (acest document)
Acest document include atât precauții care trebuie citite înainte de utilizarea produsului, cât și texte și ilustrații explicative privind funcționarea generală a binoculului.
 - Instrucțiuni generale pentru binoclu (simplificate)
Acest document include atât precauții care trebuie citite înainte de utilizarea produsului, cât și simple ilustrații explicative privind funcționarea generală a binoculului.

Instrucțiuni generale pentru binoclu (detaliat) și Instrucțiuni generale pentru binoclu (simplificate) includ unele informații care nu se referă la produsul pe care l-ați cumpărat.

- Manual de instrucțiuni

Acesta este manualul de instrucțiuni al binoclului pe care l-ați cumpărat și conține specificații și instrucțiuni detaliate de utilizare a produsului respectiv.

- Versiunile în format PDF ale Instrucțiuni generale pentru binoclu (detaliate) și Manual de instrucțiuni pot fi descărcate de la Nikon Download Center.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>

centru de descărcare nikon



- Nikon nu va fi considerat responsabilă pentru niciuna din erorile pe care acest document le poate conține.
- Aspectul, specificațiile și caracteristicile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

■ Pentru siguranța dumneavoastră și îngrijirea produsului

Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a altor persoane, înainte de a folosi acest produs citiți în întregime „Pentru siguranța dumneavoastră și îngrijirea produsului”.

AVERTIZARE

Nerespectarea măsurilor de precauție marcate cu această pictogramă poate determina decesul sau vătămări grave.

ATENȚIE

Nerespectarea măsurilor de precauție marcate cu această pictogramă poate determina producerea de vătămări sau daune materiale.

Îngrijirea produsului: Avertismente

Elementele din această secțiune vă avertizează că orice utilizare incorectă, care ignoră conținutul prezentat în acest document, poate afecta negativ performanțele și funcționalitatea produsului.

● Măsurile de siguranță

AVERTIZARE

- **Nu utilizați în timpul mersului sau manevrării unui vehicul.**
Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate duce la accidente sau alte vătămări.
- **Nu demontați sau modificați acest produs.**
Nu atingeți componentele interne expuse în urma căderii sau a unui alt accident.
Nerespectarea acestor măsuri de siguranță ar putea cauza rănirea.
- **Nu priviți direct către soare sau către o altă sursă de lumină puternică prin produs.**
Nerespectarea acestei măsuri de precauție ar putea duce la afectarea vederii.
- **Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.**
Nerespectarea acestei măsuri de precauție ar putea cauza accidente, alte vătămări sau funcționarea defectuoasă a produsului.
Pungile de plastic utilizate la ambalarea acestui produs le pot bloca gura și nasul și pot cauza sufocarea.
În plus, atenție la componentele de mici dimensiuni deoarece prezintă pericol de sufocare.
În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitați imediat asistență medicală.
- **Nu înnoțați, înfășurați sau răsușiți curelele în jurul gâtului.**
Nerespectarea acestei măsuri de precauție ar putea duce la producerea de accidente.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu



ATENȚIE

- **Nu lăsați lentilele îndreptate spre soare sau către alte surse puternice de lumină.**

Lumina focalizată de lentile poate cauza incendii.

- **Nu lăsați produsul în locuri în care va fi expus perioade îndelungate la temperaturi foarte mari, de exemplu într-un automobil închis sau la lumina directă a soarelui.**

Nerespectarea acestei măsuri de precauție ar putea provoca un incendiu sau funcționarea defectuoasă a produsului.

- **Aveți grijă ca degetele, mâinile și pielea dumneavoastră să nu fie prinse în aparat.**

Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate duce la accidente sau alte vătămări.

- **Încetați imediat utilizarea dacă observați vreo schimbare a pielii dumneavoastră.**

Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate duce la iritații ale pielii sau inflamații.

- **Înainte de utilizare, verificați starea componentelor din cauciuc, a ocularilor și accesoriilor produsului.**

Acestea se pot deteriora dacă sunt utilizate sau depozitate timp îndelungat, se pot lipi de haine și le pot păta.

● **Îngrijirea binocurilor: Avertismente**

• **Nu lăsați produsul să cadă**

Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți la lovituri. Produsul poate funcționa defectuos dacă este supus la șocuri sau vibrații puternice.

• **A se menține uscat**

Protejați produsul de ploaie, stropi de apă, nisip și noroi. Pătrunderea apei poate afecta funcționalitatea produsului. Chiar dacă niște picături de ploaie sau stropi de apă nu vor afecta binoclul impermeabil/rezistent la apă, trebuie să ștergeți apa cât mai repede posibil. Pentru a verifica dacă binoclul dumneavoastră este sau nu impermeabil/rezistent la apă, consultați manualul de instrucțiuni al produsului.

• **Evitați schimbările bruște de temperatură**

Dacă aduceți produsul dintr-un loc rece într-un loc cald, sau dintr-un loc cald într-un loc rece, în interiorul și în exteriorul produsului se pot forma picături de apă care pot produce daune. Atunci când aduceți produsul într-un loc cu diferență de temperatură, puneți produsul într-o husă de transport sau într-o pungă de plastic și sigilați-l în prealabil. Când produsul s-a adaptat la temperatura ambiantă, scoateți-l din husă și utilizați-l.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
Nl
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

• **Curățarea corpului aparatului**

Pentru curățarea corpului aparatului, utilizați o suflantă pentru a îndepărta cu atenție praful și scamele, apoi ștergeți ușor cu o lavetă moale și uscată. După utilizarea produsului pe plajă sau pe malul mării, ștergeți orice urme de nisip sau sare utilizând o lavetă umezită cu puțină apă curată și apoi uscați produsul cu atenție.

• **Curățarea lentilelor**

Aceste elemente de sticlă se uzează ușor: îndepărtați praful și scamele cu o suflantă. Dacă utilizați un spray cu aerosoli, țineți recipientul vertical pentru a preveni scurgerea lichidului care poate afecta elementele de sticlă. Pentru a îndepărta amprente și alte pete de pe lentile, aplicați o cantitate mică de soluție de curățare a lentilelor pe o lavetă moale și ștergeți cu atenție lentilele.

• **Se păstrează într-un spațiu bine ventilat**

Pentru a preveni formarea mușgaiului sau ruginii, depozitați produsul într-un spațiu uscat, bine ventilat. Nu depozitați produsul cu pastile de naftalină sau camfor, utilizate împotriva moliilor sau acarienilor, sau într-un loc în care va fi expus la temperaturi extrem de înalte, de exemplu lângă un radiator sau în interiorul unui vehicul într-o zi caniculară. Nerespectarea acestor măsuri de precauție ar putea cauza funcționarea defectuoasă a produsului.

- **Dacă produsul nu va fi utilizat o lungă perioadă de timp, depozitați produsul cu un desicant**

Pentru depozitarea pe termen lung, puneți binoclul într-o pungă de plastic sau într-un recipient ermetic, cu un desicant. Dacă acest lucru nu este posibil, scoateți binoclul din husă, deoarece aceasta poate reține umiditate și depozitați-l separat într-un loc curat și bine ventilat.

- **Nu utilizați forță excesivă în timpul manevrării produsului**

La închiderea sau deschiderea produsului, sau în timp ce reglați distanța interpupilară, manevrați cu atenție, în intervalul permis de mișcare. De asemenea, când rotiți „inelul de focalizare” sau „inelul de reglare a dioptriei”, nu depășiți intervalul de reglare permis. Aplicarea unei forțe excesive, va determina defectarea produsului.

- **Atenție, nu lăsați nisipul sau praful să pătrundă între piesele care se rotesc**

Pătrunderea nisipului sau a prafului între piesele care se rotesc, precum „inelul de focalizare” sau „inelul de reglare a dioptriei” poate determina funcționarea defectuoasă a produsului.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl

Fi



Cz

Ro

Hu

1 Reglarea ocularilor (la modelele aplicabile)

Utilizați binoclul cu ocularele retrase dacă purtați ochelari și cu ocularele extinse dacă nu purtați ochelari.

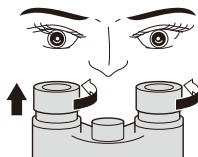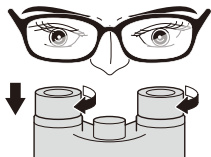


2 Reglarea distanței interpupilare și verificarea punctului ocular

Reglați ocularele binocului în funcție de spațiul dintre ochii dumneavoastră (distanța interpupilară).

Priviți prin oculare și reglați distanța interpupilară pentru a suprapune câmpul vizual din stânga cu cel din dreapta; opriți-vă atunci când acestea formează un singur cerc.


Folosiți binoclul într-o poziție în care să nu apară vigneta (umbrirea marginii câmpului vizual).

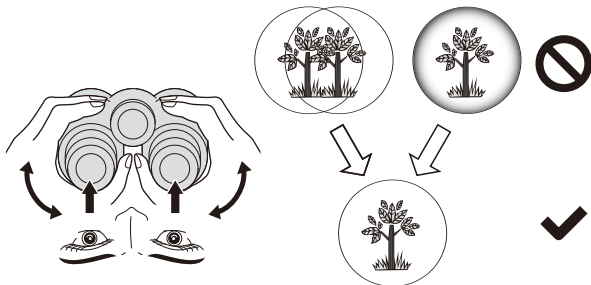


3 Focalizarea

- **Binoclu cu FC (focalizare centrală) (cu inel de reglare a dioptriei pe ocularul din dreapta)**

① Rotiți inelul de focalizare pentru a regla focalizarea pentru ochiul stâng.

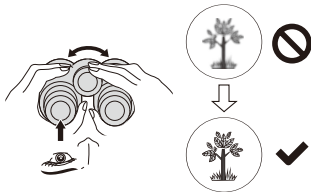


- ② Rotiți inelul de reglare a dioptriei pentru a regla focalizarea pentru ochiul drept.

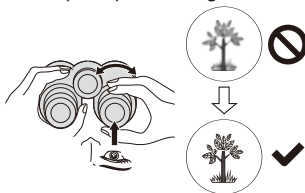

* Reglarea inelului de reglare a dioptriei: Corectează diferența de vedere dintre ochiul stâng și cel drept.

- ③ Verificați focalizarea ambilor ochi.

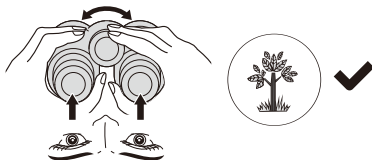

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* La schimbarea obiectului țintă, reglați focalizarea rotind numai inelul de focalizare.

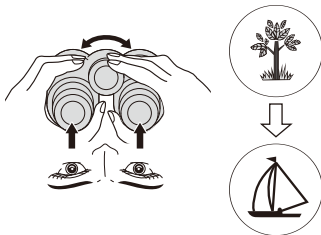


● **Binoclu cu FC (focalizare centrală) (cu inel de reglare a dioptriei pe ocularul din stânga: la anumite modele de binocluri cu zoom)**

- ① Începând de la cea mai mică mărire (care oferă cel mai mare câmp vizual), identificați ținta, apoi utilizați maneta de zoom pentru a selecta cel mai mare nivel de mărire.

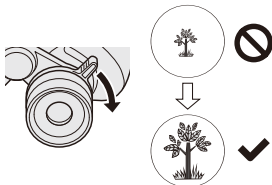

- ② Rotiți inelul de focalizare pentru a regla focalizarea pentru ochiul drept.

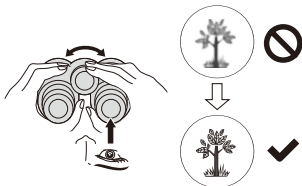

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

③ Rotiți inelul de reglare a dioptriei pentru a regla focalizarea pentru ochiul stâng.

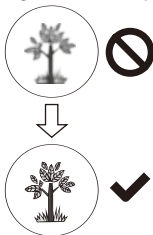


* Reglarea inelului de reglare a dioptriei: Corectează diferența de vedere dintre ochiul stâng și cel drept.

④ Verificați focalizarea ambilor ochi.

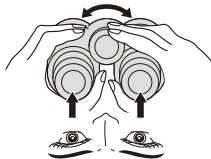

* La schimbarea obiectului țintă, reglați focalizarea rotind numai inelul de focalizare.

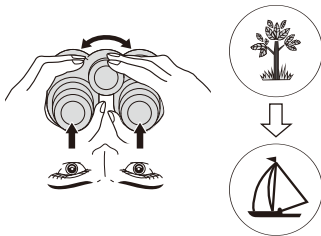

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro

Hu

● **Binoclu cu FC (focalizare centrală) (fără inel de reglare a dioptriei)**


① Rotiți inelul de focalizare pentru a regla focalizarea pentru ambii ochi.

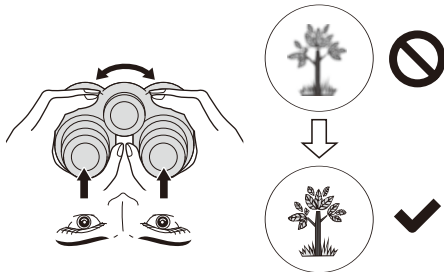

* La schimbarea obiectului țintă, reglați focalizarea rotind inelul de focalizare.

● **Binoclu cu FI (focalizare individuală)**

① Reglați focalizarea țintei pentru ochiul drept și ochiul stâng.

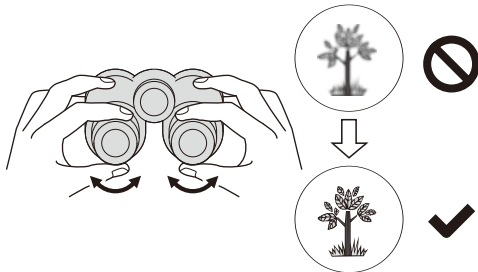

* La schimbarea obiectului țintă, reglați focalizarea pentru ochiul drept și ochiul stâng.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Dacă solicitați reparații

Vă rugăm să contactați dealerul local sau magazinul de la care ați cumpărat produsul. Nu dezasamblați. Se pot produce incidente grave. Atenție, Nikon nu este responsabilă pentru daune directe sau indirecte în cazul în care utilizatorul încearcă să dezasambleze produsul.

Köszönjük, hogy Nikon távcsövet vásárolt!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt a kézikönyvet, hogy biztos legyen a megfelelő használatban. A kézikönyvet elolvasás után tartsa könnyen hozzáférhető helyen, mert később is szüksége lehet rá.

● A kézikönyvről

- Ehhez a termékhez az alábbi háromféle dokumentum érhető el. Mindhárom dokumentumot „dokumentumként” említjük.
 - Távcsövek általános útmutatója (részletes) (ez a dokumentum)
Ez a dokumentum szintén tartalmazza azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a termék használata előtt el kell olvasni, valamint magyarázó szövegeket és ábrákat a távcsövek általános használatáról.
 - Távcső általános útmutatója (egyszerűsített)
Ez a dokumentum tartalmazza azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a termék használata előtt el kell olvasni, valamint egyszerű magyarázó ábrákat a távcsövek általános használatáról.
- A „Távcsövek általános útmutatója (részletes)” és a „Távcsövek általános útmutatója (egyszerűsített)” bizonyos információkat tartalmazhat, amelyek nem felelnek meg a megvásárolt terméknek.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

- Kezelési útmutató

Ez az Ön által vásárolt távcső kezelési útmutatója, amely részletes használati leírásokat és műszaki adatokat tartalmaz a termékről.

- A „Távcsövek általános útmutatója (részletes)” és a Kezelési útmutató PDF-változatai letölthetők a Nikon Letöltési központból.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com>



- A Nikon nem vállal felelősséget a dokumentum hibáiért.
- A termék megjelenése, műszaki tartalma és képességei értesítés nélkül változhatnak.

■ Saját biztonsága és a termék megóvása érdekében

Az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a termék használata előtt olvassa el a „Saját biztonsága és a termék megóvása érdekében” fejezetben foglaltakat.

FIGYELMEZTETÉS

Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A termék ápolása: Óvintézkedések

A jelen fejezet tartalma arra hívja fel a figyelmet, hogy a nem rendeltetésszerű használat, valamint a fejezet tartalmának figyelmen kívül hagyása negatív hatással van a termék teljesítményére és működésére.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

• Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS

- **Ne használja mozgás vagy jármű kezelése közben.**

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet vagy más személyi sérülést okozhat.

- **Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket.**

Ne érintse meg a leejtés vagy más baleset következtében hozzáférhetővé vált belső alkatrészeket.

Az óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat.

- **A terméken keresztül ne nézzen közvetlenül a napba vagy más erős fényforrásba.**

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása látáskárosodást okozhat.

- **Tartsa a terméket gyermekektől távol.**

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet vagy egyéb személyi sérülést okozhat, illetve a termék meghibásodását eredményezheti.

A termék csomagolásához használt műanyagtasak eltömítheti a szájukat és orrukat, ami fulladáshoz vezethet.

Emellett felhívjuk a figyelmét, hogy az apró alkatrészek is fulladásveszélyesek.

Amennyiben a gyermek a készülék bármely alkatrészét lenyelte, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

- **A szíjakat ne tekerje a nyaka köré.**

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat.

VIGYÁZAT

- **Ne fordítsa hosszabb ideig az objektíveket a nap vagy más erős fényforrás felé.**
A lencsén áthaladó koncentrált fény tüzet okozhat.
- **Ne hagyja a terméket olyan környezetben, ahol hosszabb ideig lesz kitéve rendkívül magas hőmérsékletnek, például zárt autóban vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.**
Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat, vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
- **Ügyeljen arra, hogy használat közben ujját, kezét vagy bőrét ne csípje be az eszköz.**
Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet vagy más személyi sérülést okozhat.
- **Ha a bőrén bármely elváltozást tapasztal, haladéktalanul szüntesse be a használatot.**
Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása bőrirritációt vagy bőrgyulladást okozhat.
- **Használat előtt ellenőrizze a termék gumialkatrészeinek, szemkagylóinak és tartozékainak állapotát.**
Azok állaga használat vagy hosszabb idejű tárolást követően romolhatnak, és az öltözkékére tapadhatnak, és foltot hagyhatnak.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

● A távcső ápolása: Óvintézkedések

• **Ne ejtse le**

Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütéseknek. A termék meghibásodhat, ha erős ütés vagy vibráció éri.

• **Tartsa szárazon**

Védje a terméket az esőtől, vízfröccsenéstől, homoktól és sártól. A termékbe jutó víz károsíthatja a működését. Bár az eső vagy fröccsenő víz nem árt a vízálló/vízlepergető távcsöveknek, a vizet a lehető leghamarabb törölje le. Azt, hogy a távcsöve vízálló vagy vízlepergető-e, a termékhez tartozó használati útmutatóból ellenőrizheti.

• **Kerülje a hőmérséklet hirtelen változását**

Ha a terméket hideg helyről meleg helyre vagy meleg helyről hideg helyre viszi, harmatcseppek képződhetnek a termék belsejében és külsején, ami kárt okozhat. Ha eltérő hőmérsékletű helyre viszi a terméket, azt megelőzően helyezze el a terméket a hordtáskájába vagy egy műanyag tasakba, és zárja le. Ha a termék átvette a környezeti hőmérsékletet, vegye ki a táskából, és megkezdheti a használatot.

- **A váz tisztítása**

A váz tisztításakor sűrített levegővel óvatosan távolítsa el a port és a laza szennyeződések, majd puha, száraz kendővel óvatosan törölje át. Ha tengerparton használta a terméket, egy csapvízzel átnedvesített kendővel törölje le a homokot vagy sót, majd alaposan szárítsa meg a terméket.

- **Lencsék tisztítása**

Ezek az üvegalkatrészek könnyedén megsérülhetnek: sűrített levegővel távolítsa el a port és a laza szennyeződések. Ha sűrített levegő-aeroszolt használ, tartsa függőlegesen a palackot, hogy ne jusson ki folyadék, ami kárt tehet az üvegalkatrészekben. A lencsén lévő ujjlenyomatok és egyéb foltok eltávolításához vigyen fel kis mennyiségű lencsetisztítót egy puha kendőre, és óvatosan törölje át a lencsét.

- **Jól szellőző helyen tárolja**

A penész és pára képződés elkerülése érdekében száraz, jól szellőző helyen tárolja a terméket. Ne tárolja a terméket naftalinos vagy kámforos molyirtó golyók közelében vagy olyan helyen, ahol rendkívül magas hőmérsékletnek van kitéve, például fűtőtest közelében vagy forró napon egy zárt jármű belsejében. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp
En
Es
Fr
De
It
Sv
NI
Ru
Pl
Fi
Cz
Ro
Hu

- **Ha a terméket hosszú ideig nem használja, és páramentesítő párnával együtt tárolja a terméket**

Hosszú távú tároláshoz tegye a távcsövet szárítószerrel műanyag zacskóba vagy légmentesen záródó edénybe. Ha ez nem lehetséges, vegye ki a távcsövet a párára érzékeny tokból, és tárolja külön, tiszta, jól szellőző helyen.

- **Ne használjon túl nagy erőt a termék kezelésekor**



A termék szétnyitásakor és összecsuksakor, például amikor a pupillák közti távolságot állítja be, lassan mozgassa a mozgási tartományon belül. A „fókuszálógyűrű” vagy a „dioptriaállító gyűrű” forgatása során ügyeljen arra, hogy a mozgatható tartományon belül mozgassa azokat. Ha túlzott erőt alkalmaz, kárt tehet a termékben.

- **Ügyeljen rá, hogy nem jusson homok vagy por a forgó alkatrészekbe**

A termék meghibásodását okozhatja, ha homok vagy por jut a forgó alkatrészekbe, például a „fókuszálógyűrűbe” vagy a „dioptriaállító gyűrűbe”.

1 Szemkagylók beállítása (vonatkozó modellek)

Szemüveg viselése esetén használja visszahúzott szemkagylóval, szemüveg nélkül pedig kihúzott állapotban.

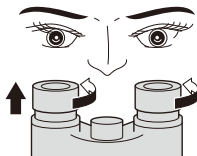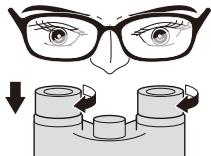


2 Pupillák közti távolság beállítása és a betekintési pont ellenőrzése

Állítsa be a távcső szemlencséit a szemei közötti távolsághoz (pupillatávolság).

Nézzen a szemlencsékbe, és állítsa be a pupillatávolságot úgy, hogy a bal és jobb oldali látómező átfedje egymást, és egyetlen körként jelenjen meg.


A távcsövet olyan pozícióban használja, ahol nincs vignettázás (peremsötétedés, árnyék a látómező szélén).

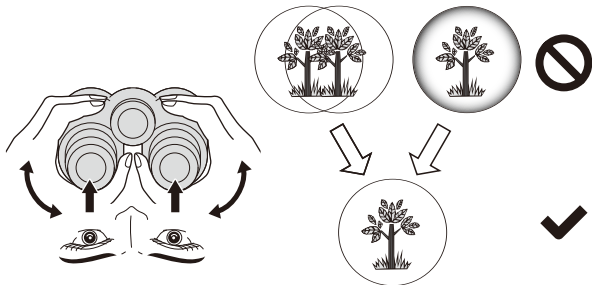

3 Fókuszálás

- CF (központi élességállítósú) távcsövek (jobb oldali dioptriaállító gyűrűvel)

① A bal szem fókuszának beállításához fordítsa el a fókuszálógyűrűt.

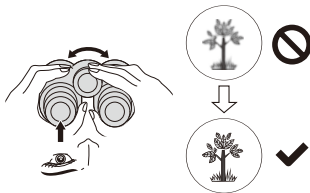

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

② A jobb szem fókuszának beállításához fordítsa el a dioptriaállító gyűrűt.

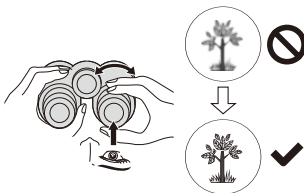


* Dioptriaállítás: Korrigálja a bal és jobb szem közötti látáskülönbséget.

③ Ellenőrizze mindkét szem fókuszát.

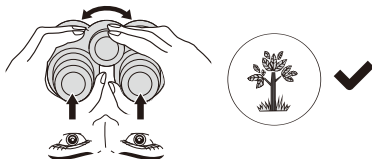

* Célpontváltás esetén csak a fókuszálógyűrűt forgassa a fókusz beállításához.

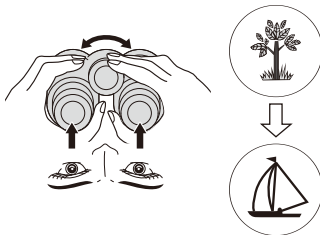

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NL

Ru

Pl

Fi


Cz

Ro


Hu

● **CF távcsövek (bal oldali dioptriaállító gyűrűvel – bizonyos zoomos modellek)**


- ① Kezdje a legalacsonyabb nagyítással (amely a legszélesebb látómezőt biztosítja), keresse meg a célpontot, majd állítsa a zoomkart a legnagyobb nagyításra.

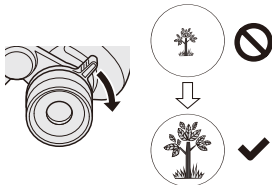

- ② A jobb szem fókuszának beállításához fordítsa el a fókuszálógyűrűt.

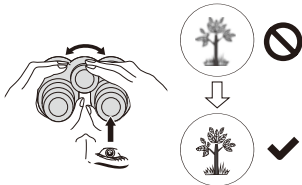


- ③ A bal szem fókuszának beállításához fordítsa el a dioptriaállító gyűrűt.

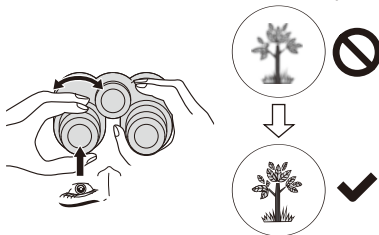

* Dioptriaállítás: Korrigálja a bal és jobb szem közötti látáskülönbséget.

- ④ Ellenőrizze mindkét szem fókuszát.

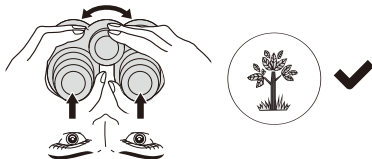

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

NI

Ru

Pl


Fi

Cz

Ro


Hu

* Célpontváltás esetén csak a fókuszálógyűrűt forgassa a fókusz beállításához.

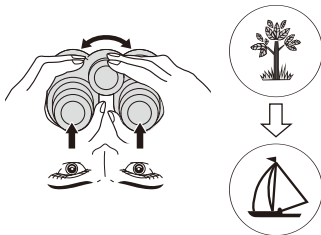

● **CF távcsövek (dioptriaállító gyűrű nélkül)**


① Mindkét szem fókuszának beállításához fordítsa el a fókuszálógyűrűt.

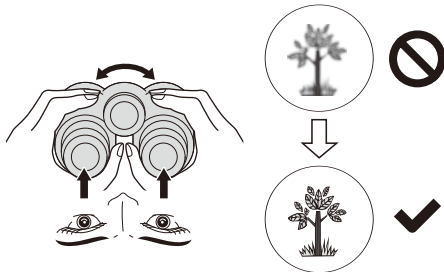

* Célpontváltás esetén a fókuszálógyűrűt forgassa a fókusz beállításához.

• IF (egyéni élességállítású) távcsövek

- ① Állítsa be külön-külön a fókuszt a jobb és a bal szemre a célpontnak megfelelően.

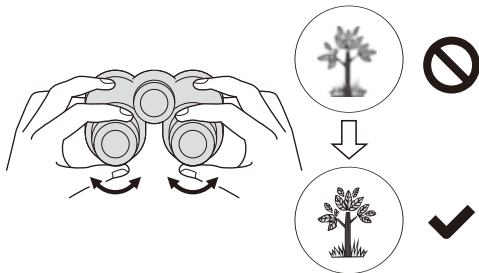

* Célpontváltás esetén külön-külön állítsa be a fókuszt mindkét szemre.

Javítás igénylése

Keresse fel helyi értékesítőjét vagy az üzletet, ahol a terméket vásárolta. Ne szerelje szét. Súlyos balesetet okozhat. Vegye figyelembe, hogy a Nikon nem felelős a termék felhasználó által megkísérelt szétszereléséből eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Jp

En

Es

Fr

De

It

Sv

Nl

Ru

Pl

Fi

Cz

Ro

Hu

株式会社 **ニコンビジョン**
NIKON VISION CO., LTD.

1014C_1_2507