

日本語

- Jp** Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1をお使いのお客様へ
- En** To customers who use the Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Es** Para clientes que utilizan la Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Fr** Pour les utilisateurs du Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- De** An Kunden, die die Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1 verwenden
- It** Ai clienti che utilizzano il modello Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Se** Till kunder som använder Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Nl** Voor klanten die de Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1 gebruiken
- Ru** Для пользователей фотокамер Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Pt** Para clientes que usam a Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Pl** Informacja dla użytkowników aparatów Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Fi** Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1 -malleja käyttöville asiakkaille
- No** Til kunder som bruker Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Dk** Til kunder, der bruger Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Cz** Pro zákazníky používající fotoaparáty Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Ro** Pentru clienții care utilizează Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1
- Hu** A Nikon 1 V3/V2/J4/J3/S2/S1 használói számára

English

Deutsch

Fransais

Italiano

Svenska

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Japanese

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

Romanian

Hungarian

Portuguese

Spanish

Polish

Finnish

Norwegian

Danish

Czech

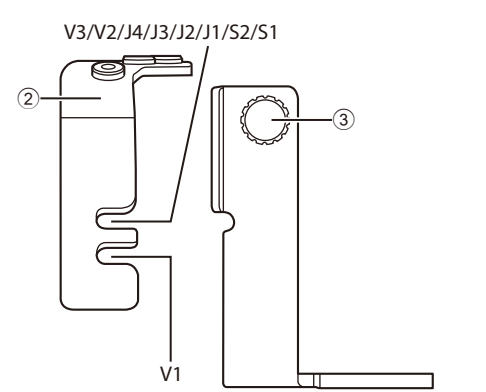


Рис. 9/Fig.9/Rys. 9/Kuva 9/Fig.9/Fig.9/Obr. 9/Fig.9/9. ábra

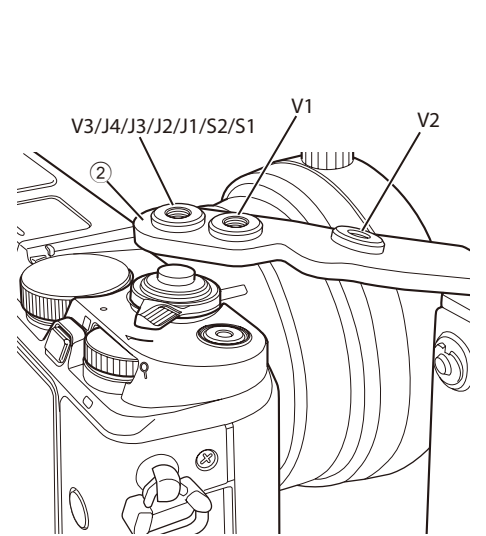


Рис.12/Fig.12/Rys. 12/Kuva 12/Fig.12/Fig.12/Obr. 12/Fig.12/12. ábra

Русский

В этой инструкции описано крепление основания спуска затвора/спускового трюсика ко всем совместимым моделям держателя DSB-N1, доступным по состоянию на май 2015 года. Следуйте этим объяснениям, а также сведениям в поставляемой «Инструкции по эксплуатации».

Совместимые модели

Совместимые фотокамеры:

Продвинутая фотокамера со сменными объективами

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Совместимые объективы 1 NIKKOR:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

Крепление основания спуска затвора (прорезь для крепления зависит от модели фотокамеры)

Подробные сведения о креплении см. в разделе «Крепление основания спуска затвора» (стр. 141) в «Инструкции по эксплуатации». (Названия деталей с метками ② и ③, а также рисунок 9 относятся к описанию в «Инструкции по эксплуатации».) В ② **основании спуска затвора А** имеются две прорези. Выберите прорезь, к которой присоединяется ③ **крепежная ручка для основания спуска затвора А**, в соответствии с тем, какая фотокамера используется. Прорезь на верхней стороне предназначена для фотокамеры V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1, а прорезь на нижней стороне — для фотокамеры V1 (рис. 9).

Крепление специального кольца (А) для фотокамеры Nikon 1 V3
При подсоединении фотокамеры Nikon 1 V3 к держателю DSB-N1 используйте специальное кольцо (А).
Полностью ослабьте винт ③, а затем установите кольцо (А), как показано на (В).
Совместите край ② с выступом кольца, как показано на (С), а затем затяните винт на ③.

Крепление спускового трюсика (способ крепления зависит от модели фотокамеры)

Подробные сведения о креплении см. в разделе «Крепление спускового трюсика» (стр. 142) в «Инструкции по эксплуатации». (Название детали с меткой ②, а также рисунок 12 относятся к описанию в «Инструкции по эксплуатации».) В ② **основании спуска затвора А** имеются два винтовых отверстия. Выберите винтовое отверстие, к которому крепится спусковой трюсик, в соответствии с тем, какая фотокамера используется (рис. 12). Винтовое отверстие с левой стороны предназначено для фотокамеры V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1, винтовое отверстие в середине — для фотокамеры V1, а винтовое отверстие с правой стороны — для V2.

Português

Esse manual explica como instalar a base de disparo do obturador/cabo de disparo em todos os modelos compatíveis com a DSB-N1 a partir de maio de 2015. Confirme os detalhes da explicação junto com o "Manual de instruções" fornecido.

Modelos compatíveis

Câmeras compatíveis:

Câmera avançada com lentes intercambiáveis

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Lente 1 NIKKOR compatível:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

Para instalar a base de disparo do obturador (as ranhuras para instalação variam dependendo da câmera)

Para obter detalhes sobre a instalação, consulte "Instalar a base de disparo do obturador" (página 157) no "Manual de instruções". (As peças com identificação ② e ③ e a Fig. 9 são relativas a uma descrição no "Manual de instruções".)


Existem duas ranhuras na **base A do disparo do obturador** ②. Selecione a ranhura correta para instalar o **botão de fixação para a base A do disparo do obturador** ③ de acordo com a câmera utilizada. A ranhura superior é para a V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1 e a inferior é para a V1. (Fig. 9)

Instalar o espaçador (A) especial para a Nikon 1 V3
Ao conectar a Nikon 1 V3 ao DSB-N1, use o espaçador (A) especial. Solite totalmente o parafuso em ③, e depois coloque o espaçador (A) conforme mostrado em (B).
Alinhe a extremidade de ② com a protuberância do espaçador conforme mostrado em (C) e então aperte o parafuso no ③.

Para instalar o cabo de disparo (o método de instalação varia consoante a câmera)

Para obter detalhes sobre a instalação, consulte "Instalar o cabo de disparo" (página 158) no "Manual de instruções". (A peça com identificação ② e a Fig. 12 são relativas a uma descrição no "Manual de instruções".)

Existem dois orifícios para parafusos na **base A do disparo do obturador** ②. Selecione o orifício correto para instalar o cabo de disparo, de acordo com a câmera utilizada. (Fig. 12) O orifício do lado esquerdo é para a V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1, o do meio é para a V1 e o do lado direito é para a V2.

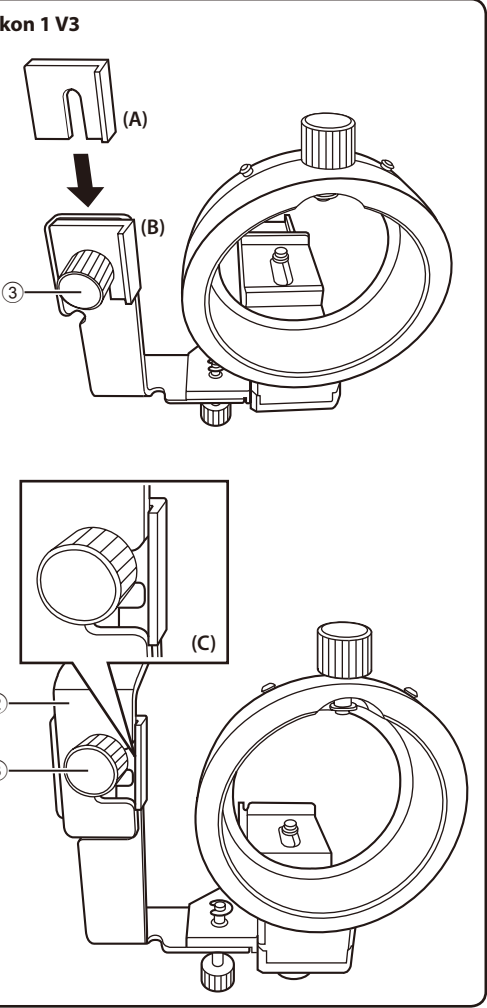

Polski

Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat mocowania podstawy spustu migawki/wężyka spustowego do wszystkich modeli zgodnych z uchwytem DSB-N1. Informacje dotyczą stanu na maj 2015 r. Należy zapoznać się z poniższym opisem oraz z dostarczoną „Instrukcją obsługi”.

Obsługiwane modele

Obsługiwane aparaty:

Zaawansowany aparat z wymiennym obiektywem

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Obsługiwane obiektywy 1 NIKKOR:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

Mocowanie podstawy spustu migawki (wycięcie używane do mocowania zależy od aparatu)

Szczegółowe informacje na temat mocowania zawiera punkt „Mocowanie podstawy spustu migawki” (str. 173) w „Instrukcji obsługi”. (Część oznaczona numerami ② i ③ oraz Rys. 9 odpowiadają opisowi w „Instrukcji obsługi”). W **podstawie spustu migawki A** ② znajdują się dwa wycięcia. W zależności od używanego modelu aparatu wybierz odpowiednie wycięcie służące do mocowania **pokreślą mocującego podstawy spustu migawki A** ③. Jeśli używasz aparatu V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1, użyj wycięcia górnego, a jeśli modelu V1 — dolnego. (Rys. 9)

Mocowanie specjalnego elementu dystansowego (A) przeznaczonego do aparatu Nikon 1 V3
W przypadku podłączania aparatu Nikon 1 V3 do uchwytu DSB-N1 użyj specjalnego elementu dystansowego (A).
Całkowicie poluzuj śrubę ③, a następnie umieść element dystansowy (A), jak pokazuje (B).
Wyrównaj krawędź elementu ② z występem elementu dystansowego, patrz (C), a następnie dokręć śrubę ③.

Mocowanie wężyka spustowego (metoda mocowania zależy od aparatu)

Szczegółowe informacje na temat mocowania zawiera punkt „Mocowanie wężyka spustowego” (str. 174) w „Instrukcji obsługi”. (Część oznaczona numerem ② oraz Rys. 12 odpowiadają opisowi w „Instrukcji obsługi”). W **podstawie spustu migawki A** ② znajdują się dwa otwory na śruby. Podczas mocowania wężyka spustowego wybierz otwór odpowiadający używanemu modelowi aparatu. (Rys. 12) Otwór po lewej stronie przeznaczony jest do modeli V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1, otwór środkowy do modelu V1, a otwór po prawej stronie — do modelu V2.

Suomi

Tässä oppaassa kerrotaan ohjeet sulkimien laukaisulustan / lankalaukaisimen kiinnitykseen kaikkiin Digiscoping-kiinnitysuella DSB-N1 varustettuihin malleihin toukokuusta 2015 alkaen.

Käytä käyttöopasta näiden ohjeiden apuna.

Soveltuvat mallit

Soveltuvat kamerat:

Vaihdettavilla objektivilla varustettu edistyskellinen kamera

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Soveltuvat 1 NIKKOR -objektiivit:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

Sulkimen laukaisulustan kiinnitys (kiinnitysurea vaihtelee kameran mukaan)

Katso kiinnitysohjeet käyttöoppaan kohdasta ”Sulkimen laukaisulustan kiinnitys” (sivu 189). (Osat ② ja ③ ja kuva 9 on kuvattu käyttöoppaassa.) ② **Sulkimen laukaisulustassa A on kaksi uraa**. Valitse käytettävän kameran mukaan sopiva ura, johon ③ **sulkimen laukaisulustan A kiinnitysnuppi** kiinnitetään. Yläpuolen ura on malleja V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1 varten, ja alapuolen ura on mallia V1 varten (kuva 9).

Erikoisvälikappaleen (A) kiinnitys Nikon 1 V3 -malliin
Käytä erityistä välikappaletta (A), kun kiinnität Nikon 1 V3 -mallin Digiscoping-kiinnitykseen DSB-N1.
Löysää osan ③ ruuvi kokonaan ja aseta sitten välikappale (A) kuvan (B) mukaisesti. Kohdista osan ② reuna välikappaleen ulkonemaan kuvan (C) mukaisesti ja kiristä sitten osan ③ ruuvi.

Lankalaukaisimen kiinnitys (kiinnitysmenetelmä vaihtelee kameran mukaan)

Katso kiinnitysohjeet käyttöoppaan kohdasta ”Lankalaukaisimen kiinnitys” (sivu 190). (Osa ② ja kuva 12 on kuvattu käyttöoppaassa.) ② **Sulkimen laukaisulustassa A on kaksi ruuvinreikää**. Valitse käytettävän kameran mukaan sopiva ruuvinreikä, johon lankalaukaisin kiinnitetään (kuva 12). Vasemmanpuoleinen ruuvinreikä on malleja V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1 varten, keskimäinen on mallia V1 varten, ja oikeanpuoleinen ruuvinreikä on mallia V2 varten.

Norsk

Denne veiledningen forklarer hvordan du fester lukkerutløserplaten/snorutløseren på alle DSB-N1-aktuelle modeller fra og med mai 2015. Detaljene i forklaringen skal bekreftes med den medfølgende brukerveiledningen.

Aktuelle modeller

Aktuelle kameraer:

Avansert kamera med utskiftbare objektiver

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Aktuelle 1 NIKKOR-objektiver:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

For festing av lukkerutløserplaten (hvilket spor som brukes, avhenger av kameraet)

Se «Feste lukkerutløserplaten» (s. 205) i brukerveiledningen for informasjon om hvordan du fester tilbehør. (Delenavnene merket med ② og ③, samt fig. 9, viser til en beskrivelse i brukerveiledningen.) Det er to spor på ② **lukkerutløserplate A**. Velg riktig spor der ③ **festeskruen for lukkerutløserplate A** skal festes i henhold til kameraet som brukes. Det øverste sporet er for V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1, og det nederste sporet er for V1. (Fig. 9)

Feste det spesielle (A) mellomstykket for Nikon 1 V3
Ved tilkobling av Nikon 1 V3 til DSB-N1 må det spesielle (A) mellomstykket brukes. Løse skruen ved ③ helt, og plasser så (A) mellomstykket som vist i (B).
Påse at kanten av ② er på linje med avstandsstykkets fremspring som vist i (C), og stram så skruen ved ③.

For festing av snorutløseren (festemetoden avhenger av kameraet)

Se «Feste lukkerutløserplaten» (s. 206) i brukerveiledningen for informasjon om hvordan du fester tilbehør. (Delenavnene merket med 2 og ②, samt fig. 12, viser til en beskrivelse i brukerveiledningen.) Det er to skruerull på ② **lukkerutløserplate A**. Velg riktig skruerull der snorutløseren festes i henhold til kameraet som brukes. (Fig. 12) Skruerullet til venstre er for V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1, det i midten er for V1, og det til høyre er for V2.

Dansk

Denne vejledning forklarer, hvordan udløserholderen/kabeludløseren fastgøres på alle DSB-N1-anvendelige modeller pr. maj 2015. Læs detaljerne i forklaringen sammen med den medfølgende "Instruktionsvejledning".

Anvendelige modeller

Anvendelige kameraer:

Avanceret kamera med udskiftelige objektiver.

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Anvendelige 1 NIKKOR-objektiver:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

Fastgørelse af udløserholderen (fastgørelsesrillen varierer afhængig af kameraet)

Se "Fastgørelse af udløserholder" (side 221) i "Instruktionsvejledning" for at få flere oplysninger om fastgørelse. (Delenavnet mærket ② og ③ og fig. 9 hører til en beskrivelse i "Instruktionsvejledning"). Der er to riller på **udløserholderen A** ②. Vælg den korrekte rille, hvor fastgørelsesgrebet ③ **til udløserholderen A** er fastgjort, i forhold til det kamera, der bruges. Den øverste rille er til V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1, og den nederste rille er til V1 (fig. 9).

Fastgørelse af det specielle (A) afstandsstykke til Nikon 1 V3
Brug det specielle (A) afstandsstykke ved tilslutning af Nikon 1 V3 til DSB-N1. Løsn skruen ved ③ helt, og anbring afstandsstykket (A) som vist i (B).
Ret kanten af ② ind efter afstandsstykkets fremspring som vist i (C), og stram derefter skruen ved ③.

Fastgørelse af kabeludløseren (fastgørelsesmetoden varierer afhængig af kameraet)

Se "Fastgørelse af kabeludløseren" (side 222) i "Instruktionsvejledning" for at få flere oplysninger om fastgørelse. (Delenavnet mærket ② og fig. 12 hører til en beskrivelse i "Instruktionsvejledning").

Der er to skrueruller på **udløserholderen A** ②. Vælg det korrekte skruerull, som kabeludløseren skal fastgøres i, i forhold til det kamera, der bruges (fig. 12). Skruerullet på venstre side er til V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1, hullet i midten er til V1, og hullet på højre side er til V2.

Čeština

Tato příručka obsahuje pokyny pro nasazení základny spouště / kabelové spouště ke všem modelům použitelným s držákem DSB-N1, a to k měsíci květnu 2015. Seznamte se prosím s podrobnými pokyny a s dodanou „Příručkou uživatele“.

Použitelné modely

Použitelné fotoaparáty:

Pokročilý fotoaparát s výměnnými objektivy

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Použitelné objektivy 1 NIKKOR:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

Pokyny pro nasazení základny spouště (zářez pro nasazení se liší v závislosti na fotoaparátu)

Podrobné pokyny pro nasazení viz část „Nasazení základny spouště“ (strana 237) v „Příručce uživatele“. (Názvy součástí označené čísly ② a ③ a obr. 9 odkazují na popis v „Příručce uživatele“.) Na **základně spouště A** ② jsou dva zářezy. Podle používaného fotoaparátu vyberte odpovídající zářez, ke kterému má být připevněn **upevňovací šroub pro základnu spouště A** ③. Zářez na horní straně je určen pro modely V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1 a zářez na spodní straně je určen pro model V1. (Obr. 9)

Nasazení speciální rozpěrky (A) pro fotoaparát Nikon 1 V3
Při připojování fotoaparátu Nikon 1 V3 k držáku DSB-N1 použijte speciální rozpěrku (A). Šroub ③ zcela uvolněte a potom nasadte rozpěrku (A) podle obrázku (B).
Zarovnejte okraj části ② s výstupkem rozpěrky (viz obr. C) a potom utáhněte šroub ③.

Pokyny pro nasazení kabelové spouště (způsob nasazení se liší v závislosti na fotoaparátu)

Podrobné pokyny pro nasazení viz část „Nasazení kabelové spouště“ (strana 238) v „Příručce uživatele“. (Název součástí označené číslem ② a obr. 12 odkazují na popis v „Příručce uživatele“.)

Na **základně spouště A** ② jsou dva otvory pro šrouby. Podle používaného fotoaparátu vyberte odpovídající otvor, ke kterému má být připevněná kabelová spoušť. (Obr. 12) Otvor vlevo je určen pro modely V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1, otvor uprostřed pro model V1 a otvor vpravo pro model V2.

Română

În acest manual este explicat modul în care se montează baza de declanșare a obturatorului/ sistemul de declanșare prin cablu pentru toate modelele DSB-N1 aplicabile începând din luna mai 2015.

Vă rugăm să confirmați detaliile din explicații împreună cu „Manualul de instrucțiuni” inclus.

Modele aplicabile

Aparate foto aplicabile:

Aparat foto avansat cu obiective interschimbabile

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

1 obiectiv NIKKOR adecvat:

1 NIKKOR VR 10-30 mm f/3,5-5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5-5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10-30 mm f/3,5-5,6 PD-ZOOM

Pentru montarea bazei de declanșare a obturatorului (canelura de montare diferă în funcție de aparatul foto)

Pentru detalii despre montare, consultați „Montarea sistemului de declanșare a obturatorului” (pag.253) din „Manualul de instrucțiuni”. (Numele componentelor marcate cu ② și ③ și fig. 9 fac parte dintr-o prezentare inclusă în „Manualul de instrucțiuni”.) Există două caneluri pe ② **baza de declanșare a obturatorului A**. Selectați corect canelura în care va fi înșurubat ③ **butonul de fixare pentru baza de declanșare a obturatorului A**, în funcție de aparatul foto utilizat. Canelura superioară se folosește pentru modelele V3/V2/J4/J3/J2/J1/S2/S1, iar cea inferioară este pentru modelul V1. (Fig. 9)

Montarea distanțierului special (A) pentru Nikon 1 V3
La conectarea modelului Nikon 1 V3 la DSB-N1, utilizați distanțierul special (A). Desurubati complet șurubul ③ și apoi așezați distanțierul (A) așa cum este prezentat în (B).
Aliniați marginea ② cu protuberanța distanțierului așa cum este prezentat în (C) și apoi strângeți șurubul ③.

Pentru montarea sistemului de declanșare prin cablu, (metoda de montare diferă în funcție de aparatul foto)

Pentru detalii despre montare, consultați „Montarea sistemului de declanșare prin cablu” (pag.254) din „Manualul de instrucțiuni”. (Numele componentei marcate cu ② și fig. 12 fac parte dintr-o prezentare inclusă în „Manualul de instrucțiuni”) Pe ② **baza de declanșare a obturatorului A** sunt disponibile două orificii filetate. Selectați corect orificiul filetat în care va fi montat sistemul de declanșare prin cablu, în funcție de aparatul foto utilizat. (Fig. 12) Orificiul filetat din stânga se folosește pentru modelele V3/J4/J3/J2/J1/S2/S1, cel din mijloc pentru modelul V1, iar cel din dreapta se folosește pentru modelul V2.

Magyar

Ez a használati utasítás a kioldógomb egység/távkioldó rögzítését ismerteti a 2015 májusában elérhető kompatibilis DSB-N1 tartóka. Kérjük, értesítse meg a magyarárat részleteit, valamint a mellékelt „Használati utasítást”.

Kompatibilis típusok

Kompatibilis fényképezőgépek:

Cserélhető objektíves fényképezőgép

Nikon 1 V3 • V2 • V1 • J4 • J3 • J2 • J1 • S2 • S1

Kompatibilis 1 NIKKOR objektívek:

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

1 NIKKOR 18,5 mm f/1,8

1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM