


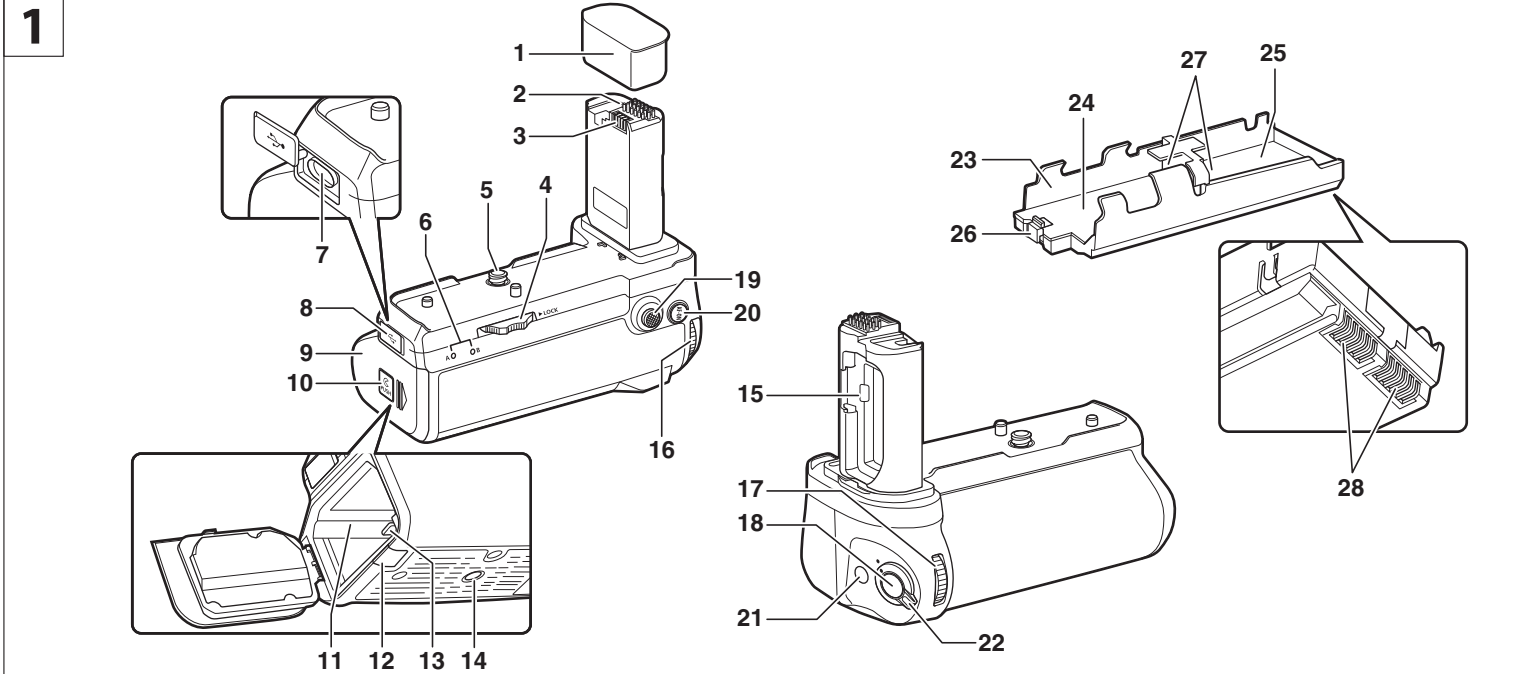

Poignée-alimentation Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'une poignée-alimentation MB-N11.

Il est possible d'insérer jusqu'à deux accumulateurs EN-EL15c dans la MB-N11 pour alimenter l'appareil photo, lorsque la poignée-alimentation est fixée à un appareil photo compatible. Avant toute utilisation, veuillez lire les avertissements et les autres informations de ce document et de la documentation fournie avec l'appareil photo. En plus des instructions du présent document, il existe également un « Guide de référence » qui explique entre autres comment recharger les accumulateurs insérés dans la MB-N11 et comment alimenter l'appareil photo.

After the Guide de référence (édition Web)

<https://online.manual.nikonimgb.com/mb-n11/r/>

Télécharger le Guide de référence (édition PDF) :

<https://downloadcenter.nikonimgb.com/>

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez attentivement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui pourraient se servir de ce produit.

- DANGER** : le non-respect des consignes indiquées par cette icône expose à un danger de mort ou à de graves blessures.
- AVERTISSEMENT** : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.
- ATTENTION** : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

AVERTISSEMENT	
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit. - Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.	

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

- Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, retirez immédiatement l'accumulateur ou débranchez immédiatement la source d'alimentation.

Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.

- Gardez votre matériel au sec.
- Ne le manipulez pas avec des mains mouillées.
- Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec ce produit lorsqu'il est sous tension ou lorsqu'il est branché.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures superficielles.

- Ne court-circuitez pas les contacts du bloc alimentation ou du porte-accumulateurs.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou d'autres dommages matériels.

- Utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

- Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement.

Si jamais un enfant avalait une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

- Utilisez pas des accumulateurs, des chargeurs ou des adaptateurs secteur qui ne sont pas conçus spécifiquement pour ce produit.

Lorsque vous utilisez des accumulateurs, des chargeurs et des adaptateurs secteur conçus spécifiquement pour ce produit, ne faites pas les actions suivantes : Endommager, modifier, piler les cordons ou les câbles, tirer énergiquement dessus, les placer sous des objets lourds ou les exposer à la chaleur ou aux flammes.

Utiliser le produit avec des convertisseurs ou des adaptateurs de voyage conçus pour convertir d'une tension à une autre ou avec des onduleurs.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne manipulez pas le matériel à mains nues dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

ATTENTION	
Retirez l'accumulateur et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit avant longtemps.	

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

DANGER (Accumulateurs)	
Manipulez correctement les accumulateurs.	

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce produit.

- N'utilisez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

Ne les démontez pas.

- Ne court-circuitez pas les contacts en les touchant avec des collers, des épingles à cheveu ou autres objets métalliques.

N'utilisez pas les accumulateurs ou les produits dans lesquels ils sont insérés à des chocs physiques importants.

N'utilisez pas les accumulateurs, ne les percez pas avec des clous et ne les tapez pas avec un marteau.

AVERTISSEMENT (Accumulateurs)	
Manipulez correctement les accumulateurs.	

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

- N'utilisez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

Ne les démontez pas.

- N'utilisez pas les accumulateurs dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

ATTENTION	
Il y a un RISQUE D'EXPLOSION À L'ACCUMULATEUR/LA PILE EST REMPLACÉ(E) PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT. DÉBRASSEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS/PILES USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES.	

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.

Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Consommation d'électricité en mode veille	
Mode veille : 0,1 W	

AVERTISSEMENT	
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit. - Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.	

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

- Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, retirez immédiatement l'accumulateur ou débranchez immédiatement la source d'alimentation.

Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.

- Gardez votre matériel au sec.
- Ne le manipulez pas avec des mains mouillées.
- Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec ce produit lorsqu'il est sous tension ou lorsqu'il est branché.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures superficielles.

- Ne court-circuitez pas les contacts du bloc alimentation ou du porte-accumulateurs.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou d'autres dommages matériels.

- Utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

ATTENTION	
Retirez l'accumulateur et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit avant longtemps.	

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

DANGER (Accumulateurs)	
Manipulez correctement les accumulateurs.	

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce produit.

- N'utilisez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

Ne les démontez pas.

- Ne court-circuitez pas les contacts en les touchant avec des collers, des épingles à cheveu ou autres objets métalliques.

N'utilisez pas les accumulateurs ou les produits dans lesquels ils sont insérés à des chocs physiques importants.

DANGER (Accumulateurs)	
Manipulez correctement les accumulateurs.	

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce produit.

- N'utilisez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

Ne les démontez pas.

- N'utilisez pas les accumulateurs dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

ATTENTION	
Il y a un RISQUE D'EXPLOSION À L'ACCUMULATEUR/LA PILE EST REMPLACÉ(E) PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT. DÉBRASSEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS/PILES USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES.	

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.

Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Consommation d'électricité en mode veille	
Mode veille : 0,1 W	

AVERTISSEMENT	
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit. - Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.	

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

- Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, retirez immédiatement l'accumulateur ou débranchez immédiatement la source d'alimentation.

Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.

- Gardez votre matériel au sec.
- Ne le manipulez pas avec des mains mouillées.
- Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec ce produit lorsqu'il est sous tension ou lorsqu'il est branché.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures superficielles.

- Ne court-circuitez pas les contacts du bloc alimentation ou du porte-accumulateurs.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou d'autres dommages matériels.

- Utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

ATTENTION	
Retirez l'accumulateur et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit avant longtemps.	

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

DANGER (Accumulateurs)	
Manipulez correctement les accumulateurs.	

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce produit.

- N'utilisez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

Ne les démontez pas.


- Ne court-circuitez pas les contacts en les touchant avec des collers, des épingles à cheveu ou autres objets métalliques.

N'utilisez pas les accumulateurs ou les produits dans lesquels ils sont insérés à des chocs physiques importants.

N'utilisez pas les accumulateurs, ne les percez pas avec des clous et ne les tapez pas avec un marteau.

AVERTISSEMENT (Accumulateurs)	
Manipulez correctement les accumulateurs.	

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

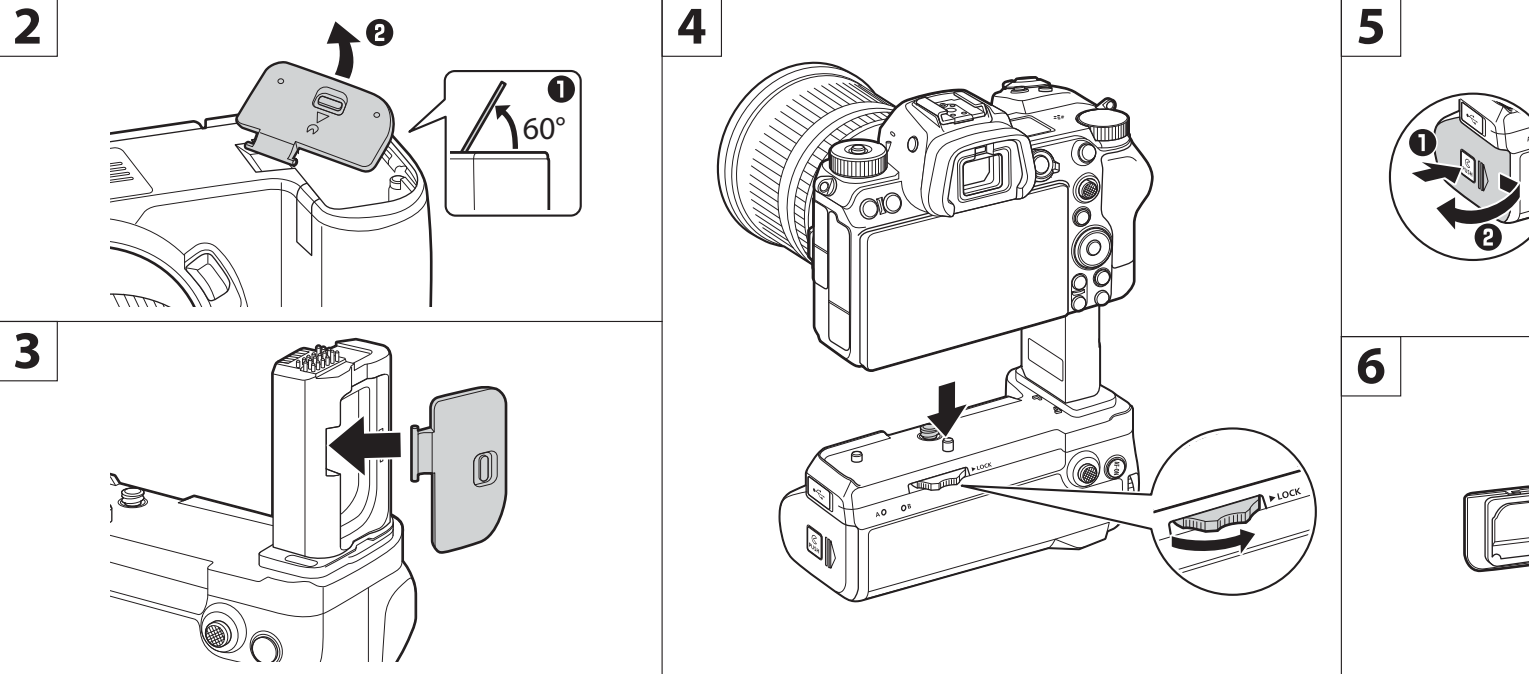

- Appuyez sur le loquet du porte-accumulateurs dans le sens indiqué et retirez le porte-accumulateurs (Figure 6).

- Insérez les accumulateurs dans le porte-accumulateurs (Figure 7).
Veuillez à ce que les accumulateurs soient dans les bon sens. Le loquet de l'accumulateur émet un clic lorsque l'accumulateur du logement A est entièrement inséré.

- Insérez en premier les contacts du porte-accumulateurs (Figure 8).
En vous appuyant de la partie inférieure de la poignée-alimentation, appuyez sur le loquet de ce dernier, faites glisser le porte-accumulateurs dans le logement, contacts en premier, en vous aidant lorsque le loquet s'enclenche.

- Fermez le volet du logement pour porte-accumulateurs et verrouillez-le en appuyant dessus et en le faisant glisser dans le sens indiqué (Figure 9).

Retrait des accumulateurs	
Retirez le porte-accumulateurs, puis retirez les accumulateurs comme indiqué (Figure 10).	

■ Changement de l'accumulateur du logement A

Il est possible de changer l'accumulateur du logement A sans retirer le porte-accumulateurs. Insérez l'accumulateur comme indiqué, en vous aidant lorsque le loquet s'enclenche (Figure 11). Vous pouvez retirer l'accumulateur du logement A en appuyant sur le loquet comme indiqué dans la Figure 12 et en faisant glisser l'accumulateur du porte-accumulateurs.

- Changement des accumulateurs pendant la prise de vue**

Lorsque deux accumulateurs sont insérés, vous pouvez remplacer celui du logement A sans mettre l'appareil photo hors tension. Vous trouverez cette possibilité utile en cas d'utilisation continue de l'appareil photo pendant de longues périodes.

Faites attention de ne pas appuyer sur le loquet du porte-accumulateurs et de ne pas retirer le porte-accumulateurs lorsque vous changez d'accumulateur.

Ordre d'alimentation	
- Si vous n'utilisez qu'un seul accumulateur, vous pouvez l'insérer dans l'un ou l'autre des logements. - Si deux accumulateurs sont insérés, c'est celui du logement A qui sera utilisé en premier. L'appareil photo sélectionnera l'accumulateur du logement B lorsque celui du logement A sera déchargé.	

Pour obtenir des informations sur l'alimentation et le chargement des accumulateurs, consultez le Guide de référence.

AVERTISSEMENT	
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit. - Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.	

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

- Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, retirez immédiatement l'accumulateur ou débranchez immédiatement la source d'alimentation.

Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.

- Gardez votre matériel au sec.
- Ne le manipulez pas avec des mains mouillées.
- Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec ce produit lorsqu'il est sous tension ou lorsqu'il est branché.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures superficielles.

- Ne court-circuitez pas les contacts du bloc alimentation ou du porte-accumulateurs.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou d'autres dommages matériels.

- Utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

ATTENTION	
Retirez l'accumulateur et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit avant longtemps.	

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

- Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

DANGER (Accumulateurs)	
Manipulez correctement les accumulateurs.	

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce produit.

- N'utilisez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

Ne les démontez pas.

- N'utilisez pas les accumulateurs dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

ATTENTION	
Il y a un RISQUE D'EXPLOSION À L'ACCUMULATEUR/LA PILE EST REMPLACÉ(E) PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT. DÉBRASSEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS/PILES USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES.	

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.