


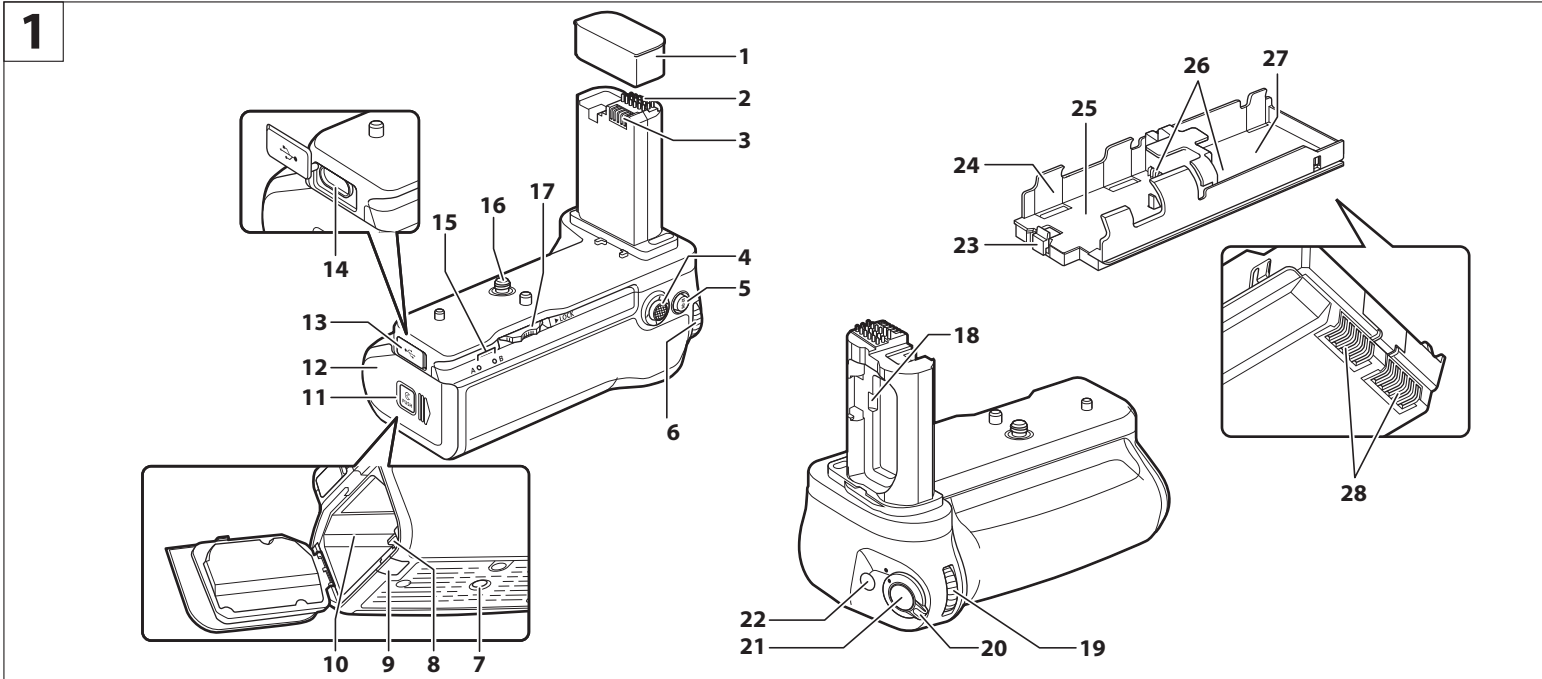

Poignée-alimentation

Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'une poignée-alimentation MB-N14. Il est possible d'insérer jusqu'à deux accumulateurs EN-EL15c dans la MB-N14 pour alimenter l'appareil photo, lorsque la poignée-alimentation est fixée à un appareil photo compatible.

Avant toute utilisation, veuillez lire les avertissements et les autres informations de ce document et de la documentation fournie avec l'appareil photo. En plus des instructions du présent document, il existe également un « Guide de référence » qui explique entre autres comment recharger les accumulateurs insérés dans la MB-N14 et comment alimenter l'appareil photo.

Afficher le Guide de référence (version Web):

<https://online.manual.nikonimgb.com/mb-n14/fr/>

Télécharger le Guide de référence (édition PDF): <https://online.manual.nikonimgb.com/>

Utilisez la MB-N14 uniquement avec des appareils photo compatibles. Pour savoir si votre appareil photo prend en charge la MB-N14, reportez-vous à la documentation fournie avec la MB-N14 et avec l'appareil photo.

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez intégralement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit. Après avoir lu les consignes de sécurité, rangez les dans un endroit facilement accessible pour pouvoir y accéder ultérieurement.

⚠ **DANGER** : Le non-respect des consignes indiquées par cette icône expose à un danger de mort ou à de graves blessures.

⚠ **AVERTISSEMENT** : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.

⚠ **ATTENTION** : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

• Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit. Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.

• Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, retirez immédiatement l'accumulateur ou débranchez immédiatement la source d'alimentation. Continuez d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.

• Gardez votre matériel au sec. Ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec ce produit lorsqu'il est sous tension ou lorsqu'il est branché.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures superficielles.

• Ne court-circuitez pas les contacts de la poignée-alimentation ou du porte-accumulateurs.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

• Utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

• Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou du dysfonctionnement du produit.

En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant avalait une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

• Utilisez pas des accumulateurs, des chargeurs, des adaptateurs secteur ou des câbles USB qui ne sont pas conçus spécifiquement pour ce produit.

Lorsque vous utilisez des accumulateurs, des chargeurs, des adaptateurs secteur et des câbles USB, assurez-vous que les câbles ne sont pas endommagés.

Utilisez, modifiez, pliez les cordons ou les câbles, tirez énergiquement dessus, les placez sous des objets lourds ou les exposez à la chaleur ou aux flammes.

Utiliser le produit avec des connecteurs ou des adaptateurs de voyage conçus pour fonctionner avec une tension autre que vos câbles.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Ne manipulez pas la prise lorsque vous chargez le produit ou lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pendant un orage.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique.

• Ne manipulez pas le matériel à mains nues dans les lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

ATTENTION

• Retirez l'accumulateur et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit avant longtemps.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

• Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

• Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

DANGER (Accumulateurs)

• Manipulez correctement les accumulateurs.

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

• Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce produit.

• Ne posez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

• Ne les démontez pas.

• Ne court-circuitez pas les contacts en les touchant avec des collers, des épingles à cheveu ou autres objets métalliques.

• Ne posez pas les accumulateurs ou les produits dans lesquels ils sont insérés à des chocs physiques importants.

• Ne laissez à leur contact les accumulateurs, ne les percez pas avec des clous et ne les tapez pas avec un marteau.

• Rechargez uniquement comme indiqué.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

• Si du liquide provenant des accumulateurs entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Si vous atteignez trop longtemps, vous risquez d'avoir des lésions oculaires.

• Suivez les instructions du personnel de la compagnie aérienne.

Les accumulateurs laissés sans surveillance à haute altitude dans un environnement non pressurisé peuvent faire l'objet d'une chute ou d'une surchauffe, se rompre ou entrer en feu.

AVERTISSEMENT (Accumulateurs)

• Conservez les accumulateurs hors de portée des enfants.

Si jamais un enfant avalait un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.

• Conservez les accumulateurs hors de portée des animaux domestiques et des autres animaux.

Les accumulateurs peuvent fuir, surchauffer, se casser ou s'enflammer s'ils sont mordus, croqués ou endommagés d'une autre manière par des animaux.

• N'immergez pas les accumulateurs dans l'eau et ne les exposez pas à la pluie.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit. Sachez immédiatement le produit avec une serviette ou un objet similaire si est mouillé.

• Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification des accumulateurs, comme une décoloration ou une déformation.

Arrêtez de recharger les accumulateurs EN-EL15c s'ils ne se rechargent pas pendant la durée indiquée.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

AVERTISSEMENT (Accumulateurs)

• Lorsque vous n'avez plus besoin des accumulateurs, protégez leurs contacts avec du ruban adhésif.

Les accumulateurs s'appliquent uniquement sur des surfaces, se casser ou de prendre feu si des objets métalliques touchent leurs contacts.

• Si du liquide provenant des accumulateurs entre en contact avec la peau ou les vêtements d'une personne, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les parties touchées.

• Pour les informations, consultez votre vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des infections cutanées.

Avis pour les clients en Europe

Informations relatives à l'élimination

⚠ **ATTENTION** : IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI L'ACCUMULATEUR À PILE EST REMPLACÉ(E) PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT. DÉBARRASSEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS/PILES USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES.

Le symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.

Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

• Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

• Le tri sélectif et l'écolage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.

• Pour les informations, consultez votre vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Consommation d'électricité en mode veille

• Mode veille: 0,1 W

Avis pour les clients en France

⚠ **Cet appareil se recycle**

Produit conforme aux normes européennes relatives à la protection de l'environnement. Veuillez la répartition ou le lieu de votre appareil.

Nomenclature de la MB-N14: noms et fonctions

Le nom et la fonction de chaque élément de la MB-N14 sont indiqués ci-dessous (figure 1).

1 Bouton des contacts Protège les contacts d'alimentation et de signal de la MB-N14.

2 Contacts de signal

3 Contacts d'alimentation

4 Sélecteur multidirectionnel pour prise de vue verticale

5 Commande AF-ON pour prise de vue verticale

6 Molette de commande principale pour prise de vue verticale

7 Filapote pour fixation sur trépied

8 Loquet du porte-accumulateurs

9 Volets des connecteurs d'alimentation EP-5B (en option)

10 Logement pour porte-accumulateurs

11 Logement du logement pour porte-accumulateurs

12 Volets de logement pour porte-accumulateurs

13 Cache du port de l'alimentation par USB

14 Port de l'alimentation par USB

15 Témoin de charge (x2)

16 Vis de montage

17 Bagne de fixation

18 Support du volet du logement pour accumulateur

19 Molette de commande secondaire pour prise de vue verticale

20 Système de verrouillage des commandes

21 Déclencheur pour prise de vue verticale

22 Commande Fn pour prise de vue verticale

23 Loquet de l'accumulateur

24 Porte-accumulateurs

25 Logement pour accumulateur A

26 Contacts d'alimentation (x2)

27 Logement pour accumulateur B

28 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

29 Système de verrouillage des commandes

30 Déclencheur pour prise de vue verticale

31 Commande Fn pour prise de vue verticale

32 Loquet de l'accumulateur

33 Porte-accumulateurs

34 Logement pour accumulateur A

35 Contacts d'alimentation (x2)

36 Logement pour accumulateur B

37 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

38 Système de verrouillage des commandes

39 Déclencheur pour prise de vue verticale

40 Commande Fn pour prise de vue verticale

41 Loquet de l'accumulateur

42 Porte-accumulateurs

43 Logement pour accumulateur A

44 Contacts d'alimentation (x2)

45 Logement pour accumulateur B

46 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

47 Système de verrouillage des commandes

48 Déclencheur pour prise de vue verticale

49 Commande Fn pour prise de vue verticale

50 Loquet de l'accumulateur

51 Porte-accumulateurs

52 Logement pour accumulateur A

53 Contacts d'alimentation (x2)

54 Logement pour accumulateur B

55 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

56 Système de verrouillage des commandes

57 Déclencheur pour prise de vue verticale

58 Commande Fn pour prise de vue verticale

59 Loquet de l'accumulateur

60 Porte-accumulateurs

61 Logement pour accumulateur A

62 Contacts d'alimentation (x2)

63 Logement pour accumulateur B

64 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

65 Système de verrouillage des commandes

66 Déclencheur pour prise de vue verticale

67 Commande Fn pour prise de vue verticale

68 Loquet de l'accumulateur

69 Porte-accumulateurs

70 Logement pour accumulateur A

71 Contacts d'alimentation (x2)

72 Logement pour accumulateur B

73 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

74 Système de verrouillage des commandes

75 Déclencheur pour prise de vue verticale

76 Commande Fn pour prise de vue verticale

77 Loquet de l'accumulateur

78 Porte-accumulateurs

79 Logement pour accumulateur A

80 Contacts d'alimentation (x2)

81 Logement pour accumulateur B

82 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

83 Système de verrouillage des commandes

84 Déclencheur pour prise de vue verticale

85 Commande Fn pour prise de vue verticale

86 Loquet de l'accumulateur

87 Porte-accumulateurs

88 Logement pour accumulateur A

89 Contacts d'alimentation (x2)

90 Logement pour accumulateur B

91 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

92 Système de verrouillage des commandes

93 Déclencheur pour prise de vue verticale

94 Commande Fn pour prise de vue verticale

95 Loquet de l'accumulateur

96 Porte-accumulateurs

97 Logement pour accumulateur A

98 Contacts d'alimentation (x2)

99 Logement pour accumulateur B

100 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

101 Système de verrouillage des commandes

102 Déclencheur pour prise de vue verticale

103 Commande Fn pour prise de vue verticale

104 Loquet de l'accumulateur

105 Porte-accumulateurs

106 Logement pour accumulateur A

107 Contacts d'alimentation (x2)

108 Logement pour accumulateur B

109 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

110 Système de verrouillage des commandes

111 Déclencheur pour prise de vue verticale

112 Commande Fn pour prise de vue verticale

113 Loquet de l'accumulateur

114 Porte-accumulateurs

115 Logement pour accumulateur A

116 Contacts d'alimentation (x2)

117 Logement pour accumulateur B

118 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

119 Système de verrouillage des commandes

120 Déclencheur pour prise de vue verticale

121 Commande Fn pour prise de vue verticale

122 Loquet de l'accumulateur

123 Porte-accumulateurs

124 Logement pour accumulateur A

125 Contacts d'alimentation (x2)

126 Logement pour accumulateur B

127 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

128 Système de verrouillage des commandes

129 Déclencheur pour prise de vue verticale

130 Commande Fn pour prise de vue verticale

131 Loquet de l'accumulateur

132 Porte-accumulateurs

133 Logement pour accumulateur A

134 Contacts d'alimentation (x2)

135 Logement pour accumulateur B

136 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

137 Système de verrouillage des commandes

138 Déclencheur pour prise de vue verticale

139 Commande Fn pour prise de vue verticale

140 Loquet de l'accumulateur

141 Porte-accumulateurs

142 Logement pour accumulateur A

143 Contacts d'alimentation (x2)

144 Logement pour accumulateur B

145 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

146 Système de verrouillage des commandes

147 Déclencheur pour prise de vue verticale

148 Commande Fn pour prise de vue verticale

149 Loquet de l'accumulateur

150 Porte-accumulateurs

151 Logement pour accumulateur A

152 Contacts d'alimentation (x2)

153 Logement pour accumulateur B

154 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

155 Système de verrouillage des commandes

156 Déclencheur pour prise de vue verticale

157 Commande Fn pour prise de vue verticale

158 Loquet de l'accumulateur

159 Porte-accumulateurs

160 Logement pour accumulateur A

161 Contacts d'alimentation (x2)

162 Logement pour accumulateur B

163 Contacts d'alimentation du porte-accumulateurs

164 Système de verrouillage des commandes