

Oral-B®








Stages. POWER



powered
by

BRAUN

Charger Type 3757
Handle Type 3709

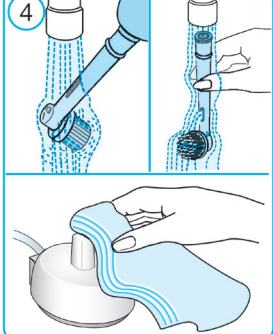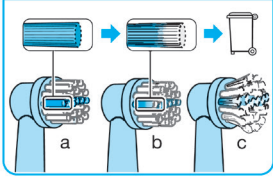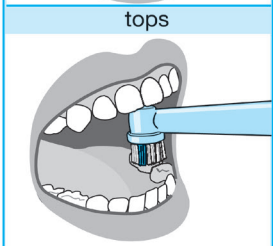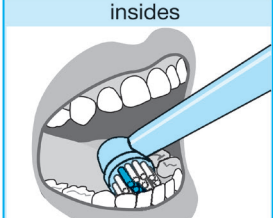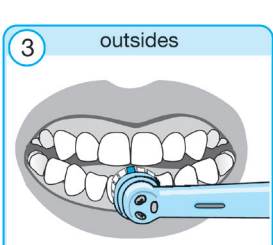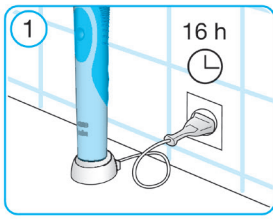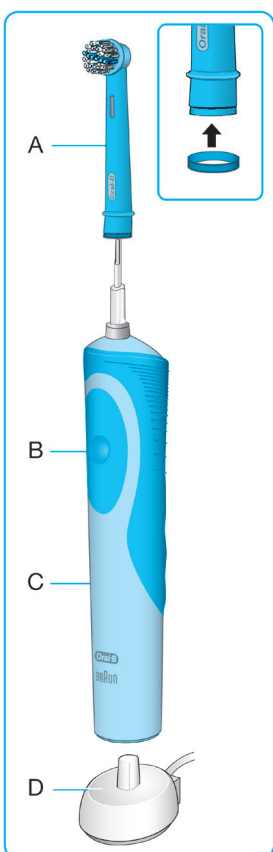

IMPORTANT SAFEGUARDS

Welcome to Oral-B®!

We hope your child will enjoy his/her new Oral-B toothbrush.

This appliance is suitable for children 3 years or older.

We recommend that parents supervise their children when they start using the appliance to help them to become familiar with it.

Read all instructions before using.

DANGER

In order to reduce the risk of electrocution:

1. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
2. Do not place the charger in water or other liquid.
3. Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not use while bathing.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or persons with disabilities.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Keep cord away from heated surfaces.
4. Never drop the appliance or insert any object into any opening of the appliance.
5. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or if it has been dropped into water. If any of these occur, please contact a service center and return the product for examination and repair.

IMPORTANT

1. Periodically check the entire product/cord for damage. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. If product/cord is damaged, take it to an Oral-B Service Center.
2. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
3. When unplugging, always hold the power plug instead of the cord.
4. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Service Center. Do not disassemble the product except when disposing of the battery.
5. The appliance has no user serviceable parts. When taking out the battery for disposal, use caution not to short the positive (+) and negative (–) terminals.
6. Do not use on children under age 3.
7. This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
8. For tooth brushing only. Do not chew or bite on brush. Do not use as a toy or without adult supervision.

To avoid brush head breakage which may generate a small parts choking hazard or damage teeth:

- Prior to each use, ensure the brush head fits well. Discontinue use of the toothbrush, if brush

- head no longer fits properly.
Never use without a brush head.
- If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible
 - Replace brush head every 3 months or sooner if brush head becomes worn.
 - Clean brush head properly after each use (see «Cleaning» paragraph). Proper cleaning ensures the safe use and functional life of the toothbrush.

CAUTION

If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Description

- A Brush head
- B On/off switch
- C Handle
- D Charging unit

Specification

For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.

Charging and Operating

This toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the charging unit (D) into an electrical outlet and place the handle (C) on the charging unit (1).
- A full charge takes about 16 hours and enables up to 8 days of regular brushing (twice a day, 2 minutes).
- For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit to maintain the toothbrush at full power. Overcharging is impossible
- To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and fully discharge the handle with regular use at least every 6 months.

Battery maintenance

To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and discharge the handle by regular use at least every 6 months.

Using the toothbrush

- Wet brush head and apply kids' toothpaste. Guide the brush head to the teeth; then turn on the handle by pressing the on/off switch (B) 2.
- Start with the lower teeth: Slowly guide the brush head from tooth to tooth; first the outsides, then the insides, finally the chewing surfaces 3.
- Do not press too hard, simply let the brush do all the work.
- After two minutes of operation, an incorporated timer signals by a short stutter the end of the professionally recommended brushing time.
- If the toothbrush is turned off during brushing, the elapsed brushing time will be memorised for 30 seconds. When pausing longer than 30 seconds the timer resets.
- Turn off the handle while the brush head is still in the mouth.

Replacement brush heads:

Oral-B offers a variety of brush heads available at your retailer or at an Oral-B Braun Service Centre.

The brush head is provided with a row of blue INDICATOR® bristles (3a) helping you to monitor brush head replacement need. With proper brushing twice a day for two minutes, the colour will fade halfway in a 3-month period (3b). If bristles begin to splay before the colour starts to recede, this indicates that your child exerts too much pressure on teeth and gums (3c).

In the first days of using any electric toothbrush, gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist.

Cleaning

After use, rinse the brush head for several seconds under running water with the handle switched on. Then switch off the handle and take off the brush head. Rinse both parts separately under running water and wipe them dry.


From time to time, also clean the charging unit with a damp cloth (4).

Environmental notice

PRODUCT CONTAINS NICKEL-METAL HYDRIDE RECHARGEABLE BATTERIES. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

Battery removal at the end of the product's useful life

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

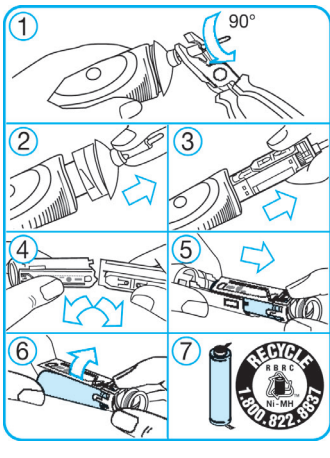

Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.

Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads. Oral-B does not recommend the use of non-Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

Subject to change without notice.

FOR USA ONLY

Limited 2-Year Warranty

Oral-B warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase.

If the appliance exhibits such a defect, Oral-B will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Oral-B Service Center. Proof of date of original purchase is required.

The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B. This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL

ORAL-B BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts and accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center. Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To order original Oral-B replacement parts and accessories (including replacement brush heads) by phone:

Please call 1-800-566-7252.

To speak to an Oral-B Consumer Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

FOR CANADA ONLY

Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss or special or consequential damages. The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts & accessories:
Contact an authorized Oral-B Service Center. Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To speak to an Oral-B Service Representative:
Please call 1-800-566-7252.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

¡Bienvenido a Oral-B®!

Esperamos que su hijo(a) disfrute su nuevo cepillo dental Oral-B.

Este aparato es adecuado para el uso de niños de 3 años de edad o mayores. Recomendamos que los padres supervisen a los niños durante el uso de este aparato para ayudarlos a familiarizarse con él.

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de electrocución:

1. No coloque ni almacene el cargador en lugares donde pudiera caerse o halarse a la bañera o al lavamanos.
2. No coloque el cargador en agua ni en otros líquidos.
3. Si el cargador se cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
4. No lo use mientras se baña o se ducha.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Supervise detenidamente el uso de este aparato cuando sea empleado por, en o cerca de niños o personas discapacitadas.
2. Use este producto solamente para el propósito indicado tal como se describe en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
3. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
4. No deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto en las aberturas.
5. No use este producto si el enchufe o el cable están dañados, o si no funciona debidamente, o si se han caído o dañado o se han caído al agua. Ante cualquiera de estos eventos, comuníquese con un centro de servicio técnico y envíe el producto para su revisión y reparación.

IMPORTANTE

1. Revise con frecuencia el producto y el cable para asegurarse de que no estén dañados. No se debe usar una unidad dañada o que no funcione. Si el producto o el cable están dañados, llévelos a un centro de servicio Oral-B.
2. No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
3. Para desenchufar el aparato, asegúrese de jalar del enchufe y no del cable.
4. No altere ni repare el producto, ya que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones. Consulte con su distribuidor o comuníquese con el centro de servicio Oral-B para obtener información sobre reparaciones. Solo desarme el producto para desechar la batería.
5. Ninguna parte del aparato puede ser reparada por usted mismo. Al sacar la batería para desecharla, tenga cuidado de no causar un cortocircuito entre el polo positivo (+) y el negativo (-).
6. No use este producto en niños menores de 3 años.

7. Este cepillo dental es un dispositivo de cuidado personal y no debe utilizarse en múltiples pacientes en una institución o consultorio dental.
8. Para cepillarse los dientes solamente. No mastique ni muerda el cepillo. No lo use como juguete o sin supervisión de un adulto.

Para evitar que el cabezal del cepillo se quiebre, lo cual podría generar un peligro de asfixia con partes pequeñas o causar daños en los dientes:

- Antes de cada uso, asegúrese de que el cabezal encaja bien. Suspenda el uso del cepillo si el cabezal ya no encaja adecuadamente. Nunca use el producto sin un cabezal.
- Si el mango del cepillo dental se cae, se debe cambiar el cabezal del cepillo antes de volver a usarlo, incluso cuando a simple vista parezca no haber sufrido daño alguno.
- Reemplace el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes si este se desgasta.
- Limpie adecuadamente el cabezal del cepillo después de cada uso (ver el párrafo «Limpieza»). La limpieza adecuada asegura el uso seguro y la vida útil del cepillo dental.

PRECAUCIÓN

Si está bajo tratamiento por alguna enfermedad bucal, consulte a su profesional dental antes de usar este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción

- A Cabezal del cepillo
- B Interruptor de encendido y apagado
- C Mango
- D Cargador

Especificación

Para ver las especificaciones de voltaje, consulte el texto que aparece en la parte inferior del cargador.

Cómo utilizar y cargar

Este cepillo dental tiene un mango a prueba de agua, no presenta riesgo de descarga eléctrica y está diseñado para usarse en el cuarto de baño.

- Conecte el cargador (D) a un tomacorriente y coloque el mango del cepillo dental (C) en el cargador (1).
- Una carga completa requiere alrededor de 16 horas y permite hasta 8 días de cepillado regular (dos veces al día por 2 minutos).
- Para el uso diario, el mango puede almacenarse en el cargador conectado al tomacorriente para mantener la carga máxima del cepillo, sin riesgo de sobrecarga.
- Para mantener la capacidad máxima de la batería recargable, desconecte el cargador y descargue el mango completamente mediante el uso regular por lo menos cada 6 meses.

Mantenimiento de la batería

Para mantener la capacidad máxima de la batería recargable, desconecte el cargador y descargue el mango mediante el uso regular por lo menos cada 6 meses.

Cómo usar el cepillo dental

- Moje el cabezal del cepillo y póngale pasta dental para niños. Guíe el cabezal del cepillo hasta los dientes; luego encienda el mango presionando el interruptor de encendido y apagado (B) 2.
- Comience por los dientes inferiores: guíe el cabezal del cepillo lentamente de diente a diente, primero por la cara exterior, luego por la cara interior y finalmente sobre las superficies de masticación 3.
- No presione demasiado, simplemente deje que el cepillo haga todo el trabajo.
- Pasados dos minutos de funcionamiento, un medidor de tiempo incorporado indica con un sonido corto intermitente que ha finalizado el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales.
- Si el cepillo se apaga durante el cepillado, el tiempo de cepillado

transcurrido quedará grabado en la memoria por 30 segundos. El medidor de tiempo reiniciará si suspende el cepillado por más de 30 segundos.

- Apague el mango mientras el cabezal del cepillo está todavía en la boca.

Cabezales de repuesto:

Oral-B tiene disponibles una variedad de cabezales de cepillo en su almacén distribuidor o en un Centro de Servicio Oral-B Braun.

El cabezal del cepillo viene con una hilera de cerdas azules indicadoras INDICATOR® (3a) para ayudarle a saber cuándo es necesario reemplazar el cabezal. Con un cepillado adecuado, dos veces al día durante dos minutos, el color azul se desvanecerá hasta la mitad en un periodo de 3 meses (3b). Si las cerdas comienzan a abrirse antes de que el color empiece a desvanecerse, esto indica que su hijo(a) está ejerciendo demasiada presión en los dientes y las encías (3c).

Durante los primeros días de uso de cualquier cepillo dental eléctrico, las encías pueden sangrar un poco. Por lo general, el sangrado debería detenerse en pocos días. Si el sangrado continúa al cabo de dos semanas, consulte con su dentista o higienista dental.

Limpieza


Después de usarlo, mantenga el mango encendido y enjuague el cabezal bajo el chorro de agua durante varios segundos. Después, apague el mango y quite el cabezal. Enjuague ambas piezas por separado bajo el chorro de agua y luego séquelas. De vez en cuando, limpie también el cargador con un paño húmedo (4).

Aviso acerca del medio ambiente

ESTE PRODUCTO CONTIENE PILAS RECARGABLES DE NÍQUEL E HIDRURO METÁLICO. SE DEBEN RECICLAR O DESECHAR DE FORMA APROPIADA.

Cómo extraer las baterías al final de la vida útil del producto

Abra el mango como se muestra en el diagrama, saque la batería y deséchela según las normas ambientales locales.

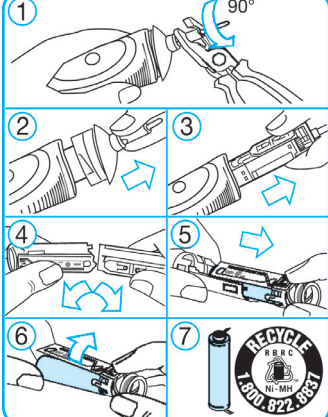

¡Precaución! Si abre el mango, destruirá el aparato y anulará la garantía.

Acerca de la garantía de los cabezales de repuesto

La garantía de Oral-B será anulada si se encuentra que el daño al mango eléctrico recargable se debió al uso de cabezales de repuesto que no eran de Oral-B.

Oral-B no recomienda el uso de cabezales de repuesto que no sean de Oral-B.

- Oral-B no puede controlar la calidad de cabezales de repuesto que no sean Oral-B. Por lo tanto, no aseguramos el rendimiento de limpieza de los cabezales de repuesto que no sean de Oral-B como se comunicó con el mango eléctrico recargable al momento de la compra inicial.
- Oral-B no puede asegurar el buen ajuste de los cabezales de repuesto que no sean de Oral-B.
- Oral-B no puede predecir el efecto, a largo plazo, que los cabezales de repuesto que no son de Oral-B tendrán en el desgaste del mango.

Todos los cabezales de repuesto Oral-B tienen el logotipo de Oral-B y cumplen con los altos estándares de calidad de Oral-B. Oral-B no vende cabezales de repuesto o partes del mango bajo ningún otro nombre de marca.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

SOLO PARA EE. UU.

Garantía limitada de 2 años

Oral-B garantiza que este aparato no presentará defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original.

Si el aparato presentara algún defecto de este tipo, Oral-B se reserva la opción de repararlo o reemplazarlo sin costo alguno de repuestos y mano de obra. El producto debe llevarse o enviarse por correo prepago y asegurado (opción recomendada) a un centro de servicio Oral-B autorizado. Se requiere presentar el comprobante con la fecha original de compra.

El costo de enviar el producto a un Centro de Servicio autorizado es responsabilidad del consumidor, el costo de devolverle el producto al consumidor es responsabilidad de Oral-B. Esta garantía no cubre el acabado ni el desgaste normal. Tampoco cubre ningún daño ocasionado por accidentes, uso indebido, suciedad, agua, alteraciones, abuso, reparaciones realizadas o intentadas por agencias de servicio no autorizadas, falta del mantenimiento necesario y razonable, incluida la recarga, o unidades que se hayan modificado o usado con fines comerciales.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA. ORAL-B NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS INDIRECTOS OCASIONADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños indirectos o secundarios; por lo tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro.

Cómo obtener servicio técnico en EE. UU.

En caso de que este producto requiera servicio técnico, llame al 1-800-566-7252 para que lo remitan al Centro de Servicio Oral-B autorizado de su localidad.

Para obtener servicio de reparación:

- A. Lleve el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección, o
- B. Envíe el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección. Empaque bien el producto y envíelo por correo prepago y asegurado (opción recomendada). Incluya una copia del comprobante de compra para corroborar la cobertura de la garantía, si corresponde.

Para obtener repuestos y accesorios originales Oral-B:

Comuníquese con un Centro de Servicio Oral-B autorizado. Sírvese llamar al 1-800-566-7252 para que lo remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su localidad.

Para hacer pedidos de accesorios y repuestos originales Oral-B (incluso cabezales de repuesto) por teléfono:

Sírvese llamar al 1-800-566-7252. Para hablar con un representante de servicio al cliente de Oral-B: Sírvese llamar al 1-800-566-7252.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Bienvenue chez Oral-B®! Nous espérons que votre enfant aimera sa nouvelle brosse à dents Oral-B.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 ans et plus. Nous recommandons aux parents de superviser leur enfant lorsqu'il commence à utiliser l'appareil pour l'aider à se familiariser avec son fonctionnement.

Lire toutes les instructions avant d'utiliser.

DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution :

1. Ne pas placer ou ranger le chargeur à un endroit d'où il pourrait tomber ou être poussé dans la baignoire ou le lavabo.
2. Ne pas immerger le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Ne pas tenter de repêcher le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
4. Ne pas utiliser dans le bain.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure, veuillez prendre note de ce qui suit :

1. L'utilisation de cet appareil par un enfant ou une personne handicapée, ou en présence de ces derniers, doit être faite sous étroite supervision.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
3. Tenir le cordon d'alimentation loin des sources de chaleur.
4. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
5. Ne jamais utiliser ce produit si le cordon ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Advenant l'une de ces situations, veuillez communiquer avec un centre de services et retourner le produit pour qu'il soit examiné et réparé.

IMPORTANT

1. Vérifier périodiquement que le produit/cordon ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser un appareil endommagé ou qui ne fonctionne plus. Si le produit/cordon est endommagé, l'apporter dans un centre de services Oral-B.
2. Ne pas toucher la prise d'alimentation avec des mains mouillées. Il y a risque d'électrocution.
3. Pour débrancher l'appareil, toujours tirer la prise, jamais le cordon d'alimentation.
4. Ne pas modifier le produit et ne pas tenter de le réparer. Cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou une blessure. Communiquer avec le détaillant ou le centre de services Oral-B si des réparations sont nécessaires. Ne pas démonter l'appareil sauf pour retirer la pile.
5. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Au moment de retirer la pile pour la jeter, faire attention de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).

6. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
7. Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et n'est pas conçue pour être utilisée sur de multiples patients dans une clinique dentaire ou tout autre établissement.
8. Pour le brossage des dents seulement. Ne pas mâcher ou mordre la brosse. Ne pas utiliser comme jouet ou sans la supervision d'un adulte.

Pour éviter que la brossette ne se brise, ce qui pourrait générer de petites pièces qui représenteraient un risque d'étouffement ou endommager les dents :

- S'assurer que la brossette s'emboîte bien avant chaque utilisation. Cesser l'utilisation de la brosse à dents si la brossette ne s'emboîte plus correctement. Ne jamais utiliser la brosse sans brossette.
- Remplacer la brossette avant l'utilisation si l'appareil tombe et ce, même si aucun dommage n'est apparent.
- Remplacer la brossette tous les 3 mois, ou plus tôt si la brossette est usée.
- Bien nettoyer la brossette après chaque utilisation (voir le paragraphe sur l'« Entretien »). Un nettoyage approprié de la brosse permet de garantir son utilisation sécuritaire et sa durée de vie.

ATTENTION

Si vous suivez un traitement pour une affection buccale, consultez un professionnel des soins dentaires avant d'utiliser la brosse à dents.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Description

- A Brossette
- B Bouton marche/arrêt
- C Manche
- D Chargeur

Spécifications

Pour connaître les spécifications électriques, consulter les renseignements imprimés sur le chargeur.

Chargement et fonctionnement

Cette brosse à dents dotée d'un manche à l'épreuve de l'eau est un appareil électrique sécuritaire conçu pour être utilisé dans la salle de bains.

- Brancher le chargeur (D) dans une prise de courant et placer le manche (C) sur le chargeur (1).
- Il faut compter jusqu'à environ 16 heures pour charger l'appareil complètement, ce qui permet jusqu'à 8 jours d'utilisation normale (2 fois par jour, pendant 2 minutes).
- Pour une utilisation quotidienne, le manche de la brosse à dents peut être rangé sur le chargeur afin qu'il conserve une charge maximale. Il n'y a aucun risque de surcharger la pile.
- Pour assurer le rendement optimal de la pile, débrancher le chargeur et laisser le manche se décharger complètement par une utilisation régulière, au moins une fois tous les 6 mois.

Entretien de la pile

Pour assurer le rendement optimal de la pile, débrancher le chargeur et laisser le manche se décharger par une utilisation régulière, au moins une fois tous les 6 mois.

Brossage des dents

- Mouiller la brossette et appliquer du dentifrice pour enfants. Appuyer la brossette sur les dents, puis allumer le manche en pesant sur le bouton marche/arrêt (B) 2.
- Commencer par les dents du bas : Guider doucement la brossette d'une dent à l'autre en commençant par le côté extérieur, puis le côté intérieur en finissant par les surfaces de mastication 3.
- Ne pas appuyer trop fort. Il suffit de laisser la brosse faire tout le travail.

- Après un temps de brossage de deux minutes, un minuteur intégré émet un bref son saccadé pour signaler la fin du temps de brossage recommandé par les dentistes.
- Si le manche est brièvement mis en arrêt pendant le brossage, le minuteur mémorisera le temps de brossage écoulé pendant 30 secondes. Le temps est remis à zéro lorsque le manche est mis en arrêt pendant plus de 30 secondes.
- Éteindre le manche alors que la brosse se trouve toujours dans la bouche.

Brossettes de rechange :

Oral-B offre une variété de brosettes de rechange offertes chez votre détaillant ou dans un Centre de service Oral-B Braun.

La brosette est munie d'une rangée de soies INDICATOR® bleues (3a) qui aident à surveiller le besoin de remplacer la brosette. Lorsque la brosette est utilisée correctement, c'est-à-dire 2 fois par jour pendant 2 minutes, la couleur bleue des soies s'estompe à mi-hauteur après une période de 3 mois d'utilisation (3b). Si les soies s'aplatissent avant que la couleur ne commence à s'estomper, cela signifie que votre enfant exerce une pression trop forte sur ses dents et gencives (3c).

Durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique, il est possible que vos gencives saignent légèrement. En général, ces saignements devraient cesser au bout de quelques jours. S'ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter votre dentiste ou hygiéniste dentaire.

Entretien


Après l'utilisation, rincer votre brosette à fond sous l'eau courante pendant plusieurs secondes en gardant le manche en marche. Éteindre ensuite le manche et retirer la brosette du manche. Nettoyer les deux parties séparément sous l'eau courante, puis les essuyer. De temps à autre, nettoyer également le chargeur avec un linge humide (4).

Avis environnemental

CE PRODUIT CONTIENT DES PILES RECHARGEABLES À HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL. VEUILLEZ JETER OU RECYCLER CONVENABLEMENT.

Retrait de la pile à la fin de la vie utile du produit

Ouvrir le compartiment à pile situé dans le manche comme indiqué, retirer la pile et la jeter conformément aux règlements locaux.

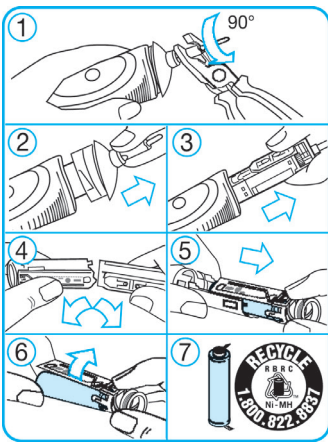

Attention! L'ouverture du manche rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

Garantie des brosettes de rechange

La garantie Oral-B sera annulée si les dommages causés au manche électrique rechargeable sont attribuables à l'utilisation de brosettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brosettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brosettes de rechange d'une marque autre que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la performance de nettoyage des brosettes de rechange d'une marque autre que Oral-B, tel qu'annoncé au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut garantir l'ajustement adéquat des brosettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

- Oral-B ne peut prédire les conséquences à long terme d'une brossette de rechange d'une marque autre que Oral-B sur l'usure du manche.

Toutes les brossettes de rechange Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux critères de haute qualité de Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes de rechange ni de pièces de manche sous le nom d'une autre marque.

Sous réserve de modifications sans préavis.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans

Si l'appareil présente un défaut de fonctionnement, au cours de la période stipulée par la garantie, causé par un vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services autorisé, Braun Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais additionnels pour le consommateur. La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, altération, réparation ou tentative de réparation par une agence de services non autorisée, mauvais usage ou usage abusif. La présente garantie ne couvre pas les éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra être tenu responsable de la perte du produit, de la perte de temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des dommages spéciaux ou indirects. Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux cautions judiciaires et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient ou ne diminuent en rien ces cautions, droits et recours.

Comment obtenir des services au Canada

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services :

- A. Apportez le produit dans un centre de services autorisé Oral-B de votre choix; ou
- B. Envoyez le produit dans un centre de services autorisé Oral-B de votre choix. Emballez le produit adéquatement. Expédiez par envoi prépayé et assuré (fortement recommandé). Incluez une copie de votre preuve d'achat pour que nous puissions vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires :

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B. Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B :

Veuillez composer le 1-800-566-7252.

English 3

Español 8

Français 12

Internet:

www.oralb.com

www.braun.com

www.service.braun.com

www.oralb.ca

Braun GmbH
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg Germany/
Alemania/Allemagne

Charger Type 3757

Handle Type 3709

91859177/IV-18

EN/ES/FR