



designed
by **BRAUN**



91898172

English 3
Français 7







Internet:

www.oralb.com
www.oralb.ca
www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg
Germany/Allemagne

Customer Service Number: 1-800-56-OralB (1-800-566-7252)
Service à la clientèle : 1-800-56-OralB (1-800-566-7252)

Charger Type 3757
Handle Type 3791

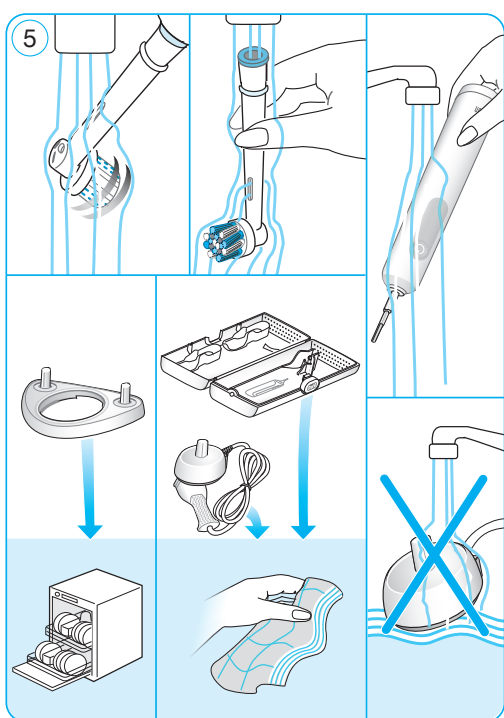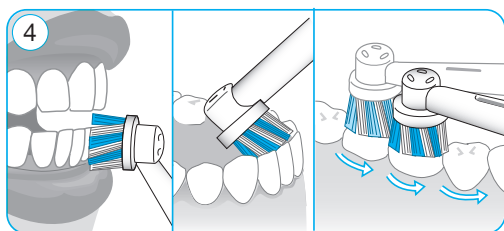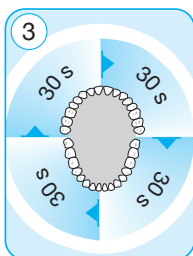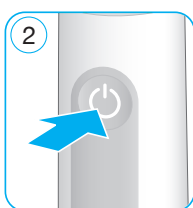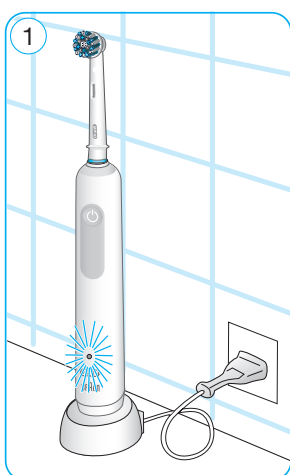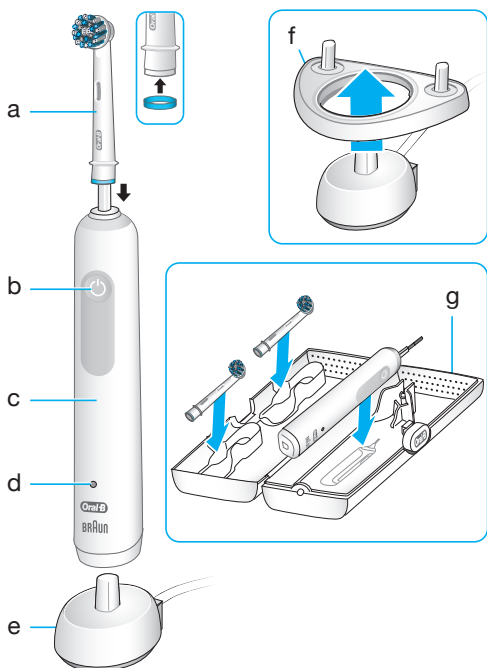

IMPORTANT SAFEGUARDS

Your Oral-B® toothbrush has been carefully designed to offer you and your family a unique brushing experience that is both safe and effective.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using.

DANGER

In order to reduce the risk of electrocution:

1. Do not use while bathing.
2. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place the charger in water or other liquid.
4. Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or persons with disabilities.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual.
3. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Only use the charger provided with your appliance.
5. Keep cord away from heated surfaces.
6. Never drop the appliance or insert any object into any opening of the appliance.
7. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or if it has been dropped into water. If any of these occur, please contact a service center and return the product for examination and repair.
8. Do not use on self when drowsy or on another who is drowsy or sleeping.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

IMPORTANT

1. Periodically check the entire product/cords for damage. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. If the product/cords are damaged, take it to an Oral-B Service Center.
2. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
3. When unplugging, always pull the power plug instead of the cord.
4. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Service Center.
5. This appliance contains batteries that are non-replaceable. The appliance has no user serviceable parts. Do not open and disassemble device. Follow handling and disposal instructions of the battery/device described in this manual.
6. Do not use on children under age 3.
7. This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
8. For tooth brushing only.
9. Do not chew or bite on brush.
10. Do not use as a toy or without adult supervision.

To avoid brush head breakage which may generate a small-parts choking hazard or damage teeth:

- Prior to each use, ensure the brush head fits well. Discontinue use of the toothbrush, if brush head no longer fits properly. Never use without a brush head.
- If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
- Replace brush head every 3 months or sooner if brush head becomes worn.
- Clean brush head properly after each use (see «Cleaning recommendations» paragraph). Proper cleaning ensures the safe use and functional life of the toothbrush.

CAUTION

- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Description

- a Brush head
- b On/off button (mode selection)
- c handle
- d charge/ low-charge indicator light
- e charger

Accessories (depending on model):

- f Brush head holder
- g Travel case (design may vary)

Note: Content may vary based on the model purchased.

Specifications

For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.

Charging and Operating

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the charger (e) or the assembled charging unit (f) into an electrical outlet and place the toothbrush handle (c) on the charger. (picture ①).
- The green charge indicator light (d) flashes while the handle is being charged. Once it is fully charged, the light turns off. A

full charge typically takes 22 hours and enables up to 10 days of regular brushing (twice a day, 2 minutes).

Note: After deep discharge, the green light might not flash immediately; it can take up to 10–15 minutes.

- If the rechargeable battery is low the red charge indicator light (d) is flashing for some seconds when turning your toothbrush on/off.
- For everyday use, the toothbrush handle can be stored on the charger to maintain it at full power. Overcharging is impossible.
- To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and fully discharge the handle with regular use at least every 6 months.

Using your toothbrush

Brushing technique

Wet brush head and apply any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the appliance (picture ②). When brushing your teeth with one of the Oral-B **oscillating-rotating brush heads** guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface.

With any brush head start brushing the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth equally (picture ③). You may also consult your dentist or dental hygienist about the right technique for you.

In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist. If you have sensitive teeth and/or gums, Oral-B recommends using the «Sensitive» mode (optional in combination with an Oral-B «Sensitive Clean» brush head).

Brushing modes (depending on model):

Your toothbrush offers different brushing modes:

- «Daily Clean» – Standard mode for daily cleaning
- «Sensitive» – Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas
- «Whitening» – Polishing for occasional or everyday use
- «Gum Care» – Gentle massage of gums

How to switch between modes:

Your toothbrush automatically starts in the «Daily Clean» or «Sensitive» mode (depending on model). To switch to other modes, successively press the on/off button. Switch off the toothbrush by holding the on/off button until the motor stops.

Pressure Sensor

To promote optimal brushing your toothbrush has a pressure control feature installed. If too much pressure is applied, the movement of the brush head will continue but its pulsation will stop. In addition, you will also hear a different sound while brushing.

Professional Timer

A short stuttering sound at 30-second intervals reminds you to brush all four quadrants of your mouth equally (picture ④). A long stuttering sound indicates the end of the professionally recommended 2-minute brushing time. If the toothbrush is turned off during brushing, the reached brushing time will be memorised for 30 seconds. When pausing longer than 30 seconds the timer resets.

Brush heads

Oral-B offers you a variety of different Oral-B brush heads that fit your Oral-B toothbrush handle.



Oral-B CrossAction brush head

Our most advanced brush head. Angled bristles for a precise clean. Lifts and powers away plaque.



Oral-B Pro GumCare brush head

Features a combination of regular bristles to clean teeth surfaces and ultrathin bristles for a gentle brushing experience on the gumline.

Most Oral-B brush heads feature INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the color will fade halfway approximately within 3 months, indicating the need to exchange your brush head. If the bristles splay before the color recedes, you may exert too much pressure on teeth and gums.

We do not recommend using the Oral-B «FlossAction» or Oral-B «3D White» brush head with braces. You may use the Oral-B «Ortho» brush head, specifically designed to clean around braces and wires.

Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head under running water with the handle switched on. Switch off and remove the brush head. Clean handle and brush head separately; wipe them dry before reassembling. Unplug the charger before cleaning. Brush head holder (f) is dishwasher-safe. Charger (e) and travel case (g) should be cleaned with a damp cloth only (picture ⑤). Store the clean and dry toothbrush/brush heads in the travel case.

Subject to change without notice.


Environmental Notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Battery removal at the end of the product's useful life

Do not disassemble the product except when disposing of the battery. Run down battery before removing. When taking out the battery for disposal, use protective clothing (gloves, safety glasses, etc.) to avoid direct skin contact with batteries that may be subject to leakage. Use caution not to short the positive (+) and negative (-) terminals. Insulate terminals (e.g. with tape) and put the battery in a plastic bag for disposal.

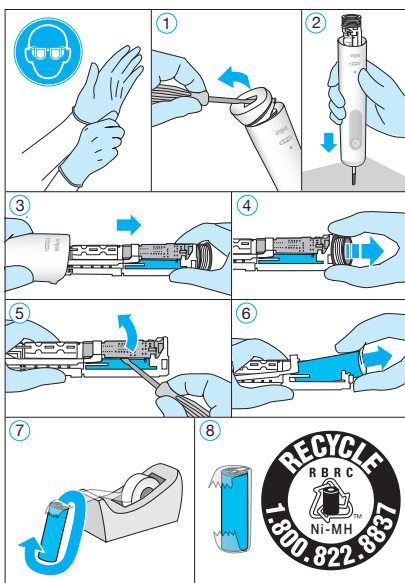

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.

Satisfaction Guaranteed or Your Money Back:

Try it with no risk for 60 days!

If you are not 100% satisfied, call 1-877-593-4199 to receive a full refund. Return the product in its original packaging along with the original cash receipt postmarked within 60 days of purchase to receive a pre-paid card in the amount of purchase. Terms of prepaid card apply. Your Oral-B toothbrush must be returned in its original packaging and be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Please allow 6-8 weeks for handling. In the U.S., the shipment cost to return the product is the responsibility of the consumer.

Sorry: No refunds will be made for any Oral-B product damaged by accident, neglect, unreasonable use or lost in the post.

Terms and conditions apply. For further details please contact our customer service.

Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads.

Oral-B does not recommend the use of non-Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high-quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

FOR USA ONLY

Limited 2-Year Warranty

Oral-B warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase at retail. If the appliance exhibits such a defect, Oral-B will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Oral-B Service Center. Proof of date of original purchase is required.

The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B. This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL ORAL-B BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product into the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts and accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To order original Oral-B replacement parts and accessories (including replacement brush heads) by phone:

Please call 1-800-566-7252.

To speak to an Oral-B Consumer Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

FOR CANADA ONLY

Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service Center, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss, special or consequential damages. The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts & accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To speak to an Oral-B Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre brosse à dents Oral-B® a été soigneusement conçue pour vous offrir à vous et à votre famille une expérience de brossage unique à la fois sécuritaire et efficace.

Toujours suivre les consignes de sécurité suivantes lorsqu'un appareil électrique est utilisé, surtout en présence d'un enfant :

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution :

1. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
2. Ne pas placer ou ranger le chargeur à un endroit d'où il pourrait tomber ou être poussé dans la baignoire ou le lavabo.
3. Ne pas immerger le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne pas tenter de repêcher le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. L'utilisation de ce produit par un jeune enfant ou une personne handicapée, ou en présence de ces derniers, doit être faite sous étroite supervision.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé conformément au mode d'emploi.
3. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
4. Utiliser seulement le chargeur fourni avec l'appareil.
5. Tenir le cordon loin des surfaces chaudes.
6. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
7. Ne jamais utiliser ce produit si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Si l'une de ces situations se produit, veuillez communiquer avec un centre de services et retourner le produit pour qu'il soit examiné et réparé.
8. Ne pas utiliser si vous êtes somnolent ou sur une autre personne somnolente ou endormie.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ni à des endroits où des aérosols sont pulvérisés ou que de l'oxygène est administré.

IMPORTANT

1. Vérifier périodiquement que le produit/cordon ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser un appareil électrique endommagé ou qui ne fonctionne plus. Si le produit/les cordons sont endommagés, les apporter dans un centre de services Oral-B.
2. Ne pas toucher la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Il y a risque d'électrocution.
3. Au moment de débrancher l'appareil, toujours tirer la prise, jamais le cordon d'alimentation.
4. Ne pas modifier le produit et ne pas tenter de le réparer. Cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou une blessure. Communiquer avec le détaillant ou le centre de services Oral-B si des réparations sont nécessaires.
5. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent pas être remplacées. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas l'ouvrir ni le démonter. Manipuler et jeter la pile/l'appareil conformément au mode d'emploi.
6. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
7. Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et n'est pas conçue pour être utilisée sur de multiples patients dans une clinique dentaire ou tout autre établissement.
8. Pour le brossage des dents seulement.
9. Ne pas mâcher ou mordre la brosse.
10. Ne pas utiliser comme jouet ou sans la supervision d'un adulte.

Pour éviter que la brosette ne se brise, ce qui pourrait générer de petites pièces qui représenteraient un risque d'étouffement ou endommager les dents :

- S'assurer que la brosette s'emboîte bien avant chaque utilisation. Cesser l'utilisation de la brosse à dents si la brosette ne s'emboîte plus correctement. Ne jamais utiliser la brosse sans brosette.
- Remplacer la brosette avant l'utilisation si l'appareil tombe, et ce, même si aucun dommage n'est apparent.
- Remplacer la brosette tous les 3 mois, ou plus tôt si la brosette est usée.
- Bien nettoyer la brosette après chaque utilisation (voir le paragraphe sur les « Recommandations d'entretien »). Un nettoyage approprié de la brosse permet de garantir son utilisation sécuritaire et sa durée de vie.

MISE EN GARDE

- Si vous suivez un traitement pour une affection buccale, consultez un professionnel des soins buccodentaires avant d'utiliser la brosse à dents.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Description

- a Brossette
- b Bouton Marche/arrêt (choix de mode de brossage)
- c Manche
- d Voyant lumineux de charge
- e Chargeur

Accessoires (selon le modèle) :

- f Support à brosettes

g Étui de voyage (le modèle peut varier)

Remarque : Le contenu peut varier selon le modèle.

Spécifications

Pour connaître les spécifications électriques, consulter les renseignements imprimés sous le chargeur.

Chargement et fonctionnement

Votre brosse à dents dotée d'un manche à l'épreuve de l'eau est un appareil électrique sécuritaire conçu pour être utilisé dans la salle de bains.

- Brancher le chargeur (e)(f) dans une prise de courant et placer le manche de la brosse à dents (c) sur le chargeur (illustration ①).
- Le voyant lumineux de charge vert (d) clignote pendant le chargement. Lorsque la brosse est complètement chargée, le voyant s'éteint. Il faut compter jusqu'à 22 heures pour charger complètement l'appareil, ce qui permet jusqu'à 10 jours d'utilisation normale (2 fois par jour, pendant 2 minutes).
Remarque : Après une décharge complète, le voyant lumineux de l'indicateur de charge peut ne pas clignoter immédiatement; cela peut prendre de 10 à 15 minutes avant qu'il ne s'allume.
- Lorsque la pile rechargeable est faible, le voyant lumineux de charge faible rouge (d) se met à clignoter pendant quelques secondes au moment d'allumer ou d'éteindre la brosse à dents.
- Pour une utilisation quotidienne, le manche de la brosse à dents peut être rangé sur le chargeur afin qu'il conserve une charge maximale. Il n'y a aucun risque de surcharger la pile.
- Pour assurer le rendement optimal de la pile, débrancher le chargeur et laisser le manche se décharger complètement par une utilisation régulière, au moins une fois tous les 6 mois.

Brossage des dents

Technique de brossage

Mouillez la brosette et appliquez n'importe quel dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la brosette sur vos dents avant de la mettre en marche (illustration ②). Lorsque vous vous brossez les dents avec une des **brosettes oscillantes et rotatives** de Oral-B, déplacez lentement la brosette d'une dent à l'autre, en brossant la surface de chaque dent durant quelques secondes.

Avec n'importe quelle brosette, brossez d'abord les surfaces extérieures des dents, puis les surfaces intérieures, et enfin les surfaces de mastication. Brossez les quatre quadrants de votre bouche de façon égale (illustration ③). Vous pouvez également consulter votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire pour savoir quelle technique vous convient le mieux.

Durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique, il est possible que vos gencives saignent légèrement. En général, ces saignements devraient cesser au bout de quelques jours. S'ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter un dentiste ou un hygiéniste dentaire. Oral-B recommande aux gens dont les dents ou les gencives sont sensibles d'utiliser le mode « Sensible » (optionnel en combinaison avec la brosette « Sensitive Clean »).

Modes de brossage (selon le modèle) :

Votre brosse à dents offre de différents modes de brossage :

- | | |
|--------------------------------|---|
| « Nettoyage quotidien » | – Mode standard pour le nettoyage quotidien |
| « Sensible » | – Pour un nettoyage en douceur mais complet des zones sensibles |
| « Blanchissant » | – Pour un polissage occasionnel ou quotidien |
| « Soin des gencives » | – Pour masser délicatement les gencives |

Pour passer d'un mode de brossage à un autre :

La brosse à dents se met automatiquement en mode « Nettoyage quotidien » ou « Sensible » (selon le modèle). Pour passer aux autres modes, appuyer successivement sur le bouton Marche/arrêt. Pour éteindre le manche, appuyer et maintenir enfoncé le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que le moteur s'arrête.

Détecteur de pression

Pour favoriser un brossage optimal, votre brosse à dents est dotée d'un moniteur de contrôle de la pression. Lorsque la pression devient trop forte, le mouvement de la brosette continue, mais la pulsation s'arrête. De plus, vous entendrez un son différent pendant le brossage.

Minuteur professionnel

Un bref son saccadé toutes les 30 secondes vous rappelle de broser tous les quadrants de votre bouche de façon égale (illustration ④). Un long signal indique la fin du brossage de 2 minutes recommandé par les dentistes. Si le manche est brièvement mis en arrêt pendant le brossage, le minuteur mémorisera le temps de brossage écoulé pendant 30 secondes. Le temps est remis à zéro lorsque le manche est mis en arrêt pendant plus de 30 secondes.

Brosettes

Oral-B offre une variété de brosettes qui conviennent au manche de brosse à dents Oral-B.



Brosette Oral-B CrossAction

Notre brosette la plus avancée. Soies orientées pour un nettoyage précis. Soulève et déloge la plaque.



Brosette Oral-B Pro GumCare

Met en vedette un ensemble de soies régulières qui nettoient les surfaces des dents ainsi que des soies ultra-minces qui offrent une expérience de brossage en douceur sur les gencives.

La plupart des brossettes Oral-B se distinguent par leurs soies INDICATOR® qui vous aident à évaluer quand remplacer la brossette. Lorsque la brossette est utilisée correctement, c'est-à-dire deux fois par jour pendant deux minutes chaque fois, la couleur des soies s'estompe à mi-hauteur après environ 3 mois d'utilisation pour indiquer de changer la brossette. Si les soies s'aplatissent avant que la couleur ne s'estompe, c'est que vous exercez probablement une pression trop forte sur vos dents et vos gencives pendant le brossage.

Nous ne recommandons pas d'utiliser la brossette Oral-B « FlossAction » ou Oral-B « 3D White » si vous portez un appareil orthodontique. Vous pouvez utiliser la brossette Oral-B « Ortho » spécialement conçue pour nettoyer autour des boîtiers et des fils.

Recommandations d'entretien

Après l'utilisation, rincer la brossette sous l'eau courante en gardant le manche en marche. Éteindre le manche et retirer la brossette. Nettoyer les deux pièces séparément sous l'eau courante, puis les essuyer avant d'assembler la brosse à nouveau. Débrancher le chargeur avant de le nettoyer. Le support à brossettes (f) peut aller au lave-vaisselle. Le chargeur (e) et l'étui de voyage (g) doivent être nettoyés avec un linge humide seulement (illustration ⑤). Ranger la brosse à dents/les brossettes propres et sèches dans l'étui de voyage.

Sous réserve de modifications sans préavis.


Avis environnemental

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter dans les ordures ménagères; déposer plutôt dans un point de collecte pour déchets électriques de votre région.



Retrait de la pile à la fin de la vie utile du produit

Ne pas démonter l'appareil sauf pour retirer la pile. Décharger la pile avant de la retirer. Au moment de retirer la pile pour la jeter, porter des vêtements protecteurs (gants, lunettes protectrices, etc.) pour éviter le contact de la peau avec des piles qui pourraient fuir. Faire attention de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-). Isoler les bornes (c.-à-d. avec du ruban adhésif) et mettre la pile dans un sac de plastique avant de la jeter.

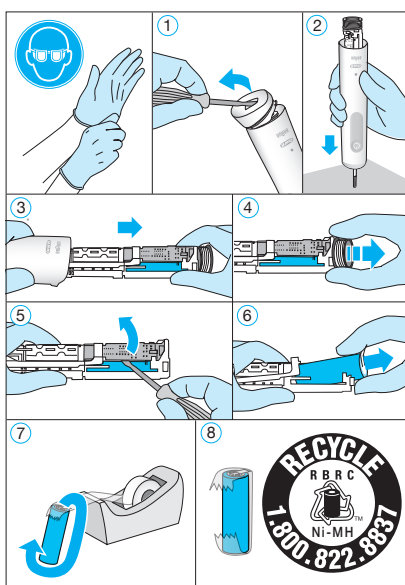

Ouvrir le compartiment à pile situé dans le manche comme indiqué, retirer la pile et la jeter conformément aux règlements locaux.

Attention! L'ouverture du manche rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

Satisfaction garantie ou argent remis :

essayez-la sans risque pendant 60 jours!

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, composez le 1-877-593-4199 pour recevoir un remboursement complet.

Vous n'avez qu'à retourner le produit dans son emballage original et le reçu de caisse original par la poste dans les 60 jours suivant l'achat pour recevoir une carte prépayée du même montant que votre achat. Les modalités de la carte prépayée s'appliquent.

Votre brosse à dents Oral-B doit être retournée dans son emballage original et postée au plus tard 60 jours après la date d'achat. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande. Aux É.-U., les frais d'expédition pour retourner le produit sont aux frais du consommateur.

Nous sommes désolés, aucun remboursement ne sera effectué si le produit Oral-B a été endommagé par accident, par négligence ou par un usage abusif, ou qu'il a été perdu par la poste.

Des modalités s'appliquent. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Garantie des brossettes de rechange

La garantie Oral-B sera annulée si les dommages causés au manche électrique rechargeable sont attribuables à l'utilisation de brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B, tel qu'annoncé au moment de l'achat initial.

- Oral-B ne peut garantir l'ajustement adéquat des brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.
- Oral-B ne peut prédire les conséquences à long terme d'une brossette de rechange d'une marque autre que Oral-B sur l'usure du manche.

Toutes les brossettes de rechange Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux critères de haute qualité de Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes ou de pièces détachées sous le nom d'une autre marque.

POUR LES ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans

Oral-B garantit l'absence de défauts de matériaux ou de main d'œuvre sur l'appareil pour une période de deux ans à compter de la date originelle de l'achat au détail. Si l'appareil présente un tel défaut, Oral-B le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre. Il faudra apporter le produit dans un centre de services Oral-B autorisé ou l'expédier par envoi prépayé et assuré (recommandé) à celui-ci. Une preuve de la date d'achat original est requise.

Les frais d'expédition du produit à un centre de services autorisé sont assumés par le consommateur, tandis que les frais pour renvoyer le produit au consommateur sont assumés par Oral-B. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, la saleté, l'eau, les altérations, un usage déraisonnable, une réparation effectuée ou tentée par une agence de services non autorisée, le défaut d'effectuer un entretien raisonnable et nécessaire, y compris le rechargement, ou des appareils qui ont été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, DONT LA GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'APTITUDE À UN USAGE PRÉCIS, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINELLE. ORAL-B NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS DES DOMMAGES INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou accidentels; il est donc possible que les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits légaux variant d'un État à l'autre.

Comment obtenir des services aux États-Unis

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services :

- A. Apporter le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix; ou
- B. Expédier le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix. Emballez le produit adéquatement. Expédiez par envoi prépayé et assuré (recommandé). Incluez une copie de votre preuve d'achat pour que nous puissions vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires :

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B.

Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour commander des pièces de remplacement et des accessoires originaux de Oral-B (y compris des brossettes de rechange) par téléphone :

Veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B :

Veuillez composer le 1-800-566-7252.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans

Si l'appareil présente un défaut de fonctionnement, au cours de la période stipulée par la garantie, causé par un vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services autorisé, Braun Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais additionnels pour le consommateur. Les frais d'expédition du produit à un centre de services autorisé sont assumés par le consommateur, tandis que les frais pour renvoyer le produit au consommateur sont assumés par Oral-B. La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, altération, réparation ou tentative de réparation par une agence de services non autorisée, mauvais usage ou usage abusif. La présente garantie ne couvre pas les éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra être tenue responsable de la perte du produit, de la perte de temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des dommages spéciaux ou indirects. Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux cautions judiciaires et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient ou ne diminuent en rien ces cautions, droits et recours.

Comment obtenir des services au Canada

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services :

- A. Apporter le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix; ou
- B. Expédier le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix. Emballez le produit adéquatement. Expédiez par envoi prépayé et assuré (recommandé). Incluez une copie de votre preuve d'achat pour que nous puissions vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires :

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B.

Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B :

Veuillez composer le 1-800-566-7252.