



designed
by **BRAUN**



Charger Type 3757
Handle Type 3792



90238463







Charger type 3757
Type de chargeur 3757
Handle type 3792
Type de manche 3792

1-800-56-OralB (1-800-566-7252)

Manufactured by/Fabrique par
Braun GmbH
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg
Germany/Allemagne

Internet:
www.oralb.com
www.oralb.ca
www.braun.com
www.service.braun.com

English 3
Français 7

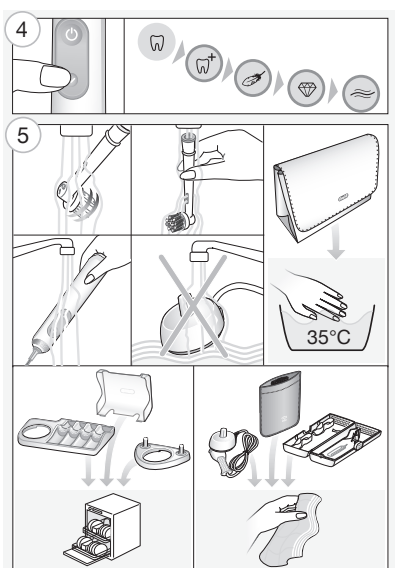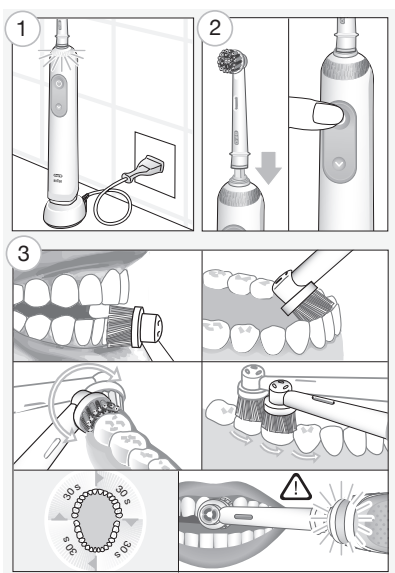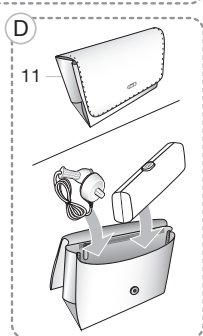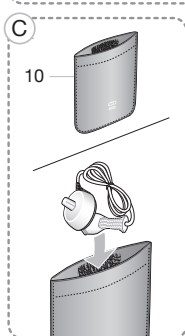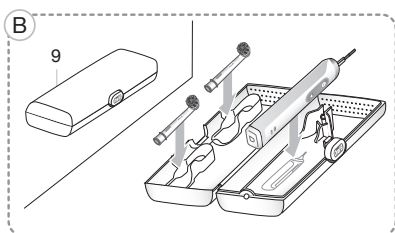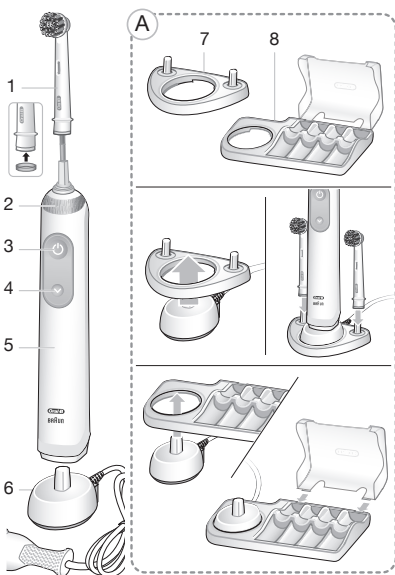

English

Welcome to Oral-B!

Before operating this toothbrush, please read these instructions and save this manual for future reference.

IMPORTANT

1. Periodically check the entire product/cord/accessories for damage.
A damaged or non-functioning unit should no longer be used. If the product/accessories is damaged, take it to an Oral-B Service Center.
The supply cord cannot be replaced.
If the cord is damaged the appliance should be discarded. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
2. Never insert any object into any opening of the appliance.
3. Usage by children under age 3 is not recommended.
Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. For tooth brushing only. Do not chew or bite on brush.
Do not use as a toy or without adult supervision.
5. Cleaning and maintenance shall not be performed by children.
6. Children shall not play with the appliance.
7. Use this product only for its intended use as described in this manual.
Do not use attachments (e.g. brush head refills) which are not recommended by the manufacturer.
8. Only use charger provided with the appliance.

WARNING

1. Do not place the charger/charging stand, power supply or charging travel case in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.
 2. This appliance contains batteries that are non-replaceable. The appliance has no user serviceable parts. Do not open and disassemble device except when disposing of the battery. Follow handling and disposal instructions of the battery/device described in this manual.
 3. When unplugging, always pull the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
 4. This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution. For hygienic reasons, use individual brush handles and brush heads for each family member.
 5. Small parts may come off, keep out of reach of children.
 6. To avoid brush head breakage which may generate a small parts choking hazard or damage teeth:
 - Prior to each use, ensure the brush head fits well.
Discontinue use of the toothbrush, if brush head no longer fits properly. Never use without a brush head.
 - If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
 - Replace brush head every 3 months or sooner if brush head becomes worn.
 - Clean brush head properly after each use
(see «Cleaning recommendations» paragraph). Proper cleaning ensures the safe use and functional life of the toothbrush.
-

Description

- 1 Brush head
- 2 Pressure control light / low charge-/ charging indicator
- 3 On/off button
- 4 Mode button
- 5 Handle
- 6 Charger

Accessories (depending on model):

- 7 Brush head holder
- 8 Brush head compartment with protective cover
- 9 Travel / Travel Charging case (design may vary)
- 10 Charger pouch
- 11 Beauty bag

Note: Content may vary based on the model purchased.

Specifications

For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.

Charging and Operating

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- You may use your toothbrush right away or charge it briefly by placing it on the plugged-in charger (picture 1).
Note: In case the battery is empty (no charging light illuminated (2) while charging or no reaction when pressing the on/off button (3)), charge at least for 30 minutes.
- The charge indicator light (2) flashes green while the handle is being charged. Once it is fully charged, the light turns off. A full charge typically takes 12 hours and enables at least 2 weeks of regular brushing (twice a day, 2 minutes).
Note: After deep discharge, the charge indicator light might not flash immediately; it can take up to 30 minutes.
- If the battery is running low, the charge indicator light (2) flashes red for a few seconds when turning your toothbrush off and the motor is reducing its speed. Once the battery is empty, the motor will stop; it will need at least a 30-minute charge for one usage.
- You can always store the handle on the plugged-in charging unit to maintain it at full power; a battery overcharge is prevented by device.
Note: Store handle at room temperature for optimal battery maintenance.

Caution: Do not expose handle to temperatures higher than 122 °F (50 °C). Recommended ambient temperature for charging is 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C).

Using your toothbrush

Brushing technique

- Wet brush head and apply any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the appliance (picture 1).
- When brushing your teeth with one of the **Oral-B oscillating-rotating brush heads** guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface (picture 3).
- With any brush head start brushing the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth equally. You may also consult your dentist or dental hygienist about the right technique for you.

In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist. If you have sensitive teeth and/or gums, Oral-B recommends using the «Sensitive» mode (depending on model) (optional in combination with an Oral-B «Sensitive Clean» brush head).

Brushing modes (depending on model):

Your toothbrush offers different brushing modes:

«**Daily Clean**» – Standard mode for daily cleaning

«**Pro Clean**» – For an extraordinary clean feeling (operated with a higher frequency)

«**Sensitive**» – Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas

«**3D White**» – Exceptional polishing for occasional or everyday use

«**Gum Care**» – Gentle massage of gums

How to switch between modes:

Your toothbrush automatically starts in the mode selected last. To switch to another mode, successively press the mode button during use (picture 4).

Pressure Control

If too much pressure is applied, the pressure control light (2) will light up in red, notifying you to reduce pressure. In addition, the pulsation of the brush head will stop and the oscillation movement of the brush head will be reduced (during «Daily Clean», «Pro Clean» and «Sensitive» mode). Periodically check the operation of the pressure control by pressing moderately on the brush head during use.

Professional Timer

A short stuttering sound at 30-second intervals reminds you to brush all four quadrants of your mouth equally (picture 3). A long stuttering sound indicates the end of the professionally recommended 2-minute brushing time. If the toothbrush is turned off during brushing, the reached brushing time will be memorized for 30 seconds. When pausing longer than 30 seconds the timer resets.

Brush heads

Oral-B offers you a variety of different Oral-B brush heads that fit your Oral-B toothbrush handle.



Oral-B CrossAction brush head

features perfectly angled bristles to remove plaque, even in hard-to-reach areas.



Oral-B Sensitive Gum Care brush head

features extra soft bristles for gentle cleaning of sensitive areas.

Most Oral-B brush heads feature INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the color will fade halfway approximately within 3 months, indicating the need to exchange your brush head. If the bristles splay before the color recedes, you may be exerting too much pressure on teeth and gums.

We do not recommend using the Oral-B «FlossAction» or Oral-B «3D White» brush head with braces. You may use the Oral-B «Ortho» brush head, specifically designed to clean around braces and wires.

Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head under running water with the handle switched on. Switch off and remove the brush head. Rinse both parts separately under running water then wipe them dry before reassembling. Unplug the charger (6) before cleaning. Brush head compartment/protective cover (8) and brush head holder (7) are dishwasher safe. The charger (6) and charger pouch (picture C/10) should be cleaned with a damp cloth only (picture 5). Beauty Bag (picture D/11) should be hand-washed only with lukewarm water (30°C – 40°C). Make sure to store only cleaned and dried handle/brush heads in the travel case (picture B).

Subject to change without notice.


Environmental Notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your local region.



Battery removal at the end of the appliance's useful life

Do not disassemble the appliance except when disposing of the battery. Run down battery before removing. When taking out the battery for disposal, use protective clothing (gloves, safety glasses, etc.) to protect skin from a possible leak. Use caution not to short the positive (+) and negative (–) terminals. Insulate terminals (e.g. with tape) and put the battery in a plastic bag for disposal.

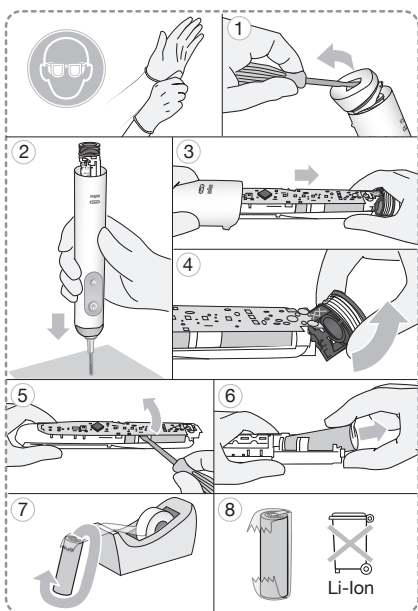

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.

FOR USA ONLY

Limited 2-Year Warranty

Oral-B warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase at retail. If the appliance exhibits such a defect, Oral-B will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Oral-B Service Center. Proof of date of original purchase is required.

The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B. This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

Please also read our additional warranty statements:

Warranty replacement brush heads.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL ORAL-B BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts and accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To order original Oral-B replacement parts and accessories (including replacement brush heads) by phone:

Please call 1-800-566-7252.

To speak to an Oral-B Consumer Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

FCC Compliance Statement: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Section 15.21 Information to user: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Section 15.105 (b) Note: This equipment has been tested and

found to comply with the Limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FOR CANADA ONLY

Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss, special or consequential damages. The provisions of this warranty is in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

Please also read our additional warranty statements:

Warranty replacement brush heads on page 7.

How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B.

To obtain original Oral-B replacement parts & accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To speak to an Oral-B Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

IC Compliance Notice: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Satisfaction Guaranteed or Your Money Back!

Try it with no risk for 60 days!

If you are not 100% satisfied, call 1-877-593-4199 to receive a full refund. Return the product in its original packaging along with the original cash receipt postmarked within 60 days of purchase to receive a prepaid card in the amount of purchase. Terms of prepaid card apply.

Your Oral-B toothbrush must be returned in its original packaging and be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Please allow 6–8 weeks for handling. In the US, the shipment cost to return the product is the responsibility of the consumer.

Sorry: No refunds will be made for any Oral-B product damaged by accident, neglect, unreasonable use or lost in the post.

Terms and conditions apply. For further details please contact our customer service.

Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads.

Oral-B does not recommend the use of non-Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high-quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

Français

Bienvenue chez Oral-B!

Avant d'utiliser cette brosse à dents, veuillez lire ce mode d'emploi et conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT

1. Vérifier périodiquement que le produit/le cordon/les accessoires en entier ne sont pas endommagés.
Ne pas utiliser un appareil électrique endommagé ou qui ne fonctionne plus.
Si le produit ou les accessoires sont endommagés, les apporter dans un centre de services Oral-B.
Il est impossible de remplacer le cordon d'alimentation.
Si le cordon est endommagé, l'appareil devra être mis au rebut.
Ne pas modifier le produit et ne pas tenter de le réparer. Cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou une blessure.
2. Ne jamais introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
3. Ce produit n'est pas conçu pour les enfants de moins de trois ans. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de connaissances et d'expérience peuvent utiliser le produit s'ils sont supervisés ou s'ils ont été informés de la manière de l'utiliser de façon sécuritaire et s'ils comprennent les risques encourus.
4. Pour le brossage des dents seulement. Ne pas mâcher ou mordre la brosse.
Ne pas utiliser comme jouet ou sans la supervision d'un adulte.
5. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par un enfant.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. Ce produit est conçu pour être utilisé conformément au mode d'emploi.
Ne pas utiliser d'autres accessoires (p. ex. des brossettes de rechange) que ceux recommandés par le fabricant.
8. Utiliser seulement le chargeur fourni avec l'appareil.

MISE EN GARDE

1. Ne pas placer le chargeur/le support de recharge, le cordon d'alimentation ou l'étui de voyage avec chargeur intégré dans l'eau ou dans tout autre liquide, ni le ranger à un endroit d'où il pourrait tomber ou être poussé dans la baignoire ou le lavabo.
Ne pas tenter de le repêcher s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
2. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent pas être remplacées. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas l'ouvrir ni le démonter, sauf pour en retirer la pile. Manipuler et jeter la pile/l'appareil conformément au mode d'emploi.
3. Au moment de débrancher l'appareil, toujours tirer la prise, jamais le cordon d'alimentation.
Ne pas toucher la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Il y a risque d'électrocution.
4. Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et n'est pas conçue pour être utilisée sur de multiples patients dans une clinique dentaire ou tout autre établissement.
Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'utiliser des brossettes et des manches de brosse à dents individuels pour chaque membre de la famille.
5. De petites pièces peuvent se détacher. Tenir hors de la portée des enfants.
6. Pour éviter que la brossette ne se brise, ce qui pourrait générer de petites pièces qui représenteraient un risque d'étouffement ou endommager les dents :
 - Avant chaque utilisation, s'assurer que la brossette est bien fixée au manche. Cesser l'utilisation de la brosse à dents si la brossette ne s'emboîte plus correctement. Ne jamais utiliser la brosse sans brossette.
 - Si l'appareil tombe, la brossette devrait être remplacée avant d'être utilisée, et ce, même si aucun dommage n'est apparent.
 - Remplacer la brossette tous les 3 mois, ou plus tôt si la brossette est usée.
 - Bien nettoyer la brossette après chaque utilisation (voir le paragraphe sur l'« Entretien »). Un nettoyage approprié de la brosse permet de garantir son utilisation sécuritaire et sa durée de vie.

Description

- 1 Brossette
- 2 Voyant lumineux du contrôle de la pression/de charge faible/ de l'indicateur de charge
- 3 Bouton Marche/arrêt
- 4 Bouton pour le mode
- 5 Manche
- 6 Chargeur

Accessoires (selon le modèle) :

- 7 Support à brossettes
- 8 Compartiment à brossettes avec couvercle protecteur
- 9 Étui de voyage/Étui de voyage avec chargeur intégré (le modèle peut varier)
- 10 Étui pour chargeur
- 11 Trousse de beauté

Remarque : Le contenu peut varier selon le modèle.

Spécifications

Pour connaître les spécifications électriques, consulter les renseignements imprimés sous le chargeur.

Chargement et fonctionnement

Cette brosse à dents est dotée d'un manche à l'épreuve de l'eau et est un appareil électrique sécuritaire conçu pour être utilisé dans la salle de bain.

- Il est possible d'utiliser la brosse à dents immédiatement ou de la charger en la plaçant brièvement sur le chargeur branché (illustration 1).
Remarque : Si la pile est vide (aucun voyant lumineux sur l'indicateur de charge (2) pendant le chargement ou rien ne se passe après avoir appuyé sur le bouton Marche/arrêt (3)), charger la brosse à dents pendant au moins 30 minutes.

- Le voyant lumineux de l'indicateur de charge vert (2) clignote pour indiquer que la brosse se charge. Lorsque la brosse est complètement chargée, le voyant s'éteint. Il faut compter jusqu'à 12 heures pour charger complètement l'appareil, ce qui permet au moins 2 semaines de brossage régulier (2 fois par jour, pendant 2 minutes).
Remarque : Après une décharge complète, le voyant lumineux de l'indicateur de charge peut ne pas clignoter immédiatement; cela peut prendre jusqu'à 30 minutes avant qu'il ne s'allume.
- Lorsque la pile rechargeable est faible, le voyant lumineux de charge faible (2) se met à clignoter rouge pendant quelques secondes au moment d'éteindre la brosse à dents et la vitesse du moteur est réduite. Lorsque la pile est complètement déchargée, le moteur s'arrêtera et la brosse devra être chargée pendant au moins 30 minutes avant d'être utilisée pour un brossage.
- Vous pouvez toujours ranger le manche de la brosse à dents sur le chargeur pour qu'il conserve une charge maximale. Il n'y a aucun risque de surcharger la pile.
Remarque : Ranger le manche de la brosse à dents à une température ambiante pour un maintien optimal de la pile.

Attention : Ne pas exposer le manche à des températures de plus de 50 °C (122 °F). La température ambiante recommandée pour charger l'appareil est de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).

Brossage des dents

Technique de brossage

- Mouiller la brosette et appliquer n'importe quel dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la brosette sur vos dents avant de la mettre en marche (illustration 1).
- Lorsque vous vous brossez les dents avec une des **brossettes oscillantes et rotatives de Oral-B**, déplacez lentement la brosette d'une dent à l'autre, en brossant la surface de chaque dent durant quelques secondes (illustration 3).
- Avec n'importe quelle brosette, broser d'abord les surfaces extérieures des dents, puis les surfaces intérieures, et enfin les surfaces de mastication. Brossez les quadrants de la bouche de façon égale. Vous pouvez également consulter votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire pour savoir quelle technique vous convient le mieux.

Durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique, il est possible que vos gencives saignent légèrement. En général, ces saignements devraient cesser au bout de quelques jours. S'ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter un dentiste ou un hygiéniste dentaire. Oral-B recommande aux gens dont les dents ou les gencives sont sensibles d'utiliser le mode « Sensitive » (Sensible) (selon le modèle) (optionnel en combinaison avec la brosette « Sensitive Clean » (Nettoyage sensible) de Oral-B).

Modes de brossage (selon le modèle) :

Votre brosse à dents offre de différents modes de brossage :

- « **Nettoyage quotidien** » – Mode standard pour le nettoyage quotidien
- « **Nettoyage professionnel** » – Pour une sensation extraordinaire de propreté (nettoyage effectué à fréquence plus élevée)
- « **Sensible** » – Pour un nettoyage en douceur, mais complet des zones sensibles
- « **3D White** » – Pour un polissage exceptionnel occasionnel ou quotidien
- « **Soin des gencives** » – Pour masser délicatement les gencives

Pour passer d'un mode de brossage à un autre :

La brosse à dents démarre automatiquement avec le dernier mode de brossage utilisé. Pour passer à un autre mode, appuyer successivement sur le bouton Mode durant l'utilisation (illustration 4).

Contrôle de la pression

Si vous exercez trop de pression sur vos dents, le voyant lumineux rouge du contrôle de la pression (2) s'allumera pour vous rappeler d'exercer moins de pression. De plus, la pulsation de la brosette s'arrêtera et le mouvement d'oscillation de la brosette sera réduit (pendant le brossage en modes « Nettoyage quotidien », « Nettoyage professionnel » et « Sensible »). Assurez-vous régulièrement du bon fonctionnement du contrôle de la pression en appuyant modérément sur la brosette lorsque vous vous brossez les dents.

Minuteur professionnel

Un bref son saccadé toutes les 30 secondes vous rappelle de broser tous les quadrants de votre bouche de façon égale (illustration 3). Un long signal indique la fin du brossage de 2 minutes recommandé par les dentistes. Si le manche est brièvement mis en arrêt pendant le brossage, le minuteur mémorisera le temps de brossage écoulé pendant 30 secondes. Le temps est remis à zéro lorsque le manche est mis en arrêt pendant plus de 30 secondes.

Brossettes

Oral-B offre une variété de brosettes qui conviennent au manche de brosse à dents Oral-B.



Brossette Oral-B CrossAction

Met en vedette des soies parfaitement orientées pour éliminer la plaque même dans les endroits difficiles à atteindre.



Brossette Oral-B Sensitive Gum Care

Met en vedette des soies extra souples pour un nettoyage en douceur des zones sensibles.

La plupart des brosettes Oral-B se distinguent par leurs soies INDICATOR® qui vous aident à évaluer quand remplacer la brosette. Lorsque la brosette est utilisée correctement, c'est-à-dire deux fois par jour pendant deux minutes chaque fois,

la couleur des soies s'estompe à mi-hauteur après environ 3 mois d'utilisation pour indiquer de changer la brosse. Si les soies s'aplatissent avant que la couleur ne s'estompe, c'est que vous exercez probablement une pression trop forte sur vos dents et vos gencives pendant le brossage.

Nous ne recommandons pas d'utiliser la brosse Oral-B « FlossAction » ou Oral-B « 3D White » si vous portez un appareil orthodontique. Vous pouvez utiliser la brosse Oral-B « Ortho » spécialement conçue pour nettoyer autour des boîtiers et des fils.

Recommandations d'entretien

Après l'utilisation, rincer la brosse sous l'eau courante en gardant le manche en marche. Éteindre le manche et retirer la brosse. Rincer les deux pièces séparément sous l'eau courante, puis les essuyer avant d'assembler à nouveau. Débrancher le chargeur (6) avant de le nettoyer. Le compartiment à brosses/le couvercle protecteur (8) et le support à brosses (7) vont au lave-vaisselle. Nettoyer le chargeur (6) et l'étui pour le chargeur (illustration C/10) uniquement avec un linge humide (illustration 5). Nettoyer la trousse de beauté (illustration D/11) à la main seulement, à l'eau tiède (30 °C à 40 °C). S'assurer de ranger seul le manche/les brosses nettoyé et sec dans l'étui de voyage (illustration B).

Sous réserve de modifications sans préavis.


Avis environnemental

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter dans les ordures ménagères; déposer plutôt dans un point de collecte pour déchets électriques de votre région.



Retrait de la pile à la fin de la vie utile de l'appareil

Ne pas démonter l'appareil sauf pour retirer la pile. Décharger la pile avant de la retirer. Au moment de retirer la pile pour la jeter, porter des vêtements protecteurs (gants, lunettes protectrices, etc.) afin de protéger la peau contre une fuite de pile possible. Faire attention de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-). Isoler les bornes (c.-à-d. avec du ruban adhésif) et mettre la pile dans un sac de plastique avant de la jeter.

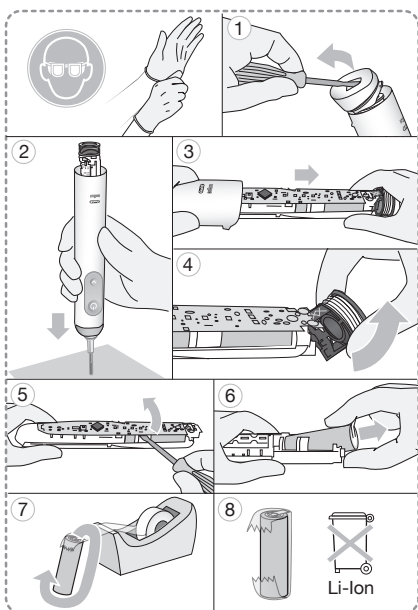

Ouvrir le compartiment à pile situé dans le manche comme indiqué, retirer la pile et la jeter conformément aux règlements locaux.

Attention! L'ouverture du manche rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

POUR LES ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans

Oral-B garantit l'absence de défauts de matériaux ou de main d'œuvre sur l'appareil pour une période de deux ans à compter de la date originelle de l'achat au détail. Si l'appareil présente un tel défaut, Oral-B le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre. Il faudra apporter le produit dans un centre de services Oral-B autorisé ou l'expédier par envoi prépayé et assuré (recommandé) à celui-ci. Une preuve de la date d'achat original est requise.

Les frais d'expédition du produit à un centre de services autorisé sont assumés par le consommateur, tandis que les frais pour renvoyer le produit au consommateur sont assumés par Oral-B. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, la saleté, l'eau, les altérations, un usage déraisonnable, une réparation effectuée ou tentée par une agence de services non autorisée, le défaut d'effectuer un entretien raisonnable et nécessaire, y compris le rechargement, ou des appareils qui ont été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Veuillez également lire nos clauses de garantie supplémentaires : Garantie des brosses de rechange.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, DONT LA GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'APTITUDE À UN USAGE PRÉCIS, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINELLE. ORAL-B NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS DES DOMMAGES

INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou accidentels; il est donc possible que les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits légaux variant d'un État ou d'une province à l'autre.

Comment obtenir des services aux États-Unis

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services :

- A. Apportez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix; ou
- B. Expédiez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix. Emballez le produit adéquatement. Expédiez par envoi prépayé et assuré (recommandé). Incluez une copie de votre preuve d'achat pour que nous puissions vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires :

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B.

Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour commander des pièces de remplacement et des accessoires originaux de Oral-B (y compris des brossettes de rechange) par téléphone : Veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B :

Veuillez composer le 1-800-566-7252.

Déclaration de conformité à la FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Section 15.21 Renseignements pour l'utilisateur : Des changements ou des modifications n'ayant pas été expressément approuvées par le tiers responsable pour la conformité de l'appareil pourraient invalider l'autorité de l'utilisateur quant à l'utilisation de l'équipement.

Section 15.105 (b) Remarque : Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations pour un appareil électronique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence néfaste dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, pourrait causer de l'interférence néfaste aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière.

Si cet équipement cause de l'interférence néfaste de la réception des programmes radio ou télévisés, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par le biais de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner davantage l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision pour de l'aide.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans

Si l'appareil présente un défaut de fonctionnement, au cours de la période stipulée par la garantie, causé par un vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services autorisé, Braun Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais additionnels pour le consommateur. La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, altération, réparation ou tentative de réparation par une agence de services non autorisée, mauvais usage ou usage abusif. La présente garantie ne couvre pas les éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra être tenue responsable de la perte du produit, de la perte de temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des dommages spéciaux ou indirects. Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux cautions judiciaires et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient ou ne diminuent en rien ces cautions, droits et recours.

Veuillez également lire nos clauses de garantie supplémentaires : Garantie des brossettes de rechange à la page 7.

Comment obtenir des services au Canada

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services :

- A. Apporter le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix; ou
- B. Expédier le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix. Emballez le produit adéquatement. Expédiez par envoi prépayé et assuré (recommandé). Incluez une copie de votre preuve d'achat pour que nous puissions vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu. Les frais d'expédition du produit à un centre de services autorisé sont assumés par le consommateur, tandis que les frais pour renvoyer le produit au consommateur sont assumés par Oral-B.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires :

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B. Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B :

Veuillez composer le 1-800-566-7252.

Déclaration de conformité : cet appareil est conforme aux critères CNR exempts de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Satisfaction garantie ou argent remis!

Essayez-la sans risque pendant 60 jours!

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, composez le 1-877-593-4199 pour recevoir un remboursement complet.

Vous n'avez qu'à retourner le produit dans son emballage original et le reçu de caisse original par la poste dans les 60 jours suivant l'achat pour recevoir une carte prépayée du même montant que votre achat.

Les modalités de la carte prépayée s'appliquent.

Votre brosse à dents Oral-B doit être retournée dans son emballage original et postée au plus tard 60 jours après la date d'achat. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande. Aux É.-U., les frais d'expédition pour retourner le produit sont aux frais du consommateur.

Nous sommes désolés, aucun remboursement ne sera effectué si le produit Oral-B a été endommagé par accident, par négligence ou par un usage abusif, ou qu'il a été perdu par la poste.

Des modalités s'appliquent. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Garantie des brossettes de rechange

La garantie Oral-B sera annulée si les dommages causés au manche électrique rechargeable sont attribuables à l'utilisation de brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B, tel qu'annoncé au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut garantir l'ajustement adéquat des brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.
- Oral-B ne peut prédire les conséquences à long terme d'une brosse de rechange d'une marque autre que Oral-B sur l'usure du manche.

Toutes les brossettes de rechange Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux critères de haute qualité de Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes ou de pièces détachées sous le nom d'une autre marque.