



IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.
THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
IF USED COMMERCIALY, THE WARRANTY IS VOID.
©2017 Techtronic Floor Care Technology Limited. All Rights Reserved.

Cordless Captura™ Vacuums

BK51700 Series, BK11700 Series



REGISTER

Thank you for purchasing an Oreck® product.

Please register your product to initiate warranty,
guarantee, and access expert cleaning advice.

Register your vacuum:



Visit Oreck.com



Call 877-533-2019

**100
DAY
♥ IT
GUARANTEE**

Upon registration,
receive a no-hassle,
question-free return
for any reason
within 100 days of
purchase. To learn
more, call or visit
Oreck.com.

TABLE OF CONTENTS



Important Safety Instructions3

Vacuum Introduction.....5

Assembly9

Operation..... 12

Maintenance..... 13

Certified Parts..... 14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, DAMAGE, OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Do not use appliance on wet surfaces or outdoors. Do not expose appliance to rain. Store appliances indoors.
- The charger is for indoor use only. Be sure to always keep the battery and charger indoors in a dry place.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only Oreck certified refills, parts, tools, attachments and products.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If appliance or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry charger by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug charger by pulling on cord. To unplug charger, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger including charger plug and charger terminals, or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood shavings, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use without Oreck refill filters in place.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting AirPower™ motorized tools and/or any other tool.
- Do not incinerate the charger, battery, or appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- This product includes rechargeable lithium-ion batteries. Do not expose batteries to high temperatures, as they may catch fire and/or explode.
- Do not expose battery to crushing, incineration, or similar actions.
- Do not dispose of battery in a fire or trash compactor. See battery disposal section for directions.
- Do not attempt to disassemble battery.
- Unplug the charger from the outlet before any routine cleaning or maintenance.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin, wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.
- Use only the certified Oreck charger supplied to recharge. Use of non-certified parts may void warranty.
- Do not touch or insert objects into battery or its assembly.
- Do not attempt to short circuit the battery or charger terminals.
- To avoid injury, particularly to face and head, keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from revolving brush.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. WASH HANDS AFTER HANDLING.

VACUUM INTRODUCTION

A Cordless Captura™ Vacuum

- POD™ Case
- Battery Assembly
- Nozzle Opening
- Case Release Bar
- Snap-Fit Tool Buttons
- Charging Port

B POD™ Tech Power Dial

C Oreck Refill: Type P1


D AirPower™ Pivoting Brushroll Tool

E Soft-Bristle Dust Brush Tool

F Wide-Path Crevice Tool

G Long-reach Wand*

H AirPower™ Floor Nozzle*

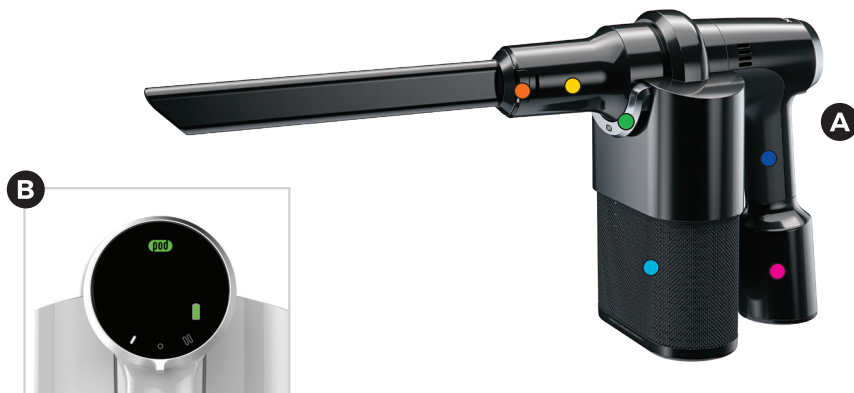

NOT SHOWN

- Rapid Charger:
2.5-hour charge (Included with BK51700 Series)
- Standard Charger:
5-hour charge (Included with BK11700 Series)

* Included with BK51700 Series and also sold separately.


VACUUM INTRODUCTION




The specialized brushroll has alternating hard & soft bristles, with hard bristles activating on carpet and soft bristles engaging on hard floors, simultaneously protecting your surfaces while delivering precision performance.

VACUUM INTRODUCTION: POWER DIAL


2-SPEED CLEANING

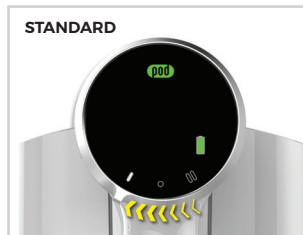

Turn dial clockwise for standard cleaning speed.

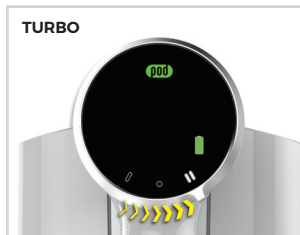

Turn dial counterclockwise for turbo cleaning speed.

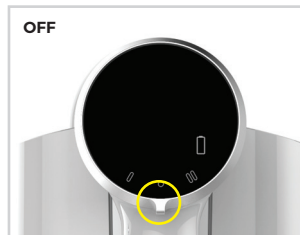



Turn dial to center.

WARNING ! This vacuum cleaner has a constantly rotating brush roll. Never leave the vacuum cleaner in one spot for an extended period of time as this may damage the floor surface.

WARNING ! Risk of personal injury – the brushroll may suddenly restart. Turn unit OFF, unplug from charging source, and remove tool before cleaning or servicing the brushroll.



VACUUM INTRODUCTION: POWER DIAL

BATTERY CHARGE

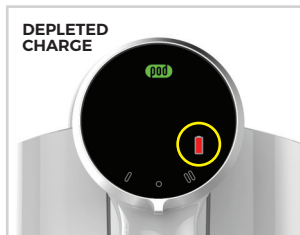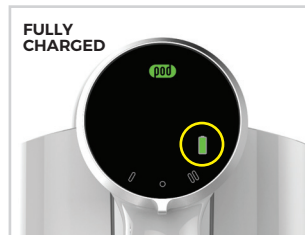

When plugged in, all lights on unit will pulse once. Battery indicator will pulse during charge period. When full charge is reached, battery indicator will read continuous green.


CAPACITY FILL

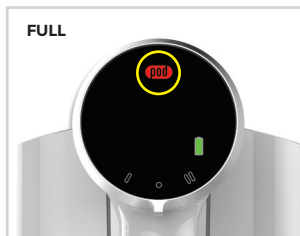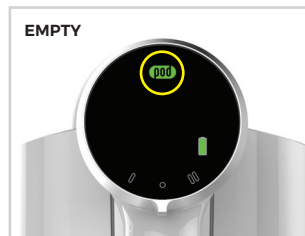


POD™ Technology is measuring vacuum cleaning performance and capacity fill as you clean. POD indicator flashes red when it's time to replace.

ASSEMBLY: INSTALL ORECK REFILL


- 1 Press bar to release case.

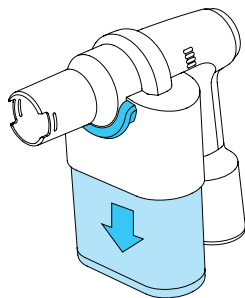

- 2 Insert refill.

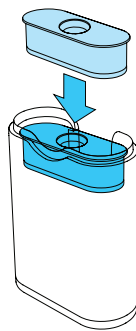


- 3 Reinsert case until you hear a click.

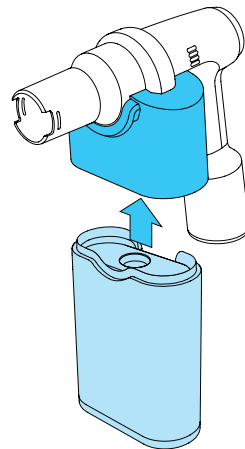

NOTE: Ensure that a tool is installed prior to operating vacuum.

ASSEMBLY: REMOVE ORECK REFILL


- 1 Press bar to release case.

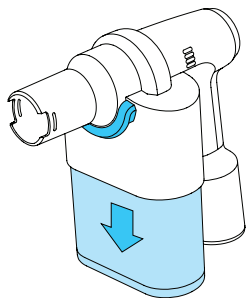

- 2 Tip case over trash and refill will eject into bin.



- 3 Insert a fresh refill. Reinsert case until you hear a click.

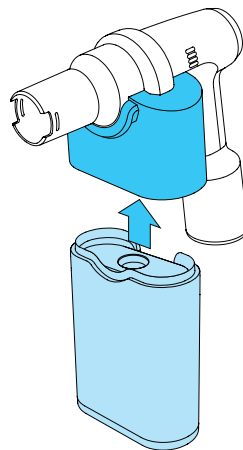

ASSEMBLY: ATTACH TOOLS

Tools will “snap” into place when properly installed.

Ensure that a tool is installed prior to operating vacuum.





Press snap-fit tool buttons.

Slide tool into nozzle opening with snap-fit tool buttons still pressed.

Both buttons should click into place before use.

To remove, press snap-fit tool buttons and pull tool out of nozzle opening.

● Snap-fit tool buttons

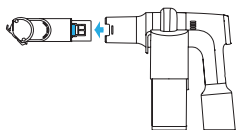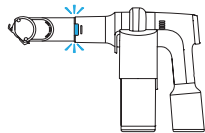
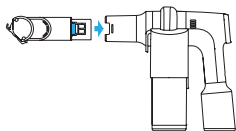



ASSEMBLY: ATTACH WAND & FLOOR NOZZLE

Press snap-fit tool buttons on wand and insert into Handheld unit.

Line up the wand with the AirPower™ floor nozzle. Slide wand into nozzle opening with snap-fit tool buttons pressed to attach. Ensure that wand end with large cap joins with floor nozzle.

To remove, press snap-fit tool buttons and pull tool out.

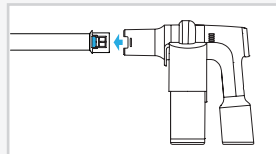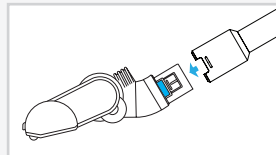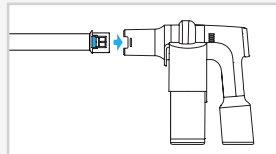

IMPORTANT ! Not to be used for grooming a pet.



IMPORTANT ! This vacuum cleaner is not free standing. In between uses or when carrying out any maintenance, always lay flat on the floor in a suitable location so it does not become a trip hazard or can be stepped on.

OPERATION: CHARGING

Insert the charging cord into the charging port located on the back of the handle.

Plug the charger plug into the outlet.

Once fully charged, battery indicator will read continuous green.

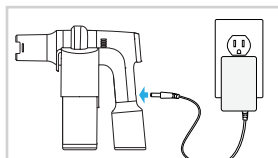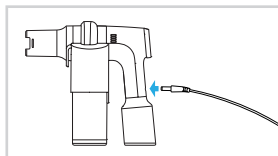

NOTE: Due to federal regulations, the battery does not come fully charged.

If charging for the first time, the initial charge time may require the full charge time indicated by unit.

Charge time: 2.5 hours (Rapid Charger included with BK51700 Series)

Charge time: 5 hours (Standard Charger included with: BK11700 Series)

MAINTENANCE

For maintenance, service or warranty questions, please contact an Oreck Customer Care Specialist at **877-533-2019**, visit **Oreck.com** or your local Oreck Dealer.

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

SOLUTION



POD indicator flashes red.

Capacity is full.

Turn power dial to OFF position. Insert a fresh refill into case and restart unit.



Speed indicators are both flashing.

Brushroll has a stall.

Turn dial to OFF position. Remove obstruction from brushroll, if any. Wait 15 seconds and restart unit. Visit Oreck.com for detailed instructions.



POD indicator flashes yellow and motor stops.

Unit has a clog.

Turn dial to OFF position. Remove tool & check for clog in nozzle. Clear clog, replace tool, and restart unit. Visit Oreck.com for detailed instructions.



Battery indicator flashes red.
Motor does not start when turned to an ON position.

Battery has run out of charge.

Turn dial to OFF position. Plug unit in to charge. Time to full charge is ≈2.5 hours for rapid charger and ≈5 hours for standard charger.



All LED lights flash, POD indicator flashes red & motor stops.

There is no refill installed in unit.

Turn dial to OFF position. Insert a fresh refill into case and restart unit.



Battery indicator flashes red & green.

Battery temperature is abnormal.

Ensure unit is in the OFF position and unplug unit from the charger. Wait 30 minutes and then plug unit back into charger.

CERTIFIED PARTS

NOTE: If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

NOTE: The motor and brushroll are equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor or brushroll.

NOTE: Any other servicing should be done by an authorized service representative.



Dusting Brush

Part #
White, AK8BT03
Black, AK8BT02



Crevice Tool

Part #
White, AK8CT03
Black, AK8CT02




AirPower™ Pivoting Brushroll Tool

Part #
White, AK8MT03
Black, AK8MT02



AirPower™ Floor Nozzle

Part #
White, AK8FN03
Black, AK8FN02



Wand

Part #
Black, AK8WT02
White, AK8WT03



Refill Type P1

Item #
AK6B15A
*Pack of 5 Refills

NOT SHOWN

NOT SHOWN

Rapid Power Charge Cord

Part #
White, BK0RC03
Black, BK0RC02
Included with
BK51700 Series

Standard Power Charge Cord

Part #
White, BK0SC03
Black, BK0SC02

Contact an Oreck Customer Care Specialist at **877-533-2019** for replacement details, or visit **Oreck.com** or your local Oreck Dealer.

REGISTER YOUR VACUUM



Visit **Oreck.com**



Call **877-533-2019**



Techtronic Floor Care Technology Limited
Distributed by Royal Appliance Mfg. Co. Glenwillow, OH 44139

964A00159
©2017 Techtronic Floor Care Technology Limited

ASPIRATEURS SANS FIL DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE POD^{MD} | MANUEL D'UTILISATION



IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION. CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. LA GARANTIE EST NULLE SI L'APPAREIL EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES.

© Techtronic Floor Care Technology Limited, 2017. Tous droits réservés.

**Aspirateurs sans
fil Captura^{MC}**

Modèles BK51700, Modèles BK11700



Merci d'avoir acheté un produit Oreck^{MD}

Veuillez enregistrer votre produit pour activer votre garantie, le cautionnement et votre accès aux conseils de nettoyage d'experts.

Pour enregistrer votre aspirateur :



Visitez le site [Oreck.com](https://www.oreck.com)



Appelez au 1 877 533-2019

GARANTIE DE SATISFACTION DE 100 JOURS

Dès que votre produit est enregistré, vous pourrez retourner votre produit sans souci et sans question de notre part dans un délai de 100 jours suivant votre achat. Pour en savoir plus, appelez ou visitez le site [Oreck.com](https://www.oreck.com)

TABLE DES MATIÈRES



Consignes de sécurité importantes. . . . 19

Caractéristiques de votre aspirateur . . . 21

Assemblage. 25

Fonctionnement 28

Dépannage 29

Pièces certifiées 30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter entre autres les consignes de sécurité élémentaires y compris les suivantes : VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE : DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, DE DOMMAGES ET DE BLESSURES :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées. N'exposez pas l'appareil à la pluie. Rangez les appareils à l'intérieur.
- Le chargeur est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement. Assurez-vous de toujours conserver la pile et le chargeur à l'intérieur, dans un endroit sec.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide. Utilisez seulement des cartouches filtrantes, pièces, outils, accessoires et produits de rechange certifiés Öreck.
- N'utilisez pas le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ou le chargeur ne fonctionnent pas adéquatement, s'ils sont tombés sur le sol ou dans l'eau, s'ils sont endommagés ou ont été laissés à l'extérieur,

apportez-les à un centre de service pour les faire inspecter avant de continuer à les utiliser.

- Ne tirez pas ni ne transportez le chargeur par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne coincez pas le cordon dans l'embrasure d'une porte et ne l'appuyez pas contre des arêtes tranchantes ou des coins. Ne placez pas l'appareil sur le cordon. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur le cordon. Pour débrancher le chargeur, tirez sur la fiche.
- Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes, ni l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- N'utilisez pas l'appareil sans avoir installé les cartouches filtrantes.
- Éteignez toujours l'appareil avec de raccorder ou débrancher les outils électriques AirPower^{MC} ou tout autre accessoire.
- N'incinerez pas le chargeur, la pile ou l'appareil mêmes s'ils sont gravement endommagés. La pile peut exploser au feu.
- Ce produit contient des piles au lithium-ion au rechargeables. N'exposez pas les piles à des températures élevées, car elles pourraient s'enflammer et exploser.
- Évitez d'écraser et d'incinérer la pile ou de la soumettre à des actions similaires.
- Ne jetez pas la pile au feu ou dans un compresseur à déchets. Consultez le chapitre sur l'élimination de la pile pour obtenir des instructions.
- Ne tentez pas de démonter la pile.
- Débranchez le chargeur de la prise avant de procéder à tout nettoyage ou entretien de routine.
- La pile peut fuir si elle est soumise à des conditions extrêmes. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau, lavez aussitôt les parties touchées avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, ne frottez pas. Rincez immédiatement vos yeux à l'eau propre pendant au moins 15 minutes. et consultez un médecin sans attendre.
- Utilisez seulement le chargeur certifiés d'Oreck fournis pour effectuer la recharge. L'utilisation de pièces non certifiées peut annuler la garantie.
- Ne touchez pas et n'insérez pas d'objets dans la pile ou son assemblage.

- Ne tentez pas de court-circuiter la pile ou les bornes du chargeur.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart de la brosse en mouvement.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou des dysfonctions du système reproducteur. **BIEN SE LAVER LES MAINS APRÈS LA MANIPULATION.**

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ASPIRATEUR

- A** Aspirateur sans fil Captura^{MC}
 - Boîtier POD^{MC}
 - Assemblage de pile
 - Ouverture de buse
 - Barre de dégagement du boîtier
 - Boutons d'enclenchement d'accessoires
 - Chargeur
- B** Sélecteur d'alimentation technologique POD^{MC}
- C** Cartouche filtrante Oreck : Type P1
- D** Rouleau-brosse pivotant AirPower^{MC}
- E** Brosse à épousseter à soie douce
- F** Suceur plat à buse large
- G** Tube de longue portée
- H** Buse à plancher AirPower^{MC}

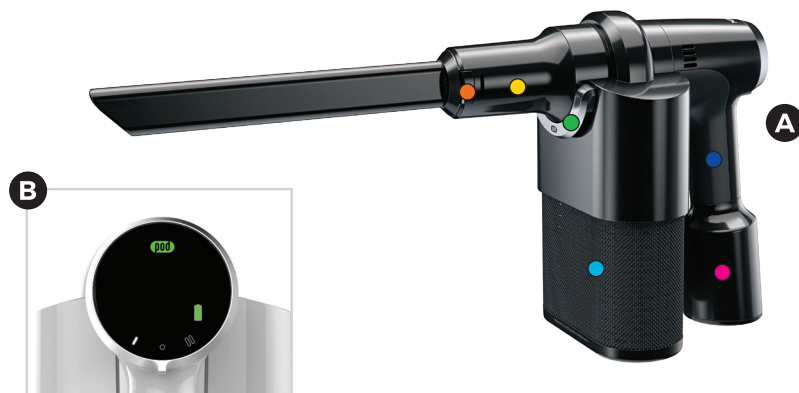

NON ILLUSTRÉ

Chargeur Rapide :

Charge de 2,5 heures (Inclus avec modèles BK51700)

Chargeur Standard :

Charge de 5 heures (Inclus avec modèles BK11700)

* Inclus avec la série BK51700 et également vendu séparément.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ASPIRATEUR




Le rouleau-brosse spécialisé alterne les soies rigides et douces, des soies rigides sont activées pour les planchers alors que les soies douces sont activées pour les planchers durs de manière à protéger vos surfaces en tout temps tout en vous offrant une performance précise.

INTRODUCTION DE VOTRE ASPIRATEUR : SÉLECTEUR


2 VITESSES DE NETTOYAGE



Régulier : Tournez le sélecteur vers la gauche

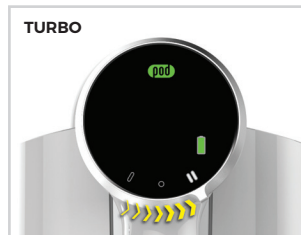

Turbo : Tournez le sélecteur vers la droite

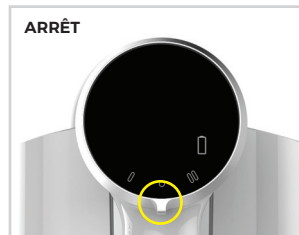



Position OFF (arrêt)

AVERTISSEMENT ! Le rouleau-brosse de cet aspirateur tourne continuellement. Ne laissez jamais l'aspirateur au même endroit pendant une longue période pour éviter d'endommager la surface du plancher.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures – le rouleau-brosse peut redémarrer brusquement. Éteignez l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation et retirez l'accessoire avant de nettoyer ou réparer le rouleau-brosse.


INTRODUCTION DE VOTRE ASPIRATEUR : SÉLECTEUR

CHARGEUR DE PILE

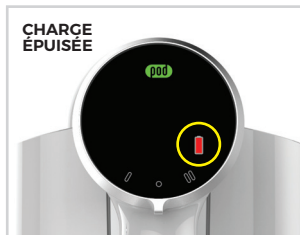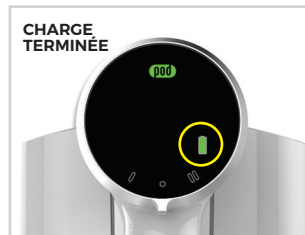

Lors du branchement, tous les témoins de l'appareil clignoteront une fois. Le témoin de pile clignotera pendant la période de charge. Dès que la charge est terminée, le témoin sera vert et fixe.


CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

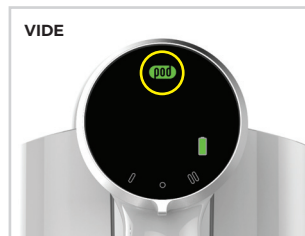


La technologie POD^{MC} mesure la performance de nettoyage de l'aspirateur et sa capacité de charge pendant que vous nettoyez. POD clignote rouge lorsqu'il est temps de remplacer.

ASSEMBLAGE INSTALLEZ UNE CARTOUCHE FILTRANTE ORECK


- 1 Appuyez sur la barre pour dégager le boîtier.

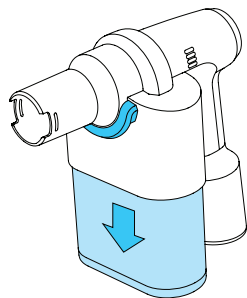

- 2 Insérez la cartouche filtrante.

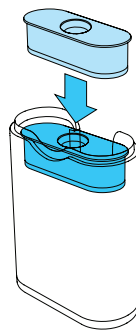


- 3 Réinstallez le boîtier et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche (clic).

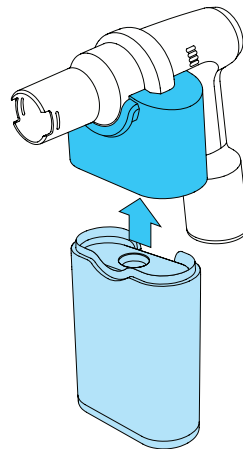

REMARQUE : L'aspirateur ne fonctionnera pas si la cartouche filtrante n'est pas installée ou pleine.

ASSEMBLAGE RETIREZ LA CARTOUCHE FILTRANTE ORECK


- 1 Appuyez sur la barre pour dégager le boîtier.

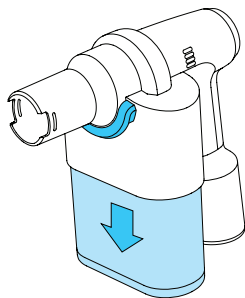

- 2 Inclinez le boîtier au-dessus d'une poubelle et la cartouche filtrante s'éjectera dans la poubelle.



- 3 Insérez une cartouche filtrante neuve. Réinstallez le boîtier et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche (clic).

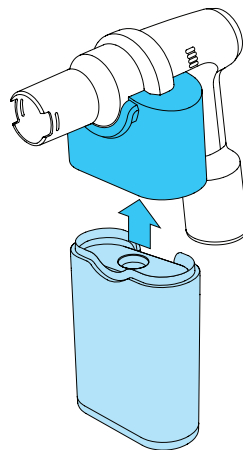

ASSEMBLAGE INSTALLATION DES OUTILS

Les accessoires s'enclenchent correctement s'ils sont bien insérés.

Assurez-vous que l'accessoire est installé avant de mettre l'aspirateur en marche.




Appuyez sur les boutons d'enclenchement d'accessoires.

Insérez l'accessoire dans l'ouverture de la buse tout en appuyant sur les boutons d'enclenchement d'accessoires.

Les deux boutons doivent s'enclencher avant de mettre l'appareil en marche.

Pour retirer, appuyez sur les boutons d'enclenchement d'accessoires et tirez l'accessoire hors d'ouverture de la buse.

● Boutons d'enclenchement d'accessoires

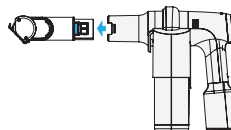
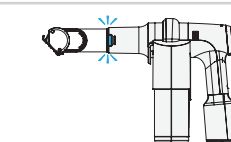
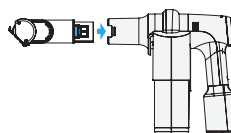


INSTALLEZ LE TUBE ET LA BUSE À PLANCHERS

Appuyez sur les boutons d'enclenchement d'accessoires du tube et insérez l'aspirateur à main.

Alignez la buse à planchers AirPowerMC avec le tube tout en appuyant sur les boutons d'enclenchement d'accessoires. Insérez le tube sur l'ouverture de la buse tout en appuyant sur les boutons d'enclenchement d'accessoires. Assurez-vous que l'extrémité du tube et la grande ouverture sont raccordées à la buse à planchers.

Pour retirer, appuyez sur les boutons d'enclenchement d'accessoires et tirez l'accessoire pour le dégager.

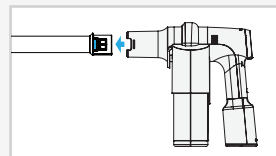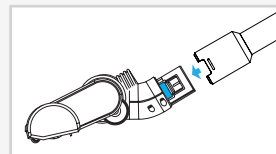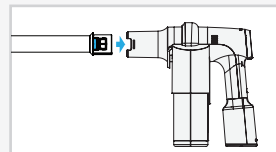

IMPORTANT ! N'utilisez pas l'aspirateur pour toiletter un animal.



IMPORTANT ! Cet aspirateur ne se tient pas seul à la verticale. Entre les utilisations ou lors de toute tâche d'entretien, déposez toujours l'aspirateur à plat sur le sol à un emplacement où vous ne risquez pas de trébucher ou de marcher dessus.

FONCTIONNEMENT : RECHARGE

Introduisez le cordon pour le chargement dans le port de chargement situé au dos de la poignée.

Branchez la fiche du chargeur sur une prise de courant.

Le témoin vert sera fixe dès que la charge est terminée.

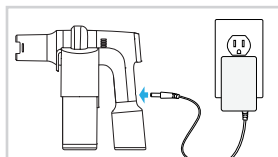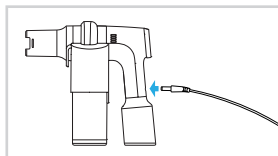

Lors de la toute première charge, la durée de la charge totale peut être nécessaire et l'appareil indiquera la fin.

Temps de charge : 2,5 heures (chargeur rapide inclus avec modèles BK51700)

Temps de charge : 5 heures (chargeur classique inclus avec modèles BK11700)

DÉPANNAGE

Pour toutes questions concernant l'entretien, la réparation ou la garantie, veuillez communiquer avec un spécialiste du service à la clientèle au **1 877 533-2019** ou visitez le site **Oreck.com** ou votre détaillant Oreck local.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
 POD indicateur clignote en rouge.	La capacité est atteinte.	Tournez le sélecteur d'alimentation à la position « OFF » (éteint). Insérez une cartouche filtrante neuve dans le boîtier et remettez l'appareil en marche.
 Les deux témoins de vitesse clignent.	Le rouleau-brosse est coincé.	Tournez le sélecteur à la position « OFF » (éteint). Retirez les obstructions du rouleau-brosse. Attendez 15 secondes et remettez l'appareil en marche. Visitez le site Oreck.com pour consulter les instructions détaillées.
 Le témoin POD vert et les barres à DEL de remplissage sont éteints.	L'appareil est bouché.	Tournez le sélecteur à la position « OFF » (éteint). Retirez l'accessoire et assurez-vous que la buse est libre d'objets. Délogez les débris, réinstallez l'accessoire et remettez l'appareil en marche. Visitez le site Oreck.com pour consulter les instructions détaillées.
 Le témoin de la pile clignote en rouge.	La pile est épuisée.	Tournez le sélecteur à la position « OFF » (éteint). Branchez l'appareil pour le charger. La durée d'une charge complète est d'environ 2,5 heures avec un chargeur rapide ou de 5 heures avec un chargeur régulier.
 L'indicateur POD clignote en rouge et le moteur s'arrête.	La cartouche filtrante n'est pas installée dans l'appareil.	Tournez le sélecteur à la position « OFF » (éteint). Insérez une cartouche filtrante neuve dans le boîtier et remettez l'appareil en marche.
 Le témoin de la pile clignote en rouge et vert.	La température de la pile est anormale.	Assurez-vous que l'appareil est éteint (position « OFF ») et débranchez l'appareil du chargeur. Attendez 30 minutes puis rebranchez l'appareil dans le chargeur.

PIÈCES CERTIFIÉES

REMARQUE : Cessez d'utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé sur le sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il a été laissé à l'extérieur et apportez-le au centre de réparations.

REMARQUE : Le moteur et le rouleau-brosse sont équipés de roulements qui contiennent suffisamment de lubrifiant pour toute leur durée de vie. L'ajout de lubrifiant pourrait causer des dommages. N'ajoutez pas de lubrifiant au moteur ni au rouleau-brosse.

REMARQUE : Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.



Brosse à épousaeter

Pièce no
Blanc, AK8BT03
Noir, AK8BT02



Suceur plat

Pièce no
Blanc, AK8CT03
Noir, AK8CT02



Rouleau-brosse pivotant AirPower^{MC}

Pièce no
Blanc, AK8MT03
Noir, AK8MT02



Buse à planchers AirPower^{MC}

Pièce no
Blanc, AK8FN03
Noir, AK8FN02



Tube

Pièce no
Noir, AK8WT02
Blanc, AK8WT03



Cartouche filtrante Type P1

Pièce no
AK6B15A
*Pack of 5 Refills

NON ILLUSTRÉ

Cordon d'alimentation pour chargeur rapide

Pièce no
Blanc, BK0RC03
Noir, BK0RC02
Inclus avec modèles
BK51700

Appelez le spécialiste d'entretien du service à la clientèle d'Oreck au **1 877 533-2019** ou visitez le site **Oreck.com** ou votre détaillant Oreck local pour obtenir des détails concernant le remplacement.

POUR ENREGISTRER VOTRE ASPIRATEUR :



Visitez le site Oreck.com



Appelez au 1 877 533-2019



Techtronic Floor Care Technology Limited
Distribué par Royal Appliance Mfg. Co., Glenwillow, OH 44139

964A00159
Techtronic Floor Care Technology Limited, 2017

ASPIRADORAS INALÁMBRICAS CON POD™ TECHNOLOGY | GUÍA DEL USUARIO



IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO. EL ÚNICO USO PREVISTO PARA ESTE PRODUCTO ES EL USO DOMÉSTICO. SI SE UTILIZA PARA USO COMERCIAL, SE INVALIDA LA GARANTÍA.
©2017 Techtronic Floor Care Technology Limited. Todos los derechos reservados.

**Aspiradoras inalámbricas
Captura™**

Series BK51700, Series BK11700



Gracias por comprar un producto Oreck.

Registre su producto para iniciar la garantía y tener acceso a consejos de expertos en limpieza.

Registre su aspiradora:



Visite Oreck.com



Llame al 877-533-2019

GARANTÍA DE 100 DÍAS

“Love it Guarantee”

Una vez que se registre, reciba una devolución sin problemas ni preguntas, por cualquier motivo, en un plazo de 100 días a partir de la compra. Para obtener más información, llame o visite Oreck.com.

ÍNDICE: ASPIRADORA INALÁMBRICA CON SOPORTE Y DISPOSITIVO PORTÁTIL



Instrucciones de seguridad importantes.35

Introducción a la aspiradora37

Ensamblaje41

Funcionamiento44

Resolución de problemas45

Piezas certificadas.....46

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR.

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, DAÑOS O LESIONES:

- No utilice este aparato en superficies mojadas. No exponga los aparatos a la lluvia. Almacénelo en interiores.
- El cargador es para uso en interiores solamente. Siempre asegúrese de guardar la batería y el cargador en interiores y en un lugar seco.
- Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando se lo utilice cerca de niños, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Utilice la unidad únicamente según el uso descrito en este manual. Utilice solo rellenos, piezas, herramientas, accesorios y productos certificados por Oreck.
- No utilice el cargador si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato o el cargador no funcionan como deben; si se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llévelos a un Centro Técnico antes de continuar usándolos.
- No extraiga ni transporte el cargador tomándolo por el cable; no tire del cable, no cierre una puerta con él ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas. No apoye el producto sobre el cable. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No desenchufe el cargador tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el cargador (incluido el enchufe y los terminales) ni el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad.
- Extremar las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de las escaleras, sobre el suelo. No coloque la aspiradora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.
- No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
- No aspire nada que se encuentre en combustión o emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No utilice la unidad si los filtros de relleno no están colocados.
- Siempre apague el aparato antes de conectar o desconectar las herramientas motorizadas AirPower™ o cualquier otra herramienta.
- No incinere el cargador, la batería ni el aparato, aun si estuvieran muy dañados. Las baterías pueden explotar y provocar un incendio.
- Este producto incluye baterías recargables de iones de litio. No exponga las baterías a altas temperaturas, ya que pueden prenderse fuego o explotar.
- No aplaste ni incinere la batería, ni la someta a acciones similares.
- No deseche la batería en un incinerador ni en un compactador de desechos. Consulte la sección sobre desecho de la batería para obtener instrucciones.
- No intente desarmar la batería.
- Desenchufe el cargador del tomacorriente antes de llevar a cabo una rutina de limpieza o mantenimiento en la unidad.
- En condiciones extremas, pueden producirse pérdidas en las celdas de la batería. Si la piel entrara en contacto con el líquido, lávese rápidamente con jabón y agua. Si el líquido le entrara en los ojos, no se los frote. Enjuáguelos de inmediato con agua limpia, en forma continua durante 15 minutos como mínimo. Consulte a un médico de inmediato.
- Utilice solo cargadores certificados por Oreck suministrados para la recarga. Si utiliza piezas no certificadas, se anulará la garantía.
- No toque la batería o su conjunto ni inserte objetos en ella.
- No intente cortocircuitar la batería ni los terminales del cargador.
- Para evitar lesiones, particularmente en el rostro y la cabeza, mantenga los cabellos, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos del cepillo para revolver.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños en el aparato reproductor. **LÁVESE LAS MANOS LUEGO DE MANIPULARLO.**

INTRODUCCIÓN A LA ASPIRADORA

A Aspiradora inalámbrica Captura™

- Compartimiento POD™
- Conjunto de la batería
- Apertura de la boquilla
- Barra de liberación del compartimiento
- Botones de herramientas de conexión a presión
- Puerto de carga

B Indicador de alimentación técnico POD™

C Relleno Oreck: Tipo P1


D Herramienta de cepillo giratorio pivotante AirPower™

E Herramienta de cepillo para polvo con cerdas suaves

F Herramienta para limpieza en rincones de acceso amplio

G Tubo de largo alcance

H Boquilla para pisos AirPower™

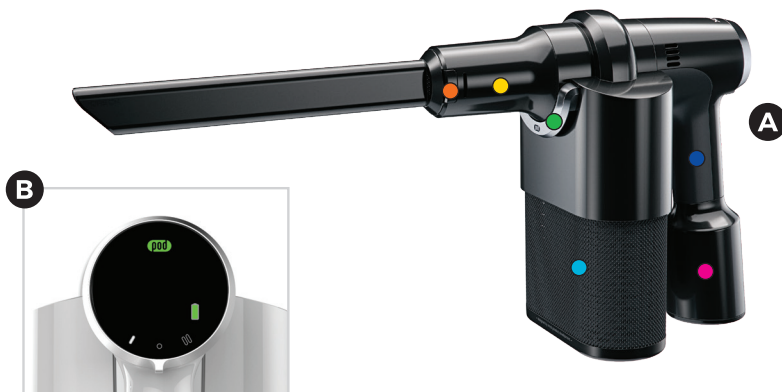

NO SE MUESTRA

Cargador Rápido:

Cargo de 2.5 horas (incluido con la serie BK51700)

Cargador Estándar:

Cargo de 5 horas (incluido con la serie BK11700)

INTRODUCCIÓN A LA ASPIRADORA



F



G




H


El cepillo giratorio especializado cuenta con cerdas alternantes duras y suaves: las cerdas duras se activan en alfombras y las suaves en pisos duros, protegiendo las superficies y ofreciendo un rendimiento de precisión al mismo tiempo.

INTRODUCCIÓN A LA ASPIRADORA: INDICADOR


2-SPEED CLEANING

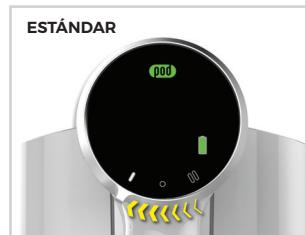

Estándar: Gire el indicador a la izquierda

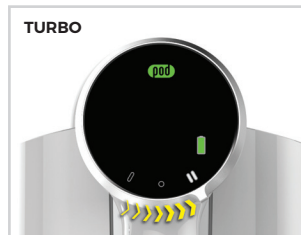

Turbo: Gire el indicador a la derecha

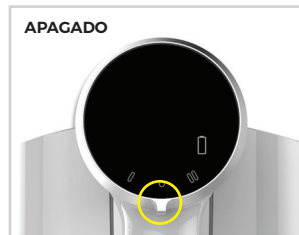



Posición de apagado

ADVERTENCIA ! Esta aspiradora tiene un cepillo giratorio que rota constantemente. Nunca deje la aspiradora en un lugar por mucho tiempo ya que podría dañar la superficie del piso.

ADVERTENCIA ! Riesgo de daños personales: el cepillo giratorio puede reiniciarse repentinamente. Apague la unidad, desenchúfela de la fuente de alimentación y retire la herramienta antes de realizar la limpieza o el mantenimiento del cepillo giratorio.

INTRODUCCIÓN A LA ASPIRADORA: INDICADOR

CARGA DE LA BATERÍA

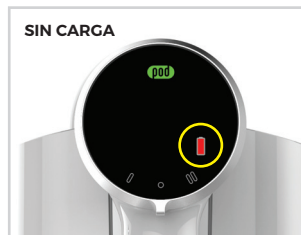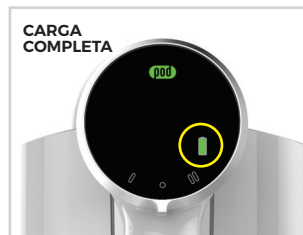

Cuando la unidad está enchufada, todas las luces se encenderán una vez. El indicador de la batería se encenderá durante el período de carga. Cuando la carga esté completa, el indicador de la batería se verá en color verde permanente.


CAPACIDAD DE LLENADO




La tecnología POD™ mide el rendimiento de limpieza de la aspiradora y la capacidad de llenado. POD parpadea en rojo cuando es hora de reemplazar.

ENSAMBLAJE: INSTALE EL RELLENO ORECK


- 1 Presione la barra para liberar el compartimiento.

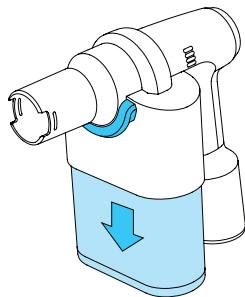

- 2 Inserte el relleno.

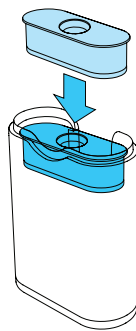


- 3 Vuelva a insertar el compartimiento hasta escuchar un clic.

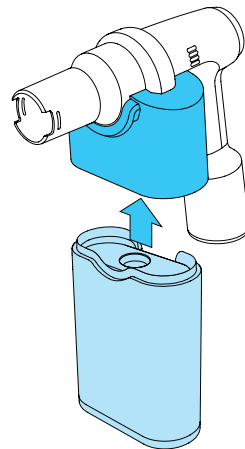

NOTA: La aspiradora no funcionará si no se instala el relleno o si se alcanzó la capacidad completa.

ENSAMBLAJE: EXTRAIGA EL RELLENO ORECK


- 1 Presione la barra para liberar el compartimiento.

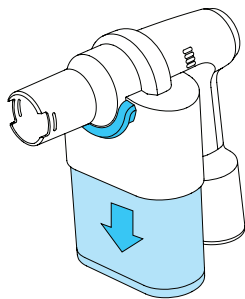

- 2 Inclíne el compartimiento sobre el cubo de basura y el relleno se eyectará hacia el cubo.



- 3 Inserte un relleno nuevo. Vuelva a insertar el compartimiento hasta escuchar un clic.

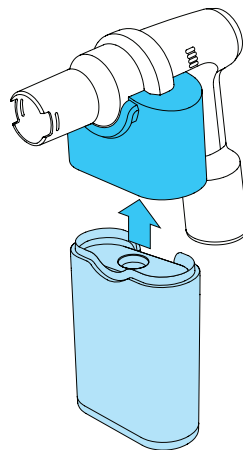

ENSAMBLAJE: CONEXIÓN DE HERRAMIENTAS

Las herramientas “encajarán” en su lugar si se instalan correctamente.

Asegúrese de que haya una herramienta instalada antes de hacer funcionar la aspiradora.





Presiones los botones de la herramienta de conexión a presión.

Deslice la herramienta en la apertura de la boquilla con los botones de conexión a presión aún presionados.

Ambos botones deben encastrar en su lugar antes del uso.

Para extraer, presione los botones de la herramienta de conexión a presión y tire hacia afuera de la apertura de la boquilla.

● Botones de herramientas de conexión a presión

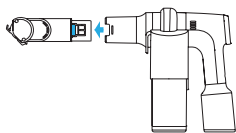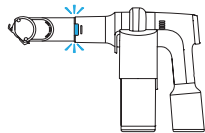
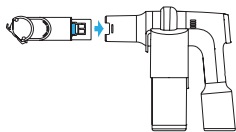



ENSAMBLAJE: CONEXIÓN DEL TUBO Y LA BOQUILLA PARA PISOS

Presione los botones de la herramienta de conexión a presión sobre el tubo e insértelo en la unidad del dispositivo portátil.

Alinee el tubo con la boquilla para pisos AirPower™ con los botones de la herramienta de conexión a presión presionados. Deslice el tubo en la apertura de la boquilla con los botones de la herramienta de conexión a presión presionados para conectar. Asegúrese de que el extremo del tubo con la tapa grande se una con la boquilla para pisos.

Para extraer, presione los botones de la herramienta de conexión a presión y tire de la herramienta hacia afuera.

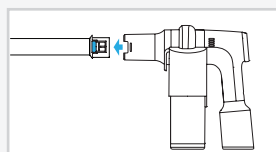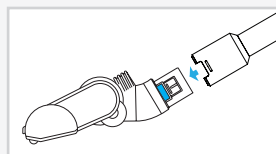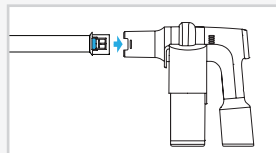

IMPORTANTE ! El aparato no debe utilizarse para acicalar mascotas.



IMPORTANTE ! Esta aspiradora no se mantiene vertical por sí sola. Entre los usos o cuando lleve a cabo cualquier tipo de mantenimiento, siempre recuéstela sobre el piso en una ubicación adecuada de modo que no constituya una obstrucción en el paso ni nadie pueda pisarla.

FUNCIONAMIENTO: CARGA

Inserte el cable de carga en el puerto de carga ubicado en la parte posterior del mango.

Enchufe el enchufe del cargador en el tomacorriente.

Cuando la carga esté completa, el indicador de la batería se verá en color verde permanente.

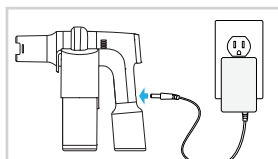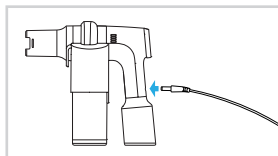

Si realiza la carga por primera vez, es posible que el tiempo de carga inicial sea igual al tiempo de carga completa indicado por la unidad.

Temps de charge : 2,5 heures (chargeur rapide inclus avec modèles BK51700)

Temps de charge : 5 heures (chargeur classique inclus avec modèles BK11700)

MANTENIMIENTO

Para realizar el mantenimiento, el servicio, o si tiene preguntas sobre la garantía, comuníquese con un Especialista de atención al cliente de Oreck llamando al **877-533-2019**, visite **Oreck.com** o su distribuidor local de Oreck.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
 El indicador POD parpadea en rojo.	La capacidad está llena.	Gire el indicador de encendido a la posición de apagado. Inserte un relleno nuevo en el compartimiento y reinicie la unidad.
 Ambos indicadores de velocidad parpadean.	El cepillo giratorio está atascado.	Gire el indicador a la posición de apagado. Quite la obstrucción del cepillo giratorio, si existiera. Espere 15 segundos y reinicie la unidad. Visite Oreck.com para obtener instrucciones detalladas.
 El indicador POD parpadea en color amarillo y el motor se detiene.	La unidad tiene una obstrucción.	Gire el indicador a la posición de apagado. Retire la herramienta e inspeccione en busca de obstrucciones en la boquilla. Retire la obstrucción, vuelva a colocar la herramienta y reinicie la unidad. Visite Oreck.com para obtener instrucciones detalladas.
 El indicador de la batería parpadea en color rojo.	Se agotó la carga de la batería.	Gire el indicador a la posición de apagado. Enchufe la unidad a la carga. El tiempo de carga completa es aproximadamente 2,5 horas para el cargador rápido y aproximadamente 5 horas para el cargador estándar.
 El indicador POD parpadea en rojo y el motor se detiene.	No hay relleno instalado en la unidad.	Gire el indicador a la posición de apagado. Inserte un relleno nuevo en el compartimiento y reinicie la unidad.
 El indicador de la batería parpadea en color rojo y verde.	La temperatura de la batería es anormal.	Asegúrese de que la unidad esté en la posición de apagado y desenchúfela del cargador. Espere 30 minutos y vuelva a enchufar la unidad al cargador.

PIEZAS CERTIFICADAS

NOTA: Si el aparato no funciona como debe, si se ha caído, dañado o dejado a la intemperie, o si se ha sumergido en agua, llévelo a un centro técnico antes de continuar usándolo.

NOTA: El motor y el cepillo giratorio vienen equipados con cojinetes que tienen una lubricación suficiente para toda su vida útil. La adición de lubricante podría causar daños. No agregue lubricantes al motor o al cepillo.*

NOTA: Cualquier otro mantenimiento lo debe realizar un representante de servicio autorizado.



Cepillo quitapolvo
N.º de pieza
Blanco, AK8BT03
Negro, AK8BT0



Herramienta para limpieza en rincones
N.º de pieza
Blanco, AK8CT03
Negro, AK8CT02



Herramienta de cepillo giratorio pivotante AirPower™
N.º de pieza
Blanco, AK8MT03
Negro, AK8MT02



Boquilla para pisos AirPower™
N.º de pieza
Blanco, AK8FN03
Negro, AK8FN02



Varilla
N.º de pieza
Negro, AK8WT02
Blanco, AK8WT03



Relleno tipo P1
N.º de pieza
AK6B15A
*Pack of 5 Refills

NO SE
MUESTRA

Cable de carga de alimentación rápida
N.º de pieza
Blanco, BK0RC03
Negro, BK0RC02

Incluido con series
BK51700

Comuníquese con un Especialista de atención al cliente de Oreck llamando al **877-533-2019** para ver los detalles del reemplazo o visite **Oreck.com** o su distribuidor local de Oreck.

REGISTRE SU ASPIRADORA:



Visite **Oreck.com**



Llame al **877-533-2019**



Techtronic Floor Care Technology Limited
Distribuido por Royal Appliance Mfg. Co. Glenwillow, OH 44139

964A00159
©2017 Techtronic Floor Care Technology Limited