


# Panasonic®

## Installation Manual

### Additional Digital Cordless Handset

Model No. **KX-PRXA10C**

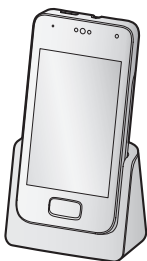

#### Thank you for purchasing a Panasonic product.

This unit is an additional handset compatible with the following series of Panasonic Digital Cordless Phone:

- KX-PRX120 (KX-PRXA10)

(The corresponding models are subject to change without notice.)

You must register this handset with your base unit before it can be used. This document describes only the steps needed to register and begin using the handset. Please read the base unit's documentation for further details.

Please read this document before using the unit and save it for future reference.  
For assistance, please visit our support page on: [www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)



\*PNQX6196ZA\*

Printed in China

**PNQX6196ZA** CC1213YK0 (E)

## Installation

### Supplied accessories

| Accessory item/Part number | Quantity |
|----------------------------|----------|
| Charger                    | 1        |
| AC adaptor/PNLV226K        | 1        |
| Rechargeable battery*1     | 1        |
| Handset cover*2            | 1        |

\*1 Please read the base unit's documentation for replacement battery information.

\*2 The handset cover comes attached to the handset.


#### Note:

- Please read the base unit's documentation for additional/replacement accessories.

### Preparing the charger

#### ■ KX-PRXA10

- ① Insert the AC adaptor plug to the unit until you hear a click.
- ② Connect the AC adaptor to the power outlet.

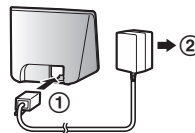

#### Note:

- Use only the supplied Panasonic AC adaptor PNLV226K.
- The AC adaptor must remain connected at all times. (It is normal for the adaptor to feel warm during use.)

### Preparing the handset

#### Inserting microSD card and the battery


A microSD card (not supplied) allows you to expand the handset's storage capabilities.

## Installation


### Important:

- Use only the supplied battery. For replacement, use only the Panasonic rechargeable battery noted in the base unit's documentation.
- When removing the battery, make sure you turn off the handset first.
- To avoid loss of data or malfunction, do not damage, carelessly handle, or short-circuit the gold-coloured contacts of the microSD card.


- 1 Remove the handset's cover.

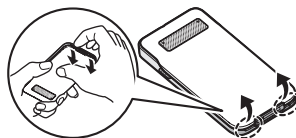


- 2 Open the microSD card cover by sliding it toward the nearest side of the handset (①) and then lifting up (②).

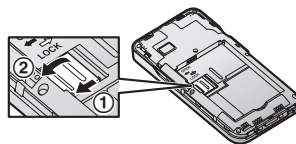


- 3 Insert the microSD card with the gold-coloured contacts facing down, close the microSD cover (①), and then gently slide the cover toward the opposite side of the handset (②).

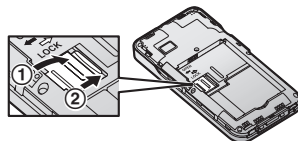

- 4 Insert the battery (①) and lower it into the handset (②).

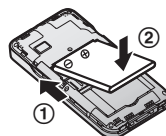

- 5 Attach the cover.

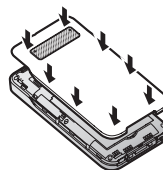

## Installation

---

### Note:

- If the battery is fully charged, but the operating time seems to be shorter, clean the charge contacts of the handset and charger with a dry cloth and charge again.

---

## Charging the handset

Charge the handset for about 5 hours before initial use. The charge indicator (①) lights while the handset is charging and turns off when the handset is fully charged.


### Important:

- If the handset is placed into the charger while talking on the phone, the call is not disconnected.



Place the handset into the charger.

or

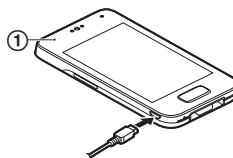

Connect a USB cable (not supplied) directly to the handset.

---

## Turning on the handset

To turn the handset on, press and hold the power button on the top of the handset.

### Setup wizard

The first time you turn on the handset, the setup wizard prompts you to configure initial settings such as the display language. Follow the on-screen instructions to configure the handset.

### Registration dialogue

While using the setup wizard, a dialogue may be displayed prompting you to press the **[••)]** on the base unit for 5 seconds. Follow the on-screen instructions to register the handset to the base unit. When registration is complete, continue to follow the setup wizard.

---

## Registering the handset to the base unit

If the handset is not registered, the registration dialogue (page 4) is displayed. Follow the on-screen instructions to register the handset to the base unit.

## Installation

If you cancel this dialogue, you can display it again by tapping **[Landline]** in the home screen or app list, and then tapping **[Landline settings]** → **[Initial settings]**.

## For your safety

To prevent severe injury and loss of life/property, read this section carefully before using the product to ensure proper and safe operation of your product.

### WARNING

#### Power connection

- Completely insert the AC adaptor/power plug into the power outlet. Failure to do so may cause electric shock and/or excessive heat resulting in a fire.
- Regularly remove any dust, etc. from the AC adaptor/power plug by pulling it from the power outlet, then wiping with a dry cloth. Accumulated dust may cause an insulation defect from moisture, etc. resulting in a fire.
- Unplug the product from power outlets if it emits smoke, an abnormal smell, or makes an unusual noise. These conditions can cause fire or electric shock. Confirm that smoke has stopped emitting and contact us by visiting our support page on: [www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)

#### Installation

- This product is not water-resistant. To prevent the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or any type of moisture.
- Do not place or use this product near automatically controlled devices such as automatic doors and fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.
- Keep all accessories, including the microSD card, out of the reach of children to prevent swallowing.

#### Operating safeguards

- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



## Installation

### CAUTION

#### Installation and location

- The AC adaptor is used as the main disconnect device. Ensure that the AC outlet is installed near the product and is easily accessible.

#### Battery

- Use only the specified battery or additional/replacement battery noted in the base unit's documentation for replacement battery information.
- Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte from the battery is corrosive and may cause burns or injury to the eyes or skin. The electrolyte is toxic and may be harmful if swallowed.
- Exercise care when handling the battery. Do not allow conductive materials such as rings, bracelets, or keys to touch the battery, otherwise a short circuit may cause the battery and/or the conductive material to overheat and cause burns.
- Charge the battery in accordance with the instructions and limitations specified in this manual.
- Only use a compatible charger to charge the battery. Do not tamper with the charger. Failure to follow these instructions may cause the battery to swell or explode.
- Do not subject the battery to mechanical shock.
- Keep the battery out of the reach of children.
- Keep the battery clean and dry.
- Wipe the battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Do not continuously charge the battery for a prolonged period of time.
- Remove the battery from the product if the product will not be used for a prolonged period of time.

#### Attention:



The lithium ion/polymer battery you have purchased is recyclable.

Please call 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837) for information on how to recycle this battery.

## Important safety instructions

When using your product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

## Installation

3. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Other information

- Operating the product near electrical appliances may cause interference. Move away from the electrical appliances.

**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

### Routine care

- **Wipe the outer surface of the product with a soft moist cloth.**
- Do not use benzine, thinner, or any abrasive powder.

### Notice for downloading software or upgrading the operating system

- Product functions and operating procedures may change and certain applications may not function any longer if the product's operating system is upgraded.
- Confirm the safety and security of software before downloading or installing it on this product. Installing malware or viruses can cause malfunction and the disclosure of any private information stored in this product, or may cause excessive sound volume.

### Notice for product disposal, transfer, or return

- This product can store your private/confidential information. To protect your privacy/confidentiality, we recommend that you erase information such as phonebook or caller list entries from the memory before you dispose of, transfer, or return the product.

### Trademarks

- The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- All other trademarks identified herein are the property of their respective owners.

## Installation

---

# Industry Canada Notices and other information

### NOTICE:

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone.

### RF Exposure Warning:

- This product complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This handset may not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
- For body-worn operation, the handset must be used only with a non-metallic accessory. Use of other accessories may not ensure compliance with IC RF exposure requirements.

## End-user licence

This is an agreement between you and Panasonic System Networks Co., Ltd. ("Panasonic") with respect to the software installed in this product. Carefully read the terms of this agreement prior to using this product and using indicates your acceptance of these terms.

### Copyright:

The software is protected by copyright laws and international treaty provisions, and all other applicable laws. You are receiving only a limited licence to use the software and related documentation, and that you shall obtain no title, ownership nor any other rights in or to the software and its related documentation, all of which title and rights shall remain with Panasonic or its licensor.

### Licence:

You may: ① use the software solely for the purpose of recording images from this product compatible with the software, ② transfer your rights under this agreement on a permanent basis, provided that you transfer this agreement, all copies of the software, all related documentation and this product, and the recipient agrees to the terms of this agreement.

### Restrictions:

You may not: ① reverse engineer, decompile or disassemble the software, except as expressly permitted by applicable law, ② use, copy, modify, alter, rent, lease or transfer the software, its related documentation, or any copies thereof, in whole or

## **Installation**

in part, except as expressly provided in this agreement, ③ export the software in contravention of any applicable U.S. or foreign export laws and regulations.

## **Open source software notice**

Parts of this product use open source software supplied based on the relevant conditions of the Free Software Foundation's GPL and/or LGPL and other conditions. Please read all licence information and copyright notices related to the open source software used by this product. This information is available at the following web page:

[www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect](http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect)

At least three (3) years from delivery of this product, Panasonic System Networks Co., Ltd. will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge of no more than the cost of physically distributing source code, a complete machine-readable copy of the corresponding source code and the copyright notices covered under the GPL and the LGPL. Please note that software licensed under the GPL and the LGPL is not under warranty.  
[www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect](http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect)

## **Disclaimer**

Panasonic shall not be liable for loss of data or other incidental or consequential damages resulting from the use of this product. The use of downloaded content may be restricted or prohibited by the rights of third parties, including but not limited to restriction under applicable copyright laws. You are entirely responsible for additional content that you download to or forward from this product; Panasonic is not responsible for such content or its use. Panasonic does not warrant or guarantee the accuracy, integrity or quality of any additional content or any other third-party content. Under no circumstances will Panasonic be liable in any way for the improper use of additional content or other third-party content by this product or its operator. This document and any related documentation may refer to services and applications that are provided by third parties. The use of such services or programs may require separate registration with the third-party provider and may be subject to additional terms of use. For applications accessed on or through a third-party web site, please review the web site's terms of use and applicable privacy policy in advance.

## Installation

# Warranty

Panasonic Canada Inc.  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3  
**PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY**

### EXCHANGE PROGRAM

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

#### Telephone Accessory/Product

#### One (1) year

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

**IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED**



#### LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty **ONLY** COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and **DOES NOT** COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty **ALSO** **DOES NOT** COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, improper batteries, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

Rechargeable batteries are warranted for ninety (90) days from date of original purchase.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.



## ***Installation***

---

### **CONTACT INFORMATION**

For product information and operation assistance, please visit our support page on:

**[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)**



**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3


© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



## Manuel d'installation

### Combiné numérique sans fil supplémentaire

Modèle **KX-PRXA10C**

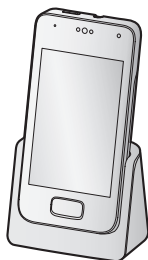

#### Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur un appareil Panasonic.

Cet appareil est un combiné supplémentaire compatible avec les séries de systèmes téléphoniques numériques sans fil Panasonic suivantes :

- KX-PRX120 (KX-PRXA10)

(Les modèles correspondants sont sous réserve de modifications.)

Enregistrer le combiné sur le poste de base avant son utilisation. Ce document ne décrit que les étapes nécessaires à la préparation du combiné avant son utilisation. Lire la documentation du poste de base pour de plus amples détails.

Lire le présent document avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour référence ultérieure.  
Pour de l'aide, visiter notre page de soutien client à : [www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)

Imprimé en Chine

## Installation

### Accessoires inclus

| Description/N° de pièce     | Quantité |
|-----------------------------|----------|
| Chargeur                    | 1        |
| Adaptateur secteur/PNLV226K | 1        |
| Batterie rechargeable*1     | 1        |
| Couvercle du combiné*2      | 1        |

\*1 Lire la documentation du poste de base pour plus de renseignements sur la batterie de rechange.

\*2 Le couvercle du combiné est fixé au combiné.


#### Nota :

- Consulter la documentation du poste de base pour les accessoires additionnels ou de rechange.

### Préparation du chargeur

#### ■ KX-PRXA10

- ① Insérer la prise de l'adaptateur secteur dans l'appareil jusqu'à entendre un clic.
- ② Brancher l'adaptateur secteur sur la prise de courant.

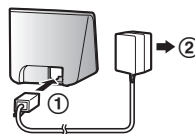

#### Nota :

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226K, fourni.
- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)

### Préparation du combiné

#### Insertion d'une carte microSD et de la batterie


Une carte microSD (vendu séparément) vous permet d'étendre les capacités de stockage du combiné.

## Installation


### Important :

- N'utiliser que la batterie fournie. Pour le remplacement, utiliser uniquement la batterie rechargeable de Panasonic indiquée dans la documentation du poste de base.
- Lors du retrait de la batterie, il faut s'assurer d'éteindre d'abord le combiné.
- Pour éviter la perte de données ou le mauvais fonctionnement, éviter d'endommager, de manipuler sans prudence ou de court-circuiter les contacts dorés de la carte microSD.


- 1 Retirer le couvercle du combiné.

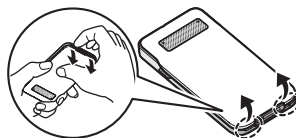


- 2 Ouvrir le couvercle de la carte microSD en le faisant glisser vers le côté le plus proche du combiné (①) puis en le soulevant (②).

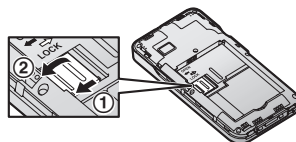


- 3 Insérer la carte microSD avec les contacts dorés faisant face vers le bas, fermer le couvercle de la carte microSD (①), puis faire glisser doucement le couvercle vers le côté opposé du combiné (②).

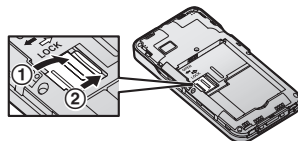

- 4 Insérer la batterie (①) et l'abaisser dans le combiné (②).

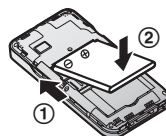

- 5 Attacher le couvercle.

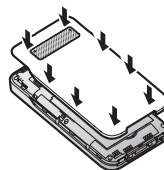

## Installation

### Nota :

- Si la batterie est complètement chargée, mais la durée de fonctionnement semble plus courte, nettoyer les contacts de charge du combiné et du chargeur avec un chiffon sec et essayer de nouveau.

## Chargement du chargeur

Charger le combiné pendant environ 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois. Le voyant de charge (①) s'allume lorsque le combiné se charge et s'éteint quand le combiné est pleinement chargé.


### Important :

- Si le combiné est placé sur le chargeur pendant une conversation téléphonique, l'appel n'est pas déconnecté.



Placer le combiné sur le chargeur.

ou

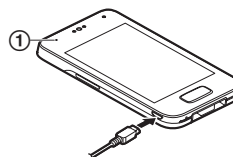

Connecter un câble USB (vendu séparément) directement au combiné.

## Activation du combiné

Pour allumer le combiné, appuyer sur et maintenir le bouton de mise en marche en haut du combiné.

### Assistant de configuration

La première fois que vous allumez le combiné, l'assistant de configuration vous invite à configurer des réglages initiaux comme la langue d'affichage. Suivre les instructions indiquées à l'écran pour configurer le combiné.

### Boîte de dialogue d'enregistrement

En utilisant l'assistant de configuration, une boîte de dialogue peut s'afficher qui vous invite à appuyer sur [•••] sur le poste de base pendant 5 secondes. Suivre les instructions à l'écran pour enregistrer le combiné auprès du poste de base. Quand l'enregistrement est terminé, poursuivre les étapes de l'assistant de configuration.

## Installation

### Enregistrement du combiné auprès du poste de base

Si le combiné n'est pas enregistré, la boîte de dialogue d'enregistrement (p. 4) s'affiche. Suivre les instructions à l'écran pour enregistrer le combiné auprès du poste de base. Si vous fermez cette boîte de dialogue, vous pouvez l'afficher de nouveau en tapant sur **[Ligne terrestre]** à l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications, puis en tapant sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.

### Pour votre sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure ou perte de vie/propriété, lire cette section attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'assurer un usage adéquat et sécuritaire de cet appareil.

### AVIS

#### Raccordements

- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et/ou un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
- Retirer régulièrement toute poussière, etc. de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité, etc. et présenter un risque d'incendie.
- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, contactez-nous en visitant notre page de soutien client à : [www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)

#### Installation

- Ce produit n'est pas résistant à l'eau. Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placer pas ni utiliser d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et les dispositifs d'alarmes. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engendrer un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident.
- Garder tous les accessoires, y compris la carte microSD, hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent.

#### Mises en garde de fonctionnement

- Pour empêcher les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter l'appareil pendant de longues durées quand le réglage du volume est fort.

## Installation



### ATTENTION

#### Installation et emplacement

- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.

#### Batterie

- Utiliser uniquement la batterie spécifiée ou une batterie additionnelle ou de rechange conformément aux informations relatives au remplacement des batteries dans la documentation du poste de base.
- Ne pas ouvrir ni mutiler la batterie. L'électrolyte de la batterie est corrosif et peut causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte est toxique et peut être nocif dans le cas où il serait ingéré.
- Manipuler la batterie avec soin. Ne pas permettre que la batterie soit en contact avec des objets avec propriété conductrice tels que des bagues, des bracelets ou des clés, sinon la batterie et/ou les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger la batterie conformément aux instructions et limitations présentées dans le présent manuel.
- Utiliser seulement un poste de base compatible (ou un chargeur) pour charger la batterie. Ne pas altérer le chargeur. Le non-respect de ces directives pourrait faire gonfler ou exploser la batterie.
- Ne pas exposer la batterie aux chocs mécaniques.
- Garder la batterie hors de la portée des enfants.
- Garder la batterie sèche et propre.
- Essuyer les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- Ne pas charger la batterie continuellement pendant une période prolongée.
- Retirer la batterie du produit si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

#### Attention :



La batterie au lithium-ion/lithium-polymère que vous vous êtes procuré est recyclable. Pour des renseignements sur le recyclage de la batterie, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

### Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne pas utiliser cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau, tels une baignoire, un lavabo, un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ne pas faire d'appels téléphoniques avec cet appareil près d'une fuite de gaz.
3. Utiliser seulement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les batteries au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.

#### CONSERVER CE MANUEL

### Autres informations

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.

**ATTENTION** : Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

#### Entretien de routine

- **Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux humide.**
- Ne pas utiliser de benzène, de solvant ou tout produit abrasif.

#### Avis relatif au téléchargement de logiciels ou à la mise à niveau du système d'exploitation

- Les fonctions et les procédures opérationnelles du produit peuvent être modifiées et certaines applications peuvent ne plus fonctionner si le système d'exploitation du système est mis à niveau.
- Confirmer la sécurité du logiciel avant de le télécharger ou l'installer sur ce produit. L'installation de logiciels malveillants ou de virus peut entraîner un mauvais fonctionnement et la divulgation de toute information privée stockée sur le produit, ou peut entraîner un réglage excessif du volume.

#### Avis sur la mise au rebut, le transfert ou le retour de l'appareil

- Cet appareil peut conserver en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Afin de protéger vos renseignements personnels/confidentiels, il est recommandé de supprimer de la mémoire les informations telles que votre répertoire téléphonique et la liste des demandeurs avant de mettre l'appareil au rebut, d'en transférer la propriété ou de le retourner.

## Installation

### Marques de commerce

- Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.
- Le logo microSDHC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Avis d'Industrie Canada et autres informations

### AVIS :

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

### AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE :

- Ce produit est conforme aux normes IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé.
- Ce combiné ne doit pas être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.
- Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec un accessoire non métallique. Les autres accessoires peuvent ne pas être conformes aux exigences IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence.

## Contrat de licence d'utilisation

Le présent constitue un accord entre vous et Panasonic System Networks Co., Ltd. ("Panasonic") relatif au logiciel installé sur ce produit. Lisez attentivement toutes les conditions associées à ce contrat avant d'utiliser ce produit ; l'utilisation de ce produit indique que vous acceptez ces conditions.

### Droits d'auteur :

Le logiciel est protégé par des lois sur le droit d'auteur et par des dispositions des traités internationaux ainsi que toute autre loi applicable. Vous reconnaissez que vous ne recevez qu'une licence limitée vous permettant d'utiliser le logiciel et la documentation connexe, et que vous ne recevez aucun titre, intérêt ou autre droit à ou sur le logiciel et sa documentation connexe. Vous reconnaissez en outre que tous ces titres et droits demeurent la propriété exclusive de Panasonic ou de son concédant de licence.

## Installation

### Licence :

Vous avez le droit ① d'utiliser le logiciel uniquement pour enregistrer des images de ce produit compatible avec le logiciel, ② de transférer de façon permanente vos droits en vertu du présent contrat de licence, à condition que vous transfériez le présent contrat, toutes les copies du logiciel, toute la documentation connexe et ce produit, et que le bénéficiaire de cet octroi accepte d'être lié par les conditions du présent contrat.

### Restrictions :

Vous n'avez pas le droit ① de procéder à toute ingénierie inverse, toute décompilation ou tout désassemblage du logiciel, sauf dans le cas où la loi applicable le permet, ② d'utiliser, copier, modifier, louer ou transférer le logiciel, sa documentation connexe, ou des copies de ceux-ci, en tout ou en partie, sauf dans la mesure où le présent contrat le permet, ③ d'exporter le logiciel en violation des lois et réglementations d'exportation applicables américaines ou étrangères.

## Avis concernant le logiciel libre

Des parties du présent produit utilisent du logiciel basé sur les conditions pertinentes de la GPL (licence publique générale) et/ou la LGPL (licence publique générale limitée) de la Fondation pour le logiciel libre. Veuillez lire toutes les informations de licence et les avis de droits d'auteur qui s'appliquent au logiciel libre utilisé par ce produit. Ces informations sont disponibles sur la page Web indiquée ci-après :

[www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect](http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect)

Dans les trois (3) ans qui suivent la livraison du présent produit, Panasonic System Networks Co., Ltd. s'engage à donner à tout tiers qui nous contacte aux coordonnées indiquées ci-après, une copie lisible par une machine du code source correspondant et les avis de droits d'auteur couverts par la GPL et la LGPL, et ce moyennant un prix qui ne dépasse pas le prix de la distribution physique du code source code. Veuillez remarquer que le logiciel sous la licence GPL et/ou LGPL n'est pas sous garantie.

[www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect](http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect)

## Avis de non-responsabilité

Panasonic ne saura être tenu responsable d'éventuelles pertes de données ou d'autres dommages-intérêts directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit. L'utilisation de contenu téléchargé peut être limitée ou interdite par les droits de tiers, y compris, sans s'y limiter, les limitations imposées par les droits d'auteur applicables. Vous êtes entièrement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou faites suivre en utilisant ce produit ; Panasonic n'est pas responsable de ce type de contenu ou de son utilisation.

Panasonic ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de tout contenu supplémentaire ou de contenu de tout tiers. En aucun cas, Panasonic ne sera responsable de toute utilisation inappropriée de contenu supplémentaire ou de contenu de tout tiers par ce produit ou son utilisateur. Le présent document et toute la documentation associée au produit peut faire référence aux services et applications qui sont fournis par des tiers.

## ***Installation***

---

L'utilisation de ces services ou programmes peut nécessiter un enregistrement avec le fournisseur tiers et elle peut être soumise à des conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications dont l'accès passe par un site Web d'un tiers, veuillez lire préalablement les conditions d'utilisation du site Web en question ainsi que la politique applicable en matière de protection de la vie privée.

# Garantie

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3  
**PRODUIT PANASONIC - GARANTIE LIMITÉE**

## PROGRAMME DE REMPLACEMENT

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

### Téléphones et accessoires

Un (1) an

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été "vendu tel quel" et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.



**POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.**

### RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, de piles inadéquates, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles rechargeables sont couvertes par une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat original.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.) Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.






## ***Installation***

---

### **DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS**

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, visiter notre page de soutien client à :

**[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)**



**Notes**

