




Panasonic

Quick Start Guide Home Theater Audio System


Model No. SC-HTB880

Connections

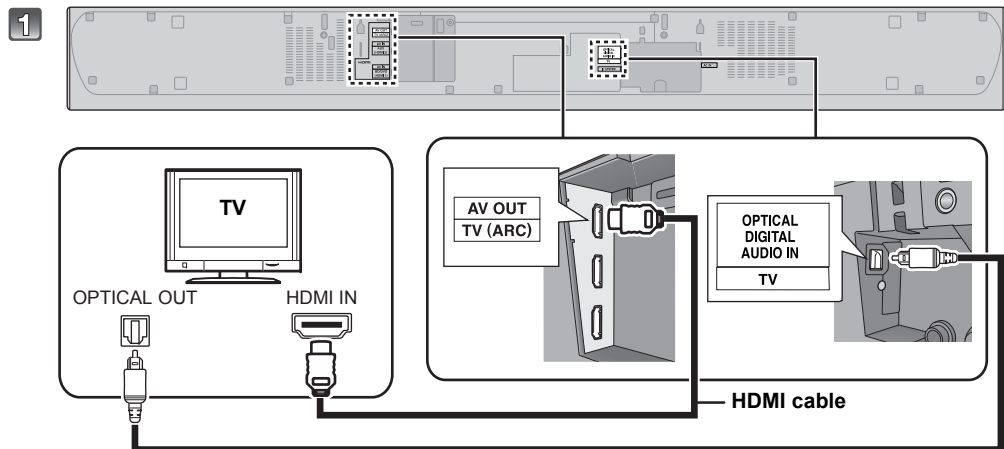

Optical digital audio cable

- Not required if the HDMI terminal of the TV is labeled "HDMI (ARC)".
- HDMI cable is required for VIERA Link "HDAVI Control".

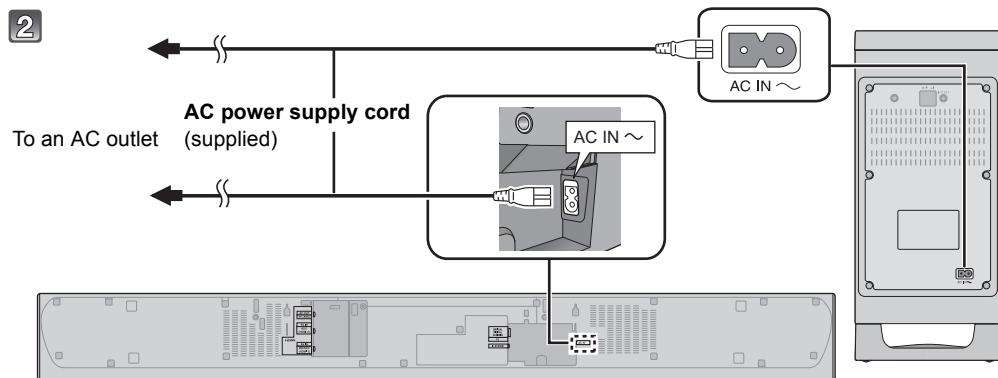


If you have any questions, visit:

U.S.A.: www.panasonic.com/support
Canada: www.panasonic.ca/english/support

RQCA2175
F0314SB0

Using this system

When the TV is VIERA Link™ "HDAVI Control™" or HDMI CEC compatible

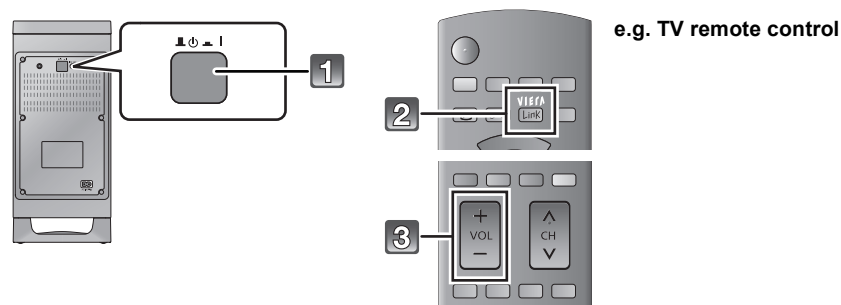


- 1 Turn on the active subwoofer.
- 2 On the TV, select Home Theater System as the TV's speakers from the VIERA Link menu.

- If the TV is not a Panasonic TV, set the "Receiver" or "External speakers" to "On".

- 3 Press [+ VOL -] on the TV's remote control to adjust the volume.

※ Operation with other manufacturers' equipment that supports HDMI CEC cannot be guaranteed.

When the TV is not VIERA Link™ "HDAVI Control™" or HDMI CEC compatible

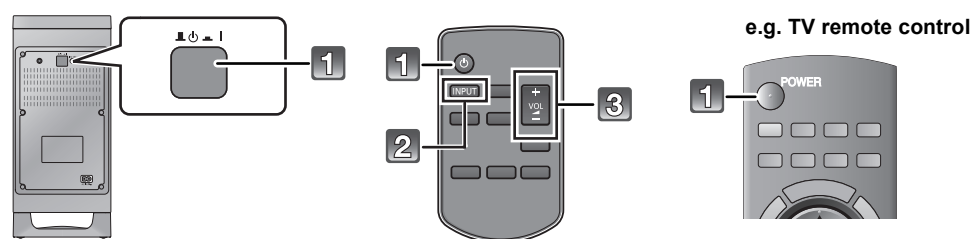

- 1 Turn on the main unit, active subwoofer and the TV.
- 2 Press [INPUT] to select "TV".
- 3 Press [+ VOL -] to adjust the volume.

- If there is sound coming out of the TV's speakers, reduce the volume of the TV to the minimum level.

For installation instructions and other details, refer to the Owner's Manual.




Panasonic

Guide de configuration rapide Chaîne audio cinéma maison


Modèle SC-HTB880

Raccordement

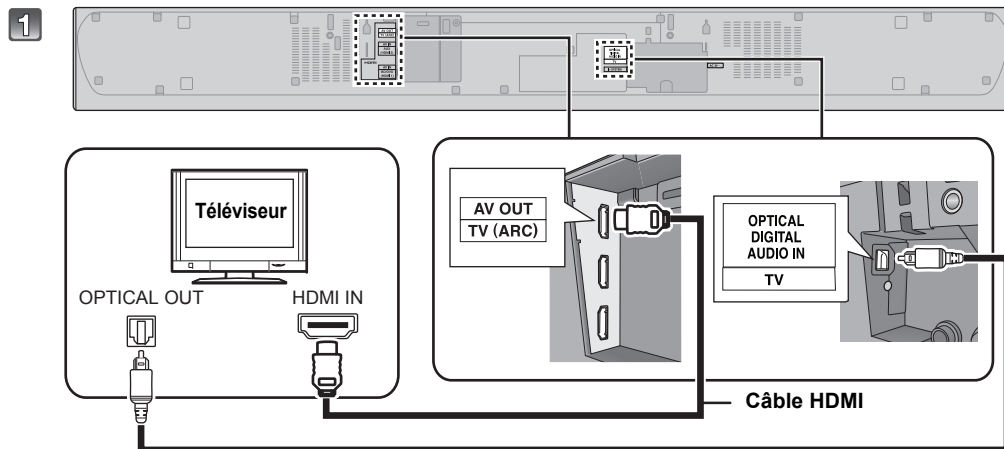

Câble audio optique numérique

- Non requis si la prise HDMI du téléviseur est identifiée "HDMI (ARC)".
Un câble HDMI est requis pour la fonction VIERA Link "HDAVI Control".

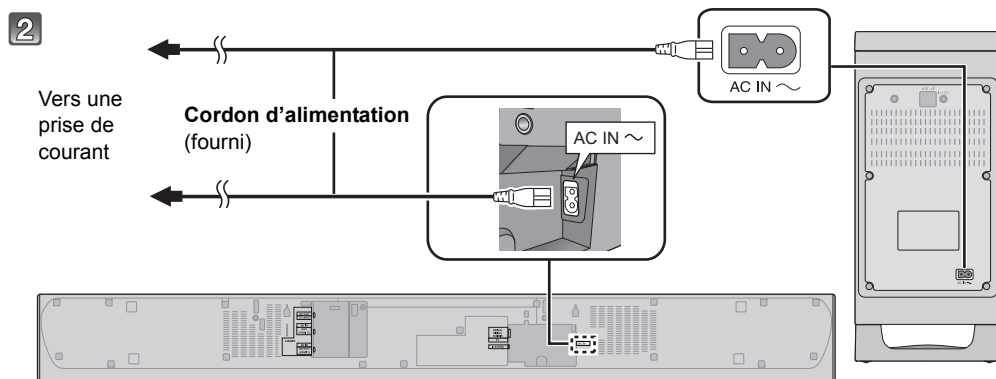


Pour toute assistance supplémentaire, visiter :

www.panasonic.ca/french/support

RQCA2175
F0314SB0

Utilisation de l'appareil

Lorsque le téléviseur est compatible avec VIERA Link™ "HDAVI Control™" ou HDMI CEC

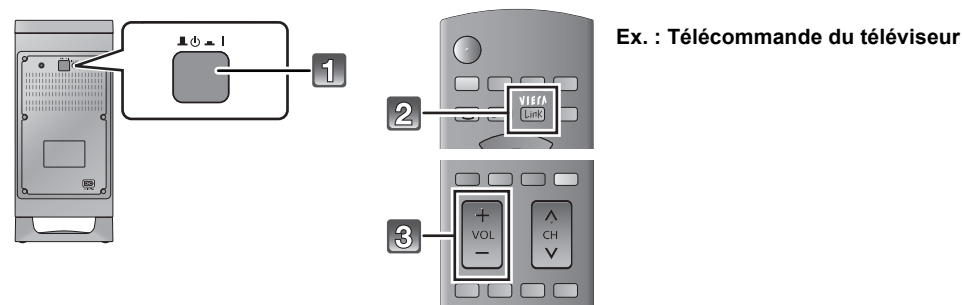


- 1** Mettre l'enceinte d'extrêmes-graves avec amplificateur en marche.
- 2** Sur le téléviseur, sélectionner cette chaîne cinéma maison en tant que sélection des haut-parleurs au menu de réglage VIERA Link.

- Si le téléviseur n'est pas un téléviseur Panasonic, régler la sélection des haut-parleurs sur le récepteur ou les haut-parleurs externes.

- 3** Appuyer sur la touche [+ VOL -] de la télécommande du téléviseur pour régler le volume.

※ Le fonctionnement avec les appareils d'autres fabricants qui prennent en charge HDMI CEC n'est pas garanti.

Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec VIERA Link™ "HDAVI Control™" ou HDMI CEC

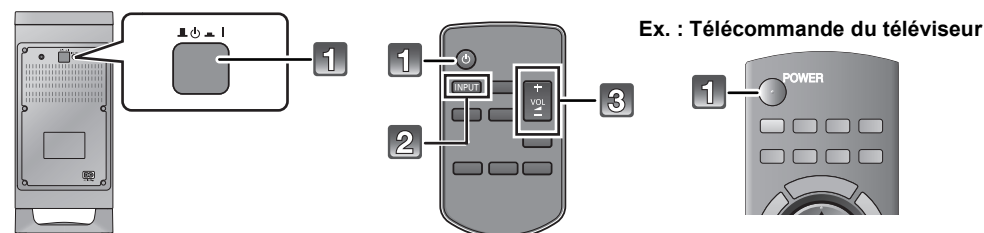

- 1** Mettre l'appareil principal, l'enceinte d'extrêmes-graves avec amplificateur et le téléviseur en marche.
- 2** Appuyer sur [INPUT] pour sélectionner le téléviseur comme source audio.
- 3** Appuyer sur [+ VOL -] pour régler le volume.

- Si le son est également reproduit sur les haut-parleurs du téléviseur, réduire le volume au minimum avec la télécommande du téléviseur.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement et l'installation, consulter le manuel d'utilisation.