PHILIPS

AVENT

SCD921, SCD923

English 4
Български 44
Čeština 86
Dansk 127
Deutsch 167
Eesti 209
Ελληνικά 247
Español 290
Français 331
Hrvatski 372
Italiano 412
Latviešu 453
Lietuviškai 494
Magyar 535
Nederlands 575
Norsk 616
Polski 656
Português 698
Română 740
Slovensky 782
Slovenščina 823
Suomi 864
Svenska 902
Türkçe 942
Українська 980
العربية 1021

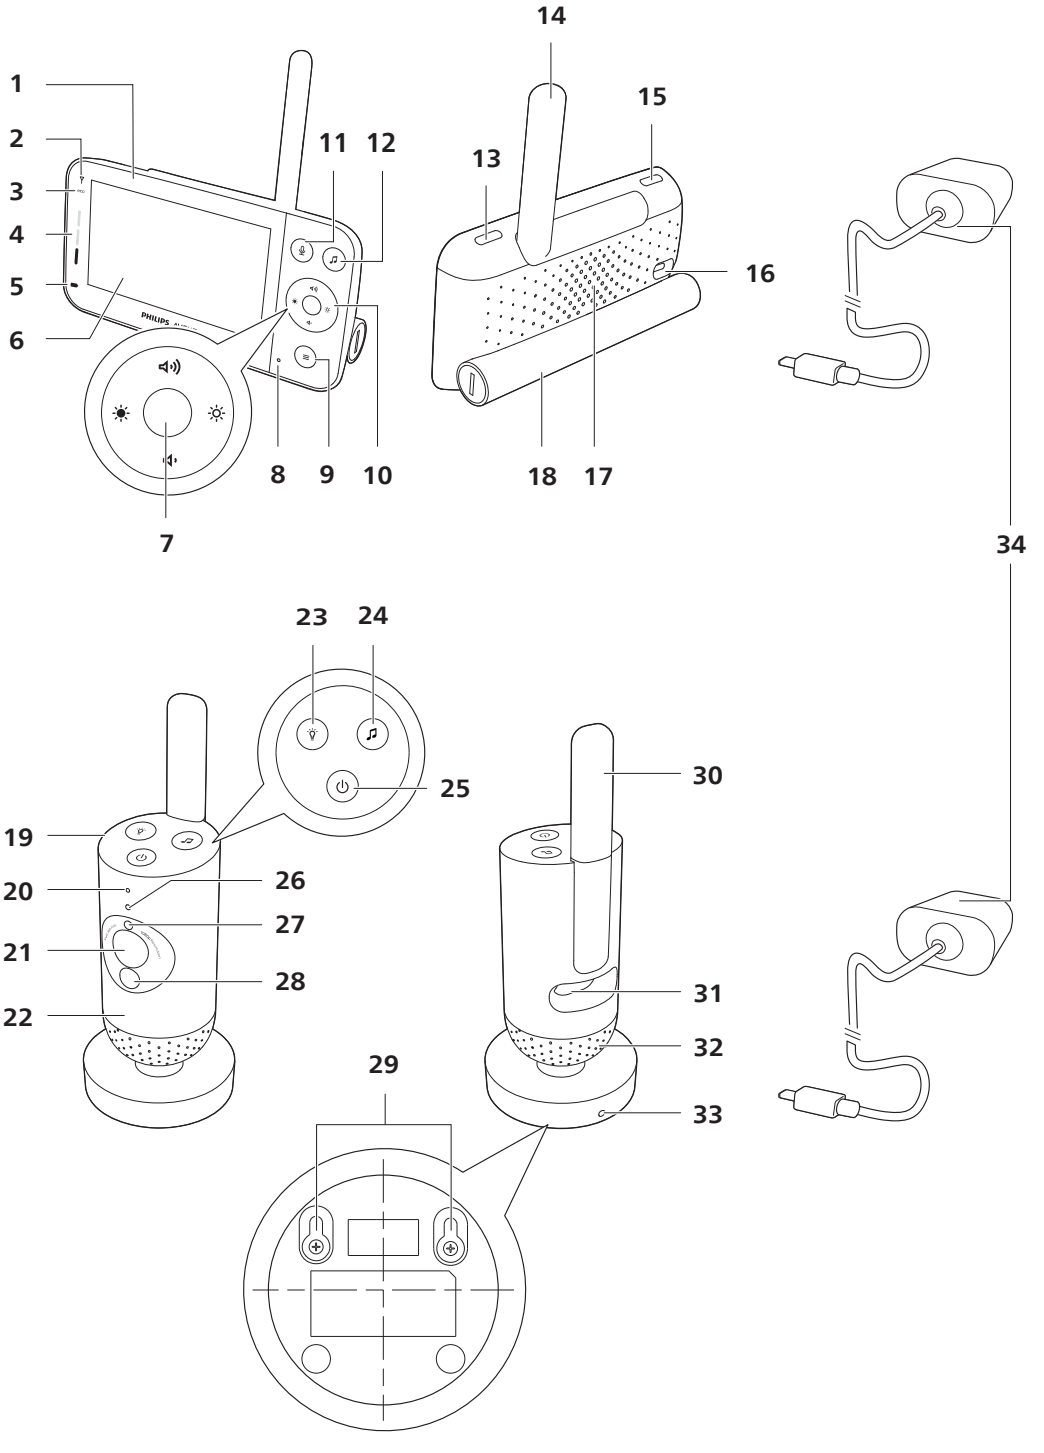
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips Avent offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Keep an eye on your baby securely and from anywhere with the Philips Avent Connected Baby Monitor. Our Secure Connect System keeps you linked to your little one throughout home. And with the Baby Monitor+ app you can check in, and more, even when you need to be away.

General description

1 Parent unit
2 Link light
3 Eco-mode light
4 Sound level lights
5 Battery status light
6 Display
7 Confirm button
8 Microphone
9 Menu button
10 Control button (menu navigation/volume/brightness)
11 True talk back button
12 Soothing sounds button
13 On/off button
14 Foldable antenna
15 Mode button
16 Socket for power adapter
17 Speaker
18 Battery compartment
19 Baby unit
20 Microphone
21 Camera
22 Nightlight
23 Nightlight button
24 Soothing sounds button
25 On/off button
26 Status light
27 Ambient light sensor
28 Infrared light
29 Wall mounting holes
30 Antenna
31 Socket for power adapter
32 Speaker
33 Temperature sensor
34 Power adapter (2x)

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

IMPORTANT

This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.

Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is someone present to look after the baby and take care of its needs.

Disclaimer

Please note that you use this baby monitor at your own risk. Koninklijke Philips N.V. and its subsidiary companies are not responsible for the operation of this baby monitor or your use of it and therefore do not accept any liability in connection with your use of this baby monitor.

Danger

- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid. Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it. Never use the baby monitor in moist places or close to water.
- Never put any object on top of the baby monitor and do not cover it. Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.

Warning

- Long cable. Strangulation hazard!
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify or cut off any part of the adapter and its cord, as this causes a hazardous situation.
- Only use the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Protect the mains cord from being walked on or pinched particularly at plugs, and the point where they exit from the appliance.
- Make sure that you place the baby monitor in such a way that its cord does not obstruct a doorway or passage. If you place the baby monitor on a table or low cabinet, do not let the mains cord hang over the edge of the table or cabinet. Make sure the cord does not lie on the floor where it presents a tripping hazard.

- Keep the packaging materials (plastic bags, cardboard buffers, etc.) out of the reach of children, as they are not a toy.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the baby unit or parent unit.

Battery safety instructions

- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables. Only use detachable supply unit ASSA105x-050100 (x = B, C, E, or F) series.
- Charge, use and store the product at a temperature between 0 °C and 40 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes colour or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eye. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Caution

- Do not install the appliance near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Make sure that your hands are dry when you handle adapters, plugs and the mains cord.
- Screw covers / rubber pad can detach from the appliance, check on a regular basis.
- All required markings on the baby unit, parent unit and power adapter are located on the bottom of the baby unit, parent unit and power adapter.

Declaration of conformity (EU)

Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. declares that radio equipment types SCD921, SCD923 are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available online at **www.philips.com/support**.

Declaration of conformity (UK)

Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. declares that radio equipment types SCD921, SCD923 are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Statutory Instrument 2017 No. 1206. and The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. The full text of the UK Declaration of Conformity (DoC) is available online at **www.philips.com/support**.

Electromagnetic fields (EMF)

This product complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Preparing for use

Baby unit

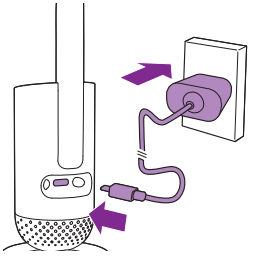

Plug the power adapter into the baby unit and the wall socket.

Parent unit

The parent unit runs on a built-in rechargeable Lithium-ion battery. Follow the below steps to charge the parent unit:

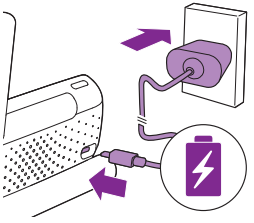

Plug the power adapter into the parent unit and the wall socket.

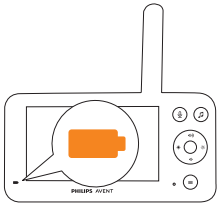

The battery status light turns orange to indicate that the appliance is charging.

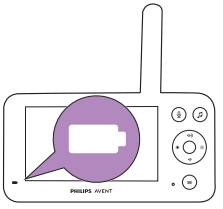

When the battery is fully charged, the battery status light turns to continuous white.

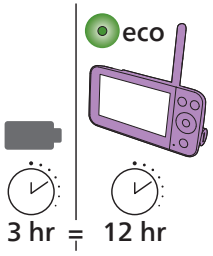

When you charge the parent unit for 3 hours, it can be used cordlessly for up to 12 hours in Eco mode.

If the parent unit is switched on during charging, charging takes approximately twice as long.

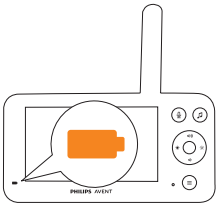

When the rechargeable battery of the parent unit is almost empty, the battery status light flashes orange and the low battery alert will sound.

If the parent unit battery is empty and is not connected to the mains, the parent unit will switch off and connection to the baby unit will be lost.

Note: Only remove the built-in rechargeable battery when you discard the appliance. It is recommended that only authorized parties remove the battery.

Note: If the battery runs low, the parent unit's low battery alert sound may wake you up.

Note: The battery gradually and very slowly discharges, even when the parent unit is switched off.

Tip: To save battery, switch off the parent unit when not in use.

Tip: Keep the parent unit connected to the mains during the night.

Using the baby monitor

Linking parent unit and baby unit

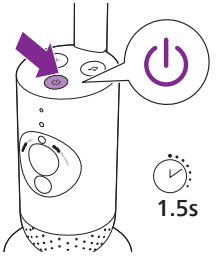

1 Press the on/off button for 1.5 seconds to turn on the baby unit.

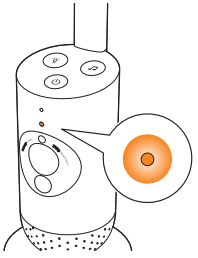

2 When the baby unit is on, the indicator light turns orange for booting-up.

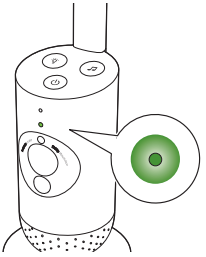

3 The baby unit is ready for use when the indicator light turns green, you can now connect it with the parent unit.

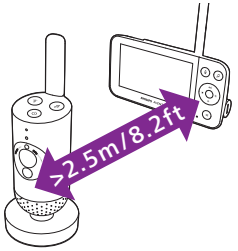

4 Make sure that the parent unit and the baby unit are at least 2.5 meters/ 8.2 feet away from each other to avoid acoustic feedback.

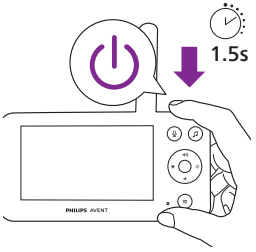

5 Press the on/off button for 1.5 seconds to turn on the parent unit.

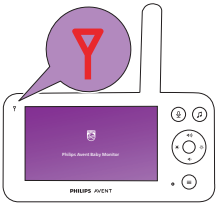

The display turns on, the Philips shield appears on the display and the link light turns red. The parent unit starts to search for the baby unit.

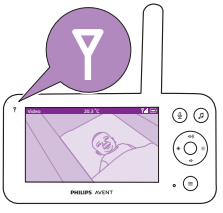

When the parent unit and baby unit are linked, the link light turns white on the parent unit and one or more signal strength bars appear on the display.

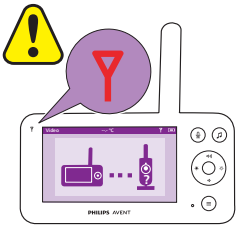

Note: It takes about 15 seconds to establish the link between the parent unit and the baby unit.

Make sure that the baby unit is switched on. When the baby unit is switched off, the display of the parent unit will show the out of range image.

If no connection has been established, the link light turns red, the parent unit alert will sound every 20 seconds and the out of range image appears on the display.

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Before you start the set-up procedure, make sure:

- You have wireless Internet access (2.4 GHz Wi-Fi).
- You are close enough to the Wi-Fi router to have a good Wi-Fi signal.
- If you use a Wi-Fi extender, make sure that your router and your Wi-Fi extender have the same SSID (the network name) and that you use the same password for the router and the extender. Also make sure the Wi-Fi extender supports 2.4 GHz Wi-Fi.
- You have the password of your Wi-Fi network at hand. Always connect the baby monitor to a secure network (see the 'Security and privacy' chapter).

1 Make sure that your smart device runs on iOS 13 or higher, or Android 6 or higher. Download the Philips Avent Baby Monitor+ app from the App Store or Google Play. Use keywords 'Philips Avent Baby Monitor+' to search for the app.

2 Launch the app.

Tip: You get the best results if you connect your smart device to the Internet via Wi-Fi. It will then automatically use the Wi-Fi network to link to your baby monitor. When there is no Wi-Fi connection to the Internet, your smart device switches to its 4G or 5G mobile data connection. Use of this data connection may involve extra charges from your provider, depending on your subscription.

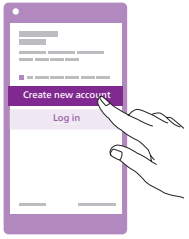

3 Follow the on-screen instructions to create an account.
   a Make sure that you use a working email address on which you can always be reached.
   b Use a strong password (see the 'Security and privacy' chapter).
   c When you receive the verification email, follow the instructions in the email to continue creating your account.

4 Follow the instructions in the app to set up your baby monitor.

Account management

There are different access rights for the Admin user and Guest users. You can invite relatives or friends as guest users and allow them to monitor your baby on their smart devices.

	Admin User	Guest Users
Monitoring	Video Audio Background Temperature	Video Audio Background Temperature
Alerts notification	Sound detection Movement detection Temperature range detection	NA
Soothing features	Nightlight, soothing sounds, lullabies, true talk-back Voice recording	Nightlight, soothing sounds, lullabies, true talk-back
Account management	Guest user invitation	NA

Note: The Baby Monitor+ app supports two admin accounts. You can invite your partner to sign up as the other admin and share the same access rights. Do not share admin credentials with anyone outside of your immediate household.

Security and privacy

Network security

Don't use the app on an unsecured Wi-Fi network. We advise you to use the baby monitor only on a Wi-Fi network protected with WPA2 or higher encryption. With the app, you can also use your phone's data network (often referred to as 4G or 5G).

Wi-Fi hotspots in public places, such as airports and hotels, are convenient, but they are often not secure.

We advise you to use the baby monitor only on a Wi-Fi network protected with WPA2 or higher encryption. We advise you not to use the baby monitor on a network that uses WEP encryption.

Note: Wi-Fi networks that do not require a password are not secure.

Strong passwords

Passwords are essential to protect your Wi-Fi network and your account against unauthorised access. The stronger your password, the better protected your Wi-Fi network and your account is.

The rules for a strong password are:

1 Has at least 8 characters.
2 Does not contain your name, your baby's name, another real name or a brand name.
3 Does not contain a complete word.
4 Is very different from passwords that you have used before.
5 Contains characters from at least two of the following categories:

- Letters, for example: A, B, C or a, b, c
- Numbers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbols, one or more of the following: _ . @ $

Personal data security

To delete and therefore, protect your personal data, factory-reset your baby unit by long pressing the on/off button for 10 seconds when the baby unit is on, before discarding the device. It is also strongly advised to disconnect the baby monitor from the Philips Avent Baby Monitor+ app.

If you are a second-hand owner, we advise you to perform the following steps to factory-reset your baby unit to secure your device:

Turn on your baby unit.

Once the LED has changed from orange to green or white, press the on/off button for more than 10 seconds until the LED flashes between green and orange, and the baby unit will factory-reset.

In case you do not perform the factory-reset, Philips will not be responsible for the performance and functionalities of the device, and your privacy might be compromised.

Provision of security updates

We continuously monitor the security of the software used in the product. If necessary, security updates will be provided through software updates. Software updates may also be provided to offer bugfixes and performance improvements, or to introduce new product features. Updates may be provided to the baby unit and parent unit firmware, or in the mobile app. Updates are wirelessly delivered to the product without the usage of special cables or equipment.

Support period for providing the security updates can be found on the UK Declaration of Conformity (DoC) which is available online at **www.philips.com/support**.

System compatibility

iOS compatibility: 13 or higher

Android compatibility: 6 or higher

Positioning the baby monitor

Warning: Long cable. Strangulation hazard!

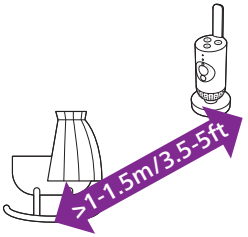

1 For optimal sound detection, make sure that the baby unit is no further than 1.5 meters/ 5 feet away from the baby. Make sure that the baby unit is at least 1 meter / 3.5 feet away from the baby because of potential strangulation hazard.

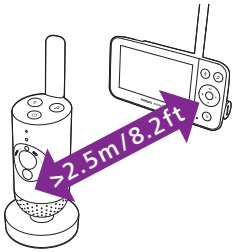

2 To avoid acoustic feedback, make sure that the parent unit is at least 2.5 meters / 8.2 feet away from the baby unit.

Note: If you use a cordless phone, wireless video, Wi-Fi network, microwave oven or Bluetooth device on 2.4 GHz and you experience interference on either the parent unit or baby unit, move the parent unit until there is no more interference.

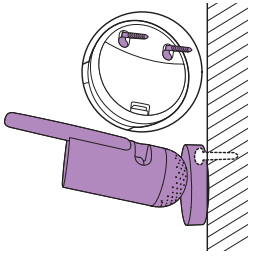

3 There are 2 ways to position the baby unit:

a Place the baby unit on a stable, level and horizontal surface.

b Mount the baby unit to the wall with screws (not included).

Tip: The wall mount template (see the 'Wall mount' chapter) to mount the baby unit to the wall can be found at the end of this user manual.

Tip: Position the baby unit at a higher level to get a good overview of the baby's bed or playpen.

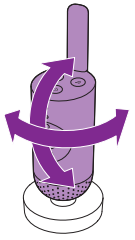

4 The baby unit can be rotated to ensure the best visibility of your baby.

Operating range

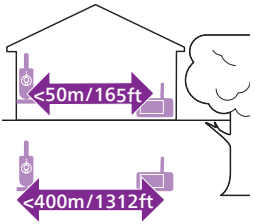

The operating range is up to 50 meters / 165 feet indoors and 400 meters / 1312 feet outdoors. The operating range of the baby monitor varies depending on the surroundings and factors that cause interference. Wet and moist materials cause so much interference that the range loss is up to 100%.

Dry materials	Material thickness	Loss of range
Wood, plaster, cardboard, glass (without metal, wires or lead)	< 30 cm (12 in)	0-10%
Brick, plywood	< 30 cm (12 in)	5-35%
Reinforced concrete	< 30 cm (12 in)	30-100%
Metal grilles or bars	< 1 cm (0.4 in)	90-100%
Metal or aluminium sheets	< 1 cm (0.4 in)	100%

Features and settings

Status light

Orange

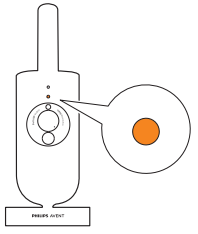

1 Solid orange: the baby unit is booting up.

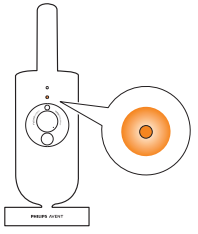

2 Flashes orange: the baby unit is upgrading its firmware. Do not switch it off during the upgrade.

Note: The baby unit might switch itself off briefly during the firmware upgrade.

Green

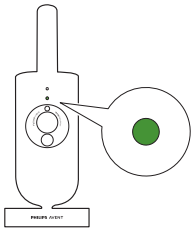

Solid green: the baby unit is ready to connect to the parent unit.

White

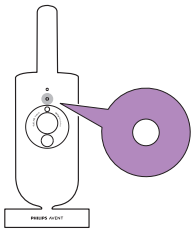

Solid white: the baby unit is ready to connect to the parent unit and app.

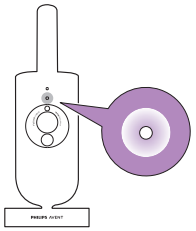

Flashes white: the baby unit is trying to connect to the home network.

Red (Set up only)

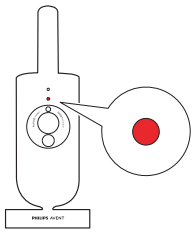

1 Solid red: the baby monitor failed to connect to internet.

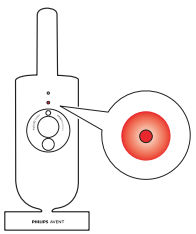

2 Flashes red: you have entered a wrong SSID or password.

Purple

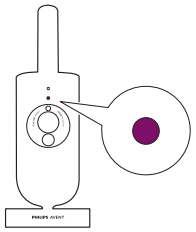

Solid purple: Video live streaming is turned on for one or more app users.

Volume

You can adjust the speaker volume of the parent unit to the level you prefer.

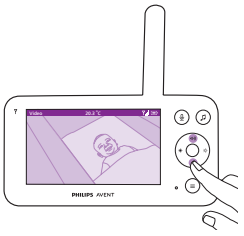

1 Press the top or bottom part of the control button to adjust the volume.

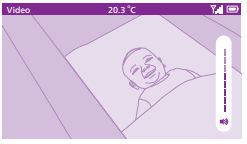

2 The volume bar appears on the display to show the selected volume level.

Note: If the volume is set to a high level, the parent unit consumes more power.

Note: When the volume bar is at its minimum, the volume is muted. The parent unit shows a mute icon in the status bar and you will only receive alerts and video from the parent unit.

Display brightness

You can adjust the display brightness of the parent unit to the level you prefer.

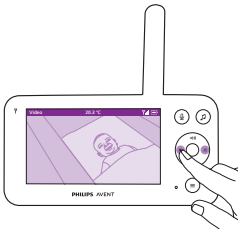

1 Press the left or right part of the control button to adjust the brightness of the display on the parent unit.

2 The brightness bar appears on the display to show the selected brightness level.

Note: The parent unit consumes more power with a higher brightness.

Sound level lights

The parent unit continuously monitors the sound level in your baby's room. The sound level lights on the parent unit let you know if there is any sound picked up in the baby's room.

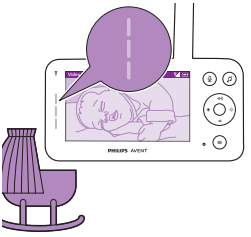

As long as no sound is detected, the sound level lights are off.

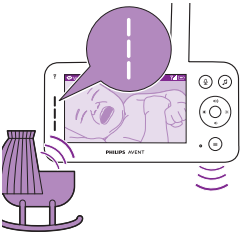

When the baby unit picks up a sound, one or more sound level lights on the parent unit turn white. The number of lights depends on the loudness of the sound picked up.

Modes and sensitivity

This baby monitor has three different modes that allow you to choose how you want to monitor your baby: Video, Audio, Eco.

The sensitivity level of the baby unit defines what you hear through the parent unit. When the level is set to high, you will hear many sounds, including soft background sounds. When the sensitivity level is set low, you will hear only the louder sounds.

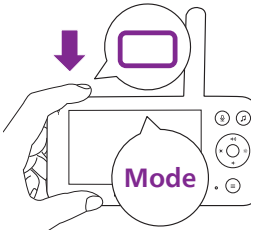

With the baby monitor on, press the mode button on the top left of the parent unit, press the top or bottom part of the control button to switch between these different modes, and then press the confirm button to select the desired mode.

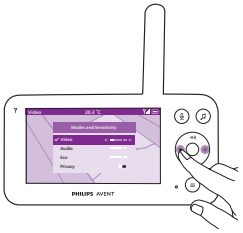

You can choose different sensitivity levels for different modes by pressing the left or right part of the control button.

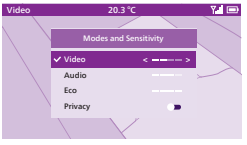

The display shows the selected mode.

The selected mode is also indicated in the status bar.

When turning on the device, the mode that was last used will be active.

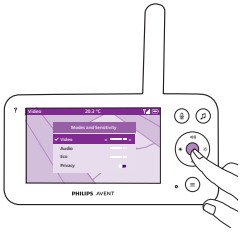

If your baby only makes soft sounds, the sensitivity of the baby unit needs to be set to a high level on the parent unit.

The louder your baby sounds, the lower the sensitivity can be set on the parent unit.

Note: In Audio and Video mode, you will have continuous sound when the sensitivity level is set to the highest. Otherwise, low sounds will be muted.

Tip: The sensitivity level can be adjusted so you will always hear your baby without the disruption of other sounds. When there is a lot of background noise, turn down the sensitivity so that you will not hear these sounds through the parent unit.

Press the confirm button to save the new setting.

Video mode

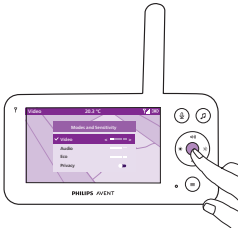

1 Press the mode button on the top left of the parent unit.
2 Press the confirm button to select the Video mode.

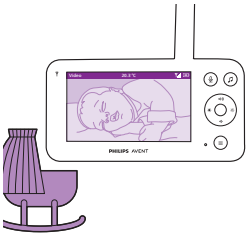

When the Video mode is activated, the display is always on.

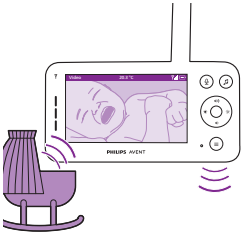

Note: Set the sensitivity level to the highest to have continuous sound on the parent unit.

Audio mode

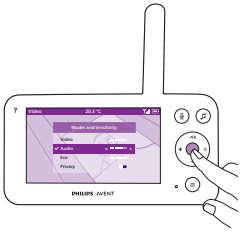

1 Press the mode button on the top left of the parent unit.
2 Press the bottom part of the control button to switch to Audio mode.
3 Press the confirm button to select the Audio mode.

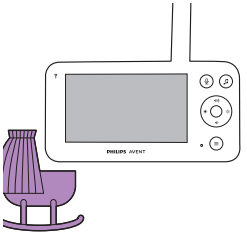

When the Audio mode is activated, the display of the parent unit switches off after 3 seconds.

Note: The status bar is not visible when the display is off.

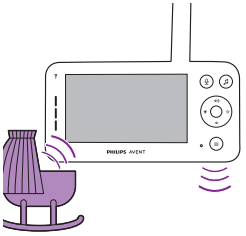

Note: The white link light shows that the parent unit is still on and connected to the baby unit.

Note: When sensitivity is not set to the highest level, low sounds will be muted.

Note: Set the sensitivity level to the highest to have continuous sound on the parent unit. Please see the 'Modes and sensitivity' chapter for more information.

If your baby makes any sound, the sound level lights turn on and the sounds detected by the baby unit are transmitted to the parent unit. As long as no sound is detected, the sound level lights are off.

Eco mode

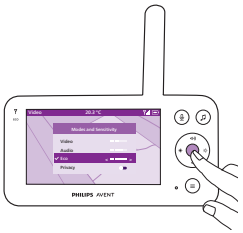

1 Press the mode button on the top left of the parent unit.
2 Press the bottom part of the control button to switch to Eco mode.
3 Press the confirm button to select the Eco mode.

Note: When the display is on, the selected mode will be visible in the status bar. The status bar is not visible when the display is off.

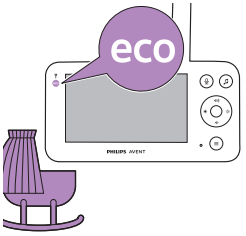

The display and sound level lights switch off when there is no sound detected for 20 seconds. The Eco-mode light turns white to indicate that the parent unit is still on and Eco mode is active.

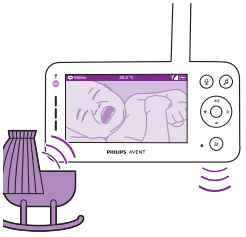

When sound is picked up by the baby unit, the display and sound level light of the parent unit turn on immediately. The video and sounds are transmitted to the parent unit and the sound level lights turn white.

As long as no sound is detected, the sound level lights are off.

Note: The minimum sound level to activate sound and display is defined by the sensitivity setting.

Privacy function

Privacy mode allows you to temporarily disable the camera's live feed to the app. You can still monitor your baby from the parent unit in the selected mode.

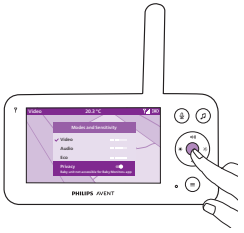

1 Press the mode button on the top left of the parent unit.
2 Press the bottom part of the control button to switch to Privacy function.
3 Press the confirm button to activate the Privacy function.

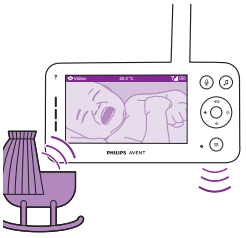

When the Privacy mode is activated, you can still monitor your baby from the parent unit in the selected mode.

Note: When the display is on, the privacy function indicator is shown in the status bar. The status bar is not visible when the display is off.

You cannot monitor your baby from the app when the privacy function is activated.

Tip: You will receive a push notification from the app when the privacy function is activated.

Nightlight

You can activate the nightlight function from the parent unit, the baby unit or the app.

To activate the nightlight function from the parent unit, follow the instructions below:

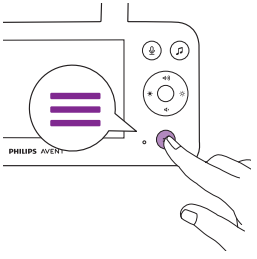

1 Press the menu button on the bottom right of the parent unit.

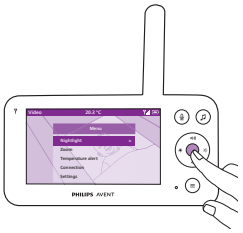

2 Choose Nightlight and press the confirm button to enter the setting options.

3 Press the confirm button to switch on and off the nighlight function.

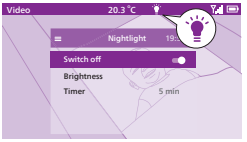

The display shows a light icon in the status bar when the nightlight is on.



The nightlight of the baby unit turns on.

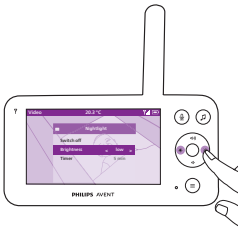

You can set the brightness level of the nightlight from the parent unit. Press the left or right part of the control button to choose low, medium or high.

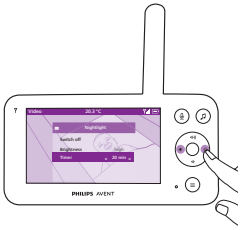

You can set the timer of the nightlight from the parent unit.

Press the left or right part of the control button to choose the time you prefer.

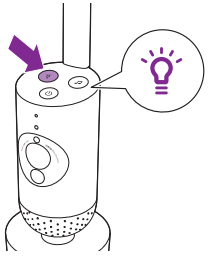

You can also control the nightlight from the baby unit.

1 Press the nightlight button on the baby unit to turn on the function.

The nightlight turns on.

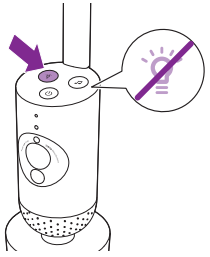

2 Press the nightlight button again to switch off.

Soothing sounds

You can activate the soothing sounds feature either from the parent unit, the baby unit or the app. To activate it from the parent unit, follow the instructions below:

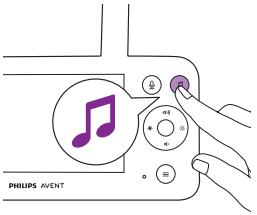

1 Press the soothing sounds button on the parent unit to open the menu.

Note: Pressing the button while the menu is already open, will close the menu.

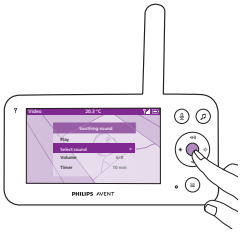

2 Press the bottom part of the control button to scroll down to 'Select sound' menu item, press the confirm button to enter the soothing sounds list.

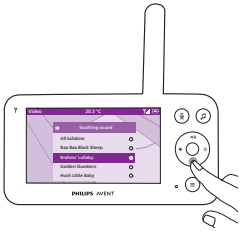

3 Press the top or bottom part of the control button to scroll through the list.

4 Press the confirm button to select or deselect the one you want to play. You can also select 'All lullabies' to playback the first 5 lullabies.

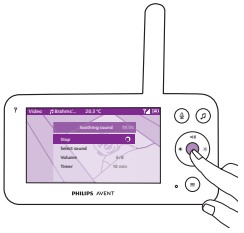

5 Navigate to 'Play' and press the confirm button to start playing the selected sound.

If you want to stop, press the confirm button again.

The status bar of the parent unit shows the name of sound that is being played.

Tip: Long-press the soothing sounds button to start playing the selected sound.

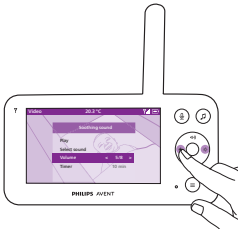

You can set the volume level of the sound or lullaby from the parent unit.

Press the left or right part of the control button to choose the volume level.

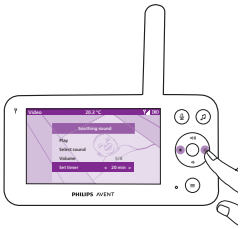

You can set a timer for the soothing sound to stop. Do this from the parent unit.

Press the left or right part of the control button to choose the time you prefer.

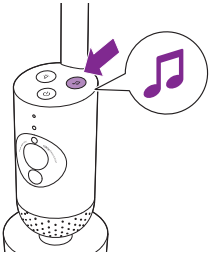

To activate the soothing sounds feature from the baby unit, press the soothing sounds button on the baby unit.

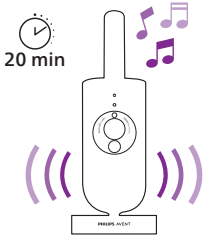

The latest sound selected on the parent unit starts to play continuously according to the last timer setting.

To stop the soothing sounds on the baby unit, press the soothing sounds button again.

True talk-back

You can use the true talk-back button on the parent unit to talk to your baby.

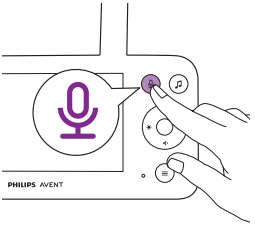

1 Press the true talk back button on the parent unit.

2 The display of the parent unit shows the true talk back icon, indicating the active connection. Talk clearly into the microphone at the front of the parent unit from a distance between 15-30 cm /0.5-1 ft.

The baby can hear you talking into the parent unit. At the same time, you will hear any sounds your baby makes.

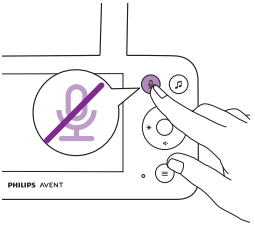

3 Press the true talk-back button again to turn off when you have finished talking.

Menu features

All features described in the following sections can be operated through the menu of the parent unit.

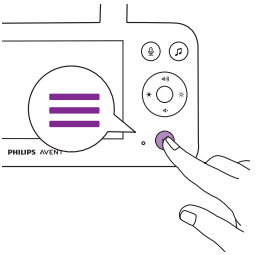

1 Press the menu button to enter the menu list.

Note: You will leave the menu when pressing the menu button again.

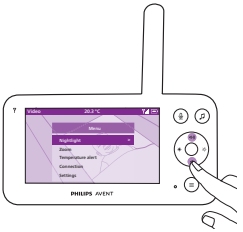

2 Use the control button to navigate through the menu. The selected menu item is highlighted purple.

Note: If you are already in one of the sub menus and you want to switch between menu features, press the menu button again to navigate back to the main menu.

Note: If you are in the menu but do not press a button for 8 seconds, the menu will exit without saving changed settings.

Zoom

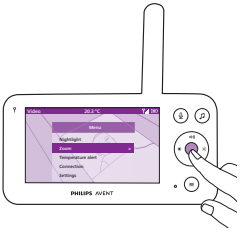

1 Press the confirm button to enter the zoom menu.

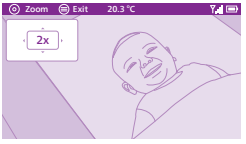

2 Press the confirm button to adjust the video image. You can use the top/bottom/right/left part of the control button to choose what part of the image will be shown on the parent unit.

3 Press the menu button to save the new setting and exit.

4 If you want to zoom out the image on the parent unit, go to the zoom menu and turn off the zoom function.

Tip: Long-press the confirm button for two seconds to get a quick access to the Zoom function.

Temperature alert

The temperature sensor enables you to monitor the temperature in your baby's room.

Note: The current temperature in your baby's room is shown in the status bar of the parent unit.

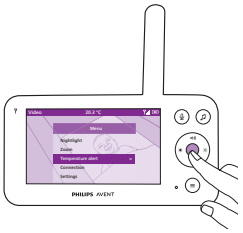

1 Press the confirm button to access the temperature alert menu.

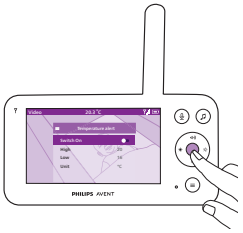

2 The temperature alert can be set on or off, press the confirm button to turn it on or off.

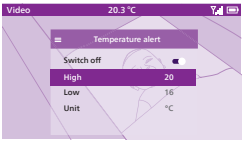

3 To change the maximum and minimum temperatures for the temperature alert, select the desired temperatures in the temperature menu.

Tip: You can change the temperature unit from C (Celsius) to F (Fahrenheit) by selecting the unit option.

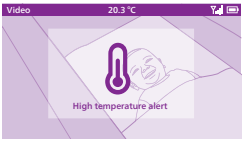

4 Press the left part of the control button to save the new setting and return to the main menu.

5 The parent unit shows this alert when the measured temperature goes outside the range between the minimum and the maximum values.

Connection

You can choose different connection options with this menu feature.

Direct only: The parent unit and the baby unit are pre-paired and will connect to each other directly.

Direct + via WLAN: This setting optimizes the connection between the baby unit and parent unit by automatically choosing the best connection using either direct mode or Wi-Fi network. It extends the wireless range by using your home Wi-Fi router as a bridge.

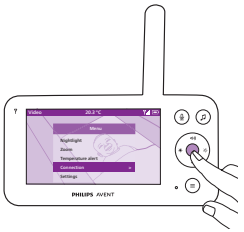

1 Press the confirm button to enter the connection menu.

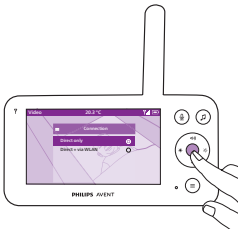

2 Press the top or bottom part of the control button and the confirm button to choose the desired connection.

Settings

Press the confirm button to access the settings menu.

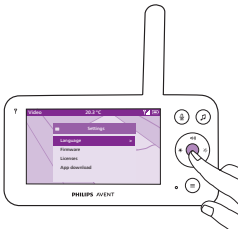

You can change the language setting of the parent unit.

1 Press the confirm button to access the list of languages.

2 Press the top or bottom part of the control button to scroll through all the languages and then press the confirm button to select the desired language.

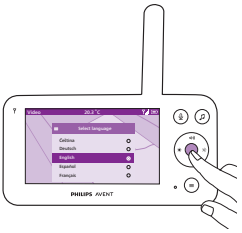

3 Press the confirm button to save the new setting and return to the main menu.

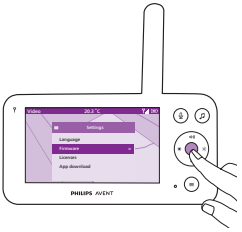

You can check and update the firmware of the parent unit.

1 Press the confirm button to enter the firmware menu.

2 The display shows the latest firmware version of the parent unit and the baby unit.

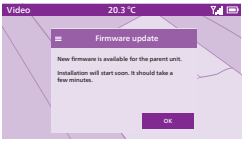

Note: When you see there is an update option, update the firmware for optimal product performance.

Tip: Make sure the parent unit is plugged to a mains socket with the provided adapter and it is placed close to the baby unit to complete the update.

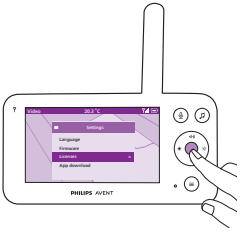

You can check the software license of the parent unit/baby monitor.

1 Press the confirm button to enter the license feature.

2 The display shows your baby monitor's license information.

Cleaning and maintenance

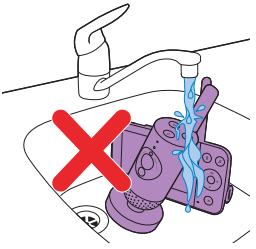

Warning: Do not immerse the parent unit, baby unit and power adapters in water and do not clean them under the tap.

Warning: Do not use cleaning sprays or liquid cleaners.

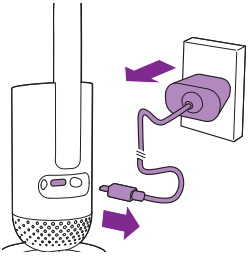

1 Switch off the baby unit, remove the power adapter from the baby unit and remove the power adapter from the wall socket.

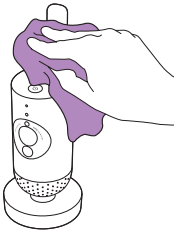

2 Clean the baby unit with a dry cloth.

Note: Fingerprints or dirt on the lens of the baby unit may affect the camera's performance. Avoid touching the lens with your fingers.

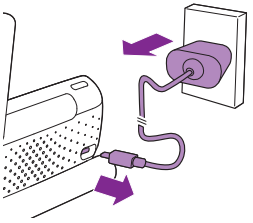

3 Switch off the parent unit, remove the power adapter from the parent unit and wall socket.

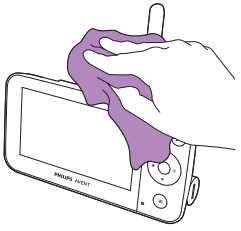

4 Clean the parent unit with a dry cloth.

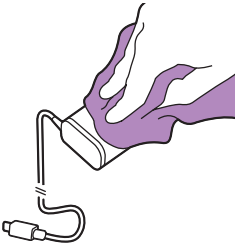

5 Clean the adapters with a dry cloth.

Storage

When you are not going to use the baby monitor for a long time, store the parent unit, the baby unit and adapters in a cool and dry place.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling

This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into two materials: cardboard box and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Note: Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

Note: When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

Note: To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Procedure:

1. Use a coin to unlock the openings of the battery compartment on the back of the parent unit.
2. Remove the 2 rubber feet at the bottom of the parent unit.
3. Remove the 2 screws that are now visible at the bottom of the parent unit.
4. Pull apart the battery compartment from the parent unit.
5. Remove the battery.

If there is no collection/recycling system for electronic products in your country, you can protect the environment by removing and recycling the battery before disposing the product.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

General Information

Lithium-ion rechargeable battery (2600 mAh)

Wi-Fi frequency band: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Maximum radio-frequency power: <=20 dBm e.i.r.p

Supply unit:
Model: ASSA105x-050100
Input: 100-240 V 50/60 Hz ~0.35 A
Output: 5.0V ⎓ 1.0 A, 5.0 W
x = E (EU plug) / x = B (UK plug)
x = C (AU plug) / x = F (KR plug)

Average active efficiency: >=73.62 %

No-load power consumption (W): <0.1 W

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the consumer care centre in your country.

HOW TO USE / CONNECT THE UNITS

Problem	Solution
Can I connect my Philips Avent Connected Baby Monitor's parent unit (SCD921, SCD923) to Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643)?	The Philips Avent Connected Baby Monitor's parent unit can only connect to the baby unit which included in the same package.
	If you want to view the Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643), you can connect it to the Philips Avent Baby Monitor+ app.
Why doesn't the parent unit charge when I plug it in?	Perhaps there is a battery error. Check the battery status light on the parent unit. If it is solid red, contact the consumer care centre in your country.
I cannot download and install the app. What can I do?	Please check if any of the following factors prevent a smooth download. Is your Wi-Fi signal stable and strong enough? Does your smart device run on iOS 13 or higher, Android 6 or higher? Do you have enough space left on your smart device to install the app? Did you enter the correct password for the App Store or Google Play?
Why can't I establish a connection between the parent unit and baby unit? Why is the connection lost every now and then? Why are there sound interruptions?	The baby unit and the parent unit are probably close to the outer limits of the operating range or there is interference from other 2.4 GHz wireless devices. Try a different location, decrease the distance between the units or switch off other 2.4 GHz wireless devices (laptops, mobile phones, microwaves, etc) . It can take up to 15 seconds to re-establish the connection between the units.
	Perhaps you have more than one set of baby monitor, or the baby and parent unit are too close to each other, keep them at least 1.5 meters / 5 feet away from each other to prevent interference.
How can I factory-reset the baby unit?	You can factory-reset the baby unit by long-pressing the on/off button for 10 seconds. The baby unit will reboot and the indicator light will flash in green and orange, the factory-reset is completed when the indicator light turns solid green. All the settings will be removed after the factory-reset, including the connected Wi-Fi router's SSIDs and passwords and the connected app users. You can factory-reset the baby unit if you stop using the product and want to transfer it to a new user.

INDICATIONS ON THE PARENT UNIT

Problem	Solution
What does the colour of the battery status light mean?	When the parent unit is connected to the mains power the colour of the battery status light will show: * Solid white: battery is fully charged. * Solid orange: battery is charging. * Solid red: battery error. Please contact the consumer care centre in your country.
	When the parent unit is not connected to the mains power the colour of the battery status light will show: * Flashing orange: battery is almost empty (lower than 10%). Please charge the battery.
Why can the charging time of the parent unit exceed 3 hours?	The parent unit may be switched on during charging. When the display of the parent unit is constantly on, charging of the parent unit will take more time. Switch off the parent unit during charging to reduce the charging time.
	Perhaps temperature has exceeded the charging tolerance that could potentially cut off the charging circuit as a safety protection mechanism. To resume charging, move the charging station away from any heat sources such as radiators, heat registers, stove or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
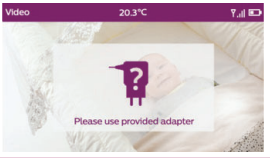	Perhaps you are not using the right power adapter. If you see the icon on the left, it means an incorrect power adapter is detected. Always use the provided adapter for optimal charging performance.
How can I restart the parent unit?	You can restart the parent unit by long-pressing the on/off button for 10 seconds. The parent unit will restart. Specific user information stored in the memory of the parent unit such as user mode, brightness settings, volume, lullaby selection, zoom selection will not be lost.

NOISE/SOUND

Problem	Solution
Why does the app, parent unit and/or baby unit produce a high-pitched noise?	Perhaps the app, parent unit and baby unit are too close to each other. Make sure they are at least 2.5 meters / 8.2 feet away from each other. The volume of the parent unit or app may be set too high. Decrease the volume of the parent unit or app.
Why don't I hear a sound? Why can't I hear my baby cry?	Perhaps the parent unit is muted. Unmute it by pressing the top part of the control button and adjust the volume. Perhaps you have muted the app. Unmute it by tapping the mute icon on the video screen.
	The sensitivity is set too low. Increase the sensitivity in the parent unit's menu or the app to a higher level.
	The baby unit may be too far away from your baby. Make sure the baby unit is not further than 1.5 meters / 5 feet away from your baby for optimal sound detection. Closer than 1 meter /3.5 feet increases strangulation hazard.

NOISE/SOUND

Problem	Solution
Why does the app/parent unit react too quickly to other sounds than my baby makes?	The sensitivity level may be set too high. When your baby makes soft sounds, the sensitivity has to be higher. However, the noisier is nursery room is, the lower the sensitivity level can be set. You can change the sensitivity of your baby monitor on the parent unit's menu.

OPERATING TIME / RANGE

Problem	Solution
Why does my baby monitor manage a much smaller distance than specified in this user manual?	The specified operating range between the parent unit and baby unit is up to 400 meters / 1312 feet, and it's only valid outdoors in open air and in the line of sight. Depending on the surroundings and other disturbing factors, the operating range may be smaller (see the table in 'Operating range' chapter). Inside your house, the operating range is up to 50 meters/165 feet, which is also limited by the number and type of walls and/or ceilings between the parent unit and the baby unit.

VIDEO DISPLAY

Problem	Solution
Why do I get interference on the parent unit? Why does the video display on the parent unit flicker? Why does the parent unit make a buzzing sound?	Interference may occur when the parent unit is out of range of the baby unit. If there are too many walls or ceilings between the parent unit and the baby unit. Or when other 2.4 GHz wireless devices are switched on (e.g. microwave, Wi-Fi router). Put the parent unit in a different place, closer to the baby unit, or switch off other wireless devices.
Why isn't the image on the video display clear?	Perhaps the lens of the baby unit is dirty. Clean the lens with a dry cloth.
	The video resolution will automatically adjust when the parent unit is moving too far away from the baby unit. Move the parent unit closer to the baby unit.
Why do I get black and white images instead of colour ones?	The baby monitor has switched to night vision mode because the room where the baby monitor is placed is dark. If there is enough light in the room, the light sensor on the baby monitor may be covered or dirty. Make sure that this sensor is fully exposed to the light in the room.

VIDEO DISPLAY

I lose connection to the app frequently. What is the matter?	Check if the status light turns green. Check if the Wi-Fi signal in the room where the baby monitor is placed is strong enough and stable. If this is not the case, you need a Wi-Fi repeater to get a strong and stable signal. If you use a Wi-Fi repeater, make sure that your router and your Wi-Fi repeater have the same SSID and that you use the same password for the router and the repeater.
	If the status light on the front of the baby monitor is solid white and you keep losing connection, there may be a problem with the Internet connection of your router, smart device or baby monitor. Check the Wi-Fi signal on your smart device or the 4G or 5G speed by trying to watch a movie, e.g. on YouTube. Or reset your Wi-Fi router.
	Perhaps you have activated the privacy function, check the status light of the baby unit, if it is green, the privacy function is on. Disable it when you need to resume app reviewing.

APP /SET UP

Problem	Solution
I cannot set up the baby monitor. Each time I end up in the connection error screen. What is the matter?	Make sure your smart device uses the same Wi-Fi network you want to connect the baby monitor to.
	Check the status light of the baby unit, if it is flashing red, the Wi-Fi password entered was wrong. Restart the set up process. Re-enter the Wi-Fi password and make sure that the password is correct.
	Perhaps the router SSID (the network name) or the password contains special symbols. If it does, change the name of your router SSID or the password accordingly.
	If the status light turns solid red while trying to connect, the baby monitor successfully connected to the router but fails to connect to the internet. Then check if you have access to 2.4 GHz Wi-Fi by trying to access other apps like YouTube, Facebook etc. If other apps do not respond, please make sure you have internet access. If there is internet access, the server could be temporarily unavailable. Please try to set up again later.
	Perhaps you have been tying to connect the baby monitor to a 5 GHz network. Please check that you have chosen a SSID of a network that supports 2.4 GHz.

APP /SET UP

Problem	Solution
I have problems making my baby monitor read the Wi-Fi QR code on my smart device. What can I do?	Make sure that you hold the QR code at approx. 5-15 cm / 2-6 inch distance from the baby monitor lens. Try moving the smart device slightly up, down, left or right to ensure the QR code is directly in front of the baby monitor lens. You can also try moving the smart device closer to or further away from the baby monitor lens to allow proper focussing. Make sure that there is enough light in the room, but avoid too bright light. When the baby monitor has read the QR code, you hear a confirmation sound and the status light of the baby unit turns white.
	Perhaps you did not remove the protective foil from the baby monitor lens. Remove the foil.
	Perhaps part of your hand covers the QR code. Hold your device in such a way that your hand does not cover the QR code.
I cannot see my baby. What is wrong?	Check if the Wi-Fi signal is strong enough in the room where the baby monitor is placed.
	The Wi-Fi status light on the front of the baby monitor must be solid white.
	Perhaps there are already three people monitoring your baby. The app only allows three people to watch simultaneously. If you have administrator rights, you can remove access for one of the guests to be able to watch yourself.
	Perhaps you have turned on the privacy function which will temporarily disconnect the connection between the baby unit and Wi-Fi router. The privacy function can be turned off in the parent unit. (see the 'Privacy function' chapter)
Why does the app not notify me that the baby is crying?	Check if the baby monitor is connected to the Wi-Fi network. The status light on the front of the baby monitor must be solid white.
	The sound threshold for notification may have been set too low. In that case, the app will only notify you when the baby produces a lot of sound. Open the app setting to set the sound threshold higher to ensure that you are notified sooner.
	Perhaps you have muted your smart device, turn on the volume.
	Check you have activated the notification function in the app's settings.
	Check you have activated the notification function in your smart device's settings.
	Check if you have viewing rights as a guest. The notification function is disabled for guest users.

APP /SET UP

Problem	Solution
Why can't my partner and I connect to the baby monitor at the same time?	If you wish to share the same access as your partner, consider sharing the same administrator account to login to the app. Setting up the app on another device with a different login account will automatically disconnect the previously connected user.
	If you do not wish your partner to have full access, invite your partner to login as a guest user. Access rights of guest users have limitations. Please refer to the 'Account management' chapter for details.
Why can't I talk to the baby unit after pressing the talk back button from the app?	Perhaps your partner is talking to the baby with the parent unit. The parent unit has a higher priority in using talk back function.
How can I be a guest user?	To be a guest user, you have to register a Philips Avent Connected Baby Monitor Account before being able to view the video live streaming. Please create the account as instructed in the app, and contact the administrator that you are ready for the invitation.
I am a guest user already, why I cannot see anything when I open the app?	Perhaps the administrator has temporarily turned on the Privacy mode. You should have received a notification about this.
	The baby monitor may be offline. To receive a notification when the baby monitor goes offline in future, switch on app notifications from the app's settings menu.
Do I have to keep the app open to monitor my baby?	No, the app can monitor in the background while you do other things. Switch on background monitoring from the app's settings menu. You will then receive notifications on-screen when your baby makes sound.
Can I use more baby monitors in the same app?	You can connect to multiple baby monitors to the app, but you can only view the video from one baby monitor at a time. You will receive notifications from the other baby monitors connected. If you receive a notification and tap on it, the app will take you directly to that baby monitor. You can also select the baby monitor you want to view from the list.
Is the baby monitor hacker-proof?	We take every possible measure to prevent hacking and ensure the highest level of security. This includes issuing security updates as appropriate to maintain our standards. Please make sure that you always use the latest app software and baby monitor firmware. If you lose your smart device, factory-reset the baby monitor to remove any connections to it. You can also log in to the app from another smart device and delete your account. If you are the only administrator, all guest users will be disconnected from the baby monitor too.
I have lost my smart phone. How can I prevent strangers from viewing my baby?	Log in to the app from another smart device and delete your account. If you are the only administrator, this will disconnect all guest users of the app from the baby monitor. You can also factory-reset the baby monitor to disable all connections to the device you lost. Long-press the on/off button of the baby unit for 10 seconds to factory-reset.

APP /SET UP

Problem	Solution
Will I be notified of upgrades of the app or the baby monitor software?	Yes, you will receive a notification on your smart device to upgrade via the App Store or Google play. This will happen periodically. Upgrade notifications for the firmware of the baby monitor will appear in the app along with instructions on how to upgrade.
My phone or tablet becomes warm when I use the app. Is this normal?	Your device may get warm because it needs power to provide high-quality video. This does not harm your device. Your device does not warm up when you run the app in the background.

Wall mount

Printing instructions:
Print this page in scale 100% and use the template to accurately mark the position of the holes for the screws on the wall.

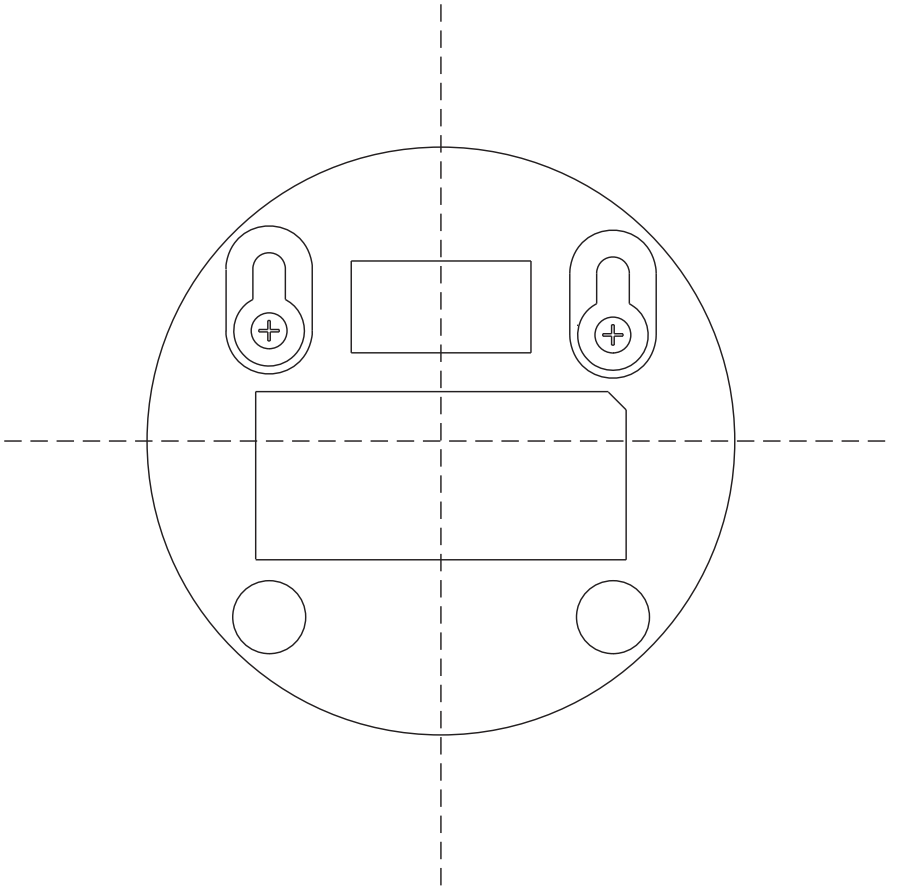

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips Avent! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips Avent поддръжка, регистрирайте продукта си на **www.philips.com/welcome**.

Дръжте под око бебето си сигурно и от всяко място със свързания бебефон на Philips Avent. Нашата система за сигурна връзка ви държи свързани с мъничето ви където и да сте в дома си. А с приложението Baby Monitor+ можете да го проверявате и да използвате други функции, когато трябва да сте далеч.

Общо описание

1 Родителско устройство
2 Светлинен индикатор за връзка
3 Светлинен индикатор за режим "Eco" (Еко)
4 Светлинни индикатори за нивото на звука
5 Светлинен индикатор за състоянието на батериите
6 Дисплей
7 Бутон за потвърждаване
8 Микрофон
9 Бутон MENU
10 Бутон за управление (навигация в менюто/сила на звука/яркост)
11 Бутон за истинска обратна звукова връзка
12 Бутон за успокояващи звуци
13 Бутон за вкл./изкл.
14 Сгъваема антена
15 Бутон за режим
16 Гнездо за захранващ адаптер
17 Високоговорител
18 Отделение за батериите
19 Устройство за бебето
20 Микрофон
21 Камера
22 Нощна светлина
23 Бутон за нощната светлина
24 Бутон за успокояващи звуци
25 Бутон за вкл./изкл.
26 Светлинен индикатор за състоянието
27 Сензор за околна светлина
28 Инфрачервена светлина
29 Отвори за стенен монтаж
30 Антена
31 Гнездо за захранващ адаптер
32 Високоговорител
33 Температурен сензор
34 Захранващ адаптер (2x)

Важна информация за безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

ВАЖНО

Този бебефон е помощно средство. Той не може да е заместител на отговорния и навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.

Никога не оставяйте бебето си само у дома. Винаги се уверявайте, че има някой, който да се грижи за бебето и нуждите му.

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че използвате този бебефон на своя отговорност. Koninklijke Philips N.V и нейните дъщерни дружества не носят отговорност за функционирането на този бебефон или използването му от ваша страна, поради което не поемат отговорност във връзка с неговата употреба.

Опасност

- Не потапяйте никоя част от бебефона във вода или друга течност. Не поставяйте уреда на място, където вода или друга течност могат да капят върху него или да го изпръскат. Не използвайте бебефона на влажни места или в близост до вода.
- Никога не поставяйте предмети върху бебефона и не го покривайте. Не блокирайте никой от вентилационните отвори. Монтирайте според указанията на производителя.

Предупреждение

- Дълъг кабел. Опасност от задушаване!
- Преди да включите уреда, проверете дали напрежението, посочено върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не модифицирайте или отрязвайте никаква част от адаптера и кабела му, тъй като това ще доведе до опасна ситуация.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- За да избегнете потенциална опасност, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите и точката, в която те излизат от устройството.

- Уверете се, че сте поставили бебефона по такъв начин, че кабелът му не препречва дадена врата или вход. Ако поставите бебефона на маса или ниско шкафче, не оставяйте захранващият кабел да виси през ръба на масата или шкафа. Уверете се, че кабелът не лежи на пода, където представлява опасност от спъване.
- Пазете опаковъчните материали (полиетиленови пликове, кашони, буфери и др.) далеч от достъп на деца, тъй като те не са играчки.
- За да избегнете токов удар, не отваряйте корпусите на устройството за бебето или родителското устройство.

Инструкции за безопасност на батериите

- Използвайте продукта само по предназначение. Прочетете внимателно тази информация, преди да използвате продукта и батериите, както и аксесоарите към него, и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасни ситуации или сериозни наранявания. Предоставените аксесоари може да се различават за различните продукти.
- Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. Използвайте само разглобяемо захранващо устройство от серията ASSA105x-050100 (x = B, C, E или F).
- Зареждайте, използвайте и съхранявайте продукта при температури между 0 °C и 40 °C.
- Пазете продукта и батериите далеч от огън и не ги излагайте на директна слънчева светлина или високи температури.
- Ако продуктът стане необичайно горещ или изпуска миризма, смени цвета си или зареждането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареждането му и се свържете с Philips.
- Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.
- Не отваряйте, модифицирайте, пробивайте, повреждайте или разглобявайте продукта или батерията, за да предотвратите прегряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Не свързвайте на късо, прекомерно зареждайте или зареждайте батериите с неправилно ориентирани полюси.
- Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Внимание

- Не поставяйте уреда близо до източници на топлина, като радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, когато работите с адаптери, щепсели и захранващия кабел.
- Капачетата с винтове/гумената подложка може да паднат от уреда, проверявайте ги редовно.
- Всички необходими маркировки на устройството за бебето, родителското устройство и захранващия адаптер се намират на дъното на устройството за бебето, родителското устройство и захранващия адаптер.

Декларация за съответствие (ЕС)

С настоящото Philips Consumer Lifestyle B.V. декларира, че типовете радиосъоръжения SCD921, SCD923 са в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Копие от Декларацията за съответствие на ЕО (DoC) може да се намери онлайн на адрес **www.philips.com/support**.

Декларация за съответствие (Обединено кралство)

С настоящото Philips Consumer Lifestyle B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Законодателен акт № 1206 от 2017 г. и Разпоредбите за сигурност на продуктите и телекомуникационна инфраструктура (Изисквания за сигурност за съществени свързваеми продукти) от 2023 г. на Обединеното кралство. Пълният текст на Декларацията за съответствие за Обединеното кралство е наличен онлайн на адрес **www.philips.com/support**.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета.

Подготовка за употреба

Устройство за бебето

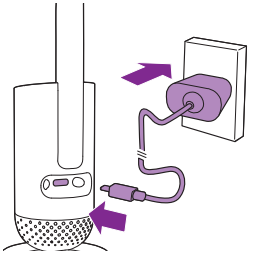

Включете захранващия адаптер в устройството при бебето и контакта.

Родителско устройство

Устройството за родители работи с вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.

Следвайте стъпките по-долу, за да заредите устройството за родители:

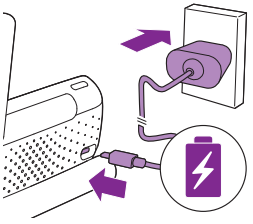

Включете захранващия адаптер в устройството за родители и контакта.

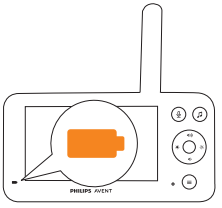

Светлинният индикатор за състоянието на батерията светва в оранжево, което показва, че уредът се зарежда.

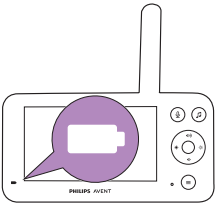

Когато батерията е напълно заредена, светлинният индикатор за състоянието на батерията свети постоянно в бяло.

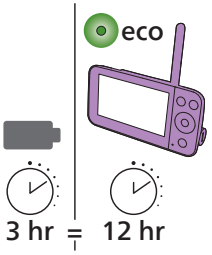

Когато зареждате устройството за родители в продължение на 3 часа, то може да се използва безжично до 12 часа в режим "Eco" (Еко).

Ако устройството за родители е включено по време на зареждане, зареждането отнема приблизително два пъти повече.

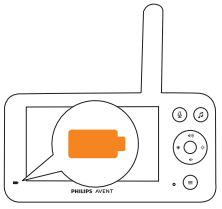

Когато акумулаторната батерия на устройството за родители е почти изтощена, светлинният индикатор за състоянието на батерията мига в оранжево и звучи предупреждение за изтощена батерия.

Ако батерията на устройството за родители е изтощена и то не е свързано към мрежово напрежение, устройството за родители ще се изключи и връзката с устройството при бебето ще бъде изгубена.

Забележка: Премахвайте вградената акумулаторна батерия само когато изхвърляте уреда. Препоръчва се батерията да се изважда само от оторизирани лица.

Забележка: Ако батерията се изтощи, звукът за предупреждение за изтощена батерия на устройството за родители може да ви събуди.

Забележка: Батерията постепенно и много бавно се разрежда, дори когато устройството за родители е изключено.

Съвет: За да пестите батерията, изключвайте устройството за родители, когато не го използвате.

Съвет: Дръжте устройството за родители включено в контакт през нощта.

Използване на бебефона

Свързване на родителското устройство и устройството за бебето

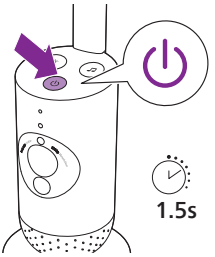

1 Натиснете бутона за включване/изключване за 1,5 секунди, за да включите устройството при бебето.

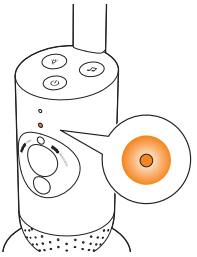

2 Когато устройството при бебето е включено, светлинният индикатор светва в оранжево за зареждане.

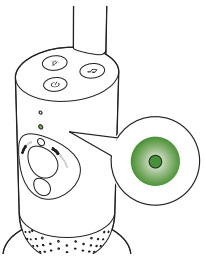

3 Устройството при бебето е готово за използване, когато светлинният индикатор светне в зелено, и можете да го свържете с устройството за родители.

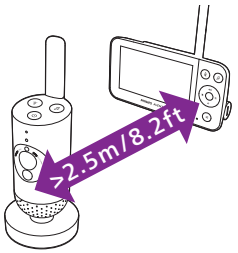

4 Уверете се, че устройството за родители и устройството за бебето са на разстояние поне 2,5 метра/8,2 фута един от друг, за да избегнете акустична обратна връзка.

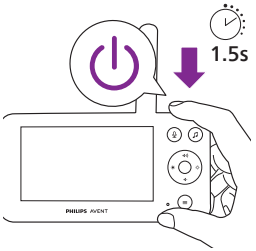

5 Натиснете бутона за включване/изключване за 1,5 секунди, за да включите устройството за родители.

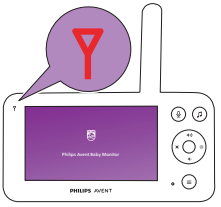

Дисплеят се включва, на дисплея се появява щитът на Philips, а светлинният индикатор за връзка светва в червено. Устройството за родители започва да търси устройството при бебето.

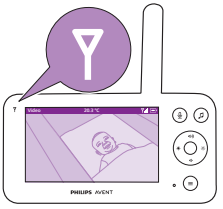

Когато устройството за родители и устройството при бебето са свързани, светлинният индикатор за връзка светва в бяло на устройството за родители и на дисплея се появява една или повече чертички за сила на сигнала.

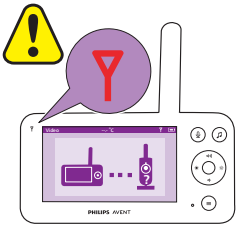

Забележка: Установяването на връзка между родителското устройство и устройството за бебето отнема около 15 секунди.

Уверете се, че устройството при бебето е включено. Когато устройството при бебето е изключено, на дисплея на устройството за родители ще се показва изображението за извън обхват.

Ако не е установена връзка, светлинният индикатор за връзка светва в червено, ще звучи предупреждението на устройството за родители на всеки 20 секунди и на дисплея се появява изображение за извън обхват.

Приложение

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Преди да започнете процедурата за настройка, проверете дали:

- Разполагате с безжичен интернет достъп (2,4 GHz Wi-Fi).
- Достатъчно близо сте до Wi-Fi рутера, за да имате добър Wi-Fi сигнал.
- Ако използвате Wi-Fi повторител, уверете се, че рутерът ви и Wi-Fi повторителят имат едно и също SSID (име на мрежата) и че използвате същата парола за рутера и повторителя.
- Имате под ръка паролата на Wi-Fi мрежата си. Винаги свързвайте бебефона към защитена мрежа (вижте глава "Сигурност и поверителност").

1 Уверете се, че смарт устройството ви поддържа iOS 13 или по-нова версия или Android 5 или по-нова. Изтеглете приложението Philips Avent Baby Monitor+ от App Store или Google Play. Използвайте ключови думи "Philips Avent Baby Monitor+", за да потърсите приложението.

2 Стартирайте приложението.

Съвет: За най-добра ефективност свържете смарт устройството си към интернет чрез Wi-Fi. След това автоматично ще използва Wi-Fi мрежата, за да се свърже с вашия бебефон. Когато няма налична Wi-Fi връзка към интернет, вашето смарт устройство превключва към своята 3G или 4G мобилна връзка за данни. Използването на тази връзка за данни може да включва допълнителни такси от вашия доставчик в зависимост от абонамента.

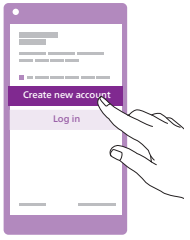

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.

a Уверете се, че използвате работещ имейл адрес, до който винаги можете да получите достъп.

b Използвайте силна парола (вижте глава "Сигурност и поверителност").

c Когато получите имейл за потвърждение, следвайте инструкциите в имейла, за да продължите със създаването на акаунта си.

4 Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите бебефона.

Управление на акаунти

Има различни права за достъп за потребителите администратори и за гост потребителите. Можете да поканите роднини или приятели като гост потребители и да им позволите да наблюдават вашето бебе на своите смарт устройства.

	Потребител администратор	**Гост потребители**
Наблюдение	Видео Аудио Фонов режим Температура	Видео Аудио Фонов режим Температура
Известие за предупреждение	Откриване на звук Разпознаване на движение Разпознаване на температурен диапазон	NA
Функции за успокояване	Нощна светлина, успокояващи звуци, приспивни песни, истинска обратна звукова връзка Записване на глас	Нощна светлина, успокояващи звуци, приспивни песни, истинска обратна звукова връзка
Управление на акаунти	Покана на гост потребител	NA

Забележка: Приложението Baby Monitor+ поддържа два администраторски акаунта. Можете да поканите Вашия партньор да се регистрира като втори администратор и да споделя същите права за достъп. Не споделяйте администраторските данни с никого извън Вашето домакинство.

Сигурност и поверителност

Защита на мрежата

Не използвайте приложението в незащитена Wi-Fi мрежа. Съветваме ви да използвате бебефона само в Wi-Fi мрежа, защитена с WPA2 или по-високо криптиране. С приложението можете да използвате и мрежата за мобилни данни на телефона си (често наричана 3G или 4G).

Wi-Fi хотспотове на обществени места, като летища и хотели, са удобни, но те често не са сигурни.

Съветваме ви да използвате бебефона само в Wi-Fi мрежа, защитена с WPA2 или по-високо криптиране. Съветваме ви да не използвате бебефона в мрежа, която използва WEP криптиране.

Забележка: Wi-Fi мрежите, които не изискват парола, не са защитени.

Силни пароли

Паролите са от съществено значение за защитата на вашата Wi-Fi мрежа и акаунта ви срещу неоторизиран достъп. Колкото по-силна е паролата ви, толкова по-добре е защитена Wi-Fi мрежата ви и вашият акаунт.

Правилата за силна парола са:

1. Трябва да съдържа най-малко 8 знака.
2. Не трябва да съдържа вашето име, името на вашето бебе, друго реално име или търговска марка.
3. Не трябва да съдържа цяла дума.
4. Трябва да е много различна от пароли, които сте използвали преди.
5. Трябва да съдържа знаци от най-малко две от следните категории:

- Букви, например: A, B, C или a, b, c
- Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Символи, например: _ . @ $

Защита на личните данни

За да изтриете и по този начин да защитите личните си данни, фабрично нулирайте устройството за бебето, като натиснете продължително бутона за включване/изключване за 10 секунди. Направете го преди да изхвърлите устройството и когато то е включено.

Ако сте собственик на устройство втора употреба, ви съветваме да извършите следните стъпки за фабрично нулиране на устройството за бебето, за да го защитите:

Включете устройството за бебето.

След като светодиодът се промени от оранжев на зелен или бял, натиснете бутона за включване/изключване за повече от 10 секунди, докато светодиодът започне да мига между зелено и оранжево, и устройството за бебето ще се нулира фабрично.

Ако не извършите фабричното нулиране, Philips няма да носи отговорност за работата и функционалността на устройството и поверителността ви може да бъде нарушена.

Разпоредба за актуализации на сигурността

Ние непрекъснато наблюдаваме сигурността на софтуера, използван в продукта. Ако е необходимо, ще бъдат предоставени актуализации на сигурността чрез актуализациите на софтуера. Актуализациите на софтуера може също така да бъдат предоставени за коригиране на грешки и подобрения на производителността или за представяне на нови функции на продукта. Актуализациите може да бъдат предоставени на фърмуера на устройството за бебето и родителското устройство или в мобилното приложение. Актуализациите се доставят безжично на продукта, без да е необходимо да използвате специални кабели или оборудване.

Philips ще предоставя необходимите актуализации за период от най-малко две години след доставката на продукта.

Системна съвместимост

Съвместимост с iOS: 13 или по-нова
Съвместимост с Android: 5 или по-нова

Разполагане на бебефона

Предупреждение: Дълъг кабел. Опасност от задушаване!

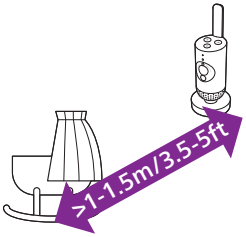

1 За оптимално разпознаване на звука се уверете, че устройството при бебето е на не повече от 1,5 метра/5 фута от бебето. Уверете се, че устройството при бебето е най-малко на 1 метър/3,5 фута от бебето поради потенциална опасност от задушаване.

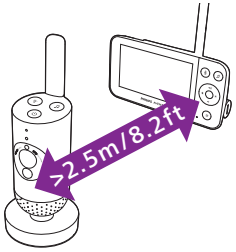

2 За да избегнете акустичната обратна връзка, уверете се, че устройството за родители е на поне 2,5 метра/8,2 фута от устройството при бебето.

Забележка: Ако използвате безжичен телефон, безжично видео устройство, Wi-Fi мрежа, микровълнова фурна или Bluetooth устройство на 2,4 GHz и в устройството за родители или устройството за бебето се появят смущения, преместете устройството за родители на по-голямо разстояние, докато смущенията изчезнат.

3 Има 2 начина за позициониране на устройството при бебето:

a Поставяйте устройството за бебето върху стабилна, равна и хоризонтална повърхност.

b Монтирайте устройството при бебето към стената с винтове (не са включени в комплекта).

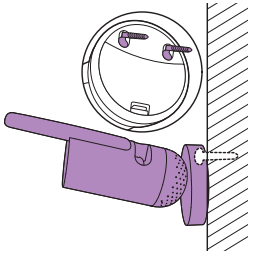

Съвет: В края на това ръководство за потребителя може да намерите шаблона за монтиране на стена (вижте глава „Монтиране на стена“) за монтиране на устройството за бебето към стената.

Съвет: Поставете устройството за бебето по-високо, за да имате по-широк поглед върху леглото или кошарката.

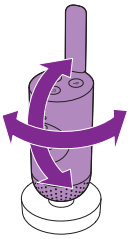

4 Устройството за бебето може да се завърта, за да се осигури най-добрата видимост на вашето бебе.

Работен обхват

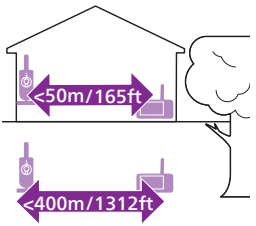

Работният обхват е до 50 метра/165 фута на закрито и 400 метра/1312 фута на открито. Работният обхват на бебефона се различава в зависимост от околната среда и факторите, причиняващи смущения. Мокри и влажни материали причиняват толкова много смущения, че загубата на обхват е до 100%.

Сухи материали	Дебелина на материала	Загуба на обхват
Дърво, гипс, картон, стъкло (без метал, проводници или олово)	< 30 см	0-10%
Тухла, шперплат	< 30 см	5-35%
Железобетон	< 30 см	30-100%
Метални мрежи или решетки	< 1 см	90-100%
Метални или алуминиеви листове	< 1 см	100%

Функции и настройки

Светлинен индикатор за състоянието

Оранжево

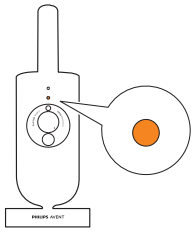

1 Постоянна оранжева светлина: Устройството за бебето се зарежда.

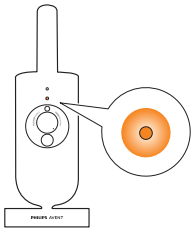

2 Мигаща оранжева светлина: устройството за бебето обновява фърмуера си. Не изключвайте по време на надстройването.

Забележка: Устройството за бебето може да се изключи за кратко по време на обновяването на фърмуера.

Зелено

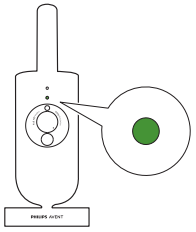

Постоянно светещо зелено: устройството за бебето е готово за свързване с устройството за родители.

Бяло

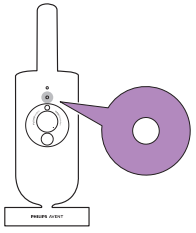

Постоянна бяла светлина: устройството за бебето е готово за свързване с устройството за родители и приложението.

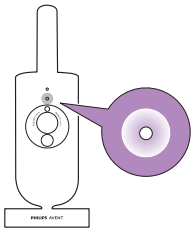

Мига в бяло: бебефонът се свързва към домашната мрежа.

Червена светлина – (само при настройка)

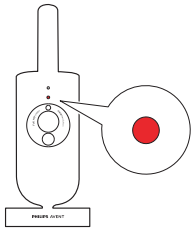

1 Постоянна червена светлина: бебефонът не успя да се свърже с интернет.

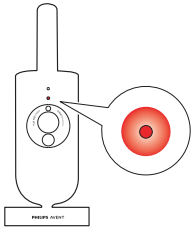

2 Мигаща червена светлина: въвели сте грешни ИД или парола на SSID.

Лилаво

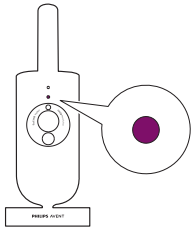

Постоянна лилава светлина: видео предаването на живо е включено за един или повече потребители на приложението.

Обем

Можете да регулирате силата на звука от високоговорителя на устройството за родители на предпочитаното от вас ниво.

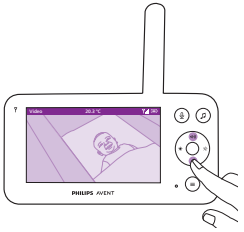

1 Натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да регулирате силата на звука.

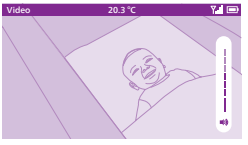

2 На дисплея се появява плъзгачът за сила на звука, който показва избраната сила на звука.

Забележка: Ако силата на звука е настроена на високо ниво, устройството за родители консумира повече енергия.

Забележка: Когато лентата за сила на звука е на минимум, устройството е на без звук. Устройството за родители показва икона за заглушаване на звука в лентата на състоянието и ще получавате само предупреждения и видео от устройството за родители.

Яркост на дисплея

Можете да регулирате яркостта на дисплея на устройството за родители на предпочитаното от вас ниво.

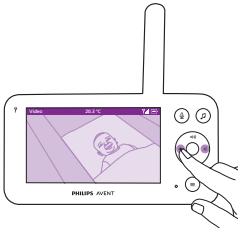

1 Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да регулирате яркостта на дисплея на устройството за родители.

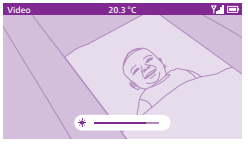

2 На дисплея се появява плъзгачът за яркост, който показва избраното ниво на яркост.

Забележка: Устройството за родители консумира повече енергия при по-висока яркост.

Светлинни индикатори за нивото на звука

Устройството за родители непрекъснато следи нивото на звука в стаята на вашето бебе. Светлинните индикатори за нивото на звука на устройството за родители ви информират дали в стаята на бебето има засечен звук.

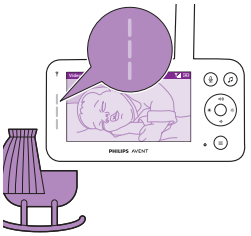

Когато не се долавя никакъв звук, светлинните индикатори за нивото на звука са изключени.

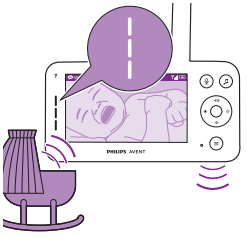

Когато устройството при бебето улови звук, един или повече светлинни индикатора за нивото на звука на устройството за родители светват в бяло. Броят на светлинните индикатори зависи от силата на звука, който се долавя.

Режими и чувствителност

Този бебефон има три различни режима, които ви позволяват да изберете как искате да наблюдавате бебето си: Video, Audio, Eco.

Нивото на чувствителност на устройството при бебето определя това, което да чувате през устройството за родители. Когато нивото е настроено на високо, ще чувате много звуци, включително меки фонови звуци. Когато нивото на чувствителност е настроено на ниско, ще чувате само по-силни звуци.

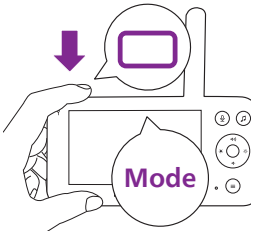

При включен бебефон натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители, натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да превключвате между тези различни режими, и след това натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете желания режим.

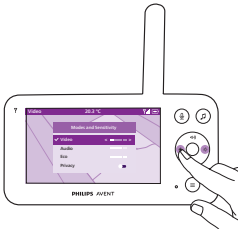

Можете да избирате различни нива на чувствителност за различните режими, като натиснете лявата или дясната част на бутона за управление.

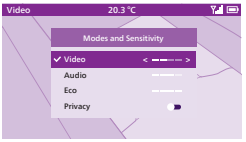

Дисплеят показва избрания режим.

Избраният режим се показва и в лентата на състоянието.

При включване на устройството последно използваният режим ще бъде активен.

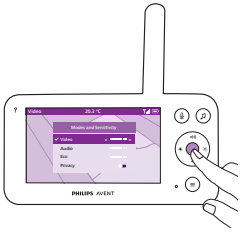

Ако бебето издава само меки звуци, чувствителността на устройството при бебето трябва да бъде настроена на високо ниво на устройството за родители.

Колкото по-силни звуци издава вашето бебе, толкова по-ниска може да се настрои чувствителността на устройството за родители.

Забележка: В режим „Audio“ и „Video“ ще имате непрекъснат звук, когато нивото на чувствителност е настроено на най-високо. В противен случай слабите звуци ще бъдат заглушени.

Съвет: Нивото на чувствителността може да се регулира, за да чувате винаги бебето си, без разсейване от други звуци. Когато има много фонов шум, намалете чувствителността, така че да не чувате тези звуци през устройството за родители.

Натиснете бутона за потвърждаване, за да запаметите новата настройка.

Видео режим

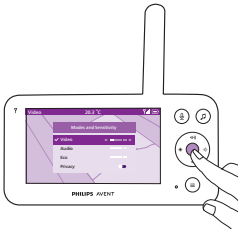

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.

2 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете режим „Video“.

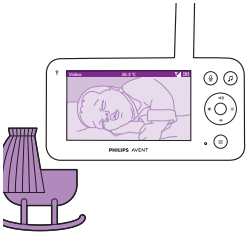

Когато режимът „Video“ е активиран, дисплеят винаги е включен.

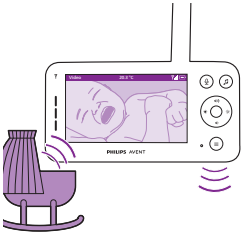

Забележка: Задайте най-високото ниво на чувствителност, за да имате непрекъснат звук на устройството за родители.

Аудио режим

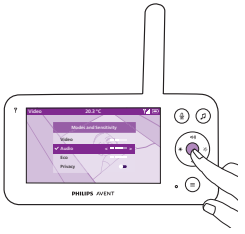

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.
2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превключите на режим "Audio" (Аудио).
3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете режим "Audio" (Аудио).

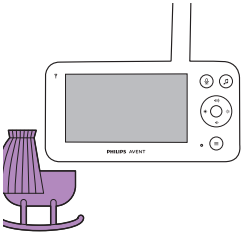

Когато режимът „Audio“ Аудио е активиран, дисплеят на устройството за родители се изключва след 3 секунди.

Забележка: Лентата на състоянието не се вижда, когато дисплеят е изключен.

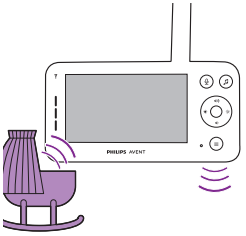

Забележка: Белият светлинен индикатор за връзка показва, че устройството за родители е все още включено и свързано с устройството за бебето.

Забележка: Когато чувствителността не е настроена на най-високо ниво, слабите звуци ще бъдат заглушени.

Забележка: Задайте най-високото ниво на чувствителност, за да имате непрекъснат звук на устройството за родители. Вижте главата „Режими и чувствителност" за повече информация.

Ако бебето ви издава някакъв звук, светлинните индикатори за ниво на звука се включват и звукът, доловен от устройството при бебето, се предават на устройството за родители. Когато не се долавя никакъв звук, светлинните индикатори за нивото на звука са изключени.

ECO режим

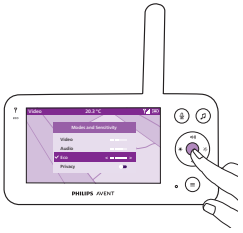

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.
2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превключите на режим "Eco" (Еко).
3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете режим "Eco" (Еко).

Забележка: Когато дисплеят е включен, избраният режим се вижда в лентата на състоянието. Лентата на състоянието не се вижда, когато дисплеят е изключен.

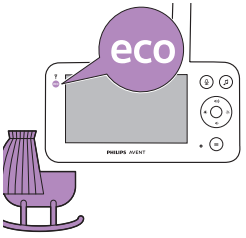

Светлинните индикатори за показването и нивото на звука се изключват, когато няма разпознат сигнал за 20 секунди. Светлинният индикатор за режим "Eco" (Еко) светва в бяло, за да покаже, че устройството за родители още е включено и режимът "Eco" (Еко) е активен.

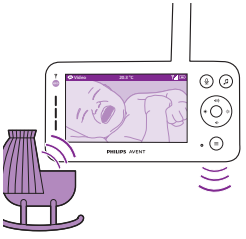

Когато звукът се възприеме от устройството за бебето, дисплеят и индикаторът за нивото на звука на устройството за родители се включват незабавно. Видеото и звуците се предават към устройството за родители и светлините за нивото на звука стават бели.

Когато не се долавя никакъв звук, светлинните индикатори за нивото на звука са изключени.

Забележка: Минималното ниво на звука за активиране на звука и дисплея се определя от настройката за чувствителност.

Функция за поверителност

Режимът за поверителност ви позволява временно да дезактивирате подаването на живо от камерата към приложението. Все още можете да наблюдавате бебето си от устройството за родители в избрания режим.

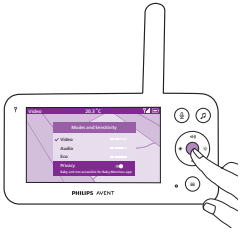

1 Натиснете бутона за режим в горния ляв ъгъл на устройството за родители.
2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превключите на функцията за поверителност.
3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да активиратефункцията за поверителност.

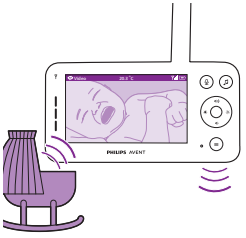

Когато режимът за поверителност е активиран, все още можете да наблюдавате бебето си от устройството за родители в избрания режим.

Забележка: Когато дисплеят е включен, индикаторът за функцията за поверителност се показва в лентата на състоянието. Лентата на състоянието не се вижда, когато дисплеят е изключен.

Не можете да наблюдавате бебето си от приложението, когато функцията за поверителност е активирана.

Съвет: Ще получите насочено известие от приложението, когато функцията за поверителност е активирана.

Нощна светлина

Можете да активирате функцията за нощна светлина от устройството за родители, устройството при бебето или приложението.

За да активирате функцията за нощна светлина от устройството за родители, следвайте инструкциите по-долу:

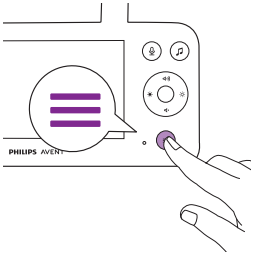

1 Натиснете бутона за менюто в долния десен ъгъл на устройството за родители.

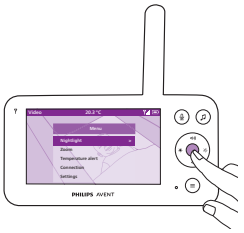

2 Изберете "Nightlight" (Нощна светлина) и натиснете бутона за потвърждаване, за да въведете опциите за настройка.

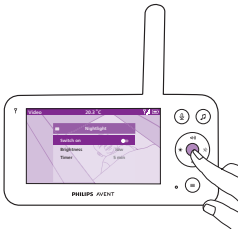

3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да включите или изключите функцията за нощна светлина.

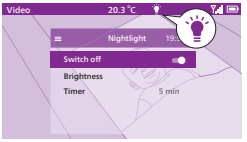

Дисплеят показва икона на светлина в лентата на състоянието, когато нощната светлина е включена.



Нощната светлина на устройството при бебето се включва.

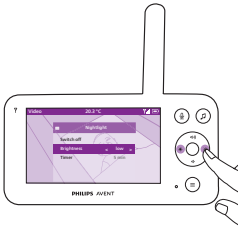

Можете да зададете нивото на яркост на нощната светлина от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете ниска, средна или висока.

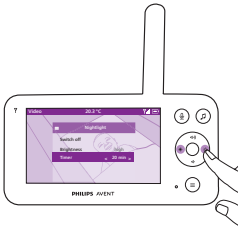

Можете да настроите таймера на нощната светлина от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете времето, което предпочитате.

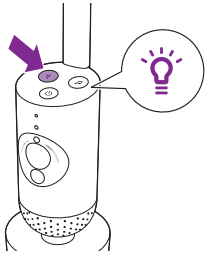

Можете също така да управлявате нощната светлина от устройството при бебето.

1 Натиснете бутона за нощна светлина на устройството при бебето, за да включите функцията.



Нощната светлина се включва.

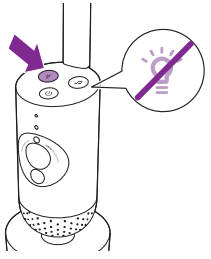

2 Натиснете бутона за нощна светлина отново, за да я изключите.

Успокояващи звуци

Можете да активирате функцията за успокояващи звуци или от устройството за родители, устройството при бебето, или приложението. За да го активирате от устройството за родители, следвайте инструкциите по-долу:

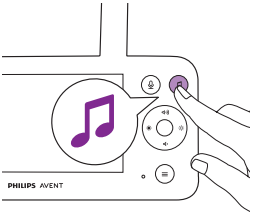

1 Натиснете бутона за успокояващи звуци на устройството за родители, за да отворите менюто.

Забележка: Натискането на бутона, докато менюто вече е отворено, ще затвори менюто.

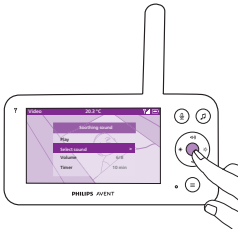

2 Натиснете долната част на бутона за управление, за да превъртите надолу до елемент от менюто "Select sound" (Избор на звук), натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в списъка с успокояващи звуци.

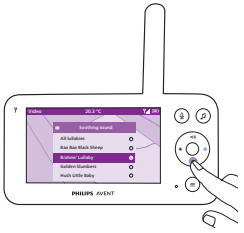

3 Натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да преминете през списъка.

4 Натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете или откажете избора на този, който искате да възпроизведете. Можете също така да изберете "All lullabies" (Всички приспивни песни), за да възпроизведете първите 5 приспивни песни.

5 Отидете на "Play" (Възпроизвеждане) и натиснете бутона за потвърждаване, за да започнете да възпроизвеждате избрания звук.

Ако искате да спрете, натиснете отново бутона за потвърждаване.

Лентата за състоянието на устройството за родители показва името на звука, който се възпроизвежда.

Съвет: Натиснете продължително бутона за успокояващи звуци, за да започнете да възпроизвеждате избрания звук.

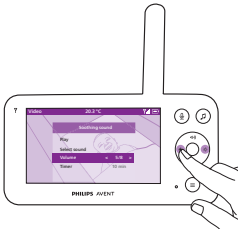

Можете да зададете силата на звука на звука или приспивната песен от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете нивото на звука.

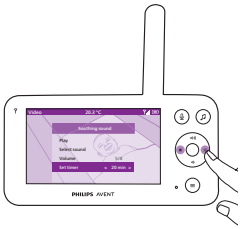

Можете да настроите таймер за успокояващ звук, за да зададете кога да спре. Направете това от устройството за родители.

Натиснете лявата или дясната част на бутона за управление, за да изберете времето, което предпочитате.

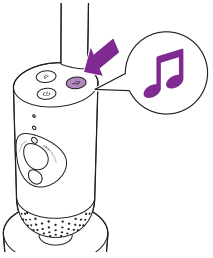

За да активирате функцията за успокояващи звуци от устройството при бебето, натиснете бутона за успокояващи звуци на устройството при бебето.

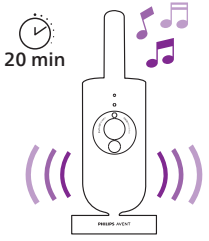

Последният звук, избран от устройството за родители, започва да се възпроизвежда непрекъснато според последната настройка на таймера.

За да спрете успокояващите звуци на устройството при бебето, натиснете отново бутона за успокояващи звуци.

Истинска обратна звукова връзка

Можете да използвате бутона за истинска обратна звукова връзка на устройството за родители, за да говорите с бебето си.

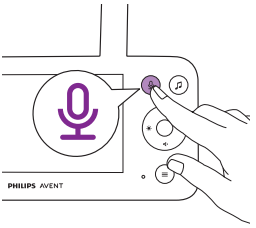

1 Натиснете бутона за истинска обратна звукова връзка на устройството за родители.

2 На дисплея на устройството за родители се показва иконата за истинска обратна звукова връзка, индикираща активната връзка. Говорете ясно в микрофона в предната част на устройството за родители от разстояние между 15 – 30 см.

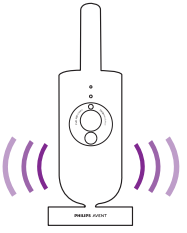

Бебето може да чуе, че говорите в устройството за родители. В същото време ще чувате всякакви звуци, които бебето ви издава.

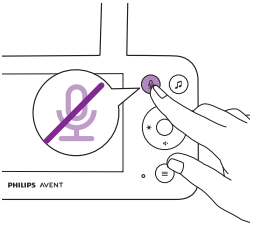

3 Натиснете отново бутона за истинска обратна звукова връзка, за да я изключите, когато приключите разговора.

Функции на менюто

Всички описани в следните раздели функции могат да се използват през менюто на устройството за родители.

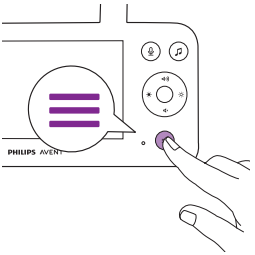

1 Натиснете бутона за менюто, за да влезете в менюто.

Забележка: Когато отново натиснете бутона за менюто, ще излезете от менюто.

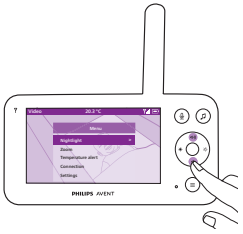

2 Използвайте бутона за управление, за да навигирате през менюто. Избраният елемент от менюто светва в лилаво.

Забележка: Ако вече сте в някое от подменютата и искате да превключвате между функциите на менюто, натиснете отново бутона на менюто, за да се върнете към главното меню.

Забележка: Ако сте в менюто, но не натиснете бутон за повече от 8 секунди, менюто ще се затвори, без да запазва променените настройки.

Мащабиране

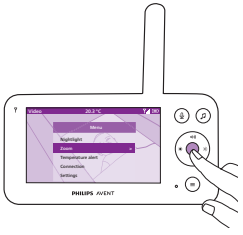

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Zoom" (Мащабиране).

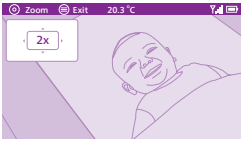

2 Натиснете бутона за потвърждаване, за да регулирате видео изображението. Можете да използвате горната/долната/дясната/лявата част на бутона за управление, за да изберете коя част от изображението да бъде показана на устройството за родители.

3 Натиснете бутона за менюто, за да запаметите новата настройка и да излезете.

4 Ако искате да увеличите изображението на устройството за родители, отидете в менюто за мащабиране и изключете функцията за мащабиране.

Съвет: Натиснете продължително бутона за потвърждаване за две секунди, за да получите бърз достъп до функцията за мащабиране.

Аларма за температура

Температурният сензор ви позволява да следите температурата в стаята на бебето.

Забележка: Текущата температура в стаята на вашето бебе се показва в лентата за състояние на устройството за родители.

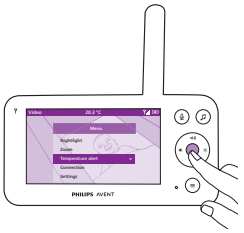

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Temperature alert" (Предупреждение за температурата).

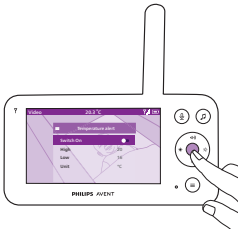

2 Предупреждението за температурата може да бъде включено или изключено; натиснете бутона за потвърждаване, за да го включите или изключите.

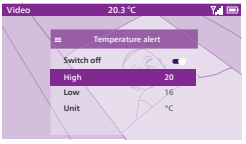

3 За да промените максималните и минималните температури за предупреждението за температурата, изберете желаните температури в менюто за температура.

Съвет: Можете да промените мерните единици за температура от Целзий (C) на Фаренхайт (F), като изберете опцията за мерни единици.

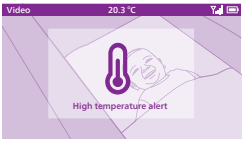

4 Натиснете лявата част на бутона за управление, за да запаметите новата настройка и да се върнете към главното меню.

5 Устройството за родители показва това предупреждение, когато измерената температура излиза извън диапазона между минималните и максималните стойности.

Свързване

Можете да изберете различни опции за връзка с тази функция на менюто. Настройката "Direct + via Wi-Fi" (Директна + чрез Wi-Fi) помага да се разшири безжичният обхват между камерата и устройството за родители, като се използва вашият домашен Wi-Fi рутер като мост.

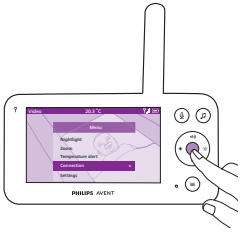

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Connection" (Връзка).

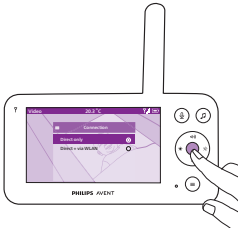

2 Натиснете горната или долната част на бутона за управление и бутона за потвърждаване, за да изберете желаната връзка.

Настройки

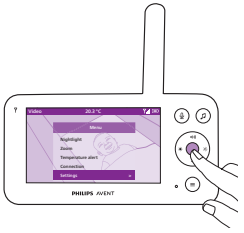

Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Settings" (Настройки).

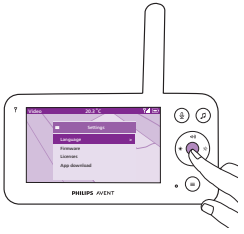

Можете да промените настройката на езика на устройството за родители.

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в списъка с езици.

2 Натиснете горната или долната част на бутона за управление, за да преминете през всички езици, и след това натиснете бутона за потвърждаване, за да изберете желания език.

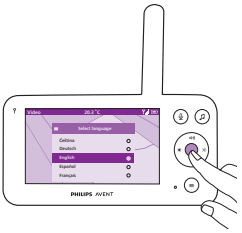

3 Натиснете бутона за потвърждаване, за да запазите новата настройка и да се върнете към главното меню.

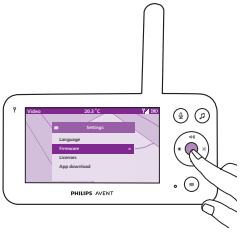

Можете да проверите и актуализирате фърмуера на устройството за родители.

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете в менюто "Firmware" (Фърмуер).

2 Дисплеят показва най-новата версия на фърмуера на устройството за родители и на устройството при бебето.

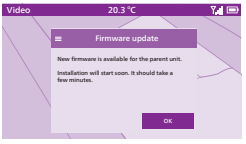

Забележка: Когато видите, че има опция за актуализация, актуализирайте фърмуера за оптимална производителност на продукта.

Съвет: Уверете се, че устройството за родители е включено в контакта с предоставения адаптер и е поставено близо до устройството за бебето, за да завършите актуализирането.

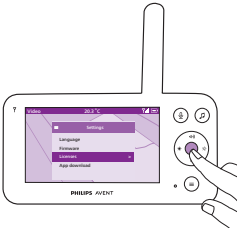

Можете да проверите софтуерния лиценз на устройството за родители/бебефона.

1 Натиснете бутона за потвърждаване, за да влезете във функцията "License" (Лиценз).

2 Дисплеят показва информацията за лиценза на бебефона.

Почистване и поддръжка

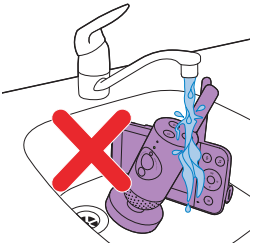

Предупреждение: Не потапяйте устройството за родители, устройството за бебето и захранващите адаптери във вода и не ги почиствайте с течаща вода.

Предупреждение: Не използвайте спрейове за почистване и течни почистващи препарати.

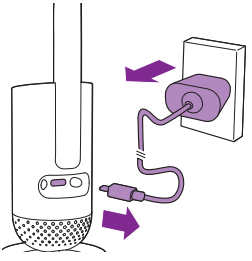

1 Изключете устройството при бебето, извадете захранващия адаптер от устройството при бебето и извадете захранващия адаптер от контакта.

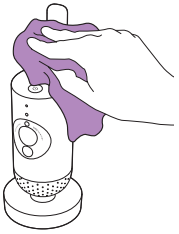

2 Почиствайте бебефона със суха кърпа.

Забележка: Отпечатъците от пръсти или замърсявания по обектива на устройството за бебето, може да се отразят на работата на камерата. Избягвайте да докосвате обектива с пръсти.

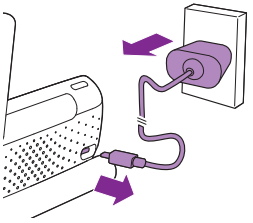

3 Изключете устройството за родители, извадете захранващия адаптер от устройството за родители и контакта.

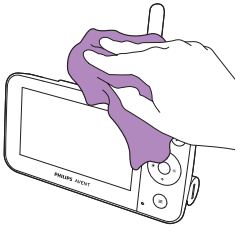

4 Почиствайте устройството за родители със суха кърпа.

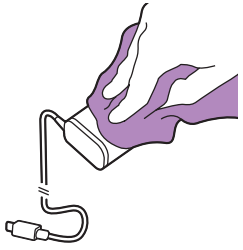

5 Почиствайте адаптерите със суха кърпа.

Съхранение

Когато няма да използвате бебефона дълго време, приберете устройството за родители, устройството при бебето и адаптерите на хладно и сухо място.

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **www.philips.com/parts-and-accessories** или се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете също така да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава (вижте листовката за международна гаранция за информация за контакт).

Рециклиране

Този символ означава, че електрически продукти и батерии не може да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.

Информация за опазване на околната среда

Премахнахме всички ненужни опаковъчни материали. Опитахме се да направим опаковката лесна за разделяне на два материала: картонена кутия и полиетилен (торбички, защитен пенопласт).

Изваждане на вградена акумулаторна батерия

Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде извадена само от квалифициран специалист, когато уредът се изхвърля. Преди да извадите батерията, се уверете, че уредът е изключен от контакта и батерията е изтощена напълно.

Забележка: Вземете всички необходими мерки за безопасност, когато боравите с инструменти за отваряне на уреда и когато изхвърляте акумулаторната батерия.

Забележка: Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.

Забележка: За да избегнете нежелано късо съединение на батериите след тяхното изваждане, не позволявайте клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (напр. монети, фиби за коса, пръстени). Не увивайте батериите в алуминиево фолио. Залепете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.

Процедура:

1. Използвайте монета, за да отключите отвора за отделението за батерията в задната страна на родителското устройство.
2. Махнете 2-те гумени крачета в долната част на родителското устройство.

3 Махнете 2-та винта, които сега са видими, в долната част на родителското устройство.
4 Раздалечете отделението за батерията от родителското устройство.
5 Извадете батерията.

Ако във вашата държава няма система за разделно събиране/рециклиране на електронни продукти, можете да се погрижите за опазването на околната среда, като извадите и рециклирате батерията, преди да изхвърлите продукта.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, моля, посетете **www.philips.com/support** или прочетете листовката за международна гаранция.

Обща информация

Литиево-йонна акумулаторна батерия (2600 mAh)

Wi-Fi честотна лента: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Максимална радиочестотна мощност: <=20 dBm e.i.r.p

Захранващ блок:
Модел: ASSA105x-050100
Вход: 100 – 240 V 50/60 Hz ~ 0,35 A
Изход: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (щепсел тип EU) / x = B (щепсел тип UK)
x = C (щепсел AU)/x = F (щепсел KR)

Средна активна ефикасност: >=73,62 %

Консумация на енергия без натоварване (W): < 0,1 W

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, посетете **www.philips.com/support** за списък с често задавани въпроси или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ/СВЪРЖЕТЕ УСТРОЙСТВАТА

Проблем	Решение
Защо устройството за родители не се зарежда, когато го включа в контакта?	Може би има грешка в батерията. Проверете светлинния индикатор за състоянието на батерията на устройството за родители. Ако свети в постоянна червена светлина, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във вашата държава.
Не мога да изтегля и инсталирам приложението. Какво мога да направя?	Моля, проверете дали някой от следните фактори не позволява безпроблемно изтегляне. Стабилен ли е вашият Wi-Fi сигнал и достатъчно силен ли е? Смарт устройството ви поддържа ли iOS 13 или по-нова версия или Android 5 или по-нова? Имате ли достатъчно място на вашето смарт устройство, за да инсталирате приложението? Въведохте ли правилната парола за App Store или Google Play?
Защо не мога да установя връзка между устройството за родители и устройството при бебето? Защо връзката от време на време се губи? Защо има прекъсвания на звука?	Устройството при бебето и устройството за родители вероятно са близо до граничните стойности на работния обхват или има смущения от други 2,4 GHz безжични устройства. Опитайте различно място, намалете разстоянието между устройствата или изключете други 2,4 GHz безжични устройства (лаптопи, мобилни телефони, микровълнови фурни и т.н.). Може да са необходими до 15 секунди, за да се възстанови връзката между устройствата.
	Може би имате повече от един комплект бебефон или устройството за бебето и устройството за родители са твърде близо едно до друго, така че ги дръжте поне на 1,5 метра/5 фута едно от друго, за да предотвратите смущения.
Как мога да нулирам до фабрични настройки устройството за бебето?	Може да нулирате до фабричните настройки устройството за бебето, като натиснете продължително бутона за включване/изключване за 10 секунди. Устройството за бебето ще се рестартира и светлинният индикатор ще мига в зелено и оранжево; нулирането до фабричните настройки е завършено, когато светлинният индикатор свети постоянно в зелено. Всички настройки ще бъдат премахнати след нулирането до фабричните настройки, включително свързаните SSID и пароли на Wi-Fi рутера и свързаните потребители на приложението. Можете да нулирате устройството за бебето до фабричните му настройки, ако спрете да използвате продукта и искате да го прехвърлите на нов потребител.

ИНДИКАЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА РОДИТЕЛИ

Проблем	Решение
Какво означава цветът на светлинния индикатор за състоянието на батерията?	Когато устройството за родители е свързано към мрежовото захранване, цветът на светлинният индикатор за състоянието на батерията ще показва: * Постоянна бяла светлина: батерията е напълно заредена. * Постоянна оранжева светлина: батерията се зарежда. * Постоянна червена светлина: грешка в батерията. Моля, обърнете се към Центъра за обслужване на клиенти във вашата държава.
	Когато устройството за родители не е свързано към мрежовото захранване, цветът на светлинния индикатор за състоянието на батерията ще показва: * Мигаща оранжева светлина: батерията е почти празна (по-нисък заряд от 10%). Моля, заредете батерията.
Защо времето за зареждане на устройството за родители превишава 3 часа?	Устройството за родители може да е било включено по време на зареждането. Когато дисплеят на устройството за родители е постоянно включен, зареждането на устройството за родители ще отнеме повече време. Изключете устройството за родители по време на зареждане, за да намалите времето за зареждане.
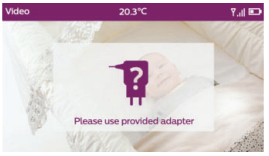	Може би температурата е превишила толеранса за зареждане, който потенциално може да изключи зарядната верига като предпазен механизъм за защита. За да възобновите зареждането, отдалечете зарядната станция от всякакви източници на топлина, като радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух, готварска печка или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
	Може би не използвате правилния захранващ адаптер. Ако видите иконата вляво, това означава, че е открит неправилен захранващ адаптер. Винаги използвайте предоставения адаптер за оптимално зареждане.
Как мога да рестартирам устройството за родители?	Можете да рестартирате устройството за родители с продължително натискане на бутона за включване/изключване за 10 секунди. Устройството за родители ще се рестартира. Специфична информация за потребителя, съхранявана в паметта на устройството за родители, като потребителски режим, настройки на яркостта, сила на звука, избор на приспивна песен, избор на мащабиране, няма да бъде загубена.

ШУМ/ЗВУК

Проблем	Решение
Защо приложението, устройството за родители и/или устройството при бебето извежда пискliв звук?	Може би приложението, устройството за родители и устройството при бебето са прекалено близо едно до друго. Уверете се, че те са най-малко на 2,5 метра/8,2 фута едно от друго. Силата на звука на устройството за родители може да е зададена на твърде високо ниво. Намалете силата на звука на устройството за родители или приложението.

ШУМ/ЗВУК

Проблем	Решение
Защо не чувам звук? Защо не чувам плача на бебето?	Може би устройството за родители е заглушено. Включете звука чрез натискане на горната част на бутона за управление и регулирайте силата на звука. Може би сте заглушили приложението. Включете звука му, като докоснете иконата за заглушаване на видео екрана.
	Зададено е прекалено ниско ниво на чувствителност. Увеличете чувствителността в менюто на устройството за родители или приложението до по-високо ниво.
	Устройството при бебето може да е твърде далеч от вашето бебе. Уверете се, че устройството при бебето е на разстояние не повече от 1,5 метра/5 фута от бебето за оптимално разпознаване на звука. Ако бъде поставено по-близо от 1 метър/3,5 фута, се увеличава опасността от задушаване.
Защо приложението/ устройството за родители реагира твърде бързо на други звуци, различни от тези на моето бебе?	Нивото на чувствителност може да е настроено на твърде високо. Когато бебето ви издава меки звуци, чувствителността трябва да бъде по-висока. Въпреки това, колкото по шумна е детската стая, толкова по-ниско ниво на чувствителност може да бъде зададено. Можете да промените чувствителността на бебефона от менюто на устройството за родители.

ВРЕМЕ НА РАБОТА/РАБОТЕН ОБХВАТ

Проблем	Решение
Защо бебефонът ми работи в много по-малък обхват от посочения в това ръководство за потребителя?	Зададеният работен обхват между устройството за родители и устройството при бебето е до 400 метра/1312 фута и е валиден само на открито и при пряка видимост. В зависимост от околните предмети и други смущаващи фактори работният обхват може да е по-малък (вижте таблицата в раздел "Работен обхват"). На закрито в дома ви работният обхват е до 50 метра/165 фута, което също е ограничено от броя и вида на стените и/или таваните между устройството за родители и устройството при бебето.

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ

Проблем	Решение
Защо има смущения в устройството за родители? Защо видео дисплеят на устройството за родители мига? Защо устройството за родители издава жужащ звук?	Смущения могат да възникнат, когато устройството за родители е извън обхвата на устройството при бебето. Ако има твърде много стени или тавани между устройството за родители и устройството при бебето. Или когато други 2,4 GHz безжични устройства са включени (например микровълнова печка, Wi-Fi рутер). Поставете устройството за родители на различно място, по-близо до устройството при бебето, или изключете други безжични устройства.

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ

Защо изображението на видео дисплея не е ясно?	Може би обективът на устройството при бебето е замърсен. Почистете обектива със суха кърпа.
	Видео разделителната способност автоматично ще се регулира, когато устройството за родители се отдалечи твърде много от устройството при бебето. Приближете устройството за родители до устройството при бебето.
Защо се извеждат черно-бели изображения вместо цветни?	Бебефонът премина в режим на нощно виждане, защото стаята, в която е поставен бебефонът, е тъмна. Ако в стаята има достатъчно светлина, светлинният сензор на бебефона може да е покрит или замърсен. Уверете се, че този сензор е напълно изложен на светлината в помещението.
Често губя връзка с приложението. Какъв е проблемът?	Проверете дали светлинният индикатор за състоянието свети в зелено. Проверете дали Wi-Fi сигналът в стаята, където е поставен бебефонът, е достатъчно силен и стабилен. Ако това не е така, имате нужда от Wi-Fi повторител, за да си осигурите силен и стабилен сигнал. Ако използвате Wi-Fi повторител, уверете се, че рутерът ви и Wi-Fi повторителят имат едно и също SSID и че използвате същата парола за рутера и повторителя.
	Ако светлинният индикатор отпред на бебефона показва постоянна бяла светлина и продължавате да губите връзка, може да има проблем с интернет връзката на рутера, смарт устройство или бебефона. Проверете Wi-Fi сигнала на вашето смарт устройство или скоростта на 3G или 4G мрежата, като се опитате да изгледате видео, например в YouTube. Или нулирайте Wi-Fi рутера си.
	Може би сте активирали функцията за поверителност, проверете светлинния индикатор за състоянието на устройството при бебето, ако свети в зелено, функцията за поверителност е включена. Дезактивирайте я, когато трябва да възобновите прегледа от приложението.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Не мога да настроя бебефона. Всеки път стигам до екрана за грешка във връзката. Какъв е проблемът?	Уверете се, че смарт устройството ви използва същата Wi-Fi мрежа, към която искате да свържете бебефона.
	Проверете светлинния индикатор за състоянието на устройството при бебето – ако мига в червено, въведената Wi-Fi парола е грешна. Рестартирайте процеса на настройка. Въведете отново паролата за Wi-Fi и се уверете, че паролата е правилна.
	Може би SSID (името на мрежата) или паролата на рутера съдържа специални символи. Ако това е така, променете името на SSID на рутера или съответно паролата.
	Ако светлинният индикатор за състояние показва постоянна червена светлина, докато се опитва да се свърже, бебефонът успешно се е свързал с рутера, но не се свързва с интернет. Тогава проверете дали имате достъп до 2,4 GHz Wi-Fi, като се опитате да получите достъп до други приложения като YouTube, Facebook и др. Ако други приложения също не реагират, моля, уверете се, че имате достъп до интернет. Ако имате достъп до интернет, сървърът може да е временно недостъпен. Опитайте се да настроите отново по-късно.
	Може би сте се опитвали да свържете бебефона към 5 GHz мрежа. Проверете дали сте избрали SSID на мрежа, която поддържа 2,4 GHz.
Имам проблеми да накарам бебефонът да прочете QR кода на Wi-Fi на смарт устройството ми. Какво мога да направя?	Уверете се, че държите QR кода на разстояние приблизително 5 – 15 см от обектива на бебефона. Опитайте да преместите леко смарт устройство нагоре, надолу, наляво или надясно, за да сте сигурни, че QR кодът е точно пред обектива на бебефона. Можете също така да опитате да преместите смарт устройството по-близо или по-далеч от обектива на бебефона, за да позволите правилно фокусиране. Уверете се, че в стаята има достатъчно светлина, но избягвайте прекалено ярка светлина. Когато бебефонът прочете QR кода, ще чуете потвърждаващ звук и светлинният индикатор за състоянието на устройството при бебето започва да свети в бяло.
	Може би не сте отстранили предпазното фолио от обектива на бебефона. Свалете фолиото.
	Може би част от ръката ви покрива QR кода. Дръжте устройството си по такъв начин, че ръката ви да не покрива QR кода.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Не виждам бебето си. Какво не е наред?	Проверете дали Wi-Fi сигналът е достатъчно силен в стаята, където е поставен бебефонът.
	Светлинният индикатор за състоянието на Wi-Fi в предната част на бебефона трябва да показва постоянна бяла светлина.
	Може би вече има трима души, които наблюдават вашето бебе. Приложението позволява само на трима души да гледат едновременно. Ако имате администраторски права, можете да премахнете достъпа за един от гостите, за да можете вие да гледате.
	Може би сте включили функцията за поверителност, която временно ще изключи връзката между устройството при бебето и Wi-Fi рутера. Функцията за поверителност може да бъде изключена в устройството за родители. (вижте главата "Функция за поверителност")
Защо приложението не ме уведомява, че бебето плаче?	Проверете дали бебефонът е свързан към Wi-Fi мрежата. Светлинният индикатор за състоянието отпред на бебефона трябва да показва постоянна бяла светлина.
	Звуковият праг за известие може да е бил зададен на твърде висок. В този случай приложението ще ви извести само когато бебето издава много звуци. Отворете настройката на приложението, за да намалите звуковия праг, за да сте сигурни, че ще бъдете известявани по-рано.
	Може би сте заглушили вашето смарт устройство – включете силата на звука.
	Проверете дали сте активирали функцията за известяване в настройките на приложението.
	Проверете дали сте активирали функцията за известяване в настройките на вашето смарт устройство.
	Проверете дали имате права за гледане като гост. Функцията за известяване е дезактивирана за гост потребителите.
Защо аз и партньорът ми не можем да се свържем едновременно с бебефона?	Ако искате да споделите същия достъп като вашия партньор, можете да споделяте един и същ акаунт на администратор, с който да влизате в приложението. Настройката на приложението на друго устройство с различен акаунт за вход автоматично ще изключи свързания преди това потребител.
	Ако не желаете партньорът ви да има пълен достъп, поканете партньора си да влезе като гост потребител. Правата на достъп на гост потребителите имат ограничения. Моля, направете справка в глава "Управление на акаунти" за подробности.
Защо не мога да говоря към устройството при бебето след натискане на бутона за обратна звукова връзка от приложението?	Може би вашият партньор говори на бебето през устройството за родители. Устройството за родители има по-висок приоритет при използване на функцията за обратна звукова връзка.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Как мога да бъда гост потребител?	За да бъдете гост потребител, трябва да регистрирате акаунт за свързан бебефон Philips Avent, преди да можете да гледате видео на живо. Моля, създайте акаунта, както е указано в приложението, и информирайте администратора, че сте готови за поканата.
Вече съм гост потребител, защо не мога да видя нищо, когато отворя приложението?	Може би администраторът е включил временно режима на поверителност. Трябва да сте получили известие за това.
	Може бебефонът да е офлайн. За да получите известие, когато бебефонът бъде изключен в бъдеще, включете известията от приложението от менюто за настройки на приложението.
Трябва ли да държа приложението отворено, за да наблюдавам бебето си?	Не, приложението може да работи на заден фон, докато правите други неща. Включете фоновото наблюдение от менюто за настройки на приложението. След това ще получавате известия на екрана, когато бебето ви издава звук.
Мога ли да използвам повече бебефони в едно и също приложение?	Можете да се свържете с няколко бебефона към приложението, но можете да гледате видеото само от един бебефон наведнъж. Ще получавате известия от другите свързани бебефони. Ако получите известие и го докоснете, приложението ще ви отведе директно към този бебефон. Можете също така да изберете желания бебефон от списъка.
Защитен ли е бебефонът от хакерски атаки?	Ние правим всичко възможно за предотвратяване на хакерски атаки чрез издаване на чести актуализации на сигурността. Моля, уверете се, че винаги използвате най-новия софтуер за приложението и фърмуер на бебефона. Ако загубите смарт устройството си, нулирайте бебефона до фабричните настройки, за да премахнете всички връзки към него. Можете също така да влезете в приложението от друго смарт устройство и да изтриете акаунта си. Ако сте единственият администратор, връзката на всички гост потребители към бебефона също ще бъде прекратена.
Загубих смартфона си. Как мога да предотвратя непознати да наблюдават бебето ми?	Влезте в приложението от друго смарт устройство и изтрийте акаунта си. Ако сте единственият администратор, това ще прекрати връзката на всички гост потребители на приложението към бебефона. Можете също така да нулирате бебефона, за да забраните всички връзки към устройството, което сте загубили. Натиснете продължително бутона за включване/изключване на устройството за бебето за 10 секунди, за да го нулирате фабрично.
Ще бъда ли уведомен(а) за надграждания на приложението или софтуера на бебефона?	Да, ще получите известие на вашето смарт устройство за надграждане чрез App Store или Google Play. Това ще се случва периодично. Известията за надграждане за фърмуера на бебефона ще се появяват в приложението заедно с инструкции за това как да го надстроите.
Телефонът или таблетът ми се нагрява, когато използвам приложението. Нормално ли е това?	Вашето устройство може да загрява, защото се нуждае от захранване, за да осигури висококачествено видео. Това не вреди на устройството ви. Устройството ви не се загрява, когато стартирате приложението във фонов режим.

Монтиране на стена

Инструкции за отпечатване:
Отпечатайте тази страница в мащаб 100% и използвайте шаблона, за да маркирате точно позицията на отворите за винтовете върху стената.

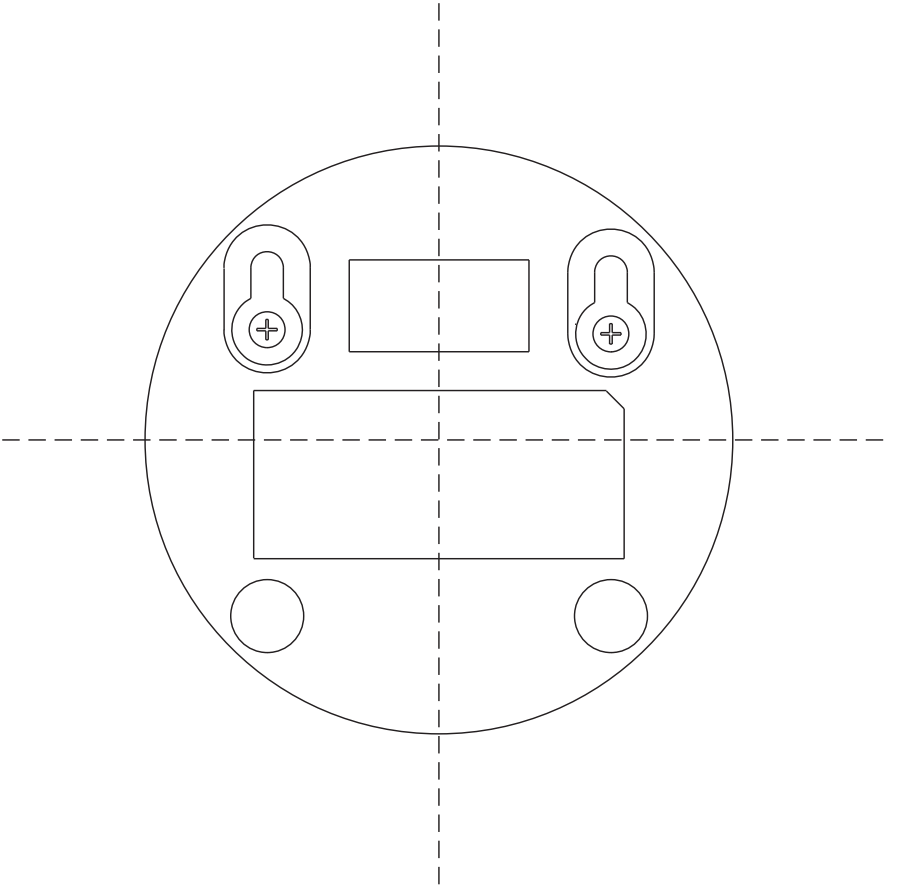

Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips Avent. Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips Avent, zaregistrujte svůj výrobek na stránce **www.philips.com/welcome**.

Dohlížejte na své dítě bezpečně a odkudkoli díky dětská chůvičce Philips Avent s připojením. S naším zabezpečeným systémem připojení zůstanete se svým dítětem ve spojení v rámci celé domácnosti. A díky aplikaci Baby Monitor+ můžete kontrolovat situaci a využívat další funkce i když se potřebujete vzdálit.

Všeobecný popis

1 rodičovská jednotka
2 kontrolka spojení
3 kontrolka režimu Eco
4 kontrolky úrovně hlasitosti
5 kontrolka stavu baterie
6 displej
7 tlačítko pro potvrzení
8 mikrofon
9 tlačítko nabídky
10 tlačítko ovládání (navigace v nabídce / hlasitost / jas)
11 tlačítko pro obousměrnou komunikaci
12 tlačítko uklidňujících zvuků
13 vypínač
14 sklápěcí anténa
15 přepínač režimů
16 zdířka pro napájecí adaptér
17 reproduktor
18 přihrádka na baterie
19 dětská jednotka
20 mikrofon
21 kamera
22 noční osvětlení
23 tlačítko nočního osvětlení
24 tlačítko uklidňujících zvuků
25 vypínač
26 stavová kontrolka
27 senzor okolního osvětlení
28 infračervené osvětlení
29 otvory pro montáž na stěnu
30 anténa
31 zdířka pro napájecí adaptér
32 reproduktor
33 teplotní čidlo
34 napájecí adaptér (2×)

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

POZOR!

Tato elektronická chůvička má sloužit jako pomůcka. Nepředstavuje náhradu odpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.

Nikdy nenechávejte své dítě doma samotné. Vždy je třeba, aby s dítětem někdo byl, dohlížel na ně a staral se o jeho potřeby.

Omezení odpovědnosti

Upozorňujeme, že tuto elektronickou chůvu používáte na vlastní nebezpečí. Společnost Koninklijke Philips N.V. a její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za provoz této elektronické chůvičky ani za její používání z vaší strany, a tudíž nepřijímají žádnou odpovědnost za škody související s vaším používáním elektronické chůvičky.

Nebezpečí

- Nikdy neponořujte elektronickou chůvičku ani její součásti do vody nebo jiné kapaliny. Přístroj nepokládejte na místo, kde na něj může kapat nebo stříkat voda či jiná kapalina. Nikdy nepoužívejte elektronickou chůvičku na vlhkých místech nebo blízko vody.
- Nikdy na elektronickou chůvu nepokládejte žádný předmět a nezakrývejte ji. Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.

Varování

- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení!
- Dříve než přístroj připojíte k síti, zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Žádnou část adaptéru a jeho šňůry neupravujte ani nezkracujte. Mohlo by to vést k nebezpečné situaci.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér.
- Pokud dojde k poškození adaptéru, musíte jej vždy nahradit adaptérem původního typu, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou možná rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v oblasti zástrček a místa, kde z přístroje vychází kabel.
- Elektronickou chůvu je nutné umístit tak, aby kabel nepřekážel ve dveřích nebo v chodbě. Pokud elektronickou chůvu umístíte na stůl nebo nízkou skříňku, nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo skříňky. Kabel nesmí ležet na zemi, kde o něj lze zakopnout.

- Balicí materiály (plastové sáčky, kartonové výztuže apod.) uložte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračky.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotvírejte plášť dětské jednotky ani rodičovské jednotky.

Bezpečnostní pokyny k bateriím

- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu. Před použitím přístroje, baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tyto informace a uschovejte je pro budoucí použití. Nevhodné použití s sebou může nést rizika a závažné zranění. Dodané příslušenství se může u různých produktů lišit.
- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiál Philips. Používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku řady ASSA105x-050100 (x = B, C, E nebo F).
- Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě od 0 °C do 40 °C.
- Výrobek a baterie udržujte mimo dosah ohně a nevystavujte přímému slunečnímu světu ani vysokým teplotám.
- Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips.
- Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky.
- Výrobek ani baterie neotevírejte, neupravujte, nepropichujte, nepoškozujte ani nerozebírejte ve snaze zabránit přehřívání baterií nebo uvolňování jedovatých či nebezpečných látek. Zabraňte zkratování, přebíjení nebo záměně pólů baterií.
- Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému došlo, příslušné místo oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění

- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímotopy, sporáky apod., ani jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Při manipulaci s adaptéry, zástrčkami a napájecím kabelem musíte mít suché ruce.
- Kryty šroubů a gumová podložka se mohou ze zařízení uvolnit, proto je pravidelně kontrolujte.
- Všechna požadovaná označení na dětské jednotce, rodičovské jednotce a napájecím adaptéru se nacházejí na spodní straně dětské jednotky, rodičovské jednotky a napájecího adaptéru.

Prohlášení o shodě (EU)

Společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu SCD921 a SCD923 jsou v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici online na webové stránce **www.philips.com/support**.

Prohlášení o shodě (VB)

Společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením právního nástroje VB 2017 č. 1206 a předpisů pro bezpečnost produktů a telekomunikační infrastrukturu (bezpečnostní požadavky pro relevantní připojitelné produkty) 2023. Kompletní text prohlášení o shodě pro VB je k dispozici online na adrese **www.philips.com/support**.

Soulad se standardy EMP

Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Příprava k použití

Dětská jednotka

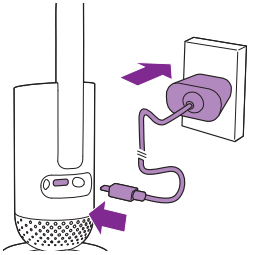

Zapojte napájecí adaptér do dětské jednotky a poté do zásuvky ve zdi.

Rodičovská jednotka

Rodičovská jednotka používá vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterii.

Při nabíjení rodičovské jednotky postupujte následovně:

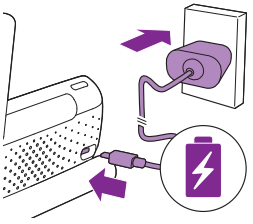

Zapojte napájecí adaptér do rodičovské jednotky a poté zásuvky ve zdi.

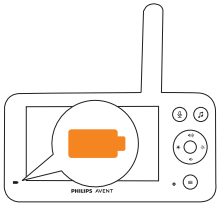

Barva kontrolky stavu baterie se změní na oranžovou na znamení, že se přístroj nabíjí.

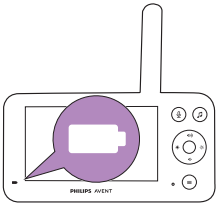

Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka stavu baterie svítí bíle.

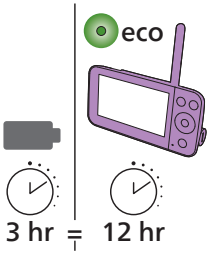

Po 3hodinovém nabíjení rodičovské jednotky ji lze bez napájení používat až 12 hodin v režimu Eco.

Pokud je rodičovská jednotka během nabíjení zapnutá, nabíjení trvá přibližně dvojnásobně dlouho.

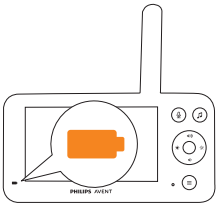

Když je baterie rodičovské jednotky téměř vybitá, kontrolka stavu baterie bliká oranžově a zazní výstražný tón slabé baterie.

Pokud je baterie rodičovské jednotky vybitá a jednotka není připojena k elektrické síti, rodičovská jednotka se vypne a spojení s dětskou jednotkou bude ztraceno.

Poznámka: Nabíjecí baterii vyjímejte pouze před likvidací zařízení. Doporučujeme, aby demontáž baterie prováděly pouze osoby s patřičným oprávněním.

Poznámka: Pokud nabití baterie klesne pod stanovenou hodnotu, výstražný tón slabé baterie vás může probudit.

Poznámka: Baterie se postupně pomalu vybíjí, i když je rodičovská jednotka vypnutá.

Tip: Pokud rodičovskou jednotku nepoužíváte, vypněte ji, abyste šetřili baterii.

Tip: Během noci nechte rodičovskou jednotku připojenou k elektrické síti.

Použití elektronické chůvičky

Navázání spojení rodičovské jednotky a dětské jednotky

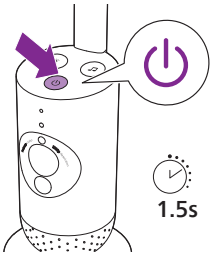

1 Stisknutím vypínače po dobu 1,5 sekundy zapněte dětskou jednotku.

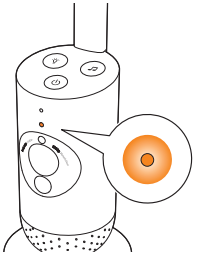

2 Při spouštění dětské jednotky po zapnutí kontrolka svítí oranžově.

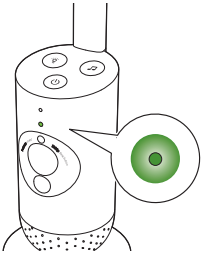

3 Jakmile kontrolka svítí zeleně, dětská jednotka je připravena a můžete ji připojit k rodičovské jednotce.

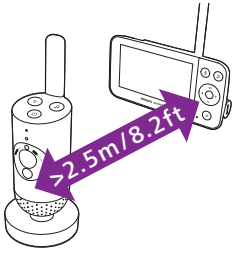

4 Zkontrolujte, zda rodičovská a dětská jednotka jsou od sebe vzdáleny alespoň 2,5 metru (8,2 stopy), aby nedocházelo k akustické zpětné vazbě.

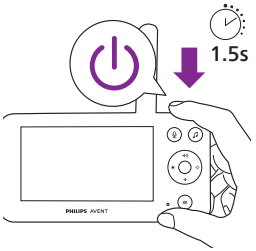

5 Stisknutím vypínače po dobu 1,5 sekundy zapněte rodičovskou jednotku.

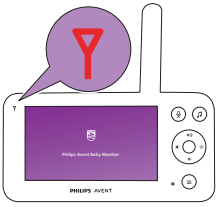

Zapne se displej, zobrazí se emblém štítu Philips a kontrolka spojení svítí červeně. Rodičovská jednotka začne vyhledávat dětskou jednotku.

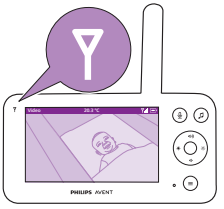

Po propojení rodičovské jednotky a dětské jednotky se barva kontrolky spojení na rodičovské jednotce změní na bílou a na displeji se zobrazí jedna nebo více čárek síly signálu.

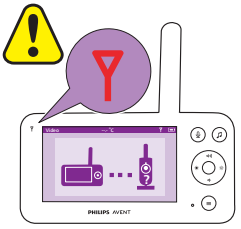

Poznámka: Navázání kontaktu mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou trvá přibližně 15 vteřin.

Zkontrolujte, zda je dětská jednotka zapnutá. Po vypnutí dětské jednotky se na displeji rodičovské jednotky zobrazí obrázek indikující, že je mimo dosah.

Pokud nedošlo k navázání spojení, barva kontrolky spojení se změní na červenou, každých 20 sekund zazní výstražný tón rodičovské jednotky a na displeji se zobrazí obrázek indikující, že dětská jednotka je mimo dosah.

Aplikace

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Před začátkem nastavování nejprve zkontrolujte:

- Máte přístup k bezdrátovému internetu (WiFi, 2,4 GHz).
- Jste dostatečně blízko routeru Wi-Fi, abyste měli dobrý signál sítě Wi-Fi.
- Pokud používáte zesilovač Wi-Fi, ujistěte se, že váš směrovač i zesilovač sítě Wi-Fi používají stejný identifikátor SSID (název sítě) a stejné heslo sítě.
- Máte k dispozici heslo k síti Wi-Fi. Dětskou chůvičku vždy připojujte k zabezpečené síti (viz kapitola „Bezpečnost a ochrana soukromí").

1 Ujistěte se, že vaše chytré zařízení využívá platformu iOS 13 nebo vyšší či systém Android 5 nebo vyšší. Z obchodu App Store nebo Google Play si stáhněte aplikaci Philips Avent Baby Monitor+. Pro vyhledání aplikace použijte klíčová slova „Philips Avent Baby Monitor+".

2 Spusťte aplikaci.

Tip: Nejlepších výsledků dosáhnete, když své chytré zařízení připojíte k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi. Následně automaticky použije síť Wi-Fi k propojení s dětskou chůvičkou. Pokud síť Wi-Fi neumožňuje připojení k internetu, chytré zařízení se přepne na mobilní datové připojení 3G nebo 4G. Použití tohoto datového připojení může být v závislosti na vašem tarifu zpoplatněno.

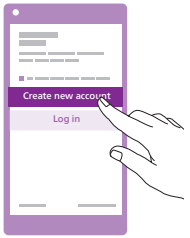

3 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet.

a Použijte funkční e-mailovou adresu, na které jste vždy k zastižení.

b Používejte silné heslo (viz kapitola „Bezpečnost a ochrana soukromí").

c Když vám přijde ověřovací e-mail, vytvořte účet podle pokynů v e-mailu.

4 Nastavte dětskou chůvičku podle pokynů v aplikaci.

Správa účtu

Uživatelé s účtem správce a hosta mají různá přístupová práva. Příbuzné a přátele můžete pozvat jako uživatele s účtem hosta a umožnit jim tak dohled nad dítětem v jejich chytrých zařízeních.
Noční světlo, uklidňující zvuky, ukolébavky, obousměrná komunikace

	Uživatel s účtem správce	**Uživatel s účtem hosta**
Dohled	Video Zvuk Pozadí Teplota	Video Zvuk Pozadí Teplota
Výstražné upozornění	Detekce zvuku Detekce pohybu Detekce rozsahu teploty	NE
Funkce pro uklidnění	Noční světlo, uklidňující zvuky, ukolébavky, obousměrná komunikace Záznam hlasu	Noční světlo, uklidňující zvuky, ukolébavky, obousměrná komunikace
Správa účtu	Pozvání uživatele s účtem hosta	NE

Poznámka: Aplikace Baby Monitor+ podporuje dva účty správce. Můžete pozvat svého partnera, aby se zaregistroval jako druhý správce a sdílel stejná přístupová práva. Přihlašovací údaje správce nesdílejte s nikým mimo vaši domácnost.

Bezpečnost a ochrana soukromí

Zabezpečení sítě

Aplikaci nepoužívejte v nezabezpečené síti Wi-Fi. Dětskou chůvičku doporučujeme používat pouze v sítích Wi-Fi se šifrováním úrovně WPA2 nebo vyšší. V aplikaci můžete využívat také datovou síť telefonu (často označovanou jako 3G nebo 4G).

Hotspoty sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou letiště nebo hotely, jsou sice praktické, ale často nejsou zabezpečené.

Dětskou chůvičku doporučujeme používat pouze v sítích Wi-Fi se šifrováním úrovně WPA2 nebo vyšší. Dětskou chůvičku nedoporučujeme používat v sítích se šifrováním WEP.

Poznámka: Sítě Wi-Fi, které nevyžadují heslo, nejsou bezpečné.

Silná hesla

Hesla jsou klíčová pro ochranu sítě Wi-Fi a účtu před neoprávněným přístupem. Čím je heslo silnější, tím lepší je ochrana sítě Wi-Fi a účtu.

Silné heslo musí splňovat následující pravidla:

1. Má alespoň 8 znaků.
2. Neobsahuje vaše jméno, jméno vašeho dítěte, jiné skutečné jméno nebo název značky.
3. Neobsahuje celé slovo.
4. Výrazně se liší od hesel, která jste použili dříve.
5. Obsahuje znaky nejméně ze dvou následujících kategorií:

- Písmena, například: A, B, C nebo a, b, c
- Čísla: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboly, například: _ . @ $

Zabezpečení osobních údajů

Chcete-li vymazat a chránit tak své osobní údaje, před likvidací zařízení resetujte dětskou jednotku dlouhým stisknutím vypínače na 10 sekund, když je dětská jednotka zapnutá.

Pokud nejste prvním majitelem chůvičky, doporučujeme vám provést následující kroky k obnovení továrního nastavení dětské jednotky, abyste své zařízení zabezpečili:

Zapněte dětskou jednotku.

Jakmile LED kontrolka změní barvu z oranžové na zelenou nebo bílou, stiskněte vypínač na více než 10 sekund, až LED kontrolka začne přeblikávat mezi zelenou a oranžovou a dětská jednotka se resetuje do továrního nastavení.

V případě, že obnovení továrního nastavení neprovedete, společnost Philips nenese odpovědnost za výkon a funkce tohoto zařízení a vaše soukromí může být ohroženo.

Poskytování aktualizací zabezpečení

Zabezpečení softwaru použitého v tomto výrobku neustále sledujeme. V případě potřeby se budou aktualizace zabezpečení poskytovat prostřednictvím aktualizací softwaru. Aktualizace softwaru mohou být poskytovány také v rámci nabídek oprav chyb a vylepšení výkonu nebo za účelem zavedení nových funkcí výrobku. Poskytované aktualizace se mohou týkat firmwaru dětské a rodičovské jednotky nebo mobilní aplikace. Aktualizace se do výrobku dodávají bezdrátově, bez použití speciálních kabelů nebo vybavení.

Společnost Philips zajistí nutné aktualizace po dobu nejméně dvou let od doručení vašeho výrobku.

Kompatibilita systému

Kompatibilita se systémem iOS: 13 nebo vyšší

Kompatibilita se systémem Android: 5 nebo vyšší

Umístění elektronické chůvičky

Upozornění: Dlouhý kabel. Riziko uškrcení!

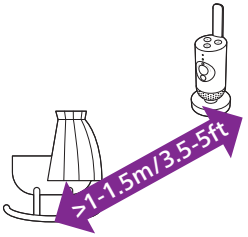

1 Pro zajištění optimální detekce zvuku dětskou jednotku umístěte maximálně 1,5 metru od dítěte. Dětskou jednotku umístěte alespoň 1 metr od dítěte, jinak hrozí riziko uškrcení.

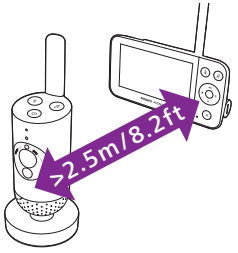

2 Rodičovskou jednotku umístěte alespoň 2,5 metru od dětské jednotky, aby nevznikala akustická zpětná vazba.

Poznámka: Pokud používáte bezdrátový telefon, bezdrátový přenos videa, síť Wi-Fi, mikrovlnnou troubu nebo zařízení Bluetooth v pásmu 2,4 GHz a dochází k rušení rodičovské nebo dětské jednotky, přesuňte rodičovskou jednotku dál, dokud rušení neustane.

3 Dětskou jednotku lze umístit dvěma způsoby:

a Dětskou jednotku umístěte na stabilní, vyrovnanou a vodorovnou podložku.

b Dětskou jednotku připevněte ke zdi pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky).

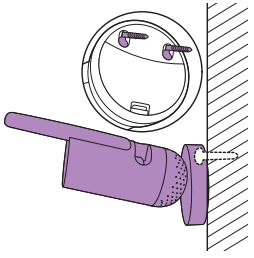

Tip: Šablonu pro montáž dětské jednotky na stěnu (viz kapitola „Montáž na zeď“) najdete na konci této uživatelské příručky.

Tip: Dětskou jednotku umístěte výše, abyste měli dobrý výhled na postýlku nebo ohrádku.

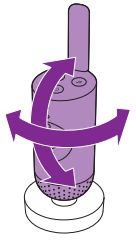

4 Dětskou jednotkou lze otáčet, aby na dítě byl co nejlepší výhled.

Provozní dosah

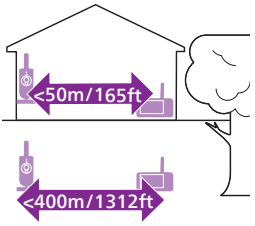

Provozní dosah je až 50 metrů uvnitř a až 400 metrů venku. Provozní dosah dětské chůvičky se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení. Mokré a vlhké materiály způsobují takové rušení, že ztráta dosahu stoupá až ke 100 %.

Suché materiály	Tloušťka materiálu	Ztráta dosahu
dřevo, sádra, karton, sklo (bez kovu, drátů a olova)	< 30 cm	0-10%
zdivo, překližka	< 30 cm	5-35%
železobeton	< 30 cm	30-100%
kovové mříže nebo zábradlí	< 1 cm	90-100%
kovový nebo hliníkový plech	< 1 cm	100%

Funkce a nastavení

Stavová kontrolka

Oranžová

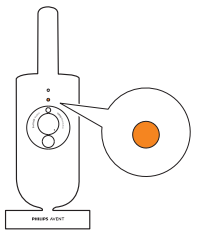

1 Svítí oranžově: dětská jednotka se spouští.

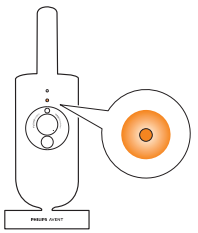

2 Bliká oranžově: probíhá upgrade firmwaru dětské jednotky. Během upgradu jednotku nevypínejte.

Poznámka: Dětská jednotka se může během upgradu firmwaru krátce vypnout.

Zelená

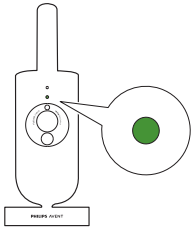

Nepřerušovaně svítící zelená: dětská jednotka je připravena na připojení k rodičovské jednotce.

Bílá

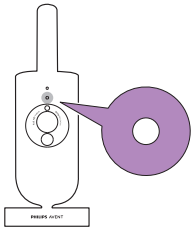

Svítí bíle: dětská jednotka je připravena na připojení k rodičovské jednotce a aplikaci.

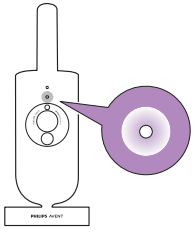

Bílá kontrolka: dětská jednotka se připojuje k domácí síti.

Červená (pouze nastavení)

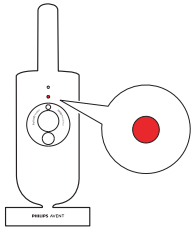

1 Svítí červeně: připojení dětské chůvičky k internetu se nezdařilo.

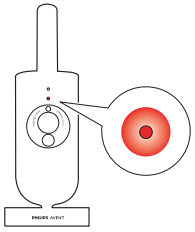

2 Bliká červeně: zadali jste nesprávný identifikátor SSID nebo heslo.

Fialová

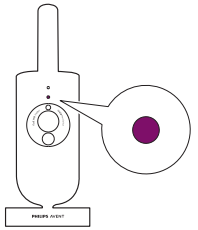

Svítí fialově: jeden nebo více uživatelů aplikace má zapnutý živý přenos videa.

Objem

Hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky lze nastavit na požadovanou úroveň.

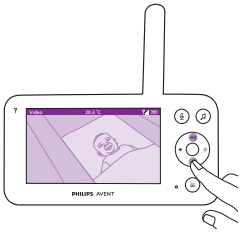

1 Hlasitost lze nastavit stiskem horní nebo spodní části tlačítka ovládání.

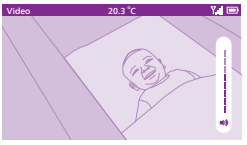

2 Na displeji se zobrazí ukazatel úrovně hlasitosti označující vybranou hlasitost.

Poznámka: Pokud je hlasitost nastavena na příliš vysokou hodnotu, rodičovská jednotka spotřebovává více energie.

Poznámka: Když je ukazatel hlasitosti na minimu, znamená to, že je hlasitost ztlumená. Ve stavovém řádku rodičovské jednotky se zobrazí ikona ztlumení a obdržíte upozornění a video pouze z rodičovské jednotky.

Jas displeje

Jas displeje rodičovské jednotky lze nastavit na požadovanou úroveň.

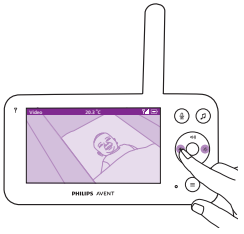

1 Jas displeje rodičovské jednotky lze nastavit stisknutím levé nebo pravé části tlačítka ovládání.

2 Na displeji se zobrazí ukazatel úrovně jasu označující vybraný jas.

Poznámka: Pokud je nastaven vyšší jas, rodičovská jednotka spotřebovává více energie.

kontrolky úrovně hlasitosti

Rodičovská jednotka nepřetržitě sleduje hladinu zvuku v dětském pokoji. Kontrolky hladiny zvuku na rodičovské jednotce indikují, zda je v dětském pokoji zachycen nějaký zvuk.

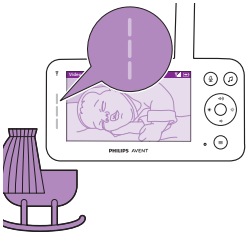

Pokud není zachycen žádný zvuk, všechny kontrolky hladiny zvuku jsou zhasnuté.

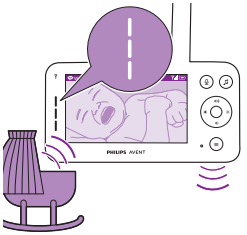

Když dětská jednotka zachytí zvuk, barva jedné nebo více kontrolek hladiny zvuku na rodičovské jednotce se změní na bílou. Počet kontrolek závisí na hlasitosti zachyceného zvuku.

Režimy a citlivost

Tato dětská chůvička umožňuje výběr ze tří různých režimů dohledu nad dítětem: Video, Audio, Eco.

Úroveň citlivosti dětské jednotky definuje, co je slyšet z rodičovské jednotky. Pokud je nastavena příliš vysoká úroveň, uslyšíte mnoho zvuků, včetně tichých zvuků na pozadí. Pokud je nastavena nízká úroveň citlivosti, uslyšíte pouze hlasitější zvuky.

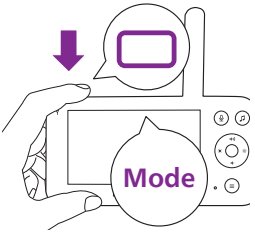

Zapněte dětskou chůvičku, stiskněte tlačítko režimu v levé horní části rodičovské jednotky, stiskem horní nebo spodní části tlačítka ovládání přepněte režim a poté stiskem tlačítka pro potvrzení vyberte požadovaný režim.

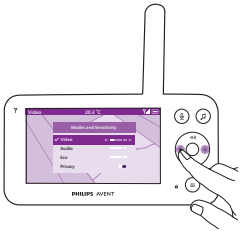

Stiskem levé nebo pravé části tlačítka ovládání lze vybírat různé úrovně citlivosti pro různé režimy.

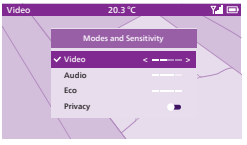

Na displeji se zobrazí zvolený režim.

Zvolený režim je uveden také ve stavovém řádku.

Při zapínání zařízení se aktivuje režim, který byl použit jako poslední.

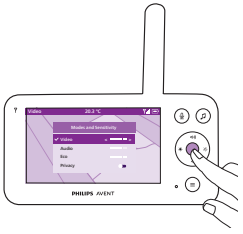

Pokud dítě vydává pouze tiché zvuky, je nutné na rodičovské jednotce nastavit vyšší citlivost dětské jednotky.

Čím hlasitější zvuky dítě vydává, tím nižší citlivost lze na rodičovské jednotce nastavit.

Poznámka: Pokud je nastavena nejvyšší úroveň citlivosti, uslyšíte v režimu zvuku a videa zvuk trvale. V ostatních případech budou tiché zvuky ztlumené.

Tip: Úroveň citlivosti lze upravit tak, abyste slyšeli pouze dítě a nebyli rušeni jinými zvuky. Pokud je na pozadí silný hluk, snižte citlivost tak, abyste tyto zvuky z rodičovské jednotky neslyšeli.

Stisknutím tlačítka pro potvrzení nové nastavení uložte.

Režim videa

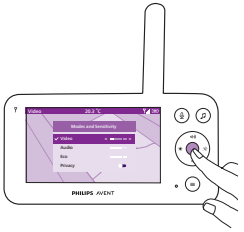

1 Stiskněte tlačítko režimu v horní levé části rodičovské jednotky.
2 Stisknutím tlačítka pro potvrzení vyberte režim Video.

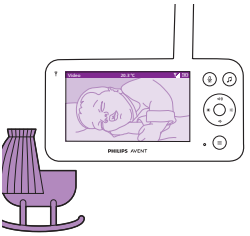

Když je aktivován režim Video, displej svítí stále.

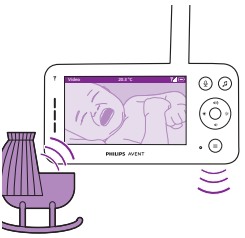

Poznámka: Pro trvalé přehrávání zvuku z rodičovské jednotky nastavte nejvyšší úroveň citlivosti.

Režim zvuku

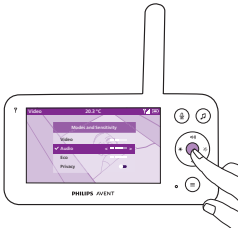

1 Stiskněte tlačítko režimu v horní levé části rodičovské jednotky.
2 Stisknutím spodní části tlačítka ovládání přepněte do režimu zvuku.
3 Stisknutím tlačítka pro potvrzení vyberte režim zvuku.

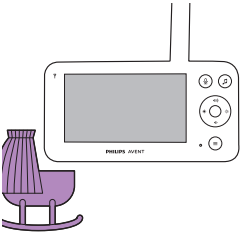

Když je aktivován režim zvuku, po 3 sekundách se vypne displej rodičovské jednotky.

Poznámka: Když je displej vypnutý, stavový řádek není viditelný.

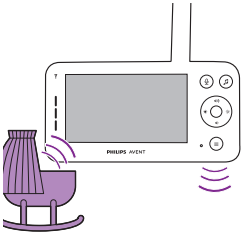

Poznámka: Bílá kontrolka spojení signalizuje, že je rodičovská jednotka stále zapnutá a připojená k dětské jednotce.

Poznámka: Pokud není nastavena nejvyšší úroveň citlivosti, tiché zvuky budou ztlumené.

Poznámka: Pro trvalé přehrávání zvuku z rodičovské jednotky nastavte nejvyšší úroveň citlivosti. Více informací najdete v kapitole „Režimy a citlivost".

Pokud vaše dítě vydá jakýkoli zvuk, rozsvítí se kontrolky hladiny zvuku a do rodičovské jednotky se přenášejí zvuky zachycené dětskou jednotkou. Pokud není zachycen žádný zvuk, všechny kontrolky hladiny zvuku jsou zhasnuté.

Režim Eco

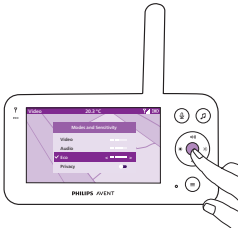

1 Stiskněte tlačítko režimu v horní levé části rodičovské jednotky.
2 Stisknutím spodní části tlačítka ovládání přepněte do režimu Eco.
3 Stisknutím tlačítka pro potvrzení vyberte režim Eco.

Poznámka: Když je displej zapnutý, je zvolený režim viditelný na ukazateli stavu. Když je displej vypnutý, stavový řádek není viditelný.

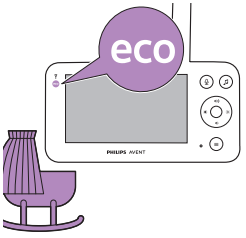

Pokud není po dobu 20 sekund zaznamenán žádný zvuk, vypne se displej a kontrolky hladiny zvuku. Barva kontrolky režimu Eco se změní na bílou, čímž signalizuje, že je rodičovská jednotka stále zapnutá a je aktivní režim Eco.

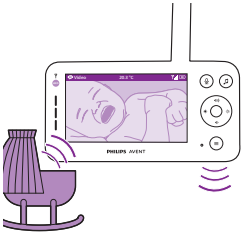

zachytí zvuk, okamžitě se rozsvítí displej a kontrolka hladiny zvuku na rodičovské jednotce. Do rodičovské jednotky se přenáší video a zvuky a barva kontrolek hladiny zvuku se změní na bílou.

Pokud není zachycen žádný zvuk, všechny kontrolky hladiny zvuku jsou zhasnuté.

Poznámka: Minimální úroveň hlasitosti nutná pro aktivaci zvuku a displeje je dána nastavením citlivosti.

Funkce pro ochranu soukromí

Režim soukromí umožňuje dočasně zakázat živý přenos z kamery do aplikace. Ve zvoleném režimu můžete stále dohlížet na své dítě pomocí rodičovské jednotky.

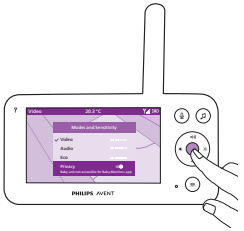

1 Stiskněte tlačítko režimu v horní levé části rodičovské jednotky.
2 Stisknutím spodní části tlačítka ovládání přepněte na funkci pro ochranu soukromí.
3 Stisknutím tlačítka pro potvrzení aktivujte funkci pro ochranu soukromí.

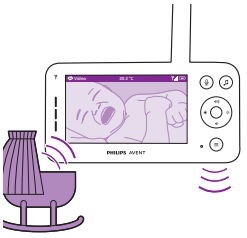

Když je aktivován režim soukromí, ve zvoleném režimu můžete na rodičovské jednotce stále dohlížet na své dítě.

Poznámka: Když je displej zapnutý, ve stavovém řádku se zobrazí indikátor funkce pro ochranu soukromí. Když je displej vypnutý, stavový řádek není viditelný.

Když je aktivní funkce pro ochranu soukromí, nelze na dítě dohlížet prostřednictvím aplikace.

Tip: Po aktivaci funkce pro ochranu soukromí obdržíte z aplikace oznámení push.

Noční osvětlení

Funkci nočního světla lze aktivovat z rodičovské nebo dětské jednotky či z aplikace.

Pro aktivaci funkce nočního světla z rodičovské jednotky postupujte následovně:

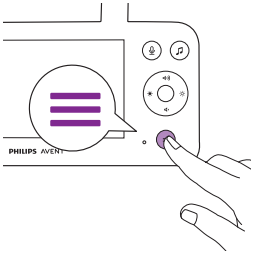

1 Stiskněte tlačítko nabídky vpravo dole na rodičovské jednotce.

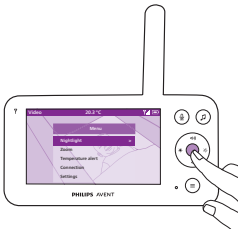

2 Vyberte noční světlo a stisknutím tlačítka pro potvrzení vstupte do možností nastavení.

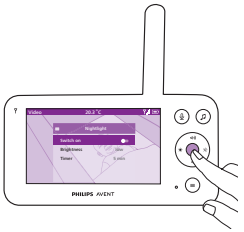

3 Zapněte nebo vypněte funkci nočního osvětlení stisknutím tlačítka pro potvrzení.

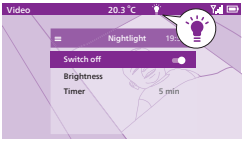

Když je noční světlo zapnuté, ve stavovém řádku na displeji se zobrazí ikona osvětlení.



Noční světlo na dětské jednotce se rozsvítí.

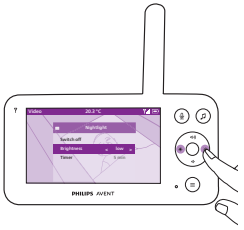

Na rodičovské jednotce lze nastavit úroveň jasu nočního světla.

Stisknutím levé nebo pravé části tlačítka ovládání lze zvolit nízkou, střední nebo vysokou úroveň osvětlení.

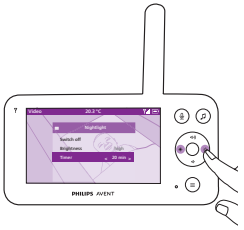

Na rodičovské jednotce lze nastavit časovač nočního světla.

Požadovaný čas lze zvolit stisknutím levé nebo pravé části tlačítka ovládání.

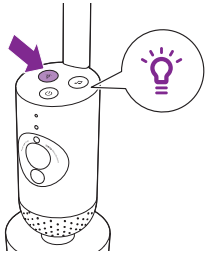

Noční světlo lze ovládat také z dětské jednotky.

1 Funkci zapnete stisknutím tlačítka nočního osvětlení na dětské jednotce.

Noční osvětlení se zapne.

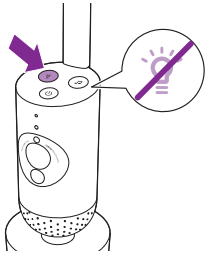

2 Opětovným stisknutím tlačítka nočního světla funkci vypnete.

Uklidňující zvuky

Uklidňující zvuky lze aktivovat z rodičovské nebo dětské jednotky či z aplikace. Pro aktivaci funkce z rodičovské jednotky postupujte následovně:

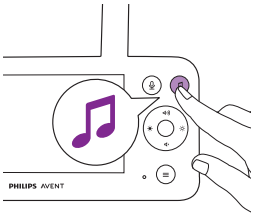

1 Otevřete nabídku stisknutím tlačítka uklidňujících zvuků na rodičovské jednotce.

Poznámka: Pokud tlačítko stisknete v okamžiku, kdy je nabídka otevřená, nabídka se zavře.

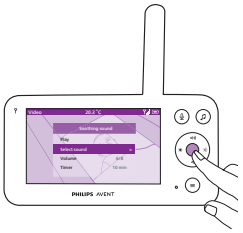

2 Stisknutím spodní části tlačítka ovládání vyhledejte v nabídce položku „Select sound" (Vybrat zvuk) a poté stisknutím tlačítka pro potvrzení vstupte do seznamu uklidňujících zvuků.

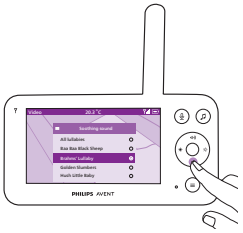

3 Seznam lze procházet stisknutím horní nebo spodní části tlačítka ovládání.

4 Stisknutím tlačítka pro potvrzení lze vybrat zvuk, který chcete přehrát, nebo výběr zrušit. Výběrem možnosti „All lullabies" (Všechny ukolébavky) lze také přehrát prvních 5 ukolébavek.

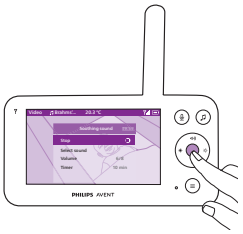

5 Pro spuštění přehrávání vybraného zvuku přejděte k možnosti „Play" (Přehrát) a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte znovu tlačítko pro potvrzení.

Ve stavovém řádku rodičovské jednotky se zobrazuje název přehrávaného zvuku.

Tip: Dlouhým stisknutím tlačítka uklidňujících zvuků spustíte přehrávání vybraného zvuku.

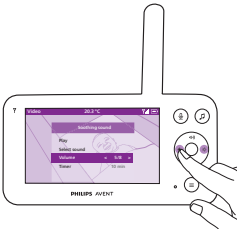

Na rodičovské jednotce lze nastavit úroveň hlasitosti zvuku nebo ukolébavky.

Úroveň hlasitosti lze zvolit stisknutím levé nebo pravé části tlačítka ovládání.

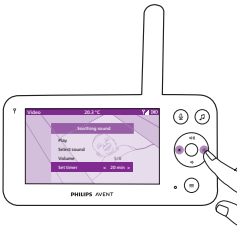

Přehrávání uklidňujících zvuků lze ukončit pomocí časovače. To provedete pomocí rodičovské jednotky.

Požadovaný čas lze zvolit stisknutím levé nebo pravé části tlačítka ovládání.

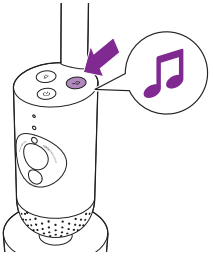

Pro aktivaci funkce uklidňujících zvuků z dětské jednotky stiskněte na dětské jednotce tlačítko uklidňujících zvuků.

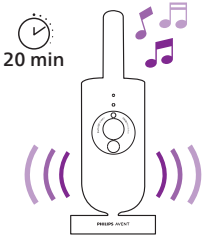

Začne se nepřetržitě přehrávat poslední zvuk zvolený pomocí rodičovské jednotky a aktivuje se poslední nastavení časovače.

Opakovaným stisknutím tlačítka uklidňujících zvuků zastavíte přehrávání uklidňujících zvuků z dětské jednotky.

Obousměrná komunikace

Pomocí tlačítka obousměrné komunikace na rodičovské jednotce můžete s dítětem mluvit.

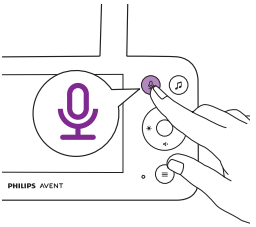

1 Stiskněte tlačítko obousměrné komunikace na rodičovské jednotce.

2 Na displeji rodičovské jednotky se zobrazuje ikona obousměrné komunikace, která indikuje aktivní spojení. Mluvte zřetelně do mikrofonu v přední části rodičovské jednotky ze vzdálenosti 15–30 cm.

Dítě uslyší vše, co řeknete do rodičovské jednotky. Současně uslyšíte veškeré zvuky, které dítě vydává.

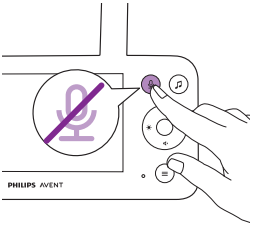

3 Až budete chtít komunikaci ukončit, funkci vypněte opětovným stisknutím tlačítka pro obousměrnou komunikaci.

Funkce nabídky

Všechny funkce uvedené v následujících částech lze ovládat prostřednictvím nabídky rodičovské jednotky.

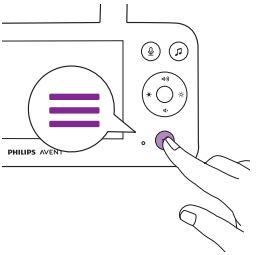

1 Stisknutím tlačítka nabídky vstupte do seznamu nabídky.

Poznámka: Dalším stisknutím tlačítka nabídku opustíte.

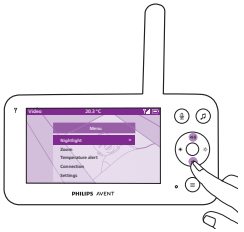

2 Nabídkou lze procházet pomocí tlačítka ovládání. Vybraná položka nabídky se zvýrazní fialově.

Poznámka: Pokud se nacházíte v některé z podnabídek a chcete přepínat mezi funkcemi nabídky, opětovným stisknutím tlačítka nabídky se vrátíte do hlavní nabídky.

Poznámka: Pokud během zobrazení nabídky nestisknete žádné tlačítko po dobu 8 sekund, bude nabídka ukončena bez provedení změn v nastavení.

Zoom

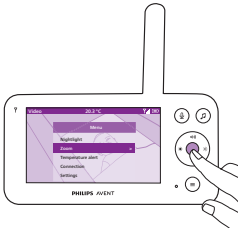

1 Do nabídky zvětšení vstoupíte stisknutím tlačítka pro potvrzení.

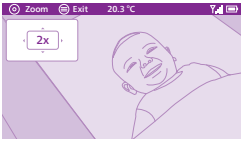

2 Stisknutím tlačítka pro potvrzení lze upravit obraz videa. Pomocí horní/dolní/pravé/levé části tlačítka ovládání lze vybrat část obrazu, která se zobrazí na rodičovské jednotce.

3 Stisknutím tlačítka nabídky uložíte nové nastavení a nabídku opustíte.

4 Chcete-li obraz na rodičovské jednotce zmenšit, přejděte do nabídky zvětšení a vypněte funkci zvětšení.

Tip: Dlouhým stisknutím tlačítka pro potvrzení po dobu dvou sekund získáte rychlý přístup k funkci zvětšení.

Upozornění na teplotu

Snímač teploty umožňuje sledovat teplotu v dětském pokoji.

Poznámka: Aktuální teplota v dětském pokoji se zobrazuje na ukazateli stavu na rodičovské jednotce.

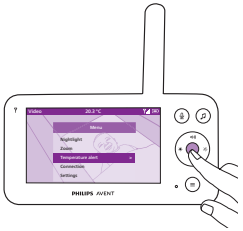

1 Stisknutím tlačítka pro potvrzení vstoupíte do nabídky upozornění na teplotu.

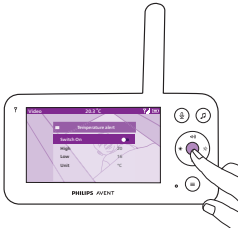

2 Upozornění na teplotu lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka pro potvrzení.

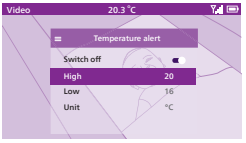

3 V nabídce teploty lze nastavit maximální a minimální teplotu pro upozornění na teplotu.

Tip: Pomocí možnosti nastavení jednotek můžete přepínat mezi stupni Celsia (°C) a Fahrenheita (°F).

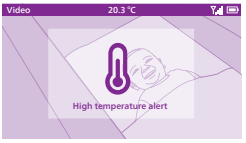

4 Stisknutím levé části tlačítka ovládání uložíte nové nastavení a vrátíte se do hlavní nabídky.

5 Toto upozornění se na rodičovské jednotce zobrazuje v případě, že je naměřená teplota mimo minimální a maximální rozsah.

Připojení

Pomocí této funkce nabídky lze vybírat z různých možností připojení. Nastavení Direct + Wi-Fi (Přímé + Wi-Fi) pomáhá prodloužit bezdrátový dosah kamery a rodičovské jednotky pomocí domácího routeru Wi-Fi, který je využíván pro přemostění signálu.

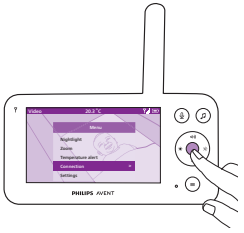

1 Do nabídky připojení vstoupíte stisknutím tlačítka pro potvrzení.

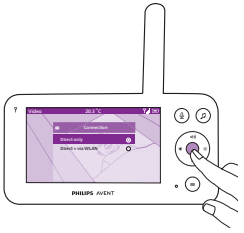

2 Stisknutím horní nebo dolní části tlačítka ovládání a tlačítka pro potvrzení vyberete požadované připojení.

Nastavení

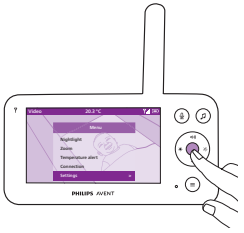

Stisknutím tlačítka pro potvrzení vstoupíte do nabídky nastavení.

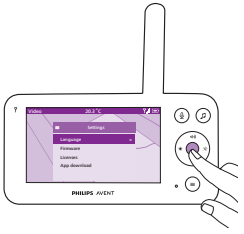

Touto volbou lze změnit nastavení jazyka rodičovské jednotky.

1 Stisknutím tlačítka pro potvrzení vstoupíte do seznamu jazyků.

2 Stisknutím dolní části tlačítka ovládání lze procházet jazyky a poté stisknutím tlačítka pro potvrzení vybrat požadovaný jazyk.

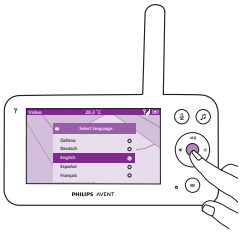

3 Stisknutím tlačítka pro potvrzení uložíte nové nastavení a vrátíte se do hlavní nabídky.

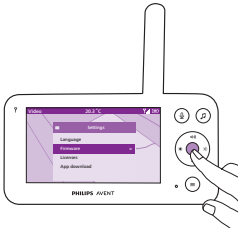

Touto volbou lze zkontrolovat a aktualizovat firmware rodičovské jednotky.

1 Do nabídky firmwaru vstoupíte stisknutím tlačítka pro potvrzení.

2 Na displeji se zobrazí nejnovější verze firmwaru rodičovské jednotky a dětské jednotky.

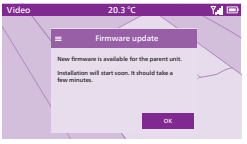

Poznámka: Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, jeho aktualizací zajistíte optimální výkon výrobku.

Tip: Před aktualizací zapojte dodávaný adaptér do rodičovské jednotky a do elektrické zásuvky a dětskou jednotku umístěte poblíž rodičovské jednotky.

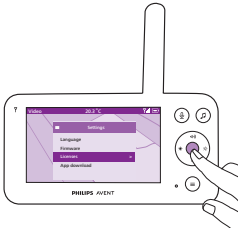

Touto volbou lze zkontrolovat licenci softwaru rodičovské a dětské jednotky.

1 Do nabídky licence vstoupíte stisknutím tlačítka pro potvrzení.

2 Na displeji se zobrazí informace o licenci dětské chůvičky.

Čištění a údržba

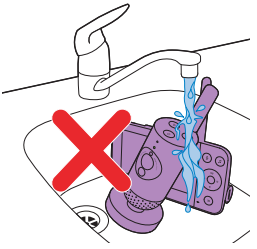

Upozornění: Rodičovskou či dětskou jednotku ani napájecí adaptéry neponořujte do vody ani je nečistěte pod tekoucí vodou.

Upozornění: Nepoužívejte čisticí spreje ani tekuté čisticí prostředky.

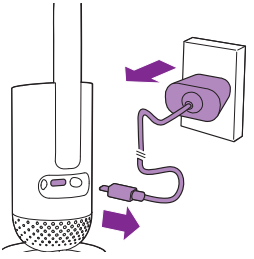

1 Vypněte dětskou jednotku a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky ve zdi a poté od dětské jednotky.

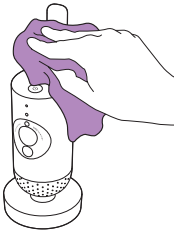

2 Dětskou jednotku čistěte suchým hadříkem.

Poznámka: Otisky prstů a nečistoty na čočce dětské jednotky mohou ovlivnit činnost kamery. Objektivu se nedotýkejte prsty.

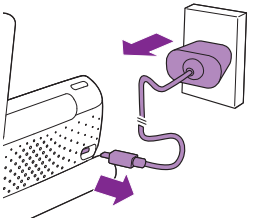

3 Vypněte rodičovskou jednotku a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky ve zdi a poté od rodičovské jednotky.

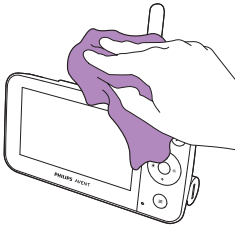

4 Rodičovskou jednotku čistěte suchým hadříkem.

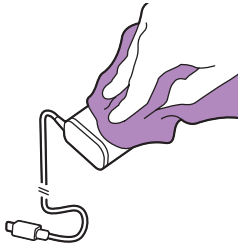

5 Adaptéry čistěte suchým hadříkem.

Skladování

Pokud nebudete dětskou chůvičku dlouhou dobu používat, uskladněte rodičovskou jednotku, dětskou jednotku a adaptéry na chladnem a suchém místě.

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu **www.philips.com/parts-and-accessories** nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu).

Recyklace

Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.

Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na dva druhy: lepenku (krabice) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

Vestavěný dobíjecí akumulátor smí v případě likvidace výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Poznámka: Při manipulaci s nářadím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření.

Poznámka: Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché.

Poznámka: Aby nedošlo k náhodnému zkratu baterií po vyjmutí, dbejte, aby se svorky baterie nedostaly do kontaktu s kovovými předměty (např. mincemi, sponkami, prstýnky). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.

Postup:

1. Otvory na přihrádce na baterie na zadní straně rodičovské jednotky otevřete pomocí mince.
2. Odstraňte 2 gumové nožičky na spodní straně rodičovské jednotky.
3. Odstraňte 2 šrouby, které jsou nyní viditelné na spodní straně rodičovské jednotky.
4. Přihrádku na baterie vytáhněte z rodičovské jednotky.
5. Vyjměte baterii.

Pokud ve vaší zemi neexistuje sběrný/recyklační systém pro elektronické produkty, můžete přispět k ochraně životního prostředí, když před likvidací výrobku vyjmete baterii a necháte ji recyklovat.

Záruka a podpora

Informace a podporu naleznete na adrese **www.philips.com/support** nebo v záručním listu s celosvětovou platností.

Obecné informace

Lithium-iontová dobíjecí baterie (2600 mAh)

Frekvenční pásmo Wi-Fi připojení: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maximální radiofrekvenční výkon: <= 20 dBm e.i.r.p

Napájecí jednotka:

Model: ASSA105x-050100

Vstup: 100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Výstup: 5.0V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (zástrčka EU) / x = B (zástrčka VB)

x = C (zástrčka AU) / x = F (zástrčka KR)

Průměrná aktivní účinnost: ≥ 73,62 %

Spotřeba energie bez zátěže (W): <0,1 W

Řešení problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webovou stránku **www.philips.com/support**, na které naleznete seznam často kladených dotazů, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

POUŽÍVÁNÍ / PŘIPOJENÍ JEDNOTEK

Problém	Řešení
Proč se rodičovská jednotka po zapojení do sítě nenabíjí?	Může se jednat o závadu baterie. Podívejte se na kontrolku stavu baterie na rodičovské jednotce. Pokud svítí červeně, obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Nedaří se mi stáhnout a nainstalovat aplikaci. Jaké opatření mohu provést?	Zkontrolujte, zda bezproblémovému stahování nebrání některý z následujících faktorů. Je signál sítě Wi-Fi stabilní a dostatečně silný? Používá vaše chytré zařízení systém iOS 13 nebo vyšší či Android 5 nebo vyšší verze? Je v chytrém zařízení dostatek volného místa pro instalaci aplikace? Zadali jste správné heslo pro přístup do obchodu App Store nebo Google Play?
Proč se mi nedaří navázat spojení mezi rodičovskou a dětskou jednotkou? Proč opakovaně dochází k přerušení spojení? Proč je zvuk přerušovaný?	Dětská jednotka a rodičovská jednotka jsou pravděpodobně na hranici provozního dosahu nebo jsou rušeny jiným bezdrátovým zařízením v pásmu 2,4 GHz. Zkuste jiné umístění, snižte vzdálenost mezi jednotkami nebo vypněte ostatní bezdrátová zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz (notebooky, mobilní telefony, mikrovlnné trouby atd.). Obnovení spojení mezi jednotkami může trvat až 15 sekund.
	Pokud používáte více než jednu sadu dětské chůvičky nebo jsou dětská a rodičovská jednotka příliš blízko sebe, umístěte je alespoň 1,5 metru (5 stop) od sebe, aby nedocházelo k rušení.
Jak lze obnovit tovární nastavení dětské jednotky?	Tovární nastavení dětské jednotky lze obnovit dlouhým stisknutím vypínače po dobu 10 sekund. Dětská jednotka se restartuje a kontrolka bude blikat zeleně a oranžově. Obnovení továrního nastavení dětské jednotky bude dokončeno, až kontrolka začne svítit zeleně. Obnovením továrního nastavení se smažou všechna nastavení, včetně identifikátoru SSID směrovače Wi-Fi, hesel a připojených uživatelů aplikace. Továrního nastavení dětské jednotky můžete resetovat v případě, že chcete výrobek přestat používat a předat ho novému uživateli.

UKAZATELE NA RODIČOVSKÉ JEDNOTCE

Problém	Řešení
Co znamenají jednotlivé barvy kontrolky stavu baterie?	Když je rodičovská jednotka připojena k elektrické síti, kontrolka stavu baterie indikuje následující stavy: * Svítí bíle: baterie je plně nabita. * Svítí oranžově: baterie se nabíjí. * Svítí červeně: porucha baterie. Obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
	Když rodičovská jednotka není připojena k elektrické síti, kontrolka stavu baterie indikuje následující stavy: * Bliká oranžově: baterie je téměř vybitá (úroveň nabití je méně než 10 %). Dobijte baterii.
Proč může doba nabíjení rodičovské jednotky přesáhnout 3 hodiny?	Rodičovská jednotka je během nabíjení zapnutá. Pokud je displej rodičovské jednotky stále zapnutý, její nabíjení trvá déle. Chcete-li dobu nabíjení zkrátit, rodičovskou jednotku během nabíjení vypněte.
	Teplota možná překročila toleranci pro nabíjení, což by potenciálně mohlo vést k přerušení nabíjecího obvodu v rámci bezpečnostního ochranného mechanismu. Chcete-li obnovit nabíjení, přesuňte nabíjecí stanici z dosahu jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímotopy, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
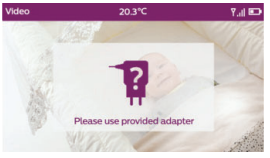	Možná používáte nesprávný napájecí adaptér. Pokud vidíte ikonu uvedenou vlevo, znamená to, že byl detekován nesprávný napájecí adaptér. Pro optimální výkon nabíjení vždy používejte dodaný adaptér.
Jak lze restartovat rodičovskou jednotku?	Rodičovskou jednotku lze restartovat dlouhým stisknutím vypínače po dobu 10 sekund. Rodičovská jednotka se poté restartuje. Nedojde ke ztrátě určitých uživatelských nastavení uložených v paměti rodičovské jednotky, jako je uživatelský režim, nastavení jasu, hlasitost, vybraná ukolébavka nebo vybrané zvětšení.

ŠUM/ZVUK

Problém	Řešení
Proč aplikace, rodičovská jednotka nebo dětská jednotka vydává pronikavé zvuky?	Aplikace, rodičovská a dětská jednotka mohou být příliš blízko sebe. Ujistěte se, že je mezi nimi vzdálenost alespoň 2,5 metru. V rodičovské jednotce nebo v aplikaci může být nastavena příliš vysoká hlasitost. Snižte hlasitost rodičovské jednotky nebo aplikace.
Proč není slyšet zvuk? Proč neslyším dítě, když pláče?	Rodičovská jednotka může být ztlumená. Zrušte ztlumení stisknutím horní části tlačítka ovládání a upravte hlasitost. Aplikace může být ztlumená. Zrušte ztlumení klepnutím na ikonu ztlumení na obrazovce videa.
	Je nastavena příliš nízká citlivost. Nastavte vyšší citlivost v nabídce rodičovské jednotky nebo v aplikaci.
	Dětská jednotka může být umístěna příliš daleko od dítěte. Pro zajištění optimální detekce zvuku dětskou jednotku umístěte maximálně 1,5 metru od dítěte. Při umístění jednotky ve vzdálenosti menší než 1 metr /3,5 stopy se zvyšuje riziko uškrcení.

ŠUM/ZVUK

Problém	Řešení
Proč aplikace nebo rodičovská jednotka reaguje příliš rychle na jiné zvuky, než které vydává dítě?	Může být nastavena příliš vysoká citlivost. Pokud dítě vydává tiché zvuky, citlivost musí být vyšší. Ovšem čím hlučnější je dětský pokoj, tím nižší citlivost lze nastavit. Citlivost dětské chůvičky lze změnit v nabídce rodičovské jednotky.

DOBA PROVOZU / DOSAH

Problém	Řešení
Proč dětská chůvička funguje na mnohem menší vzdálenost, než je uvedeno v uživatelské příručce?	Jmenovitý provozní dosah mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou je až 400 metrů, a to pouze venku a při přímé viditelnosti. Provozní dosah se může snížit v závislosti na okolí a dalších rušivých faktorech (viz tabulka v kapitole „Provozní dosah"). Provozní dosah uvnitř domu je až 50 metrů a je omezen také počtem a typem zdí nebo stropů mezi rodičovskou a dětskou jednotkou.

ZOBRAZENÍ VIDEA

Problém	Řešení
Proč se na rodičovské jednotce objevuje rušení? Proč zobrazení videa na rodičovské jednotce bliká? Proč rodičovská jednotka vydává bzučivý zvuk?	K rušení může docházet v případě, že je rodičovská jednotka mimo dosah dětské jednotky. V případě, že je mezi rodičovskou a dětskou jednotkou příliš mnoho zdí nebo stropů. Nebo pokud jsou zapnutá jiná bezdrátová zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz (např. mikrovlnná trouba nebo směrovač sítě Wi-Fi). Umístěte rodičovskou jednotku na jiné místo či blíže k dětské jednotce nebo vypněte ostatní bezdrátová zařízení.
Proč není zobrazení videa čisté?	Může být znečištěný objektiv dětské jednotky. Objektiv čistěte suchým hadříkem.
	Při přemístění rodičovské jednotky dále od dětské jednotky se automaticky upraví rozlišení videa. Přemístěte rodičovskou jednotku blíž k dětské jednotce.
Proč se namísto barevného obrazu zobrazuje černobílý obraz?	V dětské chůvičce se aktivoval režim nočního vidění, protože v místnosti s dětskou chůvičkou je tma. Pokud je v místnosti dostatek světla, světelný snímač dětské chůvičky může být zakrytý nebo znečištěný. Ujistěte se, že je snímač plně vystavený světlu v místnosti.

ZOBRAZENÍ VIDEA

Dochází k častým výpadkům spojení s aplikací. V čem je problém?	Zkontrolujte, zda se barva stavové kontrolky změnila na zelenou. Zkontrolujte, zda je signál sítě Wi-Fi v místnosti s dětskou chůvičkou dostatečně silný a stabilní. Pokud ne, potřebujete pro zajištění silného a stabilního signálu zesilovač Wi-Fi. Pokud používáte zesilovač Wi-Fi, ujistěte se, že směrovač i zesilovač sítě Wi-Fi mají nastavený stejný identifikátor SSID a stejné heslo sítě.
	Pokud stavová kontrolka v přední části dětské chůvičky svítí bíle a stále dochází k výpadkům spojení, může se jednat o problém s internetovým připojením směrovače, chytrého zařízení nebo dětské chůvičky. Zkontrolujte sílu signálu sítě Wi-Fi v chytrém zařízení nebo signálu 3G či 4G tak, že se pokusíte přehrát film, např. na serveru YouTube. Případně restartujte směrovač Wi-Fi.
	Může být zapnutá funkce pro ochranu soukromí, což je indikováno svítící zelenou kontrolkou na dětské jednotce. Pokud potřebujete opět využívat dohled prostřednictvím aplikace, funkci vypněte.

APLIKACE/NASTAVENÍ

Problém	Řešení
Nedaří se mi nastavit dětskou chůvičku. Stále se zobrazuje chyba připojení. V čem je problém?	Zkontrolujte, zda chytré zařízení používá stejnou síť Wi-Fi, ke které chcete připojit dětskou chůvičku.
	Podívejte se na stavovou kontrolku na dětské jednotce a pokud bliká červeně, bylo zadáno špatné heslo sítě Wi-Fi. Začněte s nastavením znovu od začátku. Ujistěte se, že je heslo sítě Wi-Fi správné, a znovu ho zadejte.
	Identifikátor SSID (název sítě) nebo heslo možná obsahují speciální symboly. Pokud ano, upravte příslušným způsobem identifikátor SSID směrovače nebo heslo.
	Jestliže během pokusu o připojení začne stavová kontrolka svítit červeně, dětská chůvička se úspěšně připojila ke směrovači, ale připojení k internetu selhalo. Poté v jiných aplikacích, např. YouTube, Facebook atd., zkontrolujte, že máte přístup k síti Wi-Fi pracující v pásmu 2,4 GHz. Pokud ostatní aplikace nereagují, ujistěte se, že máte přístup k internetu. Pokud máte přístup k internetu, server může být dočasně nedostupný. Zkuste nastavení dokončit později.
	Je možné, že jste se pokoušeli dětskou chůvičku připojit k síti pracující v pásmu 5 GHz. Ujistěte se, že jste vybrali identifikátor SSID sítě pracující v pásmu 2,4 GHz.

APLIKACE/NASTAVENÍ

Problém	Řešení
Nedaří se mi dosáhnout toho, aby dětská chůvička přečetla v chytrém zařízení QR kód sítě Wi-Fi. Jaké opatření mohu provést?	Ujistěte se, že držíte QR kód přibližně ve vzdálenosti 5–15 cm od objektivu dětské chůvičky. Zkuste chytrým zařízením lehce pohnout nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo, aby byl QR kód přímo před objektivem dětské chůvičky. Můžete také zkusit chytré zařízení přiblížit nebo oddálit od objektivu dětské chůvičky, aby mohl správně zaostřit. Zkontrolujte, že je v místnosti dostatek světla, ale světlo nesmí být příliš ostré. Jakmile dětská chůvička načte QR kód, uslyšíte potvrzovací zvuk a barva stavové kontrolky na dětské jednotce se změní na bílou.
	Možná jste neodstranili ochrannou fólii z objektivu dětské chůvičky. Odstraňte ochrannou fólii.
	Možná zakrýváte část QR kódu rukou. Držte zařízení tak, abyste rukou nezakrývali QR kód.
Dítě není vidět. V čem je problém?	Zkontrolujte, zda je v místnosti s dětskou chůvičkou dostatečně silný signál Wi-Fi.
	Stavová kontrolka Wi-Fi v přední části dětské chůvičky musí svítit bíle.
	Možná, že na dítě již dohlížejí tři lidé. Aplikace umožňuje současný dohled pouze tří osob. Pokud máte oprávnění správce, můžete odebrat přístupová práva jednomu z hostů a dohlížet na dítě místo něj.
	Možná jste zapnuli funkci pro ochranu soukromí, která dočasně přeruší spojení mezi dětskou jednotkou a směrovačem Wi-Fi. Funkci pro ochranu soukromí lze vypnout pomocí rodičovské jednotky. (Viz kapitola „Funkce pro ochranu soukromí“.)
Proč mě aplikace neupozornila, že dítě pláče?	Zkontrolujte, že je dětská chůvička připojena k síti Wi-Fi. Stavová kontrolka v přední části dětské chůvičky musí svítit bíle.
	Může být nastavena příliš vysoká prahová hodnota zvuku pro upozornění. V takovém případě vás aplikace upozorní pouze tehdy, když dítě vydává hlasité zvuky. Otevřete nastavení aplikace a snižte prahovou hodnotu zvuku tak, abyste byli upozorněni dříve.
	Možná jste chytré zařízení ztlumili, zvyšte tedy nastavenou hlasitost.
	Zkontrolujte, že je v nastavení aplikace aktivována funkce oznámení.
	Zkontrolujte, že je v nastavení chytrého zařízení aktivována funkce oznámení.
	Ujistěte se, že máte jako host práva pro dohled. Funkce oznámení je pro uživatele s účtem hosta zakázána.

APLIKACE/NASTAVENÍ

Problém	Řešení
Proč se s partnerem nemůžeme k dětské chůvičce připojit současně?	Pokud chcete mít stejná přístupová práva jako váš partner, můžete při přihlašování do aplikace sdílet stejný účet správce. Pokud pro přihlášení do aplikace v jiném zařízení použijete odlišný účet, předchozí připojený uživatel bude automaticky odpojen.
	Pokud nechcete, aby měl partner plná přístupová práva, požádejte ho, aby se přihlásil jako uživatel s účtem hosta. Uživatelé s účtem hosta mají omezená přístupová práva. Podrobnosti najdete v kapitole „Správa účtu".
Proč po stisku tlačítka pro obousměrnou komunikaci v aplikaci nemohu hovořit s dítětem?	Je možné, že váš partner hovoří s dítětem pomocí rodičovské jednotky. Rodičovská jednotka má při používání funkce pro obousměrnou komunikaci vyšší prioritu.
Jak se mohu stát uživatelem s účtem hosta?	Abyste jako uživatel s účtem hosta mohli sledovat živý přenos videa, musíte si zaregistrovat účet pro dětskou chůvičku s připojením Philips Avent. Vytvořte si účet podle pokynů v aplikaci a sdělte správci, že jste připraveni na pozvání.
Proč po spuštění aplikace nevidím žádný obraz, ačkoli jsem uživatel s účtem hosta?	Správce možná dočasně zapnul funkci pro ochranu soukromí. Měli byste dostat příslušné oznámení.
	Dětská chůvička může být offline. Abyste obdrželi oznámení, když se v budoucnu dětská chůvička přepne do režimu offline, zapněte oznámení aplikace v nabídce nastavení aplikace.
Je pro stálý dohled nad dítětem nutné nechat aplikaci spuštěnou?	Ne, aplikace může být spuštěna na pozadí, zatímco děláte jiné věci. Zapněte v nabídce nastavení aplikace dohled na pozadí. Jakmile dítě vydá nějaký zvuk, na obrazovce se objeví oznámení.
Mohu používat více dětských chůviček ve stejné aplikaci?	K aplikaci lze připojit více dětských chůviček, ale současně lze sledovat video pouze z jedné dětské chůvičky. Z ostatních připojených dětských chůviček budete dostávat oznámení. Pokud obdržíte oznámení a klepnete na něj, aplikace vás přesměruje přímo na příslušnou dětskou chůvičku. Požadovanou dětskou chůvičku můžete vybrat také ze seznamu.
Je dětská chůvička zabezpečená proti kybernetickým útokům?	Vydáváme časté bezpečnostní aktualizace a děláme vše pro to, abychom zabránili kybernetickým útokům. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace a firmwaru dětské chůvičky. Pokud ztratíte chytré zařízení, obnovte tovární nastavení dětské chůvičky, čímž odstraníte veškerá připojení. Do aplikace se můžete také přihlásit z jiného chytrého zařízení a účet smazat. Pokud jste jediný správce, od dětské chůvičky budou odpojeni také všichni uživatelé s účtem hosta.
Ztratil(a) jsem svůj chytrý telefon. Jak mohu zabránit tomu, aby dítě sledovali cizí lidé?	Přihlaste se k aplikaci z jiného chytrého zařízení a smažte svůj účet. Pokud jste jediný správce, od dětské chůvičky se odpojí všichni uživatelé aplikace s účtem hosta. Všechna spojení se ztraceným zařízením lze zakázat také obnovením továrního nastavení dětské chůvičky. Obnovení továrního nastavení provedete dlouhým stisknutím vypínače na dětské jednotce po dobu 10 sekund.

APLIKACE/NASTAVENÍ

Problém	Řešení
Budu dostávat oznámení o upgradech aplikace nebo softwaru dětské chůvičky?	Ano, v chytrém zařízení se vám zobrazí oznámení o možnosti upgradu prostřednictvím obchodu App Store nebo Google play. Oznámení se zobrazují pravidelně. V aplikaci se zobrazí oznámení o upgradu firmwaru dětské chůvičky spolu s pokyny pro provedení upgradu.
Telefon nebo tablet se během používání aplikace zahřívá. Je to normální?	Zařízení se může zahřívat z toho důvodu, že pro zobrazení vysoce kvalitního videa potřebuje vyšší výkon. Nedochází tím k poškození zařízení. Pokud je aplikace spuštěna na pozadí, zařízení se nezahřívá.

Připevnění na zeď

Pokyny k tisku:
Tuto stránku vytiskněte v měřítku 100 % a pomocí šablony na zdi přesně označte otvory pro umístění šroubů.

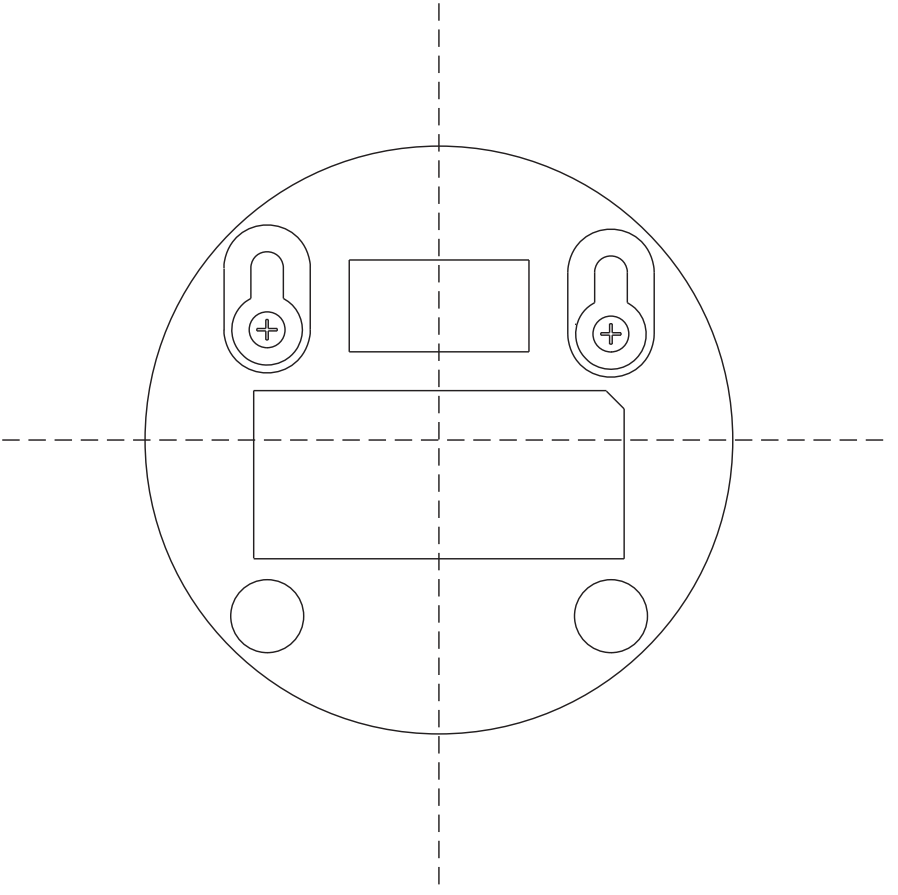

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome**.

Hold godt øje med din baby, uanset hvor du er, med din Philips Avent-forbundne babyalarm. Vores Secure Connect-system holder dig forbundet med din baby overalt i hjemmet. Og med appen Baby Monitor+ kan du kontrollere, at alt er i orden, og meget mere, selv når du er væk.

Generel beskrivelse

1 Forældreenhed
2 Link-indikator
3 Indikator for Eco-tilstand
4 Lys, som indikerer lydniveau
5 Batteristatusindikator
6 Skærm
7 Bekræftelsesknap
8 Mikrofon
9 Menu-knappen
10 Kontrolknap (menunavigation/lydstyrke/lysstyrke)
11 Knap til svarfunktion
12 Knap til beroligende lyde
13 Til/fra-knap
14 Sammenfoldelig antenne
15 Mode-knap
16 Stik til strømadapter
17 Højttaler
18 Batterirum
19 Babyenhed
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Natlampe
23 Natlystast
24 Knap til beroligende lyde
25 Til/fra-knap
26 Statusindikator
27 Sensor for omgivende lys
28 Infrarødt lys
29 Vægmonteringshuller
30 Antenne
31 Stik til strømadapter
32 Højttaler
33 Temperatursensor
34 Strømadapter (2x)

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

VIGTIGT!

Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.

Efterlad aldrig din baby alene hjemme. Sørg altid for, at der er nogen, der kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke Philips N.V. og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i forbindelse med din brug af denne babyalarm.

Fare

- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Babyalarmen må ikke bruges i fugtige omgivelser eller tæt ved vand.
- Anbring aldrig genstande oven på babyalarmen, og dæk den ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Advarsel

- Langt kabel. Kvælningsfare!
- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
- Ingen dele af adapteren eller dets kabel må ændres eller klippes af, da dette vil føre til farlige situationer.
- Brug kun den medfølgende adapter.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, især ved stikkene samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Sørg for at placere babyalarmen på en sådan måde, at dens ledning ikke spærrer en døråbning eller passage. Hvis du placerer babyalarmen på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller skabet. Sørg for, at ledningen ikke ligger på gulvet, hvor den udgør en snublefare.

- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns rækkevidde. Det er ikke legetøj.
- For at undgå elektrisk stød må du ikke åbne babyenheden eller forældreenheden.

Sikkerhedsinstruktioner vedr. batterier

- Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt, inden produktet samt dets batterier og tilbehør tages i brug, og gem dem til senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør og -forbrugsvarer. Brug kun den aftagelige strømforsyning ASSA105x-050100-serien (x=B, C, E eller F).
- Oplad, brug og opbevar altid apparatet ved en temperatur på mellem 0 °C og 40 °C.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Placer ikke produkter og batterier i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer.
- Produktet eller batteriet må ikke åbnes, ændres, punkteres, beskadiges eller adskilles for at forhindre batterierne i at blive overophedede eller frigive giftige eller farlige stoffer. Du må ikke kortslutte, overoplade eller vende polerne på batterier.
- Hvis batterierne er beskadigede eller utætte, skal du undgå kontakt med hud eller øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge læge.

Forsigtig

- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du håndterer adaptere, stik og netledningen.
- Skruedæksler/gummipuder kan blive løsnet fra apparatet. Kontroller dette regelmæssigt.
- Alle nødvendige markeringer på babyenheden, forældreenheden og strømadapteren er placeret i bunden af babyenheden, forældreenheden og strømadapteren.

Overensstemmelseserklæring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at radioudstyrstyperne SCD921 og SCD923 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) findes online på **www.philips.com/support**.

Overensstemmelseserklæring (UK)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i bekendtgørelsen UK Statutory Instrument 2017 No. 1206 og bestemmelserne i The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) fra 2023. Hele indholdet i UK Declaration of Conformity (DoC) kan findes online på **www.philips.com/support**.

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Klargøring

Babyenhed

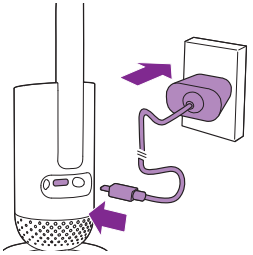

Sæt strømadapteren i babyenheden og stikkontakten.

Forældreenhed

Forældreenheden kører på et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri.
Følg nedenstående trin for at oplade forældreenheden:

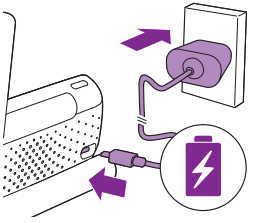

Slut strømadapteren til forældreenheden og stikkontakten.

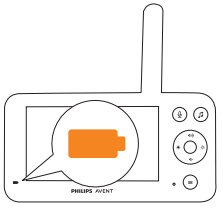

Batteristatusindikatoren blinker orange for at indikere, at apparatet oplades.

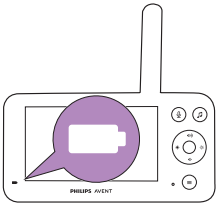

Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteristatusindikatoren konstant hvidt.

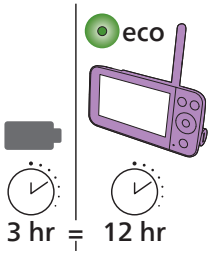

Hvis du oplader forældreenheden i 3 timer, kan den bruges trådløst i ca. 12 timer i ECO-tilstand.

Hvis forældreenheden er tændt under opladningen, tager det ca. dobbelt så lang tid.

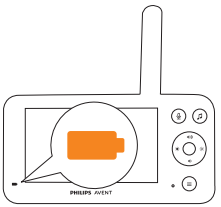

Når det genopladelige batteri i forældreenheden er næsten tomt, blinker batteristatusindikatoren orange, og advarslen om lavt batteriniveau lyder.

Hvis forældreenhedens batteri er tomt, og den ikke er tilsluttet lysnettet, slukkes forældreenheden, og forbindelsen til babyenheden afbrydes.

Bemærk: Tag kun det indbyggede, genopladelige batteri ud, når du kasserer apparatet. Det anbefales, at batteriet kun fjernes af autoriserede fagfolk.

Bemærk: Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, kan du blive vækket af alarmen for lavt batteriniveau på forældreenheden.

Bemærk: Batteriet aflades gradvist og meget langsomt, selv når forældreenheden er slukket.

Tip: Hvis du vil spare på batteriet, skal du slukke for forældreenheden, når den ikke er i brug.

Tip: Hold forældreenheden tilsluttet lysnettet om natten.

Brug af babyalarmen

Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed

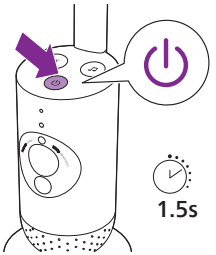

1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekund for at tænde for babyenheden.

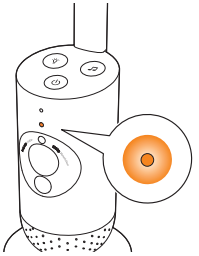

2 Når babyenheden er tændt, lyser indikatoren orange for opstart.

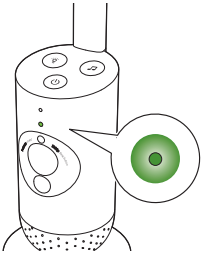

3 Babyenheden er klar til brug, når indikatoren lyser grønt. Du kan nu slutte den til forældreenheden.

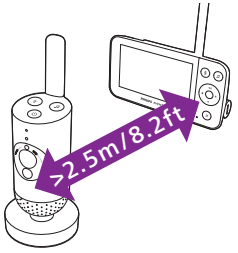

4 Sørg for, at forældreenheden og babyenheden er placeret mindst 2,5 m fra hinanden for at undgå akustisk tilbagekobling.

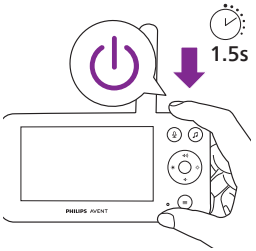

5 Tryk på til/fra-knappen i 1,5 sekund for at tænde for forældreenheden.

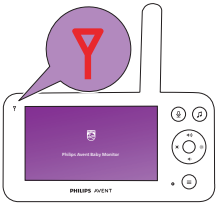

Skærmen tændes, Philips' skjold vises på skærmen, og link-indikatoren lyser rødt. Forældreenheden begynder at søge efter babyenheden.

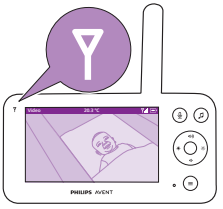

Når forældreenheden og babyenheden er forbundet, lyser link-indikatoren hvidt på forældreenheden, og der vises en eller flere signalstyrkebjælker på skærmen.

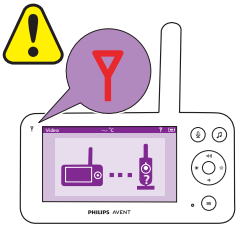

Bemærk: Det tager mindst 15 sekunder at oprette forbindelse mellem forældreenheden og babyenheden.

Kontroller, at babyenheden er tændt. Når babyenheden er slukket, viser skærmen på forældreenheden billedet, der angiver, at den er uden for rækkevidde.

Hvis der ikke er oprettet forbindelse, skifter link-indikatoren til rød, forældreenhedens alarm lyder hvert 20. sekund, og billedet, der angiver, at den er uden for rækkevidde, vises på skærmen.

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Før du starter opsætningsproceduren, skal du sørge for, at:

- Du har trådløs internetadgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er tæt nok på Wi-Fi-routeren til at opnå et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-FI-forstærkeren har samme SSID (netværksnavn), og at du bruger den samme adgangskode til routeren og forstærkeren.
- Du har adgangskoden til Wi-Fi-netværket ved hånden. Slut altid babyalarmen til et sikkert netværk (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).

1 Sørg for, at din smartenhed kører på iOS 13 eller nyere eller på Android 5 eller nyere. Download appen Philips Avent Baby Monitor+ fra App Store eller Google Play. Brug nøgleordene "Philips Avent Baby Monitor+" til at søge efter appen.

2 Start programmet.

Tip: Du får de bedste resultater, hvis du slutter din smartenhed til internettet via Wi-Fi. Derefter bruger den automatisk Wi-Fi-netværket til at oprette forbindelse til din babyalarm. Når der ikke er nogen Wi-Fi-forbindelse til internettet, skifter din smartenhed til en 3G- eller 4G-mobildataforbindelse. Brug af denne dataforbindelse kan medføre ekstra gebyrer fra din udbyder, afhængigt af dit abonnement.

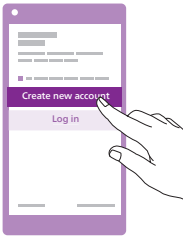

3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.

a Sørg for at bruge en fungerende e-mailadresse, som du altid kan kontaktes på.

b Brug en stærk adgangskode (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).

c Når du modtager bekræftelses-e-mailen, skal du følge anvisningerne i e-mailen for at fortsætte med at oprette din konto.

4 Følg anvisningerne i appen for at konfigurere din babyalarm.

Kontostyring

Der er forskellige adgangsrettigheder for administratorbrugeren og gæstebrugerne. Du kan invitere familie eller venner til at være gæstebrugere og give dem mulighed for at overvåge dit barn på deres smartenheder.

	Administratorbruger	Gæstebrugere
Overvågning	Video Lyd Baggrund Temperatur	Video Lyd Baggrund Temperatur
Alarmmeddelelse	Lydregistrering Bevægelsesregistrering Registrering af temperaturinterval	NA
Beroligende funktioner	Natlys, beroligende lyde, vuggeviser, svarfunktion Stemmeoptagelse	Natlys, beroligende lyde, vuggeviser, svarfunktion
Kontostyring	Invitation til gæstebruger	NA

Bemærk: Baby Monitor+-appen understøtter to administratorkonti. Du kan invitere din partner til at tilmelde sig som den anden administrator og dele de samme adgangsrettigheder. Du må ikke dele administratoroplysninger med andre uden for din nærmeste husstand.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Netværkssikkerhed

Brug ikke appen på et ikke-sikret Wi-Fi-netværk. Vi anbefaler, at du kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Med appen kan du også bruge telefonens datanetværk (ofte kaldet 3G eller 4G).

Wi-Fi-hotspots på offentlige steder, f.eks. i lufthavne og på hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler, at du kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Vi anbefaler, at du ikke bruger babyalarmen på et netværk, der anvender WEP-kryptering.

Bemærk: Wi-Fi-netværk, der ikke kræver en adgangskode, er ikke sikre.

Stærke adgangskoder

Adgangskoder er vigtige for at beskytte dit Wi-Fi-netværk og din konto mod uautoriseret adgang. Jo stærkere din adgangskode er, jo bedre beskyttet er dit Wi-Fi-netværk og din konto.

Reglerne for en stærk adgangskode er:

1. Har mindst 8 tegn.
2. Indeholder ikke dit navn, din babys navn, et andet rigtigt navn eller et varemærke.
3. Indeholder ikke et komplet ord.
4. Adskiller sig væsentligt fra de adgangskoder, du har brugt før.
5. Indeholder tegn fra mindst to af følgende kategorier:

- Bogstaver, f.eks.: A, B, C eller a, b, c
- Tal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboler, f.eks.: _ . @ $

Personlig datasikkerhed

For at slette og derfor beskytte dine personoplysninger skal du nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne ved at trykke på til/fra-knappen i 10 sekunder, mens babyenheden er tændt, før du bortskaffer enheden.

Hvis du ejer en brugt enhed, råder vi dig til at udføre følgende trin for at nulstille din babyenhed til fabriksindstillingerne for at sikre enheden:

Tænd babyenheden.

Når LED'en har skiftet fra orange til grøn eller hvid, skal du trykke på til/fra-knappen i mere end 10 sekunder, indtil LED'en blinker skiftevis grøn og orange, og babyenheden nulstilles til fabriksindstillingerne.

Hvis du ikke udfører nulstillingen til fabriksindstillingerne, kan Philips ikke holdes ansvarlig for enhedens ydeevne og funktionalitet, og dine personlige oplysninger kan blive kompromitteret.

Levering af sikkerhedsopdateringer

Vi overvåger løbende sikkerheden af den software, der anvendes i produktet. Hvis det er nødvendigt, vil sikkerhedsopdateringer blive leveret via softwareopdateringer. Der kan også blive leveret softwareopdateringer, som omfatter fejlrettelser og forbedringer af ydeevnen eller nye produktfunktioner. Der kan blive leveret opdateringer til babyenhedens og forældreenhedens firmware eller i mobilappen. Opdateringer leveres trådløst til produktet uden brug af særlige kabler eller udstyr.

Philips vil levere de nødvendige opdateringer i en periode på mindst to år efter levering af produktet.

Systemkompatibilitet

iOS-kompatibilitet: 13 eller højere

Android-kompatibilitet: 5 eller højere

Placering af babyalarmen

Advarsel: Langt kabel. Kvælningsfare!

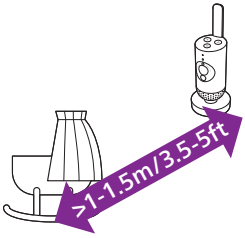

1 For at opnå optimal lydregistrering skal du sørge for, at babyenheden ikke er længere end 1,5 meter væk fra barnet. Sørg for, at babyenheden er mindst 1 meter væk fra barnet på grund af risikoen for kvælning.

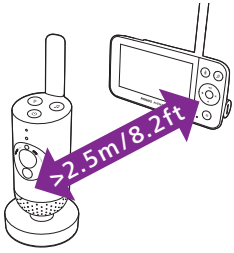

2 Sørg for, at forældreenheden er mindst 2,5 meter væk fra babyenheden for at undgå akustisk feedback.

Bemærk: Hvis du bruger en trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-netværk, mikroovn eller Bluetooth-enhed på 2,4 GHz, og du oplever interferens på enten forældreenheden eller babyenheden, skal du flytte forældreenheden længere væk, indtil interferensen forsvinder.

3 Der er to måder at placere babyenheden på:

a Placer babyenheden på et stabilt, plant og vandret underlag.

b Monter babyenheden på væggen med skruer (medfølger ikke).

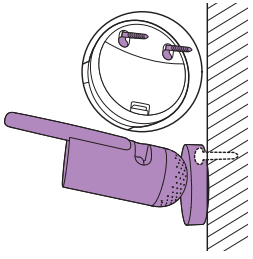

Tip: Vægmonteringsskabelonen (se kapitlet om vægmontering) til montering af babyenheden på væggen findes i slutningen af denne brugervejledning.

Tip: Anbring babyenheden højt for at få et godt overblik over barnets seng eller kravlegård.

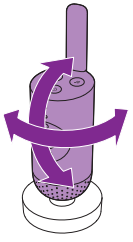

4 Babyenheden kan drejes for at sikre det bedste udsyn til din baby.

Senderækkevidde

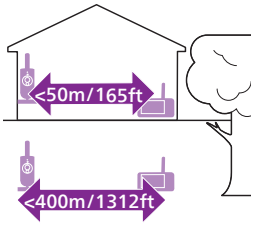

Rækkevidden er op til 50 meter indendørs og 400 meter udendørs. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens. Våde og fugtige materialer forårsager så meget interferens, at områdetabet er op til 100 %.

Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35%
Armeret beton	< 30 cm	30-100%
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100%
Metal- eller aluminiumsplader	< 1 cm	100%

Funktioner og indstillinger

Statusindikator

Orange

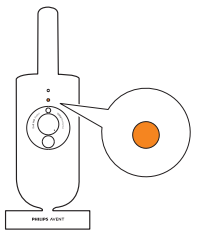

1 Konstant orange: Babyenheden er ved at starte op.

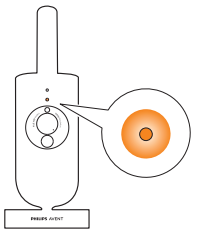

2 Blinker orange: Babyenheden er ved at opgradere sin firmware. Undgå at slukke den under opgraderingen.

Bemærk: Babyenheden slukker muligvis kortvarigt under firmwareopgraderingen.

Grøn

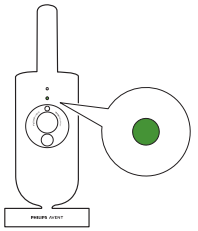

Konstant grøn: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til forældreenheden.

Hvid

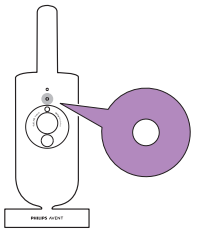

Konstant hvid: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til forældreenheden og appen.

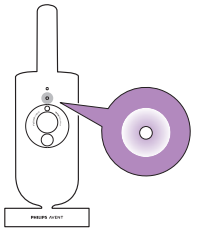

Blinker hvidt: babyenheden er forbundet til hjemmenetværket.

Rød (kun opsætning)

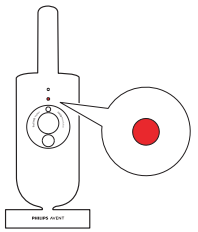

1 Konstant rød: Babyenheden kunne ikke oprette forbindelse til internettet.

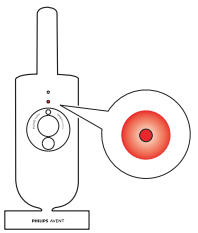

2 Blinker rødt: Du har indtastet et forkert SSID-id eller en forkert adgangskode.

Lilla

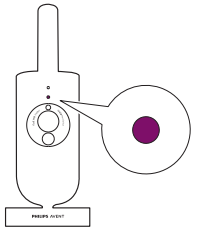

Konstant lilla: Videostreaming er aktiveret for en eller flere app-brugere.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for forældreenhedens højttaler til det ønskede niveau.

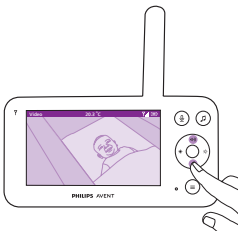

1 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at justere lydstyrken.

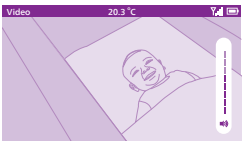

2 Lydstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte lydstyrkeniveau.

Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger forældreenheden mere strøm.

Bemærk: Når lydstyrkebjælken er på minimum, er lyden slået fra. Forældreenheden viser et ikon for lydløs på statuslinjen, og du vil kun modtage alarmer og video fra forældreenheden.

Skærmlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden til det ønskede niveau.

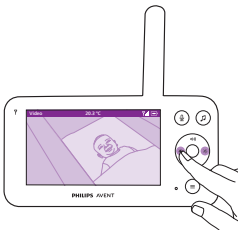

1 Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden.

2 Lysstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte lysstyrkeniveau.

Bemærk: Forældreenheden bruger mere strøm med en højere lysstyrke.

Lys, som indikerer lydniveau

Forældreenheden overvåger kontinuerligt lydniveauet i babyens værelse. Indikatorerne for lydniveau på forældreenheden angiver, om enheden registrerer lyde i børneværelset.

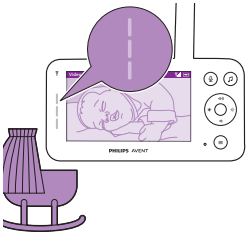

Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

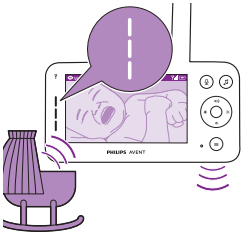

Når babyenheden opfanger en lyd, bliver en eller flere lydniveauindikatorer på forældreenheden hvide. Antallet af indikatorer afhænger af lydstyrken for den registrerede lyd.

Tilstande og følsomhed

Denne babyalarm har tre forskellige tilstande, så du kan vælge, hvordan du vil overvåge dit barn: Video, Audio, Eco.

Babyenhedens følsomhedsniveau definerer, hvad du hører via forældreenheden. Når niveauet er indstillet til højt, vil du høre mange lyde, herunder svage baggrundslyde. Når følsomhedsniveauet er indstillet lavt, vil du kun høre de højere lyde.

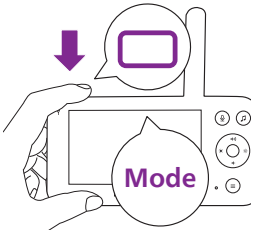

Mens babyalarmen er tændt, skal du trykke på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden, trykke på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at skifte mellem disse forskellige tilstande og derefter trykke på bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede tilstand.

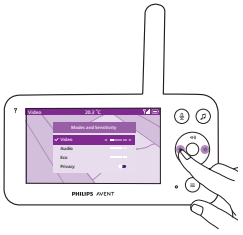

Du kan vælge forskellige følsomhedsniveauer for forskellige tilstande ved at trykke på den venstre eller højre del af kontrolknappen.

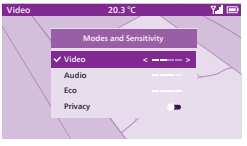

Skærmen viser den valgte tilstand.

Den valgte tilstand vises også på statuslinjen.

Når enheden tændes, vil den tilstand, der sidst blev brugt, være aktiv.

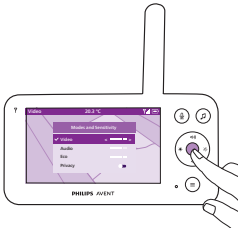

Hvis din baby kun afgiver svage lyde, skal babyenhedens følsomhed indstilles til et højt niveau på forældreenheden.

Jo højere lyde, din baby laver, jo lavere kan følsomheden indstilles på forældreenheden.

Bemærk: I lyd- og videotilstand vil du hele tiden kunne høre lyde, når følsomhedsniveauet er indstillet til det højeste. Ellers sættes lave lyde til lydløs tilstand.

Tip: Følsomhedsniveauet kan justeres, så du altid hører dit barn uden forstyrrelser fra andre lyde. Når der er meget baggrundsstøj, skal du skrue ned for følsomheden, så du ikke kan høre disse lyde gennem forældreenheden.

Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling.

Videotilstand

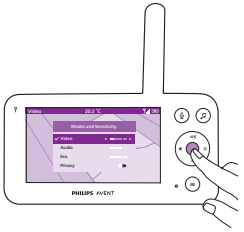

1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Video-tilstand.

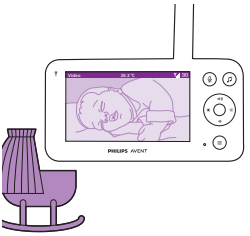

Når Video-tilstand er aktiveret, er skærmen altid tændt.

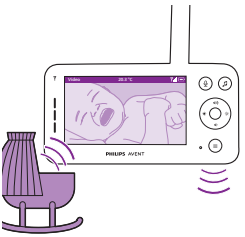

Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have kontinuerlig lyd på forældreenheden.

Lydtilstand

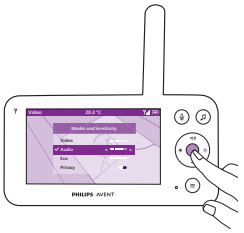

1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til lydtilstand.
3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge lydtilstand.

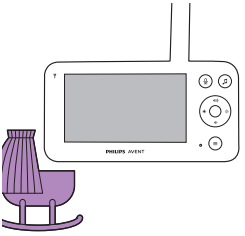

Når lydtilstand er aktiveret, slukkes skærmen på forældreenheden efter 3 sekunder.

Bemærk: Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.

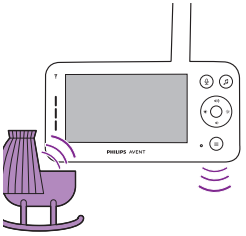

Bemærk: Den hvide link-indikator viser, at forældreenheden stadig er tændt og har forbindelse til babyenheden.

Bemærk: Når følsomheden ikke er indstillet til det højeste niveau, sættes de lave lyde til lydløs tilstand.

Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have kontinuerlig lyd på forældreenheden. Se kapitlet "Tilstande og følsomhed" for at få flere oplysninger.

Hvis din baby laver lyde, tændes indikatorerne for lydniveau, og de lyde, der registreres af babyenheden, overføres til forældreenheden. Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

Eco mode (Øko-modus)

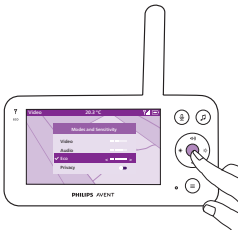

1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til Eco-tilstand.
3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Eco-tilstand.

Bemærk: Når displayet tændt, vil den valgte tilstand være synlig i statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.

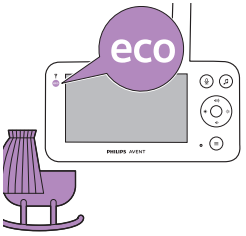

Skærmen og indikatoren for lydniveau slukkes, når der ikke registreres nogen lyd i 20 sekunder. Indikatoren for Eco-tilstand bliver hvid for at angive, at forældreenheden stadig er tændt, og at Eco-tilstand er aktiv.

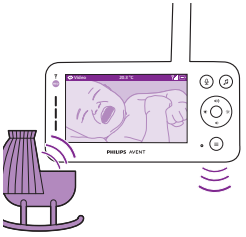

Når babyenheden registrerer lyd, tændes displayet og lydniveauindikatoren på forældreenheden straks. Videoen og lydene sendes til forældreenheden, og indikatorerne for lydniveau lyser hvidt.

Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

Bemærk: Det mindste lydniveau, der kræves for at aktivere lyd og display, er angivet af følsomhedsindstillingen.

Funktion til beskyttelse af personlige oplysninger

Tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger giver dig mulighed for midlertidigt at deaktivere kameraets live-feed til appen. Du kan stadig overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte tilstand.

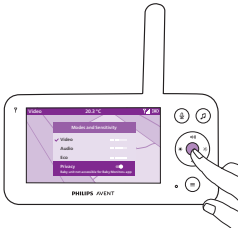

1. Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2. Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til funktionen for beskyttelse af personlige oplysninger.
3. Tryk på bekræftelsesknappen for at aktivere funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger.

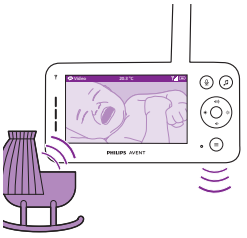

Når tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, kan du stadig overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte tilstand.

Bemærk: Når skærmen er tændt, vises indikatoren for funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger på statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.

Du kan ikke overvåge dit barn fra appen, når funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret.

Tip: Du modtager en pushmeddelelse fra appen, når funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret.

Natlampe

Du kan aktivere natlampefunktionen fra forældreenheden, babyenheden eller appen.

Følg nedenstående instruktioner for at aktivere natlampefunktionen fra forældreenheden:

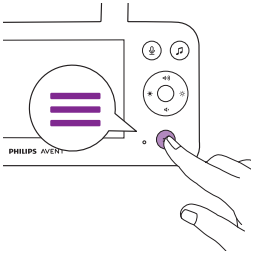

1. Tryk på menuknappen nederst til højre på forældreenheden.

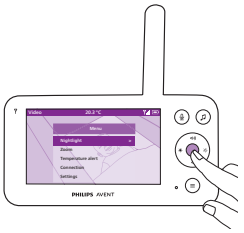

2 Vælg Natlampe, og tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til indstillingsmulighederne.

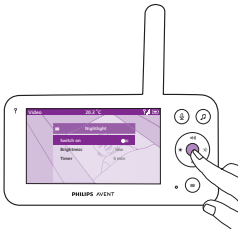

3 Tryk på bekræftelsesknappen for at slå natlampefunktion til eller fra.

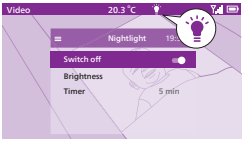

Skærmen viser et lysikon i statuslinjen, når natlampen er tændt.



Natlampe på babyenheden tændes.

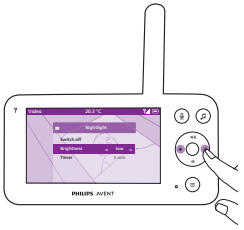

Du kan indstille lysstyrkeniveauet for natlampen fra forældreenheden. Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge lav, mellem eller høj.

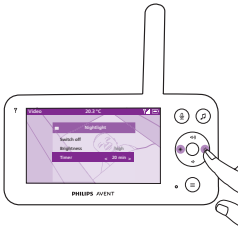

Du kan indstille timeren for natlampen fra forældreenheden.
Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det ønskede tidspunkt.

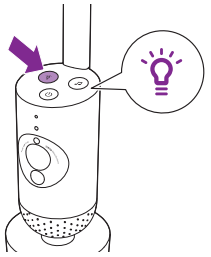

Du kan også styre natlampen fra babyenheden.

1 Tryk på natlampeknappen på babyenheden for at aktivere funktionen.

Natlampen tændes.

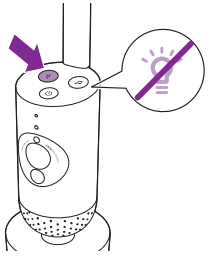

2 Tryk på natlampeknappen igen for at slukke.

Beroligende lyde

Du kan aktivere funktionen til beroligende lyde enten fra forældreenheden, babyenheden eller appen. Følg nedenstående instruktioner for at aktivere den fra forældreenheden:

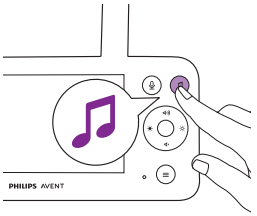

1 Tryk på knappen til beroligende lyde på forældreenheden for at åbne menuen.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen, mens menuen allerede er åben, lukkes menuen.

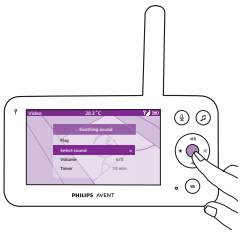

2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at rulle ned til menupunktet for valg af lyd, og tryk på bekræftelsesknappen for at åbne listen over beroligende lyde.

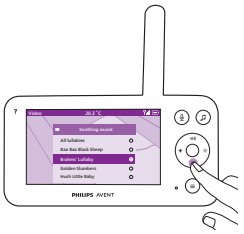

3 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle gennem listen.

4 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge eller fravælge en lyd, du gerne vil afspille. Du kan også vælge alle vuggeviser for at afspille de første 5 vuggeviser.

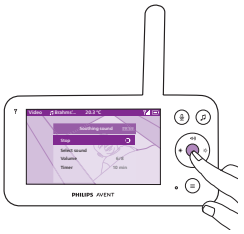

5 Naviger til afspilning, og tryk på bekræftelsesknappen for at starte afspilningen af den valgte lyd.

Tryk på bekræftelsesknappen igen for at stoppe.

Statuslinjen på forældreenheden viser navnet på den lyd, der afspilles.

Tip: Tryk længe på knappen til beroligende lyde for at starte afspilningen af den valgte lyd.

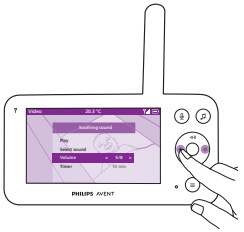

Du kan indstille lydstyrkeniveauet for lyden eller vuggevisen fra forældreenheden.

Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge lydniveauet.

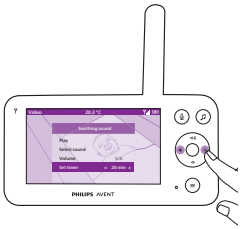

Du kan indstille en timer, så den beroligende lyd stopper. Det kan du gøre fra forældreenheden.

Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det ønskede tidspunkt.

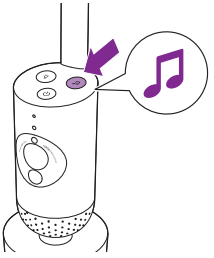

Tryk på knappen til beroligende lyde på babyenheden for at aktivere funktionen til beroligende lyde.

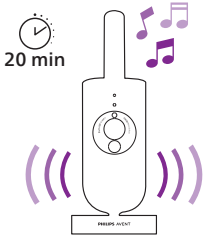

Den senest valgte lyd på forældreenheden begynder at spille kontinuerligt alt efter den sidste timerindstilling.

Hvis du vil stoppe de beroligende lyde på babyenheden, skal du trykke på knappen til beroligende lyde igen.

Svarfunktion

Du kan bruge svarfunktionsknappen på forældreenheden til at tale med din baby.

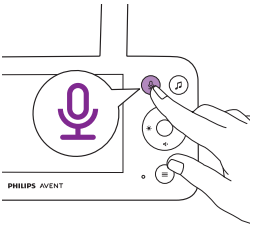

1 Tryk på knappen til svarfunktion på forældreenheden.

2 Skærmen på forældreenheden viser ikonet for svarfunktion, der angiver den aktive forbindelse. Tal tydeligt ind i mikrofonen på forsiden af forældreenheden i en afstand på 15-30 cm.

Babyen kan høre, at du taler i forældreenheden. Samtidig kan du høre alle de lyde, din baby laver.

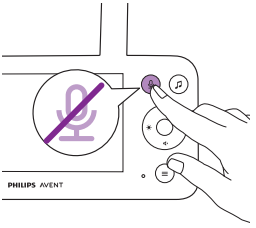

3 Tryk på svarfunktionsknappen igen for at slukke, når du er færdig med at tale.

Menufunktioner

Alle funktioner, som beskrives i de følgende afsnit, kan betjenes via forældreenhedens menu.

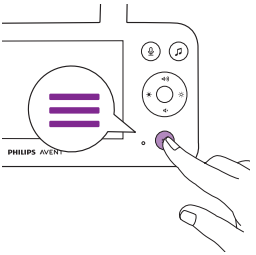

1 Tryk på menuknappen for at gå ind i menulisten.

Bemærk: Du forlader menuen ved at trykke på menuknappen igen.

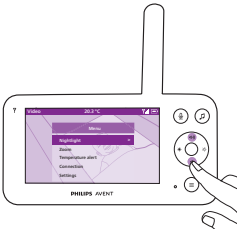

2 Brug kontrolknappen til at navigere gennem menuen. Det valgte menupunkt er fremhævet med lilla.

Bemærk: Hvis du allerede befinder dig i en af undermenuerne, og du vil skifte mellem menufunktionerne, skal du trykke på menuknappen igen for at navigere tilbage til hovedmenuen.

Bemærk: Hvis du er i menuen, men ikke trykker på en knap i 8 sekunder, afsluttes menuen, uden at der gemmes nogen ændrede indstillinger.

Zoom

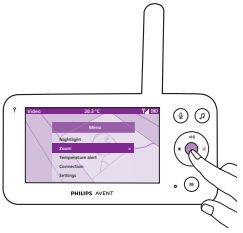

1 Tryk på menuknappen for at gå ind i zoommenuen.

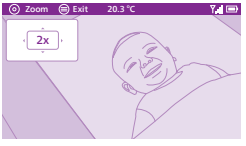

2 Tryk på bekræftelsesknappen for at justere videobilledet. Du kan bruge den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolknappen til at vælge, hvilken del af billedet der skal vises på forældreenheden.

3 Tryk på menuknappen for at gemme den nye indstilling og afslutte.

4 Hvis du vil zoome ud på billedet på forældreenheden, skal du gå til zoommenuen og slå zoomfunktionen fra.

Tip: Tryk på bekræftelsesknappen, og hold den nede i to sekunder for at få hurtig adgang til zoomfunktionen.

Temperaturalarm

Temperatursensoren gør det muligt at overvåge temperaturen i børneværelset.

Bemærk: Den aktuelle temperatur i børneværelset vises statuslinjen på forældreenheden.

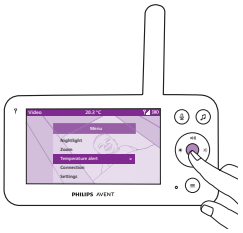

1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for temperaturalarm.

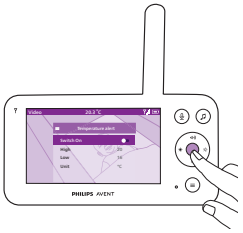

2 Temperaturalarmen kan slås til eller fra. Tryk på bekræftelsesknappen for at slå den til eller fra.

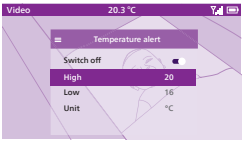

3 For at ændre maksimum- og minimumtemperaturen for temperaturalarmen skal du vælge de ønskede temperaturer i temperaturmenuen.

Tip: Du kan ændre temperaturenheden fra C (Celsius) til F (Fahrenheit) ved at vælge enhedsindstillingen.

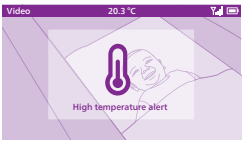

4 Tryk på den venstre del af kontrolknappen for at gemme den nye indstilling og vende tilbage til hovedmenuen.

5 Forældreenheden viser denne advarsel, når den målte temperatur kommer uden for området mellem minimum- og maksimumværdierne.

Tilslutning

Du kan vælge forskellige forbindelsesindstillinger med denne menufunktion. Direct + via Wi-Fi-router-indstillingen hjælper med at udvide den trådløse rækkevidde mellem kameraet og forældreenheden ved at bruge din Wi-Fi-router som bro.

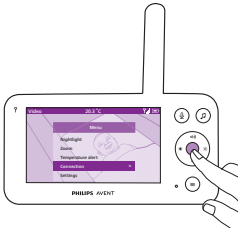

1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i forbindelsesmenuen.

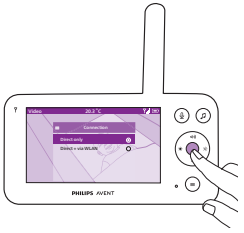

2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen og bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede forbindelse.

Indstillinger

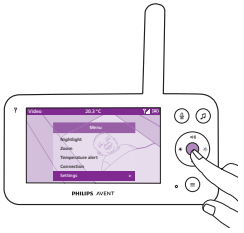

Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for indstillinger.

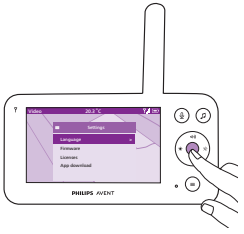

Du kan ændre sprogindstillingen for forældreenheden.

1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til listen over sprog.

2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle gennem alle sprog, og tryk derefter på bekræftelsesknappen for at vælge det ønskede sprog.

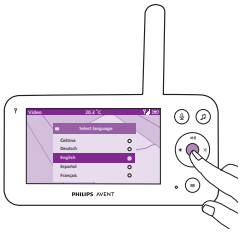

3 Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling og vende tilbage til hovedmenuen.

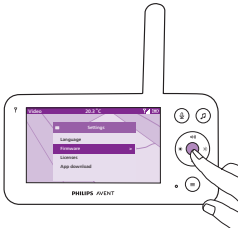

Du kan kontrollere og opdatere firmwaren på forældreenheden.

1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i firmwaremenuen.

2 Skærmen viser den seneste firmwareversion for forældreenheden og babyenheden.

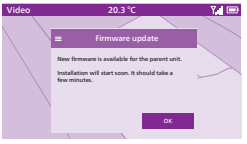

Bemærk: Når du ser, at der er en opdateringsmulighed, skal du opdatere firmwaren for at opnå optimal produktydeevne.

Tip: Sørg for, at forældreenheden er sluttet til en stikkontakt med den medfølgende adapter, og at den er placeret tæt på babyenheden, for at fuldføre opdateringen.

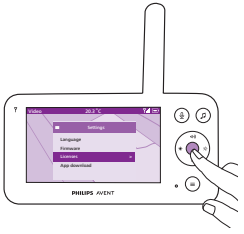

Du kan kontrollere softwarelicensen for forældreenheden/babyalarmen.

1 Tryk på bekræftelsesknappen for at åbne licensfunktionen.

2 Skærmen viser babyalarmens licensoplysninger.

Rengøring og vedligeholdelse

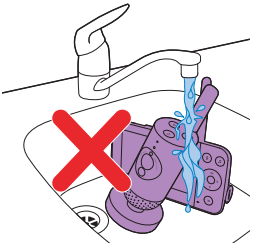

Advarsel: Forældre- og babyenheden samt strømadapterne må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.

Advarsel: Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.

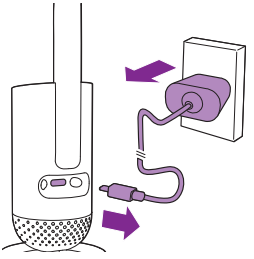

1 Sluk for babyenheden, tag strømadapteren ud af babyenheden, og tag strømadapteren ud af stikkontakten.

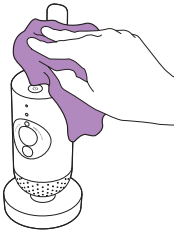

2 Rengør babyenheden med en tør klud.

Bemærk: Fingeraftryk eller snavs på babyenhedens linse kan påvirke kameraets funktion. Undgå at røre ved objektivet med fingrene.

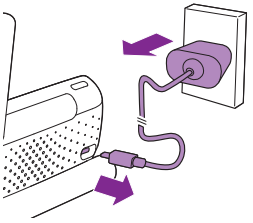

3 Sluk for forældreenheden, og fjern strømadapteren fra forældreenheden og stikkontakten.

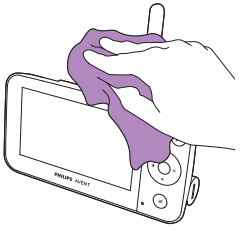

4 Rengør forældreenheden med en tør klud.

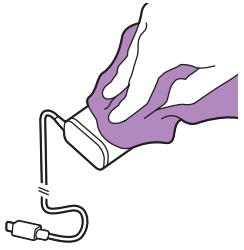

5 Tør adapterne med en tør klud.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge babyalarmen i længere tid, skal du opbevare forældreenheden, babyenheden og adapterne på et køligt og tørt sted.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.philips.com/parts-and-accessories** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se folderen om internationale garantistandarder for kontaktoplysninger).

Genbrug

Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre det nemt at opdele emballagen i to materialer: papkasse og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Bemærk: Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.

Bemærk: Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.

Bemærk: For at undgå utilsigtet kortslutning af batterier efter afmontering må batteriterminalerne ikke komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

Fremgangsmåde:

1. Brug en mønt til at låse åbningerne i batterirummet på bagsiden af forældreenheden op.
2. Fjern de 2 gummifødder i bunden af forældreenheden.
3. Fjern de 2 skruer, der nu er synlige i bunden af forældreenheden.
4. Træk batterirummet ud af forældreenheden.
5. Tag batteriet ud.

Hvis der ikke findes et genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, før du bortskaffer produktet.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, kan du gå til **www.philips.com/support** eller læse folderen om internationale garantistandarder.

Generelle oplysninger

Genopladeligt litiumionbatteri (2600 mAh)

Wi-Fi-frekvensbånd: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: <=20 dBm e.i.r.p

Forsyningsenhed:
Model: ASSA105x-050100
Input: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Output: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (EU-stik)/x = B (UK-stik)
x = C (AU-stik)/x = F (KR-stik)

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: >=73,62 %

Effektforbrug under standby (W): <0,1 W

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, kan du gå til **www.philips.com/support** for at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

SÅDAN BRUGES/FORBINDES ENHEDERNE

Problem	Løsning
Hvorfor oplader forældreenheden ikke, når jeg har sat den i stikkontakten?	Der er muligvis en batterifejl. Kontroller batteristatusindikatoren på forældreenheden. Hvis den lyser rødt, skal du kontakte dit lokale kundecenter.
Jeg kan ikke downloade og installere appen. Hvad skal jeg gøre?	Kontroller, om nogen af følgende faktorer forhindrer problemfri download. Er dit Wi-Fi-signal stabilt og stærkt nok? Kører din smartenhed på iOS 13 eller nyere eller på Android 5 eller nyere? Har du nok plads tilbage på din smartenhed til at installere appen? Har du indtastet den korrekte adgangskode til App Store eller Google Play?
Hvorfor kan jeg ikke oprette forbindelse mellem forældreenheden og babyenheden? Hvorfor falder forbindelsen ud, fra tid til anden? Hvorfor er der lydafbrydelser?	Babyenheden og forældreenheden er sandsynligvis tæt på de ydre grænser for rækkevidden, eller der er interferens fra andre trådløse 2,4 GHz-enheder. Prøv et andet sted, reducer afstanden mellem enhederne, eller sluk for andre trådløse 2,4 GHz enheder (bærbare computere, mobiltelefoner, mikrobølgeovne osv.). Det kan tage op til 15 sekunder at genetablere forbindelsen mellem enhederne.
	Måske har du mere end ét sæt babyalarm, eller baby- og forældreenheden er for tæt på hinanden. Hold dem mindst 1,5 meter væk fra hinanden for at undgå interferens.
Hvordan nulstiller jeg babyenheden til fabriksindstillingerne?	Du kan nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne ved at trykke på til/fra-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Babyenheden genstarter, og indikatorlampen blinker grønt og orange. Nulstillingen er fuldført, når indikatoren lyser konstant grønt. Alle indstillingerne fjernes efter nulstillingen, herunder den forbundne Wi-Fi-routers SSID'er og adgangskoder og de forbundne appbrugere. Du kan nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne, hvis du holder op med at bruge produktet og ønsker at videregive det til en ny bruger.

ANGIVELSER PÅ FORÆLDREENHEDEN

Problem	Løsning
Hvad betyder farven på batteristatusindikatoren?	Når forældreenheden er tilsluttet lysnettet, er farven på batteristatusindikatoren: * Konstant hvid: Batteriet er fuldt opladet. * Konstant orange: Batteriet oplades. * Konstant rød: Batterifejl. Kontakt dit lokale kundeservicecenter.
	Når forældreenheden ikke er tilsluttet lysnettet, vil farven på batteristatusindikatoren: * Blinker orange: Batteriet er næsten tomt (mindre end 10 % strøm tilbage). Oplad batteriet.

ANGIVELSER PÅ FORÆLDREENHEDEN

Problem	Løsning
Hvorfor kan opladningstiden på forældreenheden være mere end 3 timer?	Forældreenheden er måske tændt under opladningen. Når skærmen på forældreenheden er tændt konstant, tager opladning af forældreenheden længere tid. Sluk for forældreenheden under opladning for at reducere opladningstiden.
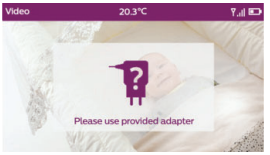	Måske har temperaturen overskredet den opladningstolerance, der potentielt kan afbryde opladningskredsløbet som en sikkerhedsmekanisme. Flyt opladestationen væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme, for at genoptage opladningen.
	Måske bruger du ikke den rigtige strømadapter. Hvis du ser ikonet til venstre, betyder det, at der er registreret en forkert strømadapter. Benyt altid den medfølgende adapter for at opnå den optimale ydeevne.
Hvordan kan jeg genstarte forældreenheden?	Du kan genstarte forældreenheden ved at trykke på til/fra-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Forældreenheden genstartes. Specifikke brugeroplysninger, der er gemt i hukommelsen på forældreenheden, f.eks. brugertilstand, lysstyrkeindstillinger, lydstyrke, valg af vuggevise, zoomvalg, går ikke tabt.

STØJ/LYD

Problem	Løsning
Hvorfor afgiver appen, forældreenheden og/eller babyenheden en skinger lyd?	Måske er appen, forældreenheden og babyenheden for tæt på hinanden. Sørg for, at de er mindst 2,5 meter væk fra hinanden. Lydstyrken på forældreenheden eller appen kan være indstillet for højt. Skru ned for lydstyrken på forældreenheden eller appen.
Hvorfor hører jeg ingen lyde? Hvorfor kan jeg ikke høre mit barn græde?	Måske er forældreenheden slået fra. Slå lyden fra ved at trykke på den øverste del af kontrolknappen og justere lydstyrken. Måske har du sat appen på lydløs. Slå lyden til ved at trykke på ikonet for lydløs på videoskærmen.
	Følsomheden er indstillet for lavt. Angiv følsomheden i forældreenhedens menu eller appen til et højere niveau.
	Babyenheden er muligvis for langt væk fra din baby. Sørg for, at babyenheden ikke er længere end 1,5 meter fra babyen for at opnå optimal registrering af lyde. Tættere end 1 meter øger risikoen for kvælning.
Hvorfor reagerer appen/forældreenheden for hurtigt på andre lyde end dem, min baby laver?	Følsomhedsniveauet kan være indstillet for højt. Når din baby laver svage lyde, skal følsomheden være højere. Men jo mere støj, der er på børneværelset, jo lavere kan følsomhedsniveauet indstilles til. Du kan ændre babyalarmens følsomhed i forældreenhedens menu.

DRIFTSTID/DÆKNINGSOMRÅDE

Problem	Løsning
Hvorfor kan min babyalarm dække meget mindre afstand end angivet i denne brugervejledning?	Den angivne funktionsrækkevidde mellem forældre- og babyenheden er op til 400 meter, og den gælder kun udendørs i fri luft og i lige linje. Afhængigt af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer kan rækkevidden være mindre (se tabellen i kapitlet "Dækningsområde"). Inde i dit hus er rækkevidden op til 50 meter, hvilket også er begrænset af antallet og typen af vægge og/eller lofter mellem forældreenheden og babyenheden.

VIDEO-SKÆRM

Problem	Løsning
Hvorfor opstår der interferens i forældreenheden? Hvorfor flimrer videoskærmen på forældreenheden? Hvorfor afgiver forældreenheden en summende lyd?	Der kan opstå interferens, når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde. Hvis der er for mange vægge eller lofter mellem forældreenheden og babyenheden. Eller når andre trådløse 2,4 GHz-enheder er tændt (f.eks. mikrobølgeovn, Wi-Fi-router). Placer forældreenheden et andet sted, tættere på babyenheden, eller sluk for andre trådløse enheder.
Hvorfor er billedet på videoskærmen ikke klart?	Måske er babyenhedens objektiv snavset. Tør objektivet med en tør klud.
	Videoopløsningen justeres automatisk, når forældreenheden bevæges for langt væk fra babyenheden. Flyt forældreenheden tættere på babyenheden.
Hvorfor får jeg sort/hvid-billeder i stedet for farvebilleder?	Babyalarmen er skiftet til nattesyn, fordi det rum, hvor babyalarmen er placeret, er mørkt. Hvis der er tilstrækkeligt lys i rummet, kan det skyldes, at lyssensoren på babyalarmen er tildækket eller snavset. Sørg for, at denne sensor er fuldt eksponeret for lyset i rummet.
Jeg mister ofte forbindelsen til appen. Hvad er der galt?	Kontroller, om statusindikatoren lyser grønt. Kontroller, om Wi-Fi-signalet i det rum, hvor babyalarmen er placeret, er kraftigt og stabilt nok. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge en Wi-Fi-forstærker for at få et stærkt og stabilt signal. Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-Fi-forstærkeren har samme SSID, og at du bruger den samme adgangskode til routeren og forstærkeren.
	Hvis statusindikatoren på forsiden af babyalarmen lyser konstant hvidt, og du bliver ved med at miste forbindelsen, kan der være et problem med internetforbindelsen til routeren, smartenheden eller babyalarmen. Kontroller Wi-Fi-signalet på din smartenhed eller 3G- eller 4G-hastigheden ved at prøve at se en film, f.eks. på YouTube. Eller nulstil din Wi-Fi-router.
	Måske har du aktiveret funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger. Kontroller statusindikatoren på babyenheden. Hvis den er grøn, er funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger aktiveret. Deaktiver den, når du har brug for at tjekke apps igennem.

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Jeg kan ikke konfigurere babyalarmen. Jeg ender på skærmbilledet med forbindelsesfejl hver gang. Hvad er der galt?	Sørg for, at din smartenhed bruger det samme Wi-Fi-netværk, som du vil slutte babyalarmen til.
	Kontroller statusindikatoren på babyenheden. Hvis den blinker rødt, er den indtastede Wi-Fi-adgangskode forkert. Genstart konfigurationen. Indtast Wi-Fi-adgangskoden igen, og sørg for, at adgangskoden er korrekt.
	Måske indeholder routerens SSID (netværksnavnet) eller adgangskoden særlige symboler. Hvis det er tilfældet, skal du ændre navnet på routerens SSID eller adgangskoden i overensstemmelse hermed.
	Hvis statusindikatoren lyser konstant rødt, mens du forsøger at oprette forbindelse, er babyalarmen forbundet til routeren uden at oprette forbindelse til internettet. Kontroller derefter, om du har adgang til 2,4 GHz Wi-Fi ved at prøve at få adgang til andre apps som f.eks. YouTube, Facebook osv. Hvis andre apps ikke svarer, skal du kontrollere, om du har internetadgang. Hvis der er internetadgang, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Prøv at konfigurere den igen senere.
	Måske har du forsøgt at slutte babyalarmen til et 5 GHz netværk. Kontroller, at du har valgt et SSID for et netværk, der understøtter 2,4 GHz.
Jeg har problemer med at få min babyalarm til at læse Wi-Fi QR-koden på min smartenhed. Hvad skal jeg gøre?	Sørg for at holde QR-koden ca. 5-15 cm fra babyenhedens objektiv. Prøv at flytte smartenheden lidt op, ned, til venstre eller til højre for at sikre, at QR-koden er direkte foran babyalarmens objektiv. Du kan også prøve at flytte smartenheden tættere på eller længere væk fra babyalarmens objektiv, så det kan fokusere. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys i rummet, men undgå for kraftigt lys. Når babyalarmen har læst QR-koden, hører du en bekræftelseslyd, og babyenhedens statusindikator lyser hvidt.
	Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra babyalarmens objektiv. Fjern folien.
	Måske dækker en del af din hånd QR-koden. Hold enheden. så din hånd ikke dækker QR-koden.
Jeg kan ikke se min baby. Hvad er der galt?	Kontroller, om Wi-Fi-signalet er stærkt nok i det rum, hvor babyalarmen er placeret.
	Wi-Fi-statusindikatoren på forsiden af babyalarmen skal lyse konstant hvidt.
	Måske er der allerede tre personer, der holder øje med dit barn. Appen giver kun tre personer mulighed for at se på samme tid. Hvis du har administratorrettigheder, kan du fjerne adgangen for en af gæsterne for selv at kunne se babyen.
	Måske har du aktiveret funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger, som midlertidigt vil afbryde forbindelsen mellem babyenheden og Wi-Fi-routeren. Funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger kan slås fra på forældreenheden. (Se kapitlet om funktion til beskyttelse af personlige oplysninger)

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Hvorfor giver appen mig ikke besked om, at babyen græder?	Kontroller, om babyalarmen er tilsluttet Wi-Fi-netværket. Statusindikatoren på forsiden af babyalarmen skal lyse konstant hvidt.
	Lydstyrkeniveauet for meddelelser kan være indstillet for højt. I så fald vil appen kun give dig besked, når barnet laver masser af lyd. Åbn appindstillingen for at sænke grænseværdien for lyd og sikre, at du får besked tidligere.
	Måske har du slået lyden fra på din smartenhed. Tænd for lyden.
	Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i appens indstillinger.
	Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i din smartenheds indstillinger.
	Kontroller, om du har visningsrettigheder som gæst. Meddelelsesfunktionen er deaktiveret for gæstebrugere.
Hvorfor kan min partner og jeg ikke oprette forbindelse til babyalarmen på samme tid?	Hvis du vil dele den samme adgang som din partner, kan du overveje at dele den samme administratorkonto for at logge på appen. Opsætning af appen på en anden enhed med en anden loginkonto vil automatisk afbryde forbindelsen for den tidligere forbundne bruger.
	Hvis du ikke ønsker, at din partner skal have fuld adgang, skal du invitere din partner til at logge på som gæstebruger. Gæstebrugeres adgangsrettigheder har begrænsninger. Se kapitlet om kontostyring for at få flere oplysninger.
Hvorfor kan jeg ikke tale med babyenheden, når jeg har trykket på svarfunktionsknappen fra appen?	Måske taler din partner med babyen via forældreenheden. Forældreenheden har højere prioritet ved brug af svarfunktionen.
Hvordan kan jeg være gæstebruger?	Hvis du vil være gæstebruger, skal du tilmelde dig en Philips Avent Connected Baby Monitor-konto, før du kan se livestreaming af video. Opret kontoen som beskrevet i appen, og giv administratoren besked om, at du er klar til invitationen.
Jeg er allerede gæstebruger. Hvorfor kan jeg ikke se noget, når jeg åbner appen?	Måske har administratoren midlertidigt slået tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger til. Du burde have modtaget en meddelelse om dette.
	Babyalarmen kan være offline. Hvis du fremover vil modtage en meddelelse, når babyalarmen går offline, skal du aktivere appmeddelelser fra appens indstillingsmenu.
Skal jeg holde appen åben for at overvåge min baby?	Nej, appen kan foretage overvågning i baggrunden, mens du laver andre ting. Slå baggrundsovervågning til fra appens indstillingsmenu. Du vil derefter modtage meddelelser på skærmen, når din baby laver lyde.

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Kan jeg bruge flere babyalarmer i samme app?	Du kan oprette forbindelse til flere babyalarmer til appen, men du kan kun se videoen fra én babyalarm ad gangen. Du vil modtage meddelelser fra de andre babyalarmer, der er forbundet. Hvis du modtager en meddelelse og trykker på den, fører appen dig direkte til den pågældende babyalarm. Du kan også vælge den babyalarm, du vil have vist, på listen.
Er babyalarmen sikret mod hackere?	Vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre hacking ved at udsende hyppige sikkerhedsopdateringer. Sørg for altid at bruge den nyeste appsoftware og firmware til babyalarmen. Hvis du mister din smartenhed, skal du nulstille babyalarmen til fabriksindstillingerne for at fjerne eventuelle forbindelser til den. Du kan også logge på appen fra en anden smartenhed og slette din konto. Hvis du er den eneste administrator, afbrydes forbindelsen mellem alle gæstebrugere og babyalarmen også.
Jeg har mistet min smartphone. Hvordan kan jeg forhindre fremmede i at se min baby?	Log på appen fra en anden smartenhed, og slet din konto. Hvis du er den eneste administrator, vil dette afbryde forbindelsen mellem alle gæstebrugere af appen og babyalarmen. Du kan også nulstille babyalarmen til fabriksindstillingerne for at deaktivere alle forbindelser til den enhed, du har mistet. Tryk på til/fra-knappen på babyenheden, og hold den nede i 10 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.
Får jeg besked om opgraderinger af appen eller babyalarmsoftwaren?	Ja, du vil modtage en meddelelse på din smartenhed om at opgradere via App Store eller Google Play. Dette vil ske med jævne mellemrum. Meddelelser om opgradering af babyalarmens firmware vises i appen sammen med instruktioner om, hvordan du opgraderer.
Min telefon eller tablet bliver varm, når jeg bruger appen. Er det normalt?	Din enhed bliver muligvis varm, fordi den skal bruge strøm for at levere video i høj kvalitet. Det skader ikke din enhed. Din enhed varmes ikke op, når du kører appen i baggrunden.

Vægmontering

Udskrivningsvejledning:
Udskriv denne side i skala 100 %, og brug skabelonen til at markere placeringen af hullerne til skruerne på væggen.

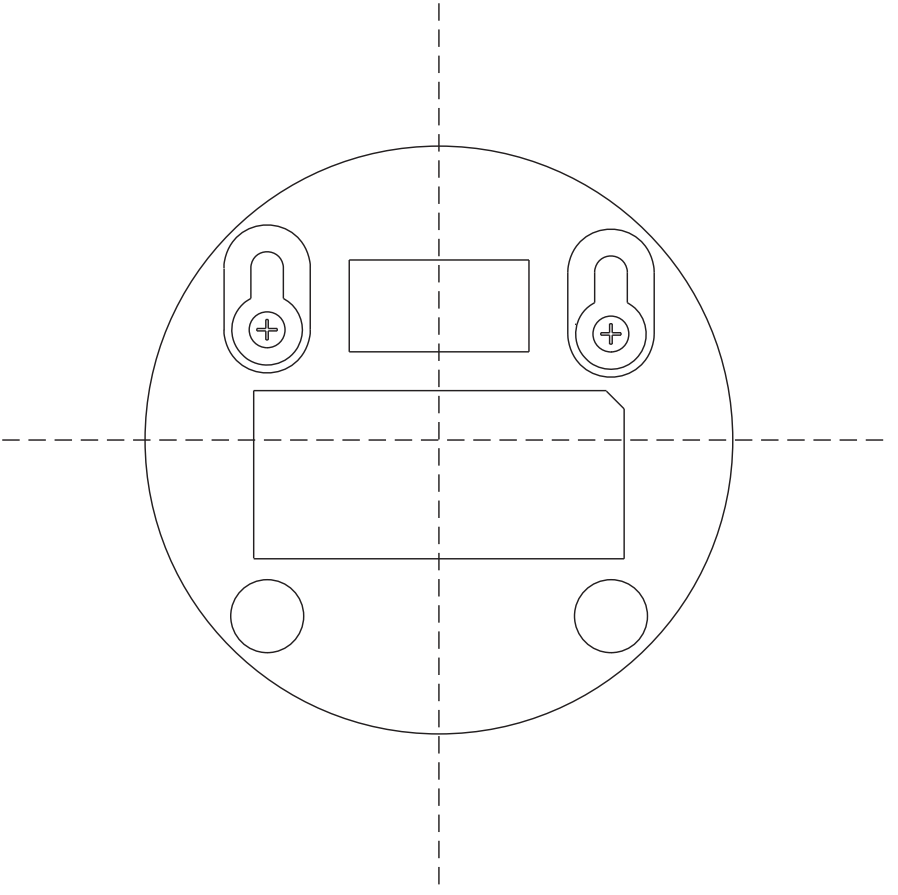

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips Avent! Um die Unterstützung von Philips Avent optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Mit dem kabelgebundenen Philips Avent Babyphone haben Sie Ihr Baby sicher und von überall aus im Blick. Mit unserem Secure Connect System bleiben Sie zu Hause immer mit Ihrem Kleinen in Verbindung. Und mit der Baby Monitor+ App können Sie jederzeit nach dem Rechten sehen und viele weitere Funktionen nutzen, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind.

Allgemeine Beschreibung

1 Elterneinheit
2 Verbindungsanzeige
3 Eco-Modus-Anzeige
4 Geräuschpegelanzeigen
5 Akkustandanzeige
6 Anzeige
7 Bestätigungstaste
8 Mikrofon
9 Menü-Taste
10 Bedientaste (Menünavigation/Lautstärke/Helligkeit)
11 Taste für Gegensprechfunktion
12 Taste für beruhigende Geräusche
13 Ein-/Ausschalter
14 Einklappbare Antenne
15 Modustaste
16 Buchse für Transformator
17 Lautsprecher
18 Akkufach
19 Babyeinheit
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Nachtlicht
23 Nachtlichttaste
24 Taste für beruhigende Geräusche
25 Ein-/Ausschalter
26 Statusanzeige
27 Umgebungslichtsensor
28 Infrarot-Lampe
29 Aussparungen zur Wandmontage
30 Antenne
31 Buchse für Transformator
32 Lautsprecher
33 Temperatursensor
34 Transformator (2x)

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

WICHTIG

Dieses Babyphone ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Es ist kein Ersatz für eine angemessene und verantwortungsvolle Überwachung durch Erwachsene und sollte keineswegs als solcher eingesetzt werden.

Lassen Sie Ihr Baby nie allein zurück. Stellen Sie sicher, dass immer jemand anwesend ist, um sich um das Baby und seine Bedürfnisse zu kümmern.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Babyphone auf eigenes Risiko verwenden. Die Koninklijke Philips N.V. und ihre Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für den Betrieb des Babyphones oder dessen Gebrauch durch Sie und übernehmen daher keine Haftung in Zusammenhang mit dem Einsatz des Babyphones.

Achtung!

- Tauchen Sie keine Teile des Babyphones in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen können. Benutzen Sie das Babyphone keinesfalls in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- Legen Sie niemals Gegenstände auf das Babyphone und decken Sie es nicht ab. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Vorsicht

- Langes Kabel. Strangulationsgefahr!
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Teilen des Adapters vor und schneiden Sie keine Teile oder Kabel ab, da dadurch eine Gefährdungssituation entsteht.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, nicht auf das Netzkabel zu treten oder es zu knicken. Dies gilt insbesondere an Steckern und an der Stelle, an der Kabel mit dem Gerät verbunden sind.
- Achten Sie darauf, das Babyphone so zu platzieren, dass das Kabel keine Türen oder Durchgänge versperrt. Wenn Sie das Babyphone auf einem Tisch oder einem niedrigen Schrank aufstellen, lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Schrankkante hängen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolpergefahr auf dem Boden darstellt.
- Halten Sie Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Packkarton usw.) von Kindern fern. Diese Gegenstände sind kein Spielzeug.
- Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Gehäuse der Baby- und der Elterneinheit nicht geöffnet werden.

Batterie-Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt, die Akkus und das Zubehör verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Missbrauch kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist vom Produkt abhängig.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur das abnehmbare Netzgerät der Serie ASSA105x-050100 (x = B, C, E oder F).
- Laden, benutzen und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, verwenden und laden Sie es nicht mehr und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und Akkus nicht in die Mikrowelle oder auf Induktionsherde.
- Öffnen, modifizieren, durchstechen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt oder den Akku nicht, um zu verhindern, dass sich die Akkus erhitzen oder giftige oder gefährliche Substanzen freisetzen. Schließen Sie Akkus nicht kurz, überladen Sie sie nicht und verpolen Sie sie nicht.
- Wenn die Akkus beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie Kontakt mit der Haut oder den Augen. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Vorsicht

- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie mit Adaptern, Steckern und dem Netzkabel umgehen.
- Schraubenabdeckungen/Gummiauflagen können sich vom Gerät lösen. Überprüfen Sie diese regelmäßig.
- Alle erforderlichen Kennzeichnungen an der Baby-Einheit, der Elterneinheit und dem Transformator befinden sich auf der Unterseite der Baby-Einheit, der Elterneinheit und des Transformators.

Konformitätserklärung (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklärt hiermit, dass die Funkübertragungsgeräte SCD921, SCD923 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung (DoC) finden Sie online unter **www.philips.com/support**.

Konformitätserklärung (UK)

Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle B.V., dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und weitere relevanten Bestimmungen der Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206 für Großbritannien und den Verordnungen für Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante vernetzbare Produkte) aus dem Jahr 2023. Der vollständige Text der Konformitätserklärung für Großbritannien ist online unter **www.philips.com/support** verfügbar.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Für den Gebrauch vorbereiten

Babyeinheit

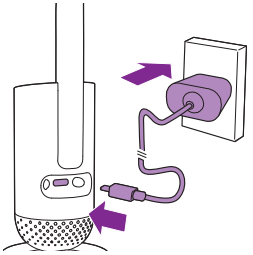

Schließen Sie den Transformator an die Baby-Einheit und die Steckdose an.

Elterneinheit

Die Elterneinheit wird mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku betrieben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Elterneinheit aufzuladen:

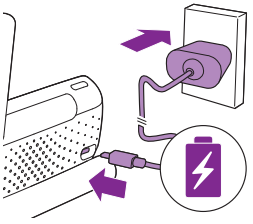

Schließen Sie den Transformator an die Elterneinheit und eine Steckdose an.

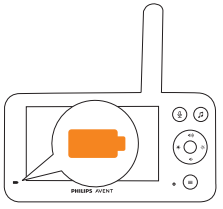

Die Akkustandanzeige leuchtet orange, wenn das Gerät aufgeladen wird.

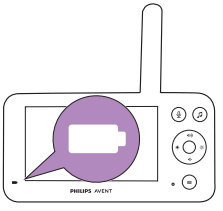

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkustandanzeige weiß.

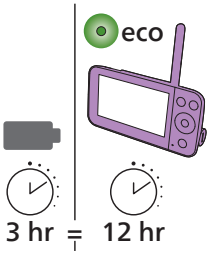

Wenn Sie die Elterneinheit 3 Stunden lang aufladen, kann diese bis zu 12 Stunden lang kabellos im Eco-Modus verwendet werden.

Wenn die Elterneinheit während des Ladevorgangs eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang etwa doppelt so lange.

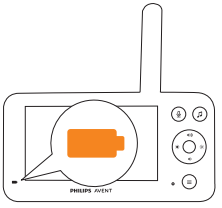

Wenn der Akku der Elterneinheit fast leer ist, blinkt die Akkustandanzeige orange und die Warnmeldung für niedrigen Akkustand ertönt.

Wenn der Akku der Elterneinheit leer ist und nicht an das Netz angeschlossen wird, schaltet sich die Elterneinheit aus und die Verbindung zur Baby-Einheit geht verloren.

Hinweis: Entfernen Sie den integrierten Akku nur, wenn Sie das Gerät entsorgen. Es wird empfohlen, die Entfernung des Akkus nur von autorisierten Personen durchführen zu lassen.

Hinweis: Wenn der Akku fast leer ist, können Sie durch den Warnton bei niedrigem Akkustand der Elterneinheit geweckt werden.

Hinweis: Der Akku entlädt sich sehr langsam nach und nach, auch wenn die Elterneinheit ausgeschaltet ist.

Tipp: Schalten Sie die Elterneinheit aus, wenn sie nicht verwendet wird, um den Akku zu schonen.

Tipp: Lassen Sie die Elterneinheit nachts an der Steckdose angeschlossen.

Verwenden des Babyphones

Verbinden der Elterneinheit mit der Babyeinheit

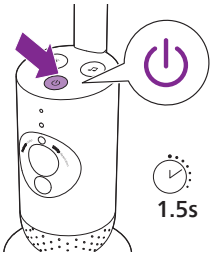

1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1,5 Sekunden lang, um die Baby-Einheit einzuschalten.

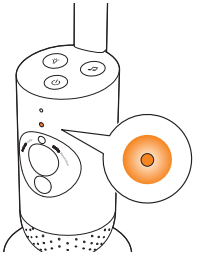

2 Wenn die Baby-Einheit eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige beim Hochfahren orange.

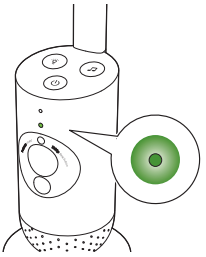

3 Die Baby-Einheit ist betriebsbereit, wenn die Anzeige grün leuchtet. Jetzt können Sie sie mit der Elterneinheit verbinden.

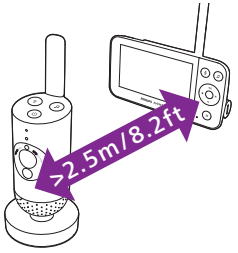

4 Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mindestabstand von 2,5 Metern zwischen Eltern- und Baby-Einheit einhalten, um akustische Rückkopplungen zu vermeiden.

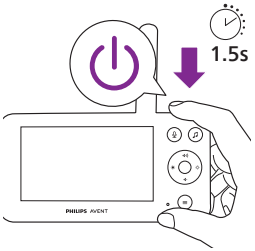

5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1,5 Sekunden lang, um die Elterneinheit einzuschalten.

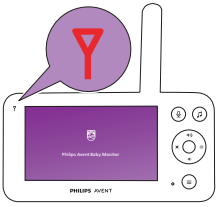

Das Display schaltet sich ein, das Philips Emblem wird auf dem Display angezeigt und die Verbindungsanzeige leuchtet rot. Die Elterneinheit beginnt mit der Suche nach der Baby-Einheit.

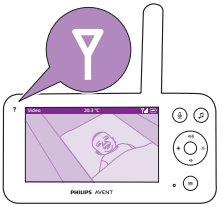

Wenn Eltern- und Baby-Einheit verbunden sind, leuchtet die Verbindungsanzeige an der Elterneinheit weiß und auf dem Display werden Signalstärkebalken angezeigt.

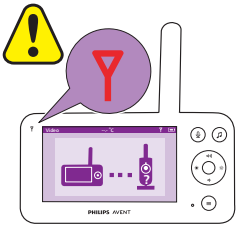

Hinweis: Es dauert in etwa 15 Sekunden, um die Verbindung zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit herzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die Baby-Einheit eingeschaltet ist. Wenn die Baby-Einheit ausgeschaltet ist, wird auf der Elterneinheit das Symbol für die Reichweitenüberschreitung angezeigt.

Wenn keine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Verbindungsanzeige rot, der Alarm der Elterneinheit ertönt alle 20 Sekunden und das Symbol für die Reichweitenüberschreitung wird auf dem Display angezeigt.

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Vergewissern Sie sich vor dem Start der Einrichtung, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben eine kabellose Internetverbindung (2,4 GHz WLAN).
- Sie befinden sich nahe genug am WLAN-Router, um ein gutes WLAN-Signal zu erhalten.
- Wenn Sie einen WLAN-Repeater verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr WLAN-Repeater dieselbe SSID (Netzwerkname) haben und dass Sie dasselbe Passwort für den Router und den Repeater verwenden.
- Sie haben das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks zur Hand. Schließen Sie das Babyphone immer an ein sicheres Netzwerk an (siehe Kapitel "Sicherheit und Datenschutz").

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät iOS 13 oder höher oder Android 5 oder höher ausführt. Laden Sie die Philips Avent Baby Monitor+ App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Verwenden Sie die Suchbegriffe "Philips Avent Baby Monitor+", um nach der App zu suchen.

2 Starten Sie die App.

Tipp: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihr Smart-Gerät über WLAN mit dem Internet verbinden. Es verwendet dann automatisch das WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung zum Babyphone herzustellen. Wenn keine WLAN-Verbindung zum Internet besteht, wechselt Ihr Smart-Gerät zur mobilen 3G- oder 4G-Datenverbindung. Die Nutzung dieser Datenverbindung kann je nach Ihrem Vertrag mit zusätzlichen Gebühren Ihres Anbieters verbunden sein.

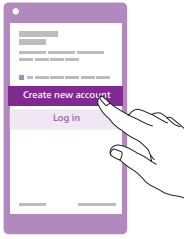

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen.

a Verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse, unter der Sie immer erreichbar sind.

b Verwenden Sie ein starkes Passwort (siehe Kapitel "Sicherheit und Datenschutz").

c Wenn Sie die Bestätigungs-E-Mail erhalten, befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, um mit der Erstellung Ihres Kontos fortzufahren.

4 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Babyphone einzurichten.

Kontoverwaltung

Es gibt unterschiedliche Zugriffsrechte für den Admin-Benutzer und den Gastbenutzer. Sie können Verwandte oder Freunde als Gastbenutzer einladen und ihnen erlauben, Ihr Baby auf ihren Smart-Geräten zu überwachen.

	Admin-Benutzer	Gastbenutzer
Überwachen	Video Audio Hintergrund Temperatur	Video Audio Hintergrund Temperatur
Alarm-Benachrichtigung	Geräuscherkennung Bewegungserkennung Erkennung des Temperaturbereichs	N/V
Beruhigungsfunktionen	Nachtlicht, beruhigende Geräusche, Schlaflieder, Gegensprechfunktion Sprachaufzeichnung	Nachtlicht, beruhigende Geräusche, Schlaflieder, Gegensprechfunktion
Kontoverwaltung	Einladung für Gastbenutzer	N/V

Hinweis: Die Baby Monitor+ App unterstützt zwei Administratorkonten. Sie können Ihren Partner einladen, sich als den anderen Administrator anzumelden. Die Zugriffsrechte sind gleich. Geben Sie die Anmeldedaten des Administrators nicht an Personen außerhalb Ihres unmittelbaren Haushalts weiter.

Sicherheit und Datenschutz

Netzwerksicherheit

Verwenden Sie die App nicht in einem ungesicherten WLAN-Netzwerk. Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Mit der App können Sie auch das Datennetzwerk Ihres Telefons nutzen (oft als 3G oder 4G bezeichnet).

WLAN-Hotspots an öffentlichen Orten, z. B. in Flughäfen und Hotels, sind praktisch, aber oft nicht sicher.

Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Wir empfehlen Ihnen, das Babyphone nicht in einem Netzwerk zu verwenden, das WEP-Verschlüsselung verwendet.

Hinweis: WLAN-Netzwerke, die kein Passwort benötigen, sind nicht sicher.

Starke Passwörter

Passwörter sind wichtig, um Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Je stärker Ihr Passwort, desto besser geschützt ist Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto.

Die Regeln für ein starkes Passwort sind:

1. besteht aus mindestens 8 Zeichen
2. enthält nicht Ihren Namen, den Namen Ihres Babys, einen anderen realen Namen oder einen Markennamen
3. enthält kein vollständiges Wort
4. unterscheidet sich deutlich von den Passwörtern, die Sie bereits verwendet haben
5. enthält Zeichen aus mindestens zwei der folgenden Kategorien:

- Buchstaben, z. B.: A, B, C oder a, b, c
- Zahlen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbole, z. B.: _ . @ $

Sicherheit personenbezogener Daten

Zum Löschen und somit zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten setzen Sie Ihre Baby-Einheit auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie den Ein-/Ausschalter bei eingeschalteter Baby-Einheit 10 Sekunden lang gedrückt halten, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Wenn Sie aus zweiter Hand gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, zum Zurücksetzen der Baby-Einheit auf die Werkseinstellungen die folgenden Schritte zum Sichern des Geräts auszuführen:

Schalten Sie die Baby-Einheit ein.

Wenn die LED von orange zu grün oder weiß wechselt, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zwischen grün und orange blinkt. Die Baby-Einheit wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Falls Sie das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, übernimmt Philips keine Verantwortung für die Leistung und Funktionen des Geräts. Außerdem könnte Ihre Privatsphäre gefährdet sein.

Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen

Wir überwachen kontinuierlich die Sicherheit der im Produkt verwendeten Software. Falls erforderlich, werden Sicherheitsaktualisierungen durch Softwareaktualisierungen bereitgestellt. Es können auch Softwareaktualisierungen für Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bereitgestellt werden oder um neue Produktfunktionen einzuführen. Aktualisierungen können für die Firmware der Baby- und Elterneinheit oder in der mobilen App bereitgestellt werden. Aktualisierungen werden kabellos an das Produkt gesendet, ohne dass spezielle Kabel oder Geräte verwendet werden müssen.

Philips stellt die erforderlichen Updates für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach der Lieferung des Produkts bereit.

Systemkompatibilität

iOS-Kompatibilität: 13 oder höher

Android-Kompatibilität: 5 oder höher

Aufstellen des Babyphones

Warnhinweis: Langes Kabel. Strangulationsgefahr!

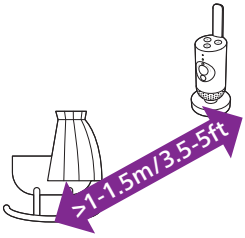

1 Um eine optimale Geräuscherkennung zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass die Baby-Einheit nicht weiter als 1,5 Meter von Ihrem Baby entfernt ist. Positionieren Sie die Baby-Einheit nicht näher als 1 Meter an Ihrem Baby aufgrund der möglichen Strangulationsgefahr.

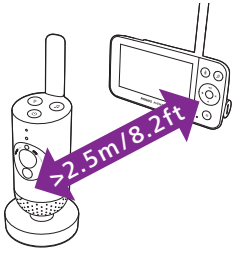

2 Um akustische Rückkopplungen zu vermeiden, sollte die Elterneinheit mindestens 2,5 Meter von der Baby-Einheit entfernt aufgestellt werden.

Hinweis: Wenn Sie ein schnurloses Telefon, kabelloses Videogerät, ein WLAN-Netzwerk, eine Mikrowelle oder ein Bluetooth-Gerät im Frequenzbereich von 2,4 GHz verwenden und Störungen entweder an der Elterneinheit oder der Baby-Einheit auftreten, stellen Sie die Elterneinheit weiter weg, bis keine Störungen mehr auftreten.

3 Es gibt zwei Möglichkeiten, die Baby-Einheit zu positionieren:

a Stellen Sie die Baby-Einheit auf eine stabile, ebene und waagerechte Oberfläche.

b Befestigen Sie die Baby-Einheit mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

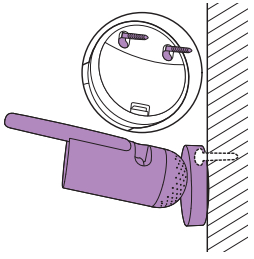

Tipp: Die Schablone zur Wandmontage der Baby-Einheit (siehe Kapitel „Wandmontage“) finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Tipp: Stellen Sie für einen guten Blick auf das Kinderbett oder den Laufstall die Babyeinheit an einer höheren Stelle auf.

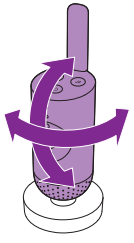

4 Die Baby-Einheit kann gedreht werden, um die beste Sicht auf Ihr Baby zu gewährleisten.

Empfangsbereich

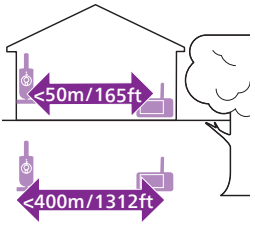

Die Reichweite beträgt bis zu 50 Meter in Innenräumen und 400 Meter im Freien. Die Reichweite des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten. Nasse und feuchte Materialien verursachen so viele Störungen, dass der Bereichsverlust bis zu 100 % beträgt.

Trockene Materialien	Materialstärke	Empfangsverlust
Holz, Gips, Pappe, Glas (ohne Metall, Drähte oder Blei)	< 30 cm	0-10%
Ziegel, Sperrholz	< 30 cm	5-35%
Stahlbeton	< 30 cm	30-100%
Metallgitter oder -stangen	< 1 cm	90-100%
Metall- oder Aluplatten	< 1 cm	100%

Funktionen und Einstellungen

Statusanzeige

Orange

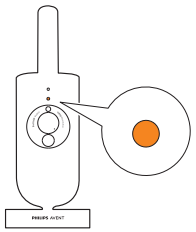

1 Leuchtet kontinuierlich orange: Die Baby-Einheit wird hochgefahren.

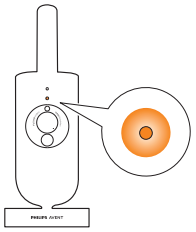

2 Blinkt orange: Die Firmware der Baby-Einheit wird aktualisiert. Schalten Sie die Baby-Einheit während des Upgrades nicht aus.

Hinweis: Die Baby-Einheit schaltet sich während der Firmware-Aktualisierung möglicherweise kurzzeitig aus.

Grün

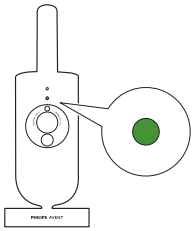

Leuchtet kontinuierlich grün: Die Baby-Einheit ist bereit, eine Verbindung zur Elterneinheit herzustellen.

Weiß

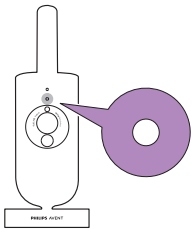

Leuchtet kontinuierlich weiß: Die Baby-Einheit ist bereit, eine Verbindung zur Elterneinheit und zur App herzustellen.

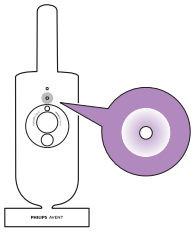

Blinkt weiß: Die Babyeinheit verbindet sich mit dem Heimnetzwerk.

Rot (nur Einrichtung)

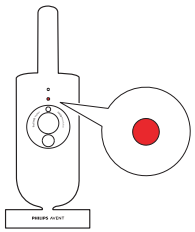

1 Leuchtet kontinuierlich rot: Das Babyphone konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.

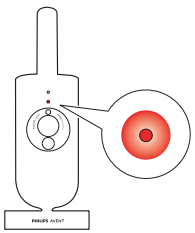

2 Blinkt rot: Sie haben eine falsche SSID-ID oder ein falsches Passwort eingegeben.

Violett

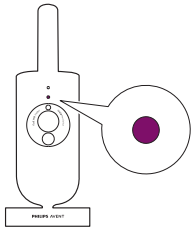

Leuchtet kontinuierlich violett: Das Video-Live-Streaming ist für einen oder mehrere App-Benutzer aktiviert.

Menge

Sie können die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit auf den gewünschten Pegel einstellen.

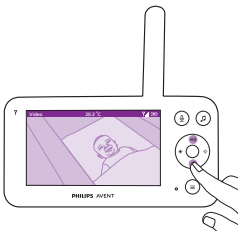

1 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um die Lautstärke anzupassen.

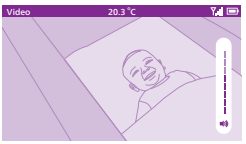

2 Die auf dem Display angezeigte Lautstärkeleiste zeigt den ausgewählten Lautstärkepegel an.

Hinweis: Bei hoch eingestellter Lautstärke verbraucht die Elterneinheit mehr Energie.

Hinweis: Wenn der Lautstärkebalken das Minimum anzeigt, ist das Gerät stummgeschaltet. Die Elterneinheit zeigt in der Statusleiste ein Stummschaltungssymbol an und Sie erhalten nur Alarme und Videos von der Elterneinheit.

Anzeigehelligkeit

Sie können die Display-Helligkeit der Elterneinheit auf den gewünschten Pegel einstellen.

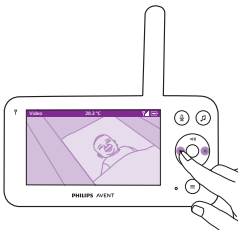

1 Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die Helligkeit des Displays an der Elterneinheit anzupassen.

2 Der auf dem Display angezeigte Helligkeitsbalken zeigt die ausgewählte Helligkeit an.

Hinweis: Die Elterneinheit verbraucht bei höherer Helligkeit mehr Strom.

Geräuschpegelanzeigen

Die Elterneinheit überwacht kontinuierlich den Geräuschpegel im Zimmer Ihres Babys. Die Geräuschpegelleuchten an der Elterneinheit informieren Sie darüber, ob im Zimmer Ihres Babys Geräusche erkannt werden.

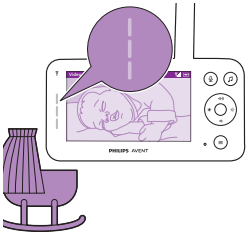

Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelleuchten nicht.

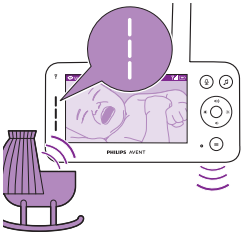

Wenn die Baby-Einheit ein Geräusch erkennt, leuchtet mindestens eine der Geräuschpegelleuchten an der Elterneinheit weiß. Die Anzahl der leuchtenden Leuchten hängt von der Lautstärke der Geräusche ab.

Modi und Empfindlichkeit

Dieses Babyphone verfügt über drei verschiedene Modi, mit denen Sie Ihr Baby wahlweise überwachen können: Video, Audio und Eco.

Die Empfindlichkeitsstufe der Baby-Einheit bestimmt, was Sie über die Elterneinheit hören. Wenn die Stufe hoch eingestellt ist, hören Sie viele Geräusche, einschließlich leiser Hintergrundgeräusche. Wenn die Empfindlichkeitsstufe niedrig eingestellt ist, hören Sie nur die lauteren Geräusche.

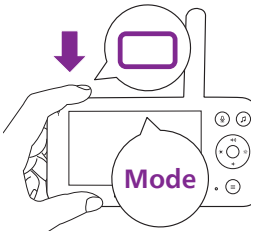

Drücken Sie bei eingeschaltetem Babyphone die Modustaste oben links an der Elterneinheit. Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um zwischen diesen verschiedenen Modi zu wechseln, und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um den gewünschten Modus auszuwählen.

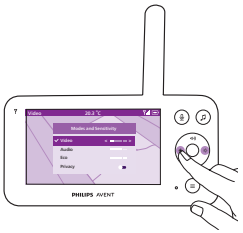

Sie können verschiedene Empfindlichkeitsstufen für verschiedene Modi auswählen, indem Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste drücken.

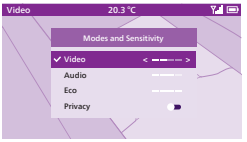

Im Display wird der gewählte Modus angezeigt.

Der ausgewählte Modus wird auch in der Statusleiste angezeigt.

Beim Einschalten des Geräts ist der zuletzt verwendete Modus aktiv.

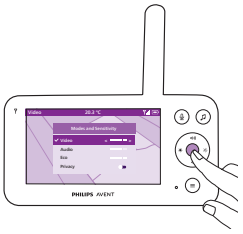

Wenn Ihr Baby nur leise Geräusche von sich gibt, muss die Empfindlichkeit der Baby-Einheit an der Elterneinheit auf eine hohe Stufe eingestellt werden.

Je lauter die Geräusche Ihres Babys sind, desto geringer kann die Empfindlichkeit an der Elterneinheit eingestellt werden.

Hinweis: Im Audio- und Videomodus erfolgt eine kontinuierliche Tonübertragung, wenn die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe eingestellt ist. Andernfalls werden leise Geräusche stummgeschaltet.

Tipp: Die Empfindlichkeit kann so angepasst werden, dass Sie Ihr Baby immer ohne Störungen durch andere Geräusche hören. Wenn viele Störgeräusche vorhanden sind, verringern Sie die Empfindlichkeit, damit Sie diese Geräusche nicht über die Elterneinheit hören.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die neue Einstellung zu bestätigen.

Videomodus

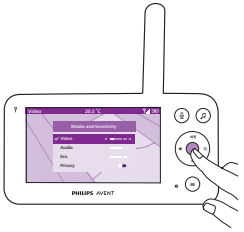

1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Videomodus auszuwählen.

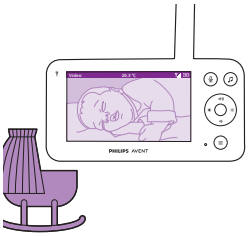

Bei aktiviertem Videomodus ist das Display immer eingeschaltet.

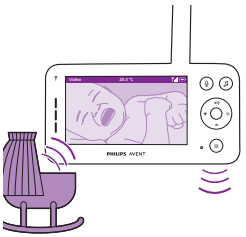

Hinweis: Stellen Sie die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe ein, damit an der Elterneinheit eine kontinuierliche Tonübertragung erfolgt.

Audiomodus

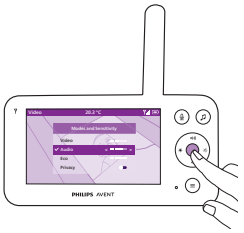

1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um in den Audiomodus zu wechseln.
3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Audiomodus auszuwählen.

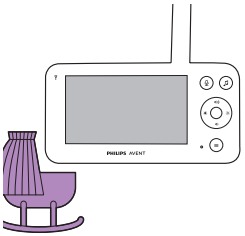

Wenn der Audiomodus aktiviert ist, schaltet sich das Display der Elterneinheit nach 3 Sekunden aus.

Hinweis: Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.

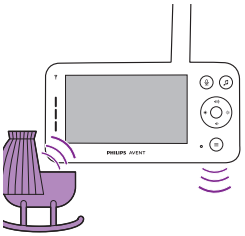

Hinweis: Wenn die Verbindungsanzeige weiß leuchtet, ist die Elterneinheit noch eingeschaltet und mit der Baby-Einheit verbunden.

Hinweis: Wenn die Empfindlichkeit nicht auf die höchste Stufe eingestellt ist, werden leise Geräusche stummgeschaltet.

Hinweis: Stellen Sie die Empfindlichkeit auf die höchste Stufe ein, damit an der Elterneinheit eine kontinuierliche Tonübertragung erfolgt. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Modi und Empfindlichkeit".

Wenn Ihr Baby Geräusche von sich gibt, leuchten die Geräuschpegelleuchten auf und die von der Baby-Einheit erkannten Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen. Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelleuchten nicht.

Eco mode (Ökomodus)

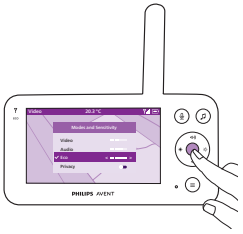

1. Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
2. Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um in den Eco-Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Eco-Modus auszuwählen.

Hinweis: Wenn das Display eingeschaltet ist, wird der ausgewählte Modus in der Statusleiste angezeigt. Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.

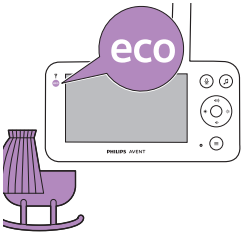

Die Display- und Geräuschpegelanzeigen schalten sich aus, wenn 20 Sekunden lang kein Geräusch erkannt wird. Die Eco-Modus-Anzeige leuchtet weiß, wenn die Elterneinheit noch eingeschaltet und der Eco-Modus aktiv ist.

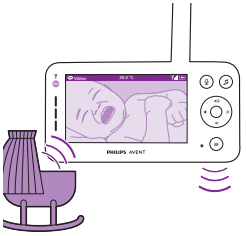

Wenn die Baby-Einheit Geräusche erkennt, schalten sich das Display und die Geräuschpegelanzeige an der Elterneinheit sofort ein. Das Video und die Geräusche werden an die Elterneinheit übertragen und die Geräuschpegelleuchten leuchten weiß.

Solange kein Geräusch erkannt wird, leuchten die Geräuschpegelleuchten nicht.

Hinweis: Der minimale Geräuschpegel zur Aktivierung der Tonübertragung und des Displays wird durch die Empfindlichkeitseinstellung festgelegt.

Datenschutzfunktion

Im Datenschutzmodus können Sie den Live-Feed der Kamera für die App vorübergehend deaktivieren. Sie können Ihr Baby weiterhin von der Elterneinheit aus im ausgewählten Modus überwachen.

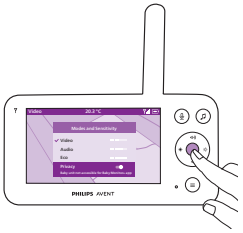

1 Drücken Sie die Modustaste oben links an der Elterneinheit.
2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um zur Datenschutzfunktion zu wechseln.
3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Datenschutzfunktion zu aktivieren.

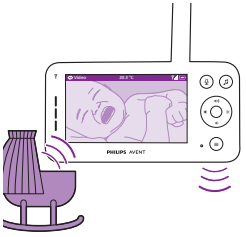

Wenn der Datenschutzmodus aktiviert ist, können Sie Ihr Baby weiterhin von der Elterneinheit aus im ausgewählten Modus überwachen.

Hinweis: Wenn das Display eingeschaltet ist, wird die Anzeige der Datenschutzfunktion in der Statusleiste angezeigt. Die Statusleiste ist nicht sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist.

Sie können Ihr Baby nicht über die App überwachen, wenn die Datenschutzfunktion aktiviert ist.

Tipp: Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung von der App, wenn die Datenschutzfunktion aktiviert ist.

Nachtlicht

Sie können die Nachtlichtfunktion über die Elterneinheit, die Baby-Einheit oder die App aktivieren.

Um die Nachtlichtfunktion an der Elterneinheit zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

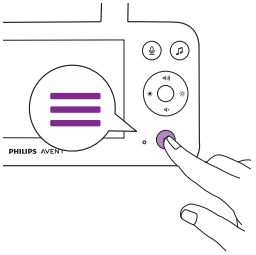

1 Drücken Sie die Menü-Taste unten rechts an der Elterneinheit.

2 Wählen Sie "Nachtlicht" aus und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Einstellungsoptionen einzugeben.

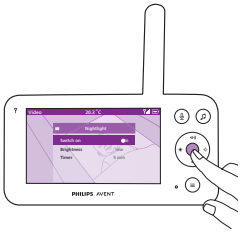

3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachtlichtfunktion ein- oder auszuschalten.

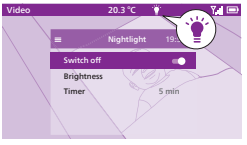

Das Display zeigt eine Lichtsymbol in der Statusleiste an, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.



Das Nachtlicht der Baby-Einheit ist aktiviert.

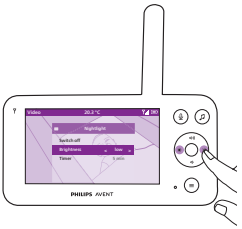

Sie können den Helligkeitsgrad des Nachtlichts über die Elterneinheit einstellen.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um einen niedrigen, mittleren oder hohen Helligkeitsgrad auszuwählen.

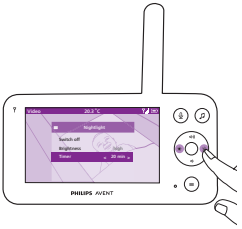

Sie können den Timer für das Nachtlicht über die Elterneinheit einstellen.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die gewünschte Zeit einzustellen.

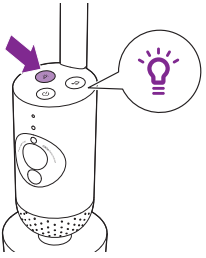

Sie können das Nachtlicht auch über die Baby-Einheit steuern.

1 Drücken Sie an der Baby-Einheit die Nachtlichttaste, um die Funktion einzuschalten.



Das Nachtlicht schaltet sich ein.

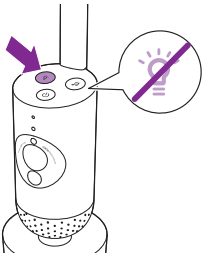

2 Drücken Sie zum Ausschalten des Nachtlichts erneut die Nachtlichttaste.

Beruhigende Geräusche

Sie können die Funktion für beruhigende Geräusche entweder über die Elterneinheit, die Baby-Einheit oder die App aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor, um sie über die Elterneinheit zu aktivieren:

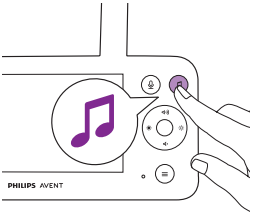

1 Drücken Sie die Taste für beruhigende Geräusche an der Elterneinheit, um das Menü zu öffnen.

Hinweis: Wenn Sie die Taste drücken, während das Menü bereits geöffnet ist, wird das Menü geschlossen.

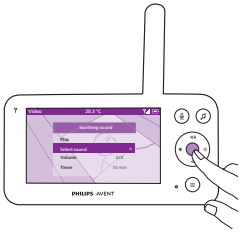

2 Drücken Sie den unteren Teil der Bedientaste, um zum Menüelement "Klang auswählen" zu blättern und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Liste der beruhigenden Geräusche zu öffnen.

3 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um durch die Liste zu blättern.

4 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den gewünschten Titel zur Wiedergabe auszuwählen oder dessen Auswahl aufzuheben. Sie können auch "Alle Schlaflieder" auswählen, um die ersten 5 Schlaflieder wiederzugeben.

5 Navigieren Sie zu "Wiedergabe" und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, drücken Sie erneut die Bestätigungstaste.

Die Statusleiste der Elterneinheit zeigt den Namen des Titels an, der aktuell wiedergegeben wird.

Tipp: Halten Sie die Taste für beruhigende Geräusche gedrückt, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

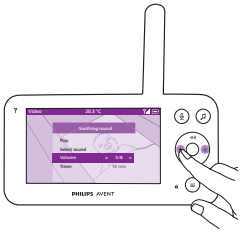

Sie können die Lautstärke des Geräuschs bzw. Schlaflieds über die Elterneinheit einstellen.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die Lautstärke auszuwählen.

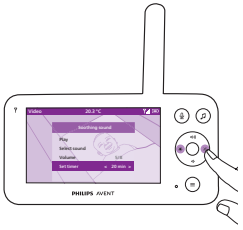

Sie können mit einem Timer einstellen, wie lange das beruhigende Geräusch wiedergegeben werden soll. Führen Sie dies über die Elterneinheit aus.

Drücken Sie die linke oder rechte Seite der Bedientaste, um die gewünschte Zeit einzustellen.

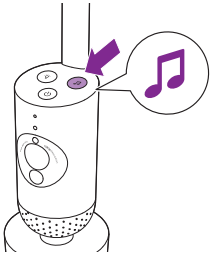

Um die Funktion für beruhigende Geräusche auf der Baby-Einheit zu aktivieren, drücken Sie die Taste für beruhigende Geräusche an der Baby-Einheit.

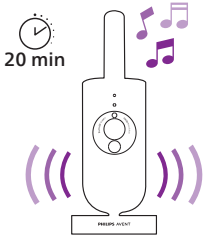

Der zuletzt ausgewählte Titel an der Elterneinheit wird entsprechend der letzten Timer-Einstellung kontinuierlich wiedergegeben.

Um die beruhigenden Geräusche an der Baby-Einheit anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste für beruhigende Geräusche.

Gegensprechfunktion

Sie können die Taste für die Gegensprechfunktion an der Elterneinheit verwenden, um mit Ihrem Baby zu sprechen.

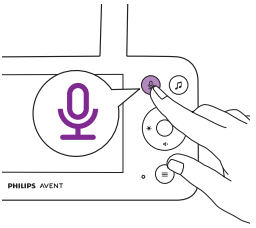

1 Drücken Sie die Taste für die Gegensprechfunktion an der Elterneinheit.

2 Auf dem Display der Elterneinheit wird das Symbol für die Gegensprechfunktion angezeigt, das die aktive Verbindung angibt. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon an der Vorderseite der Elterneinheit aus einem Abstand von 15 bis 30 cm.

Das Baby kann hören, was Sie in die Elterneinheit sprechen. Gleichzeitig hören Sie alle Geräusche, die Ihr Baby von sich gibt.

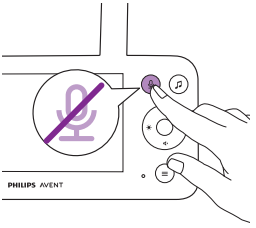

3 Drücken Sie erneut die Taste für die Gegensprechfunktion, um die Funktion auszuschalten.

Menüfunktionen

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Funktionen können über das Menü der Elterneinheit verwendet werden.

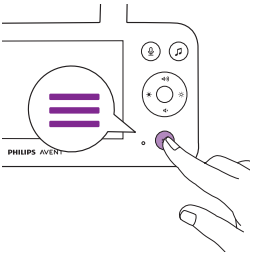

1 Drücken Sie zum Öffnen der Menüliste die Menü-Taste.

Hinweis: Sie verlassen das Menü, wenn Sie die Menü-Taste erneut drücken.

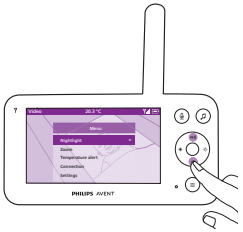

2 Verwenden Sie die Bedientaste, um durch das Menü zu navigieren. Das ausgewählte Menüelement wird violett hervorgehoben.

Hinweis: Wenn Sie sich bereits in einem der Untermenüs befinden und zwischen den Menüfunktionen wechseln möchten, drücken Sie erneut die Menü-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie sich im Menü befinden, aber 8 Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Menü beendet, ohne die geänderten Einstellungen zu speichern.

Zoom

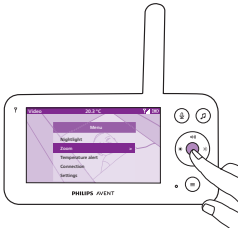

1 Drücken Sie zum Öffnen des Zoom-Menüs die Bestätigungstaste.

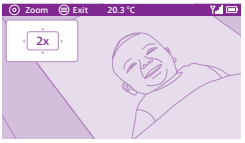

2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Videobild anzupassen. Sie können über die obere, untere, rechte oder linke Seite der Bedientaste auswählen, welcher Teil des Bildes auf der Elterneinheit angezeigt wird.

3 Drücken Sie die Menü-Taste, um die neue Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

4 Wenn Sie das Bild an der Elterneinheit verkleinern möchten, wechseln Sie zum Zoom-Menü und deaktivieren Sie die Zoom-Funktion.

Tipp: Halten Sie die Bestätigungstaste zwei Sekunden lang gedrückt, um schnell auf die Zoom-Funktion zuzugreifen.

Temperaturwarnung

Mit dem Temperatursensor können Sie die Temperatur im Zimmer Ihres Babys überwachen.

Hinweis: Die aktuelle Temperatur im Zimmer Ihres Babys wird in der Statusleiste der Elterneinheit angezeigt.

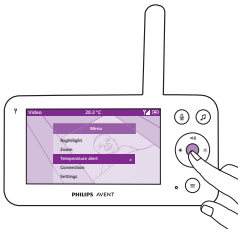

1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zum Temperaturwarnmenü zu gelangen.

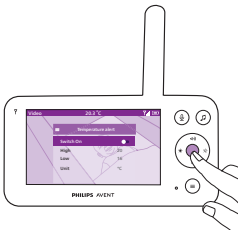

2 Die Temperaturwarnung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um sie ein- oder auszuschalten.

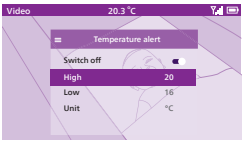

3 Um die Mindest- und Höchsttemperatur für die Temperaturwarnung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Temperaturen im Temperaturmenü aus.

Tipp: Sie können die Einheit für die Temperatur von C (Celsius) auf F (Fahrenheit) ändern, indem Sie die Option „Einheit“ auswählen.

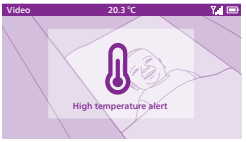

4 Drücken Sie die linke Seite der Bedientaste, um die neue Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.

5 Die Elterneinheit zeigt diesen Alarm an, wenn die gemessene Temperatur nicht zwischen den Mindest- und Höchstwerten liegt.

Anschluss

Über diese Menüfunktion können Sie verschiedene Verbindungsoptionen auswählen. Die Einstellung "Direkt + über WLAN" hilft, die Reichweite zwischen der Kamera und der Elterneinheit zu erweitern, indem der WLAN-Router in Ihrem Zuhause als Brücke verwendet wird.

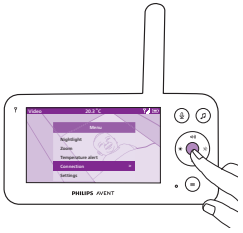

1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Verbindungsmenü zu öffnen.

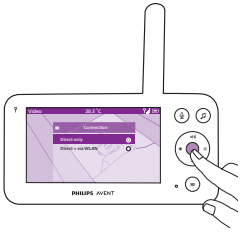

2 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste und dann die Bestätigungstaste, um die gewünschte Verbindung auszuwählen.

Einstellungen

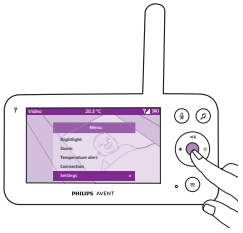

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zum Einstellungsmenü zu gelangen.

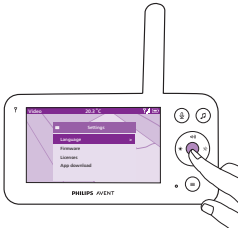

Sie können die Spracheinstellung der Elterneinheit ändern.

1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um auf die Liste der Sprachen zuzugreifen.

2 Drücken Sie den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um durch alle Sprachen zu blättern, und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

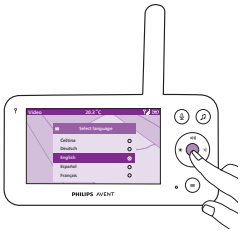

3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die neue Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.

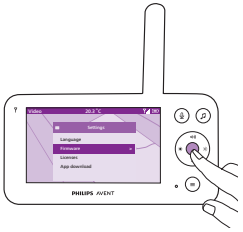

Sie können die Firmware der Elterneinheit überprüfen und aktualisieren.

1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Firmware-Menü zu öffnen.

2 Auf dem Display wird die neueste Firmware-Version der Elterneinheit und der Baby-Einheit angezeigt.

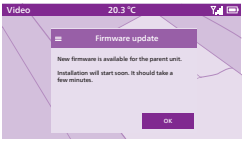

Hinweis: Wenn Sie sehen, dass es eine Aktualisierungsoption gibt, aktualisieren Sie die Firmware, um eine optimale Produktleistung zu erzielen.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit mit dem mitgelieferten Adapter an eine Steckdose angeschlossen und in der Nähe der Baby-Einheit platziert ist, um das Update zu beenden.

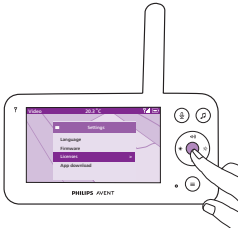

Sie können die Softwarelizenz der Elterneinheit/des Babyphones überprüfen.

1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Lizenzfunktion zu öffnen.

2 Auf dem Display werden die Lizenzinformationen Ihres Babyphones angezeigt.

Reinigung und Wartung

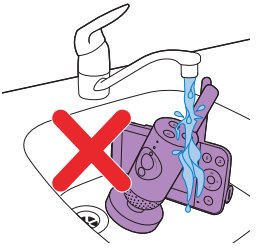

Warnhinweis: Tauchen Sie die Elterneinheit, die Baby-Einheit und das Netzteil nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.

Warnhinweis: Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder Flüssigreiniger.

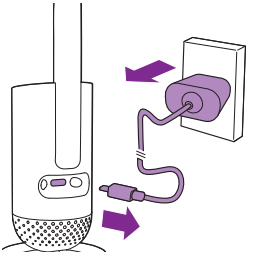

1 Schalten Sie die Baby-Einheit aus, entfernen Sie den Transformator von der Baby-Einheit und ziehen Sie den Transformator aus der Steckdose.

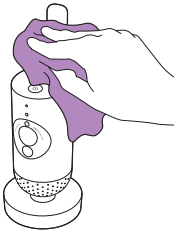

2 Reinigen Sie die Baby-Einheit mit einem trockenen Tuch.

Hinweis: Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse der Baby-Einheit können sich negativ auf die Kameraleistung auswirken. Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.

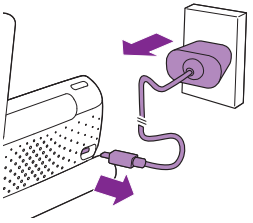

3 Schalten Sie die Elterneinheit aus, entfernen Sie den Transformator von der Elterneinheit und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

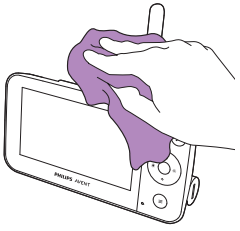

4 Reinigen Sie die Elterneinheit mit einem trockenen Tuch.

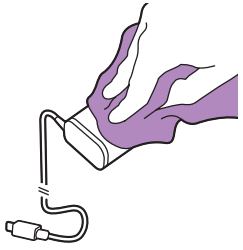

5 Reinigen Sie die Adapter mit einem trockenen Tuch.

Lagerung

Wenn Sie das Babyphone längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie die Elterneinheit, die Baby-Einheit und die Adapter an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.

2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de/**; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: **https://www.bmu.de**

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems “take-e-back”. Mehr Information unter: **www.take-e-back.de**. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssytem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe **https://ufh.at/**. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in zwei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.

Hinweis: Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Hinweis: Achten Sie beim Umgang mit Akkus darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Akkus trocken sind.

Hinweis: Um einen versehentlichen Kurzschluss des Akkus nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Pole nicht mit Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringen) in Berührung kommen. Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Kleben Sie die Pole mit Klebeband ab, oder legen Sie die Akkus in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Zubereitung:

1. Entriegeln Sie mit einer Münze die Öffnungen des Akkufachs auf der Rückseite der Elterneinheit.
2. Entfernen Sie die 2 Gummifüße an der Unterseite der Elterneinheit.
3. Entfernen Sie die 2 Schrauben, die jetzt an der Unterseite der Elterneinheit sichtbar sind.
4. Ziehen Sie das Akkufach von der Elterneinheit ab.
5. Entnehmen Sie den Akku.

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Produktes zum Schutz der Umwelt den Akku heraus und entsorgen Sie diesen entsprechend.

Garantie und Support

Unterstützung und weitere Informationen erhalten Sie auf der Philips Website unter **www.philips.com/support** oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Allgemeine Hinweise

Lithium-Ionen-Akku (2600 mAh)

WLAN-Frequenzband: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Maximale Funkfrequenzleistung: <= 20 dBm e.i.r.p

Netzgerät:
Modell: ASSA105x-050100
Eingang: 100 bis 240 V, 50/60 Hz~, 0,35 A
Ausgangsleistung: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (EU-Stecker)/x = B (Stecker für Großbritannien)
x = C (Stecker für Australien)/x = F (Stecker für Korea)

Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: >=73,62 %
Stromverbrauch im Leerlauf (W): < 0,1 W

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, finden Sie auf unserer Website unter **www.philips.com/support** eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ), oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

VERWENDUNG/ANSCHLUSS DER GERÄTE

Problem	Lösung
Warum wird die Elterneinheit nicht aufgeladen, wenn sie an der Stromversorgung angeschlossen ist?	Möglicherweise liegt ein Akkufehler vor. Überprüfen Sie den Akkustand an der Elterneinheit. Wenn die Anzeige rot leuchtet, wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.
Ich kann die App nicht herunterladen und installieren. Was kann ich tun?	Überprüfen Sie, ob einer der folgenden Faktoren einen reibungslosen Download verhindert. Ist Ihr WLAN-Signal stabil und stark genug? Läuft Ihr Smart-Gerät unter iOS 13 oder höher bzw. Android 5 oder höher? Haben Sie noch genügend Speicherplatz auf Ihrem Smart-Gerät, um die App zu installieren? Haben Sie das richtige Passwort für den App Store oder Google Play eingegeben?
Warum kann ich keine Verbindung zwischen der Elterneinheit und der Baby-Einheit herstellen? Weshalb geht zwischendurch die Verbindung immer wieder einmal verloren? Warum treten Unterbrechungen in der Tonübertragung auf?	Die Baby-Einheit und die Elterneinheit befinden sich wahrscheinlich nahe der äußeren Grenze des Empfangsbereichs, oder es gibt eine Störung von anderen drahtlosen Geräten im Sendebereich 2,4 GHz. Versuchen Sie es mit einem anderen Aufstellungsort, verringern Sie den Abstand zwischen den Einheiten, oder schalten Sie andere drahtlose 2,4-GHz-Geräte (Laptops, Mobiltelefone, Mikrowellen usw.) aus. Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis die Verbindung zwischen den Einheiten wiederhergestellt wird.
	Möglicherweise verwenden Sie mehr als ein Babyphone, oder die Baby- und die Elterneinheit sind zu nah beieinander. Achten Sie darauf, dass sie mindestens 1,5 Meter entfernt voneinander stehen, um unerwünschte Störungen zu vermeiden.
Wie kann ich die Baby-Einheit auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?	Sie können die Baby-Einheit auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt halten. Die Baby-Einheit wird neu gestartet, und die Leuchtanzeige blinkt grün und orange. Die Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen, wenn die Leuchtanzeige dauerhaft grün leuchtet. Alle Einstellungen werden nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen entfernt, einschließlich der SSIDs und Passwörter des verbundenen WLAN-Routers und der verbundenen App-Benutzer. Sie können die Baby-Einheit auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden und es an einen neuen Benutzer übertragen möchten.

ANZEIGEN AN DER ELTERNEINHEIT

Problem	Lösung
Was bedeutet die Farbe der Akkustandanzeige?	Wenn die Elterneinheit mit der Stromversorgung verbunden ist, zeigt die Farbe der Akkustandanzeige Folgendes an: * Leuchtet kontinuierlich weiß: Der Akku ist vollständig geladen. * Leuchtet kontinuierlich orange: Der Akku wird aufgeladen. * Leuchtet kontinuierlich rot: Akkufehler. Wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.
	Wenn die Elterneinheit nicht mit der Stromversorgung verbunden ist, zeigt die Farbe der Akkustandanzeige Folgendes an: * Blinkt orange: Der Akku ist fast leer (unter 10 %). Laden Sie den Akku auf.
Warum benötigt die Elterneinheit unter Umständen länger als 3 Stunden zum Aufladen?	Möglicherweise ist die Elterneinheit während des Ladevorgangs eingeschaltet. Wenn das Display der Elterneinheit ständig eingeschaltet ist, dauert das Aufladen der Elterneinheit länger. Schalten Sie die Elterneinheit während des Ladevorgangs aus, um die Ladezeit zu verringern.
	Möglicherweise hat die Temperatur die Ladetoleranz überschritten, die gegebenenfalls den Ladestromkreis als Sicherheitsschutzmechanismus unterbrechen könnte. Um den Ladevorgang fortzusetzen, stellen Sie die Ladestation von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, fern.
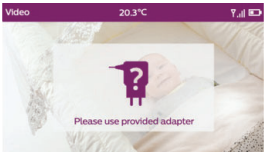	Möglicherweise verwenden Sie nicht das richtige Netzteil. Wenn Sie das Symbol auf der linken Seite sehen, bedeutet dies, dass ein falsches Netzteil erkannt wurde. Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil, um die optimale Ladeleistung zu erreichen.
Wie kann ich die Elterneinheit neu starten?	Sie können die Elterneinheit neu starten, indem Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt halten. Die Elterneinheit wird automatisch neu gestartet. Bestimmte Benutzerinformationen, die im Speicher der Elterneinheit hinterlegt sind, wie z. B. Benutzermodus, Helligkeitseinstellungen, Lautstärke, Schlafliedauswahl und Zoomauswahl, bleiben erhalten.

GERÄUSCHE/TÖNE

Problem	Lösung
Warum ertönt aus der App, Elterneinheit bzw. Baby-Einheit ein schriller Ton?	Möglicherweise befinden sich die App, Eltern- und Baby-Einheit zu nahe beieinander. Stellen Sie sicher, dass sie mindestens 2,5 Meter voneinander entfernt sind. Möglicherweise ist die Lautstärke der Elterneinheit oder App zu hoch eingestellt. Verringern Sie die Lautstärke an der Elterneinheit bzw. in der App.

GERÄUSCHE/TÖNE

Problem	Lösung
Warum höre ich kein Geräusch? Warum höre ich mein Baby nicht weinen?	Möglicherweise ist die Elterneinheit stummgeschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie den oberen Teil der Bedientaste drücken und die Lautstärke anpassen. Vielleicht haben Sie die App stummgeschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie auf dem Videobildschirm auf das Stummschaltungssymbol tippen.
	Die Empfindlichkeit ist zu niedrig eingestellt. Stellen Sie die Empfindlichkeit im Menü der Elterneinheit oder in der App auf eine höhere Stufe.
	Möglicherweise befindet sich die Baby-Einheit zu weit vom Baby entfernt. Achten Sie darauf, dass die Baby-Einheit nicht weiter als 1,5 Meter von Ihrem Baby entfernt ist, um eine optimale Geräuscherkennung zu gewährleisten. Bei einem Abstand von unter 1 Meter besteht Strangulationsgefahr.
Warum reagiert die App/ Elterneinheit zu schnell auf andere Geräusche als die meines Babys?	Eventuell ist die Empfindlichkeit zu hoch gewählt. Wenn Ihr Baby leise Geräusche von sich gibt, muss die Empfindlichkeit höher eingestellt werden. Je lauter die Geräusche im Kinderzimmer sind, desto niedriger kann die Empfindlichkeitsstufe eingestellt werden. Sie können die Empfindlichkeit des Babyphones an der Elterneinheit einstellen.

BETRIEBSZEIT/REICHWEITE

Problem	Lösung
Warum kann ich mein Babyphone nur innerhalb eines viel kleineren Bereichs verwenden als in dieser Bedienungsanleitung angegeben?	Die angegebene Reichweite zwischen der Elterneinheit und der Baby-Einheit beträgt bis zu 400 Meter und gilt nur im Freien und in Sichtweite. Abhängig von der Umgebung und anderen Störfaktoren kann die Reichweite geringer sein (siehe auch die Tabelle im Kapitel "Reichweite"). Innerhalb des Hauses beträgt die Reichweite max. 50 Meter, und der Empfang kann durch Anzahl und Beschaffenheit der Wände bzw. Decken, die zwischen der Eltern- und Baby-Einheit liegen, zusätzlich begrenzt sein.

VIDEO-Display

Problem	Lösung
Warum treten an der Elterneinheit Störungen auf? Warum flackert das Video-Display an der Elterneinheit? Warum ertönt ein Summgeräusch aus der Elterneinheit?	Wenn sich die Elterneinheit und die Baby-Einheit zu weit voneinander entfernt befinden, können Störungen auftreten. Es befinden sich zu viele Wände oder Decken zwischen der Elterneinheit und der Baby-Einheit. Möglicherweise laufen auch andere WLAN-Geräte auf dem Frequenzband 2,4 GHz (z. B. Mikrowelle, WLAN-Router). Stellen Sie die Elterneinheit an einem anderen Ort näher an der Baby-Einheit auf, oder schalten Sie andere drahtlose Geräte aus.
Warum ist das Bild auf dem Video-Display nicht gut zu erkennen?	Eventuell ist die Linse der Baby-Einheit verschmutzt. Reinigen Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.
	Die Videoauflösung wird automatisch angepasst, wenn sich die Elterneinheit zu weit von der Baby-Einheit entfernt. Verringern Sie den Abstand zwischen Eltern- und Baby-Einheit.

VIDEO-Display

Warum werden Schwarzweißbilder statt Farbbilder angezeigt?	Das Babyphone hat in den Nachtsichtmodus gewechselt, da der Raum, in dem sich das Babyphone befindet, dunkel ist. Wenn genügend Licht im Raum vorhanden ist, kann der Lichtsensor des Babyphones verdeckt oder verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass dieser Sensor dem Licht im Raum ganz ausgesetzt ist.
Ich verliere häufig die Verbindung zur App. Was ist die Ursache dafür?	Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige grün leuchtet. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Signal in dem Raum, in dem sich das Babyphone befindet, stark genug und stabil ist. Ist dies nicht der Fall, benötigen Sie einen WLAN-Repeater, um ein starkes und stabiles Signal zu erhalten. Wenn Sie einen WLAN-Repeater verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr WLAN-Repeater dieselbe SSID haben und dass Sie dasselbe Passwort für den Router und den Repeater verwenden.
	Wenn die Statusanzeige auf der Vorderseite des Babyphones weiß leuchtet und Sie die Verbindung häufig verlieren, kann ein Problem mit der Internetverbindung Ihres Routers, Smart-Geräts oder Babyphones vorliegen. Überprüfen Sie das WLAN-Signal auf Ihrem Smart-Gerät oder die Geschwindigkeit der 3G- oder 4G-Verbindung, indem Sie versuchen, einen Film anzusehen, z. B. auf YouTube. Sie können auch versuchen, den WLAN-Router zurückzusetzen.
	Möglicherweise haben Sie die Datenschutzfunktion aktiviert. Überprüfen Sie die Statusanzeige der Baby-Einheit. Wenn sie grün leuchtet, ist die Datenschutzfunktion eingeschaltet. Deaktivieren Sie sie, wenn Sie die App-Überprüfung fortsetzen müssen.

APP/EINRICHTUNG

Problem	Lösung
Ich kann das Babyphone nicht einrichten. Jedes Mal wird mir ein Verbindungsfehler angezeigt. Was ist die Ursache dafür?	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät das gleiche WLAN-Netzwerk verwendet, mit dem Sie das Babyphone verbinden möchten.
	Überprüfen Sie die Statusanzeige der Baby-Einheit. Wenn sie rot blinkt, war das eingegebene WLAN-Passwort falsch. Starten Sie den Einrichtungsvorgang neu. Geben Sie das WLAN-Passwort erneut ein und stellen Sie sicher, dass das Passwort richtig ist.
	Möglicherweise enthält die Router-SSID (der Netzwerkname) oder das Passwort Sonderzeichen. Ändern Sie in diesem Fall den Namen Ihrer Router-SSID oder das Passwort entsprechend.
	Wenn die Statusanzeige beim Verbindungsversuch rot leuchtet, konnte das Babyphone erfolgreich mit dem Router verbunden werden, aber keine Verbindung zum Internet herstellen. Überprüfen Sie dann, ob Sie Zugriff auf 2,4 GHz WLAN haben, indem Sie versuchen, andere Apps wie YouTube, Facebook usw. zu öffnen. Wenn andere Apps nicht reagieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum Internet haben. Wenn eine Internetverbindung vorhanden ist, könnte der Server vorübergehend nicht verfügbar sein. Versuchen Sie es später erneut.
	Möglicherweise versuchen Sie das Babyphone mit einem 5-GHz-Netzwerk zu verbinden. Überprüfen Sie, ob Sie eine SSID eines Netzwerks ausgewählt haben, das 2,4 GHz unterstützt.

APP/EINRICHTUNG

Problem	Lösung
Ich habe Probleme beim Lesen des WLAN-QR-Codes auf meinem Smart-Gerät mit dem Babyphone. Was kann ich tun?	Achten Sie darauf, dass Sie den QR-Code in einem Abstand von ca. 5 bis 15 cm vor die Linse des Babyphones halten. Versuchen Sie, das Smart-Gerät etwas nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen, um sicherzustellen, dass sich der QR-Code direkt vor der Linse des Babyphones befindet. Sie können auch versuchen, das Smart-Gerät näher an die Linse des Babyphones heranzuführen oder es weiter davon weg zu bewegen, um eine korrekte Fokussierung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass genügend Licht im Raum ist, aber vermeiden Sie zu helles Licht. Wenn das Babyphone den QR-Code gelesen hat, hören Sie einen Bestätigungston und die Statusanzeige der Baby-Einheit leuchtet weiß.
	Möglicherweise haben Sie die Schutzfolie nicht von der Babyphonelinse entfernt. Entfernen Sie die Folie.
	Möglicherweise deckt ein Teil Ihrer Hand den QR-Code ab. Halten Sie Ihr Gerät so, dass Ihre Hand den QR-Code nicht abdeckt.
Ich kann mein Baby nicht sehen. Wo liegt der Fehler?	Überprüfen Sie, ob das WLAN-Signal im Raum, in dem sich das Babyphone befindet, stark genug ist.
	Die WLAN-Statusanzeige auf der Vorderseite des Babyphones muss weiß leuchten.
	Vielleicht gibt es bereits drei Personen, die Ihr Baby überwachen. Mit der App können nur drei Personen gleichzeitig Videozugriff erhalten. Wenn Sie über Administratorrechte verfügen, können Sie den Zugriff für einen der Gäste entfernen, um selbst die Videoübertragung anzusehen.
	Möglicherweise haben Sie die Datenschutzfunktion aktiviert, bei der die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und dem WLAN-Router vorübergehend getrennt wird. Die Datenschutzfunktion kann an der Elterneinheit deaktiviert werden. (Siehe Kapitel "Datenschutzfunktion")
Warum benachrichtigt mich die App nicht, dass das Baby weint?	Überprüfen Sie, ob das Babyphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Die Statusanzeige an der Vorderseite des Babyphones muss weiß leuchten.
	Der Schwellenwert für die Benachrichtigung bei Geräuschen wurde möglicherweise zu hoch eingestellt. In diesem Fall benachrichtigt Sie die App nur dann, wenn Ihr Baby starke Geräusche von sich gibt. Öffnen Sie die App-Einstellung, um den Schwellenwert für Geräusche zu senken, sodass Sie früher benachrichtigt werden.
	Möglicherweise haben Sie Ihr Smart-Gerät stummgeschaltet. Schalten Sie die Lautstärke ein.
	Überprüfen Sie, ob Sie die Benachrichtigungsfunktion in den Einstellungen der App aktiviert haben.
	Überprüfen Sie, ob Sie die Benachrichtigungsfunktion in den Einstellungen Ihres Smart-Geräts aktiviert haben.
	Überprüfen Sie, ob Sie als Gast über Zugriffsrechte verfügen. Die Benachrichtigungsfunktion ist für Gastbenutzer deaktiviert.

APP/EINRICHTUNG

Problem	Lösung
Warum können mein Partner und ich nicht gleichzeitig eine Verbindung zum Babyphone herstellen?	Wenn Sie denselben Zugriff wie Ihr Partner nutzen möchten, sollten Sie das gleiche Administratorkonto für die Anmeldung bei der App verwenden. Wenn Sie die App auf einem anderen Gerät mit einem anderen Anmeldekonto einrichten, wird die Verbindung zum zuvor verbundenen Benutzer automatisch getrennt.
	Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Partner vollen Zugriff hat, laden Sie Ihren Partner ein, sich als Gastbenutzer anzumelden. Die Zugriffsrechte von Gastbenutzern sind eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Kontoverwaltung".
Warum kann ich nicht mit der Baby-Einheit sprechen, nachdem ich die Taste für die Gegensprechfunktion in der App gedrückt habe?	Vielleicht spricht gerade Ihr Partner über die Elterneinheit mit Ihrem Baby. Die Elterneinheit verfügt über eine höhere Priorität bei der Verwendung der Gegensprechfunktion.
Wie kann ich Gastbenutzer werden?	Um Gastbenutzer zu werden, müssen Sie ein Philips Avent Connected Babyphone-Konto erstellen, bevor Sie den Video-Live-Stream ansehen können. Erstellen Sie das Konto wie in der App angegeben und informieren Sie dann den Administrator, dass Sie jetzt bereit sind, eine Einladung anzunehmen.
Ich bin bereits Gastbenutzer. Warum kann ich nichts sehen, wenn ich die App öffne?	Möglicherweise hat der Administrator den Datenschutzmodus vorübergehend aktiviert. Sie sollten in diesem Fall eine entsprechende Benachrichtigung erhalten haben.
	Das Babyphone ist möglicherweise offline. Um zukünftig eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Babyphone nicht mehr erreichbar ist, aktivieren Sie die App-Benachrichtigungen über das Einstellungsmenü der App.
Muss die App geöffnet bleiben, um mein Baby zu überwachen?	Nein, die App kann im Hintergrund laufen, während Sie andere Dinge tun. Schalten Sie die Hintergrundüberwachung über das Einstellungsmenü der App ein. Sie erhalten dann Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, wenn Ihr Baby Geräusche von sich gibt.
Kann ich weitere Babyphones in derselben App verwenden?	Sie können mehrere Babyphones mit der App verbinden, aber Sie können das Video immer nur von einem Babyphone gleichzeitig anzeigen. Sie erhalten Benachrichtigungen von den anderen verbundenen Babyphones. Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten und darauf tippen, führt Sie die App direkt zu diesem Babyphone. Sie können auch das gewünschte Babyphone aus der Liste auswählen.
Ist mein Babyphone vor Hackern sicher?	Wir tun alles, um Hackerangriffe zu verhindern, indem wir regelmäßig Sicherheitsupdates herausgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neueste App-Software und Babyphone-Firmware verwenden. Wenn Sie Ihr Smart-Gerät verlieren, setzen Sie das Babyphone auf die Werkseinstellungen zurück, um alle Verbindungen zu diesem Gerät zu entfernen. Sie können sich auch von einem anderen Smart-Gerät aus bei der App anmelden und Ihr Konto löschen. Wenn Sie der einzige Administrator sind, wird auch die Verbindung aller Gastbenutzer vom Babyphone getrennt.

APP/EINRICHTUNG

Problem	Lösung
Ich habe mein Smartphone verloren. Wie kann ich verhindern, dass Fremde mein Baby sehen?	Melden Sie sich von einem anderen Smart-Gerät aus bei der App an und löschen Sie Ihr Konto. Wenn Sie der einzige Administrator sind, wird die Verbindung aller Gastbenutzer der App vom Babyphone getrennt. Sie können das Babyphone auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle Verbindungen zu dem verlorenen Gerät zu deaktivieren. Halten Sie den Ein-/Ausschalter der Baby-Einheit 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Werde ich über Aktualisierungen der App oder der Babyphone-Software benachrichtigt?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrem Smart-Gerät, sodass Sie ein Upgrade über den App Store oder Google Play durchführen können. Dies erfolgt regelmäßig. Aktualisierungsbenachrichtigungen für die Firmware des Babyphones werden in der App zusammen mit Anweisungen zur Aktualisierung angezeigt.
Mein Telefon oder Tablet wird warm, wenn ich die App verwende. Ist das normal?	Das Gerät wird möglicherweise warm, weil es Strom benötigt, um qualitativ hochwertige Videos bereitzustellen. Das Gerät wird dadurch nicht beschädigt. Das Gerät wird nicht warm, wenn Sie die App im Hintergrund ausführen.

Wandhalterung

Druckanweisungen:
Drucken Sie diese Seite im Maßstab 100 % und verwenden Sie die Schablone, um die Position der Löcher für die Schrauben an der Wand genau zu markieren.

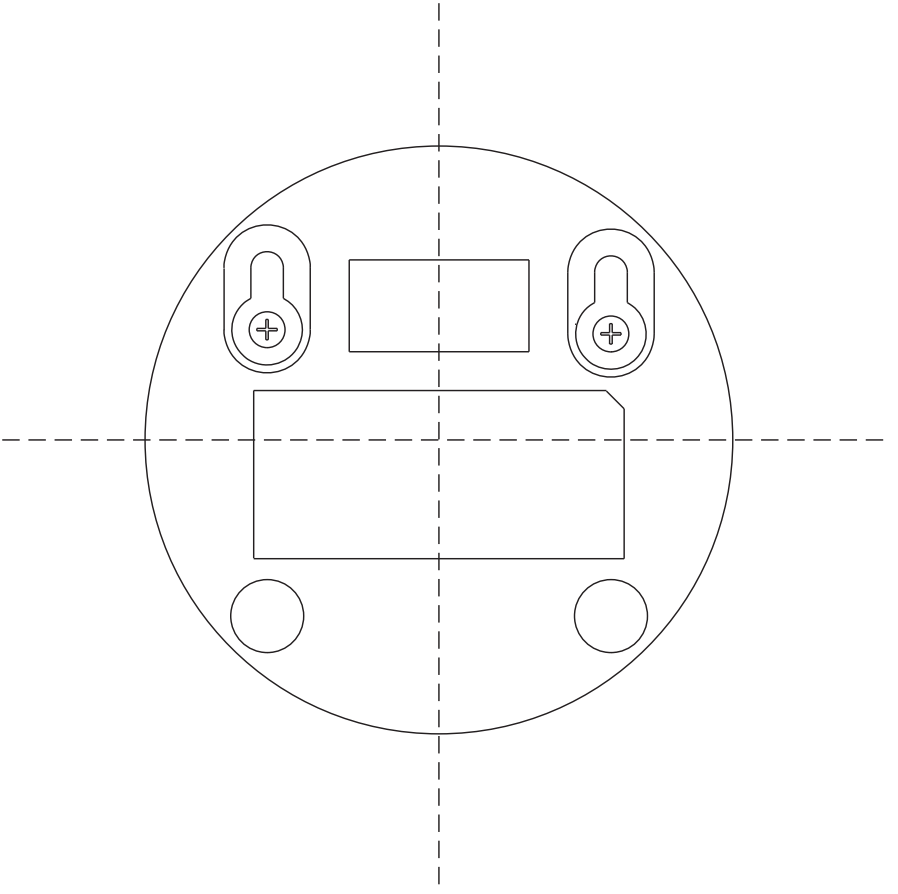

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philips Aventi pakutava tootetoe täies ulatuse kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel **www.philips.com/welcome**.

Hoidke Philips Aventi ühendatud beebimonitori abil oma beebil turvaliselt ja kõikjal silm peal. Meie turvaline ühildatav süsteem aitab teil teie pisikesel kodus kõikjal silma peal hoida. Rakendusega Baby Monitor+ saate beebit kontrollida ka siis, kui peate ise eemal olema.

Üldine kirjeldus

1 Kestseade
2 Side märgutuli
3 ECO-režiimi märgutuli
4 Helitugevuse tuled
5 Patarei laetuse märgutuli
6 Ekraan
7 Kinnitamisnupp
8 Mikrofon
9 Menüünupp
10 Juhtnupp (menüüs liikumine/helitugevus/heledus)
11 Tagasi rääkimise nupp
12 Rahustavate helide nupp
13 Toitenupp
14 Klapitav antenn
15 Režiiminupp
16 Toiteadapteri pesa
17 Kõlar
18 Akupesa
19 Beebiseade
20 Mikrofon
21 Kaamera
22 Öötuli
23 Öötule nupp
24 Rahustavate helide nupp
25 Toitenupp
26 Olekutuli
27 Ümbritseva valgustugevuse sensor
28 Infrapunavalgus
29 Seinakinnituse augud
30 Antenn
31 Toiteadapteri pesa
32 Kõlar
33 Temperatuuriandur
34 Toiteadapter (2 x)

Tähtis ohutusalane teave

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TÄHTIS

Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.

Ärge jätke last üksinda koju. Alati tagage see, et keegi vaatab lapse järele ja hoolitseb tema vajaduste eest.

Vastutusest loobumine

Pidage meeles, et kasutate seda beebimonitori oma vastutusel. Koninklijke Philips N.V. ja selle filiaalid ei vastuta beebimonitori teiepoolse kasutuse eest ning seega ei võta endale beebimonitori kasutamisega seoses mingit vastutust.

Oht!

- Ärge kastke beebimonitori vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge asetage seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale tilkuda või pritsida. Ärge kasutage beebimonitori mitte kunagi märgades kohtades või vee ääres.
- Ärge kunagi asetage midagi beebimonitori peale ega katke seda kinni. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Seadme paigaldamisel järgige tootja juhiseid.

Hoiatus!

- Pikk juhe. Lämbumisoht!
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et adapterile märgitud pinge vastaks vooluvõrgu pingele.
- Ärge modifitseerige või lõigake adapteri või juhtme ühtegi osa, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Kasutage ainult kaasasolevat adapterit.
- Kui adapter on kahjustunud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaalosaga sama tüüpi adapteri vastu.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi neid ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistikute juurest ning seadme juhtme väljumiskohast.
- Veenduge, et asetaksite beebimonitori nii, et selle toitejuhe ei tõkestaks ukseava ega vahekäiku. Kui asetate beebimonitori lauale või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva. Veenduge, et juhe ei põhjustaks põrandal komistamisohtu.
- Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele kättesaamatuna, sest need ei ole mänguasjad.

- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei beebiseadme ega keskseadme korpust.

Aku ohutusjuhised

- Kasutage toodet üksnes ettenähtud eesmärgil. Enne toote, selle akude ja tarvikute kasutamist lugege see teave tähelepanelikult läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Valesti kasutamisega võib kaasneda oht või tõsine kehavigastus. Tarnitud tarvikud võivad tootest sõltuvalt erineda.
- Kasutage üksnes Philipsi originaaltarvikuid ja -kulutarvikuid. Kasutage üksnes eemaldatavat ASSA105x-050100 (x = B, C, E, or F) seeria toiteallikat.
- Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 0–40 °C.
- Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske neil kokku puutuda otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga.
- Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või eritab ebatavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsioonipliidi peale.
- Et vältida aku kuumenemist või toksiliste või ohtlike ainete vabastamist, ärge avage, muutke, läbistage, kahjustage ega demonteerige toodet või akut. Ärge akusid üle laadige, lühistage ega laadige vale polaarsusega.
- Kui aku on kahjustada saanud ja lekib, vältige ainete kokkupuudet naha või silmadega. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Ettevaatust!

- Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiaatorite, õhurestide, ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Veenduge, et teie käed oleksid adapterite, pistikute ja toitejuhtme katsumise ajal kuivad.
- Kruvide katteribad / kummipadjad võivad seadme küljest lahti tulla. Kontrollige neid regulaarselt.
- Beebiseadme, keskseadme ja toiteadapteri kõik vajalikud märgised asuvad nende all.

ELi vastavusdeklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle B.V. deklareerib käesolevaga, et raadioseadmete tüübid SCD921, SCD923 vastavad direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on kättesaadav veebiaadressil **www.philips.com/support**.

UK vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle B.V., et see toode vastab Ühendkuningriigi 2017. a õigusakti nr 1206 ning toote turvalisuse ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri (asjakohaste ühendatavate toodete turvanõuded) regulatsioonide 2023 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni (DoC) täistekst on saadaval aadressil **www.philips.com/support**.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Kasutamiseks valmistumine

Beebiseade

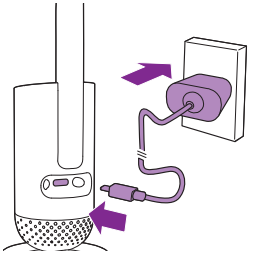

Ühendage toiteadapter beebiseadme ja seinakontaktiga.

Keskseade

Keskseade töötab sisseehitatud laetava liitium-ioonakuga.
Keskseadme laadimiseks toimige järgmiselt.

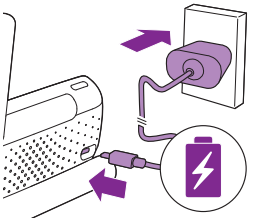

Ühendage toiteadapter keskseadme ja seinakontaktiga.

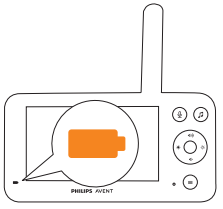

Seadme laadimise tähistamiseks süttib aku olekutuli oranžilt.

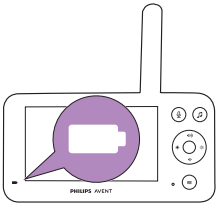

Kui aku on täis laetud, jääb aku olekutuli valgelt põlema.

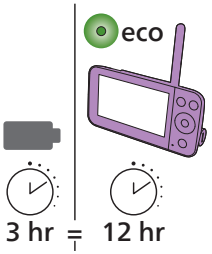

Kui olete keskseadet kolm tundi laadinud, saab seda režiimis Eco juhtmevabalt kuni 12 tundi kasutada.

Kui keskseade on laadimise ajal sisse lülitatud, kulub laadimisele ligikaudu kaks korda rohkem aega.

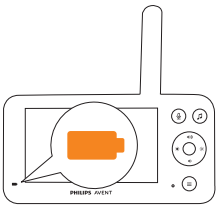

Kui keskseadme laetav aku on peaaegu tühi, vilgub aku olekutuli oranžilt ja kostab aku madala laetustaseme hoiatus.

Kui keskseadme aku on tühi ja seade pole vooluvõrku ühendatud, lülitub keskseade välja ja ühendus beebimonitoriga katkeb.

Märkus. Eemaldage sisseehitatud laetav aku ainult siis, kui seadme kasutuselt kõrvaldate. Aku on soovitatav eemaldada ainult volitatud isikul.

Märkus. Kui aku hakkab tühjaks saama, võib keskseadme aku tühjenemise hoiatusheli teid üles äratada.

Märkus. Aku tühjeneb väga aeglaselt ja järk-järgult isegi siis, kui keskseade on välja lülitatud.

Nõuanne. Aku säästmiseks lülitage keskseade välja, kui seda ei kasutata.

Nõuanne. Hoidke keskseade öösel elektrivõrku ühendatuna.

Beebimonitori kasutamine

Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine

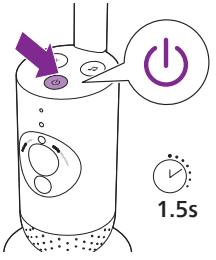

1 Beebiseadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 1,5 sekundit all.

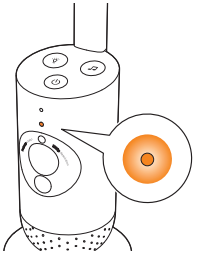

2 Kui beebiseade on sisse lülitatud, süttib märgutuli alglaadimise märkimiseks oranžilt.

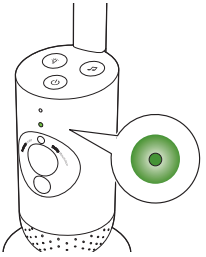

3 Beebiseade on kasutamiseks valmis, kui märgutuli muutub roheliseks; saate selle nüüd keskseadmega ühendada.

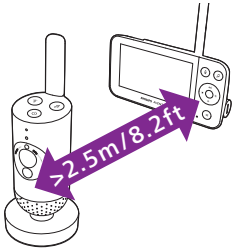

4 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et keskseade ja beebiseade oleksid üksteisest vähemalt 2,5 m kaugusel.

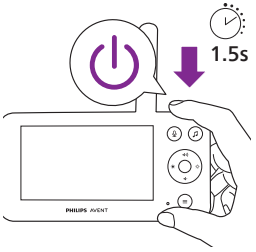

5 Keskseadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1,5 sekundit.

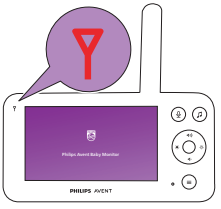

Ekraan lülitub sisse ja seal kuvatakse Philipsi logo ning side märgutuli süttib punaselt. Keskseade hakkab beebiseadet otsima.

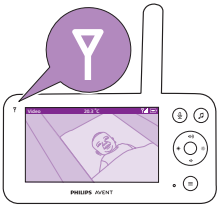

Kui ühendus keskseadme ja beebiseadme vahel on loodud, lülitub keskseadme side märgutuli valgeks ning ekraanil kuvatakse vähemalt üks signaalitugevuse tulp.

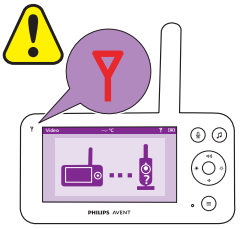

Märkus. Keskseadme ja beebiseadme vahelise ühenduse loomine võtab aega umbes 15 sekundit.

Veenduge, et beebiseade oleks sisse lülitatud. Kui beebiseade on välja lülitatud, kuvatakse keskseadme ekraanil levist väljas olekut märkiv kujutis.

Kui ühendust ei ole loodud, muutub side märgutuli punaseks, keskseade esitab iga 20 sekundi järel hoiatuse ning ekraanil kuvatakse levist väljas olekut märkiv kujutis.

Rakendus

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Enne seadistamise alustamist veenduge, et:

- teil oleks juurdepääs traadita Internetile (2,4 GHz Wi-Fi);
- oleksite hea Wi-Fi-signaali saamiseks Wi-Fi-ruuterile piisavalt lähedal;
- kui kasutate Wi-Fi-repiiterit, veenduge, et teie ruuteril ja Wi-Fi-repiiteril oleks sama SSID (võrgunimi) ja kasutaksite ruuteril ja repiiteril sama parooli;
- teil on Wi-Fi -võrgu parool käepärast. Ühendage beebimonitor alati turvalise võrguga (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).

1 Kontrollige, kas teie nutiseade kasutab operatsioonisüsteemi iOS 13 või uuemat või Android 5 või uuemat. Laadige App Store'ist või Google Playst alla rakendus Philips Avent Baby Monitor+. Rakenduse otsimiseks kasutage otsingusõnu „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Käivitage rakendus.

Nõuanne. Parimate tulemuste saamiseks ühendage oma nutiseade internetti Wi-Fi kaudu. Seejärel kasutab see automaatselt Wi-Fi võrku, et beebimonitoriga ühendus luua. Kui Wi-Fi-ühendus Internetiga puudub, lülitub teie nutiseade automaatselt 3G või 4G mobiilandmeside ühendusele. Selle andmeühenduse kasutamine võib sõltuvalt teie tellimusest tuua kaasa lisatasusid teie teenusepakkujalt.

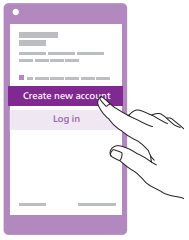

3 Konto loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

a Veenduge, et kasutaksite töötavat e-posti aadressi, mille kaudu olete alati kättesaadav.

b Kasutage tugevat parooli (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).

c Kui teile saadetakse kinnituse e-kiri, järgige konto loomiseks e-kirjas toodud juhiseid.

4 Beebimonitori seadistamiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.

Konto haldamine

Administraatori ja külaliskasutaja õigused on erinevad. Võite kutsuda sugulasi või sõpru külaliskasutajaks ja lubada neil teie beebit oma nutiseadmetega jälgida.

	Administraator	**Külaliskasutajad**
Jälgimine	Video Heli Taust Temperatuur	Video Heli Taust Temperatuur
Hoiatused	Heli tuvastamine Liikumise tuvastamine Temperatuurivahemiku tuvastamine	Ei kohaldata
Rahustavad omadused	Öötuli, rahustavad helid, hällilaulud, otse vastamine Hääle salvestamine	Öötuli, rahustavad helid, hällilaulud, otse vastamine
Konto haldamine	Külaliskasutajate kutsumine	Ei kohaldata

Märkus. Rakendus Baby Monitor+ toetab kahte administraatorikontot. Saate kutsuda oma partneri registreeruma teiseks administraatoriks ja tal on samad juurdepääsuõigused. Ärge jagage administraatori mandaati kellegi teisega, kes ei kuulu teie pereringi.

Turvalisus ja privaatsus

Võrgu turvalisus

Ärge kasutage rakendust turvamata Wi-Fi-võrgus. Soovitame beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama krüpteeringuga Wi-Fi-võrgus. Rakenduse abil saate kasutada ka telefoni andmesidevõrku (tihti ka kui 3G või 4G).

Wi-Fi tööpunktid avalikes kohtades, nagu lennujaamad ja hotellid, on mugavad, kuid sageli ei ole need turvalised.

Soovitame beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama krüpteeringuga Wi-Fi-võrgus. Soovitame teil mitte kasutada beebimonitorivõrgus, mis kasutab WEP krüptimist.

Märkus. Wi-Fi-võrgud, mis parooli ei nõua, ei ole turvalised.

Tugevad paroolid

Paroolid on hädavajalikud, et kaitsta teie Wi-Fi-võrku ja kontot volitamata juurdepääsu eest. Mida tugevam on teie parool, seda paremini on teie Wi-Fi-võrk ja teie konto kaitstud.

Tugeva parooli reeglid on järgmised:

1 tugev parool on vähemalt kaheksa tärgi pikkune;
2 parool ei sisalda teie nime, beebi nime, teist pärisnime ega brändinime;
3 parool ei sisalda täissõna;
4 parool erineb varem kasutatud paroolidest;
5 sisaldab märke vähemalt kahest järgmisest kategooriast:

- Tähed, näiteks: A, B, C või a, b, c
- Numbrid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Sümbolid, näiteks: _ . @ $

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete kustutamiseks ja seeläbi nende kaitsmiseks lähtestage beebiseade tehaseseadetele enne seadme kasutuselt kõrvaldamist, vajutades sisselülitatud beebiseadmel kümme sekundit toitenuppu.

Kui olete kasutatud seadme omanik, soovitame teil seadme turvalisuse tagamiseks beebiseadme tehaseseadetele lähtestamiseks teha järgmised toimingud.

Lülitage beebiseade sisse.

Kui LED on muutunud oranžist roheliseks või valgeks, vajutage toitenuppu kauem kui kümme sekundit, kuni LED-tuli hakkab rohelise ja oranži vahel vilkuma, ning beebiseade lähtestatakse tehaseseadetele.

Kui te tehaseseadetele ei lähtesta, ei vastuta Philips seadme töötamise ja funktsioonide eest ning teie privaatsus võib olla ohustatud.

Turbevärskenduste pakkumine

Jälgime pidevalt tootest kasutatava tarkvara turvalisust. Vajadusel pakutakse turbevärskendusi tarkvaravärskenduste kaudu. Tarkvaravärskendused võivad sisaldada ka vea- ja jõudlusparandusi või uusi tootefunktsioone. Värskendusi võidakse pakkuda beebi- või keskseadme püsivarale või mobiilirakenduses. Värskendused edastatakse tootele juhtmevabalt ilma erijuhtmete või -seadmeteta.

Philips pakub vajalikke uuendusi vähemalt kaks aastat pärast toote tarnimist.

Süsteemi ühilduvus

iOS-iga ühilduvus: 13 või uuem

Androidiga ühilduvus: 5 või uuem

Beebimonitori paigutamine

Hoiatus. Pikk juhe. Lämbumisoht!

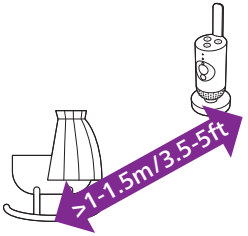

1 Optimaalse helituvastuse saavutamiseks veenduge, et beebiseade ei oleks beebist kaugemal kui 1,5 meetrit. Veenduge, et beebiseade oleks võimaliku lämbumisohu tõttu beebist vähemalt 1 meetri / 3,5 jala kaugusel.

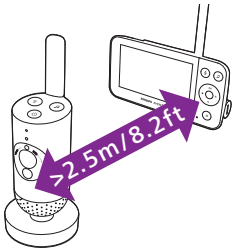

2 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et kesksead oleks beebiseadmest vähemalt 2,5 meetrit eemal.

Märkus. Kui kasutate juhtmeta telefoni, juhtmeta videot, Wi-Fi-võrku, mikrolaineahju või 2,4 GHz sagedusel toimivat Bluetoothi ja kesksead me või beebiseadme talitluses esineb häireid, liigutage kesksead et kaugemale, kuni häireid enam ei esine.

3 Beebiseadme paigutamiseks on kaks viisi.

a Pange beebiseade kindlale tasasele ja horisontaalsele pinnale.

b Kinnitage beebiseade kruvidega (ei kuulu komplekti) seinale.

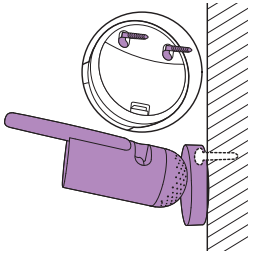

Nõuanne. Beebiseadme seinale kinnitamiseks mõeldud seinakinnituse šablooni (vt peatükki „Seinale kinnitamine“) leiate selle kasutusjuhendi lõpust.

Nõuanne. Selleks, et lapsevoodi või mänguaed oleks hästi nähtav, asetage beebiseade kõrgemale.

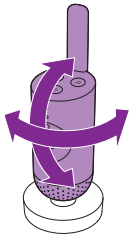

4 Beebiseadet saab pöörata, et näeksite beebit võimalikult hästi.

Tegevusraadius

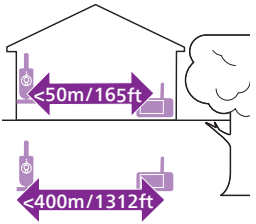

Tegevusraadius on siseruumides kuni 50 meetrit ja õues kuni 400 meetrit. Beebimonitori tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest häirivatest teguritest. Märjad ja niisked materjalid põhjustavad nii palju häireid, et tegevusraadiuse kadu on kuni 100%.

Kuivad materjalid	Materjalide paksus	Tegevusraadiuse vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (metalli, traatide või juhtmeteta).	< 30 cm	0-10%
Telliskivi, vineer	< 30 cm	5-35%
Armatuuriga betoon	< 30 cm	30-100%
Metallvõred või trellid	< 1 cm	90-100%
Metall- või alumiiniumplaadid	< 1 cm	100%

Funktsioonid ja seaded

Olekutuli

Oranž

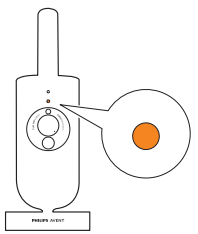

1 Pidev oranž: beebiseade käivitub.

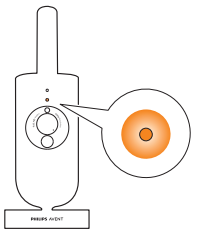

2 Vilkuv oranž: beebiseade uuendab oma püsivara. Ärge lülitage seadet sel ajal välja.

Märkus. Püsivara uuendamise ajal võib beebiseade korraks välja lülituda.

Roheline

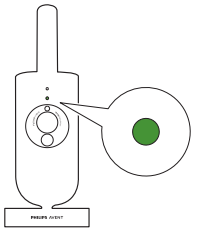

Pidev roheline: beebiseade on keskseadmega ühendamiseks valmis.

Valge

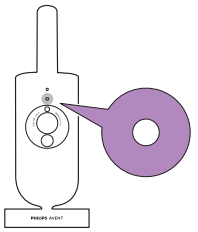

Pidev valge: beebiseade on valmis ühendamiseks keskseadme ja rakendusega.

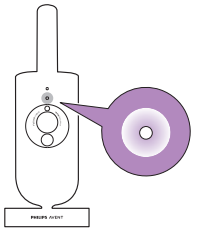

Vilgub valgelt: beebiseade loob koduvõrguga ühendust.

Punane (ainult seadistamine)

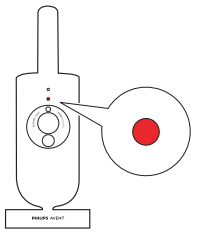

1 Pidev punane: beebimonitoril ei õnnestunud internetiga ühendust luua.

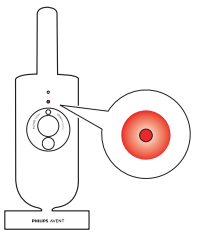

2 Vilkuv punane: olete sisestanud vale SSID, ID või salasõna.

Lilla

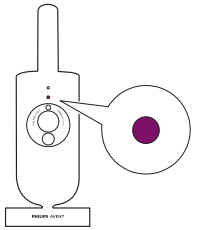

Pidev lilla: reaalajas videoülekanne on vähemalt ühe rakenduse kasutaja jaoks sisse lülitatud.

Kogus

Keskseadme kõlari helitugevuse saate seadistada soovitud tasemeni.

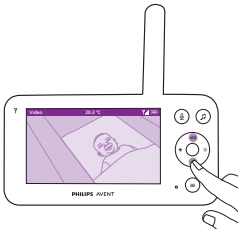

1 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa.

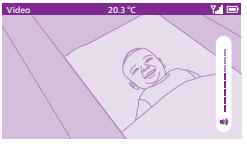

2 Valitud helitugevuse näitamiseks ilmub ekraanile helitugevuse riba.

Märkus. Kui heli on seatud valjuks, tarbib keskseade rohkem elektrit.

Märkus. Kui heliriba on miinimumis, siis hääl vaigistatakse. Keskseade kuvab olekuribal vaigistusikooni ja te saate keskseadmelt vaid teatisi ja videoid.

Ekraani heledus

Keskseadme ekraani heleduse saate seadistada soovitud tasemeni.

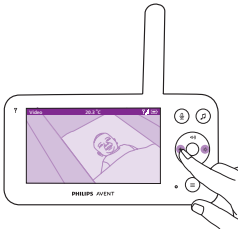

1 Keskseadme ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

2 Ekraanile ilmub heleduse riba, et näidata ekraani valitud heleduse taset.

Märkus. Mida suurem on ekraani heledus, seda rohkem energiat kulub keskseade tarbib.

Helitugevuse tuled

Keskseade jälgib pidevalt beebi toa helitugevust. Keskseadme helitugevuse märgutuled annavad teada, kui beebi toast kostab mingit heli.

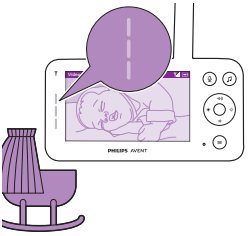

Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

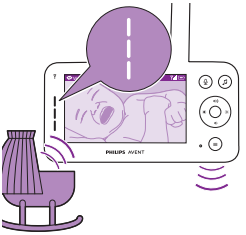

Kui beebiseade tuvastab heli, süttib keskseadmel vähemalt üks helitugevuse märgutuli valgelt. Põlevate märgutulede arv oleneb tuvastatud heli valjusest.

Režiimid ja tundlikkus

Sellel beebimonitoril on kolm erinevat režiimi, mis võimaldavad teil valida, kuidas soovite oma last jälgida: Video, Audio, Eco.

Beebiseadme tundlikkuse tase määrab selle, mida keskseadme kaudu kuulete. Kui tase on seatud kõrgeks, kuulete paljusid helisid, sealhulgas vaikseid taustahelisid. Kui tundlikkuse tase on seatud madalale, kuulete ainult valjemaid helisid.

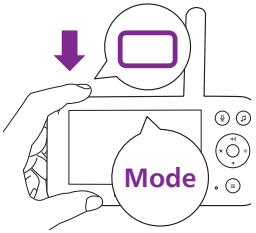

Kui beebimonitor on sisse lülitatud, vajutage keskseadme ülemises vasakus nurgas olevat režiimi nuppu, vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa, et valida eri režiime ja seejärel vajutage soovitud režiimi valimiseks kinnitamisnuppu.

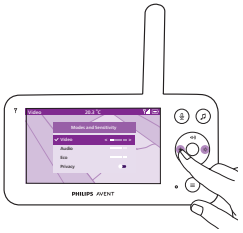

Eri režiimide jaoks saate valida erinevad tundlikkuse tasemed, milleks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

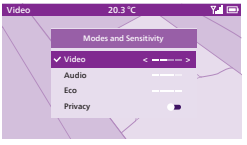

Valitud režiim kuvatakse ekraanil.

Valitud režiim esitatakse ka olekuribal.

Seadme sisselülitamisel jääb aktiivseks viimati valitud režiim.

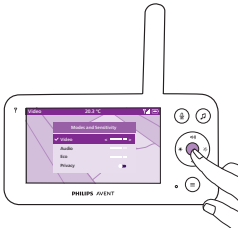

Kui beebi teeb ainult vaikseid helisid, tuleb beebiseadme tundlikkus keskseadmel kõrgele tasemele seada.

Mida valjem on teie beebi hääl, seda madalamaks saab keskseadme tundlikkuse seadistada.

Märkus. Kui tundlikkus on seatud kõrgeimale tasemele, kostab heli- ja videorežiimis pidev heli. Vastasel juhul vaigistatakse vaiksemad helid.

Nõuanne. Tundlikkuse taset on võimalik muuta, nii et kuuleksite alati oma beebit ilma teiste segavate helideta. Kui taustamüra on suur, lülitage tundlikkus madalamaks, et te ei kuuleks neid helisid keskseadme kaudu.

Uue seadistuse salvestamiseks vajutage kinnitusnuppu.

Videorežiim

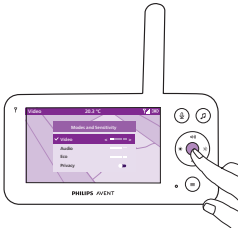

1 Vajutage kekseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 Videorežiimi valimiseks vajutage kinnitusnuppu.

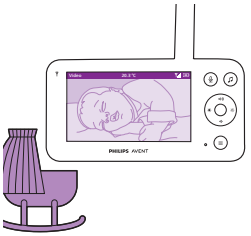

Kui videorežiim on aktiivne, on ekraan alati sisse lülitatud.

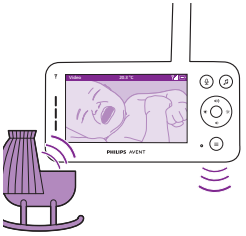

Märkus. Et kekseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus kõrgeimale tasemele.

Helirežiim

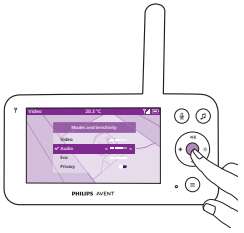

1 Vajutage kekseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 Helirežiimile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
3 Helirežiimi valimiseks vajutage kinnitusnuppu.

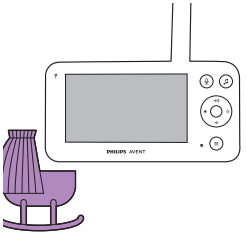

Kui helirežiim on aktiveeritud, lülitub kekseadme ekraan kolme sekundi pärast välja.

Märkus. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.

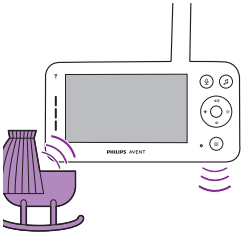

Märkus. Valge ühenduse märgutuli näitab, et kekseade on ikka veel sisse lülitatud ja beebiseadmega ühendatud.

Märkus. Kui tundlikkus ei ole seadistatud kõrgeimale tasemele, vaigistatakse vaikseid helid.

Märkus. Et kekseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus kõrgeimale tasemele. Lisateavet leiate peatükist „Režiimid ja tundlikkus“.

Kui beebi teeb häält, lülituvad helitugevuse märgutuled sisse ja beebiseadme tuvastatud helid edastatakse kekseadmesse. Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

ECO-režiim

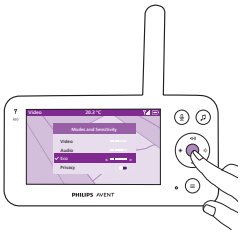

1 Vajutage kekseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 ECO-režiimi sisselülitamiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
3 ECO-režiimi valimiseks vajutage kinnitamisnuppu.

Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, näeb valitud režiimi olekuribal. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.

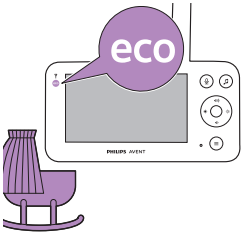

Kui 20 sekundi jooksul heli ei tuvastata, lülituvad ekraani ja helitugevuse märgutuled välja. ECO-režiimi märgutuli muutub valgeks, märkides nii, et kekseade on endiselt sisse lülitatud ja ECO-režiim aktiivne.

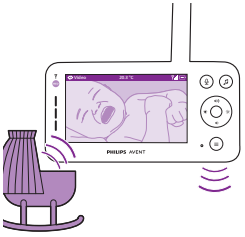

Kui beebiseade tuvastab heli, lülituvad kekseadme ekraan ja helitugevuse tuli kohe sisse. Video ja heli edastatakse kekseadmesse ning helitugevuse tuled lähevad valgeks.

Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

Märkus. Väikseim helitugevus, mis aktiveerib heli ja ekraani, sõltub tundlikkuse seadistusest.

Privaatsusfunktsioon

Privaatsusrežiim võimaldab teil ajutiselt keelata kaamerapildi otse rakendusse edastamise. Beebist saate valitud režiimis keskseadme kaudu ikkagi jälgida.

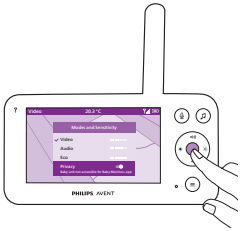

1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 Privaatsusfunktsioonile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
3 Vajutage kinnitusnuppu ja aktiveerige privaatsusfunktsioon.

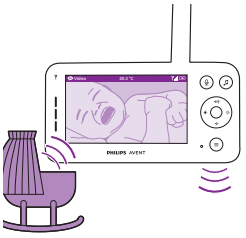

Kui privaatsusrežiim on aktiivne, saate beebit ikkagi keskseadmes valitud režiimis jälgida.

Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal privaatsusfunktsiooni näidik. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.

Te ei saa beebit rakenduse kaudu jälgida, kui privaatsusfunktsioon on aktiveeritud.

Nõuanne. Kui privaatsusfunktsioon on aktiveeritud, saate rakenduselt tõuketeateid.

Öötuli

Saate aktiveerida keskseadme, beebiseadme või rakenduse öötule funktsiooni.

Keskseadme öötule funktsiooni aktiveerimiseks järgige alltoodud juhiseid.

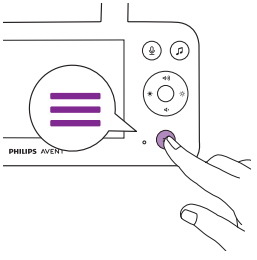

1 Vajutage keskseadme alumises paremas servas asuvat menüünuppu.

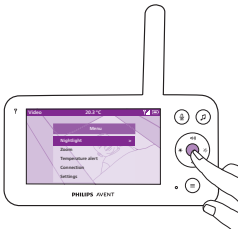

2 Valige öötuli ja vajutage seadistusvalikute sisestamiseks kinnitusnuppu.

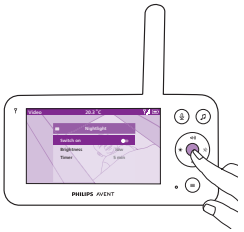

3 Öötule funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

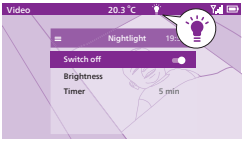

Kui öötuli on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal valguse ikoon.



Beebiseadme öötuli süttib.

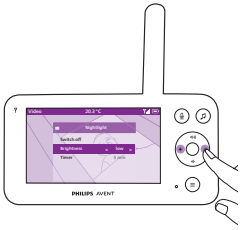

Saate seadistada kestseadme öötule valgustustaset.

Vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa ja valige madal, keskmine või kõrge säte.

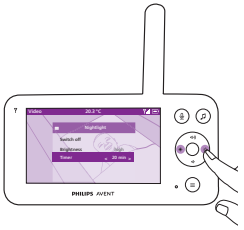

Saate seadistada ka kesksеadme öötule taimeri.
Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

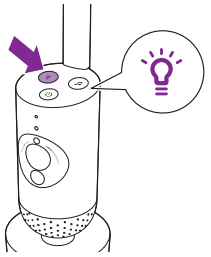

Lisaks saate juhtida ka beebiseadme öötuld.

1 Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage beebiseadme öötule nuppu.

Öötuli süttib.

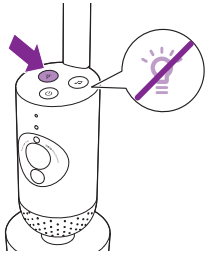

2 Öötule väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord.

Rahustavad helid

Rahustavate helide funktsiooni saate aktiveerida kas keskseadmes, beebiseadmes või rakenduses. Et funktsioon keskseadmes aktiveerida, järgige allpool toodud juhiseid.

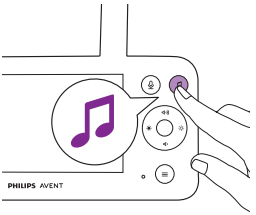

1 Menüü avamiseks vajutage keskseadmes rahustavate helide nuppu.

Märkus. Kui vajutate nuppu siis, kui menüü on avatud, menüü sulgub.

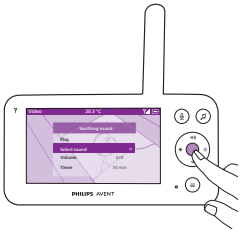

2 Vajutage juhtnupu alumist osa ja liikuge menüüvalikule „Vali heli“, rahustavate helide loendisse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

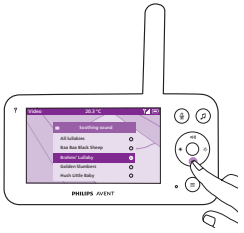

3 Loendi sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa.

4 Esitatava heli valimiseks või tehtud valiku tühistamiseks vajutage kinnitusnuppu. Esimese 5 hällilaulu esitamiseks võite valida ka „Kõik hällilaulud”.

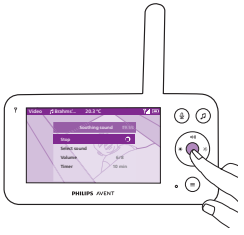

5 Valitud helide esitamiseks liikuge valikule „Esita“ ja vajutage kinnitusnuppu.

Kui soovite helide esitamise peatada, vajutage kinnitusnuppu uuesti.

Keskseadme olekuriba näitab esitatava heli nime.

Nõuanne. Valitud heli esitamise alustamiseks hoidke rahustavate helide nuppu all.

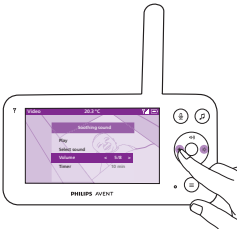

Saate määrata kestseadme heli või hällilaulu helitugevuse taseme.

Helitugevuse taseme valimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

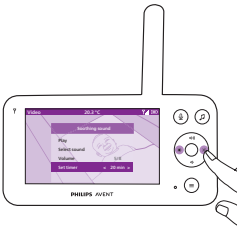

Rahustava heli peatamiseks saate seadistada ka taimeri. Tehke seda kestseadmelt.

Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

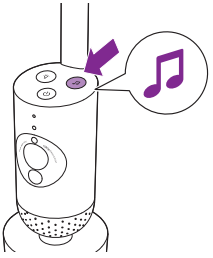

Beebiseadme rahustavate helide funktsiooni aktiveerimiseks vajutage beebiseadme rahustavate helide nuppu.

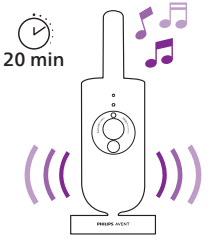

Kõige uuemat kestseadmel valitud heli esitatakse pidevalt vastavalt taimeri viimasele seadistusele.

Beebiseadme rahustavate helide peatamiseks vajutage uuesti rahustavate helide nuppu.

Otse tagasi rääkimine

Beebiga rääkimiseks võite kasutada keskseadme otse tagasi rääkimise nuppu.

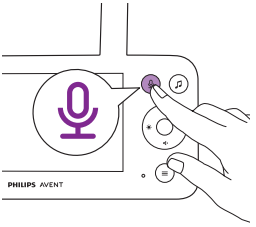

1 Vajutage keskseadme otse tagasi rääkimise nuppu.

2 Keskseadme ekraan kuvab otse tagasi rääkimise ikooni, mis märgib aktiivset ühendust. Rääkige keskseadme esiosas olevasse mikrofoni selgelt ja kuni 15-30 cm kaugusel.

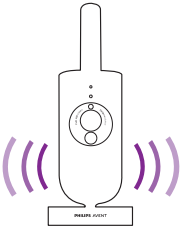

Beebi kuuleb, kuidas sa keskseadmesse räägid. Samal ajal kuulete beebi häält.

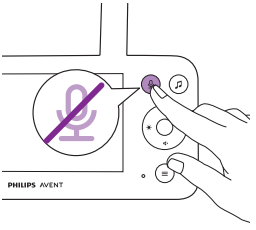

3 Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage uuesti otse tagasi rääkimise nuppu.

Menüüfunktsioonid

Kõiki järgmistes jaotistes kirjeldatud funktsioone saab juhtida keskseadme menüü kaudu.

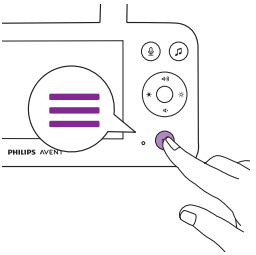

1 Menüüsse sisenemiseks vajutage menüünuppu.

Märkus. Menüüst saate lahkuda uuesti menüünuppu vajutades.

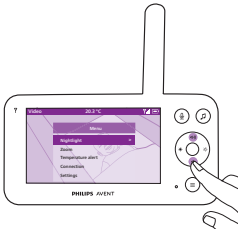

2 Menüüs liikumiseks kasutage juhtnuppu. Valitud menüüelement tõstetakse lilla värviga esile.

Märkus. Kui olete juba mõnes alammenüüs ja soovite menüüfunktsioone vahetada, vajutage uuesti menüünuppu, et liikuda tagasi põhimenüüsse.

Märkus. Kui asute menüüs, aga pikemalt kui kaheksa sekundi vältel ühtegi nuppu ei vajuta, läheb menüü kinni ilma muudetud seadeid salvestamata.

Suumimine

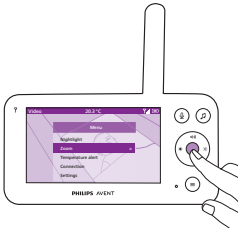

1 Suumimenüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

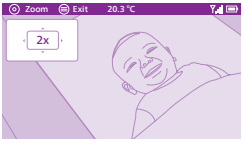

2 Videokujutise seadistamiseks vajutage kinnitusnuppu. Võite kasutada juhtnupu ülemist/alumist/paremat/vasakut osa ja valida, millist osa kujutisest keskseadmel näidatakse.

3 Uue sätte salvestamiseks ja väljumiseks vajutage menüünuppu.

4 Kui soovite keskseadme pilti vähendada, minge suumimismenüüsse ja lülitage suumifunktsioon välja.

Nõuanne. Suumimisfunktsioonile kiire juurdepääsu saamiseks hoidke kinnitusnuppu kaks sekundit all.

Temperatuurialarm

Temperatuuriandur võimaldab jälgida beebi toa temperatuuri.

Märkus. Beebi toa temperatuur kuvatakse keskseadme olekuribale.

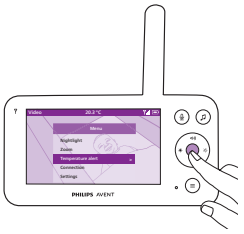

1 Temperatuurialarmi menüüsse pääsemiseks vajutage kinnitusnuppu.

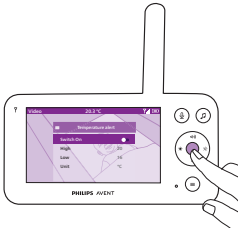

2 Temperatuurialarmi saab sisse- või väljalülitada – funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

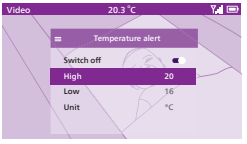

3 Temperatuuralarmi maksimaalse ja minimaalse temperatuuri muutmiseks valige temperatuurimenüüs soovitud temperatuurid.

Nõuanne. Temperatuuriskaalat saab muuta Celsiuse (C) ja Fahrenheiti (F) vahel, valides selleks ühiku valiku.

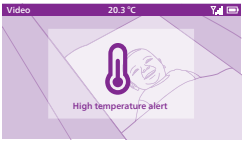

4 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage juhtnupu vasakut osa.

5 Keskseade esitab alarmi, kui mõõdetud temperatuur jääb minimaalse ja maksimaalse väärtuse vahemikust välja.

Ühendus

Selle menüüfunktsiooni abil saate valida eri ühendussuvandeid. Vahetu + Wi-Fi-ühenduse säte aitab laiendada juhtmevaba ühenduse ulatust kaamera ja keskseadme vahel, kasutades sillana kodust Wi-Fi ruuterit.

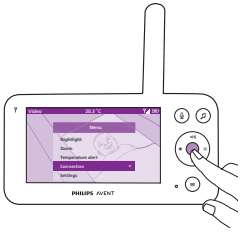

1 Ühendusmenüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

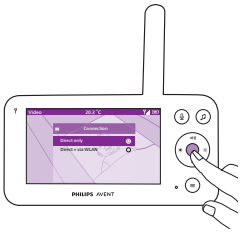

2 Soovitud ühenduse valimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist osa ja kinnitusnuppu.

Seadistused

Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

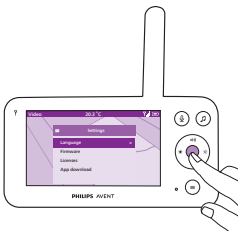

Saate muuta keskseadme keelesätet.

1 Keelte loendi avamiseks vajutage kinnitusnuppu.

2 Kõikide keelte sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa, soovitud keele valimiseks vajutage kinnitusnuppu.

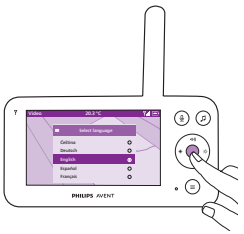

3 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage kinnitusnuppu.

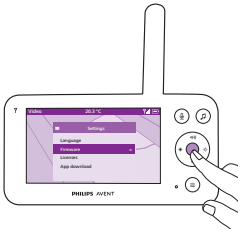

Saate keskseadme püsivara kontrollida ja uuendada.

1 Püsivara menüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

2 Ekraanil kuvatakse keskseadme ja beebiseadme uusim püsivara versioon.

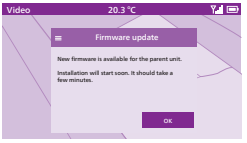

Märkus. Kui näete, et uuendus on saadaval, uuendage püsivara, et tagada toote optimaalne jõudlus.

Nõuanne. Veenduge, et keskseade oleks kaasasoleva adapteriga vooluvõrku ühendatud ja et see oleks värskenduse lõpetamiseks beebiseadme lähedal.

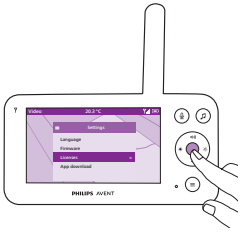

Saate kontrollida keskseadme/beebimonitori tarkvaralitsentsi.

1 Litsentsi avamiseks vajutage kinnitusnuppu.

2 Ekraanil kuvatakse beebimonitori litsentsiteave.

Puhastamine ja hooldus

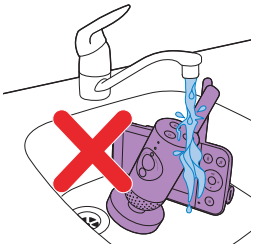

Hoiatus. Ärge kastke keskseadet, beebiseadet ega toiteadapterit vette ega puhastage neid kraani all.

Hoiatus. Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid puhastusvahendeid.

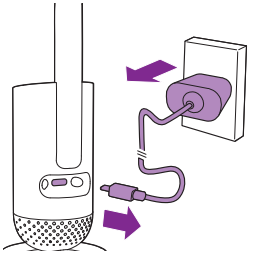

1 Lülitage beebiseade välja, eemaldage toiteadapter beebiseadme küljest ja lahutage adapter seinakontaktist.

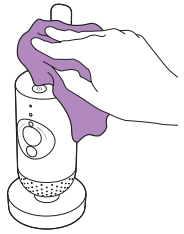

2 Puhastage beebiseadet kuiva lapiga.

Märkus. Sõrmejäljed ja mustus beebiseadme objektiivil võivad mõjutada kaamera tööd. Vältige objektiivide puudutamist.

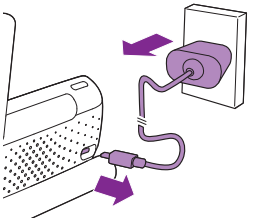

3 Lülitage keskseade välja, eemaldage toiteadapter keskseadmest ja seinakontaktist.

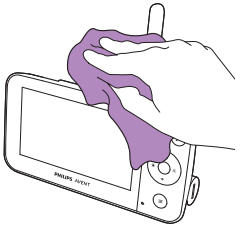

4 Puhastage keskseadet kuiva lapiga.

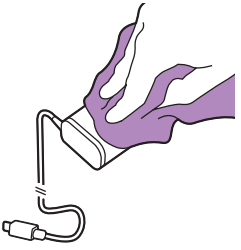

5 Puhastage adaptereid kuiva lapiga.

Hoiustamine

Kui te ei kavatse beebimonitori pikka aega kasutada, hoidke keskseadet, beebiseadet ja adaptereid jahedas ja kuivas kohas.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte **www.philips.com/parts-and-accessories** või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Samuti võite ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Jäätmekäitlus

See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Oleme proovinud teha sellise pakendi, mida saaks lihtsalt eraldada kaheks eraldi materjaliks: kartongkarp ja polüetüleen (kotid, kaitsev polüstüreenleht).

Sisseehitatud laetava aku eemaldamine

Sisseehitatud laaditava aku võib seadme äraviskamisel eemaldada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Enne aku eemaldamist kontrollige, et seade oleks seinakontaktist välja tõmmatud ja et aku oleks täiesti tühi.

Märkus. Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui kasutate seadme avamisel tööriistu ja kõrvaldate laetava aku kasutusest.

Märkus. Aku käsitlemisel veenduge, et teie käed, toode ja aku oleksid kuivad.

Märkus. Juhuslike lühiste ennetamiseks ärge laske akuklemmidel pärast aku eemaldamist metallobjektiga (nt mündid, juukseklambrid, sõrmused) kokku puutuda. Ärge mähkige patareisid alumiiniumfooliumisse. Enne aku kasutuselt kõrvaldamist teipige see kinni või asetage plastkotti.

Protseduur:

1. Kasutage münti keskseadme taga oleva akusahtli avamiseks.
2. Eemaldage keskseadme all olevad kaks kummijalga.
3. Eemaldage kaks kruvi, mida on nüüd keskseadme all näha.
4. Avage keskseadme all olev akusahtel.
5. Eemaldage aku.

Kui teie riigis puudub elektrooniliste toodete kogumise / taaskasutusse võtmise süsteem, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne toote kasutusest kõrvaldamist aku ja saadate selle taaskasutusse.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte **www.philips.com/support** või tutvuge rahvusvahelise garantiibrošüüriga.

Üldine teave

Laetav liitium-ioonaku (2600 mAh)

Wi-Fi sagedusriba: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: <=20 dBm e.i.r.p

Toiteallikas:

Mudel: ASSA105x-050100

Sisend: 100–240 V 50/60 Hz, ~0,35 A

Väljund: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (EL-i pistik) / x = B (Ühendkuningriigi pistik)

x = C (AU pistik) / x = F (KR pistik)

Keskmine aktiivne efektiivsus: >=73,62 %

Koormuseta võimsustarve (W): <0,1 W

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

SEADMETE ÜHENDAMINE/KASUTAMINE

Probleem	Lahendus
Miks ei hakka keskseade seinakontaktiga ühendamisel laadima?	Viga võib seisneda akus. Kontrollige keskseadme aku oleku märgutuld. Kui see põleb punaselt, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Ma ei saa rakendust allalaadida ega installida. Mida ma teha saan?	Kontrollige, kas mõni järgmistest teguritest takistab sujuvat allalaadimist. Kas Wi-Fi-signaal on stabiilne ja piisavalt tugev? Kas teie nutiseade kasutab opsüsteemi iOS 13 või uuemat või Android 5 või uuemat? Kas teie nutiseadmes on rakenduse installimiseks piisavalt vaba ruumi? Kas sisestasite rakenduse App Store või Google Play õige parooli?
Miks ei saa ma luua ühendust keskseadme ja beebiseadme vahel? Miks ühendus aeg-ajalt kaob? Miks esineb helikatkestusi?	Beebiseade ja keskseade on tõenäoliselt tegevuspiirkonna piiride lähedal või põhjustavad häireid muud 2,4 GHz lainealal toimivad juhtmevabad seadmed. Proovige mõnda muud asukohta, vähendage seadmetevahelist kaugust või lülitage välja teised 2,4 GHz lainealal töötavad juhtmevabad seadmed (sülearvutid, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud jne). Seadmetevahelise ühenduse taastamiseks võib kuluda kuni 15 sekundit.
	Võib-olla on teil rohkem kui üks beebimonitor või beebi- ja keskseade on üksteisele liiga lähedal; hoidke neid häirete vältimiseks üksteisest vähemalt 1,5 meetri kaugusel.
Kuidas beebiseadet tehaseseadetele lähtestada?	Beebiseadme tehaseseadetele lähtestamiseks hoidke toitenuppu kümme sekundit all. Beebiseade taaskäivitub ning märgutuli vilgub roheliselt ja oranžilt, tehaseseadetele lähtestamine lõpetatakse, kui märgutuli jääb roheliselt põlema. Kõik sätted eemaldatakse pärast tehaseseadetele lähtestamist, sealhulgas ühendatud Wi-Fi ruuteri SSID-d ja paroolid ning ühendatud rakenduse kasutajad. Beebiseadme saate tehaseseadetele lähtestada, kui lõpetate toote kasutamise ja soovite selle uuele kasutajale anda.

KESKSEADME NÄIDIKUD

Probleem	Lahendus
Mida tähendab aku oleku märgutule värv?	Kui keskseade on elektrivõrku ühendatud, märgib aku oleku märgutuli järgmist: * Pidev valge: aku on täis laetud. * Pidev oranž: aku laeb. * Pidev punane: aku tõrge. Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
	Kui keskseade pole elektrivõrku ühendatud, märgib aku oleku märgutuli järgmist: * Vilkuv oranž: aku on peaaegu tühi (laetus on alla 10%). Laadige akut.

KESKSEADME NÄIDIKUD

Probleem	Lahendus
Miks võib keskseadme laadimise aeg ületada kolme tundi?	Keskseade võib olla laadimise ajal sisse lülitatud. Kui keskseadme ekraan on pidevalt sisse lülitatud, võtab keskseadme laadimine rohkem aega. Laadimisaja vähendamiseks lülitage keskseade laadimise ajaks välja.
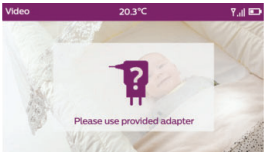	Võib-olla on temperatuur ületanud laadimistolerantsi, mis võib ohutusmehhanismina laadimisahela katkestada. Laadimise jätkamiseks viige laadimisjaam eemale kõigist soojusallikatest, nagu radiaatorid, soojusregistrid, pliit või muud soojust tootvad seadmed (sealhulgas võimendid).
	Te ei kasuta võib-olla õiget adapterit. Kui näete vasakul ikooni, tähendab see, et tuvastati vale toiteadapter. Optimaalse laadimise tagamiseks kasutage alati kaasasolevat adapterit.
Kuidas keskseadet taaskäivitada?	Keskseadme taaskäivitamiseks hoidke toitenuppu kümme sekundit all. Keskseade taaskäivitub. Keskseadme mällu salvestatud spetsiifiline teave, nagu kasutaja režiim, heleduse seaded, helitugevus, hällilaulu valik, suumimisvalik, ei lähe kaotsi.

MÜRA/HELI

Probleem	Lahendus
Miks kostab rakendusest, keskseadmest ja/ või beebiseadmest kõrgetoonilist heli?	Võib-olla on rakendus, keskseade ja beebiseade üksteisele liiga lähedal. Veenduge, et seadmete vaheline kaugus oleks vähemalt 2,5 meetrit. Keskseadme helitugevus võib olla seadistatud liiga kõrgele tasemele. Vähendage keskseadme või rakenduse helitugevust.
Miks ma ei kuule heli? Miks ma ei kuule beebi nuttu?	Võib-olla on keskseade vaigistatud. Vaigistamise tühistamiseks vajutage juhtnupu ülemist osa ja reguleerige helitugevust. Võib - olla olete rakenduse vaigistanud. Vaigistamise tühistamiseks toksake videoekraanil vaigistamisikooni.
	Tundlikkus on liiga madalaks seadistatud. Suurendage tundlikkust keskseadme menüüs või rakenduses.
	Beebiseade võib olla beebist liiga kaugel. Optimaalse helituvastuse saavutamiseks veenduge, et beebiseade ei oleks beebist kaugemal kui 1,5 meetrit. Kui seade on beebile lähemal kui 1 meeter, suureneb lämbumisoht.
Miks reageerib rakendus/ keskseade muudele kui beebi tehtavatele helidele liiga kiiresti?	Tundlikkuse tase võib olla liiga kõrge. Kui beebi häälitseb vaikselt, peab tundlikkus olema kõrgem. Mida mürarikkam lastetuba on, seda madalamaks saab tundlikkuse seadistada. Beebimonitori tundlikkust saate seadistada keskseadme menüüs.

TÖÖAEG / - RAADIUS

Probleem	Lahendus
Miks on minu beebimonitori tegevusraadius selles kasutusjuhendis märgitust palju väiksem?	Keskseadme ja beebiseadme vaheline tegevusraadius on kuni 400 meetrit jalga ning see kehtib ainult vabas õhus ja otsenähtavuse korral. Sõltuvalt ümbruskonnast ja teistest häirivatest teguritest võib tegevusraadius veelgi väiksem olla (vt peatüki „Tegevusraadius" tabelit). Teie majas on tegevusraadius kuni 50 meetrit, mida piirab ka keskseadme ja beebiseadme vaheliste seinte ja/või lagede arv ja tüüp.

VIDEOEKRAAN

Probleem	Lahendus
Miks tekivad keskseadmel raadiohäired? Miks keskseadme videoekraan vilgub? Miks kostab keskseadmest suminat?	Häired võivad tekkida, kui keskseade on beebiseadme tegevuspiirkonnast väljas. Kui keskseadme ja beebiseadme vahel on liiga palju seinu või lagesid. Kui sisse on lülitatud teised 2,4 GHz sagedusalas toimivad juhtmevabad seadmed (nt mikrolaineahi, Wi-Fi ruuter). Asetage keskseade teise kohta, beebiseadmele lähemale või lülitage teised juhtmeta seadmed välja.
Miks ei ole videopilt selge?	Võib-olla on beebiseadme objektiiv must. Puhastage objektiivid kuiva lapiga.
	Video lahutusvõime muutub automaatselt, kui keskseade liigub beebiseadmest liiga kaugele. Viige keskseade beebiseadmele lähemale.
Miks ma saan värviliste piltide asemel mustvalged pildid?	Beebimonitor on lülitunud öörežiimi, sest ruum, kuhu beebimonitor on paigutatud, on pime. Kui ruumis on piisavalt valgust, võib beebimonitori valgusandur olla kaetud või määrdunud. Veenduge, et andur oleks täielikult valguse käes.
Ühendus rakendusega katkeb sageli. Milles on probleem?	Kontrollige, kas oleku märgutuli muutub roheliseks. Kontrollige, kas Wi-Fi signaal ruumis, kuhu beebimonitor on paigaldatud, on piisavalt tugev ja stabiilne. Kui see nii ei ole, vajate tugeva ja stabiilse signaali saamiseks Wi-Fi repiiterit. Kui kasutate WiFi repiiterit, veenduge, et ruuteril ja teie WiFi repiiteril oleks sama SSID ning kasutaksite ruuteri ja repiiteri puhul sama salasõna.
	Kui beebimonitori esiküljel olev olekutuli põleb valgelt ja ühendus katkeb, võib teie ruuteri, nutiseadme või beebimonitori Internetiühendusega probleeme olla. Kontrollige Wi-Fi-signaali oma nutiseadmes või 3G või 4G kiirust, üritades vaadata filmi, nt YouTube'is. Või lähtestage oma Wi-Fi-ruuter.
	Võib-olla olete aktiveerinud privaatsusfunktsiooni; kontrollige beebiseadme olekutuld, kui see on roheline, on privaatsusfunktsioon sisse lülitatud. Kui peate rakenduse kasutamist jätkama, lülitage see välja.

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Ma ei saa beebimonitori seadistada. Lõpetan iga kord ühenduse tõrkekuval. Milles on probleem?	Veenduge, et teie nutiseade kasutaks sama Wi-Fi võrku, millega soovite beebimonitori ühendada.
	Kontrollige beebiseadme olekutuld ja kui see vilgub punaselt, oli sisestatud Wi-Fi parool vale. Taaskäivitage seadistusprotsess. Sisestage Wi-Fi parool uuesti ja veenduge, et parool oleks õige.
	Võib-olla sisaldab ruuteri SSID (võrgu nimi) või parool erisümboleid. Sel juhul muutke vastavalt ruuteri SSID nime või salasõna.
	Kui oleku märgutuli jääb ühenduse loomise ajal punaselt põlema, on beebimonitor edukalt ruuteriga ühendatud, kuid ei saa ühendust Internetiga. Seejärel kontrollige, kas teil on juurdepääs 2,4 GHz Wi-Fi-le, püüdes avada teisi rakendusi, nagu YouTube, Facebook jne. Kui teised rakendused ei reageeri, kontrollige Interneti-ühendust. Kui Internetiühendus on olemas, võib server olla ajutiselt kättesaamatu. Proovige hiljem uuesti seadistada.
	Võib olla püüdsite ühendada beebimonitori 5 GHz võrku. Kontrollige, kas olete valinud SSID võrgu, mis toetab 2,4 GHz sagedusala.
Beebimonitoril esineb probleeme minu nutiseadmes oleva QR-koodi lugemisega. Mida ma teha saan?	Veenduge, et hoiate ruutkoodi beebimonitori objektiivist umbes 5–15 cm kaugusel. Liigutage nutiseadet veidi üles, alla, vasakule või paremale ja veenduge, et QR-kood paikneks otse beebimonitori objektiivi ees. Püüdke ka nutiseadet beebimonitori objektiivist fokuseerimise tagamiseks kaugemale või sellele lähemale liigutada. Veenduge, et ruumis oleks piisavalt valgust, kuid vältige liiga eredat valgust. Kui beebimonitor on QR-koodi lugenud, kuulete kinnitusheli ja beebiseadme olekutuli muutub valgeks.
	Võib-olla ei eemaldanud te beebimonitori objektiivi kaitsekilet. Eemaldage kile.
	Võib-olla varjate käega osa QR-koodist. Hoidke seadet nii, et käsi ei kataks QR-koodi.
Ma ei näe oma last. Milles on probleem?	Kontrollige, kas Wi-Fi-signaal on toas, kuhu beebimonitori paigaldasite, piisavalt tugev.
	Beebimonitori esiküljel olev Wi-Fi oleku märgutuli peab põlema valgelt.
	Võib-olla jälgib teie last juba kolm inimest. Rakendus võimaldab last jälgida korraga kuni kolmel inimesel. Kui teil on administraatori õigused, saate ühe külaliskasutaja juurdepääsu eemaldada ja last ise jälgida.
	Võib-olla olete sisse lülitanud privaatsusfunktsiooni, mis katkestab ajutiselt ühenduse beebiseadme ja Wi-Fi ruuteri vahel. Privaatsusfunktsiooni saab keskseadmes välja lülitada. (Vt peatükki „Privaatsusfunktsioon“)

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Miks rakendus ei teata mulle, et beebi nutab?	Kontrollige, kas beebimonitor on Wi-Fi võrguga ühendatud. Beebimonitori esiküljel olev olekutuli peab põlema valgelt.
	Teavitusheli läveväärtus võib olla seadistatud liiga kõrgeks. Sellisel juhul teavitab rakendus teid ainult siis, kui beebi teeb palju häält. Avage rakenduse säte, muutke helilävi madalamaks ja tagage nii, et teid teavitatakse varem.
	Kui olete oma nutiseadme vaigistanud, lülitage heli sisse.
	Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni rakenduse sätetes aktiveerinud.
	Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni oma nutiseadme sätetes aktiveerinud.
	Kontrollige, kas teil on külaliskasutaja vaatamisõigused. Külaliskasutajate jaoks on teavitusfunktsioon blokeeritud.
Miks ei saa me oma partneriga beebimonitoriga samaaegselt ühendust võtta?	Kui soovite oma partneriga sama juurdepääsu jagada, kaaluge sama administraatorikonto ühiskasutust, et rakendusse sisse logida. Rakenduse seadistamine teises seadmes, millel on erinev kasutajakonto, katkestab automaatselt eelnevalt ühendatud kasutaja ühenduse.
	Kui te ei soovi oma partnerile täielikku juurdepääsu anda, andke talle külaliskasutaja õigused. Külaliskasutajate juurdepääsuõigused on piiratud. Lisateavet leiate peatükist „Kontohaldus“.
Miks ma ei saa beebiseadmega rääkida, kui vajutan rakenduses otse tagasirääkimise nuppu?	Võib-olla räägib teie partner beebiga kesksеadme kaudu. Kesksеadmel on tagasirääkimise funktsiooni kasutamisel kõrgem prioriteet.
Kuidas saan end külaliskasutajaks määrata?	Külaliskasutaja õiguste saamiseks peate end enne videopildi otseülekande vaatamiseks registreerima Philips Avent ühendatud beebimonitori konto. Looge konto vastavalt rakenduses toodud juhistele ja kui olete kutse vastuvõtmiseks valmis, võtke ühendust administraatoriga.
Ma olen juba külaliskasutaja, miks ma rakenduse avamisel midagi ei näe?	Võib-olla on administraator privaatsusrežiimi ajutiselt sisse lülitanud. Te oleksite pidanud saama vastava teavituse.
	Beebimonitor võib olla ühenduseta. Et saaksite tulevikus teavituse, kui beebimonitor on võrguühenduseta, lülitage rakenduse teavitused rakenduse sätete menüüs sisse.
Kas pean rakenduse beebi jälgimiseks avatuna hoidma?	Ei, rakendus tegeleb jälgimisega taustal, kuni teie muude asjadega tegelete. Lülitage taustal jälgimine rakenduse sätete menüüs sisse. Seejärel kuvatakse teavitus ekraanile, kui beebi häälitseb.
Kas saan samas rakenduses kasutada rohkem kui üht beebimonitori?	Rakenduse abil saate ühendada mitu beebimonitori, kuid videot saate vaadata ainult ühest beebimonitorist korraga. Teised ühendatud beebimonitorid saavad teavitusi. Kui saate teavituse ja koputate sellele, suunab rakendus teid otse sellele beebimonitorile. Samuti saate loendist valida beebimonitori, mida jälgida.

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Kas beebimonitor on häkkimiskindel?	Anname pidevalt turvavärskendusi pakkudes endast häkkimise vältimiseks kõik. Kontrollige, kas kasutate alati rakenduse uusimat tarkvara ja beebimonitori püsivara. Kui kaotate oma nutiseadme, lähtestage beebimonitor tehaseseadetele, et katkestada selle ühendused. Konto kustutamiseks saate rakendusse sisse logida ka mõnest muust nutiseadmest. Kui olete ainus administraator, siis ühendatakse ka kõik külaliskasutajad beebimonitorist lahti.
Ma kaotasin oma nutitelefoni. Kuidas ma saan takistada võõrastel oma last vaatamast?	Logige teise nutiseadmega rakendusse sisse ja kustutage oma konto. Kui olete ainus administraator, siis ühendatakse ka kõik külaliskasutajad beebimonitorist lahti. Saate beebimonitori lähtestada tehaseseadetele ja nii kõik ühendused kaotatud seadmega katkestada. Tehaseseadetele lähtestamiseks hoidke beebiseadme toitenuppu kümme sekundit all.
Kas mind teavitatakse rakenduse või beebimonitori tarkvara versiooniuuendustest?	Jah, saate oma nutiseadmesse teavituse, milles palutakse seadet App Store'i või Google Play kaudu uuendada. See juhtub perioodiliselt. Beebimonitori püsivara uuendamise teavitused kuvatakse rakenduses koos uuendamisjuhistega.
Rakenduse kasutamisel muutub mu telefon või tahvelarvuti soojaks. Kas see on normaalne?	Teie seade võib soojeneda, sest vajab kvaliteetse video pakkumiseks energiat. See ei kahjusta teie seadet. Kui käivitate rakenduse taustal, ei soojene teie seade.

Seinakinnitus

Printimisjuhised:
printige see leht 100% mõõtkavas ja kasutage šablooni, et täpselt märkida seinal olevate kruviaukude asukohad.

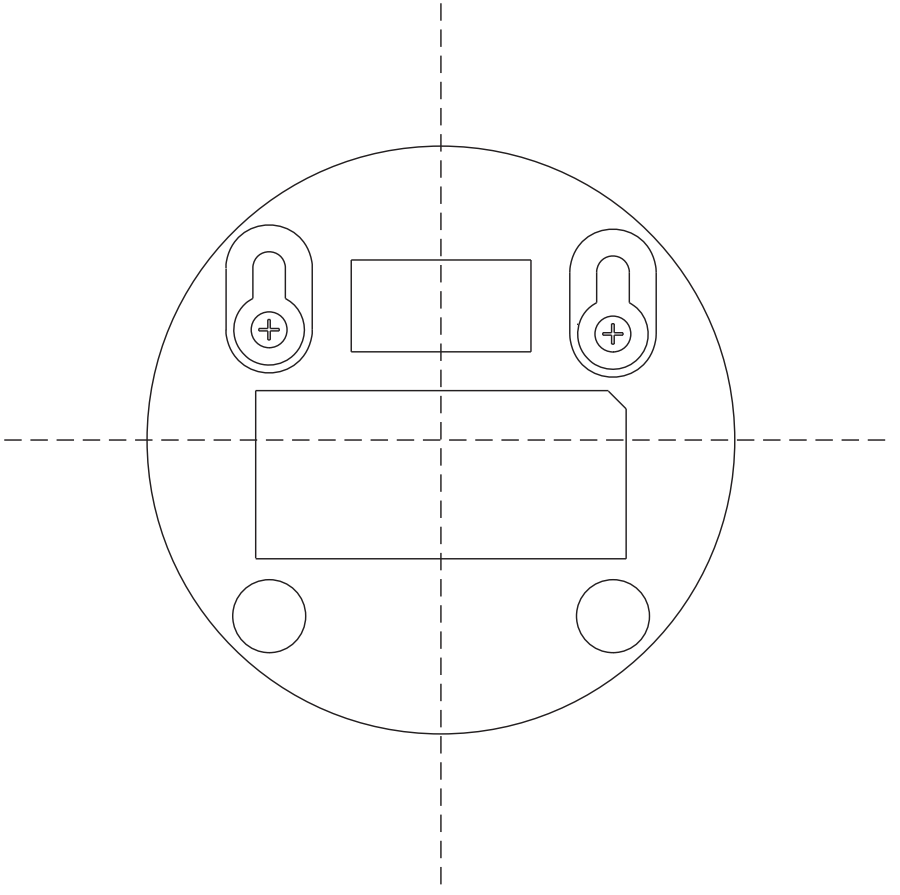

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com/welcome**.

Παρακολουθήστε το μωρό σας με ασφάλεια, από οπουδήποτε, με συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent. Το σύστημα Secure Connect σάς κρατά συνδεδεμένους με το μωρό σας σε όλο το σπίτι. Επίσης, με την εφαρμογή Baby Monitor+ μπορείτε να ελέγχετε το μωρό σας, και άλλα πολλά, ακόμα και όταν χρειαστεί να λείψετε.

Γενική περιγραφή

1 Μονάδα γονέα
2 Λυχνία σύνδεσης
3 Λυχνία λειτουργίας Eco
4 Λυχνίες στάθμης ήχου
5 Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
6 Οθόνη
7 Κουμπί επιβεβαίωσης
8 Μικρόφωνο
9 Κουμπί μενού
10 Κουμπί ελέγχου (πλοήγηση στο μενού/ένταση/φωτεινότητα)
11 Κουμπί πραγματικής συνομιλίας
12 Κουμπί χαλαρωτικών ήχων
13 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
14 Αναδιπλούμενη κεραία
15 Κουμπί λειτουργιών
16 Πρίζα για τροφοδοτικό
17 Ηχείο
18 Διαμέρισμα μπαταριών
19 Μονάδα μωρού
20 Μικρόφωνο
21 Κάμερα
22 Νυχτερινό φως
23 Κουμπί νυχτερινού φωτός
24 Κουμπί χαλαρωτικών ήχων
25 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
26 Λυχνία κατάστασης
27 Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος
28 Υπέρυθρο φως
29 Οπές στερέωσης σε τοίχο
30 Κεραία
31 Πρίζα για τροφοδοτικό
32 Ηχείο
33 Αισθητήρας θερμοκρασίας
34 Τροφοδοτικό (2x)

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτό το βρεφικό μόνιτορ προορίζεται για βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επιτήρησης ενός ενηλίκου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας μόνο στο σπίτι. Να φροντίζετε πάντα να υπάρχει κάποιος να φροντίσει το παιδί και να καλύψει τις ανάγκες του.

Αποποίηση ευθύνης

Να θυμάστε ότι χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης μωρού με δική σας ευθύνη. Η Koninklijke Philips N.V. και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη χρήση αυτού της συσκευής παρακολούθησης μωρού και, συνεπώς, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής παρακολούθησης μωρού από εσάς.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής παρακολούθησης μωρού σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να στάξει ή να εκτοξευτεί νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στη συσκευή παρακολούθησης μωρού και μην την καλύπτετε. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση

- Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στον τροφοδότη αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού οικιακού δικτύου.
- Μην τροποποιήσετε ή κόψετε οποιοδήποτε μέρος του προσαρμογέα και του καλωδίου, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνον τον τροφοδότη που παρέχεται.
- Εάν ο τροφοδότης υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με έναν αυθεντικό τροφοδότη προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.

- Να προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού με τέτοιον τρόπο, ώστε το καλώδιο να μην εμποδίζει κάποια πόρτα ή πέρασμα. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού πάνω σε τραπέζι ή χαμηλό πάγκο, μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Φροντίστε επίσης το καλώδιο να μην σέρνεται στο πάτωμα, σε σημεία όπου μπορεί να σκοντάψει κάποιος.
- Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνια κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς δεν αποτελούν παιχνίδι.
- Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα της μονάδας μωρού ή της μονάδας γονέα.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον καθορισμένο σκοπό. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ του, και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ και αναλώσιμα Philips. Να χρησιμοποιείτε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας της σειράς ASSA105x-050100 (x = B, C, E ή F).
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 40 °C.
- Κρατήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από τη φωτιά και μην τα εκθέτετε στο άμεσο φως του ήλιου ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips.
- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών ή τη διαρροή τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, μην ανοίγετε, τροποποιείτε, τρυπάτε, καταστρέφετε ή αποσυνθέτετε το προϊόν ή την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτίζετε ή φορτίζετε αντίστροφα τις μπαταρίες.
- Εάν οι μπαταρίες έχουν πάθει βλάβη ή παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Προσοχή

- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τους προσαρμογείς, τα βύσματα και το καλώδιο ρεύματος.
- Τα βιδωτά καλύμματα και η επιφάνεια από καουτσούκ μπορεί να αποσυνδεθούν από τη συσκευή. Να τα ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όλες οι απαιτούμενες σημάνσεις στη μονάδα μωρού, τη μονάδα γονέα και τον προσαρμογέα βρίσκονται στο κάτω μέρος της μονάδας μωρού, της μονάδας γονέα και του προσαρμογέα αντίστοιχα.

Δήλωση συμμόρφωσης (ΕΕ)

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού SCD921 και SCD923 πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Δήλωση συμμόρφωσης (Η.Β.)

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των Κανονισμών "Statutory Instrument 2017 No. 1206" και "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products)" του 2023 που ισχύουν για το Η.Β. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης για το Η.Β. (UK Declaration of Conformity (DoC)) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο **www.philips.com/support**.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Προετοιμασία για χρήση

Μονάδα μωρού

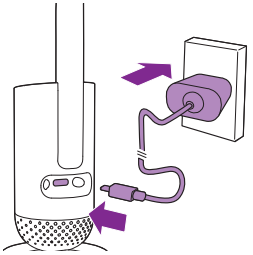

Συνδέστε το τροφοδοτικό στη μονάδα μωρού και στην πρίζα.

Μονάδα γονέα

Η μονάδα γονέα λειτουργεί με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να φορτίσετε τη μονάδα γονέα:

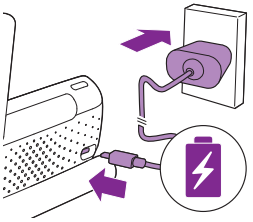

Συνδέστε το τροφοδοτικό στη μονάδα γονέα και στην πρίζα.

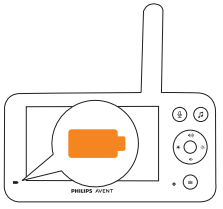

Η λυχνία κατάστασης της μπαταρίας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζεται.

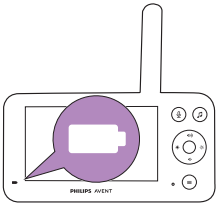

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία κατάστασης της μπαταρίας ανάβει συνεχώς με λευκό χρώμα.

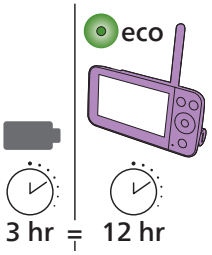

Όταν φορτίζετε τη μονάδα γονέα για 3 ώρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καλώδιο μέχρι και για 12 ώρες στη λειτουργία Eco.

Εάν η μονάδα γονέα είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φόρτιση διαρκεί περίπου το διπλάσιο.

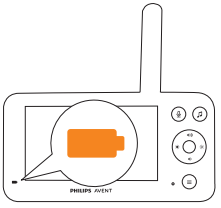

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της μονάδας γονέα έχει σχεδόν αδειάσει, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και ηχεί η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.

Εάν η μπαταρία της μονάδας γονέα είναι άδεια και δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, η μονάδα γονέα θα απενεργοποιηθεί και η σύνδεση με τη μονάδα μωρού θα χαθεί.

Σημείωση: Αφαιρέστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν πετάξετε τη συσκευή. Συνιστάται η αφαίρεση της μπαταρίας να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Σημείωση: Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο ήχος ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας της μονάδας γονέα μπορεί να σας ξυπνήσει.

Σημείωση: Η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά και πολύ αργά, ακόμα και όταν η μονάδα γονέα είναι απενεργοποιημένη.

Συμβουλή: Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Συμβουλή: Διατηρήστε τη μονάδα γονέα συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χρήση της συσκευής παρακολούθησης μωρού

Σύνδεση μονάδας γονέα και μονάδας μωρού

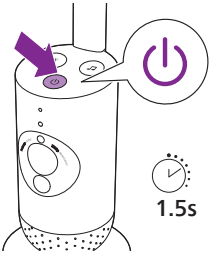

1 Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1,5 δευτερόλεπτο.

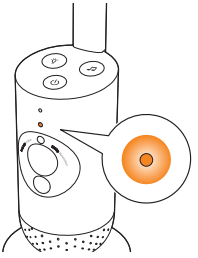

2 Όταν η μονάδα μωρού είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για εκκίνηση.

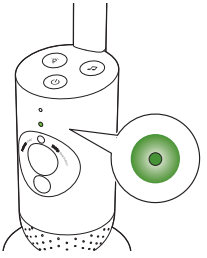

3 Η μονάδα μωρού είναι έτοιμη για χρήση όταν η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα και μπορείτε να τη συνδέσετε με τη μονάδα γονέα.

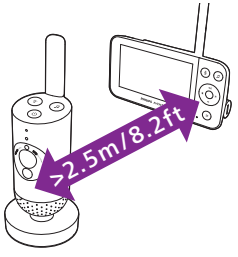

4 Φροντίστε η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων/ 8,2 ποδιών η μία από την άλλη, ώστε να αποτρέπεται η ακουστική ανάδραση.

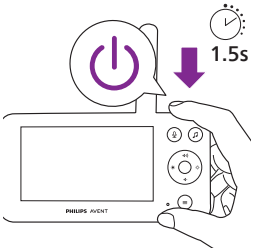

5 Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1,5 δευτερόλεπτο.

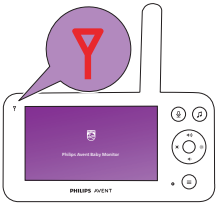

Η οθόνη ενεργοποιείται, εμφανίζεται το έμβλημα της Philips και η λυχνία της σύνδεσης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Η μονάδα γονέα αρχίζει να αναζητά τη μονάδα μωρού.

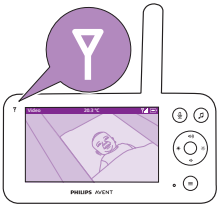

Όταν η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού είναι συνδεδεμένες, η λυχνία σύνδεσης ανάβει με λευκό χρώμα στη μονάδα γονέα και μία ή περισσότερες γραμμές ισχύος σήματος εμφανίζονται στην οθόνη.

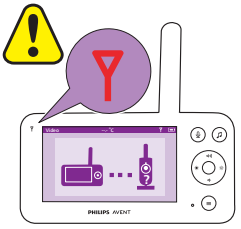

Σημείωση: Απαιτούνται περίπου 15 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού είναι ενεργοποιημένη. Όταν η μονάδα μωρού είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη της μονάδας γονέα εμφανίζεται η εικόνα εκτός εμβέλειας.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί σύνδεση, η λυχνία σύνδεσης ανάβει με κόκκινο χρώμα, η ειδοποίηση της μονάδας γονέα θα ηχεί κάθε 20 δευτερόλεπτα και στην οθόνη θα εμφανίζεται η εικόνα εκτός εύρους.

Εφαρμογή

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε ασύρματη πρόσβαση στο Internet (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Βρίσκεστε αρκετά κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi για να έχετε καλό σήμα Wi-Fi.
- Αν χρησιμοποιείτε επαναλήπτη Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και ο επαναλήπτης Wi-Fi έχουν το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) και ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τους δύο.
- Έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi. Συνδέετε πάντα τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε ένα ασφαλές δίκτυο (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").

1 Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας λειτουργεί σε iOS 13 ή νεότερη έκδοση ή σε Android 5 ή νεότερη έκδοση. Κατεβάστε την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+ από το App Store ή το Google Play. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά Philips, Avent, Baby Monitor+ για να αναζητήσετε την εφαρμογή.

2 Εκκινήστε την εφαρμογή.

Συμβουλή: Έχετε καλύτερα αποτελέσματα, εάν συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας στο Internet μέσω Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθεί στη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi στο Internet, η έξυπνη συσκευή σας μεταβαίνει στη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 3G ή 4G. Η χρήση αυτής της σύνδεσης δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών σας, ανάλογα με τη συνδρομή σας.

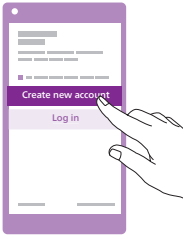

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

a Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ενεργή διεύθυνση email, στην οποία μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση.

b Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").

c Όταν λάβετε το email επαλήθευσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο email για να συνεχίσετε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού.

Διαχείριση λογαριασμού

Ο διαχειριστής και οι χρήστες-επισκέπτες έχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Μπορείτε να προσκαλέσετε συγγενείς ή φίλους ως χρήστες-επισκέπτες και να τους επιτρέψετε να παρακολουθούν το μωρό σας στις έξυπνες συσκευές τους.

	Χρήστης-διαχειριστής	Χρήστες-επισκέπτες
Παρακολούθηση	Βίντεο Ήχος Φόντο Θερμοκρασία	Βίντεο Ήχος Φόντο Θερμοκρασία
Ειδοποίηση ειδοποιήσεων	Ανίχνευση ήχου Ανίχνευση κίνησης Ανίχνευση εύρους θερμοκρασιών	ΔΙ
Λειτουργίες χαλάρωσης	Νυχτερινό φως, χαλαρωτικοί ήχοι, νανουρίσματα, πραγματική συνομιλία Ηχογράφηση φωνής	Νυχτερινό φως, χαλαρωτικοί ήχοι, νανουρίσματα, πραγματική συνομιλία
Διαχείριση λογαριασμού	Πρόσκληση χρήστη-επισκέπτη	ΔΙ

Σημείωση: Η εφαρμογή Baby Monitor+ υποστηρίζει δύο λογαριασμούς διαχειριστή. Μπορείτε να προσκαλέσετε τον/τη σύντροφό σας να εγγραφεί ως δεύτερος διαχειριστής για να μοιράζεται με εσάς τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης. Μην κοινοποιείτε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή σε άτομα εκτός του άμεσου οικογενειακού σας κύκλου.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια δικτύου

Μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σε μη ασφαλές δίκτυο Wi-Fi. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Με την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο δεδομένων του τηλεφώνου σας (συχνά αναφέρεται ως 3G ή 4G).

Τα σημεία με δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως αεροδρόμια και ξενοδοχεία, βολεύουν, αλλά συνήθως δεν είναι ασφαλή.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε δίκτυο που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WEP.

Σημείωση: Τα δίκτυα Wi-Fi που δεν απαιτούν κωδικό πρόσβασης δεν είναι ασφαλή.

Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι απαραίτητοι για την προστασία του δικτύου Wi-Fi και του λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όσο πιο ισχυρός είναι ο κωδικός πρόσβασής σας, τόσο πιο προστατευμένο είναι το δίκτυο Wi-Fi και ο λογαριασμός σας.

Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

1 Να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
2 Να μην περιέχει το όνομά σας, το όνομα του μωρού σας, κάποιο άλλο υπαρκτό όνομα ή κάποια εμπορική επωνυμία.
3 Να μην περιέχει μια ολόκληρη λέξη.
4 Να διαφέρει κατά πολύ από τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
5 Να περιέχει χαρακτήρες από δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες τουλάχιστον:

- Γράμματα, για παράδειγμα: A, B, C ή a, b, c
- Αριθμοί: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Σύμβολα, για παράδειγμα: _ . @ $

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Για να διαγράψετε και έτσι να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα επαναφέρετε τη μονάδα μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα όταν η μονάδα μωρού είναι αναμμένη, προτού απορρίψετε τη συσκευή.

Εάν είστε κάτοχος μεταχειρισμένης συσκευής, σας συνιστούμε να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ώστε να προστατέψετε τη συσκευή σας:

Ενεργοποιήστε τη μονάδα μωρού.

Μόλις η λυχνία LED γίνει από πορτοκαλί πράσινη ή λευκή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, έως ότου η λυχνία LED να αναβοσβήνει εναλλάξ πράσινο και πορτοκαλί και η μονάδα μωρού να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που δεν εκτελέσετε την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η Philips δεν θα φέρει ευθύνη για τις επιδόσεις και τις λειτουργικότητες της συσκευής και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.

Παροχή ενημερώσεων ασφαλείας

Παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Αν είναι απαραίτητο, θα παρασχεθούν ενημερώσεις ασφαλείας μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να παρασχεθούν επίσης για την επιδιόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση της απόδοσης, ή για την εισαγωγή νέων λειτουργιών του προϊόντος. Οι ενημερώσεις μπορεί να παρασχεθούν στο υλικολογισμικό της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα ή στην εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οι ενημερώσεις παρέχονται ασύρματα στο προϊόν χωρίς τη χρήση ειδικών καλωδίων ή εξοπλισμού.

Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών μετά την παράδοση του προϊόντος.

Συμβατότητα συστήματος

Συμβατότητα iOS: 13 ή μεταγενέστερο
Συμβατότητα Android: 5 ή μεταγενέστερο

Καθορισμός θέσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού

Προειδοποίηση: Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!

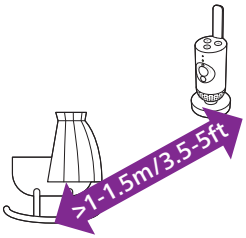

1 Για βέλτιστη ανίχνευση ήχου, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μικρότερη από 1,5 μέτρο από το μωρό. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μωρό, λόγω πιθανού κινδύνου στραγγαλισμού.

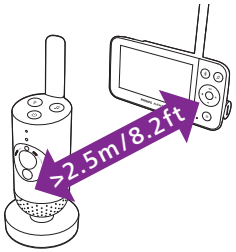

2 Για να αποφύγετε την ακουστική ανάδραση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα γονέα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων από τη μονάδα μωρού.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλέφωνο, σύστημα ασύρματης μετάδοσης βίντεο, δίκτυο Wi-Fi, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευές Bluetooth που λειτουργούν στα 2,4 GHz και δείτε ότι υπάρχουν παρεμβολές είτε στη μονάδα γονέα είτε στη μονάδα μωρού, μετακινήστε τη μονάδα γονέα σε σημείο όπου δεν υπάρχουν παρεμβολές.

3 Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα μωρού με 2 τρόπους:

a Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.

b Στερεώστε τη μονάδα μωρού στον τοίχο με βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

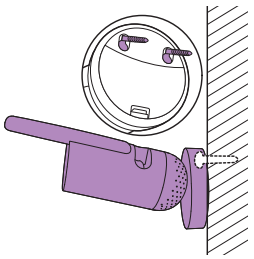

Συμβουλή: Το πρότυπο ανάρτησης σε τοίχο (δείτε το κεφάλαιο «Ανάρτηση σε τοίχο») για να στερεώσετε τη μονάδα μωρού στον τοίχο, βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Συμβουλή: Η μονάδα μωρού πρέπει να βρίσκεται σχετικά ψηλά για να έχετε καλή εικόνα του κρεβατιού ή του πάρκου του μωρού.

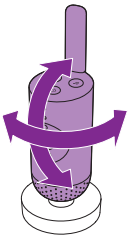

4 Μπορείτε να περιστρέψετε τη μονάδα μωρού για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα του μωρού σας.

Εμβέλεια λειτουργίας

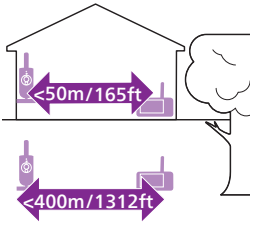

Η εμβέλεια λειτουργίας ανέρχεται στα 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο και στα 400 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Η εμβέλεια λειτουργίας της συσκευής παρακολούθησης μωρού ποικίλλει ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και τους παράγοντες που προκαλούν παρεμβολές. Τα υγρά και νωπά υλικά προκαλούν παρεμβολές, με την απώλεια εύρους να είναι έως και 100%.

Στεγνά υλικά	Πάχος υλικών	Απώλεια εμβέλειας
Ξύλο, γύψος, χαρτόνι, γυαλί (χωρίς μέταλλο, καλώδια ή μόλυβδο)	< 30 εκ.	0-10%
Τούβλο, κοντραπλακέ	< 30 εκ.	5-35%
Ενισχυμένο τσιμέντο	< 30 εκ.	30-100%
Μεταλλικές γρίλιες ή μπάρες	< 1 εκ.	90-100%
Φύλλα μετάλλου ή αλουμινίου	< 1 εκ.	100%

Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Λυχνία κατάστασης

Πορτοκαλί

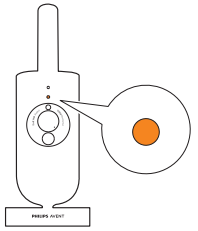

1 Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: η μονάδα μωρού εκκινείται.

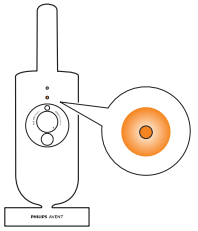

2 Αναβοσβήνει πορτοκαλί: γίνεται αναβάθμιση του υλικολογισμικού της μονάδας μωρού. Μην την απενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.

Σημείωση: Η μονάδα μωρού ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για λίγο κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Πράσινο

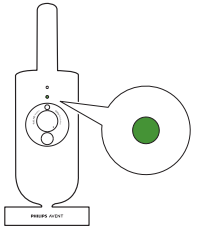

Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η μονάδα μωρού είναι έτοιμη για σύνδεση με τη μονάδα γονέα.

Λευκό

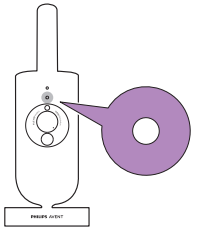

Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: η μονάδα μωρού είναι έτοιμη για σύνδεση με τη μονάδα γονέα και την εφαρμογή.

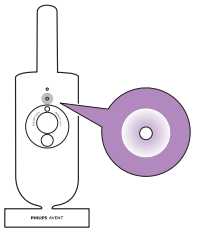

Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα: η μονάδα παρακολούθησης μωρού είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο.

Κόκκινο (Μόνο κατά τη ρύθμιση)

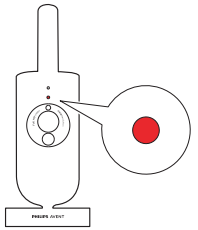

1 Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: αδυναμία σύνδεσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού στο Internet.

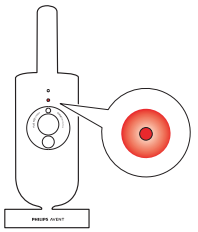

2 Αναβοσβήνει κόκκινο: έχετε εισαγάγει λάθος αναγνωριστικό SSID ή κωδικό πρόσβασης.

Μοβ

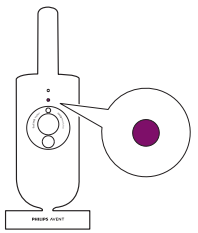

Ανάβει σταθερά με μοβ χρώμα: Η ζωντανή ροή βίντεο είναι ενεργοποιημένη για έναν ή περισσότερους χρήστες της εφαρμογής.

Ένταση ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ηχείου της μονάδας γονέα στο επιθυμητό επίπεδο.

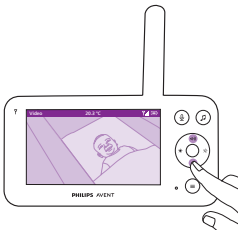

1 Πιέστε το πάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

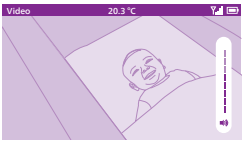

2 Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή έντασης ήχου, η οποία απεικονίζει το επιλεγμένο επίπεδο έντασης.

Σημείωση: Εάν η ένταση του ήχου ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Σημείωση: Όταν η γραμμή ένδειξης της έντασης του ήχου είναι στο ελάχιστο, ο ήχος είναι σε σίγαση. Η μονάδα γονέα εμφανίζει εικονίδιο σίγασης στη γραμμή κατάστασης και λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις και βίντεο από τη μονάδα γονέα.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οθόνης της μονάδας γονέα στο επιθυμητό επίπεδο.

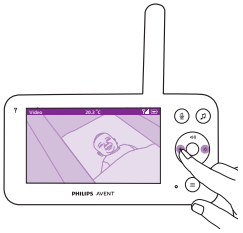

1 Πιέστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στη μονάδα γονέα.

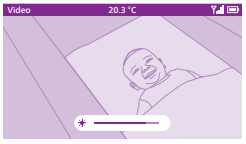

2 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη φωτεινότητας, η οποία απεικονίζει το επιλεγμένο επίπεδο φωτεινότητας.

Σημείωση: Η μονάδα γονέα καταναλώνει περισσότερη μπαταρία στην υψηλή φωτεινότητα.

Λυχνίες στάθμης ήχου

Η μονάδα γονέα παρακολουθεί συνεχώς το επίπεδο του ήχου στο δωμάτιο του μωρού σας. Οι λυχνίες επιπέδου ήχου στη μονάδα γονέα σάς ενημερώνουν εάν υπάρχει κάποιος ήχος στο δωμάτιο του μωρού.

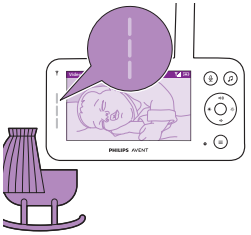

Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου παραμένει σβηστή.

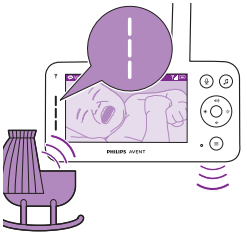

Όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει έναν ήχο, μία ή περισσότερες λυχνίες επιπέδου ήχου στη μονάδα γονέα θα ανάψουν με λευκό χρώμα. Ο αριθμός των λυχνιών εξαρτάται από την ένταση του ήχου που ακούγεται.

Λειτουργίες και ευαισθησία

Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού διαθέτει τρεις διαφορετικές λειτουργίες που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παρακολουθείτε το μωρό σας: Video, Audio, Eco.

Το επίπεδο ευαισθησίας της μονάδας μωρού καθορίζει αυτό που ακούτε μέσω της μονάδας γονέα. Όταν επιλέγετε το υψηλό επίπεδο ευαισθησίας, θα ακούτε πολλούς ήχους, συμπεριλαμβανομένων των σιγανών ήχων στο παρασκήνιο. Όταν επιλέγετε το χαμηλό επίπεδο ευαισθησίας, θα ακούτε μόνο τους πιο δυνατούς ήχους.

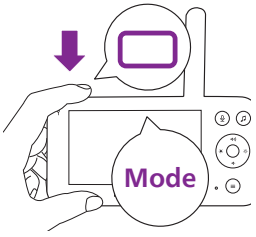

Ενώ η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το κουμπί λειτουργίας επάνω αριστερά στη μονάδα γονέα, πιέστε το πάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

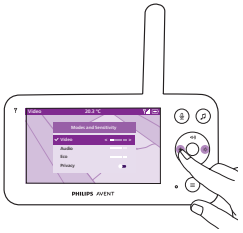

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας για διαφορετικές λειτουργίες πατώντας το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου.

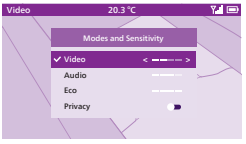

Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία.

Η επιλεγμένη λειτουργία υποδεικνύεται επίσης στη γραμμή κατάστασης.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, ενεργοποιείται η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά.

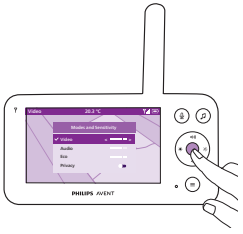

Εάν το μωρό σας εκπέμπει σιγανούς ήχους μόνο, πρέπει να ορίσετε το επίπεδο ευαισθησίας της μονάδας μωρού σε υψηλό επίπεδο στη μονάδα γονέα.

Όσο πιο δυνατοί είναι οι ήχοι του μωρού σας, τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο ευαισθησίας που μπορείτε να επιλέξετε στη μονάδα γονέα.

Σημείωση: Όταν το επίπεδο ευαισθησίας ρυθμίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, θα έχετε συνεχή ήχο στη λειτουργία ήχου και βίντεο. Διαφορετικά, θα γίνεται σίγαση των σιγανών ήχων.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ευαισθησίας έτσι ώστε να ακούτε πάντα το μωρό σας, χωρίς διακοπή από άλλους ήχους. Όταν υπάρχει έντονος θόρυβος στο παρασκήνιο, απενεργοποιήστε την ευαισθησία ώστε να μην ακούτε αυτούς τους ήχους μέσω της μονάδας γονέα.

Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση.

Λειτουργία βίντεο

1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.

2 Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε τη λειτουργία Βίντεο.

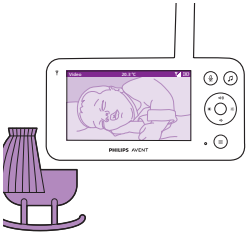

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Βίντεο, η οθόνη είναι πάντα ενεργοποιημένη.

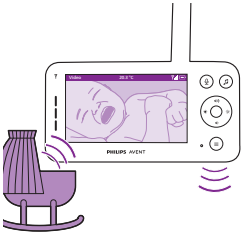

Σημείωση: Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας στο υψηλότερο επίπεδο για συνεχή ήχο στη μονάδα γονέα.

Λειτουργία ήχου

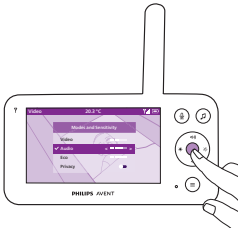

1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.
2 Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μεταβείτε στη λειτουργία ήχου.
3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου.

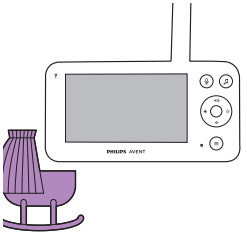

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ήχου, η οθόνη της μονάδας γονέα απενεργοποιείται μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η γραμμή κατάστασης δεν είναι ορατή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

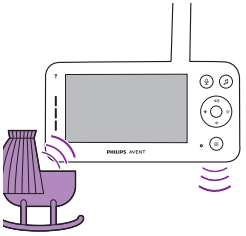

Σημείωση: Η λευκή λυχνία σύνδεσης δείχνει ότι η μονάδα γονέα είναι ακόμα ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στη μονάδα μωρού.

Σημείωση: Όταν η ευαισθησία δεν έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, οι σιγανοί ήχοι θα είναι σε σίγαση.

Σημείωση: Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας στο υψηλότερο επίπεδο για συνεχή ήχο στη μονάδα γονέα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Λειτουργίες και ευαισθησία.

Εάν το μωρό σας κάνει κάποιον ήχο, οι λυχνίες επιπέδου ήχου ανάβουν και οι ήχοι που ανιχνεύει η μονάδα μωρού μεταδίδονται στη μονάδα γονέα. Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου παραμένει σβηστή.

Eco mode (Οικονομική λειτουργία)

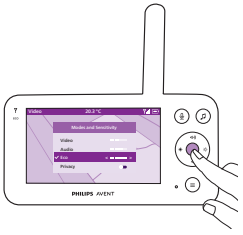

1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.
2 Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μεταβείτε στη λειτουργία Eco.
3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε τη λειτουργία Eco.

Σημείωση: Όταν η οθόνη είναι αναμμένη, η επιλεγμένη λειτουργία θα είναι ορατή στη γραμμή κατάστασης. Η γραμμή κατάστασης δεν είναι ορατή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

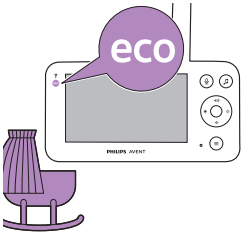

Όταν δεν ανιχνεύεται ήχος για 20 δευτερόλεπτα, η οθόνη και οι λυχνίες επιπέδου ήχου σβήνουν. Η λυχνία της λειτουργίας Eco ανάβει με λευκό χρώμα υποδεικνύοντας ότι η μονάδα γονέα είναι ακόμα ενεργοποιημένη και ότι η λειτουργία Eco είναι ενεργή.

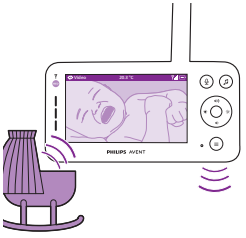

Όταν ανιχνευτεί ήχος από τη μονάδα μωρού, η οθόνη και η λυχνία στάθμης ήχου στη μονάδα γονέα ενεργοποιούνται αμέσως. Το βίντεο και οι ήχοι μεταδίδονται στη μονάδα γονέα και οι λυχνίες στάθμης ήχου γίνονται λευκές.

Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου παραμένει σβηστή.

Σημείωση: Η ελάχιστη στάθμη ήχου που απαιτείται για την ενεργοποίηση του ήχου και της οθόνης καθορίζεται από τη ρύθμιση ευαισθησίας.

Λειτουργία απορρήτου

Η λειτουργία απορρήτου σάς επιτρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη ζωντανή τροφοδοσία της κάμερας προς την εφαρμογή. Μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το μωρό σας από τη μονάδα γονέα στην επιλεγμένη λειτουργία.

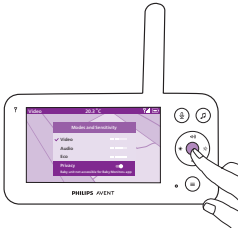

1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.
2 Πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μεταβείτε στη λειτουργία Απορρήτου.
3 Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απορρήτου.

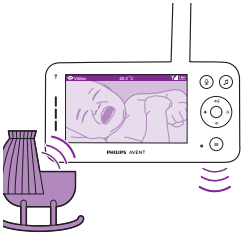

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Απορρήτου, μπορείτε να συνεχίσετε μα παρακολουθείτε το μωρό σας από τη μονάδα γονέα στην επιλεγμένη λειτουργία.

Σημείωση: Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη της λειτουργίας απορρήτου εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Η γραμμή κατάστασης δεν είναι ορατή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Δεν μπορείτε να παρακολουθείτε το μωρό σας από την εφαρμογή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απορρήτου.

Συμβουλή: Θα λάβετε μια ειδοποίηση push από την εφαρμογή όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία απορρήτου.

Νυχτερινό φως

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού ή την εφαρμογή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

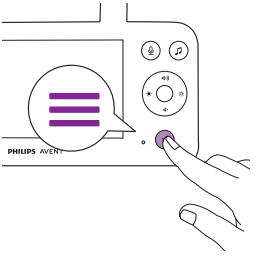

1 Πιέστε το κουμπί μενού στο κάτω δεξί μέρος της μονάδας γονέα.

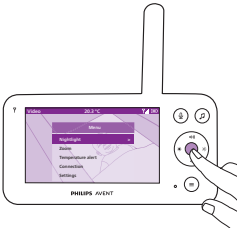

2 Επιλέξτε το νυχτερινό φως και πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στις επιλογές ρύθμισης.

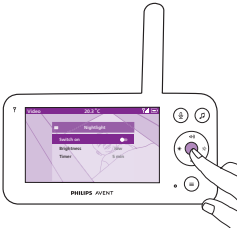

3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός.

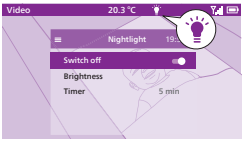

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο λυχνίας στη γραμμή κατάστασης όταν το νυχτερινό φως είναι ενεργοποιημένο.



Το νυχτερινό φως της μονάδας μωρού ενεργοποιείται.

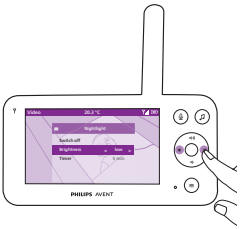

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας του νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή.

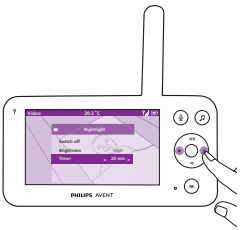

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα.

Πιέστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε την ώρα που επιθυμείτε.

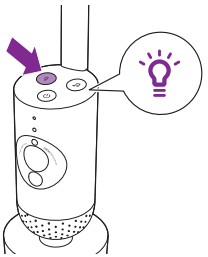

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το νυχτερινό φως από τη μονάδα μωρού.

1 Πιέστε το κουμπί νυχτερινού φωτός στη μονάδα μωρού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.



Το νυχτερινό φως ενεργοποιείται.

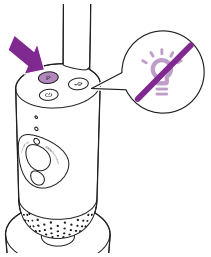

2 Πιέστε ξανά το κουμπί νυχτερινού φωτός για να την απενεργοποιήσετε.

Χαλαρωτικοί ήχοι

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαλαρωτικών ήχων από τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού ή την εφαρμογή. Για να την ενεργοποιήσετε από τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

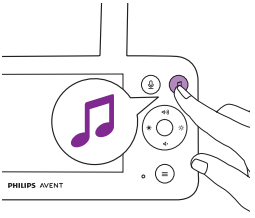

1 Πατήστε το κουμπί χαλαρωτικοί ήχοι στη μονάδα γονέα για να ανοίξετε το μενού.

Σημείωση: Αν πατήσετε το κουμπί ενώ το μενού είναι ήδη ανοικτό, το μενού θα κλείσει.

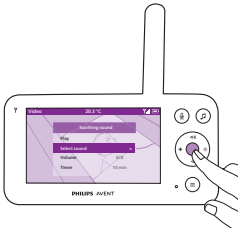

2 Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο στοιχείο μενού "επιλογή ήχου" και πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λίστα χαλαρωτικών ήχων.

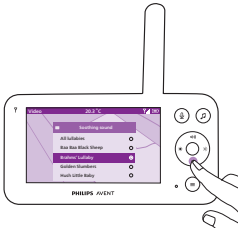

3 Πιέστε το επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μετακινηθείτε στη λίστα.

4 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε τον ήχο που θέλετε να αναπαραγάγετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Όλα τα νανουρίσματα» για αναπαραγωγή των 5 πρώτων νανουρισμάτων.

5 Μεταβείτε στην επιλογή "Αναπαραγωγή" και πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου.

Εάν επιθυμείτε τη διακοπή του, πιέστε ξανά το κουμπί επιβεβαίωσης.

Η γραμμή κατάστασης της μονάδας γονέα εμφανίζει το όνομα του ήχου που αναπαράγεται.

Συμβουλή: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί χαλαρωτικοί ήχοι για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου.

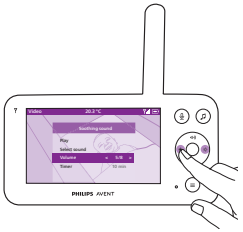

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ή νανουρίσματος από τη μονάδα γονέα.

Πιέστε το αριστερό ή το δεξί τμήμα του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης.

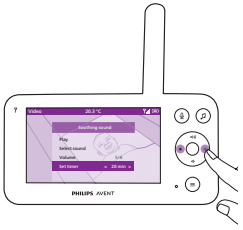

Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονοδιακόπτη για να ορίσετε πότε θα σταματήσει ο χαλαρωτικός ήχος. Μπορείτε να το κάνετε από τη μονάδα γονέα.

Πιέστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε την ώρα που επιθυμείτε.

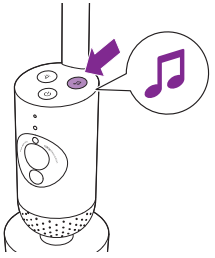

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χαλαρωτικοί ήχοι από τη μονάδα μωρού, πιέστε το κουμπί Χαλαρωτικοί ήχοι στη μονάδα μωρού.

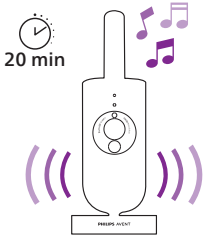

Αρχίζει η συνεχόμενη αναπαραγωγή του τελευταίου ήχου που επιλέχθηκε από τη μονάδα γονέα, σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

Για να σταματήσετε τους χαλαρωτικούς ήχους από τη μονάδα μωρού, πιέστε ξανά το κουμπί Χαλαρωτικοί ήχοι.

Πραγματική συνομιλία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Πραγματική συνομιλία» στη μονάδα γονέα για να μιλήσετε στο μωρό σας.

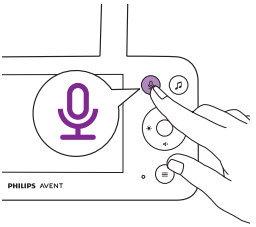

1 Πιέστε το κουμπί Πραγματική συνομιλία στη μονάδα γονέα.

2 Στην οθόνη της μονάδας γονέα εμφανίζεται το εικονίδιο Πραγματική συνομιλία, υποδεικνύοντας την ενεργή σύνδεση. Μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο στο μπροστινό μέρος της μονάδας γονέα από απόσταση 15-30 εκατοστών.

Το μωρό μπορεί να σας ακούσει να μιλάτε στη μονάδα γονέα. Ταυτόχρονα, θα ακούτε όλους τους ήχους που παράγει το μωρό σας.

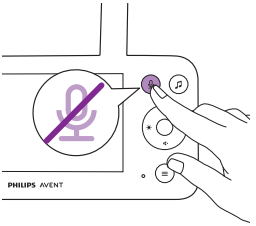

3 Πιέστε ξανά το κουμπί Πραγματικής συνομιλίας για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες μπορούν να εκτελεστούν μέσω του μενού της μονάδας γονέα.

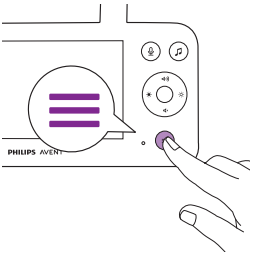

1 Πιέστε το κουμπί μενού για να εισέλθετε στη λίστα μενού.

Σημείωση: Θα φύγετε από το μενού όταν πατήσετε ξανά το κουμπί μενού.

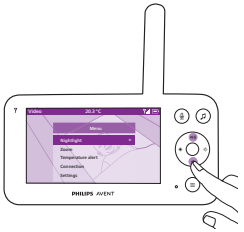

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να περιηγηθείτε στο μενού. Το επιλεγμένο στοιχείο μενού επισημαίνεται με μοβ χρώμα.

Σημείωση: Εάν βρίσκεστε ήδη σε ένα από τα δευτερεύοντα μενού και θέλετε να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες του μενού, πιέστε ξανά το κουμπί μενού για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Σημείωση: Εάν βρίσκεστε στο μενού, αλλά δεν πατήσετε κάποιο κουμπί για 8 δευτερόλεπτα, το μενού θα κλείσει χωρίς να αποθηκευτεί κάποια από τις ρυθμίσεις που αλλάξατε.

Ζουμ

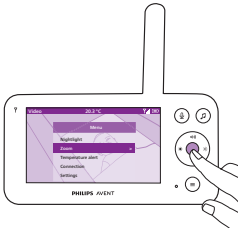

1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στο μενού εστίασης.

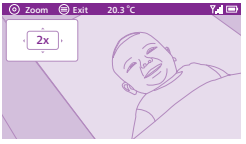

2 Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ρυθμίσετε την εικόνα του βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επάνω/κάτω/δεξί/αριστερό μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε ποιο τμήμα της εικόνας θα εμφανίζεται στη μονάδα γονέα.

3 Πιέστε το κουμπί μενού για αποθήκευση της νέας ρύθμισης και έξοδο.

4 Εάν θέλετε να κάνετε σμίκρυνση της εικόνας στη μονάδα γονέα, μεταβείτε στο μενού Εστίαση και απενεργοποιήστε τη λειτουργία εστίασης.

Συμβουλή: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιβεβαίωσης για δύο δευτερόλεπτα, για γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία Εστίαση.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού σας.

Σημείωση: Η τρέχουσα θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού σας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της μονάδας γονέα.

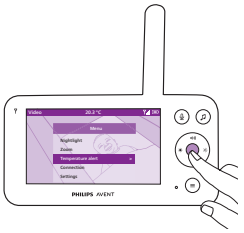

1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ειδοποίησης θερμοκρασίας.

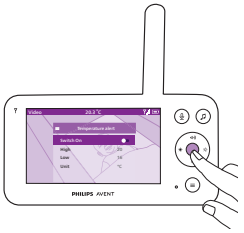

2 Η ειδοποίηση θερμοκρασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

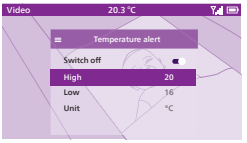

3 Για να αλλάξετε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία για την ειδοποίηση θερμοκρασίας, επιλέξτε τις επιθυμητές θερμοκρασίες στο μενού Θερμοκρασία.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας από C (Κελσίου) σε F (Φαρενάιτ) μέσω της επιλογής μονάδας μέτρησης.

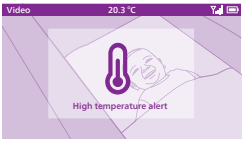

4 Πιέστε το αριστερό μέρος του κουμπιού ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

5 Η μονάδα γονέα εμφανίζει αυτήν την ειδοποίηση όταν η μετρούμενη θερμοκρασία βρίσκεται εκτός εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές επιλογές σύνδεσης με αυτήν τη λειτουργία μενού. Η ρύθμιση Direct + μέσω Wi-Fi σάς βοηθά να επεκτείνετε την εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μεταξύ της κάμερας και της μονάδας γονέα χρησιμοποιώντας το δρομολογητή Wi-Fi του σπιτιού σας ως γέφυρα.

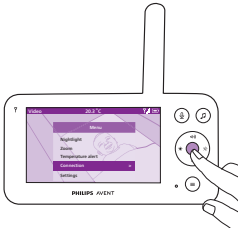

1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στο μενού σύνδεσης.

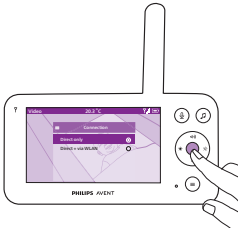

2 Πιέστε το επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου και το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε την επιθυμητή σύνδεση.

Ρυθμίσεις

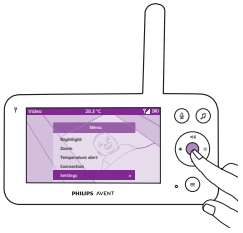

Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

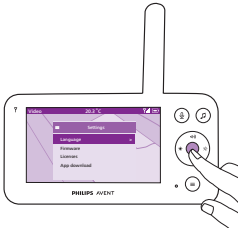

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας της μονάδας γονέα.

1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα γλωσσών.

2 Πιέστε το επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να περιηγηθείτε σε όλες τις γλώσσες και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

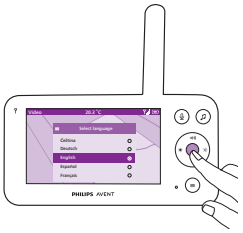

3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

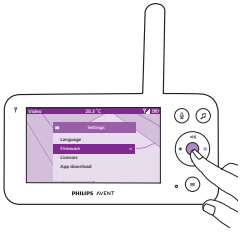

Μπορείτε να ελέγξετε και να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της μονάδας γονέα.

1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στο μενού υλικολογισμικού.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού.

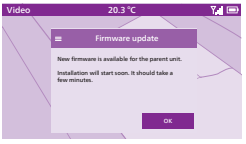

Σημείωση: Όταν δείτε ότι υπάρχει επιλογή ενημέρωσης, ενημερώστε το υλικολογισμικό για βέλτιστη απόδοση του προϊόντος.

Συμβουλή: Για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα με τον παρεχόμενο προσαρμογέα και ότι είναι τοποθετημένη κοντά στη μονάδα μωρού.

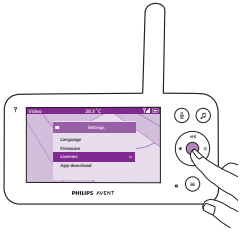

Μπορείτε να ελέγξετε την άδεια χρήσης λογισμικού της μονάδας γονέα/της συσκευής παρακολούθησης μωρού.

1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να εισέλθετε στη λειτουργία άδειας χρήσης.

2 Στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες άδειας χρήσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού.

Καθαρισμός και συντήρηση

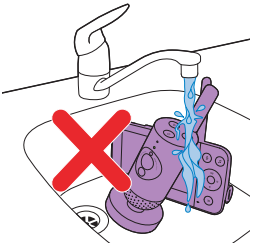

Προειδοποίηση: Μην βυθίζετε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού και τα τροφοδοτικά στο νερό και μην καθαρίζετε κανένα από αυτά τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό βρύσης.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή καθαριστικά υγρά.

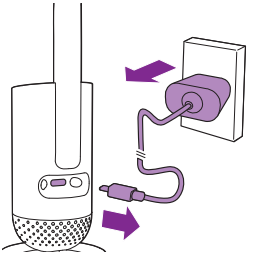

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα μωρού, αφαιρέστε τον προσαρμογέα από τη μονάδα μωρού και αφαιρέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.

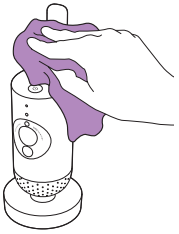

2 Καθαρίζετε τη μονάδα μωρού με στεγνό πανί.

Σημείωση: Οι δαχτυλιές ή η σκόνη στον φακό της μονάδας μωρού ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της κάμερας. Μην αγγίζετε το φακό με τα δάχτυλά σας.

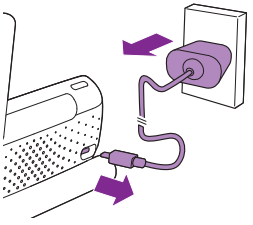

3 Απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα, αφαιρέστε τον προσαρμογέα από τη μονάδα γονέα και από την πρίζα.

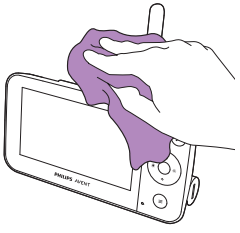

4 Καθαρίστε τη μονάδα γονέα με ένα στεγνό πανί.

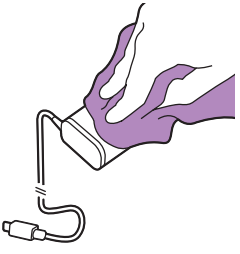

5 Καθαρίστε τα τροφοδοτικά με ένα στεγνό πανί.

Αποθήκευση

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού και τους προσαρμογείς σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **www.philips.com/parts-and-accessories** ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε τον διαχωρισμό της συσκευασίας σε δύο υλικά: κουτί από χαρτόνι και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Αφαίρεση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρείται μόνο από ειδικευμένο επαγγελματία όταν απορρίπτεται η συσκευή. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε τη συσκευή και όταν απορρίπτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

Σημείωση: Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι στεγνά.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. νομίσματα, φουρκέτες, δαχτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινόχαρτο. Τυλίξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή τοποθετήστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορρίψετε.

Διαδικασία:

1. Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να ξεκλειδώσετε τα ανοίγματα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα.
2. Αφαιρέστε τα 2 ποδαράκια από καουτσούκ στο κάτω μέρος της μονάδας γονέα.
3. Τώρα αφαιρέστε τις 2 βίδες που εμφανίστηκαν στο κάτω μέρος της μονάδας γονέα.
4. Τραβήξτε τη θήκη της μπαταρίας από τη μονάδα γονέα.

5 Αφαιρέστε την μπαταρία.

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία προτού απορρίψετε το προϊόν.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Γενικές πληροφορίες

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (2600 mAh)

Περιοχή συχνοτήτων Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <=20 dBm e.i.r.p

Μονάδα τροφοδοσίας:
Μοντέλο: ASSA105x-050100
Είσοδος: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Έξοδος: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (βύσμα ΕΕ) / x = B (βύσμα HB)
x = C (βύσμα Αυστραλίας) / x = F (βύσμα Κορέας)

Μέση ενεργή απόδοση: >=73,62 %

Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο (W): <0,1 W

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί δεν φορτίζεται η μονάδα γονέα όταν τη συνδέω στην πρίζα;	Ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα μπαταρίας. Ελέγξτε την λυχνία κατάστασης της μπαταρίας στη μονάδα γονέα. Εάν έχει σταθερά κόκκινο χρώμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Δεν μπορώ να κατεβάσω και να εγκαταστήσω την εφαρμογή. Τι να κάνω;	Ελέγξτε εάν οποιοσδήποτε από τους παρακάτω παράγοντες εμποδίζει την ομαλή λήψη. Είναι το σήμα Wi-Fi σας σταθερό και αρκετά ισχυρό; Η έξυπνη συσκευή σας διαθέτει λογισμικό iOS 13 ή νεότερη έκδοση ή Android 5 ή νεότερη έκδοση; Έχετε αρκετό χώρο στην έξυπνη συσκευή σας για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή; Πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό πρόσβασης για το App Store ή το Google Play;
Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τη μονάδα γονέα με τη μονάδα μωρού; Γιατί κατά διαστήματα χάνεται η σύνδεση; Γιατί διακόπτεται ο ήχος;	Η μονάδα μωρού και η μονάδα γονέα ενδέχεται να βρίσκονται εκτός ορίων εμβέλειας λειτουργίας ή υπάρχει παρεμβολή από άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz. Δοκιμάστε μια διαφορετική τοποθεσία, μειώστε την απόσταση μεταξύ των μονάδων ή απενεργοποιήστε άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz (φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων κ.λπ.). Ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα και 15 δευτερόλεπτα για να αποκατασταθεί η σύνδεση μεταξύ των μονάδων.
	Ενδέχεται να έχετε περισσότερα από ένα σετ συσκευών παρακολούθησης μωρού ή η μονάδα μωρού και γονέα να είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Κρατήστε τις μονάδες σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων/5 ποδιών μεταξύ τους για να αποφύγετε τις παρεμβολές.
Πώς μπορώ να επαναφέρω τη μονάδα μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;	Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα. Η μονάδα μωρού θα κάνει επανεκκίνηση και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί όταν η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Όλες οι ρυθμίσεις θα καταργηθούν μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των SSID και των κωδικών πρόσβασης του συνδεδεμένου δρομολογητή Wi-Fi και των συνδεδεμένων χρηστών της εφαρμογής. Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εάν διακόψετε τη χρήση του προϊόντος και θέλετε να τη μεταφέρετε σε νέο χρήστη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ

Πρόβλημα	Λύση
Τι υποδεικνύει το χρώμα της λυχνίας κατάστασης μπαταρίας;	Όταν η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, το χρώμα της λυχνίας κατάστασης μπαταρίας θα δείχνει: * Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. * Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: η μπαταρία φορτίζεται. * Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: σφάλμα μπαταρίας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
	Όταν η μονάδα γονέα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, το χρώμα της λυχνίας κατάστασης μπαταρίας θα δείχνει: * Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια (κάτω από 10%). Φορτίστε την μπαταρία.
Γιατί ο χρόνος φόρτισης της μονάδας γονέα υπερβαίνει τις 3 ώρες;	Η μονάδα γονέα ενδέχεται να ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Όταν η οθόνη της μονάδας γονέα είναι συνεχώς ενεργοποιημένη, η φόρτιση της μονάδας γονέα θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο. Απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να μειώσετε το χρόνο φόρτισης.
	Αν η θερμοκρασία έχει υπερβεί την ανοχή φόρτισης, θα μπορούσε δυνητικά να κοπεί το κύκλωμα φόρτισης ως μηχανισμός ασφαλείας. Για να συνεχίσετε τη φόρτιση, απομακρύνετε τη βάση φόρτισης από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, φούρνο ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
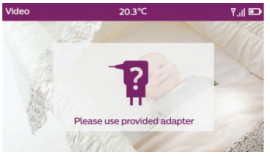	Ίσως δεν χρησιμοποιείτε το σωστό τροφοδοτικό. Εάν βλέπετε το εικονίδιο στα αριστερά, αυτό σημαίνει ότι ανιχνεύεται εσφαλμένο τροφοδοτικό. Πάντα να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο τροφοδοτικό για βέλτιστη απόδοση φόρτισης.
Πώς μπορώ να κάνω επανεκκίνηση στη μονάδα γονέα;	Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη μονάδα γονέα πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα. Θα γίνει επανεκκίνηση της μονάδας γονέα. Συγκεκριμένες πληροφορίες χρήστη που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της μονάδας γονέα, όπως η λειτουργία χρήστη, οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, η ένταση ήχου, η επιλογή νανουρίσματος, η επιλογή εστίασης δεν θα χαθούν.

ΘΟΡΥΒΟΣ/ΗΧΟΣ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί η εφαρμογή, η μονάδα γονέα ή/και η μονάδα μωρού παράγουν έναν διαπεραστικό ήχο;	Ενδέχεται η εφαρμογή, η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού να βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Βεβαιωθείτε ότι απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα η μία από την άλλη. Ενδέχεται η ένταση στη μονάδα γονέα ή στην εφαρμογή να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μειώστε την ένταση της μονάδας γονέα ή της εφαρμογής.

ΘΟΡΥΒΟΣ/ΗΧΟΣ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί δεν ακούγεται ήχος; Γιατί δεν ακούγεται το κλάμα του μωρού μου;	Ενδέχεται να έχει γίνει σίγαση της μονάδας γονέα. Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση, πατήστε το πάνω μέρος του κουμπιού ελέγχου και ρυθμίστε την ένταση. Ίσως έχετε κάνει σίγαση στην εφαρμογή. Απενεργοποιήστε τη σίγαση πατώντας το εικονίδιο σίγασης στην οθόνη του βίντεο.
	Έχει επιλεχθεί χαμηλό επίπεδο ευαισθησίας. Αυξήστε το επίπεδο ευαισθησίας στο μενού της μονάδας γονέα ή στο μενού της εφαρμογής.
	Η μονάδα μωρού ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από το μωρό σας. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 μέτρα από το μωρό σας για βέλτιστη ανίχνευση ήχου. Απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο /3,5 πόδια αυξάνει τον κίνδυνο στραγγαλισμού.
Γιατί η εφαρμογή/ μονάδα γονέα αντιδρά πολύ γρήγορα σε άλλους ήχους πέρα από αυτούς που παράγει το μωρό μου;	Το επίπεδο ευαισθησίας ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν το μωρό σας παράγει σιγανούς ήχους, το επίπεδο ευαισθησίας πρέπει να είναι υψηλότερο. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η ένταση των θορύβων στο παιδικό δωμάτιο, τόσο πιο χαμηλό μπορεί να είναι το επίπεδο ευαισθησίας που θα επιλέξετε. Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας της συσκευής παρακολούθησης μωρού στο μενού της μονάδας γονέα.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΥΡΟΣ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί η συσκευή παρακολούθησης μωρού λειτουργεί ομαλά μόνο σε μικρότερη απόσταση από αυτήν που ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης;	Η καθορισμένη εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού ανέρχεται στα 400 μέτρα και ισχύει μόνο για εξωτερικό χώρο και για άμεσο οπτικό πεδίο. Ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και άλλους παράγοντες παρεμβολής, η εμβέλεια λειτουργίας μπορεί να είναι μικρότερη (δείτε τον πίνακα στο κεφάλαιο «Εμβέλεια λειτουργίας»). Στο εσωτερικό του σπιτιού σας, η εμβέλεια λειτουργίας ανέρχεται στα 50 μέτρα και μπορεί να περιοριστεί από τον αριθμό και το είδος των τοίχων ή/και των οροφών που παρεμβάλλονται μεταξύ της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Βίντεο

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί ακούγονται παράσιτα στη μονάδα γονέα; Γιατί τρεμοπαίζει η οθόνη του βίντεο στη μονάδα γονέα; Γιατί ακούγεται ένας ήχος βουητού από τη μονάδα γονέα;	Ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές όταν η μονάδα γονέα βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της μονάδας μωρού. Εάν παρεμβάλλονται πάρα πολλοί τοίχοι ή ταβάνια ανάμεσα στη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού. Ή όταν είναι ενεργοποιημένες άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz (π.χ. φούρνος μικροκυμάτων, δρομολογητής Wi-Fi). Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα σε διαφορετικό σημείο, πιο κοντά στη μονάδα μωρού ή απενεργοποιήστε άλλες ασύρματες συσκευές.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Βίντεο

Γιατί η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν είναι καθαρή;	Ενδέχεται ο φακός της μονάδας μωρού να είναι βρώμικος. Καθαρίστε τους φακούς με ένα στεγνό πανί.
	Η ανάλυση του βίντεο προσαρμόζεται αυτόματα όταν η μονάδα γονέα μετακινείται πολύ μακριά από τη μονάδα μωρού. Μετακινήστε τη μονάδα γονέα πιο κοντά στη μονάδα μωρού.
Γιατί λαμβάνω ασπρόμαυρες εικόνες αντί για έγχρωμες;	Η συσκευή παρακολούθησης μωρού έχει μεταβεί στη λειτουργία νυχτερινής όρασης, επειδή το δωμάτιο στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι σκοτεινό. Εάν υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο, ενδέχεται να καλύπτεται ο αισθητήρας φωτός της συσκευής παρακολούθησης μωρού ή να είναι βρώμικος. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι πλήρως εκτεθειμένος στο φως του δωματίου.
Η σύνδεση με την εφαρμογή χάνεται συχνά. Τι πρόβλημα υπάρχει;	Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης ανάβει με πράσινο χρώμα. Ελέγξτε εάν το σήμα Wi-Fi στο δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι αρκετά ισχυρό και σταθερό. Εάν το σήμα δεν είναι αρκετά ισχυρό και σταθερό, χρειάζεστε έναν ενισχυτή Wi-Fi για να αποκτήσετε ισχυρό και σταθερό σήμα. Αν χρησιμοποιείτε επαναλήπτη Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και ο επαναλήπτης Wi-Fi έχουν το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) και ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τους δύο.
	Εάν η λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος της συσκευής παρακολούθησης μωρού είναι αναμμένη με σταθερό λευκό χρώμα και η σύνδεση εξακολουθεί να χάνεται, ενδέχεται ο δρομολογητής σας, η έξυπνη συσκευή σας ή η συσκευή παρακολούθησης μωρού να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet. Ελέγξτε το σήμα Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή σας ή την ταχύτητα 3G ή 4G προσπαθώντας να παρακολουθήσετε μια ταινία, π.χ. στο YouTube. Ή κάντε επαναφορά στο δρομολογητή Wi-Fi σας.
	Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία απορρήτου. Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης της μονάδας μωρού. Εάν είναι πράσινη, η λειτουργία απορρήτου είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την όταν πρέπει να συνεχίσετε με τον έλεγχο της εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να ρυθμίσω τη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Στο τέλος, κάθε φορά εμφανίζεται η οθόνη σφάλματος σύνδεσης. Τι πρόβλημα υπάρχει;	Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού.
	Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης της μονάδας μωρού. Εάν αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi που πληκτρολογήσατε δεν ήταν σωστός. Ξεκινήστε από την αρχή τη διαδικασία ρύθμισης. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.
	Ενδέχεται το SSID του δρομολογητή (το όνομα δικτύου) ή ο κωδικός πρόσβασης να περιέχουν ειδικά σύμβολα. Εάν περιέχουν, αλλάξτε το όνομα του SSID του δρομολογητή σας ή τον κωδικό πρόσβασης.
	Αν η λυχνία κατάστασης ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα ενώ προσπαθείτε να συνδεθείτε, η συσκευή παρακολούθησης μωρού έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δρομολογητή αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν έχετε πρόσβαση σε Wi-Fi 2,4 GHz, προσπαθώντας να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, όπως το YouTube, το Facebook κ.λπ. Αν οι άλλες εφαρμογές δεν ανταποκρίνονται, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο Internet. Εάν υπάρχει πρόσβαση στο Internet, ο διακομιστής μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμος. Προσπαθήστε να κάνετε εκ νέου ρύθμιση αργότερα.
	Ενδέχεται να προσπαθείτε να συνδέσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε δίκτυο 5 GHz. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα SSID δικτύου που υποστηρίζει 2,4 GHz.
Αντιμετωπίζω προβλήματα με την ανάγνωση του κώδικα Wi-Fi QR στην έξυπνη συσκευή μου από τη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Τι να κάνω;	Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τον κωδικό QR σε απόσταση περίπου 5-15 εκ. ιντσών από τον φακό της συσκευής παρακολούθησης μωρού. Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς προς τα πάνω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την έξυπνη συσκευή, για να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός QR βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το φακό της συσκευής παρακολούθησης μωρού. Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να μετακινήσετε την έξυπνη συσκευή πιο κοντά ή πιο μακριά από το φακό της συσκευής παρακολούθησης μωρού, ώστε να έχετε τη σωστή εστίαση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο, αλλά αποφύγετε το πολύ έντονο φως. Όταν η συσκευή παρακολούθησης μωρού διαβάσει τον κωδικό QR, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η λυχνία κατάστασης της μονάδας μωρού θα ανάψει με λευκό χρώμα.
	Ίσως δεν αφαιρέσατε την προστατευτική μεμβράνη από το φακό της συσκευής παρακολούθησης μωρού. Αφαιρέστε τη μεμβράνη.
	Μέρος του χεριού σας ενδέχεται να καλύπτει τον κωδικό QR. Κρατήστε τη συσκευή σας με τέτοιο τρόπο ώστε το χέρι σας να μην καλύπτει τον κωδικό QR.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να δω το μωρό μου. Τι πάει λάθος;	Ελέγξτε εάν το σήμα Wi-Fi είναι αρκετά ισχυρό στο δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή παρακολούθησης μωρού.
	Η λυχνία κατάστασης Wi-Fi στο μπροστινό μέρος της συσκευής παρακολούθησης μωρού πρέπει να ανάβει με σταθερό λευκό χρώμα.
	Ενδέχεται να υπάρχουν ήδη τρία άτομα που παρακολουθούν το μωρό σας. Η εφαρμογή επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση από μέχρι τρία άτομα. Εάν είστε ο διαχειριστής, μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση για έναν από τους επισκέπτες, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εσείς.
	Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία απορρήτου, η οποία θα καταργήσει προσωρινά τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας μωρού και του δρομολογητή Wi-Fi. Η λειτουργία απορρήτου μπορεί να απενεργοποιηθεί στη μονάδα γονέα. (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία απορρήτου")
Γιατί η εφαρμογή δεν με ειδοποιεί ότι το μωρό κλαίει;	Ελέγξτε εάν η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi. Η λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος της συσκευής παρακολούθησης μωρού πρέπει να είναι αναμμένη με σταθερό λευκό χρώμα.
	Το κατώτατο όριο ήχου για την ειδοποίηση ενδέχεται να έχει οριστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα σας ειδοποιεί μόνο όταν το μωρό παράγει πολύ ήχο. Ανοίξτε τη ρύθμιση της εφαρμογής για να μειώσετε το κατώτατο όριο ήχου, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα ειδοποιείστε νωρίτερα.
	Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη σίγαση στην έξυπνη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την ένταση.
	Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
	Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας.
	Ελέγξτε εάν έχετε δικαίωμα προβολής ως επισκέπτης. Η λειτουργία ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένη για τους χρήστες-επισκέπτες.
Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ ταυτόχρονα με τον σύντροφό μου στη συσκευή παρακολούθησης μωρού;	Αν θέλετε να μοιραστείτε την ίδια πρόσβαση με τον σύντροφό σας, μπορείτε να μοιραστείτε τον ίδιο λογαριασμό διαχειριστή για να συνδεθείτε στην εφαρμογή. Η ρύθμιση της εφαρμογής σε άλλη συσκευή με διαφορετικό λογαριασμό σύνδεσης θα αποσυνδέσει αυτόματα τον προηγούμενο συνδεδεμένο χρήστη.
	Εάν επιθυμείτε να μην έχει πλήρη πρόσβαση ο σύντροφός σας, προσκαλέστε τον να συνδεθεί ως χρήστης-επισκέπτης. Οι χρήστες-επισκέπτες έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Διαχείριση λογαριασμού".

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στη μονάδα μωρού, ενώ έχω πατήσει το κουμπί πραγματικής συνομιλίας από την εφαρμογή;	Ενδέχεται ο σύντροφός σας να μιλάει στο μωρό με τη μονάδα γονέα. Η μονάδα γονέα έχει υψηλότερη προτεραιότητα κατά τη λειτουργία της πραγματικής συνομιλίας.
Πώς μπορώ να γίνω χρήστης-επισκέπτης;	Για να γίνετε χρήστης-επισκέπτης, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Philips Avent Connected Baby Monitor, ώστε να μπορέσετε να δείτε την ζωντανή ροή βίντεο. Δημιουργήστε το λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής και επικοινωνήστε με το διαχειριστή, όταν είστε έτοιμοι να λάβετε την πρόσκληση.
Είμαι ήδη χρήστης-επισκέπτης. Γιατί δεν μπορώ να δω τίποτα όταν ανοίγω την εφαρμογή;	Ενδέχεται ο διαχειριστής να έχει ενεργοποιήσει προσωρινά τη λειτουργία απορρήτου. Θα πρέπει να έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση.
	Η συσκευή παρακολούθησης μωρού ενδέχεται να είναι εκτός σύνδεσης. Για να λαμβάνετε ειδοποίηση στο μέλλον, όταν η συσκευή παρακολούθησης μωρού τίθεται εκτός σύνδεσης, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις εφαρμογής από το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής.
Πρέπει να κρατήσω την εφαρμογή ανοιχτή για να παρακολουθώ το μωρό μου;	Όχι, η εφαρμογή εξακολουθεί να παρακολουθεί στο παρασκήνιο, ενώ κάνετε άλλα πράγματα. Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση στο παρασκήνιο από το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής. Στη συνέχεια, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις στην οθόνη όταν το μωρό σας παράγει ήχο.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες από μία συσκευές παρακολούθησης μωρού στην ίδια εφαρμογή;	Μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές συσκευές παρακολούθησης μωρού μέσα από την εφαρμογή, αλλά μπορείτε να βλέπετε το βίντεο μόνο από μία συσκευή παρακολούθησης μωρού κάθε φορά. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές παρακολούθησης μωρού. Αν λάβετε μια ειδοποίηση και την πατήσετε, η εφαρμογή θα σας μεταφέρει απευθείας στη συγκεκριμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα ποια από τις συσκευές παρακολούθησης μωρού θέλετε να παρακολουθείτε.
Η συσκευή παρακολούθησης μωρού προστατεύεται από εισβολές των χάκερ;	Κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να αποτρέψουμε την ηλεκτρονική πειρατεία με την έκδοση συχνών ενημερώσεων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού της εφαρμογής και του υλικολογισμικό της συσκευής παρακολούθησης μωρού. Εάν χάσετε την έξυπνη συσκευή σας, κάντε επαναφορά της συσκευής παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να διαγράψετε τυχόν συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην εφαρμογή από άλλη έξυπνη συσκευή και να διαγράψετε το λογαριασμό σας. Εάν είστε ο μοναδικός διαχειριστής, θα αποσυνδεθούν και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες-επισκέπτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Έχω χάσει το smartphone μου. Πώς μπορώ να εμποδίσω τους αγνώστους να βλέπουν το μωρό μου;	Συνδεθείτε στην εφαρμογή από άλλη έξυπνη συσκευή και διαγράψτε τον λογαριασμό σας. Αν είστε ο μοναδικός διαχειριστής, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποσυνδεθούν όλοι οι χρήστες της εφαρμογής από τη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Μπορείτε επίσης να κάνετε επαναφορά της συσκευής παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις στη συσκευή που χάσατε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της μονάδας μωρού για 10 δευτερόλεπτα για να κάνετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Θα ειδοποιηθώ για αναβαθμίσεις της εφαρμογής ή του λογισμικού της συσκευής παρακολούθησης μωρού;	Ναι, θα λάβετε μια ειδοποίηση στην έξυπνη συσκευή σας για αναβάθμιση μέσω του App Store ή του Google Play. Αυτό θα συμβαίνει ανά περιόδους. Οι ειδοποιήσεις αναβάθμισης για το υλικολογισμικό της συσκευής παρακολούθησης μωρού θα εμφανίζονται στην εφαρμογή μαζί με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
Το τηλέφωνο ή το tablet μου θερμαίνεται όταν χρησιμοποιώ την εφαρμογή. Είναι φυσιολογικό;	Η συσκευή σας μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία, επειδή χρειάζεται ισχύ για να παρέχει βίντεο υψηλής ποιότητας. Αυτό δεν βλάπτει τη συσκευή σας. Η συσκευή σας δεν υπερθερμαίνεται όταν εκτελείτε την εφαρμογή στο παρασκήνιο.

Τοποθέτηση σε τοίχο

Οδηγίες εκτύπωσης:
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα σε κλίμακα 100% και χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να σημειώσετε με ακρίβεια τη θέση των οπών για τις βίδες στον τοίχο.

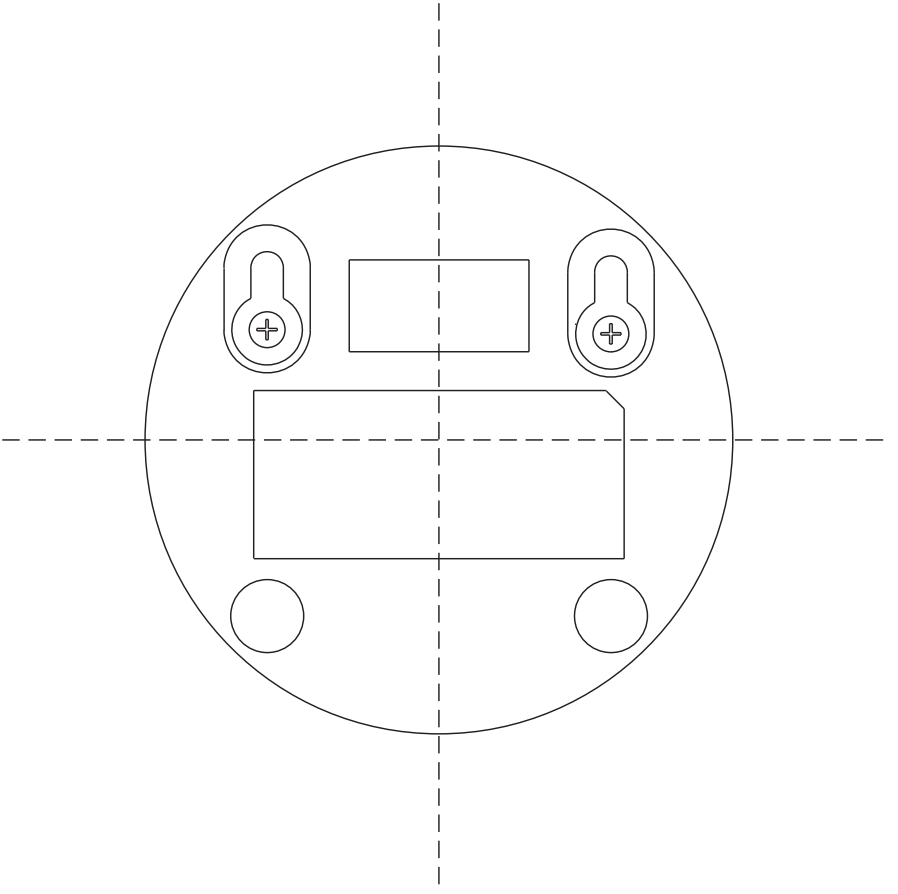

Introducción

Te felicitamos por tu compra y te damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips Avent ofrece, registra el producto en **www.philips.com/welcome**.

Vigila a tu bebé de forma segura desde cualquier lugar con el vigilabebés conectado de Philips Avent. Nuestro sistema Secure Connect te mantiene conectado a tu pequeño desde cualquier rincón de la casa. Además, con la aplicación Baby Monitor+ podrás vigilarlo y mucho más, incluso cuando tengas que salir.

Descripción general

1 Unidad de padres
2 Piloto de conexión
3 Piloto del modo Eco
4 Pilotos de nivel de sonido
5 Piloto de estado de las pilas
6 Pantalla
7 Botón de confirmación
8 Micrófono
9 Botón de menú
10 Botón de control (navegación por el menú/volumen/brillo)
11 Botón de comunicación real
12 Botón de sonidos tranquilizadores
13 Botón de encendido/apagado
14 Antena plegable
15 Botón de modo
16 Toma para el adaptador de corriente
17 Altavoz
18 Compartimento de las pilas
19 Unidad del bebé
20 Micrófono
21 Cámara
22 Luz nocturna
23 Botón de luz nocturna
24 Botón de sonidos tranquilizadores
25 Botón de encendido/apagado
26 Luz de estado
27 Sensor de luz de ambiente
28 Luz infrarroja
29 Orificios de montaje en pared
30 Antena
31 Toma para el adaptador de corriente
32 Altavoz
33 Sensor de temperatura
34 2 adaptadores de corriente

Información sobre seguridad importante

Antes de usar el aparato, lee atentamente esta información importante y consérvala por si necesitaras consultarla en el futuro.

IMPORTANTE

Este vigilabebés está pensado como una ayuda. En ningún caso sustituye la supervisión responsable y adecuada por parte de un adulto y no debe utilizarse como tal.

Nunca dejes al bebé solo en casa. Asegúrate siempre de que hay alguien presente para cuidar de él y hacerse cargo de sus necesidades.

Descargo de responsabilidad

Ten en cuenta que utilizas este vigilabebés bajo tu responsabilidad. Koninklijke Philips N.V. y sus filiales no se hacen responsables del funcionamiento ni del uso de este vigilabebés y, por lo tanto, no asumen responsabilidad alguna en relación con el uso del mismo.

Peligro

- No sumerjas nunca ninguna parte del vigilabebés en agua u otros líquidos. No coloques el aparato en un lugar en el que le pueda caer o salpicar agua o cualquier otro líquido. No utilices nunca el vigilabebés en lugares húmedos o cerca del agua.
- No coloques nunca ningún objeto en la parte superior del vigilabebés ni lo cubras. No bloquees las aberturas de ventilación. Para instalarlo, sigue las instrucciones del fabricante.

Advertencia

- Cable largo. Peligro de estrangulamiento.
- Antes de enchufar el aparato, comprueba si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de la red local.
- No modifiques, cortes ni cambies ninguna pieza del adaptador ni de su cable, ya que esto puede provocar una situación peligrosa.
- Utiliza únicamente el adaptador suministrado.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyelo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos ni la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permitas que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Evita que el cable de alimentación se pise o se doble, especialmente en las clavijas y el punto de salida del aparato.

- Asegúrate de colocar el vigilabebés de manera que el cable no obstruya puertas ni otras zonas de paso. Si colocas el vigilabebés sobre una mesa o un mueble bajo, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde. Asegúrate de que el cable no se encuentra en el suelo, donde presenta un riesgo de tropiezos.
- Mantén los materiales del embalaje (bolsas de plástico, cartones de protección, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete.
- Para evitar descargas eléctricas, no abras la carcasa de la unidad del bebé ni de la unidad de padres.

Instrucciones de seguridad sobre las baterías

- Utiliza el producto únicamente para el uso al que está destinado. Antes de utilizar el producto, sus baterías y accesorios, lee atentamente esta información y consérvala por si necesitaras consultarla en el futuro. El uso inapropiado puede suponer riesgos o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según el producto.
- Utiliza únicamente accesorios y consumibles originales de Philips. Utiliza únicamente la unidad de alimentación desmontable serie ASSA105x-050100 (x = B, C, E o F).
- Carga, utiliza y guarda el producto a una temperatura entre 0 ºC y 40 °C.
- Mantén el producto y las baterías alejados del fuego y no los expongas a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deja de cargarlo y usarlo y ponte en contacto con Philips.
- No coloques aparatos ni pilas en hornos microondas ni sobre placas de inducción.
- No abras, modifiques, perfores, dañes ni desmontes el producto ni las baterías para evitar que se sobrecalienten o emitan sustancias tóxicas o peligrosas. No generes un cortocircuito, sobrecargues ni cargues de forma inversa las baterías.
- En caso de daños o fugas en las pilas, evita el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuaga la zona con agua de forma inmediata y consulta con tu médico.

Precaución

- No instales el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Asegúrate de que tienes las manos secas antes de manipular los adaptadores, los enchufes o el cable de alimentación.
- Las cubiertas de los tornillos o las almohadillas de goma pueden separarse del aparato; compruébalas con regularidad.
- Todas las marcas obligatorias de la unidad del bebé, la unidad de padres y el adaptador de corriente se encuentran en la parte inferior de cada dispositivo.

Declaración de conformidad (UE)

Por la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. declara que los tipos de equipos de radio SCD921 y SCD923 cumplen los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puedes consultar en línea la Declaración de conformidad para el marcado CE en **www.philips.com/support**.

Declaración de conformidad (Reino Unido)

Por la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Texto Legislativo de 2017 n.º 1206 del Reino Unido y con el Reglamento sobre la Seguridad de los Productos y la Infraestructura de Telecomunicaciones (Requisitos de Seguridad de los Productos Conectables Relevantes) de 2023. El texto completo de la Declaración de Conformidad (DoC) del Reino Unido está disponible online en **www.philips.com/support**.

Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Este producto cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Preparación para su uso

Unidad del bebé

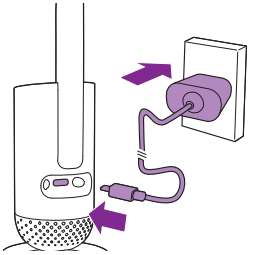

Enchufa el adaptador de corriente a la unidad del bebé y a la toma de corriente.

Unidad de padres

La unidad de padres funciona con una batería de iones de litio recargable integrada.

Sigue estos pasos para cargar la unidad de padres:

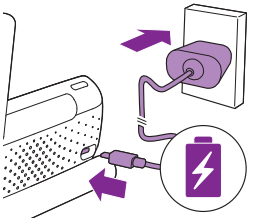

Enchufa el adaptador de corriente a la unidad de padres y a la toma de corriente.

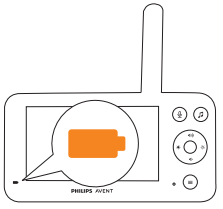

El piloto de estado de la batería se vuelve naranja para indicar que el aparato se está cargando.

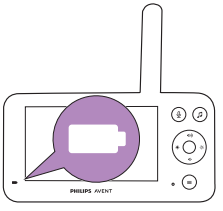

Cuando la batería está cargada por completo, el piloto de la batería cambia a una luz blanca fija.

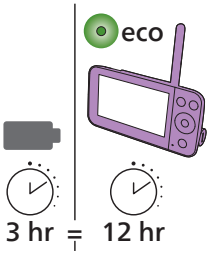

Cuando la unidad de padres se carga durante 3 horas, se puede utilizar de forma inalámbrica aproximadamente 12 horas en modo Eco.

Si la unidad de padres está encendida durante la carga, tarda aproximadamente el doble.

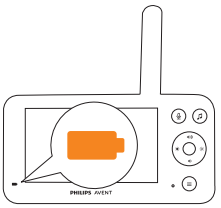

Cuando la batería recargable de la unidad de padres esté casi vacía, el piloto de estado de la batería parpadeará en naranja y sonará la alerta de batería baja.

Si la batería de la unidad de padres está vacía y no está conectada a la red eléctrica, se apagará y se perderá la conexión con la unidad del bebé.

Nota: Extrae la batería recargable integrada únicamente cuando elimines el aparato. Se recomienda que solo los técnicos autorizados extraigan la batería.

Nota: Si la batería se está agotando, es posible que el sonido de alerta de batería baja de la unidad de padres te despierte.

Nota: La batería se descarga de forma gradual y muy lentamente incluso con la unidad de padres apagada.

Consejo: Para ahorrar batería, apaga la unidad de padres cuando no la utilices.

Consejo: mantén la unidad de padres conectada a la red eléctrica durante la noche.

Uso del vigilabebés

Conexión de la unidad de padres y la unidad del bebé

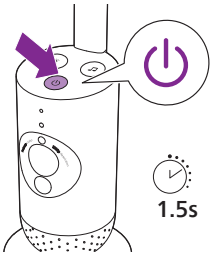

1 Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 1,5 segundos para encender la unidad del bebé.

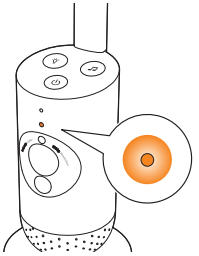

2 Cuando la unidad del bebé está encendida, el piloto indicador se ilumina en naranja al arrancar.

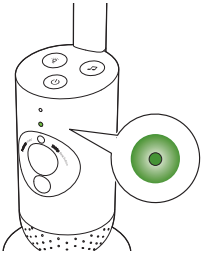

3 La unidad del bebé está lista para su uso cuando el piloto indicador se ilumina en verde. En ese momento, ya puedes conectarla a la unidad de padres.

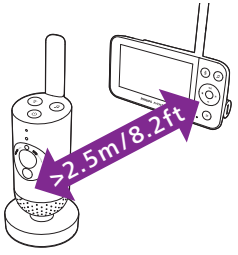

4 Asegúrate de colocar la unidad de padres a una distancia mínima de 2,5 metros de la unidad del bebé para evitar retroalimentación acústica.

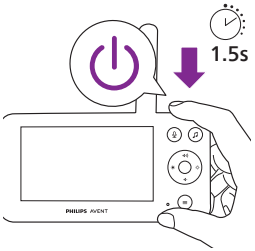

5 Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 1,5 segundos para encender la unidad de padres.

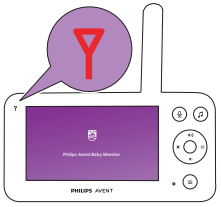

La pantalla se enciende, el logotipo de Philips aparece en la pantalla y el piloto de conexión se ilumina en rojo. La unidad de padres comienza a buscar la unidad del bebé.

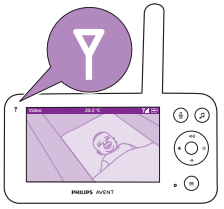

Cuando la unidad de padres y la unidad del bebé están conectadas, el piloto de conexión se ilumina en blanco en la unidad de padres y aparecen una o más barras de intensidad de la señal en la pantalla.

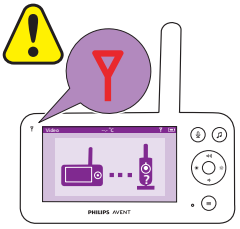

Nota: El establecimiento de la conexión entre la unidad de padres y la unidad del bebé tarda aproximadamente 15 segundos.

Asegúrate de que la unidad del bebé esté encendida. Cuando se apaga la unidad del bebé, la pantalla de la unidad de padres muestra la imagen de fuera de alcance.

Si no se ha establecido ninguna conexión, el piloto de conexión se ilumina en rojo, la alerta de la unidad de padres suena cada 20 segundos y la imagen de fuera de alcance aparece en la pantalla.

Aplicación

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Antes de comenzar el procedimiento de configuración, asegúrate de que:

- Tienes acceso a Internet de forma inalámbrica (Wi-Fi de 2,4 GHz).
- Estás lo suficientemente cerca del router Wi-Fi para obtener una buena señal Wi-Fi.
- Si utilizas un repetidor Wi-Fi, asegúrate de que el router y el repetidor Wi-Fi tengan el mismo SSID (el nombre de la red) y de que utilizas la misma contraseña para ambos dispositivos.
- Tienes la contraseña de tu red Wi-Fi a mano. Conecta siempre el vigilabebés a una red segura (consulta el capítulo de "Seguridad y privacidad").

1 Asegúrate de que el dispositivo inteligente funciona con iOS 13 o posterior o con Android 5 o posterior. Descarga la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ desde App Store o Google Play. Utiliza las palabras clave "Philips Avent Baby Monitor+" para buscar la aplicación.

2 Inicia la aplicación.

Consejo: Obtendrás los mejores resultados si conectas tu dispositivo inteligente a Internet a través de Wi-Fi. A continuación, utilizará automáticamente la red Wi-Fi para conectarse al vigilabebés. Cuando no hay conexión a Internet a través de Wi-Fi, el dispositivo inteligente cambia a la conexión a través de datos móviles 3G o 4G. El uso de esta conexión de datos puede implicar cargos adicionales por parte de tu proveedor, dependiendo de tu suscripción.

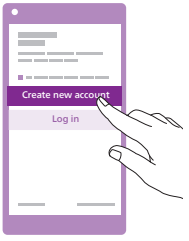

3 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una cuenta.

a Asegúrate de utilizar una dirección de correo electrónico activa en la que siempre se te pueda localizar.

b Utiliza una contraseña segura (consulta el capítulo de "Seguridad y privacidad").

c Cuando recibas el mensaje de correo electrónico de verificación, sigue las instrucciones que aparecen en dicho mensaje para continuar creando tu cuenta.

4 Sigue las instrucciones de la aplicación para configurar el vigilabebés.

Gestión de la cuenta

Existen varios derechos de acceso para el usuario Administrador y los usuarios Invitado. Puedes invitar a familiares o amigos como usuarios invitados y permitirles vigilar a tu bebé en sus dispositivos inteligentes.

	Usuario Administrador	Usuarios Invitado
Vigilancia	Vídeo Audio De fondo Temperatura	Vídeo Audio De fondo Temperatura
Notificación de alertas	Detección de sonido Detección de movimiento Detección de rango de temperatura	NA
Funciones de tranquilidad	Luz nocturna, sonidos tranquilizadores, nanas, comunicación real Grabación de voz	Luz nocturna, sonidos tranquilizadores, nanas, comunicación real
Gestión de la cuenta	Invitación a usuario Invitado	NA

Nota: La aplicación Baby Monitor+ admite dos cuentas de administrador. Puede invitar a su pareja a que se registre como el otro administrador y compartir los mismos derechos de acceso. No compartas las credenciales de administrador con nadie fuera de tu círculo inmediato.

Seguridad y privacidad

Seguridad de la red

No utilices la aplicación en una red Wi-Fi no protegida. Te aconsejamos que utilices el vigilabebés únicamente a través de una red Wi-Fi protegida con cifrado WPA2 o superior. Con la aplicación, también puedes utilizar la red de datos del teléfono (a menudo denominada 3G o 4G).

Los puntos de conexión Wi-Fi en lugares públicos, como aeropuertos y hoteles, resultan cómodos, pero no suelen ser seguros.

Te aconsejamos que utilices el vigilabebés únicamente a través de una red Wi-Fi protegida con cifrado WPA2 o superior. Te aconsejamos que no utilices el vigilabebés en una red con cifrado WEP.

Nota: Las redes Wi-Fi que no exigen contraseña no son seguras.

Contraseñas seguras

Las contraseñas son fundamentales para proteger tu red Wi-Fi y tu cuenta contra el acceso no autorizado. Cuanto más segura sea la contraseña, mejor protegida estará la red Wi-Fi y tu cuenta.

Las bases para una contraseña segura son las siguientes:

1 Tiene al menos 8 caracteres.
2 No contiene tu nombre, el nombre del bebé, ni ningún otro nombre real o de una marca.
3 No contiene una palabra completa.
4 Es muy diferente de las contraseñas que hayas utilizado antes.
5 Contiene caracteres de al menos dos de las siguientes categorías:
- Ejemplos de letras: A, B, C o a, b, c
- Números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Ejemplos de símbolos: _ . @ $

Seguridad de los datos personales

Para eliminar y, por tanto, proteger tus datos personales, restablece los ajustes de fábrica de la unidad del bebé manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos con la unidad del bebé encendida, antes de eliminar el dispositivo.

Si tu dispositivo es de segunda mano, te aconsejamos que sigas estos pasos para restablecer los ajustes de fábrica de la unidad del bebé a fin de garantizar la seguridad del dispositivo:

Enciende la unidad del bebé.

Una vez que el piloto LED haya cambiado de naranja a verde o blanco, pulsa el botón de encendido/apagado durante más de 10 segundos hasta que el piloto LED parpadee entre verde y naranja, y los ajustes de fábrica de la unidad del bebé se restablecerán.

De no restablecer los ajustes de fábrica, Philips no se hará responsable del rendimiento ni de las funciones del dispositivo y tu privacidad podría correr peligro.

Suministro de actualizaciones de seguridad

Supervisamos continuamente la seguridad del software que se utiliza en el producto. En caso de que sea necesario, se proporcionarán actualizaciones de seguridad mediante actualizaciones de software. También es posible que se proporcionen actualizaciones de software para ofrecer correcciones de errores y mejoras de rendimiento, o bien para introducir nuevas funciones del producto. Es posible que se proporcionen actualizaciones para el firmware de la unidad del bebé y la unidad de padres, o bien para la aplicación móvil. Las actualizaciones se envían al producto de forma inalámbrica sin necesidad de utilizar cables ni equipos especiales.

Philips proporcionará las actualizaciones necesarias durante un periodo de al menos dos años a partir de la entrega del producto.

Compatibilidad del sistema

Compatibilidad con iOS: 13 o superior

Compatibilidad con Android: 5 o superior

Colocación del vigilabebés

Advertencia: Cable largo. Peligro de estrangulamiento.

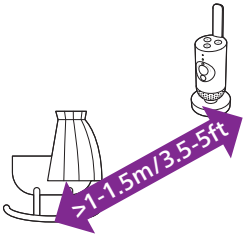

1 Para obtener una detección de sonido óptima, asegúrate de que la unidad del bebé esté a menos de 1,5 metros del bebé. Asegúrate de que la unidad del bebé esté al menos a 1 metro del bebé, debido al peligro de estrangulamiento.

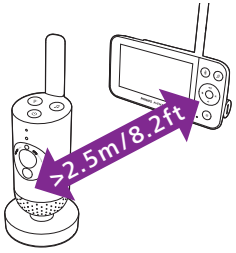

2 Para evitar la retroalimentación acústica, asegúrate de que la unidad de padres está al menos a 2,5 metros de la unidad del bebé.

Nota: si utilizas un teléfono o un reproductor de vídeo inalámbrico, una red Wi-Fi, un microondas o un dispositivo Bluetooth a 2,4 GHz y experimentas interferencias en la unidad de padres o la unidad del bebé, aleja la unidad de padres hasta que cesen las interferencias.

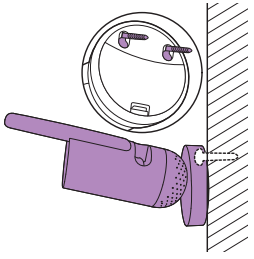

3 Puedes colocar la unidad del bebé de dos formas:

a Coloca la unidad del bebé sobre una superficie estable, plana y horizontal.

b Monta la unidad del bebé en la pared con tornillos (no incluidos).

Consejo: la plantilla de montaje en pared (consulta el capítulo de "Montaje en pared") para montar la unidad del bebé en la pared se encuentra al final de este manual de usuario.

Consejo: Coloca la unidad del bebé en un nivel superior para tener una buena visibilidad de la cuna o del parque del bebé.

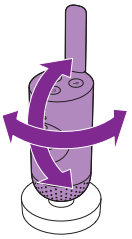

4 La unidad del bebé se puede girar para garantizar la mejor visibilidad del bebé.

Alcance de funcionamiento

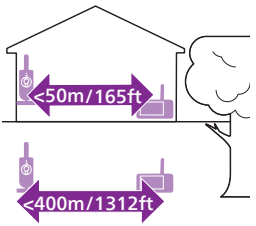

El alcance de funcionamiento es de hasta 50 metros en interiores y de hasta 400 metros en exteriores. El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias. Los materiales húmedos y mojados causan tanta interferencia que la pérdida de alcance es de hasta el 100%.

Materiales secos	Grosor del material	Pérdida de alcance
Madera, yeso, cartón, cristal (sin metal, cables o plomo)	< 30 cm	0%-10%
Ladrillo, madera contrachapada	< 30 cm	5-35%
Hormigón armado	< 30 cm	30%-100%
Rejillas o barras metálicas	< 1 cm	90%-100%
Láminas de metal o aluminio	< 1 cm	100%

Funciones y ajustes

Luz de estado

Naranja

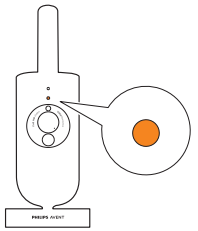

1 Naranja permanente: la unidad del bebé está iniciándose.

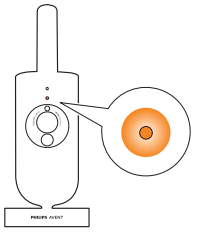

2 Naranja intermitente: la unidad del bebé está actualizando el firmware. No la apagues durante la actualización.

Nota: la unidad del bebé podría apagarse por sí sola brevemente durante la actualización del firmware.

Verde

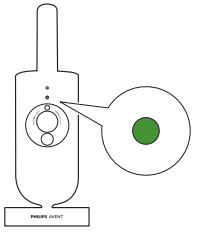

Verde permanente: la unidad del bebé está lista para conectarse a la unidad de padres.

Blanco

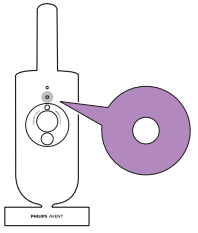

Blanco permanente: la unidad del bebé está lista para conectarse a la unidad de padres y a la aplicación.

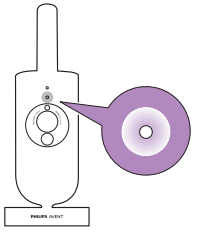

Parpadea en blanco: la unidad del bebé está conectándose a la red doméstica

Rojo (solo para configuración)

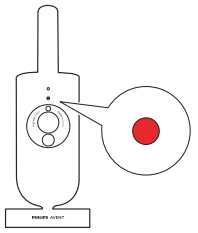

1 Rojo permanente: el vigilabebés no ha podido conectarse a Internet.

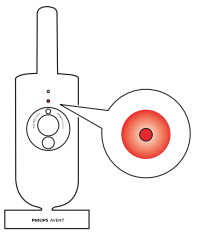

2 Rojo intermitente: has introducido una ID de SSID o contraseña incorrecta.

Morado

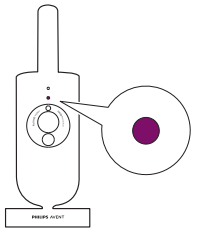

Morado permanente: la transmisión de vídeo en directo está activada para uno o más usuarios de la aplicación.

Cantidad

Puedes ajustar el volumen del altavoz de la unidad de padres al nivel que prefieras.

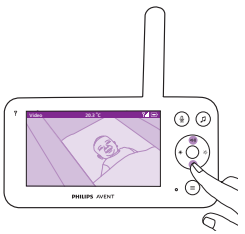

1 Pulsa la parte superior o inferior del botón de control para ajustar el volumen.

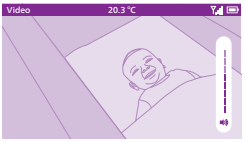

2 La barra de volumen aparece en la pantalla para mostrar el nivel de volumen seleccionado.

Nota: Si el volumen se ajusta a un nivel alto, la unidad de padres consume más energía.

Nota: Si la barra de volumen está al mínimo, el volumen está silenciado. La unidad de padres muestra un icono de silencio en la barra de estado y solo recibirás alertas y vídeo de la unidad de padres.

Brillo de la pantalla

Puedes ajustar el brillo de la pantalla de la unidad de padres al nivel que prefieras.

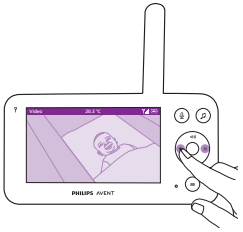

1 Pulsa la parte izquierda o derecha del botón de control para ajustar el brillo de la pantalla en la unidad de padres.

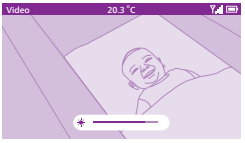

2 La barra de brillo de la pantalla aparece para mostrar el nivel de brillo seleccionado.

Nota: la unidad de padres consume más energía con un brillo más alto.

Pilotos de nivel de sonido

La unidad de padres controla continuamente el nivel de sonido de la habitación del bebé. Los pilotos de nivel de sonido de la unidad de padres te informan si se detecta algún sonido en la habitación del bebé.

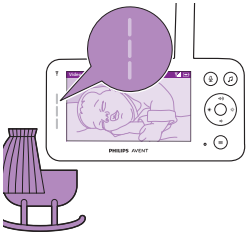

Los pilotos de nivel de sonido están apagados siempre que no se detecte sonido.

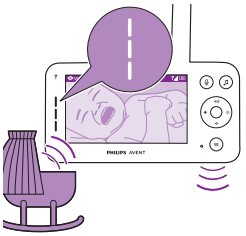

Uno o más pilotos de nivel de sonido de la unidad de padres se iluminan en blanco cuando la unidad del bebé capta un sonido. El número de pilotos depende de la sonoridad del sonido captado.

Modos y sensibilidad

Este vigilabebés dispone de tres modos diferentes que te permiten elegir cómo deseas vigilar al bebé: Vídeo, Audio y Eco.

El nivel de sensibilidad de la unidad del bebé define lo que se oye a través de la unidad de padres. Cuando se establezca un nivel alto, oirás muchos sonidos, incluidos sonidos de fondo suaves. Cuando el nivel de sensibilidad esté bajo, solo oirás los sonidos más altos.

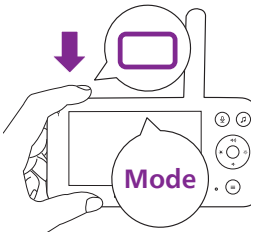

Pulsa el botón de modo de la parte superior izquierda de la unidad de padres con el vigilabebés encendido, la parte superior o inferior del botón de control para cambiar entre estos diferentes modos y, a continuación, el botón de confirmación para seleccionar el modo deseado.

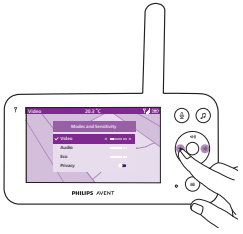

Puedes elegir diferentes niveles de sensibilidad para los distintos modos pulsando la parte izquierda o derecha del botón de control.

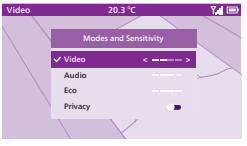

La pantalla muestra el modo seleccionado.

También se indica el modo seleccionado en la barra de estado.

Al encender el dispositivo, se activará el último modo que hayas utilizado.

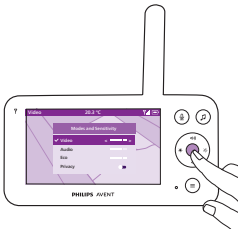

Si el bebé solo emite sonidos suaves, debes establecer un nivel alto de sensibilidad en la unidad del bebé a través de la unidad de padres.

Cuanto más alto sea el sonido del bebé, más baja se configurará la sensibilidad de la unidad de padres.

Nota: en modo Audio y Vídeo, se producirá un sonido continuo cuando el nivel de sensibilidad se establezca en el punto más alto. De lo contrario, los sonidos bajos se silenciarán.

Consejo: el nivel de sensibilidad se puede ajustar para que siempre puedas oír a tu bebé sin las molestias causadas por otros ruidos. Cuando haya mucho ruido de fondo, baja la sensibilidad para que no oigas estos sonidos a través de la unidad de padres.

Pulsa el botón de confirmación para guardar los nuevos ajustes.

Modo Vídeo

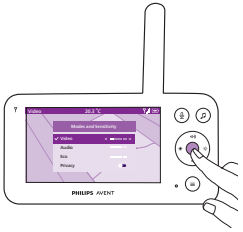

1 Pulsa el botón de modo en el lado superior izquierdo de la unidad de padres.
2 Pulsa el botón de confirmación para seleccionar el modo Vídeo.

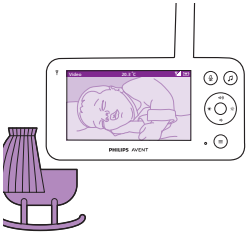

Cuando se activa el modo Vídeo, la pantalla permanece siempre encendida.

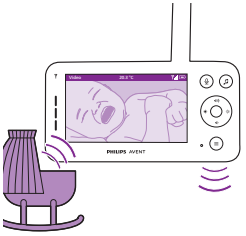

Nota: ajusta el nivel de sensibilidad al máximo para que la unidad de padres emita un sonido continuo.

Modo Audio

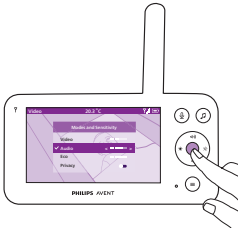

1 Pulsa el botón de modo en el lado superior izquierdo de la unidad de padres.
2 Pulsa la parte inferior del botón de control para cambiar al modo Audio.
3 Pulsa el botón de confirmación para seleccionar el modo Audio.

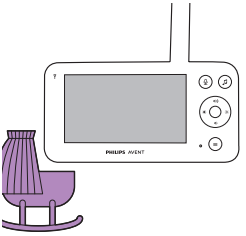

Cuando se activa el modo Audio, la pantalla de la unidad de padres se apaga en 3 segundos.

Nota: La barra de estado no está visible cuando la pantalla está apagada.

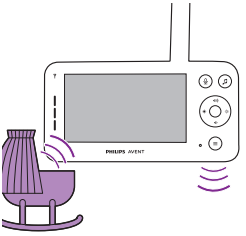

Nota: el piloto de conexión blanco indica que la unidad de padres sigue encendida y conectada a la unidad del bebé.

Nota: si no se establece el máximo nivel de sensibilidad, se silenciarán los sonidos bajos.

Nota: ajusta el nivel de sensibilidad al máximo para que la unidad de padres emita un sonido continuo. Consulta el capítulo de "Modos y sensibilidad" para obtener más información.

Si el bebé emite algún sonido, los pilotos de nivel de sonido se encienden y los sonidos que detecta la unidad del bebé se transmiten a la unidad de padres. Los pilotos de nivel de sonido están apagados siempre que no se detecte sonido.

Modo Eco

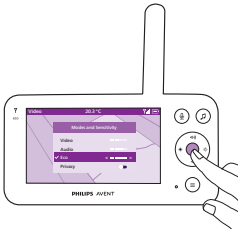

1 Pulsa el botón de modo en el lado superior izquierdo de la unidad de padres.
2 Pulsa la parte inferior del botón de control para cambiar al modo Eco.
3 Pulsa el botón de confirmación para seleccionar el modo Eco.

Nota: cuando la pantalla está encendida, el modo seleccionado se puede ver en la barra de estado. La barra de estado no está visible cuando la pantalla está apagada.

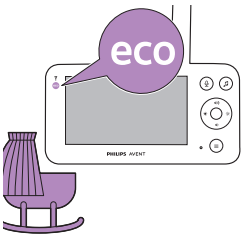

La pantalla y los pilotos de nivel de sonido se apagan cuando no se detecta sonido durante 20 segundos. El piloto del modo Eco se ilumina en blanco para indicar que la unidad de padres sigue encendida y el modo Eco está activo.

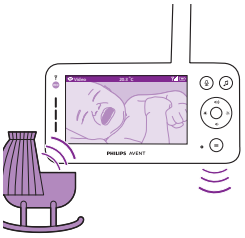

Si la unidad de bebés detecta un sonido, la pantalla y el piloto de nivel de sonido de la unidad de padres se encienden inmediatamente. El vídeo y los sonidos se transmiten a la unidad de padres y los pilotos de nivel de sonido cambian a blanco.

Los pilotos de nivel de sonido están apagados siempre que no se detecte sonido.

Nota: el nivel de sonido mínimo para activar el sonido y la pantalla se define en el ajuste de sensibilidad.

Función de Privacidad

El modo Privacidad te permite desactivar temporalmente la transmisión en directo de la cámara a la aplicación. Puedes seguir vigilando al bebé desde la unidad de padres en el modo seleccionado.

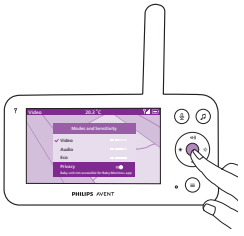

1 Pulsa el botón de modo en el lado superior izquierdo de la unidad de padres.
2 Pulsa la parte inferior del botón de control para cambiar a la funciónde Privacidad.
3 Pulsa el botón de confirmación para activar la función de Privacidad.

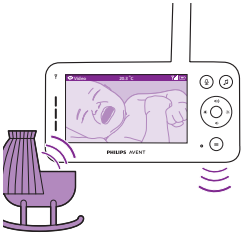

Cuando el modo Privacidad está activado, puedes seguir vigilando al bebé desde la unidad de padres en el modo seleccionado.

Nota: cuando la pantalla está encendida, el indicador de la función de privacidad aparece en la barra de estado. La barra de estado no está visible cuando la pantalla está apagada.

No puedes vigilar al bebé desde la aplicación cuando la función de Privacidad está activada.

Consejo: recibirás una notificación automática de la aplicación cuando se active la función de privacidad.

Luz nocturna

Puedes activar la función de Luz nocturna desde la unidad de padres, la unidad del bebé o la aplicación.

Para activar la función de Luz nocturna desde la unidad de padres, sigue estas instrucciones:

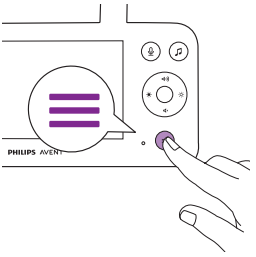

1 Pulsa el botón de menú en el lado inferior derecho de la unidad de padres.

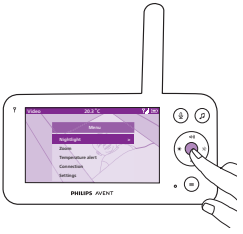

2 Elige Luz nocturna y pulsa el botón de confirmación para acceder a las opciones de ajuste.

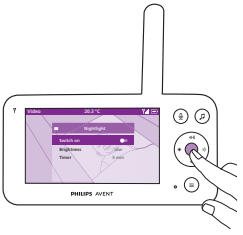

3 Pulsa el botón de confirmación para activar o desactivar la función de Luz nocturna.

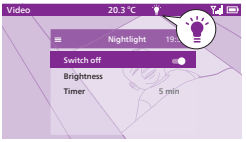

La pantalla muestra un icono de luz en la barra de estado cuando la luz nocturna está encendida.



La luz nocturna de la unidad del bebé se ilumina.

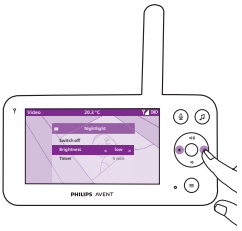

Puedes ajustar el nivel de brillo de la luz nocturna desde la unidad de padres.

Pulsa el lado izquierdo o derecho del botón de control para seleccionar bajo, medio o alto.

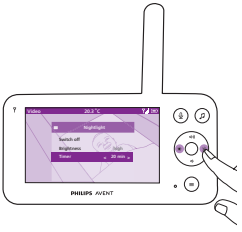

Puedes ajustar el temporizador de la luz nocturna desde la unidad de padres.

Pulsa el lado izquierdo o derecho del botón de control para elegir el tiempo.

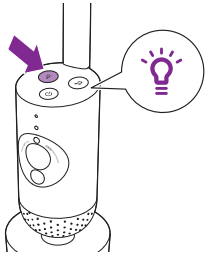

También puedes controlar la luz nocturna desde la unidad del bebé.

1 Pulsa el botón de Luz nocturna en la unidad del bebé para encenderla.



Se enciende la luz nocturna.

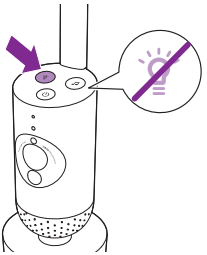

2 Vuelve a pulsar el botón de Luz nocturna para apagarla.

Sonidos tranquilizadores

Puedes activar la función de Sonidos tranquilizadores desde la unidad de padres, la unidad del bebé o la aplicación. Para activarla desde la unidad de padres, sigue las instrucciones que se indican a continuación:

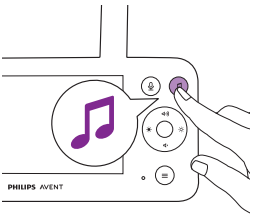

1 Pulsa el botón de sonidos relajantes de la unidad de padres para abrir el menú.

Nota: si pulsas el botón con el menú ya abierto, este se cerrará.

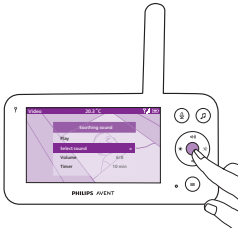

2 Pulsa la parte inferior del botón de control para desplazarte hacia abajo hasta el elemento de menú de "Seleccionar sonido" y pulsa el botón de confirmación para acceder a la lista de sonidos relajantes.

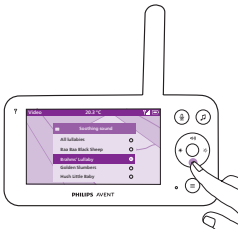

3 Pulsa la parte superior o inferior del botón de control para desplazarte por la lista.

4 Pulsa el botón de confirmación para seleccionar o anular la selección del sonido que deseas reproducir. También puedes seleccionar "Todas las nanas" para reproducir las 5 primeras nanas.

5 Desplázate a "Reproducir" y pulsa el botón de confirmación para reproducir el sonido seleccionado.

Si deseas detener la operación, vuelve a pulsar el botón de confirmación.

La barra de estado de la unidad de padres muestra el nombre del sonido que se está reproduciendo.

Consejo: mantén pulsado el botón de sonidos relajantes para iniciar la reproducción del sonido seleccionado.

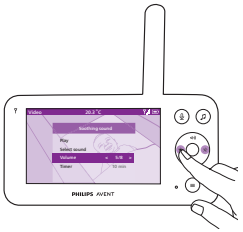

Puedes ajustar el nivel de volumen del sonido o de la nana desde la unidad de padres.

Pulsa el lado izquierdo o derecho del botón de control para elegir el nivel de volumen.

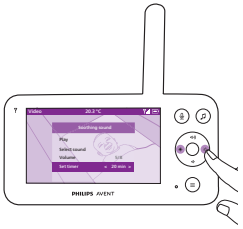

Puedes ajustar un temporizador para que el sonido tranquilizador se detenga. Hazlo desde la unidad de padres.

Pulsa el lado izquierdo o derecho del botón de control para elegir el tiempo.

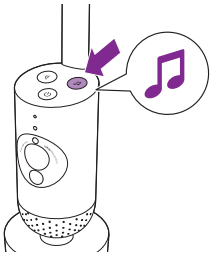

Pulsa el botón de Sonidos tranquilizadores en la unidad del bebé para activar la función desde la unidad.

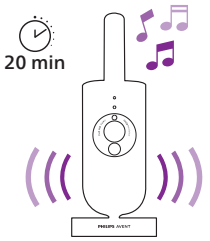

Según el último ajuste del temporizador, comienza a reproducirse el último sonido seleccionado en la unidad de padres de forma continua.

Para detener los sonidos tranquilizadores en la unidad del bebé, vuelve a pulsar el botón de Sonidos tranquilizadores.

Comunicación real

Puedes utilizar el botón de Comunicación real de la unidad de padres para hablarle al bebé.

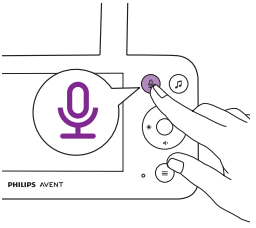

1 Pulsa el botón de Comunicación real de la unidad de padres.

2 La pantalla de la unidad de padres muestra el icono de Comunicación real, que indica la conexión activa. Habla con claridad al micrófono de la parte frontal de la unidad de padres desde una distancia de entre 15 y 30 cm.

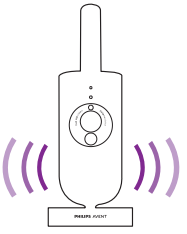

El bebé puede oírte hablar a través de la unidad de padres. Al mismo tiempo, tú oirás cualquier sonido que haga tu bebé.

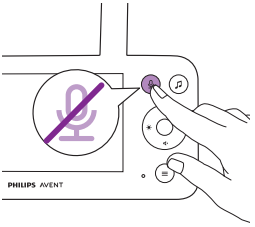

3 Vuelve a pulsar el botón de Comunicación real para apagarlo cuando hayas terminado de hablar.

Funciones del menú

Todas las características descritas en las siguientes secciones se pueden utilizar a través del menú de la unidad de padres.

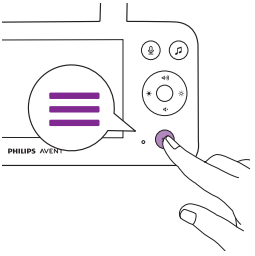

1 Pulsa el botón de Menú para acceder a la lista del menú.

Nota: saldrás del menú cuando vuelvas a pulsarlo.

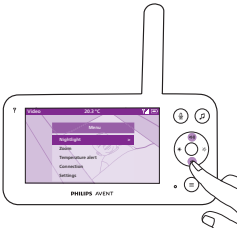

2 Utiliza el botón de control para desplazarte por el menú. El elemento de menú seleccionado aparece resaltado en morado.

Nota: si ya estás en uno de los submenús y deseas cambiar entre las funciones del menú, pulsa otra vez el botón de menú para volver al menú principal.

Nota: si estás en el menú y no pulsas ningún botón durante 8 segundos, el menú se cerrará sin guardar los cambios hechos en los ajustes.

Zoom

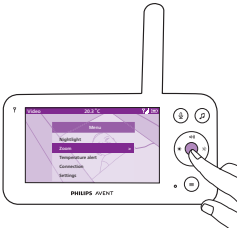

1 Pulsa el botón de confirmación para acceder al menú de Zoom.

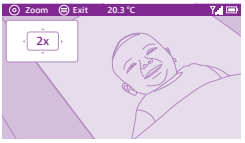

2 Pulsa el botón de confirmación para ajustar la imagen del vídeo. Puedes utilizar la parte superior/inferior/derecha/izquierda del botón de control para elegir qué parte de la imagen aparecerá en la unidad de padres.

3 Pulsa el botón de Menú para guardar el nuevo ajuste y salir.

4 Si deseas alejar la imagen en la unidad de padres, ve al menú de Zoom y desactiva la función de Zoom.

Consejo: mantén pulsado el botón de confirmación durante dos segundos para acceder rápidamente a la función de Zoom.

Alerta de temperatura

El sensor de temperatura te permite controlar la temperatura de la habitación del bebé.

Nota: la temperatura actual en la habitación del bebé se muestra en la barra de estado de la unidad de padres.

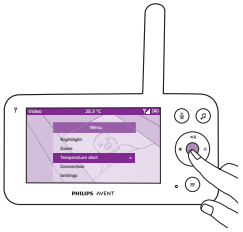

1 Pulsa el botón de confirmación para acceder al menú de Alerta de temperatura.

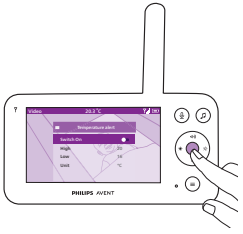

2 Pulsa el botón de confirmación para activar o desactivar la Alerta de temperatura.

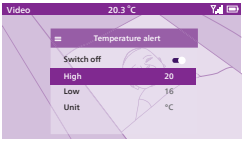

3 Selecciona las temperaturas máxima y mínima deseadas para la alerta de temperatura en el menú de Temperatura.

Consejo: puedes cambiar las unidades de temperatura de C (Celsius) a F (Fahrenheit) seleccionando la opción de unidad.

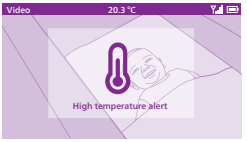

4 Pulsa la parte izquierda del botón de control para guardar los nuevos ajustes y volver al menú principal.

5 La unidad de padres muestra esta alerta cuando la temperatura medida se sale del rango entre los valores mínimo y máximo.

Conexión

Puedes elegir diferentes opciones de conexión con esta función del menú. La configuración Directa + mediante Wi-Fi ayuda a ampliar el alcance inalámbrico entre la cámara y la unidad de padres usando el router Wi-Fi doméstico como puente.

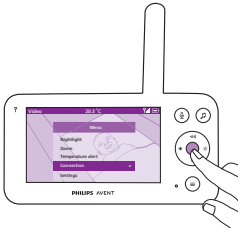

1 Pulsa el botón de confirmación para acceder al menú de conexiones.

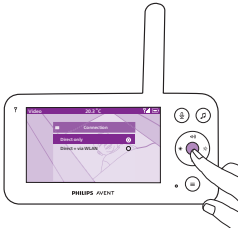

2 Pulsa la parte superior o inferior del botón de control y el botón de confirmación para elegir la conexión deseada.

Configuración

Pulsa el botón de confirmación para acceder al menú de ajustes.

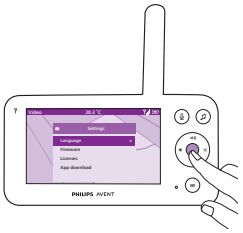

Puedes cambiar la configuración de idioma de la unidad de padres.

1 Pulsa el botón de confirmación para acceder a la lista de idiomas.
2 Pulsa la parte superior o inferior del botón de control para desplazarte por todos los idiomas y, a continuación, pulsa el botón de confirmación para seleccionar el idioma deseado.

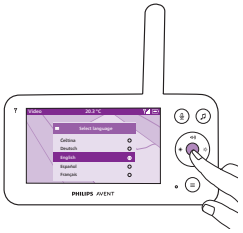

3 Pulsa el botón de confirmación para guardar los nuevos ajustes y volver al menú principal.

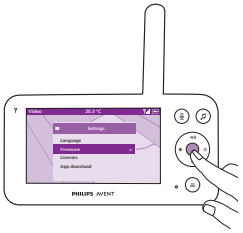

Puedes comprobar y actualizar el firmware de la unidad de padres.

1 Pulsa el botón de confirmación para acceder al menú de firmware.

2 La pantalla muestra la versión del firmware más reciente de la unidad de padres y la unidad del bebé.

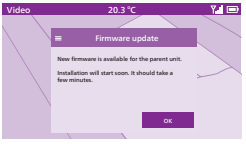

Nota: cuando veas que hay una opción de actualización, actualiza el firmware para obtener un rendimiento óptimo del producto.

Consejo: asegúrate de que la unidad de padres esté enchufada a una toma de corriente con el adaptador suministrado y de que esté cerca de la unidad del bebé para completar la actualización.

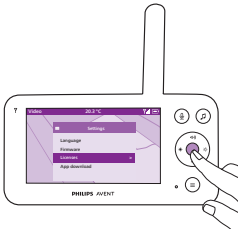

Puedes comprobar la licencia de software de la unidad de padres o del vigilabebés.

1 Pulsa el botón de confirmación para acceder a la función de Licencia.

2 La pantalla muestra la información de licencia del vigilabebés.

Limpieza y mantenimiento

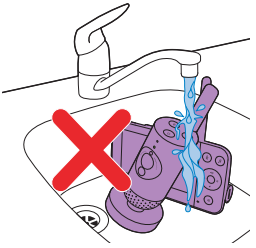

Advertencia: no sumerjas en agua ni laves bajo el grifo la unidad de padres, la del bebé o los adaptadores de alimentación.

Advertencia: no utilices aerosoles ni líquidos de limpieza.

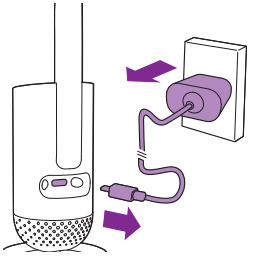

1 Apaga la unidad del bebé, retira el adaptador de corriente de la unidad del bebé y desenchufa el adaptador de la toma de corriente.

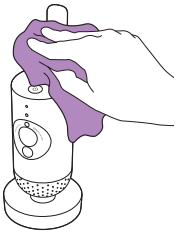

2 Limpia la unidad del bebé con un paño seco.

Nota: una unidad del bebé sucia o con marcas de huellas puede afectar el rendimiento de la cámara. Evita tocar la lente con los dedos.

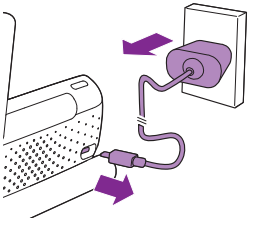

3 Apaga la unidad de padres y desenchufa el adaptador de corriente de la unidad de padres y de la toma de corriente.

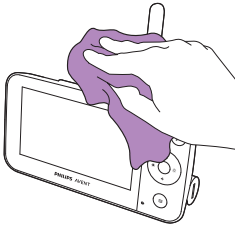

4 Limpia la unidad de padres con un paño seco.

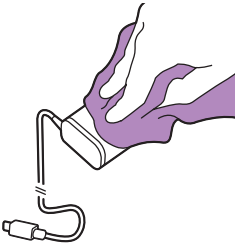

5 Limpia los adaptadores con un paño seco.

Almacenamiento

Si no vas a utilizar el vigilabebés durante mucho tiempo, guarda la unidad de padres, la unidad del bebé y los adaptadores en un lugar fresco y seco.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visita **www.philips.com/parts-and-accessories** o acude a tu distribuidor Philips. También puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips de tu país (consulta el folleto de la garantía internacional para encontrar los datos de contacto).

Reciclaje

Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.

Siga la normativa de su país sobre recogida selectiva de productos eléctricos y baterías.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado facilitar la separación del embalaje en dos materiales: cartón y polietileno (bolsas, hoja de espuma protectora).

Eliminación de la batería recargable incorporada

La batería recargable incorporada solo debe ser retirada por un profesional cualificado cuando se deseche el aparato. Antes de extraer la batería, asegúrate de que el aparato esté desconectado de la toma de corriente y de que la batería esté completamente descargada.

Nota: Toma las precauciones de seguridad necesarias cuando manejes herramientas para abrir el aparato y deseches la batería recargable.

Nota: Al manipular pilas, asegúrate de que tanto tus manos, como el producto y las pilas estén secos.

Nota: Para evitar que se produzcan cortocircuitos de las pilas de forma accidental tras su extracción, los terminales de las mismas no deben entrar en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas o anillos). No envuelvas las baterías en papel de aluminio. Recubre con cinta aislante los terminales de las pilas o pon estas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

Procedimiento:

1. Utiliza una moneda para desbloquear las aberturas del compartimento de la batería de la parte posterior de la unidad de padres.
2. Extrae las dos patas de goma de la parte inferior de la unidad de padres.
3. Extrae los dos tornillos, que ahora serán visibles, de la parte inferior de la unidad de padres.

4 Extrae el compartimento de la batería de la unidad de padres.
5 Extrae la batería.

Si en tu país no existe ningún sistema de recogida/reciclaje de productos electrónicos, puedes proteger el medio ambiente retirando y reciclando la batería antes de desechar el producto.

Garantía y asistencia

Si necesitas asistencia o información, ve a **www.philips.com/support** o lee el folleto de la garantía internacional.

Información general

Batería de iones de litio recargable (2600 mAh)

Banda de frecuencias de Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: <=20 dBm e.i.r.p

Unidad de alimentación:

Modelo: ASSA105x-050100

Entrada: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Salida: 5,0V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (enchufe de la UE)/x = B (enchufe del Reino Unido)

x = C (enchufe de Australia)/x = F (enchufe de Corea del Sur)

Media de eficiencia activa: >=73,62 %

Consumo de energía sin carga (W): <0,1 W

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podrías encontrarte con el aparato. Si no consigues solucionar el problema con la información siguiente, visita **www.philips.com/support** para consultar la lista de preguntas frecuentes o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de tu país.

CÓMO UTILIZAR O CONECTAR LAS UNIDADES

Problema	Solución
¿Por qué la unidad de padres no se carga cuando la enchufo?	Puede que haya un error en la batería. Comprueba el piloto de estado de la batería en la unidad de padres. Si aparece en rojo permanente, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de tu país.
No puedo descargar ni instalar la aplicación. ¿Qué puedo hacer?	Comprueba si alguno de los siguientes factores impide que se descargue sin problemas. ¿La señal Wi-Fi es estable y lo suficientemente fuerte? ¿Tu dispositivo inteligente funciona con iOS 13 o superior o bien con Android 5 o posterior? ¿Tienes espacio suficiente en tu dispositivo inteligente para instalar la aplicación? ¿Has introducido la contraseña correcta en App Store o Google Play?
¿Por qué no puedo establecer una conexión entre la unidad de padres y la unidad del bebé? ¿Por qué se pierde la conexión de vez en cuando? ¿Por qué hay interrupciones de sonido?	Es posible que la unidad del bebé y la unidad de padres estén fuera de los límites del alcance de funcionamiento o que haya interferencias de otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz. Prueba en una ubicación diferente, reduce la distancia entre las unidades o apaga otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, microondas, etc.). Pueden transcurrir hasta 15 segundos hasta que se restablezca la conexión entre las unidades.
	Es posible que tengas más de un vigilabebés o que la unidad del bebé y la unidad de padres estén demasiado cerca la una de la otra. Mantenlas al menos a 1,5 metros la una de la otra para evitar interferencias.
¿Cómo puedo restablecer los ajustes de fábrica de la unidad del bebé?	Puedes restablecer los ajustes de fábrica de la unidad del bebé manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. La unidad del bebé se reiniciará y el piloto indicador parpadeará en verde y naranja. El restablecimiento de los ajustes de fábrica habrá finalizado cuando el piloto indicador se ilumine en verde permanente. Después de restablecer los ajustes de fábrica se eliminarán todos los ajustes, incluidos los SSID y contraseñas del router Wi-Fi conectado y los usuarios de la aplicación conectados. Puedes restablecer los ajustes de fábrica de la unidad del bebé si dejas de utilizar el producto y deseas transferirlo a un nuevo usuario.

INDICACIONES DE LA UNIDAD DE PADRES

Problema	Solución
¿Qué significa el color del piloto de estado de la batería?	Cuando la unidad de padres está conectada a la toma de corriente, el color del piloto de estado de la batería será: * Blanco permanente: la batería está completamente cargada. * Naranja permanente: la batería se está cargando. * Rojo permanente: error de batería. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de tu país.
	Cuando la unidad de padres no está conectada a la toma de corriente, el color del piloto de estado de la batería será: * Naranja intermitente: la batería está casi agotada (menos del 10 %). Carga la batería.
¿Por qué la unidad de padres tarda más de 3 horas en cargarse?	Es posible que la unidad de padres esté encendida durante el proceso de carga. Cuando la pantalla de la unidad de padres está constantemente encendida, la carga de la misma tardará más. Apaga la unidad de padres mientras se carga para reducir el tiempo de carga.
	Es posible que la temperatura haya superado la tolerancia de carga que podría cortar el circuito de carga como mecanismo de protección de seguridad. Para reanudar la carga, aleja la estación de carga de cualquier fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
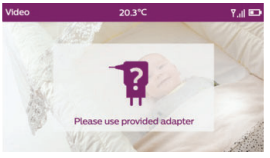	Es posible que no estés utilizando el adaptador de alimentación adecuado. Si ves el icono en la izquierda, significa que se ha detectado un adaptador de alimentación incorrecto. Para obtener un rendimiento de carga óptimo, utiliza siempre el adaptador suministrado.
¿Cómo puedo reiniciar la unidad de padres?	Puedes reiniciar la unidad de padres manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. La unidad de padres se reiniciará. La información de usuario específica almacenada en la memoria de la unidad de padres, como el modo de usuario, el ajuste de brillo, el volumen, la selección de nana y de zoom no se perderá.

RUIDO/SONIDO

Problema	Solución
¿Por qué la aplicación, la unidad de padres o la unidad del bebé emiten un sonido agudo?	Es posible que la aplicación, la unidad de padres o la unidad del bebé estén demasiado cerca una de la otra. Asegúrate de que estén al menos a 2,5 metros de distancia entre sí. Es posible que el volumen de la unidad de padres o de la aplicación esté demasiado alto. Baja el volumen de la unidad de padres o de la aplicación.

RUIDO/SONIDO

Problema	Solución
¿Por qué no oigo ningún sonido? ¿Por qué no oigo llorar al bebé?	Puede que la unidad de padres esté silenciada. Activa el sonido pulsando la parte superior del botón de control y ajusta el volumen. Puede que hayas silenciado la aplicación. Toca el icono de silencio en la pantalla de vídeo para desactivarlo.
	La sensibilidad es demasiado baja. Aumenta la sensibilidad del menú de la unidad de padres o de la aplicación.
	Puede que la unidad del bebé esté demasiado lejos del bebé. Asegúrate de que la unidad del bebé esté a menos de 1,5 metros del bebé para que la detección del sonido sea óptima. Si la sitúas a menos de 1 metro, aumentará el peligro de estrangulamiento.
¿Por qué la aplicación o la unidad de padres reacciona tan rápido a otros sonidos que emite el bebé?	Es posible que el ajuste del nivel de sensibilidad sea demasiado alto. Cuando el bebé emite sonidos suaves, la sensibilidad debe ser superior. Sin embargo, cuanto más ruido hay en la habitación del bebé, menor es el nivel de sensibilidad que se puede ajustar. Puedes cambiar la sensibilidad del vigilabebés en el menú de la unidad de padres.

TIEMPO O ALCANCE DE FUNCIONAMIENTO

Problema	Solución
¿Por qué el alcance de mi vigilabebés es mucho menor que el especificado en este manual de usuario?	El alcance de funcionamiento entre la unidad de padres y la unidad del bebé es de hasta 400 metros y solo es válido en exteriores sin obstáculos. El alcance de funcionamiento depende de los alrededores y podría disminuir por otros factores que puedan interferir (consulte la tabla del capítulo "Alcance de funcionamiento"). En interiores, el alcance de funcionamiento es como máximo de 50 metros y también está limitado por el número y tipo de paredes o techos que se encuentren entre la unidad de padres y la unidad del bebé.

PANTALLA de vídeo

Problema	Solución
¿Por qué recibo interferencias en la unidad de padres? ¿Por qué la pantalla de vídeo de la unidad de padres parpadea? ¿Por qué la unidad de padres emite un zumbido?	Puede haber interferencias cuando la unidad de padres esté fuera del alcance de la unidad del bebé. Si hay demasiadas paredes o techos entre la unidad de padres y la unidad del bebé. O cuando otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz están encendidos (p. ej., microondas, router Wi-Fi). Coloca la unidad de padres en un lugar diferente, más cerca de la unidad del bebé, o bien apaga los demás dispositivos inalámbricos.
¿Por qué la imagen de la pantalla de vídeo no es nítida?	Es posible que la lente de la unidad del bebé esté sucia. Limpia la lente con un paño seco.
	La resolución de vídeo se ajustará automáticamente cuando la unidad de padres se aleje demasiado de la unidad del bebé. Acerca la unidad de padres a la unidad del bebé.

PANTALLA de vídeo

¿Por qué se ven imágenes en blanco y negro en lugar de en color?	El vigilabebés ha cambiado al modo de visión nocturna porque la habitación en la que está colocado el vigilabebés está a oscuras. Si hay suficiente luz en la habitación, es posible que el sensor de luz del vigilabebés esté cubierto o sucio. Asegúrate de que el sensor esté completamente expuesto a la luz de la habitación.
Pierdo la conexión a la aplicación con frecuencia. ¿Por qué?	Comprueba si la luz de estado se ilumina en verde. Comprueba si la señal Wi-Fi de la habitación en la que está el vigilabebés es lo suficientemente fuerte y estable. Si este no es el caso, necesitas un repetidor Wi-Fi para obtener una señal fuerte y estable. Si utilizas un repetidor Wi-Fi, asegúrate de que el router y el repetidor Wi-Fi tengan el mismo SSID y de que utilizas la misma contraseña para ambos dispositivos.
	Si el piloto de estado de la parte frontal del vigilabebés está en blanco permanente y sigues perdiendo la conexión, puede que haya un problema con la conexión a Internet del router, el dispositivo inteligente o el vigilabebés. Por ejemplo, puedes intentar ver una película en YouTube para comprobar la señal Wi-Fi del dispositivo inteligente o la velocidad 3G o 4G. O restablecer el router Wi-Fi.
	Puede que hayas activado la función de Privacidad. Compruebe el piloto de estado de la unidad del bebé; si se ilumina en verde, la función de Privacidad está activada. Desactívala cuando necesites reanudar la revisión de la aplicación.

APLICACIÓN/CONFIGURACIÓN

Problema	Solución
No puedo configurar el vigilabebés. Siempre aparece la pantalla de error de conexión. ¿Por qué?	Asegúrate de que el dispositivo inteligente utiliza la misma red Wi-Fi a la que deseas conectar el vigilabebés.
	Comprueba el piloto de estado de la unidad del bebé; si se ilumina en rojo intermitente, la contraseña de Wi-Fi introducida es incorrecta. Reinicia el proceso de configuración. Vuelve a introducir la contraseña de Wi-Fi y asegúrate de que la contraseña es correcta.
	Puede que el SSID del router (el nombre de la red) o la contraseña contengan símbolos especiales. Si es así, cambia el nombre del SSID del router o la contraseña según corresponda.
	Si el piloto de estado se ilumina en rojo permanente mientras intentas la conexión, el vigilabebés se ha conectado correctamente al router pero no se puede conectar a Internet. En ese caso, accede a otras aplicaciones, como YouTube, Facebook, etc., para comprobar si tienes acceso a Wi-Fi de 2,4 GHz. Si otras aplicaciones no responden, asegúrate de que tienes acceso a Internet. Si tienes acceso a Internet, es posible que el servidor no esté disponible temporalmente. Vuelve a realizar la configuración más tarde.
	Puede que hayas intentado conectar el vigilabebés a una red de 5 GHz. Comprueba si has elegido un SSID de una red compatible con 2,4 GHz.

APLICACIÓN/CONFIGURACIÓN

Problema	Solución
Mi vigilabebés tiene problemas para leer el código QR de la red Wi-Fi en mi dispositivo inteligente. ¿Qué puedo hacer?	Asegúrate de colocar el código QR a una distancia de aproximadamente 5-15 cm de la lente del vigilabebés. Prueba a mover el dispositivo inteligente ligeramente hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha para asegurarte de que el código QR está justo delante de la lente del vigilabebés. También puedes probar a acercar o alejar el dispositivo inteligente de la lente del vigilabebés para que lo enfoque adecuadamente. Asegúrate de que hay suficiente luz en la habitación, pero evita una luz demasiado brillante. Cuando el vigilabebés haya leído el código QR, oirás un sonido de confirmación y el piloto de estado de la unidad del bebé se iluminará en blanco.
	Es posible que no hayas retirado la lámina protectora de la lente del vigilabebés. Retira la lámina.
	Tal vez estés cubriendo el código QR con una parte de la mano. Sujeta el dispositivo de forma que no cubras el código QR con la mano.
No puedo ver al bebé. ¿Cuál es el problema?	Comprueba si la señal Wi-Fi tiene suficiente intensidad en el lugar de la habitación en el que se encuentra el vigilabebés.
	El piloto de estado de Wi-Fi de la parte frontal del vigilabebés debe iluminarse en blanco intermitente.
	Quizás ya hay tres personas vigilando a tu bebé. La aplicación solo permite que tres personas vigilen a la vez. Si tienes derechos de administrador, puedes anular el acceso de uno de los invitados para que puedas vigilar tú.
	Puede que hayas activado la función de Privacidad, que desconectará temporalmente la conexión entre la unidad del bebé y el router Wi-Fi. La función de Privacidad se puede desactivar en la unidad de padres. (consulta el capítulo de "Función de Privacidad")
¿Por qué la aplicación no me envía una notificación de que el bebé está llorando?	Comprueba si el vigilabebés está conectado a la red Wi-Fi. El piloto de estado de la parte frontal del vigilabebés debe estar en blanco permanente.
	Es posible que se haya ajustado demasiado alto el umbral de sonido para la notificación. En ese caso, la aplicación solo le notificará cuando el bebé produzca sonidos altos. Abre los ajustes de la aplicación para reducir el umbral de sonido y asegurarte de que se te notifica antes.
	Puede que hayas silenciado el dispositivo inteligente. Activa el volumen.
	Comprueba que has activado la función de Notificación en los ajustes de la aplicación.
	Comprueba que has activado la función de Notificación en los ajustes del dispositivo inteligente.
	Comprueba si tienes derechos de visualización como invitado. La función de Notificación está desactivada para los usuarios Invitados.

APLICACIÓN/CONFIGURACIÓN

Problema	Solución
¿Por qué mi pareja y yo no podemos conectarnos al vigilabebés al mismo tiempo?	Si deseas compartir el mismo acceso que tu pareja, considera la posibilidad de compartir la misma cuenta de administrador para iniciar sesión en la aplicación. Si configuras la aplicación en otro dispositivo con una cuenta diferente, el usuario conectado previamente se desconectará de forma automática.
	Si no deseas que tu pareja tenga acceso completo, que inicie sesión como usuario Invitado. Los derechos de acceso de los usuarios Invitados tienen limitaciones. Consulta el capítulo de "Gestión de la cuenta" para obtener más información.
¿Por qué no puedo hablar con la unidad del bebé después de pulsar el botón de Comunicación de la aplicación?	Puede que tu pareja esté hablando con el bebé a través de la unidad de padres. La unidad de padres tiene más prioridad a la hora de utilizar la función de Comunicación.
¿Cómo puedo ser un usuario Invitado?	Para ser un usuario Invitado, debes registrar una cuenta de vigilabebés conectado de Philips Avent antes de poder ver la transmisión de vídeo en directo. Crea la cuenta como se indica en la aplicación e informa al administrador de que estás listo para la invitación.
Ya soy un usuario Invitado, ¿por qué no puedo ver nada al abrir la aplicación?	Puede que el administrador haya activado temporalmente el modo de Privacidad. Deberías haber recibido una notificación al respecto.
	Es posible que el vigilabebés esté desconectado. Activa las notificaciones de la aplicación desde el menú de ajustes de la aplicación para recibir una notificación cuando el vigilabebés se desconecte en el futuro.
¿Tengo que mantener la aplicación abierta para vigilar al bebé?	No, la aplicación puede vigilar en segundo plano mientras hace otras cosas. Activa la vigilancia en segundo plano desde el menú de ajustes de la aplicación. A continuación, recibirás notificaciones en pantalla cuando el bebé emita un sonido.
¿Puedo utilizar más vigilabebés en la misma aplicación?	Puedes conectar varios vigilabebés a la aplicación, pero solo puedes ver el vídeo de un vigilabebés a la vez. Recibirás notificaciones de los demás vigilabebés conectados. Si recibes una notificación y la tocas, la aplicación te llevará directamente a ese vigilabebés. También puedes seleccionar el vigilabebés que deseas ver de la lista.
¿El vigilabebés impide el acceso a los hackers?	Hacemos todo lo posible para evitar el pirateo con actualizaciones de seguridad frecuentes. Asegúrate de utilizar siempre el software de la aplicación y el firmware del vigilabebés más recientes. Si pierdes tu dispositivo inteligente, restablece los ajustes de fábrica del vigilabebés para eliminar las conexiones al mismo. También puedes iniciar sesión en la aplicación desde otro dispositivo inteligente y eliminar tu cuenta. Si eres el único administrador, todos los usuarios Invitados también se desconectarán del vigilabebés.

APLICACIÓN/CONFIGURACIÓN

Problema	Solución
He perdido mi smartphone. ¿Cómo puedo evitar que los desconocidos puedan ver al bebé?	Inicia sesión en la aplicación desde otro dispositivo inteligente y elimina tu cuenta. Si eres el único administrador, se desconectarán todos los usuarios Invitados de la aplicación del vigilabebés. También puedes restablecer los ajustes de fábrica del vigilabebés para desactivar cualquier conexión al dispositivo extraviado. Mantén pulsado el botón de encendido/apagado de la unidad del bebé durante 10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.
¿Se me notificarán las actualizaciones de la aplicación o del software del vigilabebés?	Sí, recibirás una notificación en tu dispositivo inteligente para actualizar la aplicación a través de App Store o Google Play. Esto sucederá periódicamente. Las notificaciones de actualización del firmware del vigilabebés aparecerán en la aplicación, junto con las instrucciones para realizar la actualización.
El teléfono o la tablet se calienta cuando utilizo la aplicación. ¿Es normal?	Es posible que el dispositivo se caliente porque necesita energía para proporcionar vídeo de alta calidad. Esto no daña el dispositivo. El dispositivo no se calienta cuando ejecuta la aplicación en segundo plano.

Soporte de montaje en pared

Instrucciones de impresión:
imprime esta página a una escala del 100 % y utiliza la plantilla para marcar con precisión la posición de los orificios de los tornillos en la pared.

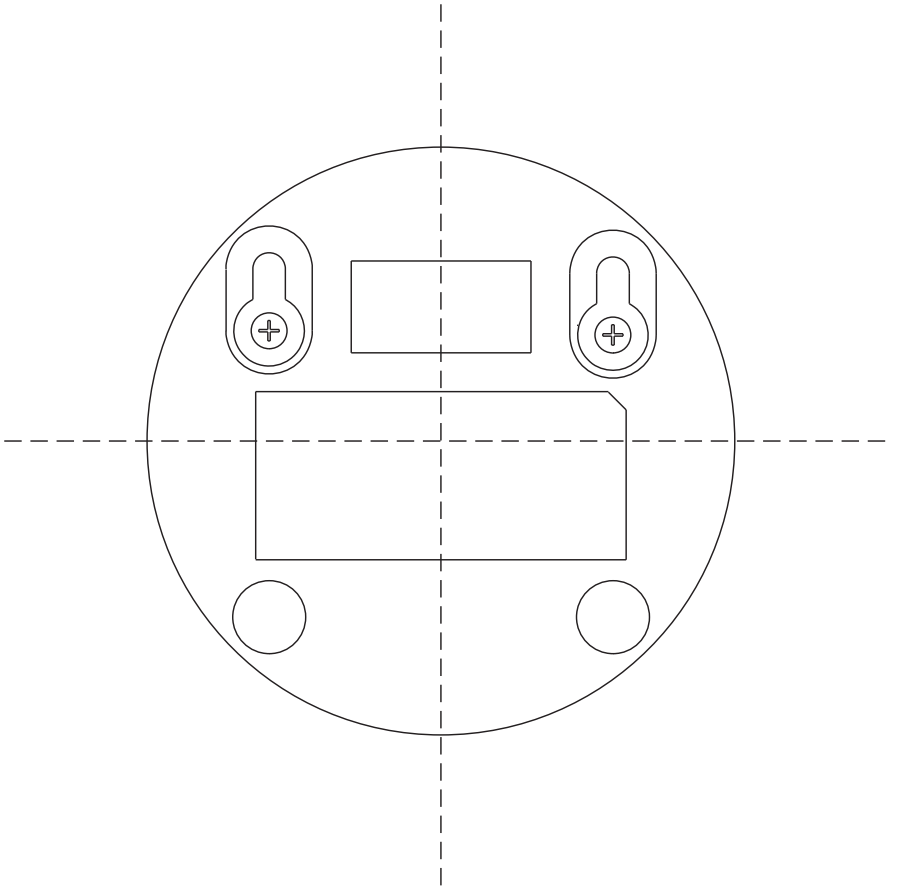

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips Avent ! Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips Avent, enregistrez votre produit sur le site **www.philips.com/welcome**.

Surveillez votre bébé en toute sécurité et où que vous soyez grâce à l'écoute-bébé connecté Philips Avent. Notre système de connexion sécurisé vous permet de garder un œil sur votre enfant dans toute la maison. De plus, grâce à l'application Baby Monitor+, vous pouvez vérifier si tout va bien, et plus encore, même lorsque vous devez vous absenter.

Description générale

1 Unité parents
2 Voyant « link » (lien)
3 Voyant du mode Éco
4 Voyants de niveau sonore
5 Voyant de charge de la batterie
6 Écran
7 Bouton de confirmation
8 Microphone
9 Bouton du menu
10 Bouton de commande (navigation de menu/volume/luminosité)
11 Bouton de la fonction talkie-walkie
12 Bouton des sons apaisants
13 Bouton marche/arrêt
14 Antenne pliable
15 Bouton de mode
16 Prise pour l'adaptateur secteur
17 Enceinte
18 Compartiment de la batterie
19 Unité bébé
20 Microphone
21 Caméra
22 Veilleuse
23 Bouton de veilleuse
24 Bouton des sons apaisants
25 Bouton marche/arrêt
26 Voyant d'état
27 Capteur de luminosité ambiante
28 Lampe infrarouge
29 Trous pour la fixation murale
30 Antenne
31 Prise pour l'adaptateur secteur
32 Enceinte
33 Capteur de température
34 Adaptateur secteur (2x)

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

IMPORTANT

Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer la surveillance responsable et appropriée d'un adulte.

Ne laissez jamais votre bébé seul à la maison. Assurez-vous que quelqu'un le surveille et prend soin de lui.

Avertissement

Veuillez noter que vous utilisez cet écoute-bébé à vos risques et périls. Koninklijke Philips N.V. et ses filiales ne sont pas responsables du fonctionnement de cet écoute-bébé ou de l'utilisation que vous en faites et déclinent donc toute responsabilité concernant votre utilisation de cet écoute-bébé.

Danger

- Ne plongez jamais l'écoute-bébé dans l'eau ou tout autre liquide. Placez l'appareil à l'abri de toute source d'eau ou d'autre liquide afin de le protéger contre les risques d'éclaboussure ou de fuite. N'utilisez jamais l'écoute-bébé dans des lieux humides ou à proximité d'une source d'eau.
- Ne placez jamais d'objet sur l'écoute-bébé et ne le couvrez pas. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.

Avertissement

- Câble long. Risque d'étranglement !
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur correspond celle du secteur.
- Ne modifiez pas et/ou ne coupez pas quelque partie que ce soit de l'adaptateur ou du cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce qu'il ne soit pas possible de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.

- Veillez à placer l'écoute-bébé de manière à ce que son cordon ne barre pas une porte ou un passage. Si vous placez l'écoute-bébé sur une table ou un meuble bas, ne laissez pas le cordon pendre. Veillez à ce que le cordon ne repose pas sur le sol où il représente un risque de trébuchement.
- Les emballages (sacs en plastique, cartons de protection, etc.) ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de l'unité bébé ou de l'unité parents.

Consignes de sécurité relatives à la batterie

- N'utilisez le produit qu'aux fins prévues. Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le produit, sa batterie et ses accessoires. Conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Une utilisation abusive peut entraîner des risques ou des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon les produits.
- Utilisez uniquement des accessoires et consommables Philips d'origine. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible ASSA105x-050100 (x = B, C, E ou F).
- Utilisez, chargez et conservez le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Tenez le produit et la batterie à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.
- Ne placez pas le produit et sa batterie dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction.
- N'ouvrez pas, ne modifiez pas, ne percez pas, n'endommagez pas ou ne démontez pas le produit ou la batterie pour éviter que cette dernière ne chauffe ou ne dégage des substances toxiques ou dangereuses. Ne court-circuitez pas la batterie, ne la chargez pas trop et n'inversez pas la charge.
- Si la batterie est endommagée ou fuit, évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Attention

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'adaptateur, la fiche et le cordon d'alimentation.
- Les cache-vis et l'élément en caoutchouc peuvent se détacher de l'appareil. Contrôlez-les régulièrement.
- Tous les marquages requis sur l'unité bébé, l'unité parents et l'adaptateur secteur figurent sous ces derniers.

Déclaration de conformité (UE)

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle B.V. déclare que les types d'équipements radio SCD921 et SCD923 sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Une copie de la déclaration de conformité CE est disponible en ligne à l'adresse **www.philips.com/support**.

Déclaration de conformité (R-U)

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle B.V. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes du décret britannique 2017 n° 1206 et de la réglementation 2023 sur la sécurité des produits et l'infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents) [Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products)]. Le texte intégral de la déclaration de conformité britannique est disponible en ligne à l'adresse suivante : **www.philips.com/support**.

Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Ce produit est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Avant utilisation

Unité bébé

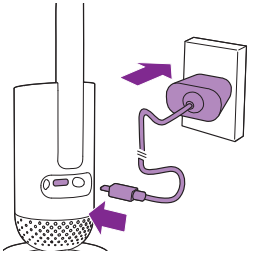

Branchez l'adaptateur secteur sur l'unité bébé et sur la prise secteur.

Unité parents

L'unité parents fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable intégrée.

Pour charger l'unité parents, procédez comme suit :

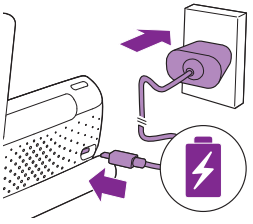

Branchez l'adaptateur secteur sur l'unité parents et sur la prise secteur.

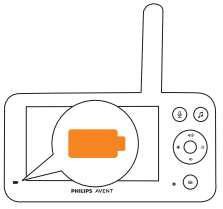

Le voyant d'état de la batterie s'allume en orange pour indiquer que l'appareil est en charge.

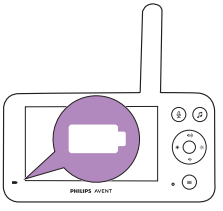

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'état de la batterie devient blanc fixe.

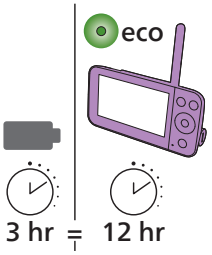

Lorsque vous chargez l'unité parents pendant 3 heures, vous pouvez l'utiliser sans fil pendant 12 heures maximum en mode Éco.

Si l'unité parents est allumée pendant la charge, le temps de charge dure deux fois plus longtemps environ.

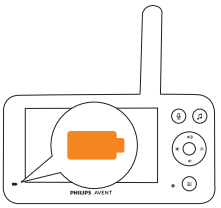

Lorsque la batterie rechargeable de l'unité parents est presque vide, le voyant d'état de la batterie clignote en orange et l'alerte de batterie faible retentit.

Si la batterie de l'unité parents est déchargée et n'est pas branchée sur le secteur, l'unité parents s'éteint et la connexion avec l'unité bébé est perdue.

Remarque : Ne retirez la batterie rechargeable intégrée que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Il est recommandé de faire retirer la batterie par des personnes autorisées uniquement.

Remarque : Si la batterie est faible, l'unité parents émet un signal sonore pour vous réveiller.

Remarque : La batterie se décharge progressivement et très lentement, même lorsque l'unité parents est éteinte.

Conseil : Pour économiser l'énergie de la batterie, éteignez l'unité parents lorsque vous ne l'utilisez pas.

Conseil : Laissez l'unité parents branchée sur le secteur pendant la nuit.

Utilisation de l’écoute-bébé

Liaison de l’unité parents et l’unité bébé

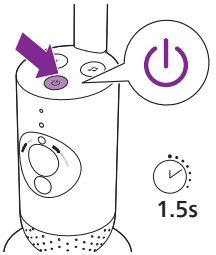

1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1,5 seconde pour allumer l’unité bébé.

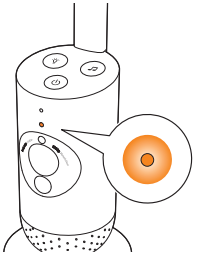

2 Lors du démarrage de l’unité bébé, le voyant devient orange.

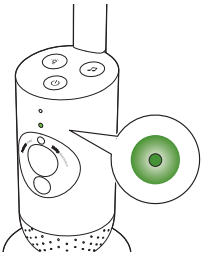

3 Lorsque le voyant devient vert, l’unité bébé est prête à l’emploi. Vous pouvez alors la connecter à l’unité parents.

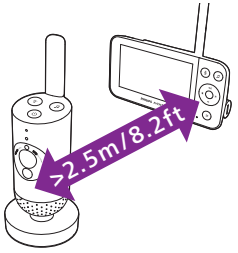

4 Veillez à maintenir une distance minimale de 2,5 mètres entre l’unité parents et l’unité bébé afin d’éviter un effet Larsen.

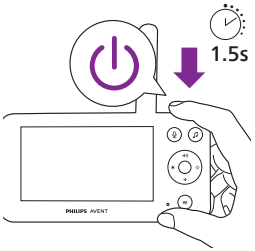

5 Maintenez le bouton marche/arrêt de l'unité parents enfoncé pendant 1,5 seconde.

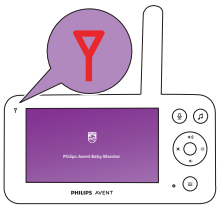

L'écran s'allume, le bouclier Philips apparaît à l'écran et le voyant « link » devient rouge. L'unité parents recherche l'unité bébé.

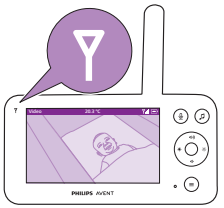

Lorsque l'unité parents et l'unité bébé sont connectées, le voyant « link » devient blanc sur l'unité parents et une ou plusieurs barres d'intensité du signal s'affichent à l'écran.

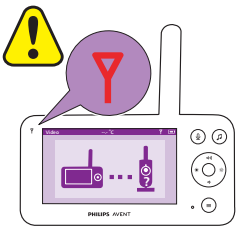

Remarque : La connexion entre l'unité parents et l'unité bébé est établie en 15 secondes environ.

Assurez-vous que l'unité bébé est allumée. Lorsque l'unité bébé est éteinte, l'image « hors de portée » s'affiche sur l'unité parents.

Si aucune connexion n'a été établie, le voyant « link » devient rouge, l'alerte de l'unité parents retentit toutes les 20 secondes et l'image « hors de portée » s'affiche.

Application

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Avant de commencer la procédure de configuration, assurez-vous que :

- vous disposez d'une connexion Internet sans fil (Wi-Fi 2,4 GHz) ;
- vous êtes suffisamment près du routeur Wi-Fi pour obtenir un bon signal ;
- dans le cas où vous utilisez un répéteur Wi-Fi, votre routeur et votre répéteur Wi-Fi ont le même SSID (nom de réseau) et vous utilisez le même mot de passe pour le routeur et le répéteur ;
- vous disposez du mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Connectez toujours l'écoute-bébé à un réseau sécurisé (reportez-vous au chapitre « Sécurité et confidentialité »).

1 Assurez-vous que votre appareil intelligent fonctionne sous iOS 13 ou version ultérieure, ou sous Android 5 ou version ultérieure. Téléchargez l'application Philips Avent Baby Monitor+ depuis l'App Store ou Google Play. Utilisez les mots-clés « Philips Avent Baby Monitor+ » pour rechercher l'application.

2 Lancez l'application.

Conseil : Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous connectez votre appareil à Internet via le réseau Wi-Fi. Dans ce cas, celui-ci utilise automatiquement le réseau Wi-Fi pour se connecter à votre écoute-bébé. Lorsqu'il n'y a pas de connexion Wi-Fi à Internet, votre appareil intelligent bascule sur sa connexion de données mobile 3G ou 4G. L'utilisation de cette connexion de données peut entraîner des frais supplémentaires de la part de votre fournisseur, selon votre abonnement.

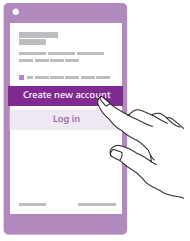

3 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte.

a Assurez-vous que vous utilisez une adresse e-mail active sur laquelle vous êtes toujours joignable.

b Utilisez un mot de passe fort (consultez le chapitre « Sécurité et confidentialité »).

c Lorsque vous recevez l'e-mail de vérification, suivez les instructions indiquées dans cet e-mail pour poursuivre la configuration de votre compte.

4 Suivez les instructions de l'application pour configurer votre écoute-bébé.

Gestion du compte

Il existe différents droits d'accès pour l'utilisateur administrateur et les utilisateurs invités. Vous pouvez inviter des parents ou des amis en tant qu'invités et leur permettre de surveiller votre bébé sur leurs appareils intelligents.

	Utilisateur administrateur	Utilisateurs invités
Surveillance	Vidéo Son Arrière-plan Température	Vidéo Son Arrière-plan Température
Alertes	Détection sonore Détection de mouvements Détection de plage de températures	N/D
Fonctions d'apaisement	Veilleuse, sons apaisants, berceuses, fonction talkie-walkie Enregistrements vocaux	Veilleuse, sons apaisants, berceuses, fonction talkie-walkie
Gestion du compte	Invitation des utilisateurs invités	N/D

Remarque : L'application Baby Monitor+ est conçue pour gérer deux comptes administrateurs. Vous pouvez inviter votre conjoint(e) à s'inscrire en tant que deuxième administrateur afin de partager les mêmes droits d'accès. Ne partagez pas vos identifiants d'administrateur avec des personnes extérieures à votre foyer.

Sécurité et confidentialité

Sécurité réseau

N'utilisez pas l'application sur un réseau Wi-Fi non sécurisé. Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Avec l'application, vous pouvez également utiliser le réseau de données de votre téléphone (souvent appelé 3G ou 4G).

Les relais Wi-Fi dans les lieux publics, tels que les aéroports et les hôtels, sont très pratiques, mais ils ne sont pas souvent sécurisés.

Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Nous vous conseillons de ne pas utiliser l'écoute-bébé sur un réseau utilisant le chiffrement WEP.

Remarque : Les réseaux Wi-Fi ne nécessitant pas de mot de passe ne sont pas sécurisés.

Mots de passe fort

Les mots de passe sont essentiels pour protéger votre réseau Wi-Fi et votre compte contre tout accès non autorisé. Plus votre mot de passe est fort, mieux votre réseau Wi-Fi et votre compte sont protégés.

Les règles pour un mot de passe fort sont les suivantes :

1. Il contient au moins 8 caractères.
2. Il ne contient pas votre nom, le nom de votre bébé, un autre nom réel ou un nom de marque.
3. Il ne contient pas un mot complet.
4. Il est très différent des mots de passe que vous avez utilisés auparavant.
5. Il contient des caractères d'au moins deux des catégories suivantes :

- Lettres, par exemple : A, B, C ou a, b, c
- Chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboles, par exemple : _ . @ $

Sécurité des données personnelles

Avant de jeter l'appareil, restaurez les paramètres usine de votre unité bébé en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes lorsque l'unité bébé est allumée afin de supprimer, et donc de protéger, vos données personnelles.

Si vous l'avez acheté d'occasion, nous vous conseillons d'effectuer les étapes suivantes pour restaurer les paramètres usine de votre unité bébé afin de protéger votre appareil :

Allumez votre unité bébé.

Une fois que le voyant est passé de l'orange au vert ou au blanc, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote entre le vert et l'orange. Les paramètres usine de l'unité bébé sont alors restaurés.

Si vous ne restaurez pas les paramètres usine, Philips ne peut être tenue responsable des performances et des fonctionnalités de l'appareil, et la sécurité de vos données personnelles pourrait être compromise.

Mise à disposition des mises à jour de sécurité

Nous surveillons en permanence la sécurité du logiciel de ce produit. Si nécessaire, des mises à jour de sécurité seront fournies par le biais des mises à jour logicielles. Des mises à jour logicielles peuvent également être fournies pour offrir des correctifs, améliorer les performances ou intégrer de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour peuvent être fournies dans le micrologiciel de l'unité bébé et de l'unité parents, ou dans l'application mobile. Les mises à jour sont transmises via une connexion sans fil au produit, sans nécessiter de câbles ou d'équipements spéciaux.

Philips fournira les mises à jour nécessaires pendant une période d'au moins deux ans après la livraison du produit.

Compatibilité système

Compatibilité iOS : 13 ou plus récent

Compatible Android : 5 ou plus récent

Emplacement de l’écoute-bébé

Avertissement : Câble long. Risque d’étranglement !

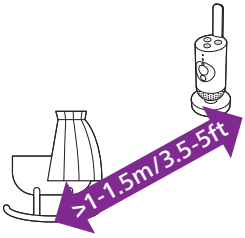

1 Pour une détection des sons optimale, veillez à ce que l’unité bébé ne soit pas éloignée de plus de 1,5 mètre de votre bébé. Assurez-vous que l’unité bébé se trouve à au moins 1 mètre du bébé afin d’éviter tout risque d’étranglement.

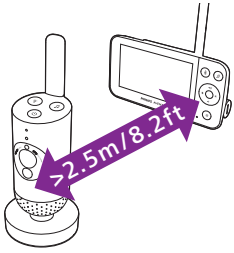

2 Pour éviter tout effet Larsen, veillez à placer l’unité parents à au moins 2,5 mètres de l’unité bébé.

Remarque : Si vous utilisez un téléphone sans fil, un système de transmission vidéo sans fil, un réseau Wi-Fi, un four à micro-ondes ou un appareil Bluetooth fonctionnant à 2,4 GHz et que vous rencontrez des problèmes d’interférences sur l’unité parents ou l’unité bébé, déplacez l’unité parents jusqu’à ce que les interférences disparaissent.

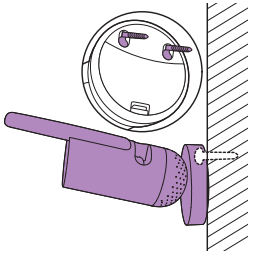

3 Il y a deux façons de positionner l’unité bébé :

a Placez l’unité bébé sur une surface stable, plane et horizontale.

b Fixez l’unité bébé au mur à l’aide de vis (non fournies).

Conseil : Le gabarit de montage mural (voir le chapitre « Support mural »), qui permet de fixer l’unité bébé au mur, est disponible à la fin du présent mode d’emploi.

Conseil : Disposez l’unité bébé en hauteur pour obtenir une bonne vue d’ensemble du lit ou du parc de l’enfant.

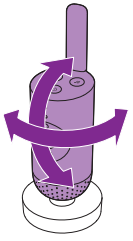

4 Orientez l’unité bébé de façon à voir parfaitement votre bébé.

Portée

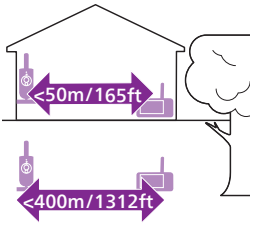

La portée maximale est de 50 mètres en intérieur et de 400 mètres en extérieur. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence. Les matériaux mouillés et humides provoquent tellement d'interférences que la perte de portée peut être totale.

Matériaux secs	Épaisseur du matériau	Perte de portée
Bois, plastique, carton, verre (sans métal, fil de fer ou plomb)	< 30 cm	0-10%
Brique, contreplaqué	< 30 cm	5-35%
Béton armé	< 30 cm	30-100%
Grilles ou barres métalliques	< 1 cm	90-100%
Plaques de métal ou d'aluminium	< 1 cm	100%

Fonctions et paramètres

Voyant d'état

Orange

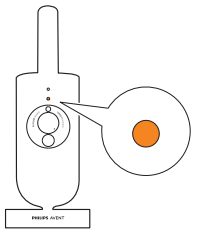

1 Orange fixe : L'unité bébé démarre.

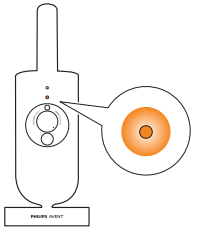

2 Orange clignotant : L'unité bébé met à niveau son micrologiciel. Ne l'éteignez pas pendant la mise à niveau.

Remarque : L'unité bébé peut s'éteindre brièvement pendant la mise à niveau du micrologiciel.

Vert

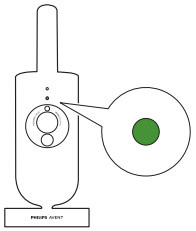

Vert fixe : L'unité bébé est prête à se connecter à l'unité parents.

Blanc

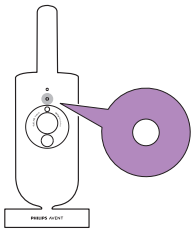

Blanc fixe : L'unité bébé est prête à se connecter à l'unité parents et à l'application.

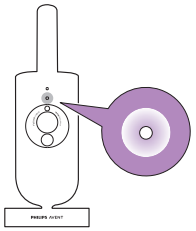

Le voyant blanc clignote : l'unité bébé se connecte au réseau domestique.

Rouge (uniquement pour la configuration)

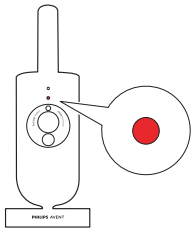

1 Rouge fixe : L'unité bébé ne parvient pas à se connecter à Internet.

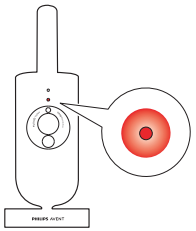

2 Rouge clignotant : Vous avez saisi un SSID ou un mot de passe incorrect.

Violet

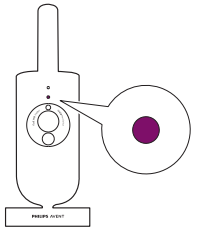

Violet fixe : Le streaming vidéo en direct est activé pour un ou plusieurs utilisateurs de l'application.

Volume

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de l'unité parents à votre convenance.

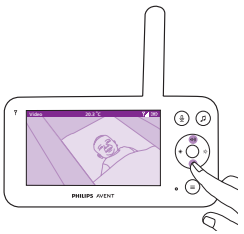

1 Pour régler le volume, appuyez sur la partie inférieure ou supérieure du bouton de commande.

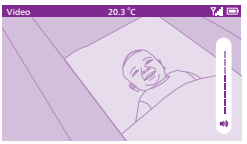

2 La barre de volume s'affiche à l'écran pour indiquer le niveau de volume sélectionné.

Remarque : Si le volume est élevé, l'unité parents consomme plus d'énergie.

Remarque : Lorsque la barre de volume est au minimum, le volume est coupé. L'unité parents affiche une icône de sourdine dans la barre d'état et vous ne recevez que les alertes et la vidéo de l'unité parents.

Luminosité de l’affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l’écran de l’unité parents à votre convenance.

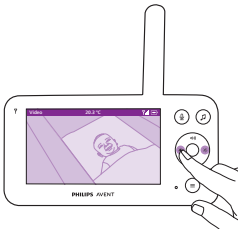

1 Pour régler la luminosité de l’écran de l’unité parents, appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande.

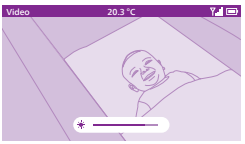

2 La barre de niveau de luminosité s’affiche à l’écran pour indiquer la luminosité sélectionnée.

Remarque : L’unité parents consomme plus d’énergie lorsque la luminosité est élevée.

Voyants de niveau sonore

L’unité parents surveille en permanence le niveau sonore dans la chambre de votre bébé. Les voyants de niveau sonore de l’unité parents vous indiquent si un son est capté dans la chambre de bébé.

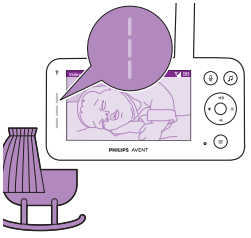

Tant qu’aucun son n’a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

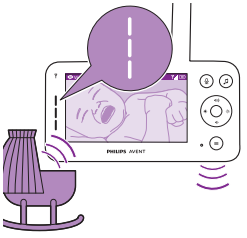

Lorsque l’unité bébé détecte un son, un ou plusieurs voyants de niveau sonore de l’unité parents deviennent blancs. Le nombre de voyants dépend de l’intensité du son détecté.

Modes et sensibilité

Cet écoute-bébé propose trois modes pour surveiller votre bébé : Video, Audio, Eco.

Le niveau de sensibilité de l'unité bébé définit ce que vous entendez dans l'unité parents. Lorsque le niveau défini est élevé, vous entendez de nombreux sons, y compris de légers bruits de fond. Lorsque le niveau de sensibilité défini est faible, vous n'entendez que les sons les plus forts.

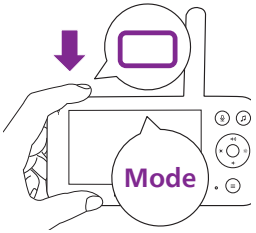

Lorsque l'écoute-bébé est allumé, appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents, puis appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande pour passer d'un mode à l'autre. Pour sélectionner le mode souhaité, appuyez sur le bouton de confirmation.

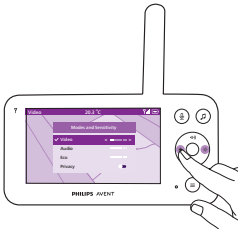

Pour sélectionner différents niveaux de sensibilité en fonction des différents modes, appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande.

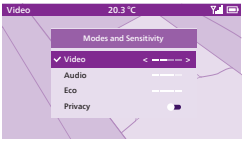

L'écran affiche le mode sélectionné.

Le mode sélectionné est également indiqué dans la barre d'état.

Lors de la mise sous tension de l'appareil, c'est le dernier mode utilisé qui est actif.

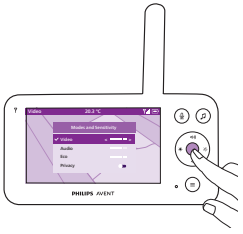

Si votre bébé émet uniquement des sons de faible intensité, définissez la sensibilité de l'unité bébé sur un niveau élevé sur l'unité parents.

Plus les sons émis par votre bébé sont forts, plus vous pouvez diminuer la sensibilité sur l'unité parents.

Remarque : En modes Audio et Vidéo, vous entendrez un son continu si le niveau de sensibilité est réglé au maximum. Sinon, les sons de faible intensité seront inaudibles.

Conseil : Le niveau de sensibilité peut être réglé de façon à ce que vous puissiez toujours entendre votre bébé sans être dérangé par d'autres sons. En cas de bruits de fond importants, désactivez la sensibilité pour ne pas les entendre sur l'unité parents.

Appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer le nouveau paramètre.

Mode vidéo

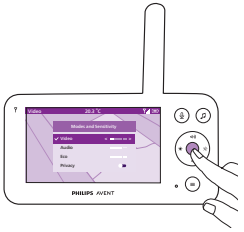

1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.
2 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Vidéo.

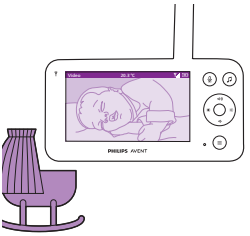

Lorsque le mode Vidéo est activé, l'écran est toujours allumé.

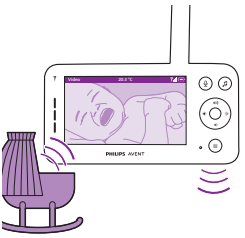

Remarque : Le niveau de sensibilité doit être réglé au maximum pour entendre les sons en continu sur l'unité parents.

Mode Audio

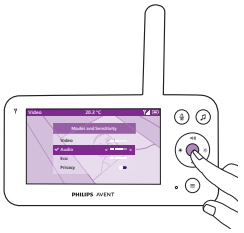

1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.
2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode Audio.
3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Audio.

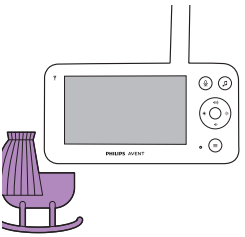

Lorsque le mode Audio est activé, l'écran de l'unité parents s'éteint au bout de 3 secondes.

Remarque : La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

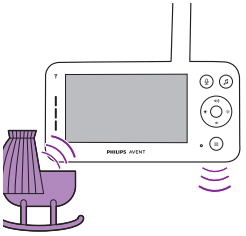

Remarque : Le voyant blanc « link » indique que l'unité parents est toujours sous tension et connectée à l'unité bébé.

Remarque : Lorsque le niveau de sensibilité n'est pas réglé au maximum, les sons de faible intensité sont inaudibles.

Remarque : Le niveau de sensibilité doit être réglé au maximum pour entendre les sons en continu sur l'unité parents. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Modes et sensibilité ».

Si votre bébé émet un son, les voyants de niveau sonore s'allument et les sons détectés par l'unité bébé sont transmis à l'unité parents. Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

Mode Éco

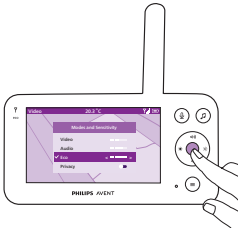

1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.

2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode Éco.

3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Éco.

Remarque : Lorsque l'écran est allumé, le mode sélectionné est visible dans la barre d'état. La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

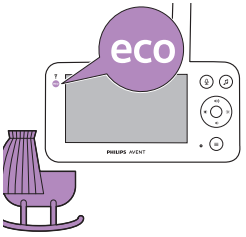

Les voyants d'affichage et de niveau sonore s'éteignent lorsqu'aucun son n'est détecté pendant 20 secondes. Le voyant du mode Éco devient blanc pour indiquer que l'unité parents est toujours sous tension et que le mode Éco est actif.

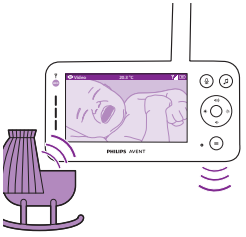

Si l'unité bébé détecte un son, l'écran et le volume de l'unité parents sont immédiatement réactivés. La vidéo et les sons sont transmis à l'unité parents et les voyants de niveau sonore s'allument en blanc.

Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

Remarque : Le niveau sonore minimum pour activer le son et l'écran est défini par le réglage de la sensibilité.

Fonction de confidentialité

Le mode Confidentialité vous permet de désactiver temporairement le flux en direct de la caméra vers l'application. Vous pouvez toujours surveiller votre bébé à partir de l'unité parents dans le mode sélectionné.

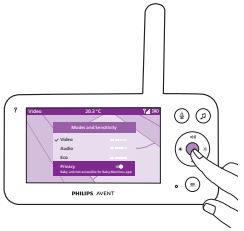

1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parents.
2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour activer la fonction de confidentialité.
3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner la fonction de confidentialité.

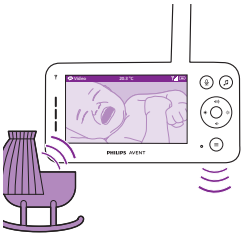

Lorsque le mode Confidentialité est activé, vous pouvez toujours surveiller votre bébé depuis l'unité parents dans le mode sélectionné.

Remarque : Lorsque l'écran est allumé, l'indicateur de la fonction de confidentialité s'affiche dans la barre d'état. La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

Vous ne pouvez pas surveiller votre bébé à partir de l'application lorsque la fonction de confidentialité est activée.

Conseil : Vous recevez une notification push de l'application lorsque la fonction de confidentialité est activée.

Veilleuse

Vous pouvez activer la fonction veilleuse à partir de l'unité parents, de l'unité bébé ou de l'application.

Pour activer la fonction veilleuse depuis l'unité parents, suivez les instructions ci-dessous :

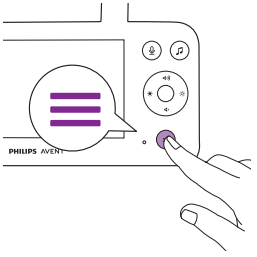

1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parents.

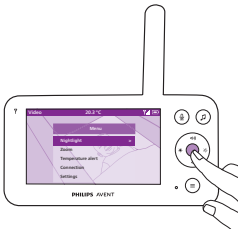

2 Sélectionnez Veilleuse et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder aux options des paramètres.

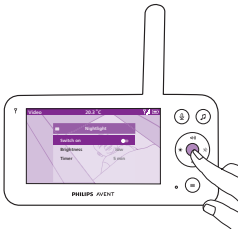

3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction veilleuse.

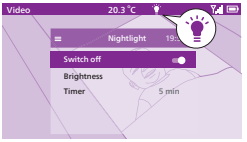

Lorsque la veilleuse est allumée, l'écran affiche une icône en forme d'ampoule dans la barre d'état.



La veilleuse de l'unité bébé s'allume.

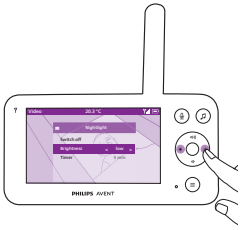

Vous pouvez régler le niveau de luminosité de la veilleuse à partir de l'unité parents.

Appuyez sur la partie droite du bouton de commande pour définir la luminosité sur faible, moyenne ou élevée.

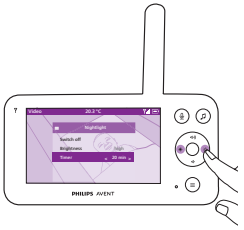

Vous pouvez régler le minuteur de la veilleuse à partir de l'unité parents.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner la durée de votre choix.

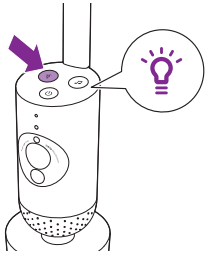

Vous pouvez également contrôler la veilleuse à partir de l'unité bébé.

1 Appuyez sur le bouton de la veilleuse de l'unité bébé pour activer la fonction.

La veilleuse s'allume.

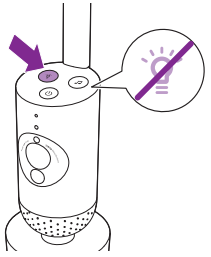

2 Appuyez de nouveau sur le bouton de la veilleuse pour l'éteindre.

Sons apaisants

Vous pouvez activer la fonction des sons apaisants à partir de l'unité parents, de l'unité bébé ou de l'application. Pour l'activer à partir de l'unité parents, suivez les instructions ci-dessous :

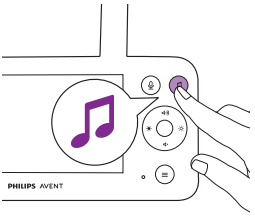

1 Appuyez sur le bouton des sons apaisants sur l'unité parents pour ouvrir le menu.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton alors que le menu est déjà ouvert, ce dernier se ferme.

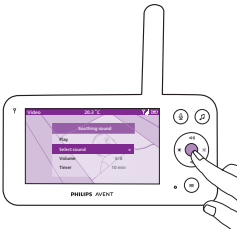

2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour défiler jusqu'à l'élément de menu « Sélectionner son », puis appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à la liste des sons apaisants.

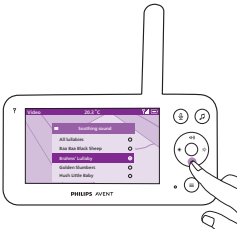

3 Pour parcourir la liste, appuyez sur la partie inférieure ou supérieure du bouton de commande.

4 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner ou désélectionner celui que vous souhaitez lire. Vous pouvez également sélectionner « Toutes les berceuses » pour lire les 5 premières berceuses.

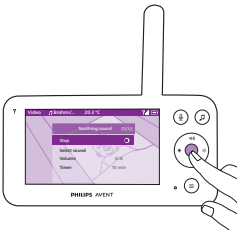

5 Naviguez jusqu'à « Lecture » et appuyez sur le bouton de confirmation pour lancer la lecture du son sélectionné.

Si vous souhaitez arrêter, appuyez de nouveau sur le bouton de confirmation.

La barre d'état de l'unité parents indique le nom du son en cours de lecture.

Conseil : Appuyez longuement sur le bouton des sons apaisants pour lancer la lecture du son sélectionné.

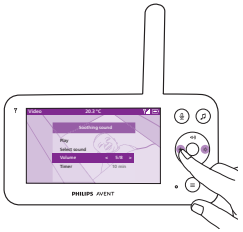

Vous pouvez régler le volume du son ou de la berceuse à partir de l'unité parents.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner le niveau de volume.

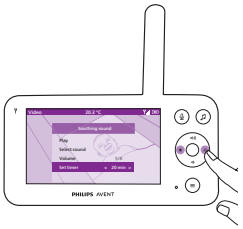

Vous pouvez programmer l'arrêt du son apaisant. Pour ce faire, utilisez l'unité parents.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner la durée de votre choix.

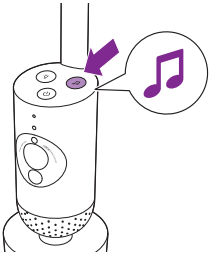

Pour activer la fonction des sons apaisants depuis l'unité bébé, appuyez sur le bouton des sons apaisants de l'unité bébé.

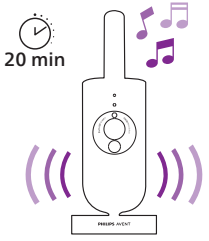

Le dernier son sélectionné sur l'unité parents est lu en continu en fonction du dernier réglage du minuteur.

Pour arrêter les sons apaisants de l'unité bébé, appuyez de nouveau sur le bouton des sons apaisants.

Fonction talkie-walkie

Vous pouvez utiliser la fonction talkie-walkie de l'unité parents pour parler à votre bébé.

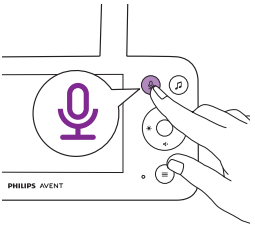

1 Appuyez sur le bouton de la fonction talkie-walkie de l'unité parents.

2 L'écran de l'unité parents affiche l'icône de la fonction talkie-walkie pour indiquer que la connexion est active. Parlez clairement dans le microphone situé à l'avant de l'unité parents à une distance comprise entre 15 et 30 cm.

Votre bébé peut vous entendre parler dans l'unité parents. En parallèle, vous entendrez tous les sons émis par votre bébé.

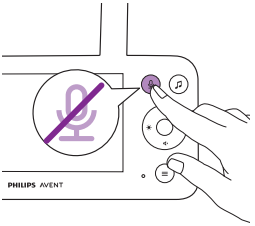

3 Lorsque vous avez fini de parler, appuyez de nouveau sur le bouton de la fonction talkie-walkie pour l'éteindre.

Fonctions du menu

Toutes les fonctions décrites dans les sections suivantes peuvent être activées via le menu de l'unité parents.

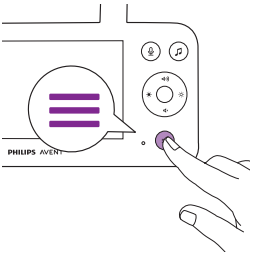

1 Appuyez sur le bouton de menu pour accéder à la liste des menus.

Remarque : Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur le bouton de menu.

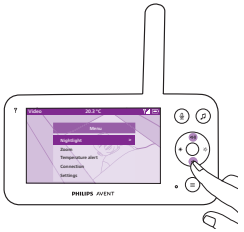

2 Utilisez le bouton de commande pour parcourir le menu. L'élément de menu sélectionné est surligné en violet.

Remarque : Si vous êtes déjà dans l'un des sous-menus et que vous souhaitez passer d'une fonction à l'autre, appuyez de nouveau sur le bouton du menu pour revenir au menu principal.

Remarque : Si vous êtes dans le menu et y restez sans appuyer sur aucun bouton pendant 8 secondes, le menu se ferme et les paramètres modifiés ne sont pas enregistrés.

Zoom

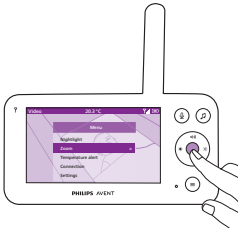

1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu Zoom.

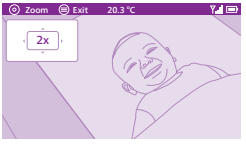

2 Appuyez sur le bouton de confirmation pour régler l'image de la vidéo. Utilisez la partie supérieure/inférieure/droite/gauche du bouton de commande pour sélectionner la partie de l'image affichée sur l'unité parents.

3 Appuyez sur le bouton de menu pour enregistrer le nouveau paramètre et quitter le menu.

4 Si vous souhaitez effectuer un zoom arrière sur l'image de l'unité parents, accédez au menu Zoom et désactivez la fonction zoom.

Conseil : Appuyez sur le bouton de confirmation pendant deux secondes pour accéder rapidement à la fonction Zoom.

Alerte de température

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé.

Remarque : La température de la chambre de votre bébé est indiquée dans la barre d'état de l'unité parents.

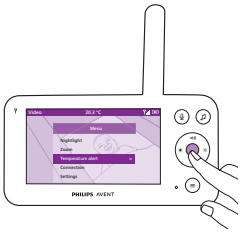

1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu d'alerte de température.

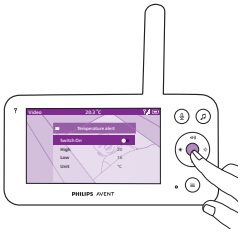

2 Pour activer ou désactiver l'alerte de température, appuyez sur le bouton de confirmation.

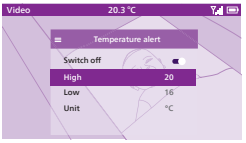

3 Pour modifier les températures maximale et minimale de l'alerte de température, sélectionnez les températures souhaitées dans le menu de température.

Conseil : Vous pouvez passer des degrés Celsius (°C) aux degrés Fahrenheit (°F) en sélectionnant l'unité appropriée.

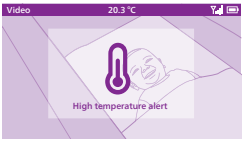

4 Appuyez sur la partie gauche du bouton de commande pour enregistrer le nouveau paramètre et revenir au menu principal.

5 L'unité parents affiche cette alerte lorsque la température mesurée se situe en-dehors des valeurs minimale et maximale.

Connexion

Cette fonction de menu vous permet de choisir entre les différentes options de connexion. Le paramètre Wi-Fi Direct + permet d'étendre la portée sans fil entre la caméra et l'unité parents en utilisant votre routeur Wi-Fi domestique comme pont.

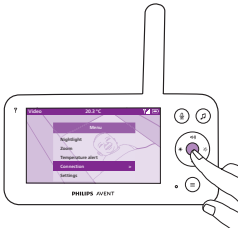

1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu de connexion.

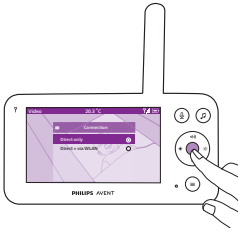

2 Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande et sur le bouton de confirmation pour sélectionner la connexion souhaitée.

Paramètres

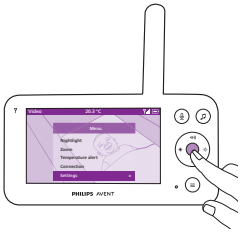

Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu des paramètres.

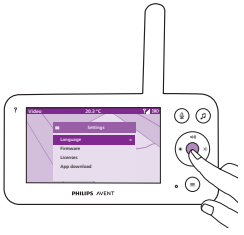

Vous pouvez modifier la langue de l'unité parents.

1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à la liste des langues.

2 Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande pour faire défiler toutes les langues, puis appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner la langue souhaitée.

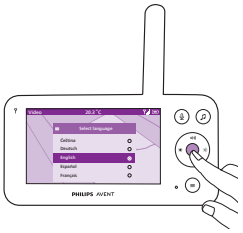

3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer le nouveau paramètre et revenir au menu principal.

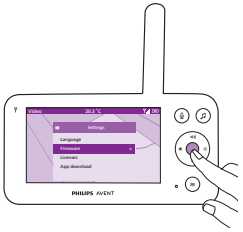

Vous pouvez vérifier et mettre à jour le micrologiciel de l'unité parents.

1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu de micrologiciel.

2 L'écran indique la dernière version du micrologiciel de l'unité parents et de l'unité bébé.

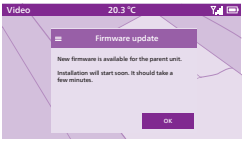

Remarque : Si vous voyez une mise à jour, mettez à jour le micrologiciel pour optimiser les performances du produit.

Conseil : Assurez-vous que l'unité parents est branchée sur une prise de courant avec l'adaptateur fourni et qu'elle est placée à proximité de l'unité bébé pour effectuer la mise à jour.

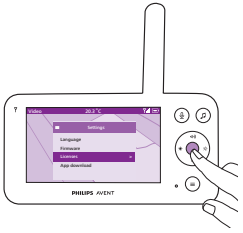

Vous pouvez vérifier la licence logicielle de l'unité parents/l'écoute-bébé.

1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à la fonction de licence.

2 L'écran affiche les informations relatives à la licence de votre écoute-bébé.

Nettoyage et entretien

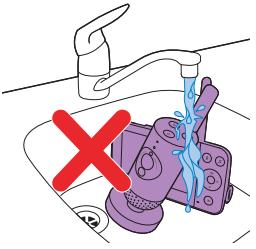

Avertissement : Ne plongez jamais l'unité parents, l'unité bébé et l'adaptateur secteur dans l'eau et ne les passez pas sous le robinet pour les nettoyer.

Avertissement : N'utilisez pas de spray ni de détergents liquides.

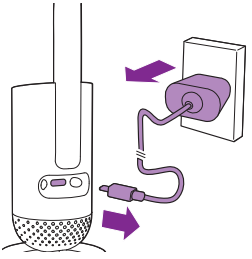

1 Éteignez l'unité bébé, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité bébé et débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

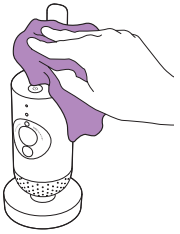

2 Nettoyez l'unité bébé avec un chiffon sec.

Remarque : Les saletés et les traces de doigts sur l'objectif de l'unité bébé rendent la caméra moins efficace. Évitez de toucher l'objectif avec les doigts.

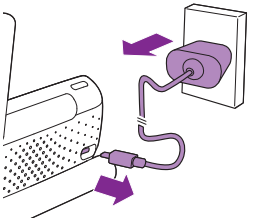

3 Éteignez l'unité parents, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité parents et de la prise secteur.

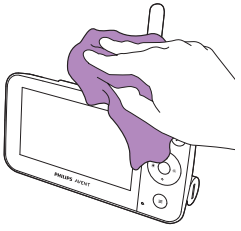

4 Nettoyez l'unité parents avec un chiffon sec.

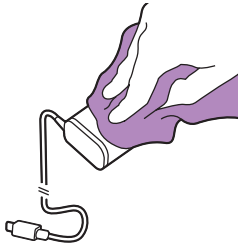

5 Nettoyez les adaptateurs avec un chiffon sec.

Rangement

Lorsque vous n'utilisez pas l'écoute-bébé pendant une longue période, rangez l'unité parents, l'unité bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.philips.com/parts-and-accessories** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez aussi contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (ses coordonnées figurent dans le dépliant de garantie internationale).

Recyclage

Ce symbole signifie que les produits électriques et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des batteries.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons essayé de faire en sorte que l'emballage soit facile à trier avec seulement deux matériaux : carton et polyéthylène (sacs, mousse de protection).

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée exclusivement par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant d'enlever la batterie, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur et que la batterie est complètement vide.

Remarque : Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir l'appareil ou retirer la batterie rechargeable.

Remarque : Lorsque vous manipulez une batterie, assurez-vous de bien sécher vos mains, le produit et la batterie.

Remarque : Pour éviter un court-circuit accidentel de la batterie une fois celle-ci retirée, ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques (par exemple, des pièces de monnaie, des épingles, des bagues). Ne les emballez pas dans du papier d'aluminium. Collez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif ou mettez la batterie dans un sac en plastique avant de la jeter.

Procédure :

1. Utilisez une pièce de monnaie pour accéder au logement de la batterie à l'arrière de l'unité parents.
2. Retirez les 2 pieds en caoutchouc situés sous l'unité parents.
3. Retirez les 2 vis désormais visibles sous l'unité parents.
4. Retirez le logement de la batterie de l'unité parents.
5. Retirez la batterie.

Si votre pays ne propose pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de mettre le produit au rebut.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations, consultez la page **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant de garantie internationale.

Informations générales

Batterie rechargeable au lithium-ion (2 600 mAh)

Bande de fréquences Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Puissance de radiofréquence maximale : <=20 dBm p.i.r.e

Bloc d'alimentation :
Modèle : ASSA105x-050100
Entrée : 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Sortie : 5 V ⎓ 1 A, 5 W
x = E (fiche UE) / x = B (fiche RU)
x = C (fiche AU) / x = F (fiche KR)

Rendement moyen en mode actif : >=73,62 %

Consommation hors charge (W) : < 0,1 W

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site Web **www.philips.com/support** et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

COMMENT UTILISER/CONNECTER LES UNITÉS

Problème	Solution
Pourquoi l'unité parents ne se charge-t-elle pas lorsque je la branche ?	Il y a peut-être un problème de batterie. Vérifiez le voyant d'état de la batterie de l'unité parents. S'il est rouge fixe, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Je ne parviens pas à télécharger et installer l'application. Que puis-je faire ?	Vérifiez si l'un des facteurs suivants empêche le téléchargement. Votre signal Wi-Fi est-il stable et suffisamment puissant ? Votre appareil intelligent fonctionne-t-il sous iOS 13 ou version ultérieure, Android version 5 ou ultérieure ? Disposez-vous de suffisamment d'espace sur votre appareil intelligent pour installer l'application ? Avez-vous saisi le bon mot de passe pour l'App Store ou Google Play ?
Pourquoi ne puis-je pas établir de connexion entre l'unité parents et l'unité bébé ? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps à autre ? Pourquoi y-a-t-il des coupures de son ?	Les unités-bébé et parents sont probablement à la limite de la portée maximale, ou d'autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz produisent des interférences. Déplacez les unités, rapprochez-les ou éteignez les autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz (ordinateurs portables, téléphones mobiles, four à micro-ondes, etc.). Le rétablissement de la connexion entre les unités peut prendre jusqu'à 15 secondes.
	Vous avez peut-être plusieurs écoute-bébés, ou l'unité bébé et l'unité parents sont peut-être trop rapprochées. Pour éviter les interférences, éloignez-les d'au moins 1,5 mètre.
Comment restaurer les paramètres usine de l'unité bébé ?	Vous pouvez restaurer les paramètres usine de l'unité bébé en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes. L'unité bébé redémarre et le voyant clignote en vert et en orange. Les paramètres usine sont restaurés lorsque le voyant devient vert fixe. Tous les paramètres sont supprimés après la restauration des paramètres usine, y compris les SSID et les mots de passe du routeur Wi-Fi connecté et des utilisateurs connectés à l'application. Vous pouvez restaurer les paramètres usine de l'unité bébé si vous cessez d'utiliser le produit et souhaitez le céder à un nouvel utilisateur.

INDICATIONS SUR L'UNITÉ PARENTS

Problème	Solution
Que signifie la couleur du voyant d'état de la batterie ?	Lorsque l'unité parents est branchée sur le secteur, la couleur du voyant d'état de la batterie est : * Blanc fixe : La batterie est entièrement chargée. * Orange fixe : La batterie est en charge. * Rouge fixe : Problème de batterie. Contactez le Service Consommateurs de votre pays.
	Lorsque l'unité parents n'est pas branchée sur le secteur, la couleur du voyant d'état de la batterie est : * Orange clignotant : La batterie est presque vide (moins de 10 %). Dans ce cas, chargez la batterie.
Pourquoi la durée de charge de l'unité parents peut-elle dépasser les 3 heures ?	L'unité parents est peut-être allumée pendant la charge. La charge de l'unité parents prend plus de temps si l'écran reste allumé. Éteignez l'unité parents pendant la charge pour réduire le temps de charge.
	La température a peut-être dépassé la tolérance de charge, ce qui peut déclencher un mécanisme de sécurité entraînant la coupure du circuit de charge. Pour reprendre la charge, éloignez la station de charge des sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches d'air chaud, les poêles ou d'autres appareils (par exemple, des amplificateurs) produisant de la chaleur.
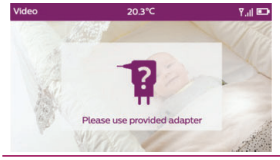	Vous n'utilisez peut-être pas le bon adaptateur secteur. Si vous voyez l'icône de gauche, cela signifie qu'un adaptateur inapproprié a été détecté. Pour des performances de charge optimales, utilisez toujours l'adaptateur fourni.
Comment redémarrer l'unité parents ?	Vous pouvez redémarrer l'unité parents en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes. L'unité parents redémarre. Les informations utilisateur spécifiques enregistrées dans la mémoire de l'unité parents, telles que le mode utilisateur, les paramètres de luminosité, le volume, le choix de la berceuse et le choix du zoom sont conservées.

BRUIT/SON

Problème	Solution
Pourquoi l'application, l'unité parents et/ou l'unité bébé produisent-elles un bruit aigu ?	L'application, l'unité parents et l'unité bébé sont peut-être trop rapprochées. Vérifiez qu'elles sont situées à au moins 2,5 mètres l'une de l'autre. Le volume de l'unité parents ou de l'application est peut-être trop élevé. Diminuez le volume de l'unité parents ou de l'application.

BRUIT/SON

Problème	Solution
Je n'entends aucun son/ Je n'entends pas mon bébé pleurer. Pourquoi ?	L'unité parents est peut-être en mode silencieux. Appuyez sur la partie supérieure du bouton de commande et réglez le volume. Vous avez peut-être désactivé le son de l'application. Pour réactiver le son, appuyez sur l'icône de sourdine sur l'écran.
	Le niveau de sensibilité défini est trop bas. Augmentez le niveau de sensibilité dans le menu de l'unité parents ou dans l'application.
	L'unité bébé est peut-être trop éloignée de votre bébé. Pour une détection des sons optimale, assurez-vous que l'unité bébé n'est pas à plus de 1,5 mètre de votre bébé. Une distance de moins de 1 mètre augmente le risque d'étranglement.
Pourquoi l'application ou l'unité parents réagit-elle trop rapidement aux autres sons que ceux émis par mon bébé ?	Le niveau de sensibilité réglé est peut-être trop élevé. Lorsque votre bébé émet des sons de faible intensité, la sensibilité doit être plus élevée. En revanche, si votre bébé émet des sons de forte intensité, vous pouvez diminuer le niveau de sensibilité. Vous pouvez modifier la sensibilité de votre écoute-bébé dans le menu de l'unité parents.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT/PORTÉE

Problème	Solution
Pourquoi mon écoute-bébé ne fonctionne-t-il qu'à une distance bien plus courte que ce qui est indiqué dans ce mode d'emploi ?	La portée spécifiée entre l'unité parents et l'unité bébé est de 400 mètres maximum. Elle est valable uniquement en extérieur, en plein air et en ligne droite. En fonction de l'environnement et d'autres éléments perturbateurs, la portée peut s'avérer inférieure (consultez le tableau du chapitre « Portée »). En intérieur, la portée peut aller jusqu'à 50 mètres, mais elle est également limitée par le nombre et le type de murs et/ou de plafonds entre l'unité parents et l'unité bébé.

AFFICHAGE vidéo

Problème	Solution
Pourquoi y a-t-il des interférences sur l'unité parents ? Pourquoi l'écran de l'unité parents clignote-t-il ? Pourquoi l'unité parents émet-elle un bourdonnement ?	Des interférences peuvent se produire lorsque l'unité parents est hors de portée de l'unité bébé ; si de nombreux murs ou plafonds séparent les unités-bébé et parents ; ou lorsque des appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz sont allumés (four à micro-ondes, routeur Wi-Fi, etc.). Déplacez l'unité parents, rapprochez-la de l'unité bébé ou éteignez les autres appareils sans fil.
Pourquoi l'image à l'écran n'est-elle pas nette ?	Il se peut que l'objectif de l'unité bébé soit sale. Nettoyez l'objectif avec un chiffon sec.
	La résolution vidéo s'ajuste automatiquement lorsque vous éloignez trop l'unité parents de l'unité bébé. Rapprochez l'unité parents de l'unité bébé.

AFFICHAGE vidéo

Les images sont en noir et blanc, et non en couleurs. Pourquoi ?	L'écoute-bébé a basculé en mode de vision nocturne, car la pièce dans laquelle l'écoute-bébé est placé est sombre. Si la lumière est suffisante dans la pièce, le capteur de luminosité de l'écoute-bébé est peut-être recouvert ou sale. Assurez-vous que ce capteur est bien exposé à la lumière dans la pièce.
Je perds souvent la connexion à l'application. Pourquoi ?	Vérifiez si le voyant d'état est vert. Vérifiez que le signal Wi-Fi dans la pièce où est installé l'écoute-bébé est suffisamment puissant et stable. Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'un répéteur Wi-Fi pour obtenir un signal fort et stable. Si vous utilisez un répéteur Wi-Fi, assurez-vous que votre routeur et votre répéteur Wi-Fi ont le même SSID et que vous utilisez le même mot de passe pour le routeur et le répéteur.
	Si le voyant d'état situé à l'avant de l'écoute-bébé est blanc fixe et que vous continuez de perdre la connexion, il se peut qu'il y ait un problème avec la connexion Internet de votre routeur, de votre appareil intelligent ou de votre écoute-bébé. Pour vérifier le signal Wi-Fi sur votre appareil intelligent ou la vitesse 3G ou 4G, regardez un film, par exemple sur YouTube. Sinon, réinitialisez votre routeur Wi-Fi.
	Vous avez peut-être activé la fonction de confidentialité. Vérifiez le voyant d'état de l'unité bébé. S'il est vert, la fonction de confidentialité est activée. Désactivez-la lorsque vous devez consulter l'application.

APPLICATION / CONFIGURATION

Problème	Solution
Je ne parviens pas à configurer l'écoute-bébé. L'écran d'erreur de connexion apparaît à chaque fois. Pourquoi ?	Assurez-vous que votre appareil intelligent utilise le même réseau Wi-Fi que celui auquel vous souhaitez connecter l'écoute-bébé.
	Vérifiez le voyant d'état de l'unité bébé. S'il clignote en rouge, le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect. Redémarrez le processus de configuration. Saisissez de nouveau le mot de passe Wi-Fi et assurez-vous qu'il est correct.
	Le SSID ou le mot de passe du routeur (nom du réseau) contient peut-être des symboles spéciaux. Si c'est le cas, modifiez le SSID ou le mot de passe de votre routeur en conséquence.
	Si le voyant d'état devient rouge fixe lors de la tentative de connexion, cela signifie que l'écoute-bébé est correctement connecté au routeur, mais ne parvient pas à se connecter à Internet. Pour vérifier si vous avez accès au Wi-Fi 2,4 GHz, essayez d'accéder à d'autres applications comme YouTube ou Facebook. Si d'autres applications ne répondent pas, assurez-vous d'avoir accès à Internet. Si vous disposez d'une connexion Internet, le serveur est peut-être temporairement indisponible. Réessayez ultérieurement.
	Vous essayez peut-être de connecter l'écoute-bébé à un réseau 5 GHz. Vérifiez que vous avez choisi le SSID d'un réseau qui prend en charge les fréquences de 2,4 GHz.

APPLICATION / CONFIGURATION

Problème	Solution
Mon écoute-bébé ne parvient pas à lire le code QR Wi-Fi sur mon appareil intelligent. Que puis-je faire ?	Veillez à tenir le code QR à une distance d'environ 5-15 cm de l'objectif de l'écoute-bébé. Déplacez légèrement l'appareil intelligent vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour tenir le code QR directement devant l'objectif de l'écoute-bébé. Vous pouvez également essayer de rapprocher ou d'éloigner l'appareil intelligent de l'objectif de l'écoute-bébé pour permettre une mise au point correcte. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de lumière dans la pièce, mais évitez une lumière trop vive. Lorsque l'écoute-bébé a lu le code QR, un signal sonore de confirmation retentit et le voyant d'état de l'unité bébé devient blanc.
	Vous n'avez peut-être pas retiré le film de protection de l'objectif de l'écoute-bébé. Retirez-le.
	Vous couvrez peut-être le code QR avec la main. Tenez votre appareil de façon à ne pas couvrir le code QR avec la main.
Je ne parviens pas à voir mon bébé. Quel est le problème ?	Vérifiez que votre signal Wi-Fi est suffisamment puissant dans la pièce où l'écoute-bébé est placé.
	Le voyant d'état Wi-Fi situé à l'avant de l'écoute-bébé doit être blanc fixe.
	Il est possible que trois personnes surveillent déjà votre bébé. L'application autorise uniquement trois personnes à la fois. Si vous disposez de droits d'administrateur, vous pouvez supprimer l'accès de l'un des invités pour pouvoir surveiller à votre tour.
	Vous avez peut-être activé la fonction de confidentialité. Celle-ci désactive temporairement la connexion entre l'unité bébé et le routeur Wi-Fi. Vous pouvez désactiver la fonction de confidentialité dans l'unité parents. (consultez le chapitre « Fonction de confidentialité »).
L'application ne m'avertit pas que le bébé pleure. Pourquoi ?	Vérifiez si l'écoute-bébé est connecté au réseau Wi-Fi. Le voyant d'état situé à l'avant de l'écoute-bébé doit être blanc fixe.
	Le seuil sonore de notification défini est peut-être trop élevé. Dans ce cas, l'application ne vous avertit que lorsque les sons émis par votre bébé sont de forte intensité. Ouvrez le paramètre de l'application pour réduire le seuil sonore afin d'être averti plus tôt.
	Vous avez peut-être coupé le son de votre appareil intelligent. Activez le volume.
	Vérifiez que vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de l'application.
	Vérifiez que vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de votre appareil intelligent.
	Vérifiez si vous disposez des droits de visionnage en tant qu'invité. La fonction de notification est désactivée pour les utilisateurs invités.

APPLICATION / CONFIGURATION

Problème	Solution
Pourquoi mon/ma partenaire et moi-même ne pouvons-nous pas nous connecter à l'écoute-bébé simultanément ?	Si vous souhaitez partager le même accès que votre partenaire, pensez à partager le même compte administrateur pour vous connecter à l'application. La configuration de l'application sur un autre appareil avec un compte de connexion différent déconnecte automatiquement l'utilisateur précédemment connecté.
	Si vous ne souhaitez pas que votre partenaire dispose d'un accès complet, invitez-le à se connecter en tant qu'utilisateur invité. Les droits d'accès des utilisateurs invités sont limités. Consultez le chapitre « Gestion du compte » pour plus d'informations.
Pourquoi ne puis-je pas parler à l'unité bébé après avoir appuyé sur le bouton de la fonction talkie-walkie de l'application ?	Votre partenaire parle peut-être avec votre bébé avec l'unité parents. L'unité parents a la priorité dans l'utilisation de la fonction talkie-walkie.
Comment puis-je devenir un utilisateur invité ?	Pour devenir un utilisateur invité, vous devez enregistrer un compte d'écoute-bébé connecté Philips Avent avant de pouvoir visionner la diffusion vidéo en direct. Créez le compte comme indiqué dans l'application et indiquez à l'administrateur que vous êtes prêt à recevoir l'invitation.
Je suis déjà un utilisateur invité. Pourquoi ne puis-je rien voir lorsque j'ouvre l'application ?	L'administrateur a peut-être temporairement activé le mode de confidentialité. Vous devriez avoir reçu une notification à ce sujet.
	L'écoute-bébé est peut-être déconnecté. Pour recevoir une notification lorsque l'écoute-bébé se déconnecte à l'avenir, activez les notifications de l'application dans le menu des paramètres de l'application.
Dois-je garder l'application ouverte pour surveiller mon bébé ?	Non, l'application peut surveiller en arrière-plan pendant que vous faites autre chose. Activez la surveillance en arrière-plan dans le menu des paramètres de l'application. Des notifications s'afficheront à l'écran lorsque votre bébé émettra des sons.
Puis-je utiliser plusieurs écoute-bébés dans la même application ?	Vous pouvez connecter plusieurs écoute-bébés à l'application, mais vous ne pouvez visionner la vidéo que d'un écoute-bébé à la fois. Vous recevrez des notifications des autres écoute-bébés connectés. Si vous recevez une notification et que vous appuyez dessus, l'application vous renvoie directement à l'écoute-bébé en question. Vous pouvez également sélectionner l'écoute-bébé que vous souhaitez afficher dans la liste.
L'écoute-bébé est-il protégé contre le piratage ?	Nous faisons tout notre possible pour empêcher le piratage en émettant des mises à jour de sécurité fréquentes. Assurez-vous de toujours utiliser la dernière version du logiciel de l'application et du micrologiciel de l'écoute-bébé. Si vous perdez votre appareil intelligent, restaurez les paramètres usine de l'écoute-bébé pour supprimer toute connexion avec celui-ci. Vous pouvez également vous connecter à l'application à partir d'un autre appareil intelligent et supprimer votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités sont également déconnectés de l'écoute-bébé.

APPLICATION / CONFIGURATION

Problème	Solution
J'ai perdu mon appareil intelligent. Comment empêcher des étrangers de voir mon bébé ?	Connectez-vous à l'application depuis un autre appareil intelligent et supprimez votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités de l'application sont déconnectés de l'écoute-bébé. Vous pouvez également restaurer les paramètres usine de l'écoute-bébé pour désactiver toute connexion avec l'appareil que vous avez perdu. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres usine de l'unité bébé.
Serai-je averti des mises à niveau de l'application ou du logiciel de l'écoute-bébé ?	Oui, vous recevrez une notification sur votre appareil intelligent vous invitant à mettre le logiciel à niveau via l'App Store ou Google Play. Cela se produira périodiquement. Les notifications et les instructions de mise à niveau du micrologiciel de l'écoute-bébé s'afficheront dans l'application.
Mon téléphone ou ma tablette chauffe lorsque j'utilise l'application. Est-ce normal ?	Il se peut que votre appareil chauffe, car il a besoin d'énergie pour fournir une vidéo de haute qualité. Cela n'endommage pas votre appareil. Votre appareil ne chauffe pas lorsque vous exécutez l'application en arrière-plan.

Support mural

Instructions d'impression :
Imprimez cette page à l'échelle 100 % et utilisez le gabarit pour marquer exactement l'emplacement des trous des vis sur le mur.

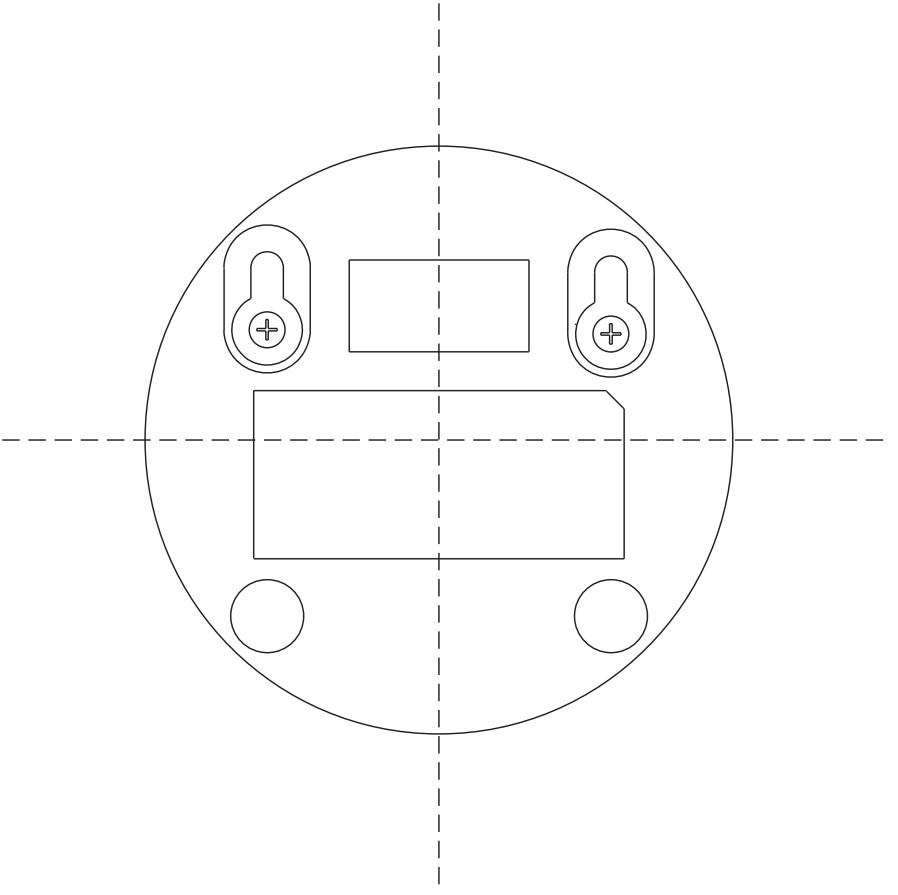

Uvod

Čestitamo na kupnji, dobro došli u Philips Avent! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu **www.philips.com/welcome**.

Philips Avent povezani monitor za dijete omogućuje vam siguran nadzor djeteta s bilo kojeg mjesta. Naš sustav Secure Connect omogućuje vam da ostanete povezani s djetetom kroz cijelu kuću. Tu je i aplikacija Baby Monitor+ koja vam omogućuje provjeru djeteta, i više od toga, čak i kad niste s njim.

Općeniti opis

1 Roditeljska jedinica
2 Indikator veze
3 Indikator ekološkog načina rada
4 Indikatori razine zvuka
5 Indikator statusa baterije
6 Zaslon
7 Tipka za potvrdu
8 Mikrofon
9 Tipka izbornika
10 Tipka za upravljanje (navigacija izbornikom / glasnoća / svjetlina)
11 Tipka za odgovor
12 Tipka za umirujuće zvukove
13 Tipka za uključivanje/isključivanje
14 Sklopiva antena
15 Tipka za način rada
16 Utičnica za prilagodnik za napajanje
17 Zvučnik
18 Odjeljak za baterije
19 Jedinica za dijete
20 Mikrofon
21 Fotoaparat
22 Noćno svjetlo
23 Tipka za noćno svjetlo
24 Tipka za umirujuće zvukove
25 Tipka za uključivanje/isključivanje
26 Indikator statusa
27 Senzor za ambijentalno osvjetljenje
28 Infracrveno svjetlo
29 Otvori za montiranje na zid
30 Antena
31 Utičnica za prilagodnik za napajanje
32 Zvučnik
33 Senzor temperature
34 Prilagodnik za napajanje (2x)

Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduću upotrebu.

VAŽNO

Ovaj monitor za dijete samo je pomagalo. Ne smije se upotrebljavati kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.

Nikad nemojte dijete ostavljati samo u kući. Netko uvijek mora biti u blizini kako bi se pobrinuo za dijete i njegove potrebe.

Odricanje odgovornosti

Imajte na umu da ovaj monitor za dijete upotrebljavate na vlastiti rizik. Tvrtka Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog monitora za dijete ni za način na koji ga upotrebljavate i stoga ne prihvaćaju nikakvu odgovornost u vezi s vašom upotrebom ovog monitora za dijete.

Opasnost

- Nijedan dio monitora za bebe nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje po njemu može kapati ili prskati voda ili neka druga tekućina. Monitor za dijete nemojte upotrebljavati na vlažnim mjestima ili blizu vode.
- Na monitor za dijete nemojte stavljati nikakve predmete i nemojte ga pokrivati. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Montirajte sukladno uputama proizvođača.

Upozorenje

- Dugački kabel. Opasnost od davljenja!
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na prilagodniku naponu lokalne mreže.
- Nemojte mijenjati niti rezati nijedan dio prilagodnika i njegovog kabela jer je to opasno.
- Upotrebljavajte samo prilagodnik isporučen s uređajem.
- Ako je prilagodnik oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja uređajem na siguran način te da razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti uređaj niti ga održavati.
- Kabel za napajanje zaštitite tako da se po njemu ne hoda i da ne bude prignječen, naročito na mjestima gdje se spaja s utikačem i uređajem.
- Provjerite jeste li monitor za dijete postavili tako da njegov kabel nije u dosegu vrata ili na prolazu. Ako monitor za dijete stavite na stol ili niski ormarić, pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili ormarića. Kabel ne smije ležati na onom dijelu poda gdje bi netko mogao zapeti za njega.

- Ambalažu (plastične vrećice, kartonsku zaštitu itd.) držite izvan dohvata djece jer to nisu igračke.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište jedinice za dijete ili roditeljske jedinice.

Sigurnosne upute za baterije

- Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe proizvoda, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove informacije i spremite ih za buduće potrebe. Nepravilna uporaba može dovesti do opasnosti ili teških ozljeda. Priložena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o proizvodima.
- Upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Upotrebljavajte isključivo odvojivu jedinicu napajanja serije ASSA105x-050100 (x = B, C, E ili F).
- Proizvod punite, upotrebljavajte i spremajte na temperaturi između 0 °C i 40 °C.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Ako se proizvod neuobičajeno zagrijava ili neuobičajeno miriše, mijenja boju ili ako punjenje traje dulje nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se tvrtki Philips.
- Proizvode i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pećnice ili na indukcijske štednjake.
- Nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati proizvod ili bateriju kako se baterije ne bi zagrijale ili otpustile otrovne ili opasne tvari. Baterije nemojte kratko spajati, prepuniti niti prazniti.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.

Oprez

- Uređaj nemojte postavljati blizu izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Pazite da vam ruke budu suhe prilikom rukovanja prilagodnicima, utikačem i kabelom za napajanje.
- Pokrivala za vijke / gumena podloga mogu se odvojiti od uređaja, pa ih redovito provjeravajte.
- Sve potrebne oznake na jedinici za dijete, roditeljskoj jedinici i prilagodniku za napajanje nalaze se na dnu jedinice za dijete, roditeljske jedinice i prilagodnika za napajanje.

Izjava o sukladnosti (EU)

Tvrtka Philips Consumer Lifestyle B.V. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa SCD921 i SCD923 sukladna osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija izjave o sukladnosti EZ-a (engl. Declaration of Conformity, DoC) dostupna je na mreži na web-mjestu **www.philips.com/support**.

Izjava o sukladnosti (UK)

Tvrtka PHILIPS Consumer Lifestyle B. V. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Zakonskih instrumenata za UK iz 2017. br. 1206 i propisima o sigurnosti proizvoda „Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products)" iz 2023. Cijeli tekst izjave o sukladnosti za UK (engl. UK Declaration of Conformity, DoC) dostupan je na web-mjestu **www.philips.com/support**.

Usklađenost s EMF-om

Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Priprema za uporabu

Jedinica za dijete

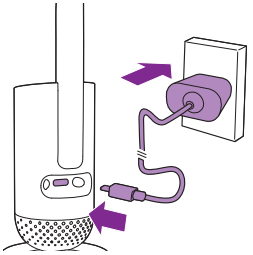

Ukopčajte prilagodnik za napajanje u jedinicu za dijete i zidnu utičnicu.

Roditeljska jedinica

Roditeljsku jedinicu napaja ugrađena punjiva litij-ionska baterija.
Slijedite korake u nastavku kako biste napunili roditeljsku jedinicu:

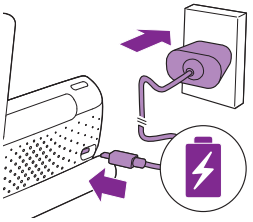

Ukopčajte prilagodnik za napajanje u roditeljsku jedinicu i zidnu utičnicu.

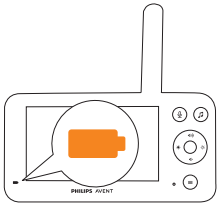

Indikator statusa baterije počinje svijetliti narančasto, što znači da se uređaj puni.

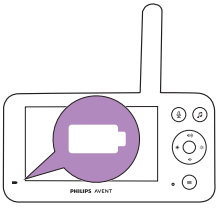

Kad se baterija potpuno napuni, indikator statusa baterije počinje stalno svijetliti bijelom bojom.

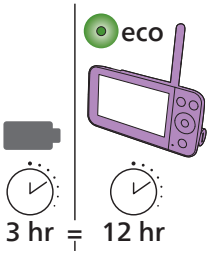

Kad roditeljsku jedinicu punite 3 sata, ona se može bežično upotrebljavati do 12 sati u ekološkom načinu rada.

Ako je roditeljska jedinica uključena tijekom punjenja, punjenje traje približno dvostruko duže.

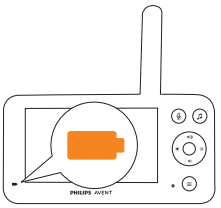

Kad je punjiva baterija roditeljske jedinice gotovo prazna, indikator statusa baterije počinje bljeskati narančasto i oglašava se upozorenje na nisku razinu napunjenosti baterije.

Ako je baterija roditeljske jedinice prazna i nije priključena na mrežno napajanje, roditeljska jedinica će se isključiti i veza s jedinicom za dijete će se prekinuti.

Napomena: ugrađenu punjivu bateriju vadite samo pri odlaganju uređaja u otpad. Preporučuje se da bateriju vade isključivo ovlaštene osobe.

Napomena: ako je baterija pri kraju, može vas probuditi zvuk upozorenja za nisku razinu napunjenosti baterije roditeljske jedinice.

Napomena: baterija se postupno i vrlo sporo prazni, čak i kada je roditeljska jedinica isključena.

Savjet: kako biste uštedjeli bateriju, isključite roditeljsku jedinicu kad je ne upotrebljavate.

Savjet: tijekom noći roditeljsku jedinicu držite priključenu na mrežno napajanje.

Uporaba monitora za dijete

Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za dijete

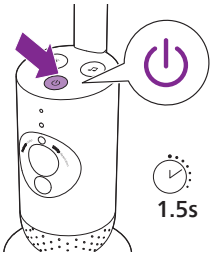

1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 1,5 sekundi kako biste uključili jedinicu za dijete.

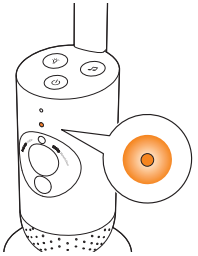

2 Kada je jedinica za dijete uključena, indikator svijetli narančasto naznačujući pokretanje.

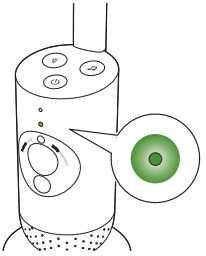

3 Jedinica za dijete spremna je za uporabu kad indikator zasvijetli zeleno, sada je možete povezati s roditeljskom jedinicom.

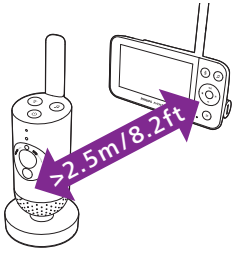

4 Pobrinite se da roditeljska jedinica i jedinica za dijete međusobno budu udaljene najmanje 2,5 metra / 8,2 stope kako bi se izbjegla akustična jeka.

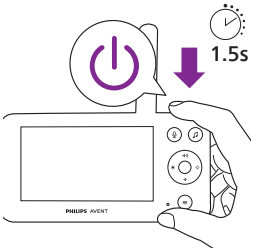

5 Tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 1,5 sekundi kako biste uključili roditeljsku jedinicu.

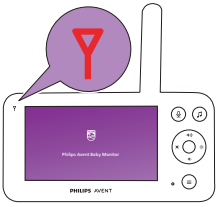

Zaslon će se uključiti, na zaslonu će se prikazati Philipsov emblem, a indikator veze počet će svijetliti crveno. Roditeljska jedinica počinje tražiti jedinicu za dijete.

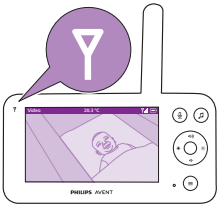

Kad su roditeljska jedinica i jedinica za dijete povezane, indikator veze na roditeljskoj jedinici svijetli bijelo, a na zaslonu se prikazuje jedna ili više crtica za jačinu signala.

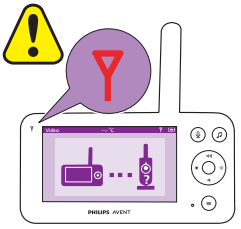

Napomena: Potrebno je približno 15 sekundi za uspostavljanje veze između roditeljske jedinice i jedinice za dijete.

Provjerite je li jedinica za dijete uključena. Kad je jedinica za dijete isključena, na zaslonu roditeljske jedinice prikazat će se slika koja naznačuje da je izvan raspona.

Ako veza nije uspostavljena, indikator veze počinje svijetliti crveno, upozorenje roditeljske jedinice oglašavat će se svakih 20 sekundi, a na zaslonu će se prikazati slika koja naznačuje da je izvan raspona.

Aplikacija

Prije nego što započnete postupak postavljanja svakako se pobrinite o sljedećem:

- Imate bežični pristup internetu (Wi-Fi veza od 2,4 GHz).
- Dovoljno ste blizu Wi-Fi usmjerivaču kako biste imali dobar Wi-Fi signal.
- Ako upotrebljavate Wi-Fi repetitor, provjerite imaju li usmjerivač i Wi-Fi repetitor isti SSID (naziv mreže) te upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i repetitor.
- Pri ruci imate lozinku za Wi-Fi mrežu. Monitor za dijete uvijek povezujte sa sigurnom mrežom (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).

1 Provjerite radi li pametni uređaj na sustavu iOS 13 ili novijem, ili na sustavu Android 5 ili novijem. Preuzmite aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+ iz trgovine App Store ili Google Play. Za traženje aplikacije upotrebljavajte ključne riječi „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Pokrenite aplikaciju.

Savjet: najbolje ćete rezultate postići ako pametni uređaj povežete s internetom putem Wi-Fi veze. Tada će se za povezivanje s monitorom za dijete automatski upotrebljavati Wi-Fi mreža. Ako nema Wi-Fi veze s internetom, pametni uređaj prelazi na 3G ili 4G mobilnu podatkovnu vezu. Upotreba te podatkovne veze može generirati dodatne troškove od vašeg davatelja usluga, ovisno o vašem tarifnom planu.

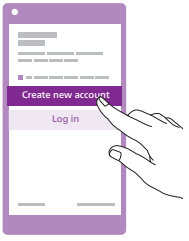

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali račun.

a Provjerite upotrebljavate li aktivnu adresu e-pošte putem koje se uvijek može doći do vas.

b Upotrebljavajte jaku lozinku (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).

c Kad primite poruku e-pošte za potvrdu, slijedite upute u poruci e-pošte kako biste nastavili s kreiranjem računa.

4 Slijedite upute u aplikaciji kako biste postavili monitor za dijete.

Upravljanje računom

Postoje različita prava pristupa za korisnike administratore i korisnike goste. Možete pozvati rodbinu ili prijatelje kao goste i omogućiti im da prate vaše dijete na svojim pametnim uređajima.

	Korisnik administrator	**Korisnici gosti**
Nadzor	videozapis audiozapis pozadina temperatura	videozapis audiozapis pozadina temperatura
Obavijest o upozorenjima	otkrivanje zvuka otkrivanje kretanja otkrivanje raspona temperature	nije primjenjivo
Značajke za umirivanje	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor snimanje glasa	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor
Upravljanje računom	pozivnica za korisnika gosta	nije primjenjivo

Napomena: Aplikacija Baby Monitor+ podržava dva administratorska računa. Možete pozvati svog partnera da se prijavi kao drugi administrator i dijeli ista prava pristupa. Administratorske vjerodajnice nemojte dijeliti s osobama izvan bližeg kruga.

Sigurnost i privatnost

Sigurnost mreže

Aplikaciju nemojte upotrebljavati na nezaštićenoj Wi-Fi mreži. Savjetujemo vam da monitor za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj WPA2 ili jačim šifriranjem. Uz aplikaciju možete upotrebljavati i podatkovnu mrežu telefona (često se naziva 3G ili 4G).

Wi-Fi hotspotovi na javnim mjestima, kao što su zračne luke i hoteli, praktični su, ali često nisu sigurni.

Savjetujemo vam da monitor za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj WPA2 ili jačim šifriranjem. Savjetujemo vam da monitor za dijete ne upotrebljavate na mreži koja upotrebljava WEP šifriranje.

Napomena: Wi-Fi mreže koje ne traže lozinku nisu sigurne.

Jake lozinke

Lozinke su ključne za zaštitu Wi-Fi mreže i računa od neovlaštenog pristupa. Što je vaša lozinka jača, to će vaša Wi-Fi mreža i račun biti bolje zaštićeni.

Pravila za jaku lozinku:

1 Ima najmanje 8 znakova.
2 Ne sadrži vaše ime, ime vašeg djeteta, drugo stvarno ime ili naziv robne marke.
3 Ne sadrži cijelu riječ.
4 Vrlo se razlikuje od lozinki koje ste ranije upotrebljavali.
5 Sadrži znakove iz najmanje dvije od sljedećih kategorija:

- slova, na primjer: A, B, C ili a, b, c
- brojevi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- simboli, na primjer: _ . @ $

Zaštita osobnih podataka

Kako biste izbrisali i tako zaštitili svoje osobne podatke, prije nego što odbacite uređaj vratite jedinicu za dijete na tvorničke postavke držeći tipku za uključivanje/isključivanje pritisnutom 10 sekundi dok je jedinica za dijete uključena.

Ako ste vlasnik rabljene jedinice, savjetujemo vam da izvršite sljedeće korake za vraćanje jedinice za dijete na tvorničke postavke kako biste zaštitili svoj uređaj:

Uključite jedinicu za dijete.

Nakon što LED dioda promijeni boju iz narančaste u zelenu ili bijelu, tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom dulje od 10 sekundi dok LED indikator ne počne treperiti između zelene i narančaste boje, kada će se jedinica za dijete vratiti na tvorničke postavke.

U slučaju da ne izvršite vraćanje na tvorničke postavke, Philips neće biti odgovoran za rad i funkcionalnost uređaja, a vaša privatnost može biti ugrožena.

Pružanje sigurnosnih ažuriranja

Neprestano pratimo sigurnost softvera koji se upotrebljava u uređaju. Ako je potrebno, sigurnosna ažuriranja bit će dostupna putem ažuriranja softvera. Ažuriranja softvera mogu se dati i za pružanje zakrpa i poboljšanja radnih značajki ili za uvođenje novih značajki proizvoda. Ažuriranja mogu biti dostupna za programske datoteke jedinice za dijete i roditeljske jedinice ili u aplikaciji za mobilne uređaje. Ažuriranja se bežično isporučuju proizvodu bez uporabe posebnih kabela ili opreme.

Philips će osigurati potrebna ažuriranja u razdoblju od najmanje dvije godine nakon isporuke proizvoda.

Kompatibilnost sustava

Kompatibilnost sa sustavom iOS: 13 ili noviji

Kompatibilnost sa sustavom Android: 5 ili noviji

Određivanje položaja monitora za dijete

Upozorenje: Dugački kabel. Opasnost od davljenja!

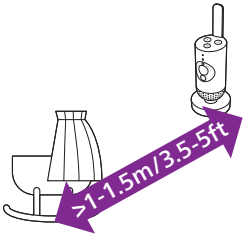

1 Za optimalno prepoznavanje zvuka pazite da jedinica za dijete ne bude udaljena više od 1,5 metara / 5 stopa od dijete. Pazite da jedinica za dijete bude najmanje 1 metar / 3,5 stopa udaljena od djeteta zbog moguće opasnosti od gušenja.

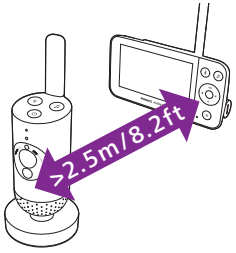

2 Kako biste izbjegli zvučne povratne informacije, pazite da roditeljska jedinica bude udaljena najmanje 2,5 metara / 8,2 stope od jedinice za dijete.

Napomena: ako upotrebljavate bežični telefon, bežični video, Wi-Fi mrežu, mikrovalnu pećnicu ili Bluetooth uređaj na 2,4 GHz i primijetite smetnje na roditeljskoj jedinici ili jedinici za dijete, pomičite roditeljsku jedinicu dok smetnje ne prestanu.

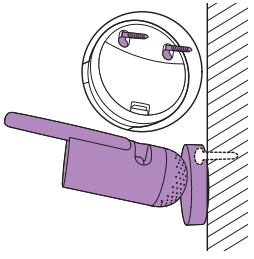

3 Jedinica za dijete može se postaviti na 2 načina:

a Jedinicu za dijete položite na ravnu i stabilnu površinu.

b Jedinicu za dijete montirajte na zid s pomoću vijaka (nisu priloženi).

Savjet: predložak za montiranje na zid (pogledajte poglavlje „Zidni nosač") s pomoću kojeg ćete jedinicu za dijete montirati na zid možete pronaći na kraju ovog korisničkog priručnika.

Savjet: Jedinicu za dijete postavite na višu razinu kako biste dobili dobar pregled djetetovog kreveta ili ogradice za igru.

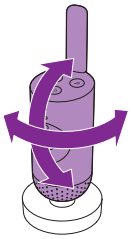

4 Jedinica za dijete može se okretati kako bi se osigurala najbolja vidljivost djeteta.

Radni domet

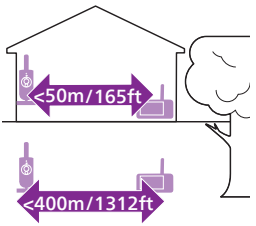

Radni domet je do 50 metara / 165 stopa u zatvorenom prostoru i 400 metara / 1312 stopa na otvorenom. Radni domet monitora za dijete varira ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje. Mokri i vlažni materijali uzrokuju toliko smetnji da je gubitak dometa do 100 %.

Suhi materijali	Debljina materijala	Gubitak dometa
drvo, gips, karton, staklo (bez metala, žica i olova)	< 30 cm	0-10%
cigla, iverica	< 30 cm	5-35%
ojačani beton	< 30 cm	30-100%
metalne rešetke ili šipke	< 1 cm	90-100%
metalne ili aluminijske ploče	< 1 cm	100%

Značajke i postavke

Indikator statusa

Narančasta boja

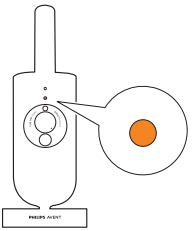

1 Postojana narančasta boja: jedinica za dijete se pokreće.

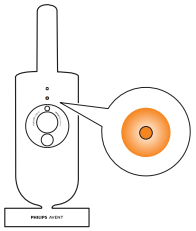

2 Treperi u narančastoj boji: jedinica za dijete nadograđuje programske datoteke. Nemojte je isključivati tijekom nadogradnje.

Napomena: jedinica za dijete može se nakratko isključiti tijekom nadogradnje programskih datoteka.

Zelena boja

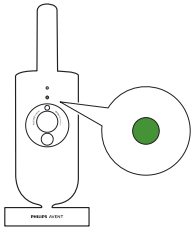

Postojana zelena boja: jedinica za dijete spremna je za povezivanje s roditeljskom jedinicom.

Bijela boja

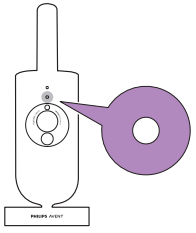

Postojana bijela boja: jedinica za dijete spremna je za povezivanje s roditeljskom jedinicom i aplikacijom.

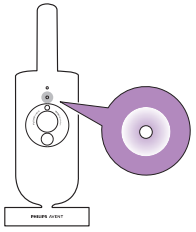

Treperi u bijeloj boji: jedinica za dijete je povezana na kućnu mrežu.

Crvena boja (samo postavljanje)

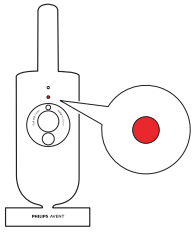

1 Postojana crvena boja: monitor za dijete nije se uspio povezati s internetom.

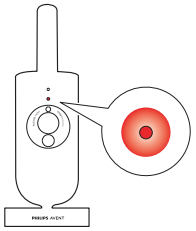

2 Treperi u crvenoj boji: unijeli ste pogrešan SSID ID ili lozinku.

Ljubičasta boja

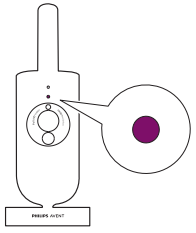

Postojana ljubičasta boja: emitiranje videozapisa uživo uključeno je za jednog korisnika aplikacije ili više njih.

Volume (Glasnoća)

Možete prilagoditi glasnoću zvučnika roditeljske jedinice na željenu razinu.

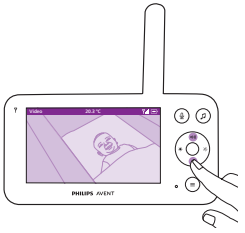

1 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje kako biste prilagodili glasnoću.

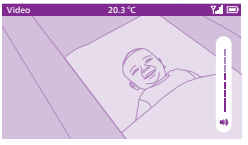

2 Na zaslonu će se prikazati traka glasnoće s odabranom razinom glasnoće.

Napomena: ako je jačina zvuka postavljena na visoku razinu, roditeljska jedinica troši više energije.

Napomena: kada je traka za glasnoću na minimalnoj razini, glasnoća je isključena. Roditeljska jedinica prikazuje ikonu za isključivanje zvuka na traci statusa; primat ćete samo upozorenja i videozapise s roditeljske jedinice.

Svjetlina zaslona

Možete prilagoditi svjetlinu zaslona roditeljske jedinice na željenu razinu.

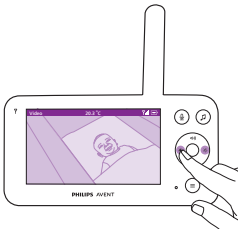

1 Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste prilagodili svjetlinu zaslona roditeljske jedinice.

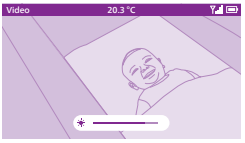

2 Na zaslonu će se prikazati traka svjetline za prikaz odabrane razine svjetline.

Napomena: roditeljska jedinica troši više energije ako je razina svjetline veća.

Indikatori razine zvuka

Roditeljska jedinica neprestano nadzire razinu zvuka u sobi u kojoj se nalazi dijete. Indikatori razine zvuka na roditeljskoj jedinici daju vam do znanja ako se u sobi u kojoj se nalazi dijete čuje bilo kakav zvuk.

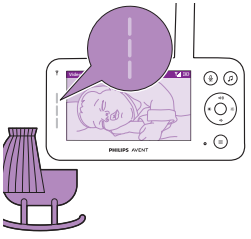

Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.

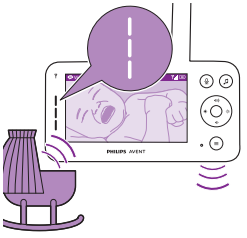

Kad jedinica za dijete prepozna zvuk, jedan ili više indikatora razine zvuka na roditeljskoj jedinici počet će svijetliti bijelo. Broj indikatora koji svijetle ovisi o glasnoći zvuka koji se prepoznaje.

Načini rada i osjetljivost

Ovaj monitor za dijete ima tri različita načina rada koji vam omogućuju odabir način na koji želite pratiti svoje dijete: Video, Audio, Eco.

Razina osjetljivosti jedinice za dijete određuje što čujete putem roditeljske jedinice. Kad je razina postavljena na visoko, čut ćete mnoge zvukove, uključujući i meke pozadinske zvukove. Kad je razina osjetljivosti postavljena na nisku razinu, čut ćete samo glasnije zvukove.

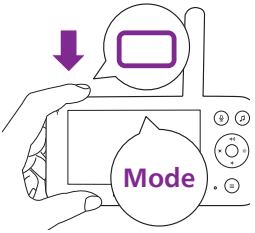

Dok je monitor za dijete uključen, pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice, pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje za prebacivanje između tih različitih načina rada, a zatim pritisnite tipku za potvrdu za odabir željenog načina rada.

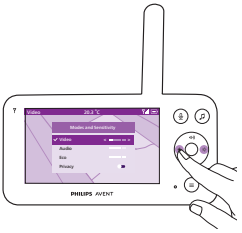

Pritiskom na lijevi ili desni dio tipke za upravljanje možete odabrati različite razine osjetljivosti za različite načine rada.

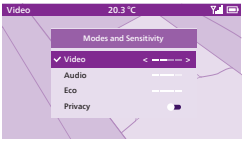

Na zaslonu se prikazuje odabrani način rada.

Odabrani način rada naznačen je i na traci statusa.

Kad se uređaj uključi, aktivan je način rada koji je posljednji upotrijebljen.

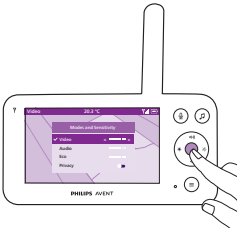

Ako dijete proizvodi samo tihe zvukove, osjetljivost jedinice za dijete mora biti postavljena na visoku razinu na roditeljskoj jedinici.

Što je dijete glasnije, to se osjetljivost može postaviti na nižu razinu na roditeljskoj jedinici.

Napomena: u načinu rada Audio i Video zvuk će se neprekidno čuti kad je osjetljivost postavljena na najvišu razinu. U suprotnom će se tiši zvukovi isključivati.

Savjet: razina osjetljivosti može se prilagoditi kako biste uvijek mogli čuti dijete bez ometanja drugim zvukovima. Kad je buka u pozadini velika, smanjite osjetljivost kako ne biste čuli te zvukove putem roditeljske jedinice.

Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili novu postavku.

Način rada videozapisa

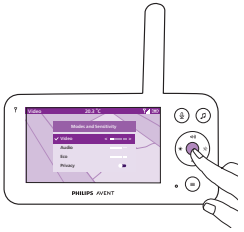

1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
2 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali način rada Video.

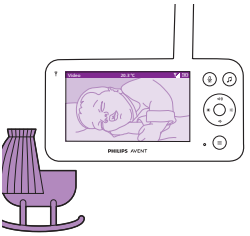

Kad je aktiviran način rada Video, zaslon je uvijek uključen.

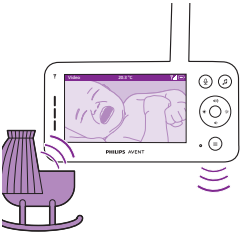

Napomena: postavite razinu osjetljivosti na najvišu razinu kako bi se na roditeljskoj jedinici neprekidno čuo zvuk.

Način rada Zvuk

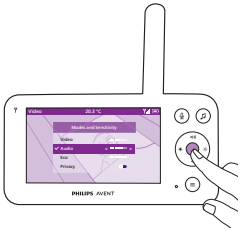

1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste prešli na način rada Zvuk.
3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali način rada Zvuk.

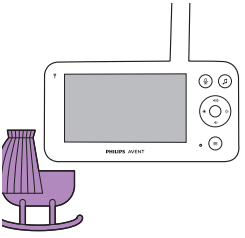

Kad je aktiviran način rada Audio, zaslon roditeljske jedinice isključuje se nakon 3 sekunde.

Napomena: Traka statusa ne vidi se kad je zaslon isključen.

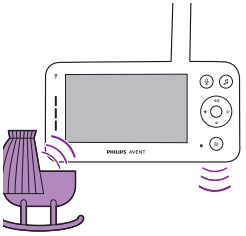

Napomena: svjetlo bijele boje indikatora veze pokazuje da je roditeljska jedinica još uvijek uključena i povezana s jedinicom za dijete.

Napomena: kad osjetljivost nije postavljena na najvišu razinu, tihi zvukovi bit će isključeni.

Napomena: postavite razinu osjetljivosti na najvišu razinu kako bi se na roditeljskoj jedinici neprekidno čuo zvuk. Dodatne informacije potražite u poglavlju „Načini rada i osjetljivost".

Ako se dijete oglasi, uključit će se indikatori razine zvuka, a zvukovi koje otkriva jedinica za dijete prenose se na roditeljsku jedinicu. Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.

Ekološki način rada

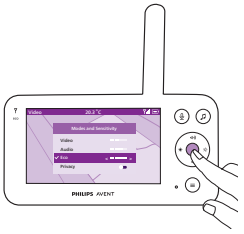

1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste prešli na ekološki način rada.
3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali ekološki način rada.

Napomena: kad je zaslon uključen, odabrani način rada prikazivat će se u traci statusa. Traka statusa ne vidi se kad je zaslon isključen.

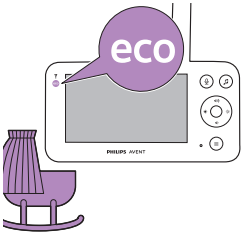

Zaslon i indikatori razine zvuka isključuju se ako se 20 sekundi ne prepozna nikakav zvuk. Indikator ekološkog načina rada svijetli bijelo, naznačujući da je roditeljska jedinica još uvijek uključena, a ekološki način rada aktivan.

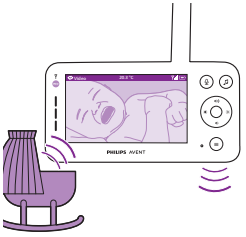

Kada jedinica za dijete otkrije zvuk, odmah se uključuje razina svjetla zaslona i zvuka roditeljske jedinice. Videozapis i zvukovi prenose se roditeljskoj jedinici i indikatori razine zvuka zasvijetle u bijeloj boji.

Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.

Napomena: minimalna razina zvuka za aktiviranje zvuka i zaslona određena je postavkom osjetljivosti.

Funkcija privatnosti

Način rada privatnosti omogućuje da se u aplikaciji privremeno onemogući prijenos uživo putem kamere. Još uvijek možete nadzirati dijete s roditeljske jedinice u odabranom načinu rada.

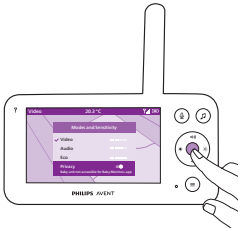

1 Pritisnite tipku načina rada u gornjem lijevom dijelu roditeljske jedinice.
2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste prešli na funkciju privatnosti (Privacy).
3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste aktivirali funkciju Privacy.

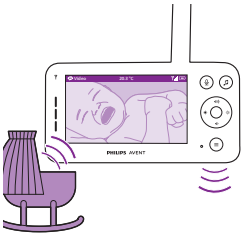

Kad je aktiviran način rada Privacy, još uvijek možete pratiti dijete s roditeljske jedinice u odabranom načinu rada.

Napomena: kad je zaslon uključen, indikator funkcije privatnosti prikazuje se na traci statusa. Traka statusa ne vidi se kad je zaslon isključen.

Ne možete nadzirati dijete iz aplikacije kad je aktivirana funkcija privatnosti.

Savjet: primit ćete izravnu obavijest od aplikacije kad se aktivira funkcija privatnosti.

Noćno svjetlo

Funkciju noćnog svjetla možete aktivirati s roditeljske jedinice, jedinice za dijete ili iz aplikacije.

Kako biste aktivirali funkciju noćnog svjetla s roditeljske jedinice, slijedite upute u nastavku:

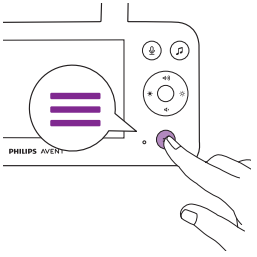

1 Pritisnite tipku izbornika u donjem desnom dijelu roditeljske jedinice.

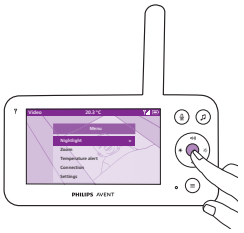

2 Odaberite noćno svjetlo i pritisnite tipku za potvrdu kako biste unijeli opcije postavki.

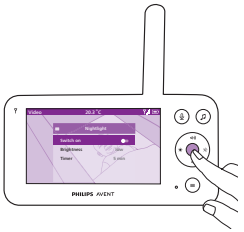

3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste uključili ili isključili funkciju noćnog svjetla.

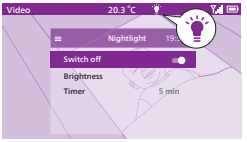

Na zaslonu se prikazuje ikona svjetla na traci statusa kad je noćno svjetlo uključeno.



Uključit će se noćno svjetlo na jedinici za dijete.

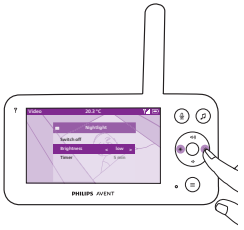

Razinu svjetline noćnog svjetla možete postaviti na roditeljskoj jedinici.

Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali nisku, srednju ili visoku.

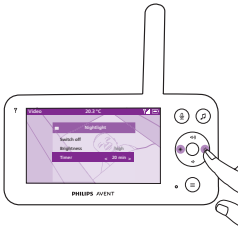

Mjerač vremena noćnog svjetla možete postaviti na roditeljskoj jedinici.

Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali željeno vrijeme.

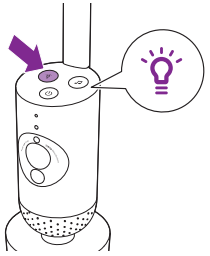

Noćnim svjetlom možete upravljati i s jedinice za dijete.

1 Kako biste uključili funkciju, pritisnite tipku za noćno svjetlo na jedinici za dijete.

Uključuje se noćno svjetlo.

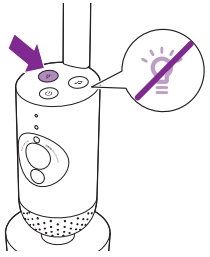

2 Kako biste ga isključili, ponovno pritisnite tipku za noćno svjetlo.

Umirujući zvukovi

Značajku umirujućih zvukova možete aktivirati na roditeljskoj jedinici, jedinici za dijete ili u aplikaciji. Kako biste je aktivirali s roditeljske jedinice, slijedite upute u nastavku:

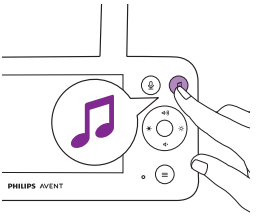

1 Pritisnite tipku za umirujuće zvukove na roditeljskoj jedinici kako biste otvorili izbornik.

Napomena: ako pritisnete tipku dok je izbornik otvoren, on će se zatvoriti.

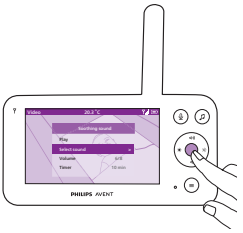

2 Pritisnite donji dio tipke za upravljanje kako biste se pomaknuli prema dolje do stavke izbornika „Odabir zvuka", pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili popis umirujućih zvukova.

3 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje kako biste se pomicali kroz popis.

4 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali ili poništili odabir onog koji želite reproducirati. Možete odabrati i „sve uspavanke" za reprodukciju prvih 5 uspavanki.

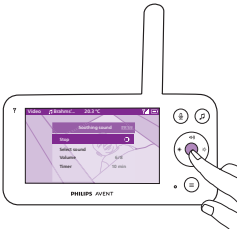

5 Prijeđite na „Reproduciraj" i pritisnite tipku za potvrdu kako biste pokrenuli reprodukciju odabranog zvuka.

Ako želite zaustaviti, ponovno pritisnite tipku za potvrdu.

Traka statusa roditeljske jedinice prikazuje naziv zvuka koji se reproducira.

Savjet: dugim pritiskom tipke za umirujuće zvukove pokrećete reprodukciju odabranog zvuka.

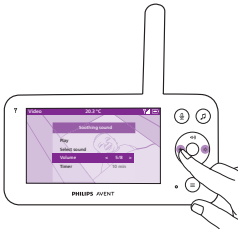

Možete postaviti razinu glasnoće zvuka ili uspavanke s roditeljske jedinice.

Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali razinu glasnoće.

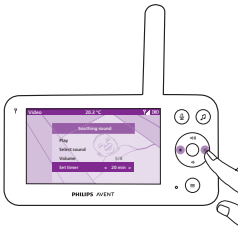

Možete postaviti mjerač vremena za zaustavljanje umirujućeg zvuka. Učinite to s roditeljske jedinice.

Pritisnite lijevi ili desni dio tipke za upravljanje kako biste odabrali željeno vrijeme.

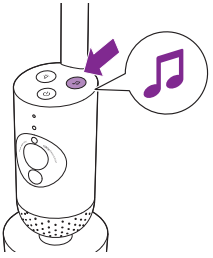

Kako biste aktivirali značajku umirujućih zvukova s jedinice za dijete, pritisnite tipku za umirujuće zvukove na jedinici za dijete.

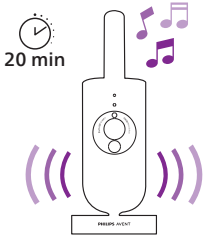

Najnoviji zvuk odabran na roditeljskoj jedinici počet će se kontinuirano reproducirati u skladu s posljednjom postavkom mjerača vremena.

Kako biste zaustavili umirujuće zvukove na jedinici za dijete, ponovno pritisnite tipku za umirujuće zvukove.

Odgovor

Tipku za odgovor na roditeljskoj jedinici možete upotrebljavati kako biste govorili djetetu.

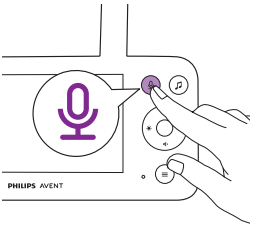

1 Pritisnite tipku za odgovor na roditeljskoj jedinici.

2 Na zaslonu roditeljske jedinice prikazuje se ikona za odgovor, naznačujući aktivnu vezu. Jasno govorite u mikrofon na prednjoj strani roditeljske jedinice s udaljenosti između 15 – 30 cm.

Dijete vas može čuti dok govorite u roditeljsku jedinicu. Istodobno ćete čuti zvukove koje dijete proizvodi.

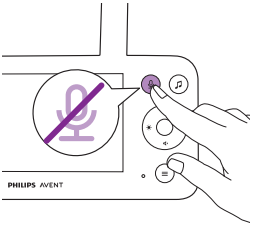

3 Ponovno pritisnite tipku za pravi govor kako biste isključili funkciju nakon govora.

Značajke izbornika

Svim značajkama opisanima u sljedećim odjeljcima može se upravljati putem izbornika roditeljske jedinice.

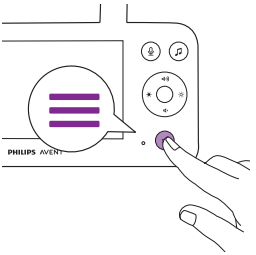

1 Pritisnite tipku izbornika za otvaranje popisa izbornika.

Napomena: izbornik ćete napustiti ponovnim pritiskom tipke izbornika.

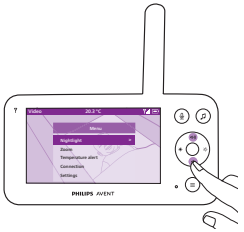

2 Upotrijebite tipku za upravljanje kako biste se kretali izbornikom. Odabrana stavka izbornika označena je ljubičastom bojom.

Napomena: ako ste već odabrali neki od podizbornika i želite se prebaciti između značajki izbornika, ponovno pritisnite tipku izbornika za povratak na glavni izbornik.

Napomena: ako ste u izborniku, ali ne pritisnete nijednu tipku tijekom 8 sekundi, izbornik će se zatvoriti bez spremanja promijenjenih postavki.

Zumiranje

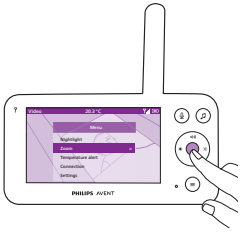

1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili izbornik zumiranja.

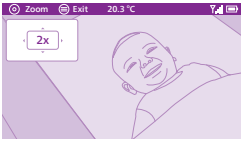

2 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste prilagodili sliku videozapisa. Možete upotrebljavati gornji/donji/desni/lijevi dio tipke za upravljanje kako biste odabrali koji će se dio slike prikazati na roditeljskoj jedinici.

3 Pritisnite tipku izbornika za spremanje nove postavke i izlaz.

4 Ako želite smanjiti sliku na roditeljskoj jedinici, idite na izbornik zumiranja i isključite funkciju zumiranja.

Savjet: tipku za potvrdu držite pritisnutom dvije sekunde kako biste dobili brzi pristup funkciji zumiranja.

Alarm za temperaturu

Senzor temperature omogućuje nadzor temperature u sobi u kojoj se nalazi dijete.

Napomena: trenutačna temperatura sobe u kojoj se nalazi dijete prikazuje se na traci statusa roditeljske jedinice.

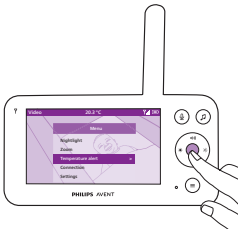

1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pristupili izborniku upozorenja za temperaturu.

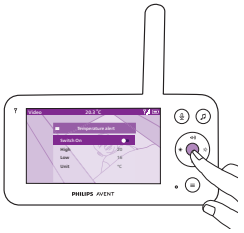

2 Upozorenje o temperaturi može se postaviti na Uključeno ili Isključeno, pritisnite tipku za potvrdu kako biste ga uključili ili isključili.

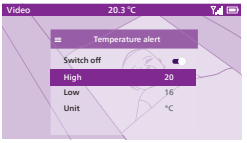

3 Kako biste promijenili maksimalne i minimalne temperature za upozorenje o temperaturi, odaberite željene temperature u izborniku temperatura.

Savjet: jedinicu temperature možete promijeniti iz C (Celzijus) u F (Fahrenheit) odabirom mogućnosti jedinice.

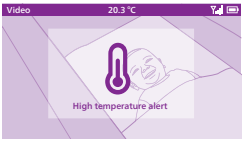

4 Pritisnite lijevi dio tipke za upravljanje kako biste spremili nove postavke i vratili se na glavni izbornik.

5 Roditeljska jedinica prikazuje ovo upozorenje kad izmjerena temperatura izađe izvan raspona minimalnih i maksimalnih vrijednosti.

Veza

Ova značajka izbornika omogućuje odabir različitih opcija povezivanja. Postavka Direct + Wi-Fi (Izravna veza + Wi-Fi) pomaže u proširivanju bežičnog raspona između kamere i roditeljske jedinice upotrebom kućnog Wi-Fi usmjerivača kao mosta.

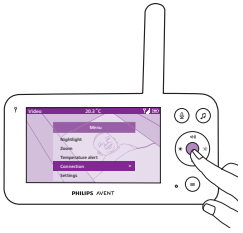

1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili izbornik veze.

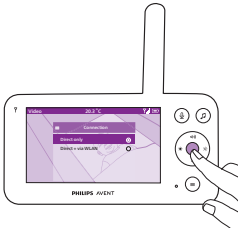

2 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje i tipku za potvrdu kako biste odabrali željenu vezu.

Postavke

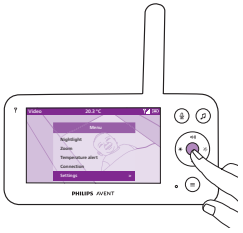

Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pristupili izborniku postavki.

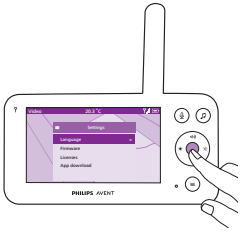

Možete promijeniti postavku jezika roditeljske jedinice.

1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pristupili popisu jezika.

2 Pritisnite gornji ili donji dio tipke za upravljanje kako biste se kretali kroz sve jezike, a zatim pritisnite tipku za potvrdu kako biste odabrali željeni jezik.

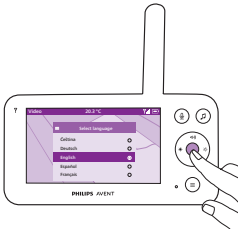

3 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili novu postavku i vratili se na glavni izbornik.

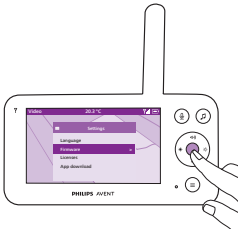

Možete provjeriti i ažurirati programske datoteke roditeljske jedinice.

1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste otvorili izbornik programskih datoteka.

2 Na zaslonu se prikazuje najnovija verzija programskih datoteka roditeljske jedinice i jedinice za dijete.

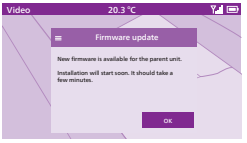

Napomena: kad se prikaže mogućnost ažuriranja, ažurirajte programske datoteke kako biste postigli optimalan rad proizvoda.

Savjet: provjerite je li roditeljska jedinica putem priloženog prilagodnika priključena u utičnicu i nalazi li se blizu jedinice za dijete kako bi se ažuriranje dovršilo.

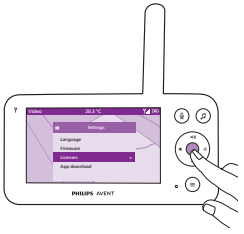

Možete provjeriti softversku licencu roditeljske jedinice / monitora za dijete.

1 Pritisnite tipku za potvrdu kako biste unijeli značajku licence.

2 Na zaslonu se prikazuju informacije o licenci vašeg monitora za dijete.

Čišćenje i održavanje

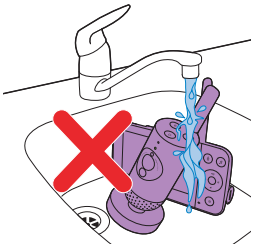

Upozorenje: nemojte uranjati roditeljsku jedinicu, jedinicu za dijete ili prilagodnike napajanja u vodu niti ih prati pod mlazom vode iz slavine.

Upozorenje: nemojte upotrebljavati raspršivače ni tekućine za čišćenje.

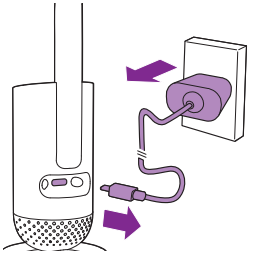

1 Isključite jedinicu za dijete, iskopčajte prilagodnik za napajanje iz jedinice za dijete i iskopčajte prilagodnik za napajanje iz zidne utičnice.

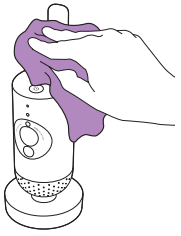

2 Jedinicu za dijete čistite suhom krpom.

Napomena: otisci prstiju ili prljavština na objektivu jedinice za dijete može utjecati na učinkovitost kamere. Izbjegavajte dodirivanje objektiva prstima.

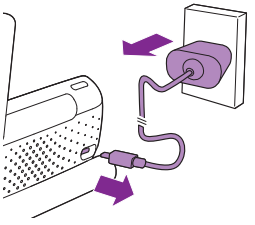

3 Isključite roditeljsku jedinicu, iskopčajte prilagodnik za napajanje iz roditeljske jedinice i zidne utičnice.

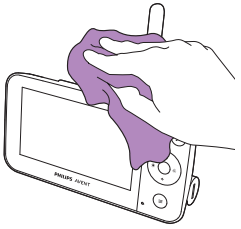

4 Roditeljsku jedinicu čistite suhom krpom.

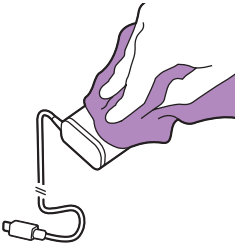

5 Prilagodnike čistite suhom krpom.

Memorija

Ako monitor za dijete nećete upotrebljavati duže vrijeme, roditeljsku jedinicu, jedinicu za dijete i prilaodnike spremite na hladno i suho mjesto.

Naručivanje dodataka

Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite web-mjesto **www.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite distributeru proizvoda tvrtke Philips. Možete se obratiti i centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).

Recikliranje

Ovaj simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.

Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nepotrebna ambalaža. Potrudili smo se pojednostaviti ambalažu tako da smo je odvojili u dva materijala: kartonska kutija i polietilen (vrećice, zaštitni pokrov od pjene).

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

Prilikom odlaganja uređaja u otpad ugrađenu punjivu bateriju smije ukloniti samo kvalificirani stručnjak. Prije uklanjanja baterije uređaj morate isključiti iz zidne utičnice, a baterija mora biti potpuno prazna.

Napomena: poduzmite sve sigurnosne mjere kad koristite alate za otvaranje uređaja i kad odlažete punjivu bateriju.

Napomena: Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i baterije budu suhi.

Napomena: Kako biste nakon uklanjanja izbjegli slučajno izazivanje kratkog spoja na baterijama, pazite da terminali baterije ne dođu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčićima, ukosnicama ili prstenima). Baterije nemojte zamatati u aluminijsku foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite im kontakte ili ih stavite u plastičnu vrećicu.

Postupak:

1 Novčićem otključajte otvore odjeljka za baterije na stražnjoj strani roditeljske jedinice.
2 Odvojite 2 gumene nožice na dnu roditeljske jedinice.
3 Odvojite 2 vijka koja se sada vide na dnu roditeljske jedinice.
4 Odvojite odjeljak za baterije od roditeljske jedinice.
5 Izvadite bateriju.

Ako u vašoj državi nema sustava za prikupljanje/reciklažu elektroničkih proizvoda, okoliš možete zaštititi tako da prije bacanja proizvoda izvadite i reciklirate bateriju.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite **www.philips.com/support** ili pročitajte međunarodni jamstveni list.

Opće informacije

Punjiva litij-ionska baterija (2600 mAh)

Frekvencijski pojas Wi-Fi mreže: IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimalna snaga radijske frekvencije: <= 20 dBm e.i.r.p

Jedinica napajanja:

Model: ASSA105x-050100

Ulaz: 100 – 240 V 50/60 Hz ~ 0,35 A

Izlaz: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (utikač za EU) / x = B (utikač za UK)

x = C (utikač za AU) / x = F (utikač za KR)

Prosječna aktivna učinkovitost: >= 73,62 %

Potrošnja energije bez opterećenja (W): < 0,1 W

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu uređaja. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, posjetite web-mjesto **www.philips.com/support** kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

NAČIN UPORABE / POVEZIVANJA JEDINICA

Problem	Rješenje
Zašto se roditeljska jedinica ne puni kad je ukopčam?	Možda je došlo do pogreške s baterijom. Provjerite indikator statusa baterije na roditeljskoj jedinici. Ako postojano svijetli u crvenoj boji, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.
Ne mogu preuzeti i instalirati aplikaciju. Što mogu učiniti?	Provjerite sprječava li bilo koji od sljedećih čimbenika glatko preuzimanje. Je li vaš Wi-Fi signal stabilan i dovoljno jak? Radi li vaš pametni uređaj na sustavu iOS 13 ili novijem, sustavu Android 5 ili novijem? Imate li dovoljno prostora na pametnom uređaju za instaliranje aplikacije? Jeste li unijeli točnu lozinku za App Store ili Google Play?
Zašto ne mogu uspostaviti vezu između roditeljske jedinice i jedinice za dijete? Zašto se veza povremeno gubi? Zašto dolazi do prekida zvuka?	Jedinica za dijete i roditeljska jedinica vjerojatno su blizu vanjskih granica radnog dometa ili postoje smetnje od drugih bežičnih uređaja od 2,4 GHz. Pokušajte s drugom lokacijom, smanjite udaljenost između jedinica ili isključite druge bežične uređaje od 2,4 GHz (prijenosna računala, mobilni telefoni, mikrovalne pećnice itd.). Za ponovno uspostavljanje veze između jedinica možda će trebati do 15 sekundi.
	Možda imate više od jednog monitora za dijete ili su jedinica za dijete i roditeljska jedinica preblizu jedna drugoj; držite ih najmanje 1,5 metar / 5 stopa udaljene jednu od druge kako biste spriječili smetnje.
Kako mogu vratiti na tvorničke postavke jedinicu za dijete?	Jedinicu za dijete možete vratiti na tvorničke postavke tako da tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 10 sekundi. Jedinica za dijete ponovno će se pokrenuti, a indikator će treperiti u zelenoj i narančastoj boji. Vraćanje na tvorničke postavke završeno je kad indikator počne postojano svijetliti u zelenoj boji. Vraćanje na tvorničke postavke uklanja sve postavke, uključujući SSID-jeve i lozinke povezanog Wi-Fi usmjerivača i povezane korisnike aplikacije. Jedinicu za dijete možete vratiti na tvorničke postavke ako prestanete upotrebljavati proizvod i želite ga predati novom korisniku.

INDIKATORI NA RODITELJSKOJ JEDINICI

Problem	Rješenje
Što znači boja indikatora statusa baterije?	Kad je roditeljska jedinica priključena na mrežno napajanje, prikazat će se boja indikatora statusa baterije: * Postojana bijela boja: baterija je potpuno napunjena. * Postojana narančasta boja: baterija se puni. * Postojana crvena boja: problem s baterijom. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.
	Kad roditeljska jedinica nije priključena na mrežno napajanje, prikazat će se boja indikatora statusa baterije: * Treperi u narančastoj boji: baterija je gotovo prazna (ispod 10 %). Napunite bateriju.
Zašto punjenje roditeljske jedinice može trajati duže od 3 sata?	Roditeljska jedinica možda je uključena tijekom punjenja. Kad je zaslon roditeljske jedinice stalno uključen, punjenje roditeljske jedinice će potrajati. Isključite roditeljsku jedinicu tijekom punjenja kako biste smanjili vrijeme punjenja.
	Možda je temperatura prekoračila dopušteno odstupanje za punjenje koje bi iz sigurnosnih razloga moglo prekinuti strujni krug punjenja. Kako biste nastavili punjenje, stanicu za punjenje udaljite od izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
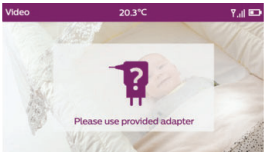	Možda ne upotrebljavate odgovarajući prilagodnik za napajanje. Ako vidite ikonu s lijeve strane, to znači da je otkriven pogrešan prilagodnik za napajanje. Za optimalno punjenje uvijek upotrebljavajte isporučeni prilagodnik.
Kako mogu ponovno pokrenuti roditeljsku jedinicu?	Roditeljsku jedinicu možete ponovno pokrenuti tako da tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 10 sekundi. Roditeljska jedinica ponovno će se pokrenuti. Određene korisničke informacije spremljene u memoriji roditeljske jedinice, kao što su korisnički način rada, postavke svjetline, glasnoća, odabir uspavanke, odabir zumiranja, neće se izgubiti.

BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto aplikacija, roditeljska jedinica i/ili jedinica za dijete proizvode visoke tonove?	Možda su aplikacija, roditeljska jedinica i jedinica za dijete preblizu jedna drugoj. Provjerite je li udaljenost među njima najmanje 2,5 metara / 8,2 stope. Možda je glasnoća roditeljske jedinice ili aplikacije postavljena na previsoku razinu. Smanjite glasnoću roditeljske jedinice ili aplikacije.

BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto ne čujem zvuk? Zašto ne čujem dijete kad plače?	Možda je zvuk roditeljske jedinice isključen. Uključite zvuk pritiskom gornjeg dijela tipke za upravljanje i prilagodite glasnoću. Možda ste isključili zvuk aplikacije. Uključite zvuk tako da dodirnete ikonu isključivanja zvuka na videozaslonu.
	Osjetljivost je postavljena na prenisku vrijednost. Povećajte osjetljivost u izborniku roditeljske jedinice ili aplikaciji na višu razinu.
	Jedinica za dijete možda je predaleko od djeteta. Pazite da jedinica za dijete ne bude udaljena više od 1,5 metra / 5 stopa od djeteta kako bi se osiguralo optimalno otkrivanje zvuka. Ako je bliže od 1 metra / 3,5 stopa, povećava se opasnost od gušenja.
Zašto aplikacija / roditeljska jedinica prebrzo reagira na druge zvukove osim na zvukove koje proizvodi moje dijete?	Razina osjetljivosti možda je postavljena na previsoku razinu. Kad dijete proizvodi tihe zvukove, osjetljivost mora biti veća. Međutim, što je dječja soba bučnija, to je niža razina osjetljivosti koja se može postaviti. Osjetljivost monitora za dijete možete promijeniti u izborniku roditeljske jedinice.

VRIJEME RADA / DOMET

Problem	Rješenje
Zašto monitor za dijete radi na mnogo manjoj udaljenosti od one navedene u ovom korisničkom priručniku?	Navedeni radni domet između roditeljske jedinice i jedinice za dijete je do 400 metara / 1312 stopa, a vrijedi samo na otvorenom i u vidnom polju. Ovisno o okruženju i drugim ometajućim čimbenicima, radni domet može biti manji (pogledajte tablicu u poglavlju „Radni domet"). Unutar kuće radni domet je do 50 metara / 165 stopa, što je ograničeno i brojem i vrstom zidova i/ili stropova između roditeljske jedinice i jedinice za dijete.

VIDEOZASLON

Problem	Rješenje
Zašto dolazi do smetnji na roditeljskoj jedinici? Zašto videoprikaz na roditeljskoj jedinici treperi? Zašto roditeljska jedinica zuji?	Do smetnji može doći kad je roditeljska jedinica izvan dometa jedinice za dijete. Ako između roditeljske jedinice i jedinice za dijete ima previše zidova ili stropova. Ili kad su uključeni drugi bežični uređaji od 2,4 GHz (npr. mikrovalna, Wi-Fi usmjerivač). Roditeljsku jedinicu stavite na drugo mjesto, bliže jedinici za dijete ili isključite druge bežične uređaje.
Zašto slika na videozaslonu nije jasna?	Možda je objektiv jedinice za dijete prljav. Objektiv očistite suhom krpom.
	Rezolucija videozapisa automatski će se prilagoditi kad se roditeljska jedinica previše udaljava od jedinice za dijete. Pomaknite roditeljsku jedinicu bliže jedinici za dijete.
Zašto dobijem crno-bijele slike umjesto onih u boji?	Monitor za dijete prešao je u način rada za noćnu vidljivost jer je prostorija u kojoj se nalazi monitor za dijete tamna. Ako u prostoriji ima dovoljno svjetla, senzor za svjetlo na monitoru za dijete možda je prekriven ili prljav. Provjerite je li senzor potpuno izložen svjetlu u prostoriji.

VIDEOZASLON

Često gubim vezu s aplikacijom. U čemu je problem?	Provjerite svijetli li indikator statusa zeleno. Provjerite je li Wi-Fi signal u prostoriji u kojoj je monitor za dijete postavljen dovoljno jak i stabilan. Ako to nije slučaj, treba vam Wi-Fi repetitor za jak i stabilan signal. Ako upotrebljavate Wi-Fi repetitor, provjerite imaju li usmjerivač i Wi-Fi repetitor isti SSID i upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i repetitor.
	Ako indikator statusa na prednjoj strani monitora za dijete svijetli bijelo, a veza se prekida, možda postoji problem s internetskom vezom usmjerivača, pametnog uređaja ili monitora za dijete. Provjerite Wi-Fi signal na pametnom uređaju ili 3G ili 4G brzinu tako da pokušate gledati film, npr. na YouTubeu. Ili ponovno postavite Wi-Fi usmjerivač.
	Možda ste aktivirali funkciju privatnosti, provjerite indikator statusa jedinice za dijete, ako je zelena, funkcija privatnosti je uključena. Onemogućite je kad budete trebali nastaviti s pregledom aplikacije.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Ne mogu postaviti monitor za dijete. Svaki put završim na zaslonu pogreške povezivanja. U čemu je problem?	Provjerite upotrebljava li vaš pametni uređaj istu Wi-Fi mrežu s kojom želite povezati monitor za dijete.
	Provjerite indikator statusa jedinice za dijete, ako bljeska crveno, unesena lozinka za Wi-Fi nije valjana. Ponovno pokrenite postupak postavljanja. Ponovno unesite lozinku za Wi-Fi i provjerite je li lozinka točna.
	Možda SSID usmjerivača (naziv mreže) ili lozinka sadrži posebne simbole. Ako je to slučaj, promijenite naziv SSID usmjerivača ili lozinku u skladu s tim.
	Ako indikator statusa svijetli crveno tijekom pokušaja povezivanja, monitor za dijete uspješno je povezan s usmjerivačem, ali se ne može povezati s internetom. Zatim provjerite imate li pristup Wi-Fi mreži od 2,4 GHz tako da pokušate pristupiti drugim aplikacijama kao što su YouTube, Facebook itd. Ako druge aplikacije ne odgovaraju, provjerite imate li pristup internetu. Ako postoji pristup internetu, poslužitelj bi mogao biti privremeno nedostupan. Pokušajte ponoviti postavljanje poslije.
	Možda ste monitor za dijete povezali s mrežom od 5 GHz. Provjerite jeste li odabrali SSID mreže koja podržava 2,4 GHz.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Imam problema prilikom očitavanja Wi-Fi QR koda na pametnom uređaju. Što mogu učiniti?	Pazite da držite QR kod na pribl. udaljenosti od 5 cm – 15 cm od objektiva monitora za dijete. Pokušajte pametni uređaj pomaknuti malo gore, dolje, lijevo ili desno kako biste provjerili je li QR kod izravno ispred objektiva monitora za dijete. Pametni uređaj možete i pokušati približiti objektivu monitora za dijete ili se udaljiti od njega kako biste omogućili pravilno fokusiranje. Pazite da u prostoriji bude dovoljno svjetla, ali izbjegavajte prejako svjetlo. Kad monitor za dijete očita QR kod, čut ćete zvuk potvrde, a indikator statusa jedinice za dijete počet će svijetliti bijelo.
	Možda niste skinuli zaštitnu foliju s objektiva monitora za dijete. Skinite foliju.
	Možda dio vaše ruke pokriva QR kod. Uređaj držite tako da ruka ne prekriva QR kod.
Ne mogu vidjeti dijete. Što nije u redu?	Provjerite je li Wi-Fi signal dovoljno jak u prostoriji u kojoj je postavljen monitor za dijete.
	Indikator statusa za Wi-Fi na prednjoj strani monitora za dijete mora svijetliti bijelo.
	Možda već postoje tri osobe koje prate vaše dijete. Aplikacija omogućuje istovremeni nadzor za samo tri osobe. Ako imate administratorska prava, možete onemogućiti pristup jednom od gostiju kako biste sebi omogućili nadzor.
	Možda ste uključili funkciju privatnosti koja će privremeno prekinuti vezu između jedinice za dijete i Wi-Fi usmjerivača. Funkcija privatnosti može se isključiti na roditeljskoj jedinici. (pogledajte poglavlje „Funkcija privatnosti“).
Zašto me aplikacija ne obaviještava kada dijete plače?	Provjerite je li monitor za dijete povezan s Wi-Fi mrežom. Indikator statusa na prednjoj strani monitora za dijete mora svijetliti bijelo.
	Možda je granica zvuka za obavijest postavljena previsoko. U tom slučaju aplikacija će vas obavijestiti samo kad dijete proizvodi mnogo zvukova. Otvorite postavku aplikacije kako biste smanjili granicu zvuka tako da ranije primite obavijest.
	Možda ste isključili zvuk pametnog uređaja, uključite ga.
	Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama aplikacije.
	Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama pametnog uređaja.
	Provjerite imate li prava nadzora kao gost. Funkcija obavijesti onemogućena je za korisnike goste.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Zašto se moj partner i ja ne možemo povezati s monitorom za dijete u isto vrijeme?	Ako želite dijeliti isti pristup kao vaš partner, razmislite o dijeljenju istog administratorskog računa za prijavu u aplikaciju. Postavljanje aplikacije na drugom uređaju s drugim računom za prijavu automatski će prekinuti vezu s prethodno povezanim korisnikom.
	Ako ne želite da vaš partner ima puni pristup, pozovite svog partnera da se prijavi kao korisnik gost. Prava pristupa korisnika gosta imaju ograničenja. Pojedinosti potražite u poglavlju „Upravljanje računom“.
Zašto ne mogu razgovarati s jedinicom za dijete nakon što pritisnem tipku za odgovor iz aplikacije?	Možda vaš partner razgovara s djetetom putem roditeljske jedinice. Roditeljska jedinica ima veći prioritet u upotrebi funkcije za odgovor.
Kako mogu biti korisnik gost?	Kako biste bili korisnik gost, morate najprije registrirati račun Philips Avent povezanog monitora za dijete i onda ćete moći vidjeti videoprijenos uživo. Izradite račun prema uputama u aplikaciji i obratite se administratoru kako biste bili spremni za pozivnicu.
Već sam korisnik gost, zašto ne mogu vidjeti ništa kad otvorim aplikaciju?	Možda je administrator privremeno uključio način rada privatnosti. Trebali ste primiti obavijest o tome.
	Monitor za dijete možda je izvan mreže. Kako biste ubuduće primili obavijest kad se monitor za dijete isključi, uključite obavijesti aplikacije u izborniku postavki aplikacije.
Moram li aplikaciju držati otvorenom kako bi se dijete moglo nadzirati?	Ne, aplikacija može nadzirati u pozadini dok radite druge stvari. Uključite pozadinski nadzor u izborniku s postavkama aplikacije. Nakon toga ćete primati obavijesti na zaslonu kad se dijete oglasi.
Mogu li u istoj aplikaciji upotrebljavati više monitora za dijete?	Aplikaciju možete povezati s više monitora za dijete, ali videozapise možete gledati samo s jednog monitora za dijete istovremeno. Primat ćete obavijesti s drugih povezanih monitora za dijete. Ako primite obavijest i dodirnete je, aplikacija će vas odvesti izravno na taj monitor za dijete. S popisa možete odabrati i monitor za dijete koji želite vidjeti.
Je li monitor za dijete otporan na hakerske napade?	Radimo sve što možemo za sprječavanje hakiranja izdavanjem čestih sigurnosnih ažuriranja. Obavezno upotrebljavajte najnoviji softver za aplikacije i programske datoteke monitora za dijete. Ako izgubite pametni uređaj, vratite monitor za dijete na tvorničke postavke kako biste uklonili sve veze s njim. Možete se i prijaviti u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i izbrisati svoj račun. Ako ste jedini administrator, također će se poništiti veza svih korisnika gostiju s monitorom za dijete.
Moj je pametni telefon izgubljen. Kako mogu spriječiti da nepoznate osobe gledaju dijete?	Prijavite se u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i obrišite svoj račun. Ako ste jedini administrator, time će se poništiti veze svih korisnika gostiju aplikacije s monitorom za dijete. Monitor za dijete možete i vratiti na tvorničke postavke kako biste onemogućili sve veze s izgubljenim uređajem. Tipku za uključivanje/isključivanje na jedinici za dijete držite pritisnutom 10 sekundi kako biste je vratili na tvorničke postavke.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Hoću li dobiti obavijest o nadogradnjama aplikacije ili softvera monitora za dijete?	Da, dobit ćete obavijest na pametnom uređaju kako biste nadogradili putem trgovine App Store ili Google Play. To će se događati periodički. Obavijesti o nadogradnji za programske datoteke monitora za dijete prikazat će se u aplikaciji zajedno s uputama o načinu nadogradnje.
Moj telefon ili tablet postaje topao kad upotrebljavam aplikaciju. Je li to normalno?	Uređaj se može zagrijati jer mu je potrebna snaga za prikazivanje kvalitetnog videozapisa. To ne šteti vašem uređaju. Uređaj se ne zagrijava kad aplikacija radi u pozadini.

Zidni nosač

Upute za ispis:
ispišite ovu stranicu u mjerilu od 100 % i s pomoću predloška precizno označite položaj rupa za vijke na zidu.

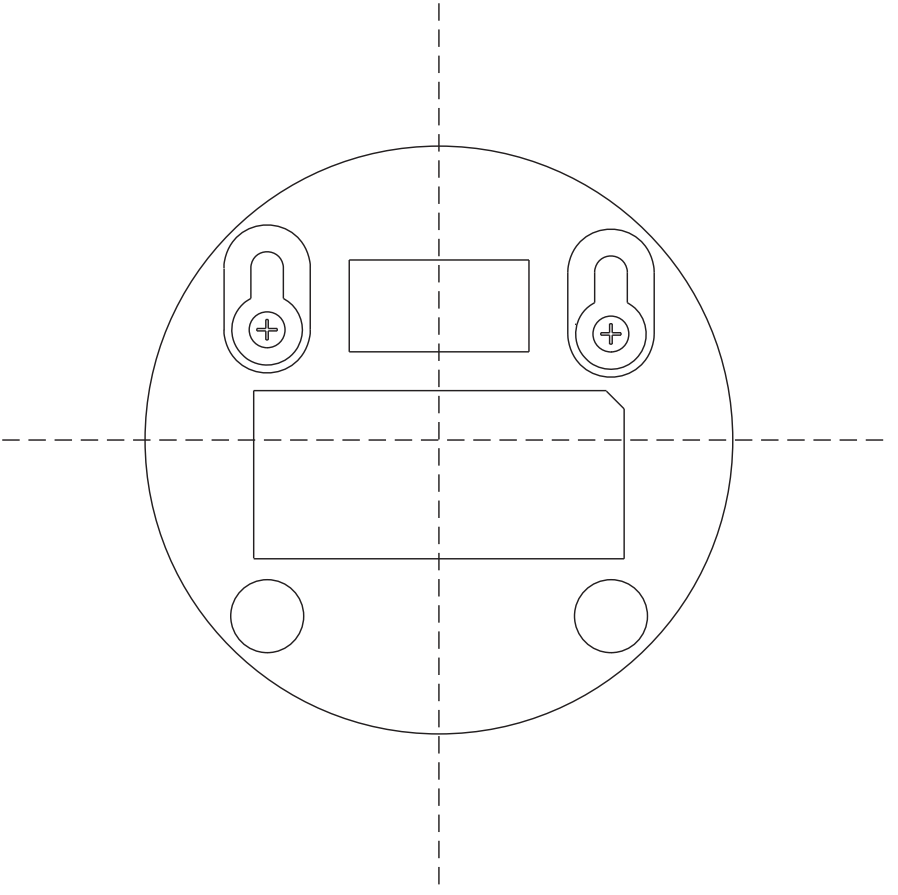

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips Avent! Per ottenere tutti i vantaggi dell'assistenza fornita da Philips Avent, registrare il prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.

Il baby monitor collegato Philips Avent consente di monitorare il proprio bambino in modo sicuro e da qualsiasi luogo. Il nostro sistema di connessione sicura mantiene il collegamento tra bambino e adulto in tutta la casa. E con l'app Baby Monitor+ è possibile collegarsi, e molto altro ancora, anche quando si è fuori casa.

Descrizione generale

1 Unità genitore
2 Spia di collegamento
3 Spia modalità eco
4 Spie livello audio
5 Spia dello stato della batteria
6 Display
7 Pulsante di conferma
8 Microfono
9 Tasto Menu
10 Pulsante di comando (navigazione dei menu/volume/luminosità)
11 Pulsante di comunicazione a due vie
12 Pulsante suoni rilassanti
13 Pulsante on/off
14 Antenna pieghevole
15 Pulsante modalità
16 Presa per alimentatore
17 Altoparlante
18 Vano batterie
19 Unità bambino
20 Microfono
21 Fotocamera
22 Luce notturna
23 Pulsante luce notturna
24 Pulsante suoni rilassanti
25 Pulsante on/off
26 Spia di stato
27 Sensore di luce dell'ambiente
28 Luce a raggi infrarossi
29 Fori per montaggio a parete
30 Antenna
31 Presa per alimentatore
32 Altoparlante
33 Sensore temperatura
34 Alimentatore (2 unità)

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

IMPORTANTE

Questo baby monitor è destinato ad aiutare i genitori, ma non può sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.

Non lasciare mai il bambino da solo in casa. Assicurarsi sempre che sia presente qualcuno che si occupi del bambino e delle sue esigenze.

Esclusione di responsabilità

L'utilizzo di questo baby monitor è a rischio dell'utente. Koninklijke Philips N.V. e le società affiliate non sono responsabili del funzionamento di questo baby monitor o dell'uso dello stesso, quindi declinano qualsiasi responsabilità.

Pericolo

- Non immergere alcuna parte del baby monitor in acqua o altri liquidi. Non posizionare l'apparecchio dove potrebbe essere bagnato da acqua o altri liquidi. Non utilizzare il baby monitor in luoghi umidi o in prossimità dell'acqua.
- Non posizionare mai alcun oggetto sopra il baby monitor e non coprirlo. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.

Avvertenza

- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Non modificare né tagliare alcuna parte dell'adattatore e del relativo cavo per evitare situazioni pericolose.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall'apparecchio.

- Accertarsi di posizionare il baby monitor in modo che il relativo cavo non ostruisca la porta o il passaggio. Se si posiziona il baby monitor su un tavolo o un mobiletto basso, evitare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o del mobiletto. Assicurarsi che il cavo non poggi sul pavimento in un punto in cui si potrebbe inciampare.
- Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, protezioni in cartone e così via) fuori dalla portata dei bambini poiché non sono giocattoli.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento dell'unità bambino o genitore.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto. Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle per riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi. Gli accessori forniti possono variare in base ai differenti prodotti.
- Utilizzare solo accessori e materiali di consumo originali Philips. Utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile serie ASSA105x-050100 (x = B, C, E o F).
- Caricare, utilizzare e riporre il prodotto in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Tenere il prodotto e le batterie lontano dal fuoco e non esporli alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Se il prodotto si surriscalda in modo anomalo, emana un odore strano, cambia colore o se la ricarica richiede più tempo del solito, interromperne l'utilizzo e la ricarica e contattare Philips.
- Non collocare i prodotti e le batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.
- Non aprire, modificare, forare, danneggiare o smontare il prodotto o le batterie per evitare il surriscaldamento di queste ultime o il rilascio di sostanze tossiche o pericolose. Non provocare cortocircuiti, sovraccarichi o inversione della carica delle batterie.
- Se le batterie sono danneggiate o perdono, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

Attenzione

- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di maneggiare l'adattatore, le spine e il cavo di alimentazione.
- I coperchi a vite e/o il cuscinetto in gomma possono staccarsi dall'apparecchio; controllarli regolarmente.
- Tutti i contrassegni necessari sull'unità bambino, sull'unità genitore e sull'alimentatore si trovano sulla parte inferiore dell'unità bambino, dell'unità genitore e dell'alimentatore.

Dichiarazione di conformità (UE)

Con la presente, Philips Consumer Lifestyle, B.V. dichiara che le apparecchiature radio SCD921, SCD923 sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità (DoC) della Comunità Europea è disponibile online all'indirizzo **www.philips.com/support**.

Dichiarazione di conformità (UK)

Con la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate delle normative UK Statutory Instrument 2017 N. 1206 e The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) 2023. Il testo completo della dichiarazione di conformità UK (DoC) è disponibile all'indirizzo **www.philips.com/support**.

Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Preparazione per l'uso

Unità bambino

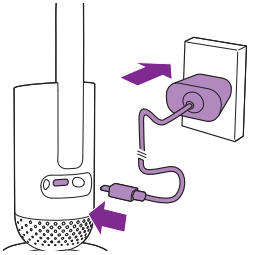

Collegare l'alimentatore all'unità bambino e alla presa a muro.

Unità genitore

L'unità genitore è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata.

Procedere come segue per caricare l'unità genitore:

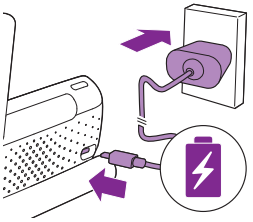

Collegare l'alimentatore all'unità genitore e alla presa a muro.

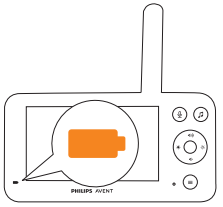

La spia di stato della batteria diventa arancione per indicare che l'apparecchio è in carica.

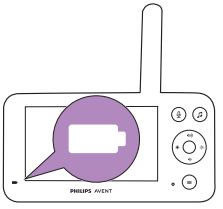

Quando la batteria sarà completamente carica, la relativa spia di stato rimarrà accesa stabilmente con luce bianca.

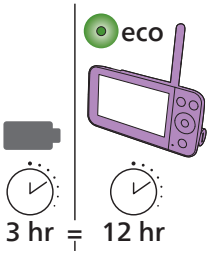

Dopo averla caricata per 3 ore, l'unità genitore può essere utilizzata senza fili per un massimo di 12 ore in modalità eco.

Se l'unità genitore rimane accesa durante l'operazione, la ricarica richiede un tempo approssimativamente doppio.

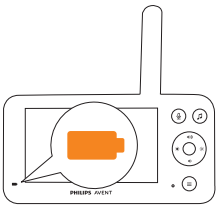

Quando la batteria ricaricabile dell'unità genitore è quasi scarica, la spia di stato della batteria lampeggia in arancione e viene emesso un segnale acustico di avviso.

Se la batteria dell'unità genitore è scarica e l'unità non è collegata all'alimentazione elettrica, l'unità genitore si spegne e perde il collegamento con l'unità bambino.

Nota: rimuovere la batteria ricaricabile incorporata solo al momento di smaltire l'apparecchio. Si consiglia di far rimuovere la batteria solo da persone autorizzate.

Nota: quando la batteria è quasi scarica, il segnale acustico di avviso dell'unità genitore potrebbe svegliare una persona addormentata.

Nota: La batteria si carica gradualmente e molto lentamente, anche quando l'unità genitore è spenta.

Suggerimento: per risparmiare la carica della batteria, spegnere l'unità genitore quando non è in uso.

Suggerimento: tenere l'unità genitore collegata all'alimentazione durante la notte.

Utilizzo del baby monitor

Collegamento dell'unità genitore e unità bambino

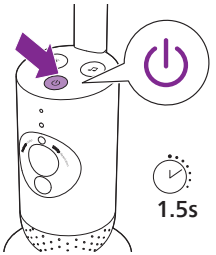

1 Premere il pulsante on/off per 1,5 secondi per accendere l'unità bambino.

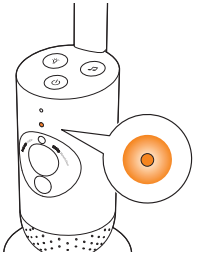

2 Quando l'unità bambino è accesa, la spia diventa arancione durante la fase di avvio.

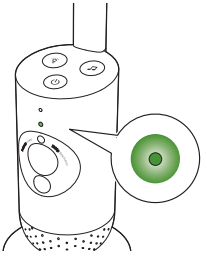

3 L'unità bambino è pronta per l'uso quando la spia diventa verde; a questo punto è possibile collegarla all'unità genitore.

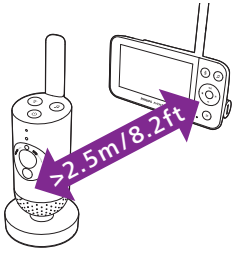

4 Accertarsi che l'unità genitore e l'unità bambino si trovino ad almeno 2,5 m di distanza l'una dall'altra per evitare un ritorno acustico.

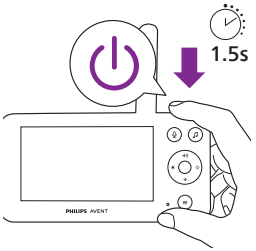

5 Premere il pulsante on/off per 1,5 secondi per accendere l'unità genitore.

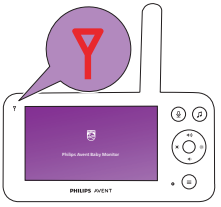

Il display si accende, compare il logo a forma di scudo di Philips e la spia di collegamento diventa rossa. L'unità genitore inizia a cercare l'unità bambino.

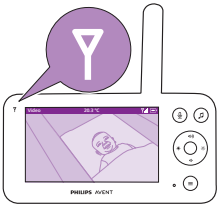

Quando l'unità genitore e l'unità bambino sono collegate, la spia di collegamento diventa bianca sull'unità genitore e sul display compaiono una o più barre di potenza del segnale.

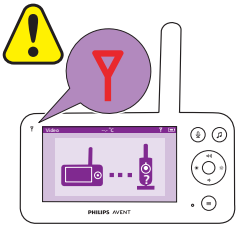

Nota: Sono necessari circa 15 secondi per stabilire il collegamento tra l'unità genitore e l'unità bambino.

Accertarsi che l'unità bambino sia accesa. Quando l'unità bambino è spenta, il display dell'unità genitore mostra l'immagine di fuori portata.

Se non è stata stabilita una connessione, la spia di collegamento diventa rossa, l'unità genitore emette un segnale acustico di avviso ogni 20 secondi e sul display compare l'immagine di fuori portata.

App

Prima di avviare la procedura di configurazione, assicurarsi di:

- Avere accesso a Internet wireless (Wi-Fi a 2,4 GHz).
- Essere abbastanza vicini al router Wi-Fi da ottenere un buon segnale Wi-Fi.
- Se si utilizza un ripetitore Wi-Fi, assicurarsi che il router e il ripetitore abbiano lo stesso SSID (nome della rete) e di utilizzare la stessa password per entrambi.
- Avere la password della rete Wi-Fi a portata di mano. Collegare sempre il baby monitor a una rete protetta (vedere il capitolo "Sicurezza e privacy").

1 Assicurarsi che sul dispositivo smart sia installato il sistema operativo iOS 13 o Android 5 o versioni successive. Scaricare l'applicazione Philips Avent Baby Monitor+ dall'App Store o da Google Play. Utilizzare le parole chiave "Philips Avent Baby Monitor+" per cercare l'app.

2 Lanciare l'applicazione

Suggerimento: i risultati migliori si ottengono connettendo il dispositivo smart a Internet tramite Wi-Fi. Il dispositivo utilizzerà quindi automaticamente la rete Wi-Fi per collegarsi al baby monitor. In assenza di connessione Wi-Fi a Internet, il dispositivo smart passa alla connessione dati mobile 3G o 4G. L'utilizzo di questa connessione dati può comportare addebiti aggiuntivi da parte del provider, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone.

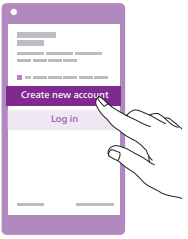

3 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account.

a Accertarsi di utilizzare un indirizzo e-mail attivo a cui si è sempre raggiungibili.

b Utilizzare una password complessa (vedere il capitolo "Sicurezza e privacy").

c Quando si riceve l'e-mail di verifica, seguire le istruzioni nell'e-mail per continuare la creazione dell'account.

4 Seguire le istruzioni nell'app per configurare il baby monitor.

Gestione account

Sono previsti diritti di accesso diversi per l'utente amministratore e gli utenti guest. È possibile invitare parenti o amici come utenti guest e consentire loro di monitorare il bambino sui propri dispositivi smart.

	Utente amministratore	Utenti guest
Monitoraggio	Video Audio Sottofondo Temperatura	Video Audio Sottofondo Temperatura
Notifica avvisi	Rilevamento del suono Rilevamento del movimento Rilevamento dell'intervallo di temperatura	N/D
Funzioni rilassanti	Luce notturna, suoni rilassanti, ninne nanne, comunicazione a due vie Registrazione vocale	Luce notturna, suoni rilassanti, ninne nanne, comunicazione a due vie
Gestione account	Invito utente guest	N/D

Nota: Baby Monitor+ app supporta due account amministratore. È possibile invitare il proprio partner a registrarsi come altro amministratore e condividere gli stessi diritti di accesso. Non condividere le credenziali amministrative con persone esterne alla propria famiglia.

Sicurezza e privacy

Sicurezza della rete

Non utilizzare l'app su una rete Wi-Fi non protetta. Si consiglia di utilizzare il baby monitor solo su una rete Wi-Fi protetta da crittografia WPA2 o superiore. Con l'app è possibile utilizzare anche la rete dati del telefono (spesso denominata 3G o 4G).

Gli hotspot Wi-Fi in luoghi pubblici, come aeroporti e alberghi, sono comodi, ma spesso non sono sicuri.

Si consiglia di utilizzare il baby monitor solo su una rete Wi-Fi protetta da crittografia WPA2 o superiore. Si consiglia di non utilizzare il baby monitor su una rete che usa la crittografia WEP.

Nota: le reti Wi-Fi che non richiedono una password non sono sicure.

Password complesse

Le password sono essenziali per proteggere la rete Wi-Fi e l'account da accessi non autorizzati. Più la password è complessa, migliore è la protezione della rete Wi-Fi e dell'account.

Le regole per una password complessa sono:

1 È composta da almeno 8 caratteri.
2 Non contiene il nome dell'utente, quello del bambino, un altro nome reale o un marchio.
3 Non contiene una parola completa.
4 È molto diversa dalle password utilizzate in precedenza.
5 Contiene caratteri di almeno due delle seguenti categorie:

- Lettere, ad esempio: A, B, C o a, b, c
- Numeri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboli, ad esempio: _ . @ $

Sicurezza dei dati personali

Per eliminare e quindi proteggere i dati personali, prima di smaltire il dispositivo, ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità bambino premendo il pulsante on/off per 10 secondi quando il dispositivo è acceso.

Se si sta utilizzando un baby monitor di seconda mano, attenersi alla seguente procedura per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità bambino e proteggere il dispositivo:

Accendere l'unità bambino.

Quando il LED passa dall'arancione al verde o al bianco, premere il pulsante on/off per più di 10 secondi finché il LED non lampeggia in verde e arancione. Verranno ripristinate le impostazioni predefinite dell'unità bambino.

Nel caso non venga effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica, Philips non potrà essere ritenuta responsabile delle prestazioni e delle funzionalità del dispositivo. Inoltre, la privacy potrebbe risultare compromessa.

Fornitura di aggiornamenti sulla sicurezza

Monitoriamo costantemente la sicurezza del software utilizzato nel prodotto. Se necessario, gli aggiornamenti sulla sicurezza verranno forniti tramite gli aggiornamenti software. Gli aggiornamenti software possono inoltre essere forniti per offrire correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni o per introdurre nuove funzionalità del prodotto. Gli aggiornamenti possono essere forniti al firmware dell'unità bambino e dell'unità genitore o nell'app mobile. Gli aggiornamenti vengono forniti in modalità wireless al prodotto senza l'utilizzo di cavi o apparecchiature speciali.

Philips fornirà gli aggiornamenti necessari per almeno i due anni successivi alla consegna del prodotto.

Compatibilità del sistema

Compatibilità iOS: 13 o superiore

Compatibilità Android: 5 o superiore

Posizionamento del baby monitor

Avvertenza: Cavo lungo. Pericolo di strangolamento!

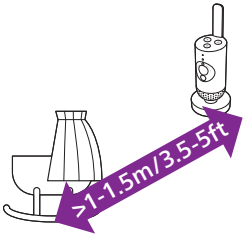

1 Per garantire il rilevamento ottimale del suono, accertarsi che l'unità bambino non si trovi a più di 1,5 metri di distanza dal bambino. Assicurarsi che l'unità bambino si trovi ad almeno 1 metro di distanza dal bambino per evitare il rischio di strangolamento.

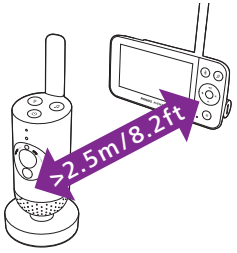

2 Per evitare il feedback acustico, assicurarsi che l'unità genitore si trovi ad almeno 2,5 metri di distanza dall'unità bambino.

Nota: se si utilizza un telefono cordless, un video wireless, una rete Wi-Fi, un forno a microonde o un dispositivo Bluetooth sulla frequenza di 2,4 GHz e si rilevano interferenze sull'unità genitore o sull'unità bambino, spostare l'unità genitore finché l'interferenza non scompare.

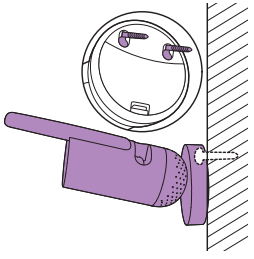

3 L'unità bambino può essere disposta in due modi:

a Posizionare l'unità bambino su una superficie orizzontale stabile.

b Montare l'unità bambino a parete utilizzando viti (non in dotazione).

Suggerimento: alla fine del presente manuale dell'utente è riportato un modello per il montaggio a parete dell'unità bambino (consultare il capitolo "Montaggio a parete").

Suggerimento: Collocare l'unità bambino in una posizione sopraelevata per ottenere una buona panoramica del letto o del box.

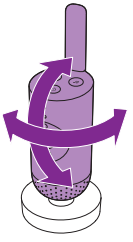

4 L'unità bambino può essere ruotata per garantire la migliore visibilità del bambino.

Portata di funzionamento

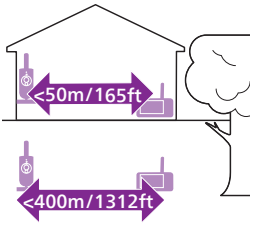

La portata di funzionamento è fino a 50 metri al chiuso e 400 metri all'aperto. La portata di funzionamento del baby monitor varia a seconda delle condizioni circostanti e dei fattori che possono causare interferenze. I materiali bagnati e umidi causano un'interferenza tale da ridurre la portata fino al 100%.

Materiali asciutti	Spessore dei materiali	Perdita di portata
Legno, gesso, cartone, vetro (privo di metalli, fili o piombo)	< 30 cm	0-10%
Mattoni, legno compensato	< 30 cm	5-35%
Cemento armato	< 30 cm	30-100%
Grate o barre metalliche	< 1 cm	90-100%
Lastre di metallo o alluminio	< 1 cm	100%

Funzioni e impostazioni

Spia di stato

Arancione

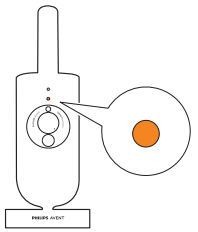

1 Arancione fisso: l'unità bambino si sta avviando.

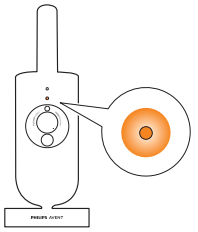

2 Arancione lampeggiante: è in corso l'aggiornamento del firmware dell'unità bambino. Non spegnere l'apparecchio durante l'aggiornamento.

Nota: l'unità bambino potrebbe spegnersi brevemente durante l'aggiornamento del firmware.

Verde

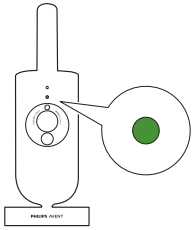

Verde fisso: l'unità bambino è pronta per la connessione all'unità genitore.

Bianco

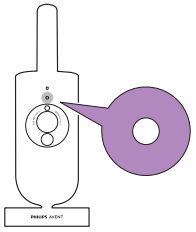

Bianco fisso: l'unità bambino è pronta per la connessione all'unità genitore e all'app.

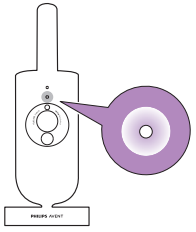

Lampeggia in bianco: l'unità bambino si sta connettendo alla rete domestica.

Rosso (solo configurazione)

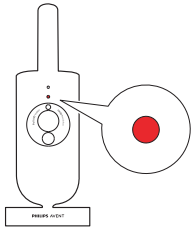

1 Rosso fisso: il baby monitor non è riuscito a connettersi a Internet.

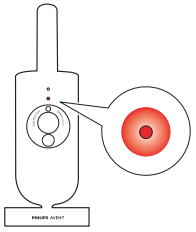

2 Rosso lampeggiante: sono stati inseriti un ID SSID o una password errati.

Viola

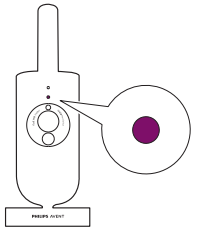

Viola fisso: il video in live streaming è attivato per uno o più utenti dell'app.

Volume

È possibile regolare il volume dell'altoparlante dell'unità genitore sul livello desiderato.

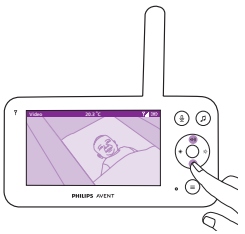

1 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per regolare il volume.

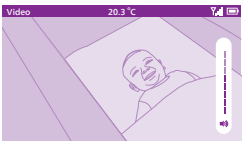

2 Sul display compare la barra del volume per indicare il livello del volume selezionato.

Nota: Se si imposta il volume su un livello alto, l'unità genitore consumerà più energia.

Nota: quando la barra di volume è al minimo, il volume è disattivato. Sulla barra di stato dell'unità genitore compare l'icona dell'audio disattivato e si ricevono solo avvisi e video dall'unità genitore.

Luminosità display

È possibile regolare la luminosità del display dell'unità genitore sul livello desiderato.

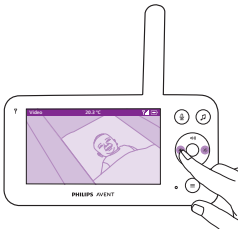

1 Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per regolare la luminosità del display sull'unità genitore.

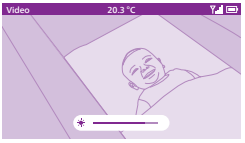

2 Sul display compare la barra della luminosità per indicare il livello di luminosità selezionato.

Nota: con una luminosità più elevata, l'unità genitore consuma più energia.

Spie livello audio

L'unità genitore monitora costantemente il livello sonoro nella stanza del bambino. Le spie del livello audio sull'unità genitore indicano se nella stanza del bambino viene rilevato qualsiasi suono.

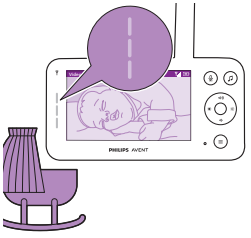

Se non viene rilevato alcun suono, le spie del livello audio sono spente.

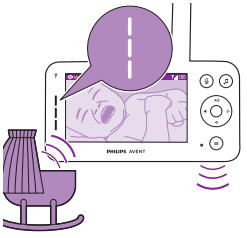

Quando l'unità bambino rileva un suono, una o più spie del livello audio sull'unità genitore diventano bianche. Il numero di spie accese dipende dall'intensità del suono rilevato.

Modalità e sensibilità

Questo baby monitor consente di scegliere fra tre diverse modalità per monitorare il bambino: Video, Audio ed Eco.

Il livello di sensibilità dell'unità bambino determina ciò che si sente attraverso l'unità genitore. Quando è impostato un livello elevato, si sentiranno molti suoni, compresi i lievi rumori di sottofondo. Quando è impostato un livello basso di sensibilità, si sentiranno solo i suoni più forti.

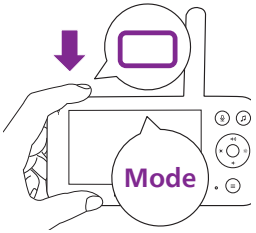

Con il baby monitor acceso, premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore, premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per passare da una modalità all'altra, quindi premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità desiderata.

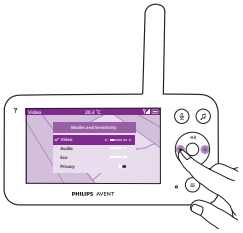

È possibile scegliere livelli diversi di sensibilità per le varie modalità premendo la parte sinistra o destra del pulsante di controllo.

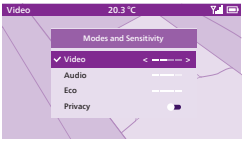

Sul display viene visualizzata la modalità selezionata.

La modalità selezionata è indicata anche nella barra di stato.

All'accensione del dispositivo, sarà attiva la modalità utilizzata per ultima.

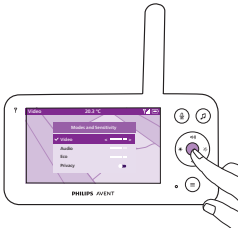

Se il bambino emette solo suoni lievi, è necessario impostare la sensibilità dell'unità bambino su un livello elevato sull'unità genitore.

Più il bambino è rumoroso, più la sensibilità può essere impostata su un livello basso sull'unità genitore.

Nota: in modalità Audio e Video, quando la sensibilità è impostata sul livello più alto i suoni verranno rilevati costantemente. In caso contrario, i suoni lievi saranno disattivati.

Suggerimento: Il livello di sensibilità può essere regolato in modo tale da poter sentire il bambino senza l'interferenza di altri suoni. Quando è presente molto rumore di fondo, abbassare la sensibilità in modo da non sentire questi rumori attraverso l'unità genitore.

Premere il pulsante di conferma per salvare la nuova impostazione.

Modalità video

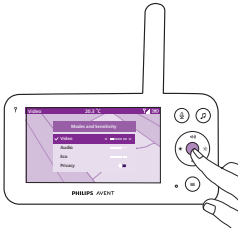

1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
2 Premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità Video.

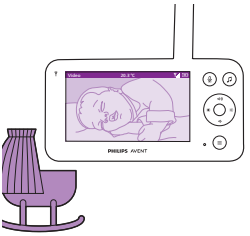

Quando la modalità Video è attiva, il display è sempre acceso.

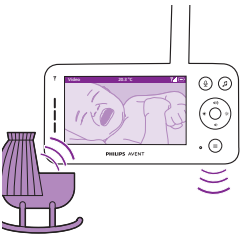

Nota: impostare il livello di sensibilità sul livello più alto per rilevare costantemente il suono sull'unità genitore.

Modalità audio

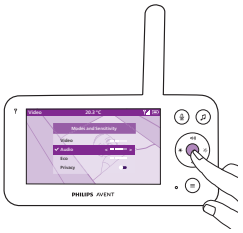

1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per passare alla modalità audio.
3 Premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità audio.

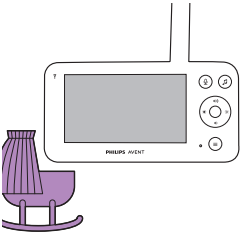

Quando la modalità Audio è attiva, il display dell'unità genitore si spegne dopo 3 secondi.

Nota: La barra di stato non è visibile quando il display è spento.

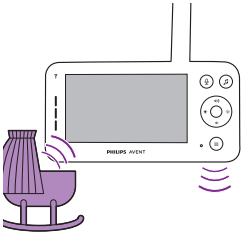

Nota: la spia di collegamento bianca indica che l'unità genitore è ancora accesa e connessa all'unità bambino.

Nota: quando la sensibilità non è impostata sul livello più alto, i suoni lievi vengono disattivati.

Nota: impostare il livello di sensibilità sul livello più alto per rilevare costantemente il suono sull'unità genitore. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Modalità e sensibilità".

Se il bambino emette qualsiasi suono, le spie del livello audio si accendono e i suoni rilevati dall'unità bambino vengono trasmessi all'unità genitore. Se non viene rilevato alcun suono, le spie del livello audio sono spente.

Modalità eco

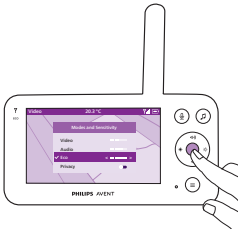

1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per passare alla modalità eco.
3 Premere il pulsante di conferma per selezionare la modalità eco.

Nota: quando il display è attivo, la modalità selezionata sarà visibile nella barra di stato. La barra di stato non è visibile quando il display è spento.

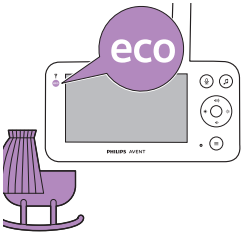

Il display e le spie del livello audio si spengono quando non viene rilevato alcun suono per 20 secondi. La spia della modalità eco diventa bianca per indicare che l'unità genitore è ancora accesa e la modalità eco è attiva.

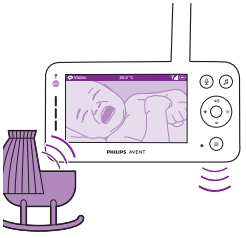

Quando il suono viene rilevato dall'unità bambino, il display e la spia del livello audio dell'unità genitore vengono attivati immediatamente. Il video e i suoni vengono trasmessi all'unità genitore e le spie del livello audio diventano bianche.

Se non viene rilevato alcun suono, le spie del livello audio sono spente.

Nota: il livello audio minimo per attivare il suono e il display è definito dall'impostazione di sensibilità.

Funzione privacy

La modalità privacy consente di disattivare temporaneamente il feed in tempo reale dalla fotocamera all'app. È comunque possibile monitorare il bambino dall'unità genitore nella modalità selezionata.

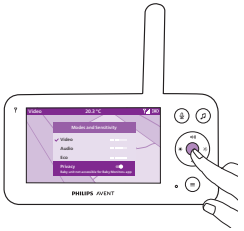

1 Premere il pulsante modalità nella parte superiore sinistra dell'unità genitore.
2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per passare alla funzione Privacy.
3 Premere il pulsante di conferma per attivare la funzione Privacy.

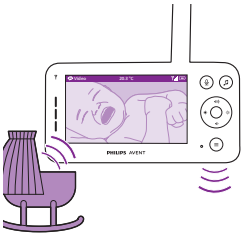

Quando la modalità Privacy è attiva, è comunque possibile monitorare il bambino dall'unità genitore nella modalità selezionata.

Nota: quando il display è acceso, nella barra di stato viene visualizzato l'indicatore della funzione Privacy. La barra di stato non è visibile quando il display è spento.

Non è possibile monitorare il bambino dall'applicazione quando la funzione privacy è attiva.

Suggerimento: quando la funzione Privacy viene attivata, l'app invia una notifica push.

Luce notturna

La funzione luce notturna può essere attivata dall'unità genitore, dall'unità bambino o dall'app.

Per attivare la funzione luce notturna dall'unità genitore, procedere come segue:

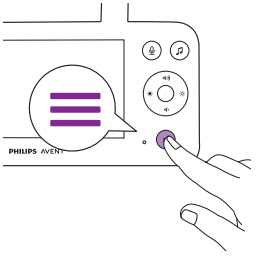

1 Premere il pulsante menu nella parte inferiore destra dell'unità genitore.

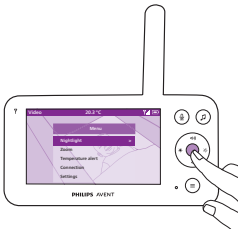

2 Scegliere Luce notturna e premere il pulsante di conferma per accedere alle impostazioni.

3 Premere il pulsante di conferma per accendere o spegnere la luce notturna.

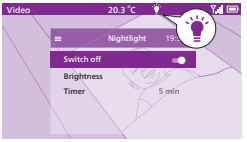

Quando la luce notturna è accesa, sul display compare l'icona corrispondente nella barra di stato.



La luce notturna dell'unità bambino si accende.

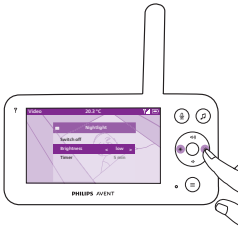

È possibile impostare il livello di luminosità della luce notturna dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere tra bassa, media o alta.

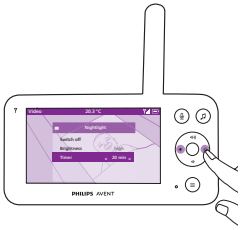

È possibile impostare il timer della luce notturna dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere il tempo desiderato.

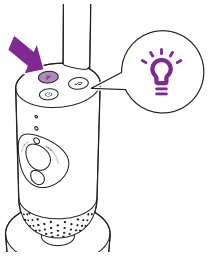

La luce notturna può essere controllata anche dall'unità bambino.

1 Per attivare la funzione, premere il pulsante luce notturna sull'unità bambino.

La luce notturna si accende.

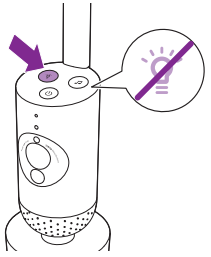

2 Per spegnere la luce notturna, premere nuovamente il pulsante.

Suoni rilassanti

La funzione suoni rilassanti può essere attivata dall'unità genitore, dall'unità bambino o dall'app. Per attivarla dall'unità genitore, procedere come segue:

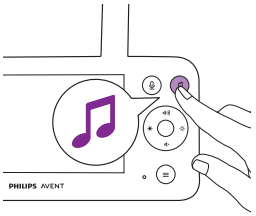

1 Premere il pulsante dei suoni rilassanti sull'unità genitore per aprire il menu.

Nota: premendo il pulsante mentre il menu è già aperto, questo si chiuderà.

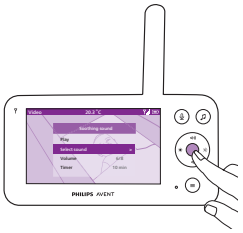

2 Premere la parte inferiore del pulsante di controllo per scorrere verso il basso fino alla voce di menu "Seleziona suono", quindi premere il pulsante di conferma per accedere all'elenco dei suoni rilassanti.

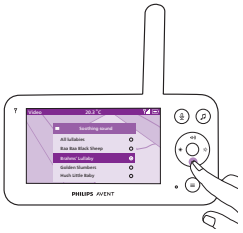

3 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per scorrere nell'elenco.

4 Premere il pulsante di conferma per selezionare o deselezionare il suono che si desidera riprodurre. È anche possibile selezionare "Tutte le ninne nanne" per riprodurre le prime 5 ninne nanne.

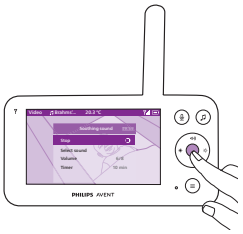

5 Spostarsi su "Riproduci" e premere il pulsante di conferma per avviare la riproduzione del suono selezionato.

Per arrestare la riproduzione, premere nuovamente il pulsante di conferma.

La barra di stato dell'unità genitore mostra il nome del suono attualmente riprodotto.

Suggerimento: tenere premuto a lungo il pulsante dei suoni rilassanti per avviare la riproduzione del suono selezionato.

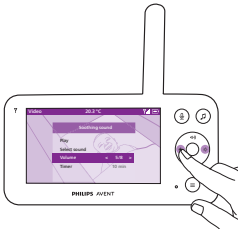

È possibile impostare il volume del suono o della ninna nanna dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere il livello del volume.

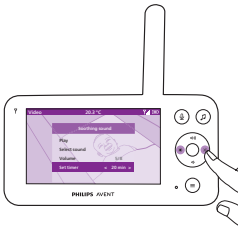

È possibile impostare un timer per interrompere la riproduzione del suono rilassante. Eseguire questa operazione dall'unità genitore.

Premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo per scegliere il tempo desiderato.

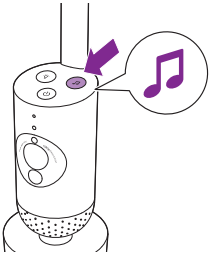

Per attivare la funzione suoni rilassanti dall'unità bambino, premere il pulsante suoni rilassanti sull'unità bambino.

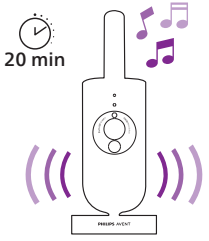

L'ultimo suono selezionato sull'unità genitore viene riprodotto continuamente in base all'ultima impostazione del timer.

Per interrompere la riproduzione dei suoni rilassanti dall'unità bambino, premere nuovamente il pulsante suoni rilassanti.

Comunicazione a due vie

Per parlare con il bambino, è possibile utilizzare il pulsante di comunicazione a due vie dell'unità genitore.

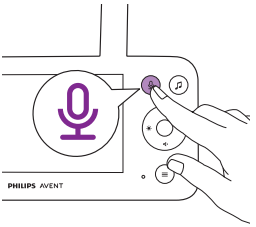

1 Premere il pulsante di comunicazione a due vie sull'unità genitore.

2 Il display dell'unità genitore mostra l'icona della funzione di comunicazione a due vie per indicare che il collegamento è attivo. Parlare chiaramente nel microfono sulla parte anteriore dell'unità genitore da una distanza di 15-30 cm.

Il bambino sentirà ciò che viene detto nell'unità genitore. Allo stesso tempo, si sentiranno tutti i suoni emessi dal bambino.

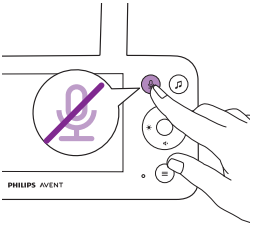

3 Premere nuovamente il pulsante di comunicazione a due vie per disattivare la funzione al termine della conversazione.

Funzioni del menu

Tutte le funzioni descritte nelle sezioni seguenti possono essere attivate utilizzando il menu dell'unità genitore.

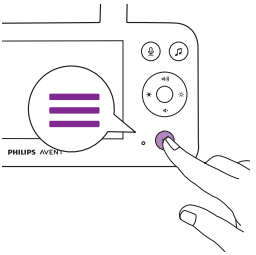

1 Premere il pulsante menu per accedere all'elenco del menu.

Nota: Premendo nuovamente il pulsante, si uscirà dal menu.

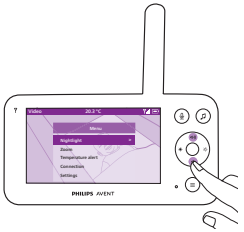

2 Usare il pulsante di controllo per spostarsi nel menu. La voce di menu selezionata è evidenziata in viola.

Nota: se si è già selezionato uno dei sottomenu e si desidera alternare le varie funzioni del menu, premere nuovamente il pulsante menu per tornare al menu principale.

Nota: Se si è selezionato il menu ma non si preme alcun pulsante per 8 secondi, si uscirà senza salvare le modifiche alle impostazioni.

Zoom

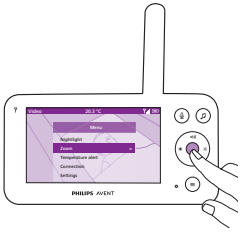

1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Zoom.

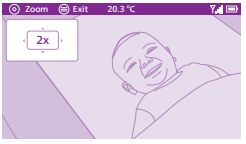

2 Premere il pulsante di conferma per regolare l'immagine video. È possibile utilizzare la parte superiore/inferiore/destra/sinistra del pulsante di controllo per scegliere la parte dell'immagine da visualizzare sull'unità genitore.

3 Premere il pulsante menu per salvare la nuova impostazione e uscire.

4 Se si desidera ridurre le dimensioni dell'immagine sull'unità genitore, accedere al menu Zoom e disattivare la funzione zoom.

Suggerimento: tenere premuto il pulsante di conferma per due secondi per accedere rapidamente alla funzione Zoom.

Allarme temperatura

Il sensore della temperatura consente di monitorare la temperatura nella stanza del bambino.

Nota: la temperatura attuale della stanza del bambino viene mostrata nella barra di stato dell'unità genitore.

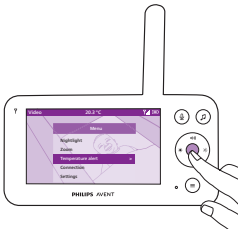

1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Allarme temperatura.

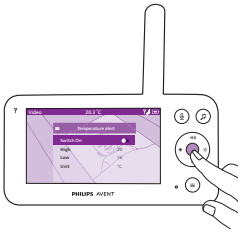

2 È possibile attivare o disattivare l'allarme temperatura; premere il pulsante di conferma per attivarlo o disattivarlo.

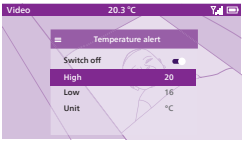

3 Per modificare le temperature massima e minima per l'allarme temperatura, selezionare le temperature desiderate nel menu temperatura.

Suggerimento: è possibile modificare l'unità di misura della temperatura da C (Celsius) a F (Fahrenheit) e viceversa selezionando la relativa opzione.

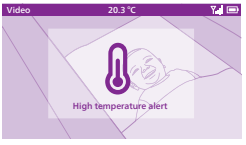

4 Premere la parte sinistra del pulsante di controllo per salvare la nuova impostazione e tornare al menu principale.

5 L'unità genitore mostra questo avviso quando la temperatura misurata non rientra nell'intervallo tra i valori minimo e massimo.

Connessione

Questa funzione del menu consente di scegliere tra diverse opzioni di collegamento. L'impostazione Direct + tramite Wi-Fi consente di estendere la portata wireless tra la videocamera e l'unità genitore utilizzando il router Wi-Fi domestico come ponte.

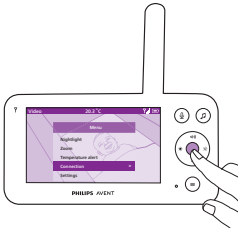

1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Collegamento.

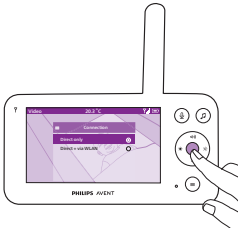

2 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo e il pulsante di conferma per scegliere il collegamento desiderato.

Impostazioni

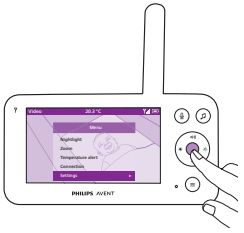

Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Impostazioni.

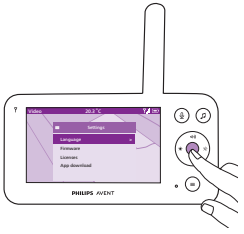

È possibile modificare l'impostazione della lingua dell'unità genitore.

1 Premere il pulsante di conferma per accedere all'elenco delle lingue.
2 Premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per scorrere tra le lingue, quindi premere il pulsante di conferma per selezionare la lingua desiderata.

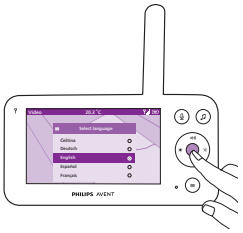

3 Premere il pulsante di conferma per salvare la nuova impostazione e tornare al menu principale.

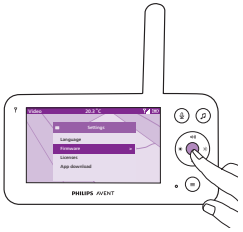

È possibile controllare e aggiornare il firmware dell'unità genitore.

1 Premere il pulsante di conferma per accedere al menu Firmware.

2 Il display mostra la più recente versione firmware dell'unità genitore e dell'unità bambino.

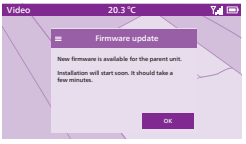

Nota: quando viene visualizzata un'opzione di aggiornamento, aggiornare il firmware per assicurarsi che le prestazioni dal prodotto siano ottimali.

Suggerimento: per completare l'aggiornamento, accertarsi che l'unità genitore sia collegata a una presa di corrente tramite l'adattatore in dotazione e che sia posizionata vicino all'unità bambino.

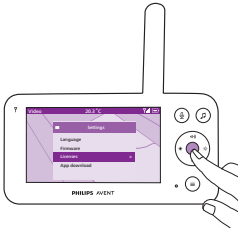

È possibile controllare la licenza software dell'unità genitore/baby monitor.

1 Premere il pulsante di conferma per accedere alla funzione Licenza.

2 Il display mostra le informazioni sulla licenza del baby monitor.

Pulizia e manutenzione

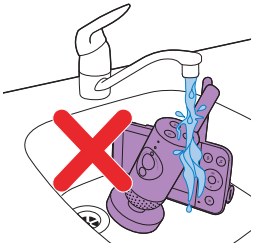

Avvertenza: non immergere l'unità genitore e quella bambino né i relativi alimentatori in acqua e non lavarli sotto l'acqua corrente.

Avvertenza: Non utilizzare detergenti spray e/o liquidi.

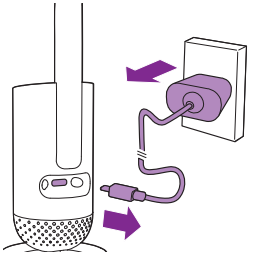

1 Spegnere l'unità bambino e staccare l'alimentatore dall'unità bambino e dalla presa di corrente.

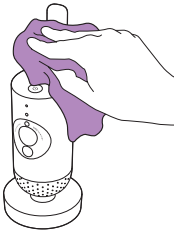

2 Pulire l'unità bambino con un panno asciutto.

Nota: Le impronte o la sporcizia sull'obiettivo dell'unità bambino potrebbero incidere sulle prestazioni della videocamera. Evitare di toccare l'obiettivo con le dita.

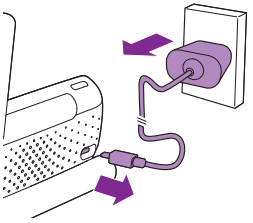

3 Spegnere l'unità genitore e staccare l'alimentatore dall'unità genitore e dalla presa di corrente.

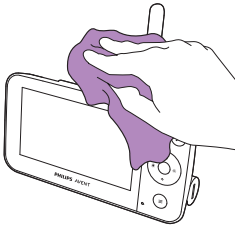

4 Pulire l'unità genitore con un panno asciutto.

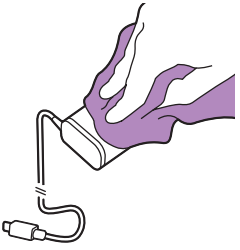

5 Pulire sempre gli adattatori con un panno asciutto.

Conservazione

Se non si utilizza il baby monitor per lunghi periodi, conservare l'unità genitore, l'unità bambino e gli adattatori in un luogo fresco e asciutto.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitare il sito Web **www.philips.com/parts-and-accessories** o recarsi presso un rivenditore Philips. È anche possibile contattare il centro di assistenza Philips del paese di residenza. Per i dettagli di contatto, consultare l'opuscolo della garanzia internazionale.

Riciclabile

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m^2.

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Abbiamo prestato estrema attenzione al fatto che la confezione possa essere separata con facilità per il riciclo dei due materiali: cartone e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Rimozione della batteria ricaricabile integrata

La batteria ricaricabile integrata deve essere rimossa solo da un tecnico qualificato al momento dello smaltimento dell'apparecchio. Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente e che la batteria sia completamente scarica.

Nota: Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie quando si utilizzano utensili per aprire l'apparecchio e quando si smaltisce la batteria ricaricabile.

Nota: Quando si maneggiano le batterie, assicurarsi che le mani, il prodotto e le batterie siano asciutte.

Nota: Per evitare cortocircuiti accidentali delle batterie dopo la rimozione, non lasciare che i morsetti della batteria entrino in contatto con oggetti metallici (ad es. monete, forcine, anelli). Non avvolgere le batterie in una pellicola di alluminio. Avvolgere i morsetti della batteria nel nastro adesivo o mettere le batterie in una busta di plastica prima di gettarle.

Procedimento:

1 Utilizzare una moneta per sbloccare le aperture del vano batterie sul retro dell'unità genitore.
2 Rimuovere i 2 piedini in gomma sulla parte inferiore dell'unità genitore.
3 Rimuovere le 2 viti a questo punto visibili sulla parte inferiore dell'unità genitore.
4 Estrarre il vano batterie dall'unità genitore.
5 Rimuovere la batteria.

Se nel proprio paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclaggio dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire il prodotto.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitare il sito Web **www.philips.com/support** oppure leggere l'opuscolo della garanzia internazionale.

Informazioni generali

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (2.600 mAh)

Banda di frequenza Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Massima potenza di radiofrequenza: <=20 dBm e.i.r.p

Unità di alimentazione:
Modello:ASSA105x-050100
Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, ~0,35 A
Uscita: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (spina UE) / x = B (spina UK)
x = C (spina AU) / x = F (spina KR)

Rendimento medio in modo attivo: >=73,62%

Consumo energetico senza carico (W): < 0,1 W

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitare il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti oppure contattare il Centro assistenza clienti del proprio Paese.

UTILIZZO / COLLEGAMENTO DELLE UNITÀ

Problema	Soluzione
Perché l'unità genitore non si carica una volta inserita nella presa?	Potrebbe essersi verificato un errore della batteria. Controllare la spia di stato della batteria sull'unità genitore. Se è accesa con luce rossa fissa, contattare il Centro assistenza clienti del proprio Paese.
Non è possibile scaricare e installare l'app. Come si può risolvere il problema?	Verificare se uno dei seguenti fattori impedisce di effettuare il download correttamente. Il segnale Wi-Fi è abbastanza stabile e potente? Sul dispositivo smart è installato il sistema operativo iOS 13 oppure Android 5 o versioni successive? C'è spazio sufficiente per installare l'app sul dispositivo smart? È stata immessa la password corretta per App Store o Google Play?
Perché non è possibile stabilire il collegamento tra l'unità genitore e l'unità bambino? Perché di tanto in tanto si perde la connessione? Perché il suono si interrompe?	L'unità bambino e l'unità genitore potrebbero trovarsi vicine al limite massimo della portata di funzionamento oppure potrebbe essere presente un'interferenza da altri dispositivi wireless a 2,4 GHz. Provare a cambiare posizione, ridurre la distanza tra le unità o spegnere altri dispositivi wireless a 2,4 Ghz (laptop, telefoni cellulari, forni a microonde e così via). Possono essere necessari fino a 15 secondi per ristabilire il collegamento tra le unità.
	Potrebbe essere presente più di un set di baby monitor oppure le unità bambino e genitore potrebbero essere troppo vicine tra loro; posizionarle ad almeno 1,5 m di distanza l'una dall'altra per evitare interferenze.
Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica dell'unità bambino?	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità bambino, tenere premuto il pulsante on/off per 10 secondi. L'unità bambino si riavvia e la spia lampeggia in verde e arancione. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è completato quando la spia diventa verde fissa. Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni vengono rimosse, compresi gli SSID e le password del router Wi-Fi e gli utenti dell'app connessa. È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità bambino se non si intende più utilizzare il prodotto e si desidera cederlo a un nuovo utente.

INDICAZIONI SULL'UNITÀ GENITORE

Problema	Soluzione
Che cosa significa il colore della spia di stato della batteria?	Quando l'unità genitore è collegata all'alimentazione, il colore della spia di stato della batteria indica quanto segue: * Bianco fisso: batteria completamente carica. * Arancione fisso: la batteria è in carica. * Rosso fisso: errore della batteria. Rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
	Quando l'unità genitore non è collegata all'alimentazione, il colore della spia di stato della batteria indica quanto segue: * Arancione lampeggiante: la batteria è quasi esaurita (carica inferiore al 10%). Per risolvere il problema, caricare la batteria.
Perché la ricarica dell'unità genitore può richiedere più di 3 ore?	L'unità genitore potrebbe essere rimasta accesa durante la ricarica. Quando il display dell'unità genitore è costantemente acceso, la ricarica richiede più tempo. Spegnere l'unità genitore durante la ricarica per ridurre il tempo impiegato.
	La temperatura potrebbe aver superato la tolleranza di ricarica, causando una possibile interruzione del circuito di ricarica secondo un meccanismo di protezione di sicurezza. Per riavviare la ricarica, allontanare la stazione di ricarica da fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
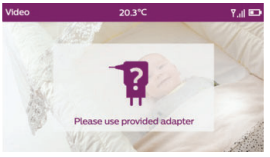	Forse l'adattatore in uso non è quello corretto. Se viene visualizzata l'icona sulla sinistra, è stato rilevato un adattatore non corretto. Per prestazioni di ricarica ottimali, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.
Come si riavvia l'unità genitore?	Per riavviare l'unità genitore, tenere premuto il pulsante on/off per 10 secondi. L'unità genitore si riavvia. Le informazioni specifiche dell'utente archiviate nella memoria dell'unità genitore, come la modalità utente, le impostazioni di luminosità, il volume, la selezione della ninna nanna e la selezione dello zoom non andranno perse.

RUMORI/SUONI

Problema	Soluzione
Perché l'app, l'unità genitore e/o l'unità bambino producono un suono acuto?	È possibile che l'app, l'unità genitore e l'unità bambino siano troppo vicine tra loro. Assicurarsi che si trovino ad almeno 2,5 metri di distanza. Il volume dell'unità genitore o dell'app potrebbe essere impostato su un livello troppo alto. Diminuire il volume dell'unità genitore o dell'app.

RUMORI/SUONI

Problema	Soluzione
Perché non si percepiscono suoni? Perché non si sente il bambino mentre piange?	È possibile che l'audio dell'unità genitore sia stato disattivato. Riattivarlo premendo la parte superiore del pulsante di controllo e regolare il volume. È possibile che l'audio dell'app sia stato disattivato. Riattivare l'audio toccando l'icona dell'audio disattivato sullo schermo.
	La sensibilità è impostata su un livello troppo basso. Aumentare la sensibilità nel menu dell'unità genitore o nell'app.
	L'unità bambino potrebbe essere troppo lontana dal bambino. Accertarsi che l'unità bambino non si trovi a più di 1,5 metri di distanza dal bambino per garantire il rilevamento ottimale del suono. Una distanza inferiore a 1 metro aumenta il rischio di strangolamento.
Perché l'app/l'unità genitore reagisce troppo rapidamente ad altri suoni diversi da quelli che emette il bambino?	Il livello della sensibilità potrebbe essere troppo alto. Quando il bambino emette suoni bassi, la sensibilità deve essere impostata a un livello più alto. Tuttavia, quando la cameretta è più rumorosa, è possibile impostare un livello di sensibilità più basso. È possibile modificare la sensibilità del baby monitor nel menu dell'unità genitore.

DURATA / PORTATA DI FUNZIONAMENTO

Problema	Soluzione
Perché il baby monitor funziona a distanze molto inferiori rispetto a quanto indicato in questo manuale?	La portata di funzionamento massima specificata tra l'unità genitore e l'unità bambino è di 400 metri ed è valida solo all'aperto e senza ostacoli. A seconda delle condizioni circostanti e di altri fattori di disturbo, la portata di funzionamento potrebbe essere inferiore (vedere la tabella nel capitolo "Portata di funzionamento"). La portata effettiva massima all'interno di un'abitazione è di 50 metri ed è limitata dal numero e dal tipo di pareti e/o soffitti presenti tra l'unità genitore e l'unità bambino.

DISPLAY VIDEO

Problema	Soluzione
Perché l'unità genitore è soggetta a interferenze? Perché si ha uno sfarfallio sul display dell'unità genitore? Perché l'unità genitore emette un ronzio?	Quando l'unità genitore non si trova nel raggio d'azione dell'unità bambino, si potrebbero verificare delle interferenze. Un'interferenza può verificarsi anche se ci sono troppe pareti o soffitti tra l'unità genitore e l'unità bambino o quando sono attivi altri dispositivi wireless a 2,4 GHz (ad esempio, forni a microonde, router Wi-Fi). Posizionare l'unità genitore in un luogo diverso (più vicino all'unità bambino) oppure spegnere eventuali altri dispositivi wireless.
Perché l'immagine sul display non è nitida?	L'obiettivo dell'unità bambino potrebbe essere sporco. Pulire l'obiettivo con un panno asciutto.
	La risoluzione video viene regolata automaticamente quando l'unità genitore si allontana troppo dall'unità bambino. Avvicinare l'unità genitore all'unità bambino.

DISPLAY VIDEO

Perché vengono riprodotte immagini in bianco e nero invece che a colori?	Il baby monitor è passato alla modalità visione notturna perché la stanza in cui si trova il baby monitor è buia. Se la luce nella stanza è sufficiente, il sensore luminoso sul baby monitor potrebbe essere coperto o sporco. Accertarsi che il sensore sia completamente esposto alla luce nella stanza.
Il collegamento all'app si interrompe frequentemente. Qual è il problema?	Controllare se la spia di stato diventa verde. Verificare che il segnale Wi-Fi nella stanza in cui si trova il baby monitor sia abbastanza potente e stabile. In caso contrario, sarà necessario un ripetitore Wi-Fi per ottenere un segnale potente e stabile. Se si utilizza un ripetitore Wi-Fi, assicurarsi che il router e il ripetitore abbiano lo stesso SSID e di utilizzare la stessa password per entrambi.
	Se la spia di stato sul lato anteriore del baby monitor è accesa con luce bianca fissa e il collegamento continua a interrompersi, potrebbe trattarsi di un problema relativo al collegamento a Internet del router, del dispositivo smart o del baby monitor. Controllare il segnale Wi-Fi sul dispositivo smart o la velocità 3G o 4G provando a guardare un filmato, ad esempio su YouTube. In alternativa, reimpostare il router Wi-Fi.
	Potrebbe essere stata attivata la funzione privacy. Controllare la spia di stato dell'unità bambino; se è verde, la funzione privacy è attiva. Disattivarla quando è necessario riprendere il monitoraggio tramite app.

APP/CONFIGURAZIONE

Problema	Soluzione
Non è possibile configurare il baby monitor. Ogni volta compare la schermata di errore di collegamento. Qual è il problema?	Assicurarsi che il dispositivo smart utilizzi la stessa rete Wi-Fi a cui si desidera collegare il baby monitor.
	Controllare la spia di stato dell'unità bambino: se lampeggia con luce rossa, la password Wi-Fi inserita non è corretta. Riavviare il processo di configurazione. Immettere nuovamente la password Wi-Fi, assicurandosi che sia corretta.
	È possibile che l'SSID del router (il nome della rete) o la password contengano simboli speciali. In tal caso, modificare il nome SSID del router o la password come necessario.
	Se la luce della spia di stato diventa rossa fissa durante il tentativo di collegamento, il baby monitor è collegato correttamente al router ma non riesce a collegarsi a Internet. Verificare quindi di avere accesso al Wi-Fi a 2,4 GHz tentando di accedere ad altre app come YouTube, Facebook e così via. Se le altre app non rispondono, accertarsi di avere accesso a Internet. Se l'accesso a Internet è presente, il server potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Riprovare a eseguire la configurazione più tardi.
	Forse si sta tentando di collegare il baby monitor a una rete a 5 GHz. Verificare di avere scelto l'SSID di una rete che supporti 2,4 GHz.

APP/CONFIGURAZIONE

Problema	Soluzione
Il baby monitor ha problemi a leggere il codice QR del Wi-Fi sul dispositivo smart. Come si può risolvere il problema?	Assicurarsi che il codice QR si trovi a circa 5-15 cm di distanza dall'obiettivo del baby monitor. Provare a spostare leggermente il dispositivo smart verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per assicurarsi che il codice QR si trovi direttamente davanti all'obiettivo del baby monitor. Si può anche provare ad avvicinare o allontanare il dispositivo smart dall'obiettivo del baby monitor per consentire una messa a fuoco corretta. Assicurarsi che ci sia abbastanza luce nella stanza, ma evitare una luce troppo intensa. Quando il baby monitor ha letto il codice QR, viene emesso un segnale acustico di conferma e la spia di stato dell'unità bambino diventa bianca.
	È possibile che non sia stata rimossa la pellicola di protezione dall'obiettivo del baby monitor. Rimuovere la pellicola.
	È possibile che una parte della mano copra il codice QR. Tenere il dispositivo in modo che la mano non copra il codice QR.
Non si riesce a vedere il bambino. Qual è il problema?	Verificare che il segnale della connessione Wi-Fi nella stanza in cui si trova il baby monitor sia abbastanza potente.
	La spia di stato del Wi-Fi sul lato anteriore del baby monitor deve essere accesa con luce bianca fissa.
	È possibile che ci siano già tre persone che monitorano il bambino. L'app consente solo a tre persone di guardare il video contemporaneamente. Se si dispone dei diritti di amministratore, è possibile rimuovere l'accesso di uno degli utenti guest per poter guardare il video sul proprio dispositivo.
	È possibile che sia stata attivata la funzione privacy, che disattiva temporaneamente il collegamento tra l'unità bambino e il router Wi-Fi. La funzione privacy può essere disattivata nell'unità genitore. (vedere il capitolo "Funzione privacy").

APP/CONFIGURAZIONE

Problema	Soluzione
Perché l'applicazione non mi invia una notifica quando il bambino piange?	Verificare che il baby monitor sia collegato alla rete Wi-Fi. La spia di stato sul lato anteriore del baby monitor deve essere accesa con luce bianca fissa.
	La soglia del livello audio per la notifica potrebbe essere stata impostata su un valore troppo alto. In tal caso, l'applicazione avvisa solo quando il bambino produce suoni molto forti. Aprire le impostazioni dell'app per ridurre la soglia audio in modo da ricevere le notifiche in modo più tempestivo.
	È possibile che l'audio del dispositivo smart sia stato disattivato; in questo caso, attivare il volume.
	Verificare di aver attivato la funzione di notifica nelle impostazioni dell'app.
	Verificare di aver attivato la funzione di notifica nelle impostazioni del dispositivo smart.
	Verificare se si dispone dei diritti di visualizzazione come utente guest. La funzione di notifica è disabilitata per gli utenti guest.
Perché io e il mio partner non riusciamo a collegarci contemporaneamente al baby monitor?	Se si desidera condividere lo stesso accesso con il proprio partner, è possibile utilizzare lo stesso account amministratore per accedere all'app. Configurando l'app su un altro dispositivo con un account di accesso diverso, l'utente collegato in precedenza viene automaticamente scollegato.
	Se non si desidera che il partner disponga dell'accesso completo, invitare il partner ad accedere come utente guest. I diritti di accesso degli utenti guest sono limitati. Per maggiori dettagli, vedere il capitolo "Gestione account".
Perché non è possibile parlare con l'unità bambino dopo aver premuto il pulsante per la comunicazione a due vie dall'applicazione?	È possibile che il partner stia parlando con il bambino tramite l'unità genitore. L'unità genitore ha una priorità maggiore quando si utilizza la funzione di comunicazione a due vie.
Come è possibile diventare un utente guest?	Per essere utenti guest è necessario registrare un account per il baby monitor collegato Philips Avent prima di poter visualizzare il video in live streaming. Creare l'account come indicato nell'app e comunicare all'amministratore che si è pronti per ricevere l'invito.
Perché non si riesce a vedere niente quando si apre l'applicazione come utente guest?	È possibile che l'amministratore abbia attivato temporaneamente la modalità privacy. L'utente guest dovrebbe avere ricevuto una notifica in merito.
	Il baby monitor potrebbe essere offline. Per ricevere una notifica in futuro quando il baby monitor passa alla modalità offline, attivare le notifiche dell'app dal menu delle impostazioni dell'app.

APP/CONFIGURAZIONE

Problema	Soluzione
È necessario tenere l'app in primo piano sullo schermo per monitorare il bambino?	No, l'app può effettuare il monitoraggio in background mentre si svolgono altre attività. Attivare il monitoraggio in background dal menu delle impostazioni dell'app. Quando il bambino emette suoni si riceverà una notifica sullo schermo.
Posso utilizzare più baby monitor con la stessa applicazione?	È possibile collegare più baby monitor all'applicazione, ma si può visualizzare il video da un solo baby monitor alla volta. Si riceveranno le notifiche dagli altri baby monitor collegati. Se si riceve una notifica e la si tocca sullo schermo del dispositivo, l'app passerà direttamente al baby monitor a cui si riferisce la notifica. Si può anche selezionare dall'elenco il baby monitor che si desidera visualizzare.
Il baby monitor è a prova di hacker?	Facciamo tutto il possibile per evitare attacchi informatici, pubblicando frequenti aggiornamenti di sicurezza. Assicurarsi di utilizzare sempre le versioni più recenti del software dell'app e del firmware del baby monitor. In caso di smarrimento del dispositivo smart, ripristinare le impostazioni di fabbrica del baby monitor per eliminare eventuali connessioni. È anche possibile accedere all'app da un altro dispositivo smart ed eliminare il proprio account. Se si elimina l'account dell'unico amministratore, tutti gli utenti guest vengono scollegati dal baby monitor.
Lo smartphone è stato perduto. Come si può evitare che degli estranei possano vedere il bambino?	Accedere all'app da un altro dispositivo smart ed eliminare il proprio account. Se si disattiva l'account dell'unico amministratore, tutti gli utenti guest vengono scollegati dal baby monitor. È anche possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del baby monitor per disattivare tutte le connessioni al dispositivo smarrito. Tenere premuto il pulsante on/off dell'unità bambino per 10 secondi per ripristinarne le impostazioni di fabbrica.
Riceverò una notifica quando sono disponibili aggiornamenti dell'applicazione o del software del baby monitor?	Sì, sul dispositivo smart verrà visualizzata una notifica per effettuare l'aggiornamento tramite App Store o Google Play. Questo avverrà periodicamente. Le notifiche di aggiornamento per il firmware del baby monitor verranno visualizzate nell'app insieme alle istruzioni su come eseguire l'aggiornamento.
Il telefono o il tablet si surriscaldano quando si utilizza l'app. È normale?	Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi perché richiede energia per fornire video di alta qualità. Ciò non danneggia il dispositivo. Il dispositivo non si riscalda quando l'app viene eseguita in background.

Montaggio a parete

Istruzioni di stampa:
stampare questa pagina in scala al 100% e utilizzare il modello per contrassegnare con precisione sulla parete la posizione dei fori per le viti.

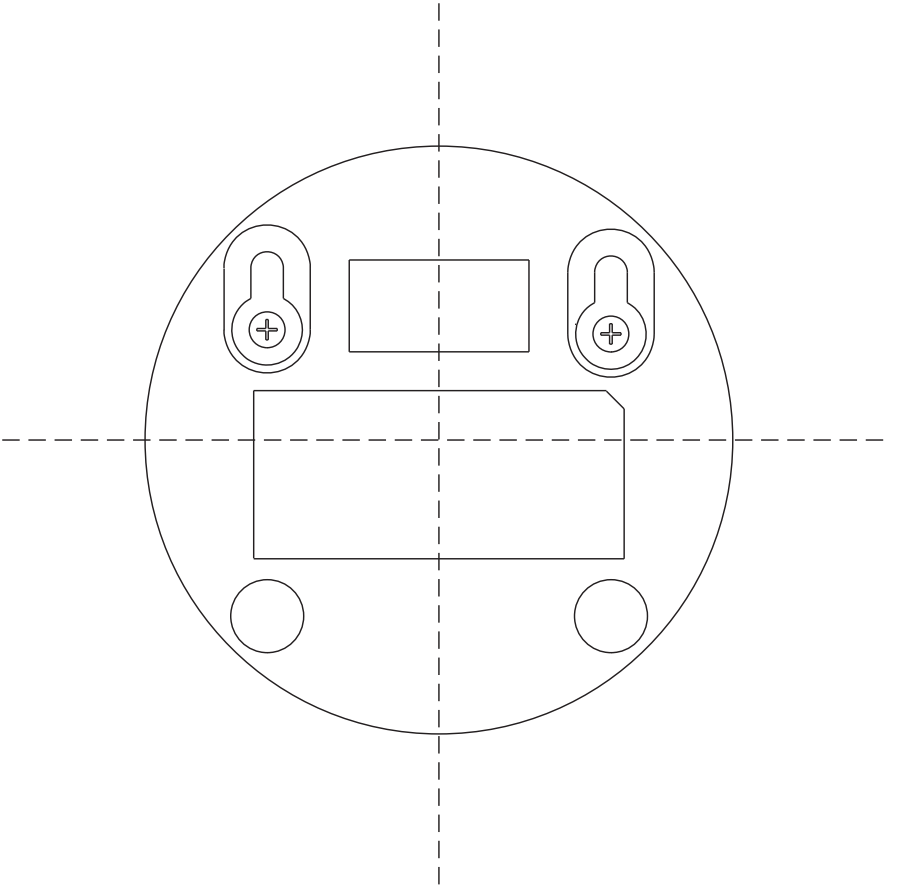

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē **www.philips.com/welcome**.

No jebkuras vietas droši uzraugiet savu mazuli, izmantojot Philips Avent savienoto mazuļa uzraudzības ierīci. Mūsu Secure Connect sistēma palīdz jums palikt kopā ar mazuli, lai arī kurā mājokļa vietā jūs atrastos. Papildus izmantojot lietotni Baby Monitor+, jūs varat uzmest aci un izmantot pārējās funkcijas arī tad, kad nevarat atrasties blakus.

Vispārīgs apraksts

1 Vecāku ierīce
2 Savienojuma indikators
3 ECO režīma indikators
4 Skaņas līmeņa indikatori
5 Bateriju statusa indikators
6 Displejs
7 Apstiprināšanas poga
8 Mikrofons
9 Izvēlnes poga
10 Vadības poga (navigācijas/skaļuma/spilgtuma izvēlne)
11 Reālās atbildes poga
12 Nomierinošo skaņu poga
13 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
14 Nolokāma antena
15 Režīma poga
16 Kontaktligzda strāvas adapterim
17 Skaļrunis
18 Bateriju nodalījums
19 Mazuļa ierīce
20 Mikrofons
21 Kamera
22 Naktslampiņa
23 Naktslampiņas poga
24 Nomierinošo skaņu poga
25 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
26 Statusa indikators
27 Apkārtējā apgaismojuma sensors
28 Infrasarkano staru gaisma
29 Caurumi stiprināšanai pie sienas
30 Antena
31 Kontaktligzda strāvas adapterim
32 Skaļrunis
33 Temperatūras sensors
34 Strāvas adapteris (2 x)

Svarīga drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

SVARĪGI

Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

Nekad neatstājiet mazuli vienu savās mājās. Vienmēr nodrošiniet, lai mājās atrastos kāds, kurš varētu pieskatīt mazuli un par to parūpēties.

Atruna

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmantojot mazuļa uzraudzības ierīci, risku uzņematies jūs. Uzņēmums Koninklijke Philips N.V. un tā meitas uzņēmumi neatbild par šīs mazuļa ierīces darbību vai tās lietošanu un neuzņemas atbildību par to, kā jūs lietojat šo ierīci.

Bīstami!

- Nekādā gadījumā neiegremdējiet nevienu mazuļa uzraudzības ierīces sastāvdaļu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Nenovietojiet ierīci vietā, kur uz tās var nokļūt ūdens vai cits šķidrums. Nekad neizmantojiet mazuļa uzraudzības ierīci mitrās vietās vai ūdens tuvumā.
- Nekad nenovietojiet priekšmetus uz mazuļa uzraudzības ierīces un nenosedziet to. Nenosprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Brīdinājums!

- Garš vads. Nožņaugšanas risks!
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neveiciet nevienas adaptera daļas un tā vada modifikāciju, kā arī negrieziet un/vai nemainiet nevienu tā daļu un vadu, jo šādi radīt bīstamu situāciju.
- Izmantojiet tikai komplektā esošo adapteri.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, vienmēr nomainiet to ar oriģinālo adapteri.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja ir nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nodrošiniet, lai elektrības vadam nevar uzkāpt vai to saspiest, it īpaši kontaktdakšas tuvumā, kā arī vietā, kur vads tiek pievienots pie ierīces.
- Novietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tā, lai tās vads netiktu ievērts durvīs vai nestieptos pāri gaitenim. Ja novietojat mazuļa uzraudzības ierīci uz galda vai zema skapīša, neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai skapīša malai. Pārliecinieties, ka vads neatrodas uz grīdas vietās, kurās tas var izraisīt paklupšanu.

- Nepieļaujiet, ka ar iepakojuma materiālu (polietilēna maisiņiem, kartona starplikām utt.) spēlējas bērni, jo tie nav paredzēti rotaļām.
- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, neatveriet mazuļa vai vecāku ierīces korpusu.

Bateriju drošības norādījumi

- Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam. Pirms ierīces, tās bateriju un piederumu lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Neatbilstošas lietošanas dēļ var bīstamība vai var gūt smagas traumas. Dažādu ierīču komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus un patēriņa preces. Izmantojiet tikai atvienojamu elektroapgādes ierīci no ASSA105x-050100 (x = B, C, E vai F) sērijas.
- Uzlādējiet, lietojiet un glabājiet ierīci 0–40 °C temperatūrā.
- Uzglabājiet ierīci un tās baterijas drošā attālumā no liesmām un nepakļaujiet tās tiešu saules staru iedarbībai vai augstas temperatūras apstākļiem.
- Ja izstrādājums pārlieku sakarst vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlāde notiek ilgāk nekā parasti, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un uzlādi un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju.
- Izstrādājumus un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītīm.
- Neatveriet, nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet vai neizjauciet ierīci un bateriju ar nolūku novērst bateriju uzkaršanu vai iztecināt toksiskas vai bīstamas vielas. Neveidojiet īsslēgumus, nepārlādējiet vai nelādējiet baterijas, izmantojot citas ierīces.
- Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

Ievērībai

- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju) tuvumā, kuras izstaro siltumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu rokas ir sausas, kad rīkojaties ar adapteriem, kontaktdakšām vai stāvas vadiem.
- Regulāri pārbaudiet ierīces skrūvju aizbāžņus / gumijas paliktni, jo tie var atvienoties no ierīces.
- Visi nepieciešamie mazuļa ierīces, vecāku ierīces un strāvas adaptera marķējumi ir izvietoti mazuļa ierīces, vecāku ierīces un strāvas adaptera aizmugurē.

Atbilstības deklarācija (ES)

Ar šo Philips Consumer Lifestyle B.V. apliecina, ka SCD921 un SCD923 sērijas radioiekārtas atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārējiem piemērojamajiem šīs direktīvas noteikumiem.
EK atbilstības deklarācijas (DoC) kopija ir pieejama tiešsaistē vietnē **www.philips.com/support**.

Atbilstības deklarācija (AK)

Ar šo Philips Consumer Lifestyle B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst AK 2017. gada normatīvā instrumenta Nr. 1206 un Produktu drošības un telekomunikāciju infrastruktūras (attiecīgo savienojamo produktu drošības prasību) 2023. gada noteikumu svarīgākajām prasībām un citiem attiecīgiem nosacījumiem. AK atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams tiešsaistē šeit: **www.philips.com/support**.

Atbilstība EMF

Šis izstrādājums atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Sagatavošana lietošanai

Mazuļa ierīce

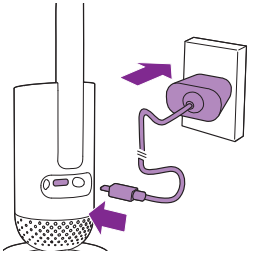

Pievienojiet strāvas adapteri mazuļa ierīcei un sienas kontaktligzdai.

Vecāku ierīce

Vecāku ierīci darbina iebūvēta un atkārtoti uzlādējama litija jonu baterija. Lai uzlādētu vecāku ierīci, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

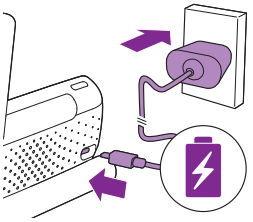

Pievienojiet strāvas adapteri vecāku ierīcei un sienas kontaktligzdai.

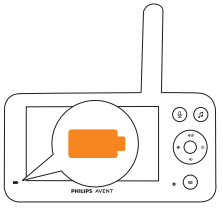

Baterijas statusa indikators sāk degt oranžā krāsā, norādot, ka ierīce tiek uzlādēta.

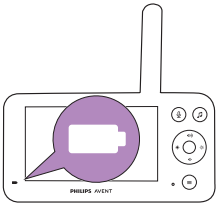

Kad baterija ir pilnīgi uzlādēta, baterijas statusa indikators sāk nepārtraukti degt baltā krāsā.

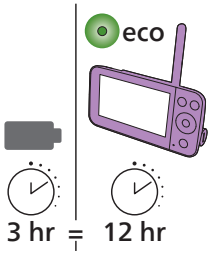

Ja vecāku ierīci lādējat 3 stundas, ECO režīmā to bez vada var izmantot līdz pat 12 stundām.

Ja uzlādes laikā vecāku ierīce tiek ieslēgta, uzlāde aizņem divreiz ilgāku laiku.

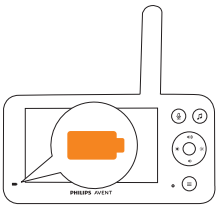

Kad vecāku ierīces atkārtoti uzlādējamā baterija ir gandrīz izlādējusies, baterijas statusa indikators sāk mirgot oranžā krāsā un atskan brīdinājums par zemu baterijas uzlādes līmeni.

Ja vecāku ierīces baterija ir tukša un tā nav pievienota elektrotīklam, vecāku ierīce izslēdzas un savienojums ar mazuļa ierīci tiek pārtraukts.

Piezīme. Izņemiet iebūvēto atkārtoti uzlādējamo bateriju tikai tad, kad likvidējat ierīci. Bateriju drīkst izņemt tikai pilnvarotas personas.

Piezīme. Ja baterijas enerģijas līmenis ir zems, vecāku ierīces atskaņotais brīdinājums par zemu baterijas uzlādes līmeni var jūs pamodināt.

Piezīme. Baterija izlādējas pakāpeniski un ļoti lēni, pat ja vecāku ierīce ir izslēgta.

Padoms. Baterijas enerģijas taupīšanas nolūkos izslēdziet vecāku ierīci, kamēr to nelietojat.

Padoms. Nakts laikā pievienojiet vecāku ierīci elektrotīklam.

Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana

Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana

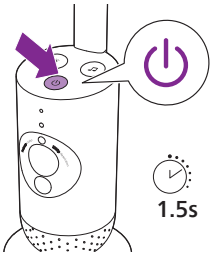

1 Lai ieslēgtu mazuļa ierīci, 1,5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

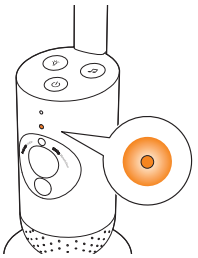

2 Kad mazuļa ierīce ir ieslēgta, indikatora lampiņa sāk degt oranžā krāsā, norādot, ka ierīce sāk darbību.

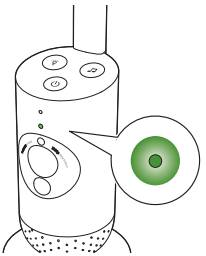

3 Mazuļa ierīce ir gatava lietošanai, kad indikatora lampiņa sāk degt zaļā krāsā, un šajā brīdī jūs varat savienot to ar vecāku ierīci.

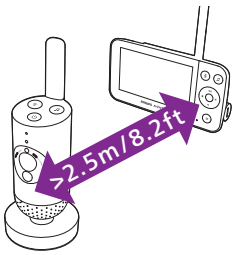

4 Novietojiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci vismaz 2,5 metru/8,2 pēdu attālumā vienu no otras, lai nerastos akustiskie traucējumi.

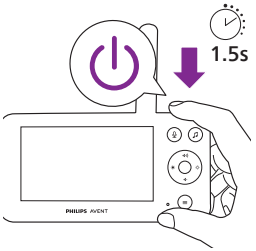

5 Lai ieslēgtu vecāku ierīci, 1,5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

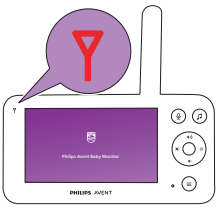

Displejs ieslēdzas, tajā parādās Philips vairoga emblēma, un savienojuma indikators sāk degt sarkanā krāsā. Vecāku ierīce sāk meklēt mazuļa ierīci.

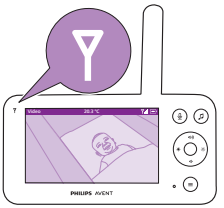

Kad vecāku un mazuļa ierīce ir savienotas, vecāku ierīces savienojuma indikators sāk degt baltā krāsā un displejā parādās viens vai vairāki signāla stipruma stabiņi.

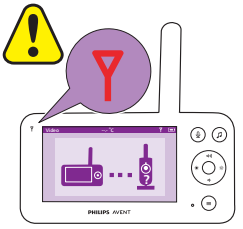

Piezīme. Vecāku un mazuļa ierīces savienojuma izveidošanai nepieciešamas aptuveni 15 sekundes.

Pārliecinieties, ka mazuļa ierīce ir ieslēgta. Ja mazuļa ierīce ir izslēgta, vecāku ierīces displejā būs redzams attēls, kas informē par atrašanos ārpus diapazona.

Ja savienojums nav izveidots, savienojuma indikators deg sarkanā krāsā un vecāku ierīce ik pēc 20 sekundēm atskaņo brīdinājumu, kā arī displejā parādās attēls, kas informē par atrašanos ārpus diapazona.

Lietotne

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Pirms iestatīšanas procedūras uzsākšanas pārliecinieties, ka:

- jums ir piekļuve bezvadu internetam (2,4 GHz Wi-Fi);
- jūs atrodaties pietiekami tuvu Wi-Fi maršrutētājam, lai jums būtu labs Wi-Fi signāls;
- ja izmantojat Wi-Fi signāla pastiprinātāju, pārliecinieties, ka jūsu maršrutētājam un Wi-Fi signāla pastiprinātājam ir identisks SSID (tīkla nosaukums) un ka maršrutētājam un pastiprinātājam izmantojat vienādas paroles;
- jums ir pieejama jūsu Wi-Fi tīkla parole. Vienmēr pievienojiet mazuļu uzraudzības ierīci drošam tīklam (skatiet nodaļu "Drošība un privātums").

1 Pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē darbojas iOS 13 vai jaunāka versija, vai Android 5 vai jaunāka versija. Lejupielādējiet lietotni Philips Avent Baby Monitor+ no App Store vai Google Play. Lai meklētu lietotni, izmantojiet atslēgvārdus "Philips Avent Baby Monitor+".

2 Palaidiet lietojumprogrammu.

Padoms. Labākos rezultātus iegūsiet, ja savienosiet viedierīci ar internetu, izmantojot Wi-Fi. Pēc tam tā automātiski izmantos Wi-Fi tīklu, lai izveidotu savienojumu ar mazuļa uzraudzības ierīci. Ja nevarat izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi, viedierīce pārslēdzas uz savu 3G vai 4G mobilo datu savienojumu. Atkarībā no jūsu abonementa par šī datu savienojuma izmantošanu jūsu mobilo sakaru nodrošinātājs var piemērot papildu maksu.

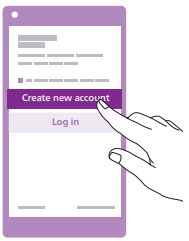

3 Lai izveidotu kontu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

a Pārliecinieties, ka norādāt derīgu e-pasta adresi, uz kuru jūs vienmēr var sasniegt.

b Izmantojiet spēcīgu paroli (skatiet sadaļu "Drošība un privātums").

c Kad saņemat verifikācijas e-pasta ziņu, veiciet šajā ziņā norādītās darbības, lai turpinātu veidot savu kontu.

4 Veiciet lietotnē norādītās darbības, lai iestatītu savu mazuļa uzraudzības ierīci.

Konta pārvaldība

Lietotājiem administratora un viesa statusā ir dažādas piekļuves tiesības. Jūs varat ielūgt radus un draugus viesa lietotāja statusā, ļaujot viņiem vērot jūsu mazuli viņu viedierīcēs.

	Administrators	**Viesis**
Uzraudzība	Video Audio Fons Temperatūra	Video Audio Fons Temperatūra
Brīdinājuma paziņojums	Skaņas noteikšana Kustības noteikšana Temperatūras diapazona noteikšana	Nav
Nomierinošas funkcijas	Naktslampiņa, nomierinošas skaņas, šūpuļdziesmas, reālas atbildes Balss ierakstīšana	Naktslampiņa, nomierinošas skaņas, šūpuļdziesmas, reālas atbildes
Konta pārvaldība	Viesu lietotāju ielūgšana	Nav

Piezīme. Lietotne Baby Monitor+ atbalsta divus administratora kontus. Jūs varat uzaicināt savu partneri reģistrēties kā otram administratoram un izmantot tās pašas piekļuves tiesības. Nedalieties ar administratora datiem ar nevienu citu personu, kas nav jūsu ģimenes loceklis.

Drošība un privātums

Tīkla drošība

Nelietojiet lietotni nedrošā Wi-Fi tīklā. Mēs iesakām izmantot mazuļa uzraudzības ierīci tikai tādā Wi-Fi tīklā, kas ir aizsargāts ar WPA2 vai augstāka līmeņa šifrēšanu. Lietotne ļauj jums izmantot arī tālruņa mobilo datu tīklu (bieži dēvē par 3G vai 4G).

Wi-Fi tīklāji publiskās vietās, piemēram, lidostās un viesnīcās, ir parocīga iespēja, bet bieži vien tie nav droši.

Mēs iesakām izmantot mazuļa uzraudzības ierīci tikai tādā Wi-Fi tīklā, kas ir aizsargāts ar WPA2 vai augstāka līmeņa šifrēšanu. Mēs neiesakām izmantot mazuļa uzraudzības ierīci tīklā, kas izmanto WEP šifrēšanu.

Piezīme. Wi-Fi tīkli, kuriem nav nepieciešama parole, nav droši.

Spēcīgas paroles

Paroles ir ļoti būtiskas, lai aizsargātu jūsu Wi-Fi tīklu un jūsu kontu no neatļautas piekļuves. Jo spēcīgāka ir jūsu parole, jo labāk aizsargāts ir jūsu Wi-Fi tīkls un konts.

Spēcīga parole atbilst tālāk minētajiem nosacījumiem.

1 Tā sastāv no vismaz 8 rakstzīmēm.
2 Tā neietver jūsu vārdu, jūsu mazuļa vārdu, citu īstu vārdu vai zīmola nosaukumu.
3 Tā nesatur pilnu vārdu.
4 Tā būtiski atšķiras no jūsu iepriekš izmantotajām parolēm.
5 Tajā ir vismaz divu šādu kategoriju rakstzīmes:

- Burti, piemēram: A, B, C vai a, b, c
- Cipari: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboli, piemēram: _ . @ $

Personas datu drošība

Lai dzēstu un tādējādi aizsargātu personas datus, pirms mazuļa ierīces utilizācijas atiestatiet šo ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem, turot nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 10 sekundes.

Ja šī ir lietotā ierīce, iesakām veikt tālāk aprakstītās darbības, lai atiestatītu mazuļa ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem un parūpētos par ierīces aizsardzību.

Ieslēdziet mazuļa ierīci.

Līdzko LED indikatora krāsa mainās no oranžas uz zaļu vai baltu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turiet to nospiestu ilgāk par 10 sekundēm, līdz LED mirgo zaļā un oranžā krāsā. Mazuļa ierīce tiks atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

Ja atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem nav veikta, Philips neuzņemas atbildību par ierīces veiktspēju un funkcijām, turklāt jūsu privātums var būt apdraudēts.

Drošības atjauninājumu nodrošināšana

Mēs pastāvīgi uzraugām izstrādājumā izmantotās programmatūras drošību. Ja nepieciešams, drošības atjauninājumi tiks sniegti, izmantojot programmatūras atjauninājumus. Programmatūras atjauninājumi var tikt nodrošināti kā tehnisku defektu novēršanas programmas un veiktspējas uzlabošanas risinājumi, kā arī ar tiem var tikt ieviestas jaunas izstrādājumu funkcijas. Atjauninājumi var būt paredzēti mazuļa ierīces un vecāku ierīces aparātprogrammatūrai, kā arī mobilajai lietotnei. Atjauninājumus izstrādājums saņem, izmantojot bezvadu funkciju, un tiem nav nepieciešami īpaši vadi vai aprīkojums.

Philips nodrošina vajadzīgos atjauninājumus vismaz divus gadus pēc produkta piegādes.

Sistēmu saderība

iOS saderība: 13 vai jaunāka versija

Android saderība: 5 vai jaunāka versija

Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana

Brīdinājums. Garš vads. Nožņaugšanas risks!

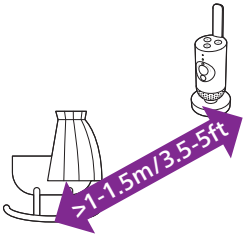

1 Lai nodrošinātu optimālu skaņu uztveršanu, pārliecinieties, ka mazuļa ierīce neatrodas tālāk par 1,5 metriem / 5 pēdām no mazuļa. Nožņaugšanās riska dēļ gādājiet, lai mazuļa ierīce atrastos vismaz 1 metra / 3,5 pēdu attālumā no mazuļa.

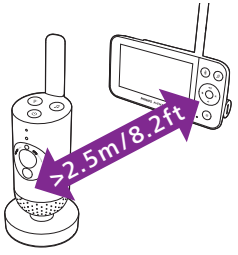

2 Lai novērstu akustisko atbalsi, gādājiet, lai vecāku ierīce atrastos vismaz 2,5 metru / 8,2 pēdu attālumā no mazuļa ierīces.

Piezīme. Ja izmantojat bezvadu tālruni, bezvadu videoierīci, Wi-Fi tīklu, mikroviļņu krāsni vai Bluetooth ierīci ar 2,4 GHz frekvenci, šīs ierīces var traucēt vecāku ierīces vai mazuļa ierīces darbību. Šajā gadījumā novietojiet vecāku ierīci tur, kur šādi traucējumi neveidojas.

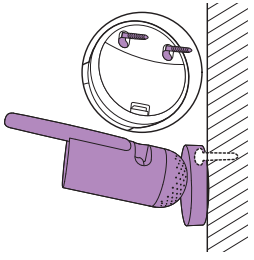

3 Mazuļa ierīci var novietot divējādi:

a novietojiet mazuļa ierīci uz stabilas, līdzenas un horizontālas virsmas;

b piestipriniet mazuļa ierīci pie sienas ar skrūvēm (nav iekļautas piegādes komplektā).

Padoms. Šablons mazuļa ierīces montāžai pie sienas ir sniegts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu "Montāža pie sienas").

Padoms. Novietojiet mazuļa ierīci augstāk, lai labi pārskatītu mazuļa gultu vai sētiņu.

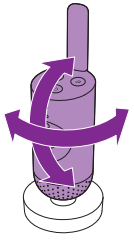

4 Mazuļa ierīci var pagriezt, lai nodrošinātu labāko mazuļa redzamību.

Darbības diapazons

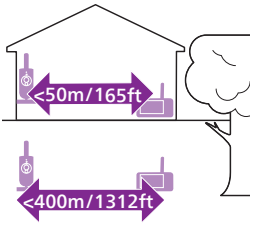

Darbības diapazons ir līdz 50 metriem / 165 pēdām iekštelpās un 400 metriem / 1312 pēdām ārā. Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus. Slapji un mitri materiāli rada tik daudz traucējumu, ka diapazona zudums var sasniegt pat 100 %.

Sausi materiāli	Materiālu biezums	Diapazona traucējumi
Koks, ģipsis, kartons, stikls (bez metāla, stieplēm vai svina)	< 30 cm	0-10%
Ķieģeļi, saplāksnis	< 30 cm	5-35%
Dzelzsbetons	< 30 cm	30-100%
Metāla režģi vai stieņi	< 1 cm	90-100%
Metāla vai alumīnija loksnes	< 1 cm	100%

Funkcijas un iestatījumi

Statusa indikators

Oranža krāsa

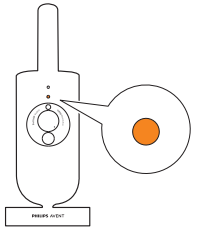

1 Deg oranžā krāsā: mazuļa ierīce tiek aktivizēta.

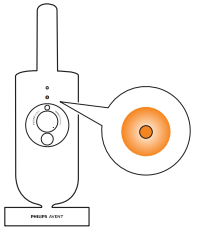

2 Mirgo oranžā krāsā: notiek mazuļa ierīces aparātprogrammatūras jaunināšana. Neizslēdziet to jaunināšanas laikā.

Piezīme. Aparātprogrammatūras jaunināšanas laikā mazuļa ierīce var īslaicīgi izslēgties.

Zaļa krāsa

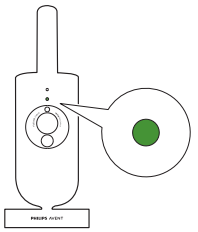

Deg zaļā krāsā: mazuļa ierīce ir gatava savienojuma izveidei ar vecāku ierīci.

Balta krāsa

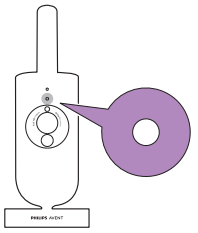

Deg baltā krāsā: mazuļa ierīce ir gatava savienojuma izveidei ar vecāku ierīci un lietotni.

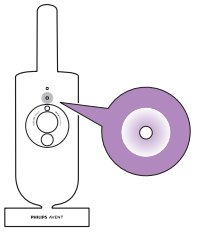

Mirgo baltā krāsā: mazuļa ierīce izveido savienojumu ar mājas tīklu.

Sarkana krāsa (tikai iestatīšanai)

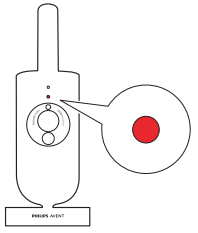

1 Deg sarkanā krāsā: mazuļa ierīcei neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.

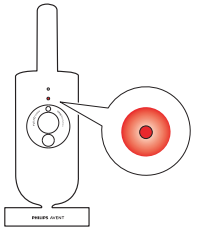

2 Mirgo sarkanā krāsā: ievadīts nepareizs SSID ID vai parole.

Violeta krāsa

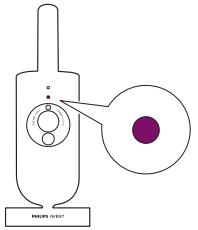

Deg violetā krāsā: viens vai vairāki lietotnes lietotāji ir ieslēguši videostraumēšanas tiešraidi.

Tilpums

Jūs varat noregulēt vecāku ierīces skaļruņa skaļumu sev piemērotākajā līmenī.

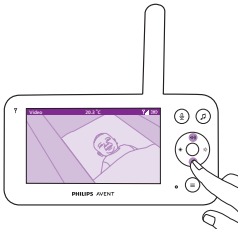

1 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai regulētu skaļumu.

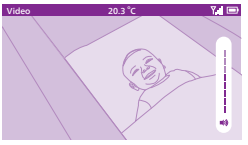

2 Displejā tiek parādīta skaļuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto skaļuma līmeni.

Piezīme. Ja ir iestatīts augsts skaļuma līmenis, vecāku ierīce patērē vairāk enerģijas.

Piezīme. Ja ir iestatīts skaļuma minimālais līmenis, skaņa ir izslēgta. Vecāku ierīces statusa joslā ir redzama izslēgtas skaņas ikona, un vecāku ierīce atskaņos tikai brīdinājumus un video.

Displeja spilgtums

Jūs varat noregulēt vecāku ierīces displeja spilgtumu sev piemērotākajā līmenī.

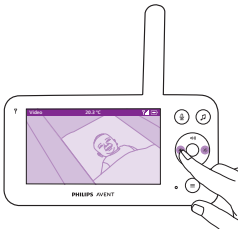

1 Nospiediet vecāku ierīces vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai regulētu displeja spilgtumu.

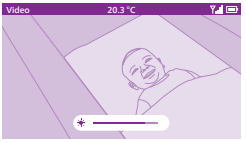

2 Displejā tiek parādīta spilgtuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto spilgtuma līmeni.

Piezīme. Jo lielāks spilgtums tiek iestatīts vecāku ierīcē, jo vairāk enerģijas tā patērē.

Skaņas līmeņa indikatori

Vecāku ierīce nepārtraukti uzrauga skaņas līmeni jūsu mazuļa istabā. Vecāku ierīces skaņas līmeņa indikatori informē jūs par to, vai mazuļa istabā ir konstatētas kādas skaņas.

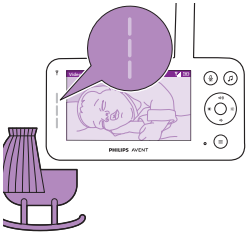

Kamēr netiek uztvertas skaņas, skaļuma līmeņa indikatori nedeg.

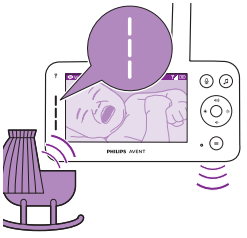

Kad mazuļa uzraudzības ierīce konstatē skaņu, viens indikators vai vairāki vecāku ierīces skaļuma līmeņa indikatori iedegas baltā krāsā. Degošo indikatoru skaits ir atkarīgs no uztvertās skaņas skaļuma.

Režīmi un jutība

Šai mazuļa ierīcei ir trīs dažādi darba režīmi, kā uzraudzīt mazuli: Video, Audio, Eco..

Mazuļa ierīces jutības līmenis nosaka to, ko jūs dzirdat caur vecāku ierīci. Ja ir iestatīts augsts līmenis, jūs dzirdēsiet daudz un dažādas skaņas, tostarp maigas fona skaņas. Ja ir iestatīts zems jutības līmenis, jūs dzirdēsiet tikai skaļākās skaņas.

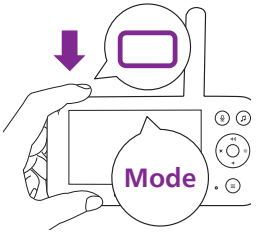

Kad mazuļa uzraudzības ierīce ir ieslēgta, nospiediet darba režīma pogu, kas atrodas vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā, nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai pārslēgtos starp šiem darba režīmiem, un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu vēlamo režīmu.

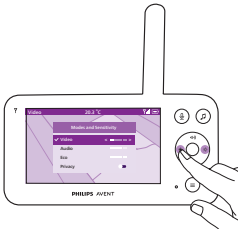

Jūs katram darba režīmam varat iestatīt citu jutības līmeni, nospiežot vadības pogas kreiso vai labo daļu.

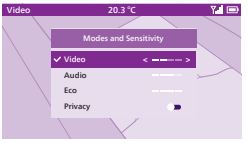

Displejā ir redzams izvēlētais režīms.

Izvēlētais režīms ir redzams arī statusa joslā.

Ieslēdzot ierīci, tiek aktivizēts režīms, kas tika izmantots pirms pēdējās ierīces izslēgšanas reizes.

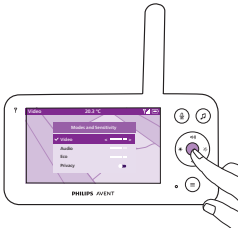

Ja jūsu mazulis rada tikai klusas skaņas, jums vecāku ierīcē mazuļa ierīcei jāiestata augsts jutības līmenis.

Jo skaļāk jūsu mazulis uzvedas, jo zemāku jutības līmeni varat iestatīt vecāku ierīcē.

Piezīme. Ja ir iestatīts augstākais jutības līmenis, audio un video režīmā nepārtraukti dzirdēsiet skaņu. Pretējā gadījumā klusas skaņas nebūs dzirdamas.

Padoms. Jutības līmeni var noregulēt tā, lai jūs vienmēr dzirdētu mazuļa radītās skaņas un nedzirdētu citas traucējošas skaņas. Ja ir daudz fona trokšņu, samaziniet jutības līmeni, lai jūs nedzirdētu šīs skaņas caur vecāku ierīci.

Lai saglabātu jauno iestatījumu, nospiediet apstiprināšanas pogu.

Video režīms

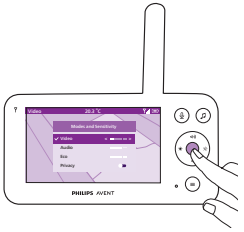

1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
2 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu video režīmu.

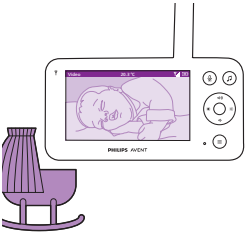

Ja video režīms ir aktivizēts, displejs vienmēr ir ieslēgts.

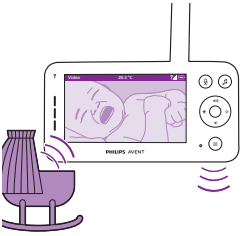

Piezīme. Iestatiet augstāko jutības līmeni, lai vecāku ierīcē dzirdētu nepārtrauktu skaņu.

Audio režīms

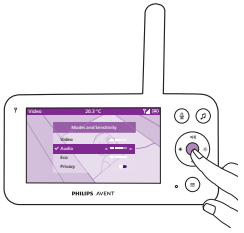

1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai pārslēgtos uz audio režīmu.
3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasīto audio režīmu.

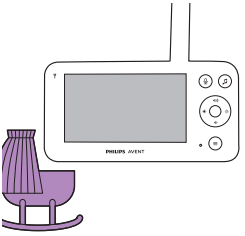

Ja ir aktivizēts audio režīms, vecāku ierīces displejs izslēdzas pēc 3 sekundēm.

Piezīme. Statusa josla nav redzama, kad displejs ir izslēgts.

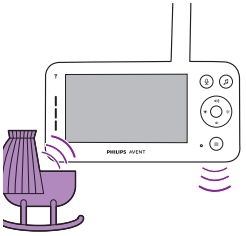

Piezīme. Baltā krāsā izgaismotais savienojuma indikators norāda, ka vecāku ierīce ir ieslēgta un savienota ar mazuļa ierīci.

Piezīme. Ja nebūs iestatīts augstākais jutības līmenis, klusas skaņas nebūs dzirdamas.

Piezīme. Iestatiet augstāko jutības līmeni, lai vecāku ierīcē dzirdētu nepārtrauktu skaņu. Plašāku informāciju skatiet nodaļā "Režīmi un jutība".

Ja jūsu mazulis izdveš kādu skaņu, skaņas līmeņa indikatori iedegas un uztvertās mazuļa skaņas tiek pārraidītas uz vecāku ierīci. Kamēr netiek uztvertas skaņas, skaļuma līmeņa indikatori nedeg.

ECO režīms

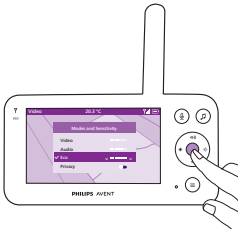

1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai pārslēgtos uz ECO režīmu.
3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu ECO režīmu.

Piezīme. Ja ir ieslēgts displejs, atlasītais režīms ir redzams statusa joslā. Statusa josla nav redzama, kad displejs ir izslēgts.

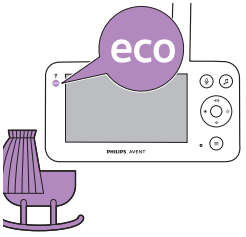

Ja 20 sekundes netiek uztverta neviena skaņa, displejs un skaņas līmeņa indikatori izslēdzas. ECO režīma indikators iedegas baltā krāsā, norādot, ka vecāku ierīce vēl aizvien ir ieslēgta un ir aktivizēts ECO režīms.

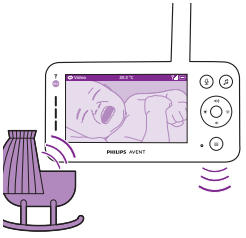

Kad mazuļa ierīce uztver skaņu, nekavējoties tiek ieslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Video un skaņas tiek pārraidītas uz vecāku ierīci, un skaņas līmeņa indikatori iedegas baltā krāsā.

Kamēr netiek uztvertas skaņas, skaļuma līmeņa indikatori nedeg.

Piezīme. Skaņas un displeja aktivizēšanas minimālais skaņas līmenis ir atkarīgs no jutības iestatījuma.

Privātuma funkcija

Privātuma režīms ļauj īslaicīgi atspējot kameras tiešraidi uz lietotni. Jūs vēl aizvien varat uzraudzīt mazuli atlasītajā režīmā ar vecāku ierīci.

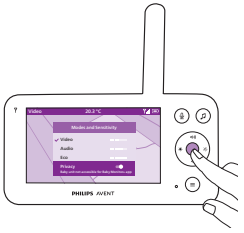

1 Vecāku ierīces kreisajā augšējā daļā nospiediet režīma pogu.
2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai pārslēgtos uz privātuma funkciju.
3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai aktivizētu privātuma funkciju.

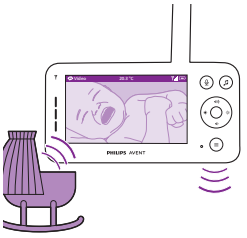

Kad ir aktivizēts privātuma režīms, vēl aizvien varat uzraudzīt mazuli vecāku ierīcē atlasītajā režīmā.

Piezīme. Kad displejs ir ieslēgts, statusa joslā ir redzams privātuma funkcijas indikators. Statusa josla nav redzama, kad displejs ir izslēgts.

Kad ir aktivizēta privātuma funkcija, jūs nevarat uzraudzīt savu mazuli no lietotnes.

Padoms. Ja ir aktivizēta privātuma funkcija, no lietotnes tiek sūtīti pašpiegādes paziņojumi.

Naktslampiņa

Naktslampiņas funkciju varat aktivizēt no vecāku ierīces, mazuļa ierīces vai lietotnes.

Lai aktivizētu naktslampiņas funkciju no vecāku ierīces, veiciet tālāk norādītās darbības.

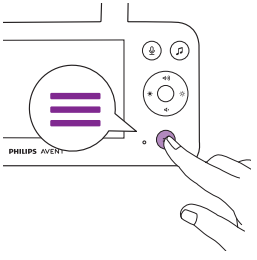

1 Vecāku ierīces labajā apakšējā daļā nospiediet izvēlnes pogu.

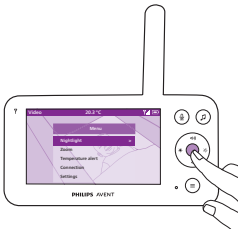

2 Izvēlieties iespēju “Naktslampiņa” un nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu iestatījumu iespējas.

3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu naktslampiņas funkciju.

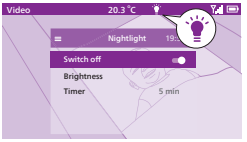

Kad naktslampiņa ir ieslēgta, displeja statusa joslā ir redzama lampiņas ikona.



Ieslēdzas mazuļa ierīces naktslampiņa.

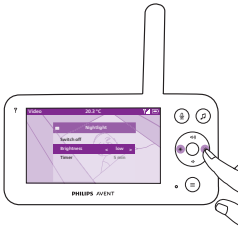

Vecāku ierīcē jūs varat noregulēt naktslampiņas spilgtuma līmeni. Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos zemu, vidēju vai augstu intensitāti.

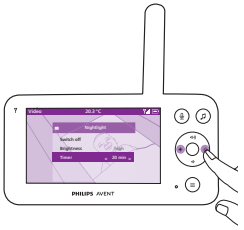

Vecāku ierīcē varat iestatīt naktslampiņas taimeri.

Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.

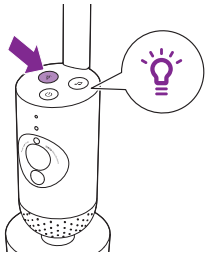

Naktslampiņu varat kontrolēt arī no mazuļa ierīces.

1 Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiediet naktslampiņas pogu uz mazuļa ierīces.

Naktslampiņa ieslēdzas.

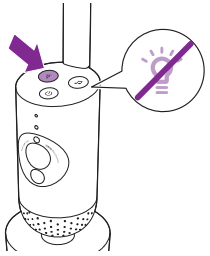

2 Vēlreiz nospiediet naktslampiņas pogu, lai to izslēgtu.

Nomierinošas skaņas

Nomierinošo skaņu funkciju varat aktivizēt no vecāku ierīces, mazuļa ierīces vai lietotnes. Lai to aktivizētu no vecāku ierīces, veiciet tālāk norādītās darbības.

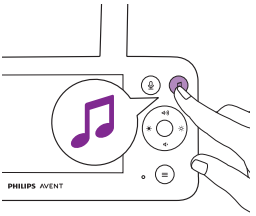

1 Nospiediet vecāku ierīces nomierinošo skaņu pogu, lai atvērtu izvēlni.

Piezīme. Nospiežot pogu, kad izvēlne jau ir atvērta, tā tiek aizvērta.

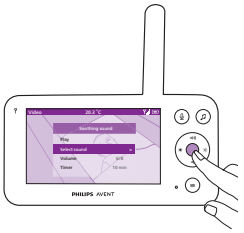

2 Nospiediet vadības pogas apakšējo daļu, lai ritinātu uz leju līdz vienumam "Atlasīt skaņu", un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu nomierinošo skaņu sarakstu.

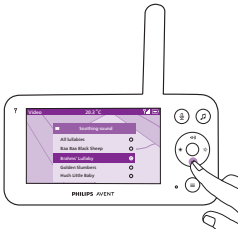

3 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai ritinātu sarakstu.

4 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu atskaņojamo skaņu vai atceltu skaņas atlasi. Jūs arī varat atlasīt iespēju "Visas šūpuļdziesmas", lai atskaņotu pirmās 5 šūpuļdziesmas.

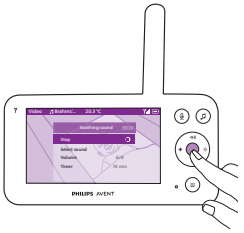

5 Pārejiet uz iespēju "Atskaņot" un nospiediet apstiprināšanas pogu, lai sāktu izvēlētās skaņas atskaņošanu.

Ja vēlaties pārtraukt atskaņošanu, vēlreiz nospiediet apstiprināšanas pogu.

Vecāku ierīces statusa joslā ir redzams atskaņotās skaņas nosaukums.

Padoms. Nospiediet nomierinošo skaņu pogu un turiet to nospiestu, lai atskaņotu izvēlēto skaņu.

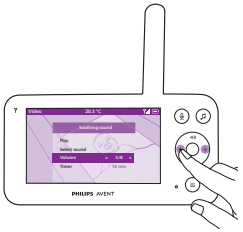

Skaņas vai šūpuļdziesmas skaļuma līmeni varat regulēt no vecāku ierīces.

Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos skaļuma līmeni.

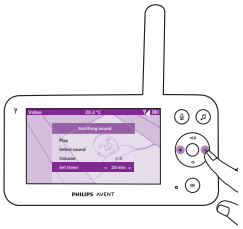

Jūs varat iestatīt taimeri, kura atskaites beigās nomierinošo skaņu atskaņošana tiks pārtraukta. To varat iestatīt no vecāku ierīces.

Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.

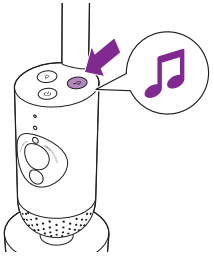

Lai aktivizētu nomierinošo skaņu funkciju no mazuļa ierīces, nospiediet uz mazuļa ierīces esošo nomierinošo skaņu pogu.

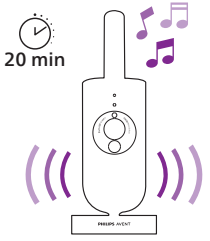

Sākas nepārtraukta pēdējās vecāku ierīcē atlasītās skaņas atskaņošana atbilstoši pēdējam taimera iestatījumam.

Lai mazuļa ierīcē apturētu nomierinošo skaņu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet nomierinošo skaņu pogu.

Reāla atbilde

Jūs varat izmantot vecāku ierīces reālās atbildes pogu, lai sarunātos ar savu mazuli.

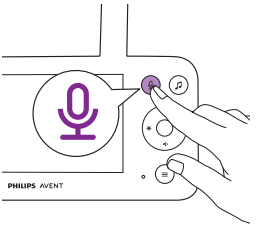

1 Nospiediet uz vecāku ierīces esošo reālās atbildes pogu.

2 Vecāku ierīces displejā parādās reālās atbildes ikona, kas informē, ka savienojums ir aktivizēts. Skaidri runājiet mikrofonā, kas atrodas vecāku ierīces priekšpusē, ieturot aptuveni 15–30 cm attālumu līdz ierīcei.

Mazulis var dzirdēt to, ko jūs sakāt vecāku ierīcē. Tajā pašā laikā jūs dzirdēsiet visas skaņas, ko rada jūsu mazulis.

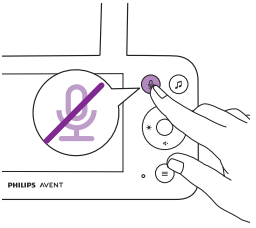

3 Kad pabeidzat sarunu, vēlreiz nospiediet reālās atbildes pogu, lai izslēgtu šo funkciju.

Izvēlnes funkcijas

Visas tālākajās nodaļās aprakstītās funkcijas var pārvaldīt, izmantojot vecāku ierīces izvēlni.

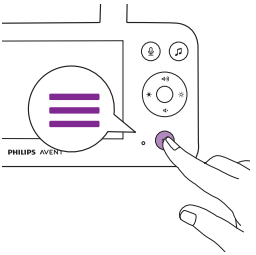

1 Lai atvērtu izvēlni, nospiediet izvēlnes pogu.

Piezīme. Vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu, izvēlne tiek aizvērta.

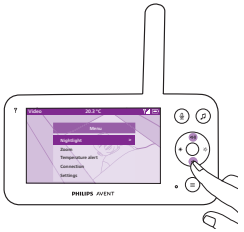

2 Izmantojiet vadības pogu, lai pārvietotos izvēlnē. Atlasītais izvēlnes elements tiek iezīmēts violetā krāsā.

Piezīme. Ja ir atvērta apakšizvēlne un vēlaties atgriezties pie izvēlnes funkcijām, vēlreiz nospiediet izvēlnes pogu, lai pārietu atpakaļ uz galveno izvēlni.

Piezīme. Ja esat atvēris izvēlni, taču 8 sekunžu laikā nenospiežat nevienu pogu, izvēlne tiek aizvērta, nesaglabājot mainītos iestatījumus.

Tālummaiņa

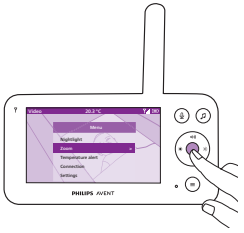

1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu tālummaiņas izvēlni.

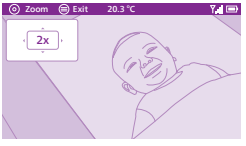

2 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai regulētu video attēlu. Jūs varat izmantot vadības pogas augšējo/apakšējo/labo/kreiso daļu, lai atlasīto to attēla daļu, kas tiks parādīta vecāku ierīcē.

3 Nospiediet izvēlnes pogu, lai saglabātu jauno iestatījumu un aizvērtu izvēlni.

4 Ja vēlaties vecāku ierīcē palielināt attēlu, atveriet tālummaiņas izvēlni un izslēdziet tālummaiņas funkciju.

Padoms. Divas sekundes turiet nospiestu apstiprināšanas pogu, lai ātri piekļūtu tālummaiņas funkcijai.

Temperatūras brīdinājums

Temperatūras sensors ļauj jums uzraudzīt temperatūru mazuļa istabā.

Piezīme. Pašreizējā temperatūra mazuļa istabā tiek rādīta vecāku ierīces statusa joslā.

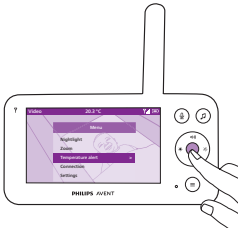

1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu temperatūras trauksmes izvēlni.

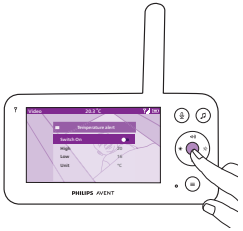

2 Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt temperatūras trauksmi: nospiediet apstiprināšanas pogu, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

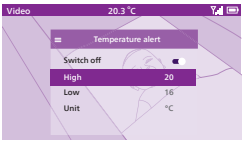

3 Lai mainītu temperatūras trauksmes maksimālās un minimālās temperatūras vērtības, temperatūras izvēlnē atlasiet nepieciešamās temperatūras.

Padoms. Varat mainīt temperatūras mērvienību no Celsija grādiem (C) uz Fārenheita grādiem (F), atlasot mērvienības opciju.

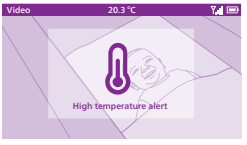

4 Nospiediet vadības pogas kreiso daļu, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

5 Vecāku ierīce parāda šo trauksmi, kad izmērītā temperatūra ir zemāka par minimālo vērtību vai augstāka par maksimālo vērtību.

Savienojums

Šī izvēlnes funkcija ļauj jums izvēlēties dažādas savienojuma iespējas. Direct + via Wi-Fi iestatījumi palīdz paplašināt bezvadu darbības attālumu starp kameru un vecāku ierīci, izmantojot jūsu mājās esošo Wi-Fi maršrutētāju kā tiltu.

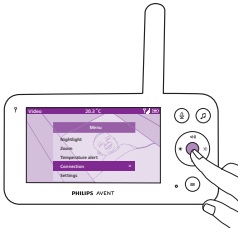

1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu savienojumu izvēlni.

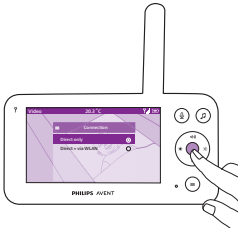

2 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai izvēlētos nepieciešamo savienojumu.

Iestatījumi

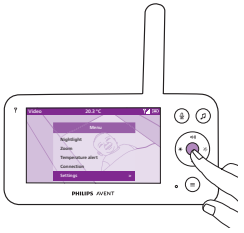

Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

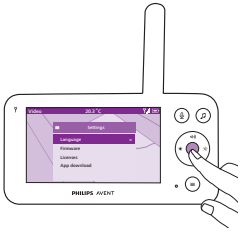

Jūs varat izmainīt vecāku ierīcē iestatīto valodu.

1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu valodu sarakstu.

2 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai ritinātu cauri valodām, un pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atlasītu vēlamo valodu.

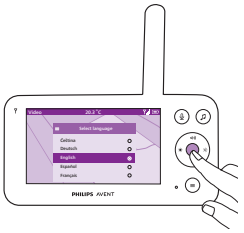

3 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai saglabātu jauno iestatījumu un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

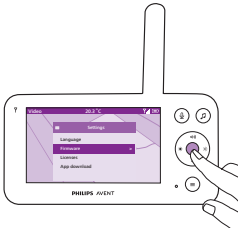

Jūs varat pārbaudīt un atjaunināt vecāku ierīces aparātprogrammatūru.

1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu aparātprogrammatūras izvēlni.

2 Displejā tiek parādīta vecāku ierīces un mazuļa ierīces pēdējā aparātprogrammatūras versija.

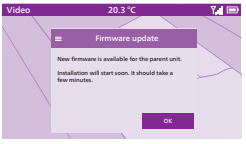

Piezīme. Ja redzat, ka ir pieejama atjaunināšanas iespēja, atjauniniet aparātprogrammatūru, lai nodrošinātu optimālu izstrādājuma veiktspēju.

Padoms. Lai pabeigtu atjaunināšanu, gādājiet, lai vecāku ierīce būtu pievienota elektrotīklam ar komplektā iekļauto adapteri un novietota netālu no mazuļa ierīces.

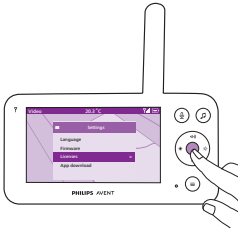

Jūs varat pārbaudīt vecāku ierīces / mazuļa uzraudzības ierīces programmatūras licenci.

1 Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atvērtu licences funkciju.

2 Jūsu mazuļa uzraudzības ierīces licences informācija parādās displejā.

Tīrīšana un kopšana

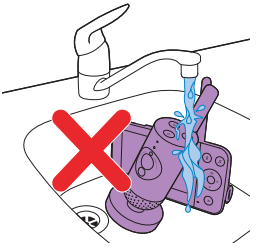

Brīdinājums. Neiegremdējiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un strāvas adapterus ūdenī un netīriet tos tekošā ūdenī.

Brīdinājums. Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrus tīrīšanas līdzekļus.

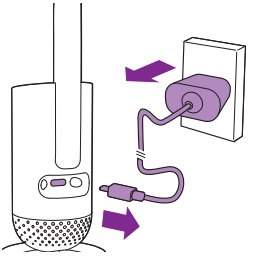

1 Izslēdziet mazuļa ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no mazuļa ierīces un sienas kontaktligzdas.

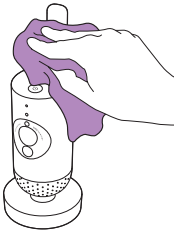

2 Notīriet mazuļa ierīci ar sausu drānu.

Piezīme. Pirkstu nospiedumi vai netīrumi uz mazuļa ierīces objektīva var ietekmēt kameras darbību. Nepieskarieties lēcai ar pirkstiem.

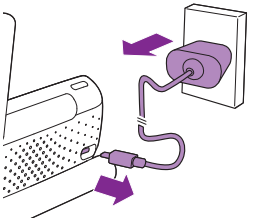

3 Izslēdziet vecāku ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no vecāku ierīces un sienas kontaktligzdas.

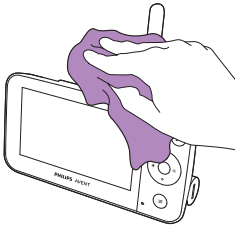

4 Notīriet vecāku ierīci ar sausu drānu.

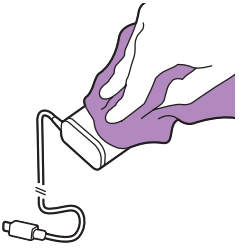

5 Notīriet adapterus ar sausu drānu.

Uzglabāšana

Ja plānojat ilgstoši neizmantot mazuļa uzraudzības ierīci, noglabājiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un adapterus vēsā un sausā vietā.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/parts-and-accessories** vai vērsieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet starptautiskajā garantijas bukletā).

Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka elektriskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Informācija par ietekmi uz vidi

Izstrādājuma iepakošanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Mēs cenšamies nodrošināt tādu iepakojumu, kas būtu viegli sadalāms divu veidu materiālos: kartona kaste un polietilēns (maisi, aizsargplēve).

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

Ja paredzēts atbrīvoties no ierīces, iebūvēto uzlādējamo akumulatoru drīkst izņemt tikai kvalificēts speciālists. Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no sienas kontaktligzdas un akumulators ir pilnībā tukšs.

Piezīme. Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat ierīces atvēršanas rīkus un likvidējat uzlādējamo bateriju.

Piezīme. Rīkojoties ar baterijām, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī izstrādājums un baterijas ir sausi.

Piezīme. Lai pēc izņemšanas izvairītos no nejauša bateriju īssavienojuma, neļaujiet bateriju poliem saskarties ar metāla priekšmetiem (piemēram, monētām, matadatām, gredzeniem). Neietiniet baterijas alumīnija folijā. Pirms likvidējat, aptiniet bateriju spailes ar līmlentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā.

Rīcība:

1. Izmantojiet monētu, lai atvērtu bateriju nodalījuma vāku, kas atrodas vecāku ierīces aizmugurē.
2. Noņemiet divus gumijas paliktņus, kas atrodas vecāku ierīces apakšā.
3. Izskrūvējiet divas skrūves, kas tagad ir redzamas vecāku ierīces apakšā.
4. Izņemiet bateriju nodalījumu no vecāku ierīces.
5. Izņemiet bateriju.

Ja jūsu valstī nav noteikta elektronisko izstrādājumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes sistēma, varat palīdzēt aizsargāt vidi, pirms atbrīvošanās no izstrādājuma izņemot bateriju un nododot to otrreizējai pārstrādei.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** vai lasiet starptautisko garantijas bukletu.

Vispārīga informācija

Uzlādējama litija jonu baterija (2600 mAh)

Wi-Fi frekvenču josla: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: <=20 dBm e.i.r.p

Barošanas bloks:
Modelis: ASSA105x-050100
Ieeja: 100-240 V, 50/60 Hz, ~0,35 A
Izeja: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (ES kontaktdakša)/x = B (AK kontaktdakša)
x = C (AU kontaktdakša) / x = F (KR kontaktdakša)

Vidējā aktīvā efektivitāte: >=73,62 %

Bezslodzes elektroenerģijas patēriņš (W): <0,1 W

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, balstoties uz tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

KĀ LIETOT/SAVIENOT IERĪCES

Problēma	Risinājums
Kāpēc vecāku ierīce netiek uzlādēta, kad to pievieno elektrotīklam?	Iespējams, radusies baterijas kļūda. Pārbaudiet vecāku ierīces baterijas statusa indikatoru. Ja indikators deg sarkanā krāsā, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Es nevaru lejupielādēt un instalēt lietotni. Ko es varu darīt?	Pārbaudiet, vai kāds no tālāk norādītajiem aspektiem neietekmē lejupielādi bez problēmām. Vai jūsu Wi-Fi signāls ir stabils un pietiekami spēcīgs? Vai jūsu viedierīcē darbojas iOS 13 vai jaunāka versija, vai Android 5 vai jaunāka versija? Vai jūsu viedierīces atmiņā ir pietiekami daudz vietas lietotnes instalēšanai? Vai ievadījāt pareizo paroli App Store vai Google Play?
Kāpēc man neizdodas izveidot savienojumu starp vecāku ierīci un mazuļa ierīci? Kāpēc savienojums laiku pa laikam pazūd? Kāpēc skaņa tiek atskaņota ar pārtraukumiem?	Mazuļa un vecāku ierīces, iespējams, atrodas pārāk tuvu darbības diapazona ārējām robežām, vai citas 2,4 GHz bezvadu ierīces rada traucējumus. Pārvietojiet ierīces, samaziniet attālumu starp tām vai izslēdziet citas 2,4 GHz bezvadu ierīces (portatīvos datorus, mobilos tālruņus, mikroviļņu krāsnis un citus). Savienojuma atjaunošana starp ierīcēm var ilgt līdz pat 15 sekundēm.
	Iespējams, jums ir vairāki mazuļa ierīču komplekti vai arī mazuļa ierīce un vecāku ierīce atrodas pārāk tuvu viena otrai. Lai novērstu šādus traucējumus, vienmēr novietojiet tās vismaz 1,5 metru / 5 pēdu attālumā vienu no otras.
Kā varu atiestatīt mazuļa ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem?	Lai atiestatītu mazuļa ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turiet to nospiestu 10 sekundes. Mazuļa ierīce tiks atkārtoti palaista, un indikatora lampiņa sāks mirgot zaļā un oranžā krāsā. Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem ir pabeigta, kad indikatora lampiņa nepārtraukti iedegas zaļā krāsā. Kad būs veikta atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem, tiks dzēsti visi iestatījumi, tostarp savienotā Wi-Fi maršrutētāja SSID informācija un paroles, kā arī savienotie lietotnes lietotāji. Mazuļa ierīci var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem, ja beidzat lietot izstrādājumu un vēlaties to nodot jaunam lietotājam.

VECĀKU IERĪCES RĀDĪJUMI

Problēma	Risinājums
Ko nozīmē baterijas statusa indikatora krāsas?	Kad vecāku ierīce ir pievienota elektrotīklam, baterijas statusa indikatora krāsas informē jūs par tālāk norādītajiem stāvokļiem. * Deg baltā krāsā: baterija ir pilnībā uzlādēta. * Deg oranžā krāsā: notiek baterijas uzlāde. * Deg sarkanā krāsā: baterijas kļūda. Sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.
	Kad vecāku ierīce nav pievienota elektrotīklam, baterijas statusa indikatora krāsas informē jūs par tālāk norādītajiem stāvokļiem. * Mirgo oranžā krāsā: baterija ir gandrīz izlādējusies (enerģijas līmenis zemāks 10 %). Uzlādējiet bateriju.
Kāpēc vecāku ierīces uzlādes laiks var pārsniegt 3 stundas?	Uzlādes laikā vecāku ierīce var tikt ieslēgta. Ja vecāku ierīces displejs ir nepārtraukti ieslēgts, vecāku ierīces uzlādei būs nepieciešams vairāk laika. Uzlādes laikā izslēdziet vecāku ierīci, lai samazinātu uzlādes laiku.
	Iespējams, temperatūra ir pārsniegusi uzlādes toleranci, un ierīces drošības aizsardzības mehānisms var potenciāli izslēgt uzlādes ķēdi. Lai atsāktu uzlādi, novietojiet uzlādes staciju tālāk no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, sildītājiem, plītīm vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
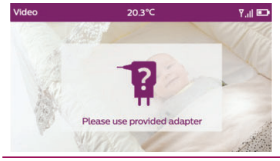	Iespējams, izmantojat nepareizu stāvas adapteri. Ja kreisajā pusē ir redzama ikona, tas nozīmē, ka ir noteikts nepareizs strāvas adapteris. Lai uzlāde būtu optimāla, vienmēr lietojiet komplektā nodrošināto adapteri.
Kā es varu restartēt vecāku ierīci?	Varat restartēt vecāku ierīci, 10 sekundes turot nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Vecāku ierīce tiks restartēta. Īpaša lietotāja informācija, kas glabājas vecāku ierīces atmiņā, piemēram, lietotāja darba režīms, spilgtuma iestatījumi, skaļuma līmenis, atlasītās šūpuļdziesmas un izvēlētā tālummaiņa tiks saglabāta.

TROKŠŅI/SKAŅA

Problēma	Risinājums
Kāpēc lietotne / vecāku ierīce un/vai mazuļa ierīce rada augstfrekvences skaņas?	Iespējams, lietotne, vecāku ierīce un mazuļa ierīce atrodas pārāk tuvu cita citai. Pārliecinieties, ka tās atrodas vismaz 2,5 metru / 8,2 pēdu attālumā cita no citas. Iespējams, vecāku ierīcē vai lietotnē ir iestatīts pārāk augsts skaļuma līmenis. Samaziniet vecāku ierīces vai lietotnes skaļumu.
Kāpēc es nedzirdu skaņu?Kāpēc es nedzirdu mazuļa raudas?	Iespējams, vecāku ierīcei ir izslēgta skaņa. Ieslēdziet skaņu, nospiežot vadības pogas augšējo daļu un noregulējot skaļumu. Iespējams, esat izslēdzis lietotnes skaņu. Ieslēdziet skaņu, pieskaroties izslēgtas skaņas ikonai video ekrānā.
	Jutības līmenis ir pārāk zems. Palieliniet jutības līmeni vecāku ierīces izvēlnē vai lietotnē.
	Mazuļa ierīce atrodas pārāk tālu no jūsu mazuļa. Lai nodrošinātu optimālu skaņu uztveršanu, raugiet, lai mazuļa ierīce neatrastos tālāk par 1,5 metriem / 5 pēdām no jūsu mazuļa. Ja ierīce atrodas tuvāk par 1 metru/3,5 pēdām, palielinās nožņaugšanās risks.

TROKŠŅI/SKAŅA

Problēma	Risinājums
Kāpēc lietotne / vecāku ierīce pārāk ātri reaģē uz citām skaņām, kuras nerada mans mazulis?	Iespējams, iestatīts pārāk augsts jutības līmenis. Ja jūsu mazulis rada klusas skaņas, jāiestata augstāks jutības līmenis. Tomēr, ja mazuļa istabā var dzirdēt daudz trokšņu, jāiestata zemāks jutības līmenis. Jūs varat mainīt mazuļa uzraudzības ierīces jutību vecāku ierīces izvēlnē.

DARBĪBAS LAIKS/DIAPAZONS

Problēma	Risinājums
Kāpēc mana mazuļa uzraudzības ierīce darbojas daudz mazākā attālumā, nekā norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā?	Norādītais darbības diapazons starp vecāku un mazuļa ierīcēm ir maks. 400 metru / 1312 pēdas, un šāds diapazons pastāv tikai neierobežotā telpā ārpus mājas, ierīcēm atrodoties redzamā vietā. Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un citiem traucējošiem faktoriem darbības diapazons var samazināties (skatiet tabulu nodaļā "Darbības diapazons"). Iekštelpās darbības diapazons ir maks. 50 metru / 165 pēdas, ko ierobežo arī starp vecāku un mazuļa ierīci esošo sienu un/vai griestu skaits un veids.

VIDEO ATSKAŅOŠANA

Problēma	Risinājums
Kāpēc vecāku ierīces darbībā ir traucējumi? Kāpēc vecāku ierīcē atskaņotais video raustās? Kāpēc vecāku ierīce rada dūcošu skaņu?	Ja vecāku ierīce atrodas ārpus mazuļa ierīces darbības diapazona, var rasties traucējumi. Iespējams, starp vecāku un mazuļa ierīcēm ir pārāk daudz sienu vai griestu. Tāpat traucējumus var radīt arī citas ieslēgtas 2,4 GHz bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāsnis, Wi-Fi maršrutētāji). Novietojiet vecāku ierīci citā vietā tā, lai tā būtu tuvāk mazuļa ierīcei, vai izslēdziet citas bezvadu ierīces.
Kāpēc atskaņotais video ir neskaidrs?	Iespējams, mazuļa ierīces lēca ir netīra. Notīriet lēcu ar sausu drānu.
	Ja vecāku ierīce tiek pārvietota pārāk tālu no mazuļa ierīces, video izšķirtspēja tiek atbilstīgi pielāgota. Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei.
Kāpēc visi attēli ir nevis krāsaini, bet melnbalti?	Mazuļa uzraudzības ierīce ir pārslēgusies nakts redzamības režīmā, jo telpa, kurā ir novietota mazuļa uzraudzības ierīce, ir tumša. Ja telpā ir pietiekami daudz gaismas, mazuļa uzraudzības ierīces gaismas sensors var būt nosegts vai netīrs. Pārliecinieties, ka sensors var brīvi uztvert gaismu telpā.

VIDEO ATSKAŅOŠANA

Man bieži pārtrūkst savienojums ar lietotni. Kas to izraisa?	Pārbaudiet, vai statusa indikators iedegas zaļā krāsā. Pārbaudiet, vai telpā, kur ir novietota mazuļa uzraudzības ierīce, Wi-Fi signāls ir pietiekami spēcīgs un stabils. Ja tas tā nav, jums ir nepieciešams Wi-Fi signāla pastiprinātājs, lai iegūtu spēcīgāku un stabilu signālu. Ja izmantojat Wi-Fi signāla pastiprinātāju, pārliecinieties, ka jūsu maršrutētājam un Wi-Fi signāla pastiprinātājam ir identisks SSID un ka maršrutētājam un pastiprinātājam izmantojat vienādas paroles.
	Ja statusa indikators mazuļa uzraudzības ierīces priekšpusē nepārtraukti deg baltā krāsā un savienojums turpina pārtrūkt, problēma var būt radusies jūsu maršrutētāja, viedierīces vai mazuļa uzraudzības ierīces interneta savienojumā. Pārbaudiet Wi-Fi signālu viedierīcē vai 3G vai 4G ātrumu, mēģinot skatīties filmu, piemēram, YouTube. Varat arī atiestatīt savu Wi-Fi maršrutētāju.
	Iespējams, esat aktivizējis privātuma funkciju. Pārbaudiet mazuļa ierīces statusa indikatoru: ja tas deg zaļā krāsā, privātuma funkcija ir aktivizēta. Atspējojiet to, kad jums nepieciešams atsākt uzraudzību ar lietotni.

LIETOTNE/IESTATĪŠANA

Problēma	Risinājums
Es nevaru iestatīt mazuļa uzraudzības ierīci. Man vienmēr atveras savienojuma kļūdas ekrāns. Kas to izraisa?	Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir savienota ar to pašu Wi-Fi tīklu, kuram jūs vēlaties pievienot mazuļa uzraudzības ierīci.
	Pārbaudiet mazuļa ierīces statusa indikatoru: ja tas mirgo sarkanā krāsā, ievadītā Wi-Fi parole nav pareiza. Sāciet iestatīšanas procesu no sākuma. Atkārtoti ievadiet Wi-Fi paroli un pārliecinieties, ka tā ir pareiza.
	Iespējams, maršrutētāja SSID (tīkla nosaukums) vai parolē ir īpaši simboli. Ja tā ir, nomainiet sava maršrutētāja SSID nosaukumu vai paroli.
	Ja savienojuma izveides laikā statusa indikators sāk degt sarkanā krāsā, mazuļa uzraudzības ierīce ir savienota ar maršrutētāju, taču nespēj izveidot savienojumu ar internetu. Pēc tam pārbaudiet, vai jums ir piekļuve 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, mēģinot atvērt tādas lietotnes kā YouTube un Facebook. Ja citas lietotnes nereaģē, pārliecinieties, ka jums ir piekļuve internetam. Ja jums ir piekļuve internetam, serveris var būt īslaicīgi nepieejams. Vēlāk mēģiniet veikt iestatīšanu atkārtoti.
	Iespējams, jūs mēģināt pievienot mazuļa uzraudzības ierīci 5 GHz tīklam. Pārliecinieties, ka esat izvēlējies tāda tīkla SSID, kas atbalsta 2,4 GHz.

LIETOTNE/IESTATĪŠANA

Problēma	Risinājums
Man neizdodas panākt, ka mazuļa uzraudzības ierīce nolasa Wi-Fi QR kodu no manas viedierīces. Ko es varu darīt?	Pārliecinieties, ka QR kods atrodas aptuveni 5–15 cm attālumā no mazuļa ierīces objektīva. Mēģiniet pārvietot viedierīci nedaudz uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai nodrošinātu, ka QR kods atrodas tieši mazuļa uzraudzības ierīces lēcas priekšā. Jūs varat arī mēģināt pārvietot viedierīci tuvāk mazuļa uzraudzības ierīces lēcai vai tālāk no tās, lai nodrošinātu pareizu fokusēšanu. Pārliecinieties, ka telpā ir pietiekami daudz gaismas, taču tā arī nedrīkst būt pārāk spilgta. Kad mazuļa uzraudzības ierīce nolasa QR kodu, atskan apstiprinājuma signāls un mazuļa uzraudzības ierīces statusa indikators sāk degt baltā krāsā.
	Iespējams, no mazuļa uzraudzības ierīces lēcas nav noņemta aizsargfolija. Noņemiet foliju.
	Iespējams, jūsu roka daļēji aizsedz QR kodu. Turiet ierīci tā, lai jūsu roka nenosegtu QR kodu.
Es neredzu savu mazuli. Kāpēc?	Pārbaudiet, vai telpā, kur ir novietota mazuļa uzraudzības ierīce, Wi-Fi signāls ir pietiekami spēcīgs.
	Mazuļa uzraudzības ierīces priekšpusē esošajam Wi-Fi statusa indikatoram jādeg baltā krāsā.
	Iespējams, jūsu mazuli jau uzrauga trīs cilvēki. Lietotne video ļauj vienlaicīgi skatīties trim cilvēkiem. Ja jums ir administratora tiesības, jūs varat noņemt kādam viesim piekļuves tiesības, lai varētu skatīties pats.
	Iespējams, esat ieslēdzis privātuma funkciju, kas īslaicīgi pārtrauc savienojumu starp mazuļa ierīci un Wi-Fi maršrutētāju. Privātuma funkciju var izslēgt vecāku ierīcē. (Skatiet nodaļu "Privātuma funkcija")
Kāpēc lietotne man nepaziņo, ka mazulis raud?	Pārbaudiet, vai mazuļa uzraudzības ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu. Mazuļa uzraudzības ierīces priekšpusē esošajam statusa indikatoram jādeg baltā krāsā.
	Iespējams, paziņojumiem iestatīta pārāk augsta skaņu robežvērtība. Šādā gadījumā lietotne jums paziņos tikai tad, kad mazulis ļoti daudz trokšņo. Atveriet lietotnes iestatījumus, lai samazinātu skaņu robežvērtību un nodrošinātu ātrāku paziņojumu saņemšanu.
	Iespējams, savai viedierīcei esat izslēdzis skaņu: ieslēdziet skaņu.
	Pārliecinieties, ka lietotnes iestatījumos esat aktivizējis paziņojumu sniegšanas funkciju.
	Pārliecinieties, ka viedierīces iestatījumos esat aktivizējis paziņojumu sniegšanas funkciju.
	Pārliecinieties, ka viesa statusā jums ir skatīšanās tiesības. Viesa statusā esošajiem lietotājiem paziņojumu sniegšanas funkcija ir atspējota.

LIETOTNE/IESTATĪŠANA

Problēma	Risinājums
Kāpēc es nevaru pieslēgties mazuļa uzraudzības ierīcei vienlaicīgi ar savu partneri?	Ja vēlaties tādu pašu piekļuvi, kāda ir jūsu partnerim vai partnerei, pierakstieties lietotnē ar to pašu administratora kontu. Iestatot lietotni citā ierīcē ar atšķirīgu pierakstīšanās kontu, iepriekš pievienotais lietotājs tiks automātiski atvienots.
	Ja nevēlaties, lai jūsu partnerim vai partnerei būtu pilna piekļuve, ielūdziet viņu pierakstīties viesa statusā. Viesa statusā lietotāju tiesības ir ierobežotas. Plašāka informācija ir sniegta nodaļā "Konta pārvaldība".
Kāpēc es nevaru runāt ar mazuļa ierīci pēc tam, kad lietotnē nospiežu reālās atbildes pogu?	Iespējams, jūsu partneris vai partnere sarunājas ar mazuli, izmantojot vecāku ierīci. Izmantojot reālās atbildes funkciju, vecāku ierīcei ir augstāka prioritāte.
Kā es varu iegūt viesa lietotāja statusu?	Lai iegūtu viesa lietotāja statusu, jums ir jāreģistrē Philips Avent savienotais mazuļa uzraudzības ierīces konts, un tikai pēc tam jūs varēsiet skatīt video tiešraidi. Izveidojiet kontu, veicot lietotnē norādītās darbības, un informējiet administratoru, ka gaidāt ielūgumu.
Man jau ir viesa lietotāja piekļuve, taču, atverot lietotni, es neko neredzu.	Iespējams, administrators ir īslaicīgi ieslēdzis privātuma režīmu. Šādā gadījumā jums bija jāsaņem paziņojums.
	Mazuļa uzraudzības ierīce var būt bezsaistē. Lai saņemtu paziņojumu, kad mazuļa uzraudzības ierīce pāriet bezsaistē, lietotnes iestatījumu izvēlnē aktivizējiet paziņojumu saņemšanu no lietotnes.
Vai man visu laiku jātur lietotne atvērta, lai uzraudzītu savu mazuli?	Nē, lietotne var veikt uzraudzību fonā, kamēr jūs darāt citas lietas. Lietotnes iestatījumu izvēlnē aktivizējiet fona uzraudzību. Kad jūsu mazulis sāks trokšņot, ekrānā parādīsies paziņojums.
Vai es vienā lietotnē varu izmantot vairākas mazuļa uzraudzības ierīces?	Jūs lietotnei varat pievienot vairākas mazuļa uzraudzības ierīces, taču vienlaicīgi varat skatīties video tikai no vienas mazuļa uzraudzības ierīces. Jūs saņemsiet paziņojumus no pārējām pievienotajām mazuļa uzraudzības ierīcēm. Ja saņemat paziņojumu un pieskaraties tam, lietotne jūs aizvedīs tieši uz attiecīgo mazuļa uzraudzības ierīci. Tāpat jūs varat no saraksta atlasīt mazuļa uzraudzības ierīci, kuru vēlaties skatīt.
Vai mazuļa ierīce ir aizsargāta pret uzlaušanu?	Mēs darām visu iespējamo, lai novērstu ierīču uzlaušanu, bieži izdodot drošības atjauninājumus. Vienmēr pārliecinieties, ka jūs izmantojat jaunāko lietotnes programmatūru un mazuļa uzraudzības ierīces aparātprogrammatūru. Ja pazaudējāt viedierīci, atiestatiet mazuļa ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem, lai dzēstu jebkādus savienojumus ar to. Tāpat jūs varat pieteikties lietotnē no citas viedierīces un izdzēst savu kontu. Ja esat vienīgais administrators, visi viesu lietotāji arī tiks atvienoti no mazuļa uzraudzības ierīces.
Es pazaudēju savu viedtālruni. Kā es varu novērst to, ka svešinieki varētu skatīties uz manu mazuli?	Piesakieties lietotnē no citas viedierīces un dzēsiet kontu. Ja esat vienīgais administrators, šīs darbības rezultātā visi lietotnes viesu lietotāji arī tiks atvienoti no mazuļa uzraudzības ierīces. Varat arī atiestatīt mazuļa ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem, lai atspējotu visus savienojumus ar pazaudēto ierīci. Lai veiktu atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem, 10 sekundes turiet nospiestu mazuļa ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

LIETOTNE/IESTATĪŠANA

Problēma	Risinājums
Vai es saņemšu paziņojumus par lietotnes vai mazuļa uzraudzības ierīces programmatūras jauninājumiem?	Jā, jūs viedierīcē saņemsiet aicinājumu veikt jaunināšanu, izmantojot App Store vai Google Play. Tas notiks periodiski. Paziņojumi par mazuļa uzraudzības ierīces aparātprogrammatūras jauninājumiem parādās lietotnē kopā ar jauninājuma uzstādīšanas norādījumiem.
Kad es izmantoju lietotni, mans tālrunis vai planšetdators uzsilst. Vai tas ir normāli?	Jūsu ierīce var uzsilt, jo tai nepieciešama jauda, lai atskaņotu video augstā kvalitātē. Tas nekaitē jūsu ierīcei. Jūsu ierīce neuzsilst, kamēr darbināt lietotni fonā.

Montāža pie sienas

Drukāšanas norādījumi:
izdrukājiet šo lapu 100 % mērogā un izmantojiet šablonu, lai uz sienas precīzi atzīmētu skrūvēm nepieciešamo caurumu vietas.

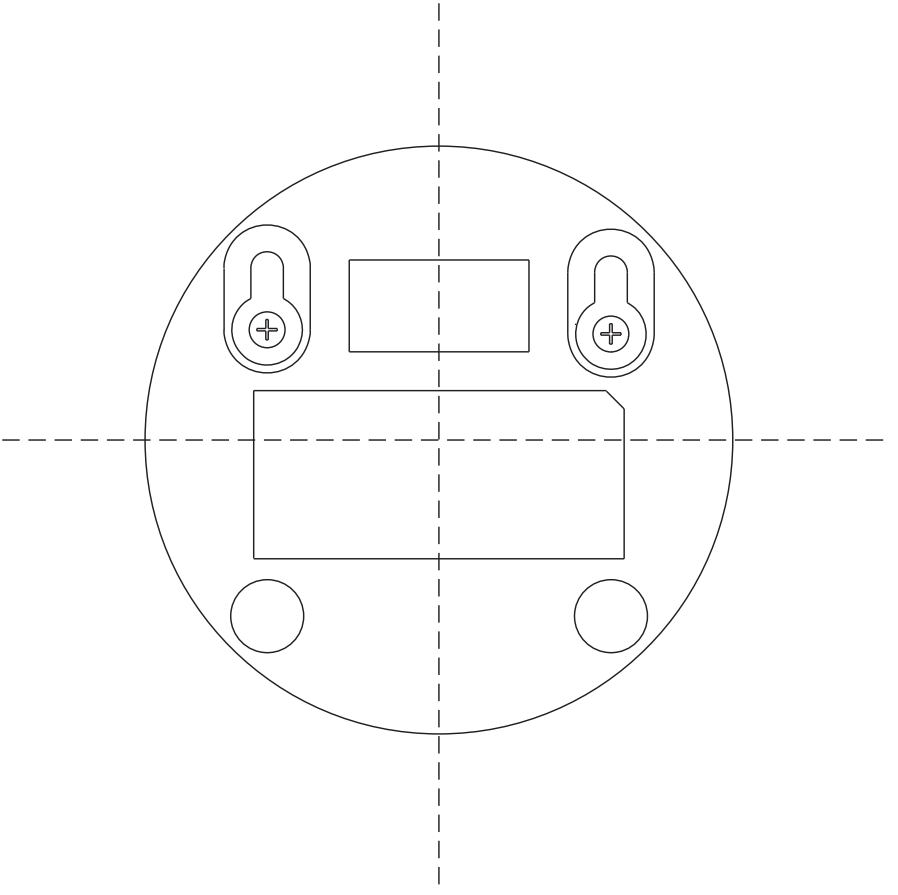

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu **www.philips.com/welcome**.

Stebėkite savo kūdikį saugiai ir iš bet kur su „Philips Avent Connected“ kūdikių stebėjimo prietaisu. Mūsų sistema „Secure Connect“ padeda palaikyti ryšį su mažylių visuose namuose. O naudodami programėlę „Baby Monitor+“, galite prisijungti ir naudotis kitomis funkcijomis net būdami išvykę.

Bendrasis aprašymas

1 Tėvų prietaisas
2 Ryšio lemputė
3 Režimo „Eko“ lemputė
4 Garso lygio lemputės
5 Baterijos būsenos lemputė
6 Ekranas
7 Patvirtinimo mygtukas
8 Mikrofonas
9 Meniu mygtukas
10 Valdymo mygtukas (meniu naršymas / garsumas / ryškumas)
11 „True talk back“ mygtukas
12 Raminančių garsų mygtukas
13 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
14 Sulankstoma antena
15 Režimo mygtukas
16 Maitinimo adapterio lizdas
17 Garsiakalbis
18 Baterijų skyrius
19 Kūdikio prietaisas
20 Mikrofonas
21 Fotoaparatas
22 Naktinė lempelė
23 Naktinės lempelės mygtukas
24 Raminančių garsų mygtukas
25 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
26 Būsenos lemputė
27 Aplinkos šviesos daviklis
28 infraraudonoji šviesa
29 Tvirtinimo prie sienos angos
30 Antena
31 Maitinimo adapterio lizdas
32 Garsiakalbis
33 Temperatūros jutiklis
34 Maitinimo adapteris (2 x)

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

SVARBU

Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

Atsakomybės ribojimas

Atminkite, kad naudodami šį kūdikio stebėjimo siųstuvą prisiimate pilną asmeninę atsakomybę už šio prietaiso naudojimą. „Koninklijke Philips N.V." ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio kūdikio stebėjimo prietaiso veikimą ir naudojimą bei neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip jūs naudojate šį kūdikio stebėjimo prietaisą.

Pavojus

- Kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar kokio nors kito skysčio. Nenaudokite kūdikio stebėjimo prietaiso drėgnose vietose ir arti vandens.
- Niekada nedėkite jokių daiktų ant kūdikio stebėjimo siųstuvo ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Nemodifikuokite ir (arba) nenupjaukite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes tai pavojinga.
- Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar sulenkiamas prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina iš prietaiso.

- Įsitikinkite, kad kūdikio stebėjimo siųstuvą pastatėte taip, kad jo laidas nebūtų tarpduryje ar praėjime. Jei ketinate padėti kūdikio stebėjimo siųstuvą ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitikinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos nėra žaislai.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio įrenginio arba tėvų įrenginio korpuso.

Baterijos saugos instrukcijos

- Naudokite gaminį tik pagal paskirtį. Prieš pradėdami naudoti gaminį, jo baterijas ir priedus, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje. Netinkamai naudojant gali kilti pavojus arba galima sunkiai susižeisti. Prie skirtingų gaminių pridedami priedai gali skirtis.
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ir vartojimo reikmenis. Naudokite tik atjungiamą ASSA105x-050100 (x = B, C, E arba F) serijos maitinimo bloką.
- Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 0–40 °C temperatūroje.
- Laikykite gaminį ir baterijas atokiai nuo ugnies ir tiesioginių saulės spindulių bei saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Jei produktas tampa neįprastai karštas arba jaučiamas kvapas, pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau nei turėtų, nustokite naudoti ir įkrauti produktą bei kreipkitės į „Philips“.
- Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosneles arba indukcines virykles.
- Neatidarykite, nemodifikuokite, nepradurkite, nepažeiskite ir neišardykite gaminio ar baterijos, kad baterijos neįkaistų ar iš jų nesklistų nuodingų ar pavojingų medžiagų. Nesukelkite trumpojo jungimo, neperkraukite ir nebandykite įkrauti baterijų atvirkščiai.
- Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Dėmesio

- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Prisukami dangteliai / guminiai dangteliai gali nukristi nuo prietaiso, reguliariai juos tikrinkite.
- Visas būtinas kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio ženklinimas yra kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio apačioje.

Atitikties deklaracija (ES)

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad radijo įrenginių tipai SCD921, SCD923 atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu **www.philips.com/support**.

Atitikties deklaracija (JK)

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka esminius 2017 m. JK statutinio dokumento Nr. 1206 ir 2023 m. Gaminių saugos ir telekomunikacijų infrastruktūros (atitinkamiems jungiamiems gaminiams taikomų saugos reikalavimų) taisyklių reikalavimus ir kitas atitinkamas jų nuostatas. Visą JK atitikties deklaracijos tekstą (angl. „Declaration of Conformity“, DoC) galima rasti adresu **www.philips.com/support**.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Paruošimas naudoti

Kūdikio prietaisas

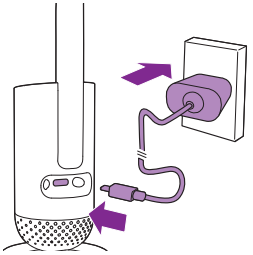

Įjunkite maitinimo adapterį į kūdikio įrenginį ir sieninį el. lizdą.

Tėvų prietaisas

Tėvų įrenginys veikia naudojant įmontuotą įkraunamą ličio jonų bateriją. Atlikite toliau nurodytus veiksmus tėvų įrenginiui įkrauti.

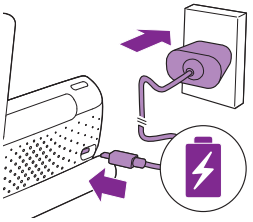

Įjunkite maitinimo adapterį į tėvų įrenginį ir sieninį el. lizdą.

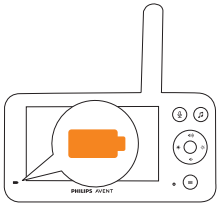

Kai prietaisas kraunamas, baterijos būsenos lemputė šviečia oranžine spalva.

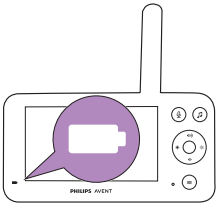

Kai baterija visiškai įkrauta, baterijos būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti baltai.

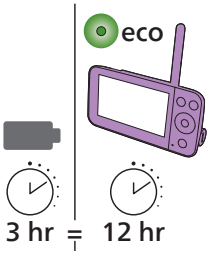

Įkrovus tėvų įrenginį 3 val., jį galima naudoti be laido iki 12 val. režimu „Eko“.

Jei įkrovimo metu tėvų įrenginys yra įjungtas, įkrovimas trunka maždaug du kartus ilgiau.

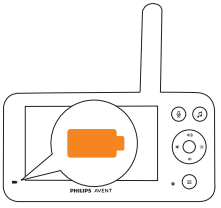

Kai įkraunama tėvų įrenginio baterija yra beveik tuščia, baterijos būsenos lemputė mirksi oranžine spalva ir girdimas įspėjimo apie išsikraunančią bateriją signalas.

Jei tėvų įrenginio baterija tuščia ir įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo, tėvų įrenginys bus išjungtas ir nutrūks ryšys su kūdikio įrenginiu.

Pastaba. Įmontuotą pakartotinai įkraunamą bateriją išimkite tik išmesdami prietaisą. Rekomenduojama bateriją išimti tik įgaliotiems asmenims.

Pastaba. Senkant baterijai jus gali prižadinti tėvų įrenginio įspėjimo apie išsikraunančią bateriją signalas.

Pastaba. Baterija laipsniškai ir labai lėtai išsikrauna, net kai tėvų įrenginys išjungtas.

Patarimas: Norėdami taupyti baterijos energiją, išjunkite nenaudojamą tėvų įrenginį.

Patarimas: Naktį tėvų įrenginį laikykite prijungtą prie elektros tinklo.

Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas

Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikio prietaisu

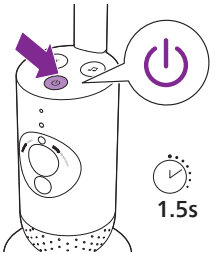

1 Norėdami įjungti kūdikio įrenginį, 1,5 sek. spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

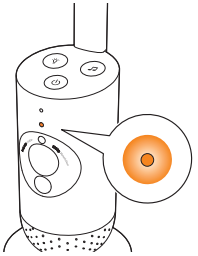

2 Kai kūdikio įrenginys įjungtas, vykdant pirminę paleistį indikacinė lemputė šviečia oranžine spalva.

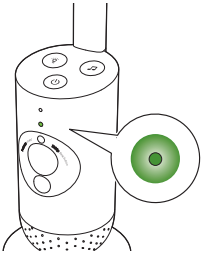

3 Kūdikio įrenginys yra paruoštas naudoti, kai indikatoriaus lemputė šviečia žaliai. Dabar galite jį prijungti prie tėvų įrenginio.

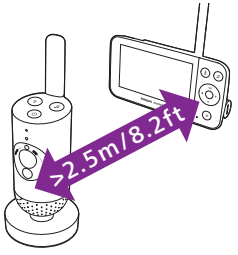

4 Užtikrinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys būtų bent 2,5 metro (8,2 pėdos) atstumu vienas nuo kito,kad būtų išvengta akustinio grįžtamojo ryšio.

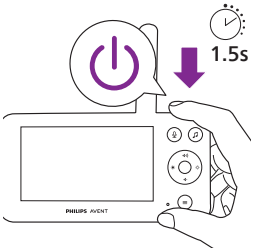

5 1,5 sek. spauskite tėvų įrenginio įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte tėvų įrenginį.

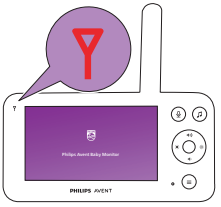

Ekranas įsijungia, ekrane parodomas „Philips“ ženkliukas ir ryšio lemputė pradeda šviesti raudonai. Tėvų įrenginys pradeda ieškoti kūdikio įrenginio.

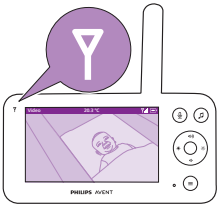

Kai tėvų įrenginys susiejamas su kūdikio įrenginiu, tėvų įrenginio ryšio lemputė šviečia baltai, o ekrane rodoma viena ar daugiau signalo stiprumo juostelių.

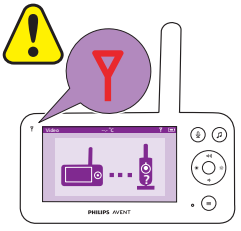

Pastaba. Ryšys tarp tėvų ir vaiko įrenginio užmezgamas apytiksliai per 15 sekundžių.

Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra įjungtas. Jei kūdikio įrenginys išjungtas, tėvų įrenginio ekrane bus rodomas buvimo ne ryšio zonoje paveikslėlis.

Neįjungus ryšio, ryšio lemputė pradės šviesti raudonai, tėvų įrenginio įspėjamasis signalas skambės kas 20 sek., o ekrane bus rodomas buvimo ne ryšio zonoje paveikslėlis.

Pr.

Prieš pradėdami nustatymo procedūrą užtikrinkite:

- turite prieigą prie belaidžio interneto (2,4 GHz „Wi-Fi“);
- esate pakankamai arti „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo, kad būtų stiprus „Wi-Fi“ signalas;
- jei naudojate „Wi-Fi“ kartotuvą, įsitikinkite, kad SSID (tinklo pavadinimas) maršrutų parinktuve ir „Wi-Fi“ kartotuve yra toks pats ir kad maršrutų parinktuve ir kartotuve naudojate tą patį slaptažodį;
- „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį turite šalia. Visada prijunkite kūdikių stebėjimo prietaisą prie saugaus tinklo (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).

1 Patikrinkite, ar išmanusis įrenginys naudoja „iOS 13“ ir naujesnę arba „Android 5“ ir naujesnę versiją. Atsisiųskite programėlę „Philips Avent Baby Monitor+“ iš „App Store“ arba „Google Play“. Ieškodami programėlės naudokite raktažodžius „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Paleiskite programą.

Patarimas: Geriausius rezultatus gausite prijungę išmanųjį prietaisą prie interneto per „Wi-Fi“. Tada jis automatiškai naudos „Wi-Fi“ tinklą, kad prisijungtų prie kūdikių stebėjimo prietaiso. Kai nėra „Wi-Fi“ ryšio su internetu, išmaniajame prietaise įjungiamas 3G arba 4G mobiliųjų duomenų ryšys. Priklausomai nuo plano, teikėjas gali papildomai apmokestinti šio duomenų ryšio naudojimą.

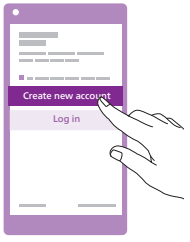

3 Vadovaukitės ekrane teikiamas nurodymais ir sukurkite paskyrą.

a Įsitikinkite, kad naudojate veikiančio el. pašto adresą, kuriuo visada esate pasiekiami.

b Naudokite sunkiai įveikiamą slaptažodį (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).

c Gavę patvirtinimo el. laišką, vadovaukitės el. laiške pateiktais nurodymais, kad baigtumėte kurti paskyrą.

4 Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad nustatytumėte kūdikių stebėjimo prietaisą.

Paskyros tvarkymas

Administratorius ir naudotojai svečiai turi skirtingas prieigos teises. Galite pakviesti giminaičius ar draugus kaip naudotojus svečius ir leisti jiems stebėti kūdikį savo išmaniuosiuose prietaisuose.

	Administratorius	**Naudotojai svečiai**
Stebėjimas	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra
Įspėjimų pranešimai	Garso aptikimas Judėjimo aptikimas Temperatūros diapazono aptikimas	Netaikoma
Raminančios funkcijos	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis Balso įrašymas	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis
Paskyros tvarkymas	Svečio naudotojo kvietimas	Netaikoma

Pastaba. „Baby Monitor+“ programa palaiko dvi administratoriaus paskyras. Galite pakviesti savo partnerį, kad jis užsiregistruotų kaip antrasis administratorius ir naudotųsi tokiomis pačiomis prieigos teisėmis. Nesidalykite administratoriaus kredencialais su savo namų ūkiui nepriklausančiais asmenimis.

Saugumas ir privatumas

Tinklo saugumas

Nenaudokite programėlės nesaugiame „Wi-Fi“ tinkle. Patariame naudoti kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu šifravimu apsaugotu „Wi-Fi“ tinklu. Naudodami programėlę, taip pat galite naudoti telefono duomenų tinklą (dažnai vadinamą 3G arba 4G).

„Wi-Fi“ saitvietės viešose vietose, pvz., oro uostuose ir viešbučiuose, yra patogios, tačiau dažnai nesaugios.

Patariame naudoti kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu šifravimu apsaugotu „Wi-Fi“ tinklu. Patariame nenaudoti kūdikių stebėjimo prietaiso tinkle, kuriame naudojamas WEP šifravimas.

Pastaba. „Wi-Fi“ tinklai, kuriems nereikalingas slaptažodis, yra nesaugūs.

Neįveikiami slaptažodžiai

Slaptažodžiai yra būtini siekiant apsaugoti jūsų „Wi-Fi“ tinklą ir jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Kuo sunkesnis slaptažodis, tuo geriau apsaugotas jūsų „Wi-Fi“ tinklas ir paskyra.

Neįveikiamo slaptažodžio taisyklės:

1 sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių;
2 jame nėra jūsų vardo, kūdikio vardo, kito tikro vardo ar prekių ženklo pavadinimo;
3 jame nėra pilno žodžio;
4 jis labai skiriasi nuo slaptažodžių, kuriuos naudojote anksčiau;
5 yra simbolių iš bent dviejų toliau nurodytų kategorijų:

- Raidės, pvz.: A, B, C arba a, b, c
- Skaičiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboliai, pvz.: _ . @ $

Asmens duomenų saugumas

Norėdami panaikinti ir taip apsaugoti asmens duomenis, prieš išmesdami įrenginį atlikite kūdikio įrenginio gamyklinių nustatymų atkūrimą 10 sekundžių laikydami prispaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką, kai kūdikio įrenginys įjungtas.

Jei esate naudoto įrenginio savininkas, patariame atlikti tolesnius veiksmus, kad atliktumėte kūdikio įrenginio gamyklinių parametrų atkūrimą ir taip apsaugotumėte savo įrenginį:

Įjunkite kūdikio įrenginį.

Kai šviesos diodo spalva pasikeis iš oranžinės į geltoną arba baltą, spauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ilgiau nei 10 sekundžių, kol šviesos diodas pradės mirksėti žalia ir oranžine spalva, tada bus atkurti kūdikio įrenginio gamykliniai parametrai.

Jei neatliekate gamyklinių parametrų atkūrimo, „Philips“ neatsako už įrenginio veiksmingumą ir funkcionalumą, o jūsų privatumas gali nebūti užtikrintas.

Saugos naujinių teikimas

Mes nuolat stebime gaminyje naudojamos programinės įrangos saugumą. Jei reikia, saugos naujiniai bus teikiami per programinės įrangos naujinius. Programinės įrangos naujiniai taip pat gali būti teikiami, kad būtų galima pasiūlyti klaidų pataisas ir pagerinti veikimą arba pristatyti naujas gaminio funkcijas. Naujiniai gali būti teikiami kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio programinėje aparatinėje įrangoje arba mobiliojoje programoje. Naujiniai gaminiui teikiami belaidžiu būdu, nenaudojant specialių laidų ar įrangos.

„Philips“ teiks reikiamus naujinius mažiausiai dvejus metus po gaminio pristatymo.

Sistemos suderinamumas

Suderinamumas su „iOS“: 13 arba naujesnė

Suderinamumas su „Android“: 5 arba naujesnė

Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas

Įspėjimas. Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!

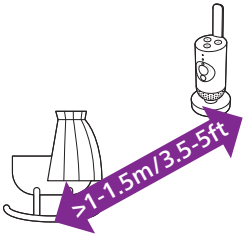

1 Kad būtų užtikrintas optimalus garso aptikimas, įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra ne toliau kaip 1,5 m / 5 pėdų atstumu nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra mažiausiai 1 m / 3,5 pėdų atstumu nuo kūdikio dėl galimo pasismaugimo pavojaus.

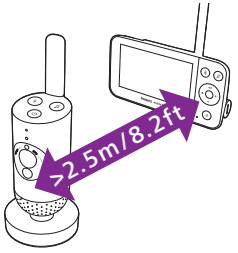

2 Norėdami išvengti akustinio grįžtamojo ryšio įsitikinkite, kad tėvų įrenginys yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu nuo kūdikio įrenginio.

Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažnių juostoje veikiantį belaidį telefoną, belaidį vaizdo įrenginį, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę ar „Bluetooth“ įrenginį ir kyla trukdžių tėvų ar kūdikio įrenginiui, perkelkite tėvų įrenginį toliau tiek, kad trukdžių nebeliktų.

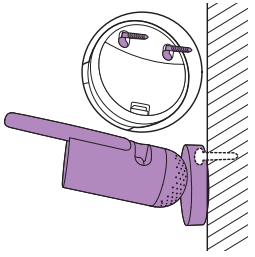

3 Yra 2 kūdikio įrenginio pastatymo būdai.

a Kūdikio įrenginį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.

b Pritvirtinkite kūdikio įrenginį prie sienos varžtais (nepridedami).

Patarimas: Sieninio laikiklio šabloną (žr. skyrių „Sieninis laikiklis“) kūdikio įrenginiui tvirtinti prie sienos galima rasti šio naudotojo vadovo pabaigoje.

Patarimas: Pastatykite kūdikio įrenginį aukštesniame lygyje, kad būtų gerai matoma kūdikio lovelė ar aptvarėlis.

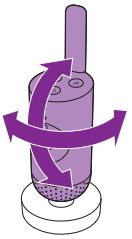

4 Kūdikio įrenginį galima pasukti, kad būtų užtikrintas geriausias kūdikio matomumas.

Veikimo diapazonas

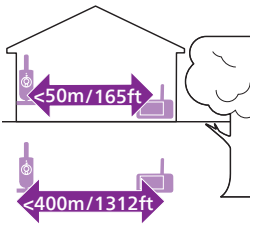

Veikimo diapazonas yra iki 50 m / 165 pėdų patalpose ir 400 m / 1312 pėdų lauke. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius. Šlapios ir drėgnos medžiagos sukelia tiek daug trukdžių, kad diapazonas gali sumažėti iki 100 %.

Sausos medžiagos	Medžiagų storis	Diapazono sumažėjimas
Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, laidų ar švino)	< 30 cm	0-10%
Mūras, fanera	< 30 cm	5-35%
Gelžbetonis	< 30 cm	30-100%
Metalinės grotelės arba strypai	< 1 cm	90-100%
Metalo ar aliuminio lakštai	< 1 cm	100%

Funkcijos ir nustatymai

Būsenos lemputė

Oranžinė

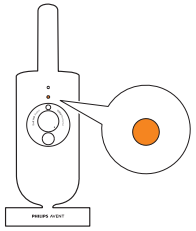

1 Nuolat oranžinė: vyksta kūdikio įrenginio įkrova.

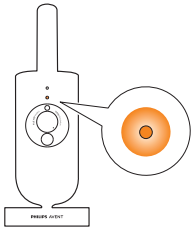

2 Mirksi oranžine spalva: kūdikio įrenginyje atnaujinama programinė aparatinė įranga. Neišjunkite atnaujinimo metu.

Pastaba. Atnaujinant programinę aparatinę įrangą, kūdikio įrenginys gali trumpam išsijungti.

Žalia

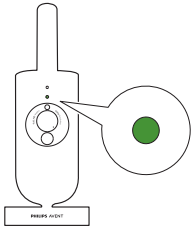

Nuolat šviečia žaliai: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų įrenginio.

Balta

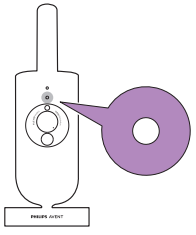

Nuolat balta: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų įrenginio ir programos.

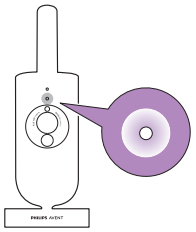

Mirksi baltai: kūdikio įrenginys jungiasi prie namų tinklo.

Raudona (tik nustatymo metu)

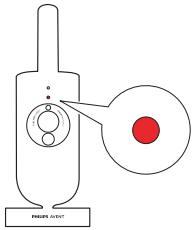

1 Nuolat raudona: kūdikio įrenginio nepavyko prijungti prie interneto.

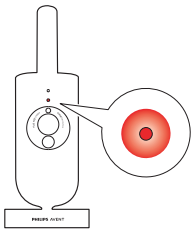

2 Mirksi raudonai: įvedėte klaidingą SSID ID arba slaptažodį.

Violetinė

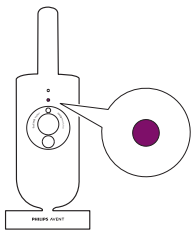

Nuolat violetinė: vienas ar daugiau programos naudotojų yra įjungęs (-ę) tiesioginę vaizdo transliaciją.

Garsumas

Tėvų įrenginio garsiakalbį galite nustatyti veikti pageidaujamu garsumu.

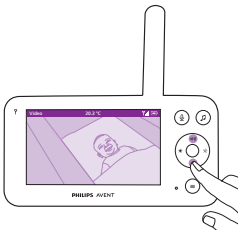

1 Norėdami reguliuoti garsumą, paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį.

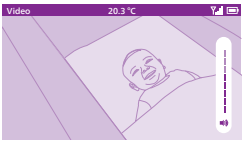

2 Ekrane parodoma garsumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas garsumas.

Pastaba. Jei nustatytas aukštas garso lygis, tėvų įrenginys naudoja daugiau energijos.

Pastaba. Kai garsumo juosta yra ties minimumu, garsas nutildytas. Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodoma nutildymo piktograma; iš tėvų įrenginio gausite tik įspėjimus ir matysite vaizdą.

Ekrano ryškumas

Tėvų įrenginio ekraną galite nustatyti veikti pageidaujamu ryškumu.

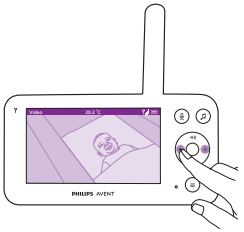

1 Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, norėdami reguliuoti tėvų įrenginio ekrano ryškumą.

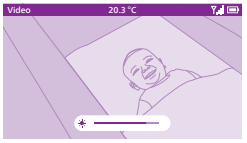

2 Ekrane parodoma ryškumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas ryškumas.

Pastaba. Tėvų įrenginys suvartoja daugiau energijos, kai nustatytas didesnis ryškumas.

Garso lygio lemputės

Tėvų įrenginys nuolat stebi garso lygį kūdikio kambaryje. Tėvų įrenginio garso lygio lemputės padeda jums žinoti, ar kūdikio kambaryje girdimas koks nors garsas.

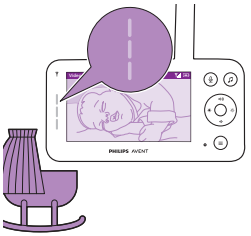

Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

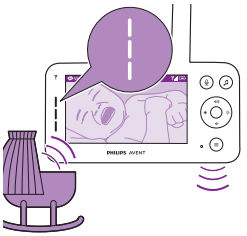

Kai kūdikio įrenginys užfiksuoja garsą, viena ar daugiau tėvų įrenginio garso lygio lempučių šviečia baltai. Lempučių skaičius priklauso nuo skleidžiamo garso garsumo.

Režimai ir jautrumas

Šiame kūdikių stebėjimo prietaise yra trys skirtingi režimai, kurie padeda pasirinkti norimą kūdikio stebėjimo būdą: Video, Audio, Eco.

Kūdikio įrenginio jautrumo lygis nurodo, kas girdima per tėvų įrenginį. Kai nustatytas lygis yra aukštas, išgirsite daug garsų, įskaitant silpnus foninius garsus. Kai jautrumo lygis yra žemas, išgirsite tik garsesnius garsus.

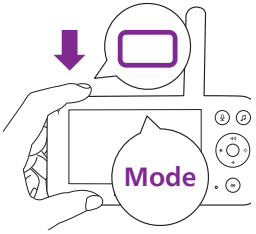

Kai kūdikių stebėjimo prietaisas įjungtas, paspauskite tėvų įrenginio viršutinėje kairėje pusėje esantį režimo mygtuką, paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį, norėdami perjungti šiuos skirtingus režimus, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.

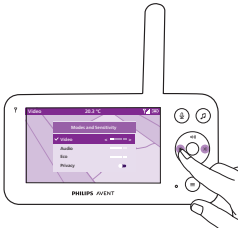

Galite pasirinkti skirtingus jautrumo lygius skirtingiems režimams, paspausdami valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį.

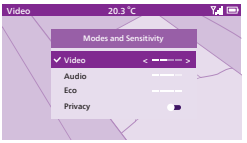

Ekrane rodomas pasirinktas režimas.

Pasirinktas režimas taip pat rodomas būsenos juostoje.

Įjungus prietaisą, bus įjungtas paskutinį kartą naudotas režimas.

Jei kūdikis skleidžia tik silpnus garsus, reikia nustatyti aukštą kūdikio įrenginio jautrumo lygį tėvų įrenginyje.

Kuo garsesni kūdikio garsai, tuo mažesnis jautrumas gali būti nustatytas tėvų įrenginyje.

Pastaba. Jei nustatytas aukštesnis jautrumo lygis, naudodami garso ir vaizdo režimus nuolat girdėsite garsą. Priešingu atveju tylūs garsai bus nutildyti.

Patarimas: Jautrumo lygį galima reguliuoti, taigi visada girdėsite savo kūdikį nenutraukdami kitų garsų. Kai girdima daug foninio triukšmo, sumažinkite jautrumą taip, kad negirdėtumėte šių garsų per tėvų įrenginį.

Norėdami išsaugoti naujus nustatymus, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Vaizdo režimas

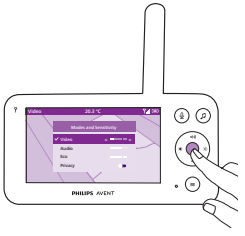

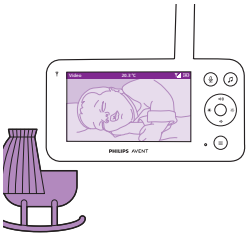

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.

2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą Vaizdas.

Kai įjungtas režimas Vaizdas, ekranas visada yra įjungtas.

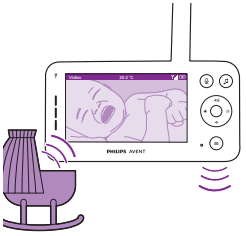

Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje nuolat girdėtumėte garsą.

Garso režimas

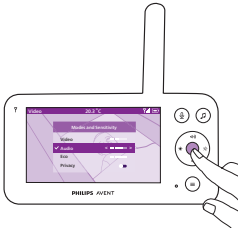

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą „Garsas“.
3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą „Garsas“.

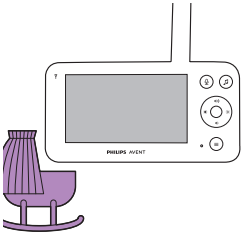

Kai įjungtas režimas „Garsas“, tėvų įrenginio ekranas išsijungia po 3 sek.

Pastaba. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

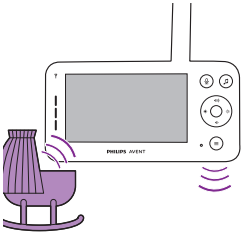

Pastaba. Balta ryšio lemputė rodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir prijungtas prie kūdikio įrenginio.

Pastaba. Kai nustatytas jautrumo lygis nėra aukščiausias, tylūs garsai bus nutildyti.

Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje nuolat girdėtumėte garsą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Režimai ir jautrumas“.

Jei kūdikis skleidžia bet kokį garsą, garso lygio lemputės įsijungia, o kūdikio įrenginio nustatyti garsai perduodami tėvų įrenginiui. Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

Eko režimas

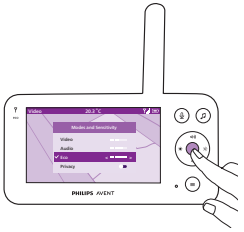

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą „Eko“.
3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą „Eko“.

Pastaba. Kai ekranas įjungtas, pasirinktas režimas matomas būsenos juostoje. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

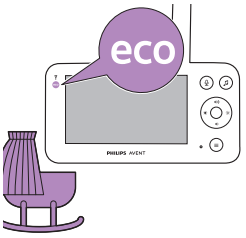

Ekranas ir garso lygio lemputės išsijungia, kai 20 sek. nefiksuojamas joks garsas. Režimo „Eko“ lemputė pradeda šviesti baltai ir nurodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir veikia režimas „Eko“.

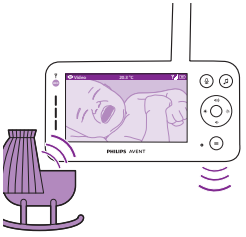

Kai kūdikio įrenginys aptinka garsą, tėvų įrenginio ekranas ir garso lygio lemputė įjungiami nedelsiant. Vaizdas ir garsai perduodami į tėvų įrenginį ir garso lygio lemputės nušvinta baltai.

Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

Pastaba. Minimalus garso lygis, kuriam esant įjungiamas garsas ir ekranas, apibrėžiamas jautrumo nustatymu.

Privatumo funkcija

Naudojant privatumo režimą, galima laikinai išjungti tiesioginę kameros transliaciją į programėlę. Jūs vis tiek galite stebėti kūdikį naudodami tėvų įrenginį ir pasirinktą režimą.

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte privatumo funkciją.
3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte privatumo funkciją.

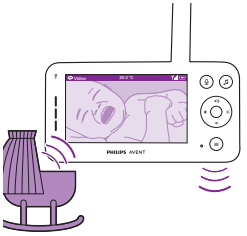

Kai įjungtas režimas „Privatumas“, vis tiek galite stebėti kūdikį naudodami tėvų įrenginį ir pasirinktą režimą.

Pastaba. Kai ekranas įjungtas, būsenos juostoje rodomas privatumo funkcijos indikatorius. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

Kai įjungiama privatumo funkcija, negalite stebėti kūdikio naudodami programėlę.

Patarimas: Įjungus privatumo funkciją, gausite programos „push“ pranešimą.

Naktinė lempelė

Naktinės lempelės funkciją galite įjungti tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje arba programėlėje.

Norėdami įjungti naktinės lempelės funkciją tėvų įrenginyje, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

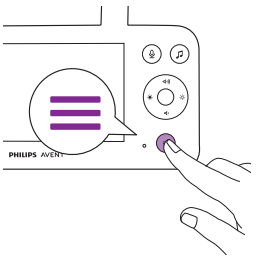

1 Paspauskite meniu mygtuką, esantį tėvų įrenginio apačioje dešinėje.

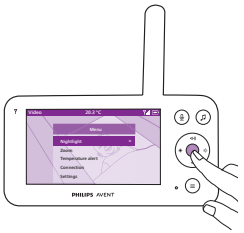

2 Pasirinkite naktinę lempelę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įvestumėte nustatymo parinktis.

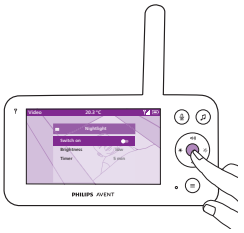

3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti naktinės lempelės funkciją.

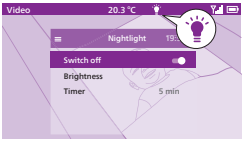

Kai naktinė lempelė įjungta, ekrano būsenos juostoje rodoma lemputės piktograma.



Įjungiama kūdikio įrenginio naktinė lempelė.

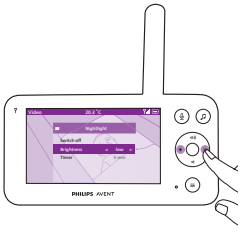

Naktinės lempelės ryškumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje.
Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, kad pasirinktumėte žemą, vidutinį arba aukštą lygį.

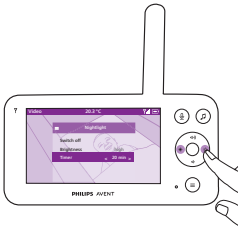

Naktinės lempelės laikmatį galite nustatyti tėvų įrenginyje.
Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite norimą laiką.

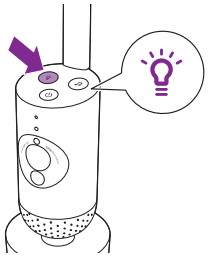

Taip pat galite valdyti naktinę lempelę kūdikio įrenginyje.

1 Paspauskite kūdikio įrenginio naktinės lempelės mygtuką, kad įjungtumėte šią funkciją.



Naktinė lempelė įsijungia.

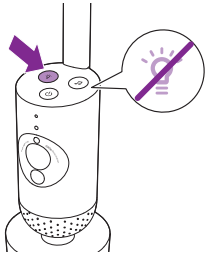

2 Paspauskite naktinės lempelės mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.

Raminantys garsai

Galite įjungti raminančių garsų funkciją tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje arba programėlėje. Norėdami ją įjungti tėvų įrenginyje, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

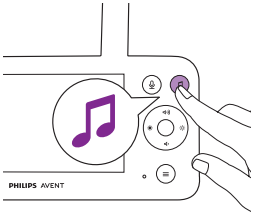

1 Norėdami įjungti meniu, paspauskite tėvų įrenginio raminančių garsų mygtuką.

Pastaba. Paspaudus mygtuką, kai meniu jau įjungtas, meniu bus išjungtas.

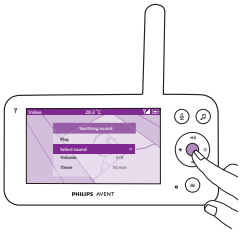

2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį ir slinkite žemyn, kad pasirinktumėte meniu parinktį „Pasirinkti garsą“, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įeikite į raminančių garsų sąrašą.

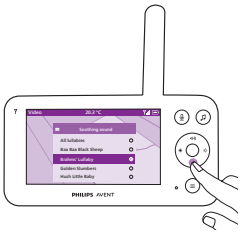

3 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite sąrašu.

4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami pasirinkti arba panaikinti norimo leisti garso pasirinkimą. Taip pat galite pasirinkti „Visos lopšinės“, kad įjungtumėte pirmąsias 5 lopšines.

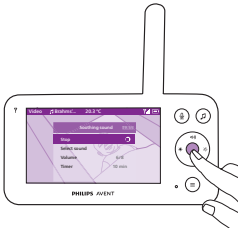

5 Eikite į „Leisti“ ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad paleistumėte pasirinktą garsą.

Jei norite sustabdyti, dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodomas grojamo garso pavadinimas.

Patarimas: Ilgai spauskite raminančių garsų mygtuką, norėdami paleisti pasirinktą garsą.

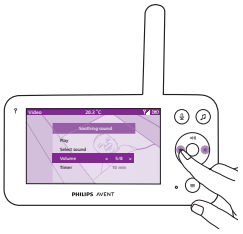

Garso arba lopšinės garsumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje.

Norėdami pasirinkti garsumo lygį, paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį.

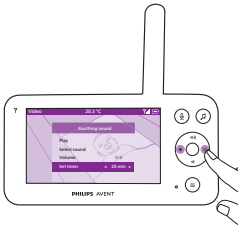

Galite nustatyti raminančio garso sustabdymo laikmatį. Galite tai padaryti tėvų įrenginyje.

Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite norimą laiką.

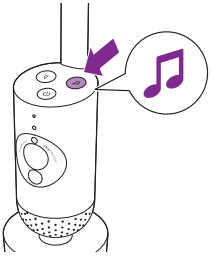

Norėdami įjungti raminančių garsų funkciją kūdikio įrenginyje, paspauskite kūdikio įrenginio raminančių garsų mygtuką.

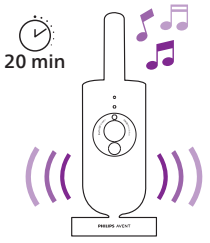

Paskutinis tėvų įrenginyje pasirinktas garsas leidžiamas nuolat, atsižvelgiant į paskutinį laikmačio nustatymą.

Norėdami sustabdyti raminančius garsus kūdikio įrenginyje, dar kartą paspauskite raminančių garsų mygtuką.

„True talk-back“ funkcija

Norėdami pasikalbėti su kūdikiu, tėvų įrenginyje galite naudoti „True talk-back“ mygtuką.

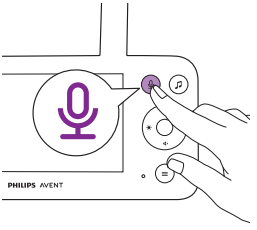

1 Tėvų įrenginyje paspauskite mygtuką „True talk-back“.

2 Tėvų įrenginio ekrane rodoma „True talk-back“ piktograma, nurodanti aktyvų ryšį. Aiškiai kalbėkite į mikrofoną tėvų įrenginio priekyje 15–30 cm atstumu.

Kūdikis girdi, kad kalbate į tėvų įrenginį. Tuo pačiu metu išgirsite bet kokius kūdikio skleidžiamus garsus.

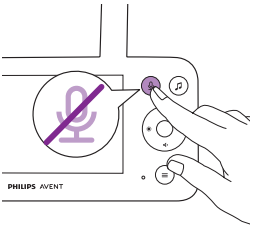

3 Baigę kalbėti ir norėdami išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką „True talk-back“.

Meniu funkcijos

Visas funkcijas, aprašytas toliau esančiuose skyriuose, galima valdyti naudojant tėvų įrenginio meniu.

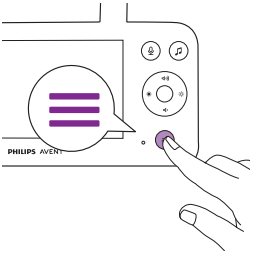

1 Paspauskite meniu mygtuką ir įjunkite meniu sąrašą.

Pastaba. Dar kartą paspaudę meniu mygtuką išeisite iš meniu.

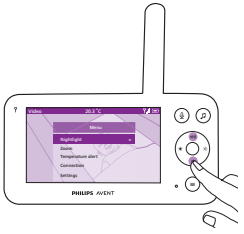

2 Norėdami naršyti meniu, naudokite valdymo mygtuką. Pasirinkta meniu parinktis paryškinama violetine spalva.

Pastaba. Jei jau esate viename iš antrinių ir norite perjungti meniu funkcijas, dar kartą paspauskite meniu mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.

Pastaba. Jei būdami meniu per 8 sekundes nepaspausite mygtuko, išeisite iš meniu ir pakeisti nustatymai nebus įrašyti.

Mastelio keitimas

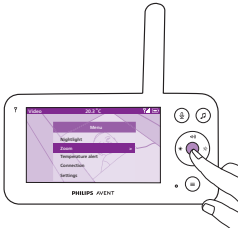

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte mastelio keitimo meniu.

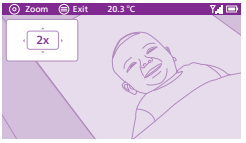

2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami reguliuoti rodomą vaizdą. Norėdami pasirinkti, kuri vaizdo dalis bus rodoma tėvų įrenginyje, naudokite valdymo mygtuko viršutinę / apatinę / dešinę / kairę dalį.

3 Paspauskite meniu mygtuką, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir išjungtumėte parinktį.

4 Jei norite nutolinti vaizdą tėvų įrenginyje, eikite į mastelio keitimo meniu ir išjunkite mastelio keitimo funkciją.

Patarimas: Dvi sekundes spauskite patvirtinimo mygtuką, kad greitai įjungtumėte mastelio keitimo funkciją.

Įspėjimas dėl temperatūros

Temperatūros jutiklis padeda stebėti kūdikio kambario temperatūrą.

Pastaba. Esama temperatūra jūsų kūdikio kambaryje rodoma tėvų įrenginio būsenos juostoje.

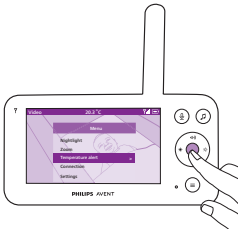

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte įspėjimo apie temperatūrą meniu.

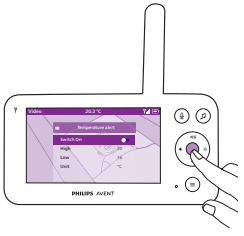

2 Įspėjimą apie temperatūrą galima įjungti arba išjungti; paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

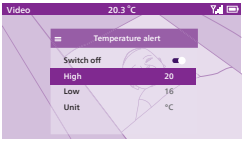

3 Norėdami pakeisti didžiausią ir mažiausią temperatūros nustatymą įspėjimui apie temperatūrą įjungti, temperatūros meniu pasirinkite norimą temperatūrą.

Patarimas: temperatūros vienetus iš C (Celsijaus) į F (Farenheito) galite pakeisti pasirinkdami matavimo vienetų parinktį.

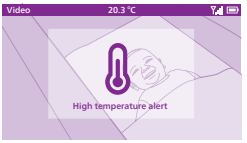

4 Paspauskite valdymo mygtuko kairę dalį, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.

5 Tėvų įrenginyje šis įspėjimas rodomas, kai išmatuota temperatūra neatitinka mažiausia ir didžiausia vertėmis nustatyto intervalo.

Ryšys

Šioje meniu funkcijoje galite pasirinkti skirtingas ryšio parinktis. „Direct + Wi-Fi“ nustatymas padeda išplėsti kameros ir tėvų įrenginio belaidžio ryšio diapazoną, naudojant namų „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą kaip tiltą.

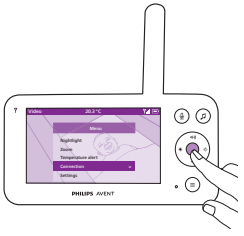

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite ryšio meniu.

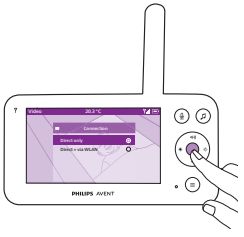

2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą ryšį.

Nustatymai

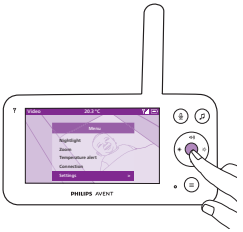

Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

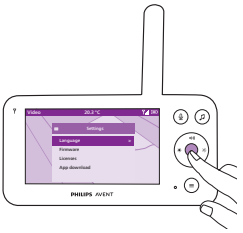

Galite keisti tėvų įrenginio kalbos nustatymą.

1 Norėdami įjungti kalbų sąrašą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite visomis kalbomis, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą kalbą.

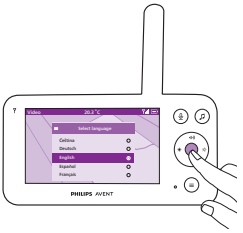

3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.

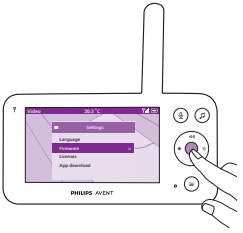

Galite patikrinti ir atnaujinti tėvų įrenginio programinę aparatinę įrangą.

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte programinės aparatinės įrangos meniu.

2 Ekrane rodoma naujausia tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio programinės aparatinės įrangos versija.

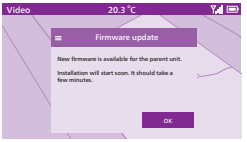

Pastaba. Kai matote atnaujinimo parinktį, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad prietaisas veiktų optimaliai.

Patarimas: Įsitikinkite, kad tėvų įrenginys yra prijungtas prie elektros tinklo naudojant pridėtą adapterį ir kad jis yra šalia kūdikio įrenginio, kad būtų baigtas naujinimas.

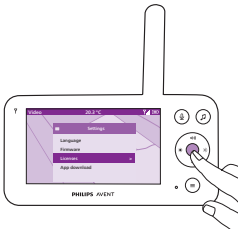

Galite patikrinti tėvų įrenginio / kūdikio stebėjimo prietaiso programinės įrangos licenciją.

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte licencijos funkciją.

2 Ekrane rodoma kūdikio stebėjimo prietaiso licencijos informacija.

Valymas ir priežiūra

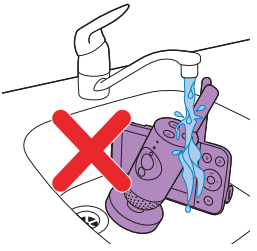

Įspėjimas. Tėvų įrenginio, kūdikio įrenginio ir maitinimo adapterių nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio čiaupu.

Įspėjimas. Nenaudokite valymo purškalų arba skystų valiklių.

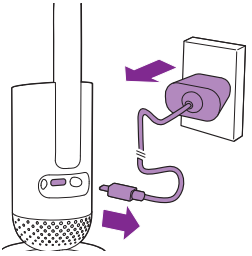

1 Išjunkite kūdikio įrenginį, atjunkite maitinimo adapterį nuo kūdikio įrenginio ir atjunkite maitinimo adapterį nuo sieninio el. lizdo.

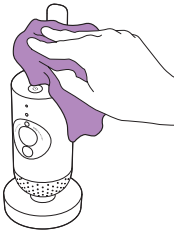

2 Nuvalykite kūdikio įrenginį sausu skudurėliu.

Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikio įrenginio lęšio gali paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti objektyvą pirštais.

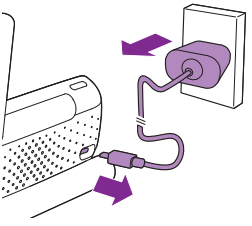

3 Išjunkite tėvų įrenginį, atjunkite maitinimo adapterį nuo tėvų įrenginio ir sieninio el. lizdo.

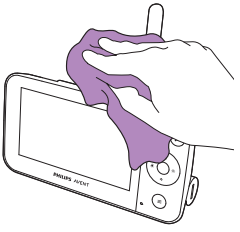

4 Nuvalykite tėvų įrenginį sausu skudurėliu.

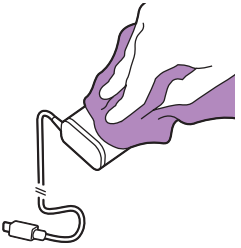

5 Nuvalykite adapterius sausu audeklu.

Laikymas

Jei ilgą laiką nenaudosite kūdikių stebėjimo prietaiso, tėvų įrenginį, kūdikio įrenginį ir adapterius laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com/parts-and-accessories** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite kreiptis į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (kontaktinę informaciją rasite tarptautinės garantijos lankstinuke).

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad elektros produktų ir baterijų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Bandėme padaryti, kad pakuotė būtų lengvai perskiriama į dvi medžiagas: kartono dėžutę ir polietileną (maišeliai, apsauginis putų apvalkalas).

Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas

Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuotas specialistas, kai prietaisas yra utilizuojamas. Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra visiškai išsikrovusi.

Pastaba. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojatės įrankiais, norėdami atidaryti prietaisą, ir kai šalinate pakartotinai įkraunamą bateriją.

Pastaba. Prieš tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad jūsų rankos, produktas ir baterijos yra sausi.

Pastaba. Siekdami išvengti netyčinio trumpojo baterijų sujungimo po to, kai jas išimate, nelieskite baterijų gnybtų prie metalinių daiktų (pvz., monetų, plaukų segtukų, žiedų). Draudžiama vynioti baterijas į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.

Gaminimas:

1. naudodamiesi moneta atlaisvinkite tėvų įrenginio užpakalinėje pusėje esančias akumuliatorius skyriaus angas.
2. Nuimkite 2 gumines kojeles tėvų įrenginio apačioje.
3. Atsukite 2 varžtus, kurie dabar yra matomi tėvų įrenginio apačioje.
4. Ištraukite akumuliatoriaus skyrių iš tėvų įrenginio.
5. Išimkite bateriją.

Jeigu jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ar perdirbimo sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir pateikdami perdirbti akumuliatorių prieš išmesdami gaminį.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite **www.philips.com/support** arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.

Bendroji informacija

Pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija (2600 mAh)

„Wi-Fi“ dažnių juosta: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimali radijo dažnio galia: <=20 dBm e.i.r.p

Maitinimo blokas:
Modelis: ASSA105x-050100
Įėjimas: 100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Išėjimas: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (ES kištukas) / x = B (JK kištukas)
x = C (AU kištukas) / x = F (KR kištukas)

Vidutinis aktyvus efektyvumas: >=73,62 %

Energijos sąnaudos be apkrovos (W): <0,1 W

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei naudojantis toliau pateikta informacija nepavyks išspręsti problemos, apsilankykite **www.philips.com/support**, kur rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS / PRIJUNGIMAS

Problema	Sprendimas
Kodėl prijungus tėvų įrenginį jis neįkraunamas?	Galbūt įvyko baterijos klaida. Patikrinkite tėvų įrenginio baterijos būsenos lemputę. Jei ji nuolat šviečia raudonai, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Nepavyksta atsisiųsti ir įdiegti programėlės. Ką daryti?	Patikrinkite, ar kuris nors iš šių veiksnių trukdo sklandžiai atsisiųsti. Ar „Wi-Fi“ signalas yra stabilus ir pakankamai stiprus? Ar išmanusis prietaisas veikia su „iOS 13“ arba naujesne, „Android 5“ arba naujesne versija? Ar išmaniajame prietaise yra pakankamai vietos programėlei įdiegti? Ar įvedėte teisingą slaptažodį „App Store“ ar „Google Play“?
Kodėl negaliu nustatyti ryšio tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio? Kodėl vis dingsta ryšys? Kodėl girdimi garso trikdžiai?	Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys tikriausiai yra netoli išorinių veikimo diapazono ribų arba yra kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių keliamų trikdžių. Pabandykite kitą vietą, sumažinti atstumą tarp įrenginių arba išjungti kitus 2,4 GHz belaidžius įrenginius (nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, mikrobangų krosneles ir kt.). Įrenginių ryšio atkūrimas gali užtrukti iki 15 sek.
	Galbūt turite daugiau nei vieną kūdikių stebėjimo prietaisą arba kūdikio ir tėvų įrenginiai yra per arti vienas kito; laikykite juos bent 1,5 m / 5 pėdų atstumu vieną nuo kito, kad išvengtumėte trikdžių.
Kaip atkurti kūdikio įrenginio gamyklinius nustatymus?	Kūdikio įrenginio gamyklinius nustatymus galite atkurti ilgai, 10 sekundžių, spausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką. Kūdikio įrenginys bus perkrautas ir indikatoriaus lemputė mirksės žalia ir oranžine spalva, gamyklinių nustatymų atkūrimas baigtas, kai indikatoriaus lemputė nuolat šviečia žaliai. Po gamyklinių nustatymų atkūrimo pašalinami visi nustatymai, įskaitant prijungto „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodžius bei prijungtus programų naudotojus. Jei nebenaudojate gaminio ir norite jį perleisti kitam naudotojui, galite atlikti kūdikio įrenginio gamyklinių nustatymų atkūrimą.

INDIKACIJOS TĖVŲ ĮRENGINYJE

Problema	Sprendimas
Ką reiškia baterijos būsenos lemputės spalva?	Prijungus tėvų įrenginį prie maitinimo tinklo, baterijos būsenos lemputės spalva rodys: * Nuolat balta: baterija visiškai įkrauta. * Nuolat oranžinė: baterija įkraunama. * Nuolat raudona: baterijos klaida. Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
	Tėvų įrenginiui esant neprijungtam prie maitinimo tinklo, baterijos būsenos lemputės spalva rodys: * Mirksi oranžine spalva: baterija beveik išeikvota (liko mažiau nei 10 %). Įkraukite bateriją.
Kodėl tėvų įrenginio įkrovimo laikas gali trukti ilgiau nei 3 valandas?	Įkraunamas tėvų įrenginys gali būti įjungtas. Jei tėvų įrenginio ekranas nuolat įjungtas, tėvų įrenginio įkrovimas užtruks ilgiau. Įkrovimo metu išjunkite tėvų įrenginį, kad įkrovimas būtų trumpesnis.
	Galbūt temperatūra viršijo leistiną įkrovimo temperatūros nuokrypį, dėl kurio, kaip apsauginis mechanizmas, gali būti nutraukta įkrovimo grandinė. Norėdami tęsti įkrovimą, patraukite įkrovimo stotelę nuo bet kokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos sklendžių, viryklės ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
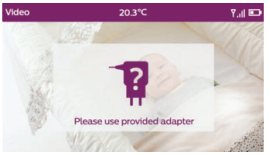	Galbūt naudojate netinkamą maitinimo adapterį. Jei matote piktogramą kairėje, tai reiškia, kad aptiktas netinkamas adapteris. Visada naudokite pateiktą adapterį, kad įkrovimo veiksmingumas būtų optimalus.
Kaip iš naujo paleisti tėvų įrenginį?	Tėvų įrenginį galite iš naujo paleisti ilgai (10 sek.) spausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką. Tėvų įrenginys bus paleistas iš naujo. Tėvų įrenginio atmintyje saugoma konkreti naudotojo informacija, pvz., naudotojo režimas, ryškumo nustatymai, garsumas, lopšinės pasirinkimas, mastelio keitimo pasirinkimas, nebus prarasta.

TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė, tėvų įrenginys ir / arba kūdikio įrenginys skleidžia aukšto dažnio garsą?	Galbūt programėlė, tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys yra per arti vienas kito. Įsitikinkite, kad jie yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu vienas nuo kito. Nustatytas per didelis tėvų įrenginio arba programėlės garsumas. Sumažinkite tėvų įrenginio arba programėlės garsumą.
Kodėl negirdžiu garso? Kodėl negirdžiu, kai mano kūdikis verkia?	Galbūt tėvų įrenginio garsas išjungtas. Įjunkite garsą paspausdami viršutinę valdymo mygtuko dalį ir sureguliuokite garsumą. Galbūt išjungėte programėlės garsą. Įjunkite garsą paliesdami garso išjungimo piktogramą vaizdo ekrane.
	Nustatytas per mažas jautrumas. Padidinkite jautrumą tėvų įrenginio meniu arba programėlėje.
	Kūdikio įrenginys gali būti per toli nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra ne toliau kaip 1,5 m / 5 pėdų atstumu nuo kūdikio, kad garsas būtų aptinkamas optimaliai. Dėl mažesnio nei 1 m / 3,5 pėdos atstumo kyla pavojus pasismaugti.

TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė / tėvų įrenginys per greitai reaguoja į kitus, ne kūdikio garsus?	Gali būti nustatytas per didelis jautrumo lygis. Kai kūdikis skleidžia tylius garsus, jautrumas turi būti didesnis. Tačiau, kuo didesnis triukšmas vaikų kambaryje, tuo mažesnis jautrumo lygis gali būti nustatytas. Tėvų įrenginio meniu galite keisti kūdikių stebėjimo prietaiso jautrumą.

VEIKIMO LAIKAS / DIAPAZONAS

Problema	Sprendimas
Kodėl mano kūdikių stebėjimo prietaisas veikia kur kas mažesniu atstumu, nei nurodyta naudotojo vadove?	Nurodytas tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio veikimo diapazonas yra iki 400 m / 1312 pėdų. Toks diapazonas yra tik lauke, atviroje erdvėje ir regėjimo lauke. Dėl aplinkos sąlygų ir įvairių trukdančių veiksnių veikimo diapazonas gali būti mažesnis (žr. lentelę skyriuje „Veikimo diapazonas“). Namuose veikimo diapazonas yra iki 50 m / 165 pėdų. Be to, jį riboja sienų ir (arba) lubų, esančių tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio, skaičius ir tipas.

VAIZDO EKRANAS

Problema	Sprendimas
Kodėl tėvų įrenginys patiria trukdžius? Kodėl vaizdas tėvų įrenginyje mirga? Kodėl tėvų įrenginys skleidžia zirzimo garsą?	Kai tėvų įrenginys yra už kūdikio įrenginio veikimo diapazono, gali atsirasti trikdžių. Jei tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio yra per daug sienų ar lubų. Arba, kai įjungiami kiti 2,4 GHz belaidžiai įrenginiai (pvz., mikrobangų krosnelė, „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas). Pastatykite tėvų įrenginį kitoje vietoje, arčiau kūdikio įrenginio, arba išjunkite kitus belaidžius įrenginius.
Kodėl vaizdas ekrane neaiškus?	Galbūt kūdikio įrenginio objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą sausu skudurėliu.
	Vaizdo skiriamoji geba automatiškai sureguliuojama, kai tėvų įrenginys nunešamas per toli nuo kūdikio įrenginio. Perkelkite tėvų įrenginį arčiau kūdikio įrenginio.
Kodėl vietoj spalvotų vaizdų matau nespalvotus vaizdus?	Kūdikių stebėjimo prietaise įsijungė naktinio matymo režimas, nes kambarys, kuriame yra kūdikių stebėjimo prietaisas, yra tamsus. Jei kambaryje yra pakankamai šviesos, kūdikių stebėjimo prietaiso šviesos jutiklis gali būti uždengtas arba nešvarus. Įsitikinkite, kad šis jutiklis yra visiškai apšviestas kambario šviesos.

VAIZDO EKRANAS

Dažnai nutrūksta ryšys su programėle. Kodėl taip yra?	Patikrinkite, ar būsenos lemputė šviečia žaliai. Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas kambaryje, kuriame yra kūdikių stebėjimo prietaisas, yra pakankamai stiprus ir stabilus. Jei taip nėra, reikia „Wi-Fi“ kartotuvo, kad signalas būtų stiprus ir stabilus. Jei naudojate „WiFi“ kartotuvą, įsitikinkite, kad maršrutų parinktuve ir „Wi-Fi“ kartotuve nustatytas vienodas SSID ir kad maršrutų parinktuve ir kartotuve naudojate tą patį slaptažodį.
	Jei kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti būsenos lemputė nuolat šviečia baltai ir nuolat nutrūksta ryšys, gali būti, kad yra problemų dėl interneto ryšio, jungiančio maršrutų parinktuvą, išmanųjį prietaisą ar kūdikių stebėjimo prietaisą. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalą išmaniajame prietaise arba 3G arba 4G greitį bandydami žiūrėti filmą, pvz., „YouTube“. Arba iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą.
	Galbūt įjungėte privatumo funkciją; patikrinkite kūdikio įrenginio būsenos lemputę, jei ji žalia, įjungta privatumo funkcija. Išjunkite ją, jei norite atnaujinti peržiūrą programėlėje.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Negaliu nustatyti kūdikių stebėjimo prietaiso. Kiekvieną kartą man parodomas ryšio klaidos ekranas. Kodėl taip yra?	Įsitikinkite, kad išmaniajame prietaise naudojamas tas pats „Wi-Fi“ tinklas, prie kurio norite prijungti kūdikių stebėjimo prietaisą.
	Patikrinkite kūdikio įrenginio būsenos lemputę; jei ji mirksi raudonai, įvestas „Wi-Fi“ slaptažodis buvo neteisingas. Iš naujo paleiskite nustatymo procesą. Iš naujo įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį ir įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.
	Galbūt maršrutų parinktuvo SSID (tinklo pavadinime) arba slaptažodyje yra specialių simbolių. Jei taip, atitinkamai pakeiskite maršrutų parinktuvo SSID arba slaptažodžio pavadinimą.
	Jei bandant prijungti būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti raudonai, kūdikių stebėjimo prietaisas sėkmingai prijungtas prie maršrutų parinktuvo, tačiau jo nepavyksta prisijungti prie interneto. Tokiu atveju patikrinkite, ar turite prieigą prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo, bandydami prisijungti prie kitų programėlių, pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt. Jei kitos programėlės nereaguoja, įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei interneto ryšys veikia, serveris gali būti laikinai nepasiekiamas. Bandykite nustatyti dar kartą vėliau.
	Galbūt bandėte prijungti kūdikių stebėjimo prietaisą prie 5 GHz tinklo. Patikrinkite, ar pasirinkote SSID tinklo, kuris palaiko 2,4 GHz dažnį.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Kūdikio stebėjimo prietaisui nepavyksta nuskaityti išmaniojo prietaiso sugeneruoto QR kodo. Ką daryti?	Laikykite QR kodą apie 5–15 cm atstumu nuo kūdikio įrenginio lęšio. Pabandykite šiek tiek pajudinti išmanųjį prietaisą aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę, kad QR kodas būtų tiesiai priešais kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvą. Taip pat galite pabandyti perkelti išmanųjį prietaisą arčiau ar toliau nuo kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvo, kad jis būtų tinkamai sufokusuotas. Įsitikinkite, kad kambaryje yra pakankamai šviesos, bet venkite per ryškios šviesos. Kūdikių stebėjimo prietaisui nuskaičius QR kodą, išgirsite patvirtinimo garsą ir kūdikio įrenginio būsenos lemputė pradės šviesti baltai.
	Greičiausiai nuo kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvo nepašalinote apsauginės plėvelės. Pašalinkite plėvelę.
	Galbūt dalis jūsų rankos uždengia QR kodą. Laikykite prietaisą taip, kad ranka neuždengtų QR kodo.
Nematau savo kūdikio. Kas yra negerai?	Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus kambaryje, kuriame padėtas kūdikių stebėjimo prietaisas.
	Kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti „Wi-Fi“ būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai.
	Galbūt jau yra trys jūsų kūdikį stebintys žmonės. Programėlė leidžia vienu metu stebėti tik trims žmonėms. Jei turite administratoriaus teises, galite pašalinti vieno iš svečių prieigą ir stebėti pats.
	Galbūt įjungėte privatumo funkciją, kuri laikinai išjungia ryšį tarp kūdikio įrenginio ir „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo. Privatumo funkciją galima išjungti tėvų įrenginyje. (Žr. skyrių „Privatumo funkcija“)
Kodėl programėlė nepraneša, kad kūdikis verkia?	Patikrinkite, ar kūdikių stebėjimo prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. Kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai.
	Gali būti nustatyta per aukšta pranešimų apie garsą riba. Tokiu atveju programėlė praneš tik tada, kai kūdikis skleis daug garsų. Įjunkite programėlės nustatymą, kad sumažintumėte garsų ribą ir užtikrintumėte, kad apie tai bus pranešta anksčiau.
	Galbūt nutildėte išmanųjį prietaisą, įjunkite garsą.
	Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją programėlės nustatymuose.
	Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją išmaniojo prietaiso nustatymuose.
	Patikrinkite, ar turite teisę peržiūrėti kaip svečias. Pranešimų funkcija svečiams naudotojams yra išjungta.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Kodėl mano partneris ir aš negalime prisijungti prie kūdikių stebėjimo prietaiso tuo pačiu metu?	Jei norite dalytis ta pačia prieiga kaip ir partneris, apsvarstykite galimybę bendrai naudotis ta pačia administratoriaus paskyra prisijungdami prie programėlės. Nustatant programėlę kitame prietaise su kita prisijungimo paskyra, automatiškai atjungiamas anksčiau prijungtas naudotojas.
	Jei nenorite, kad partneris turėtų pilną prieigą, pakvieskite partnerį prisijungti kaip svečią naudotoją. Svečių naudotojų prieigos teisės yra ribotos. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Paskyros tvarkymas“.
Kodėl negaliu kalbėti naudodamas kūdikio įrenginį, kai paspaudžiu „Talk-back" mygtuką programėlėje?	Galbūt jūsų partneris kalba su kūdikiu naudodamas tėvų įrenginį. Tėvų įrenginiui nustatytas didesnis prioritetas naudojant funkciją „Talk-back“.
Kaip galiu tapti svečiu naudotoju?	Norėdami būti svečiu naudotoju, turite užregistruoti „Philips Avent Connected“ kūdikių stebėjimo prietaiso paskyrą, tada galėsite peržiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją. Sukurkite paskyrą, kaip nurodyta programėlėje, ir kreipkitės į administratorių pranešdami, kad esate pasiruošę priimti kvietimą.
Aš jau esu svečias naudotojas, kodėl nieko nematau, kai įjungiu programėlę?	Galbūt administratorius laikinai įjungė privatumo režimą. Apie tai jums turėjo būti pranešta.
	Kūdikių stebėjimo prietaisas gali būti neprijungtas prie tinklo. Norėdami gauti pranešimą, kai ateityje kūdikių stebėjimo prietaisas bus atjungtas nuo tinklo, įjunkite programėlės pranešimų funkciją iš programėlės nustatymų meniu.
Ar turiu laikyti programėlę įjungtą, kad galėčiau stebėti kūdikį?	Ne, programėlė gali veikti fone, kol užsiimate kitais reikalais. Įjunkite foninio stebėjimo režimą programėlės nustatymų meniu. Tada ekrane gausite pranešimus, kai kūdikis skleis garsus.
Ar galiu toje pačioje programėlėje naudoti daugiau kūdikių stebėjimo prietaisų?	Prie programėlės galite prijungti kelis kūdikių stebėjimo prietaisus, tačiau vienu metu galite stebėti tik vieno kūdikių stebėjimo prietaiso vaizdą. Gausite pranešimus iš kitų prijungtų kūdikių stebėjimo prietaisų. Jei gausite pranešimą ir jį paliesite, programėlė iškart įjungs kūdikių stebėjimo prietaisą. Taip pat sąraše galite pasirinkti kūdikių stebėjimo prietaisą, kurį norite matyti.
Ar kūdikių stebėjimo prietaisas apsaugotas nuo programišių?	Darome viską, ką galime, kad užkirstume kelią įsilaužimui, todėl dažnai teikiame saugumo naujinius. Įsitikinkite, kad visada naudojate naujausią programėlės programinę aparatinę įrangą ir kūdikių stebėjimo prietaiso programinę aparatinę įrangą. Jei prarasite išmanųjį prietaisą, atlikite kūdikių stebėjimo prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimą, kad nutrauktumėte bet kokius jo ryšius. Taip pat galite prisijungti prie programėlės iš kito išmaniojo prietaiso ir ištrinti savo paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi svečiai naudotojai bus atjungti nuo kūdikių stebėjimo prietaiso.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Aš praradau savo išmanųjį telefoną. Kaip galiu užkirsti kelią nepažįstamiems stebėti kūdikį?	Prisijunkite prie programos iš kito išmaniojo prietaiso ir panaikinkite paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi programėlės svečiai naudotojai bus atjungti nuo kūdikių stebėjimo prietaiso. Taip pat galite atlikti kūdikių stebėjimo prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimą, kad nutrauktumėte visus ryšius su prarastu prietaisu. Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, ilgai (10 sek.) spauskite kūdikio įrenginio įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Ar man bus pranešta apie programėlės ar kūdikių stebėjimo prietaiso programinės aparatinės įrangos naujinius?	Taip, išmaniajame prietaise gausite pranešimą, kad galėtumėte atnaujinti naudodami „App Store“ ar „Google Play“. Tai vyks periodiškai. Kūdikių stebėjimo prietaiso programinės aparatinės įrangos naujinių pranešimai bus rodomi programėlėje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.
Kai naudoju programėlę, telefonas arba planšetinis kompiuteris sušyla. Ar tai normalu?	Prietaisas gali sušilti, nes jam reikalinga galia aukštos kokybės vaizdo įrašams teikti. Tai nekenkia prietaisui. Jūsų prietaisas nešyla, kai naudojate programėlę foniniu režimu.

Sieninis laikiklis

Spausdinimo instrukcijos:
spausdinkite šį puslapį nustatę 100 % lapo dydį ir naudokite šabloną tiksliai sraigtų skylių padėčiai ant sienos pažymėti.

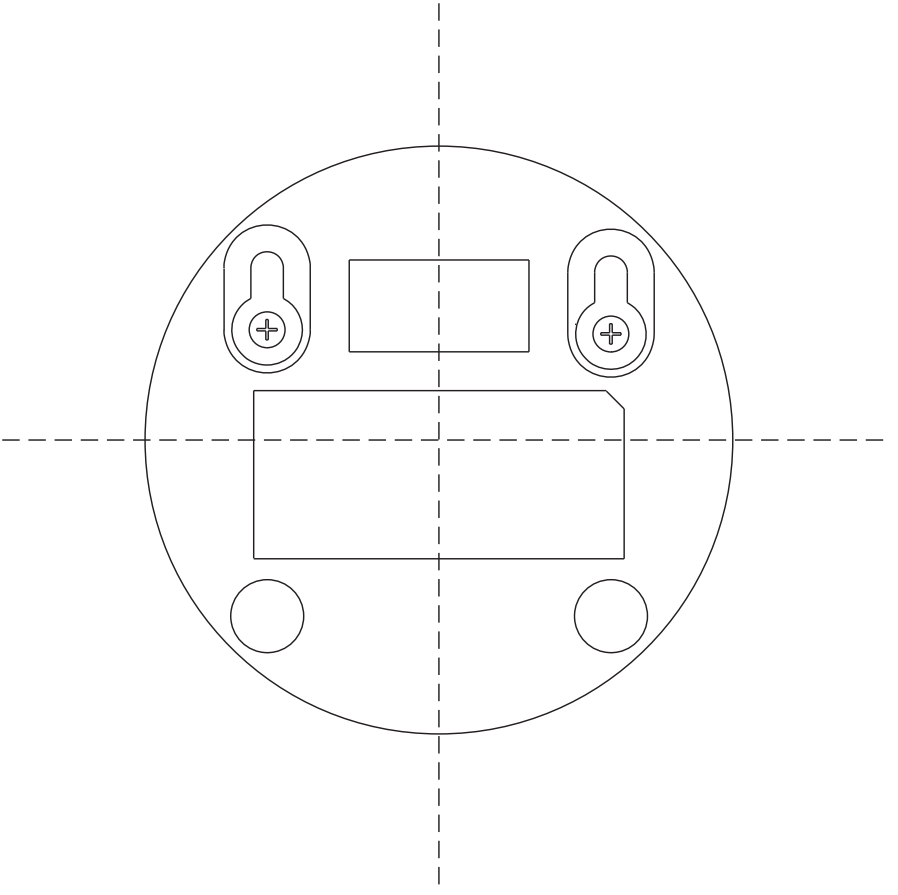

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips Avent világában! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja a termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.

A Philips Avent csatlakoztatott babaőrzővel biztonságosan és bárhonnan szemmel tarthatja gyermekét. A Secure Connect System segítségével az egész otthonában kapcsolatban maradhat kisbabájával. A Baby monitor+ alkalmazással pedig még akkor is ellenőrizheti, amikor távol kell lennie tőle.

Általános leírás

1 Szülői egység
2 Link (Kapcsolat) jelzőfény
3 Eco üzemmód jelzőfénye
4 Hangszintjelző fények
5 Akkumulátor töltöttségjelző fénye
6 Kijelző
7 Confirm (Megerősítés) gomb
8 Mikrofon
9 Menü gomb
10 Vezérlőgomb (menünavigáció/hangerő/fényerő)
11 Valódi beszéd gomb
12 Altatási hangok gombja
13 Be-/kikapcsoló gomb
14 Összecsukható antenna
15 Mode (Üzemmód) gomb
16 Hálózati adapter aljzata
17 Hangsugárzó
18 Elemtartó rekesz
19 Bébiegység
20 Mikrofon
21 Fényképezőgép/kamera
22 Éjszakai fény
23 Éjszakai fény gombja
24 Altatási hangok gombja
25 Be-/kikapcsológomb
26 Állapotjelző fény
27 Környezetifény-érzékelő
28 Infravörös lámpa
29 Lyukak falra szereléshez
30 Antenna
31 Hálózati adapter aljzata
32 Hangsugárzó
33 Hőmérséklet-érzékelő
34 Hálózati adapter (2x)

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELEM!

Ez a babaőrző segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki jelen legyen, és gondoskodjon a babáról, illetve annak igényeiről.

Nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaőrzőt saját felelősségére használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a babaőrző működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a babaőrzőt használja.

Veszély

- Soha ne merítse a babaőrzőt és az alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a babaőrzőt nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaőrző tetejére, és ne is fedje le azt. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.

Vigyázat!

- Hosszú kábel. Fulladásveszély!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, illetve ne vágja el az adapter részeit.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különösen ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.

- Győződjön meg arról, hogy a babaőrzőt úgy helyezte el, hogy a kábel nem akadályozza az ajtónyíláson vagy a szobaátjárón keresztüli közlekedést. Ha a babaőrzőt asztalon vagy alacsony szekrényen helyezi el, ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a bébi- és a szülői egység készülékházát.

Az akkumulátorok/elemek biztonságos használatának szabályai

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja. A készülék, az akkumulátorok/elemek és a tartozékok használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen használat veszélyekhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet. A mellékelt tartozékok termékenként eltérőek lehetnek.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és alkatrészeket használjon. Csak leválasztható, ASSA105x-050100 (x = B, C, E vagy F) sorozatú tápegységet használjon.
- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse, tárolja és használja.
- Tartsa a terméket és az akkumulátorokat/elemeket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ha a termék rendellenes módon felforrósodik, szokatlan szagot bocsát ki, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltse tovább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
- Ne helyezze a terméket és az akkumulátorokat/elemeket mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne szúrja át, ne sértse meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátorokat/elemeket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az akkumulátorok/elemek felmelegedjenek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagot oldjanak ki. Ne zárja rövidre, ne töltse túl és ne töltse az akkumulátorokat/elemeket fordított polaritással.
- Ha az akkumulátorok/elemek sérültek vagy szivárognak, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Vigyázat!

- Ne helyezze a készüléket hőkibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen az adapterek, csatlakozók és a hálózati kábel használatakor.
- A csavarfedél/gumipad leválhat a készülékről, ellenőrizze rendszeresen.
- A bébiegységhez, a szülői egységhez és a hálózati adapterhez előírt minden jelölés a bébiegység, a szülői egység és a hálózati adapter alján található.

Megfelelőségi nyilatkozat (EU)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy az SCD921, SCD923 készülékek megfelelnek az 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. Az EK Megfelelőségi nyilatkozat online, a **www.philips.com/support** weboldalon megtalálható.

Megfelelőségi nyilatkozat (UK)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Egyesült Királyság 2017. évi 1206. számú jogszabályában és a 2023. évi The Product Security and Telecommunications Infrastructure (A vonatkozó csatlakoztatható termékekre vonatkozó biztonsági követelmények) rendeletben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A UK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege online, a **www.philips.com/support** weboldalon érhető el.

Az EMF-szabványoknak való megfelelőség

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Előkészítés a használatra

Bébiegység

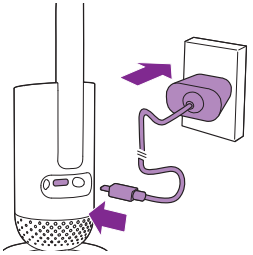

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bébiegységhez és a fali aljzathoz.

Szülői egység

A szülői egység beépített lítium-ion akkumulátorral működik.
A szülői egység töltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

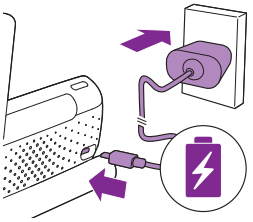

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a szülői egységhez és a fali aljzathoz.

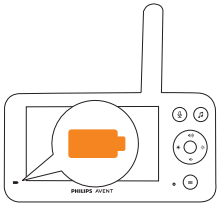

Az akkumulátor jelzőfénye narancssárgára vált, jelezve, hogy a készülék töltése folyamatban van.

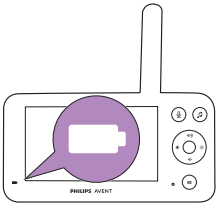

Az akkumulátor teljes feltöltése után az akkumulátor állapotjelző fénye folyamatos fehér fényre vált át.

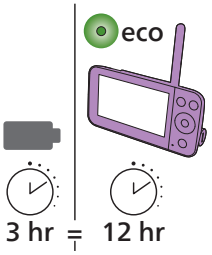

A szülői egység 3 órán át tartó töltése legfeljebb 12 óra vezeték nélküli használatot tesz lehetővé Eco üzemmódban.

Ha a szülői egység töltés közben be van kapcsolva, a töltés körülbelül kétszer annyi időt vesz igénybe.

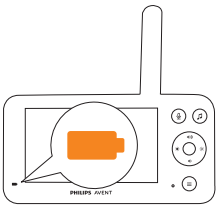

Ha a szülői egység akkumulátora már majdnem lemerült, az akkumulátor állapotjelző fénye narancssárgán villog, és megszólal az alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó riasztás.

Ha a szülői egység akkumulátora lemerült, és nem csatlakozik a hálózathoz, a szülői egység kikapcsol, és megszűnik a kapcsolat a bébiegységgel.

Megjegyzés: kizárólag a készülék leselejtezésekor vegye ki a készülékből a beépített akkumulátort. Javasoljuk, hogy az akkumulátort csak arra jogosult személyek távolítsák el.

Megjegyzés: ha az akkumulátor lemerülőben van, előfordulhat, hogy a szülői egység az alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó riasztás hangjával ébreszti fel.

Megjegyzés: Az akkumulátor fokozatosan és nagyon lassan akkor is lemerül, ha a szülői egység ki van kapcsolva.

Tipp: az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a szülői egységet, amikor nincs használatban.

Tipp: éjszaka a szülői egységet tartsa a hálózathoz csatlakoztatva.

A babaőrző használata

A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

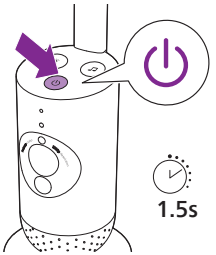

1 A bébiegység bekapcsolásához nyomja le 1,5 másodpercig a be-/kikapcsolás gombot.

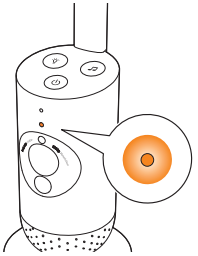

2 Ha a bébiegység be van kapcsolva, a jelzőfény narancssárgára vált az indításhoz.

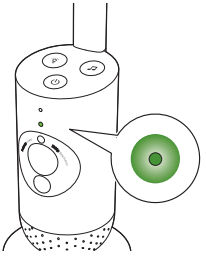

3 A bébiegység használatra kész, amikor a jelzőfény zöldre vált, és ekkor csatlakoztatható a szülői egységhez.

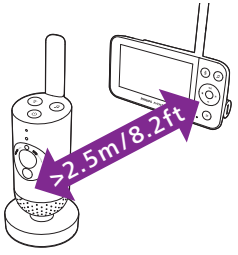

4 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 2,5 méter távolságra legyen.

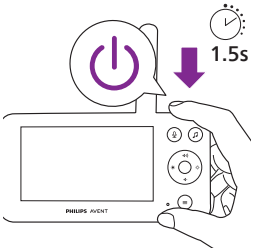

5 A szülői egység bekapcsolásához nyomja le 1,5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot.

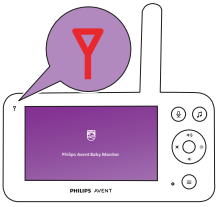

A kijelző bekapcsol, a Philips pajzs megjelenik a kijelzőn, és a Link (Kapcsolat) jelzőfény pirosra vált. A szülői egység elkezdi keresni a bébiegységet.

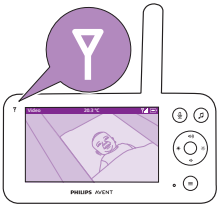

Amikor a szülői egység és a bébiegység össze van kapcsolva, a Link (Kapcsolat) jelzőfény fehéren világít a szülői egységen, és egy vagy több jelerősségsáv jelenik meg a kijelzőn.

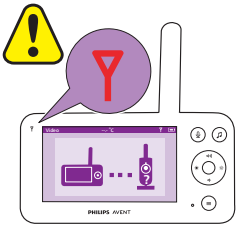

Megjegyzés: A szülői egység és a bébiegység közötti kapcsolat létrejötte mintegy 15 másodpercet vesz igénybe.

Ügyeljen, hogy a bébiegység be legyen kapcsolva. Ha a bébiegység ki van kapcsolva, a szülői egység kijelzőjén megjelenik a „hatótávolságon kívül" kép.

Ha nem jött létre kapcsolat, a kapcsolat jelzőfénye pirosra vált át, a szülői egység riasztása 20 másodpercenként megszólal, és a kijelzőn megjelenik a „hatótávolságon kívül" kép.

App

Mielőtt nekilátna az üzembe helyezési eljárásnak, győződjön meg a következőkről:

- Rendelkezik vezeték nélküli internet-hozzáféréssel (2,4 GHz-es Wi-Fi).
- Kellő közelségben van a Wi-Fi-útválasztóhoz ahhoz, hogy megfelelő Wi-Fi jelet kapjon.
- Ha Wi-Fi jelismétlőt használ, ügyeljen arra, hogy az útválasztójának és a Wi-Fi jelismétlőjének azonos legyen az SSID azonosítója (hálózati neve), illetve hogy ugyanazt a jelszót használja hozzájuk.
- Kéznél van a Wi-Fi-hálózata jelszava. A babaőrzőt mindig biztonságos hálózathoz csatlakoztassa (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).

1 Ügyeljen, hogy az okoskészüléke iOS 13 vagy újabb verziójú, illetve Android 5 vagy újabb verziójú operációs rendszeren fusson. Töltse le a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Az alkalmazás kereséséhez használja a „Philips Avent Baby monitor+” kulcsszavakat.

2 Indítsa el az alkalmazást.

Tipp: a legjobb eredményt akkor érheti el, ha Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja az okoskészülékét az internethez. Ezt követően automatikusan a Wi-Fi-hálózat használatával fog a babaőrzőhöz kapcsolódni. Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi kapcsolat az internethez, az okoskészüléke 3G vagy 4G mobil adatkapcsolatra vált át. Az adatkapcsolat használata az előfizetéstől függően a szolgáltató által felszámolt további költségeket vonhat maga után.

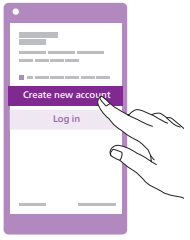

3 Fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

a Ügyeljen, hogy olyan működő e-mail címet használjon, amelyen mindig elérhető.

b Használjon erős jelszót (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).

c Amikor megkapja a megerősítő e-mailt, a fiók létrehozásának folytatásához kövesse az e-mailben foglalt utasításokat.

4 A babaőrző beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Fiókkezelés

Az Admin (Rendszergazda) és a Guest (Vendég) felhasználók különböző hozzáférési jogokkal rendelkeznek. Meghívhat rokonokat vagy barátokat vendégfelhasználóként, és engedélyezheti, hogy figyelemmel kísérjék a gyermekét az okoskészülékükön.

	Rendszergazda felhasználó	Vendég felhasználók
Felügyelet	Videó Audió Háttér Hőmérséklet	Videó Audió Háttér Hőmérséklet
Figyelmeztető értesítések	Hangérzékelés Mozgásérzékelés Hőmérséklet-tartomány érzékelése	N.A.
Altatási funkciók	Éjszakai fény, altatási hangok, altatódalok, valódi beszéd Hangfelvétel	Éjszakai fény, altatási hangok, altatódalok, valódi beszéd
Fiókkezelés	Vendég felhasználói meghívó	N.A.

Megjegyzés: A Baby Monitor+ alkalmazás két rendszergazdai fiókot támogat. Meghívhatja partnerét, hogy regisztráljon a másik rendszergazdaként, és ugyanazokkal a hozzáférési jogokkal rendelkezzen. A közvetlen háztartásán kívül senkivel ne ossza meg a rendszergazdai hitelesítő adatokat.

Biztonság és adatvédelem

Hálózati biztonság

Ne használja az alkalmazást nem biztonságos Wi-Fi-hálózaton. Javasoljuk, hogy a babaőrzőt csak WPA2 vagy magasabb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Az alkalmazással a telefon adathálózatát is használhatja (gyakran 3G vagy 4G néven is emlegetik).

A nyilvános helyeken, például repülőtereken és szállodákban található Wi-Fi hotspotok praktikusak, ugyanakkor gyakran nem biztonságosak.

Javasoljuk, hogy a babaőrzőt csak WPA2 vagy magasabb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Azt javasoljuk, hogy ne használja a babaőrzőt WEP-titkosítást használó hálózaton.

Megjegyzés: a jelszót nem igénylő Wi-Fi-hálózatok nem biztonságosak.

Erős jelszavak

A jelszavak elengedhetetlenek a Wi-Fi-hálózat és a fiók jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelméhez. Minél erősebb a jelszó, annál jobban véve van a Wi-Fi-hálózat és a fiókja.

Az erős jelszó szabályai a következők:

1 Legalább 8 karaktert tartalmaz.
2 Nem tartalmazza az Ön nevét, a gyermeke nevét, más valódi nevet vagy egy márka nevét.
3 Nem tartalmaz teljes szót.
4 Nagy mértékben eltér a korábban használt jelszavaktól.
5 A következő kategóriák közül legalább kettő karaktereit tartalmazza:

- Betűk, például: A, B, C vagy a, b, c
- Számok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Szimbólumok, például: _ . @ $

Személyes adatok biztonsága

A személyes adatok törléséhez, és így azok védelméhez a készülék leselejtezése előtt gyári alaphelyzetbe kell állítani a bébiegységet a be-/kikapcsoló gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával, amikor a bébiegység be van kapcsolva.

Ha használtan vásárolta a készüléket, javasoljuk, hogy a következő lépéseket hajtsa végre a bébiegység gyári beállításainak visszaállításához és a készülék biztonságának megőrzéséhez:

Kapcsolja be a bébiegységet.

Miután a LED narancssárgáról zöldre vagy fehérre váltott, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot legalább 10 másodpercig, amíg a LED zöld és narancssárga színben villogni nem kezd, és a bébiegység visszaáll a gyári beállításokra.

Amennyiben nem végzi el a gyári beállítások visszaállítását, a Philips nem vállal felelősséget a készülék teljesítményéért és funkcionalitásáért, és az adatai veszélybe kerülhetnek.

Biztonsági frissítések biztosítása

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a termékhez használt szoftver biztonságát. Szükség esetén a biztonsági frissítéseket szoftverfrissítéseken keresztül biztosítjuk. Szoftverfrissítéseket is biztosítunk, amelyek hibajavításokat és teljesítménybeli fejlesztéseket kínálnak, illetve új termékfunkciókat vezetnek be. A frissítések biztosítottak a bébiegység és a szülői egység firmware-éhez, illetve a mobilalkalmazásban. A frissítések vezeték nélkül, speciális kábelek vagy eszközök használata nélkül érkeznek a készülékre.

A Philips a termék leszállítását követően legalább két évig biztosítja a szükséges frissítéseket.

Kompatibilis rendszerek

iOS-kompatibilitás: 13 vagy újabb

Andorid-kompatibilitás: 5 vagy újabb

A babaőrző elhelyezése

Figyelmeztetés: Hosszú kábel. Fulladásveszély!

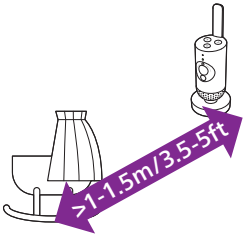

1 Az optimális hangérzékelés érdekében ügyeljen arra, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. A bébiegységnek az esetleges fulladásveszély miatt legalább 1 méteres távolságban kell lennie a gyermektől.

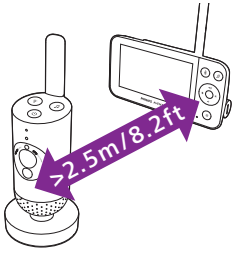

2 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében a szülői egységnek legalább 2,5 méter távolságban kell lennie a bébiegységtől.

Megjegyzés: ha vezeték nélküli telefont, vezeték nélküli videót, Wi-Fi-hálózatot, mikrohullámú sütőt vagy Bluetooth-rendszert használ a 2,4 GHz-en, és interferenciát tapasztal a szülői egységgel vagy a bébiegységgel, vigye távolabb a szülői egységet, amíg az interferencia el nem múlik.

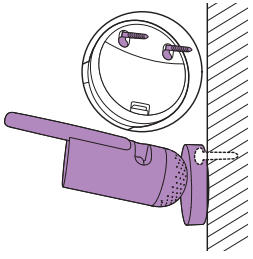

3 A bébiegység 2 módon helyezhető el:

a Helyezze a bébiegységet stabil, egyenes és vízszintes felületre.

b Rögzítse a bébiegységet a falra csavarokkal (nem tartozék).

Tipp: a fali rögzítéshez való sablon (lásd a „Fali rögzítés" című fejezetet) a jelen felhasználói kézikönyv végén található.

Tipp: Helyezze el a bébiegységet magasabbra, hogy jól láthassa a bébi ágyát vagy járókáját.

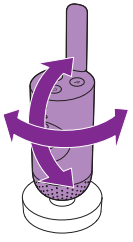

4 A bébiegység a gyermek legjobb láthatósága érdekében elforgatható.

Működési tartomány

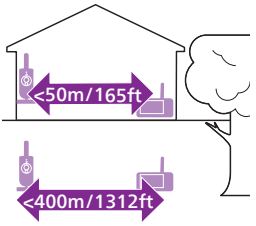

A működési tartomány belső térben max. 50 méter, kültéren pedig 400 méter. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a működési tartomány akár 100%-kal is csökkenhet.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávveszteség
Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10%
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35%
Vasbeton	< 30 cm	30-100%
Fémrácsok vagy -korlátok	< 1 cm	90-100%
Fém- vagy alumíniumlemezek	< 1 cm	100%

Funkciók és beállítások

Állapotjelző fény

Narancs

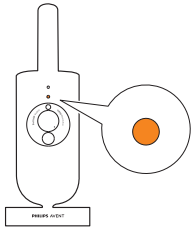

1 Folyamatos narancssárga: a bébiegység bekapcsolása folyamatban van.

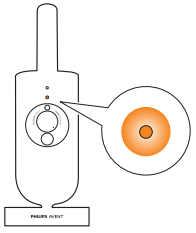

2 Villogó narancssárga: a bébiegység frissíti a firmware-ét. Ne kapcsolja ki a frissítés közben a készüléket.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a bébiegység a firmware-frissítés során rövid időre kikapcsol.

Zöld

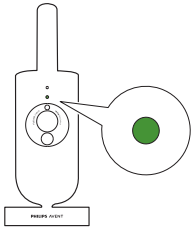

Folyamatos zöld fény: a bébiegység készen áll, hogy a szülői egységhez csatlakozzon.

Fehér

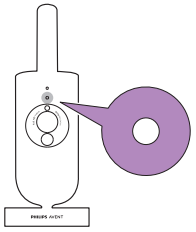

Folyamatos fehér: a bébiegység készen áll, hogy a szülői egységhez és az alkalmazáshoz csatlakozzon.

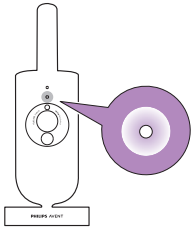

Fehéren villog: a babaőrző csatlakozik az otthoni hálózathoz.

Vörös (csak beállítás esetén)

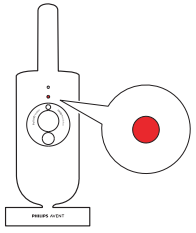

1 Folyamatos piros: a babaőrzőnek nem sikerült csatlakoznia az internethez.

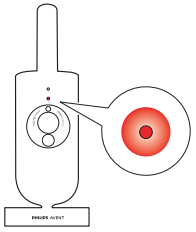

2 Vörösen villog: hibás SSID-azonosítót vagy jelszót adott meg.

Lila

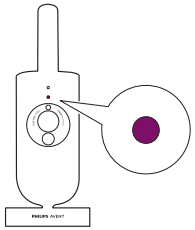

Folyamatos lila: az élő videoközvetítés be van kapcsolva egy vagy több alkalmazásfelhasználónál.

Hangerő

A szülői egység hangszórójának hangereje beállítható a kívánt szintre.

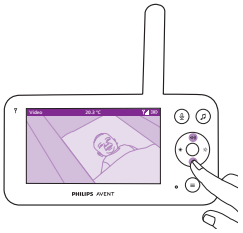

1 A hangerő beállításához nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét.

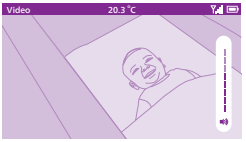

2 A kijelzőn megjelenik a hangerősáv, és megjeleníti a kiválasztott hangerőszintet.

Megjegyzés: Ha magasra állítja a hangerő szintjét, több energiát fogyaszt a szülői egység.

Megjegyzés: Ha a hangerő sávja a legkisebb értéket mutatja, a hangerő el van némítva. A szülői egység állapotsorán egy némítás ikon látható, és a szülői egység csak riasztásokat és videókat fog adni.

Kijelző fényereje

A szülői egység kijelzőjének fényereje beállítható a kívánt szintre.

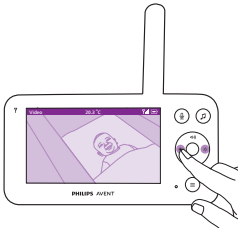

1 A szülői egységen lévő kijelző fényerejének beállításához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

2 A képernyőn megjelenik a fényerősáv, és megjeleníti a kiválasztott fényerőt.

Megjegyzés: a szülői egység nagyobb fényerő esetén több energiát fogyaszt.

Hangszintjelző fények

A szülői egység folyamatosan figyeli a gyerekszoba hangszintjét. A szülői egységen található hangszintjelző fények tudatják Önnel, hogy van-e érzékelt hang a babaszobában.

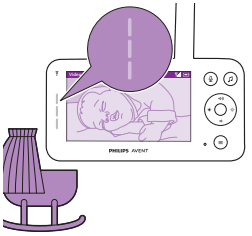

Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

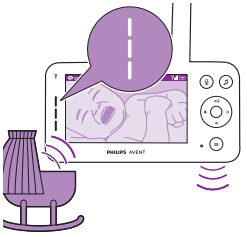

Amikor a bébiegység hangot érzékel, a szülői egységen egy vagy több hangszintjelző fény fehérre vált át. A fények száma az érzékelt hang hangerejétől függ.

Üzemmódok és érzékenység

Ennek a babaőrzőnek három különböző üzemmódja van, amelyek segítségével kiválaszthatja, hogyan szeretné felügyelni a gyermekét: Video, Audio, Eco.

A bébiegység érzékenységi szintje határozza meg, hogy mit fog hallani a szülői egységen keresztül. Ha a hangerő magas, számos hangot fog hallani, a halk háttérzajokat is beleértve. Amikor az érzékenységi szint alacsonyra van állítva, csak a hangosabb hangokat fogja hallani.

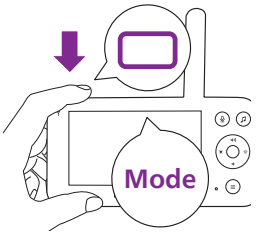

Bekapcsolt babaőrző mellett nyomja meg a szülői egység bal felső részén található mode (üzemmód) gombot, a vezérlőgomb felső vagy alsó részét megnyomva váltson a különböző üzemmódok között, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kívánt mód kiválasztásához.

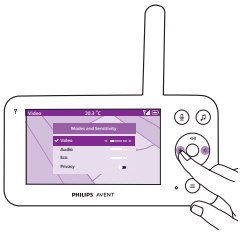

A vezérlőgomb bal vagy jobb oldali részének megnyomásával különböző érzékenységi szinteket választhat ki a különböző üzemmódokhoz.

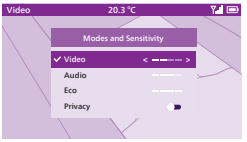

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott üzemmód.

A kiválasztott üzemmód emellett az állapotsoron is megjelenik.

A készülék bekapcsolásakor a legutóbb használt üzemmód lesz aktív.

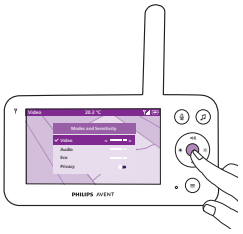

Ha a baba csak halk hangokat ad ki, a bébiegység érzékenységét magas szintre kell állítani a szülői egységen.

Minél hangosabb a baba hangja, annál alacsonyabbra állítható az érzékenység a szülői egységen.

Megjegyzés: Audio és Video módban folyamatos hang hallható, ha az érzékenységi szint a legmagasabb értékre van állítva. Ellenkező esetben a halk hangok le lesznek némítva.

Tipp: Az érzékenységi szintet be lehet úgy állítani, hogy mindig lehessen hallani a csecsemőt, és más hangok ne okozzanak zavaró hatást. Ha sok háttérzaj hallható, csökkentse az érzékenységet, hogy ne hallja ezeket a hangokat a szülői egységen keresztül.

Az új beállítás mentéséhez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

Videoüzemmód

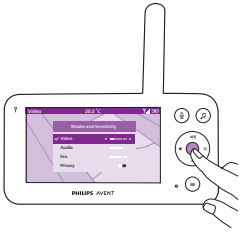

1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
2 A Video mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

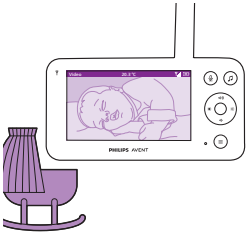

Ha a Video mód aktív, a kijelző mindig be van kapcsolva.

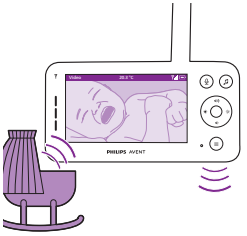

Megjegyzés: állítsa az érzékenységi szintet a legmagasabb értékre, hogy a szülői egységen folyamatos legyen a hang.

Audio üzemmód

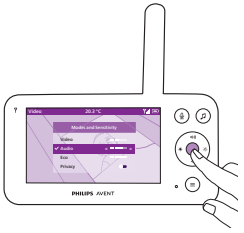

1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
2 Az Audio üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
3 Az Audio mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

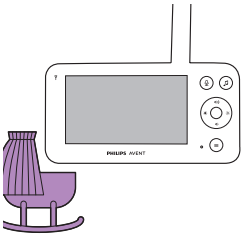

Ha az Audio mód aktiválva van, a szülői egység kijelzője 3 másodperc elteltével kikapcsol.

Megjegyzés: Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.

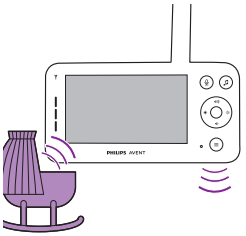

Megjegyzés: a fehér kapcsolatjelző fény azt jelzi, hogy a szülői egység még be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a bébiegységhez.

Megjegyzés: ha az érzékenység nincs a legmagasabb szintre állítva, a halk hangok némítva lesznek.

Megjegyzés: állítsa az érzékenységi szintet a legmagasabb értékre, hogy a szülői egységen folyamatos legyen a hang. További információért tekintse át a az „Üzemmódok és érzékenység” című fejezetet.

Ha a baba bármilyen hangot ad ki, a hangszintjelző fények bekapcsolnak, és a bébiegység által érzékelt hangok továbbítódnak a szülői egységre. Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

Eco mód

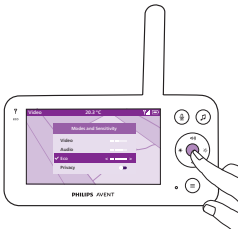

1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
2 Az Eco üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
3 Az Eco mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

Megjegyzés: A kiválasztott üzemmód látható lesz az állapotsorban, ha a kijelző be van kapcsolva. Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.

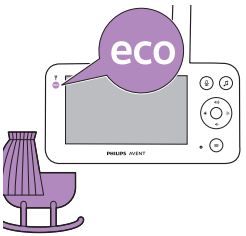

A kijelző és a hangszintjelző fények kikapcsolnak, ha 20 másodpercen át nem észlelhető hang. Az Eco üzemmód jelzőfénye fehérre vált át, jelezve, hogy a szülői egység még be van kapcsolva, és az Eco üzemmód aktív.

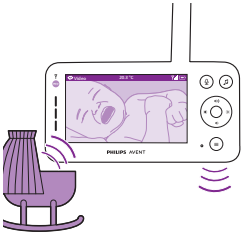

Ha a bébiegység hangot érzékel, a szülői egység kijelzője és a hang azonnal bekapcsol. A videó és a hang eljut a szülői egységhez, és a hangszintjelző fények elkezdenek fehéren világítani.

Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

Megjegyzés: Az érzékenységi szint beállításával lehet meghatározni azt a legkisebb hangszintet, amelynél a hang és a kijelző bekapcsol.

Privát funkció

A privát mód lehetővé teszi, hogy ideiglenesen letiltsa az alkalmazás kamera által továbbított, valós idejű adatfolyamát. A gyermekét továbbra is megfigyelheti a szülői egységről a kiválasztott üzemmódban.

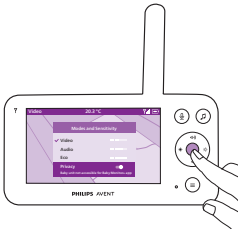

1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
2 A Privacy (Privát) funkcióra való átváltáshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
3 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a Privacy (Privát) funkció aktiválásához.

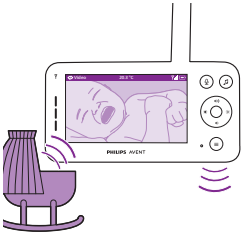

Ha a Privacy (Privát) üzemmód aktiválva van, a gyermekét továbbra is megfigyelheti a szülői egységről a kiválasztott üzemmódban.

Megjegyzés: ha a kijelző be van kapcsolva, a privát funkció jelzőfénye látható lesz az állapotsoron. Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.

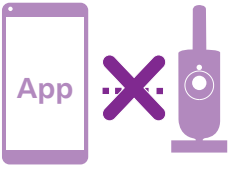

Ha a privát funkció aktiválva van, nem tudja nyomon követni a gyermekét az alkalmazásból.

Tipp: a privát funkció aktiválásakor push értesítést kap az alkalmazástól.

Éjszakai fény

Az éjszakai fény funkciót a szülői egységről, a bébiegységről vagy az alkalmazásból aktiválhatja.

Ha szeretné aktiválni az éjszakai fény funkciót a szülői egységről, kövesse az alábbi utasításokat:

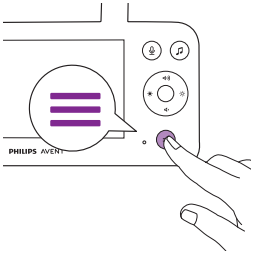

1 Nyomja meg a szülői egység jobb alsó részén található menügombot.

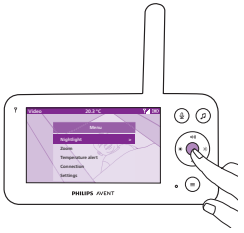

2 Válassza ki a Nightlight (Éjszakai fény) lehetőséget, majd a beállítások megadásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

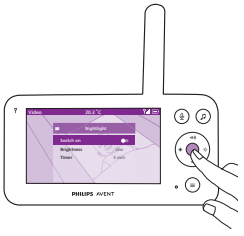

3 Az éjszakai fény funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

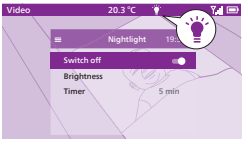

Ha az éjszakai fény be van kapcsolva, a kijelző állapotsorán egy fény ikon jelenik meg.



A bébiegység éjszakai fénye bekapcsol.

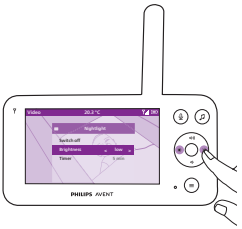

Az éjszakai fény fényerőszintjét a szülői egységről állíthatja be.

Nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát a low (alacsony), medium (közepes) vagy high (magas) fokozat kiválasztásához.

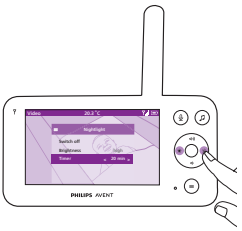

Az éjszakai fény időzítőjét a szülői egységről állíthatja be.

A kívánt időpont kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

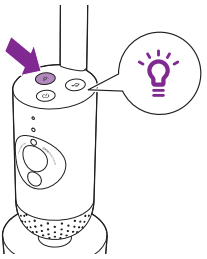

Az éjszakai fényt a bébiegységről is vezérelheti.

1 A funkció bekapcsolásához nyomja meg a bébiegységen található éjszakai fény gombot.



Az éjszakai fény bekapcsol.

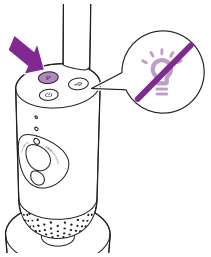

2 A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét az éjszakai fény gombot.

Altatási hangok

Az altatási hangok funkciót a szülői egységről, a bébiegységről vagy az alkalmazásból aktiválhatja. Ha szeretné aktiválni a funkciót a szülői egységről, kövesse az alábbi utasításokat:

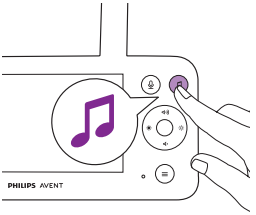

1 A menü megnyitásához nyomja meg a szülői egység altatási hangok gombját.

Megjegyzés: ha a gombot megnyitott menü mellett nyomja meg, a menü bezáródik.

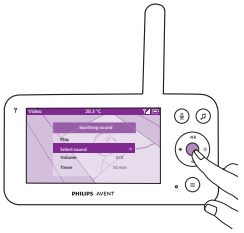

2 A vezérlőgomb alsó részének megnyomásával görgessen le a „Hang kiválasztása” menüelemhez, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot az altatási hangok listájába való belépéshez.

3 A lista görgetéséhez nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét.

4 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a lejátszani kívánt elem kiválasztásához vagy a kiválasztás megszüntetéséhez. Az első 5 altatódal lejátszásához válassza az „All lullabies” (Összes altatódal) lehetőséget.

5 Navigáljon a „Play” (Lejátszás) lehetőségre, és nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kiválasztott hang lejátszásának megkezdéséhez.

Ha szeretné leállítani, nyomja meg ismét a confirm (megerősítés) gombot.

A szülői egység állapotsorában látható a lejátszott hang neve.

Tipp: a kiválasztott hang lejátszásához nyomja meg hosszan az altatási hangok gombját.

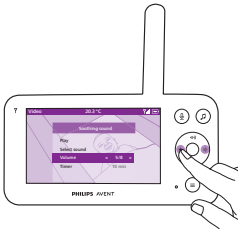

A szülői egységről állíthatja be a hang vagy az altatódal hangerejét.

A hangerőszint kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

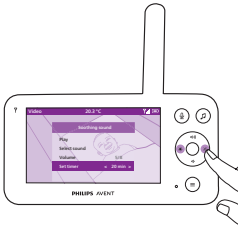

Beállíthat egy időzítőt az altatási hang leállításához. Ezt a szülői egységről végezze el.

A kívánt időpont kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

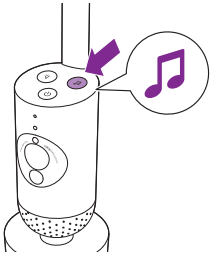

A bébiegység altatási hangok funkciójának aktiválásához nyomja meg a bébiegység altatási hangok gombját.

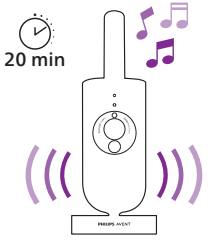

A szülői egységen legutóbb kiválasztott hang folyamatos lejátszása az időzítő legutóbbi beállításának megfelelően megkezdődik.

A bébiegység altatási hangjainak kikapcsolásához nyomja meg újra a ringató hangok gombját.

Valódi beszéd

A szülői egységen található beszéd gomb segítségével beszélhet a gyermekéhez.

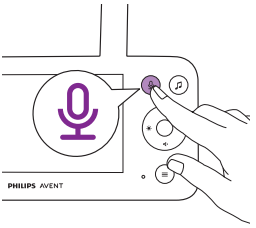

1 Nyomja meg a valódi beszéd gombját a szülői egységen.

2 A szülői egység kijelzőjén megjelenik a valódi beszéd ikonja, jelezve az aktív kapcsolatot. Beszéljen tisztán a szülői egység elején található mikrofonba 15-30 cm távolságról.

A baba hallja, ahogyan a szülői egységbe beszél. Ezzel egy időben a baba által kiadott hangokat is hallani fogja.

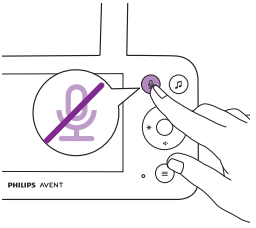

3 Ha befejezte a beszélgetést, a valódi beszéd gombjának ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a funkciót.

Menüfunkciók

A következő részekben ismertetett összes funkció a szülői egység menüjén keresztül használható.

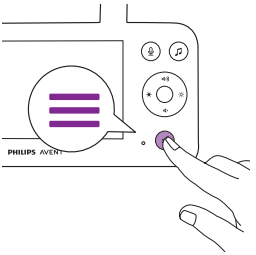

1 A menülistát a menügomb megnyomásával nyithatja meg.

Megjegyzés: A menüből a menügomb ismételt megnyomásával léphet ki.

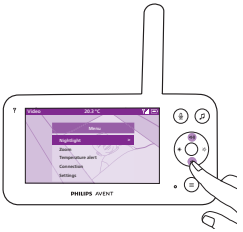

2 A vezérlőgombbal navigálhat a menüben. A kiválasztott menüelem lila színnel kiemelve jelenik meg.

Megjegyzés: ha már az egyik almenüben van, és váltani szeretne a menüfunkciók között, nyomja meg ismét a menu (menü) gombot a főmenübe való visszalépéshez.

Megjegyzés: Ha a menüben van, de egyik gombot sem nyomja meg több mint 8 másodpercig, a rendszer kilép a menüből, a megváltoztatott beállítások mentése nélkül.

Nagyítás

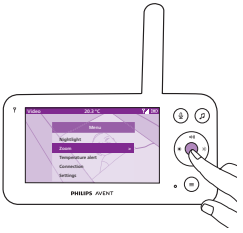

1 A nagyítási menübe való belépéshez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

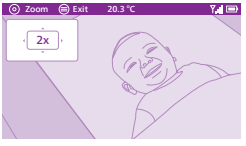

2 A videokép beállításához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot. A vezérlőgomb felső/alsó/jobb/bal részével kiválaszthatja, hogy a kép mely része legyen látható a szülői egységen.

3 Az új beállítás mentéséhez és a kilépéshez nyomja meg a menügombot.

4 Ha szeretné kinagyítani a képet a szülői egységen, lépjen a nagyítás menübe, és kapcsolja ki a nagyítási funkciót.

Tipp: a nagyítási funkció gyors eléréséhez két másodpercig tartsa lenyomva a confirm (megerősítés) gombot.

Hőmérsékleti riasztás

A hőmérséklet-érzékelő segítségével figyelemmel kísérheti a gyermeke szobájának hőmérsékletét.

Megjegyzés: A szülői egységen az állapotsorban látható a gyerekszoba aktuális hőmérséklete.

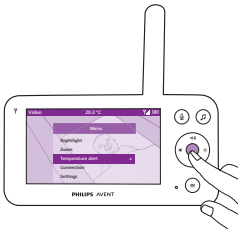

1 A hőmérséklet-riasztás menü megnyitásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

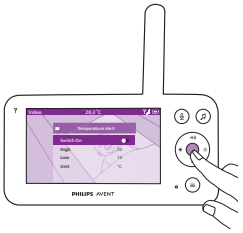

2 A hőmérséklet-riasztás be- és kikapcsolható; a confirm (megerősítés) gomb megnyomásával kapcsolhatja be, illetve ki.

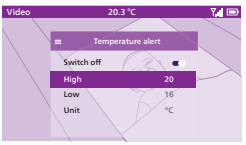

3 A hőmérséklet-riasztás maximális és minimális hőmérsékletének módosításához válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet menüben.

Tipp: A hőmérséklet mértékegységét a mértékegység beállításának kiválasztásával átállíthatja C-ről (Celsius) F-re (Fahrenheit).

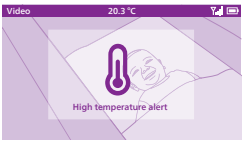

4 Az új beállítás mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a vezérlőgomb bal oldali részét.

5 A szülői egység akkor jeleníti meg ezt a riasztást, ha a mért hőmérséklet a minimális és a maximális érték közötti tartományon kívülre kerül.

Csatlakozás

Ezzel a menüfunkcióval különböző csatlakozási lehetőségek közül választhat. A „Direct + Wi-Fi-n keresztül” beállítás segítségével az otthoni Wi-Fi-útválasztót hídként használva megnövelheti a fényképezőgép és a szülői egység közötti vezeték nélküli hatótávolságot.

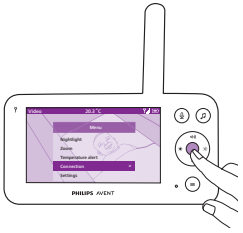

1 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a csatlakoztatási menü megnyitásához.

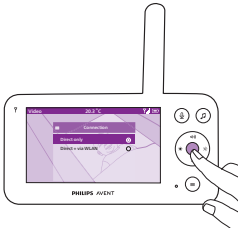

2 A kívánt kapcsolat kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét, majd a confirm (megerősítés) gombot.

Beállítások

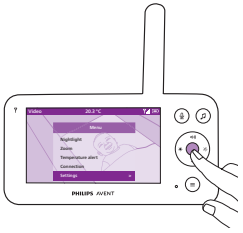

A beállítások menü megnyitásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

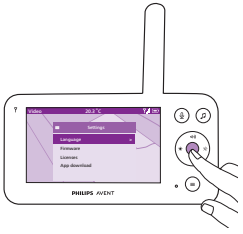

A szülői egység nyelvi beállítása módosítható.

1 A nyelvek listájának megjelenítéséhez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

2 Nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét az összes nyelv végiggörgetéséhez, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.

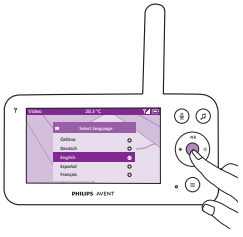

3 Az új beállítás mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot.

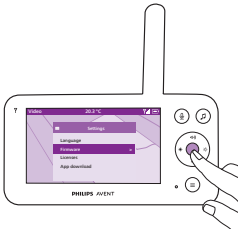

Ellenőrizheti és frissítheti a szülői egység firmware-ét.

1 Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a firmware menübe való belépéshez.

2 A kijelzőn a szülői egység és a bébiegység legújabb firmware-verziója látható.

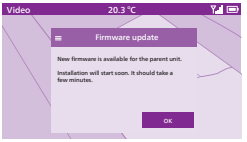

Megjegyzés: ha frissítési lehetőséget lát, akkor az optimális teljesítmény érdekében frissítse a firmware-t.

Tipp: a frissítés befejezése érdekében ügyeljen arra, hogy a szülői egység a mellékelt adapterrel csatlakozzon a hálózati aljzathoz, és a bébiegység közelében helyezkedjen el.

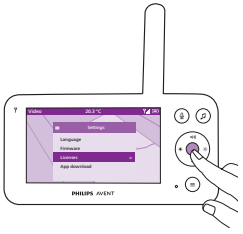

Ellenőrizheti a szülői egység/babaőrző szoftverlicencét.

1 Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a licenc funkcióba való belépéshez.

2 A kijelzőn ekkor megjelennek a babaőrző licencadatai.

Tisztítás és karbantartás

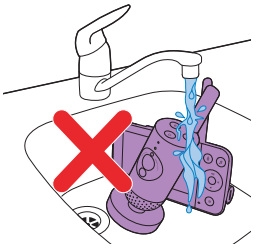

Figyelmeztetés: Ne merítse a szülői egységet, a bébiegységet vagy az adaptert vízbe, és ne tisztítsa vízcsap alatt sem őket.

Figyelmeztetés: Ne használjon sem tisztítósprayt, sem folyékony tisztítószert.

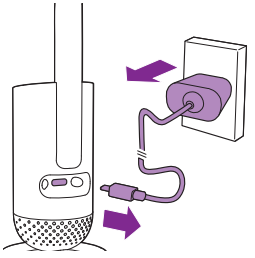

1 Kapcsolja ki a bébiegységet, húzza ki a hálózati adaptert a bébiegységből, és húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.

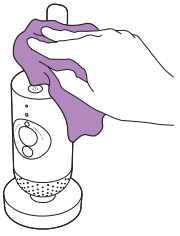

2 A bébiegységet száraz ruhával tisztítsa.

Megjegyzés: A kamera működését befolyásolhatja, ha a bébiegység lencséjén ujjlenyomat vagy szennyeződés található. Ne érintse meg az objektívet az ujjával.

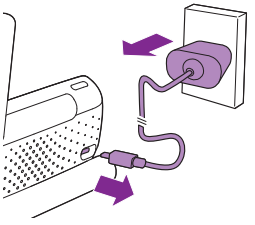

3 Kapcsolja ki a szülői egységet, és húzza ki a hálózati adaptert a szülői egységből és a fali aljzatból.

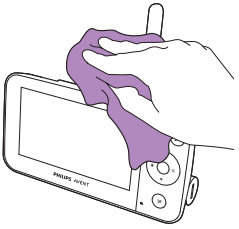

4 Tisztítsa meg száraz ruhával a szülői egységet.

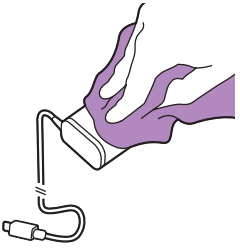

5 Az adaptereket száraz ruhával tisztítsa.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a babaőrzőt, hűvös, száraz helyen tárolja a szülői egységet, a bébiegységet és az adaptereket.

Tartozékok rendelése

Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a **www.philips.com/parts-and-accessories** weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Emellett szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a Philips helyi vevőszolgálatával (a részleteket illetően tekintse át a nemzetközi garancialevelet).

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Arra törekedtünk, hogy a csomagolás könnyen szétválasztható legyen két anyagra: kartondobozra és polietilénre (zacskók, habszivacs védőlap).

A beépített akkumulátor eltávolítása

A beépített akkumulátort csak képzett szakember szerelheti ki a termék hulladékba helyezése előtt. Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele ki van-e húzva a fali aljzatból, és hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.

Megjegyzés: Legyen óvatos, amikor szerszámot használ a készülék felnyitásához, és akkor is, amikor kidobja az akkumulátort.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek érintésekor a keze, a termék és az akkumulátorok/elemek legyenek szárazak.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében az eltávolításuk után ne érintse az érintkezőiket fémtárgyakhoz (pl. pénzérme, hajtű, gyűrű). Ne tekerje az elemeket/akkumulátorokat alufóliába. Leselejtezés előtt ragassza le az akkumulátorok/elemek érintkezőit ragasztószalaggal, és ne tegye az akkumulátorokat/elemeket műanyag zacskóba.

Elkészítés:

1. Egy érme segítségével nyissa ki a szülői egység hátulján található akkumulátortartó rekesz nyílásait.
2. Távolítsa el a szülői egység alján található 2 gumitalpat.
3. Távolítsa el a szülői egység alján látható 2 csavart.
4. Húzza szét az akkumulátortartó rekeszt és a szülői egységet.
5. Vegye ki az akkumulátort.

Ha az Ön országában nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, védheti a környezetet, ha a termék ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik az akkumulátor/elem eltávolításáról és újrahasznosításáról.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a nemzetközi garancialevelet.

Általános információk

Újratölthető lítiumion-akkumulátor (2600 mAh)

Wi-Fi-frekvenciasáv: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <=20 dBm e.i.r.p

Tápegység:
Modell: ASSA105x-050100
Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz, ~0,35 A
Kimenet: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (EU csatlakozó) / x = B (UK csatlakozó)
x = C (AU csatlakozó) / x = F (KR csatlakozó)

Átlagos aktív hatékonyság: >=73,62 %

Terhelés nélküli áramfogyasztás (W): < 0,1 W

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az adott országban működő ügyfélszolgálathoz.

AZ EGYSÉGEK HASZNÁLATA/CSATLAKOZTATÁSA

Probléma	Megoldás
Miért nem kezdődik el a szülői egység töltése, ha csatlakoztatom a fali aljzathoz?	Lehet, hogy akkumulátorhiba áll fenn. Ellenőrizze a szülői egységen az akkumulátor állapotjelző fényét. Ha folyamatos piros fénnyel világít, forduljon az adott országában működő ügyfélszolgálathoz.
Nem tudom letölteni és telepíteni az alkalmazást. Mit tegyek?	Ellenőrizze, hogy az alábbi tényezők valamelyike megakadályozza-e a zökkenőmentes letöltést. A Wi-Fi-jel stabil és elég erős? Az okoskészüléke iOS 13 vagy újabb verziójú, illetve Android 5 vagy újabb verziójú rendszeren fut? Elegendő hely maradt az okoskészüléken az alkalmazás telepítéséhez? Helyes jelszót adott meg az App Store vagy a Google Play áruházhoz?
Miért nem lehet kapcsolatot létesíteni a szülői egység és a bébiegység között? Miért szűnik meg a kapcsolat időről-időre? Miért szakad meg a hang?	A bébiegység és a szülői egység valószínűleg közel van a működési tartomány külső határához, vagy interferencia lép fel más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszközökkel. Próbáljon ki egy másik helyet, csökkentse az egységek közötti távolságot, vagy kapcsolja ki az egyéb 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszközöket (laptopok, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők stb.). Az egységek közötti kapcsolat helyreállítása akár 15 másodpercet is igénybe vehet.
	Előfordulhat, hogy egynél több babaőrzővel rendelkezik, vagy hogy a bébiegység és a szülői egység túl közel van egymáshoz. Az interferencia elkerülése érdekében tartsa őket egymástól legalább 1,5 méter távolságra.
Hogyan állíthatom vissza a bébiegység gyári beállításait?	A bébiegység gyári beállításainak visszaállításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A bébiegység újraindul, és a jelzőfény zöld és narancssárga színben villog; a gyári beállítások visszaállítása akkor fejeződik be, amikor a jelzőfény folyamatos zöldre vált. A gyári beállítások visszaállítása után az összes beállítás törlődik, beleértve a csatlakoztatott Wi-Fi-útválasztó SSID-it és jelszavait, valamint az alkalmazás csatlakoztatott felhasználóit is. Ha nem használja tovább a terméket, és szeretné átadni egy új felhasználónak, visszaállíthatja a bébiegység gyári beállításait.

A SZÜLŐI EGYSÉGEN MEGJELENŐ JELZÉSEK

Probléma	Megoldás
Mit jelent az akkumulátorállapot-jelző fény színe?	Ha a szülői egység csatlakoztatva van a hálózati áramhoz, az akkumulátorállapot-jelző fény színe a következőképpen alakul: * Folyamatos fehér: akkumulátor feltöltve. * Folyamatos narancssárga: az akkumulátor töltése folyamatban. * Folyamatos piros: akkumulátorhiba. Kérjük, forduljon az adott ország vevőszolgálatához.
	Ha a szülői egység nincs hálózati tápellátásra csatlakoztatva, az akkumulátorállapot-jelző fény színe a következőképpen alakul: * Villogó narancs: az akkumulátor majdnem teljesen lemerült (10% alatt). Kérjük, töltse fel az akkumulátort.
Miért tarthat 3 óránál tovább a szülői egység töltése?	Előfordulhat, hogy a szülői egység töltés közben be van kapcsolva. Ha a szülői egység kijelzője folyamatosan be van kapcsolva, a szülői egység töltése több időt vesz igénybe. A töltési idő csökkentése érdekében töltés közben kapcsolja ki a szülői egységet.
	Lehetséges, hogy a hőmérséklet meghaladta a töltési tűréshatárt, ami biztonságvédelmi mechanizmusként megszakíthatta a töltőáramkört. A töltés folytatásához helyezze a töltőállomást távolabb a hőt kibocsátó eszközöktől, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő).
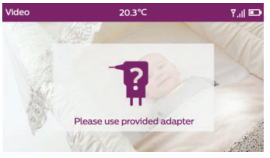	Lehet, hogy nem a megfelelő hálózati adaptert használja. Ha a bal oldali ikont látja, az azt jelenti, hogy a készülék nem megfelelő hálózati adaptert észlelt. Az optimális töltési teljesítmény érdekében mindig a mellékelt adaptert használja.
Hogyan indíthatom újra a szülői egységet?	A szülői egységet a be-/kikapcsoló gomb 10 másodpercig tartó lenyomásával indíthatja újra. A szülői egység ekkor újraindul. A szülői egység memóriájában tárolt speciális felhasználói információk, például a felhasználói mód, a fényerő-beállítások, a hangerő, az altatódal kiválasztása, a nagyítás kiválasztása nem vesznek el.

ZAJ/HANG

Probléma	Megoldás
Miért ad ki éles hangot az alkalmazás, a szülői egység és/vagy a bébiegység?	Előfordulhat, hogy az alkalmazás, a szülői egység és a bébiegység túl közel van egymáshoz. Ügyeljen, hogy legalább 2,5 méter távolságra legyenek egymástól. Előfordulhat, hogy túl nagyra van beállítva a szülői egység hangereje. Csökkentse a szülői egység vagy az alkalmazás hangerejét.

ZAJ/HANG

Probléma	Megoldás
Miért nem hallatszik semmiféle hang a készüléken? Miért nem hallom, ha sír a baba?	Előfordulhat, hogy a szülői egység le van némítva. Kkapcsolja ki a némítást a vezérlőgomb felső részének megnyomásával, és állítsa be a hangerőt. Lehet, hogy elnémította az alkalmazást. A némítás feloldásához érintse meg a videoképernyőn látható némítás ikont.
	Az érzékenység túl alacsonyra van állítva. Növelje a szülői egység vagy az alkalmazás érzékenységét.
	Előfordulhat, hogy a bébiegység túl messze van a gyermekétől. Az optimális hangérzékelés érdekében ügyeljen arra, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. Az 1 méternél közelebb lévő eszköz potenciális fulladásveszélyt jelent.
Miért reagál túl gyorsan az alkalmazás/ szülői egység a nem a gyermekem által keltett hangokra?	Lehet, hogy túl magasra van beállítva az érzékenységi szint. Ha a baba halk hangokat ad ki, az érzékenységnek magasabbnak kell lennie. Azonban minél zajosabb a gyerekszoba, annál alacsonyabbra állítható az érzékenységi szint. A babaőrző érzékenységét a szülői egység menüjében módosíthatja.

MŰKÖDÉSI IDŐ/TARTOMÁNY

Probléma	Megoldás
Miért csak akkor működik a babaőrző, ha az egységek a jelen kézikönyvben megadottnál jóval közelebb vannak egymáshoz?	A szülői egység és a bébiegység közötti megadott működési tartomány legfeljebb 400 méter, és csak szabad levegőn és akadálymentes működési tartomány esetén érvényes. A környezettől és egyéb zavaró tényezőktől függően előfordulhat, hogy a működési tartomány kisebb (lásd a „Működési tartomány” című fejezet táblázatát). Otthonában a működési tartomány legfeljebb 50 méter, amelyet a szülői egység és a bébiegység közötti falak és/vagy mennyezetek száma és típusa is korlátoz.

VIDEÓKIJELZŐ

Probléma	Megoldás
Miért lép fel interferencia a szülői egységnél? Miért villog a videokijelző a szülői egységen? Miért ad ki zúgó hangot a szülői egység?	Interferencia léphet fel, ha a szülői egység kívül esik a bébiegység hatótávolságán. Ha túl sok fal vagy mennyezet van a szülői egység és a bébiegység között. Vagy ha más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköz is be van kapcsolva (pl. mikrohullámú sütő, Wi-Fi-útválasztó). Helyezze a szülői egységet egy másik helyre, közelebb a bébiegységhez, vagy kapcsolja ki a többi vezeték nélküli eszközt.
Miért nem tiszta a videoképernyőn látható kép?	Előfordulhat, hogy a bébiegység objektívje szennyezett. Tisztítsa meg az objektívet egy száraz ruhával.
	A videofelbontás beállítása automatikusan módosul, ha a szülői egység túl messze van a bébiegységtől. Vigye a szülői egységet közelebb a bébiegységhez.

VIDEÓKIJELZŐ

Miért kapok fekete-fehér képeket a színes képek helyett?	A babaőrző éjjellátó üzemmódra váltott, mert sötét a szoba, amelyben a babaőrző van. Ha elegendő fény van a szobában, előfordulhat, hogy a babaőrző fényérzékelője le van takarva vagy beszennyeződött. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő teljesen ki legyen téve a helyiségben lévő fénynek.
Gyakran megszakad az alkalmazással fennálló kapcsolat. Mi a gond?	Ellenőrizze, hogy az állapotjelző fény zöldre vált-e. Ellenőrizze, hogy elég erős és stabil-e a Wi-Fi jel abban a szobában, amelyben a babaőrző van. Ha nem így van, az erős és stabil jel érdekében Wi-Fi jelismétlőre van szükség. Ha WIFI-jelismétlőt használ, ügyeljen arra, hogy az útválasztójának és a WIFI-jelismétlőjének azonos legyen az SSID-azonosítója, illetve hogy ugyanazt a jelszót használja hozzájuk.
	Ha a babaőrző előlapján lévő állapotjelző fény folyamatosan fehéren világít, és továbbra is szakadozik a kapcsolat, akkor probléma lehet az útválasztó, az okoskészülék vagy a babaőrző internetcsatlakozásával. Ellenőrizze az okoskészüléke Wi-Fi-jelét vagy a 3G vagy 4G sebességet úgy, hogy videót próbál megtekinteni, pl. a YouTube-on. Vagy indítsa újra a Wi-Fi-útválasztót.
	Előfordulhat, hogy aktiválta a privát funkciót; ellenőrizze a bébiegység állapotjelző fényét: ha zöld, akkor a privát funkció be van kapcsolva. Tiltsa le, ha folytatnia kell az alkalmazás felülvizsgálatát.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Nem tudom beállítani a babaőrzőt. Minden alkalommal a csatlakozási hiba képernyőre érkezem. Mi a gond?	Ügyeljen, hogy az okoskészüléke ugyanazt a Wi-Fi-hálózatot használja, amelyhez a babaőrzőt csatlakoztatni kívánja.
	Ellenőrizze a bébiegység állapotjelző fényét; ha pirosan villog, akkor a megadott Wi-Fi jelszó hibás volt. Indítsa újra a beállítási folyamatot. Adja meg újra a Wi-Fi jelszót, és ügyeljen, hogy helyes legyen a jelszó.
	Előfordulhat, hogy az útválasztó SSID azonosítója (a hálózat neve) vagy a jelszó speciális szimbólumokat tartalmaz. Ha igen, módosítsa az útválasztó SSID-jének vagy jelszavának nevét.
	Ha az állapotjelző fény folyamatosan piros színnel világít, miközben megpróbál csatlakozni, a babaőrző sikeresen csatlakozott az útválasztóhoz, de nem tud csatlakozni az internethez. Ezután ellenőrizze, hogy rendelkezik-e hozzáféréssel a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz; ehhez próbálja meg más alkalmazások, például a YouTube, a Facebook stb. elérését. Ha más alkalmazások nem reagálnak, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e internet-hozzáféréssel. Ha van internet-hozzáférés, előfordulhat, hogy a kiszolgáló átmenetileg nem elérhető. Próbálja meg később újra beállítani.
	Lehet, hogy a babaőrzőt 5 GHz-es hálózathoz próbálta csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy olyan hálózat SSID-azonosítóját választotta-e, amely támogatja a 2,4 GHz-et.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Problémát tapasztalok, amikor a babaőrző leolvassa a QR-kódot az okoskészülékemről. Mit tegyek?	Ügyeljen arra, hogy a QR-kódot kb. 5–15 cm távolságra tartsa a babaőrző lencséjétől. Próbálja meg kissé felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatni az okoskészüléket, hogy a QR-kód közvetlenül a babaőrző objektívje előtt legyen. A megfelelő fókuszálás érdekében az okoskészüléket a babaőrző objektívjétől közelebbre vagy távolabbra is helyezheti. Ügyeljen arra, hogy elegendő fény legyen a szobában, de kerülje a túl erős fényt. Amikor a babaőrző beolvassa a QR-kódot, megerősítő hangjelzés hallható, és a bébiegység állapotjelző fénye fehérre vált.
	Lehet, hogy nem távolította el a védőfóliát a babaőrző objektívjéről. Távolítsa el a védőfóliát.
	Előfordulhat, hogy a keze egy része lefedi a QR-kódot. Tartsa úgy a készüléket, hogy a keze ne takarja el a QR-kódot.
Nem látom a gyermekemet. Mi a gond?	Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-jel elég erős-e abban a helyiségben, amelyben a babaőrző van.
	A babaőrző előlapján található Wi-Fi állapotjelző fénynek folyamatosan fehéren kell világítania.
	Lehet, hogy már három ember figyeli a gyermekét. Az alkalmazás egyszerre csak három ember számára teszi lehetővé a megtekintést. Ha rendszergazdai jogokkal rendelkezik, akkor eltávolíthatja az egyik vendég hozzáférését, hogy Ön is nézhessen.
	Előfordulhat, hogy bekapcsolta a privát funkciót, amely ideiglenesen bontja a bébiegység és a Wi-Fi-útválasztó közötti kapcsolatot. A privát funkciót a szülői egységen lehet kikapcsolni. (Lásd a „Privát funkció” című fejezetet)
Miért nem értesít az alkalmazás, hogy a baba sír?	Ellenőrizze, hogy a babaőrző csatlakozik-e a Wi-Fi-hálózathoz. A babaőrző előlapján lévő állapotjelző fénynek folyamatosan fehéren kell világítania.
	Lehet, hogy túl magasra állította az értesítés hangküszöbét. Ebben az esetben az alkalmazás csak akkor fogja értesíteni, ha a baba sok hangot ad ki. Nyissa meg az alkalmazás beállítását a hangküszöb csökkentéséhez, hogy hamarabb értesülhessen.
	Lehet, hogy elnémította az okoskészüléket; kapcsolja be a hangerőt.
	Ellenőrizze, hogy aktiválta-e az értesítési funkciót az alkalmazás beállításaiban.
	Ellenőrizze, hogy aktiválta-e az értesítési funkciót az okoskészülék beállításaiban.
	Ellenőrizze, hogy vendégként rendelkezik-e megtekintési jogosultsággal. Az értesítési funkció a vendégfelhasználók esetében le van tiltva.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Miért nem tudunk egyszerre csatlakozni a partneremmel a babaőrzőhöz?	Ha ugyanazt a hozzáférést szeretné megosztani, mint a partnere, fontolja meg ugyanazon rendszergazdai fiók megosztását az alkalmazásba való bejelentkezéshez. Ha az alkalmazást egy másik eszközön állítja be egy másik bejelentkezési fiókkal, az automatikusan leválasztja a korábban csatlakoztatott felhasználót.
	Ha nem szeretné, hogy a partnere teljes hozzáféréssel rendelkezzen, hívja meg a partnerét, hogy vendégfelhasználóként jelentkezzen be. A vendégfelhasználók hozzáférési jogai korlátozva vannak. A részleteket illetően lásd a „Fiókkezelés" című fejezetet.
Miért nem tudok beszélni a bébiegységgel, miután megnyomtam az alkalmazásban lévő beszéd gombot?	Előfordulhat, hogy a partnere a szülői egységgel beszél a babával. A szülői egység magasabb prioritású a beszéd funkció használata során.
Hogyan lehetek vendégfelhasználó?	Ahhoz, hogy vendégfelhasználó legyen, regisztrálnia kell egy Philips Avent csatlakoztatott babaőrző fiókot, mielőtt megtekinthetné az élő videoközvetítést. Hozza létre a fiókot az alkalmazás utasításainak megfelelően, és vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával, hogy készen áll a meghívásra.
Már vendégfelhasználó vagyok, miért nem látok semmit, amikor megnyitom az alkalmazást?	Előfordulhat, hogy a rendszergazda ideiglenesen bekapcsolta a Privát módot. Erről értesítést kellett kapnia.
	Előfordulhat, hogy a babaőrző offline. Ha értesítést szeretne kapni, amikor a babaőrző a jövőben offline állapotba kerül, kapcsolja be az alkalmazás értesítéseit az alkalmazás beállítások menüjében.
Nyitva kell tartanom az alkalmazást a baba megfigyeléséhez?	Nem, az alkalmazás képes a háttérben megfigyelést végezni, miközben Ön más dolgokkal foglalkozik. Kapcsolja be a háttérfelügyeletet az alkalmazás beállítások menüjében. A képernyőn ezt követően értesítéseket fog kapni, amikor a baba hangot ad ki.
Használhatok több babaőrzőt ugyanabban az alkalmazásban?	Az alkalmazáshoz több babaőrzőt is csatlakoztathat, de egyszerre csak egy babaőrzőről származó videót tekinthet meg. Értesítéseket fog kapni a többi csatlakoztatott babaőrzőtől. Ha értesítést kap, és megérinti, az alkalmazás közvetlenül az adott babaőrzőre fogja Önt vinni. Emellett a listából is kiválaszthatja a megtekinteni kívánt babaőrzőt.
A babaőrző feltörésbiztos?	Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy gyakori biztonsági frissítések kiadásával megakadályozzuk a feltörést. Ügyeljen arra, hogy mindig a legújabb alkalmazásszoftvert és babaőrző-firmware-t használja. Ha elveszítette az okoskészülékét, állítsa vissza a babaőrző gyári beállításait, hogy törölje a csatlakoztatásait. Emellett másik okoskészülékről is bejelentkezhet az alkalmazásba, és törölheti is a fiókját. Ha Ön az egyetlen rendszergazda, akkor az összes vendégfelhasználó is le lesz választva a babaőrzőről.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Elveszítettem az okostelefonomat. Hogyan akadályozhatom meg, hogy idegenek lássák a gyermekemet?	Jelentkezzen be az alkalmazásba egy másik okoskészülékről, és törölje a fiókját. Ha Ön az egyetlen rendszergazda, akkor az alkalmazás összes vendégfelhasználója le lesz választva a babaőrzőről. Emellett a babaőrző gyári beállításainak visszaállításával is letilthatja az elveszett készülék összes csatlakozását. A gyári beállítások visszaállításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a bébiegység ki-/bekapcsoló gombját.
Értesítést fogok kapni az alkalmazás vagy a babaőrző szoftverének frissítéseiről?	Igen, értesítést fog kapni az okoskészülékén, hogy végezze el a frissítést az App Store vagy a Google Play áruházon keresztül. Erre rendszeresen sor fog kerülni. A babaőrző firmware-frissítési értesítései megjelennek az alkalmazásban, a frissítésre vonatkozó utasításokkal együtt.
Az alkalmazás használatakor a telefonom vagy táblagépem felmelegszik. Ez normális?	A készülék felmelegedhet, mert a kiváló minőségű videó biztosítása érdekében nagy teljesítményre van szüksége. Ez nem károsítja a készüléket. A készülék az alkalmazás háttérben futtatása esetén nem melegszik fel.

Falra szerelés

Nyomtatási utasítások:
Nyomtassa ki ezt az oldalt 100%-os méretben, és a sablon segítségével jelölje meg pontosan a csavarokhoz való lyukak helyét a falon.

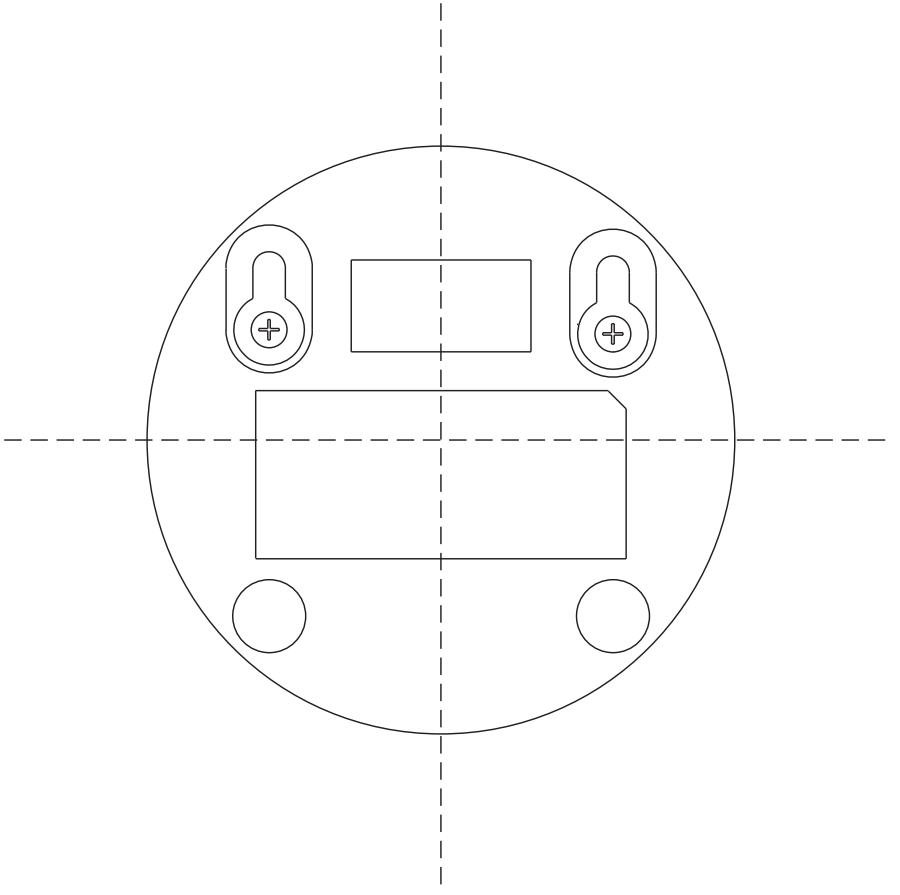

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer uw product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.

Houd uw baby overal in de gaten met de Philips Avent Connected Baby Monitor. Ons Secure Connect-systeem houdt u overal in huis verbonden met uw kleintje. En met de app Baby Monitor+ kunt u inchecken, en nog veel meer, zelfs als u er niet bent.

Algemene beschrijving

1 Ouderunit
2 Link-lampje (Verbinding)
3 Lampje met eco-modus
4 Geluidsniveaulampjes
5 Batterijstatuslampje
6 Display
7 Knop bevestigen
8 Microfoon
9 Menuknop
10 Bedieningsknop (menu navigeren/volume/helderheid)
11 Knop voor echt terugspreken
12 Knop voor rustgevende geluiden
13 Aan/uit-knop
14 Opvouwbare antenne
15 Modusknop
16 Adapter voor voedingsaansluiting
17 Luidspreker
18 Batterijvak
19 Babyunit
20 Microfoon
21 Camera
22 Nachtlampje
23 Aan/uit-knop van nachtlampje
24 Knop voor rustgevende geluiden
25 Aan/uit-knop
26 Statuslampje
27 Omgevingslichtsensor
28 Infraroodlicht
29 Gaten voor wandmontage
30 Antenne
31 Adapter voor voedingsaansluiting
32 Luidspreker
33 Temperatuursensor
34 Voedingsadapter (2x)

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK

Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. De babyfoon is geen vervanging voor verantwoordelijk en adequaat toezicht door volwassenen en moet ook niet als zodanig worden gebruikt.

Laat uw baby nooit alleen thuis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is om op de baby te letten en ervoor te zorgen.

Disclaimer

Let op: u gebruikt deze babyfoon op eigen risico. Koninklijke Philips Electronics N.V. en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de bediening of uw gebruik van deze babyfoon. Daarom aanvaarden zij geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze babyfoon.

Gevaar

- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere vloeistof. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar water of andere vloeistoffen op het apparaat kunnen lekken of spatten. Gebruik de babyfoon nooit in een vochtige omgeving of nabij water.
- Plaats nooit objecten boven op de babyfoon en dek deze niet af. Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Waarschuwing

- Lange kabel. Wurgingsgevaar!
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Breng geen veranderingen aan de adapter of het snoer aan en snijd er niet in, omdat dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen ze niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.

- Zorg ervoor dat u de babyfoon zo plaatst dat het snoer een deur of doorgang niet blokkeert. Als u de babyfoon op een tafel of lage kast plaatst, laat het netsnoer dan niet over de rand van de tafel of kast hangen. Zorg ervoor dat het snoer niet op de grond ligt waardoor iemand erover kan struikelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers enz.) buiten het bereik van kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
- Maak de behuizing van de babyunit of ouderunit niet open om elektrische schokken te voorkomen.

Veiligheidsinstructies voor batterijen

- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product, de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om indien nodig later te kunnen raadplegen. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaar of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen variëren per product.
- Gebruik alleen originele Philips-accessoires en verbruiksartikelen. Gebruik uitsluitend de verwijderbare voedingseenheid uit de serie ASSA105x-050100 (x = B, C, E, of F).
- Laad het product op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met uw Philips.
- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Open, wijzig, doorboor, beschadig of demonteer het product of de batterij niet. Zo voorkomt u dat batterijen oververhit raken of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven. Laad batterijen niet te lang op, veroorzaak geen kortsluiting en ontlaad ze niet.
- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Spoel onmiddellijk met water en roep medische hulp in als het product toch in contact komt met de huid of ogen.

Let op

- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters, stekkers en het netsnoer vastpakt.
- Afdekplaatjes van schroeven/rubberen matjes kunnen losraken van het apparaat. Controleer dit regelmatig.
- Alle vereiste markeringen op de babyunit, de ouderunit en de stroomadapter bevinden zich aan de onderkant van de babyunit, de ouderunit en de stroomadapter.

Conformiteitsverklaring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van de typen SCD921 en SCD923 voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity, DoC) is online te raadplegen op **www.philips.com/support**.

Conformiteitsverklaring (VK)

Philips Consumer Lifestyle B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van het 'UK Statutory Instrument' (Wettelijk instrument) 2017 nr. 1206 en 'The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations' [de Voorschriften voor productbeveiliging en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingsvereisten voor relevante koppelbare producten)] 2023. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming voor het VK ['UK Declaration of Conformity' (DoC)] is online beschikbaar op **www.philips.com/support**.

Voldoet aan EMF-normen

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Klaarmaken voor gebruik

Babyunit

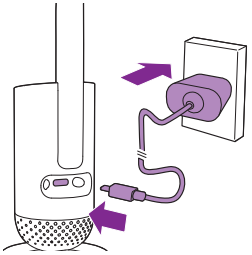

Steek de voedingsadapter in de babyunit en het stopcontact.

Ouderunit

De ouderunit loopt op een ingebouwde, oplaadbare lithium-ionbatterij. Volg de onderstaande stappen om de ouderunit op te laden:

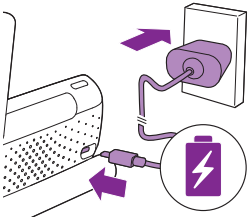

Steek de voedingsadapter in de ouderunit en het stopcontact.

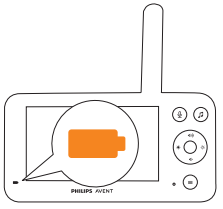

Het batterijstatuslampje knippert oranje om aan te duiden dat het apparaat wordt opgeladen.

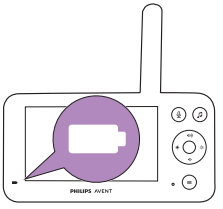

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het batterijstatuslampje continu wit.

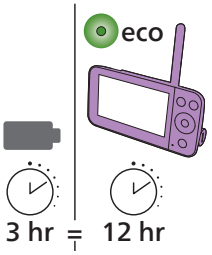

Wanneer u de ouderunit 3 uur oplaadt, kan deze tot wel 12 uur draadloos worden gebruikt in de eco-modus.

Als de ouderunit tijdens het opladen is ingeschakeld, duurt het opladen ongeveer twee keer zo lang.

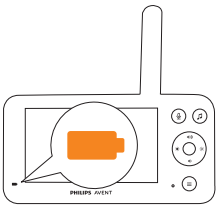

Als de oplaadbare batterij van de ouderunit bijna leeg is, knippert het batterijstatuslampje oranje en klinkt er een waarschuwingssignaal dat de batterij bijna leeg is.

Als de batterij van de ouderunit leeg is en niet op netspanning is aangesloten, wordt de ouderunit uitgeschakeld en kan de verbinding met de babyunit worden verbroken.

Opmerking: verwijder de ingebouwde oplaadbare batterij alleen wanneer u het apparaat weggooit. het wordt aanbevolen dat alleen geautoriseerde partijen de batterij verwijderen.

Opmerking: als de batterij bijna leeg is, kan het waarschuwingssignaal van de ouderunit u wakker maken.

Opmerking: de batterij loopt geleidelijk en zeer langzaam leeg, ook wanneer de ouderunit is uitgeschakeld.

Tip: schakel de ouderunit uit wanneer u deze niet gebruikt, om de batterij te sparen.

Tip: houd de ouderunit 's nachts op netspanning aangesloten.

De babyfoon gebruiken

Een verbinding maken tussen ouderunit en babyunit

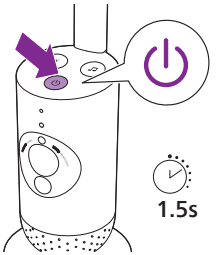

1 Houd de aan/uit-knop 1,5 seconden ingedrukt om de babyunit in te schakelen.

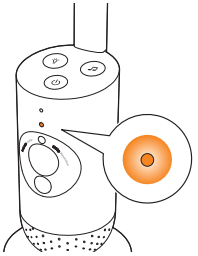

2 Als de babyunit is ingeschakeld, wordt het indicatielampje oranje om op te starten.

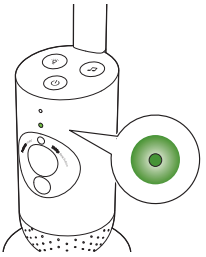

3 De babyunit is klaar voor gebruik als het indicatielampje groen wordt. U deze nu verbinden met de ouderunit.

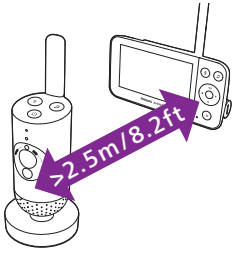

4 Zorg ervoor dat de afstand tussen de ouderunit en de babyunit ten minste 2,5 meter bedraagt, om rondzingen te voorkomen.

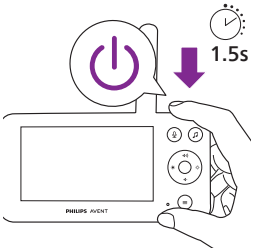

5 Houd de aan/uit-knop 1,5 seconde ingedrukt om de ouderunit in te schakelen.

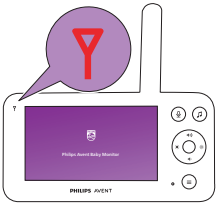

Het display wordt ingeschakeld, het Philips-logo verschijnt op het display en het link-lampje wordt rood. De ouderunit begint naar de babyunit te zoeken.

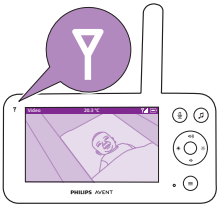

Wanneer de ouderunit en babyunit zijn verbonden, blijft het 'link'-lampje (Verbinding) wit branden. De signaalsterkte-indicator met een of meer streepjes verschijnt op het display.

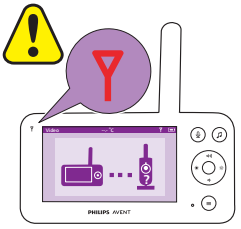

Opmerking: Het koppelen van de ouderunit en de babyunit duurt ongeveer 15 seconden.

Zorg ervoor dat de babyunit is ingeschakeld. Als de babyunit is uitgeschakeld, verschijnt de afbeelding 'geen bereik' op het beeldscherm van de ouderunit.

Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht, wordt het link-lampje rood, klinkt het alarm van de ouderunit elke 20 seconden en verschijnt de afbeelding 'geen bereik' op het display.

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Controleer voordat u de instellingsprocedure start of:

- U hebt toegang tot draadloos internet (2,4 GHz Wi-Fi).
- U bevindt zich dicht genoeg bij de Wi-Fi-router voor een goed Wi-Fi-signaal.
- Als u een Wi-Fi-versterker hebt, zorg er dan voor dat uw router en uw Wi-Fi-versterker dezelfde SSID (netwerknaam) hebben en dat u hetzelfde wachtwoord gebruikt voor de router en de Wi-Fi-versterker.
- Houd het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk bij de hand. Verbind de babyfoon altijd met een beveiligd netwerk (zie het hoofdstuk 'Beveiliging en privacy').

1 Of uw mobiele apparaat iOS 13 of hoger, of Android 5 of hoger heeft. Download de app Philips Avent Baby Monitor+ in de App Store of Google Play. Gebruik de trefwoorden 'Philips Avent Baby Monitor+ ' om de app te vinden.

2 Start de app.

Tip: u krijgt de beste resultaten als u uw smartphone via Wi-Fi met het internet verbindt. Het apparaat gebruikt het Wi-Fi-netwerk automatisch om verbinding te maken met uw babyfoon. Als er geen Wi-Fi-verbinding met het internet is, kan uw telefoon een 3G- of 4G-netwerk gebruiken voor mobiel gegevensverkeer. Het gebruik van deze gegevensverbinding kan extra kosten met zich meebrengen, afhankelijk van uw abonnement.

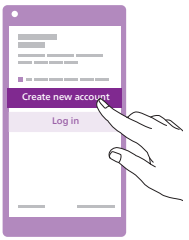

3 Volg de instructies op het scherm voor het maken van een account.

a Zorg ervoor dat u een werkend e-mailadres gebruikt waarop u altijd bereikbaar bent.

b Gebruik een sterk wachtwoord (zie het hoofdstuk 'Veiligheid en privacy').

c Wanneer u de bevestigingsmail ontvangt, volgt u de instructies in de e-mail om door te gaan met het creëren van uw account.

4 Volg de instructies in de app om uw babyfoon in te stellen.

Accountbeheer

De Admin-gebruiker en gastgebruikers hebben verschillende toegangsrechten. U kunt familie of vrienden uitnodigen als gastgebruiker en ze toestaan uw baby te volgen op hun mobiele apparaten.

	Admin-gebruiker	Gastgebruikers
Monitoren	Video Audio Achtergrond Temperatuur	Video Audio Achtergrond Temperatuur
Waar-schuwings-meldingen	Geluidsdetectie Bewegingsdetectie Detectie van temperatuurbereik	n.v.t.
Rustgevende functies	Nachtlampje, rustgevende geluiden, slaapliedjes, terugspreken Spraakopname	Nachtlampje, rustgevende geluiden, slaapliedjes, terugspreken
Accountbe-heer	Uitnodiging voor gastgebruiker	n.v.t.

Opmerking: De app Baby Monitor+ ondersteunt twee beheerdersaccounts. U kunt uw partner uitnodigen om zich aan te melden als de andere beheerder en dezelfde toegangsrechten te delen. Deel de beheerdersgegevens niet met iemand buiten uw gezin.

Veiligheid en privacy

Netwerkbeveiliging

Gebruik de app niet op een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk. We raden aan de babyfoon alleen te gebruiken op een Wi-Fi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. Met de app kunt u ook het gegevensnetwerk van uw telefoon gebruiken (vaak 3G of 4G).

Wi-Fi-hotspots in openbare ruimten, zoals luchthavens en hotels, zijn handig, maar ze zijn vaak niet veilig.

We raden aan de babyfoon alleen te gebruiken op een Wi-Fi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. We raden u aan de babyfoon niet te gebruiken op een netwerk dat gebruikmaakt van WEP-versleuteling.

Opmerking: Wi-Fi-netwerken die geen wachtwoord vereisen, zijn niet veilig.

Sterke wachtwoorden

Wachtwoorden zijn belangrijk om uw Wi-Fi-netwerk en uw account te beschermen tegen onbevoegde toegang. Hoe sterker uw wachtwoord, hoe beter uw Wi-Fi-netwerk en account zijn beschermd.

De regels voor een sterk wachtwoord zijn:

1. Heeft minimaal 8 tekens.
2. Bevat uw naam, de naam van uw baby, een andere naam of een merknaam niet.
3. Bevat geen compleet woord.
4. Wijkt sterk af van de wachtwoorden die u eerder hebt gebruikt.
5. Bevat tekens uit ten minste twee van de volgende categorieën:

- Letters, bijvoorbeeld: A, B, C of a, b, c
- Getallen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbolen, bijvoorbeeld: _ . @ $

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te verwijderen en daardoor te beschermen, moet u de babyunit terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden als de baby-unit is ingeschakeld, voordat u het apparaat afdankt.

Als u de tweede eigenaar bent, raden wij u aan de volgende stappen uit te voeren om uw babyunit terug te zetten naar de fabrieksinstellingen om uw toestel te beveiligen:

Schakel uw babyunit in.

Zodra het LED-lampje niet langer oranje maar groen of wit brandt, drukt u ten minste 10 seconden op de aan/uit-knop tot het LED-lampje afwisselend groen en oranje knippert, waarna de babyunit wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Als u het apparaat niet terugzet naar de fabrieksinstellingen, is Philips niet verantwoordelijk voor de werking en functies van het apparaat en kan uw privacy in het geding komen.

Levering van veiligheidsupdates

We houden de beveiliging van de software die in het product wordt gebruikt voortdurend in de gaten. Indien nodig worden veiligheidsupdates geleverd via software-updates. Er kunnen ook software-updates worden geleverd om probleemoplossingen en prestatieverbeteringen aan te bieden of om nieuwe productfuncties te introduceren. Updates kunnen worden geleverd via de firmware van de babyunit en de ouderunit of via de mobiele app. Updates worden draadloos aan het product geleverd zonder gebruik van speciale kabels of apparatuur.

Philips zal de noodzakelijke updates gedurende een periode van ten minste twee jaar na de levering van het product verstrekken.

Systeemcompatibiliteit

Compatibiliteit met iOS: 13 of hoger

Compatibiliteit met Android: 5 of hoger

De babyfoon plaatsen

Waarschuwing: Lange kabel. Wurgingsgevaar!

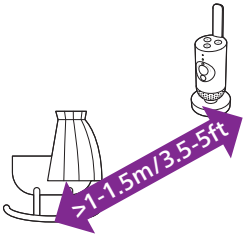

1 Zorg ervoor dat de babyunit niet meer dan 1,5 meter bij uw baby vandaan staat voor een optimale geluidsdetectie. Zorg ervoor dat de babyunit zich op een afstand van minimaal 1 meter van uw baby bevindt om wurgingsgevaar te voorkomen.

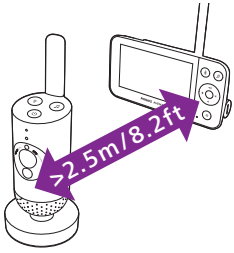

2 Zorg dat de ouderunit ten minste 2,5 meter van de babyunit is verwijderd om piepen te voorkomen.

Opmerking: als u een draadloze telefoon, draadloze video, WiFi-netwerken, magnetron of Bluetooth-apparaat werkend op 2,4 GHz gebruikt en er storingen optreden op de ouderunit of de babyunit, verplaats de ouderunit dan tot er geen storingen meer optreden.

3 U kunt de babyunit op twee manieren plaatsen:

a Plaats de babyunit op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.

b Bevestig de babyunit aan de muur met schroeven (niet meegeleverd).

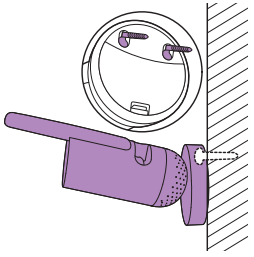

Tip: de sjabloon voor wandmontage (zie het hoofdstuk 'Wandmontage') voor het aan de muur bevestigen van de babyunit vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Tip: Plaats de babyunit op een hoger oppervlak om zo een goed zicht op het bed of de box van de baby te krijgen.

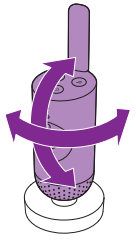

4 De babyunit kan worden gedraaid, zodat u het beste zicht op uw baby hebt.

Bereik

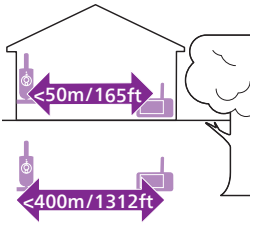

Het bedieningsbereik is maximaal 50 meter binnen en 400 meter buiten. Het bedieningsbereik van de babyfoon is afhankelijk van de omgeving en andere factoren die storing veroorzaken. Natte en vochtige materialen veroorzaken zoveel storing dat het bereikverlies kan oplopen tot 100%.

Droge materialen	Dikte van het materiaal	Vermindering van bereik
Hout, pleisterwerk, karton, glas (zonder metaal, bedrading of lood)	< 30 cm	0-10%
Baksteen, multiplex	< 30 cm	5-35%
Gewapend beton	< 30 cm	30-100%
Metalen roosters of stangen	< 1 cm	90-100%
Metaal- of aluminiumplaten	< 1 cm	100%

Functies en instellingen

Statuslampje

Oranje

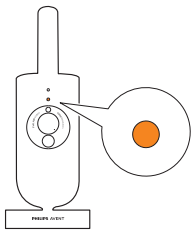

1 Continu oranje: de babyunit wordt opgestart.

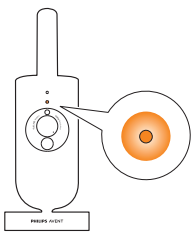

2 Knipperend oranje: de babyunit voert een upgrade van de firmware uit. Schakel de babyfoon niet uit tijdens de upgrade.

Opmerking: de babyunit schakelt zichzelf mogelijk tijdelijk uit tijdens de firmware-upgrade.

Groen

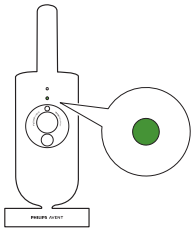

Continu groen: de babyunit is klaar om met de ouderunit te worden verbonden.

Wit

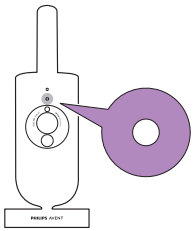

Continu wit: de babyunit is klaar om te worden verbonden met de ouderunit en de app.

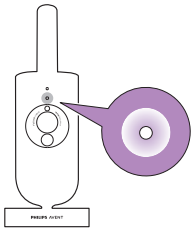

Knippert wit: de babyunit maakt verbinding met het thuisnetwerk.

Rood (alleen instellen)

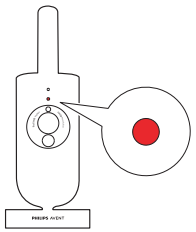

1 Continu rood: de babyfoon kan geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk.

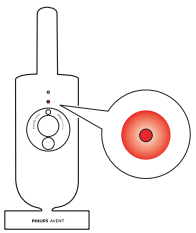

2 Knipperend rood: u hebt een verkeerd SSID-ID of wachtwoord ingevoerd.

Paars

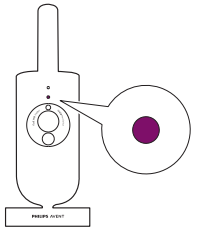

Continu paars: streamen van live video is ingeschakeld voor één of meerdere gebruikers van de app.

Volume

U kunt het luidsprekervolume van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

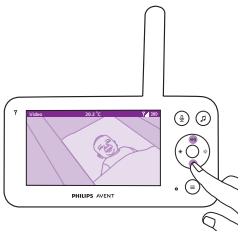

1 Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om het volume aan te passen.

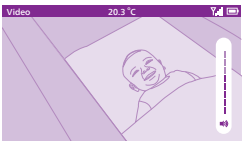

2 De volumebalk wordt weergegeven op het beeldscherm en toont het geselecteerde volumeniveau.

Opmerking: Als u het volume op een hoog niveau instelt, verbruikt de ouderunit meer energie.

Opmerking: Als de volumebalk helemaal leeg is, is het geluid gedempt. Op de statusbalk van de ouderunit wordt een mute-pictogram weergegeven en u ontvangt alleen waarschuwingen en video van de ouderunit.

Displayhelderheid

U kunt de schermhelderheid van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

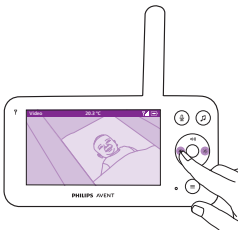

1 Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om de helderheid van het beeldscherm van de ouderunit aan te passen.

2 De helderheidsbalk wordt weergegeven op het beeldscherm en toont de geselecteerde helderheid.

Opmerking: de ouderunit verbruikt meer energie met een grotere helderheid.

Geluidsniveaulampjes

De ouderunit controleert het geluidsniveau in de babykamer continu. De geluidsniveaulampjes op de ouderunit laten u weten of er geluid in de babykamer wordt opgevangen.

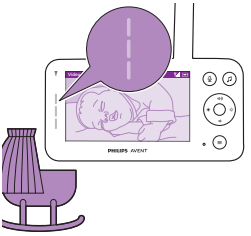

Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.

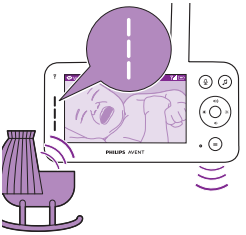

Als de babyunit geluid opvangt, worden een of meerdere geluidsniveaulampjes op de ouderunit wit. Het aantal lampjes is afhankelijk van het volume van het opgevangen geluid.

Modi en gevoeligheid

Deze babyfoon heeft drie verschillende modi waarmee u kunt kiezen hoe u uw baby in de gaten wilt houden: Video, Audio, Eco.

Het gevoeligheidsniveau van de babyunit bepaalt wat u via de ouderunit hoort. Als het niveau op hoog is ingesteld, hoort u veel geluiden, waaronder zachte achtergrondgeluiden. Als het gevoeligheidsniveau op laag is ingesteld, hoort u alleen de luidere geluiden.

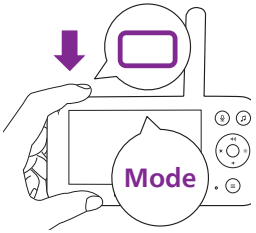

Terwijl de babyfoon is ingeschakeld, drukt u op de modusknop linksboven op de ouderunit, drukt u op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om tussen deze verschillende modi te schakelen en druk vervolgens op de bevestigingstoets om de gewenste modus te selecteren.

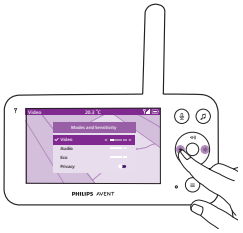

U kunt verschillende gevoeligheidsniveaus voor verschillende modi kiezen door op het linker- of rechtergedeelte van de bedieningsknop te drukken.

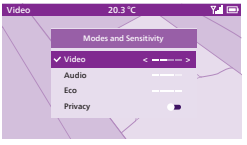

Op het display wordt de geselecteerde modus weergegeven.

De geselecteerde modus wordt weergegeven in de statusbalk.

Wanneer u het apparaat inschakelt, is de modus die het laatst is gebruikt actief.

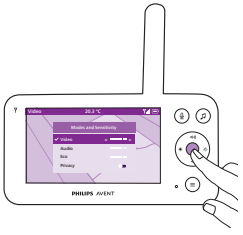

Als uw baby alleen zachte geluiden maakt, moet de gevoeligheid van de babyunit op een hoog niveau worden ingesteld op de ouderunit.

Hoe luider uw baby is, hoe lager de gevoeligheid kan worden ingesteld op de ouderunit.

Opmerking: in de audio- en videomodus hoort u constant geluid als het gevoeligheidsniveau op het hoogste niveau is ingesteld. Anders worden lage geluiden gedempt.

Tip: U kunt het gevoeligheidsniveau aanpassen, zodat u uw baby altijd hoort zonder dat u last hebt van andere geluiden. Als er veel achtergrondgeluid is, kunt u de gevoeligheid verlagen zodat u deze geluiden niet via de ouderunit kunt horen.

Druk op de knop Bevestigen om de instellingen op te slaan.

Videomodus

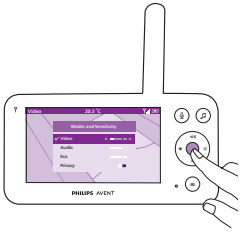

1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
2 Druk op de bevestigingsknop om de Videomodus te kiezen.

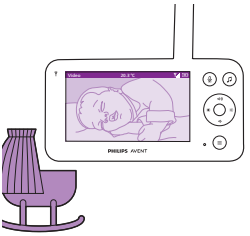

Wanneer de Videomodus is geactiveerd, is het display altijd ingeschakeld.

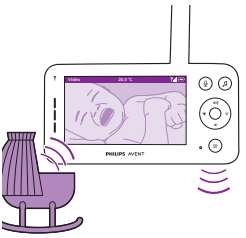

Opmerking: stel het gevoeligheidsniveau in op het hoogste niveau om constant geluid op de ouderunit te horen.

Audio-modus

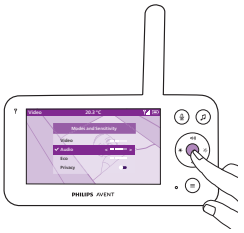

1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de audiomodus.
3 Druk op de knop Bevestigen om de audiomodus te selecteren.

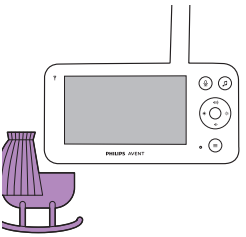

Als de audiomodus is geactiveerd, wordt het display van de ouderunit na 3 seconden uitgeschakeld.

Opmerking: De statusbalk is niet zichtbaar als het display is uitgeschakeld.

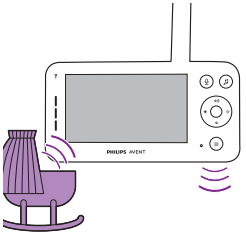

Opmerking: het witte link-lampje geeft aan dat de ouderunit is ingeschakeld en is verbonden met de babyunit.

Opmerking: als de gevoeligheid niet op het hoogste niveau is ingesteld, worden lage geluiden gedempt.

Opmerking: stel het gevoeligheidsniveau in op het hoogste niveau om constant geluid op de ouderunit te horen. Zie het hoofdstuk 'Modi en gevoeligheid' voor meer informatie.

Als uw baby geluid maakt, gaan de geluidsniveaulampjes branden en worden de geluiden die door de babyunit worden gedetecteerd naar de ouderunit verzonden. Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.

Eco mode (Eco-modus)

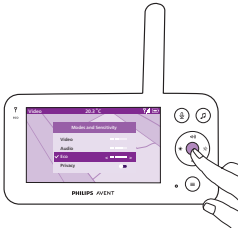

1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de Eco-modus.
3 Druk op de knop Bevestigen om de eco-modus te selecteren.

Opmerking: Als het display is ingeschakeld, wordt de geselecteerde modus in de statusbalk weergegeven. De statusbalk is niet zichtbaar als het display is uitgeschakeld.

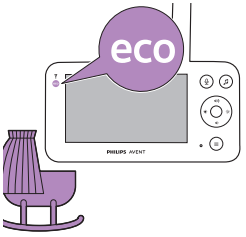

De display- en geluidsniveaulampjes gaan uit als er gedurende 20 seconden geen geluid wordt gedetecteerd. Het lampje van de eco-modus wordt wit om aan te geven dat de ouderunit nog steeds is ingeschakeld en de Eco-modus actief is.

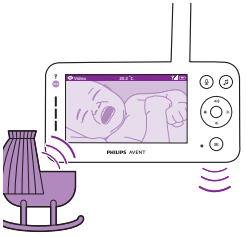

Wanneer er geluid door de babyunit wordt opgevangen, wordt het display en het geluidsniveaulampje van de ouderunit onmiddellijk ingeschakeld. De beeldweergave en geluiden worden aan de ouderunit doorgegeven en de geluidsniveaulampjes branden wit.

Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.

Opmerking: Het minimumgeluidsniveau om geluid en display te activeren, wordt bepaald door de gevoeligheidsinstelling.

Privacy-functie

In de privacymodus kunt u de live-feed van de camera in de app tijdelijk uitschakelen. U kunt uw baby nog steeds in de gaten houden in de geselecteerde modus met de ouderunit.

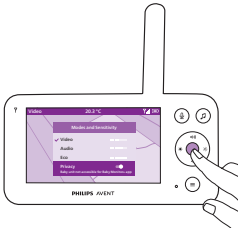

1 Druk op de modus linksboven op de ouderunit.
2 Druk op het onderste gedeelte van de bedieningsknop om over te schakelen naar de privacyfunctie.
3 Druk op de bevestigingsknop om de privacyfunctie te activeren.

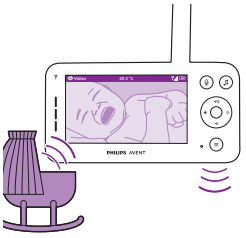

Als de privacymodus is geactiveerd, kunt u uw baby nog steeds in de gaten houden in de geselecteerde modus met de ouderunit.

Opmerking: als het beeldscherm is ingeschakeld, wordt de privacyfunctie-indicator weergegeven op de statusbalk. De statusbalk is niet zichtbaar als het display is uitgeschakeld.

U kunt uw baby niet in de gaten houden via de app als de privacyfunctie is geactiveerd.

Tip: u ontvangt een pushmelding van de app als de privacyfunctie is geactiveerd.

Nachtlampje

U kunt de nachtlampfunctie activeren via de ouderunit, de babyunit of de app.

Volg de onderstaande instructies om de nachtlampfunctie te activeren vanaf de ouderunit:

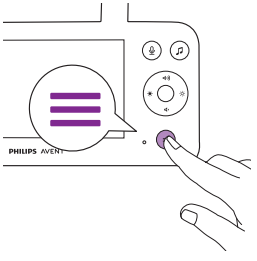

1 Druk op de knop 'Menu' aan de onderkant van de ouderunit.

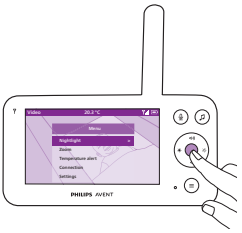

2 Kies Nachtlampje en druk op de knop bevestigen om de instellingen te openen.

3 Druk op de knop Bevestigen m de nachtlampfunctie in of uit te schakelen.

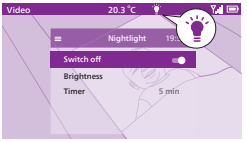

Het display toont een lichtpictogram op de statusbalk wanneer het nachtlampje brandt.



Het nachtlampje op de babyunit gaat branden.

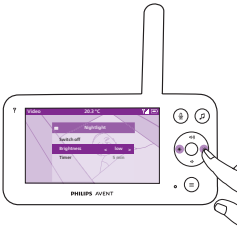

U kunt het helderheidsniveau van het nachtlampje instellen via de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop voor lage, normale of hoge intensiteit.

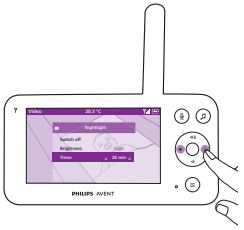

U kunt de timer van het nachtlampje instellen via de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om een tijd in te stellen.

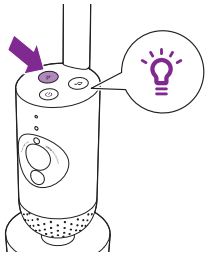

U kunt het nachtlampje ook bedienen met de babyunit.

1 Druk kort op de nachtlampknop op de babyunit om de nachtlampfunctie in te schakelen.



Het nachtlampje begint te branden.

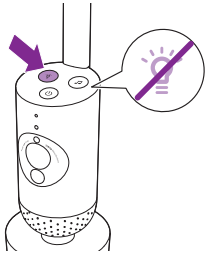

2 Druk nogmaals op de knop om het nachtlampje uit te schakelen.

Rustgevende geluiden

U kunt de functie voor rustgevende geluiden activeren via de ouderunit, de babyunit of de app. Volg de onderstaande instructies om deze functie te activeren vanaf de ouderunit:

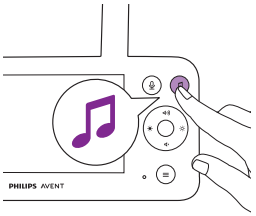

1 Druk op de knop voor rustgevende geluiden op de ouderunit om het menu te openen.

Opmerking: als u op de knop drukt terwijl het menu al is geopend, wordt het menu gesloten.

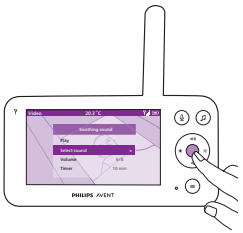

2 Druk op het onderste deel van de bedieningsknop om naar het menu-item 'Selecteer geluid' te bladeren en druk op de bevestigingstoets om de lijst met rustgevende geluiden te openen.

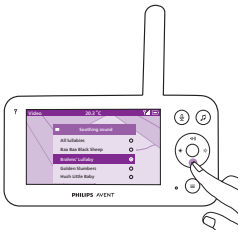

3 Druk op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop om door de lijst te bladeren.

4 Druk op de knop Bevestigen om het geluid dat u wilt afspelen te selecteren of de selectie ongedaan te maken. U kunt ook 'Alle slaapliedjes' selecteren om de eerste 5 slaapliedjes af te spelen.

5 Ga naar 'Afspelen' en druk op de knop bevestigen om het geselecteerde geluid af te spelen.

Druk opnieuw op de knop Bevestigen om te stoppen.

De statusbalk van de ouderunit geeft de naam van het geluid dat wordt afgespeeld weer.

Tip: druk lang op de knop voor rustgevende geluiden om het geselecteerde geluid af te spelen.

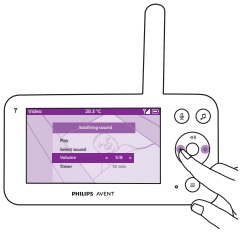

U kunt het volumeniveau van het geluid of slaapliedje instellen met de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om het volumeniveau aan te passen.

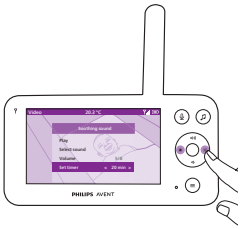

U kunt een timer instellen om het rustgevende geluid te stoppen. Doe dit vanaf de ouderunit.

Druk op de linker- of rechterkant van de bedieningsknop om een tijd in te stellen.

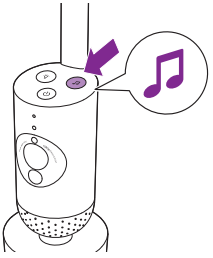

Om de functie voor rustgevende geluiden op de babyunit in te schakelen, drukt u op de knop voor rustgevende geluiden op de babyunit.

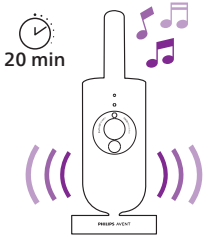

Het meest recente geluid dat op de ouderunit is geselecteerd, wordt constant afgespeeld volgens de laatste timerinstelling.

Als u de rustgevende geluiden op de babyunit wilt stoppen, drukt u nogmaals op de knop voor rustgevende geluiden.

Echt terugspreken

Met behulp van de knop Terugspreken op de ouderunit kunt u tegen uw baby praten.

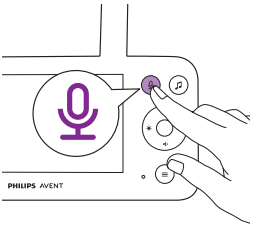

1 Druk op de knop Terugspreken op de ouderunit.

2 Op het beeldscherm van de ouderunit wordt het pictogram Terugspreken weergegeven om aan te geven dat de verbinding actief is. Spreek duidelijk in de microfoon op de voorzijde van de ouderunit op een afstand van 15 - 30 cm.

De baby kan u horen praten in de ouderunit. Tegelijkertijd hoort u de geluiden die uw baby maakt.

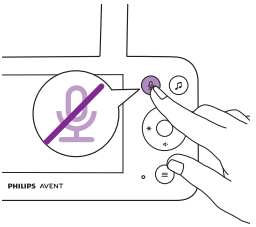

3 Druk nogmaals op de knop Terugspreken om deze uit te schakelen wanneer u klaar bent met praten.

Menufuncties

Alle functies die worden beschreven in de volgende hoofdstukken, kunnen worden gebruikt via het menu van de ouderunit.

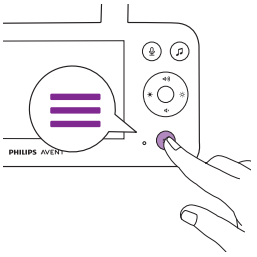

1 Druk op de knop Menu om het menu te openen.

Opmerking: Als u nogmaals op de knop drukt, verlaat u het menu.

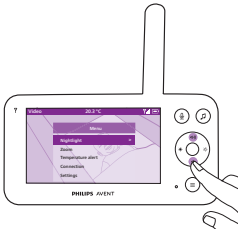

2 Gebruik de bedieningsknop om door het menu te navigeren. Het geselecteerde menu-item is paars gemarkeerd.

Opmerking: als u zich al in een van de submenu's bevindt en u tussen menufuncties wilt schakelen, drukt u nogmaals op de knop menu om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Opmerking: Als u langer dan 8 seconden op geen enkele knop drukt, wordt het menu afgesloten zonder dat er gewijzigde instellingen worden opgeslagen.

Zoomen

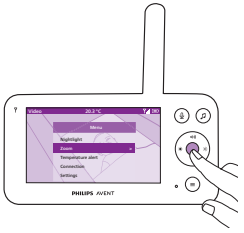

1 Druk op de knop Bevestigen om het zoommenu te openen.

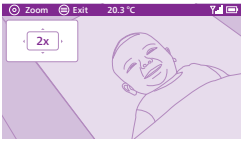

2 Druk op de bevestigingsknop om het videobeeld aan te passen. U kunt het bovenste/onderste/rechter/linkergedeelte van de bedieningsknop gebruiken om te kiezen welk deel van het beeld op de ouderunit wordt weergegeven.

3 Druk op de knop menu om de nieuwe instelling op te slaan en af te sluiten.

4 Als u het beeld op de ouderunit wilt uitzoomen, gaat u naar het zoommenu en schakelt u de zoomfunctie uit.

Tip: houd de bevestigingstoets twee seconden lang ingedrukt om snel toegang te krijgen tot de zoomfunctie.

Temperatuuralarm

Met de temperatuursensor kunt u de temperatuur in de babykamer in de gaten houden.

Opmerking: De huidige temperatuur in de babykamer wordt in de statusbalk van de ouderunit weergegeven.

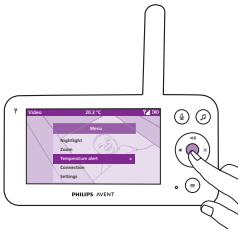

1 Druk op de knop Bevestigen om het menu temperatuuralarm te openen.

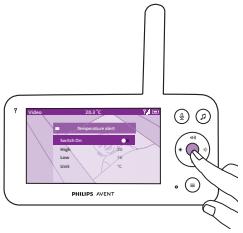

2 Het temperatuuralarm kan worden in- of uitgeschakeld. Druk op bevestigen om het in of uit te schakelen.

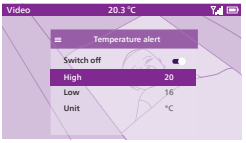

3 Als u de maximum- en minimumtemperaturen voor het temperatuuralarm wilt wijzigen, selecteert u de gewenste temperaturen in het menu temperatuur.

Tip: U kunt de eenheid voor de temperatuur instellen op °C (Celsius) of °F (Fahrenheit) door de gewenste eenheid te selecteren.

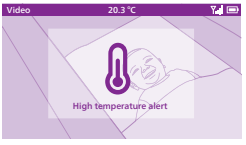

4 Druk op het linkerdeel van de bedieningsknop om de nieuwe instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

5 De ouderunit geeft dit melding weer als de gemeten temperatuur buiten het bereik van de minimum- en maximumwaarden komt.

Aansluiten

Met deze menufunctie kunt u verschillende verbindingsopties kiezen. Met de Direct + via Wi-Fi-router instelling kunt u het draadloze bereik tussen de camera en de ouderunit vergroten door uw Wi-Fi-router als brug te gebruiken.

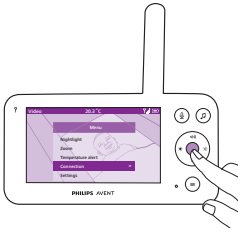

1 Druk op de knop bevestigen om het menu verbindingen te openen.

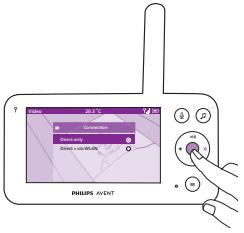

2 Druk op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop en op de bevestigingstoets om de gewenste verbinding te kiezen.

Instellingen

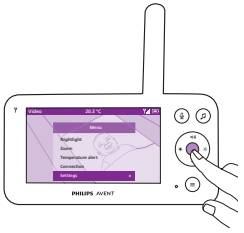

Druk op de knop bevestigen om het instellingenmenu weer te geven.

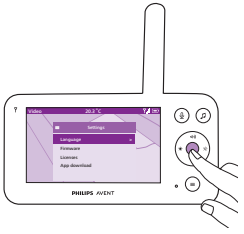

U kunt de taalinstellingen van de ouderunit wijzigen.

1 Druk op de knop bevestigen om de lijst met talen te openen.

2 Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de bedieningsknop om door alle talen te bladeren en druk vervolgens op bevestigen om de gewenste taal te selecteren.

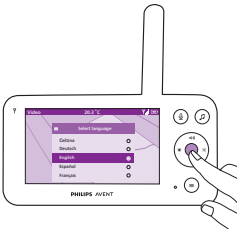

3 Druk op bevestigen om de nieuwe instelling op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

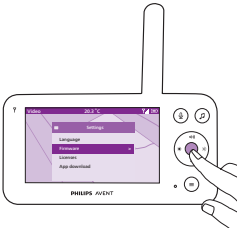

U kunt de firmware van de ouderunit controleren en bijwerken.

1 Druk op de knop bevestigen om het menu firmware te openen.

2 Op het display wordt de nieuwste firmwareversie van de ouderunit en de babyunit weergegeven.

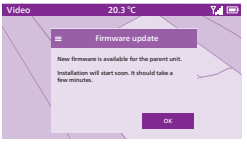

Opmerking: als u ziet dat er een update beschikbaar is, kunt u de firmware updaten voor optimale productprestaties.

Tip: zorg ervoor dat de ouderunit is aangesloten op een stopcontact met de meegeleverde adapter en dicht bij de babyunit is geplaatst om de update te voltooien.

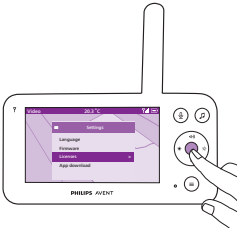

U kunt de softwarelicentie van de ouderunit/babyfoon controleren.

1 Druk op de knop bevestigen om de licentiefunctie te openen.

2 De licentiegegevens van uw babyfoon worden weergegeven op het beeldscherm.

Reiniging en onderhoud

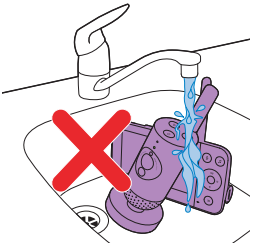

Waarschuwing: Dompel de ouderunit, de babyunit en de netspanningsadapters niet onder in water en maak ze niet schoon onder de kraan.

Waarschuwing: Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen.

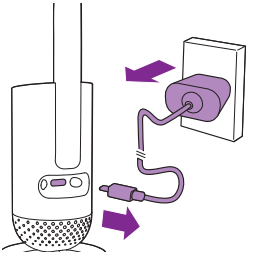

1 Schakel de babyunit en haal de voedingsadapter uit de babyunit en het stopcontact.

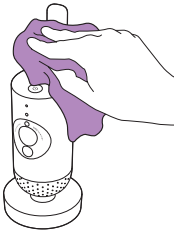

2 Maak de babyunit schoon met een droge doek.

Opmerking: Vingerafdrukken of stof op de lens van de babyunit zijn van invloed op de prestaties van de camera. Raak de lens niet aan met uw vingers.

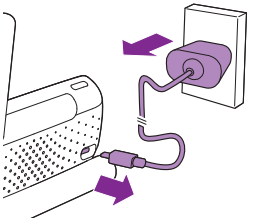

3 Schakel de ouderunit uit en haal de voedingsadapter uit de ouderunit en het stopcontact.

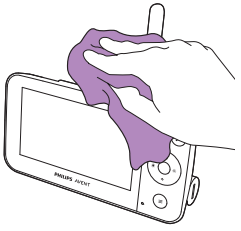

4 Maak de ouderunit schoon met een droge doek.

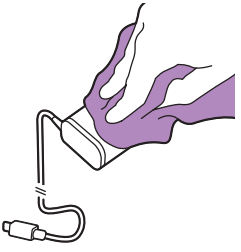

5 Maak de adapters schoon met een droge doek.

Opbergen

Als u de babyfoon langere tijd niet gebruikt, berg de ouderunit, de babyunit en de adapters op een koele en droge plaats op.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **www.philips.com/parts-and-accessories** of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Klantenservice in uw land (zie het 'international guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Recycling

Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. Wij hebben getracht de verpakking zo te maken dat deze gemakkelijk kan worden gescheiden in twee materialen: een kartonnen doos en polyethyleen (zakken, beschermende schuimlaag).

Verwijdering van de ingebouwde oplaadbare batterij

De ingebouwde oplaadbare batterij mag alleen door een gekwalificeerde professional worden verwijderd wanneer u het apparaat afdankt. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en zorg ervoor dat de oplaadbare batterij helemaal leeg is voordat u de batterij verwijdert.

Opmerking: Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen wanneer u gereedschap hanteert om het apparaat te openen en wanneer u de oplaadbare batterij verwijdert.

Opmerking: Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen hanteert.

Opmerking: Laat batterijaansluitingen niet in contact komen met metalen objecten (zoals munten, haarspelden en ringen). Zo voorkomt u dat er per ongeluk kortsluiting in de batterijen ontstaat na verwijdering. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen af met tape of doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.

Procedure:

1. Gebruik een muntje om de openingen van het batterijcompartiment aan de achterkant van de ouderunit te ontgrendelen.
2. Verwijder de 2 rubberen voetjes aan de onderkant van de ouderunit.
3. Verwijder de 2 schroeven die nu zichtbaar zijn aan de onderkant van de ouderunit.
4. Trek het batterijcompartiment los van de ouderunit.
5. Verwijder de batterij.

Als er in uw land geen systeem is voor het inzamelen/recyclen van elektronische producten, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen voordat u het product weggooit.

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar**www.philips.com/support** of lees het 'international warranty'-vouwblad.

Algemene informatie

Oplaadbare lithium-ionbatterij (2600 mAh)

wifi-frequentieband: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maximaal radiofrequentievermogen: <=20 dBm e.i.r.p

Voedingseenheid:

Model:	ASSA105x-050100
Ingangsvermogen:	100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Uitgangsvermogen:	5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
	x = E (stekker EU) / x = B (stekker VK)
	x = C (AU-stekker) / x = F (KR-stekker)

Gemiddelde actieve efficiëntie: >=73,62 %

Energieverbruik bij nullast (W): < 0,1 W

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar **www.philips.com/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met de Klantenservice in uw land.

DE UNITS GEBRUIKEN / AANSLUITEN

Probleem	Oplossing
Waarom wordt de ouderunit niet opgeladen als ik de stekker in het stopcontact steek?	Er kan iets mis zijn met de batterijen. Controleer het batterijstatuslampje op de ouderunit. Neem contact op met de Klantenservice in uw land als het continu rood blijft branden.
Ik kan de app niet downloaden of installeren. Wat kan ik doen?	Controleer of een van de volgende factoren een goede download verhindert. Is uw Wi-Fi-signaal stabiel en sterk genoeg? Heeft uw smart device iOS 13 of hoger, of Android 5 of hoger? Hebt u genoeg ruimte beschikbaar op uw smart device om de app op te slaan? Hebt u het juiste wachtwoord ingevoerd voor de App Store of Google Play?
Waarom kan ik geen verbinding tot stand brengen tussen de ouderunit en de babyunit? Waarom valt de verbinding zo nu en dan weg? Waarom wordt het geluid onderbroken?	De babyunit en de ouderunit bevinden zich waarschijnlijk net binnen of buiten het maximale ontvangstbereik of ondervinden hinder van andere draadloze 2,4 GHz-apparaten. Plaats de units op een andere locatie, verklein de afstand tussen de units of schakel andere draadloze 2,4 GHz-apparaten (laptops, mobiele telefoons, magnetrons enzovoort, uit). het duurt ongeveer 15 seconden om de verbinding tussen de units opnieuw tot stand te brengen.
	Misschien hebt u meer dan één babyfoon of bevinden de baby-en de ouderunit zich te dicht bij elkaar. Zorg dan ze ten minste 1,5 meter bij elkaar vandaan staan om storing te voorkomen.
Hoe kan ik de babyunit terugzetten naar de fabrieksinstellingen?	U kunt de babyunit terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de aan/uitknop ten minste 10 seconden lang ingedrukt te houden. De babyunit start opnieuw op en het indicatielampje knippert groen en oranje. De fabrieksinstellingen zijn teruggezet wanneer het indicatielampje groen brandt. Alle instellingen worden verwijderd nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, inclusief de SSID's en wachtwoorden van de verbonden Wi-Fi-router en verbonden app-gebruikers. U kunt de babyunit terugzetten naar de fabrieksinstellingen als u het product niet meer gebruikt en aan een nieuwe gebruiker wilt geven.

AANDUIDINGEN OP DE OUDERUNIT

Probleem	Oplossing
Wat betekent de kleur van het batterijstatuslampje?	Wanneer de ouderunit op de netspanning wordt aangesloten, brandt het batterijstatuslampje: * Continu wit: de batterij is volledig opgeladen. * Continu oranje: de batterij wordt opgeladen. * Continu rood: batterijfout. Neem contact op met het Klantenservice in uw land.
	Wanneer de ouderunit niet op de netspanning is aangesloten, brandt het batterijstatuslampje: * Knippert oranje: de batterij is bijna leeg (minder dan 10%). Laad de batterij op.
Waarom duurt het opladen van de ouderunit langer dan 3 uur?	De ouderunit was mogelijk ingeschakeld tijdens het opladen. Wanneer het display van de ouderunit constant is ingeschakeld, duurt het langer voordat de unit is opgeladen. Schakel de ouderunit uit tijdens het opladen om de oplaadtijd te verkorten.
	Mogelijk heeft de temperatuur de laadtolerantie overschreden, waardoor het laadcircuit kan worden onderbroken als veiligheidsmechanisme. Om het laden te hervatten, plaats je het laadstation uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
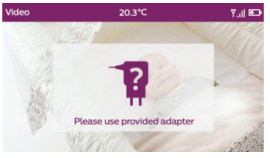	Misschien gebruikt u niet de juiste stroomadapter. Als u het pictogram links ziet, betekent dit dat er een onjuiste voedingsadapter is gedetecteerd. Gebruik voor optimale oplaadprestaties altijd de bijgeleverde adapter.
Hoe kan ik de ouderunit opnieuw opstarten?	U kunt de ouderunit opnieuw opstarten door de aan/uit-knop 10 seconden lang ingedrukt te houden. De ouderunit wordt opnieuw opgestart. Specifieke gebruikersinformatie die in het geheugen van de ouderunit is opgeslagen, zoals gebruikersmodus, helderheidsinstellingen, volume, slaapliedjesselectie en zoomselectie gaan niet verloren.

RUIS/GELUID

Probleem	Oplossing
Waarom maakt de ouderunit en/of babyunit een snerpend/hoog geluid?	Mogelijk bevinden de app, de ouderunit en de babyunit zich te dicht bij elkaar. Zorg ervoor dat ze zich op een afstand van ten minste 2.5 meter van elkaar bevinden. Het volume van de ouderunit of app is mogelijk te hoog ingesteld. Zet het volume van de ouderunit of app lager.

RUIS/GELUID

Probleem	Oplossing
Waarom hoor ik geen geluid? Waarom kan ik mijn baby niet horen huilen?	Mogelijk is de ouderunit gedempt. U kunt het geluid weer inschakelen door op het bovenste gedeelte van de bedieningsknop te drukken en het volume aan te passen. U hebt u de app mogelijk gedempt. Schakel het geluid weer in door op het pictogram Dempen op het videoscherm te tikken.
	De gevoeligheid is te laag ingesteld. Verhoog de gevoeligheid in het menu van de ouderunit of de app.
	De babyunit staat mogelijk te ver van uw baby vandaan. Zorg ervoor dat de babyunit niet meer dan 1,5 meter bij uw baby vandaan staat voor een optimale geluidsdetectie. Een afstand van minder dan 1 meter vergroot de kans op wurging.
Waarom reageert de app/ouderunit te snel op andere geluiden dan die van mijn baby?	Het gevoeligheidsniveau is mogelijk te hoog ingesteld. Als uw baby zachte geluidjes maakt, moet u een hogere gevoeligheid instellen. Hoe meer geluiden er in kinderkamer zijn, hoe lager het gevoeligheidsniveau kan worden ingesteld. U kunt de gevoeligheid van uw babyfoon in het menu van de ouderunit wijzigen.

GEBRUIKSDUUR/TIJD

Probleem	Oplossing
Hoe komt het dat het bereik van mijn babyfoon veel kleiner is dan in de gebruiksaanwijzing staat?	Het gespecificeerde bereik tussen de ouderunit en de babyunit is maximaal 400 meter en is alleen buiten geldig in de open lucht en in het gezichtsveld. Afhankelijk van de omgeving en andere storingsfactoren kan het bereik kleiner zijn (zie de tabel in het hoofdstuk 'Bedieningsbereik'). Binnenshuis is het bedieningsbereik tot wel 50 meter en wordt beperkt door het aantal en het soort muren en/of plafonds tussen de ouderunit en de babyunit.

BEELDSCHERM

Probleem	Oplossing
Waarom krijg ik storing op de ouderunit? Waarom knippert het display op de ouderunit? Waarom maakt de ouderunit een zoemend geluid?	Er kan sprake zijn van een storing wanneer de ouderunit zich buiten het bereik van de babyunit bevindt. Als er te veel muren of plafonds tussen de ouderunit en de babyunit zijn. Of als er andere draadloze apparaten van 2,4 GHz zijn ingeschakeld (bijvoorbeeld magnetron, Wi-Fi-router). Zet de ouderunit op een andere plaats, dichter bij de babyunit of schakel de andere draadloze apparaten uit.
Waarom is het beeld op de display zo onduidelijk?	Mogelijk is de lens van de babyunit is vuil. Maak de lens schoon met een droge doek.
	De videoresolutie wordt automatisch aangepast wanneer de ouderunit te ver van de babyunit staat. Plaats de ouderunit dichter bij de babyunit.

BEELDSCHERM

Waarom krijg ik zwart-witbeelden in plaats van kleurenfoto's?	De babyfoon is overgeschakeld naar de nachtzichtmodus, omdat de kamer waarin de babyfoon is geplaatst donker is. Als er voldoende licht is in de kamer, is mogelijk de lichtsensor boven op de babyfoon afgedekt of vuil. Zorg ervoor dat deze sensor volledig is blootgesteld aan het licht in de kamer.
De verbinding met de app wordt vaak verbroken. Wat is er aan de hand?	Controleer of het statuslampje groen wordt. Controleer of het Wi-Fi-signaal in de kamer waar de babyfoon is geplaatst sterk genoeg en stabiel is. Als dit niet het geval is, hebt u een Wi-Fi-versterker nodig voor een sterk en stabiel signaal. Indien u een Wi-Fi-versterker hebt, of uw router en uw WiFi-versterker hetzelfde SSID en wachtwoord hebben.
	Als het statuslampje op de voorkant van de babyfoon continu wit brandt en u de verbinding steeds verliest, is er mogelijk een probleem met de internetverbinding van uw router, mobiele apparaat of babyfoon. Controleer het Wi-Fi-signaal op uw mobiele apparaat of de 3G- of 4G-snelheid door een film af te spelen, bijvoorbeeld op YouTube. Of stel uw Wi-Fi-router opnieuw in.
	U hebt mogelijk de privacyfunctie geactiveerd. Controleer het statuslampje van de babyunit. Als deze groen is, is de privacyfunctie ingeschakeld. Schakel deze optie uit als u de app wilt gebruiken.

APP/INSTELLEN

Probleem	Oplossing
Ik kan de babyfoon niet instellen. Ik blijf iedere keer steken bij een verbindingsfout. Wat is er aan de hand?	Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat hetzelfde Wi-Fi-netwerk gebruikt als het netwerk waar u de babyfoon op wilt aansluiten.
	Controleer het statuslampje van de babyunit. Als het lampje rood knippert, is een verkeerd Wi-Fi-wachtwoord ingevoerd. Start het installatieproces opnieuw. Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en zorg ervoor dat het wachtwoord klopt.
	Het kan zijn dat SSID van de router (de netwerknaam) of het wachtwoord speciale symbolen bevatten. Als dit het geval is, kunt u de naam van de SSID van uw router of het wachtwoord wijzigen.
	Als het statuslampje rood blijft branden terwijl u probeert verbinding te maken, is de babyfoon verbonden met de router, maar kan er geen verbinding tot stand worden gebracht met internet. Controleer vervolgens of u toegang hebt tot 2,4 GHz Wi-Fi door te proberen andere apps zoals YouTube, Facebook etc. te gebruiken. Als andere apps niet reageren, controleer dan of u toegang hebt tot het internet. Als u verbonden bent met het internet is de server mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Probeer later opnieuw in te stellen.
	Misschien hebt u de babyfoon aangesloten op een 5GHz-netwerk. Controleer of u een SSID hebt gekozen dat een netwerk van 2,4 GHz ondersteunt.

APP/INSTELLEN

Probleem	Oplossing
Ik kan mijn babyfoon de Wi-Fi QR-code op mijn smart device niet laten lezen. Wat kan ik doen?	Zorg ervoor dat u de QR-code op ca. 5-15 cm afstand van de lens van de babyfoon houdt. Beweeg uw mobiele apparaat iets omhoog of omlaag of naar links of rechts om er zeker van te zijn dat de QR-code voor Wi-Fi zich recht voor de babyfoon bevindt. U kunt ook proberen om uw mobiele apparaat dichter bij of verder weg van de babyfoonlens te houden voor beter scherpstellen. Zorg ervoor dat er voldoende, maar niet te fel licht is in de kamer. Wanneer de babyfoon de QR-code voor Wi-Fi heeft gelezen, geeft deze ter bevestiging een geluidssignaal.
	Misschien hebt u de beschermfolie niet van de babyfoonlens verwijderd. Verwijder de folie.
	Misschien bedekt u de QR-code met een gedeelte van uw hand. Houd uw smart device zo vast dat uw hand de QR-code voor Wi-Fi niet bedekt.
Ik kan mijn baby niet zien. Wat is er aan de hand?	Controleer of het Wi-Fi-signaal sterk genoeg is in de kamer waar de babyfoon is geplaatst.
	Het Wi-Fi-statuslampje op de voorkant van de babyfoon moet continu wit branden.
	Misschien kijken er al drie mensen naar de baby. Slechts drie mensen kunnen tegelijkertijd met de app naar de baby kijken. Als u beheerdersrechten hebt, kunt u een van de gasten de toegang ontzeggen om zelf te kunnen kijken.
	Misschien hebt u de privacyfunctie ingeschakeld, waardoor de verbinding tussen de babyunit en de Wi-Fi-router tijdelijk is verbroken. De privacyfunctie kan worden uitgeschakeld op de ouderunit. (zie het hoofdstuk 'Privacyfunctie')
Waarom meldt de app niet dat de baby huilt?	Controleer of de babyfoon is verbonden met het Wi-Fi-netwerk. Het statuslampje op de voorkant van de babyfoon moet continu wit branden.
	De geluidsdrempel voor meldingen is mogelijk te hoog ingesteld. In dat geval zal de app u alleen waarschuwen als de baby veel geluid produceert. Open het dashboard om de drempel te verlagen zodat u sneller wordt gewaarschuwd als de baby begint te huilen.
	U hebt mogelijk het geluid van uw mobiele apparaat gedempt. Zet het geluid aan.
	Controleer of u de meldingsfunctie hebt geactiveerd in de instellingen van de app.
	Controleer of u notificaties hebt ingeschakeld in de instellingen van uw mobiele apparaat.
	Controleer of u rechten hebt als gast om te kijken. De meldingsfunctie is uitgeschakeld voor gastgebruikers.

APP/INSTELLEN

Probleem	Oplossing
Waarom kunnen mijn partner en ik niet tegelijkertijd verbinding maken met de babyfoon?	Als u dezelfde toegang wilt als uw partner, kunt u overwegen een beheerdersaccount te delen om u aan te melden bij de app. Als u op een ander apparaat met een ander aanmeldingsaccount de app instelt, wordt de verbinding met de eerder verbonden gebruiker automatisch verbroken.
	Als u niet wilt dat uw partner volledige toegang heeft, kunt u uw partner uitnodigen om in te loggen als gastgebruiker. Toegangsrechten van gastgebruikers zijn beperkt. Raadpleeg het hoofdstuk 'Accountbeheer' voor meer informatie.
Waarom kan ik niet met de babyunit praten als ik op de terugspreekknop in de app heb gedrukt?	Het is mogelijk dat uw partner via de ouderunit met de baby praat. De ouderunit heeft hogere prioriteit voor het gebruik van de terugspreekfunctie.
Hoe kan ik een gastgebruiker worden?	Als u een gastgebruiker wilt worden, moet u een Philips Avent Connected Baby Monitor-account creëren voordat u de livestream met video kunt zien. Maak het account door de instructies in de app te volgen en neem contact op met de beheerder als u klaar bent om uitgenodigd te worden.
Ik ben al een gastgebruiker. Waarom zie ik niets als ik de app open?	Het kan zijn dat de beheerder de privacymodus tijdelijk heeft ingeschakeld. U zou hierover een melding moeten hebben ontvangen.
	De babyfoon is mogelijk offline. Als u een melding wilt ontvangen als de babyfoon in de toekomst offline gaat, schakelt u app-meldingen in via de instellingen van de app.
Moet ik de app open houden om mijn baby in de gaten te kunnen houden?	Nee, de app kan op de achtergrond waken terwijl u andere dingen doet. Schakel achtergrondbewaking in via de instellingen in de app. U ontvangt dan meldingen op het scherm wanneer uw baby geluid maakt.
Kan ik meer babyfoons in dezelfde app gebruiken?	U kunt de app gebruiken om met meerdere babyfoons verbinding te maken, maar u kunt op elk willekeurig moment slechts het beeld van één babyfoon weergeven. U ontvangt wel meldingen van andere aangesloten babyfoons. Als u een melding ontvangt en erop tikt, gaat u rechtstreeks naar die babyfoon. U kunt de babyfoon waarvan u het beeld wilt weergeven, ook selecteren in de lijst.
Is de babyfoon beveiligd tegen hacken?	Wij doen er alles aan om hacken te voorkomen en verzorgen regelmatig updates. Gebruik altijd de nieuwste app-software en de nieuwste firmware voor de babyfoon. Als u uw mobiele apparaat verliest, zet u de fabrieksinstellingen van de babyfoon weer terug, om alle verbindingen te verwijderen. U kunt u ook aanmelden bij de app op een ander mobiel apparaat en uw account verwijderen. Als u de enige beheerder bent, wordt de verbinding van alle gastgebruikers met de babyfoon verbroken.

APP/INSTELLEN

Probleem	Oplossing
k heb mijn smartphone verloren. Hoe kan ik voorkomen dat vreemden mijn baby zien?	Meld u aan bij de app vanaf een ander mobiel apparaat en verwijder uw account. Als u de enige beheerder bent, wordt de verbinding tussen alle gastgebruikers van de app en de babyfoon verbroken. U kunt ook de babyfoon weer terugzetten naar de fabrieksinstellingen om alle verbindingen met het apparaat dat u bent kwijtgeraakt te verwijderen. Houd de aan/uit-knop van de babyunit gedurende 10 seconden ingedrukt om deze terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Word ik op de hoogte gehouden van upgrades van de app of de babyfoonsoftware?	Ja, u ontvangt een melding op uw smart-apparaat om een upgrade uit te voeren via de App Store of Google Play. Dit zal op gezette tijden gebeuren. Meldingen van upgrades van de firmware voor de babyfoon worden weergegeven in de app, samen met instructies voor het upgraden.
Mijn telefoon of tablet wordt warm als ik de app gebruik. Is dit normaal?	Uw apparaat kan warm worden omdat het energie nodig heeft voor hoogwaardige videobeelden. Dit is niet schadelijk voor het apparaat. Uw apparaat wordt niet warm wanneer de app op de achtergrond werkt.

Geschikt voor wandmontage

Afdrukinstructies:
Druk deze pagina af op schaal 100% en gebruik de sjabloon om de positie van de gaten voor de schroeven op de wand nauwkeurig te markeren.

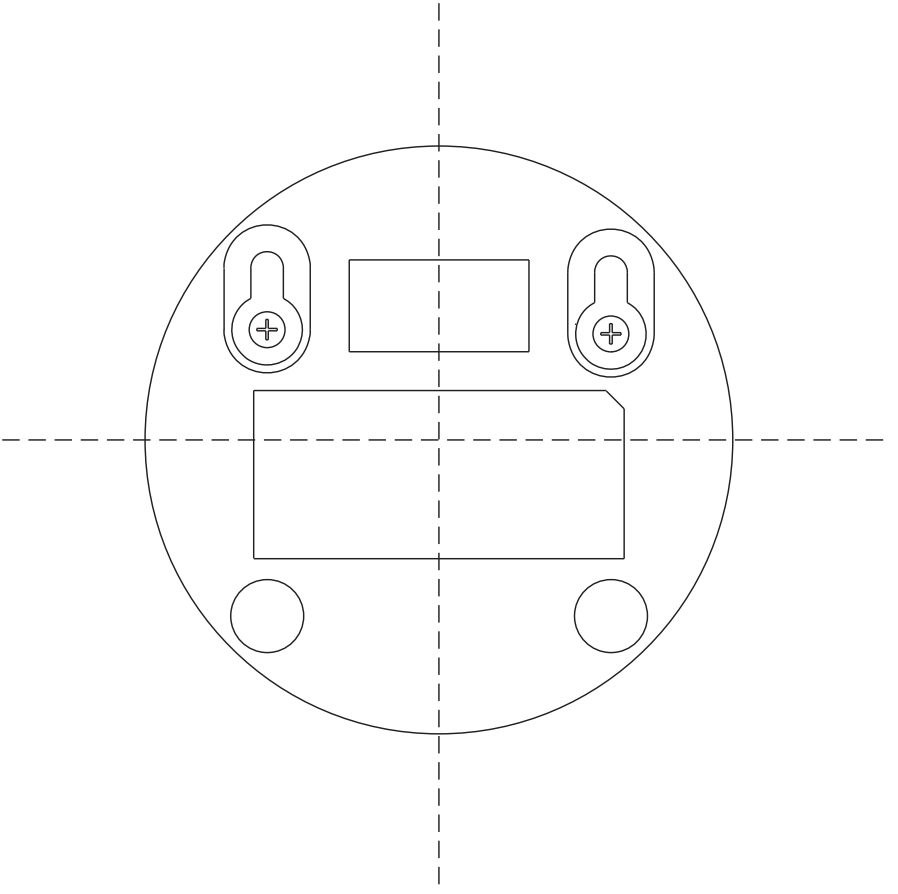

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips Avent. Du får størst utbytte av støtten som Philips Avent tilbyr hvis du registrerer produktet på **www.philips.com/welcome**.

Hold et øye med babyen din sikkert og fra alle steder med Philips Avent Connected Baby Monitor. Vårt Secure Connect-system holder deg koblet til den lille fra overalt i hjemmet. Og med babymonitor+-appen kan du logge på, med mer, også når du må være borte.

Generell beskrivelse

1 Foreldreenhet
2 Koblingslampe
3 Eco-modus-lampe
4 Lydnivålamper
5 Batteristatuslampe
6 Display
7 Bekreftelsesknapp
8 Mikrofon
9 Menyknapp
10 Kontrollknapp (menynavigering/lyd/lysstyrke)
11 Knapp for toveiskommunikasjon
12 Knapp for beroligende lyder
13 Av/på-knapp
14 Foldbar antenne
15 Modusknapp
16 Kontakt for strømadapter
17 Høyttaler
18 Batterirom
19 Babyenhet
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Nattlys
23 Nattlysknapp
24 Knapp for beroligende lyder
25 Av/På-knapp
26 Statuslys
27 Sensor for omgivelseslys
28 Infrarødt lys
29 Veggmonteringshull
30 Antenne
31 Kontakt for strømadapter
32 Høyttaler
33 Temperatursensor
34 Strømadapter (2 stk.)

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIG

Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på egen risiko. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne babymonitoren.

Fare

- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Advarsel

- Lang kabel. Kvelningsfare!
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke modifisere eller skjære av noen del av adapteren og ledningen, siden dette fører til en farlig situasjon.
- Bruk bare adapteren som følger med.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Sørg for at du plasserer babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke er i veien for en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt skap, må du ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller skapet. Pass på at ledningen ikke ligger på gulvet der den utgjør en snublefare.

- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne babymonitoren eller foreldremonitoren.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteri

- Produktet skal bare brukes til det tiltenkte formålet. Les denne informasjonen nøye før du bruker produktet og dets batterier og tilbehør, og ta vare på den for senere bruk. Misbruk kan føre til farlige situasjoner eller alvorlige skader. Tilbehør som følger med, kan variere for ulike produkter.
- Bruk kun originalt Philips-tilbehør og -forbruksartikler. Bruk kun den avtakbare tilførselsenheten ASSA105x-050100 (x = B, C, E eller F)-serien.
- Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 10 og 40 °C.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.
- Ikke åpne, endre, punktere, skade eller demontere produktet eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslutte, overlade eller foreta omvendt lading av batterier.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

Forsiktig

- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du håndterer adaptere, støpsler og strømledning.
- Skruedeksler/gummipute kan fjernes fra apparatet. Kontroller dem jevnlig.
- Alle nødvendige merker på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren finnes nederst på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren.

Samsvarserklæring (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette radioutstyret type SCD921, SCD923 innfrir de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på **www.philips.com/support**.

Samsvarserklæring (Storbritannia)

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette radioutstyret innfrir de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i de britiske forskriftene Statutory Instrument 2017 nr. 1206 og Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) 2023. Den fullstendige britiske samsvarserklæringen (DoC) er tilgjengelig på nett på **www.philips.com/support**.

Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Før bruk

Babyenhet

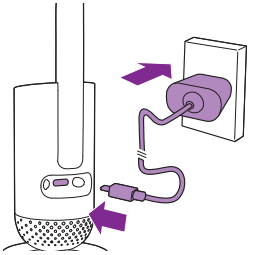

Koble strømadapteren til babyenheten og stikkontakten på veggen.

Foreldreenhet

Foreldreenheten drives av et innebygget utskiftbart litium-ion-batteri.
Følg trinnene i anvisningen nedenfor for å lade foreldreenheten:

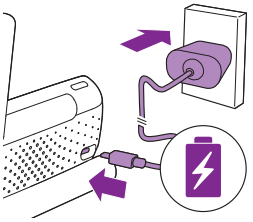

Koble strømadapteren til foreldreenheten og stikkontakten.

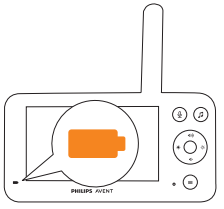

Indikatorlampen for batteristatus blinker grønt for å vise at apparatet lader.

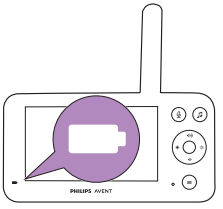

Når batteriet er fulladet, lyser batteriets statuslampe kontinuerlig hvitt.

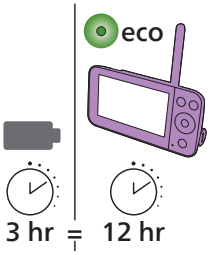

Når du lader foreldreenheten i tre timer, kan den brukes trådløst i ca. 12 timer i Eco-modus.

Hvis foreldreenheten er påskrudd under lading, vil ladingen ta omtrent dobbelt så lang tid.

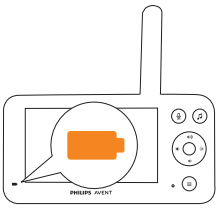

Når det oppladbare batteriet i foreldreenheten nesten er tomt, blinker batteristatusindikatoren oransje, og det gis et lydvarsel om lavt batterinivå.

Hvis batteriet i foreldreenheten er tomt, og den ikke er koblet til strømnettet, vil foreldreenheten slås av, og forbindelsen til babyenheten vil gå tapt.

Merk: Det innebygde oppladbare batteriet skal bare fjernes når apparatet skal kastes. Det anbefales at bare autoriserte personer tar ut batteriet.

Merk: Hvis batteriet er i ferd med å gå tomt, begynner det å pipe fra foreldreenheten, slik at du kanskje blir vekket.

Merk: Batteriet lades gradvis og sakte ut, selv når foreldreenheten er slått av.

Tips: Slå av foreldreenheten når du ikke bruker den, for å spare batteriet.

Tips: La foreldreenheten være koblet til strømnettet om natten.

Bruke babymonitoren

Koble sammen foreldre- og babyenheten

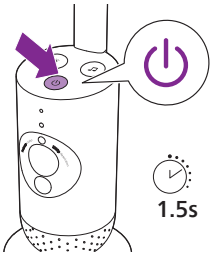

1 Trykk av/på-knappen i 1,5 sekund for å slå på babyenheten.

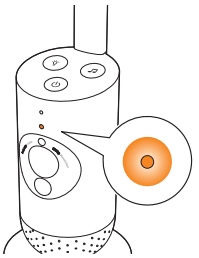

2 Når babyenheten er på, vil indikatorlampen lyse oransje under oppstart.

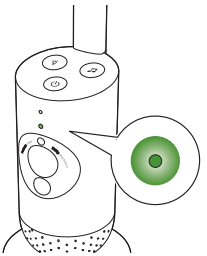

3 Babyenheten er klar til bruk når indikatorlampen lyser grønt, og du kan koble det til forelderenheten.

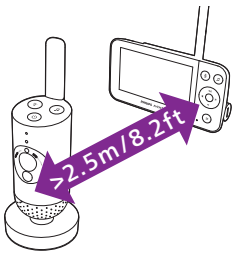

4 Kontroller at foreldreenheten og babyenheten står minst 2,5 meter fra hverandre for å unngå akustisk tilbakekobling.

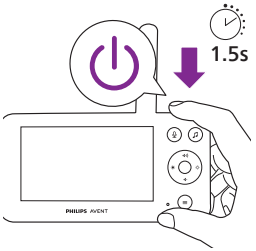

5 Trykk inn Av/På-knappen i 1,5 sekunder for å slå av foreldreenheten.

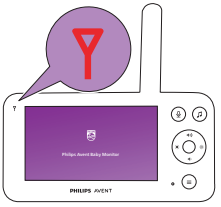

Displayet skrus på, Philips-skjoldet vises på displayet, og koblingslampen lyser rødt. Foreldreenheten begynner å søke etter babyenheten.

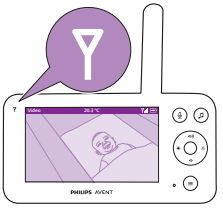

Når foreldreenheten og babyenheten er sammenkoblet, vil koblingslampen lyse hvitt på foreldreenheten, og det vises ett eller flere streker for signalststyrke på displayet.

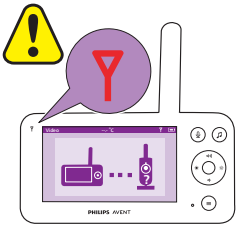

Merk: Det tar omtrent 15 sekunder å opprette en kobling mellom foreldreenheten og babyenheten.

Kontroller at babyenheten er slått på. Når babyenheten er slått av, viser displayet på foreldreenheten utenfor rekkevidde-bildet.

Hvis det ikke er opprettet noen kobling, lyser koblingslampen rødt, lydvarselet på foreldreenheten høres hvert 20. sekund, og utenfor rekkevidde-bildet vises på displayet.

Appen

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Før du begynner konfigurasjonen, må du kontrollere følgende:

- Du har trådløs Internett-tilgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er i nærheten av Wi-Fi-ruteren og får inn et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og Wi-Fi-forsterkeren har samme nettverksnavn (SSID) og passord.
- Du har passordet til Wi-Fi-nettverket. Koble alltid babymonitoren til et sikkert nettverk (se kapittelet Sikkerhet og personvern).

1 Pass på at smartenheten kjører iOS 13 eller nyere eller Android 5 eller nyere. Last ned Philips Avent Baby Monitor+-appen fra App Store eller Google Play. Bruk nøkkelordene «Philips Avent Baby Monitor+» til å søke etter appen.

2 Start appen.

Tips: Du oppnår best resultat hvis du kobler smartenheten til Internett via Wi-Fi. Deretter bruker den automatisk Wi-Fi-nettverket for å koble til babymonitoren. Når det ikke er noen Wi-Fi-tilkobling til Internett, bytter smartenheten til den mobile datatilkoblingen på 3G eller 4G. Bruk av denne datatilkoblingen kan medføre ekstra kostnader fra leverandøren, avhengig av abonnementet ditt.

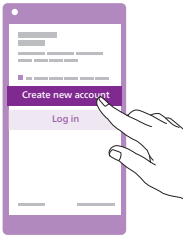

3 Følg instruksjonene på displayet for å opprette en konto.

a Sørg for at du bruker en e-postadresse som fungerer, og som du alltid har tilgang til.

b Bruk et sterkt passord (se kapittelet Sikkerhet og personvern).

c Når du mottar e-postmeldingen med bekreftelse, følger du instruksjonene i e-postmeldingen for å fortsette med opprettelsen av kontoen.

4 Følg instruksjonene i appen for å konfigurere babymonitoren.

Administrere konto

Det finnes forskjellige tilgangsrettigheter for admin-brukeren og gjestebrukere. Du kan invitere slektninger og venner som gjestebrukere og la dem overvåke babyen på smartenheter.

	Admin-bruker	Gjestebrukere
Overvåking	Video Lyd Bakgrunn Temperatur	Video Lyd Bakgrunn Temperatur
Alarmvarsel	Lyddeteksjon Bevegelsesdeteksjon Deteksjon av temperaturområde	I/T
Beroligende funksjoner	Nattlys, beroligende lyder, vuggesanger, true talk-back Taleopptak	Nattlys, beroligende lyder, vuggesanger true talk-back
Administrere konto	Invitasjon til gjestebruker	I/T

Merk: Baby Monitor+-appen støtter to administratorkontoer. Du kan invitere partneren din til å registrere seg som andre administrator og få de samme tilgangsrettighetene. Ikke del påloggingsinformasjon for admin-kontoen med noen utenfor husholdningen din.

Sikkerhet og personvern

Nettverkssikkerhet

Ikke bruk appen på et usikret Wi-Fi-nettverk. Vi anbefaler at du bare bruker babymonitoren på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Med appen kan du også bruke telefonens datanettverk (ofte kalt 3G eller 4G).

Wi-Fi-tilgangspunkt på offentlige steder, som flyplasser og hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler at du bare bruker babymonitoren på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Vi anbefaler at du ikke bruker babymonitoren på et nettverk som bruker WEP-kryptering.

Merk: Wi-Fi-nettverk som ikke krever passord er ikke sikre.

Sterke passord

Passord er avgjørende for å beskytte Wi-Fi-nettverket og kontoen mot uautorisert tilgang. Jo sterkere passordet er, desto bedre beskyttet er Wi-Fi-nettverket og kontoen.

Reglene for et sterkt passord er:

1 Har minst 8 tegn.
2 Inneholder ikke navnet ditt, babyens navn, et annet ekte navn eller et merkenavn.
3 Inneholder ikke et fullstendig ord.
4 Er svært forskjellig fra passord du har brukt tidligere.
5 Inneholder tegn fra minst to av følgende kategorier:
- Bokstaver, for eksempel: A, B, C eller a, b, c
- Tall: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboler, for eksempel: _ . @ $

Privat datasikkerhet

For å slette og derfor beskytte dine private data, tilbakestiller du babyenheten til fabrikkinnstillingene ved å trykke på Av/På-knappen i 10 sekunder når babyenheten er på før du kaster enheten.

Hvis du har kjøpt enheten bruk, anbefaler vi at du utfører følgende trinn for å tilbakestille babyenheten til fabrikkinnstillingene for å sikre enheten:

Slå på babyenheten.

Når LED-lampen har byttet fra oransje til grønn eller hvit, trykker du på Av/På-knappen i mer enn 10 sekunder til LED-lampene blinker mellom grønt og oransje, og babyenheten tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.

Hvis du ikke utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, står ikke Philips ansvarlig for prestasjonen og funksjonen til enheten, og personvernet ditt kan være i fare.

Levering av sikkerhetsoppdateringer

Vi overvåker kontinuerlig sikkerheten til programvaren som brukes i produktet. Sikkerhetsoppdateringer kommer om nødvendig gjennom programvareoppdateringer. Det kan også komme programvareoppdateringer for å gjøre feilrettinger og ytelsesforbedringer, eller for å introdusere nye produktfunksjoner. Oppdateringer kan bli gitt til fastvaren til babyenheten og foreldreenheten, eller i mobil-appen. Oppdateringer leveres trådløst til produktet uten bruk av spesielle kabler eller spesialutstyr.

Philips vil levere de nødvendige oppdateringene i minst to år etter at produktet er levert.

Systemkompatibilitet

iOS-kompatibilitet: 13 eller høyere

Android-kompatibilitet: 5 eller høyere

Plassere babymonitoren

Advarsel: Lang kabel. Kvelningsfare!

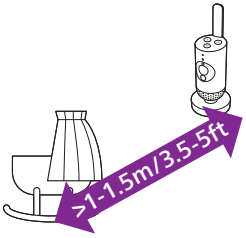

1 For optimal lyddetektering må du sørge for at babyenheten ikke er mer enn 1,5 meter fra babyen. Forsikre deg om at babyenheten er minst 1 meter unna babyen på grunn av potensiell kvelningsfare.

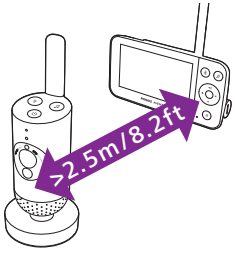

2 For å unngå akustisk feedback må du sørge for at foreldreenheten er minst 2,5 unna babyenheten.

Merk: Hvis du bruker trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-nettverk, mikrobølgeovn eller Bluetooth på 2,4 GHz og du får forstyrrelser på enten foreldre- eller babyenheten, flytter du foreldreenheten lengre unna til det ikke oppstår forstyrrelser.

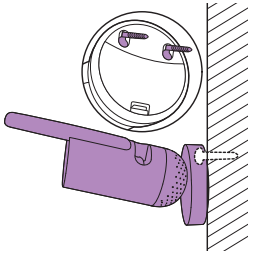

3 Det er to måter å plassere babyenheten på:

a Plasser babyenheten på en stabil, jevn og vannrett overflate.

b Monter babyenheten på veggen med skruer (følger ikke med).

Tips: Du finner veggmonteringsmalen (se kapittelet «Veggmontering») for å montere babyenheten til veggen ved slutten av denne brukerhåndboken.

Tips: Sett babyenheten høyere opp enn babyens seng eller lekegrind for å få god oversikt.

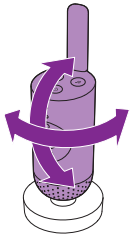

4 Babyenheten kan roteres for å sikre best mulig sikt til babyen din.

Driftsrekkevidde

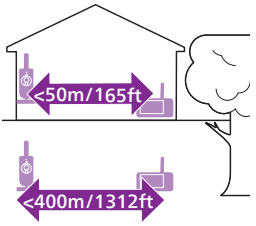

Driftsrekkevidden er opptil 50 meter innendørs og 400 meter utendørs. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer avhengig av omgivelsene og faktorer som skaper forstyrrelser. Våte og fuktige materialer forårsaker så mye forstyrrelser at tapet av rekkevidde er på opptil 100 %.

Tørre materialer	Materialtykkelse	Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Murstein, kryssfinér	< 30 cm	5-35%
Armert betong	< 30 cm	30-100%
Metallrister eller stenger	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumsplater	< 1 cm	100%

Funksjoner og innstillinger

Statuslys

Oransje

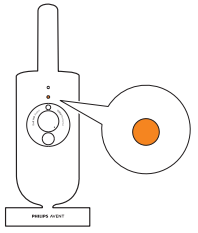

1 Lyser oransje: Babyenheten starter.

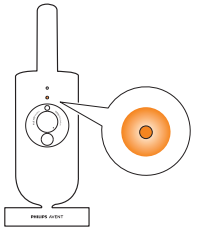

2 Blinker oransje: Babyenheten oppgraderer fastvaren. Ikke slå den av under oppgraderingen.

Merk: Babyenheten kan slå seg selv av en kort stund under fastvareoppgraderingen.

Grønn

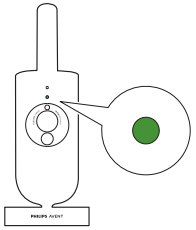

Lyser grønt: Babyenheten er klar til å kobles sammen med foreldreenheten.

Hvit

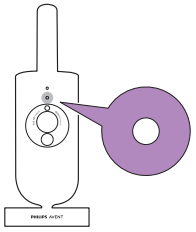

Lyser hvitt: Babyenheten er klar til å kobles sammen med foreldreenheten og appen.

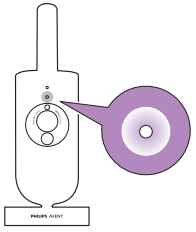

Blinker hvitt: Babyenheten kobler til hjemmenettverket.

Rødt (kun under oppsett)

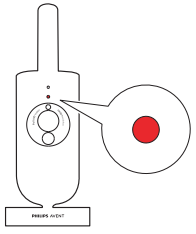

1 Lyser rødt: Babymonitoren kunne ikke koble seg til Internett.

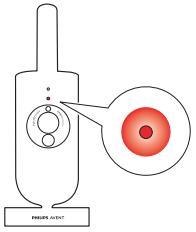

2 Blinker rødt: Du har skrevet inn feil SSID-ID eller passord.

Lilla

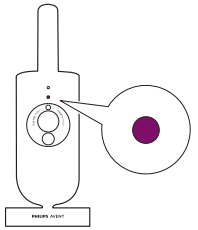

Lyser fiolett: Direktestrømming av video slås på for en eller flere appbrukere.

Volum

Høyttalervolumet på foreldreenheten kan justeres til det nivået du foretrekker.

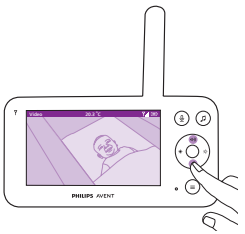

1 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å justere volumet.

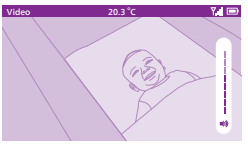

2 Volumlinjen vises på displayet for å vise det valgte volumet.

Merk: Hvis volumet er stilt inn på et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm.

Merk: Når volumlinjen er på minimumsnivået, er volumet dempet. Foreldreenheten viser et dempeikon på statuslinjen, og du vil bare motta varsler og video fra foreldreenheten.

Visningslysstyrke

Du kan justere lysstyrken på displayet til foreldreenheten til det nivået du foretrekker.

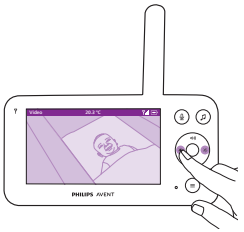

1 Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å justere lysstyrken på displayet på foreldreenheten.

2 Lysstyrkelinjen vises på displayet for å vise den valgte lysstyrken.

Merk: Foreldreenheten bruker mer strøm med høyere lysstyrke.

Lydnivålamper

Foreldreenheten overvåker kontinuerlig lydnivået på barnerommet. Lydnivålampene på foreldreenheten varsler deg hvis det er noe lyd i babyrommet.

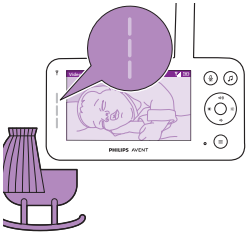

Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.

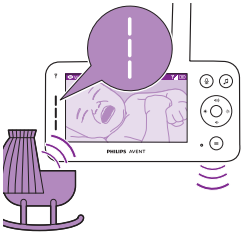

Når babyenheten registrerer en lyd, blir én eller flere lamper for lydnivå på foreldreenheten hvite. Antall lys avhenger av hvor høy lyd som registreres.

Moduser og følsomhet

Babymonitoren har tre moduser som lar deg velge hvordan du vil overvåke babyen: Video, Audio, Eco.

Følsomhetsnivået på babyenheten avgjør hva du hører gjennom foreldreenheten. Når nivået er satt høyt, vil du høre mange lyder, inkludert myke bakgrunnslyder. Når følsomhetsnivået er satt lavt, vil du bare høre de høyere lydene.

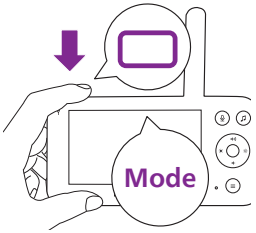

Mens babymonitoren er på, trykker du på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten. Trykk så på den øvre eller nedre delen av kontrollknappen for å veksle mellom de ulike modusene, og trykk deretter på bekreftelsesknappen for å velge ønsket modus.

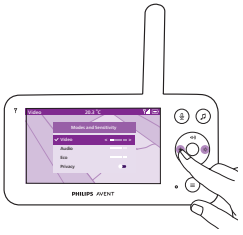

Du kan velge forskjellige følsomhetsnivåer for forskjellige moduser ved å trykke på venstre eller høyre del av kontrollknappen.

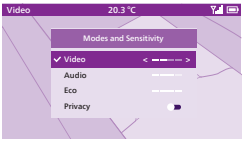

Displayet viser valgt modus.

Den valgte modusen vises også på statuslinjen.

Når du slår på enheten, vil modusen som sist ble brukt, være aktiv.

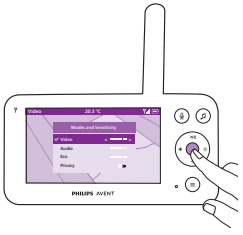

Hvis babyen kun lager myke lyder, må man, på foreldreenheten, sette følsomheten til babyenheten til et høyt nivå.

Jo høyere lyden babyen lager, desto lavere kan følsomheten stilles inn på foreldreenheten.

Merk: I lyd- og videomodus vil du ha kontinuerlig lyd når følsomhetsnivået er satt til høyeste lysstyrke. Ellers vil lave lyder dempes.

Tips: Følsomhetsnivået kan justeres slik at du alltid hører babyen, uten å bli forstyrret av andre lyder. Hvis det er mye bakgrunnsstøy, skrur du ned følsomheten slik at du ikke hører disse lydene via foreldreenheten.

Trykk på bekreftelsesknappen for å lagre de nye innstillingene.

Videomodus

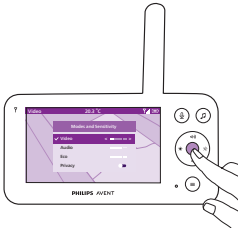

1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
2 Trykk på bekreft-knappen for å velge Video-modus.

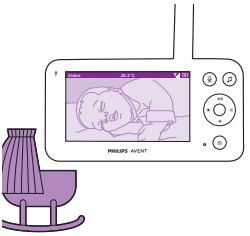

Når Video-modus er aktivert, er skjermen alltid på.

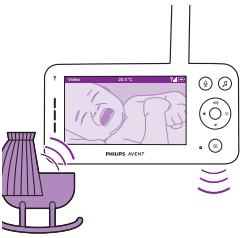

Merk: Sett følsomhetsnivået til det høyeste for å ha kontinuerlig lyd på foreldreenheten.

Lydmodus

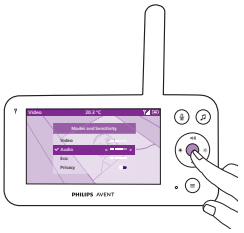

1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å bytte til lydmodus.
3 Trykk på bekreftelsesknappen for å velge lydmodus.

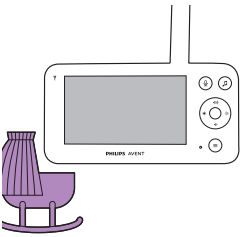

Når lydmodus er aktivert, slår skjermen på foreldreenheten seg av etter 3 sekunder.

Merk: Statuslinjen er ikke synlig når displayet er avslått.

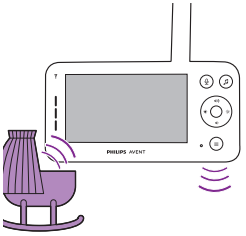

Merk: Den hvite koblingslampen viser at foreldreenheten fortsatt er på og koblet til babyenheten.

Merk: Når følsomhetsnivået ikke er angitt til høyeste nivå, blir lave lyder dempet.

Merk: Sett følsomhetsnivået til det høyeste for å ha kontinuerlig lyd på foreldreenheten. Se kapittelet «Moduser og følsomhetsnivå» for mer informasjon.

Hvis babyen lager lyd, slås lydnivålampene på, og lydene som registreres av babyenheten, overføres til foreldreenheten. Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.

Eco-modus

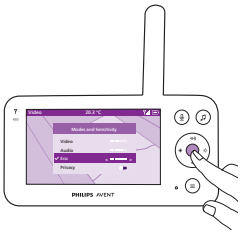

1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å skifte til Eco-modus.
3 Trykk på bekreftelsesknappen for å velge Eco-modus.

Merk: Når skjermen er på, vises den valgte modusen på statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig når displayet er avslått.

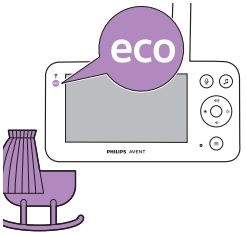

Displayet og lydnivålampene slås av når det ikke registreres noe lyd på 20 sekunder. Eco-moduslampen lyser hvitt for å vise at foreldreenheten fremdeles er på og at Eco-modus er aktiv.

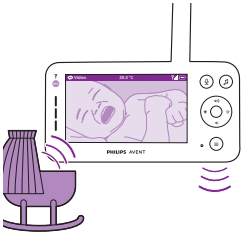

Når lyden registreres på babyenheten, slår skjermen og lydnivålyset på foreldreenheten seg på umiddelbart. Video og lyd overføres til foreldreenheten og lydnivålampene lyser hvitt.

Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.

Merk: Minimumsnivået for å aktivere lyd og skjermen er definert av følsomhetsinnstillingen.

Privatlivsfunksjon

Privatlivmodus lar deg midlertidig deaktivere kameraets direktestrømming til appen. Du kan fremdeles overvåke babyen fra foreldreenheten i den valgte modusen.

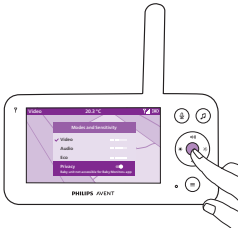

1 Trykk på modusknappen øverst til venstre på foreldreenheten.
2 Trykk nede på kontrollknappen for å bytte til Personvern-funksjonen.
3 Trykk på bekreft-knappen for å aktivere Personvern-funksjonen.

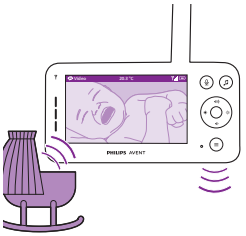

Når personvernmodus er aktivert, kan du fremdeles overvåke babyen fra foreldreenheten i valgt modus.

Merk: Når skjermen er på, vises personvernfunksjonsindikatoren i statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig når displayet er avslått.

Du kan ikke overvåke babyen fra appen når privatlivsfunksjonen er aktivert.

Tips: Du mottar et varsel fra appen når personvernfunksjonen er aktivert.

Nattlys

Du kan aktivere nattlysfunksjonen fra foreldreenheten, babyenheten eller appen.

Følg instruksjonene under for å aktivere nattlysfunksjonen fra foreldreenheten:

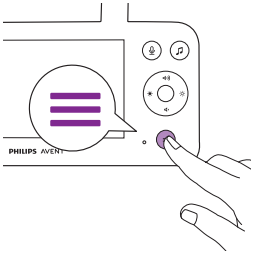

1 Trykk på menyknappen nederst til høyre på foreldreenheten.

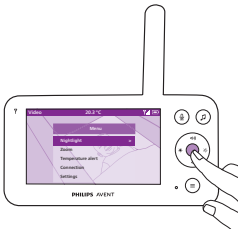

2 Velg nattlys, og trykk på bekreftelsesknappen for å angi innstillingene.

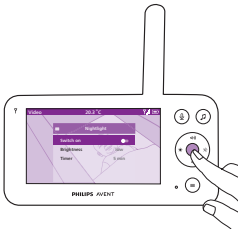

3 Trykk på bekreftelsesknappen for å slå nattlysfunksjonen av eller på.

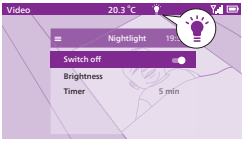

Det vises et lys-ikon på statuslinjen når nattlyset er på.



Nattlyset på babyenheten slås på.

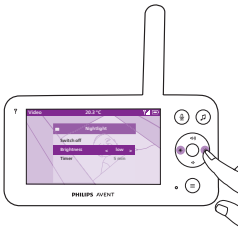

Du kan angi lysstyrken for nattlyset fra foreldreenheten.
Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge lav medium eller høy.

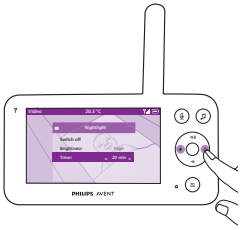

Du kan stille inn timeren for nattlyset fra foreldreenheten.
Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge ønsket tid.

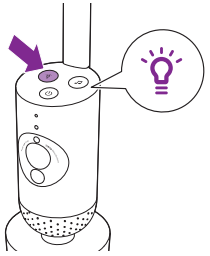

Du kan også styre nattlyset fra babyenheten.

1 Trykk på nattlysknappen på babyenheten for å slå på funksjonen.

Nattlyset slås på.

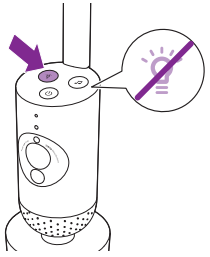

2 Trykk på nattlysknappen på nytt for å slå av.

Beroligende lyder

Du kan aktivere funksjonen for beroligende lyder fra foreldreenheten, babyenheten eller appen. Hvis du vil aktivere den fra foreldreenheten, følger du instruksjonene under:

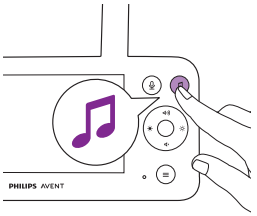

1 Trykk på beroligende lyder-knappen på foreldreenheten for å åpne menyen.

Merk: Hvis du trykker på knappen mens menyen allerede er åpen, lukkes menyen.

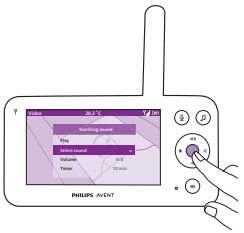

2 Trykk på den nedre delen av kontrollknappen for å bla ned til menyelementet Velg lyd, og trykk på bekreftelsesknappen for å gå til listen over beroligende lyder.

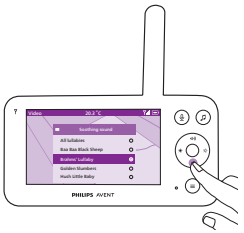

3 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å bla gjennom listen.

4 Trykk på bekreftelsesknappen for å velge eller oppheve den du vil spille av. Du kan også velge Alle vuggesanger for å spille av de fem første vuggesangene.

5 Gå til Spill av, og trykk på bekreftelsesknappen for å begynne å spille av den valgte lyden.

Hvis du vil stoppe, trykker du på bekreftelseknappen på nytt.

Statuslinjen på foreldreenheten viser navnet på lyden som spilles av.

Tips: Trykk lenge på beroligende lyder-knappen for å begynne å spille den valgte lyden.

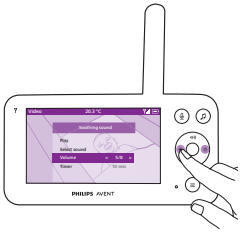

Du kan stille inn volumnivået for lyden eller vuggevisen fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge volumnivået.

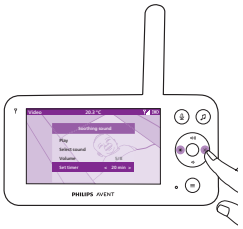

Du kan stille inn en timer for å stoppe den beroligende lyden. Gjør dette fra foreldreenheten.

Trykk på venstre eller høyre del av kontrollknappen for å velge ønsket tid.

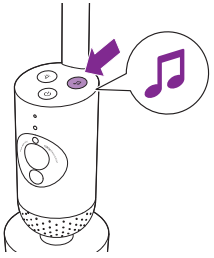

Hvis du vil aktivere funksjonen for beroligende lyder fra babyenheten, trykker du på knappen for beroligende lyder på babyenheten.

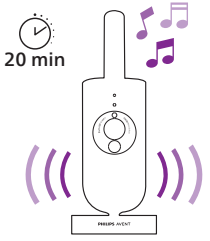

Den lyden som senest ble valgt på foreldreenheten, begynner å spilles av kontinuerlig i henhold til den siste timerinnstillingen.

Du stopper de beroligende lydene på babyenheten ved å trykke på knappen for beroligende lyder på nytt.

Toveiskommunikasjon

Du kan bruke knappen for toveiskommunikasjon på foreldreenheten for å snakke til babyen.

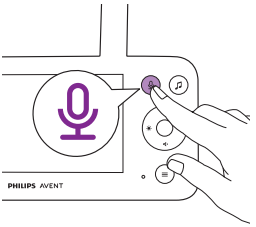

1 Trykk på knappen for toveiskommunikasjon på foreldreenheten.

2 Displayet på foreldreenheten viser ikonet for toveiskommunikasjon, som indikerer den aktive tilkoblingen. Snakk tydelig inn i mikrofonen foran på foreldreenheten med en avstand på 15–30 cm.

Babyen kan høre at du snakker i foreldreenheten. Samtidig hører du lyder som babyen lager.

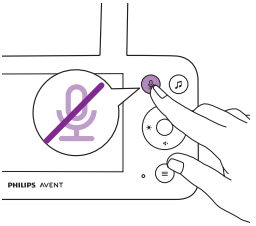

3 Trykk på knappen for toveiskommunikasjon igjen for å slå av når du er ferdig med å snakke.

Menyfunksjoner

Alle funksjonene som beskrives i de følgende delene, kan betjenes gjennom menyen på foreldreenheten.

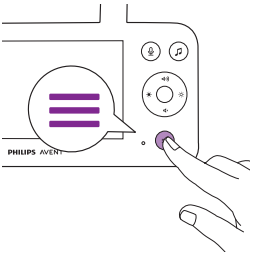

1 Trykk på menyknappen for å gå inn i menylisten.

Merk: Du går ut av menyen når du trykker på menyknappen igjen.

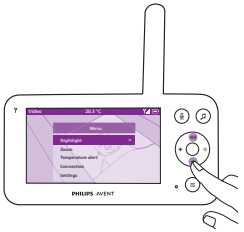

2 Bruk kontrollknappen til å navigere gjennom menyen. Det valgte menyelementet er merket lilla.

Merk: Hvis du allerede er på en av undermenyene og ønsker å bytte mellom menyfunksjoner, trykker du på menyknappen igjen for å gå tilbake til hovedmenyen.

Merk: Hvis du er på en meny og det går 8 sekunder uten at du trykker en knapp, avsluttes menyen uten at endrede innstillinger lagres.

Zoom

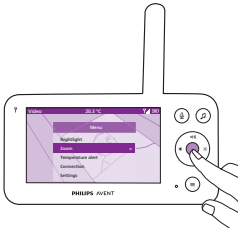

1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i zoom-menyen.

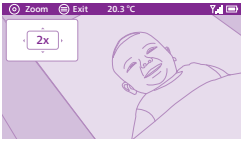

2 Trykk på bekreft-knappen for å justere videobildet. Du kan bruke øvre/nedre/høyre/venstre del av kontrollknappen til å velge hvilken del av bildet som skal vises på foreldreenheten.

3 Trykk på menyknappen for å lagre den nye innstillingen og avslutte.

4 Hvis du vil zoome ut på bildet på foreldreenheten, går du til zoom-menyen og slår av zoom-funksjonen.

Tips: Trykk lenge på bekreft-knappen i to sekunder for å få rask tilgang til zoomefunksjonen.

Temperaturvarsel

Med temperatursensoren kan du overvåke temperaturen på barnerommet.

Merk: Temperaturen på babyrommet vises på statuslinjen på foreldreenheten.

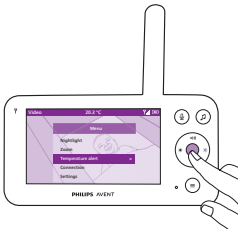

1 Trykk på bekreftelsesknappen for å få tilgang til menyen for temperaturvarsel.

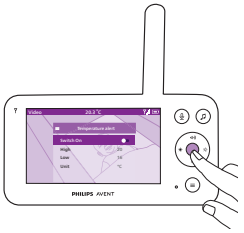

2 Temperaturvarselet kan slås av eller på; trykk på bekreftelsesknappen for å slå det på eller av.

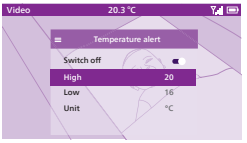

3 Hvis du vil endre maksimums- og minimumstemperaturen for temperaturvarselet, velger du de ønskede temperaturene i temperaturmenyen.

Tips: Du kan endre temperaturenheten fra C (Celsius) til F (Fahrenheit) ved å velge enhetsalternativet.

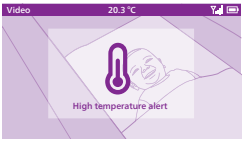

4 Trykk på venstre del av kontrollknappen for å lagre de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.

5 Foreldreenheten viser dette varselet når den målte temperaturen beveger seg ut av området mellom minimums- og maksimumsverdiene.

Kobling

Du kan velge forskjellige tilkoblingsalternativer med denne menyfunksjonen. Direct + Wi-Fi-innstillingen bidrar til å utvide den trådløse rekkevidden mellom kameraet og foreldreenheten ved å bruke Wi-Fi-ruteren som en bro.

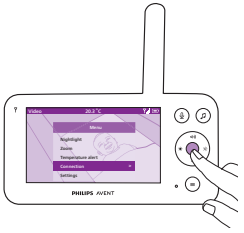

1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i tilkoblingsmenyen.

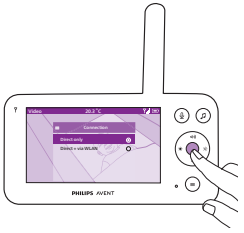

2 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen og bekreftelsesknappen for å velge ønsket tilkobling.

Innstillinger

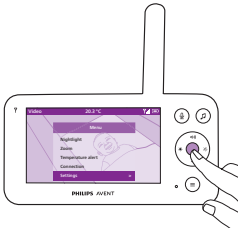

Trykk på bekreftelsesknappen for å komme til innstillingsmenyen.

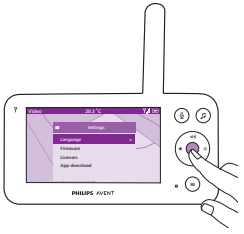

Du kan endre språket på foreldreenheten.

1 Trykk på bekreftelsesknappen for å inn på listen over språk.

2 Trykk på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å rulle gjennom alle språk, og trykk på bekreftelsesknappen for å velge ønsket språk.

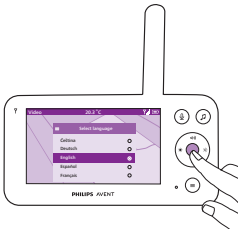

3 Trykk på bekreftelsesknappen for å lagre de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.

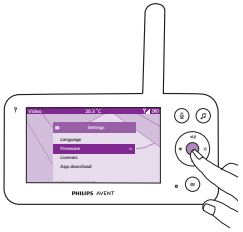

Du kan sjekke og oppdatere fastvaren på foreldreenheten.

1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i menyen.

2 Displayet viser den nyeste fastvareversjonen på foreldreenheten og babyenheten.

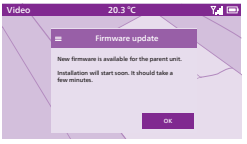

Merk: Når du ser at det finnes en oppdatering, oppdaterer du fastvare for optimal produktprestasjon.

Tips: Sørg for at foreldreenheten er koblet til strømkontakten med medfølgende adapter og er plassert i nærheten av babyenheten for å fullføre oppdateringen.

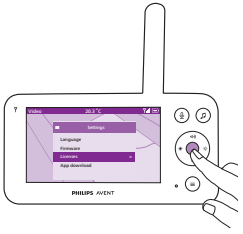

Du kan kontrollere programvarelisensen til foreldreenheten/ babymonitoren.

1 Trykk på bekreftelsesknappen for å gå inn i lisensfunksjonen.

2 Displayet viser lisensinformasjon for babymonitoren.

Rengjøring og vedlikehold

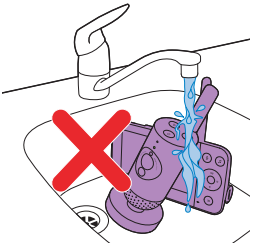

Advarsel: Ikke senk foreldreenheten, babyenheten og strømadapterne i vann, og ikke rengjør dem under springen.

Advarsel: Ikke bruk rengjøringsspray eller flytende rengjøringsmidler.

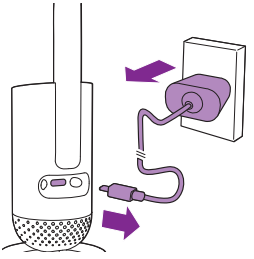

1 Slå av babyenheten, ta strømadapteren ut av babyenheten, og ta strømadapteren ut av stikkontakten.

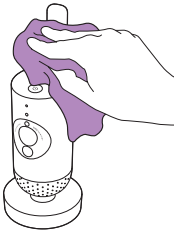

2 Rengjør babyenheten med en tørr klut.

Merk: Fingeravtrykk eller smuss på linsen på babyenheten kan virke inn på kameraytelsen. Unngå å røre linsen med fingrene.

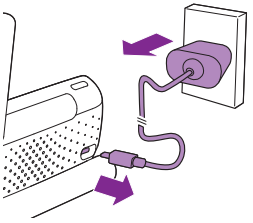

3 Slå av foreldreenheten, og ta strømadapteren ut av foreldreenheten og stikkontakten.

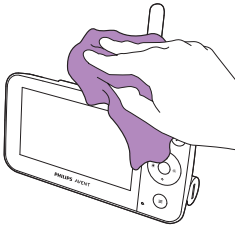

4 Rengjør foreldreenheten med en tørr klut.

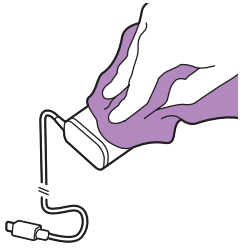

5 Rengjør adapterne med en tørr klut.

Oppbevaring

Når du ikke skal bruke babymonitoren på en lang stund, bør du oppbevare foreldreenheten, babyenheten og adapterne på et kjølig og tørt sted.

Bestille tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til **www.philips.com/parts-and-accessories** eller oppsøke din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i landet du bor i. (Du finner kontaktinformasjon i det internasjonale garantiheftet.)

Resirkulering

Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre innpakningen enkel for å dele inn i to materialer: pappkasse og polyetylen (poser, beskyttende skumark).

Fjerning av innebygd oppladbart batteri

Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. Før du fjerner batteriet, må du sjekke at støpselet til apparatet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

Merk: Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet.

Merk: Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.

Merk: For å unngå utilsiktet kortslutning av batteriene etter at de er tatt ut, må du ikke la batteripolene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler og ringer). Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.

Fremgangsmåte:

1. Bruk en mynt til å låse opp åpningene i batterirommet bak på foreldreenheten.
2. Ta av de to gummiføttene nederst på foreldreenheten.
3. Skru ut de to skruene som nå er synlige nederst på foreldreenheten.
4. Trekk batterirommet fra foreldreenheten.
5. Ta ut batteriet.

Hvis du ikke har et leverings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i landet ditt, kan du bevare miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster produktet.

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til **www.philips.com/support** eller lese i det internasjonale garantiheftet.

Generell informasjon

Oppladbart litium-ionbatteri (2600 mAh)

Wi-Fi-frekvensbånd: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: <=20 dBm e.i.r.p

Strømforsyning:

Modell:	ASSA105x-050100
Inngang:	100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Utgangseffekt:	5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
	x = E (EU-støpsel) / x = B (Britisk støpsel)
	x = C (AU-plugg) / x = F (KR-plugg)

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: >=73,62 %

Strømforbruk uten belastning (W): <0,1 W

Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til **www.philips.com/support** for en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

SLIK BRUKES DET / KOBLE TIL ENHETENE

Problem	Løsning
Hvorfor lades ikke foreldreenheten når jeg kobler den til strømmen?	Kanskje det er feil på batteriet. Kontroller statuslampen for batteriet på foreldreenheten. Hvis den lyser rødt, tar du kontakt med forbrukerstøtten i ditt land.
Jeg kan ikke laste ned og installere appen. Hva kan jeg gjøre?	Undersøk om noen av de følgende ting forhindrer en nedlasting. Er Wi-Fi signalet stabilt og sterk nok? Kjører smartenheten iOS 13 eller nyere eller Android 5 eller nyere? Har du tilstrekkelig lagringsplass på smartenheten til å installere appen? Oppga du riktig passord for App Store eller Google Play?
Hvorfor kan jeg ikke opprette forbindelse mellom foreldreenheten og babyenheten? Hvorfor forsvinner forbindelsen av og til? Hvorfor er det forstyrrelser på lyden?	Babyenheten og foreldreenheten er sannsynligvis på grensen for driftsrekkevidden, eller det er forstyrrelser fra andre trådløse enheter på 2,4 GHz. Prøv en annen plassering, reduser avstanden mellom enhetene, eller slå av andre trådløse enheter på 2,4 GHz (bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, mikrobølgeovner osv.). Det kan ta opptil 15 sekunder å gjenopprette forbindelsen mellom enhetene.
	Kanskje du har mer enn et sett med babymonitorer, eller baby- og foreldreenheten er for nær hverandre. Da må du holde dem minst 1,5 meter fra hverandre for å hindre forstyrrelser.
Hvordan kan jeg tilbakestille babyenheten til fabrikkinnstillingene?	Du kan tilbakestille babyenheten til fabrikkinnstillingene ved å trykke lenge på Av/På-knappen i 10 sekunder. Babyenheten starter på nytt og indikatorlampen blinker grønt og oransje. Tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene fullføres når indikatorlampen lyser grønt. Alle innstillingene fjernes etter tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene, inkludert den tilkoblede Wi-Fi-ruterens SSID-er og passord og tilkoblede appbrukere. Du kan tilbakestille babyenheten til fabrikkinnstillingene hvis du stopper å bruke produktet og vil overføre den til en ny bruker.

INDIKATORER PÅ FORELDREENHETEN

Problem	Løsning
Hva betyr fargen på statuslampen for batteriet?	Når foreldreenheten er koblet til strømnettet, vil fargen på statuslampen for batteriet vise: * Lyser hvitt: batteriet er fulladet. * Lyser oransje: batteriet lades. * Lyser rødt: batterifeil. Ta kontakt med forbrukerstøttesenteret i landet der du bor.
	Når foreldreenheten ikke er koblet til strømnettet, vil fargen på statuslampen for batteriet vise: * Blinker oransje: Batteriet er nesten utladet (mindre enn 10 %). Lad batteriet.

INDIKATORER PÅ FORELDREENHETEN

Problem	Løsning
Hvorfor kan ladetiden til foreldreenheten overskride tre timer?	Foreldreenheten kan være på når den lades. Når displayet på foreldreenheten hele tiden er på, tar det lengre tid å lade foreldreenheten. Slå av foreldreenheten under lading for å redusere ladetiden.
	Kanskje temperaturen har overskredet ladetoleransen, noe som kan koble ut ladekretsen som en sikkerhetsmekanisme. Hvis du vil gjenoppta ladingen, flytter du ladestasjonen bort fra varmekilder som radiatorer, varmeventiler, komfyr eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
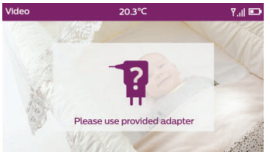	Det kan være at du ikke bruker riktig strømadapter. Hvis du ser ikonet på venstre side, betyr det at det er oppdaget feil strømadapter. Bruk alltid medfølgende adapter for optimal ladeytelse.
Hvordan starter jeg foreldreenheten på nytt?	Du kan starte foreldreenheten på nytt ved å trykke lenge på Av/På-knappen i 10 sekunder. Foreldreenheten starter da på nytt. Spesifikk brukerinformasjon og innstillinger som er lagret i minnet på foreldreenheten, for eksempel brukermodus, lysstyrke, volum, vuggevisevalg og zoom vil ikke gå tapt.

STØY/LYD

Problem	Løsning
Hvorfor kommer det en høy pipelyd fra appen, foreldreenheten og eller babyenheten?	Appen, foreldreenheten og babyenheten er kanskje for nær hverandre. Kontroller at de er minst 2,5 meter fra hverandre. Volumet på foreldreenheten eller appen kan være for høyt. Senk volumet på foreldreenheten eller appen.
Hvorfor hører jeg ingen lyd? Hvorfor hører jeg ikke at babyen gråter?	Kanskje foreldreenheten er dempet. Fjern demping ved å trykke på den øverste delen av kontrollknappen og justere volumet. Kanskje du har dempet appen. Opphev demping ved å trykke på demp-ikonet på videodisplayet.
	Følsomheten er for lav. Sett følsomheten i menyen på foreldreenheten eller appen til et høyere nivå.
	Babyenheten kan være for langt unna babyen. Sikre at babyenheten ikke er lengre enn 1,5 meter fra babyen for å få optimal lyddetektering. Nærmere enn 1 meter øker faren for kvelning.
Hvorfor reagerer appen/foreldreenheten for raskt på andre lyder enn de babyen som lager?	Følsomhetsnivået kan være stilt inn for høyt. Hvis babyen lager myke lyder, må følsomheten være høyere. Det er imidlertid slik at jo mer bråk det er på barnerommet, desto lavere kan man stille inn følsomhetsnivået. Du kan endre følsomheten til babymonitoren fra menyen på foreldreenheten.

DRIFTSTID/REKKEVIDDE

Problem	Løsning
Hvorfor fungerer babymonitoren bare på mye kortere avstand enn det som er angitt i denne brukerhåndboken?	Den angitte driftsrekkevidden mellom foreldreenheten og babyenheten er opptil 400 meter, og den gjelder bare utendørs i friluft og i synslinje. Driftsrekkevidden kan være mindre, avhengig av omgivelsene og andre forstyrrende faktorer (se tabellen i avsnittet Driftsrekkevidde). Inne i huset er driftsrekkevidden opptil 50 meter, noe som begrenses av antall og type vegger og/eller tak som er mellom foreldreenheten og babyenheten.

VIDEO SKJERM

Problem	Løsning
Hvorfor er det forstyrrelser i foreldreenheten? Hvorfor flimrer videodisplayet på foreldreenheten? Hvorfor kommer det en summelyd fra foreldreenheten?	Det kan oppstå forstyrrelser når foreldreenheten er utenfor rekkevidden til babyenheten. Hvis det er for mange vegger eller tak mellom foreldreenheten og babyenheten. Eller når andre 2,4 GHz trådløse enheter er slått på (f.eks. mikrobølgeovn, Wi-Fi-ruter). Sett foreldreenheten et annet sted, nærmere babyenheten, eller slå av andre trådløse enheter.
Hvorfor er ikke bildet på videodisplayet tydelig?	Kanskje linsen på babyenheten er skitten. Rengjør linsen med en tørr klut.
	Videooppløsningen justeres automatisk når foreldreenheten beveger seg for langt unna babyenheten. Flytt foreldreenheten nærmere babyenheten.
Hvorfor får jeg svart/hvitt-bilder i stedet for farger?	Babymonitoren har byttet til nattsyn-modus fordi rommet babymonitoren står i, er mørkt. Hvis det er nok lys i rommet, kan problemet være at lyssensoren på babymonitoren er tildekket eller skitten. Sørg for at denne sensoren er fullt eksponert for lyset i rommet.
Jeg mister ofte tilkoblingen til appen. Hva er galt?	Kontroller at statuslampen lyser grønt. Kontroller at Wi-Fi-signalet i rommet der babymonitoren er plassert, er sterkt nok og stabilt. Hvis dette ikke er tilfelle, trenger du en Wi-Fi-forsterker for å få et sterkt og stabilt signal. Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og Wi-Fi-forsterkeren har samme SSID, og at du bruker det samme passordet på ruteren og forsterkeren.
	Hvis statuslampen foran på babymonitoren lyser helt hvitt, men du fortsatt mister forbindelsen, kan det være et problem med Internett-tilkoblingen til ruteren, smartenheten eller babymonitoren. Kontroller Wi-Fi-signalet på smarttelefonen eller 3G- eller 4G-hastigheten ved å prøve å se en film, for eksempel på YouTube. Eller tilbakestill Wi-Fi-ruteren.
	Kanskje du har aktivert privatlivsfunksjonen. Kontroller statuslampen på babyenheten. Hvis den er grønn, er privatlivsfunksjonen på. Deaktiver denne når du må gjenoppta visning på appen.

APP/KONFIGURASJON

Problem	Løsning
Jeg kan ikke konfigurere babymonitoren. Jeg ender opp med skjermbildet for tilkoblingsfeil hver gang jeg prøver. Hva er galt?	Kontroller at smartenhetene dine bruker samme Wi-Fi-nettverk som du ønsker å koble babymonitoren til.
	Kontroller statuslampen på babyenheten. Hvis det blinker rødt, oppga du feil passord. Start konfigurasjonsprosessen på nytt. Oppgi Wi-Fi-passordet på nytt og forsikre deg om at det er riktig.
	Det kan hende at ruterens SSID (nettverksnavnet) eller passordet inneholder spesialtegn. Hvis det gjør det, endrer du navnet på ruterens SSID eller passordet.
	Hvis statuslampen lyser kontinuerlig rødt under forsøk på å koble til, er babymonitoren koblet til ruteren, men klarer ikke å koble til internett. Kontroller deretter om du har tilgang til 2,4 GHz Wi-Fi ved å prøve å få tilgang til andre apper, f.eks. YouTube, Facebook osv. Hvis andre apper ikke svarer, må du forsikre deg om at du har internett-tilgang. Hvis det er internett-tilgang, kan det være at serveren for tiden ikke er tilgjengelig. Prøv å konfigurere igjen senere.
	Kanskje du har prøvd å koble babymonitoren til et 5 GHz-nettverk. Kontroller at du har valgt en SSID til en nettverk som støtter 2,4 GHz.
Jeg har problemer med å få babymonitoren til å lese Wi-Fi-QR-koden på smartenheten. Hva kan jeg gjøre?	Sørg for at du holder QR-koden minst 5–15 cm fra linsen på babymonitoren. Prøv å dra smartenheten noe opp, ned, til venstre eller høyre, for å sikre at QR-koden er rett foran linsen på babymonitoren. Du kan også bevege smartenheten nærmere eller lenger unna fra babymonitorens linse, for å få riktig fokus. Sikre at det er nok lys i rommet, men unngå for sterkt lys. Etter at babymonitoren har lest QR-koden, kan du høre et bekreftelseslydsignal og se at statuslampen på babyenheten lyser hvitt.
	Kanskje du ikke har fjernet beskyttelsesfolien på babymonitorens linse? Fjern folien.
	Kanskje du dekker til deler av QR-koden med hånden? Hold enheten på en slik måte at du ikke dekker til QR-koden med hånden.
Jeg ser ikke babyen. Hva er feil?	Kontroller om Wi-Fi-signalet er sterkt nok i rommet som babymonitoren er plassert i.
	Wi-Fi-statuslampen foran på babymonitoren må lyse helt hvitt.
	Kanskje det allerede er tre personer som overvåker babyen? Appen tillater bare at tre personer ser på samtidig. Hvis du har administratorrettigheter, kan du fjerne tilgang for en av gjestene, for å kunne se selv.
	Kanskje du har slått på privatlivsfunksjonen, som midlertidig vil bryte forbindelsen mellom babyenheten og Wi-Fi-ruteren? Privatlivsfunksjonen kan slås av i foreldreenheten. (Se kapittelet Privatlivsfunksjon)

APP/KONFIGURASJON

Problem	Løsning
Hvorfor varsler ikke appen meg om at babyen gråter?	Kontroller om babymonitoren er koblet til Wi-Fi-nettverket. Statuslampen foran på babymonitoren må lyse kontinuerlig hvitt.
	Lydterskelen for varsling kan være innstilt på et for høyt nivå. I så fall vil appen bare varsle deg når babyen lager mye lyd. Åpne innstillingene til appen for å senke lydterskelen, slik at du blir varslet raskere.
	Kanskje du har dempet smarttelefonen – slå på volumet.
	Kontroller at du har aktivert varslingsfunksjonen i appens innstillinger.
	Kontroller at du har aktivert varslingsfunksjonen i smartenhetens innstillinger.
	Sjekk om du har visningsrettigheter som gjest. Varslingsfunksjonen er deaktivert for gjestebrukere.
Hvorfor kan ikke partneren min og jeg koble til babymonitoren samtidig?	Hvis du vil dele samme tilgang som partneren din, kan du vurdere å dele den samme administratorkontoen for å logge deg på appen. Hvis du konfigurerer appen på en annen enhet med en annen påloggingskonto, kobles den tidligere tilkoblede brukeren automatisk fra.
	Hvis du ikke ønsker at partneren din skal ha full tilgang, kan du invitere partneren din til å logge på som gjestebruker. Tilgangsrettigheter for gjestebrukere er begrenset. Se kapittelet Kontoadministrasjon for mer informasjon.
Hvorfor kan jeg ikke snakke med babyenheten etter at jeg har trykket på knappen for toveiskommunikasjon på appen?	Kanskje partneren din snakker med babyen fra foreldreenheten? Foreldreenheten har høyere prioritet når du bruker funksjonen for toveiskommunikasjon.
Hvordan kan jeg bli gjestebruker?	For å bli gjestebruker må du registrere en Philips Avent Connected Baby Monitor-konto, før du kan se direktestrømming av video. Opprett kontoen som forklart i appen, og kontakt administratoren når du er klar for å få invitasjonen.
Jeg er allerede gjestebruker, hvorfor kan jeg ikke se noe når jeg åpner appen?	Kanskje administratoren midlertidig har slått på privatmodus? Du skal ha mottatt en melding om dette.
	Babymonitoren kan være frakoblet. Hvis du vil motta et varsel når babymonitoren frakobles i fremtiden, slår du på varsler i appens innstillingsmeny.
Må jeg ha appen åpen for å overvåke babyen?	Nei, appen kan overvåke i bakgrunnen mens du gjør andre ting. Slå på bakgrunnsovervåking i innstillingsmenyen for appen. Du vil da motta varsler på skjermen når babyen lager lyd.

APP/KONFIGURASJON

Problem	Løsning
Kan jeg bruke flere babymonitorer med samme app?	Du kan koble til flere babymonitorer i appen, men du kan bare vise videoen fra én babymonitor om gangen. Du vil motta varsler fra de andre babymonitorene som er tilkoblet. Hvis du mottar et varsel og trykker på det, vil appen ta deg direkte til denne babymonitoren. Du kan også velge den babymonitoren du vil vise, fra listen.
Er babymonitoren sikret mot hackere?	Vi gjør alt vi kan for å forhindre hacking ved å komme med hyppige sikkerhetsoppdateringer. Sørg for at du alltid bruker den nyeste app-programvaren og babymonitor-fastvaren. Hvis du mister smartenheten, må du tilbakestille babymonitoren til fabrikkinnstillingene for å fjerne enhver tilkobling. Du kan også logge på appen fra en annen smartenhet, og slette kontoen. Hvis du er den eneste administratoren, vil alle gjestebrukere også bli koblet fra babymonitoren.
Jeg har mistet smarttelefonen. Hvordan kan jeg forhindre at fremmede ser på babyen?	Logg på appen fra en annen smartenhet og slett kontoen din. Hvis du er den eneste administratoren, vil dette koble alle gjestebrukere av appen fra babymonitoren. Du kan også tilbakestille babymonitoren til fabrikkinnstillinger for å aktivere alle tilkoblinger til enheten du har mistet. Trykk lenge på Av/På-knappen på babyenheten i 10 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.
Blir jeg varslet om oppgraderinger av appen eller programvaren til babymonitoren?	Ja, du vil motta et varsel på smarttelefonen om å oppgradere via App Store eller Google Play. Dette vil skje med jevne mellomrom. Oppgraderingsvarsler for fastvaren til babymonitoren vises i appen sammen med instruksjoner om hvordan du oppgraderer.
Telefonen eller nettbrettet blir varmt når jeg bruker appen. Er dette normalt?	Enheten kan bli varm fordi den trenger strøm for å vise høykvalitetsvideo. Dette skader ikke enheten. Enheten varmes ikke opp når du kjører appen i bakgrunnen.

Veggmontering

Utskriftsanvisninger:
Skriv ut denne siden i 100 % skala og bruk malen til å markere posisjonen for hullene for skriene på veggen nøyaktig.

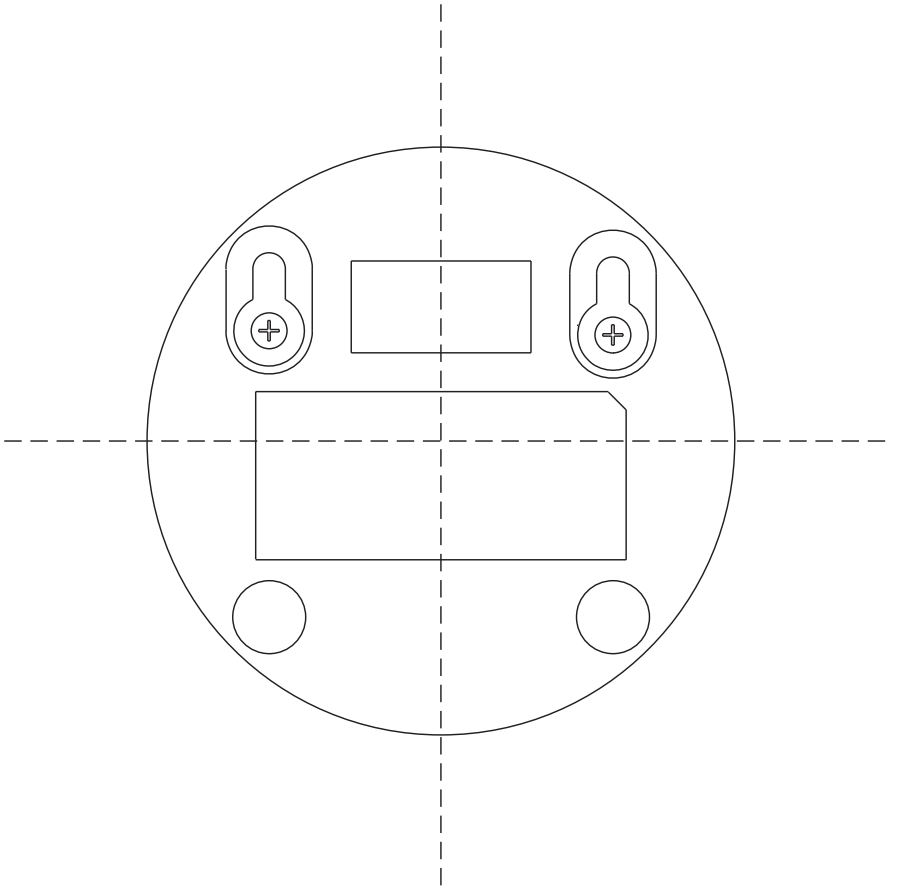

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips Avent! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips Avent, zarejestruj zakupiony produkt na stronie **www.philips.com/welcome**.

Elektroniczna niania Philips Avent Connected umożliwia bezpieczne monitorowanie dziecka z dowolnego miejsca. Nasz system bezpiecznego połączenia zapewnia stały kontakt z Twoim maleństwem. Dzięki aplikacji Baby Monitor+ możesz m.in. mieć stałą kontrolę, nawet gdy jesteś daleko.

Opis ogólny

1 Odbiornik
2 Wskaźnik połączenia
3 Wskaźnik trybu Eco
4 Wskaźniki poziomu dźwięku
5 Wskaźnik stanu akumulatorów
6 Wyświetlacz
7 Przycisk potwierdzenia
8 Mikrofon
9 Przycisk MENU
10 Przycisk sterowania (nawigacja menu/głośność/jasność)
11 Przycisk dwukierunkowej komunikacji
12 Przycisk uspokajających dźwięków
13 Włącznik/wyłącznik
14 Składana antena
15 Przycisk trybu
16 Gniazdo zasilacza
17 Głośnik
18 Komora baterii
19 Nadajnik
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Lampka nocna
23 Przycisk lampki nocnej
24 Przycisk uspokajających dźwięków
25 Włącznik/wyłącznik
26 Wskaźnik stanu
27 Czujnik jasności otoczenia
28 Lampka podczerwieni
29 Otwory do montażu na ścianie
30 Antena
31 Gniazdo zasilacza
32 Głośnik
33 Czujnik temperatury
34 Zasilacz (2x)

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją w razie potrzeby.

WAŻNE

Elektroniczna niania służy jedynie jako pomoc w opiece. Nie powinna zastępować odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w domu. Zawsze zostawiaj dziecko pod opieką kogoś, kto będzie w stanie go pilnować i się nim zaopiekować.

Ograniczenie odpowiedzialności

Należy pamiętać, że podczas korzystania z elektronicznej niani cała odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. Firma Koninklijke Philips N.V. i jej spółki zależne nie odpowiadają za działanie elektronicznej niani ani za korzystanie z niej i nie będą odpowiedzialne za skutki używania tego urządzenia.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem. Nigdy nie używaj elektronicznej niani w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody.
- Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na elektronicznej niani ani nie przykrywaj jej. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostrzeżenie

- Długi kabel. Ryzyko uduszenia!
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Ze względów bezpieczeństwa nie modyfikuj ani nie odcinaj żadnej części zasilacza i jego przewodu.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Zabezpiecz przewód sieciowy w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach oraz w miejscu, w którym przewód wychodzi z urządzenia.

- Umieść elektroniczną nianię w taki sposób, aby przewód nie znajdował się w progu lub przejściu. Jeśli umieścisz elektroniczną nianię na stole lub na niskiej szafce, zadbaj o to, żeby kabel zasilający nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Upewnij się, że przewód nie leży na podłodze, gdzie ktoś może się o niego potknąć.
- Elementy opakowania (plastikowe torby, tekturowe pudła itp.) przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ nie służą do zabawy.
- Nie należy otwierać obudowy nadajnika ani odbiornika, gdyż grozi to porażeniem prądem.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii i akumulatorów

- Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu oraz jego baterii i akcesoriów należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami i zachować je na przyszłość. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do zagrożenia lub poważnych obrażeń ciała. Akcesoria znajdujące się w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Philips. Korzystaj jedynie z odłączanego zasilacza serii ASSA105x-050100 (x = B, C, E lub F).
- Używaj golarki, ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 0 °C do 40 °C.
- Produkt i baterie należy chronić przed ogniem i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Nie wolno otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani rozmontowywać produktu lub baterii, aby nie dopuścić do przegrzania albo uwolnienia toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarcia, przeładowywać ani ładować baterii w odwrotnym ustawieniu.
- W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

Przestroga

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Podczas pracy z adapterami, wtyczkami i przewodem sieciowym upewnij się, że Twoje ręce są suche.
- Pokrywy śrub / gumowa podkładka mogą odkleić się od urządzenia. Należy regularnie sprawdzać ich stan.
- Wszystkie wymagane oznaczenia na nadajniku, odbiorniku i zasilaczu znajdują się na spodzie nadajnika, odbiornika i zasilacza.

Deklaracja zgodności (UE)

Philips Consumer Lifestyle B.V. oświadcza niniejszym, że typy urządzeń radiowych SCD921, SCD923 spełniają wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne Dyrektywy 2014/53/UE. Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna na stronie **www.philips.com/support**.

Deklaracja zgodności (UK)

Firma Philips Consumer Lifestyle B.V. niniejszym oświadcza, iż produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami brytyjskiego rozporządzenia ustawowego nr 1206 z 2017 r. oraz przepisów z 2023 r. o bezpieczeństwie produktów i infrastrukturze telekomunikacyjnej (wymagania dotyczące bezpieczeństwa odpowiednich produktów z możliwością podłączenia). Pełny tekst brytyjskiej Deklaracji zgodności (DoC) jest dostępny na stronie **www.philips.com/support**.

Zgodność ze standardami EMF

Ten produkt spełnia wszystkie normy i jest zgodny z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Przygotowanie do użycia

Nadajnik

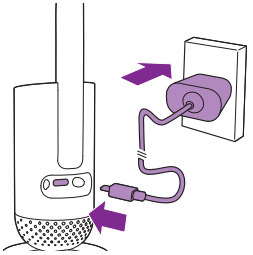

Podłącz zasilacz do nadajnika i gniazdka elektrycznego.

Odbiornik

Odbiornik jest zasilany przez wbudowany akumulator litowo-jonowy.
Aby naładować odbiornik, wykonaj następujące czynności:

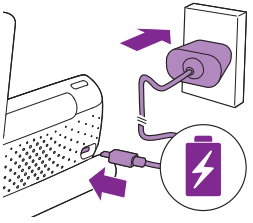

Podłącz zasilacz do odbiornika i gniazdka elektrycznego.

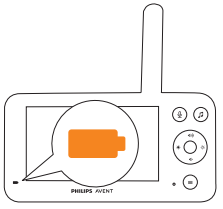

Gdy włączy się pomarańczowy wskaźnik stanu akumulatora, oznacza to, że trwa ładowanie urządzenia.

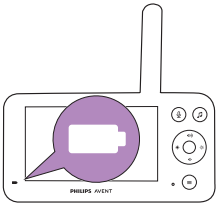

Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik naładowania akumulatora zacznie świecić na biało.

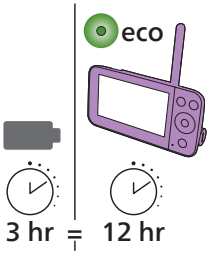

Po ładowaniu odbiornika przez 3 godziny można go używać bezprzewodowo do 12 godzin w trybie Eco.

Jeśli odbiornik jest włączony podczas ładowania, ładowanie trwa około dwa razy dłużej.

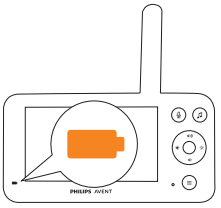

Gdy akumulator odbiornika jest niemal całkowicie rozładowany, wskaźnik stanu akumulatora miga na pomarańczowo i emitowane jest ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Jeśli akumulator odbiornika jest rozładowany i nie jest podłączony do sieci elektrycznej, odbiornik wyłączy się i połączenie z nadajnikiem zostanie przerwane.

Uwaga: Wbudowany akumulator można wyjąć wyłącznie przed wyrzuceniem urządzenia. Zaleca się, aby akumulator wyjmowały tylko upoważnione osoby.

Uwaga: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, odbiornik emituje sygnał dźwiękowy informujący o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Uwaga: Akumulatory stopniowo i bardzo powoli rozładowują się, nawet gdy odbiornik jest wyłączony.

Wskazówka: Aby oszczędzać akumulator, wyłącz odbiornik, gdy nie jest używany.

Wskazówka: W nocy odbiornik powinien być podłączony do sieci elektrycznej.

Korzystanie z elektronicznej niani

Nawiązywanie połączenia pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem

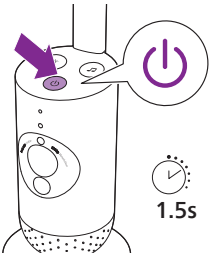

1 Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 1,5 s, aby włączyć nadajnik.

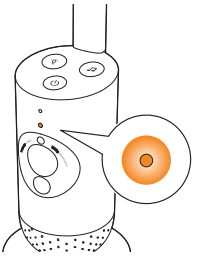

2 Podczas uruchamiania nadajnika zapala się pomarańczowy wskaźnik.

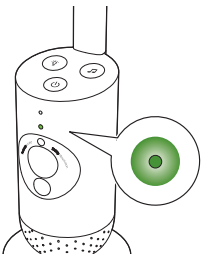

3 Nadajnik jest gotowy do użytku, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono. Można go teraz podłączyć do odbiornika.

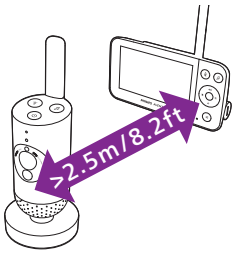

4 Nadajnik powinien znajdować się w odległości co najmniej 2,5 metra od odbiornika, aby uniknąć efektu fali akustycznej.

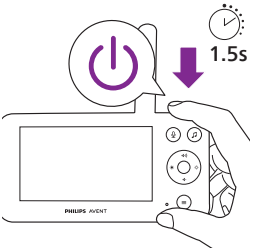

5 Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 1,5 s, aby włączyć odbiornik.

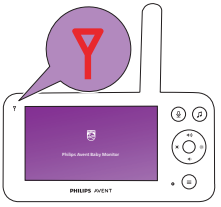

Wyświetlacz włączy się, na wyświetlaczu pojawi się ekran Philips, a wskaźnik połączenia zmieni kolor na czerwony. Odbiornik rozpocznie wyszukiwanie nadajnika.

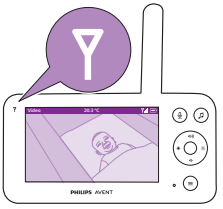

Gdy odbiornik i nadajnik są połączone, wskaźnik połączenia na odbiorniku zmienia kolor na biały i na wyświetlaczu pojawia się jeden lub więcej pasków siły sygnału.

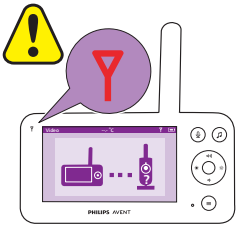

Uwaga: Ustanowienie połączenie między nadajnikiem i odbiornikiem trwa około 15 sekund.

Upewnij się, że nadajnik jest włączony. Po wyłączeniu nadajnika na odbiorniku wyświetli się symbol położenia poza zasięgiem.

Jeśli nie zostanie nawiązane połączenie, wskaźnik połączenia zacznie świecić na czerwono, co 20 sekund będzie emitowany sygnał dźwiękowy odbiornika, a na wyświetlaczu pojawi się symbol położenia poza zasięgiem.

Aplikacja

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że:

- Posiadasz bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Jesteś wystarczająco blisko routera Wi-Fi, aby mieć dobry sygnał.
- Jeżeli korzystasz ze wzmacniacza Wi-Fi, upewnij się, że router i wzmacniacz posiadają ten sam identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz że korzystasz z tego samego hasła do obu urządzeń.
- Masz pod ręką hasło swojej sieci Wi-Fi. Zawsze podłączaj elektroniczną nianię do bezpiecznej sieci (patrz rozdział „Bezpieczeństwo i prywatność").

1 Korzystasz z urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym albo z systemem Android 5 lub nowszym. Pobierz aplikację Philips Avent Baby Monitor+ ze sklepu App Store lub Google Play. Użyj słów kluczowych „Philips Avent Baby Monitor+", aby wyszukać aplikację.

2 Uruchom aplikację.

Wskazówka: Najlepsze rezultaty można uzyskać poprzez podłączenie urządzenia do Internetu przez sieć Wi-Fi. Następnie automatycznie łączy się ono z elektroniczną nianią za pomocą sieci Wi-Fi. W przypadku braku połączenia Wi-Fi z Internetem urządzenie przełącza się na połączenie transmisji danych 3G lub 4G. Korzystanie z tego połączenia transmisji danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami naliczanymi przez operatora, w zależności od abonamentu.

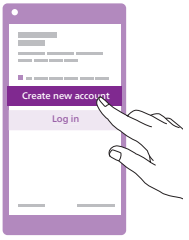

3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć konto.

a Upewnij się, że korzystasz z działającego adresu e-mail, za pomocą którego można się z Tobą skontaktować.

b Użyj silnego hasła (patrz rozdział „Bezpieczeństwo i prywatność").

c Po otrzymaniu wiadomości e-mail z weryfikacją postępuj zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi, aby kontynuować tworzenie konta.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować elektroniczną nianię.

Zarządzanie kontem

Istnieją różne uprawnienia dostępu dla użytkowników Administrator i Gość. Możesz zaprosić krewnych lub znajomych jako gości i pozwolić im monitorować swoje dziecko za pomocą urządzeń przenośnych.

Lampka nocna, uspokajające dźwięki, kołysanki, funkcja dwukierunkowej komunikacji

	Administrator	**Użytkownicy-goście**
Monitorowanie	Wideo Audio Tło Temperatura	Wideo Audio Tło Temperatura
Powiadomienie o alarmach	Wykrywanie dźwięku Wykrywanie ruchu Wykrywanie zakresu temperatury	Niedostępne
Funkcje uspokajające	Lampka nocna, uspokajające dźwięki, kołysanki, funkcja dwukierunkowej komunikacji Nagrywanie głosu	Lampka nocna, uspokajające dźwięki, kołysanki, funkcja dwukierunkowej komunikacji
Zarządzanie kontem	Zaproszenie dla gościa	Niedostępne

Uwaga: Aplikacja Baby Monitor+ obsługuje dwa konto administratora. Możesz zaprosić partnera do zalogowania się jako drugi administrator, który będzie miał takie sama prawa dostępu. Nie udostępniaj danych uwierzytelniających administratora osobom spoza Twojego gospodarstwa domowego.

Bezpieczeństwo i prywatność

Bezpieczeństwo sieci

Nie używaj aplikacji w niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Zalecamy korzystanie z elektronicznej niani wyłącznie w sieci Wi-Fi chronionej szyfrowaniem WPA2 lub wyższym. Aplikacja umożliwia także korzystanie z sieci danych telefonu (określanej często jako 3G lub 4G).

Punkty dostępu Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak lotniska i hotele, są wygodne, ale często nie są bezpieczne.

Zalecamy korzystanie z elektronicznej niani wyłącznie w sieci Wi-Fi chronionej szyfrowaniem WPA2 lub wyższym. Nie zalecamy korzystania z elektronicznej niani w sieci, w której jest stosowane szyfrowanie WEP.

Uwaga: Sieci Wi-Fi, które nie wymagają hasła, nie są bezpieczne.

Silne hasła

Hasła są niezbędne do ochrony sieci Wi-Fi i konta przed nieautoryzowanym dostępem. Im silniejsze hasło, tym lepsza ochrona sieci Wi-Fi i konta.

Zasady silnego hasła są następujące:

1 ma co najmniej 8 znaków,
2 nie zawiera imienia i nazwiska, imienia dziecka, innego prawdziwego imienia i nazwiska ani nazwy marki,
3 nie zawiera pełnego słowa,
4 różni się znacznie od haseł używanych wcześniej,
5 zawiera znaki z co najmniej dwóch z następujących kategorii:

- Litery, na przykład: A, B, C lub a, b, c
- Liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbole, na przykład: _ . @ $

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby usunąć, a tym samym chronić swoje dane osobowe, przed wyrzuceniem urządzenia przywróć ustawienia fabryczne niani elektronicznej, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 10 sekund, gdy urządzenie jest włączone.

Jeśli jesteś posiadaczem używanego urządzenia, zalecamy wykonanie następujących kroków w celu przywrócenia ustawień fabrycznych nadajnika i zabezpieczenia urządzenia:

Włącz nadajnik.

Gdy dioda LED zmieni kolor z pomarańczowego na zielony lub biały, naciskaj włącznik/wyłącznik przez ponad 10 sekund, aż dioda LED zacznie błyskać na zielono i pomarańczowo i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne nadajnika.

Jeśli nie przywrócisz ustawień fabrycznych, firma Philips nie będzie odpowiedzialna za wydajność i funkcje urządzenia, a Twoja prywatność może zostać naruszona.

Zapewnienie aktualizacji zabezpieczeń

Nieustannie monitorujemy bezpieczeństwo oprogramowania używanego w produkcie. W razie potrzeby aktualizacje zabezpieczeń będą dostarczane w ramach aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania mogą być również dostarczane w celu zapewnienia rozwiązania problemów i poprawy wydajności lub wprowadzania nowych funkcji produktu. Aktualizacje mogą dotyczyć oprogramowania sprzętowego nadajnika i odbiornika oraz aplikacji mobilnej. Aktualizacje są dostarczane bezprzewodowo do produktu bez użycia specjalnych kabli lub sprzętu.

Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje przez okres co najmniej dwóch lat od daty dostawy produktu.

Zgodność systemu

Zgodność z systemem iOS: w wersji 13 lub nowszy

Zgodność z systemem Android: w wersji 5 lub nowszy

Umiejscowienie elektronicznej niani

Ostrzeżenie: Długi kabel. Ryzyko uduszenia!

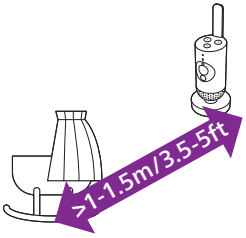

1 Aby zapewnić optymalne wykrywanie dźwięku, nadajnik powinien znajdować się w odległości nie większej niż 1,5 m od dziecka. Nigdy nie ustawiaj nadajnika bliżej niż 1 m od dziecka ze względu na potencjalne ryzyko uduszenia.

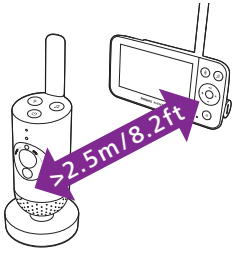

2 Aby uniknąć sprzężeń akustycznych, upewnij się, że odbiornik znajduje się w odległości co najmniej 2,5 m od nadajnika.

Uwaga: W przypadku korzystania z telefonu bezprzewodowego, bezprzewodowego wideo, sieci Wi-Fi, kuchenki mikrofalowej lub urządzenia z funkcją Bluetooth na 2,4 GHz i występowania zakłóceń w działaniu odbiornika lub nadajnika należy odsunąć odbiornik od źródła zakłóceń aż do ich ustąpienia.

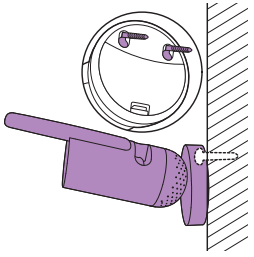

3 Możliwe są 2 sposoby ustawienia nadajnika:

a Zawsze stawiaj urządzenie na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.

b Przymocuj nadajnik do ściany za pomocą wkrętów (do nabycia osobno).

Wskazówka: Szablon uchwytu ściennego (patrz rozdział „Uchwyt ścienny”) umożliwiający zamontowanie nadajnika na ścianie znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Wskazówka: Ustaw nadajnik w miarę wysoko, aby uzyskać dobry widok na łóżeczko lub kojec dla dziecka.

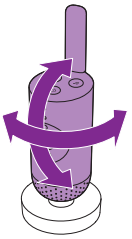

4 Obróć nadajnik tak, aby jak najlepiej widzieć dziecko.

Zasięg działania

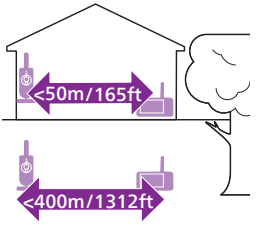

Zasięg działania wynosi do 50 metrów w pomieszczeniach i 400 metrów na zewnątrz. Zasięg działania elektronicznej niani zmienia się w zależności od otoczenia i czynników powodujących zakłócenia. Mokre i wilgotne materiały powodują tak duże zakłócenia, że utrata zasięgu wynosi do 100%.

Suche materiały	Grubość materiału	Utrata zasięgu
Drewno, tynk, tektura, szkło (bez metalowych, drucianych i ołowianych części)	< 30 cm	0-10%
Cegła, sklejka	< 30 cm	5-35%
Żelbeton	< 30 cm	30-100%
Metalowe kraty lub pręty	< 1 cm	90-100%
Blacha metalowa lub aluminiowa	< 1 cm	100%

Funkcje i ustawienia

Wskaźnik stanu

Pomarańczowy

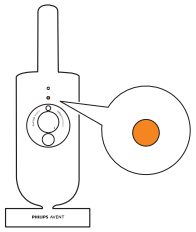

1 Świeci na pomarańczowo w sposób ciągły: nadajnik się uruchamia.

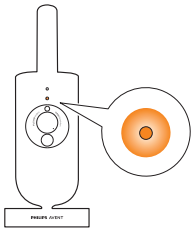

2 Miga na pomarańczowo: nadajnik aktualizuje oprogramowanie sprzętowe. Nie wyłączaj go podczas aktualizacji.

Uwaga: Nadajnik może się na krótko wyłączyć podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Zielony

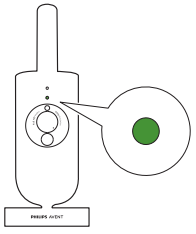

Wskaźnik świeci na zielono: nadajnik jest gotowy do połączenia z odbiornikiem.

Biały

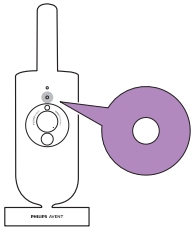

Świeci na biało w sposób ciągły: nadajnik jest gotowy do połączenia z odbiornikiem i aplikacją.

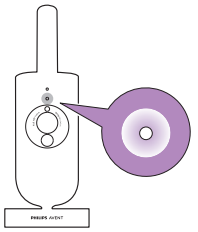

Miga na biało: nadajnik łączy się z siecią domową.

Czerwony (tylko przy konfiguracji)

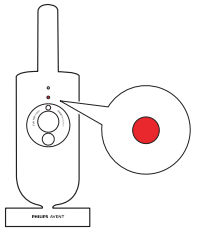

1 Świeci na czerwono w sposób ciągły: elektroniczna niania nie może połączyć się z Internetem.

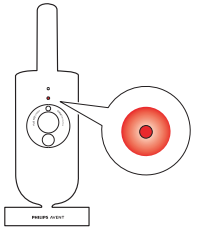

2 Miga na czerwono: wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID lub hasło.

Fioletowy

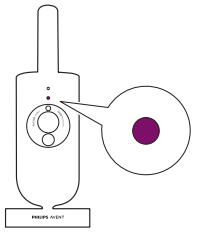

Świeci na fioletowo w sposób ciągły: transmisja strumieniowa wideo na żywo jest włączona dla co najmniej jednego użytkownika aplikacji.

Głośność

Istnieje możliwość regulacji głośności głośnika odbiornika.

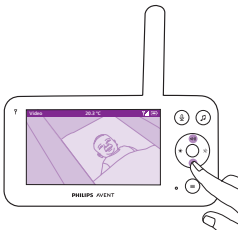

1 Naciśnij górną lub dolną część przycisku sterowania, aby dostosować głośność.

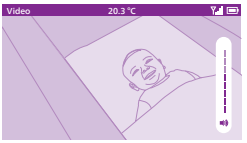

2 Na wyświetlaczu pojawi się pasek głośności pokazujący bieżący poziom.

Uwaga: Jeśli ustawiony poziom głośności jest wysoki, odbiornik zużywa więcej energii.

Uwaga: Jeżeli pasek głośności jest na poziomie minimalnym, dźwięk jest wyciszony. Na pasku stanu odbiornika pojawi się ikona wyciszenia, a użytkownik będzie otrzymywał z odbiornika tylko alarmy i wideo.

Jasność wyświetlacza

Istnieje możliwość regulacji jasności wyświetlacza odbiornika.

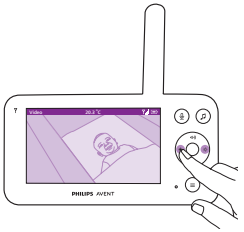

1 Naciśnij lewą lub prawą część przycisku sterowania, aby dostosować jasność wyświetlacza odbiornika.

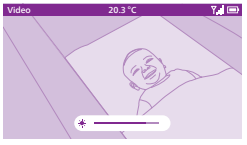

2 Zostanie wyświetlony pasek jasności pokazujący wybrany poziom jasności.

Uwaga: Odbiornik zużywa więcej energii przy większej jasności.

Wskaźniki poziomu dźwięku

Odbiornik stale monitoruje poziom dźwięku w pokoju dziecka. Wskaźniki poziomu dźwięku na odbiorniku pozwalają sprawdzić, czy w pokoju dziecka są jakieś odgłosy.

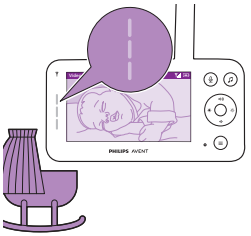

Dopóki nadajnik nie wykrywa żadnego dźwięku, wskaźniki poziomu hałasu nie świecą się.

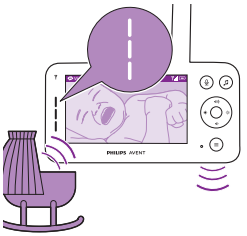

Gdy nadajnik wykryje dźwięk, jeden lub więcej wskaźników poziomu dźwięku na odbiorniku zmieni kolor na biały. Liczba świateł zależy od głośności odbieranego dźwięku.

Tryby i czułość

Elektroniczna niania ma trzy różne tryby, które umożliwiają wybór sposobu monitorowania dziecka: Video, Audio, Eco.

Poziom czułości nadajnika określa, co słychać przez odbiornik. Po ustawieniu wysokiego poziomu słychać wiele dźwięków, w tym ciche dźwięki tła. Gdy poziom czułości jest ustawiony na niski, słychać tylko głośniejsze dźwięki.

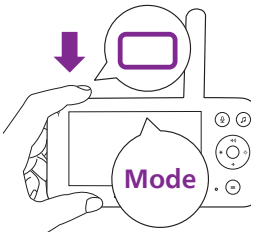

Gdy elektroniczna niania jest włączona, naciśnij przycisk trybu u góry po lewej stronie odbiornika, naciśnij górną lub dolną część przycisku sterowania, aby przełączyć między tymi trybami, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać żądany tryb.

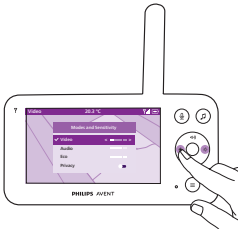

Naciskając lewą lub prawą część przycisku sterowania, można wybrać różne poziomy czułości dla różnych trybów.

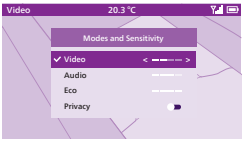

Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie wybranego trybu.

Wybrany tryb jest również wyświetlany na pasku stanu.

Po włączeniu urządzenia aktywny będzie ostatnio używany tryb.

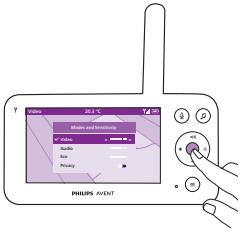

Jeśli dziecko wydaje tylko ciche dźwięki, należy ustawić wysoki poziom czułości nadajnika na odbiorniku.

Im głośniejsze dźwięki wydawane przez dziecko, tym niższą czułość należy ustawić na odbiorniku.

Uwaga: W trybie audio i wideo dźwięk będzie ciągły, gdy poziom czułości zostanie ustawiony na najwyższy. W przeciwnym razie ciche dźwięki zostaną wyciszone.

Wskazówka: Poziom czułości można tak wyregulować, aby zawsze było słychać dziecko bez zakłócania przez inne dźwięki. Jeśli w tle jest dużo szumów, należy zmniejszyć czułość, aby nie były one słyszalne przez odbiornik.

Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zapisać nowe ustawienie.

Tryb wideo

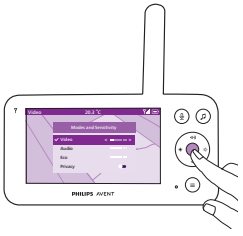

1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
2 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać tryb Video.

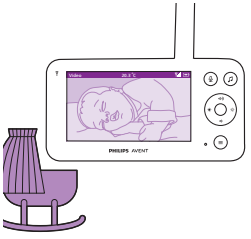

Przy włączonym trybie Video wyświetlacz jest zawsze włączony.

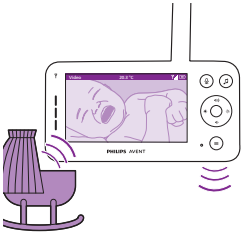

Uwaga: Ustaw najwyższy poziom czułości, aby w odbiorniku był emitowany ciągły dźwięk.

Tryb audio

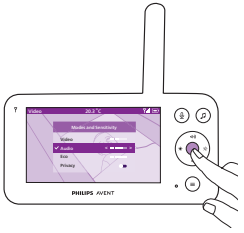

1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
2 Naciśnij dolną część przycisku sterowania, aby przełączyć na tryb audio.
3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać tryb audio.

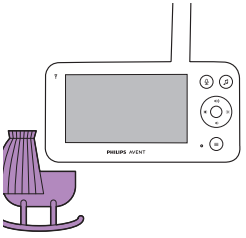

Po włączeniu trybu Audio wyświetlacz odbiornika wyłącza się po 3 sekundach.

Uwaga: Pasek stanu nie jest widoczny, gdy wyświetlacz jest wyłączony.

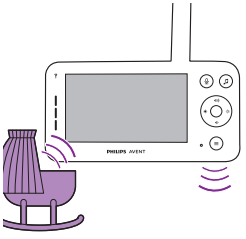

Uwaga: Biały wskaźnik połączenia oznacza, że odbiornik jest nadal włączony i podłączony do nadajnika.

Uwaga: Jeśli czułość nie jest ustawiona na najwyższym poziomie, dźwięki o niskiej głośności zostaną wyciszone.

Uwaga: Ustaw najwyższy poziom czułości, aby w odbiorniku był emitowany ciągły dźwięk. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Tryby i czułość.

Jeśli dziecko zacznie wydawać dźwięki, wskaźniki poziomu głośności włączą się, a dźwięki wykryte przez nadajnik zostaną przesłane do odbiornika. Dopóki nadajnik nie wykrywa żadnego dźwięku, wskaźniki poziomu hałasu nie świecą się.

Eco mode

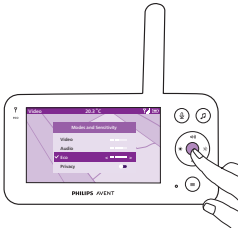

1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
2 Naciśnij dolną część przycisku sterowania, aby przełączyć na tryb Eco.
3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać tryb Eco.

Uwaga: Po włączeniu wyświetlacza wybrany tryb będzie wyświetlany na pasku statusu. Pasek stanu nie jest widoczny, gdy wyświetlacz jest wyłączony.

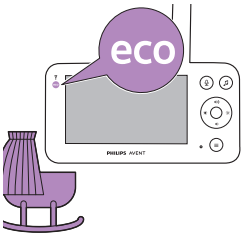

Wskaźniki wyświetlacza i poziomu dźwięku wyłączają się, gdy przez 20 sekund nie zostanie wykryty dźwięk. Wskaźnik trybu Eco zmieni kolor na biały, co oznacza, że odbiornik jest nadal włączony i aktywny jest tryb Eco.

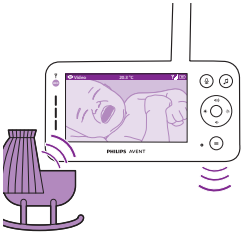

W przypadku wykrycia dźwięku przez nadajnik natychmiast włącza się ekran i wskaźnik poziomu głośności w odbiorniku. Obraz i dźwięk są przekazywane do odbiornika, a wskaźniki poziomu dźwięku świecą na biało.

Dopóki nadajnik nie wykrywa żadnego dźwięku, wskaźniki poziomu hałasu nie świecą się.

Uwaga: Minimalny poziom dźwięku, który uaktywnia ekran i dźwięk, jest definiowany przez ustawienie czułości.

Funkcja prywatności

Tryb prywatny umożliwia tymczasowe wyłączenie transmisji na żywo z kamery do aplikacji. W wybranym trybie nadal możesz monitorować swoje dziecko za pomocą odbiornika.

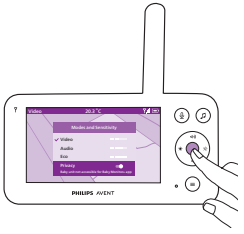

1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
2 Naciśnij dolną część przycisku sterowania, aby przełączyć na funkcję prywatności.
3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby włączyć funkcję prywatności.

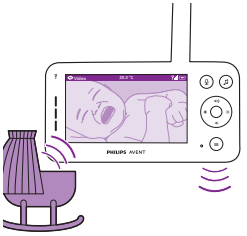

Gdy włączony jest tryb Prywatność, możesz monitorować swoje dziecko za pomocą odbiornika w wybranym trybie.

Uwaga: Gdy wyświetlacz jest włączony, na pasku stanu wyświetlany jest wskaźnik funkcji prywatności. Pasek stanu nie jest widoczny, gdy wyświetlacz jest wyłączony.

Nie można monitorować swojego dziecka za pomocą aplikacji, gdy włączona jest funkcja prywatności.

Wskazówka: Gdy funkcja prywatności jest włączona, otrzymasz powiadomienie push z aplikacji.

Lampka nocna

Funkcję lampki nocnej można włączyć w odbiorniku, nadajniku lub aplikacji.

Aby włączyć funkcję lampki nocnej w odbiorniku, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

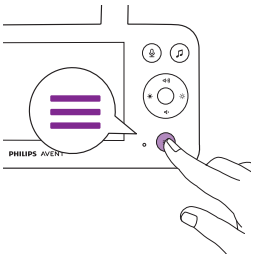

1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.

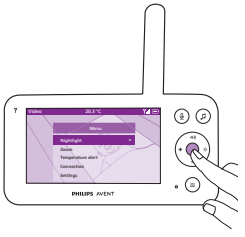

2 Wybierz opcję lampki nocnej i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do opcji ustawień.

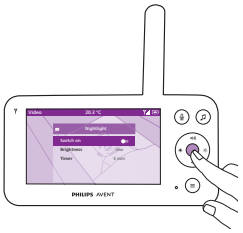

3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby włączyć lub wyłączyć funkcję lampki nocnej.

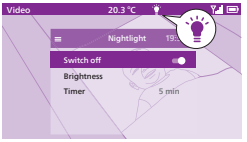

Gdy lampka nocna jest włączona, na pasku stanu wyświetlana jest ikona światła.



Zaświeci się lampka nocna nadajnika.

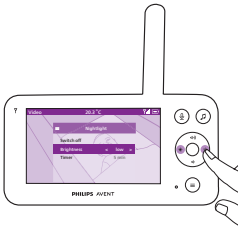

Można ustawić poziom jasności lampki nocnej w odbiorniku.
Naciśnij lewą lub prawą część przycisku sterowania, aby wybrać niską, średnią lub wysoką wartość.

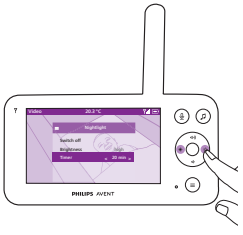

Można ustawić zegar programowany lampki nocnej w odbiorniku.
Naciśnij lewą lub prawą część przycisku sterowania, aby wybrać preferowany zegar programowany.

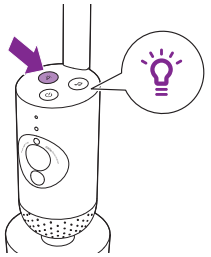

Lampką nocną można także sterować za pomocą nadajnika.

1 Naciśnij przycisk lampki nocnej na nadajniku, aby ją włączyć.



Lampka nocna włączy się.

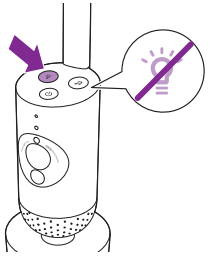

2 Ponownie naciśnij przycisk lampki nocnej, aby ją wyłączyć.

Uspokajające dźwięki

Funkcję uspokajających dźwięków można włączyć za pomocą odbiornika, nadajnika lub aplikacji. Aby włączyć ją w odbiorniku, wykonaj następujące czynności:

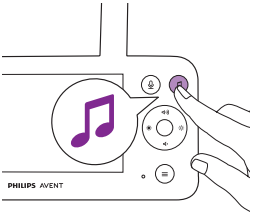

1 Naciśnij przycisk uspokajających dźwięków na odbiorniku, aby otworzyć menu.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku, gdy menu jest już otwarte, spowoduje zamknięcie menu.

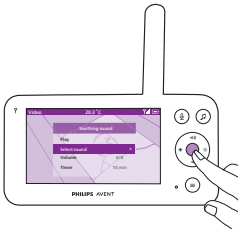

2 Naciśnij dolną część przycisku sterowania, aby przewinąć do pozycji menu „Wybierz dźwięk”, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do listy uspokajających dźwięków.

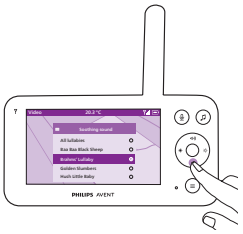

3 W celu przewinięcia listy należy nacisnąć górną lub dolną część przycisku sterowania.

4 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać ten, który chcesz odtworzyć lub aby usunąć jego zaznaczenie. Możesz także wybrać opcję „Wszystkie kołysanki”, aby odtworzyć pierwsze 5 kołysanek.

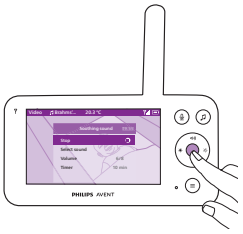

5 Przejdź do opcji „Odtwórz” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego dźwięku.

Aby zatrzymać, ponownie naciśnij przycisk potwierdzenia.

Na pasku stanu odbiornika wyświetlana jest nazwa odtwarzanego dźwięku.

Wskazówka: Naciśnij i przytrzymaj przycisk uspokajających dźwięków, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego dźwięku.

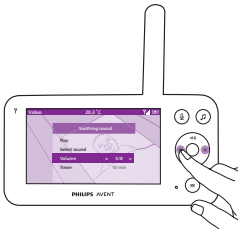

Możesz ustawić poziom głośności dźwięku lub kołysanki w odbiorniku.

Naciśnij lewą lub prawą część przycisku sterowania, aby wybrać poziom głośności.

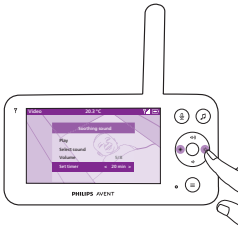

Można ustawić zegar programowany, który wyłączy uspokajający dźwięk. Wykonaj tę czynność za pomocą odbiornika.

Naciśnij lewą lub prawą część przycisku sterowania, aby wybrać preferowany zegar programowany.

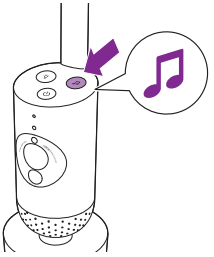

Aby włączyć funkcję uspokajających dźwięków w nadajniku, naciśnij przycisk uspokajających dźwięków na nadajniku.

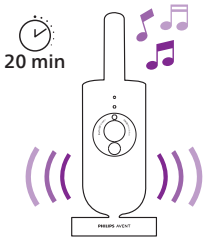

Ostatni dźwięk wybrany w odbiorniku będzie odtwarzany w sposób ciągły zgodnie z ostatnim ustawieniem zegara programowanego.

Aby wyłączyć uspokajające dźwięki w nadajniku, ponownie naciśnij przycisk uspokajających dźwięków.

Komunikacja dwukierunkowa

Możesz użyć przycisku dwukierunkowej komunikacji na odbiorniku, aby mówić do dziecka.

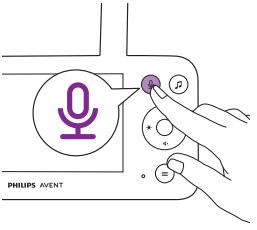

1 Naciśnij przycisk dwukierunkowej komunikacji na odbiorniku.

2 Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się ikona dwukierunkowej komunikacji, wskazująca aktywne połączenie. Mów wyraźnie do mikrofonu z przodu odbiornika z odległości 15–30 cm.

Dziecko słyszy, że mówisz do odbiornika. Jednocześnie słyszysz wszystkie dźwięki wydawane przez dziecko.

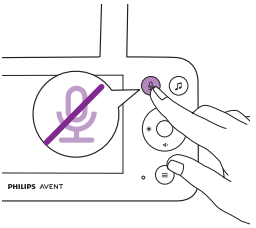

3 Naciśnij ponownie przycisk dwukierunkowej komunikacji, aby wyłączyć funkcję, gdy skończysz mówić.

Funkcje menu

Wszystkie funkcje opisane w poniższych sekcjach można obsługiwać poprzez menu odbiornika.

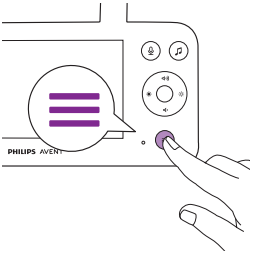

1 Naciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do listy menu.

Uwaga: Ponowne naciśnięcie przycisku menu spowoduje wyjście z menu.

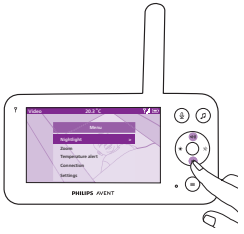

2 Do poruszania się po menu służy przycisk sterowania. Wybrana pozycja menu jest podświetlona na fioletowo.

Uwaga: Jeśli znajdujesz się w jednym z podmenu i chcesz się przełączać między funkcjami menu, ponownie naciśnij przycisk menu, aby powrócić do menu głównego.

Uwaga: Jeśli znajdujesz się w menu, ale przez 8 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, opuścisz menu bez zapisania zmian.

Powiększanie

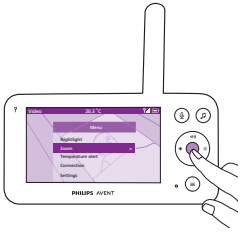

1 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do menu powiększania.

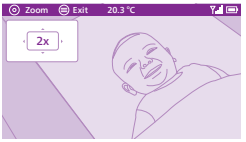

2 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby dostosować obraz wideo. Za pomocą górnej/dolnej/prawej/lewej części przycisku sterowania można wybrać, która część obrazu będzie wyświetlana na odbiorniku.

3 Naciśnij przycisk menu, aby zapisać nowe ustawienie i wyjść z menu.

4 Jeśli chcesz pomniejszyć obraz w odbiorniku, przejdź do menu powiększania i wyłącz funkcję powiększania.

Wskazówka: Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk potwierdzenia, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji powiększania.

Alarm temperaturowy

Czujnik temperatury umożliwia monitorowanie temperatury w pokoju dziecka.

Uwaga: Wskazanie aktualnej temperatury w pokoju dziecka pojawia się na pasku statusu odbiornika.

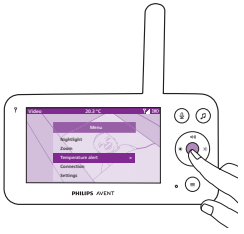

1 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do menu alarmu termicznego.

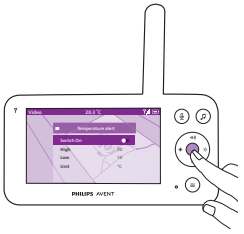

2 Alarm termiczny można włączyć lub wyłączyć poprzez wciśnięcie przycisku potwierdzenia.

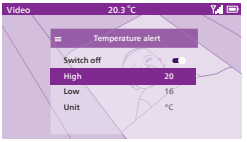

3 Aby zmienić maksymalną i minimalną temperaturę dla alarmu termicznego, wybierz żądane temperatury w menu temperatury.

Wskazówka: Temperaturę można ustawić w skali Celsjusza (C) lub Fahrenheita (F), wybierając odpowiednią opcję.

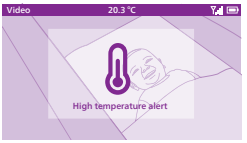

4 Naciśnij lewą część przycisku sterowania, aby zapisać nowe ustawienie i powrócić do menu głównego.

5 Odbiornik wyświetla ten alarm, gdy zmierzona temperatura wykracza poza zakres od wartości minimalnej do maksymalnej.

Połączenie

Za pomocą tej funkcji menu można wybrać różne opcje połączenia. Ustawienie Direct + przez sieć Wi-Fi pomaga zwiększyć zasięg bezprzewodowy między kamerą a odbiornikiem, wykorzystując domowy router Wi-Fi jako most.

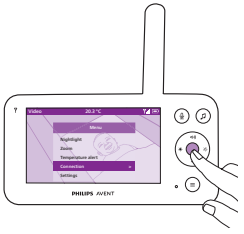

1 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do menu połączenia.

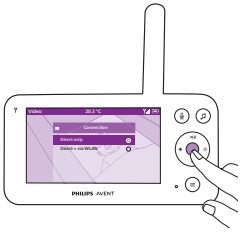

2 Naciśnij górną lub dolną część przycisku sterowania i przycisk potwierdzenia, aby wybrać żądane połączenie.

Ustawienia

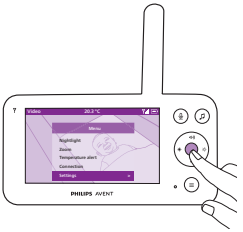

Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do menu ustawień.

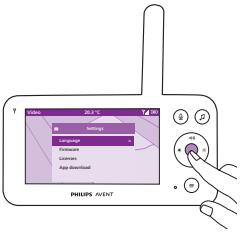

Można zmienić ustawienie języka odbiornika.

1. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do listy języków.
2. Naciśnij górną lub dolną część przycisku sterowania, aby przewinąć listę wszystkich języków, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać żądany język.

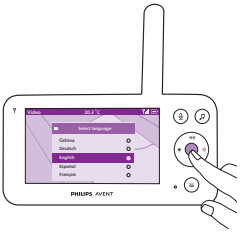

3. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zapisać nowe ustawienie i powrócić do menu głównego.

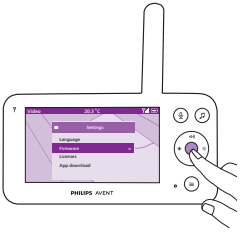

Można sprawdzić i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe odbiornika.

1. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do menu oprogramowania sprzętowego.

2. Na wyświetlaczu pojawi się najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego odbiornika i nadajnika.

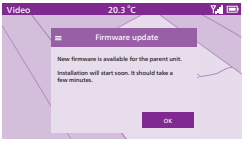

Uwaga: Po pojawieniu się opcji aktualizacji zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe, aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia.

Wskazówka: Aby zakończyć aktualizację, upewnij się, że odbiornik jest podłączony do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza i znajduje się w pobliżu nadajnika.

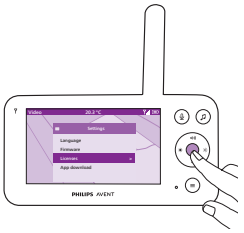

Można sprawdzić licencję oprogramowania odbiornika/elektronicznej niani.

1 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do funkcji licencji.

2 Na wyświetlaczu pojawią się informacje o licencji elektronicznej niani.

Czyszczenie i konserwacja

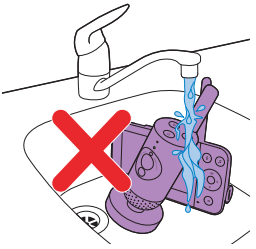

Ostrzeżenie: Nie zanurzaj nadajnika, odbiornika ani zasilacza w wodzie ani nie myj ich pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie: Nie używaj sprayu do czyszczenia ani środków czyszczących w płynie.

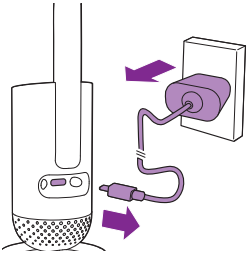

1 Wyłącz nadajnik, odłącz zasilacz od nadajnika i wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego.

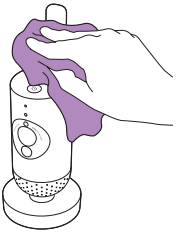

2 Przetrzyj nadajnik suchą szmatką.

Uwaga: Odciski palców lub brud na soczewce nadajnika mogą wpływać na działanie kamery. Należy unikać dotykania obiektywu palcami.

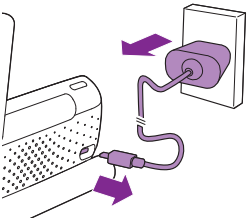

3 Wyłącz odbiornik, odłącz zasilacz od odbiornika i gniazdka elektrycznego.

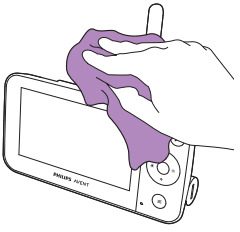

4 Przetrzyj odbiornik suchą szmatką.

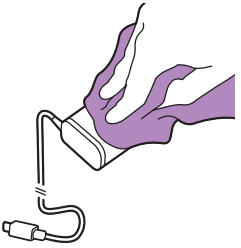

5 Zasilacze można czyścić suchą szmatką.

Przechowywanie

Jeśli nie zamierzasz używać elektronicznej niani przez dłuższy czas, przechowuj odbiornik, nadajnik i zasilacze w chłodnym i suchym miejscu.

Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **www.philips.com/parts-and-accessories** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można także skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce dotyczącej międzynarodowej gwarancji).

Recykling

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarst domowych.

Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Producent dołożył starań, aby środki pakunkowe można było łatwo podzielić na dwa rodzaje materiałów: kartonowe pudełko i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Wyjmowanie wbudowanego akumulatora

Po wyrzuceniu urządzenia wbudowany akumulator może zostać wyjęty wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

Uwaga: Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.

Uwaga: Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.

Uwaga: Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii po ich wyjęciu, nie należy dopuszczać do kontaktu styków baterii z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.

Czynności:

1. Za pomocą monety odblokuj otwory w komorze baterii z tyłu odbiornika.
2. Zdejmij 2 gumowe nóżki znajdujące się na spodzie odbiornika.
3. Wykręć 2 wkręty widoczne w dolnej części odbiornika.
4. Odłącz komorę baterii od odbiornika.
5. Wyjmij akumulator.

Jeśli w Twoim kraju zamieszkania nie obowiązuje system gromadzenia/utylizacji odpadów elektrycznych, możesz chronić środowisko, wyjmując z urządzenia akumulator przed jego wyrzuceniem i przekazując go do powtórnego przetworzenia.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę **www.philips.com/support** lub zapoznaj się z ulotką dotyczącą międzynarodowej gwarancji.

Informacje ogólne

Akumulator litowo-jonowy (2600 mAh)

Pasmo częstotliwości Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <=20 dBm e.i.r.p

Zasilacz:
Model: ASSA105x-050100
Wejście: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Wyjście: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
X = E (wtyczka UE) / x = B (Wtyczka UK)
x = C (wtyczka AU) / x = F (wtyczka KR)

Średnia sprawność podczas pracy: >=73,62 %

Pobór mocy bez obciążenia (W): < 0,1 W

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.philips.com/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

JAK UŻYWAĆ / PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego po podłączeniu odbiornika do zasilania nie rozpoczyna się ładowanie jego akumulatora?	Być może wystąpił błąd akumulatora. Sprawdź wskaźnik stanu akumulatora na odbiorniku. Jeśli świeci na czerwono, skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.
Nie mogę pobrać i zainstalować aplikacji. Co mogę zrobić?	Sprawdź, czy którykolwiek z poniższych czynników uniemożliwia płynne pobieranie. Czy sygnał Wi-Fi jest stabilny i wystarczająco silny? Czy korzystasz z urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym albo z systemem Android 5 lub nowszym? Czy w urządzeniu przenośnym jest wystarczająca ilość miejsca, aby zainstalować aplikację? Czy wprowadzono prawidłowe hasło do sklepu App Store lub Google Play?
Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem? Dlaczego od czasu do czasu połączenie zostaje przerwane? Dlaczego występują zakłócenia dźwięku?	Nadajnik i odbiornik są prawdopodobnie blisko zewnętrznych granic zasięgu działania lub występują zakłócenia pochodzące od innych urządzeń bezprzewodowych 2,4 GHz. Spróbuj innej lokalizacji, zmniejsz odległość między urządzeniami lub wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe 2,4 GHz (laptopy, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe itp.). Ponowne nawiązywanie połączenia między urządzeniami może potrwać do 15 sekund.
	Być może masz więcej niż jeden zestaw elektronicznej niani lub nadajnik i odbiornik znajdują się zbyt blisko siebie. Aby uniknąć zakłóceń, trzymaj je w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.
Jak przywrócić ustawienia fabryczne nadajnika?	Aby przywrócić ustawienia fabryczne nadajnika, naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 10 sekund. Nadajnik uruchomi się ponownie i wskaźnik zacznie migać na zielono i pomarańczowo. Przywracanie ustawień fabrycznych zostanie zakończone, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono w sposób ciągły. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte po przywróceniu ustawień fabrycznych, w tym identyfikatory SSID i hasła podłączonego routera Wi-Fi oraz połączonych użytkowników aplikacji. Ustawienia fabryczne nadajnika można przywrócić przed przekazaniem go nowemu użytkownikowi.

WSKAŹNIKI NA ODBIORNIKU

Problem	Rozwiązanie
Co oznacza kolor wskaźnika stanu akumulatora?	Po podłączeniu odbiornika do sieci elektrycznej kolor wskaźnika stanu akumulatora będzie następujący: * Świeci na biało w sposób ciągły: akumulator jest w pełni naładowany. * Świeci na pomarańczowo w sposób ciągły: akumulator jest ładowany. * Świeci na czerwono w sposób ciągły: błąd akumulatora. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.
	Jeśli odbiornik nie jest podłączony do sieci elektrycznej, wskaźnik stanu akumulatora: * Miga na pomarańczowo: akumulator jest prawie rozładowany (poniżej 10%). Naładuj akumulator.
Dlaczego ładowanie akumulatorów odbiornika trwa dłużej niż 3 godziny?	Odbiornik jest włączony podczas ładowania. Jeśli wyświetlacz odbiornika jest stale włączony, ładowanie odbiornika zajmie więcej czasu. Wyłącz odbiornik, aby skrócić czas ładowania.
	Być może temperatura przekroczyła maksymalną wysokość przyjętą dla ładowania i to, w ramach mechanizmu zabezpieczającego, spowodowało odcięcie obwodu ładowania. Aby wznowić ładowanie, odsuń stację ładującą od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
	Być może nie używasz odpowiedniego zasilacza. Jeśli zobaczysz ikonę po lewej stronie, oznacza to, że wykryto nieprawidłowy zasilacz. Zawsze używaj dostarczonego zasilacza, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania.
Jak ponownie uruchomić odbiornik?	Odbiornik można uruchomić ponownie, naciskając i przytrzymując włącznik/wyłącznik przez 10 sekund. Odbiornik uruchomi się ponownie. Określone informacje o użytkowniku zapisane w pamięci odbiornika, takie jak tryb użytkownika, ustawienia jasności, głośność, wybór kołysanki czy powiększenia nie zostaną utracone.

HAŁAS/DŹWIĘK

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego aplikacja, odbiornik i/lub nadajnik emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości?	Być może aplikacja, nadajnik i odbiornik znajdują się za blisko siebie. Upewnij się, że znajdują się w odległości co najmniej 2,5 m od siebie. Być może ustawiono zbyt wysoki poziom głośności odbiornika lub aplikacji. Zmniejsz poziom głośności odbiornika lub aplikacji.

HAŁAS/DŹWIĘK

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego nie słyszę żadnych dźwięków? Dlaczego nie słyszę, jak moje dziecko płacze?	Być może odbiornik jest wyciszony. Wyłącz wyciszenie poprzez naciśnięcie górnej części przycisku sterowania i wyreguluj głośność. Być może aplikacja została wyciszona. Wyłącz wyciszenie, dotykając ikony wyciszenia na ekranie wideo.
	Ustawiona czułość jest zbyt niska. Zwiększ poziom czułości w menu odbiornika lub aplikacji na wyższy.
	Nadajnik może znajdować się zbyt daleko od dziecka. Aby zapewnić optymalne wykrywanie dźwięku, nadajnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od dziecka. Odległość mniejsza niż 1 metr zwiększa ryzyko uduszenia.
Dlaczego aplikacja/ odbiornik reaguje zbyt szybko na inne dźwięki zamiast na te wydawane przez moje dziecko?	Być może ustawiono zbyt wysoki poziom czułości. Gdy dziecko wydaje łagodne dźwięki, czułość musi być wyższa. Natomiast im jest głośniej w pokoju dziecięcym, tym niższy poziom czułości należy ustawić. Czułość elektronicznej niani można zmienić w menu odbiornika.

CZAS PRACY/ZAKRES

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego elektroniczna niania ma znacznie mniejszy zasięg niż podano w tej instrukcji obsługi?	Określony zasięg działania odbiornika i nadajnika wynosi do 400 metrów i dotyczy wyłącznie otwartej przestrzeni i w linii wzroku. W zależności od otoczenia i innych zakłócających czynników zasięg działania urządzenia może być mniejszy (patrz tabela w rozdziale „Zasięg działania"). W domu zasięg działania urządzenia wynosi do 50 metrów, co jest również ograniczone liczbą i rodzajem ścian i/lub sufitów znajdujących się pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem.

WIDEO WYŚWIETLACZ

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego w odbiorniku pojawiają się zakłócenia? Dlaczego wyświetlacz na odbiorniku miga? Dlaczego odbiornik emituje sygnał dźwiękowy?	Mogą wystąpić zakłócenia, gdy odbiornik znajduje się poza zasięgiem nadajnika. Pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem znajduje się zbyt wiele ścian lub sufitów. Mogą też być włączone inne urządzenia bezprzewodowe 2,4 GHz (np. mikrofalówka, router Wi-Fi). Umieść odbiornik w innym miejscu, bliżej nadajnika lub wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe.
Dlaczego obraz na wyświetlaczu nie jest wyraźny?	Obiektyw nadajnika może być zabrudzony. Obiektyw można czyścić suchą szmatką.
	Rozdzielczość wideo zostanie automatycznie ustawiona, gdy odbiornik znajdzie się zbyt daleko od nadajnika. Umieść odbiornik bliżej nadajnika.

WIDEO WYŚWIETLACZ

Dlaczego obrazy są czarno-białe zamiast kolorowe?	Elektroniczna niania została przełączona w tryb noktowizyjny, ponieważ pomieszczenie, w którym się znajduje, jest ciemne. Jeśli w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światła, możliwe, że czujnik światła na elektronicznej niani jest zasłonięty lub zabrudzony. Upewnij się, że do czujnika dociera światło obecne w pomieszczeniu.
Często tracę połączenie z aplikacją. Dlaczego?	Sprawdź, czy kontrolka stanu świeci na zielono. Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi w pomieszczeniu, w którym znajduje się elektroniczna niania, jest wystarczająco silny i stabilny. Jeśli tak nie jest, do uzyskania silnego i stabilnego sygnału potrzebny jest wzmacniacz Wi-Fi. Jeżeli korzystasz ze wzmacniacza Wi-Fi, upewnij się, że router i wzmacniacz posiadają ten sam identyfikator SSID oraz że korzystasz z tego samego hasła do obu urządzeń.
	Jeśli wskaźnik stanu z przodu elektronicznej niani świeci ciągłym białym światłem, a nadal tracisz połączenie z Internetem, może to oznaczać problem z połączeniem internetowym routera, urządzenia przenośnego lub elektronicznej niani. Sprawdź sygnał Wi-Fi w urządzeniu przenośnym lub prędkość 3G lub 4G, włączając jakiś film, np. w serwisie YouTube. Można też zresetować router Wi-Fi.
	Być może została włączona funkcja prywatności, sprawdź wskaźnik stanu nadajnika. Jeśli świeci na zielono, funkcja prywatności jest włączona. Wyłącz tę funkcję, jeśli chcesz wznowić przeglądanie aplikacji.

APLIKACJA/KONFIGURACJA

Problem	Rozwiązanie
Nie mogę skonfigurować elektronicznej niani. Za każdym razem pojawia się ekran błędu połączenia. Dlaczego?	Upewnij się, że urządzenie inteligentne korzysta z tej samej sieci Wi-Fi, z którą chcesz połączyć elektroniczną nianię.
	Sprawdź wskaźnik stanu nadajnika. Jeśli miga na czerwono, wprowadzone hasło sieci Wi-Fi jest nieprawidłowe. Uruchom ponownie proces konfiguracji. Wprowadź ponownie hasło sieci Wi-Fi i upewnij się, że jest ono prawidłowe.
	Być może identyfikator SSID routera (nazwa sieci) lub hasło zawierają specjalne symbole. Jeśli tak, zmień nazwę SSID routera lub hasło.
	Jeśli podczas próby nawiązania połączenia wskaźnik stanu świeci na czerwono, elektroniczna niania nawiązała połączenie z routerem, ale nie nawiązała połączenia z Internetem. Następnie sprawdź, czy masz dostęp do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, próbując uzyskać dostęp do innych aplikacji, takich jak YouTube, Facebook itp. Jeśli inne aplikacje nie odpowiadają, upewnij się, że masz dostęp do Internetu. Jeśli jest dostęp do Internetu, serwer może być tymczasowo niedostępny. Spróbuj skonfigurować ponownie później.
	Być może elektroniczna niania łączyła się z siecią 5 GHz. Sprawdź, czy wybrano identyfikator SSID sieci obsługującej częstotliwość 2,4 GHz.

APLIKACJA/KONFIGURACJA

Problem	Rozwiązanie
Elektroniczna niania ma problem z odczytem kodu QR Wi-Fi z mojego urządzenia. Co mogę zrobić?	Trzymaj kod QR w odległości ok. 5-15 cm od obiektywu elektronicznej niani. Spróbuj lekko przesunąć urządzenie w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby kod QR znalazł się bezpośrednio przed obiektywem elektronicznej niani. Możesz także spróbować przesunąć urządzenie bliżej lub dalej od obiektywu elektronicznej niani, aby umożliwić właściwe ustawienie ostrości. Upewnij się, że w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światła, ale unikaj zbyt jasnego światła. Gdy elektroniczna niania odczyta kod QR, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a wskaźnik stanu nadajnika zapali się na biało.
	Możliwe, że nie zdjęto folii ochronnej z obiektywu elektronicznej niani. Zdejmij folię.
	Być może część dłoni zakrywa kod QR. Trzymaj urządzenie w taki sposób, aby dłoń nie zasłaniała kodu QR.
Nie widzę swojego dziecka. Dlaczego?	Sprawdź, czy sygnał sieci Wi-Fi w pomieszczeniu, w którym znajduje się elektroniczna niania, jest wystarczająco mocny.
	Wskaźnik stanu sieci Wi-Fi z przodu elektronicznej niani musi świecić na biało w sposób ciągły.
	Być może dziecko jest już monitorowane przez trzy osoby. Aplikacja umożliwia jednoczesne monitorowanie tylko przez trzy osoby. Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz usunąć dostęp dla jednego z gości.
	Być może została włączona funkcja prywatności, która tymczasowo rozłącza połączenie między nadajnikiem a routerem Wi-Fi. Funkcję prywatności można wyłączyć w odbiorniku. (Patrz rozdział „Funkcja prywatności”)
Dlaczego aplikacja nie informuje mnie, że dziecko płacze?	Sprawdź, czy elektroniczna niania jest podłączona do sieci Wi-Fi. Wskaźnik stanu z przodu elektronicznej niani musi świecić na biało w sposób ciągły.
	Być może ustawiono zbyt wysoki próg dźwięku dla powiadomienia. W takim przypadku aplikacja powiadomi Cię tylko o tym, że dziecko wydaje dużo dźwięków. Otwórz ustawienie aplikacji, aby obniżyć próg dźwięku, gwarantując tym samym, że wcześniej otrzymasz powiadomienie.
	Być może urządzenie przenośne zostało wyciszone, włącz dźwięk.
	Sprawdź, czy jest włączona funkcja powiadamiania w ustawieniach aplikacji.
	Sprawdź, czy jest włączona funkcja powiadamiania w ustawieniach urządzenia przenośnego.
	Sprawdź, czy masz uprawnienia wyświetlania jako gość. Funkcja powiadamiania jest wyłączona dla użytkowników-gości.

APLIKACJA/KONFIGURACJA

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego mój partner nie może połączyć się z elektroniczną nianią w tym samym czasie?	Jeśli chcesz mieć ten sam dostęp, co Twój partner, rozważ udostępnienie tego samego konta administratora, aby zalogować się do aplikacji. Skonfigurowanie aplikacji na innym urządzeniu z innym kontem logowania spowoduje automatyczne rozłączenie poprzednio połączonego użytkownika.
	Jeśli nie chcesz, aby Twój partner miał pełny dostęp, zaproś go do zalogowania się jako gość. Dostęp użytkowników-gości jest ograniczony. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Zarządzanie kontem".
Dlaczego nie mogę mówić do nadajnika po naciśnięciu przycisku komunikacji dwukierunkowej z poziomu aplikacji?	Być może Twój partner mówi do dziecka za pomocą odbiornika. Odbiornik ma wyższy priorytet w korzystaniu z funkcji komunikacji dwukierunkowej.
Jak mogę zostać użytkownikiem-gościem?	Aby być gościem i móc oglądać strumieniowo przesyłane filmy na żywo, należy zarejestrować konto podłączonej elektronicznej niani Philips Avent. Utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji i poproś administratora o zaproszenie.
Jestem już użytkownikiem-gościem. Dlaczego po otwarciu aplikacji nic nie widzę?	Być może administrator tymczasowo włączył tryb prywatności. Powinieneś otrzymać powiadomienie na ten temat.
	Elektroniczna niania może być w trybie offline. Aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia, gdy elektroniczna niania przejdzie w tryb offline, włącz powiadomienia aplikacji w menu ustawień aplikacji.
Czy aplikacja musi być otwarta, aby można było monitorować dziecko?	Nie, aplikacja może działać w tle podczas wykonywania innych czynności. Włącz monitorowanie w tle w menu ustawień aplikacji. Będziesz otrzymywać powiadomienia na ekranie, gdy dziecko będzie wydawać jakieś dźwięki.
Czy mogę korzystać z większej liczby elektronicznych niań w tej samej aplikacji?	Do aplikacji można podłączyć wiele elektronicznych niań, ale jednocześnie można wyświetlać tylko filmy z jednej elektronicznej niani. Będziesz otrzymywać powiadomienia od podłączonych elektronicznych niań. Jeśli otrzymasz powiadomienie i dotkniesz go, aplikacja przeniesie Cię bezpośrednio do tej elektronicznej niani. Możesz także wybrać z listy elektroniczną nianię, którą chcesz wyświetlić.
Czy elektroniczna niania jest zabezpieczona przed hakerami?	Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać atakom hakerów poprzez częste aktualizowanie zabezpieczeń. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji aplikacji i oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani. W przypadku utraty urządzenia przenośnego przywróć ustawienia fabryczne elektronicznej niani, aby usunąć z niej wszelkie połączenia. Można także zalogować się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usunąć swoje konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, wszyscy użytkownicy-goście również zostaną odłączeni od elektronicznej niani.

APLIKACJA/KONFIGURACJA

Problem	Rozwiązanie
Zgubiłem(-am) smartfon. Co zrobić, aby moje dziecko nie było oglądane przez osoby obce?	Zaloguj się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usuń konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, spowoduje to odłączenie wszystkich użytkowników-gości aplikacji od elektronicznej niani. Można także przywrócić ustawienia fabryczne elektronicznej niani, aby wyłączyć wszystkie połączenia z utraconym urządzeniem. Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik nadajnika przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Czy otrzymam powiadomienie o aktualizacjach aplikacji lub oprogramowania elektronicznej niani?	Tak, na urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlone powiadomienie o aktualizacji za pośrednictwem sklepu App Store lub Google Play. Będzie się to działo okresowo. Powiadomienia o aktualizacji oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani zostaną wyświetlone w aplikacji wraz z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji.
Telefon lub tablet nagrzewa się podczas korzystania z aplikacji. Czy to jest normalne zjawisko?	Urządzenie może się nagrzewać, ponieważ wymaga zasilania, aby zapewnić wysoką jakość obrazu. Nie jest to szkodliwe dla urządzenia. Urządzenie nie nagrzewa się, gdy aplikacja jest uruchamiana w tle.

Wspornik ścienny

Instrukcje drukowania:
Wydrukuj tę stronę w skali 100% i za pomocą szablonu dokładnie zaznacz położenie otworów na śruby na ścianie.

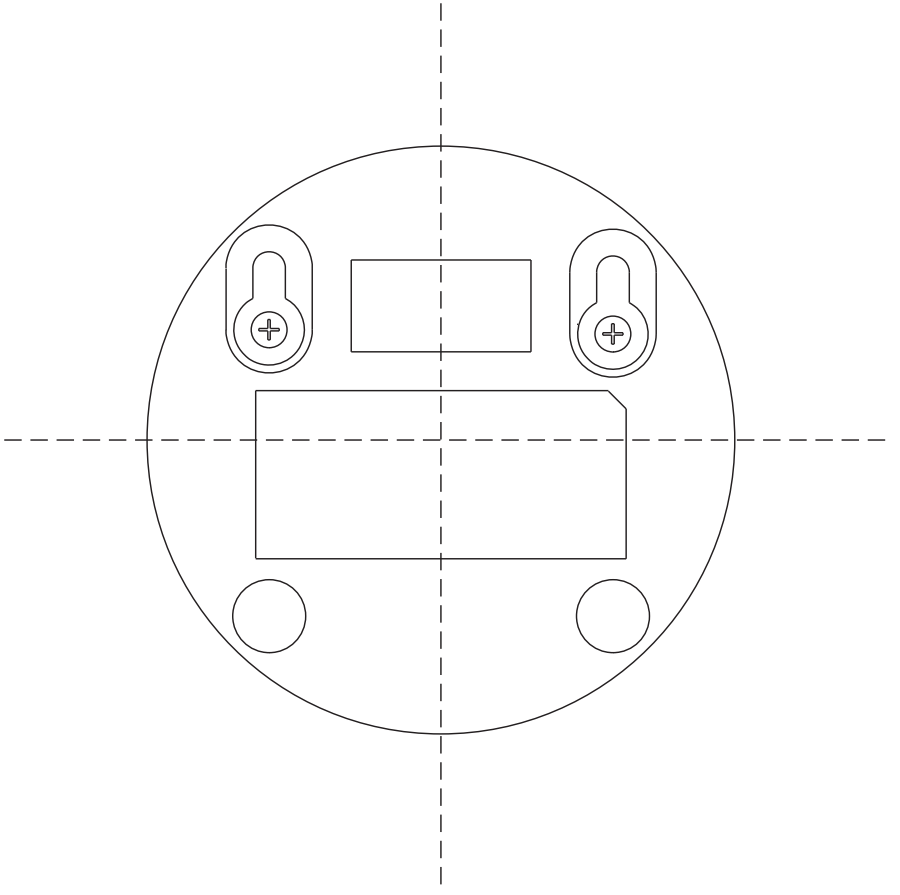

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Avent! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips Avent, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Mantenha-se atento à segurança do seu bebé a partir de qualquer lugar com o intercomunicador ligado Philips Avent para bebé. O nosso sistema de ligação segura mantém-no ligado ao seu bebé em toda a casa. E com a aplicação Baby Monitor+ pode ver como o bebé está e muito mais, mesmo quando tem de estar longe.

Descrição geral

1 Unidade dos pais
2 Luz de ligação
3 Luz do modo Eco
4 Luzes do nível de som
5 Luz de estado das pilhas
6 Visor
7 Botão de confirmar
8 Microfone
9 Botão de menu
10 Botão de controlo (menu navegação/volume/luminosidade)
11 Botão de função de resposta verdadeira
12 Botão de sons tranquilizantes
13 Botão de alimentação
14 Antena rebatível
15 Botão de modo
16 Tomada para adaptador de corrente
17 Altifalante
18 Compartimento das pilhas
19 Unidade do bebé
20 Microfone
21 Câmara
22 Luz de presença
23 Botão da luz de presença
24 Botão de sons tranquilizantes
25 Botão de alimentação
26 Luz de estado
27 Sensor de luz ambiente
28 Luz infravermelha
29 Orifícios para montagem na parede
30 Antena
31 Tomada para adaptador de corrente
32 Altifalante
33 Sensor da temperatura
34 Adaptador de corrente (2x)

Informações de segurança importantes

Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma consulta futura.

IMPORTANTE

Este intercomunicador para bebé é um equipamento auxiliar. Não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não deve ser utilizado como tal.

Nunca deixe o seu bebé sozinho em casa. Certifique-se sempre de que há alguém presente para cuidar do bebé e das respetivas necessidades.

Exoneração de responsabilidade

Tenha em atenção que a utilização deste intercomunicador para bebé acontece por sua conta e risco. A Koninklijke Philips N.V. e as suas empresas subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste intercomunicador para bebé nem pela sua utilização do mesmo e, consequentemente, não aceitam qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste intercomunicador para bebé por parte do utilizador.

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador em água ou noutro líquido. Não coloque o aparelho num local onde possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o intercomunicador para bebé em locais húmidos ou próximo de água.
- Nunca cubra nem coloque qualquer objeto sobre o intercomunicador para bebé. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Aviso

- Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!
- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho.
- Não modifique nem corte qualquer peça do transformador e do cabo, pois pode causar uma situação de perigo.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
- Se o adaptador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem a fim de evitar situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas e no ponto de saída do aparelho.

- Certifique-se de que coloca o intercomunicador para bebé de forma a que o fio não obstrua uma porta ou passagem. Se colocar o intercomunicador para bebé sobre uma mesa ou armário baixo, não deixe o cabo de alimentação suspenso no rebordo da mesa ou do armário. Certifique-se de que o fio não fica no chão, onde pode causar tropeções.
- Mantenha os materiais da embalagem (sacos de plástico, proteções em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos.
- Para prevenir os choques elétricos, não abra o compartimento da unidade do bebé nem da unidade dos pais.

Instruções de segurança das baterias

- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e as respetivas baterias e acessórios, e guarde-as para referência futura. A utilização incorreta pode originar perigos ou ferimentos graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos.
- Utilize apenas acessórios e consumíveis originais da Philips. Utilize apenas unidades de alimentação amovíveis da série ASSA105x-050100 (x = B, C, E ou F).
- Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- Mantenha o produto e as baterias afastados de qualquer chama e não os exponha à luz solar direta ou a temperaturas elevadas.
- Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
- Não coloque produtos e pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões de indução.
- Não abra, modifique, fure, danifique nem desmonte o produto ou a bateria para evitar que as baterias aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuitos, sobrecarregue nem inverta a carga das baterias.
- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele e os olhos. Se isto acontecer, lave abundantemente com água e procure assistência médica.

Atenção

- Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas quando manusear os transformadores, as fichas e o cabo de alimentação.
- As tampas dos parafusos/o apoio de borracha podem soltar-se do aparelho, pelo que deve verificar regularmente.
- Todas as marcas necessárias na unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador estão localizadas na parte inferior da unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador.

Declaração de Conformidade (UE)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara por este meio que os equipamentos de rádio dos tipos SCD921 e SCD923 cumprem os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Está disponível uma cópia da declaração de conformidade (DC) CE online em **www.philips.com/support**.

Declaração de Conformidade (Reino Unido)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara por este meio que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes do Instrumento Estatutário 2017 N.º 1206 do Reino Unido e do regulamento relativo à Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Ligados Relevantes) de 2023. O texto integral da Declaração de Conformidade (DoC) do Reino Unido está disponível online em **www.philips.com/support**.

Conformidade com as normas EMF (campos eletromagnéticos)

Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Preparar para a utilização

Unidade do bebé

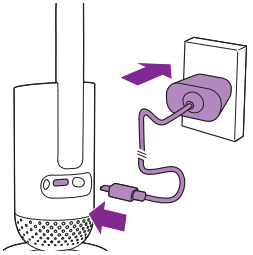

Ligue o adaptador de corrente à unidade para bebés e à tomada elétrica.

Unidade dos pais

A unidade dos pais funciona com uma bateria de iões de lítio recarregável incorporada.

Siga os passos abaixo para carregar a unidade dos pais:

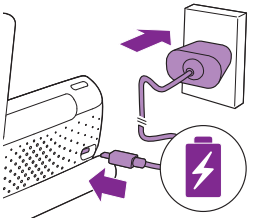

Ligue o adaptador de corrente à unidade dos pais e à tomada elétrica.

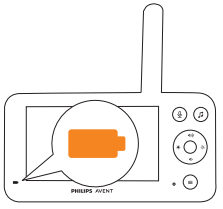

O indicador do estado da bateria fica laranja para indicar que o aparelho está a carregar.

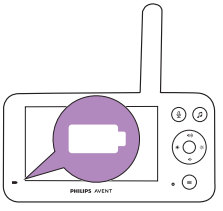

Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz de estado da bateria fica continuamente branca.

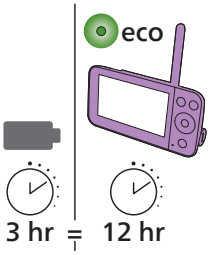

Se carregar a unidade dos pais durante 3 horas, pode ser utilizada sem fios durante até 12 horas no modo Eco.

Se a unidade dos pais estiver ligada durante o carregamento, o carregamento demora aproximadamente o dobro.

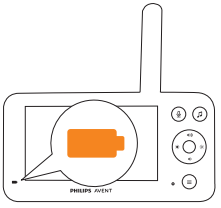

Quando a bateria recarregável da unidade dos pais está praticamente vazia, a luz do estado das pilhas fica intermitente a laranja e o alerta de bateria fraca é emitido.

Se a bateria da unidade dos pais estiver vazia e não estiver ligada à corrente, a unidade dos pais desliga-se e a ligação à unidade para bebés perde-se.

Nota: retire a bateria recarregável incorporada apenas quando eliminar o aparelho. Recomenda-se que a bateria seja retirada apenas por pessoas autorizadas.

Nota: se a bateria ficar fraca, o som de alerta de bateria fraca da unidade dos pais pode despertá-lo.

Nota: a bateria descarrega gradualmente e de forma muito lenta, mesmo quando a unidade dos pais está desligada.

Sugestão: para poupar bateria, desligue a unidade dos pais quando não estiver a ser utilizada.

Sugestão: mantenha a unidade dos pais ligada à corrente elétrica durante a noite.

Utilizar o intercomunicador para bebé

Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé

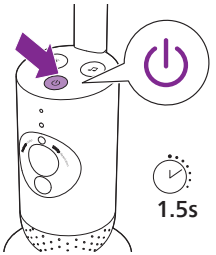

1 Para ligar a unidade para bebés, prima o botão ligar/desligar durante 1 segundo e meio.

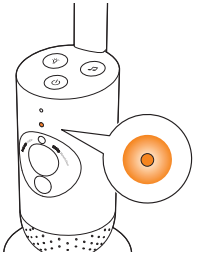

2 Ao ligar a unidade para bebés, a luz indicadora fica cor de laranja durante o arranque.

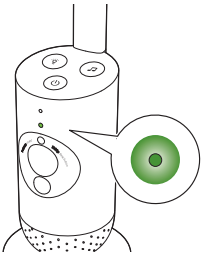

3 A unidade para bebés está pronta a utilizar quando a luz indicadora ficar verde, e pode agora ligá-la à unidade dos pais.

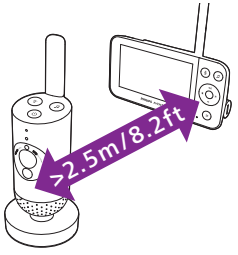

4 A unidade dos pais e a unidade do bebé devem encontrar-se, no mínimo, a uma distância de 2,5 metros uma da outra, de forma a evitar o eco acústico.

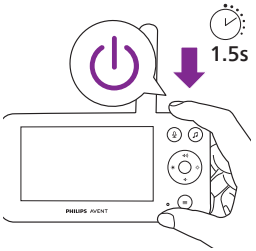

5 Para ligar a unidade dos pais, prima o botão de alimentação durante 1 segundo e meio.

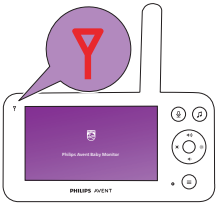

O visor liga-se, o escudo da Philips é apresentado no visor e a luz de ligação fica vermelha. A unidade dos pais começa a procurar a unidade para bebés.

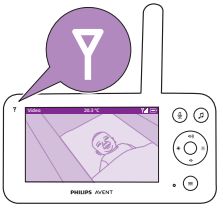

Quando a unidade dos pais e a unidade para bebés estão ligadas, a luz de ligação acende-se a branco na unidade dos pais e uma ou mais barras de intensidade do sinal são apresentadas no visor.

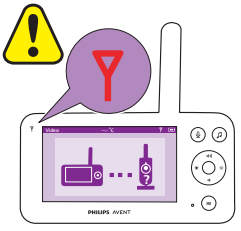

Nota: Demora cerca de 15 segundos a estabelecer a ligação entre a unidade dos pais e a unidade do bebé.

Certifique-se de que a unidade para bebés está ligada. Quando a unidade para bebés está desligada, o visor da unidade dos pais apresenta a imagem de unidade fora do alcance.

Se não for estabelecida qualquer ligação, a luz de ligação fica vermelha, o alerta da unidade dos pais é emitido a cada 20 segundos e a imagem de unidade fora do alcance é apresentada no visor.

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Antes de começar o procedimento de configuração, assegure-se de que:

- Tem acesso à Internet sem fios (Wi-Fi de 2,4 GHz).
- Está suficientemente perto do router Wi-Fi para ter um bom sinal Wi-Fi.
- Se utilizar um repetidor de sinal de Wi-Fi, certifique-se de que o router e o repetidor de sinal de Wi-Fi dispõem da mesma SSID (nome de rede) e que a palavra-passe é a mesma para ambos.
- Tem a palavra-passe da sua rede Wi-Fi à mão. Ligue sempre o intercomunicador para bebé a uma rede segura (consulte o capítulo "Segurança e privacidade").

1 Assegure-se de que o seu dispositivo inteligente funciona com iOS 13 ou superior, ou Android 5 ou superior. Transfira a aplicação Philips Avent Baby Monitor+ da App Store ou do Google Play. Utilize as palavras-chave "Philips Avent Baby Monitor+" para procurar a aplicação.

2 Inicie a aplicação.

Sugestão: obtém os melhores resultados se ligar o dispositivo inteligente à Internet através de Wi-Fi. Irá utilizar automaticamente a rede Wi-Fi para estabelecer a ligação ao intercomunicador para bebé. Quando não existe uma ligação Wi-Fi à Internet, o seu dispositivo inteligente muda para a ligação de dados móvel 3G ou 4G. A utilização desta ligação de dados pode implicar custos adicionais do seu fornecedor, dependendo da subscrição.

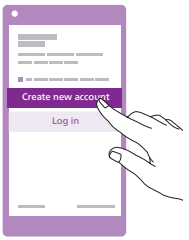

3 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta.

a Certifique-se de que utiliza um endereço de e-mail válido através do qual pode ser contactado a qualquer altura.

b Use uma palavra-passe forte (consulte o capítulo "Segurança e privacidade").

c Quando receber o e-mail de verificação, siga as instruções no e-mail para continuar a criar a sua conta.

4 Siga as instruções na aplicação para configurar o intercomunicador para bebé.

Gestão de conta

Existem diferentes direitos de acesso para o utilizador administrador e para os utilizadores convidados. Pode convidar familiares ou amigos como utilizadores convidados e permitir-lhes monitorizar o seu bebé nos respetivos dispositivos inteligentes.

	Utilizador administrador	Utilizador convidado
Monitorização	Vídeo Áudio Segundo plano Temperatura	Vídeo Áudio Segundo plano Temperatura
Notificação de alertas	Deteção de som Deteção de movimento Deteção do intervalo de temperaturas	NA
Funcionalidades para tranquilizar	Luz de presença, sons tranquilizantes, canções de embalar, função de resposta verdadeira Gravação de voz	Luz de presença, sons tranquilizantes, canções de embalar, função de resposta verdadeira
Gestão de conta	Convite do utilizador convidado	NA

Nota: A aplicação Baby Monitor+ permite ter duas contas de administrador. Pode convidar o seu parceiro para se inscrever como o outro administrador e partilhar os mesmos direitos de acesso. Não partilhe credenciais de administrador com ninguém fora do seu agregado familiar direto.

Segurança e privacidade

Segurança de rede

Não utilize a aplicação numa rede Wi-Fi não protegida. Recomendamos que utilize o intercomunicador para bebé apenas numa rede Wi-Fi protegida com encriptação WPA2 ou superior. Com a aplicação, também pode utilizar a rede de dados do seu telemóvel (frequentemente designada por 3G ou 4G).

Os hotspots Wi-Fi em locais públicos, como aeroportos e hotéis, são convenientes, mas muitas vezes não são seguros.

Recomendamos que utilize o intercomunicador para bebé apenas numa rede Wi-Fi protegida com encriptação WPA2 ou superior. Recomendamos que não utilize o intercomunicador para bebé numa rede que utilize encriptação WEP.

Nota: as redes Wi-Fi que não requerem uma palavra-passe não são seguras.

Palavras-passe fortes

As palavras-passe são essenciais para proteger a sua rede Wi-Fi e a sua conta contra o acesso não autorizado. Quanto mais forte for a palavra-passe, mais protegida está a rede Wi-Fi e a conta.

As regras para uma palavra-passe forte são as seguintes:

1 Tem pelo menos 8 carateres.
2 Não contém o seu nome, o nome do seu bebé ou outro nome real ou de uma marca.
3 Não contém uma palavra completa.
4 É muito diferente de palavras-passe que tenha utilizado anteriormente.
5 Contém carateres de duas das seguintes categorias, no mínimo:
- Letras, por exemplo: A, B, C ou a, b, c
- Números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Símbolos, por exemplo: _ . @ $

Segurança de dados pessoais

Para eliminar e, por conseguinte, proteger os seus dados pessoais, proceda à reposição das definições de fábrica da unidade do bebé ao premir continuamente o botão de alimentação durante 10 segundos quando a unidade do bebé estiver ligada, antes de eliminar o dispositivo.

Se for um proprietário de segunda mão, recomendamos que realize os seguintes passos para proceder à reposição das definições de fábrica da unidade do bebé de forma a proteger o dispositivo:

Ligue a sua unidade do bebé.

Quando o LED tiver mudado de laranja para verde ou branco, prima o botão ligar/desligar durante mais de 10 segundos até o LED ficar intermitente entre verde e laranja, e a unidade do bebé irá repor as definições de fábrica.

Caso não realize a reposição das definições de fábrica, a Philips não será responsável pelo desempenho e funcionalidades do dispositivo, e a sua privacidade pode ser comprometida.

Disponibilidade de atualizações de segurança

Monitorizamos continuamente a segurança do software utilizado no produto. Se necessário, as atualizações de segurança serão disponibilizadas através de atualizações de software. Também podem ser disponibilizadas atualizações de software para fornecer correções de erros e melhorias de desempenho, ou para introduzir novas funcionalidades de produto. Podem ser disponibilizadas atualizações ao firmware da unidade do bebé e da unidade dos pais ou na aplicação para dispositivos móveis. As atualizações são disponibilizadas ao produto sem a utilização de cabos ou equipamentos especiais.

A Philips fornecerá as atualizações necessárias durante um período de, pelo menos, dois anos após a entrega do produto.

Compatibilidade de sistema

Compatibilidade com iOS: 13 ou superior

Compatibilidade com Android: 5 ou superior

Colocação do intercomunicador para bebé

Advertência: Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!

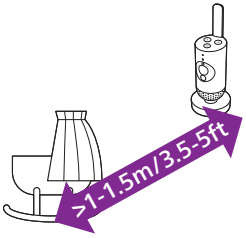

1 Para uma deteção ótima de som, certifique-se de que a unidade para bebés não está a mais de 1,5 metros/5 pés de distância do bebé. Certifique-se de que a unidade para bebés está, no mínimo, a 1 metro/3,5 pés de distância do bebé devido ao potencial perigo de estrangulamento.

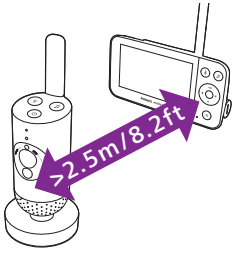

2 Para evitar o feedback acústico, certifique-se de que a unidade dos pais está a, pelo menos, 2,5 metros/8,2 pés de distância da unidade para bebés.

Nota: se utilizar um telefone sem fios, um dispositivo de vídeo sem fios, uma rede Wi-Fi, um micro-ondas ou um dispositivo Bluetooth a 2,4 GHz e surgirem interferências na unidade dos pais ou na unidade para bebés, afaste a unidade dos pais até a interferência desaparecer.

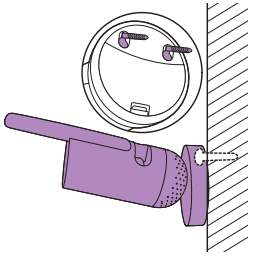

3 Existem 2 formas de posicionar a unidade para bebés:

a Coloque sempre a unidade do bebé sobre uma superfície estável, plana e horizontal.

b Monte a unidade para bebés na parede com parafusos (não incluídos).

Sugestão: o modelo de montagem na parede (consulte o capítulo "Montagem na parede") para montar a unidade para bebés está disponível no final deste manual do utilizador.

Sugestão: Posicione a unidade do bebé a um nível mais elevado para obter um bom ângulo de visão do berço ou do parque do bebé.

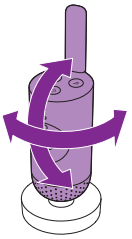

4 A unidade para bebés pode ser rodada para garantir a melhor visibilidade do seu bebé.

Alcance de funcionamento

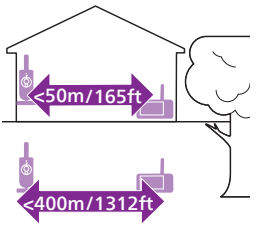

O alcance de funcionamento é de até 50 metros/165 pés no interior e 400 metros/1312 pés no exterior. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência. Os materiais molhados e húmidos causam tanta interferência que a perda de alcance pode chegar a 100%.

Materiais secos	Espessura do material	Perda de alcance
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0-10%
Tijolo, contraplacado	< 30 cm	5-35%
Betão reforçado	< 30 cm	30-100%
Grelhas ou barras de metal	< 1 cm	90-100%
Folhas de metal ou de alumínio	< 1 cm	100%

Funcionalidades e definições

Luz de estado

Laranja

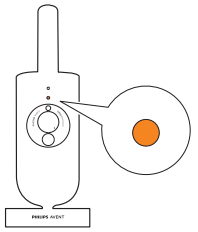

1 Laranja fixo: a unidade do bebé está a inicializar.

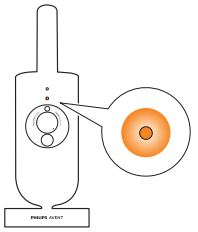

2 Laranja intermitente: a unidade do bebé está a atualizar o firmware. Não o desligue durante a atualização.

Nota: a unidade do bebé pode desligar-se por breves instantes durante a atualização do firmware.

Verde

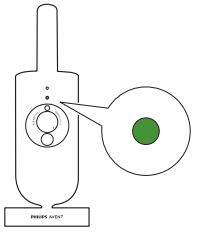

Verde fixo: a unidade do bebé está pronta a ligar à unidade dos pais.

Branco

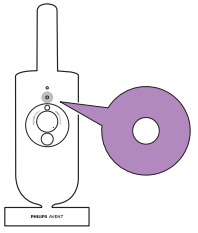

Branco fixo: a unidade do bebé está pronta a ligar à unidade dos pais e à aplicação.

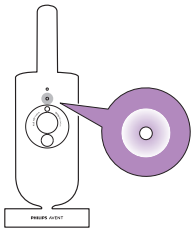

Luz intermitente branca: a unidade do bebé está a estabelecer ligação à rede doméstica.

Vermelho (apenas configuração)

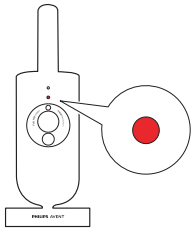

1 Vermelho fixo: o intercomunicador para bebé não conseguiu ligar-se à Internet.

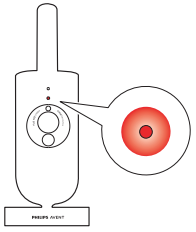

2 Vermelho intermitente: introduziu uma ID ou palavra-passe de SSID errada.

Púrpura

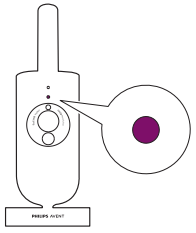

Púrpura fixo: a transmissão de vídeo em direto está ativada para um ou mais utilizadores de aplicações.

Volume

Pode ajustar o volume do altifalante da unidade dos pais para o nível que preferir.

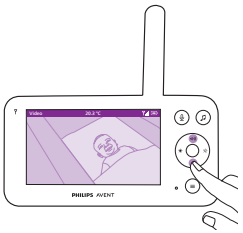

1 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para ajustar o volume.

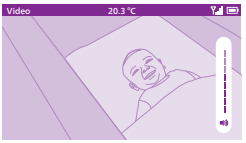

2 A barra do volume é apresentada no visor para indicar o nível de volume selecionado.

Nota: se o volume estiver numa posição demasiado alta, a unidade dos pais consome mais energia.

Nota: Se a barra de volume estiver no mínimo, significa que não há som. A unidade dos pais apresenta um ícone de corte de som na barra de estado e apenas receberá alertas e vídeos da unidade dos pais.

Brilho do visor

Pode ajustar a luminosidade do visor da unidade dos pais para o nível que preferir.

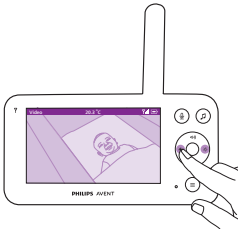

1 Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para ajustar a luminosidade do visor na unidade dos pais.

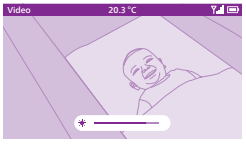

2 A barra do volume é apresentada no visor para indicar o nível de luminosidade selecionado.

Nota: a unidade dos pais consome mais energia com uma luminosidade mais elevada.

Luzes do nível de som

A unidade dos pais monitoriza continuamente o nível de som no quarto do bebé. As luzes do nível de som na unidade dos pais indicam se existe algum som captado no quarto do bebé.

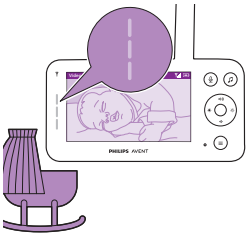

Enquanto não for detetado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.

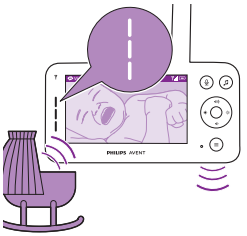

Quando a unidade para bebés capta um som, uma ou mais luzes do nível de som na unidade dos pais ficam brancas. O número de luzes depende do volume do som captado.

Modos e sensibilidade

Este intercomunicador para bebé tem três modos diferentes que lhe permitem escolher como pretende monitorizar o seu bebé: Video, Audio, Eco.

O nível de sensibilidade da unidade para bebés define o que ouve através da unidade dos pais. Quando o nível estiver definido para alto, ouvirá muitos sons, incluindo sons de fundo suaves. Quando o nível de sensibilidade está definido para baixo, ouvirá apenas os sons mais altos.

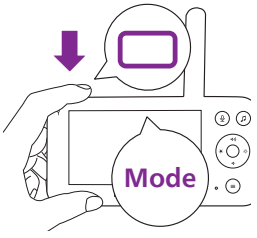

Com o intercomunicador para bebé ligado, prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais, prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para alternar entre estes modos diferentes e, em seguida, prima o botão de confirmação para selecionar o modo pretendido.

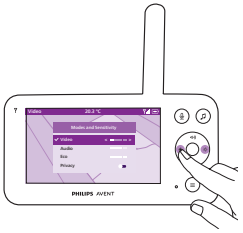

Pode escolher diferentes níveis de sensibilidade para diferentes modos ao premir a parte esquerda ou direita do botão de controlo.

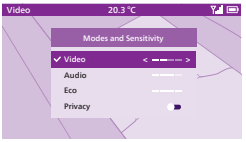

O visor apresenta o modo selecionado.

O modo selecionado também é indicado na barra de estado.

Ao ligar o dispositivo, estará ativo o modo utilizado pela última vez.

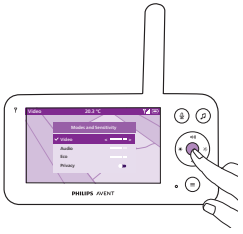

Se o bebé emitir apenas sons suaves, a sensibilidade da unidade para bebés tem de ser definida para um nível elevado na unidade dos pais.

Quanto mais altos forem os sons produzidos pelo seu bebé, menor é a sensibilidade necessária a ser definida na unidade dos pais.

Nota: nos modos de áudio e vídeo, ouvirá um som contínuo quando o nível de sensibilidade estiver definido para o máximo. Caso contrário, os sons baixos serão silenciados.

Sugestão: é possível ajustar o nível de sensibilidade para que oiça sempre o bebé sem perturbações de outros sons. Quando houver muito ruído de fundo, reduza a sensibilidade para não ouvir estes sons através da unidade dos pais.

Prima o botão de confirmação para guardar a nova definição.

Modo de vídeo

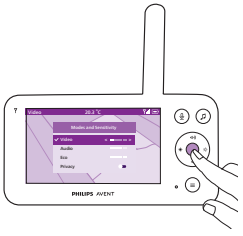

1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.

2 Prima o botão de confirmação para selecionar o modo de Vídeo.

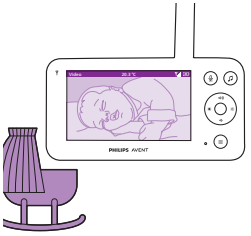

Quando o modo de Vídeo está ativado, o visor está sempre ligado.

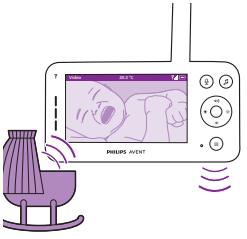

Nota: defina o nível de sensibilidade para o máximo para ouvir um som contínuo na unidade dos pais.

Modo de áudio

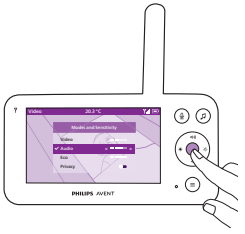

1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.
2 Prima a parte inferior do botão de controlo para mudar para o modo de áudio.
3 Prima o botão de confirmação para selecionar o modo de áudio.

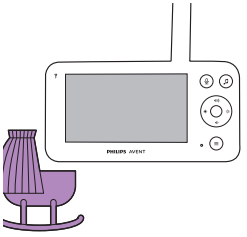

Quando o modo de áudio está ativado, o visor da unidade dos pais desliga-se após 3 segundos.

Nota: A barra de estado não é visível quando o visor está desligado.

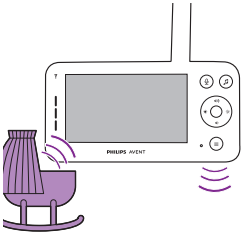

Nota: a luz de ligação branca indica que a unidade dos pais ainda está ligada e emparelhada com a unidade para bebés.

Nota: quando a sensibilidade não estiver definida para o nível máximo, os sons baixos serão silenciados.

Nota: defina o nível de sensibilidade para o máximo para ouvir um som contínuo na unidade dos pais. Consulte o capítulo "Modos e sensibilidade" para obter mais informações.

Se o bebé emitir qualquer som, as luzes do nível de som acendem-se e os sons detetados pela unidade para bebés são transmitidos para a unidade dos pais. Enquanto não for detetado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.

Modo Eco

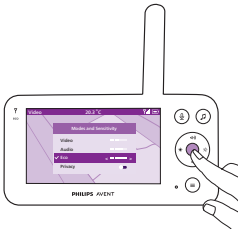

1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.
2 Prima a parte inferior do botão de controlo para mudar para o modo Eco.
3 Prima o botão de confirmação para selecionar o modo Eco.

Nota: quando o visor está ligado, o modo selecionado é apresentado na barra de estado. A barra de estado não é visível quando o visor está desligado.

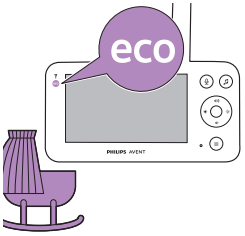

As luzes do visor e do nível de som desligam-se quando não é detetado som durante 20 segundos. A luz do modo Eco fica branca para indicar que a unidade dos pais ainda está ligada e que o modo Eco está ativo.

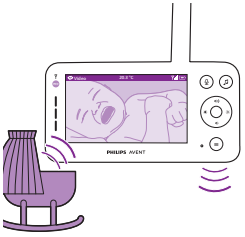

Se for detetado som pela unidade do bebé, o visor e a luz do sinal sonoro da unidade dos pais são imediatamente ligados. O vídeo e sons são transmitidos para a unidade dos pais e as luzes do nível de som ficam brancas.

Enquanto não for detetado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.

Nota: o nível de som mínimo para ativar o visor e o som é estabelecido pela definição de sensibilidade.

Função de privacidade

O modo de privacidade permite-lhe desativar temporariamente a transmissão em direto da câmara para a aplicação. Pode continuar a monitorizar o bebé na unidade dos pais no modo selecionado.

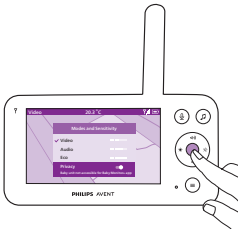

1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.
2 Prima a parte inferior do botão de controlo para mudar para a função de privacidade.
3 Prima o botão de confirmação para ativar a função de privacidade .

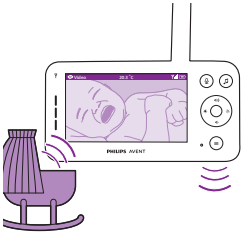

Quando o modo de privacidade está ativo, pode continuar a monitorizar o bebé na unidade dos pais no modo selecionado.

Nota: quando o visor estiver ligado, o indicador do modo de privacidade é apresentado na barra de estado. A barra de estado não é visível quando o visor está desligado.

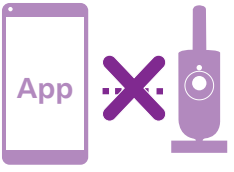

Não é possível monitorizar o bebé na aplicação quando a função de privacidade está ativada.

Sugestão: receberá uma notificação push da aplicação quando a função de privacidade estiver ativada.

Luz de presença

Pode ativar a função de luz de presença na unidade dos pais, na unidade para bebés ou na aplicação.

Para ativar a função de luz de presença na unidade dos pais, siga as instruções abaixo:

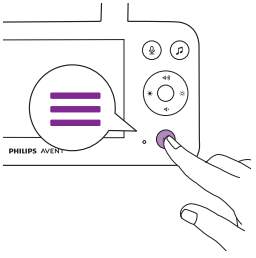

1 Prima o botão de menu no canto inferior direito da unidade dos pais.

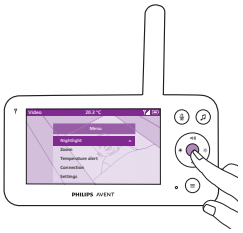

2 Escolha Luz de Presença e prima o botão de confirmação para aceder às opções de definição.

3 Prima o botão de confirmação para ligar e desligar a função de luz de presença.

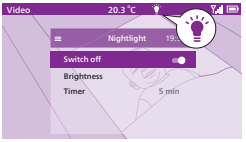

O visor apresenta um ícone de luz na barra de estado quando a luz de presença está ligada.



A luz de presença da unidade para bebés acende-se.

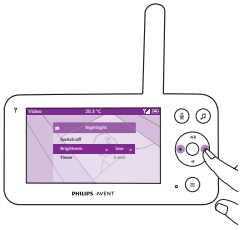

Pode definir o nível de luminosidade da luz de presença na unidade dos pais.

Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para selecionar baixo, médio ou alto.

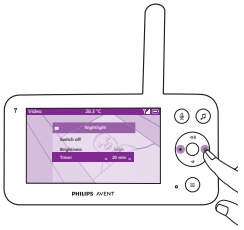

Pode definir o temporizador da luz de presença na unidade dos pais.

Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para selecionar o tempo pretendido.

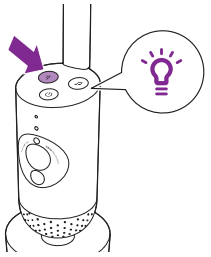

Também pode controlar a luz de presença na unidade para bebés.

1 Prima o botão da luz de presença na unidade para bebés para ligar a função.

A luz de presença acende-se.

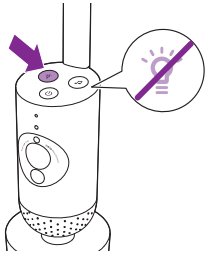

2 Prima novamente o botão da luz de presença para a desligar.

Sons tranquilizantes

Pode ativar os sons tranquilizantes na unidade dos pais, na unidade para bebés ou na aplicação. Para os ativar na unidade dos pais, siga as instruções abaixo:

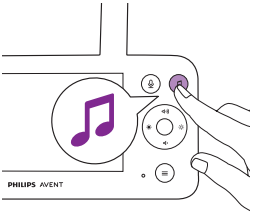

1 Prima o botão de sons tranquilizantes na unidade dos pais para abrir o menu.

Nota: premir o botão enquanto o menu está aberto irá fechar o menu.

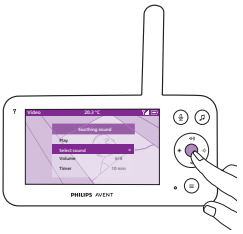

2 Prima a parte inferior do botão de controlo para percorrer até ao item de menu para seleção de som e prima o botão de confirmação para aceder à lista de sons tranquilizantes.

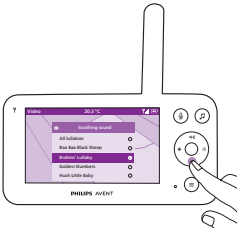

3 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para percorrer a lista.

4 Prima o botão de confirmação para selecionar ou anular a seleção do que pretende reproduzir. Também pode selecionar a opção relativa a todas as canções de embalar para reproduzir as primeiras 5 canções de embalar.

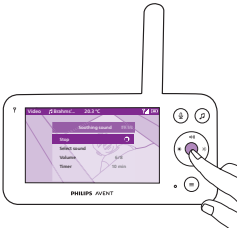

5 Navegue até à opção de reprodução e prima o botão de confirmação para começar a reproduzir o som selecionado.

Se pretender parar, prima novamente o botão de confirmação.

A barra de estado da unidade dos pais apresenta o nome do som que está a ser reproduzido.

Sugestão: mantenha premido o botão de sons tranquilizantes para começar a tocar o som selecionado.

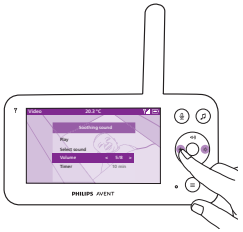

Pode definir o nível de volume do som ou da canção de embalar na unidade dos pais.

Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para selecionar o nível de volume.

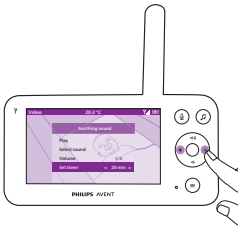

Pode definir um temporizador para parar o som tranquilizante. Faça-o na unidade dos pais.

Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para selecionar o tempo pretendido.

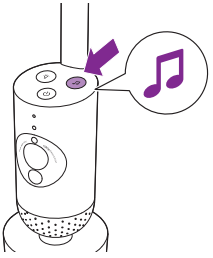

Para ativar a funcionalidade de sons tranquilizantes na unidade para bebés, prima o respetivo botão de sons tranquilizantes.

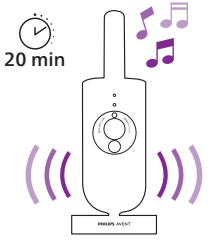

O último som selecionado na unidade dos pais é reproduzido continuamente de acordo com a última definição do temporizador.

Para parar os sons tranquilizantes na unidade para bebés, pressione novamente o respetivo botão.

Função de resposta verdadeira

Pode utilizar o botão de função de resposta verdadeira na unidade dos pais para falar com o bebé.

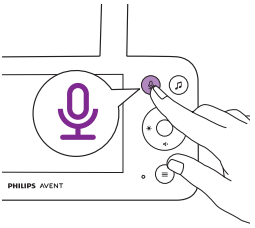

1 Prima o botão de função de resposta verdadeira na unidade dos pais.

2 O visor da unidade dos pais apresenta o ícone da função de resposta verdadeira, indicando a ligação ativa. Fale claramente para o microfone na parte dianteira da unidade dos pais a uma distância entre 15-30 cm.

O bebé pode ouvi-lo a falar para a unidade dos pais. Ao mesmo tempo, ouvirá todos os sons que o seu bebé fizer.

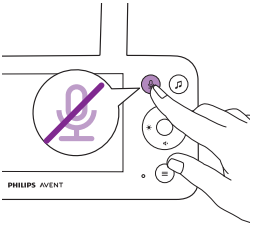

3 Prima novamente o botão de função de resposta verdadeira para desligar quando terminar de falar.

Funções do menu

Todas as funções descritas nas secções seguintes podem ser operadas através do menu da unidade dos pais.

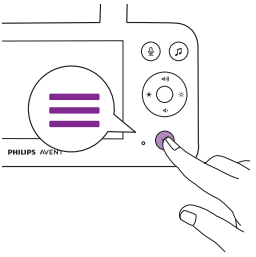

1 Prima o botão de menu para aceder à lista do menu.

Nota: prima novamente o botão de menu para sair do menu.

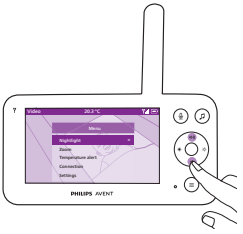

2 Utilize o botão de controlo para navegar no menu. O item de menu selecionado é realçado a púrpura.

Nota: se já estiver num dos submenus e pretender alternar entre as funções do menu, prima novamente o botão de menu para regressar ao menu principal.

Nota: se estiver no menu, mas não premir um botão durante 8 segundos, o menu é fechado sem guardar as definições alteradas.

Zoom

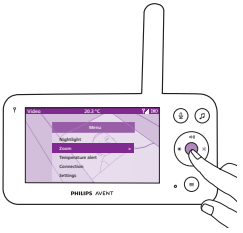

1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de zoom.

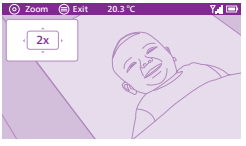

2 Prima o botão de confirmação para ajustar a imagem do vídeo. Pode utilizar a parte superior/inferior/direita/esquerda do botão de controlo para escolher a parte da imagem que será apresentada na unidade dos pais.

3 Prima o botão de menu para guardar a nova definição e sair.

4 Se pretender reduzir o zoom da imagem na unidade dos pais, aceda ao menu de zoom e desligue a respetiva função.

Sugestão: mantenha premido o botão de confirmação durante dois segundos para aceder rapidamente à função de zoom.

Alerta de temperatura

O sensor de temperatura permite-lhe monitorizar a temperatura no quarto do seu bebé.

Nota: a temperatura atual no quarto do bebé é apresentada na barra de estado da unidade dos pais.

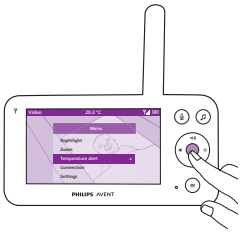

1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de alerta de temperatura.

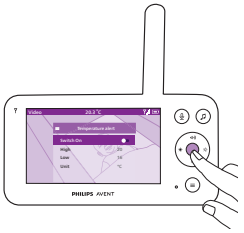

2 O alerta de temperatura pode ser ligado ou desligado; prima o botão de confirmação para o ligar ou desligar.

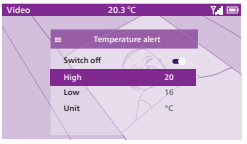

3 Para alterar as temperaturas máxima e mínima do alerta de temperatura, selecione as temperaturas pretendidas no respetivo menu.

Sugestão: É possível alterar a unidade de temperatura de C (Celsius) para F (Fahrenheit), selecionando a opção de unidade.

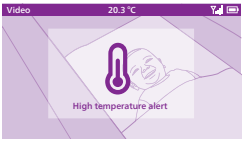

4 Prima a parte esquerda do botão de controlo para guardar a nova definição e regressar ao menu principal.

5 A unidade dos pais apresenta este alerta quando a temperatura medida ultrapassa o intervalo entre os valores mínimo e máximo.

Ligação

Pode escolher diferentes opções de ligação com esta função do menu. A definição Direta + Wi-Fi ajuda a aumentar o alcance sem fios entre a câmara e a unidade dos pais, utilizando o router Wi-Fi doméstico como ponte.

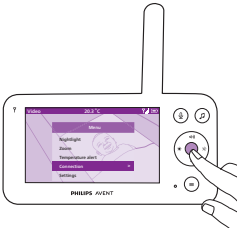

1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de ligação.

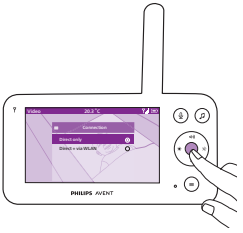

2 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo e o botão de confirmação para escolher a ligação pretendida.

Definições

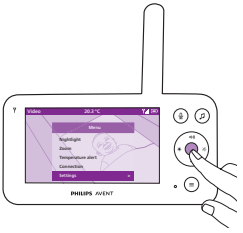

Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de definições.

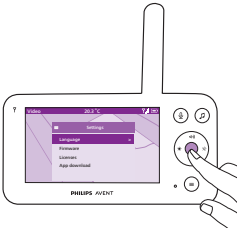

Pode alterar a definição de idioma da unidade dos pais.

1 Prima o botão de confirmação para aceder à lista de idiomas.

2 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para percorrer todos os idiomas e, em seguida, prima o botão de confirmação para selecionar o idioma pretendido.

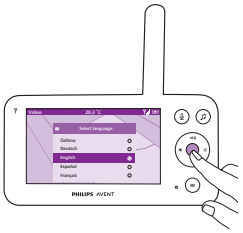

3 Prima o botão de confirmação para guardar a nova definição e regressar ao menu principal.

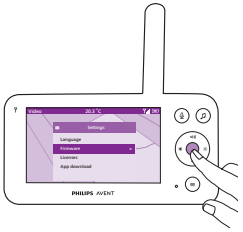

Pode consultar e atualizar o firmware da unidade dos pais.

1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de firmware.

2 O visor apresenta a versão mais recente do firmware da unidade dos pais e da unidade para bebés.

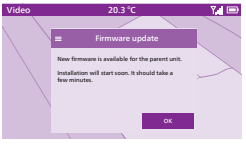

Nota: quando vir que existe uma opção de atualização, atualize o firmware para obter o melhor desempenho do produto.

Sugestão: certifique-se de que a unidade dos pais está ligada a uma tomada elétrica com o adaptador fornecido e de que está colocada junto à unidade para bebés para concluir a atualização.

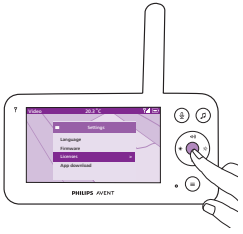

Pode consultar a licença de software da unidade dos pais/ intercomunicador para bebé.

1 Prima o botão de confirmação para aceder à função de licença.

2 O visor apresenta as informações de licença do intercomunicador para bebé.

Limpeza e manutenção

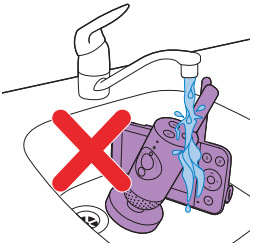

Advertência: Não mergulhe a unidade dos pais, a unidade do bebé e os adaptadores em água e não os lave à torneira.

Advertência: não utilize sprays de limpeza ou produtos de limpeza líquidos.

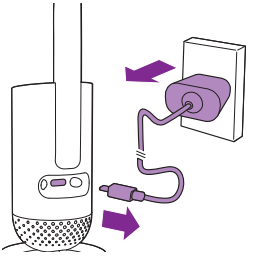

1 Desligue a unidade para bebés, retire o adaptador de corrente da unidade para bebés e retire o adaptador de corrente da tomada elétrica.

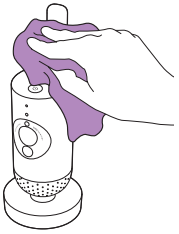

2 Limpe a unidade para bebés com um pano seco.

Nota: dedadas ou sujidade na lente da unidade do bebé poderão afetar o desempenho da câmara. Evite tocar na lente com os dedos.

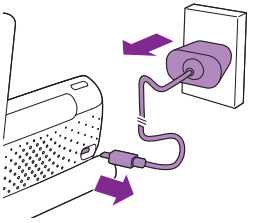

3 Desligue a unidade dos pais e retire o adaptador de corrente da unidade dos pais e da tomada elétrica.

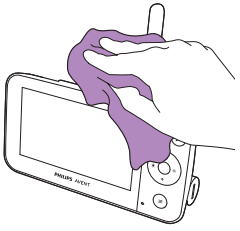

4 Limpe a unidade dos pais com um pano seco.

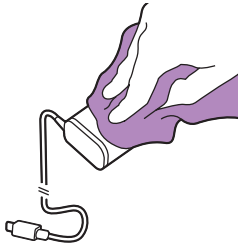

5 Limpe os transformadores com um pano seco.

Armazenamento

Quando não pretender utilizar o intercomunicador para bebé durante um longo período de tempo, guarde a unidade dos pais, a unidade para bebés e os adaptadores num local fresco e seco.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de assistência ao cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional).

Reciclagem

Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Tentámos fabricar uma embalagem fácil de separar em dois materiais: cartão e polietileno (sacos, película de espuma protetora).

Remoção da bateria recarregável incorporada

A bateria recarregável incorporada pode ser removida apenas por um profissional qualificado ao eliminar o aparelho. Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada elétrica e que a bateria está completamente esgotada.

Nota: Tome as precauções de segurança necessárias quando manusear ferramentas para abrir o aparelho e quando se desfizer da bateria recarregável.

Nota: Quando manusear as pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos.

Nota: Para evitar um curto-circuito acidental das baterias após a remoção, não deixe que os respetivos terminais entrem em contacto com objetos de metal (por exemplo, moedas, ganchos para cabelo ou anéis). Não envolva as pilhas em folha de alumínio. Coloque fita adesiva nos terminais das pilhas ou coloque as pilhas num saco de plástico antes de as eliminar.

Procedimento:

1. Utilize uma moeda para desbloquear as aberturas do compartimento da bateria na parte posterior da unidade dos pais.
2. Retire os 2 pés de borracha da parte inferior da unidade dos pais.
3. Retire os 2 parafusos que estão agora visíveis na parte inferior da unidade dos pais.
4. Separe o compartimento da bateria da unidade dos pais.
5. Retire a bateria.

Se não existir qualquer sistema de recolha/reciclagem para produtos eletrónicos no seu país, pode proteger o ambiente ao retirar e reciclar a bateria antes de eliminar o produto.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia internacional.

Informações gerais

Bateria de iões de lítio recarregável (2600 mAh)

Banda de frequência de Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n a 2,4 GHz

Potência máxima de radiofrequência: <=20 dBm e.i.r.p

Unidade de alimentação:
Modelo: ASSA105x-050100
Entrada: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,35 A
Saída: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
x = E (ficha para a UE) / x = B (ficha para o Reino Unido)
x = C (ficha da AU) / x = F (ficha da KR)

Eficiência média no estado ativo: >=73,62%

Consumo de energia sem carga (W): <0,1 W

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas abaixo, visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

COMO UTILIZAR/LIGAR AS UNIDADES

Problema	Solução
Por que razão a unidade dos pais não carrega quando a ligo à corrente?	Talvez tenha ocorrido um erro da bateria. Verifique a luz de estado da bateria na unidade dos pais. Se estiver vermelha fixa, contacte o centro de apoio ao cliente do seu país.
Não consigo transferir e instalar a aplicação. O que posso fazer?	Verifique se algum dos seguintes fatores impede uma transferência sem problemas. O sinal Wi-Fi é estável e suficientemente forte? O seu dispositivo inteligente utiliza o iOS 13 ou superior, ou Android 5 ou superior? Tem espaço suficiente no dispositivo inteligente para instalar a aplicação? Introduziu a palavra-passe correta da App Store ou do Google Play?
Por que motivo não consigo estabelecer uma ligação entre a unidade dos pais e a unidade para bebés? Porque é que a ligação se perde de vez em quando? Porque existem interrupções de som?	Provavelmente, a unidade para bebés e a unidade dos pais estão próximas dos limites máximos da distância de funcionamento ou existe uma interferência de outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz. Experimente um local diferente, diminua a distância entre as unidades ou desligue outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz (computadores portáteis, telemóveis, micro-ondas, etc.). Pode demorar até 15 segundos a restabelecer a ligação entre as unidades.
	Talvez tenha mais do que um conjunto de intercomunicadores para bebé ou talvez a unidade dos pais e a unidade para bebés estejam demasiado próximas uma da outra. Mantenha-as a 1,5 metros/5 pés de distância entre si, pelo menos, para evitar interferências.
Como posso repor as definições de fábrica da unidade para bebés?	Pode repor as definições de fábrica da unidade para bebés ao premir o botão de alimentação durante 10 segundos. A unidade para bebés irá reiniciar e a luz indicadora ficará intermitente a verde e laranja. A reposição das definições de fábrica estará concluída quando a luz indicadora ficar verde fixa. Todas as definições serão removidas após a reposição das definições de fábrica, incluindo os SSID e as palavras-passe do router Wi-Fi ligado e os utilizadores da aplicação ligada. Pode repor as definições de fábrica da unidade para bebés se deixar de utilizar o produto e pretender transferi-lo para um novo utilizador.

INDICAÇÕES NA UNIDADE DOS PAIS

Problema	Solução
O que significa a cor da luz de estado da bateria?	Quando a unidade dos pais está ligada à corrente elétrica, a cor da luz de estado da bateria apresenta: * Branco fixo: a bateria está totalmente carregada. * Laranja fixo: a bateria está a carregar. * Vermelho fixo: erro da bateria. Contacte o centro de apoio ao cliente do seu país.
	Quando a unidade dos pais não está ligada à corrente elétrica, a cor da luz de estado da bateria apresenta: * Laranja intermitente: a bateria está quase vazia (inferior a 10%). Carregue a bateria.
Por que motivo o tempo de carregamento da unidade dos pais excede as 3 horas?	A unidade dos pais pode estar ligada durante o carregamento. Quando o visor da unidade dos pais está constantemente ligado, o carregamento da unidade dos pais demora mais tempo. Desligue a unidade dos pais durante o carregamento para reduzir o tempo.
	É possível que a temperatura tenha excedido a tolerância de carregamento, o que pode potencialmente interromper o circuito de carregamento como um mecanismo de segurança. Para retomar o carregamento, afaste a estação de carregamento de quaisquer fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
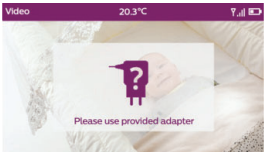	Poderá não estar a utilizar o transformador correto. Se vir o ícone à esquerda, significa que foi detetado um transformador incorreto. Para um desempenho de carregamento ideal, utilize sempre o transformador fornecido.
Como posso reiniciar a unidade dos pais?	Pode reiniciar a unidade para bebés ao premir o botão de alimentação durante 10 segundos. A unidade dos pais irá reiniciar. As informações específicas do utilizador armazenadas na memória da unidade dos pais, tais como o modo de utilizador, as definições de luminosidade, o volume, a seleção de canções de embalar e a seleção de zoom, não serão perdidas.

RUÍDO/SOM

Problema	Solução
Por que motivo a aplicação, a unidade dos pais e/ou a unidade para bebés produzem um ruído agudo?	É possível que a aplicação, a unidade dos pais e a dos bebés estejam demasiado próximas uma da outra. Certifique-se de que estão a, pelo menos, 2,5 metros/8,2 pés de distância uma da outra. O volume da unidade dos pais ou da aplicação pode estar definido para um nível demasiado alto. Diminua o volume na unidade dos pais ou da aplicação.

RUÍDO/SOM

Problema	Solução
Por que razão não oiço qualquer som? Por que razão não oiço o meu bebé chorar?	É possível que a unidade dos pais esteja sem som. Reponha o som e ajuste o volume ao premir a parte superior do botão de controlo. É possível que tenha cortado o som da aplicação. Reponha o som ao tocar no ícone de corte de som no visor de vídeo.
	A sensibilidade está definida para um nível demasiado baixo. Aumente a sensibilidade no menu da unidade dos pais ou na aplicação para um nível superior.
	A unidade para bebés pode estar demasiado afastada do bebé. Certifique-se de que a unidade para bebés não está a mais de 1,5 metros/5 pés de distância do bebé para uma deteção ótima de som. O perigo de estrangulamento aumenta se a unidade estiver a menos de 1 metro /3,5 pés.
Por que motivo a aplicação/unidade dos pais reage demasiado depressa a outros sons que não os do meu bebé?	O nível de sensibilidade pode estar demasiado elevado. Quando o seu bebé faz sons suaves, a sensibilidade tem de ser superior. No entanto, quanto mais ruidoso for o berçário, menor é o nível de sensibilidade que pode ser definido. Pode alterar a sensibilidade do intercomunicador para bebé no menu da unidade dos pais.

ALCANCE/TEMPO DE FUNCIONAMENTO

Problema	Solução
Por que motivo o intercomunicador para bebé apenas funciona a uma distância muito inferior à especificada neste manual do utilizador?	O alcance de funcionamento especificado entre a unidade dos pais e a unidade para bebés é de até 400 metros/1312 pés e só é válido no exterior ao ar livre e na linha de visão. Dependendo da área envolvente e de outros fatores de perturbação, o alcance de funcionamento pode ser inferior (consulte a tabela no capítulo "Distância de funcionamento"). Dentro de casa, o alcance de funcionamento é de até 50 metros/165 pés, o que também é limitado pelo número e tipo de paredes e/ou tetos entre a unidade dos pais e a unidade para bebés.

VISOR DE VÍDEO

Problema	Solução
Porque é que obtenho interferência na unidade dos pais? Por que motivo o visor de vídeo na unidade dos pais cintila? Porque é que a unidade dos pais produz um sinal sonoro?	Poderá ocorrer interferência quando a unidade dos pais está fora do alcance da unidade para bebés. Existem demasiadas paredes ou tetos a separar a unidade dos pais e a unidade para bebés. Ou quando outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz estão ligados (por exemplo, micro-ondas, router Wi-Fi). Coloque a unidade dos pais num local diferente, mais próximo da unidade do bebé, ou desligue outros dispositivos sem fios.
Por que motivo a imagem no visor de vídeo não é nítida?	É possível que a lente da unidade para bebés esteja suja. Limpe a lente com um pano seco.
	A resolução de vídeo ajusta-se automaticamente quando afasta demasiado a unidade dos pais da unidade para bebés. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebé.

VISOR DE VÍDEO

Por que razão obtenho imagens a preto e branco em vez de imagens a cores?	O intercomunicador para bebé mudou para o modo de visão noturna porque a divisão onde o intercomunicador para bebé está colocado está escura. Se houver luz suficiente na divisão, o sensor de luz no intercomunicador para bebé pode estar coberto ou sujo. Certifique-se de que este sensor está totalmente exposto à luz na divisão.
Perco frequentemente a ligação à aplicação. Qual é o problema?	Verifique se a luz de estado fica verde. Verifique se o sinal de Wi-Fi na divisão onde está colocado o intercomunicador para bebé é suficientemente forte e estável. Se não for o caso, necessita de um repetidor de Wi-Fi para obter um sinal forte e estável. Se utilizar um repetidor de sinal de Wi-Fi, certifique-se de que o router e o repetidor de sinal de Wi-Fi dispõem da mesma SSID e que a palavra-passe é a mesma para ambos.
	Se a luz de estado na parte dianteira do intercomunicador para bebé estiver branca fixa e continuar a perder a ligação, poderá haver um problema com a ligação à Internet do seu router, dispositivo inteligente ou intercomunicador para bebé. Verifique o sinal Wi-Fi no seu dispositivo inteligente ou a velocidade 3G ou 4G ao tentar ver um filme, por exemplo, no YouTube. Ou reponha o router Wi-Fi.
	É possível que tenha ativado a função de privacidade, pelo que deve verificar a luz de estado da unidade para bebés. Se estiver verde, a função de privacidade está ligada. Desative-a quando for necessário retomar a revisão da aplicação.

APLICAÇÃO/CONFIGURAÇÃO

Problema	Solução
Não consigo configurar o intercomunicador para bebé. Aparece sempre o ecrã de erro de ligação. Qual é o problema?	Certifique-se de que o dispositivo inteligente utiliza a mesma rede Wi-Fi à qual pretende ligar o intercomunicador para bebé.
	Verifique a luz de estado da unidade para bebés; se estiver intermitente a vermelho, introduziu a palavra-passe errada da Wi-Fi. Reinicie o processo de configuração. Volte a introduzir a palavra-passe de Wi-Fi e certifique-se de que está correta.
	É possível que o SSID do router (o nome da rede) ou a palavra-passe contenham símbolos especiais. Se for o caso, altere o nome do SSID do router ou a palavra-passe em conformidade.
	Se a luz de estado se mantiver continuamente acesa a vermelho durante a tentativa de ligação, o intercomunicador para bebé foi ligado com sucesso ao router, mas não consegue estabelecer ligação à Internet. Em seguida, verifique se tem acesso a Wi-Fi de 2,4 GHz ao tentar aceder a outras aplicações como o YouTube, Facebook, etc. Se as outras aplicações não responderem, certifique-se de que tem acesso à Internet. Se tiver acesso à Internet, o servidor poderá estar temporariamente indisponível. Tente configurar novamente mais tarde.
	É possível que tenha tentado ligar o intercomunicador para bebé a uma rede de 5 GHz. Verifique se escolheu um SSID de uma rede que suporte 2,4 GHz.

APLICAÇÃO/CONFIGURAÇÃO

Problema	Solução
O intercomunicador não está a ler o código QR de Wi-Fi no meu dispositivo inteligente. O que posso fazer?	Certifique-se de que mantém o código QR a aprox. 5 a 15 cm de distância da lente do intercomunicador para bebé. Tente mover o dispositivo inteligente ligeiramente para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para garantir que o código QR está diretamente em frente à lente do intercomunicador para bebé. Também pode tentar aproximar ou afastar o dispositivo inteligente da lente do intercomunicador para bebé para permitir uma focagem adequada. Certifique-se de que existe luz suficiente na divisão, mas evite uma luz demasiado brilhante. Depois de o intercomunicador para bebé ler o código QR, ouve um som de confirmação e a luz de estado da unidade para bebés fica branca.
	Poderá não ter retirado a película de proteção da lente do intercomunicador. Retire a película.
	É possível que parte da sua mão esteja a cobrir o código QR. Segure o dispositivo de forma a que a sua mão não cubra o código QR.
Não consigo ver o meu bebé. O que se passa?	Verifique se o sinal Wi-Fi é suficientemente forte na divisão onde está colocado o intercomunicador para bebé.
	A luz de estado de Wi-Fi na parte dianteira do intercomunicador para bebé tem de estar branca fixa.
	É possível que já estejam três pessoas a monitorizar o bebé. A aplicação só permite que três pessoas vejam em simultâneo. Se tiver direitos de administrador, pode remover o acesso de um dos convidados para poder ver o bebé.
	É possível que tenha ligado a função de privacidade, que irá desligar temporariamente a ligação entre a unidade para bebés e o router Wi-Fi. A função de privacidade pode ser desligada na unidade dos pais. (Consulte o capítulo "Função de privacidade")
Por que razão a aplicação não me notifica que o bebé está a chorar?	Verifique se o intercomunicador para bebé está ligado à rede Wi-Fi. A luz de estado na parte dianteira do intercomunicador para bebé tem de estar branca fixa.
	Pode ter definido um valor demasiado alto para o limite de som da notificação. Nesse caso, a aplicação apenas o notificará quando o bebé produzir sons muito altos. Abra a definição da aplicação para reduzir o limite de som e garantir que é notificado mais cedo.
	É possível que tenha cortado o som do dispositivo inteligente, pelo que deve ligar o volume.
	Verifique se ativou a função de notificação nas definições da aplicação.
	Verifique se ativou a função de notificação nas definições do dispositivo inteligente.
	Verifique se tem direitos de visualização como convidado. A função de notificação está desativada para utilizadores convidados.

APLICAÇÃO/CONFIGURAÇÃO

Problema	Solução
Por que motivo eu e o meu parceiro não conseguimos ligar ao intercomunicador para bebé ao mesmo tempo?	Se pretender desfrutar do mesmo acesso que o seu parceiro, considere partilhar a mesma conta de administrador para iniciar sessão na aplicação. Configurar a aplicação noutro dispositivo com uma conta de início de sessão diferente irá desligar automaticamente o utilizador ligado anteriormente.
	Se não pretender que o seu parceiro tenha acesso total, convide o seu parceiro a iniciar sessão como utilizador convidado. Os direitos de acesso dos utilizadores convidados têm limitações. Consulte o capítulo "Gestão de conta" para obter mais informações.
Por que motivo não posso falar com a unidade para bebés depois de premir o botão de conversação na aplicação?	É possível que o seu parceiro esteja a falar com o bebé através da unidade dos pais. A unidade dos pais tem uma prioridade mais elevada ao utilizar a função de resposta.
Como posso ser um utilizador convidado?	Para ser um utilizador convidado, tem de registar uma conta de intercomunicador ligado Philips Avent antes de poder ver a transmissão de vídeo em direto. Crie a conta conforme indicado na aplicação e indique ao administrador que está pronto para ser convidado.
Já sou um utilizador convidado. Por que motivo não consigo ver nada quando abro a aplicação?	É possível que o administrador tenha ativado temporariamente o modo de privacidade. Deverá ter recebido uma notificação a esse respeito.
	O intercomunicador pode estar offline. Para receber uma notificação quando o intercomunicador para bebé ficar offline no futuro, ligue as notificações da aplicação no menu de definições da aplicação.
Tenho de manter a aplicação aberta para monitorizar o meu bebé?	Não, a aplicação pode monitorizar em segundo plano enquanto faz outras coisas. Ative a monitorização em segundo plano no menu de definições da aplicação. Receberá notificações no ecrã quando o bebé produzir algum som.
Posso utilizar mais intercomunicadores para bebé na mesma aplicação?	Pode ligar vários intercomunicadores para bebé à aplicação, mas apenas pode ver o vídeo de um intercomunicador para bebé de cada vez. Receberá notificações dos outros intercomunicadores para bebé ligados. Se tocar numa notificação recebida, a aplicação irá levá-lo diretamente para esse intercomunicador para bebé. Também pode selecionar o intercomunicador para bebé que pretende ver na lista.
O intercomunicador para bebé está protegido contra piratas informáticos?	Fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar a pirataria informática através da emissão de atualizações de segurança frequentes. Certifique-se de que utiliza sempre o software da aplicação e o firmware do intercomunicador para bebé mais recentes. Se perder o dispositivo inteligente, reponha as definições de fábrica do intercomunicador para bebé para remover quaisquer ligações. Também pode iniciar sessão na aplicação noutro dispositivo inteligente e eliminar a sua conta. Se for o único administrador, todos os utilizadores convidados também serão desligados do intercomunicador para bebé.

APLICAÇÃO/CONFIGURAÇÃO

Problema	Solução
Perdi o meu smartphone. Como posso evitar que alguém desconhecido veja o meu bebé?	Inicie sessão na aplicação noutro dispositivo inteligente e elimine a sua conta. Se for o único administrador, isto irá desligar todos os utilizadores convidados da aplicação do intercomunicador para bebé. Também pode repor as definições de fábrica do intercomunicador para bebé para desativar todas as ligações ao dispositivo que perdeu. Prima continuamente o botão de alimentação da unidade para bebés durante 10 segundos para repor as definições de fábrica.
Serei notificado de atualizações da aplicação ou do software do intercomunicador para bebé?	Sim, receberá uma notificação no seu dispositivo inteligente para atualizar através da App Store ou do Google Play. Isto irá acontecer periodicamente. As notificações de atualização do firmware do intercomunicador para bebé serão apresentadas na aplicação, juntamente com instruções sobre como atualizar.
O meu telemóvel ou tablet aquece quando utilizo a aplicação. Isto é normal?	O seu dispositivo pode aquecer porque necessita de energia para apresentar vídeo de alta qualidade. Isto não danifica o dispositivo. O dispositivo não aquece quando executa a aplicação em segundo plano.

Montagem na parede

Instruções de impressão:
Imprima esta página na escala de 100% e utilize o modelo para marcar com precisão a posição dos orifícios dos parafusos na parede.

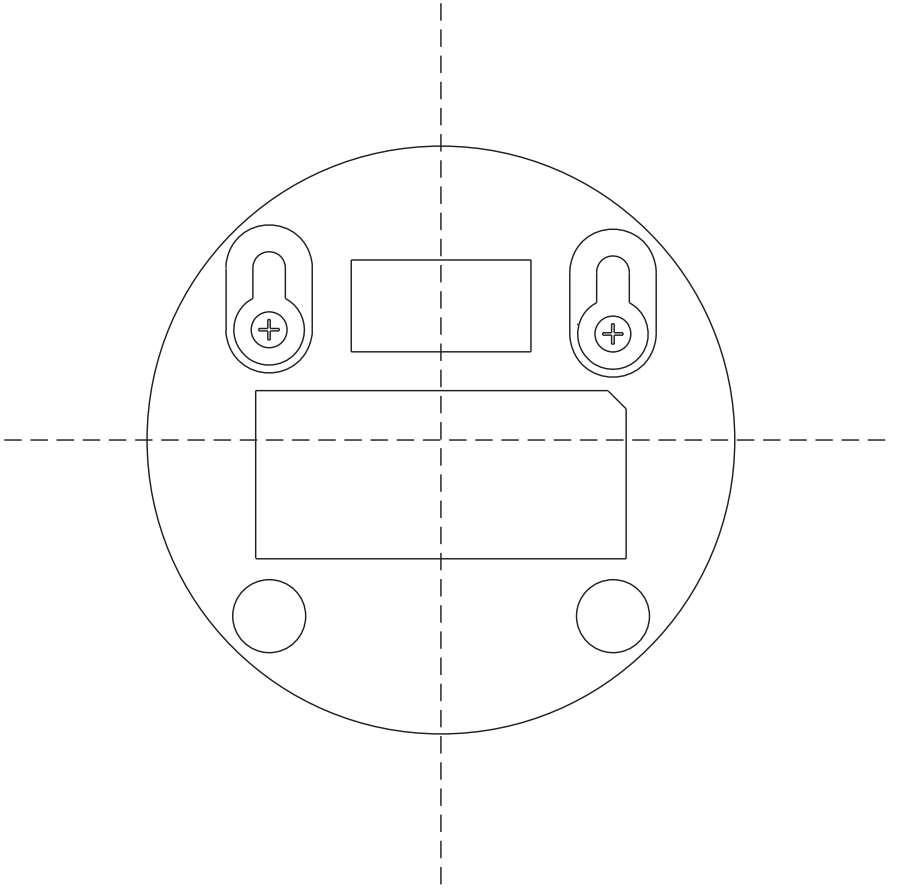

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips Avent! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips Avent, înregistrează-ți produsul la **www.philips.com/welcome**.

Supraveghează-ți bebelușul în siguranță și de oriunde cu sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent. Sistemul nostru Secure Connect îți permite să rămâi în permanență în contact cu micuțul tău, în toată locuința. Iar cu aplicația Baby Monitor+, poți verifica ce face bebelușul și multe altele, chiar și atunci când nu ești lângă el.

Descriere generală

1 Unitatea pentru părinte
2 Led de conectare
3 Led pentru modul Eco
4 Ledurile pentru nivelul de sunet
5 Indicator de stare a bateriei
6 Afișaj
7 Buton de confirmare
8 Microfon
9 Buton de meniu
10 Buton de control (navigare în meniu/volum/luminozitate)
11 Buton de comunicare cu copilul
12 Buton pentru sunete liniștitoare
13 Buton de pornire/oprire
14 Antenă pliabilă
15 Butonul de mod
16 Priză pentru adaptorul de alimentare
17 Difuzor
18 Compartiment baterie
19 Unitatea pentru copil
20 Microfon
21 Cameră video
22 Lumina de veghe
23 Buton pentru lumina de veghe
24 Buton pentru sunete liniștitoare
25 Buton de pornire/oprire
26 Indicatorul de stare
27 Senzor de lumină ambiantă
28 Lumină cu infraroșu
29 Orificii pentru montarea pe perete
30 Antenă
31 Priză pentru adaptorul de alimentare
32 Difuzor
33 Senzor de temperatură
34 Adaptor de alimentare (2x)

Informații importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

IMPORTANT

Acest sistem de monitorizare pentru copii este conceput ca ajutor. Nu este un substitut pentru supravegherea responsabilă a copilului de către un adult și nu trebuie folosit ca atare.

Nu îți lăsa niciodată copilul singur în casă. Asigură-te întotdeauna că este prezentă o persoană pentru a avea grijă de copil și pentru a-i satisface nevoile.

Declinarea responsabilității

Te rugăm să reții că utilizezi acest sistem de monitorizare pentru copii pe propriul risc. Koninklijke Philips N.V. și filialele sale nu sunt responsabile pentru operarea acestui sistem de monitorizare pentru copii sau utilizarea sa de către tine, în consecință, nu acceptă nicio răspundere în legătură cu utilizarea de către tine a acestui sistem de monitorizare pentru copii.

Pericol

- Nu introduce nicio componentă a sistemului de monitorizare pentru copii în apă sau în alte lichide. Nu amplasa aparatul acolo unde apa sau orice alt lichid poate picura pe acesta sau îl poate stropi. Nu utiliza niciodată sistemul de monitorizare pentru copii în locuri umede sau în apropierea apei.
- Nu pune niciun obiect pe sistemul de monitorizare pentru copii și nu îl acoperi. Nu bloca niciun orificiu de ventilare. Instalează sistemul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Avertisment

- Cablu lung. Pericol de strangulare!
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe adaptor corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu modifica și nu tăia nicio parte a adaptorului și a cablului său, deoarece acest lucru conduce la situații periculoase.
- Folosește doar adaptorul inclus.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiește-l întotdeauna cu unul original, pentru a evita orice pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe și de către copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Protejează cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau strangulat, în special la ștecher și la punctul în care iese din aparat.

- Asigură-te că aşezi sistemul de monitorizare pentru copii astfel încât cablul acestuia să nu obstrucţioneze o uşă sau un loc de trecere. Dacă aşezi sistemul de monitorizare pentru copii pe o masă sau pe un dulap de mică înălţime, nu lăsa cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Cablul nu trebuie să stea pe podea acolo unde prezintă pericol de împiedicare.
- Nu lăsa ambalajele (pungi de plastic, separatoare din carton etc.) la îndemâna copiilor, deoarece nu sunt jucării.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu deschide carcasa unităţii pentru copil sau a unităţii pentru părinte.

Instrucţiuni de siguranţă pentru baterii

- Foloseşte produsul numai în scopul pentru care a fost conceput. Citeşte cu atenţie aceste informaţii înainte de a utiliza produsul şi bateriile şi accesoriile acestuia şi păstrează-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greşită poate duce la pericole sau vătămări corporale grave. Accesoriile incluse pot varia pentru diferite produse.
- Foloseşte numai accesorii şi consumabile Philips originale. Foloseşte numai unitatea de alimentare detaşabilă din seria ASSA105x-050100 (x = B, C, E sau F).
- Încarcă, utilizează şi păstrează produsul la o temperatură cuprinsă între 0 °C şi 40 °C.
- Fereşte produsul şi bateriile de foc şi nu le expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Dacă produsul devine anormal de fierbinte, emană un miros neplăcut, îşi schimbă culoarea sau dacă încărcarea durează mai mult decât de obicei, întrerupe utilizarea şi încărcarea produsului şi contactează Philips.
- Nu aşezaţi produsele şi bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe maşinile de gătit cu inducţie.
- Nu deschide, modifica, perfora, deteriora sau demonta produsul sau bateria pentru a preveni încălzirea bateriilor şi eliberarea de substanţe toxice sau periculoase. Nu scurtcircuita, supraîncărca sau încărca invers bateriile.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitaţi contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiţi bine cu apă imediat şi solicitaţi asistenţă medicală.

Atenţie

- Nu instala aparatul în apropierea surselor de căldură precum calorifere, guri de aerisire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Asigură-te că ai mâinile uscate când manevrezi adaptoare, ştechere şi cablul de alimentare.
- Suportul de cauciuc/capacele şuruburilor se pot desprinde de pe aparat, aşa că verifică-le periodic.
- Toate marcajele necesare de pe unitatea pentru copil, unitatea pentru părinte şi adaptorul de alimentare se află în partea inferioară a unităţilor pentru copil şi părinte şi a adaptorului.

Declarație de conformitate (UE)

Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle B.V. declară că tipurile de echipament radio SCD921, SCD923 sunt în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a Declarației de conformitate CE (DoC) este disponibilă online la **www.philips.com/support**.

Declarație de conformitate (UK)

Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante din UK Statutory Instrument 2017 No. 1206 și The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Textul integral al declarației de conformitate (DoC) din Regatul Unit este disponibil online la adresa **www.philips.com/support**.

Respectarea normelor EMF

Acest aparat respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Pregătirea pentru utilizare

Unitatea pentru copil

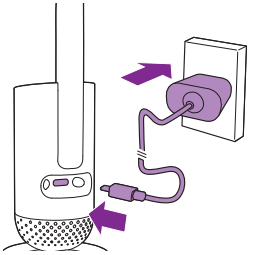

Conectează adaptorul de alimentare la unitatea pentru copil și la priza de perete.

Unitatea pentru părinte

Unitatea pentru părinte funcționează cu o baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată.

Urmează pașii de mai jos pentru a încărca unitatea pentru părinte:

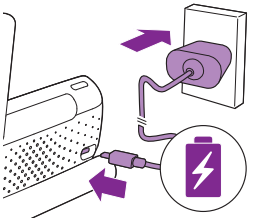

Conectează adaptorul de alimentare la unitatea pentru părinte și la priza de perete.

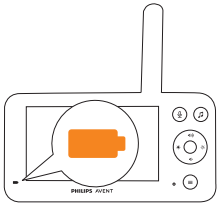

Indicatorul de stare a bateriei devine portocaliu pentru a indica faptul că aparatul se încarcă.

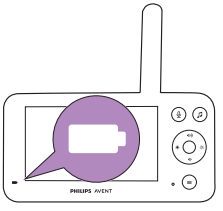

Când bateria este încărcată complet, indicatorul de stare a bateriei luminează constant în alb.

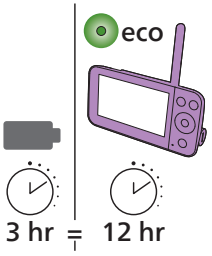

Când încarci unitatea pentru părinte timp de 3 ore, aceasta poate fi utilizată fără cablu timp de până la 12 ore în modul Eco.

Dacă unitatea pentru părinte este pornită în timpul încărcării, încărcarea durează aproximativ de două ori mai mult.

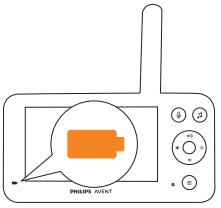

Când bateria reîncărcabilă a unității pentru părinte este aproape descărcată, indicatorul de stare a bateriei luminează intermitent în portocaliu și se declanșează alerta pentru baterie descărcată.

Dacă bateria unității pentru părinte este descărcată și nu este conectată la priză, unitatea pentru părinte se va închide și conexiunea la unitatea pentru copil se va pierde.

Notă: Scoate bateria reîncărcabilă încorporată numai atunci când scoți aparatul din uz. Se recomandă ca bateria să fie demontată doar de către părțile autorizate.

Notă: Dacă bateria este aproape descărcată, este posibil ca sunetul de alertă pentru baterie descărcată al unității pentru părinte să te trezească.

Notă: Bateria se descarcă treptat și foarte lent, chiar dacă unitatea pentru părinte este oprită.

Sugestie: Pentru a economisi bateria, închide unitatea pentru părinte atunci când nu este utilizată.

Sugestie: Ține unitatea pentru părinte conectată la priză în timpul nopții.

Utilizarea sistemului de monitorizare pentru copii

Conectarea unității pentru părinte cu unitatea pentru copil

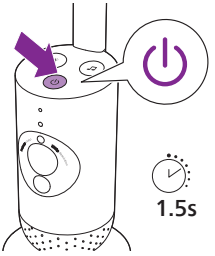

1 Apasă butonul de pornire/oprire timp de 1,5 secunde pentru a porni unitatea pentru copil.

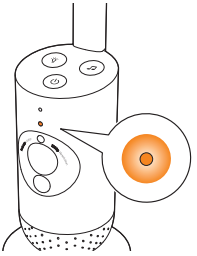

2 Când unitatea pentru copil este pornită, indicatorul luminos devine portocaliu pentru pornire.

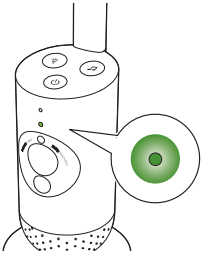

3 Unitatea pentru copil este gata de utilizare atunci când indicatorul luminos devine verde. O poți conecta acum la unitatea pentru părinte.

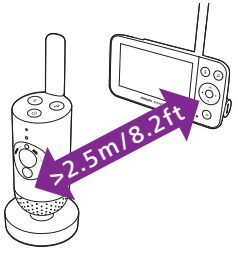

4 Asigură-te că unitatea pentru părinte și cea pentru copil se află la cel puțin 2,5 metri distanță una de cealaltă, pentru a evita feedbackul acustic.

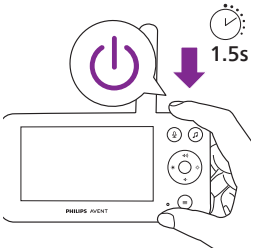

5 Apasă butonul de pornire/oprire timp de 1,5 secunde pentru a porni unitatea pentru părinte.

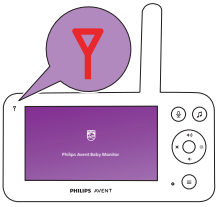

Afișajul se aprinde, apare ecranul cu emblema Philips și ledul de conectare devine roșu. Unitatea pentru părinte începe să caute unitatea pentru copil.

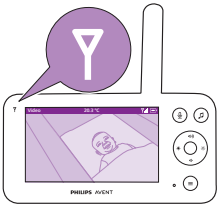

Când unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil sunt conectate, ledul de conectare devine alb pe unitatea pentru părinte și una sau mai multe bare pentru intensitatea semnalului apar pe afișaj.

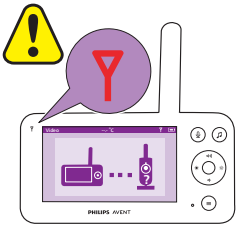

Notă: Durează în jur de 15 secunde pentru a stabili legătura dintre unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil.

Asigură-te că unitate pentru copil este pornită. Când unitatea pentru copil este oprită, afișajul unității pentru părinte va arăta imaginea „în afara razei de acțiune”.

Dacă nu s-a stabilit nicio conexiune, ledul de conectare devine roșu, alerta unității pentru părinte va suna la fiecare 20 de secunde și se va afișa imaginea „în afara razei de acțiune”.

Aplicația

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Înainte de a începe procedura de configurare, trebuie să te asiguri că:

- Ai acces wireless la internet (Wi-Fi de 2,4 GHz).
- Ești suficient de aproape de routerul Wi-Fi pentru a avea un semnal Wi-Fi bun.
- Dacă utilizezi un repetor Wi-Fi, asigură-te că routerul și repetorul Wi-Fi au același SSID (nume de rețea) și că folosești aceeași parolă pentru router și repetor.
- Ai la îndemână parola rețelei Wi-Fi. Conectează întotdeauna sistemul de monitorizare pentru copii la o rețea securizată (consultă capitolul „Securitate și confidențialitate”).

1 Asigură-te că dispozitivul tău inteligent are un sistem de operare iOS 13 sau o versiune ulterioară sau Android 5 sau o versiune ulterioară. Descarcă aplicația Philips Avent Baby Monitor+ de pe App Store sau Google Play. Folosește cuvintele cheie „Philips Avent Baby Monitor+” pentru a căuta aplicația.

2 Lansează aplicația.

Sugestie: Obții cele mai bune rezultate dacă îți conectezi dispozitivul inteligent la internet prin Wi-Fi. Acesta va utiliza apoi automat rețeaua Wi-Fi pentru a se conecta la sistemul de monitorizare pentru copii. Atunci când nu există conexiune Wi-Fi la internet, dispozitivul inteligent comută la conexiunea de date mobile 3G sau 4G. Utilizarea acestei conexiuni de date poate implica costuri suplimentare de la furnizorul tău, în funcție de abonament.

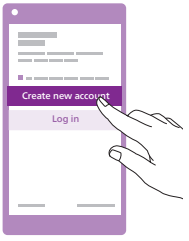

3 Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont.

a Asigură-te că utilizezi o adresă de e-mail de serviciu la care poți fi oricând contactat.

b Folosește o parolă puternică (consultă capitolul „Securitate și confidențialitate”).

c Când primești e-mailul de verificare, urmează instrucțiunile din e-mail pentru a continua crearea contului.

4 Urmează instrucțiunile din aplicație pentru a-ți configura sistemul de monitorizare pentru copii.

Gestionarea contului

Există drepturi de acces diferite pentru utilizatorul administrator și utilizatorii invitați. Poți invita rude sau prieteni ca utilizatori invitați și le poți permite să monitorizeze bebelușul pe dispozitivele lor inteligente.

	Utilizator administrator	Utilizator invitat
Monitorizare	Video Audio Fundal Temperatură	Video Audio Fundal Temperatură
Notificare prin alerte	Detectare sunet Detectare mișcare Detectare interval de temperatură	Nu se aplică
Funcții de liniștire	Lumină de veghe, sunete liniștitoare, cântece de leagăn, funcție Talkback Înregistrare vocală	Lumină de veghe, sunete liniștitoare, cântece de leagăn, funcție Talkback
Gestionarea contului	Invitarea de utilizatori invitați	Nu se aplică

Notă: Aplicația Baby Monitor+ acceptă două conturi de administrator. Îți poți invita partenerul/partenera să se înregistreze ca administrator, cu aceleași drepturi de acces. Nu oferi datele de conectare de administrator niciunei persoane din afara familiei apropiate.

Securitate și confidențialitate

Securitatea rețelei

Nu utiliza aplicația într-o rețea Wi-Fi nesecurizată. Te sfătuim să utilizezi sistemul de monitorizare pentru copii numai într-o rețea Wi-Fi protejată cu WPA2 sau o criptare superioară. Cu aplicația, poți utiliza și rețeaua de date a telefonului (denumită adesea 3G sau 4G).

Hotspoturile Wi-Fi din locuri publice, cum ar fi aeroporturi și hoteluri, sunt convenabile, dar adesea nu sunt sigure.

Te sfătuim să utilizezi sistemul de monitorizare pentru copii numai într-o rețea Wi-Fi protejată cu WPA2 sau o criptare superioară. Te sfătuim să nu utilizezi sistemul de monitorizare pentru copii într-o rețea care utilizează criptare WEP.

Notă: Rețelele Wi-Fi care nu necesită parolă nu sunt securizate.

Parole puternice

Parolele sunt esențiale pentru a-ți proteja rețeaua Wi-Fi și contul împotriva accesului neautorizat. Cu cât parola este mai puternică, cu atât rețeaua Wi-Fi și contul tău sunt mai bine protejate.

Regulile pentru o parolă puternică sunt:

1 Are cel puțin 8 caractere.
2 Nu conține numele tău, numele bebelușului, un alt nume real sau un nume de marcă.
3 Nu conține un cuvânt complet.
4 Este foarte diferită de parolele pe care le-ai folosit înainte.
5 Conține caractere din cel puțin două dintre următoarele categorii:
- Litere, de exemplu: A, B, C sau a, b, c
- Cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboluri, de exemplu: _ . @ $

Securitatea datelor cu caracter personal

Înainte de a scoate dispozitivul din uz, pentru a șterge și, prin urmare, pentru a-ți proteja datele cu caracter personal, resetează unitatea pentru copil la setările din fabrică prin apăsarea lungă a butonului de pornire/oprire timp de 10 secunde atunci când unitatea pentru copil este pornită.

Dacă deții un dispozitiv obținut la mâna a doua, pentru a-l securiza îți recomandăm să efectuezi pașii următori pentru a reseta unitatea pentru copil la setările din fabrică:

Pornește unitatea pentru copil.

După ce LED-ul a trecut de la portocaliu la verde sau alb, apasă butonul de pornire/oprire timp de minimum 10 secunde până când LED-ul clipește între verde și portocaliu, apoi unitatea pentru copil va fi resetată la setările din fabrică.

În cazul în care nu efectuezi resetarea la setările din fabrică, Philips nu va fi responsabilă pentru performanța și funcționalitățile dispozitivului, iar confidențialitatea ta ar putea să fie compromisă.

Furnizarea de actualizări de securitate

Monitorizăm continuu securitatea software-ului utilizat în produs. Dacă este necesar, actualizările de securitate vor fi oferite prin actualizări de software. De asemenea, pot fi furnizate actualizări de software pentru a oferi remedieri de erori și îmbunătățiri ale performanței sau pentru a introduce noi funcții ale produsului. Se pot furniza actualizări ale firmware-ului unității pentru copil și a celei pentru părinte sau în aplicația mobilă. Actualizările sunt trimise wireless pe produs fără utilizarea de cabluri sau echipamente speciale.

Philips va furniza actualizările necesare pe o perioadă de cel puțin doi ani de la livrarea produsului.

Compatibilitatea cu sisteme de operare

Compatibilitatea cu iOS: 13 sau versiuni ulterioare

Compatibilitatea cu Android: 5 sau versiuni ulterioare

Poziționarea sistemului de monitorizare pentru copil

Avertisment: Cablu lung. Pericol de strangulare!

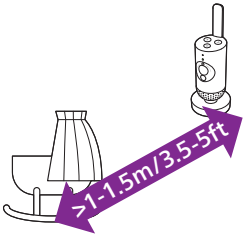

1 Pentru detectarea optimă a sunetului, asigură-te că unitatea pentru copil nu este mai departe de 1,5 metri de copil. Asigură-te că unitatea pentru copil se află la cel puțin 1 metru de copil, din cauza pericolului potențial de strangulare.

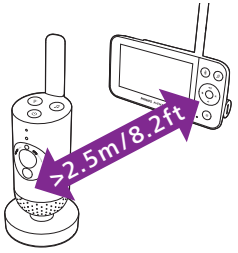

2 Pentru a evita feedbackul acustic, asigură-te că unitatea pentru părinte se află la cel puțin 2,5 metri de unitatea pentru copil.

Notă: Dacă folosești un telefon fără fir, un dispozitiv video wireless, o rețea Wi-Fi, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv Bluetooth în banda de 2,4 GHz și te confrunți cu interferențe pe unitatea pentru părinte sau pentru copil, mută unitatea pentru părinte mai departe, până când nu mai apar interferențe.

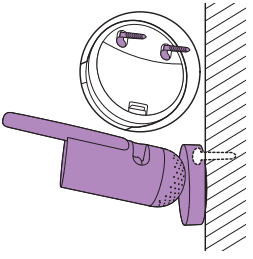

3 Există două modalități de a poziționa unitatea pentru copil:

a Așază unitatea pentru copil pe o suprafață stabilă, plată și orizontală.

b Montează unitatea pentru copil pe perete, cu șuruburi (neincluse).

Sugestie: Șablonul de montare pe perete (consultă capitolul „Montarea pe perete”) pentru montarea pe perete a unității pentru copil poate fi găsit la sfârșitul acestui manual de utilizare.

Sugestie: Poziționați unitatea pentru copil mai sus, pentru a avea o vedere generală bună asupra pătuțului sau țarcului de joacă.

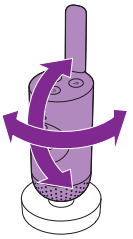

4 Unitatea pentru copil poate fi rotită pentru a asigura cea mai bună vizibilitate asupra copilului.

Raza de acțiune

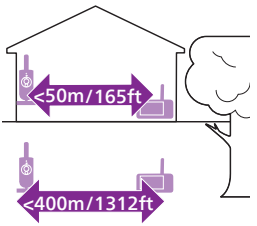

Raza de acțiune este de până la 50 de metri în interior și 400 de metri în exterior. Raza de acțiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare și de factorii care pot provoca interferențe. Materialele ude și umede produc un nivel atât de mare de interferențe încât raza de acțiune se poate reduce chiar și cu 100 %.

Materiale uscate	Grosime material	Micșorarea razei de acțiune
Lemn, gips, carton, sticlă (fără metal, sârmă sau plumb)	< 30 cm	0-10%
Cărămidă, placaj	< 30 cm	5-35%
Beton armat	< 30 cm	30-100%
Grile sau bare metalice	< 1 cm	90-100%
Foi metalice sau de aluminiu	< 1 cm	100%

Caracteristici și setări

Indicatorul de stare

Portocaliu

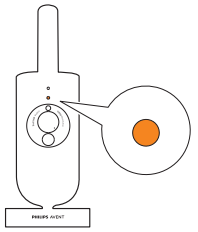

1 Portocaliu constant: unitatea pentru copil este în curs de pornire.

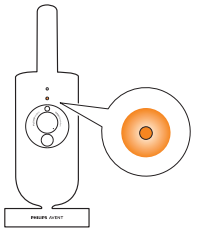

2 Portocaliu intermitent: unitatea pentru copil face upgrade-ul firmware-ului. Nu o opri în timpul upgrade-ului.

Notă: Este posibil ca unitatea pentru copil să se oprească pentru scurt timp în timpul upgrade-ului firmware-ului.

Verde

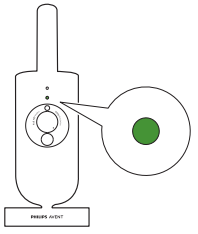

Verde aprins continuu: unitatea pentru copil este pregătită să se conecteze la unitatea pentru părinte.

Alb

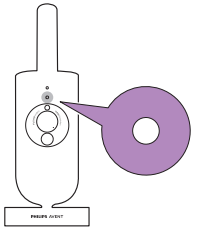

Alb constant: unitatea pentru copil este pregătită să se conecteze la unitatea pentru părinte și la aplicație.

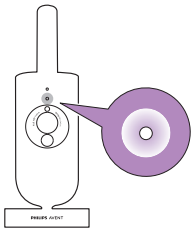

Luminează alb intermitent: unitatea pentru copil se conectează la rețeaua de domiciliu.

Roșu (doar la configurare)

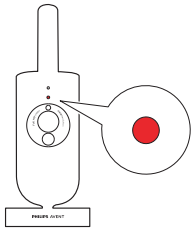

1 Roșu constant: sistemul de monitorizare pentru copii nu a reușit să se conecteze la internet.

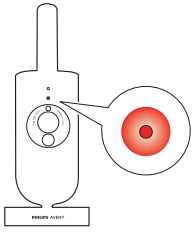

2 Roșu intermitent: ai introdus un ID SSID sau o parolă greșită.

Mov

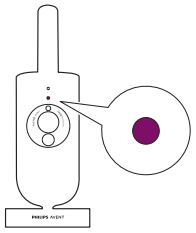

Mov constant: Transmisia video în timp real este activată pentru unul sau mai mulți utilizatori ai aplicației.

Volumul

Poți regla volumul difuzorului unității pentru părinte la nivelul dorit.

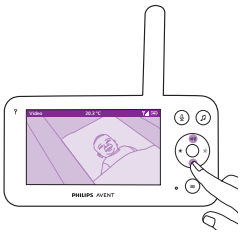

1 Apasă partea superioară sau inferioară a butonului de control pentru a regla volumul.

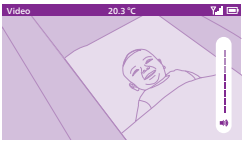

2 Bara de volum apare pe afișaj pentru a indica nivelul de volum selectat.

Notă: Dacă volumul este setat la un nivel prea ridicat, unitatea pentru părinte va consuma mai multă energie electrică.

Notă: Atunci când bara de volum este la nivelul minim, volumul este oprit. Unitatea pentru părinte afișează o pictogramă de dezactivare a sunetului în bara de stare și vei primi numai alerte și imagini video de la unitatea pentru părinte.

Luminozitatea afișajului

Poți regla luminozitatea afișajului unității pentru părinte la nivelul dorit.

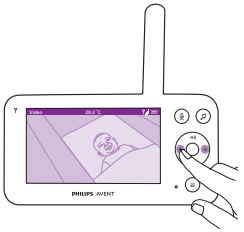

1 Apasă partea stângă sau dreaptă a butonului de control pentru a regla luminozitatea afișajului unității pentru părinte.

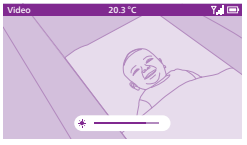

2 Bara de luminozitate apare pe afișaj pentru a indica nivelul de luminozitate selectat.

Notă: Unitatea pentru părinte consumă mai multă energie dacă este setată la o luminozitate mai mare.

Ledurile pentru nivelul de sunet

Unitatea pentru părinte monitorizează continuu nivelul sunetului din camera copilului. Ledurile pentru nivelul de sunet de pe unitatea pentru părinte te anunță dacă este detectat sunet în camera copilului.

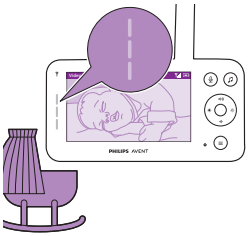

Cât timp nu se detectează niciun sunet, ledurile pentru nivelul de sunet sunt stinse.

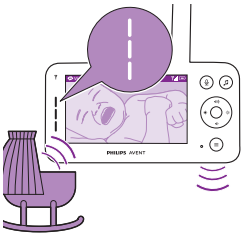

Atunci când unitatea pentru copil detectează sunet, unul sau mai multe leduri pentru nivelul sunetului de pe unitatea pentru părinte devine alb. Numărul de leduri depinde de intensitatea sunetului preluat.

Moduri și sensibilitate

Acest sistem de monitorizare pentru copii are trei moduri diferite care îți permit să alegi cum vrei să-ți monitorizezi copilul: Video, Audio, Eco.

Nivelul de sensibilitate al unității pentru copil definește ceea ce auzi prin unitatea pentru părinte. Atunci când nivelul este setat la ridicat, vei auzi multe sunete, inclusiv sunete slabe de fundal. Când nivelul de sensibilitate este setat la scăzut, vei auzi numai sunetele mai puternice.

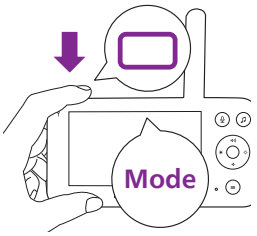

Cu sistemul de monitorizare pentru copii pornit, apasă butonul de mod din partea stângă sus a unității pentru părinte, apasă partea superioară sau inferioară a butonului de control pentru a comuta între aceste moduri diferite, apoi apasă butonul de confirmare pentru a selecta modul dorit.

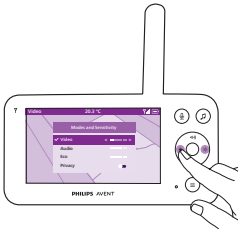

Poți alege mai multe niveluri de sensibilitate pentru diferitele moduri apăsând partea stângă sau dreaptă a butonului de control.

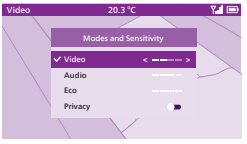

Afișajul indică modul selectat.

Modul selectat este indicat și în bara de stare.

La pornirea dispozitivului, modul care a fost utilizat ultima dată va fi activ.

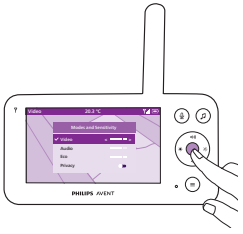

Dacă bebelușul face doar sunete slabe, sensibilitatea unității pentru copil trebuie setată la un nivel ridicat pe unitatea pentru părinte.

Cu cât copilul face sunete mai puternice, cu atât sensibilitatea poate fi setată la un nivel mai mic pe unitatea pentru părinte.

Notă: În modurile Audio și Video, vei avea sunet continuu atunci când sensibilitatea este setată la cel mai ridicat nivel. În caz contrar, sunetele joase nu se vor auzi.

Sugestie: Nivelul de sensibilitate poate fi reglat astfel încât să îți auzi întotdeauna copilul fără a fi perturbat de alte sunete. Atunci când există mult zgomot de fond, redu sensibilitatea astfel încât să nu auzi aceste sunete prin unitatea pentru părinte.

Apasă butonul de confirmare pentru a salva noua setare.

Modul Video

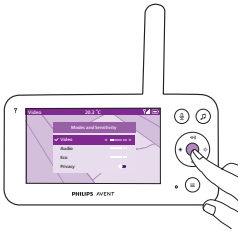

1 Apasă butonul de mod din partea stângă de sus a unității pentru părinte.

2 Apasă butonul de confirmare pentru a selecta modul Video.

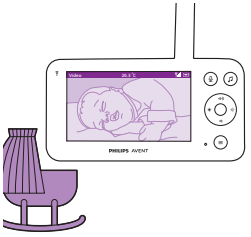

Atunci când modul Video este activat, afișajul este întotdeauna pornit.

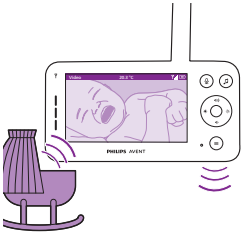

Notă: Setează sensibilitatea la cel mai ridicat nivel pentru a avea sunet continuu pe unitatea pentru părinte.

Modul Audio

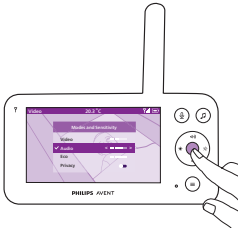

1 Apasă butonul de mod din partea stângă de sus a unității pentru părinte.
2 Apasă partea inferioară a butonului de control pentru a comuta la modul Audio.
3 Apasă butonul de confirmare pentru a selecta modul Audio.

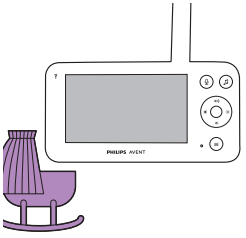

Atunci când modul Audio este activat, afișajul unității pentru părinte se oprește după 3 secunde.

Notă: Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

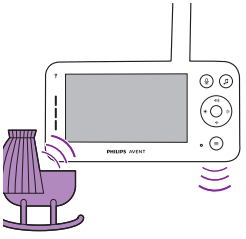

Notă: Indicatorul alb de conectare arată că unitatea pentru părinte este încă pornită și conectată la unitatea pentru copil.

Notă: Atunci când sensibilitatea nu este setată la cel mai înalt nivel, sunetele joase nu se vor auzi.

Notă: Setează sensibilitatea la cel mai ridicat nivel pentru a avea sunet continuu pe unitatea pentru părinte. Pentru mai multe informații, consultă capitolul „Moduri și sensibilitate”.

Dacă bebelușul scoate un sunet, ledurile pentru nivelul sunetului se aprind și sunetele detectate de unitatea pentru copil sunt transmise la unitatea pentru părinte. Cât timp nu se detectează niciun sunet, ledurile pentru nivelul de sunet sunt stinse.

Modul Eco

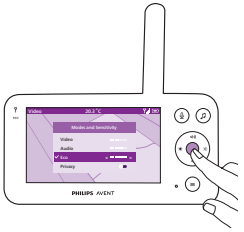

1 Apasă butonul de mod din partea stângă de sus a unității pentru părinte.
2 Apasă partea inferioară a butonului de control pentru a comuta la modul Eco.
3 Apasă butonul de confirmare pentru a selecta modul Eco.

Notă: Atunci când afișajul este pornit, modul selectat va fi vizibil pe bara de stare. Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

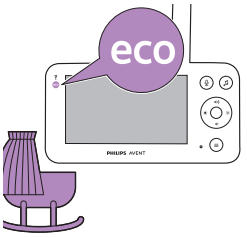

Afișajul și ledurile pentru nivelul sunetului se sting atunci când nu se detectează niciun sunet timp de 20 de secunde. Ledul modului Eco devine alb pentru a indica faptul că unitatea pentru părinte este încă pornită și modul Eco este activ.

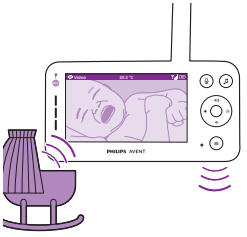

Atunci când unitatea pentru copil detectează un sunet, afișajul și ledul pentru nivelul sunetului se activează imediat pe unitatea pentru părinte. Imaginea video și sunetele sunt transmise către unitatea pentru părinte, iar ledurile pentru nivelul sunetului devin albe.

Cât timp nu se detectează niciun sunet, ledurile pentru nivelul de sunet sunt stinse.

Notă: Nivelul de sunet minim necesar activării sunetului și afișajului este definit prin setarea de sensibilitate.

Funcția de confidențialitate

Modul de confidențialitate îți permite să dezactivezi temporar feedul live al camerei către aplicație. Îți poți monitoriza în continuare copilul de la unitatea pentru părinte în modul selectat.

1 Apasă butonul de mod din partea stângă de sus a unității pentru părinte.
2 Apasă partea inferioară a butonului de control pentru a comuta la funcția de confidențialitate.
3 Apasă butonul de confirmare pentru a activa funcția de confidențialitate.

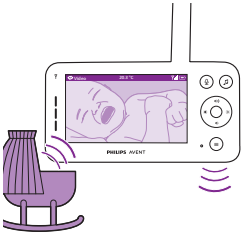

Atunci când este activat modul de confidențialitate, îți poți monitoriza în continuare copilul de la unitatea pentru părinte în modul selectat.

Notă: Atunci când afișajul este pornit, indicatorul funcției de confidențialitate apare în bara de stare. Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

Nu îți poți monitoriza bebelușul din aplicație atunci când funcția de confidențialitate este activată.

Sugestie: Vei primi o notificare push de la aplicație atunci când funcția de confidențialitate este activată.

Lumina de veghe

Poți activa funcția pentru lumină de veghe de la unitatea pentru părinte, unitatea pentru copil sau din aplicație.

Pentru a activa funcția de lumină de veghe de la unitatea pentru părinte, urmează instrucțiunile de mai jos:

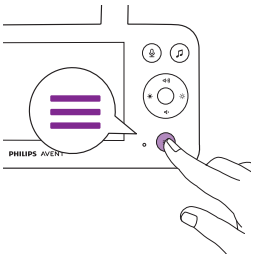

1 Apasă butonul de meniu din partea dreaptă de jos a unității pentru părinte.

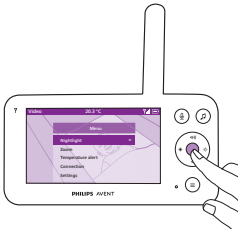

2 Alege lumina de veghe și apasă butonul de confirmare pentru a accesa opțiunile de setare.

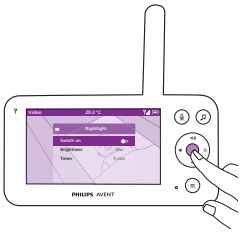

3 Apasă butonul de confirmare pentru a activa și dezactiva funcția de lumină de veghe.

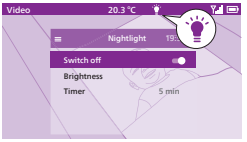

Afișajul indică o pictogramă de lumină în bara de stare atunci când lumina de veghe este aprinsă.



Lumina de veghe a unității pentru copil se aprinde.

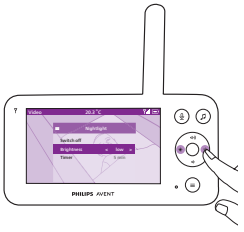

Poți seta nivelul de luminozitate al luminii de veghe de la unitatea pentru părinte.

Apasă partea stângă sau dreaptă a butonului de control pentru a alege scăzut, mediu sau ridicat.

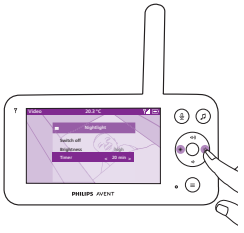

Poți seta temporizatorul luminii de veghe de la unitatea pentru părinte.

Apasă partea stângă sau dreaptă a butonului de control pentru a alege timpul preferat.

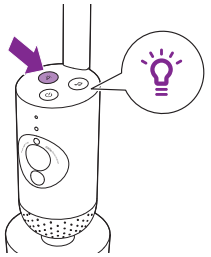

Poți controla lumina de veghe și de la unitatea pentru copil.

1 Apasă butonul pentru lumină de veghe de pe unitatea pentru copil pentru a activa funcția.



Lumina de veghe se aprinde.

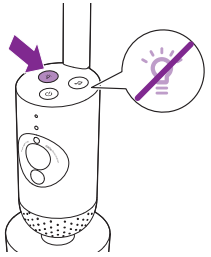

2 Apasă din nou butonul pentru lumină de veghe pentru a o dezactiva.

Sunete liniștitoare

Poți activa funcția de sunete liniștitoare de la unitatea pentru părinte, unitatea pentru copil sau din aplicație. Pentru a o activa de la unitatea pentru părinte, urmează instrucțiunile de mai jos:

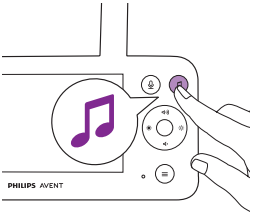

1 Apasă butonul pentru sunete liniștitoare de pe unitatea pentru părinte pentru a deschide meniul.

Notă: Dacă apeși butonul în timp ce meniul este deja deschis, meniul se va închide.

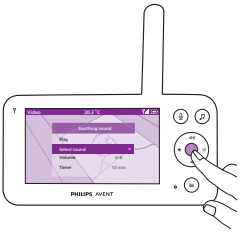

2 Apasă partea inferioară a butonului de control pentru a derula în jos la elementul de meniu „Selectare sunet” și apasă butonul de confirmare pentru a accesa lista de sunete liniștitoare.

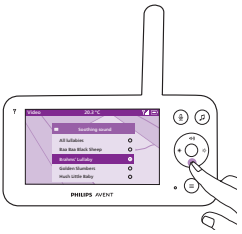

3 Apasă partea superioară sau inferioară a butonului de control pentru a derula prin listă.

4 Apasă butonul de confirmare pentru a-l selecta pe cel pe care vrei să-l redai sau pentru a-l deselecta. De asemenea, poți selecta „Toate cântecele de leagăn” pentru a reda primele 5 cântece de leagăn.

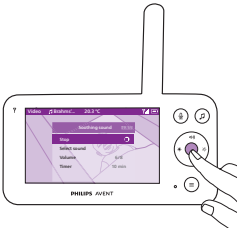

5 Navighează la „Redare” și apasă butonul de confirmare pentru a începe redarea sunetului selectat.

Dacă vrei să oprești redarea, apasă din nou butonul de confirmare.

Bara de stare a unității pentru părinte afișează numele sunetului redat.

Sugestie: Apasă lung butonul pentru sunete liniștitoare pentru a începe redarea sunetului selectat.

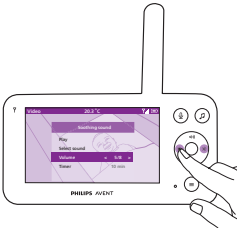

Poți seta nivelul de volum al sunetului sau cântecului de la unitatea pentru părinte.

Apasă partea stângă sau dreaptă a butonului de control pentru a alege nivelul volumului.

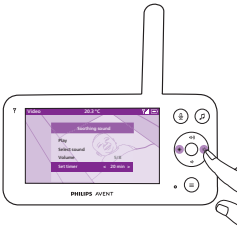

Poți seta un temporizator pentru oprirea redării sunetului liniștitor. Fă asta de la unitatea pentru părinte.

Apasă partea stângă sau dreaptă a butonului de control pentru a alege timpul preferat.

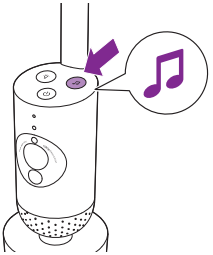

Pentru a activa funcția de sunete liniștitoare de la unitatea pentru copil, apasă butonul pentru sunete liniștitoare de pe unitatea pentru copil.

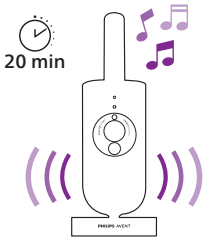

Cel mai recent sunet selectat pe unitatea pentru părinte începe să fie redat continuu, în conformitate cu ultima setare a temporizatorului.

Pentru a opri sunetele liniștitoare de pe unitatea pentru copil, apasă din nou butonul pentru sunete liniștitoare.

Funcția Talkback

Poți utiliza butonul Talkback de pe unitatea pentru părinte pentru a-i vorbi copilului.

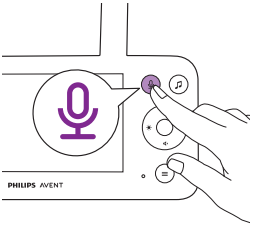

1 Apasă butonul Talkback de pe unitatea pentru părinte.

2 Pe afișajul unității pentru părinte apare pictograma Talkback, indicând conexiunea activă. Vorbește clar în microfonul din partea frontală a unității pentru părinte, de la o distanță de 15-30 cm.

Copilul te poate auzi vorbind în unitatea pentru părinte. În același timp, vei auzi orice sunete pe care le scoate bebelușul.

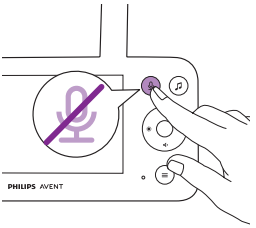

3 Apasă din nou butonul Talkback pentru a dezactiva funcția după ce ai terminat de vorbit.

Funcțiile meniului

Toate funcțiile descrise în secțiunile următoare pot fi utilizate din meniul unității pentru părinte.

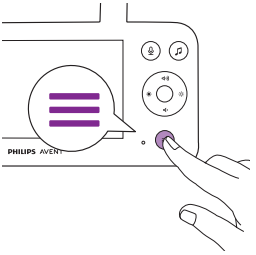

1 Apasă butonul de meniu pentru a accesa lista meniului.

Notă: Vei ieși din meniu dacă apeși din nou butonul de meniu.

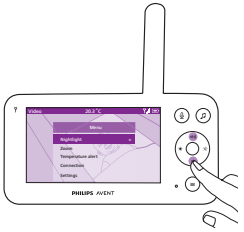

2 Folosește butonul de control pentru a naviga prin meniu. Elementul de meniu selectat este evidențiat în mov.

Notă: Dacă te afli deja într-unul dintre submeniuri și vrei să comuți între caracteristicile meniului, apasă din nou butonul de meniu pentru a naviga înapoi la meniul principal.

Notă: Dacă te afli în meniu, dar nu apeși un buton timp de 8 secunde, meniul se va închide fără a salva setările modificate.

Zoom

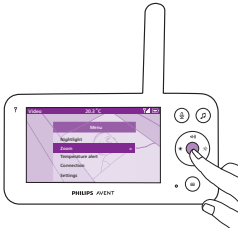

1 Apasă butonul de meniu pentru a accesa meniul de zoom.

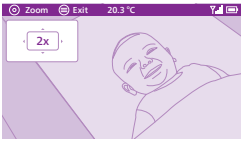

2 Apasă butonul de confirmare pentru a regla imaginea video. Poți utiliza partea superioară/inferioară/dreapta/stânga a butonului de control pentru a alege ce parte a imaginii va fi afișată pe unitatea pentru părinte.
3 Apasă butonul de meniu pentru a salva noua setare și a ieși.
4 Dacă vrei să micșorezi imaginea de pe unitatea pentru părinte, accesează meniul de zoom și dezactivează funcția de zoom.

Sugestie: Apasă lung butonul de confirmare timp de două secunde pentru a obține acces rapid la funcția Zoom.

Alertă de temperatură

Senzorul de temperatură îți permite să monitorizezi temperatura din camera copilului.

Notă: Temperatura curentă din camera copilului este prezentată pe bara de stare a unității pentru părinte.

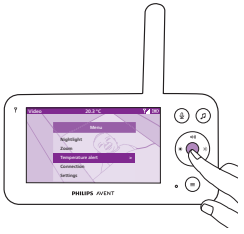

1 Apasă butonul de confirmare pentru a accesa meniul Alertă de temperatură.

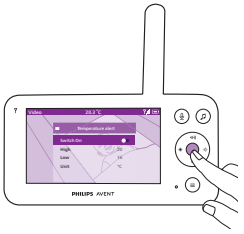

2 Alerta de temperatură poate fi activată sau dezactivată de la butonul de confirmare.

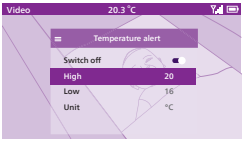

3 Pentru a modifica temperaturile maxime și minime pentru alerta de temperatură, selectează temperaturile dorite din meniul de temperatură.

Sugestie: Poți schimba unitatea pentru temperatură de la C (Celsius) la F (Fahrenheit) selectând opțiunea pentru unitate.

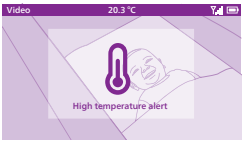

4 Apasă partea stângă a butonului de control pentru a salva noua setare și a reveni la meniul principal.

5 Unitatea pentru părinte afișează această alertă atunci când temperatura măsurată este în afara intervalului definit de valorile minimă și maximă.

Conexiune

Poți alege diferite opțiuni de conectare cu această funcție din meniu. Setarea Direct + prin Wi-Fi ajută la extinderea razei de acoperire wireless între cameră și unitatea pentru părinte utilizând routerul Wi-Fi de acasă ca punte.

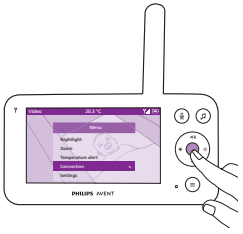

1 Apasă butonul de confirmare pentru a accesa meniul Conexiune.

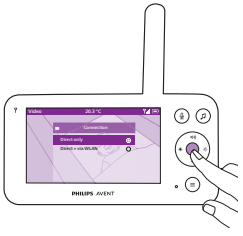

2 Apasă partea superioară sau inferioară a butonului de control și butonul de confirmare pentru a alege conexiunea dorită.

Setări

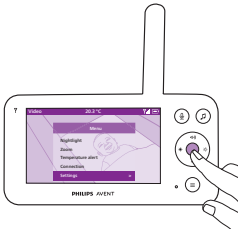

Apasă butonul de confirmare pentru a accesa meniul de setări.

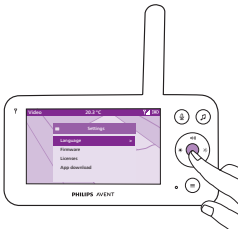

Poți modifica setarea de limbă a unității pentru părinte.

1 Apasă butonul de confirmare pentru a accesa lista de limbi.

2 Apasă partea superioară sau inferioară a butonului de control pentru a derula toate limbile și apoi apasă butonul de confirmare pentru a selecta limba dorită.

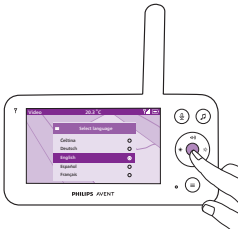

3 Apasă butonul de confirmare pentru a salva noua setare și a reveni la meniul principal.

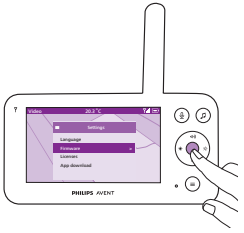

Poți verifica și actualiza firmware-ul unității pentru părinte.

1 Apasă butonul de confirmare pentru a accesa meniul de firmware.

2 Afișajul prezintă cea mai recentă versiune de firmware a unității pentru părinte și a unității pentru copil.

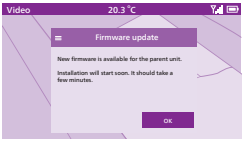

Notă: Atunci când este afișată o opțiune de actualizare, actualizează firmware-ul pentru o performanță optimă a produsului.

Sugestie: Asigură-te că unitatea pentru părinte este conectată la o priză de alimentare cu adaptorul inclus și că este amplasată aproape de unitatea pentru copil pentru a finaliza actualizarea.

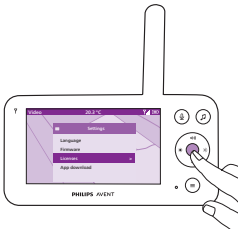

Poți verifica licența software a unității pentru părinte/sistemului de monitorizare pentru copii.

1 Apasă butonul de confirmare pentru a accesa meniul Licență.

2 Afișajul indică informațiile despre licență ale sistemului de monitorizare pentru copii.

Curățare și întreținere

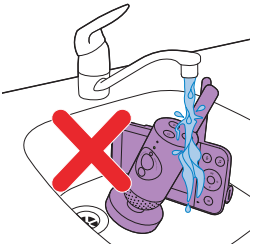

Avertisment: Nu introduce unitatea pentru părinte, unitatea pentru copil și adaptoarele de alimentare în apă și nu le curăța sub jet de apă.

Avertisment: Nu utiliza pulverizatoare de curățare sau soluții de curățare lichide.

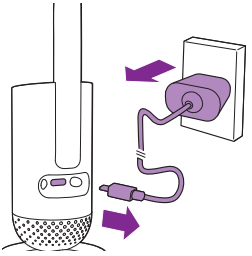

1 Oprește unitatea pentru copil și scoate adaptorul de alimentare din unitatea pentru copil și din priza de perete.

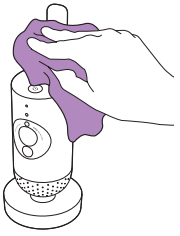

2 Curăță unitatea pentru copil cu o lavetă uscată.

Notă: Amprentele sau murdăria de pe lentilele unității pentru copil pot afecta performanța camerei. Evită să atingi obiectivul cu degetele.

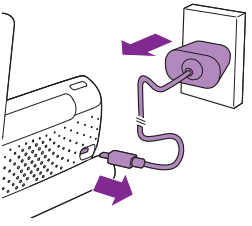

3 Oprește unitatea pentru părinte și scoate adaptorul de alimentare din unitatea pentru părinte și din priza de perete.

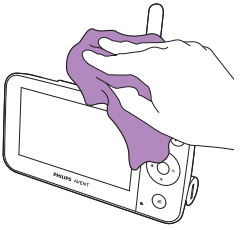

4 Curăță unitatea pentru părinte cu o lavetă uscată.

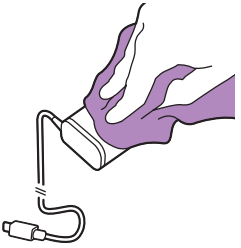

5 Curăță adaptoarele cu o lavetă uscată.

Depozitare

Dacă nu intenționezi să utilizezi sistemul de monitorizare pentru copii o perioadă lungă de timp, depozitează unitatea pentru părinte, unitatea pentru copil și adaptoarele într-un loc uscat și răcoros.

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, accesează **www.philips.com/parts-and-accessories** sau mergi la distribuitorul tău Philips. Poți, de asemenea, să contactezi Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (consultă broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în două materiale: carton (cutie) și polietilenă (pungi, folie protectoare de spumă).

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile încorporate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este descărcată complet.

Notă: la toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulezi instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când arunci bateria reîncărcabilă.

Notă: Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.

Notă: Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după scoatere, nu lăsa bornele bateriei să intre în contact cu obiecte metalice (de ex., monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

Procedură:

1. Folosește o monedă pentru a debloca deschiderile compartimentului bateriei din partea din spate a unității pentru părinte.
2. Scoate cele 2 picioruțe din cauciuc din partea inferioară a unității pentru părinte.
3. Scoate cele 2 șuruburi care sunt acum vizibile în partea inferioară a unității pentru părinte.
4. Scoate compartimentul bateriei din unitatea pentru părinte.
5. Scoate bateria.

Dacă în țara ta nu este disponibil un sistem de colectare/reciclare a produselor electronice, poți să protejezi mediul eliminând și reciclând bateria înainte de eliminarea produsului.

Garanție și asistență

Dacă ai nevoie de informații sau de asistență, te rugăm să accesezi **www.philips.com/support** sau să citești broșura de garanție internațională.

Informații generale

Baterie reîncărcabilă litiu-ion (2600 mAh)

Bandă de frecvență Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Puterea maximă de radiofrecvență: <= 20 dBm e.i.r.p

Unitate de alimentare:

Model:	ASSA105x-050100
Putere de intrare:	100-240 V 50/60 Hz ~ 0,35 A
Putere de ieșire:	5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
	x = E (ștecher pentru UE) /
	x = B (ștecher pentru Regatul Unit)
	x = C (ștecher pentru Australia)/
	x = F (ștecher pentru Coreea de Sud)

Eficiență activă medie: >= 73,62 %

Consum de energie fără sarcină (W): < 0,1 W

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesează **www.philips.com/support**, unde vei găsi o listă de întrebări frecvente, sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

MODUL DE UTILIZARE/CONECTARE A UNITĂȚILOR

Problemă	Soluție
De ce nu se încarcă unitatea pentru părinte atunci când o conectez la priză?	Este posibil să existe o eroare la baterie. Verifică indicatorul de stare a bateriei de pe unitatea pentru părinte. Dacă luminează în roșu constat, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Nu pot descărca și instala aplicația. Ce pot face?	Te rugăm să verifici dacă oricare dintre următorii factori împiedică o descărcare fără probleme. Semnalul Wi-Fi este stabil și suficient de puternic? Dispozitivul tău inteligent are un sistem de operare iOS 13 sau o versiune ulterioară sau Android 5 sau o versiune ulterioară? Ai suficient spațiu rămas pe dispozitivul inteligent pentru a instala aplicația? Ai introdus parola corectă pentru App Store sau Google Play?
De ce nu pot stabili o conexiune între unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil? De ce este intermitentă conexiunea? De ce există întreruperi ale sunetului?	Unitatea pentru copil și unitatea pentru părinte sunt probabil aproape de limitele razei de acțiune sau există interferențe de la alte dispozitive wireless ce operează în banda de 2,4 GHz. Încearcă altă locație, redu distanța dintre unități sau oprește alte dispozitive wireless ce folosesc rețeaua de 2,4 GHz (laptopuri, telefoane mobile, cuptoare cu microunde etc.). Restabilirea conexiunii dintre unități poate dura până la 15 secunde.
	Poate că ai mai mult de un sistem de monitorizare pentru copii sau unitatea pentru copil și unitatea pentru părinte sunt prea aproape una de cealaltă. Ține-le la cel puțin 1,5 metri una de cealaltă pentru a preveni interferențele.
Cum pot reseta unitatea pentru copil la setările de fabrică?	Poți reseta unitatea pentru copil la setările din fabrică apăsând lung butonul de pornire/oprire timp de 10 secunde. Unitatea pentru copil va reporni și indicatorul luminos se va aprinde intermitent în verde și portocaliu. Resetarea la setările din fabrică este finalizată atunci când indicatorul luminos devine verde constant. Toate setările vor fi eliminate după resetarea la setările din fabrică, inclusiv SSID-urile și parolele routerului Wi-Fi conectat și utilizatorii aplicației conectate. Poți reseta unitatea pentru copil la setările din fabrică dacă nu mai folosești produsul și vrei să-l transferi unui alt utilizator.

INDICAȚIILE DE PE UNITATEA PENTRU PĂRINTE

Problemă	Soluție
Ce înseamnă culoarea indicatorului luminos de stare a bateriei?	Atunci când unitatea pentru părinte este conectată la sursa de alimentare, culoarea indicatorului de stare a bateriei va indica: * Alb constant: bateria este complet încărcată. * Portocaliu constant: bateria este în curs de încărcare. * Roșu constant: eroare a bateriei. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
	Atunci când unitatea pentru părinte nu este conectată la sursa de alimentare, culoarea indicatorului de stare a bateriei va indica: * Portocaliu intermitent: bateria este aproape descărcată (sub 10 %). Încarcă bateria.
De ce timpul de încărcare a unității pentru părinte poate să depășească 3 ore?	Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie pornită în timpul încărcării. Atunci când afișajul unității pentru părinte este constant pornit, încărcarea unității va dura mai mult timp. Oprește unitatea pentru părinte în timpul încărcării pentru a reduce timpul de încărcare.
	Este posibil ca temperatura să fi depășit toleranța de încărcare, ceea ce ar putea să oprească circuitul de încărcare ca mecanism de protecție și siguranță. Pentru a relua încărcarea, îndepărtează stația de încărcare de orice surse de căldură, cum ar fi calorifere, guri de aerisire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
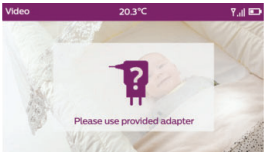	Probabil nu folosești adaptorul de alimentare corespunzător. Dacă veți pictograma din stânga, înseamnă că a fost detectat un adaptor de alimentare incorect. Pentru o performanță optimă a încărcării, folosește întotdeauna adaptorul furnizat.
Cum pot reporni unitatea pentru părinte?	Puteți reporni unitatea pentru părinte apăsând lung butonul de pornire/oprire timp de 10 secunde. Unitatea pentru părinte va reporni. Informațiile specifice utilizatorului stocate în memoria unității pentru părinte, cum ar fi modul de utilizator, setările de luminozitate, volumul, cântecul de leagăn selectat sau zoomul selectat, nu se vor pierde.

ZGOMOT/SUNET

Problemă	Soluție
De ce aplicația, unitatea pentru părinte și/sau unitatea pentru copil produc un zgomot ascuțit?	Unitatea pentru părinte și cea pentru copil pot să fie prea aproape una de cealaltă. Asigură-te că acestea sunt la cel puțin 2,5 metri una de cealaltă. Volumul unității pentru părinte sau al aplicației poate să fie setat la un nivel prea ridicat. Redu volumul unității pentru părinte sau al aplicației.

ZGOMOT/SUNET

Problemă	Soluție
De ce nu aud niciun sunet? De ce nu aud când plânge copilul?	Este posibil ca unitatea pentru părinte să aibă sunetul dezactivat. Reactivează-l apăsând partea de sus a butonului de control și reglează volumul. Poate că ai dezactivat sunetul în aplicație. Reactivează-l atingând pictograma de dezactivare a sunetului de pe ecranul video.
	Sensibilitatea este setată la o valoare prea scăzută. Crește sensibilitatea din meniul unității pentru părinte sau din aplicație la un nivel mai ridicat.
	Este posibil ca unitatea pentru copil să fie prea departe de copil. Pentru detectarea optimă a sunetului, asigură-te că unitatea pentru copil nu este mai departe de 1,5 metri de copil. La o distanță mai mică de 1 metru, crește pericolul de strangulare.
De ce aplicația/ unitatea pentru părinte reacționează prea rapid la alte sunete decât cele pe care le produce bebelușul meu?	Este posibil ca sensibilitatea să fie setată la un nivel prea ridicat. Când bebelușul scoate sunete delicate, sensibilitatea trebuie să fie mai mare. Cu toate acestea, cu cât camera copilului este mai zgomotoasă, cu atât sensibilitatea poate fi setată la un nivel mai mic. Poți modifica sensibilitatea sistemului de monitorizare pentru copii din meniul unității pentru părinte.

TIMPUL/RAZA DE FUNCȚIONARE

Problemă	Soluție
De ce sistemul meu de monitorizare pentru copii funcționează pe o distanță mult mai mică decât cea specificată în acest manual de utilizare?	Raza de acțiune specificată între unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil este de până la 400 de metri și este valabilă numai în exterior, în aer liber și în câmpul vizual. În funcție de mediul înconjurător și de alți factori perturbatori, raza de acțiune poate fi mai mică (consultă tabelul din capitolul „Raza de acțiune"). În interiorul casei tale, raza de acțiune este de până la 50 de metri, ceea ce este, de asemenea, limitat de numărul și tipul pereților și/sau tavanelor dintre unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil.

AFIȘAJUL video

Problemă	Soluție
De ce apar interferențe pe unitatea pentru părinte? De ce pâlpâie afișajul video de pe unitatea pentru părinte? De ce unitatea pentru părinte face un zgomot de fond?	Pot apărea interferențe atunci când unitatea pentru părinte este în afara razei de acțiune a unității pentru copil. Dacă sunt prea mulți pereți sau tavane între unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil. Sau atunci când sunt pornite alte dispozitive wireless ce folosesc banda de 2,4 GHz (de exemplu, cuptor cu microunde, router Wi-Fi). Amplasează unitatea pentru părinte în alt loc, mai aproape de unitatea pentru copil, sau oprește alte dispozitive wireless.
De ce nu este clară imaginea de pe afișajul video?	Obiectivul unității pentru copil poate să fie murdar. Curăță obiectivul cu o lavetă uscată.
	Rezoluția video se va regla automat atunci când unitatea pentru părinte este dusă prea departe de unitatea pentru copil. Mută unitatea pentru părinte mai aproape de unitatea pentru copil.

AFIȘAJUL video

De ce obțin imagini alb-negru în loc de imagini color?	Sistemul de monitorizare pentru copii a trecut în modul de vedere pe timp de noapte, deoarece camera în care este amplasat sistemul de monitorizare pentru copii este întunecată. Dacă există suficientă lumină în cameră, senzorul de lumină de pe sistemul de monitorizare pentru copii poate fi acoperit sau murdar. Asigură-te că acest senzor este complet expus la lumina din cameră.
Pierd frecvent conexiunea cu aplicația. Care este problema?	Verifică dacă indicatorul de stare devine verde. Verifică dacă semnalul Wi-Fi din camera în care este amplasat sistemul de monitorizare pentru copii este suficient de puternic și stabil. Dacă nu este, ai nevoie de un amplificator Wi-Fi pentru a obține un semnal puternic și stabil. Dacă utilizezi un repetor Wi-Fi, asigură-te că routerul și repetorul Wi-Fi au același SSID și că folosești aceeași parolă pentru router și repetor.
	Dacă indicatorul de stare de pe partea frontală a sistemului de monitorizare pentru copii luminează continuu în alb și continui să pierzi conexiunea, poate fi o problemă cu conexiunea la internet a routerului, a dispozitivului inteligent sau a sistemului de monitorizare pentru copii. Verifică semnalul Wi-Fi de pe dispozitivul inteligent sau viteza 3G sau 4G încercând să vizionezi un film, de ex., pe YouTube. Sau resetează routerul Wi-Fi.
	Este posibil să fi activat funcția de confidențialitate. Verifică indicatorul de stare al unității pentru copil: dacă este verde, funcția de confidențialitate este activată. Dezactiveaz-o atunci când vrei să reiei monitorizarea din aplicație.

APLICAȚIE/CONFIGURARE

Problemă	Soluție
Nu pot configura sistemul de monitorizare pentru copii. De fiecare dată ajung în ecranul de eroare de conexiune. Care este problema?	Asigură-te dispozitivul inteligent utilizează aceeași rețea Wi-Fi la care vrei să conectezi sistemul de monitorizare pentru copii.
	Verifică indicatorul de stare al unității pentru copil: dacă luminează intermitent în roșu, parola Wi-Fi introdusă este greșită. Reîncepe procesul de configurare. Reintrodu parola Wi-Fi și asigură-te că parola este corectă.
	Se poate ca SSID-ul (numele rețelei) sau parola routerului să conțină simboluri speciale. În acest caz, schimbă corespunzător SSID-ul sau parola routerului.
	Dacă indicatorul de stare luminează continuu în roșu în timp ce încerci să te conectezi, sistemul de monitorizare pentru copii a fost conectat cu succes la router, dar nu se conectează la internet. Verifică dacă ai acces la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz încercând să accesezi alte aplicații, precum YouTube, Facebook etc. Dacă alte aplicații nu răspund, asigură-te că ai acces la internet. Dacă ai acces la internet, serverul ar putea fi temporar indisponibil. Încearcă să-l configurezi din nou mai târziu.
	Poate ai încercat să conectezi sistemul de monitorizare pentru copii la o rețea de 5 GHz. Verifică dacă ai ales SSID-ul unei rețele care acceptă 2,4 GHz.

APLICAȚIE/CONFIGURARE

Problemă	Soluție
Nu reușesc să fac sistemul de monitorizare pentru copii să citească codul QR Wi-Fi de pe dispozitivul inteligent. Ce pot face?	Asigură-te că ții codul QR la aproximativ 5-15 cm distanță de obiectivul sistemului de monitorizare pentru copii. Încearcă să muți dispozitivul inteligent ușor mai sus, mai jos, mai la stânga sau mai la dreapta pentru a te asigura că codul QR se află direct în fața obiectivului sistemului de monitorizare pentru copii. De asemenea, poți încerca să muți dispozitivul inteligent mai aproape sau mai departe de obiectivul sistemului de monitorizare pentru copii pentru a permite focalizarea corectă. Asigură-te că există suficientă lumină în cameră, dar evită lumina prea puternică. Când sistemul de monitorizare pentru copii a citit codul QR, auzi un sunet de confirmare, iar indicatorul de stare al unității pentru copil devine alb.
	Este posibil să nu fi scos folia protectoare de pe obiectivul sistemului de monitorizare pentru copii. Îndepărtează folia.
	Se poate să acoperi parțial cu mâna codul QR. Ține dispozitivul astfel încât mâna ta să nu acopere codul QR.
Nu-mi pot vedea copilul. Care este problema?	Verifică dacă semnalul Wi-Fi este suficient de puternic în camera în care este amplasat sistemul de monitorizare pentru copii.
	Indicatorul de stare Wi-Fi de pe partea frontală a sistemului de monitorizare pentru copii trebuie să fie alb continuu.
	Poate că există deja trei persoane care monitorizează bebelușul. Aplicația permite ca doar trei persoane să vizioneze simultan. Dacă ai drepturi de administrator, poți elimina accesul pentru unul dintre invitați pentru a-ți putea urmări copilul.
	Este posibil să fi activat funcția de confidențialitate, care va deconecta temporar conexiunea dintre unitatea pentru copil și routerul Wi-Fi. Funcția de confidențialitate poate fi dezactivată de pe unitatea pentru părinte. (consultă capitolul „Funcția de confidențialitate”)
De ce aplicația nu mă înștiințează că bebelușul plânge?	Verifică dacă sistemul de monitorizare pentru copii este conectat la rețeaua Wi-Fi. Indicatorul de stare de pe partea frontală a sistemului de monitorizare pentru copii trebuie să fie alb continuu.
	Este posibil ca pragul de sunet pentru notificare să fi fost setat la o valoare prea mare. În acest caz, aplicația te va notifica numai atunci când copilul face mai mult zgomot. Deschide setarea aplicației pentru a reduce pragul de sunet, pentru a te asigura că ești înștiințat mai devreme.
	Este posibil să fi dezactivat sunetul pe dispozitivul inteligent. Activează volumul.
	Verifică dacă ai activat funcția de notificare în setările aplicației.
	Verifică dacă ai activat funcția de notificare în setările dispozitivului inteligent.
	Verifică dacă ai drepturi de vizionare ca invitat. Funcția de notificare este dezactivată pentru utilizatorii invitați.

APLICAȚIE/CONFIGURARE

Problemă	Soluție
De ce nu mă pot conecta în același timp cu partenerul meu la sistemul de monitorizare pentru copii?	Dacă vrei să ai același acces cu partenerul tău, vă recomandăm să folosiți același cont de administrator pentru a vă conecta la aplicație. Configurarea aplicației pe alt dispozitiv cu un alt cont de conectare va deconecta automat utilizatorul conectat anterior.
	Dacă nu vrei ca partenerul tău să aibă acces complet, invită-ți partenerul să se conecteze ca utilizator invitat. Drepturile de acces ale utilizatorilor invitați au limitări. Pentru detalii, consultă capitolul „Gestionarea contului”.
De ce nu pot vorbi cu unitatea pentru copil după apăsarea butonului Talkback din aplicație?	Poate că partenerul tău îi vorbește copilului de pe unitatea pentru părinte. Unitatea pentru părinte are o prioritate mai mare în utilizarea funcției Talkback.
Cum pot fi utilizator invitat?	Pentru a fi utilizator invitat, trebuie să înregistrezi un cont pentru sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent înainte de a putea vedea transmisia video în timp real. Creează-ți contul conform instrucțiunilor din aplicație și anunță administratorul că ești pregătit de invitație.
Sunt deja utilizator invitat, de ce nu pot vedea nimic atunci când deschid aplicația?	Este posibil ca administratorul să fi activat temporar modul de confidențialitate. Ar fi trebuit să primești o notificare în acest sens.
	Sistemul de monitorizare pentru copii poate să fie offline. Pentru a primi pe viitor o notificare atunci când sistemul de monitorizare pentru copii este offline, activează notificările în aplicație din meniul de setări al aplicației.
Trebuie să țin aplicația deschisă pentru a-mi monitoriza bebelușul?	Nu, aplicația poate monitoriza în fundal în timp ce faci alte lucruri. Pornește monitorizarea în fundal din meniul de setări al aplicației. Vei primi apoi notificări pe ecran atunci când bebelușul scoate sunete.
Pot utiliza mai multe sisteme de monitorizare pentru copii în aceeași aplicație?	Poți să conectezi mai multe sisteme de monitorizare pentru copii la aplicație, dar poți să vezi imagini video numai de la un singur sistem de monitorizare pentru copii la un moment dat. Vei primi notificări de la celelalte sisteme de monitorizare pentru copii conectate. Dacă primești o notificare și o atingi, aplicația te va duce direct la respectivul sistem de monitorizare pentru copii. De asemenea, poți selecta sistemul de monitorizare pentru copii pe care vrei să-l vizualizezi din listă.
Sistemul de monitorizare pentru copii este protejat împotriva atacurilor informatice?	Facem tot ce putem pentru a preveni atacurile informatice prin lansarea de actualizări frecvente de securitate. Te rugăm să te asiguri că utilizezi întotdeauna cel mai recent software al aplicației și cel mai recent firmware pentru sistemul de monitorizare pentru copii. Dacă îți pierzi dispozitivul inteligent, resetează sistemul de monitorizare pentru copii la setările din fabrică pentru a elimina orice conexiune la acesta. De asemenea, te poți conecta la aplicație de pe un alt dispozitiv inteligent și îți poți șterge contul. Dacă ești singurul administrator, toți utilizatorii invitați vor fi deconectați și de la sistemul de monitorizare pentru copii.

APLICAȚIE/CONFIGURARE

Problemă	Soluție
Mi-am pierdut smartphone-ul. Cum pot împiedica străinii să-mi vadă copilul?	Conectează-te la aplicație de pe alt dispozitiv inteligent și șterge-ți contul. Dacă ești singurul administrator, acest lucru va deconecta toți utilizatorii invitați ai aplicației de la sistemul de monitorizare pentru copii. De asemenea, poți reseta sistemul de monitorizare pentru copii la setările din fabrică pentru a dezactiva toate conexiunile la dispozitivul pe care l-ai pierdut. Apasă lung butonul de pornire/oprire al unității pentru copil timp de 10 secunde pentru a o reseta la setările din fabrică.
Voi fi notificat cu privire la upgrade-urile aplicației sau ale software-ului sistemului de monitorizare pentru copii?	Da, vei primi o notificare pe dispozitivul tău inteligent pentru a face upgrade de pe App Store sau din Google Play. Acest lucru se va întâmpla periodic. Notificările de upgrade pentru firmware-ul sistemului de monitorizare pentru copii vor apărea în aplicație, împreună cu instrucțiuni privind modul de upgrade.
Telefonul sau tableta se încălzește atunci când utilizez aplicația. Este normal?	Dispozitivul tău se poate încălzi, deoarece are nevoie de energie pentru a furniza imagini video de înaltă calitate. Acest lucru nu dăunează dispozitivului. Dispozitivul nu se încălzește atunci când rulezi aplicația în fundal.

Montarea pe perete

Instrucțiuni de imprimare:
Imprimă această pagină la o scară de 100 % și utilizează șablonul pentru a marca cu precizie poziția orificiilor pentru șuruburi pe perete.

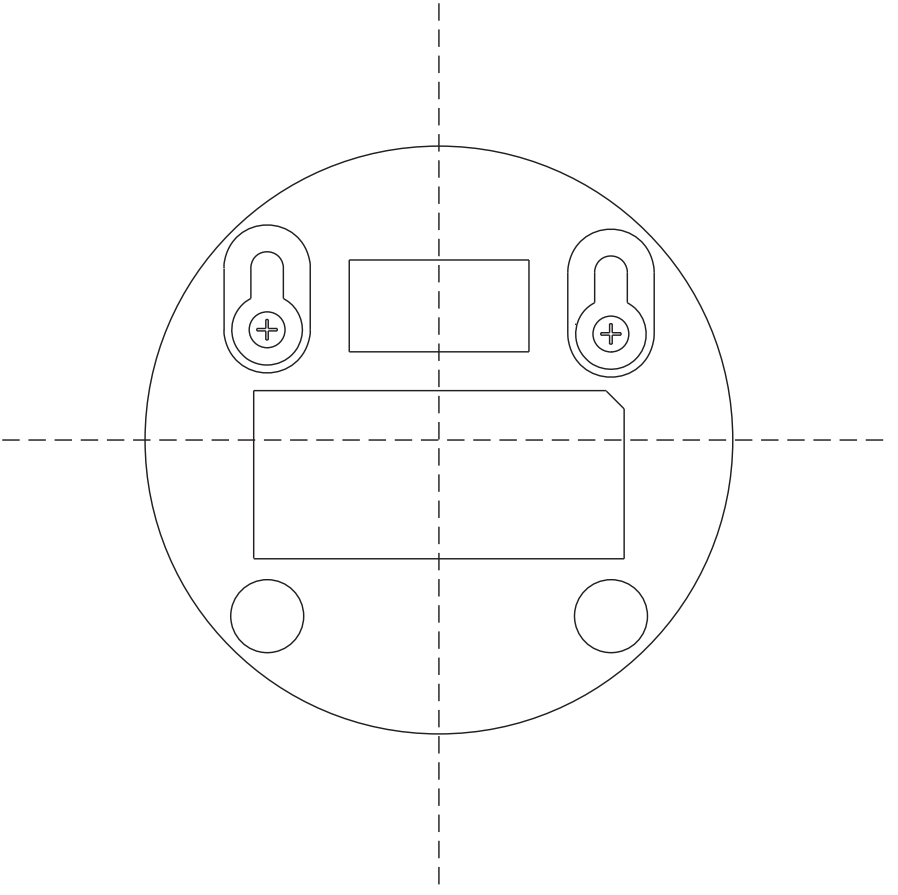

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips Avent! Ak chcete využívať všetky výhody zákazníckej podpory výrobkov Philips Avent, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke **www.philips.com/welcome**.

Dohliadajte na svoje dieťa bezpečne a odkiaľkoľvek pomocou pripojeného zariadenia na monitorovanie dieťaťa Philips Avent. Náš systém bezpečného pripojenia Secure Connect vám zaistí spojenie s vašim drobcom v celom dome. Pomocou aplikácie Baby Monitor+ ho navyše môžete skontrolovať, keď potrebujete z domu odísť. A nielen to.

Opis zariadenia

1 Rodičovská jednotka
2 Kontrolné svetlo spojenia
3 Svetlo úsporného režimu Eco
4 Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti
5 Kontrolné svetlo stavu batérie
6 Displej
7 Tlačidlo potvrdenia
8 Mikrofón
9 Tlačidlo ponuky
10 Ovládacie tlačidlo (navigácia v ponuke/hlasitosť/jas)
11 Tlačidlo skutočného spätného hovoru
12 Tlačidlo pre upokojujúce zvuky
13 Vypínač
14 Skladacia anténa
15 Tlačidlo režimu
16 Zásuvka pre sieťový adaptér
17 Reproduktor
18 Priečinok na batérie
19 Detská jednotka
20 Mikrofón
21 Kamera
22 Nočné osvetlenie
23 Tlačidlo nočného osvetlenia
24 Tlačidlo pre upokojujúce zvuky
25 Vypínač
26 Stavové svetlo
27 Snímač okolitého svetla
28 Infračervené svetlo
29 Otvory na upevnenie na stenu
30 Anténa
31 Zásuvka pre sieťový adaptér
32 Reproduktor
33 Teplotný snímač
34 Elektrický adaptér (2x)

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa je navrhnuté ako pomocník. Nie je náhradou za zodpovednú a riadnu kontrolu zo strany dospelej osoby ani ho tak nemôžete používať.

Nikdy nenechávajte svoje dieťa doma samé. Vždy sa uistite, že je niekto prítomný, aby dohliadol na dieťa a postaral sa o jeho potreby.

Vyhlásenie

Vezmite na vedomie, že tohto elektronického strážcu detí používate na vlastné riziko. Spoločnosť Koninklijke Philips N.V. a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za prevádzku tohto zariadenia na monitorovanie dieťaťa ani za vaše používanie tohto zariadenia, a preto neprijíma zodpovednosť za škodu v súvislosti s vaším používaním tohto zariadenia.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nesmiete ponárať do vody ani inej tekutiny. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde hrozí, že naň môže kvapkať alebo sa vyliať voda. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy neukladajte na vlhké miesta ani do blízkosti vody.
- Nikdy nepoložte žiaden predmet na vrchnú časť elektronického strážcu detí, ani ho neprikrývajte. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.

Varovanie

- Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!
- Pred zapojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
- Neupravujte ani neodstrihujte žiadnu časť adaptéra ani jeho kábla. Predstavuje to nebezpečnú situáciu.
- Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča.

- Uistite sa, že elektronického strážcu detí ste umiestnili takým spôsobom, aby jeho kábel nebol prekážkou otvoru dverí ani chodby. Ak umiestnite elektronického strážcu detí na stôl alebo nízku skrinku, nenechajte sieťový kábel prevísať cez okraj stola alebo skrine. Niekto by oň mohol zakopnúť. Uistite sa, že kábel neleží na zemi, kde predstavuje nebezpečenstvo potknutia sa.
- Baliace materiály (plastové vrecká, kartónová škatuľa a pod.) odkladajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt detskej jednotky ani rodičovskej jednotky.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

- Produkt používajte len na jeho určený účel. Tieto informácie si pozorne prečítajte pred tým, ako budete používať tento produkt, jeho batérie a príslušenstvo, a uschovajte si ich na nazretie v budúcnosti. Nesprávne používanie môže viesť k nebezpečenstvám a vážnym zraneniam. Dodávané príslušenstvo sa pri rôznych produktoch môže líšiť.
- Používajte len originálne príslušenstvo a spotrebný tovar Philips. Používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku série ASSA105x-050100 (x = B, C, E alebo F).
- Výrobok nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
- Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa spoločnosť Philips.
- Výrobky a ich batérie neklaďte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
- Tento výrobok ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskratujte, nadmerne či nesprávne nenabíjajte.
- Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Upozornenie

- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby vaše ruky boli suché pri manipulácii s rukoväťou adaptérov, zástrčkami a hlavným káblom.
- Kryty skrutiek/gumové podložky sa môžu od spotrebiča odpojiť. Kontrolujte ich pravidelne.
- Všetky potrebné značenia na jednotke elektronického strážcu detí, rodičovskej jednotke a elektrickom adaptéri sú umiestnené v ich spodnej časti.

Vyhlásenie o zhode (EÚ)

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu SCD921 a SCD923 sú v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Vyhlásenie o zhode (Spojené kráľovstvo)

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia zákonného nástroja Spojeného kráľovstva 2017 č. 1206 a nariadenia o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúry (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné výrobky) z roku 2023. Plné znenie vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva (DoC) je dostupné online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Tento produkt vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Príprava na použitie

Detská jednotka

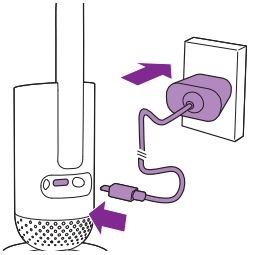

Zapojte sieťový adaptér do detskej jednotky a do sieťovej zásuvky.

Rodičovská jednotka

Rodičovská jednotka je napájaná vstavanou nabíjateľnou lítium-iónovou batériou.

Pri nabíjaní rodičovskej jednotky postupujte takto:

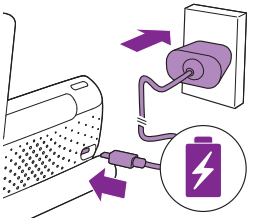

Zapojte sieťový adaptér do rodičovskej jednotky a do sieťovej zásuvky.

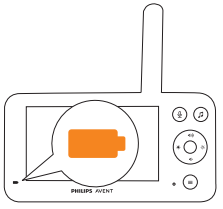

Kontrolné svetlo stavu batérie sa rozsvieti na oranžovo. Znamená to, že sa zariadenie nabíja.

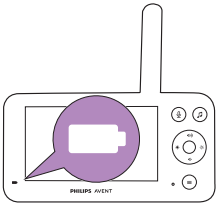

Keď je batéria úplne nabitá, kontrolné svetlo stavu batérie začne neprerušovane svietiť na bielo.

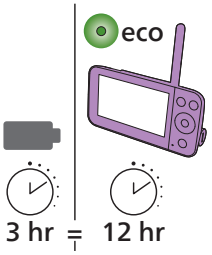

Keď rodičovskú jednotku nabíjate 3 hodiny, môžete ju bezdrôtovo používať až 12 hodín v režime Eco.

Ak je rodičovská jednotka počas nabíjania zapnutá, nabíjanie trvá zhruba dvakrát dlhšie.

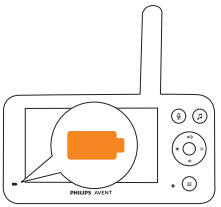

Keď je nabíjateľná batéria rodičovskej jednotky takmer vybitá, kontrolné svetlo stavu batérie začne blikať na oranžovo a zaznie výstraha slabej batérie.

Ak je batéria rodičovskej jednotky vybitá a nie je zapojená do elektrickej siete, rodičovská jednotka sa vypne a pripojenie k detskej jednotke sa stratí.

Poznámka: Vstavanú nabíjateľnú batériu vyberte až pri likvidácii zariadenia. Odporúča sa, aby batériu vyberali iba oprávnené osoby.

Poznámka: Ak je batéria takmer vybitá, môže vás zobudiť výstražný zvuk rodičovskej jednotky.

Poznámka: Batéria sa postupne veľmi pomaly vybíja aj vtedy, keď je rodičovská jednotka vypnutá.

Tip: Ak chcete šetriť batériu, rodičovskú jednotku vypnite, keď ju nepoužívate.

Tip: Rodičovskú jednotku nechajte v noci pripojenú k elektrickej sieti.

Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky

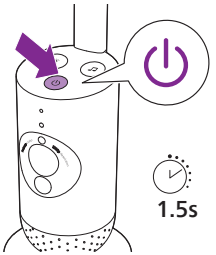

1 Detskú jednotku zapnete stlačením vypínača na 1,5 sekundy.

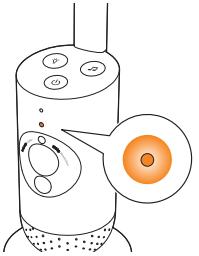

2 Po zapnutí detskej jednotky a jej následnom spúšťaní sa farba svetelného indikátora zmení na oranžovú.

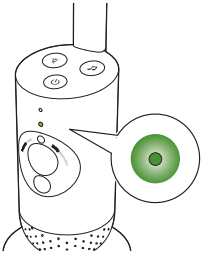

3 Detská jednotka je pripravená na použitie, keď sa svetelný indikátor rozsvieti na zeleno. Teraz ju môžete prepojiť s rodičovskou jednotkou.

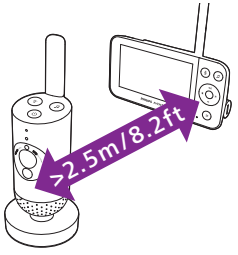

4 Uistite sa, že rodičovská a detská jednotka sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.

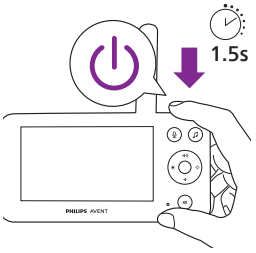

5 Rodičovskú jednotku zapnete stlačením vypínača na 1,5 sekundy.

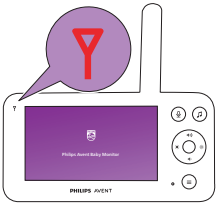

Zapne sa displej, na displeji sa objaví znak spoločnosti Philips a farba kontrolného svetla prepojenia sa zmení na červenú. Rodičovská jednotka začne vyhľadávať detskú jednotku.

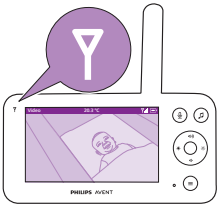

Keď sú rodičovská a detská jednotka prepojené, farba kontrolného svetla prepojenia sa na rodičovskej jednotke zmení na bielu a na displeji sa zobrazí jeden alebo viac pruhov sily signálu.

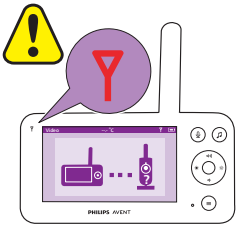

Poznámka: Vytvorenie spojenia medzi rodičovskou jednotkou a detskou jednotkou trvá približne 15 sekúnd.

Uistite sa, že ste detskú jednotku zapli. Keď je detská jednotka vypnutá, na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazí obrázok mimo dosahu.

Ak sa nenadviaže žiadne spojenie, farba kontrolného svetla prepojenia sa zmení na červenú, každých 20 sekúnd zaznie výstraha rodičovskej jednotky a na displeji sa zobrazí obrázok mimo dosahu.

Aplikácia

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Skôr než začnete proces nastavenia, uistite sa, že:

- Máte bezdrôtový prístup na internet (Wi-Fi, pásmo 2,4 GHz).
- Ste dostatočne blízko k smerovaču siete Wi-Fi, aby ste mali dobrý signál Wi-Fi.
- Ak používate opakovač Wi-Fi, uistite sa, že váš smerovač a opakovač Wi-Fi používajú rovnaký identifikátor SSID (názov siete) a že používate to isté heslo pre smerovač aj opakovač.
- Máte po ruke heslo svojej siete Wi-Fi. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa vždy pripojte k zabezpečenej sieti (pozrite si časť „Zabezpečenie a súkromie“).

1 Uistite sa, že vaše inteligentné zariadenie používa systém iOS 13 alebo novší alebo systém Android 5 alebo novší. Prevezmite aplikáciu Philips Avent Baby Monitor+ z obchodu App Store alebo Google Play. Na vyhľadanie aplikácie použite kľúčové slová „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Spustite aplikáciu.

Tip: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak svoje inteligentné zariadenie pripojíte k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi. To potom automaticky použije sieť Wi-Fi na prepojenie s vašim zariadením na monitorovanie dieťaťa. Ak nie je k dispozícii Wi-Fi pripojenie na internet, vaše inteligentné zariadenie sa prepne na mobilné dátové pripojenie 3G alebo 4G. Použitie tohto dátového pripojenia môže v závislosti od vášho predplatného zahŕňať ďalšie poplatky od vášho poskytovateľa.

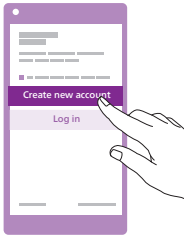

3 Konto vytvorte podľa pokynov na obrazovke.

a Uistite sa, že používate funkčnú e -mailovú adresu, na ktorej ste vždy zastihnuteľní.

b Použite silné heslo (pozrite si časť „Zabezpečenie a ochrana osobných údajov“).

c Po prevzatí overovacieho e -mailu pokračujte vo vytváraní svojho konta podľa pokynov v e -maile.

4 Pri nastavovaní zariadenia na monitorovanie dieťaťa postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Správa konta

Existujú rôzne prístupové práva pre správcovského a hosťujúceho používateľa. Ako hosťujúcich používateľov môžete pozvať príbuzných alebo priateľov a umožniť im sledovať vaše dieťa na ich inteligentných zariadeniach.

	Správcovský používateľ	Hosťujúci používateľ
Monitorovanie	Video Zvuk Pozadie Teplota	Video Zvuk Pozadie Teplota
Upozornenie na výstrahy	Detekcia zvuku Detekcia pohybu Detekcia teplotného rozsahu	–
Funkcie na upokojenie	Nočné osvetlenie, upokojujúce zvuky, uspávanky, skutočný rozhovor Záznam hlasu	Nočné osvetlenie, upokojujúce zvuky, uspávanky, skutočný rozhovor
Správa konta	Pozvanie hosťujúceho používateľa	–

Poznámka: Aplikácia Baby Monitor+ podporuje dva správcovské účty. Môžete pozvať svojho partnera, aby sa prihlásil ako druhý správca a získal rovnaké prístupové práva. Poverenia správcu nezdieľajte s nikým mimo vašej bezprostrednej domácnosti.

Zabezpečenie a súkromie

Zabezpečenie siete

Nepoužívajte aplikáciu v nezabezpečenej sieti Wi-Fi. Zariadenia na monitorovanie dieťaťa odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Pomocou aplikácie môžete používať aj dátovú sieť svojho telefónu (často označovanú ako 3G alebo 4G).

Wi-Fi hotspoty na verejných miestach, ako sú letiská a hotely, sú pohodlné, ale často nie sú bezpečné.

Zariadenia na monitorovanie dieťaťa odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Odporúčame vám nepoužívať zariadenie na monitorovanie dieťaťa v sieti, ktorá používa šifrovanie WEP.

Poznámka: Siete Wi-Fi, ktoré nevyžadujú heslo, nie sú zabezpečené.

Silné heslá

Heslá sú nevyhnutné na ochranu vašej siete Wi-Fi a vášho konta pred neoprávneným prístupom. Čím silnejšie je heslo, tým lepšie je chránená vaša sieť Wi-Fi a váš konto.

Pravidlá pre silné heslo sú:

1 Má najmenej 8 znakov.
2 Neobsahuje vaše meno, meno vášho dieťaťa, iné skutočné meno ani značku.
3 Neobsahuje úplné slovo.
4 Líši sa od hesiel, ktoré ste použili predtým.
5 Obsahuje znaky najmenej z dvoch z nasledujúcich kategórií:

- Písmená, napr.: A, B, C alebo a, b, c
- Čísla: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboly, napr.: _ . @ $

Zabezpečenie osobných údajov

Ak chcete vymazať a chrániť tak svoje osobné údaje, pred likvidáciou zariadenia resetujte detskú jednotku dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd, keď je detská jednotka zapnutá.

Ak nie ste prvým majiteľom zariadenia na monitorovanie dieťaťa, odporúčame vám vykonať nasledujúce kroky na obnovenie výrobných nastavení detskej jednotky, aby ste svoje zariadenie zabezpečili:

Zapnite detskú jednotku.

Len čo sa zmení farba LED kontrolného svetla z oranžovej na zelenú alebo bielu, stlačte vypínač na viac než 10 sekúnd, kým LED kontrolka začne preblikávať medzi zelenou a oranžovou a obnovia sa výrobné nastavenia detskej jednotky.

V prípade, že obnovenie výrobných nastavení nevykonáte, spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za výkon a funkcie tohto zariadenia a vaše súkromie môže byť ohrozené.

Poskytovanie bezpečnostných aktualizácií

Pravidelne monitorujeme bezpečnosť softvéru, ktorý sa využíva v tomto produkte. V prípade potreby sú bezpečnostné aktualizácie poskytované prostredníctvom aktualizácií softvéru. Aktualizácie softvéru môžu byť tiež poskytnuté s cieľom opraviť chyby a zlepšiť výkon alebo zaviesť nové funkcie produktu. Aktualizácie sa môžu poskytovať pre firmvér jednotky elektronického strážcu detí a rodičovskej jednotky alebo v mobilnej aplikácii. Aktualizácie sa do produktu prenášajú bezdrôtovo bez použitia špeciálnych káblov alebo vybavenia.

Spoločnosť Philips poskytne potrebné aktualizácie počas obdobia najmenej dvoch rokov po dodaní produktu.

Kompatibilita systému

Kompatibilita so systémom iOS: verzia 13 alebo vyššia

Kompatibilita so systémom Android: verzia 5 alebo vyššia

Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Varovanie: Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!

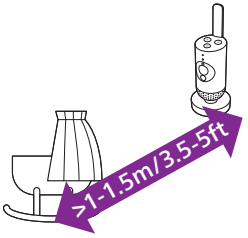

1 Na zaistenie optimálnej detekcie zvuku sa uistite, že detská jednotka nie je ďalej ako 1,5 metra od dieťaťa. Uistite sa, že detská jednotka je od dieťaťa vzdialená najmenej 1 meter, pretože hrozí potenciálne riziko uškrtenia.

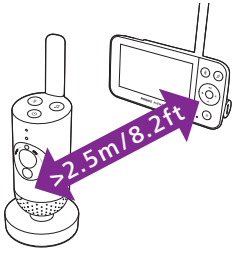

2 Uistite sa, že rodičovská a detská jednotka sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.

Poznámka: Ak používate bezdrôtový telefón, bezdrôtové videozariadenie, sieť Wi-Fi, mikrovlnnú rúru alebo zariadenie Bluetooth pracujúce na frekvencii 2,4 GHz a rodičovská alebo detská jednotka vykazuje známky rušenia, premiestňujte rodičovskú jednotku, kým sa rušenie nestratí.

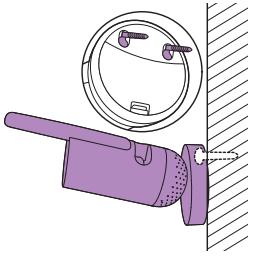

3 Existujú 2 spôsoby umiestnenia detskej jednotky:

a Detskú jednotku položte na stabilný a vodorovný povrch.

b Namontujte detskú jednotku na stenu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

Tip: Šablónu držiaka na stenu (pozrite si časť „Montáž na stenu“) na upevnenie detskej jednotky na stenu nájdete na konci tejto používateľskej príručky.

Tip: Detskú jednotku umiestnite na vyvýšené miesto, aby ste mali dobrý výhľad na detskú postieľku alebo ohrádku.

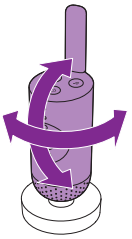

4 Na zaistenie čo najlepšej viditeľnosti vášho bábätka je možné detskú jednotku otáčať.

Prevádzkový dosah

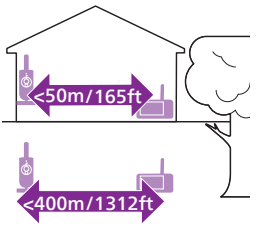

Prevádzkový dosah je až 50 metrov v interiéri a 400 metrov v exteriéri. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa líši v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie. Mokré a vlhké materiály spôsobujú rušenie do takej miery, že strata dosahu je až 100 %.

Suché materiály	Hrúbka materiálov	Skrátenie dosahu
Drevo, omietka, lepenka, sklo (bez kovu, káblov alebo vedenia)	< 30 cm	0-10%
Tehla, preglejka	< 30 cm	5-35%
Železobetón	< 30 cm	30-100%
Kovové mriežky alebo tyče	< 1 cm	90-100%
Kovové alebo hliníkové plechy	< 1 cm	100%

Funkcie a nastavenia

Stavové svetlo

Oranžová

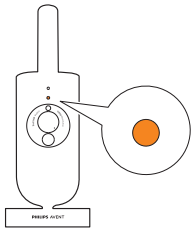

1 Svieti na oranžovo: detská jednotka sa zapína.

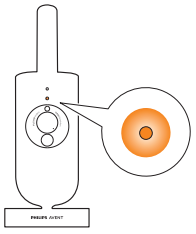

2 Bliká na oranžovo: detská jednotka aktualizuje svoj firmvér. Počas aktualizácie ju nevypínajte.

Poznámka: Detská jednotka sa môže počas aktualizácie firmvéru na chvíľu vypnúť.

Zelená

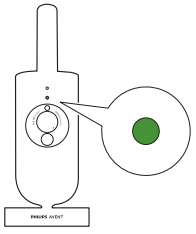

Svieti nazeleno: detská jednotka je pripravená na pripojenie k rodičovskej jednotke.

Biele

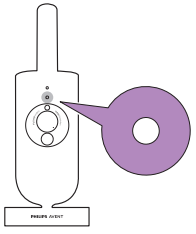

Svieti na bielo: detská jednotka je pripravená na pripojenie k rodičovskej jednotke a aplikácii.

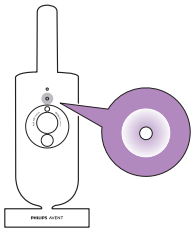

Bliká na bielo: detská jednotka sa pripája k domácej sieti.

Červené (len nastavenie)

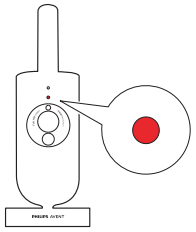

1 Svieti na červeno: zariadeniu na monitorovanie dieťaťa sa nepodarilo pripojiť k internetu.

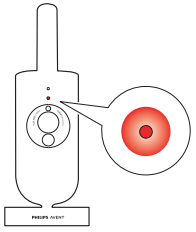

2 Bliká na červeno: zadali ste nesprávne ID SSID alebo heslo.

Fialová

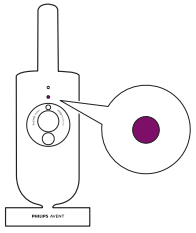

Svieti na fialovo: Živé streamovanie videa je zapnuté pre jedného alebo viacerých používateľov aplikácie.

Hlasitosť

Hlasitosť reproduktora rodičovskej jednotky môžete prispôsobiť na požadovanú úroveň.

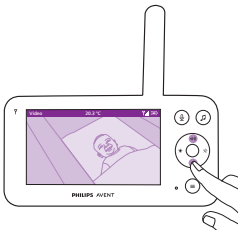

1 Stlačením vrchnej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla upravíte hlasitosť.

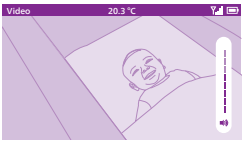

2 Indikátor úrovne hlasitosti na displeji zobrazí zvolenú úroveň hlasitosti.

Poznámka: Ak je nastavená vysoká úroveň hlasitosti, rodičovská jednotka spotrebúva viac energie.

Poznámka: Keď je indikátor úrovne hlasitosti na minimálnej úrovni, hlasitosť je stlmená. Rodičovská jednotka zobrazuje v stavovom riadku ikonu stlmenia a budete dostávať iba upozornenia a videá z rodičovskej jednotky.

Jas displeja

Jas displeja rodičovskej jednotky môžete prispôsobiť na požadovanú úroveň.

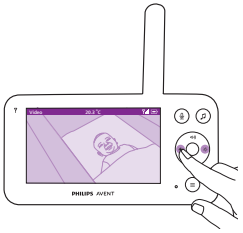

1 Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla upravíte jas displeja na rodičovskej jednotke.

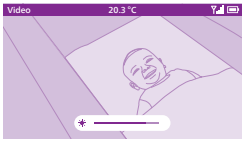

2 Indikátor úrovne jasu na displeji zobrazí zvolenú úroveň jasu displeja.

Poznámka: Pri vyššom jase spotrebúva rodičovská jednotka viac energie.

Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti

Rodičovská jednotka nepretržite monitoruje úroveň hlasitosti v detskej izbe. Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti na rodičovskej jednotke vás informujú, či došlo v detskej izbe k zachyteniu nejakého zvuku.

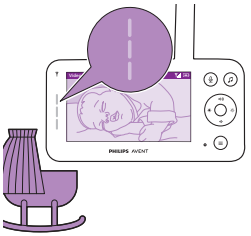

Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.

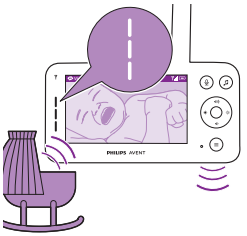

Keď detská jednotka zachytí zvuk, jedno alebo viac kontrolných svetiel úrovne hlasitosti na rodičovskej jednotke sa zmení na biele. Počet svetiel závisí od hlasitosti zachytávaného zvuku.

Režimy a citlivosť

Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa má tri rôzne režimy, ktoré vám umožňujú vybrať si, ako chcete svoje dieťa monitorovať: Video, Audio, Eco.

Úroveň citlivosti detskej jednotky určuje, čo počujete prostredníctvom rodičovskej jednotky. Keď je úroveň nastavená na vysokú, budete počuť mnoho zvukov vrátane jemných zvukov pozadia. Keď je úroveň citlivosti nastavená na nízku úroveň, budete počuť iba hlasnejšie zvuky.

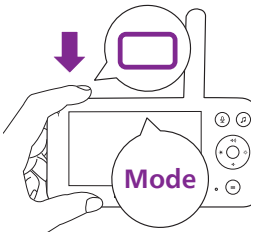

Keď je zariadenie na monitorovanie hlasitosti zapnuté, stlačte tlačidlo režimu vľavo hore na rodičovskej jednotke. Stlačením hornej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla môžete prepínať medzi týmito rôznymi režimami. Stlačením tlačidla potvrdenia následne vyberte požadovaný režim.

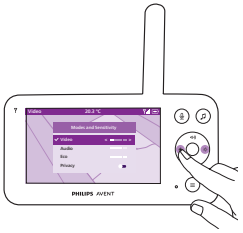

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla si môžete vybrať rôzne úrovne citlivosti pre rôzne režimy.

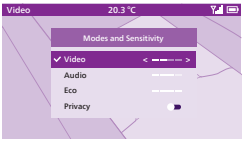

Displej zobrazuje zvolený režim.

Zvolený režim je tiež zobrazený v stavovom riadku.

Pri zapnutí zariadenia bude aktívny naposledy používaný režim.

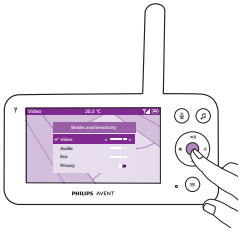

Ak vaše dieťa vydáva iba jemné zvuky, citlivosť detskej jednotky je potrebné na rodičovskej jednotke nastaviť na vysokú úroveň.

Čím hlasnejšie zvuky vaše dieťa vydáva, tým nižšiu citlivosť je možné na rodičovskej jednotke nastaviť.

Poznámka: V režime zvuku a videa budete počuť všetky zvuky, keď je úroveň citlivosti nastavená na najvyššiu. V opačnom prípade budú zvuky s nízkou hlasitosťou stlmené.

Tip: Úroveň citlivosti možno nastaviť tak, aby ste svoje dieťa vždy počuli bez rušenia ostatnými zvukmi. Keď je v pozadí príliš veľa hluku, znížte citlivosť, aby ste tieto zvuky prostredníctvom rodičovskej jednotky nepočuli.

Nové nastavenie uložíte stlačením tlačidla potvrdenia.

Režim videa

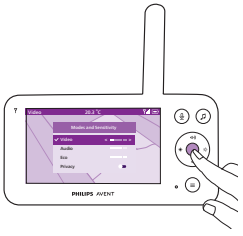

1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
2 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte režim videa.

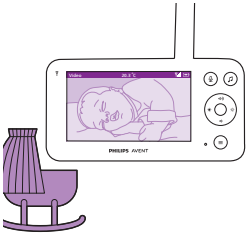

Keď je aktivovaný režim videa, displej je vždy zapnutý.

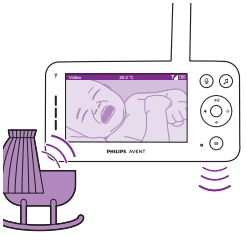

Poznámka: Ak chcete cez rodičovskú jednotku počuť všetky zvuky, nastavte úroveň citlivosti na najvyššiu.

Režim zvuku

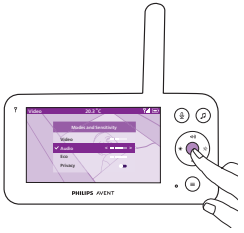

1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete do úsporného režimu zvuku.
3 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte režim zvuku.

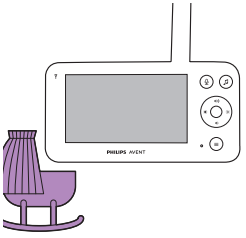

Keď je aktivovaný režim zvuku, displej rodičovskej jednotky sa vypne po 3 sekundách.

Poznámka: Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.

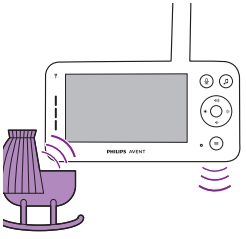

Poznámka: Biele kontrolné svetlo pripojenia ukazuje, že rodičovská jednotka je stále zapnutá a pripojená k detskej jednotke.

Poznámka: Ak citlivosť nie je nastavená na najvyššiu úroveň, zvuky s nízkou hlasitosťou budú stlmené.

Poznámka: Ak chcete cez rodičovskú jednotku počuť všetky zvuky, nastavte úroveň citlivosti na najvyššiu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Režimy a citlivosť.

Ak vaše dieťa vydá nejaký zvuk, rozsvietia sa kontrolné svetlá úrovne hlasitosti a zvuky zachytené detskou jednotkou sa prenesú do rodičovskej jednotky. Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.

Úsporný režim Eco

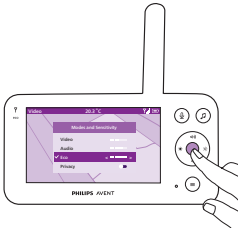

1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete do úsporného režimu Eco.
3 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte úsporný režim Eco.

Poznámka: Ak je displej zapnutý, na stavovom riadku je viditeľný vybratý režim. Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.

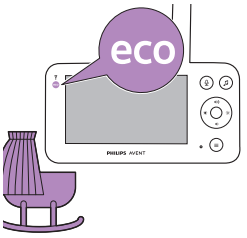

Displej a kontrolné svetlá úrovne hlasitosti sa vypnú, ak po dobu 20 sekúnd nezaznie žiadny zvuk. Kontrolné svetlo úsporného režimu Eco sa zmení na biele, čo znamená, že rodičovská jednotka je stále zapnutá a režim Eco je aktívny.

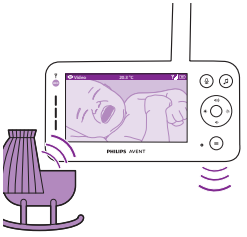

Keď zariadenie zachytí zvuk, okamžite sa rozsvieti displej a kontrolné svetlo hladiny zvuku na rodičovskej jednotke. Do rodičovskej jednotky sa prenášajú video a zvuky a farba kontrolných svetiel úrovne hlasitosti sa zmení na bielu.

Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.

Poznámka: Minimálna úroveň hlasitosti zvuku, ktorá aktivuje zvuk a displej, je určená nastavením citlivosti.

Funkcia súkromia

Režim súkromia vám umožňuje dočasne deaktivovať priamy prenos z kamery do aplikácie. Svoje dieťa môžete stále sledovať z rodičovskej jednotky vo vybranom režime.

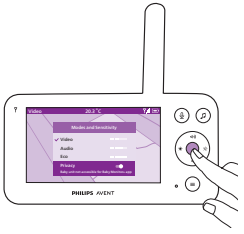

1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnite na funkciu súkromia.
3 Stlačením tlačidla potvrdenia aktivujte funkciu súkromia.

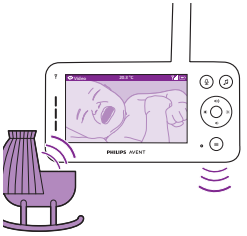

Keď je aktivovaný režim súkromia, svoje dieťa môžete stále sledovať z rodičovskej jednotky vo vybratom režime.

Poznámka: Keď je displej zapnutý, v stavovom riadku sa zobrazí kontrolka funkcie súkromia. Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.

Keď je aktivovaná funkcia ochrany súkromia, vaše dieťa nemôžete sledovať z aplikácie.

Tip: Keď je aktivovaná funkcia ochrany súkromia, od aplikácie dostanete upozornenie.

Nočné osvetlenie

Funkciu nočného osvetlenia môžete aktivovať z rodičovskej jednotky, detskej jednotky alebo z aplikácie.

Pri aktivácii funkcie nočného osvetlenia z rodičovskej jednotky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

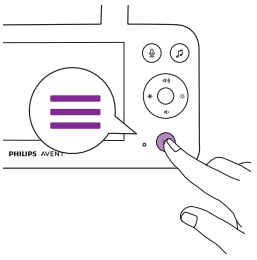

1 Stlačte tlačidlo ponuky v pravej spodnej časti rodičovskej jednotky.

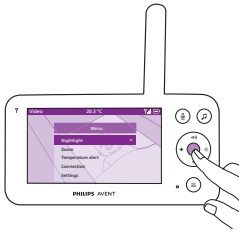

2 Vyberte nočné osvetlenie a stlačením tlačidla potvrdenia sa dostanete do možností nastavenia.

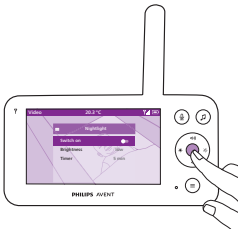

3 Stlačením tlačidla potvrdenia zapnete a vypnete funkciu nočného osvetlenia.

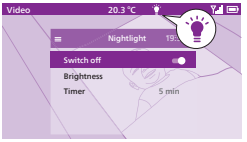

Keď je nočné osvetlenie zapnuté, na displeji sa v stavovom riadku zobrazí ikona osvetlenia.



Nočné osvetlenie detskej jednotky sa zapne.

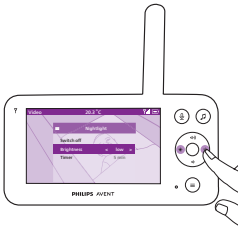

Úroveň jasu nočného osvetlenia môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte nízku, strednú alebo vysokú úroveň.

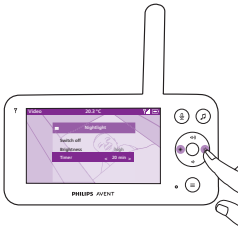

Časovač nočného osvetlenia môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný čas.

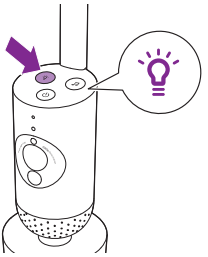

Nočné osvetlenie môžete ovládať aj z detskej jednotky.

1 Stlačením tlačidla nočného osvetlenia na detskej jednotke funkciu zapnite.



Nočné osvetlenie sa zapne.

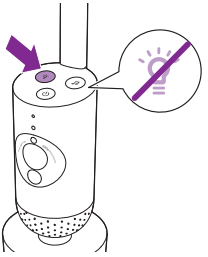

2 Nočné osvetlenie vypnete opätovným stlačením tlačidla nočného osvetlenia.

Upokojujúce zvuky

Funkciu upokojujúcich zvukov môžete aktivovať z rodičovskej jednotky, detskej jednotky alebo z aplikácie. Pri jej aktivácii z rodičovskej jednotky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

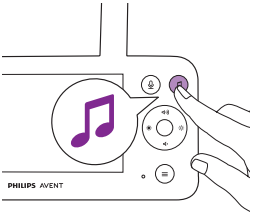

1 Stlačením tlačidla pre upokojujúce zvuky na rodičovskej jednotke otvorte ponuku.

Poznámka: Keď je ponuka už otvorená, stlačením tlačidla sa ponuka zavrie.

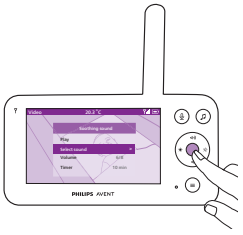

2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla sa posuňte nadol na položku ponuky „Vybrať zvuk“ a stlačením tlačidla potvrdenia vstúpte do zoznamu upokojujúcich zvukov.

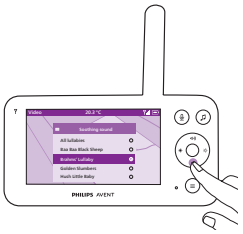

3 Stlačením vrchnej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla môžete prechádzať zoznamom.

4 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte alebo zrušte výber položky, ktorú chcete prehrať. Môžete tiež vybrať možnosť „Všetky uspávanky“ a prehrať prvých 5 uspávaniek.

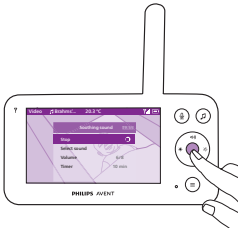

5 Prejdite na položku „Prehrať“ a stlačením tlačidla potvrdenia spustíte prehrávanie zvoleného zvuku.

Na zastavenie opätovne stlačte tlačidlo potvrdenia.

Stavový riadok rodičovskej jednotky zobrazuje názov prehrávaného zvuku.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla pre upokojujúce zvuky spustíte prehrávanie vybratého zvuku.

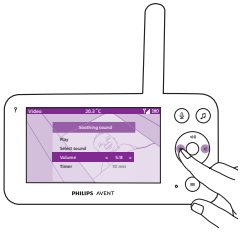

Úroveň hlasitosti zvuku alebo uspávanky môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte úroveň hlasitosti.

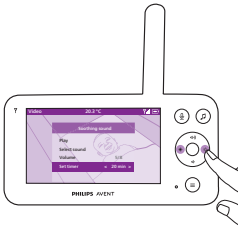

Môžete nastaviť časovač na ukončenie upokojujúceho zvuku. Vykonajte to z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný čas.

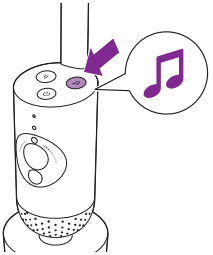

Ak chcete aktivovať funkciu pre upokojujúce zvuky z detskej jednotky, stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky na detskej jednotke.

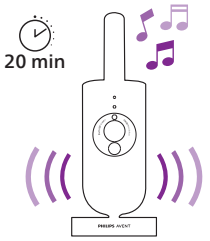

Najnovší zvuk zvolený na rodičovskej jednotke sa začne prehrávať nepretržite podľa posledného nastavenia časovača.

Ak ukončiť upokojujúce zvuky na detskej jednotke, opätovne stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky.

Skutočný rozhovor

Ak sa chcete dieťatku prihovoriť, môžete použiť pravé tlačidlo skutočného rozhovoru na rodičovskej jednotke.

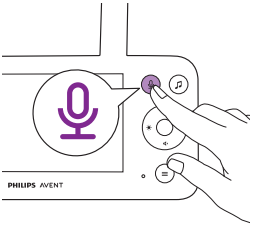

1 Na rodičovskej jednotke stlačte tlačidlo skutočného rozhovoru.

2 Na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazuje ikona skutočného rozhovoru, ktorá označuje aktívne pripojenie. Hovorte zreteľne do mikrofónu v prednej časti rodičovskej jednotky zo vzdialenosti 15 – 30 cm.

Dieťa vás počuje rozprávať do rodičovskej jednotky. Zároveň budete počuť všetky zvuky, ktoré vaše dieťa vydáva.

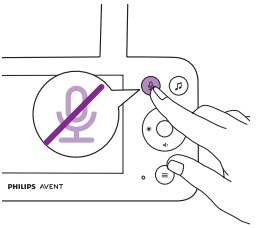

3 Opätovným stlačením tlačidla skutočného rozhovoru vypnete hovor.

Funkcie ponuky

Všetky funkcie popísané v nasledujúcich častiach je možné ovládať cez ponuku rodičovskej jednotky.

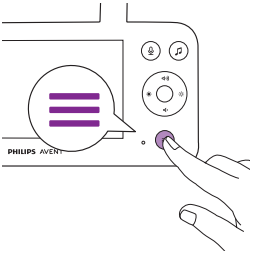

1 Ak chcete vstúpiť do zoznamu ponuky, stlačte tlačidlo ponuky.

Poznámka: Ďalším stlačením tlačidla ponuky opustíte ponuku.

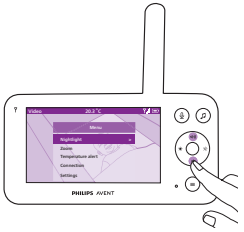

2 V ponuke sa môžete pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla. Vybratá položka ponuky je zvýraznená fialovou farbou.

Poznámka: Ak sa už nachádzate v niektorej z vedľajších ponúk a chcete prepínať medzi funkciami ponuky, opätovným stlačením tlačidla ponuky sa vrátite do hlavnej ponuky.

Poznámka: Ak ste v ponuke a 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí bez uloženia zmenených nastavení.

Priblíženie

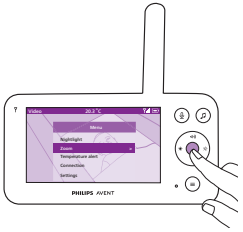

1 Ak chcete vstúpiť do ponuky priblíženia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

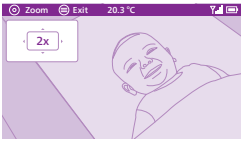

2 Stlačením tlačidla potvrdenia upravte obraz videa. Pomocou hornej/dolnej/pravej/ľavej časti ovládacieho tlačidla môžete vybrať, ktorá časť obrázka sa zobrazí na rodičovskej jednotke.

3 Nové nastavenie uložíte a odídete stlačením tlačidla ponuky.

4 Ak chcete oddialiť obrázok na rodičovskej jednotke, prejdite do ponuky priblíženia a vypnite funkciu priblíženia.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla potvrdenia na dve sekundy získate rýchly prístup k funkcii priblíženia.

Teplotná výstraha

Teplotný snímač vám umožňuje sledovať teplotu v detskej izbe.

Poznámka: Aktuálna teplota v detskej izbe je zobrazená na stavovom riadku rodičovskej jednotky.

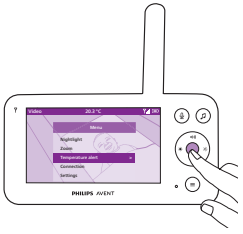

1 Ak chcete vstúpiť do ponuky signalizácie teploty, stlačte tlačidlo potvrdenia.

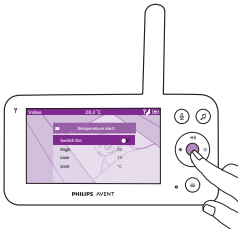

2 Signalizáciu teploty je možné zapnúť alebo vypnúť. Zapnete alebo vypnete je stlačením tlačidla potvrdenia.

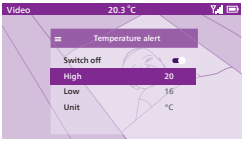

3 Ak chcete zmeniť maximálnu a minimálnu teplotu pre signalizáciu teploty, zvoľte požadované teploty v ponuke teplôt.

Tip: Výberom možnosti príslušnej jednotky môžete zmeniť jednotku teploty z C (stupeň Celzia) na F (stupeň Fahrenheita).

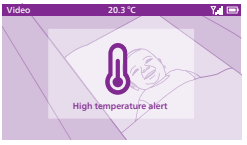

4 Stlačením ľavej časti ovládacieho tlačidla uložíte nové nastavenie a vrátite sa do hlavnej ponuky.

5 Rodičovská jednotka zobrazí túto signalizáciu, keď sa nameraná teplota dostane mimo rozsah minimálnej a maximálnej hodnoty.

Pripojenie

S touto funkciou ponuky si môžete vybrať medzi rôznymi možnosťami pripojenia. Nastavenie smerovača Direct+ prostredníctvom Wi-Fi pomáha predĺžiť bezdrôtový dosah medzi kamerou a rodičovskou jednotkou tým, že ako most používa váš domáci smerovač Wi-Fi.

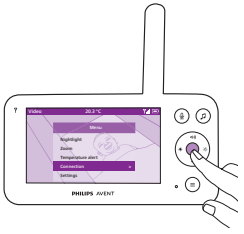

1 Ak chcete vstúpiť do ponuky pripojenia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

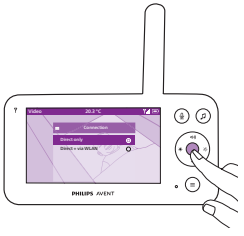

2 Stlačením hornej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla a tlačidla potvrdenia vyberte požadované pripojenie.

Nastavenia

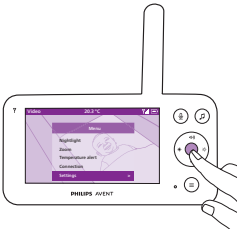

Ak chcete vstúpiť do ponuky nastavenia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

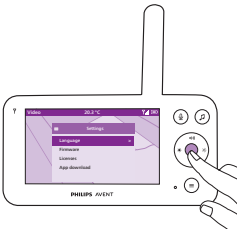

Môžete zmeniť nastavenie jazyka rodičovskej jednotky.

1 Ak chcete otvoriť zoznam jazykov, stlačte tlačidlo potvrdenia.

2 Stláčaním hornej alebo dolnej časti ovládacieho tlačidla prechádzajte všetkými jazykmi a potom stlačením tlačidla potvrdenia vyberte požadovaný jazyk.

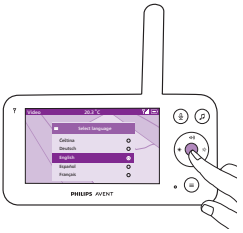

3 Stlačením tlačidla potvrdenia uložíte nové nastavenie a vrátite sa do hlavnej ponuky.

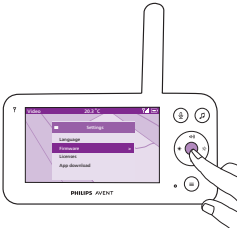

Môžete skontrolovať a aktualizovať firmvér rodičovskej jednotky.

1 Ak chcete vstúpiť do ponuky firmvéru, stlačte tlačidlo potvrdenia.

2 Na displeji sa zobrazuje najnovšia verzia firmvéru rodičovskej a detskej jednotky.

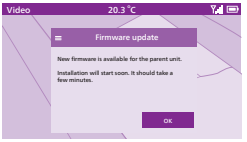

Poznámka: Keď uvidíte, že je dostupná možnosť aktualizácie, na zaistenie optimálneho výkonu zariadenia firmvér aktualizujte.

Tip: Na dokončenie aktualizácie sa uistite, že rodičovská jednotka je zapojená do sieťovej zásuvky pomocou dodaného adaptéra a je umiestnená v blízkosti detskej jednotky.

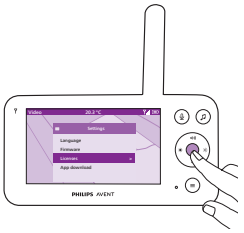

Môžete si skontrolovať licenciu softvéru rodičovskej jednotky/zariadenia na monitorovanie dieťaťa.

1 Pre vstup do funkcie licencie stlačte tlačidlo potvrdenia.

2 Na displeji sa zobrazia informácie o licencii vášho zariadenia na monitorovanie dieťaťa.

Čistenie a údržba

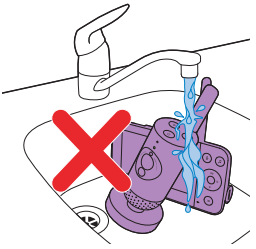

Varovanie: Rodičovskú jednotku, detskú jednotku ani sieťové adaptéry nesmiete ponárať do vody ani čistiť pod tečúcou vodou.

Varovanie: Nepoužívajte čistiace spreje ani tekuté čistiace prostriedky.

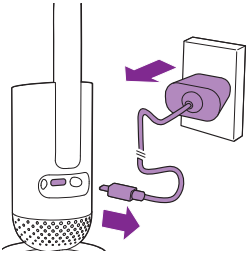

1 Vypnite detskú jednotku, vyberte napájací adaptér z detskej jednotky a vyberte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

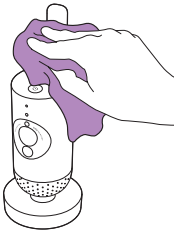

2 Detskú jednotku vyčistite suchou tkaninou.

Poznámka: Odtlačky prstov alebo nečistoty na objektíve detskej jednotky môžu ovplyvniť funkčnosť kamery. Nedotýkajte sa objektívu prstami.

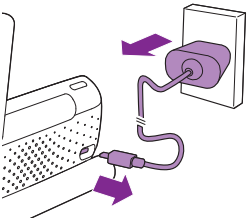

3 Vypnite rodičovskú jednotku, odpojte napájací adaptér z rodičovskej jednotky a sieťovej zásuvky.

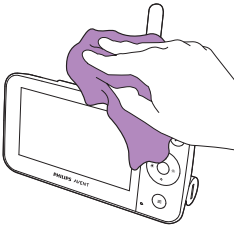

4 Detskú jednotku vyčistite suchou tkaninou.

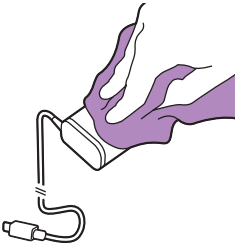

5 Adaptéry očistite suchou tkaninou.

Odkladanie

Keď nebudete zariadenie na monitorovanie dieťaťa dlhšie používať, uložte rodičovskú jednotku, detskú jednotku a adaptéry na chladné a suché miesto.

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku **www.philips.com/parts-and-accessories** alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

Recyklácia

Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa, aby bolo možné obalový materiál ľahko rozdeliť na dva druhy: lepenku (škatuľa) a polyetylén (vrecká, ochranné fólie z ľahčeného plastu).

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborne spôsobilý technik. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Poznámka: Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riaďte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Poznámka: Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

Poznámka: Aby ste sa vyhli náhodnému skratu batérií po ich vybratí, nedovoľte, aby póly batérií prišli do kontaktu s kovovým predmetom (napr. mincami, sponkami do vlasov, prsteňmi). Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrecka.

Postup:

1 Na odomknutie otvorov priečinkov na batériu na zadnej strane rodičovskej jednotky použite mincu.
2 Odstráňte 2 gumené nôžky v spodnej časti rodičovskej jednotky.
3 Odstráňte 2 skrutky, ktoré sú teraz viditeľné v spodnej časti rodičovskej jednotky.
4 Odpojte priečinok na batériu od rodičovskej jednotky.
5 Vyberte batériu.

Ak vo vašej krajine nie je zavedený systém na zber a recyklovanie elektronických výrobkov, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou výrobku vyberiete a riadne zlikvidujete batériu.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support** alebo si prečítajte informácie uvedené v celosvetovo platnom záručnom liste.

Všeobecné informácie

Lítium-iónová nabíjateľná batéria (2 600 mAh)

Frekvenčné pásmo siete Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maximálny rádiofrekvenčný výkon: <=20 dBm e.i.r.p

Napájacia jednotka:

Model: ASSA105x-050100

Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz, ~0,35 A

Výstup: 5,0 V, ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (zástrčka v EÚ)/x = B (zástrčka v Spojenom kráľovstve)

x = C (zástrčka pre Austráliu)/x = F (zástrčka pre Kórejskú republiku)

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: >= 73,62 %

Spotreba energie bez záťaže (W): < 0,1 W

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní zariadenia mohli stretnúť. Ak neviete problém vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

AKO POUŽÍVAŤ/PRIPOJIŤ JEDNOTKY

Problém	Riešenie
Prečo sa rodičovská jednotka po pripojení do siete nenabíja?	Možno ide o chybu batérie. Skontrolujte kontrolné svetlo stavu batérií na rodičovskej jednotke. Ak svieti nepretržite na červeno, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Nedarí sa mi prevziať a nainštalovať aplikáciu. Čo mám robiť?	Skontrolujte, či niektorý z nasledujúcich faktorov bráni bezproblémovému preberaniu. Je váš signál Wi-Fi stabilný a dostatočne silný? Používa vaše inteligentné zariadenie systém iOS 13 alebo novší alebo systém Android 5 alebo novší? Máte na svojom inteligentnom zariadení dostatok miesta na inštaláciu aplikácie? Zadali ste správne heslo pre vstup do obchodov App Store alebo Google Play?
Prečo nemôžem nadviazať spojenie medzi rodičovskou a detskou jednotkou? Prečo sa spojenie z času na čas stráca? Prečo dochádza k prerušovaniu zvuku?	Detská a rodičovská jednotka sa pravdepodobne nachádzajú blízko hraničných hodnôt prevádzkového dosahu alebo dochádza k rušeniu inými bezdrôtovými zariadeniami s frekvenciou 2,4 GHz. Skúste ich položiť na iné miesto, skráťte vzdialenosť medzi jednotkami alebo vypnite ostatné 2,4 GHz bezdrôtové zariadenia (notebooky, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry atď.). Obnovenie spojenia medzi jednotkami môže trvať až 15 sekúnd.
	Je možné, že máte viac ako jednu sadu zariadenia na monitorovania dieťaťa alebo sú detská a rodičovská jednotka príliš blízko seba. Udržiavajte ich najmenej 1,5 metra od seba, aby ste predišli rušeniu.
Ako môžem obnoviť výrobné nastavenia detskej jednotky?	Výrobné nastavenia detskej jednotky môžete obnoviť dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd. Detská jednotka sa reštartuje a svetelný indikátor začne blikať na zeleno a na oranžovo. Obnovovanie výrobných nastavení sa ukončí, keď začne svetelný indikátor svietiť na zeleno. Po obnovení výrobných nastavení sa odstránia všetky nastavenia vrátane identifikátora SSID a hesiel pripojeného smerovača Wi-Fi a pripojených používateľov aplikácie. Výrobné nastavenia detskej jednotky môžete obnoviť, ak zariadenie prestanete používať a chcete ho odovzdať novému používateľovi.

INDIKÁTORY NA RODIČOVSKEJ JEDNOTKE

Problém	Riešenie
Čo znamená farba kontrolného svetla stavu batérií?	Keď je rodičovská jednotka zapojená do elektrickej siete, farba kontrolného svetla stavu batérie zobrazuje: * Svieti na bielo: batéria je úplne nabitá. * Svieti na oranžovo: batéria sa nabíja. * Svieti na červeno: chyba batérie. Obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
	Keď rodičovská jednotka nie je zapojená do elektrickej siete, farba kontrolného svetla stavu batérie zobrazuje: * Bliká na oranžovo: batéria je takmer vybitá (menej než 10 %). Nabite batériu.
Prečo čas nabíjania rodičovskej jednotky prekračuje 3 hodiny?	Rodičovská jednotka môže byť počas nabíjania zapnutá. Keď je displej rodičovskej jednotky neustále zapnutý, nabíjanie rodičovskej jednotky bude trvať dlhšie. Počas nabíjania vypnite rodičovskú jednotku, aby ste skrátili dobu nabíjania.
	Je pravdepodobné, že teplota prekročila toleranciu nabíjania, čo mohlo potenciálne vypnúť nabíjací obvod v rámci bezpečnostného ochranného mechanizmu. Ak chcete pokračovať v nabíjaní, presuňte nabíjaciu stanicu mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
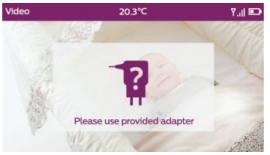	Možno nepoužívate správny napájací adaptér. Ak vidíte ikonu uvedenú vľavo, znamená to, že bol zistený nesprávny napájací adaptér. Na zaistenie optimálneho výkonu nabíjania vždy používajte adaptér dodávaný so zariadením.
Ako môžem reštartovať rodičovskú jednotku?	Rodičovskú jednotku môžete reštartovať dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd. Rodičovská jednotka sa reštartuje. Konkrétne informácie o používateľovi uložené v pamäti rodičovskej jednotky, ako napríklad používateľský režim, nastavenia jasu, hlasitosti, výber uspávanky, výber priblíženia sa nestratia.

ŠUM/ZVUK

Problém	Riešenie
Prečo z aplikácie, rodičovskej a/alebo detskej jednotky vychádza vysoký zvuk?	Možno sú aplikácia, rodičovská a detská jednotka príliš blízko seba. Zaistite, aby boli od seba vzdialené najmenej 2,5 metra. Hlasitosť rodičovskej jednotky alebo aplikácie je nastavené príliš vysoko. Znížte hlasitosť rodičovskej jednotky alebo aplikácie.

ŠUM/ZVUK

Problém	Riešenie
Prečo nepočujem žiaden zvuk? Prečo nepočujem plač svojho dieťaťa?	Rodičovská jednotka môže byť stlmená. Stlmenie zrušte stlačením hornej časti ovládacieho tlačidla a upravte hlasitosť. Možno ste aplikáciu stlmili. Stlmenie zrušíte klepnutím na ikonu stlmenia na obrazovke videa.
	Nastavenie citlivosti je príliš nízke. Zvýšte citlivosť v ponuke alebo aplikácii rodičovskej jednotky na vyššiu úroveň.
	Detská jednotka môže byť príliš ďaleko od vášho dieťaťa. Na zaistenie optimálnej detekcie zvuku nesmie byť detská jednotka ďalej ako 1,5 metra od vášho bábätka. Vzdialenosť menšia než 1 meter zvyšuje riziko uškrtenia.
Prečo aplikácia/ rodičovská jednotka reaguje príliš rýchlo na iné zvuky, a nie na tie, ktoré vydáva moje dieťa?	Nastavená úroveň citlivosti môže byť príliš vysoká. Keď vaše dieťa vydáva jemné zvuky, citlivosť musí byť vyššia. Čím je však detská izba hlučnejšia, tým nižšiu úroveň citlivosti je možné nastaviť. Citlivosť zariadenia na monitorovanie dieťaťa môžete zmeniť v ponuke rodičovskej jednotky.

PREVÁDZKOVÝ ČAS/ROZSAH

Problém	Riešenie
Prečo moje zariadenie na monitorovanie dieťaťa reaguje iba na oveľa menšiu vzdialenosť, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke?	Špecifikovaný prevádzkový dosah medzi rodičovskou a detskou jednotkou je až 400 metrov a platí iba vonku na čerstvom vzduchu a pri priamej viditeľnosti. V závislosti od okolia a iných rušivých faktorov môže byť prevádzkový dosah menší (pozri tabuľku v kapitole „Prevádzkový dosah"). Vo vašom dome je prevádzkový dosah až 50 metrov, čo je tiež obmedzené počtom a typom stien a/alebo stropov medzi rodičovskou a detskou jednotkou.

ZOBRAZENIE NA DISPLEJI

Problém	Riešenie
Prečo je obraz rodičovskej jednotky rušený? Prečo zobrazenie videa na rodičovskej jednotke bliká? Prečo vydáva rodičovská jednotka bzučiaci zvuk?	Rušenie môže nastať, ak je rodičovská jednotka mimo dosahu detskej jednotky. Ak je medzi rodičovskou a detskou jednotkou príliš veľa stien alebo stropov. Alebo keď sú zapnuté iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz (napr. mikrovlnná rúra, smerovač Wi-Fi). Umiestnite rodičovskú jednotku na iné miesto, bližšie k detskej jednotke, alebo vypnite ostatné bezdrôtové zariadenia.
Prečo nie je obraz na displeji videa jasný?	Objektív detskej jednotky je pravdepodobne znečistený. Objektív očistite suchou tkaninou.
	Rozlíšenie videa sa automaticky upraví, keď sa rodičovská jednotka vzdiali príliš ďaleko od detskej jednotky. Rodičovskú jednotku presuňte bližšie k detskej jednotke.

ZOBRAZENIE NA DISPLEJI

Prečo prijímam čiernobiele obrázky namiesto farebných?	Zariadenie na monitorovanie dieťaťa sa preplo do režimu nočného videnia, pretože miestnosť, kde je zariadenie umiestnené, je tmavé. Ak je v miestnosti dostatok svetla, svetelný snímač zariadenia na monitorovanie dieťaťa môže byť zakrytý alebo znečistený. Zaistite, aby bol tento snímač úplne vystavený svetlu v miestnosti.
Často strácam pripojenie k aplikácii. V čom je problém?	Skontrolujte, či sa farba stavového svetla zmení na zelenú. Skontrolujte, či je signál siete Wi-Fi v miestnosti, kde je umiestnené zariadenie na monitorovanie dieťaťa, dostatočne silný a stabilný. Ak tomu tak nie je, na získanie silného a stabilného signálu potrebujete opakovač Wi-Fi. Ak používate opakovač Wi-Fi, uistite sa, že váš smerovač a opakovač Wi-Fi používajú rovnaký identifikátor SSID a že používate to isté heslo pre smerovač aj opakovač.
	Ak svieti stavové kontrolné svetlo na prednej strane detského monitora nepretržite na bielo a stále strácate pripojenie, môže nastať problém s internetovým pripojením vášho smerovača, inteligentného zariadenia alebo detského monitora. Skontrolujte signál Wi-Fi na svojom inteligentnom zariadení alebo rýchlosť 3G alebo 4G tak, že si pozriete film, napr. v službe YouTube. Alebo reštartujte smerovač siete Wi-fi.
	Možno ste aktivovali funkciu súkromia. Skontrolujte stavové svetlo detskej jednotky, ak je zelené, funkcia súkromia je zapnutá. Vypnite ho, keď potrebujete obnoviť sledovanie aplikácie.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Nedarí sa mi nastaviť zariadenie na monitorovanie dieťaťa. Zakaždým sa ocitnem na obrazovke chyby pripojenia. V čom je problém?	Skontrolujte, či vaše inteligentné zariadenie používa rovnakú sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť zariadenie na monitorovanie dieťaťa.
	Skontrolujte stavové svetlo detskej jednotky. Ak bliká na červeno, zadané heslo Wi-Fi je nesprávne. Znova začnite proces nastavovania. Znova zadajte heslo k sieti Wi-Fi a uistite sa, že je správne.
	Identifikátor SSID smerovača (názov siete) alebo heslo môže obsahovať špeciálne symboly. Ak áno, zmeňte podľa toho názov identifikátora SSID smerovača alebo heslo.
	Ak sa stavové svetlo pri pokuse o pripojenie rozsvieti na červeno, zariadenie na monitorovanie dieťaťa sa úspešne pripojilo k smerovaču, ale nedokáže sa pripojiť k internetu. Potom skontrolujte, či máte prístup k 2,4 GHz sieti Wi-Fi tak, že sa pokúsite o prístup k iným aplikáciám, ako je YouTube, Facebook atď. Ak ostatné aplikácie nereagujú, uistite sa, že máte prístup na internet. Ak je k dispozícii prístup na internet, server môže byť dočasne nedostupný. O nastavenie sa pokúste znova neskôr.
	Je možné, že ste sa pokúšali pripojiť zariadenie na monitorovanie dieťaťa k 5 GHz sieti. Skontrolujte, či ste vybrali identifikátor SSID siete, ktorá podporuje 2,4 GHz.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Moje zariadenie na monitorovanie dieťaťa má problém načítať kód QR siete Wi-Fi na mojom inteligentnom zariadení. Čo mám robiť?	Uistite sa, že QR kód držíte približne vo vzdialenosti 5 – 15 cm od objektívu zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Skúste inteligentné zariadenie posunúť mierne nahor, nadol, doľava alebo doprava, aby ste zaistili, že QR kód bude priamo pred objektívom zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Na zaistenie správneho zaostrenia tiež môžete skúsiť presunúť inteligentné zariadenie bližšie alebo ďalej od objektívu zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Zaistite, aby bolo v miestnosti dostatok svetla, vyhnite sa však príliš jasnému svetlu. Keď zariadenie na monitorovanie dieťaťa načíta QR kód, budete počuť zvuk potvrdenia a farba stavového svetla detskej jednotky sa zmení na bielu.
	Možno ste z objektívu zariadenia na monitorovanie dieťaťa neodstránili ochrannú fóliu. Odstráňte ochrannú fóliu.
	Je možné, že QR kód zakrývate časťou svojej ruky. Držte zariadenie tak, aby vaša ruka nezakrývala QR kód.
Nevidím svoje bábätko. V čom je problém?	Skontrolujte, či je signál Wi-Fi v miestnosti, kde je umiestnené zariadenie na monitorovanie dieťaťa, dostatočne silný.
	Stavové svetlo siete Wi-Fi na prednej strane zariadenia na monitorovanie dieťaťa musí svietiť neprerušovane na bielo.
	Je možné, že vaše dieťa už monitorujú tri osoby. Táto aplikácia umožňuje sledovanie iba trom ľuďom. Ak máte práva správcu, môžete jednému z hostí odobrať prístup, aby ste mohli zariadenie sledovať vy.
	Je možné, že ste zapli funkciu súkromia, ktorá dočasne odpojí spojenie medzi detskou jednotkou a smerovačom siete Wi-Fi. Funkciu súkromia je možné v rodičovskej jednotke vypnúť. (Pozrite si časť „Funkcia súkromia“)
Prečo ma aplikácia neupozorňuje, že bábätko plače?	Skontrolujte, či je zariadenie na monitorovanie dieťaťa pripojené k sieti Wi-Fi. Stavové svetlo na prednej strane zariadenia na monitorovanie dieťaťa musí svietiť neprerušovane na bielo.
	Prahová hodnota zvuku pre upozornenie bola pravdepodobne nastavená príliš vysoko. V takom prípade vás aplikácia upozorní iba vtedy, keď bude dieťa príliš hlučné. Otvorte nastavenie aplikácie a znížte prahovú hodnotu zvuku, aby vás zariadenie upozornilo skôr.
	Pravdepodobne ste stlmili svoje inteligentné zariadenie. Zapnite hlasitosť.
	Skontrolujte, či ste v nastaveniach aplikácie aktivovali funkciu upozornení.
	Skontrolujte, či ste v nastaveniach inteligentného zariadenia aktivovali funkciu upozornení.
	Skontrolujte, či máte práva na sledovanie ako hosť. Funkcia upozornení je pre hosťujúcich používateľov deaktivovaná.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Prečo sa s partnerom nemôžeme pripojiť k zariadeniu na monitorovanie dieťaťa súčasne?	Ak chcete s partnerom zdieľať rovnaký prístup, na prihlásenie sa do aplikácie zvážte zdieľanie rovnakého správcovského konta. Nastavením aplikácie na inom zariadení s iným prihlasovacím kontom sa automaticky odpojí predtým pripojený používateľ.
	Ak nechcete, aby mal váš partner plný prístup, pozvite ho, aby sa prihlásil ako hosť. Prístupové práva hosťujúcich užívateľov majú obmedzenia. Podrobnosti nájdete v časti „Správa konta“.
Prečo sa nemôžem hovoriť na detskú jednotku po stlačení tlačidla spätného hovoru v aplikácii?	Je možné, že váš partner sa s dieťaťom rozpráva prostredníctvom rodičovskej jednotky. Rodičovská jednotka má vyššiu prioritu pri používaní funkcie spätného hovoru.
Ako sa môžem stať hosťujúcim používateľom?	Ak chcete byť hosťujúcim používateľom, musíte si pred sledovaním živého streamovania videa zaregistrovať konto Philips Avent Connected Baby Monitor. Vytvorte si konto podľa pokynov v aplikácii a kontaktujte správcu, že ste pripravení prijať pozvanie.
Už som hosťujúcim používateľom, prečo po otvorení aplikácie nič nevidím?	Je možné, že správca dočasne zapol režim súkromia. Mali ste na to dostať upozornenie.
	Je možné, že zariadenie na monitorovanie dieťaťa je offline. Ak chcete dostávať upozornenia, keď sa zariadenie na monitorovanie dieťaťa v budúcnosti prepne do režimu offline, zapnite upozornenia aplikácie v ponuke nastavení aplikácie.
Musím nechať aplikáciu otvorenú, aby som mohol sledovať svoje bábätko?	Nie, aplikácia môže monitorovať na pozadí, kým sa zaoberáte niečím iným. Zapnite monitorovanie na pozadí v ponuke nastavení aplikácie. Keď vaše dieťa vydá zvuk, potom budete na obrazovku dostávať upozornenia.
Môžem v rámci jednej aplikácie používať viac zariadení na monitorovanie dieťaťa?	K aplikácii môžete pripojiť viaceré zariadenia na monitorovanie dieťaťa, ale súčasne si môžete prezerať video iba z jedného z týchto zariadení. Dostanete upozornenia z ostatných pripojených detských monitorov. Ak dostanete upozornenie a klepnete naň, aplikácia vás presmeruje priamo na toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa, ktoré chcete zobraziť, môžete vybrať aj zo zoznamu.
Je zariadenie na monitorovanie dieťaťa odolné voči hackerom?	Vydávaním častých aktualizácií zabezpečenia robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili hekerstvu. Dbajte na to, aby ste vždy používali najnovší softvér aplikácie a najnovší firmvér zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Ak stratíte svoje inteligentné zariadenie, vykonajte obnovenie výrobných nastavení zariadenia na monitorovanie dieťaťa a odstráňte všetky pripojenia k nemu. Môžete sa tiež prihlásiť do aplikácie z iného inteligentného zariadenia a svoje konto odstrániť. Ak ste jediným správcom, budú od zariadenia na monitorovanie dieťaťa odpojení aj všetci hosťujúci používatelia.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Stratil som svoj smartfón. Ako môžem zabrániť cudzím osobám, aby sa pozerali na moje dieťa?	Prihláste sa do aplikácie z iného inteligentného zariadenia a odstráňte svoje konto. Ak ste jediným správcom, všetci hosťujúci používatelia aplikácie sa tým odpoja od zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Obnoviť výrobné nastavenia zariadenia na monitorovanie dieťaťa môžete aj preto, aby sa deaktivovali všetky pripojenia k stratenému zariadeniu. Obnovenie výrobných nastavení vykonáte stlačením vypínača detskej jednotky na 10 sekúnd.
Dostanem upozornenia na aktualizácie aplikácie alebo softvéru zariadenia na monitorovanie dieťaťa?	Áno, na vaše inteligentné zariadenie dostanete upozornenie na aktualizáciu prostredníctvom obchodu App Store alebo Google Play. Bude sa tak diať pravidelne. Upozornenia na aktualizáciu firmvéru zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa v aplikácii zobrazia spolu s pokynmi na aktualizáciu.
Pri používaní aplikácie sa môj telefón alebo tablet zahrieva. Je to bežný jav?	Vaše zariadenie sa môže zahrievať, pretože na poskytovanie videa vo vysokej kvalite potrebuje energiu. Vaše zariadenie to nepoškodí. Keď spustíte aplikáciu na pozadí, vaše zariadenie sa nebude zahrievať.

Upevnenie na stenu

Pokyny na tlač:
Vytlačte si túto stránku v 100 % mierke a pomocou šablóny na stene presne označte polohu otvorov na skrutky.

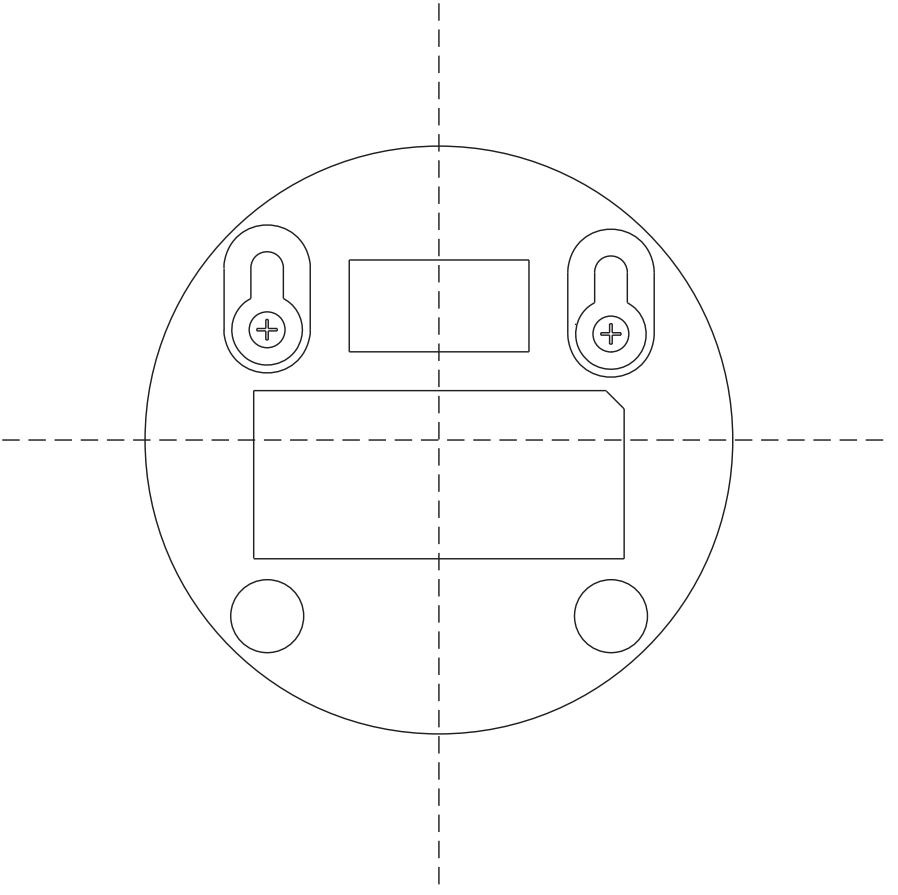

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philips Avent! Da bi izkoristili vse prednosti podpore družbe Philips Avent, izdelek registrirajte na **www.philips.com/welcome**.

Pozorno spremljajte svojega otroka vedno in povsod s povezljivo otroško varuško Philips Avent. Z našim sistemom varne povezave ste lahko z otrokom povezani kjerkoli v svojem domu. Z aplikacijo Baby Monitor+ lahko otroka redno preverjate in še veliko več, tudi ko niste doma.

Splošni opis

1 Starševska enota
2 Indikator povezave
3 Indikator eko načina
4 Indikatorji glasnosti
5 Indikator stanja baterije
6 Zaslon
7 Gumb za potrditev
8 Mikrofon
9 Gumb za meni
10 Krmilni gumb (krmarjenje po menijih, glasnost, svetlost)
11 Gumb za pogovor v živo
12 Gumb za umirjene zvoke
13 Gumb za vklop/izklop
14 Zložljiva antena
15 Gumb za izbiro načina
16 Vtičnica za napajalnik
17 Zvočnik
18 Prostor za baterije
19 Otroška enota
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Nočna lučka
23 Gumb za nočno lučko
24 Gumb za umirjene zvoke
25 Gumb za vklop/izklop
26 Lučka za prikaz stanja
27 Senzor osvetlitve prostora
28 Infrardeča svetilka
29 Reže za stensko namestitev
30 Antena
31 Vtičnica za napajalnik
32 Zvočnik
33 Temperaturni senzor
34 Napajalnik (2 x)

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

POMEMBNO

Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

Otroka nikoli ne puščajte samega doma. Poskrbite, da bo vedno nekdo z otrokom in bo nanj pazil ter skrbel za njegove potrebe.

Omejitev odgovornosti

Upoštevajte, da otroško varuško uporabljate na lastno odgovornost. Družba Koninklijke Philips N.V. in njene podružnice niso odgovorne za delovanje in vašo uporabo te otroške varuške in zato ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v povezavi z vašo uporabo te otroške varuške.

Nevarnost

- Otroške varuške ali njenih delov ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Aparata ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno kapljam ali curkom vode ali katere koli druge tekočine. Ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali blizu vode.
- Na otroško varuško ne postavljajte predmetov in je ne pokrivajte. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Namestite jo skladno z navodili proizvajalca.

Opozorilo

- Dolg kabel. Nevarnost zadušitve!
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na napajalniku označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Ne spreminjajte in ne odrežite nobenega dela napajalnika ali njegovega kabla, ker to lahko povzroči nevarnost.
- Uporabljajte samo priloženi napajalnik.
- Če se napajalnik poškoduje, ga morate zamenjati z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Napajalni kabel, zlasti vtiče in mesto izstopa iz aparata, zaščitite tako, da nanje ne bo mogoče stopiti ali jih stisniti.
- Otroško varuško postavite tako, da njen kabel ne ovira vrat ali prehoda. Če otroško varuško postavite na mizo ali nizko omarico, napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize oz. omarice. Kabel ne sme ležati na tleh, kjer se obenj lahko kdo spotakne.

- Embalaža (plastične vrečke, kartonska zaščita itd.) ni primerna za igranje, zato jo hranite izven dosega otrok.
- Zaradi preprečitve električnega udara ne odpirajte ohišja otroške ali starševske enote.

Varnostna navodila glede baterij

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka, baterij in dodatne opreme natančno preberite te informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko povzroči nevarnost ali resne telesne poškodbe. Priložena dodatna oprema je lahko pri različnih izdelkih drugačna.
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo in potrošni material znamke Philips. Uporabljajte samo odstranljivo napajalno enoto serij ASSA105x-050100 (x = B, C, E ali F).
- Izdelek polnite, uporabljajte in hranite pri temperaturi med 0 °C in 40 °C.
- Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
- Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
- Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.
- Izdelka in baterij ne odpirajte, spreminjajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele izpuščati strupene ali nevarne snovi. Baterij ne polnite prekomerno ali obratno in ne povzročajte kratkega stika.
- Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Pozor

- Aparata ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, zračniki, pečice ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Pri delu z napajalniki, vtiči ali napajalnim kablom poskrbite, da boste imeli roke suhe.
- Pokrovi vijakov/gumijaste blazinice se lahko snamejo z aparata, zato jih redno pregledujte.
- Vse obvezne oznake otroške in starševske enote ter napajalnika se nahajajo na dnu otroške in starševske enote ter napajalnika.

Izjava o skladnosti (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. izjavlja, da je radijska oprema vrst SCD921 in SCD923 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU. Izjava ES o skladnosti je na voljo na spletni strani **www.philips.com/support**.

Izjava o skladnosti (Združeno kraljestvo)

Philips Consumer Lifestyle B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili podzakonskega predpisa Združenega kraljestva iz leta 2017 št. 1206 (UK Statutory Instrument 2017 No. 1206) ter predpisov o varnosti izdelkov in telekomunikacijski infrastrukturi iz leta 2023 (varnostne zahteve za ustrezne izdelke z možnostjo povezave) (The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023). Celotno besedilo Izjave o skladnosti za Združeno kraljestvo je na voljo v spletu na **www.philips.com/support**.

Skladnost s standardi EMF

Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Priprava pred uporabo

Otroška enota

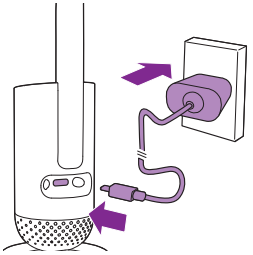

Napajalnik vklopite v otroško enoto in v električno vtičnico.

Starševska enota

Starševska enota se napaja z vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Za polnjenje starševske enote upoštevajte naslednje korake:

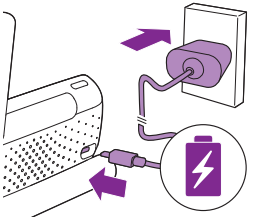

Napajalnik vklopite v starševsko enoto in v električno vtičnico.

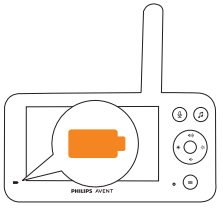

Indikator stanja baterije zasveti oranžno, kar pomeni, da se aparat polni.

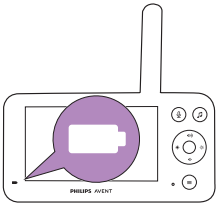

Ko je baterija povsem napolnjena, indikator baterije neprekinjeno sveti belo.

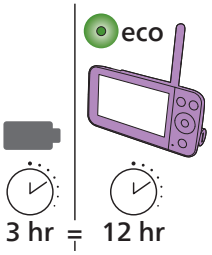

Če starševsko enoto polnite 3 ure, jo lahko v načinu eko uporabljate do 12 ur brez napajanja.

Če je starševska enota med polnjenjem vklopljena, polnjenje traja približno enkrat dlje.

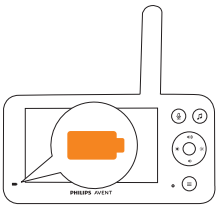

Ko je akumulatorska baterija starševske enote skoraj prazna, začne indikatorska lučka baterije utripati oranžno ob sočasnem zvočnem opozorilu.

Če je baterija v starševski enoti prazna ni priklopljena na omrežno napajanje, se starševska enota izklopi in povezava z otroško enoto prekine.

Opomba: Vgrajeno akumulatorsko baterijo odstranite samo, preden aparat zavržete. Priporočamo, da baterijo odstrani samo pooblaščeni servis.

Opomba: Če se baterija izprazni, lahko zvočno opozorilo ob tem otroka zbudi.

Opomba: Baterija se postopoma in zelo počasi prazni, tudi če je starševska enota izklopljena.

Namig: Za varčevanje z baterijo izklopite starševsko enoto, ko je ne uporabljate.

Namig: Starševsko enoto ponoči priklopite na električno omrežje.

Uporaba otroške varuške

Vzpostavljanje povezave med starševsko in otroško enoto

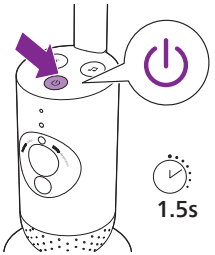

1 Za vklop otroške enote pritisnite in držite gumb za vklop/izklop približno 1,5 sekunde.

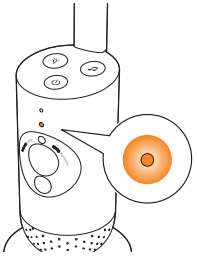

2 Ko se otroška enota vklopi, med zagonom indikatorska lučka sveti oranžno.

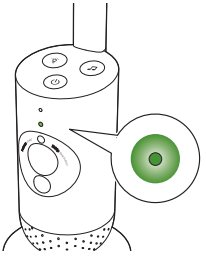

3 Otroška enota je pripravljena na uporabo, ko indikatorska lučka zasveti zeleno. Takrat jo lahko povežete s starševsko enoto.

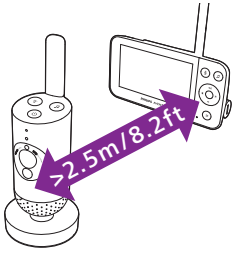

4 Poskrbite, da bosta starševska in otroška enota vsaj dva in pol metra narazen, da preprečite akustične motnje.

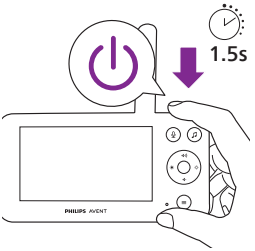

5 Za vklop starševske enote pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 1,5 sekunde.

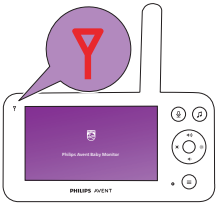

Vklopi se zaslon, na njem se prikaže Philipsov logotip in indikatorska lučka povezave zasveti rdeče. Starševska enota začne iskati otroško enoto.

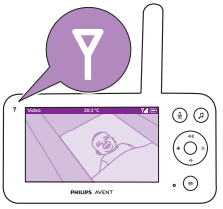

Ko sta starševska enota in otroška enota povezani, indikator povezave na starševski enoti zasveti belo in na indikatorju moči signala se pojavi še ena črtica.

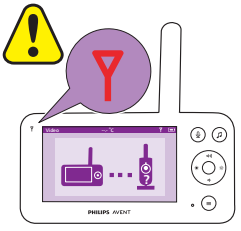

Opomba: Povezava med starševsko in otroško enoto je vzpostavljena v približno 15 sekundah.

Prepričajte se, da je otroška enota vklopljena. Ko je otroška enota izklopljena, se na zaslonu starševske enote prikaže slika, ki označuje, da je otroška enota izven dosega.

Če se povezava ne vzpostavi, indikator povezave zasveti rdeče, starševska enota vsakih 20 sekund zapiska in na zaslonu se prikaže slika, ki označuje, da je otroška enota izven dosega.

Aplikacija

Preden začnete postopek nastavitve, poskrbite za naslednje:

- Brezžični dostop do interneta (2,4 GHz Wi-Fi).
- Naprava je dovolj blizu usmerjevalnika Wi-Fi, da ima dober signal Wi-Fi.
- Če uporabljate repetitor Wi-Fi, morata usmerjevalnik in repetitor Wi-Fi uporabljati isti SSID (ime omrežja) ter morate zanju uporabljati isto geslo.
- Imejte pripravljeno geslo za omrežje Wi-Fi. Otroško varuško vedno povežite z zaščitenim omrežjem (glejte poglavje o "Varnosti in zasebnosti").

1 Pametna naprava mora uporabljati sistem iOS 13 ali novejši oz. Android 5 ali novejši. Iz trgovine z aplikacijami App Store ali Google Play prenesite aplikacijo Philips Avent Baby Monitor+. Aplikacijo poiščite s ključnimi besedami "Philips Avent Baby Monitor+".

2 Zaženite aplikacijo.

Namig: Za najboljše delovanje pametno napravo povežite s spletom prek povezave Wi-Fi. Ta bo nato samodejno uporabila omrežje Wi-Fi za povezavo z otroško varuško. Če povezava Wi-Fi s spletom ni na voljo, pametna naprava preklopi na mobilno podatkovno povezavo 3G ali 4G. Uporabo te povezave lahko mobilni operater dodatno zaračuna glede na vaš naročniški paket.

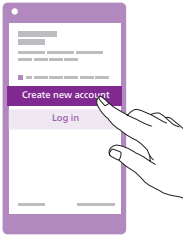

3 Sledite navodilom na zaslonu in odprite uporabniški račun.

a V ta namen morate uporabiti delujoč e-poštni naslov, na katerem ste vedno dosegljivi.

b Uporabite močno geslo (glejte poglavje "Varnost in zasebnost").

c Ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo, sledite navodilom v njem in nadaljujte z ustvarjanjem računa.

4 Sledite navodilom v aplikaciji za nastavitev otroške varuške.

Upravljanje računa

Za skrbnike in gostujoče uporabnike so na voljo različne pravice do dostopa. Kot gostujoče uporabnike lahko povabite sorodnike ali prijatelje in jim dovolite spremljati svojega otroka na njihovih pametnih napravah.

	Skrbnik	Gostujoči uporabniki
Nadzor	Video Zvok Ozadje Temperatura	Video Zvok Ozadje Temperatura
Obvestilo o alarmih	Zaznava zvoka Zaznava gibanja Zaznava temperaturnega obsega	/
Funkcije za umirjanje	Nočna svetloba, umirjeni zvoki, uspavanke, pogovor v živo Snemanje govora	Nočna svetloba, umirjeni zvoki, uspavanke, pogovor v živo
Upravljanje računa	Povabilo gostujočim uporabnikom	/

Opomba: Aplikacija Baby Monitor+ podpira dva skrbniška računa. Povabite lahko partnerja, da se prijavi kot drugi skrbnik in uporablja iste pravice za dostop. Poverilnic za skrbniški račun ne posredujte nikomur izven svoje ožje družine.

Varnost in zasebnost

Omrežna varnost

Aplikacije ne uporabljajte v nezaščitenih omrežjih Wi-Fi. Priporočamo, da otroško varuško uporabljate izključno v omrežjih Fi-Wi, ki so zaščitena s šifriranjem WPA2 ali močnejšim. Aplikacijo lahko uporabljate tudi v mobilnem podatkovnem omrežju svojega telefona (običajno 3G ali 4G).

Javne dostopne točke Wi-Fi, npr. na letališčih ali v hotelih, so priročne, vendar niso varne.

Priporočamo, da otroško varuško uporabljate izključno v omrežjih Fi-Wi, ki so zaščitena s šifriranjem WPA2 ali močnejšim. Priporočamo, da otroške varuške ne uporabljate v omrežjih, ki so zaščitena s šifriranjem WEP.

Opomba: Omrežja Wi-Fi, za katera ni treba vpisati gesla, niso varna.

Močna gesla

Za zaščito vašega omrežja Wi-Fi in računa pred nepooblaščenim dostopom je nujna uporaba gesla. Močnejše kot je, boljšo zaščito omrežja Wi-Fi in uporabniškega računa zagotavlja.

Pravila za močna gesla so naslednja:

1 Sestavljeno mora biti najmanj iz 8 znakov.
2 Ne vsebuje imena vas ali vašega otroka, drugih dejanskih imen ali imen blagovnih znamk.
3 Ne vsebuje celih besed.
4 Se zelo razlikuje od gesel, ki ste jih že kdaj uporabljali.
5 Je sestavljeno iz znakov vsaj dveh od naslednjih kategorij:

- Črke, na primer: A, B, C ali a, b, c
- Številke: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboli, na primer: _ . @ $

Varovanje osebnih podatkov

Če želite izbrisati in tako zaščititi svoje osebne podatke, otroško varuško ponastavite na tovarniške nastavitve, in sicer tako, da pritisnete in 10 sekund držite gumb za vklop/izklop, ko je otroška enota vklopljena, potem pa aparat zavrzite.

Če ste otroško varuško dobili iz druge roke, svetujemo, da izvedete naslednje korake za tovarniško ponastavitev otroške enote, da zavarujete svoj aparat:

Vklopite otroško enoto.

Ko se barva lučke spremeni iz oranžne v zeleno ali belo, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot 10 sekund, dokler lučka ne začne spreminjati barve med zeleno in oranžno; takrat se otroška enota ponastavi na tovarniške nastavitve.

Če otroške varuške ne ponastavite na tovarniške nastavitve, Philips ne bo odgovarjal za delovanje in funkcije aparata, vaša zasebnost pa bi lahko bila ogrožena.

Zagotavljanje varnostnih posodobitev

Varnost programske opreme, uporabljene v izdelku, nenehno spremljamo. Po potrebi bodo varnostne posodobitve na voljo v sklopu posodobitev programske opreme. Posodobitve programske opreme so lahko na voljo tudi zaradi odprave napak in izboljšanja delovanja programske opreme ali zaradi uvedbe novih funkcij izdelka. Posodobitve so lahko na voljo za vdelano programsko opremo otroške in starševske enote ali v mobilni aplikaciji. Posodobitve se brezžično prenesejo v izdelek brez uporabe posebnih kablov ali opreme.

Philips bo zagotavljal potrebne posodobitve za obdobje vsaj dveh let po dostavi izdelka.

Združljivost sistema

Združljivost s sistemom iOS: 13 ali novejši

Združljivost s sistemom Android: 5 ali novejši

Nameščanje elektronske varuške

Opozorilo: Dolg kabel. Nevarnost zadušitve!

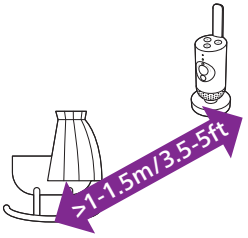

1 Za optimalno zaznavanje zvoka otroška enota ne sme biti od otroka oddaljena več kot 1,5 metra. Otroška enota naj bo zaradi preprečitve nevarnosti zadušitve vsaj 1 meter od otroka.

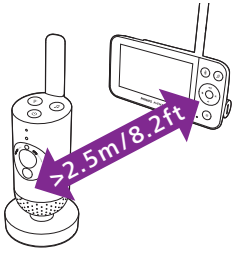

2 Za preprečitev mikrofonije naj bo starševska enota vsaj 2,5 metra od otroške enote.

Opomba: Če uporabljate brezžični telefon, brezžični video predvajalnik, omrežje Wi-Fi, mikrovalovno pečico ali povezavo Bluetooth na frekvenci 2,4 GHz in na starševski ali otroški enoti zaznate motnje, starševsko enoto odmikajte, dokler motnje ne izginejo.

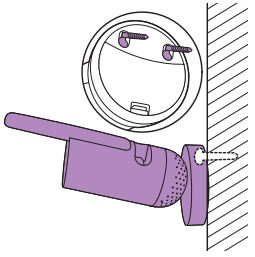

3 Otroško enoto lahko namestite na dva načina:

a Otroško enoto vedno postavite na stabilno, ravno in vodoravno podlago.

b Otroško enoto namestite na steno z vijaki (niso priloženi).

Namig: Predloga za namestitev otroške enote na steno (glejte poglavje »Stenska namestitev«) je na voljo na koncu tega uporabniškega priročnika.

Namig: Otroško enoto postavite višje za dober pregled nad otrokovo posteljo ali stajico.

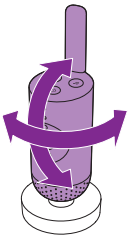

4 Otroško enoto je mogoče obračati, da boste imeli kar najboljši pregled nad otrokom.

Doseg delovanja

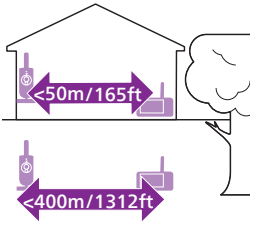

Doseg delovanja je do 50 metrov v zaprtih prostorih in 400 metrov na prostem. Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje. Mokri ali vlažni materiali lahko povzročijo tako močne motnje, da se doseg zmanjša tudi do 100 %.

Suhi materiali	Debelina materiala	Izguba dosega
Les, mavec, lepenka, steklo (brez kovine, žic ali svinca)	< 30 cm	0-10%
Opeka, vezane plošče	< 30 cm	5-35%
Armirani beton	< 30 cm	30-100%
Kovinske mreže ali drogovi	< 1 cm	90-100%
Kovinske ali aluminijaste plošče	< 1 cm	100%

Funkcije in nastavitve

Lučka za prikaz stanja

Oranžna

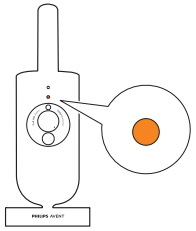

1 Sveti oranžno: otroška enota se zaganja.

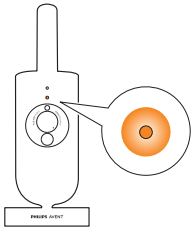

2 Utripa oranžno: otroška enota posodablja vdelano programsko opremo. Med posodobitvijo je ne izklapljajte.

Opomba: Otroška enota se med nadgradnjo vdelane programske opreme lahko na kratko izklopi.

Zelena

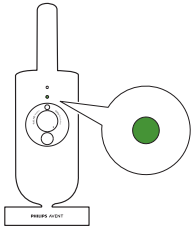

Lučka sveti zeleno: otroška enota je povezana s starševsko enoto.

Bela

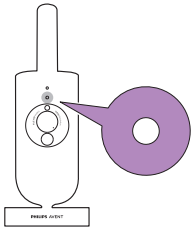

Sveti belo: otroška enota je pripravljena na povezavo s starševsko enoto in aplikacijo.

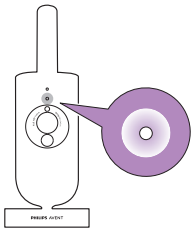

Utripa belo: otroška enota se povezuje z domačim omrežjem.

Rdeča (samo pri nastavitvi)

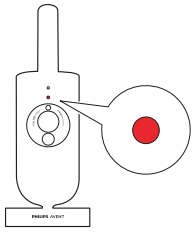

1 Sveti rdeče: otroška varuška ne more vzpostaviti povezave z internetom.

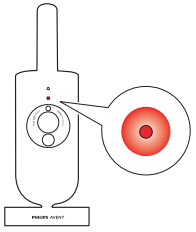

2 Utripa rdeče: vnesli ste napačen SSID ID ali geslo.

Vijoličasta

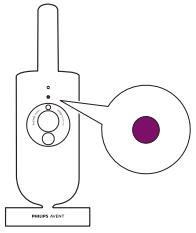

Sveti vijoličasto: vklopljeno je pretakanje videa v živo za enega ali več uporabnikov aplikacije.

Glasnost

Glasnost zvočnika starševske enote lahko prilagodite po želji.

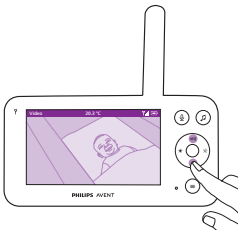

1 Glasnost prilagodite z zgornjim ali spodnjim delom krmilnega gumba.

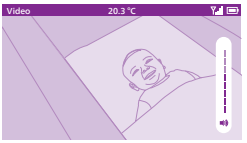

2 Vrstica glasnosti na zaslonu prikazuje izbrano glasnost.

Opomba: Če je nastavljena višja glasnost, starševska enota porabi več električne energije.

Opomba: Ko je vrstica za glasnost na najnižji ravni, je zvok izklopljen. Starševska enota v vrstici stanja prikazuje ikono za utišan zvok in pošilja samo opozorila in video.

Svetlost zaslona

Svetlost zaslona na starševski enoti lahko prilagodite po želji.

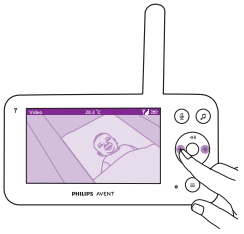

1 S pritiskanjem levega ali desnega dela krmilnega gumba prilagodite svetlost zaslona na starševski enoti.

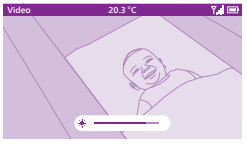

2 Vrstica svetlosti na zaslonu prikazuje izbrano svetlost zaslona.

Opomba: Ob močnejši svetlosti starševska enota porabi več energije.

Indikatorji glasnosti

Starševska enota nenehno spremlja glasnost zvoka v otroški sobi. Lučke za glasnost zvoka na starševski enoti vizualno opozorijo na vsakršen zvok v otroški sobi.

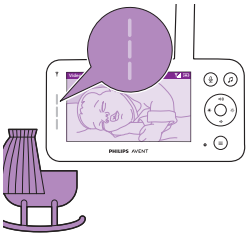

Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.

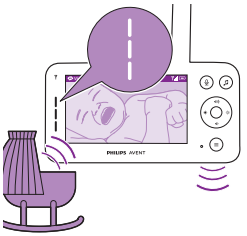

Ko otroška enota zazna zvok, na starševski enoti zasveti ena ali več lučk za glasnost zvoka v beli barvi. Število lučk, ki zasveti, je odvisno od glasnosti zaznanega zvoka.

Načini delovanja in občutljivost

Otroška varuška ima tri načine delovanja, s katerimi lahko izberete način spremljanja otroka: Video, Audio, Eco (video, zvočni in eko).

Od občutljivosti zaznavanja otroške enote je odvisno, kaj slišite s starševsko enoto. Če je občutljivost nastavljena previsoko, boste slišali številne zvoke, tudi tihe zvoke iz ozadja. Če je občutljivost nastavljena prenizko, boste slišali le glasnejše zvoke.

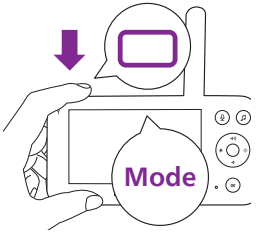

Za izbiro želenega načina pritisnite gumb za način zgoraj levo na starševski enoti, ko je ta vključena, nato s pritiskanjem zgornjega ali spodnjega dela krmilnega gumba preklapljajte med različnimi načini in z gumbom za potrditev izberite želeni način.

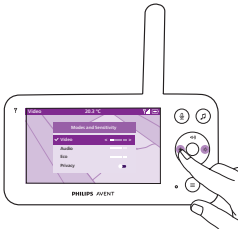

S pritiskom na levi ali desni del krmilnega gumba lahko izberete različne ravni občutljivosti posameznih načinov.

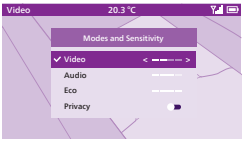

Na zaslonu se prikaže izbrani način.

Izbrani način je naveden tudi v vrstici stanja.

Ob vklopu naprave je aktiven način, ki ste ga nazadnje uporabljali.

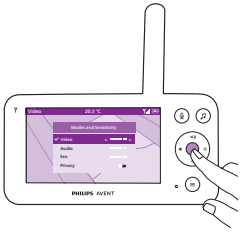

Če se vaš otrok tiho oglaša, morate občutljivost otroške enote s starševsko enoto nastaviti dovolj visoko.

Glasnejši kot je vaš otrok, manjšo občutljivost lahko s starševsko enoto nastavite.

Opomba: V video in zvočnem načinu se zvok sliši neprekinjeno, ko je nastavljena najvišja raven občutljivosti. Sicer se tišji zvoki ne predvajajo.

Namig: Stopnjo občutljivosti lahko prilagajate, tako da boste otroka vedno slišali brez motenj zaradi drugih zvokov. Ko je v ozadju veliko hrupa, zmanjšajte občutljivost, tako da ga s starševsko enoto ne bo slišati.

Novo nastavitev shranite z gumbom za potrditev.

Video način

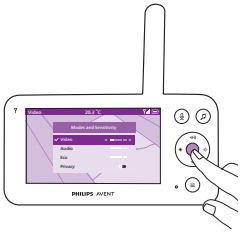

1 Pritisnite gumb za način zgoraj levo na starševski enoti.
2 Z gumbom za potrditev izberite video način.

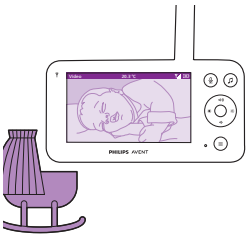

Ko je vklopljen video način, je zaslon ves čas vklopljen.

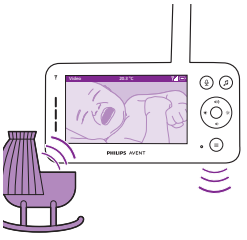

Opomba: Če želite neprekinjeno predvajanje zvoka s starševsko enoto, nastavite najvišjo raven občutljivosti.

Zvočni način

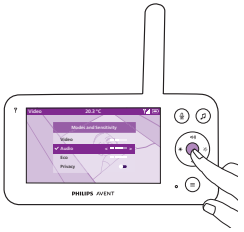

1 Pritisnite gumb za način zgoraj levo na starševski enoti.
2 Preklopite v zvočni način s pritiskom spodnjega dela krmilnega gumba.
3 Z gumbom za potrditev izberite zvočni način.

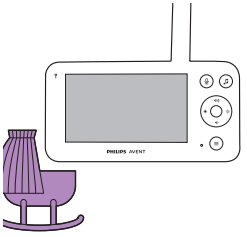

Ko je vklopljen zvočni način, se zaslon starševske enote izklopi po 3 sekundah.

Opomba: Ko je zaslon izklopljen, vrstice stanja ni videti.

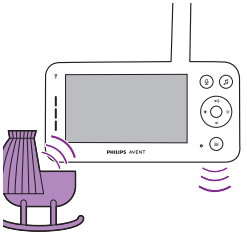

Opomba: Indikator povezave bele barve pomeni, da je starševska enota še vedno vklopljena in povezana z otroško enoto.

Opomba: Ko občutljivost ni nastavljena na najvišjo raven, se tišji zvoki ne predvajajo.

Opomba: Če želite neprekinjeno predvajanje zvoka s starševsko enoto, nastavite najvišjo raven občutljivosti. Dodatne informacije so na voljo v poglavju »Načini delovanja in občutljivost«.

Če se vaš otrok oglasi, indikatorji zvoka zasvetijo in zvok, ki ga otroška enota zazna, se prenese v starševsko enoto. Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.

Način ECO

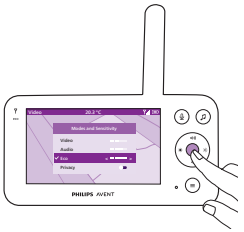

1 Pritisnite gumb za način zgoraj levo na starševski enoti.
2 Za preklop v eko način pritisnite spodnji del krmilnega gumba.
3 Z gumbom za potrditev izberite eko način.

Opomba: Ko je zaslon vklopljen, bo v vrstici stanja prikazan izbrani način. Ko je zaslon izklopljen, vrstice stanja ni videti.

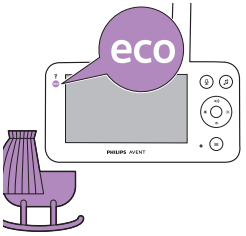

Če 20 sekund ni zaznanega nobenega zvoka, se zaslon in indikatorji zvoka izklopijo. Indikator načina eko zasveti belo, kar pomeni, da je starševska enota še vedno vklopljena in deluje v eko načinu.

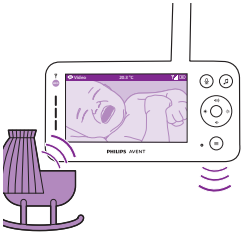

Ko otroška enota zazna zvok, se zaslon in indikator glasnosti na starševski enoti takoj vklopita. Video in zvoki se pošljejo starševski enoti in indikatorji glasnosti zasvetijo belo.

Če zvok ni zaznan, indikatorji glasnosti ne svetijo.

Opomba: Najnižjo glasnost zvoka, potrebno za vklop zvoka in zaslona, določa nastavitev občutljivosti.

Funkcija za zasebnost

V načinu zasebnosti lahko začasno izključite neposreden prenos s kamere v aplikacijo. Otroka še vedno lahko nadzorujete s starševsko enoto v izbranem načinu.

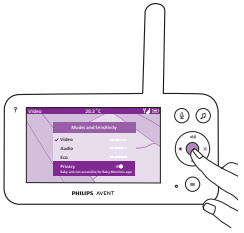

1 Pritisnite gumb za način zgoraj levo na starševski enoti.
2 Za preklop na funkcijo za zasebnost pritisnite spodnji del krmilnega gumba.
3 Z gumbom za potrditev izberite funkcijo za zasebnost.

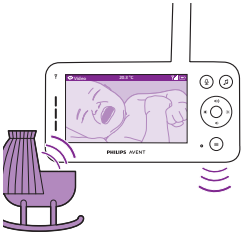

Ko je način za zasebnost vklopljen, lahko otroka še vedno nadzorujete s starševsko enoto v izbranem načinu.

Opomba: Ko je zaslon vklopljen, je v vrstici stanja prikazan indikator funkcije za zasebnost. Ko je zaslon izklopljen, vrstice stanja ni videti.

Ko je funkcija za zasebnost vklopljena, otroka ne morete spremljati z aplikacijo.

Namig: Ko je funkcija za zasebnost vklopljena, boste iz aplikacije prejeli potisno sporočilo.

Nočna lučka

Nočno lučko lahko vklopite s starševsko enoto, otroško enoto ali aplikacijo.

Za vklop nočne lučke s starševsko enoto sledite spodnjim navodilom:

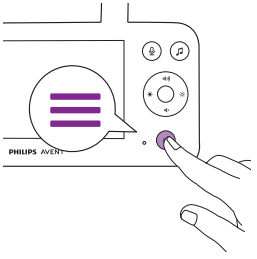

1 Pritisnite gumb za meni spodaj desno na starševski enoti.

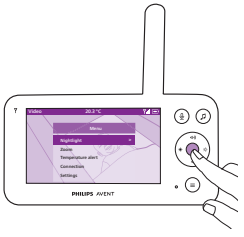

2 Izberite nočno lučko in z gumbom za potrditev vnesite nastavitve.

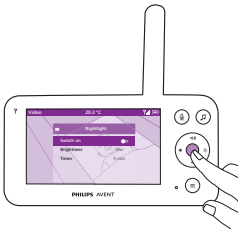

3 Z gumbom za potrditev nočno lučko vklopite ali izklopite.

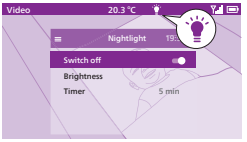

Ko je nočna lučka vklopljena je v vrstici stanja na zaslonu prikazana ikona lučke.



Nočna lučka na otroški enoti se vklopi.

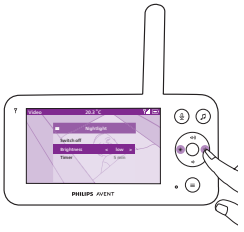

S starševsko enoto lahko nastavite svetlost nočne lučke.
Z levim ali desnim delom krmilnega gumba izberite šibko, srednjo ali močno svetlost.

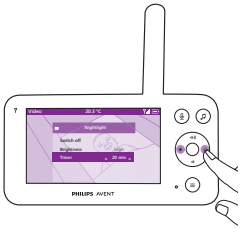

S starševsko enoto lahko nastavite časovnik nočne lučke.
Z levim ali desnim delom krmilnega gumba izberite želeni čas.

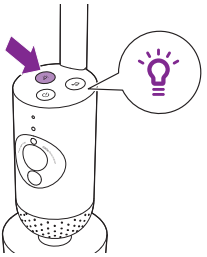

Nočno lučko lahko upravljate tudi z otroško enoto.

1 Za vklop pritisnite gumb nočne lučke na otroški enoti.



Nočna lučka se vklopi.

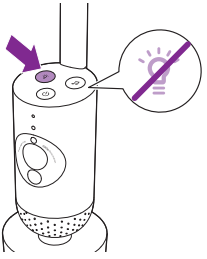

2 Za izklop znova pritisnite gumb nočne lučke.

Umirjeni zvoki

Umirjene zvoke lahko vklopite s starševsko enoto, otroško enoto ali aplikacijo. Za vklop s starševsko enoto sledite spodnjim navodilom:

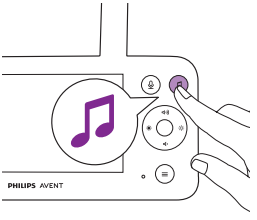

1 Pritisnite gumb za umirjene zvoke na starševski enoti, da se odpre meni.

Opomba: Če gumb pritisnete, ko je meni že odprt, se zapre.

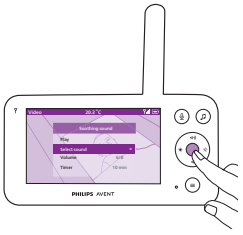

2 S pritiskanjem spodnjega dela krmilnega gumba se pomaknite navzdol na element menija "Select sound" (Izberi zvok) in s pritiskom gumba za potrditev odprite seznam umirjenih zvokov.

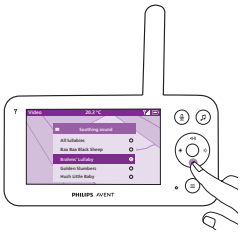

3 Po seznamu se lahko premikate s pritiskanjem zgornjega ali spodnjega dela krmilnega gumba.

4 S pritiskom gumba za potrditev lahko izberete ali prekličete izbiro posnetka, ki ga želite predvajati. Izberete lahko tudi "All lullabies" (Vse uspavanke) za predvajanje prvih petih uspavank.

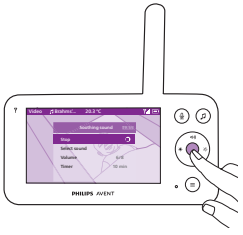

5 Za predvajanje izbranega zvoka pojdite na "Play" (Predvajaj) in pritisnite gumb za potrditev.

Za zaustavitev predvajanja ponovno pritisnite gumb za potrditev.

V vrstici stanja na starševski enoti je prikazano ime predvajanega zvoka.

Namig: Izbrani zvok lahko začnete predvajati tudi z daljšim pritiskom gumba za umirjene zvoke.

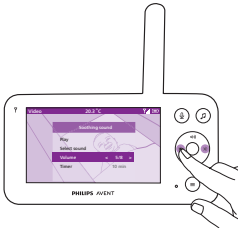

Glasnost predvajanja zvokov ali uspavank lahko določite s starševsko enoto.

Glasnost izberite s pritiskanjem levega ali desnega dela krmilnega gumba.

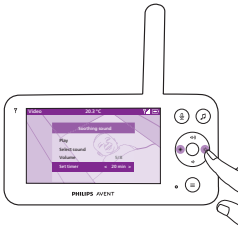

Določite lahko tudi trajanje predvajanja umirjenega zvoka. To storite s starševsko enoto.

Z levim ali desnim delom krmilnega gumba izberite želeni čas.

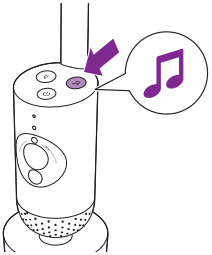

Če želite vključiti predvajanje umirjenih zvokov z otroško enoto, na njej pritisnite gumb za umirjene zvoke.

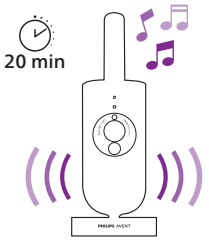

Neprekinjeno in skladno z nastavljenim časovnikom se začne predvajati zvok, ki ste ga nazadnje izbrali s starševsko enoto.

Če želite izključiti predvajanje umirjenih zvokov z otroško enoto, na njej znova pritisnite gumb za umirjene zvoke.

Pogovor v živo

Z otrokom se lahko tudi pogovarjate s pomočjo gumba za pogovor v živo na starševski enoti.

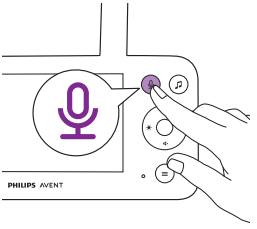

1 Na starševski enoti pritisnite gumb za pogovor v živo.

2 Na zaslonu starševske enote se prikaže ikona za pogovor v živo, ki označuje aktivno povezavo. Z razdalje 15–30 cm razločno govorite v mikrofon na sprednji strani starševske enote.

Otrok sliši, kar govorite v starševsko enoto. Hkrati tudi vi slišite vse njegove zvoke.

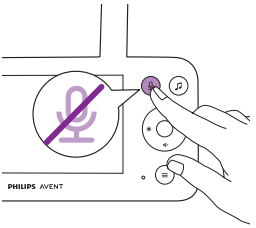

3 Ko se želite nehati pogovarjati, ponovno pritisnite gumb za pogovor v živo.

Funkcije v meniju

Vse funkcije, opisane v naslednjih razdelkih, je mogoče upravljati v meniju starševske enote.

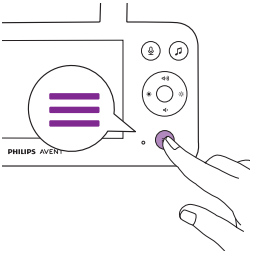

1 Meni odprete s pritiskom gumba za meni.

Opomba: Če spet pritisnete gumb za meni, se meni zapre.

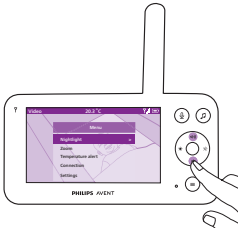

2 Po meniju se lahko pomikate s krmilnim gumbom. Izbrani element menija je vijolično osvetljen.

Opomba: Če ste že v enem od podmenijev in želite preiti v drugo funkcijo menija, s ponovnim pritiskom gumba za meni pojdite v glavni meni.

Opomba: Če ste v meniju in osem sekund ne pritisnete nobenega gumba, se bo zaprl brez shranjevanja nastavitev.

Povečava

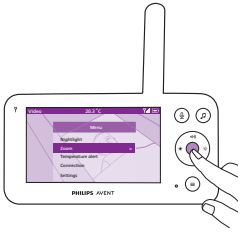

1 Za vstop v meni povečave pritisnite gumb za potrditev.

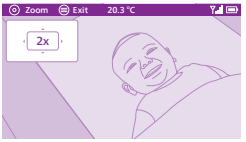

2 Za prilagoditev video slike pritisnite gumb za potrditev. S pritiskanjem zgornjega, spodnjega, levega ali desnega dela krmilnega gumba izberite, kateri del slike naj starševska enota prikazuje.

3 Z gumbom za meni novo nastavitev shranite in izstopite iz menija.

4 Če želite sliko na starševski enoti pomanjšati, pojdite v meni povečave in funkcijo za povečavo izklopite.

Namig: Za hitri dostop do funkcije povečave pritisnite in pridržite gumb za potrditev dve sekundi.

Opozorilo za temperaturo

S senzorjem temperature lahko spremljate temperaturo v otroški sobi.

Opomba: Trenutna temperatura v otrokovi sobi je prikazana v vrstici stanja na starševski enoti.

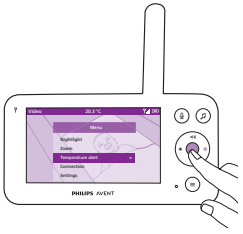

1 Za dostop do menija s temperaturnim opozorilom pritisnite gumb za potrditev.

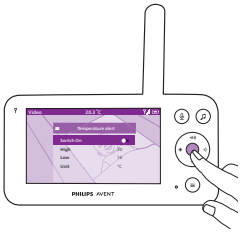

2 Z gumbom za potrditev lahko temperaturno opozorilo vklopite ali izklopite.

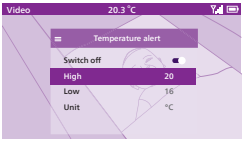

3 Za spreminjanje največje in najmanjše temperature, pri kateri se sproži opozorilo, izberite želeno temperaturo v meniju za temperaturo.

Namig: Z možnostjo za izbiro enote lahko temperaturne enote nastavite na stopinje Celzija (C) ali Fahrenheita (F).

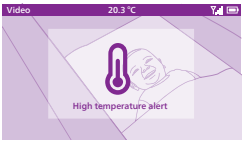

4 Z levim delom krmilnega gumba novo nastavitev shranite in se vrnite v glavni meni.

5 Starševska enota predvaja opozorilo, ko je izmerjena temperatura izven razpona izbranih najmanjših in največjih vrednosti.

Povezava

V tem meniju lahko izberete različne možnosti povezave. Z neposredno nastavitvijo + Wi-Fi lahko povečate brezžični doseg med kamero in starševsko enoto z uporabo domačega usmerjevalnika Wi-Fi kot mostu.

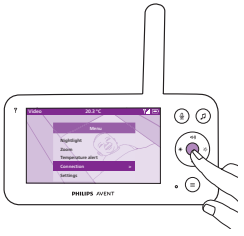

1 S pritiskom gumba za potrditev odprite meni za povezave.

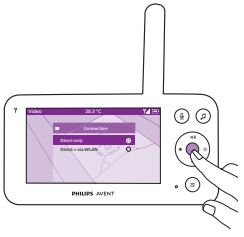

2 Za izbiro želene povezave pritisnite zgornji ali spodnji del krmilnega gumba in nato gumb za potrditev.

Nastavitve

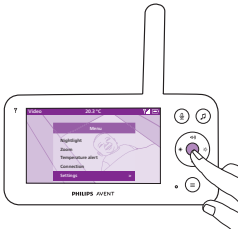

Za dostop do menija z nastavitvami pritisnite gumb za potrditev.

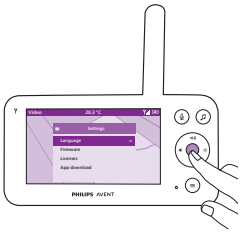

Spremenite lahko nastavitev jezika starševske enote.

1 Za dostop do seznama jezikov pritisnite gumb za potrditev.
2 Za pomikanje po sezamu jezikov pritiskajte zgornji ali spodnji del krmilnega gumba in nato izberite želenega z gumbom za potrditev.

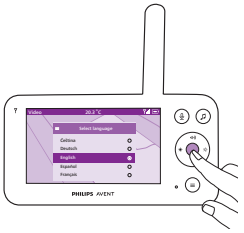

3 Z gumbom za potrditev novo nastavitev shranite in se vrnite v glavni meni.

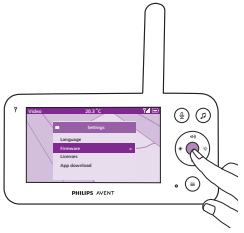

Preverite in posodobite lahko vdelano programsko opremo starševske enote.

1 S pritiskom gumba za potrditev odprite meni za vdelano programsko opremo.

2 Na zaslonu se prikaže zadnja različica vdelane programske opreme starševske in otroške enote.

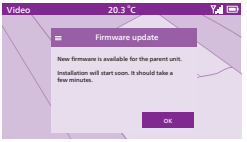

Opomba: Ko vidite, da je na voljo posodobitev, vdelano programsko opremo posodobite zaradi optimalnega delovanja izdelka.

Namig: Za izvedbo posodobitve starševsko enoto s priloženim napajalnikom priključite na električno omrežje in jo postavite v bližino otroške enote.

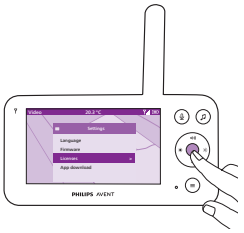

Licenco za programsko opremo starševske in otroške enote lahko preverite.

1 S pritiskom gumba za potrditev odprite licenco.

2 Na zaslonu se prikažejo podatki o licenci otroške varuške.

Čiščenje in vzdrževanje

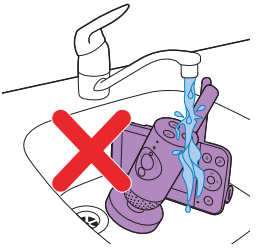

Opozorilo: Starševske in otroške enote ter napajalnikov ne potapljajte v vodo in jih ne čistite pod tekočo vodo.

Opozorilo: Ne uporabljajte čistilnih razpršil ali tekočih čistil.

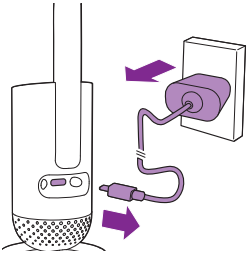

1 Otroško enoto izklopite ter napajalnik izključite iz nje in iz električne vtičnice.

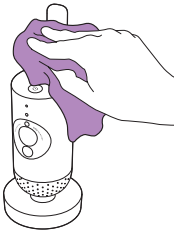

2 Otroško enoto očistite s suho krpo.

Opomba: Prstni odtisi ali umazanija na leči otroške enote lahko vplivajo na delovanje kamere. Objektiva se ne dotikajte s prsti.

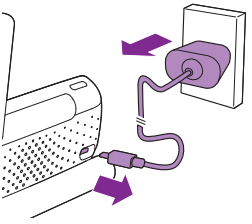

3 Starševsko enoto izklopite ter napajalnik izključite iz nje in iz električne vtičnice.

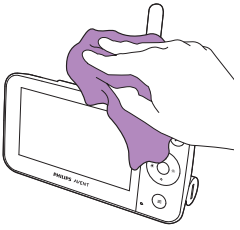

4 Starševsko enoto očistite s suho krpo.

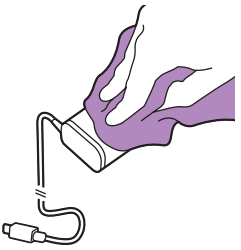

5 Napajalnike čistite s suho krpo.

Shranjevanje

Če otroške varuške ne boste uporabljali dalj časa, starševsko in otroško enoto ter napajalnike shranite na hladnem in suhem mestu.

Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **www.philips.com/parts-and-accessories** ali pri Philipsovem prodajalcu. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na dva materiala: kartonsko škatlo in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavržete. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Opomba: Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Opomba: Ko ravnate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

Opomba: Zaradi preprečitve kratkega stika baterij po njihovi odstranitvi preprečite stik njihovih polov s kovinskimi predmeti (npr. s kovanci, lasnicami, prstani). Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

Postopek:

1 S kovancem odklenite pokrov predala z baterijami na hrbtni strani starševske enote.
2 Odstranite 2 gumijasti nožici na dnu starševske enote.
3 Odstranite 2 vijaka, ki sta zdaj vidna na dnu starševske enote.
4 Prostor z baterijami povlecite proč od starševske enote.
5 Odstranite baterijo.

Če v vaši državi ni vzpostavljen sistem za zbiranje/recikliranje elektronskih izdelkov, okolje lahko zaščitite tako, da preden odvržete izdelek, odstranite in reciklirate baterijo.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite **www.philips.com/support** ali preberite mednarodni garancijski list.

Splošni podatki

Litij-ionska akumulatorska baterija (2600 mAh)

Frekvenčni pas Wi-Fi-ja: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Največja radiofrekvenčna moč: <= 20 dBm e.i.r.p

Napajalna enota:

Model: ASSA105x-050100

Vhod: 100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Izhod: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (vtič EU)/x = B (vtič ZK)

x = C (vtič AU)/x = F (vtič KR)

Povprečni izkoristek pod obremenitvijo: >= 73,62 %

Poraba energije v stanju brez obremenitve (W): < 0,1 W

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

KAKO ENOTI UPORABLJATI/POVEZATI

Težava	Rešitev
Zakaj se starševska enota ne polni, ko jo vključim?	Morda baterija ne deluje pravilno. Preverite lučko za stanje baterije na starševski enoti. Če neprekinjeno sveti rdeče, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Ne morem prenesti in namestiti aplikacije. Kaj naj naredim?	Preverite ali prenos preprečuje kateri od naslednjih dejavnikov. Je signal Wi-Fi stabilen in dovolj močan? Je v pametni napravi nameščen sistem iOS 13 ali novejši oz. Android 5 ali novejši? Je v pametni napravi dovolj prostora za namestitev aplikacije? Ste vnesli pravilno geslo za trgovino App Store ali Google Play?
Zakaj ne morem vzpostaviti povezave med starševsko in otroško enoto? Zakaj se povezava občasno izgubi? Zakaj se zvok prekinja?	Otroška in starševska enota se verjetno nahajata blizu zunanje meje dosega delovanja oz. se pojavljajo motnje zaradi drugih brezžičnih naprav, ki delujejo s frekvenco 2,4 GHz. Poskusite ju postaviti na drugo mesto, zmanjšajte razdaljo med enotama ali izklopite ostale brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenco 2,4 GHz (prenosniki, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice itd.). Ponovna vzpostavitev povezave med enotama traja približno 15 sekund.
	Morda imate več kompletov otroških varušk ali pa sta otroška in starševska enota postavljeni preblizu skupaj. Zaradi preprečitve motenj ju postavite vsaj 1,5 metra narazen.
Kako lahko ponastavim otroško enoto na tovarniške nastavitve?	Otroško enoto ponastavite na tovarniške nastavitve tako, da za 10 sekund pridržite gumb za vklop/izklop. Otroška enota se ponovno zažene in indikatorska lučka začne utripati zeleno in oranžno. Ponastavitev na tovarniške nastavitve je zaključena, ko indikatorska lučka sveti neprekinjeno zeleno. Ponastavitev na tovarniške nastavitve odstrani vse nastavitve, vključno s SSID-om in geslom povezanega usmerjevalnika Wi-Fi ter uporabnike, povezane z aplikacijo. Otroško enoto ponastavite na tovarniške nastavitve, če želite prenehati uporabljati izdelek in ga dati drugemu uporabniku.

INDIKATORJI STARŠEVSKE ENOTE

Težava	Rešitev
Kaj pomeni barva indikatorja stanja baterije?	Ko je starševska enota vključena v električno vtičnico, barve indikatorja stanja baterije pomenijo naslednje: * Sveti belo: baterija je napolnjena. * Sveti oranžno: baterija se polni. * Sveti rdeče: napaka baterije. Obrnite se na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
	Ko starševska enota ni vključena v električno vtičnico, barve indikatorja stanja baterije pomenijo naslednje: * Utripa oranžno: baterija je skoraj prazna (manj kot 10 %). Napolnite baterijo.
Zakaj se starševska enota včasih polni dlje kot 3 ure?	Starševska enota je verjetno med polnjenjem vklopljena. Če je zaslon starševske enote stalno vklopljen, traja njeno polnjenje dlje. Za krajši čas polnjenja starševsko enoto med polnjenjem izklopite.
	Morda je temperatura med polnjenjem presegla dovoljeno mejo, kar lahko izklopi polnilno vezje kot varnostni mehanizem. Za nadaljevanje polnjenja premaknite polnilno postajo stran od virov toplote, kot so radiatorji, toplotni registri, štedilniki ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
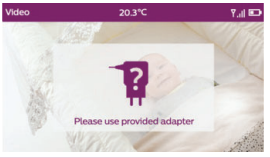	Mogoče ne uporabljate pravega napajalnika. Če vidite ikono na desni, pomeni, da je zaznan napačen napajalnik. Vedno uporabljajte priloženi napajalnik, da se bo aparat kar najbolje polnil.
Kako lahko starševsko enoto ponovno zaženem?	Starševsko enoto lahko ponovno zaženete s pritiskom gumba za vklop/izklop za 10 sekund. Starševska enota se ponovno zažene. Informacije o uporabniku, ki so shranjene v spominu starševske enote, kot je način uporabe, nastavitve svetlosti, glasnost, izbira uspavanje in izbira povečave, se izbrišejo.

HRUP/ZVOK

Težava	Rešitev
Zakaj aplikacija, starševska oz. otroška enota oddaja predirljiv zvok?	Morda so aplikacija, starševska in otroška enota preblizu skupaj. Enote morajo biti medsebojno oddaljene vsaj 2,5 metra. Glasnost starševske enote je morda nastavljena previsoko. Znižajte glasnost starševske enote ali aplikacije.
Zakaj ničesar ne slišim? Zakaj ne slišim otroškega joka?	Zvok starševske enote je morda izklopljen. Z zgornjim delom krmilnega gumba vklopite zvok in prilagodite glasnost. Morda je zvok aplikacije izklopljen. Z dotikom ikone za izklop zvoka na video zaslonu vklopite zvok.
	Nastavljena je premajhna občutljivost. Povečajte občutljivost v meniju starševske enote ali aplikacije.
	Otroška enota je morda predaleč od otroka. Za optimalno zaznavanje zvoka otroška enota ne sme biti od otroka oddaljena več kot 1,5 metra. Če je otroku bliže kot 1 meter, se poveča nevarnost zadušitve s kablom.

HRUP/ZVOK

Težava	Rešitev
Zakaj se aplikacija/ starševska enota prehitro odzove na druge zvoke in ne na zvoke mojega otroka?	Morda je nastavljena prevelika občutljivost. Če se otrok tiho oglaša, mora biti nastavitev občutljivosti večja. Vendar je v hrupnejših otroških sobah mogoče nastaviti manjšo občutljivost. Občutljivost otroške varuške je mogoče spreminjati v meniju starševske enote.

ČAS IN DOSEG DELOVANJA

Težava	Rešitev
Zakaj je doseg delovanja otroške varuške bistveno krajši od navedenega v tem uporabniškem priročniku?	Navedena razdalja delovanja med starševsko in otroško enoto je do 400 metrov, kar velja samo na prostem, ko med obema enotama ni ovir. Glede na okolje in druge moteče dejavnike, je lahko doseg delovanja manjši (glejte razpredelnico v poglavju "Doseg delovanja"). V hiši je doseg delovanja do 50 metrov, kar lahko število in vrsta zidov oz. stropov med starševsko in otroško enoto še dodatno zmanjša.

VIDEO ZASLON

Težava	Rešitev
Zakaj pri starševski enoti prihaja do motenj? Zakaj video med predvajanjem na starševski enoti migeta? Zakaj starševska enota brni?	Motnje se lahko pojavijo, ko je starševska enota izven dosega otroške enote. Če je preveč sten ali stropov med starševsko in otroško enoto. Ali če so vklopljene druge 2,4 GHz brezžične naprave (npr. mikrovalovne pečice, usmerjevalniki Wi-Fi). Starševsko enoto postavite na drugo mesto, bližje otroški enoti oz. izključite druge brezžične naprave.
Zakaj ni slika na zaslonu jasna?	Objektiv na otroški enoti je verjetno umazan. Objektiv očistite s suho krpo.
	Ločljivost videa se samodejno prilagodi, ko starševsko enoto preveč oddaljite od otroške enote. Starševsko enoto premaknite bliže k otroški enoti.
Zakaj vidim črno-belo sliko namesto barvne?	Otroška varuška se je preklopila v način za nočno vidljivost, ker je v prostoru, kamor je postavljena, tema. Če je v prostoru dovolj svetlo, je senzor svetlobe na otroški varuški prekrit ali umazan. Poskrbite, da je senzor povsem izpostavljen svetlobi v prostoru.

VIDEO ZASLON

Pogosto izgubim povezavo z aplikacijo. Kaj je vzrok?	Preverite, ali lučka za prikaz stanja sveti zeleno. Preverite, če je signal Wi-Fi v prostoru, kjer je postavljena otroška varuška, dovolj močan in stabilen. Če ni, potrebujete za ustrezno močan in stabilen signal repetitor Wi-Fi. Če uporabljate repetitor Wi-Fi, morata usmerjevalnik in repetitor Wi-Fi uporabljati isti SSID ter morate zanju uporabljati isto geslo.
	Če lučka za prikaz stanja na sprednji strani otroške varuške sveti neprekinjeno belo in se povezava hkrati prekinja, je težava lahko s spletno povezavo vašega usmerjevalnika, pametne naprave ali otroške varuške. Preverite signal Wi-Fi pametne naprave ali hitrost povezave 3G oz. 4G z ogledom filma npr. na YouTube. Ali ponastavite usmerjevalnik Wi-Fi.
	Morda se vklopili funkcijo za zasebnost. Preverite lučko za prikaz stanja na otroški enoti. Če sveti zeleno, je funkcija za zasebnost vklopljena. Ko želite za nadzor ponovno uporabljati aplikacijo, funkcijo za zasebnost izklopite.

APLIKACIJA/NASTAVITEV

Težava	Rešitev
Otroške varuške ne morem pravilno nastaviti. Vedno znova se na zaslonu pojavi sporočilo o napaki v povezavi. Kaj je vzrok?	Poskrbite, da vaša pametna naprava uporablja isto omrežje Wi-Fi, s katerim želite povezavi otroško varuško.
	Preverite lučko za prikaz stanja na otroški enoti. Če utripa rdeče, je vneseno geslo za Wi-Fi napačno. Ponovno zaženite postopek nastavitve. Ponovno vnesite geslo za Wi-Fi in se prepričajte, da je pravilno.
	Morda SSID (ime omrežja) ali geslo usmerjevalnika vsebuje posebne simbole. Če jih, ustrezno spremenite ime SSID usmerjevalnika ali geslo.
	Če lučka za prikaz stanja začne svetiti neprekinjeno rdeče, medtem ko skušate vzpostaviti povezavo, se je otroška varuška uspešno povezala z usmerjevalnikom, vendar ni povezave s spletom. V tem primeru preverite, ali imate dostop do 2,4 GHz omrežja Wi-Fi z drugimi aplikacijami, npr. YouTube, Facebook itd. Če se tudi druge aplikacije ne odzivajo, preverite, ali imate dostop do spleta. Če je dostop do spleta na voljo, je morda strežnik trenutno nedostopen. V tem primeru poskusite znova nastaviti pozneje.
	Morda skušate otroško varuško povezati z omrežjem 5 GHz. Preverite, ali ste izbrali omrežje SSID, ki podpira frekvenco 2,4 GHz.

APLIKACIJA/NASTAVITEV

Težava	Rešitev
Otroška varuška ne more prebrati kode Wi-Fi QR na pametni napravi. Kaj naj naredim?	QR-kodo držite približno 5–15 cm stran od objektiva na otroški enoti. S premikanjem pametne naprave rahlo gor, dol, levo in desno poskrbite, da bo koda QR neposredno pred objektivom otroške varuške. Pametno napravo lahko zaradi boljše izostritve premaknete tudi bliže ali proč od objektiva otroške varuške. Poskrbite, da bo v prostoru dovolj svetlobe, vendar ne preveč. Ko otroška varuška prebere kodo QR, boste zaslišali potrditveni zvok in lučka stanja začne svetiti belo.
	Mogoče z objektiva otroške varuške niste odstranili zaščitne folije. Odstranite zaščitno folijo.
	Morda z roko zakrivate del kode QR. Napravo držite tako, da z roko ne zakrivate kode QR.
Otroka ne vidim. Kaj je narobe?	Preverite, ali je signal Wi-Fi dovolj močan v prostoru, kjer je otroška varuška.
	Lučka stanja povezave Wi-Fi na sprednji strani otroške varuške mora neprekinjeno svetiti belo.
	Morda vašega otroka spremljajo že tri osebe. Aplikacija omogoča spremljanje otroka največ trem osebam hkrati. Če imate skrbniške pravice, lahko odstranite dostop za eno od teh oseb in otroka spremljate sami.
	Morda ste vklopili funkcijo za zasebnost, ki začasno prekine povezavo med otroško enoto in usmerjevalnikom Wi-Fi. Funkcijo za zasebnost je mogoče izklopiti s starševsko enoto. (Glejte poglavje "Funkcija za zasebnost".)
Zakaj me aplikacija ne obvesti, da otrok joče?	Preverite, ali je otroška varuška povezana z omrežjem Wi-Fi. Lučka stanja na sprednji strani otroške varuške mora neprekinjeno svetiti belo.
	Prag glasnosti za opozorilo je na starševski enoti morda nastavljen previsoko. V tem primeru vas bo aplikacija obvestila samo, ko je otrok zelo glasen. Odprite nastavitve aplikacije in znižajte prag glasnosti tako, da vam prej pošlje obvestilo.
	Morda ste izklopili zvok pametne naprave. Vklopite zvok.
	Preverite, ali ste vklopili funkcijo za obveščanje v nastavitvah aplikacije.
	Preverite, ali ste vklopili funkcijo za obveščanje v nastavitvah pametne naprave.
	Preverite, ali imate kot gost pravico za gledanje. Funkcija za obveščanje je za gostujoče uporabnike izklopljena.

APLIKACIJA/NASTAVITEV

Težava	Rešitev
Zakaj se s partnerjem ne moreva hkrati povezati z otroško varuško?	Če želite s partnerjem uporabljati isti dostop, razmislite o souporabi istega uporabniškega računa za prijavo v aplikacijo. Ob uporabi aplikacije na drugi napravi z drugim računom za prijavo se samodejno prekine povezava predhodno prijavljenega uporabnika.
	Če ne želite, da bi partner imel poln dostop, ga povabite, naj se prijavi kot gostujoči uporabnik. Pravice do dostopa za gostujoče uporabnike so omejene. Podrobnejše informacije so na voljo v poglavju "Upravljanje računov".
Zakaj se ne morem pogovarjati z otroško enoto, ko v aplikaciji pritisnem gumb za pogovor v živo?	Morda se vaš partner pogovarja z otrokom po starševski enoti. Starševska enota ima prednost pri pogovoru v živo.
Kako lahko postanem gostujoči uporabnik?	Če želite postati gostujoči uporabnik, morate odpreti uporabniški račun za povezano otroško varuško Philips Avent. Šele nato lahko spremljate pretakanje videa v živo. Račun odprite skladno z navodili v aplikaciji in skrbniku sporočite, da ste pripravljeni sprejeti povabilo.
Sem že gostujoči uporabnik, zakaj ne vidim ničesar, ko odprem aplikacijo?	Morda je skrbnik začasno vklopil način zasebnosti. O tem se verjetno prejeli obvestilo.
	Otroška varuška je morda brez povezave. Za prejemanje obvestil o prekinjeni povezavi z otroško varuško v prihodnje vklopite obvestila aplikacije v meniju z nastavitvami.
Mora biti aplikacija odprta, če želim otroka spremljati?	Ne, aplikacija lahko otroka spremlja v ozadju, medtem ko počnete druge stvari. V meniju z nastavitvami aplikacije vklopite spremljanje v ozadju. Ko se bo otrok oglasil, se bo na zaslonu prikazalo obvestilo.
Ali lahko z isto aplikacijo uporabljam več otroških varušk?	Z aplikacijo lahko povežete več otroških varušk, vendar lahko spremljate video samo iz ene varuške naenkrat. Od drugih povezanih otroških varušk boste prejemali obvestila. Če prejmete obvestilo in se ga dotaknete, bo aplikacija preklopila na ustrezno otroško varuško. Otroško varuško, ki jo želite spremljati, lahko izberete tudi na seznamu.
Ali je otroška varuška varna pred vdori?	Po najboljših močeh se s pogostim izdajanjem varnostnih posodobitev trudimo preprečite vdore. Poskrbite za uporabo najnovejše različice aplikacije in vdelane programske opreme otroške varuške. Če pametno napravo izgubite, otroško varuško ponastavite na tovarniške nastavitve, s čimer boste prekinili vse povezave do nje. V aplikacijo se lahko prijavite tudi z drugimi pametnimi napravami in izbrišete svoj račun. Če ste edini skrbnik, se v tem primeru prekine povezava tudi med otroško varuško in vsemi gostujočimi uporabniki.
Izgubil sem pametni telefon. Kako lahko preprečim, da bi neznanci opazovali mojega otroka?	V aplikacijo se prijavite z drugo pametno napravo in izbrišite svoj uporabniški račun. Če ste edini skrbnik, se v tem primeru prekine tudi povezava med vsemi gostujočimi uporabniki aplikacije in otroško varuško. Otroško varuško lahko tudi ponastavite na tovarniške nastavitve in tako prekinete vse povezave z izgubljeno napravo. Za ponastavitev na tovarniške nastavitve pridržite gumb za vklop/izklop za 10 sekund.

APLIKACIJA/NASTAVITEV

Težava	Rešitev
Bom obveščen o posodobitvah aplikacije in programske opreme za otroško varuško?	Da, na pametno napravo boste prejemali obvestila o posodobitvah iz trgovine App Store ali Google Play. Obvestila boste prejemali obdobno. Obvestila o posodobitvi vdelane programske opreme otroške varuške se bodo v aplikaciji pojavila skupaj z navodili za posodobitev.
Med uporabo aplikacije se moj telefon ali tablica segreje. Je to normalno?	Vaša naprava se segreva, ker potrebuje energijo za predvajanje videa visoke kakovosti. To vaši napravi ne škoduje. Ko aplikacijo uporabljate v ozadju, se naprava ne segreva.

Stenski nosilec

Navodila za tisk:
To stran natisnite v velikosti 100 % in jo uporabite kot predlogo za označitev položaja lukenj, v katere boste privili vijake ob stenski namestitvi naprave.

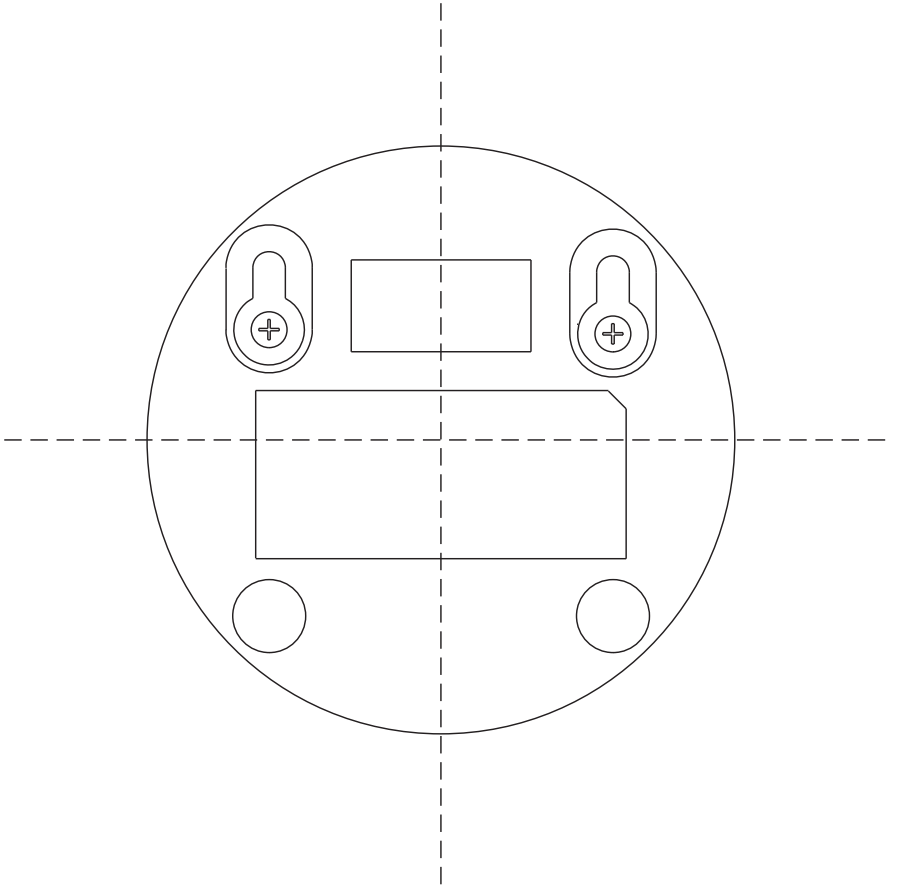

Johdanto

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**.

Vahdi vauvaa turvallisesti ja mistä tahansa yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen avulla. Suojatun Connect-järjestelmämme avulla voit valvoa vauvaa kaikkialta kodistasi. Baby Monitor+ -sovelluksen avulla voit lisäksi tarkistaa tilanteen, vaikka et olisi paikalla.

Yleiskuvaus

1 Vanhemman yksikkö
2 Yhteyden merkkivalo
3 Eco-tilan merkkivalo
4 Äänenvoimakkuuden merkkivalot
5 Akun latauksen merkkivalo
6 Näyttö
7 Vahvistuspainike
8 Mikrofoni
9 Valikkopainike
10 Ohjauspainike (valikko/äänenvoimakkuus/kirkkaus)
11 Vastaustoiminnon painike
12 Rauhoittavien äänten painike
13 Virtapainike
14 Taitettava antenni
15 Tilapainike
16 Verkkolaitteen liitäntä
17 Kaiutin
18 Paristolokero
19 Lapsen yksikkö
20 Mikrofoni
21 Kamera
22 Yövalo
23 Yövalopainike
24 Rauhoittavien äänten painike
25 Virtapainike
26 Tilan merkkivalo
27 Vallitsevan valon tunnistin
28 Infrapunavalo
29 Seinäkiinnitysreiät
30 Antenni
31 Verkkolaitteen liitäntä
32 Kaiutin
33 Lämpötilan ilmaisin
34 Verkkolaite (2 kpl)

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

TÄRKEÄÄ

Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.

Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa.

Oikeudet

Huomaa, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi. Koninklijke Philips N.V. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista.

Vaara

- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä koskaan laita mitään esinettä itkuhälyttimen päälle tai peitä sitä. Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Varoitus

- Pitkä johto. Kuristumisvaara!
- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Älä muokkaa tai leikkaa irti mitään verkkolaitteen ja sen johdon osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta.
- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Varmista, että asennat itkuhälyttimen siten, että sen johto ei ole oviaukossa tai kulkureitillä. Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai kaapin reunan yli. Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi kompastua.

- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Älä avaa lapsen tai vanhemman yksikön koteloa sähköiskujen välttämiseksi.

Paristoja koskevat turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta vain sille varattuun tarkoitukseen. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen tuotteen, paristojen ja lisävarusteiden käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vakavia vammoja. Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella tuotteesta riippuen.
- Käytä vain alkuperäisiä Philips-lisävarusteita ja tarvikkeita. Käytä vain ASSA105x-050100-sarjan (x = B, C, E tai F) irrotettavaa virransyöttölaitetta.
- Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Pidä tuote ja paristot poissa tulen läheltä äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä laita tuotetta ja sen paristoja mikroaaltouuniin tai induktioliedelle.
- Älä avaa, muokkaa, lävistä, vahingoita ja tai pura laitetta tai paristoja, jotta paristot eivät kuumene tai vuoda myrkyllisiä tai vaarallisia aineita. Älä aiheuta paristoihin oikosulkua äläkä ylilataa tai lataa niitä käänteisesti.
- Jos paristot vahingoittuvat tai vuotavat, vältä ihon ja silmien koskettamista. Jos näin tapahtuu, huuhtele huolellisesti vedellä ja hakeudu hoitoon.

Varoitus

- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet verkkolaitetta, pistokkeita ja virtajohtoa.
- Ruuvinsuojukset/kumityynyt voivat irrota laitteesta, joten tarkista ne säännöllisesti.
- Kaikki lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen pakolliset merkinnät ovat lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen pohjassa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. vakuuttaa täten, että nämä SCD921- ja SCD923-tyyppiset radiolaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukaisia. Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavilla osoitteesta **www.philips.com/support**.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (UK)

Philips Consumer Lifestyle B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on lakien UK Statutory Instrument 2017 No. 1206 ja The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 olennaisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla verkossa osoitteessa **www.philips.com/support**.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Käyttöönoton valmistelu

Lapsen yksikkö

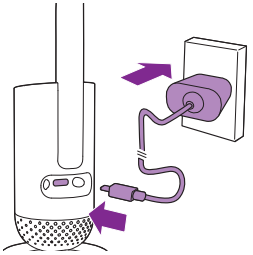

Liitä verkkolaite lapsen yksikköön ja pistorasiaan.

Vanhemman yksikkö

Vanhemman yksikkö toimii kiinteällä ladattavalla litiumioniakulla.
Lataa vanhemman yksikkö seuraavien ohjeiden mukaisesti:

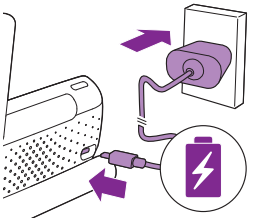

Liitä verkkolaite vanhemman yksikköön ja pistorasiaan.

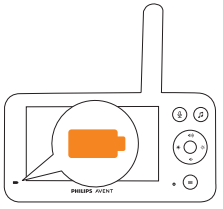

Akun latauksen merkkivalo muuttuu oranssiksi latauksen aikana.

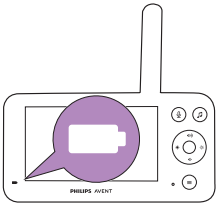

Kun akku on latautunut täyteen, akun latauksen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti valkoisena.

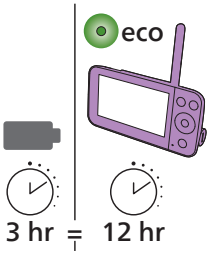

Kun vanhemman yksikköä ladataan 3 tuntia, sitä voi käyttää langattomasti enintään 12 tuntia Eco-tilassa.

Jos vanhemman yksikön virta on kytkettynä lataamisen aikana, lataus kestää noin kaksinkertaisen ajan.

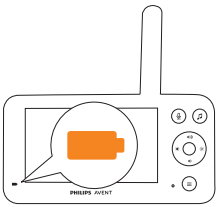

Kun vanhemman yksikön ladattava akku on lähes tyhjä, akun latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina ja akun varaustason hälytysääni toistetaan.

Jos vanhemman yksikön akku on tyhjä eikä yksikköä ole liitetty verkkovirtaan, vanhemman yksikkö sammuu ja yhteys lapsen yksikköön katkeaa.

Huomautus: Poista kiinteä akku vain silloin, kun hävität laitteen. On suositeltavaa, että akun poistaa valtuutettu ammattilainen.

Huomautus: Jos akun varaus on vähissä, vanhemman yksikön akun varaustason hälytysääni saattaa herättää sinut.

Huomautus: Akun lataus purkautuu vähitellen ja erittäin hitaasti, vaikka virta olisi katkaistu vanhemman yksiköstä.

Vihje: Voit säästää akun virtaa sammuttamalla vanhemman yksikön, kun se ei ole käytössä.

Vihje: Pidä vanhemman yksikkö liitettynä verkkovirtaan yön aikana.

Itkuhälyttimen käyttö

Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen

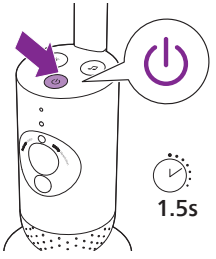

1 Kytke lapsen yksikköön virta painamalla virtapainiketta 1,5 sekuntia.

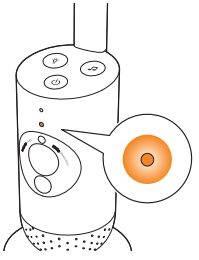

2 Kun lapsen yksikkö on päällä, merkkivalo muuttuu oranssiksi käynnistyksen ajaksi.

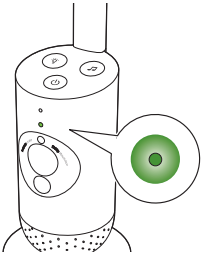

3 Lapsen yksikkö on käyttövalmis, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, ja voit nyt yhdistää sen vanhemman yksikköön.

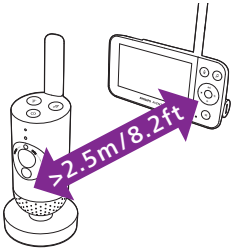

4 Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 2,5 metriä. Näin vältät kaikuefektin.

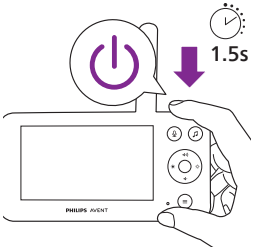

5 Kytke vanhemman yksikköön virta painamalla virtapainiketta 1,5 sekuntia.

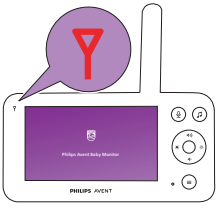

Näyttö käynnistyy, Philips-logo tulee näkyviin näyttöön ja yhteyden merkkivalo muuttuu punaiseksi. Vanhemman yksikkö alkaa hakea lapsen yksikköä.

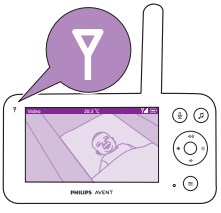

Kun lapsen ja vanhemman yksiköiden välille on muodostettu yhteys, vanhemman yksikön yhteyden merkkivalo muuttuu valkoiseksi ja näytössä näkyy vähintään yksi signaalin voimakkuuden kuvake.

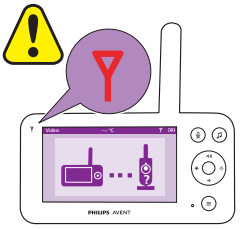

Huomautus: Yhteyden muodostaminen vanhemman ja lapsen yksikön välille kestää noin 15 sekuntia.

Varmista, että lapsen yksikön virta on kytketty. Kun lapsen yksikkö on sammutettu, vanhemman yksikön näytössä näkyy yhteysvirheestä kertova kuvake.

Jos yhteyttä ei ole muodostettu, yhteyden merkkivalo muuttuu punaiseksi, vanhemman yksikön hälytysääni kuuluu 20 sekunnin välein ja näyttöön tulee yhteysvirheestä kertova kuvake.

Sovellus

Ennen kuin aloitat asennuksen, varmista seuraavat asiat:

- Käytössäsi on langaton Internet-yhteys (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Olet tarpeeksi lähellä Wi-Fi-reititintä, jotta Wi-Fi-signaali on riittävä.
- Jos käytät Wi-Fi-toistinta, varmista, että reitittimellä ja Wi-Fi-toistimella on sama SSID (verkon nimi) ja salasana.
- Sinulla on Wi-Fi-verkon salasana käsillä. Liitä itkuhälytin vain suojattuun verkkoon (katso kohta Suojaus ja tietosuoja).

1 Varmista, että älylaitteesi käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 13 tai Android 5. Lataa Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus App Storesta tai Google Playsta. Löydät sovelluksen hakusanalla ”Philips Avent Baby Monitor+”.

2 Käynnistä sovellus.

Vihje: Saat parhaan tuloksen, jos yhdistät älylaitteesi Internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta. Silloin se käyttää automaattisesti Wi-Fi-verkkoa, kun se muodostaa yhteyden itkuhälyttimeen. Jos Internetiin ei ole Wi-Fi-yhteyttä, älylaitteesi vaihtaa 3G- tai 4G-mobiilidatayhteyteen. Tämän datayhteyden käyttöön voi liittyä palveluntarjoajan lisämaksuja datapaketista riippuen.

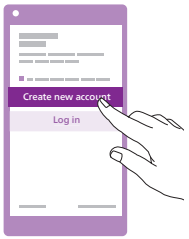

3 Luo tili noudattamalla näytön ohjeita.

a Varmista, että käytät toimivaa sähköpostiosoitetta, josta sinut tavoittaa aina.

b Käytä vahvaa salasanaa (katso kohta Suojaus ja tietosuoja).

c Kun saat vahvistusviestin, jatka tilin luontia viestissä olevien ohjeiden mukaisesti.

4 Määritä itkuhälytin sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tilinhallinta

Pääkäyttäjällä ja vieraskäyttäjillä on erilaiset käyttöoikeudet. Voit kutsua sukulaisia tai ystäviä vieraskäyttäjiksi ja antaa heidän vahtia vauvaa älylaitteillaan.

	Pääkäyttäjä	**Vieraskäyttäjät**
Valvonta	Video Ääni Tausta Lämpötila	Video Ääni Tausta Lämpötila
Hälytysilmoitus	Äänentunnistus Liikkeentunnistus Käyttölämpötilan tunnistus	–
Rauhoittavat toiminnot	Yövalo, rauhoittavat äänet, kehtolaulut, vastaustoiminto Äänitallennus	Yövalo, rauhoittavat äänet, kehtolaulut, vastaustoiminto
Tilinhallinta	Vieraskäyttäjän kutsu	–

Huomautus: Baby Monitor+ -sovellus tukee kahta pääkäyttäjän tiliä. Voit kutsua kumppanisi kirjautumaan sisään toisena pääkäyttäjänä, jolloin hänellä on samat käyttöoikeudet. Älä anna pääkäyttäjän tunnuksia kenellekään kotitaloutesi ulkopuoliselle henkilölle.

Suojaus ja tietosuoja

Verkkoturvallisuus

Älä käytä sovellusta suojaamattomassa Wi-Fi-verkossa. Suosittelemme käyttämään itkuhälytintä vain Wi-Fi-verkossa, joka on suojattu WPA2-salauksella tai paremmalla salauksella. Sovelluksen avulla voit myös käyttää puhelimesi dataverkkoa (josta käytetään usein nimitystä 3G tai 4G).

Wi-Fi-yhteyspisteet, joita on julkisilla paikoilla, kuten lentoasemilla ja hotelleissa, ovat käteviä, mutta ne eivät aina ole suojattuja.

Suosittelemme käyttämään itkuhälytintä vain Wi-Fi-verkossa, joka on suojattu WPA2-salauksella tai paremmalla salauksella. Suosittelemme, että et käytä itkuhälytintä verkossa, jossa käytetään WEP-salausta.

Huomautus: Wi-Fi-verkot, jotka eivät vaadi salasanaa, eivät ole suojattuja.

Vahvat salasanat

Salasanat ovat keskeisen tärkeitä Wi-Fi-verkon ja tilin suojaamisessa luvattomalta käytöltä. Mitä vahvempi salasana on, sitä parempi suojaus Wi-Fi-verkolla ja tilillä on.

Vahvojen salasanojen säännöt:

1 Koostuu vähintään 8 merkistä.
2 Ei sisällä nimeäsi, vauvasi nimeä, muuta todellista nimeä tai tuotemerkkiä.
3 Ei sisällä kokonaista sanaa.
4 Poikkeaa selvästi aiemmin käyttämistäsi salasanoista.
5 Sisältää merkkejä ainakin kahdesta seuraavasta ryhmästä:

- Kirjaimet, esimerkiksi: A, B, C tai a, b, c
- Numerot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbolit, esimerkiksi: _ . @ $

Henkilötietojen suojaus

Suojaa henkilötietosi poistamalla ne ennen laitteen hävittämistä. Voit tehdä tämän palauttamalla lapsen yksikön tehdasasetukset painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan, kun lapsen yksikkö on päällä.

Jos olet käytetyn laitteen omistaja, kehotamme sinua suorittamaan seuraavat toimet lapsen yksikön tehdasasetusten palauttamiseksi ja laitteesi suojaamiseksi:

Käynnistä lapsen yksikkö.

Kun LED-merkkivalo on muuttunut oranssista vihreäksi tai valkoiseksi, paina virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä ja oranssina, niin lapsen yksikön tehdasasetukset palautetaan.

Jos et suorita tehdasasetusten palautusta, Philips ei vastaa laitteen toiminnasta ja toiminnoista, ja yksityisyytesi saattaa vaarantua.

Turvallisuuspäivitysten säännökset

Valvomme jatkuvasti tuotteessa käytetyn ohjelmiston turvallisuutta. Turvallisuuspäivityksiä tarjotaan tarvittaessa ohjelmistopäivitysten kautta. Ohjelmistopäivityksiä voidaan myös tarjota ohjelmistovikojen korjaamiseksi ja suorituskyvyn tehostamiseksi tai uusien tuoteominaisuuksien esittelemiseksi. Päivityksiä voidaan tarjota myös lapsen yksikön ja vanhemman yksikön laiteohjelmalle tai mobiilisovelluksessa. Päivitykset toimitetaan tuotteeseen langattomasti ilman erityiskaapelien tai -laitteiden käyttöä.

Philips tarjoaa tarvittavat päivitykset vähintään kahden vuoden ajan tuotteen toimittamisesta.

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

iOS-yhteensopivuus: 13 tai uudempi

Android-yhteensopivuus: 5 tai uudempi

Itkuhälyttimen sijoittaminen

Varoitus: Pitkä johto. Kuristumisvaara!

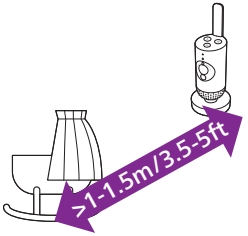

1 Voit varmistaa parhaan äänentunnistuksen asettamalla lapsen yksikön enintään 1,5 metrin etäisyydelle vauvasta. Varmista, että lapsen yksikkö on vähintään 1 metrin etäisyydellä vauvasta mahdollisen kuristumisvaaran takia.

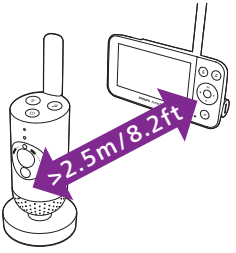

2 Vältä äänen kierto varmistamalla, että vanhemman yksikkö on vähintään 2,5 metrin etäisyydellä lapsen yksiköstä.

Huomautus: Jos käytät langatonta puhelinta, langatonta videota, Wi-Fi-verkkoa, mikroaaltouunia tai Bluetooth-laitetta 2,4 GHz:n taajuudella ja havaitset häiriöitä joko vanhemman yksikössä tai lapsen yksikössä, siirrä vanhemman yksikköä, kunnes häiriöitä ei enää ole.

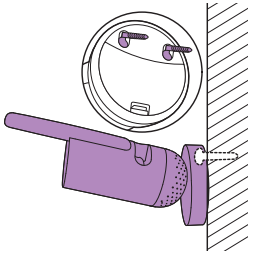

3 Lapsen yksikkö voidaan sijoittaa kahdella tavalla:

a Aseta lapsen yksikkö tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.

b Kiinnitä lapsen yksikkö seinään ruuveilla (ei mukana).

Vihje: Seinäkiinnitysmalli (katso kohta Seinäkiinnitys) lapsen yksikön kiinnittämistä varten on tämän käyttöoppaan lopussa.

Vihje: Aseta lapsen yksikkö riittävän korkealle, jotta näet lapsen sängyn tai leikkikehän hyvin.

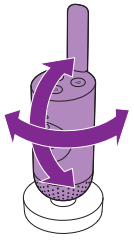

4 Lapsen yksikköä voi kääntää, jotta näet lapsen hyvin.

Kuuluvuusalue

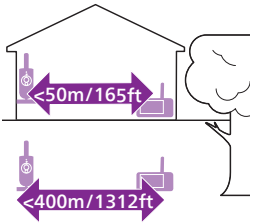

Kuuluvuusalue on enintään 50 metriä sisällä ja 400 metriä ulkona. Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan. Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti.

Huonekalut	Seinät ja muut esteet	Kuuluvuuden heikkeneminen
Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä)	alle 30 cm	0-10%
Tiili, vaneri	alle 30 cm	5-35%
Vahvistettu betoni	alle 30 cm	30-100%
Metalliristikot tai -tangot	alle 1 cm	90-100%
Metalli- tai alumiinilevyt	alle 1 cm	100%

Toiminnot ja asetukset

Tilan merkkivalo

Oranssi

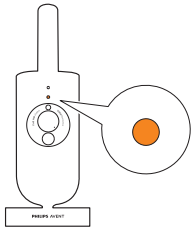

1 Palaa oranssina: lapsen yksikkö käynnistyy.

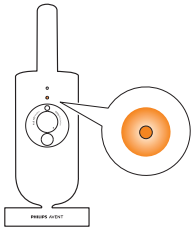

2 Vilkkuu oranssina: lapsen yksikkö päivittää laiteohjelmistoa. Älä katkaise virtaa päivityksen aikana.

Huomautus: Lapsen yksikön virta saattaa katketa hetkeksi laiteohjelmiston päivityksen aikana.

Vihreä

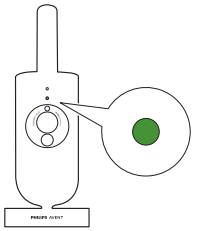

Palaa vihreänä: lapsen yksikkö on valmis muodostamaan yhteyden vanhemman yksikköön.

Valkoinen

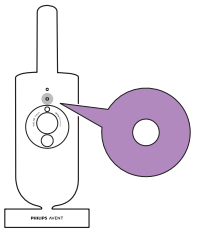

Palaa valkoisena: lapsen yksikkö on valmis muodostamaan yhteyden vanhemman yksikköön ja sovellukseen.

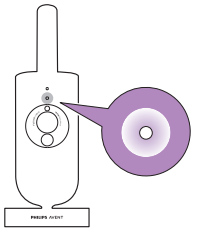

Vilkkuu valkoisena: lapsen yksikkö muodostaa yhteyttä kotiverkkoon.

Punainen (vain määritys)

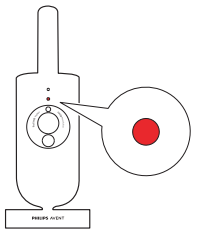

1 Palaa punaisena: itkuhälytin ei pystynyt muodostamaan yhteyttä Internetiin.

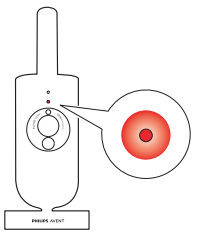

2 Vilkkuu punaisena: annoit väärän SSID-tunnuksen tai salasanan.

Violetti

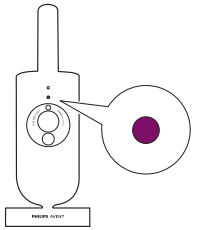

Palaa violettina: videon suoratoisto on otettu käyttöön vähintään yhdelle sovelluksen käyttäjälle.

Äänenvoimakkuus

Voit säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.

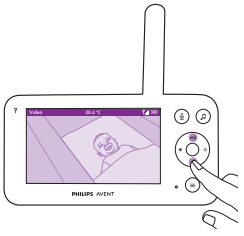

1 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa.

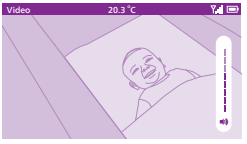

2 Äänenvoimakkuuspalkki näyttää valitun äänenvoimakkuuden tason näytössä.

Huomautus: Jos äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa.

Huomautus: Kun äänenvoimakkuuspalkki on pienimmillään, äänet on mykistetty. Vanhemman yksikössä näkyy mykistyskuvake tilapalkissa, ja saat hälytyksiä ja videokuvaa vain vanhemman yksiköstä.

Näytön kirkkaus

Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkauden haluamallesi tasolle.

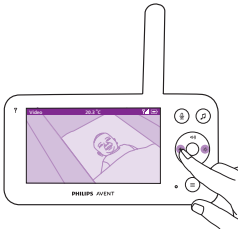

1 Säädä vanhemman yksikön näytön kirkkautta painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

2 Kirkkauspalkki näyttää valitun kirkkauden tason näytössä.

Huomautus: Vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa, kun kirkkaus on asetettu voimakkaaksi.

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Vanhemman yksikkö tarkkailee jatkuvasti lastenhuoneen äänitasoa. Vanhemman yksikön äänitason merkkivalot näyttävät, onko lastenhuoneessa havaittu ääntä.

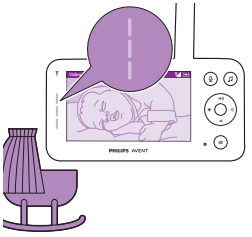

Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.

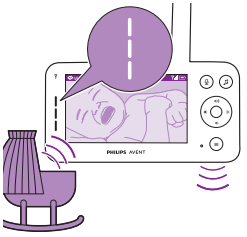

Kun lapsen yksikkö havaitsee äänen, yksi tai useampi vanhemman yksikön äänitason merkkivalo muuttuu valkoiseksi. Valojen määrä riippuu havaitun äänen voimakkuudesta.

Tilat ja herkkyys

Tässä itkuhälyttimessä on kolme eri tilaa, joista voit valita, miten haluat valvoa vauvaa: Video, Audio ja Eco.

Lapsen yksikön herkkyystaso määrittää, mitä kuulet vanhemman yksikön kautta. Kun taso on määritetty korkeaksi, kuulet monia ääniä, myös hiljaisia taustaääniä. Kun herkkyystaso on määritetty matalaksi, kuulet vain voimakkaammat äänet.

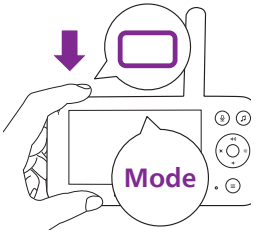

Kun itkuhälytin on päällä, paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta, vaihda eri tilojen välillä painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa ja valitse haluttu tila painamalla vahvistuspainiketta.

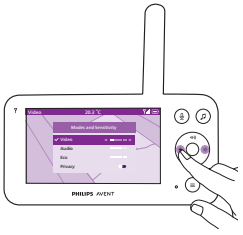

Voit valita eri herkkyystasoja eri tiloille painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

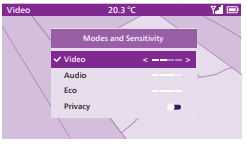

Näytössä näkyy valittu tila.

Valittu tila näkyy myös tilapalkissa.

Kun laite käynnistetään, viimeksi käytetty tila on käytössä.

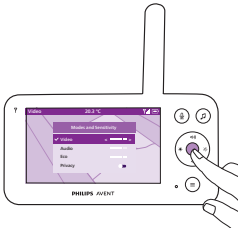

Jos vauva ääntelee vain hiljaa, lapsen yksikön herkkyys on määritettävä korkealle tasolle vanhemman yksikössä.

Mitä kovemmin vauva ääntelee, sitä matalammalle tasolle herkkyyden voi määrittää vanhemman yksikössä.

Huomautus: Ääni- ja Video-tilassa kuulet äänen jatkuvasti, kun herkkyystaso on määritetty korkeimmalle tasolle. Muussa tapauksessa vaimeat äänet mykistetään.

Vihje: Herkkyystasoa voi säätää, jotta kuulet vauvan aina ilman muiden äänten aiheuttamia häiriöitä. Kun taustamelua on paljon, laske herkkyyttä niin, että et kuule näitä ääniä vanhemman yksikön kautta.

Tallenna uusi asetus painamalla vahvistuspainiketta.

Video-tila

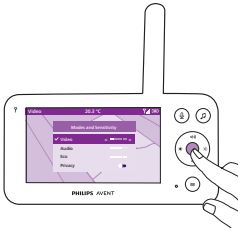

1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.
2 Valitse Video-tila painamalla vahvistuspainiketta.

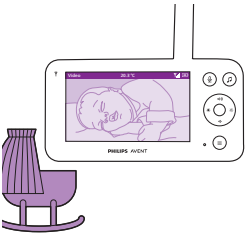

Kun Video-tila on käytössä, näyttö on aina päällä.

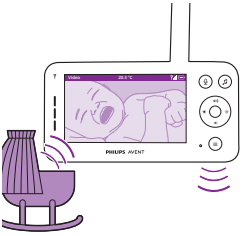

Huomautus: Määritä herkkyystaso korkeimmalle tasolle, jotta kuulet äänen jatkuvasti vanhemman yksiköstä.

Ääni-tila

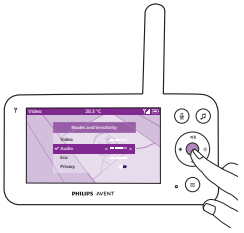

1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.
2 Vaihda Ääni-tilaan painamalla ohjauspainikkeen alareunaa.
3 Valitse Ääni-tila painamalla vahvistuspainiketta.

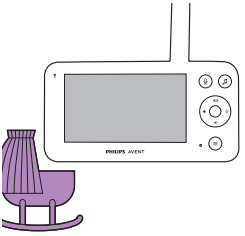

Kun Ääni-tila on käytössä, vanhemman yksikön näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua.

Huomautus: Tilapalkki ei ole näkyvissä, kun näyttö on sammutettu.

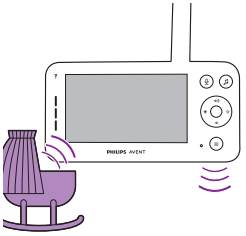

Huomautus: Valkoinen yhteyden merkkivalo osoittaa, että vanhemman yksikkö on edelleen päällä ja sillä on yhteys lapsen yksikköön.

Huomautus: Kun herkkyystasoa ei ole määritetty korkeimmalle tasolle, vaimeat äänet mykistetään.

Huomautus: Määritä herkkyystaso korkeimmalle tasolle, jotta kuulet äänen jatkuvasti vanhemman yksiköstä. Katso lisätietoja kohdasta Tilat ja herkkyys.

Jos lapsesi äänttelee vähänkin, äänitason merkkivalot syttyvät ja lapsen yksikön havaitsemat äänet lähetetään vanhemman yksikköön. Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.

Eco mode (Ekotila)

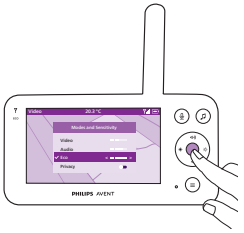

1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.
2 Vaihda Eco-tilaan painamalla ohjauspainikkeen alareunaa.
3 Valitse Eco-tila painamalla vahvistuspainiketta.

Huomautus: Kun näyttö on päällä, valittu tila näkyy tilapalkissa. Tilapalkki ei ole näkyvissä, kun näyttö on sammutettu.

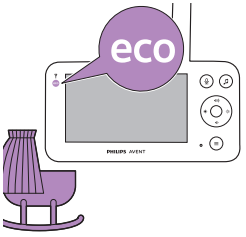

Näyttö ja äänitason merkkivalot sammuvat, kun ääntä ei havaita 20 sekuntiin. Eco-tilan merkkivalo muuttuu valkoiseksi ilmaisemaan, että vanhemman yksikkö on edelleen päällä ja Eco-tila on käytössä.

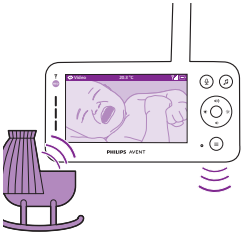

Kun lapsen yksikkö havaitsee ääntä, vanhemman yksikön näyttö ja äänitason valo käynnistyvät välittömästi. Videokuva ja ääni lähetetään vanhemman yksikköön, ja äänitason merkkivalot muuttuvat valkoisiksi.

Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.

Huomautus: Äänen vähimmäistaso, joka käynnistää äänen ja näytön, määritetään herkkyysasetuksella.

Yksityinen-toiminto

Yksityinen-tilassa voit poistaa tilapäisesti käytöstä kameran reaaliaikaisen syötteen sovellukseen. Voit edelleen valvoa vauvaa vanhemman yksiköllä valitussa tilassa.

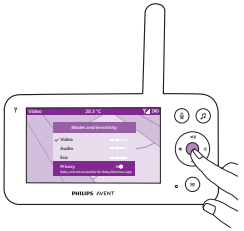

1 Paina vanhemman yksikön vasemmassa yläreunassa olevaa tilapainiketta.
2 Vaihda Yksityinen-toimintoon painamalla ohjauspainikkeen alareunaa.
3 Ota Yksityinen-toiminto käyttöön painamalla vahvistuspainiketta.

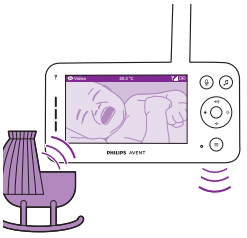

Kun Yksityinen-toiminto on käytössä, voit edelleen valvoa vauvaa vanhemman yksiköllä valitussa tilassa.

Huomautus: Kun näyttö on päällä, yksityisen toiminnon ilmaisin näkyy tilapalkissa. Tilapalkki ei ole näkyvissä, kun näyttö on sammutettu.

Et voi valvoa vauvaa sovelluksesta, kun yksityinen toiminto on käytössä.

Vihje: Saat sovelluksesta push-ilmoituksen, kun yksityinen toiminto otetaan käyttöön.

Yövalo

Voit ottaa yövalotoiminnon käyttöön vanhemman yksiköstä, lapsen yksiköstä tai sovelluksesta.

Voit ottaa yövalotoiminnon käyttöön vanhemman yksiköstä noudattamalla seuraavia ohjeita:

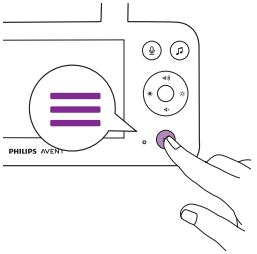

1 Paina vanhemman yksikön oikeassa alareunassa olevaa valikkopainiketta.

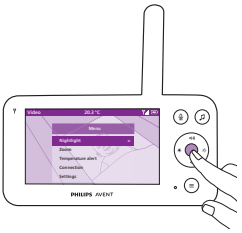

2 Valitse Yövalo ja siirry asetuksiin painamalla vahvistuspainiketta.

3 Ota yövalotoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla vahvistuspainiketta.

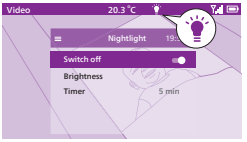

Näytössä näkyy valokuvake tilapalkissa, kun yövalo on käytössä.



Lapsen yksikön yövalo syttyy.

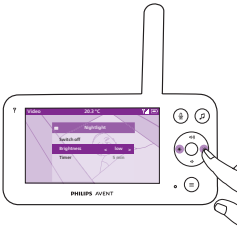

Voit määrittää yövalon kirkkaustason vanhemman yksiköstä.

Valitse pieni, keskitaso tai suuri painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikea reunaa.

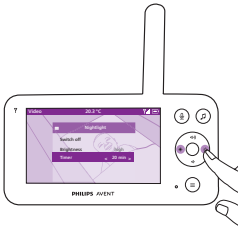

Voit määrittää yövalon ajastimen vanhemman yksiköstä.
Valitse haluamasi aika painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

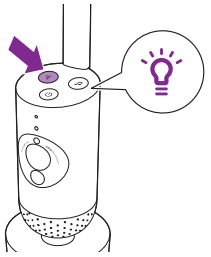

Voit hallita yövaloa myös lapsen yksiköstä.

1 Ota toiminto käyttöön painamalla lapsen yksikön yövalopainiketta.



Yövalo syttyy.

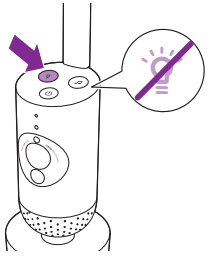

2 Sammuta se painamalla yövalopainiketta uudelleen.

Rauhoittavat äänet

Voit ottaa rauhoittavien äänten toiminnon käyttöön vanhemman yksiköstä, lapsen yksiköstä tai sovelluksesta. Voit ottaa sen käyttöön vanhemman yksiköstä noudattamalla seuraavia ohjeita:

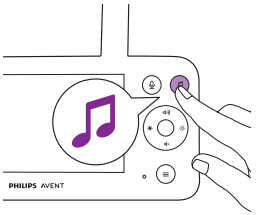

1 Avaa valikko painamalla rauhoittavien äänten painiketta vanhemman yksikössä.

Huomautus: Jos painat painiketta, kun valikko on jo avattu, valikko sulkeutuu.

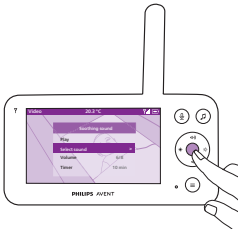

2 Selaa Valitse ääni -valikkokohtaan painamalla ohjauspainikkeen alareunaa ja siirry rauhoittavien äänten luetteloon painamalla vahvistuspainiketta

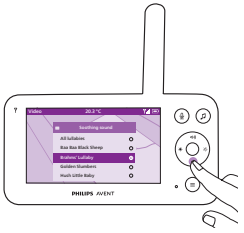

3 Selaa luetteloa painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa.

4 Valitse haluamasi ääni tai poista valinta painamalla vahvistuspainiketta. Valitsemalla Kaikki kehtolaulut -valinnan voit myös toistaa viisi ensimmäistä kehtolaulua.

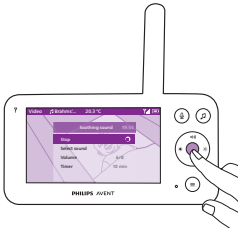

5 Siirry Toisto-kohtaan ja ala toistaa valittua ääntä painamalla vahvistuspainiketta.

Jos haluat pysäyttää toiston, paina vahvistuspainiketta uudelleen.

Vanhemman yksikön tilapalkki näyttää toistettavan äänen nimen.

Vihje: Painamalla rauhoittavien äänten painiketta pitkään voit alkaa toistaa valittua ääntä.

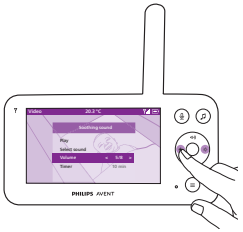

Voit määrittää äänen tai kehtolaulun äänenvoimakkuuden tason vanhemman yksiköstä.

Valitse äänenvoimakkuuden taso painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

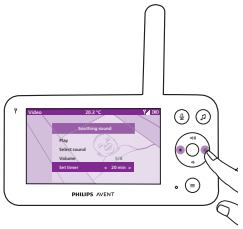

Voit määrittää ajastimen rauhoittavan äänen pysäyttämiselle. Tee tämä vanhemman yksiköstä.

Valitse haluamasi aika painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa reunaa.

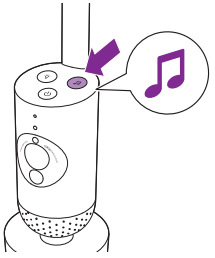

Voit ottaa rauhoittavien äänten toiminnon käyttöön lapsen yksiköstä painamalla rauhoittavien äänten painiketta lapsen yksikössä.

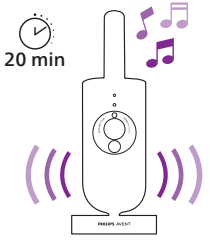

Vanhemman yksikössä viimeksi valittua ääntä aletaan toistaa jatkuvasti viimeisimmän ajastinasetuksen mukaisesti.

Voit pysäyttää rauhoittavat äänet lapsen yksiköstä painamalla rauhoittavien äänten painiketta uudelleen.

Vastaustoiminto

Voit puhua vauvalle käyttämällä vanhemman yksikön vastaustoiminnon painiketta.

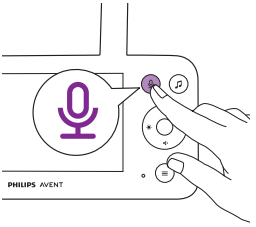

1 Paina vastaustoiminnon painiketta vanhemman yksikössä.

2 Vanhemman yksikön näytössä näkyy vastaustoiminnon kuvake, joka ilmaisee, että yhteys on käytössä. Puhu selkeästi mikrofoniin vanhemman yksikön edessä 15–30 cm:n etäisyydeltä.

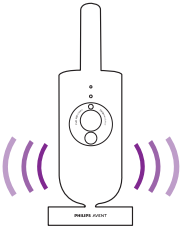

Vauva kuulee sinun puhuvan vanhemman yksikköön. Kuulet samalla vauvan äänttelyn.

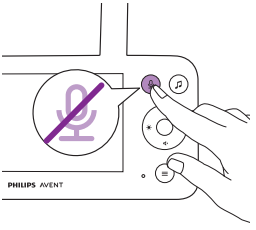

3 Kun et enää halua puhua, poista toiminto käytöstä painamalla vastaustoiminnon painiketta uudelleen.

Valikon toiminnot

Kaikkia seuraavissa osissa kuvattuja toimintoja voi käyttää vanhemman yksikön valikon kautta.

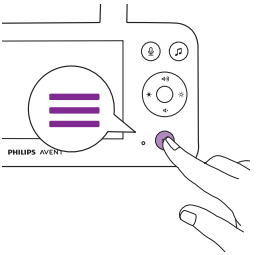

1 Siirry valikkoluetteloon painamalla valikkopainiketta.

Huomautus: Poistut valikosta, jos painat valikkopainiketta uudelleen.

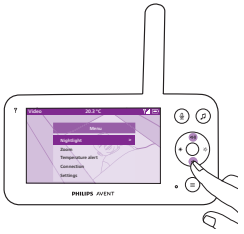

2 Liiku valikossa ohjauspainikkeen avulla. Valittu valikkokohta korostetaan violetilla.

Huomautus: Jos olet jo jossakin alivalikoista ja haluat vaihtaa valikon toimintojen välillä, siirry takaisin päävalikkoon painamalla valikkopainiketta uudelleen.

Huomautus: Jos olet päävalikossa, mutta et paina mitään painiketta 8 sekuntiin, poistut valikosta tallentamatta muutoksia.

Zoomaus

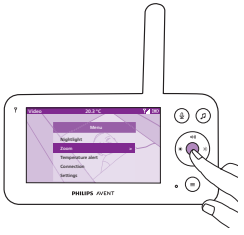

1 Siirry zoomausvalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.

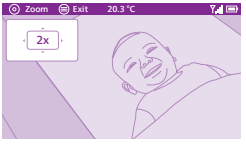

2 Säädä videokuvaa painamalla vahvistuspainiketta. Käyttämällä ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa tai oikeaa tai vasenta reunaa voit valita, mikä kuvan osa näytetään vanhemman yksikössä.

3 Tallenna uusi asetus ja poistu painamalla vahvistuspainiketta.

4 Jos haluat loitontaa kuvaa vanhemman yksikössä, siirry zoomausvalikkoon ja poista zoomaustoiminto käytöstä.

Vihje: Painamalla vahvistuspainiketta kahden sekunnin ajan pääset nopeasti zoomaustoimintoon.

Lämpötilahälytys

Lämpötilan ilmaisimen avulla voit valvoa lastenhuoneen lämpötilaa.

Huomautus: Lastenhuoneen nykyinen lämpötila näkyy vanhemman yksikön tilapalkissa.

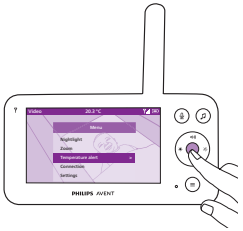

1 Voit käyttää lämpötilahälytysten valikkoa painamalla vahvistuspainiketta.

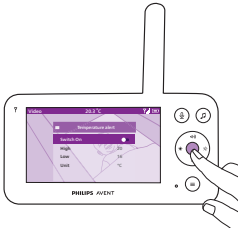

2 Lämpötilahälytyksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vahvistuspainiketta painamalla.

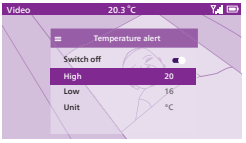

3 Jos haluat muuttaa lämpötilahälytyksen enimmäis- ja vähimmäislämpötiloja, valitse halutut lämpötilat lämpötilavalikosta.

Vihje: Voit vaihtaa lämpötilan yksikön celsiusasteista (C) fahrenheitasteiksi (F) valitsemalla yksikön vaihtoehdon.

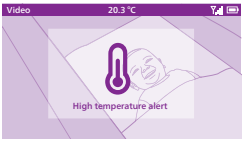

4 Tallenna uusi asetus ja palaa päävalikkoon painamalla ohjauspainikkeen vasenta reunaa.

5 Vanhemman yksikkö näyttää tämän hälytyksen, kun mitattu lämpötila on vähimmäis- ja enimmäisarvojen alueen ulkopuolella.

Liitäntä

Voit valita eri liitäntävaihtoehtoja tällä valikon toiminnolla. Suora ja Wi-Fi -asetus auttaa laajentamaan kameran ja vanhemman yksikön välistä langatonta aluetta käyttämällä kotisi Wi-Fi-reititintä siltana.

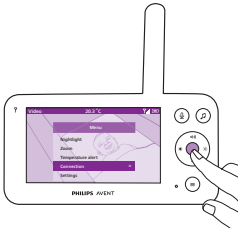

1 Siirry liitäntävalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.

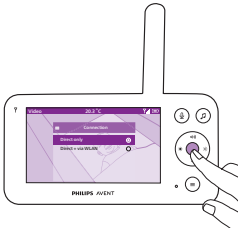

2 Valitse haluttu liitäntä painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa ja vahvistuspainiketta.

Asetukset

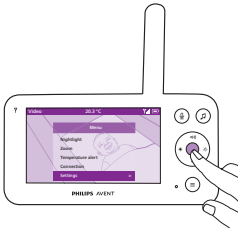

Avaa asetusvalikko painamalla vahvistuspainiketta.

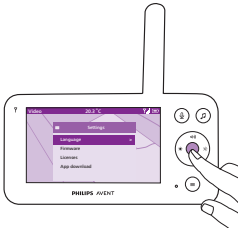

Voit vaihtaa vanhemman yksikön kieliasetusta.

1 Voit käyttää kielten luetteloa painamalla vahvistuspainiketta.

2 Selaa kieliä painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa ja valitse haluttu kieli painamalla vahvistuspainiketta.

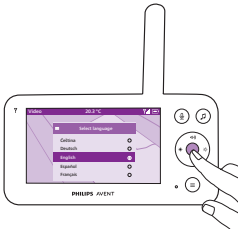

3 Tallenna uusi asetus ja palaa päävalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.

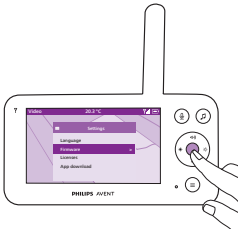

Voit tarkistaa ja päivittää vanhemman yksikön laiteohjelmiston.

1 Siirry laiteohjelmistovalikkoon painamalla vahvistuspainiketta.

2 Näytössä näkyvät vanhemman yksikön ja lapsen yksikön uusimmat laiteohjelmistoversiot.

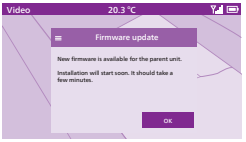

Huomautus: Kun näet, että saatavilla on päivitys, päivitä laiteohjelmisto tuotteen parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Vihje: Varmista, että vanhemman yksikkö on liitetty verkkovirtaan mukana toimitetulla verkkolaitteella ja asetettu lähelle lapsen yksikköä, jotta päivityksen voi suorittaa.

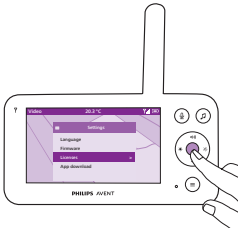

Voit tarkistaa vanhemman yksikön tai itkuhälyttimen ohjelmiston käyttöoikeudet.

1 Siirry käyttöoikeustoimintoon painamalla vahvistuspainiketta.

2 Näytössä näkyvät itkuhälyttimen käyttöoikeustiedot.

Puhdistus ja huolto

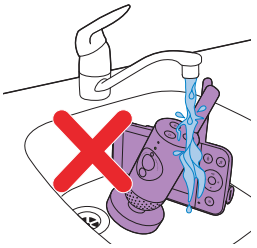

Varoitus: Älä upota vanhemman yksikköä, lapsen yksikköä ja verkkolaitteita veteen äläkä puhdista niitä juoksevalla vedellä.

Varoitus: Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.

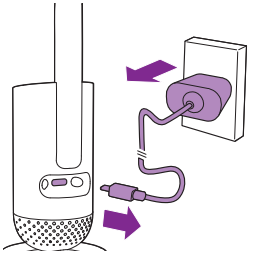

1 Sammuta lapsen yksikkö, irrota verkkolaite lapsen yksiköstä ja irrota verkkolaite pistorasiasta.

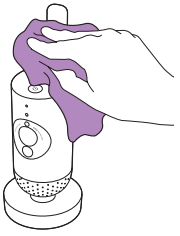

2 Pyyhi lapsen yksikkö puhtaaksi kuivalla liinalla.

Huomautus: Lapsen yksikön objektiivissa olevat sormenjäljet ja lika voivat heikentää kameran suorituskykyä. Älä koske sormilla objektiiviin.

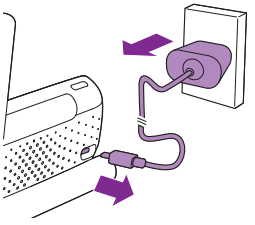

3 Sammuta vanhemman yksikkö, irrota verkkolaite vanhemman yksiköstä ja pistorasiasta.

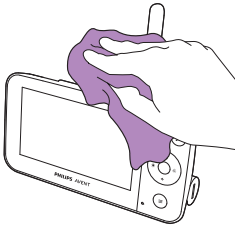

4 Pyyhi vanhemman yksikkö puhtaaksi kuivalla liinalla.

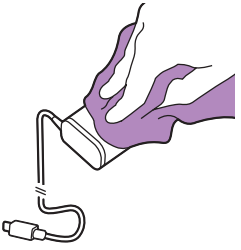

5 Pyyhi sovittimet puhtaiksi kuivalla liinalla.

Säilytys

Kun itkuhälytintä ei käytetä pitkään aikaan, säilytä vanhemman yksikköä, lapsen yksikköä ja verkkolaitteita viileässä ja kuivassa paikassa.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **www.philips.com/parts-and-accessories** ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kahteen osaan: pahviin (laatikko) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki).

Sisäisen ladattavan akun poistaminen

Valtuutetun ammattilaisen on poistettava sisäinen ladattava akku, kun laite heitetään pois. Varmista ennen akun poistamista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja että akku on täysin tyhjä.

Huomautus: Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun käsittelet laitteen avaamiseen tarvittavia työkaluja ja hävität akun.

Huomautus: Kun käsittelet paristoja, varmista, että kädet, tuote ja paristot ovat kuivat.

Huomautus: Älä anna pariston napojen koskettaa metalliesineitä (esim. kolikoita, hiuspinnejä tai sormuksia), jotta ne eivät aiheuta oikosulkua poistamisen jälkeen. Älä kääri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa pariston navat tai laita paristot muovipussiin ennen hävittämistä.

Valmistus:

1. Avaa vanhemman yksikön takana olevat akkulokeron aukot kolikon avulla.
2. Irrota vanhemman yksikön pohjassa olevat kumijalat.
3. Irrota 2 ruuvia, jotka ovat nyt näkyvissä vanhemman yksikön pohjassa.
4. Vedä akkulokero kokonaan irti vanhemman yksiköstä.
5. Poista akku.

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun ennen tuotteen hävittämistä.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy osoitteessa **www.philips.com/support** tai lue kansainvälinen takuulehtinen.

Yleistä

Ladattava litiumioniakku (2 600 mAh)

Wi-Fi-taajuuskaista: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Radiotaajuuden enimmäisarvo: <=20 dBm e.i.r.p

Virransyöttöyksikkö:

Malli:	ASSA105x-050100
Tulo:	100–240 V, 50/60 Hz, 0,35 A
Lähtö:	5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
	x = E (EU-pistoke) / x = B (UK-pistoke)
	x = C (AU-pistoke) / x = F (KR-pistoke)

Keskimääräinen aktiivinen teho: >=73,62 %

Kuormittamaton virrankulutus (W): alle 0,1 W

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, voit lukea osoitteesta **www.philips.com/support** vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ottaa yhteyttä maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.

YKSIKÖIDEN KÄYTTÖ/YHDISTÄMINEN

Ongelma	Ratkaisu
Miksi vanhemman yksikkö ei lataudu, kun liitän sen laitteeseen?	Tämä voi johtua akkuun liittyvästä virheestä. Tarkista akun latauksen merkkivalo vanhemman yksiköstä. Jos se palaa tasaisen punaisena, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Sovelluksen lataaminen tai asentaminen ei onnistu. Mitä teen?	Tarkista, estääkö jokin seuraavista syistä latauksen. Onko Wi-Fi-signaali vakaa ja riittävän vahva? Onko älylaitteesi käyttöjärjestelmä vähintään iOS 13 tai Android 5? Onko älylaitteessa tarpeeksi tilaa sovelluksen asentamiseen? Annoitko oikean salasanan App Storessa tai Google Playssa?
Miksi en saa muodostettua yhteyttä vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välille? Miksi yhteys katkeaa välillä? Miksi ääniyhteydessä on katkoksia?	Yksiköt ovat todennäköisesti kantavuusalueen reunoilla tai muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet aiheuttavat häiriöitä. Kokeile jotain toista sijaintia, siirrä yksiköitä lähemmäs toisiaan tai sammuta muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet (kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit jne.). Yhteyden muodostaminen uudelleen yksiköiden välille voi kestää 15 sekuntia.
	Käytössä voi olla useampia itkuhälyttimiä, tai lapsen yksikkö ja vanhemman yksikkö ovat liian lähellä toisiaan. Pidä ne vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan häiriöiden välttämiseksi.
Miten lapsen yksikön tehdasasetukset palautetaan?	Voit palauttaa lapsen yksikön tehdasasetukset pitämällä virtapainiketta painettuna 10 sekuntia. Lapsen yksikkö käynnistyy uudelleen ja merkkivalo vilkkuu vihreänä ja oranssina. Tehdasasetukset on palautettu, kun merkkivalo palaa vihreänä. Kaikki asetukset poistetaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen, mukaan lukien yhdistetyn Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnukset ja salasanat sekä yhteyden muodostaneet sovelluksen käyttäjät. Voit palauttaa lapsen yksikön tehdasasetukset, jos lopetat tuotteen käyttämisen ja haluat siirtää tuotteen uudelle käyttäjälle.

VANHEMMAN YKSIKÖN ILMAISIMET

Ongelma	Ratkaisu
Mitä akun latauksen merkkivalon väri tarkoittaa?	Kun vanhemman yksikkö on liitetty verkkovirtaan, akun latauksen merkkivalon väri ilmaisee seuraavat: * Palaa valkoisena: akku on ladattu täyteen. * Palaa oranssina: akkua ladataan. * Palaa punaisena: akkuun liittyvä virhe. Ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.
	Kun vanhemman yksikköä ei ole liitetty verkkovirtaan, akun latauksen merkkivalon väri ilmaisee seuraavat: * Vilkkuu oranssina: akku on lähes tyhjä (alle 10 %). Lataa akku.

VANHEMMAN YKSIKÖN ILMAISIMET

Ongelma	Ratkaisu
Miksi vanhemman yksikön lataamiseen voi kulua yli 3 tuntia?	Vanhemman yksikön virta saattaa olla kytkettynä lataamisen aikana. Kun vanhemman yksikön näyttö on jatkuvasti päällä, vanhemman yksikön latausaika on pidempi. Sammuta vanhemman yksikkö lataamisen ajaksi, jotta latausaika lyhenee.
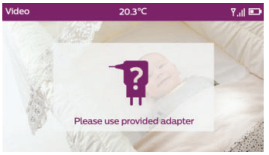	Lämpötila on ehkä ylittänyt sallitun lataustoleranssin, joka saattaa katkaista latauspiirin turvamekanismina. Jatka lataamista siirtämällä latausasema kauemmas lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, lämmittimistä, liesistä tai muista lämpöä tuottavista laitteista (mukaan lukien vahvistimista).
	Et ehkä käytä oikeaa virtalähdettä. Jos näet vasemmalla olevan kuvakkeen, havaittiin väärä virtalähde. Käytä optimaalisen lataustoiminnan varmistamiseksi aina laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
Miten vanhemman yksikkö käynnistetään uudelleen?	Voit käynnistää vanhemman yksikön uudelleen painamalla virtapainiketta 10 sekuntia. Vanhemman yksikkö käynnistyy uudelleen. Tiettyjä vanhemman yksikön muistiin tallennettuja käyttäjätietoja ei menetetä. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjän tila, kirkkauden asetukset, äänenvoimakkuus, kehtolaulun valinta ja zoomausvalinta.

MELU/ÄÄNI

Ongelma	Ratkaisu
Miksi sovelluksesta, vanhemman yksiköstä ja/tai lapsen yksiköstä kuuluu kimeä ääni?	Sovellus, vanhemman yksikkö ja lapsen yksikkö saattavat olla liian lähellä toisiaan. Varmista, että ne ovat vähintään 2,5 metrin etäisyydellä toisistaan. Vanhemman yksikön tai sovelluksen äänenvoimakkuus voi olla liian korkea. Vähennä vanhemman yksikön tai sovelluksen äänenvoimakkuutta.
Miksi laitteesta ei kuulu ääntä tai miksi lapsen itkua ei kuulu?	Vanhemman yksikkö on saatettu mykistää. Poista sen mykistys painamalla ohjauspainikkeen yläreunaa ja säädä äänenvoimakkuutta. Olet saattanut mykistää sovelluksen. Poista sen mykistys napauttamalla videonäytössä olevaa mykistyskuvaketta.
	Herkkyys on liian alhainen. Lisää herkkyyttä vanhemman yksikön valikossa tai sovelluksessa.
	Lapsen yksikkö saattaa olla liian kaukana vauvasta. Varmista, että lapsen yksikkö on enintään 1,5 metrin etäisyydellä vauvasta, jotta äänentunnistus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Alle 1 metrin etäisyys lisää kuristumisvaaraa.
Miksi sovellus tai vanhemman yksikkö reagoi liian nopeasti muihin ääniin kuin vauvan ääntelyyn?	Herkkyystaso saattaa olla liian korkea. Kun vauva ääntelee hiljaa, herkkyyden on oltava korkeampi. Mitä meluisampi lastenhuone on, sitä matalammaksi herkkyystason voi määrittää. Voit muuttaa itkuhälyttimen herkkyyttä vanhemman yksikön valikossa.

KÄYTTÖAIKA/KUULUVUUSALUE

Ongelma	Ratkaisu
Miksi itkuhälyttimeni kuuluvuusalue on paljon pienempi kuin tässä käyttöoppaassa määritetty?	Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välinen määritetty kuuluvuusalue on enintään 400 metriä vain ulkona avoimessa tilassa ja näköyhteydessä. Kuuluvuus saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan (lisätietoja on Kuuluvuusalue-kohdan taulukossa). Talon sisällä kuuluvuusalue on enintään 50 metriä, ja sitä rajoittavat myös vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välissä olevien seinien ja/tai kattojen lukumäärä ja tyyppi.

VIDEONÄYTTÖ

Ongelma	Ratkaisu
Miksi vanhemman yksikössä on häiriöitä? Miksi vanhemman yksikön videonäyttö vilkkuu? Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu surinaa?	Häiriöitä voi ilmetä, kun vanhemman yksikkö ei ole lapsen yksikön kuuluvuusalueella. Vanhemman ja lapsen yksikön välillä voi olla liian monta seinää tai kattoa. Käytössä voi olla liian monta muuta 2,4 GHz:n langatonta laitetta (esim. mikroaaltouuni, Wi-Fi-reititin). Aseta vanhemman yksikkö eri paikkaan, lähemmäs lapsen yksikköä, tai sammuta muut langattomat laitteet.
Miksi videonäytön kuva ei ole selkeä?	Lapsen yksikön objektiivi saattaa olla likainen. Pyyhi objektiivi puhtaaksi kuivalla liinalla.
	Videokuvan tarkkuutta säädetään automaattisesti, kun vanhemman yksikkö siirtyy liian kauas lapsen yksiköstä. Siirrä vanhemman yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä.
Miksi kuva on mustavalkoinen värillisen sijaan?	Itkuhälytin on siirtynyt pimeänäkötilaan, koska itkuhälytin on sijoitettu huoneeseen, joka on pimeä. Jos huoneessa on riittävästi valoa, itkuhälyttimen valoanturi on saatettu peittää tai se voi olla likainen. Varmista, että huoneen valo pääsee esteettä tähän anturiin.
Yhteys sovellukseen katkeaa jatkuvasti. Mikä on vikana?	Tarkista, muuttuuko tilan merkkivalo vihreäksi. Tarkista, onko Wi-Fi-signaali riittävän vakaa ja vahva huoneessa, johon itkuhälytin on sijoitettu. Jos ei ole, tarvitset Wi-Fi-toistimen, jolla saat vakaan ja vahvan signaalin. Jos käytät Wi-Fi-toistinta, varmista, että reitittimellä ja Wi-Fi-toistimella on sama SSID ja salasana.
	Jos itkuhälyttimen etupuolella oleva tilan merkkivalo palaa valkoisena ja yhteys katkeilee edelleen, reitittimen Internet-yhteydessä, älylaitteessa tai itkuhälyttimessä voi olla ongelma. Tarkista älylaitteen Wi-Fi-signaali tai 3G- tai 4G-yhteyden nopeus kokeilemalla katsoa elokuvaa esimerkiksi YouTubesta. Voit myös nollata Wi-Fi-reitittimen.
	Olet saattanut ottaa käyttöön yksityisen toiminnon. Tarkista lapsen yksikön tilan merkkivalo, ja jos se on vihreä, yksityinen toiminto on käytössä. Poista se käytöstä, kun haluat jatkaa sovelluksen katselua.

SOVELLUS/MÄÄRITYS

Ongelma	Ratkaisu
En pysty määrittämään itkuhälytintä. Näen aina yhteysvirheen. Mikä on vikana?	Varmista, että älylaite käyttää samaa Wi-Fi-verkkoa, johon haluat yhdistää itkuhälyttimen.
	Tarkista lapsen yksikön tilan merkkivalo, ja jos se vilkkuu punaisena, annettu Wi-Fi-verkon salasana oli väärä. Aloita määritysprosessi uudelleen. Anna Wi-Fi-verkon salasana uudelleen ja varmista, että annat sen oikein.
	Reitittimen SSID-tunnus (verkon nimi) tai salasana saattaa sisältää erikoismerkkejä. Jos näin on, muuta reitittimen SSID-tunnus tai salasana sopivaksi.
	Jos tilan merkkivalo palaa punaisena, kun yrität muodostaa yhteyttä, itkuhälytin sai yhteyden reitittimeen, mutta ei Internetiin. Tarkista sitten, pääsetkö 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon, yrittämällä käyttää muita sovelluksia, kuten YouTubea tai Facebookia tms. Jos muut sovellukset eivät vastaa, varmista, että sinulla on Internet-yhteys. Jos Internet-yhteys toimii, palvelin saattaa olla tilapäisesti poissa käytöstä. Yritä määritystä myöhemmin uudelleen.
	Olet saattanut yrittää yhdistää itkuhälyttimen 5 GHz:n verkkoon. Tarkista, että olet valinnut 2,4 GHz:n taajuutta tukevan verkon SSID-tunnuksen.
Itkuhälytin ei lue älylaitteen Wi-Fi-verkon QR-koodia. Mitä teen?	Varmista, että pidät QR-koodia noin 5–15 cm:n etäisyydellä itkuhälyttimen kameran objektiivista. Kokeile siirtää älylaitetta hiukan ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, jotta QR-koodi on suoraan itkuhälyttimen kameran objektiivin edessä. Voit myös kokeilla älylaitteen siirtämistä lähemmäs itkuhälyttimen kameran objektiivia tai kauemmas siitä, jotta se osaa tarkentaa oikein. Huoneen valaistuksen on oltava riittävä, mutta ei liian kirkas. Kun itkuhälytin on lukenut QR-koodin, kuulet vahvistusäänen ja itkuhälyttimen tilan merkkivalo muuttuu valkoiseksi.
	Et ehkä ole poistanut itkuhälyttimen kameran objektiivissa olevaa suojakalvoa. Poista kalvo.
	Kätesi saattaa peittää QR-koodin. Pidä laitetta niin, että kätesi ei peitä QR-koodia.

SOVELLUS/MÄÄRITYS

Ongelma	Ratkaisu
En näe vauvaani. Mistä tämä johtuu?	Tarkista, onko Wi-Fi-signaali riittävän vahva huoneessa, johon itkuhälytin on sijoitettu.
	Itkuhälyttimen etupuolella olevan Wi-Fi-verkon tilan merkkivalon täytyy palaa valkoisena.
	Ehkä kolme henkilöä valvoo jo vauvaasi. Sovellus antaa vain kolmen henkilön valvoa vauvaa samanaikaisesti. Jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet, voit poistaa käyttöoikeuden yhdeltä vieraalta, jotta voit valvoa vauvaa itse.
	Olet saattanut ottaa käyttöön yksityisen toiminnon, joka katkaisee tilapäisesti yhteyden lapsen yksikön ja Wi-Fi-reitittimen väliltä. Yksityisen toiminnon voi poistaa käytöstä vanhemman yksikössä. (Katso kohta Yksityinen-toiminto.)
Miksi sovellus ei ilmoita minulle, että vauva itkee?	Tarkista, onko itkuhälytin yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Itkuhälyttimen etupuolella olevan tilan merkkivalon täytyy palaa valkoisena.
	Ilmoituksille määritetty äänen raja-arvo saattaa olla liian korkea. Siinä tapauksessa sovellus ilmoittaa sinulle vain, jos vauva ääntelee kovaa. Avaa sovelluksen asetus ja laske äänen raja-arvoa, jotta saat ilmoituksen aiemmin.
	Olet saattanut mykistää älylaitteesi. Ota äänet käyttöön.
	Tarkista, että olet ottanut ilmoitustoiminnon käyttöön sovelluksen asetuksissa.
	Tarkista, että olet ottanut ilmoitustoiminnon käyttöön älylaitteen asetuksissa.
	Tarkista, onko sinulla vieraan katseluoikeudet. Ilmoitustoiminto on poistettu käytöstä vieraskäyttäjiltä.
Miksi kumppanini ja minä emme voi muodostaa yhteyttä itkuhälyttimeen samanaikaisesti?	Jos haluat käyttää samoja käyttöoikeuksia kuin kumppanisi, voitte käyttää samaa pääkäyttäjätiliä, jolla kirjaudutte sovellukseen. Jos sovellus määritetään toisessa laitteessa eri kirjautumistilillä, aiemmin yhteyden muodostaneen käyttäjän yhteys katkaistaan automaattisesti.
	Jos et halua, että kumppanillasi on täydet käyttöoikeudet, kutsu hänet kirjautumaan vieraskäyttäjänä. Vieraskäyttäjien käyttöoikeuksia on rajoitettu. Katso lisätietoja kohdasta Tilinhallinta.
Miksi en voi puhua lapsen yksikölle, kun olen painanut vastaustoiminnon painiketta sovelluksessa?	Kumppanisi saattaa puhua vauvalle vanhemman yksikön kautta. Vanhemman yksikkö on etusijalla vastaustoimintoa käytettäessä.
Miten pääsen vieraskäyttäjäksi?	Jos haluat vieraskäyttäjäksi, sinun on rekisteröitävä yhdistettävä Philips Avent -itkuhälyttimen tili ennen kuin voit katsella videon suoratoistoa. Luo tili sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti, ja ilmoita pääkäyttäjälle, että olet valmis kutsua varten.

SOVELLUS/MÄÄRITYS

Ongelma	Ratkaisu
Olen jo vieraskäyttäjä. Miksi en näe mitään, kun avaan sovelluksen?	Pääkäyttäjä on saattanut ottaa tilapäisesti Yksityinen-tilan käyttöön. Sinun olisi pitänyt saada tästä ilmoitus.
	Itkuhälytin saattaa olla offline-tilassa. Jotta saat jatkossa ilmoituksen, kun itkuhälytin siirtyy offline-tilaan, ota sovelluksen ilmoitukset käyttöön sovelluksen asetusvalikossa.
Onko minun pidettävä sovellus auki, jotta voin valvoa vauvaa?	Ei. Sovellus voi valvoa taustalla, kun teet muita asioita. Ota taustavalvonta käyttöön sovelluksen asetusvalikossa. Silloin saat ilmoitukset näyttöön, kun vauva ääntelee.
Voinko käyttää useita itkuhälyttimiä samassa sovelluksessa?	Voit yhdistää sovellukseen useita itkuhälyttimiä, mutta voit katsella videokuvaa vain yhdestä itkuhälyttimestä kerrallaan. Saat ilmoitukset muista yhdistetyistä itkuhälyttimistä. Jos saat ilmoituksen ja napautat sitä, sovellus siirtää sinut suoraan kyseiseen itkuhälyttimeen. Voit myös valita luettelosta itkuhälyttimen, jota haluat katsella.
Onko itkuhälytin suojattu luvattomalta käytöltä?	Pyrimme parhaamme mukaan estämään luvattoman käytön julkaisemalla usein turvallisuuspäivityksiä. Varmista, että käytät aina uusinta sovellusohjelmistoa ja itkuhälyttimen laiteohjelmistoa. Jos hukkaat älylaitteesi, poista kaikki yhteydet itkuhälyttimeen palauttamalla sen tehdasasetukset. Voit myös kirjautua sovellukseen toisella älylaitteella ja poistaa tilisi. Jos olet ainoa pääkäyttäjä, myös kaikkien vieraskäyttäjien yhteys itkuhälyttimeen katkaistaan.
Olen hukannut älypuhelimeni. Miten voin estää tuntemattomia ihmisiä katselemasta vauvaani?	Kirjaudu sovellukseen toisella älylaitteella ja poista tilisi. Jos olet ainoa pääkäyttäjä, tämä katkaisee kaikkien sovelluksen vieraskäyttäjien yhteyden itkuhälyttimeen. Voit myös poistaa käytöstä kaikki yhteydet kadonneeseen laitteeseen palauttamalla itkuhälyttimen tehdasasetukset. Palauta itkuhälyttimen tehdasasetukset painamalla lapsen yksikön virtapainiketta 10 sekuntia.
Ilmoitetaanko minulle sovelluksen tai itkuhälyttimen ohjelmiston päivityksistä?	Kyllä, saat älylaitteeseesi kehotuksen suorittaa päivityksen App Storen tai Google Playn kautta. Tätä tapahtuu säännöllisesti. Itkuhälyttimen laiteohjelmiston päivitysilmoitukset näkyvät sovelluksessa ja mukana on päivitysohjeet.
Puhelimeni tai tablettini lämpenee, kun käytän sovellusta. Onko se normaalia?	Laite saattaa lämmetä, koska se tarvitsee virtaa laadukasta videokuvaa varten. Tämä ei vahingoita laitettasi. Laite ei lämpene, kun käytät sovellusta taustalla.

seinätelineeseen.

Tulostusohjeet:
Tulosta tämä sivu täysikokoisena (100 %) ja merkitse mallin avulla seinään reikien paikat ruuveja varten.

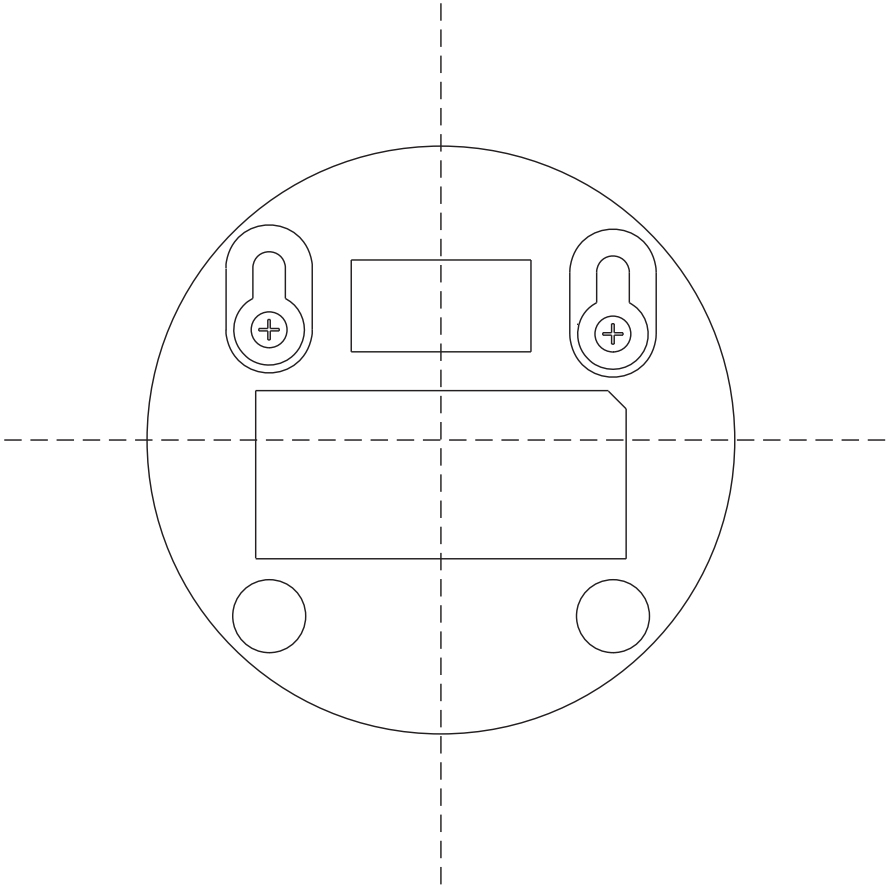

Introduktion

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips Avent! För maximal nytta av den support som Philips Avent erbjuder ska du registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**.

Håll ett säkert öga på din bebis var som helst med Philips Avent ansluten babyvakt. Vårt säkra anslutningssystem ser till att du är uppkopplad mot din bebis i hemmet. Och med Baby Monitor+-appen kan du hålla koll med mera även när du inte är i närheten.

Allmän beskrivning

1 Föräldraenhet
2 Länklampa
3 Eko-lägeslampa
4 Ljudnivålampor
5 Batteristatuslampa
6 Display
7 Knappen bekräfta
8 Mikrofon
9 Menyknapp
10 Kontrollknapp (menynavigering:/volym/ljusstyrka)
11 Knapp för äkta samtalsfunktion
12 Knapp för lugnande ljud
13 På/av-knapp
14 Hopfällbar antenn
15 Lägesknapp
16 Uttag för nätadapter
17 Högtalare
18 Batterifack
19 Babyenhet
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Nattlampa
23 Knapp för nattlampa
24 Knapp för lugnande ljud
25 På/av-knapp
26 Statuslampa
27 Sensor för omgivande ljus
28 Infrarött ljus
29 Hål för väggmontering
30 Antenn
31 Uttag för nätadapter
32 Högtalare
33 Temperatursensor
34 Nätadapter (2x)

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.

VIKTIGT!

Den här babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.

Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.

Friskrivning

Observera att du använder den här babyvakten på egen risk. Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag ansvarar inte för babyvaktens drift eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur babyvakten används.

Fara

- Sänk inte ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska. Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller stänk av vatten eller någon annan vätska. Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller nära vatten.
- Ställ aldrig något föremål ovanpå babyvakten och täck inte över den. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Varning

- Lång sladd. Strypningsrisk!
- Kontrollera innan du ansluter apparaten att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen.
- Du får inte ändra eller skära bort någon del av adaptern eller dess sladd eftersom det kan vara riskfyllt.
- Använd endast den medföljande adaptern.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av originaltyp för att förhindra farliga situationer.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, förutsatt att det sker under tillsyn eller att de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de eventuella riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Skydda strömsladden så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter och precis vid enhetens hölje.
- Se till att du placerar babyvakten på ett sådant sätt att strömsladden inte blockerar en dörröppning eller passage. Om du placerar babyvakten på ett bord eller lågt skåp bör du inte låta strömsladden hänga ned över kanten på bordet eller skåpet. Se till att sladden inte ligger på golvet där den utgör en snubblingsrisk.

- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartong osv.) utom räckhåll för barn, eftersom det inte är en leksak.
- För att förhindra elektriska stötar ska du inte öppna babyenhetens eller föräldraenhetens hölje.

Säkerhetsföreskrifter för batteri

- Använd endast produkten i dess avsedda syfte. Läs den här informationen noggrant innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till faror eller allvarliga skador. Medföljande tillbehör kan variera för olika produkter.
- Använd endast originaltillbehör och originalförbrukningsartiklar från Philips. Använd endast den borttagbara strömförsörjningsenheten ASSA105x-050100 (x = B, C, E eller F)-serien.
- Ladda, använd och förvara produkten vid en temperatur på mellan 0 och 40 °C.
- Håll produkten och batterierna borta från eld och utsätt dem inte för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Sluta använda och ladda produkten om den blir onormalt varm, luktar, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den. Kontakta även din lokala Philips-återförsäljare.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor.
- Du får inte öppna, modifiera, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batteriet eftersom batterierna då kan bli varma eller avge giftiga eller farliga ämnen. Du får inte kortsluta, överladda eller ladda batterierna omvänt.
- Undvik kontakt med huden eller ögonen om batterierna är skadade eller läcker. Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare in detta händer.

Varning

- Installera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till att händerna är torra när du hanterar adaptrar, kontakter och strömsladden.
- Skruvskydd/gummikuddar kan lossa från apparaten. Kontrollera regelbundet.
- Alla obligatoriska märkningar på babyenheten, föräldraenheten och strömadaptern finns på babyenhetens, föräldraenhetens och strömadapterns undersida.

Deklaration om överensstämmelse (EU)

Philips Consumer Lifestyle B.V. försäkrar härmed att radioutrustningstyperna SCD921 och SCD923 uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på **www.philips.com/support**.

Deklaration om överensstämmelse (Storbritannien)

Philips Consumer Lifestyle B.V. försäkrar härmed att denna produkt uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i Storbritanniens Statutory Instrument 2017 No. 1206 och Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations från 2023. Den fullständiga texten för försäkran om överensstämmelse för Storbritannien finns tillgänglig online på **www.philips.com/support**.

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Förberedelser inför användning

Babyenhet

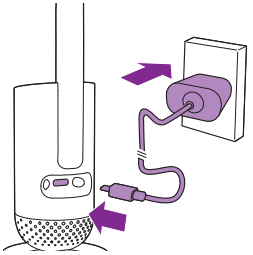

Koppla in nätadaptern i babyenheten och i vägguttaget.

Föräldraenhet

Föräldraenheten körs på ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri.
Följ stegen nedan för att ladda föräldraenheten:

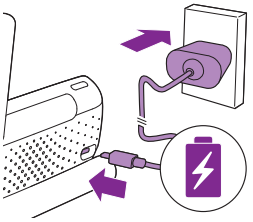

Koppla in nätadaptern i föräldraenheten och i vägguttaget.

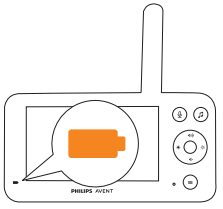

Batteristatusindikatorn lyser orange för att ange att apparaten laddas.

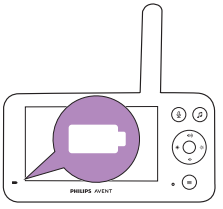

När batteriet är fulladdat lyser batteristatuslampan med ett fast vitt sken.

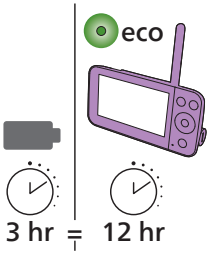

När du laddar föräldraenheten i tre timmar kan den användas sladdlöst i upp till tolv timmar i Eko-läget.

Om föräldraenheten är påslagen under laddning tar det ungefär dubbelt så lång tid att ladda.

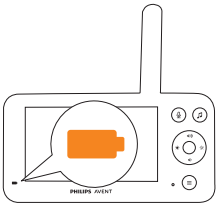

När det laddningsbara batteriet på föräldraenheten nästan är urladdat blinkar batteristatuslampan orange och varningen för svagt batteri hörs.

Om föräldraenhetens batteriet är urladdat och enheten inte är ansluten till elnätet stängs föräldraenheten av och anslutningen till babyenheten försvinner.

Obs! Ta endast ur det inbyggda laddningsbara batteriet när du kasserar apparaten. Vi rekommenderar att endast auktoriserade parter tar ur batteriet.

Obs! Om batteriet börjar laddas ur kan varningsljudet för svagt batteri på föräldraenheten väcka dig.

Obs! Batteriet tappar alltid sin laddning mycket långsamt, även när föräldraenheten är avstängd.

Tips: För att spara batteri ska du stänga av föräldraenheten när den inte används.

Tips: Ha föräldraenheten ansluten till elnätet under natten.

Använda babyvakten

Ansluta föräldraenheten och babyenheten

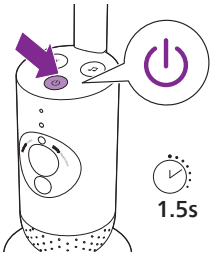

1 Tryck på på/av-knappen i 1,5 sekund för att slå på babyenheten.

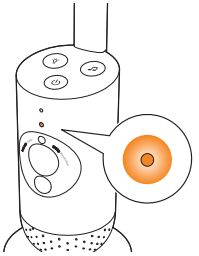

2 När babyenheten är påslagen lyser indikatorlampan orange för uppstart.

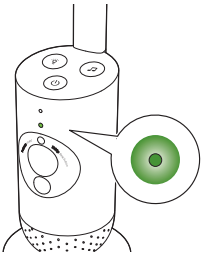

3 Babyenheten är redo att användas när indikatorlampan lyser grönt. Du kan då ansluta den till föräldraenheten.

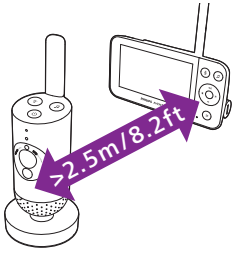

4 Se till att enheterna är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra för att undvika att rundgång uppstår.

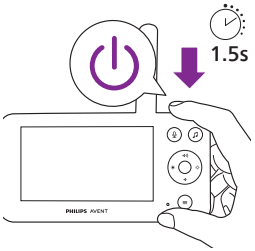

5 Tryck på på/av-knappen i 1,5 sekunder för att slå på föräldraenheten.

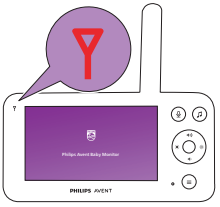

Displayen slås på, Philips-märket visas på displayen och länklampan lyser rött. Föräldraenheten börjar söka efter babyenheten.

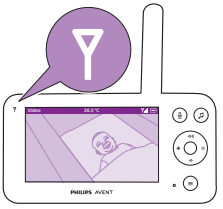

När föräldraenheten och babyenheten har länkats lyser länklampan vitt på föräldraenheten och en eller flera staplar som visar signalstyrkan visas på displayen.

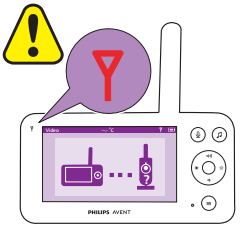

Obs! Det tar cirka 15 sekunder att upprätta anslutningen mellan föräldraenheten och babyenheten.

Kontrollera att babyenheten är på. När babyenheten är avstängd visar displayen på föräldraenheten bilden för utom räckvidd.

Om ingen anslutning har upprättats lyser länklampan rött, föräldraenheten avger ett ljud var tjugonde sekund och bilden för utom räckvidd visas på displayen.

App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Innan du startar konfigurationsproceduren kontrollerar du att:

- Du har en trådlös internetanslutning (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du är tillräckligt nära Wi-Fi-routern för att få bra Wi-Fi-signal.
- Om du använder en Wi-Fi-repeater ska du se till att routern och Wi-Fi-repeatern har samma nätverksnamn (SSID) och att du använder samma lösenord för routern och repeatern.
- Du har lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk nära till hands. Anslut alltid babyvakten till ett säkert nätverk (se kapitlet Säkerhet och sekretess).

1 Se till att din smarta enhet har iOS 13 eller högre, alternativt Android 5 eller högre. Ladda ned appen Philips Avent Baby Monitor+ från App Store eller Google Play. Använd sökorden ”Philips Avent Baby Monitor+” för att söka efter appen.

2 Starta appen.

Tips: Du får bästa möjliga resultat om du ansluter din smarta enhet till internet via Wi-Fi. Den använder sedan automatiskt Wi-Fi-nätverket för att länka till din babyvakt. När det inte finns någon Wi-Fi-anslutning till internet växlar din smarta enhet till 3G- eller 4G-mobildataanslutningen. Användningen av den här dataanslutningen kan medföra extra avgifter från din leverantör, beroende på vilket slags abonnemang du har.

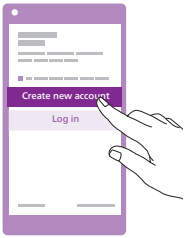

3 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto.

a Se till att du använder en fungerande e-postadress på vilken du alltid kan nås.

b Använd ett säkert lösenord (se kapitlet Säkerhet och sekretess).

c När du får e-postverifieringen följer du anvisningarna i e-postmeddelandet för att fortsätta att skapa ett konto.

4 Följ anvisningarna i appen för att konfigurera babyvakten.

Kontohantering

Det finns olika åtkomsträttigheter för administratörsanvändaren och gästanvändare. Du kan bjuda in släkt och vänner som gästanvändare och låta dem övervaka ditt barn på sina smarta enheter.

	Administratörsanvändare	Gästanvändare
Övervakning	Video Ljud Bakgrund Temperatur	Video Ljud Bakgrund Temperatur
Varningsmeddelanden	Ljudidentifiering Rörelseidentifiering Identifiering av temperaturintervall	Ej tillämpligt
Lugnande funktioner	Nattlampa, lugnande ljud, vaggvisor, äkta samtalsfunktion Röstinspelning	Nattlampa, lugnande ljud, vaggvisor, äkta samtalsfunktion
Kontohantering	Gästanvändarinbjudan	Ej tillämpligt

Obs! Baby Monitor+-appen har stöd för två administratörskonton. Du kan bjuda in din partner att logga in som den andra administratören och dela samma åtkomsträttigheter. Dela inte administratörens inloggningsuppgifter med någon utanför hemmets väggar.

Säkerhet och sekretess

Nätverkssäkerhet

Använd inte appen på ett oskyddat Wi-Fi-nätverk. Vi rekommenderar att du endast använder babyvakten på ett Wi-Fi-nätverk som skyddas med WPA2 eller högre kryptering. Med appen kan du även använda telefonens datanätverk (kallas ofta 3G eller 4G).

Wi-Fi-hotspots på offentliga platser, som flygplatser och hotell, är smidiga men ofta inte skyddade.

Vi rekommenderar att du endast använder babyvakten på ett Wi-Fi-nätverk som skyddas med WPA2 eller högre kryptering. Vi rekommenderar att du inte använder babyvakten på ett nätverk som använder WEP-kryptering.

Obs! Wi-Fi-nätverk som inte kräver ett lösenord är inte skyddade.

Säkra lösenord

Lösenord är nödvändiga för att skydda ditt Wi-Fi-nätverk och ditt konto mot oauktoriserad åtkomst. Ju säkrare ditt lösenord är, desto bättre skyddat är ditt Wi-Fi-nätverk och ditt konto.

Reglerna för ett säkert lösenord är:

1 Består av minst 8 tecken.
2 Innehåller inte ditt namn, ditt barns namn, ett annat verkligt namn eller ett varumärkesnamn.
3 Innehåller inte ett helt ord.
4 Skiljer sig från lösenord som du har använt tidigare.
5 Innehåller tecken från minst två av följande kategorier:
- Bokstäver, till exempel: A, B, C eller a, b, c
- Siffror: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboler, till exempel: _ . @ $

Personuppgiftsskydd

Fabriksåterställ babyenheten för att ta bort och därmed skydda dina personuppgifter genom att hålla på/av-knappen intryckt i tio sekunder när babyenheten är på innan du kasserar enheten.

Om du har köpt en begagnad enhet rekommenderar vi att du utför följande steg för att fabriksåterställa din babyenhet och därmed skydda den:

Slå på babyenheten.

När lysdioden har ändrats från orange till grön eller vit trycker du på på/av-knappen i över tio sekunder tills lysdioden blinkar grönt och orange. Då har babyenheten fabrikåterställts.

Om du inte utför fabriksåterställningen ansvarar inte Philips för enhetens prestanda och funktioner och din integritet kan äventyras.

Tillhandahållande av säkerhetsuppdateringar

Vi övervakar kontinuerligt säkerheten för den programvara som används i produkten. Vid behov tillhandahålls säkerhetsuppdateringar via programvaruuppdateringar. Programvaruuppdateringar kan även tillhandahållas för att erbjuda felkorrigeringar och prestandaförbättringar, eller för att lansera nya produktfunktioner. Uppdateringar kan tillhandahållas till babyenhetens och föräldraenhetens inbyggda programvara eller i mobilappen. Uppdateringar levereras trådlöst till produkten utan användning av särskilda sladdar eller särskild utrustning.

Philips tillhandahåller de nödvändiga uppdateringarna under minst två år efter att produkten levererats.

Systemkompatibilitet

iOS-kompatibilitet: 13 eller senare

Android-kompatibilitet: 5 eller senare

Placering av babyvakten

Varning: Lång sladd. Strypningsrisk!

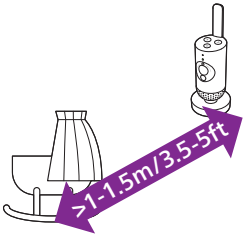

1 För optimal ljudavkänning ska du se till att babyenheten inte befinner sig längre än 1,5 meter från babyn. Se till att babyenheter är minst 1 meter från babyn på grund av potentiell strypningsrisk.

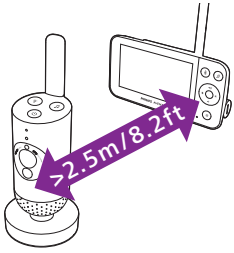

2 För att undvika akustisk återkoppling ska du se till att föräldraenheten är minst 2,5 meter från babyenheten.

Obs! Om du använder en sladdlös telefon, trådlös video, ett Wi-Fi-nätverk, en mikrovågsugn eller Bluetooth på 2,4 GHz och du upplever störning på antingen föräldraenheten eller babyenheten, ska du flytta föräldraenheten längre bort tills det inte förekommer någon störning.

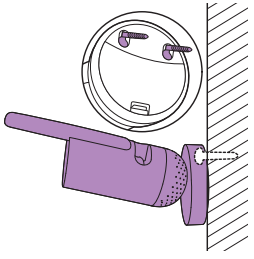

3 Det finns två sätt att placera babyenheten:

a Ställ babyenheten på en stabil, jämn och horisontell yta.

b Montera babyenheten på väggen med skruvar (medföljer inte).

Tips: Väggmonteringsmallen (se kapitlet Väggmontering) för att montera babyenheten på väggen finns i slutet av den här användarhandboken.

Tips: Placera babyenheten på en högre nivå att få god översikt över babyns säng eller lekhage.

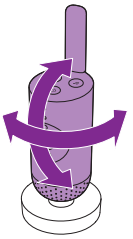

4 Babyenheten kan vridas så att du får bästa möjliga uppsikt över barnet.

Räckvidd

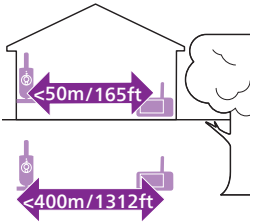

Räckvidden är upp till 50 meter inomhus och 400 meter utomhus. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning. Blöta och fuktiga material leder till så mycket störning att räckviddsförlusten är upp till 100 %.

Torra material	Materialtjocklek	Förlust av räckvidd
Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly)	< 30 cm	0-10%
Tegel, plywood	< 30 cm	5-35%
Armerad betong	< 30 cm	30-100%
Metallgaller	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumplattor	< 1 cm	100%

Funktioner och inställningar

Statuslampa

Orange

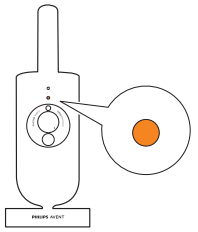

1 Fast orange sken: Babyenheten startas.

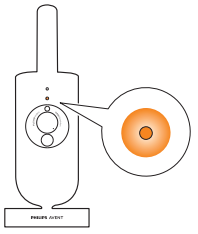

2 Blinkar orange: Firmware i babyenheten uppgraderas. Stäng inte av enheten under uppgraderingen.

Obs! Babyenheten kan stänga av sig själv under ett kort ögonblick när firmware uppgraderas.

Grön

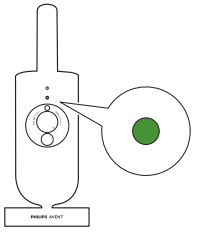

Fast grönt sken: Babyenheten är redo att ansluta till föräldraenheten.

Vit

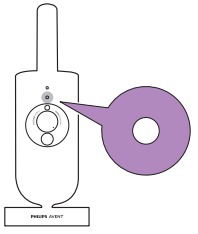

Fast vitt sken: Babyenheten är redo att ansluta till föräldraenheten och appen.

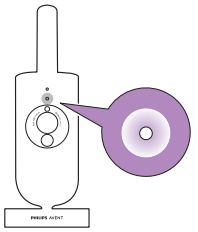

Blinkar vitt: babyenheten ansluter till hemnätverket.

Röd (endast konfiguration)

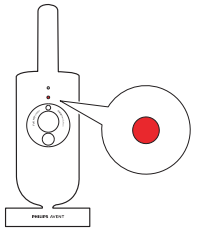

1 Fast rött sken: Babyvakten kunde inte ansluta till internet.

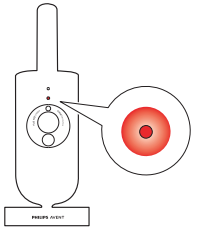

2 Blinkar rött: Du har angett fel SSID-id eller lösenord.

Lila

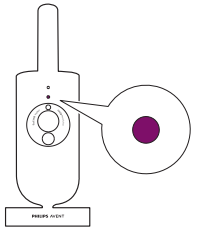

Fast lila sken: Videolivestreaming är aktiverat för en eller flera appanvändare.

Volym

Du kan justera föräldraenhetens högtalarvolym till den nivå du föredrar.

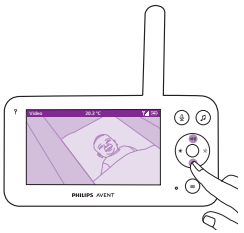

1 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del för att ändra volym.

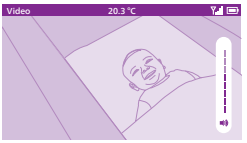

2 Volymindikatorn visas på displayen för att visa den valda volymen.

Obs! Om du ställer in en hög volym förbrukar föräldraenheten mer ström.

Obs! När volymstapeln är i minimiläget är ljudet avstängt. Föräldraenheten visar en ikon för tyst i statusfältet och du får endast varningar och video från föräldraenheten.

Displayens ljusstyrka

Du kan justera föräldraenhetens displayljusstyrka till önskad nivå.

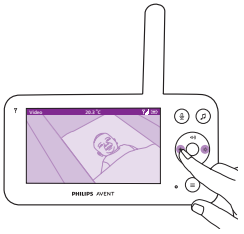

1 Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att justera föräldraenhetens displayljusstyrka.

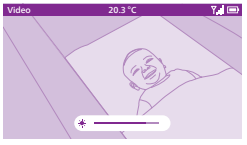

2 Indikatorn för ljusstyrka visas på displayen för att visa vald ljusstyrka.

Obs! Föräldraenheten förbrukar mer ström med högre ljusstyrka.

Ljudnivålampor

Föräldraenheten övervakar kontinuerligt ljudnivån i barnets rum. Ljudnivålamporna på föräldraenheten meddelar dig om det hörs något ljud från barnets rum.

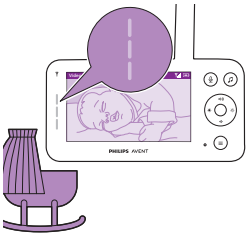

Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.

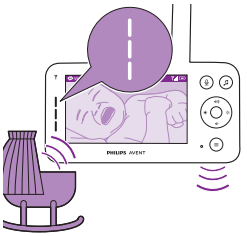

När babyenheten registrerar ljud lyser en eller flera ljudnivålampor på föräldraenheten vita. Antalet lampor beror på hur högt det registrerade ljudet är.

Lägen och känslighet

Den här babyvakten har tre olika lägen som gör att du kan välja hur du vill övervaka ditt barn: Video, Audio, Eco.

Babyenhetens känslighetsnivå bestämmer vad du hör via föräldraenheten. När nivån är inställd på hög hör du många ljud, inklusive låga bakgrundsljud. När känslighetsnivån är inställd på låg hör du bara de högre ljuden.

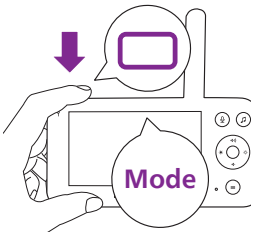

Med babyvakten påslagen trycker du på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten, trycker på kontrollknappens övre eller nedre del för att växla mellan de här olika lägena och trycker sedan på knappen bekräfta för att välja önskat läge.

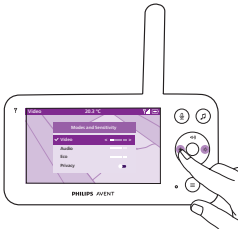

Du kan välja olika känslighetslägen för olika lägen genom att trycka på kontrollknappens högra eller vänstra del.

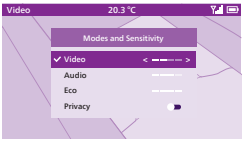

Det valda läget visas på displayen.

Det valda läget anges även i statusfältet.

När du slår på enheten aktiveras det läge som senast användes.

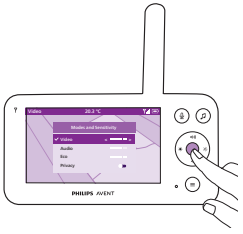

Om babyenheten endast avger låga ljud måste babyenhetens känslighet ställas in på en högre nivå på föräldraenheten.

Ju högre ditt barn låter, desto lägre kan känsligheten ställas in på föräldraenheten.

Obs! I ljud- och videoläget får du kontinuerligt ljud när känslighetsnivån är inställd på den högsta nivån. Om inte kommer låga ljud att tystas.

Tips: Du kan justera känslighetsnivån så att du alltid hör barnet utan att behöva störas av andra ljud. Om det finns mycket bakgrundsljud ska du sänka känsligheten så att du inte hör de här ljuden via föräldraenheten.

Tryck på knappen bekräfta för att spara den nya inställningen.

Videoläge

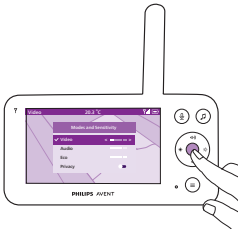

1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
2 Tryck på knappen bekräfta för att välja videoläget.

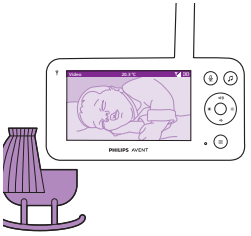

När videoläget är aktiverat är displayen alltid på.

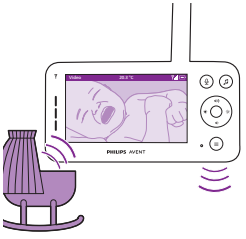

Obs! Ställ in känsligheten på den högsta nivån för att få kontinuerligt ljud på föräldraenheten.

Ljudläge

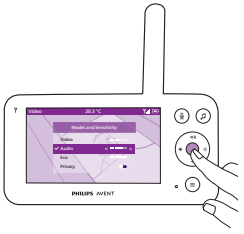

1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att växla till ljudläget.
3 Tryck på knappen bekräfta för att välja ljudläget.

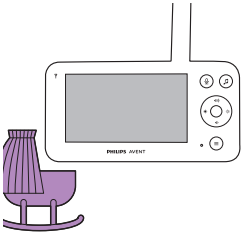

När ljudläget är aktiverat stängs föräldraenhetens display av efter 3 sekunder.

Obs! Statusfältet syns inte när displayen är avstängd.

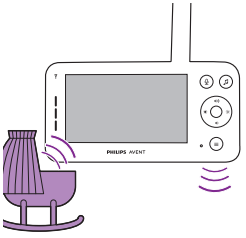

Obs! Den vita lanklampan visar att föräldraenheten fortfarande är påslagen och ansluten till babyenheten.

Obs! Om känsligheten inte är inställd på den högsta nivån tystas lägre ljud.

Obs! Ställ in känsligheten på den högsta nivån för att få kontinuerligt ljud på föräldraenheten. Se kapitlet Lägen och känslighet för mer information.

Om ditt barn ger ifrån sig ljud aktiveras ljudnivålamporna och ljuden som registrerats av babyenheten överförs till föräldraenheten. Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.

Eco mode (Eko-läge)

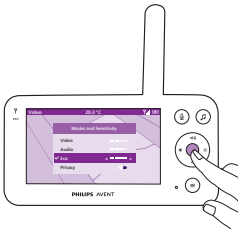

1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att växla till Eko-läget.
3 Tryck på knappen bekräfta för att välja Eko-läget.

Obs! Det valda läget visas i statusfältet när displayen är på. Statusfältet syns inte när displayen är avstängd.

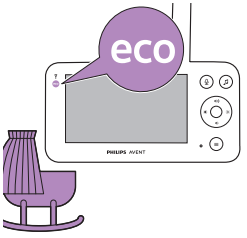

Displayen och ljudnivålamporna stängs av om inget ljud registrerats på 20 sekunder. Eko-lägeslampan lyser vitt för att ange att föräldraenheten fortfarande är påslagen och Eko-läget är aktivt.

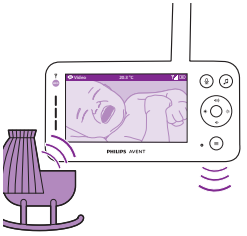

Om babyenheten fångar upp ljud aktiveras både displayen och ljudnivålampan omedelbart på föräldraenheten. Videon och ljuden överförs till föräldraenheten och ljudnivålamporna lyser vitt.

Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.

Obs! Känslighetsinställningen anger den lägsta ljudnivå som krävs för att aktivera displayen och ljudet.

Sekretessfunktion

Med sekretessläget kan du tillfälligt inaktivera kamerans livefeed till appen. Du kan fortfarande övervaka ditt barn från föräldraenheten i det valda läget.

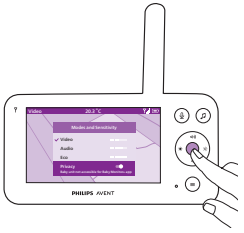

1 Tryck på lägesknappen längst upp till vänster på föräldraenheten.
2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att växla till sekretessfunktionen.
3 Tryck på knappen bekräfta för att aktivera sekretessfunktionen.

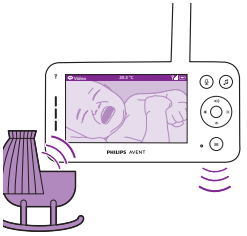

När sekretessläget är aktiverat kan du fortfarande övervaka ditt barn från föräldraenheten i det valda läget.

Obs! När displayen är på visas indikatorn för sekretessfunktionen i statusfältet. Statusfältet syns inte när displayen är avstängd.

Du kan inte övervaka ditt barn från appen när sekretessfunktionen är aktiverad.

Tips: Du får ett push-meddelande från appen när sekretessfunktionen aktiveras.

Nattlampa

Du kan aktivera nattlampsfunktionen från föräldraenheten, babyenheten och appen.

Följ anvisningarna nedan för att aktivera nattlampsfunktionen från föräldraenheten:

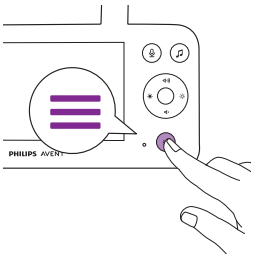

1 Tryck på menyknappen längst ned till höger på föräldraenheten.

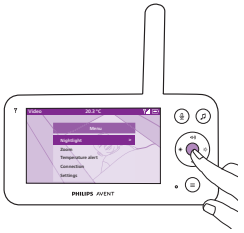

2 Välj Nattlampa och tryck på knappen bekräfta för att öppna inställningsalternativen.

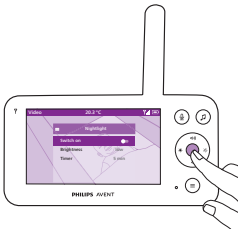

3 Tryck på knappen bekräfta för att slå på och stänga av nattlampsfunktionen.

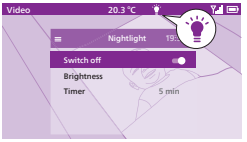

Displayen visar en ljusikon i statusfältet när nattlampan är på.



Nattlampan på babyenheten aktiveras.

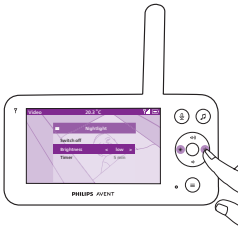

Du kan ställa in ljusstyrkan på nattlampan från föräldraenheten.
Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja låg, mellan eller hög.

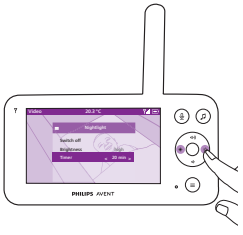

Du kan ställa in nattlampans timer från föräldraenheten.
Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja önskad tid.

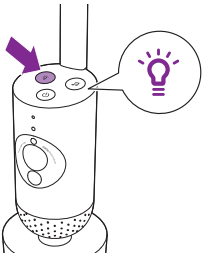

Du kan även styra nattlampan från babyenheten.

1 Tryck på knappen för nattlampa på babyenheten för att slå på funktionen.



Då slås nattlampan på.

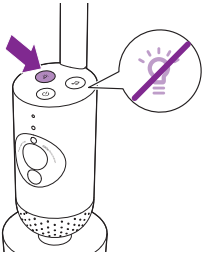

2 Tryck på knappen för nattlampa igen för att stänga av den.

Lugnande ljud

Du kan aktivera funktionen för lugnande ljud från föräldraenheten, babyenheten och appen. Följ anvisningarna nedan för att aktivera den från föräldraenheten:

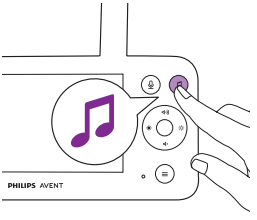

1 Tryck på knappen för lugnande ljud på föräldraenheten för att öppna menyn.

Obs! Om du trycker på knappen när menyn redan är öppen stängs menyn.

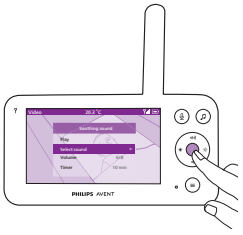

2 Tryck på kontrollknappens nedre del för att bläddra ned till menyalternativet Välj ljud, tryck på knappen bekräfta för att öppna listan med lugnande ljud.

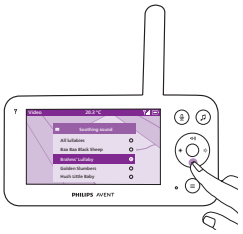

3 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del för att bläddra igenom listan.

4 Tryck på knappen bekräfta för att markera eller avmarkera det alternativ du vill spela upp. Du kan även välja Alla vaggvisor för att spela upp de fem första vaggvisorna.

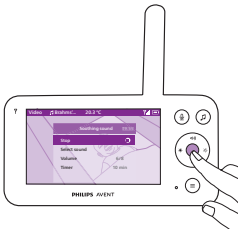

5 Navigera till Spela upp och tryck på knappen bekräfta för att börja spela upp det valda ljudet.

Om du vill avbryta trycker du på knappen bekräfta igen.

Statusfältet på föräldraenheten visar namnet på det ljud som spelas upp.

Tips: Tryck länge på knappen för lugnande ljud för att börja spela upp det valda ljudet.

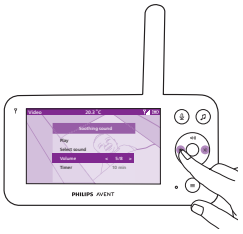

Du kan ställa in volymnivån på ljudet eller vaggvisan från föräldraenheten.

Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja volymnivå.

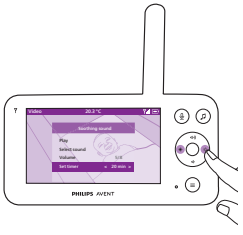

Du kan ställa in en timer då det lugnande ljudet ska sluta. Det gör du från föräldraenheten.

Tryck på kontrollknappens högra eller vänstra del för att välja önskad tid.

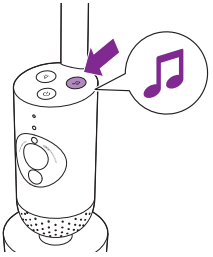

Om du vill aktivera funktionen för lugnande ljud från babyenheten trycker du på knappen för lugnande ljud på babyenheten.

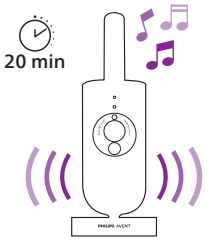

Det senaste ljudet som valts på föräldraenheten börjar då spelas upp kontinuerligt enligt den senaste timerinställningen.

Om du vill stoppa de lugnande ljuden på babyenheten trycker du på knappen för lugnande ljud igen.

Äkta samtalsfunktion

Du kan använda knapp för äkta samtalsfunktion på föräldraenheten för att prata med ditt barn.

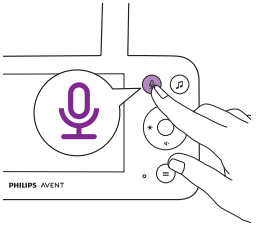

1 Tryck på knappen för äkta samtalsfunktion på föräldraenheten.

2 Displayen på föräldraenheten visar ikonen för äkta samtalsfunktion som visar på en aktiv anslutning. Prata tydligt in i mikrofonen på föräldraenhetens framsida på 15–30 centimeters avstånd.

Ditt barn kan höra dig prata in i föräldraenheten. Och du hör samtidigt eventuella ljud som ditt barn ger ifrån sig.

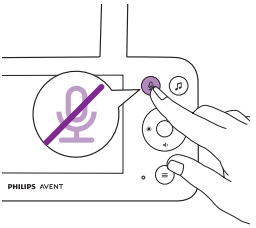

3 Tryck på knappen för äkta samtalsfunktion igen för att stänga av funktionen när du har pratat klart.

Menyfunktioner

Alla funktioner som beskrivs i följande avsnitt kan användas via föräldraenhetens meny.

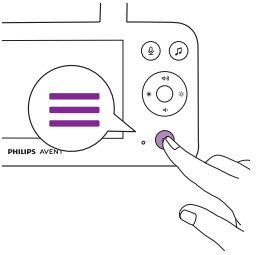

1 Tryck på menyknappen för att öppna menylistan.

Obs! Du stänger menyn om du trycker på menyknappen igen.

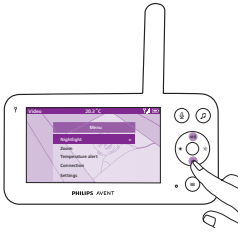

2 Använd kontrollknappen för att navigera i menyn. Det valdra menyalternativet markeras i lila.

Obs! Om du redan är i en av undermenyerna och vill växla mellan menyfunktionerna trycker du på menyknappen igen för att navigera tillbaka till huvudmenyn.

Obs! Om du navigerar i menyerna och inte trycker på någon knapp under mer än åtta sekunder stängs menyn och inga ändringar sparas.

Förstora texten

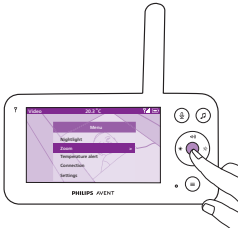

1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna zoommenyn.

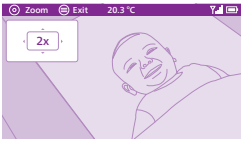

2 Tryck på knappen bekräfta för att justera videobilden. Du kan använda kontrollknappens övre/nedre/vänstra/högra del för att välja vilken del av bilden som ska visas på föräldraenheten.

3 Tryck på menyknappen för att spara den nya inställningen och avsluta.

4 Om du vill zooma ut bilden på föräldraenheten går du till zoommenyn och inaktiverar zoomfunktionen.

Tips: Tryck på knappen bekräfta i två sekunder för att få snabbåtkomst till zoomfunktionen.

Temperaturvarning

Med temperatursensorn kan du övervaka temperaturen i barnets rum.

Obs! Temperaturen i barnets rum visas i statusfältet på föräldraenhetens display.

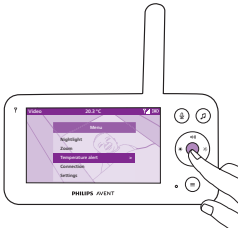

1 Tryck på knappen bekräfta för att få åtkomst till temperaturvarningsmenyn.

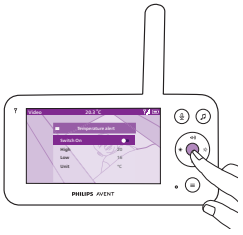

2 Tryck på knappen bekräfta för att aktivera och inaktivera temperaturvarningen.

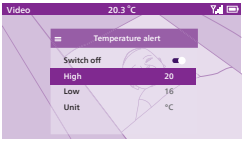

3 Välj önskade temperaturer på temperaturmenyn för att ändra högsta och lägsta temperatur för temperaturvarningen.

Tips: Du kan välja att mäta temperaturen i antingen Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).

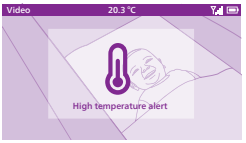

4 Tryck på kontrollknappens vänstra del för att spara den nya inställningen och gå tillbaka till huvudmenyn.

5 Föräldraenheten visar den här varningen när den uppmätta temperaturen hamnar utanför intervallet för högsta och lägsta temperatur.

Anslutning

Du kan välja olika anslutningsalternativ med den här menyfunktionen. Direct + via Wi-Fi-inställningen hjälper till att utöka den trådlösa räckvidden mellan kameran och föräldraenheten genom att använda din Wi-Fi-router som en brygga.

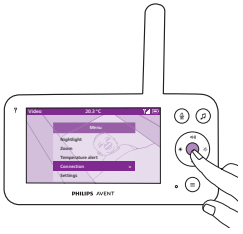

1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna anslutningsmenyn.

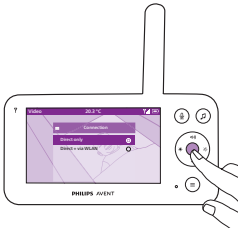

2 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del och knappen bekräfta för att välja önskad anslutning.

Inställningar

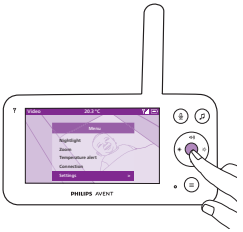

Tryck på knappen bekräfta för att öppna inställningsmenyn.

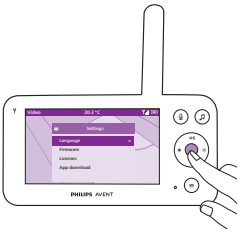

Du kan ändra föräldraenhetens språkinställning.

1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna listan med språk.

2 Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del för att bläddra igenom alla språk och tryck sedan på knappen bekräfta för att välja önskat språk.

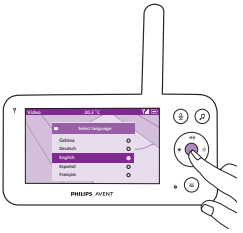

3 Tryck på knappen bekräfta för att spara den nya inställningen och gå tillbaka till huvudmenyn.

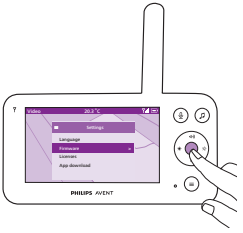

Du kan kontrollera och uppdatera föräldraenhetens inbyggda programvara.

1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna menyn för den inbyggda programvaran.

2 Displayen visar den senaste versionen på föräldraenhetens och babyenhetens inbyggda programvara.

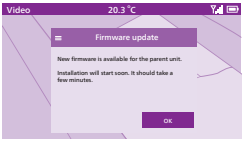

Obs! När du ser att det finns ett uppdateringsalternativ ska du uppdatera firmware för optimala produktprestanda.

Tips: Kontrollera att föräldraenheten är inkopplad i ett eluttag med den medföljande adaptern och att den är placerad nära babyenheten för att slutföra uppdateringen.

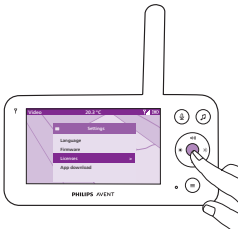

Du kan kontrollera programvarulicensen på föräldraenheten/babyvakten.

1 Tryck på knappen bekräfta för att öppna licensfunktionen.

2 Displayen visar babyvaktens licensinformation.

Rengöring och underhåll

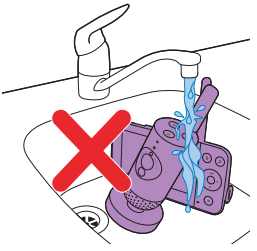

Varning: Sänk aldrig ned föräldraenheten, babyenheten eller strömadaptrarna i vatten och rengör dem aldrig under kranen.

Varning: Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.

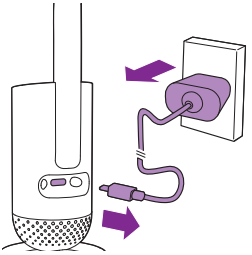

1 Stäng av babyenheten, koppla bort strömadaptern från babyenheten och koppla sedan bort strömadaptern från vägguttaget.

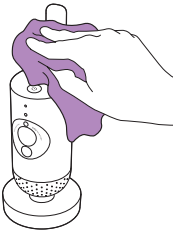

2 Rengör babyenheten med en torr trasa.

Obs! Fingeravtryck och smuts på babyenhetens lins kan påverka kamerans prestanda. Undvik att vidröra linsen med fingrarna.

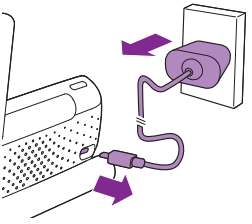

3 Stäng av föräldraenheten, koppla bort strömadaptern från föräldraenheten och vägguttaget.

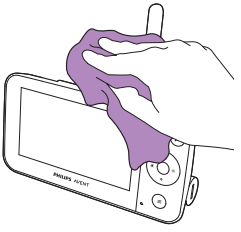

4 Rengör föräldraenheten med en torr trasa.

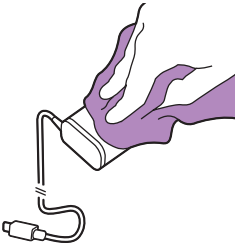

5 Rengör adaptrarna med en torr trasa.

Förvaring

När du inte kommer att använda babyvakten under en längre tid ska du förvara föräldraenheten, babyenheten och adaptrarna på en sval och torr plats.

Beställa tillbehör

Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **www.philips.com/parts-and-accessories** och hos din Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i den internationella garantibroschyren).

Återvinning

Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna.

Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i två olika materialtyper: kartong och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Ta bort det inbyggda, laddningsbara batteriet

Det inbyggda, laddningsbara batteriet får bara tas bort av en kvalificerad fackman när apparaten kasseras. Se till att apparaten inte är ansluten till eluttaget och att batteriet är helt tomt innan du tar ut det.

Obs! Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du använder verktyg för att öppna apparaten och när du kasserar det laddningsbara batteriet.

Obs! Se till att händerna, produkten och batterier är torra när du hanterar batterierna.

Obs! Låt inte batteriets poler kommer i kontakt med metallföremål (t.ex. mynt, hårnålar, ringar) för att undvika oavsiktlig kortslutning av batterierna. Linda inte in batterier i aluminiumfolie. Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kasserar dem.

Gör så här:

1 Använd ett mynt för att låsa upp öppningarna till batterifacket på föräldraenhetens baksida.
2 Ta bort de två gummifötterna längst ned på föräldraenheten.
3 Ta bort de två skruvarna som nu syns på föräldraenhetens undersida.
4 Dra bort batterifacket från föräldraenheten.
5 Ta ut batteriet.

Om det inte finns något uppsamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar produkten.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka **www.philips.com/support** eller läsa den internationella garantibroschyren.

Allmän information

Uppladdningsbart litiumjonbatteri (2 600 mAh)

Wi-Fi-frekvensband: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maximal radiofrekvensstyrka: < = 20 dBm e.i.r.p

Strömförsörjningsenhet:

Modell: ASSA105x-050100

Ingång: 100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Uteffekt: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (EU-kontakt)/x = B (brittisk kontakt)

x = C (australiensk kontakt)/x = F (koreansk kontakt)

Genomsnittlig aktiv effektivitet: > = 73,62 %

Strömförbrukning för obelastad effekt (W): < 0,1 W

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till **www.philips.com/support** där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

ANVÄNDA/ANSLUTA ENHETERNA

Problem	Lösning
Varför laddas inte föräldraenheten när jag har ansluter den till elnätet?	Det kanske är fel på batteriet. Kontrollera batteristatuslampan på föräldraenheten. Om den lyser rött ska du kontakta kundtjänst i ditt land.
Jag kan inte ladda ned och installera appen. Hur löser jag problemet?	Kontrollera om någon av följande faktorer förhindrar en smidig nedladdning. Är din Wi-Fi-signal stabil och tillräckligt stark? Kör din smarta enhet iOS 13 eller högre, Android 5 eller högre? Har du tillräckligt med ledigt utrymme på din smarta enhet för att installera appen? Har du angett rätt lösenord för App Store eller Google Play?
Varför kan jag inte upprätta en anslutning mellan föräldraenheten och babyenheten? Varför bryts anslutningen då och då? Varför avbryts ljudet?	Babyenheten och föräldraenheten är antagligen nära räckviddens yttre gräns eller förekommer det störningar från andra trådlösa enheter 2,4 GHz-enheter. Prova en annan plats, minska avståndet mellan enheterna eller stäng av andra trådlösa 2,4 GHz-enheter (laptoppar, mobiltelefoner, mikrovågsugnar osv.). Det kan ta upp till 15 sekunder att återupprätta anslutningen mellan enheterna.
	Du kanske har fler än en uppsättning babyvakter. Eller kanske babyenheten och föräldraenheten är för nära varandra – ha dem minst 1,5 meter från varandra för att förhindra störningar.
Hur fabriksåterställer jag babyenheten?	Du kan fabriksåterställa babyenheten genom att trycka på på/av-knappen i tio sekunder. Babyenheten startas om och indikatorlampan blinkar grönt och orange. Återställningen är slutförd när indikatorlampan lyser med fast grönt sken. Alla inställningar tas bort efter fabriksåterställningen, inklusive den anslutna Wi-Fi-routerns SSID:er och lösenord samt de anslutna appanvändarna. Du kan fabriksåterställa babyenheten om du slutar använda produkten och vill överföra den till en ny användare.

INDIKATIONER PÅ FÖRÄLDRAENHETEN

Problem	Lösning
Vad betyder färgen på batteristatuslampan?	När föräldraenheten är ansluten till elnätet betyder färgen på batteristatuslampan följande: * Fast vitt sken: Batteriet är fulladdat. * Fast orange sken: Batteriet laddas. * Fast rött sken: Batterifel. Kontakta kundtjänst i ditt land.
	När föräldraenheten inte är ansluten till elnätet betyder färgen på batteristatuslampan följande: * Blinkar orange: Batteriet är nästan urladdat (mindre än 10 %). Ladda batteriet.

INDIKATIONER PÅ FÖRÄLDRAENHETEN

Problem	Lösning
Varför kan laddningstiden för föräldraenheten vara längre än tre timmar?	Föräldraenheten kanske är påslagen under laddningen. När displayen på föräldraenheten är konstant på tar det längre tid att ladda föräldraenheten. Stäng av föräldraenheten under laddning för att minska laddningstiden.
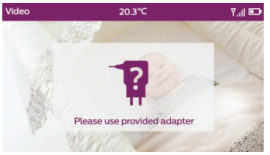	Temperaturen kan ha överskridit laddningstoleransen, vilket eventuellt kan stänga av laddningskretsen som en säkerhetsskyddsmekanism. Återuppta laddningen genom att flytta laddningsstationen bort från värmekällor som element, varmluftsintag, spisar eller andra apparater som alstrar värme (inklusive förstärkare).
	Du kanske använder fel nätadapter. Om du ser ikonen till vänster har en felaktig nätadapter identifierats. Använd alltid den medföljande adaptern för optimala laddningsprestanda.
Hur startar jag om föräldraenheten?	Du kan starta om föräldraenheten genom att trycka på på/av-knappen i tio sekunder. Då startas föräldraenheten om. Specifik användarinformation som lagras i föräldraenhetens minne, som användarläge, inställningar för ljusstyrka, volym, vaggviseval, zoomval, kommer inte att försvinna.

OLJUD/LJUD

Problem	Lösning
Varför avger appen, föräldraenheten och/eller babyenheten ett högfrekvent ljud?	Appen, föräldraenheten och babyenheten kanske är för nära varandra. Se till att de är minst 2,5 meter från varandra. Volymen på föräldraenheten eller appen kan vara för högt inställd. Sänk volymen på föräldraenheten eller appen.
Varför hör jag ingenting? Varför kan jag inte höra mitt barn gråta?	Ljudet på föräldraenheten kanske är avstängt. Slå på det genom att trycka på kontrollknappens övre del och justera volymen. Du kanske har stängt av ljudet på appen. Slå på det genom att trycka på ikonen för tyst på videoskärmen.
	Känsligheten är för lågt inställd. Öka känsligheten på föräldraenhetens meny eller i appen till en högre nivå.
	Babyenheten kanske är för långt bort från barnet. Se till att babyenheten inte befinner sig längre än 1,5 meter från barnet för optimal ljudregistrering. Är den närmare än 1 meter ökar strypningsrisken.
Varför reagerar appen/föräldraenheten för snabbt på andra ljud än de mitt barn avger?	Känsligheten kan vara för högt inställd. När barnet avger låga ljud måste känsligheten vara högre. Men ju stimmigare barnets rum är, desto lägre kan känsligheten vara inställd. Du kan ändra babyvaktens känslighet på föräldraenhetens meny.

DRIFTTID/RÄCKVIDD

Problem	Lösning
Varför klarar babyvakten endast ett mycket mindre avstånd än vad som anges i den här användarhandboken?	Den angivna räckvidden mellan föräldraenheten och babyenheten är upp till 400 meter, men det gäller endast utomhus vid fri sikt. Beroende på omgivningen och andra störande faktorer kan den faktiska räckvidden vara mindre (se tabellen i kapitlet Räckvidd). Inomhus är räckvidden upp till 50 meter, vilket även begränsas av antalet och typen av väggar och/eller tak mellan föräldraenheten och babyenheten.

VIDEODISPLAY

Problem	Lösning
Varför uppstår det störningar i föräldraenheten? Varför flimrar videodisplayen på föräldraenheten? Varför ger föräldraenheten ifrån sig ett surrande ljud?	Störningar kan uppstå när föräldraenheten är utanför babyenhetens räckvidd. Om det finns för många väggar eller tak mellan föräldraenheten och babyenheten. Eller om andra trådlösa 2,4 GHz-enheter är påslagna (till exempel mikrovågsugn, Wi-Fi-router). Placera föräldraenheten på en annan plats, närmare babyenheten, eller stäng av andra trådlösa enheter.
Varför är inte bilden på videodisplayen tydlig?	Linsen på babyenheten kanske är smutsig. Rengör linsen med en torr trasa.
	Videoupplösningen justeras automatiskt när föräldraenheten flyttas för långt bort från babyenheten. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten.
Varför är bilderna svartvita och inte i färg?	Babyvakten har växlat till mörkerläget eftersom rummet där babyvakten är placerad är mörkt. Om det finns tillräckligt med ljus i rummet kan det hända att ljussensorn på babyvakten är övertäckt eller smutsig. Kontrollera att den här sensorn är helt exponerad för ljuset i rummet.
Jag förlorar ofta anslutningen till appen. Vad är fel?	Kontrollera om statuslampan lyser grönt. Kontrollera om Wi-Fi-signalen i rummet där babyvakten är placerad är tillräckligt stark och stabil. Om den inte är det behöver du en Wi-Fi-repeater för att få en stark och stabil signal. Om du använder en Wi-Fi-repeater ska du se till att routern och Wi-Fi-repeatern har samma SSID och att du använder samma lösenord för routern och repeatern.
	Om statuslampan framtill på babyvakten lyser vitt och anslutningen fortfarande försvinner kan det vara problem med internetanslutningen på din router, smarta enhet eller babyvakt. Kontrollera Wi-Fi-signalen på din smarta enhet eller 3G- eller 4G-hastigheten genom att försöka titta på exempelvis en film på YouTube. Eller återställ Wi-Fi-routern.
	Du kanske har aktiverat sekretessfunktionen. Kontrollera statuslampan på babyenheten – om den lyser grönt är sekretessfunktionen på. Inaktivera den när du behöver återuppta appanslutningen.

APP/KONFIGURATION

Problem	Lösning
Jag kan inte konfigurera babyvakten. Varje gång jag försöker hamnar jag på skärmen för anslutningsfel. Vad är fel?	Kontrollera att din smarta enhet använder samma Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta babyvakten till.
	Kontrollera statuslampan på babyenheten – om den blinkar rött har fel Wi-Fi-lösenord angetts. Starta om konfigurationsprocessen. Ange Wi-Fi-lösenordet igen och kontrollera att det är korrekt.
	Routerns SSID (nätverksnamnen) eller lösenordet kanske innehåller specialsymboler. Om det gör det ändrar du namnet på routerns SSID eller lösenordet.
	Om statuslampan börjar lysa rött när du försöker ansluta har babyvakten anslutit till routern men kan inte ansluta till internet. Kontrollera sedan om du har åtkomst till 2,4 GHz Wi-Fi genom att testa att få åtkomst till andra appar som YouTube, Facebook osv. Om andra appar inte svarar ska du kontrollera att du har internetåtkomst. Om du har internetåtkomst kan det hända att servern ligger tillfälligt nere. Prova att konfigurera igen senare.
	Du kanske har försökt ansluta babyvakten till ett 5 GHz-nätverk. Kontrollera att du har valt ett SSID i ett nätverk som har stöd för 2,4 GHz.
Jag har problem när jag försöker läsa av Wi-Fi QR-koden på min smarta enhet med babyvakten. Hur löser jag problemet?	Håll QR-koden cirka 5–15 cm från babyvaktens lins. Prova att flytta den smarta enheten något uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att säkerställa att QR-koden är direkt framför babyvaktens lins. Du kan även prova att flytta den smarta enheten närmare eller längre bort från babyvaktens lins så att den kan fokusera ordentligt. Se till att rummet är tillräckligt ljus, men undvik för starkt ljus. När babyvakten har läst QR-koden hör du ett bekräftelseljud och statuslampan på babyenheten lyser vitt.
	Du kanske inte har tagit bort skyddsfilmen från babyvaktens lins. Ta bort skyddsfilmen.
	En del av din hand kanske täcker över QR-koden. Håll i enheten på ett sådant sätt att handen inte täcker över QR-koden.
Jag kan inte se mitt barn. Vad är det för fel?	Kontrollera om Wi-Fi-signalen är tillräckligt stark i rummet där babyvakten är placerad.
	Wi-Fi-statuslampan framtill på babyvakten måste lysa vitt.
	Det kanske redan finns tre personer som övervakar ditt barn. Appen tillåter endast att tre personer tittar samtidigt. Om du har administratörsrättigheter kan du ta bort åtkomst för en av gästerna så att du själv kan titta.
	Du kanske har aktiverat sekretessfunktionen som tillfälligt tar bort anslutningen mellan babyenheten och Wi-Fi-routern. Sekretessfunktionen kan inaktiveras på föräldraenheten. (Se kapitlet Sekretessfunktion.)

APP/KONFIGURATION

Problem	Lösning
Varför aviserar inte appen mig att barnet gråter?	Kontrollera om babyvakten är ansluten till Wi-Fi-nätverket. Statuslampan framtill på babyvakten måste lysa vitt.
	Ljudtröskeln för avisering kanske har ställts in för högt. I så fall aviserar endast appen dig när barnet avger mycket ljud. Öppna appinställningarna för att sänka ljudtröskeln så att du aviseras tidigare.
	Du kanske har tystat din smarta enhet. Slå på volymen.
	Kontrollera att du har aktiverat aviseringsfunktionen i appens inställningar.
	Kontrollera att du har aktiverat aviseringsfunktionen i den smarta enhetens inställningar.
	Kontrollera om du har visningsrättigheter som gäst. Aviseringsfunktionen är inaktiverad för gästanvändare.
Varför kan inte min partner och jag ansluta till babyvakten samtidigt?	Om du vill dela samma åtkomst som din partner ska du överväga att dela samma administratörskonto för att logga in på appen. Om du konfigurerar appen på en annan enhet med ett annat inloggningskonto inaktiveras automatiskt den tidigare anslutna användaren.
	Om du inte vill att din partner ska få fullständig åtkomst kan du bjuda in din partner att logga in som gästanvändare. Gästanvändares åtkomsträttigheter har begränsningar. Se kapitlet Kontohantering för mer information.
Varför kan jag inte prata med babyenheten efter att jag trycker på samtalsfunktionsknappen från appen?	Din partner kanske pratar med barnet via föräldraenheten. Föräldraenheten har högre prioritet vid användning av samtalsfunktionen.
Hur kan jag bli gästanvändare?	Om du vill bli gästanvändare måste du registrera ett Philips Avent ansluten babyvakt-konto innan du kan visa videolivestreamen. Skapa kontot enligt anvisningarna i appen och meddela administratören att du är redo för en inbjudan.
Jag är redan gästanvändare – varför kan jag inte se något när jag öppnar appen?	Administratören kanske har aktiverat sekretessläget tillfälligt. Du bör ha fått en avisering om detta.
	Babyvakten kanske är offline. Om du vill få en avisering när babyvakten är offline i framtiden ska du aktivera appaviseringar på appens inställningsmeny.
Måste jag ha appen öppen för att övervaka mitt barn?	Nej, appen kan övervaka i bakgrunden medan du gör annat. Slå på bakgrundsövervakning på appens inställningsmeny. Du får då aviseringar på skärmen när barnet låter.
Kan jag använda fler babyvakter i samma app?	Du kan ansluta till flera babyvakter i appen, men du kan endast visa video från en babyvakt åt gången. Du får aviseringar från de andra anslutna babyvakterna. Om du får en avisering och trycker på den tar appen dig direkt till den babyvakten. Du kan även välja babyvakten du vill visa i listan.

APP/KONFIGURATION

Problem	Lösning
Är babyvakten hackersäker?	Vi gör allt vi kan för att förhindra hackning genom att släppa frekventa säkerhetsuppdateringar. Se till att du alltid använder den senaste programvaran till appen och den senaste inbyggda programvaran för babyvakten. Om du tappar bort din smarta enhet ska du fabriksåterställa babyvakten för att ta bort alla anslutningar till den. Du kan även logga in på appen från en annan smart enhet och radera ditt konto. Om du är den enda administratören kopplas även alla gästanvändare bort från babyvakten.
Jag har tappat bort min smartphone. Hur förhindrar jag att utomstående ser mitt barn?	Logga in på appen från en annan smart enhet och ta bort ditt konto. Om du är den enda administratören kopplas alla gästanvändare av appen bort från babyvakten. Du kan även fabriksåterställa babyvakten för att inaktivera alla anslutningar till enheten du har tappat bort. Tryck på på/av-knappen på babyenheten i tio sekunder för att fabriksåterställa.
Får jag aviseringar om uppgraderingar av appen eller babyvaktens programvara?	Ja, du får en avisering på din smarta enhet att uppgradera via App Store eller Google Play. Det här sker med jämna mellanrum. Uppgraderingsaviseringar för den inbyggda programvaran på babyvakten visas i appen tillsammans med anvisningar hur du uppgraderar.
Min telefon eller surfplatta blir varm när jag använder appen. Är det normalt?	Enheten kan bli varm eftersom den behöver ström för att tillhandahålla video av hög kvalitet. Det här skadar inte enheten. Enheten blir inte varm när du kör appen i bakgrunden.

Väggmontering

Utskriftsanvisningar:
Skriv ut den här sidan i skalan 100 % och använd mallen för att korrekt markera positionen för skruvarnas hål på väggen.

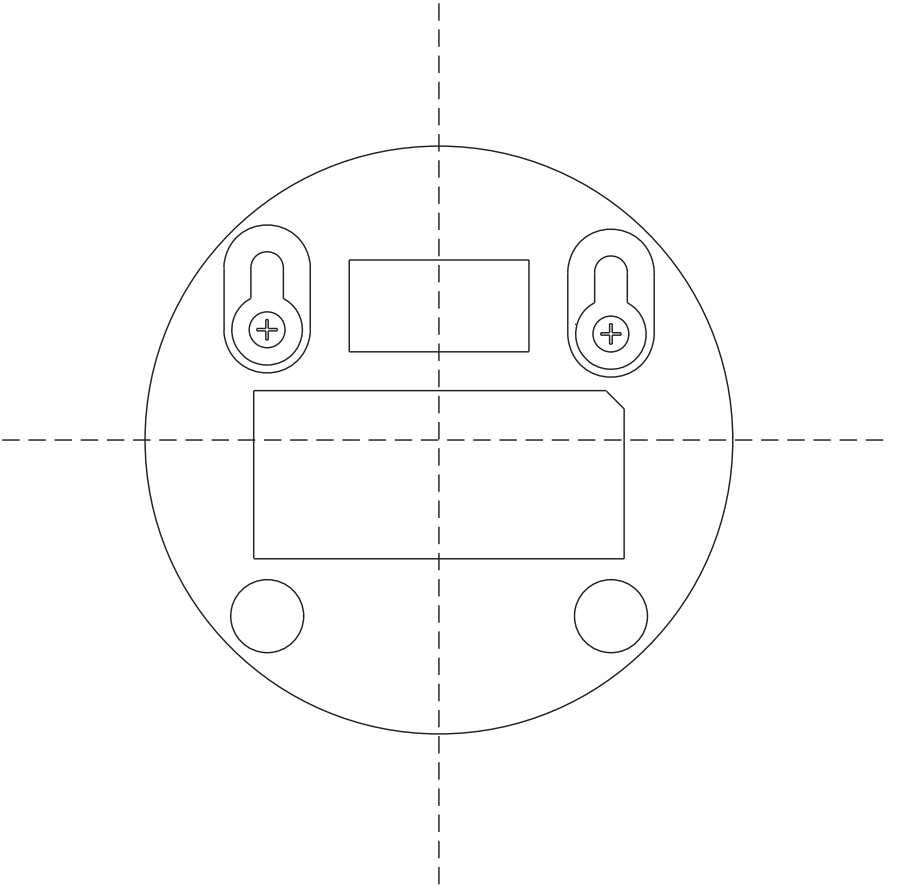

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için **www.philips.com/welcome** adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Philips Avent Bağlantılı Bebek Telsizi ile dilediğiniz yerden güvenli bir şekilde bebeğinizi izleyin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evinizin her yerinde çocuğunuzla bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulaması ile, uzakta olmanız gerektiğinde bile bebeğinizi kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Genel açıklamalar

1 Ana ünite
2 Bağlantı ışığı
3 Eko mod ışığı
4 Ses seviyesi ışıkları
5 Pil durum ışığı
6 Ekran
7 Onay düğmesi
8 Mikrofon
9 Menü düğmesi
10 Kontrol düğmesi (menüde gezinme/ses düzeyi/parlaklık)
11 Gerçek bas-konuş düğmesi
12 Yatıştırıcı sesler düğmesi
13 Açma/kapama düğmesi
14 Katlanabilir anten
15 Mod düğmesi
16 Güç adaptörü için soket
17 Hoparlör
18 Pil bölmesi
19 Bebek ünitesi
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Gece lambası
23 Gece lambası düğmesi
24 Yatıştırıcı sesler düğmesi
25 Açma/kapama düğmesi
26 Durum ışığı
27 Ortam ışık sensörü
28 Kızılötesi ışık
29 Duvara montaj delikleri
30 Anten
31 Güç adaptörü için soket
32 Hoparlör
33 Sıcaklık sensörü
34 Güç adaptörü (2x)

Önemli güvenlik bilgileri

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

ÖNEMLİ

Bu bebek monitörü bir yardımcı cihaz olarak tasarlanmıştır. Güvenilir ve uygun bir yetişkin gözetiminin yerini tutamaz ve bu şekilde kullanılmamalıdır.

Bebeğinizi evde asla yalnız başına bırakmayın. Bebeğe göz kulak olacak ve onun ihtiyaçlarını giderecek birinin yanında olduğundan daima emin olun.

Sorumluluk reddi

Bu bebek monitörünü kullanırken riskin size ait olduğunu unutmayın. Koninklijke Philips N.V. ve bağlı şirketleri, bu bebek telsizinin çalıştırılmasından veya kullanımınızdan sorumlu değildir. Bu nedenle, bu bebek telsizini kullanımınızdan doğabilecek hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Tehlike

- Bebek telsizinin herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya asla batırmayın. Cihazı üzerine su veya başka sıvıların damlayabileceği ya da sıçrayabileceği yerlerde bırakmayın. Bebek telsizini asla nemli ya da suya yakın alanlarda kullanmayın.
- Bebek telsizinin üzerine kesinlikle herhangi bir nesne koymayın ve üzerini kapatmayın. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun şekilde kurun.

Uyarı

- Uzun kablo. Boğulma tehlikesi!
- Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu kontrol edin.
- Tehlikeli bir durum oluşturacağından dolayı, adaptörün ve kablosunun herhangi bir parçasında değişiklik yapmayın veya herhangi bir parçayı kesmeyin.
- Sadece ürünle birlikte verilen adaptörü kullanın.
- Adaptör hasarlıysa tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyumsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosunu, özellikle fişlerde cihazdan çıktıkları noktalarda, üzerine basılmaya veya sıkışmaya karşı koruyun.
- Bebek telsizini yerleştirirken kablosunun bir girişi veya geçişi engellemediğinden emin olun. Bebek telsizini bir masaya ya da alçak bir dolabın üzerine yerleştirdiğinizde elektrik kablosunun masanın veya dolabın kenarından sarkmamasına dikkat edin. Elektrik kablosunun geçtiği yerlerde takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun.

- Ambalaj malzemeleri (plastik poşetler, karton parçalar vb.) oyuncak değildir ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Elektrik çarpmasını önlemek için bebek ünitesinin veya ana ünitenin muhafazasını açmayın.

Pil güvenlik talimatları

- Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın. Yalnızca çıkarılabilir besleme ünitesi ASSA105x-050100 (x = B, C, E veya F) serisi kullanın.
- Cihazı 0°C - 40°C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Ürün aşırı ısınırsa veya üründen koku gelirse, renk değiştirirse ya da şarj işlemi her zamankinden daha uzun sürerse ürünü kullanmayı ve şarj etmeyi bırakıp Philips ile iletişime geçin.
- Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.
- Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili açmayın, delmeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın veya hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yükleme veya tersine yükleme yapmayın.
- Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da göze temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.

Dikkat

- Cihazı radyatör, kalorifer ızgarası, ocak gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dâhil) yanına kurmayın.
- Adaptörlere, fişlere ve elektrik kablosuna dokunurken ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Vida kapakları/kauçuk ped, cihazdan çıkabileceğinden düzenli olarak kontrol edin.
- Bebek ünitesi, ana ünite ve güç adaptörü üzerindeki gerekli tüm işaretler bu cihazların alt kısımlarında yer alır.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile PHILIPS Consumer Lifestyle B.V., bu ürünün 2014/53/AB Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. EC Uygunluk Bildirimi'nin (DoC) tam metni **www.philips.com/support** adresinde mevcuttur.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Cihazı kullanıma hazırlama

Bebek ünitesi

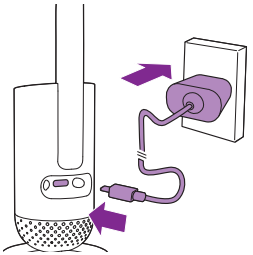

Güç adaptörünü bebek ünitesine ve duvar prizine takın.

Ana ünite

Ana ünite, dâhilî yeniden şarj edilebilir bir Lityum-iyon pil ile çalışır.
Ana üniteyi şarj etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

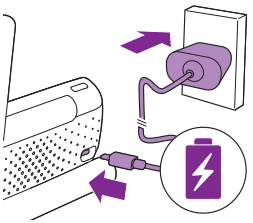

Güç adaptörünü ana üniteye ve duvar prizine takın.

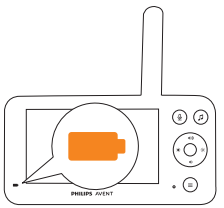

Cihazın şarj edildiğini göstermek için pil durumu ışığı turuncuya döner.

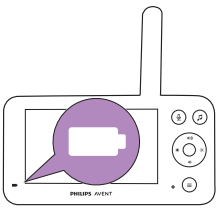

Pil tamamen şarj olduğunda pil durumu ışığı sürekli beyaz renkte yanar.

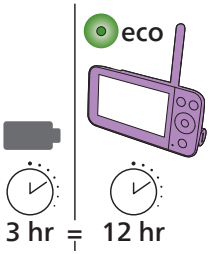

Ana üniteyi 3 saat şarj ettikten sonra Eko modda kablosuz olarak yaklaşık 12 saate kadar kullanabilirsiniz.

Ana ünite şarj edilirken çalıştırılırsa şarj süresi yaklaşık iki katına çıkar.

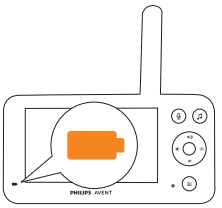

Ana ünitenin şarj edilebilir pili bitmek üzereyse pil durum ışığı turuncu renkte yanıp söner ve düşük pil uyarı sesi duyulur.

Ana ünite pili boşalmışsa ve elektrik prizine bağlı değilse ana ünite kapanır ve bebek ünitesiyle bağlantısı kesilir.

Not: Dâhilî şarj edilebilir pili yalnızca cihazı atarken çıkarın. Yalnızca yetkili tarafların pili çıkarması önerilir.

Not: Pil seviyesi düşerse ana ünitenin düşük pil uyarı sesi sizi uyandırabilir.

Not: Ana ünite kapalı olsa bile pil zamana yayılmış şekilde, yavaş yavaş biter.

İpucu: Pili korumak için kullanılmadığı zamanlarda ana üniteyi kapatın.

İpucu: Ana üniteyi gece boyunca elektrik prizine bağlı hâlde tutun.

Bebek telsizinin kullanımı

Ana ünite ile bebek ünitesini birbirine bağlama

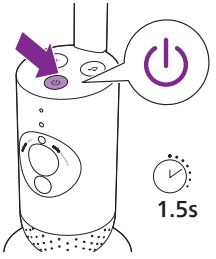

1 Bebek ünitesini açmak için açma/kapama düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.

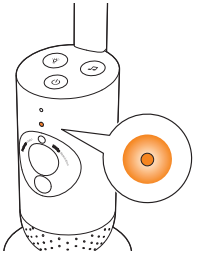

2 Bebek ünitesi açıkken gösterge ışığı açılış için turuncu renkte yanar.

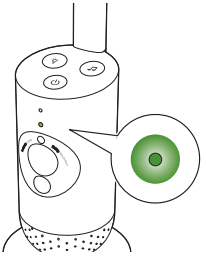

3 Gösterge ışığı yeşil renkte yanınca bebek ünitesi kullanıma hazır olur ve artık ana üniteye bağlanabilirsiniz.

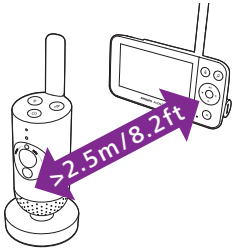

4 Uğultu oluşmasını engellemek için ana ünite ile bebek ünitesi arasında en az 2,5 metre mesafe olmasına dikkat edin.

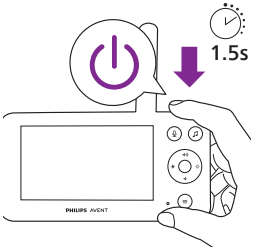

5 Ana üniteyi açmak için açma/kapama düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.

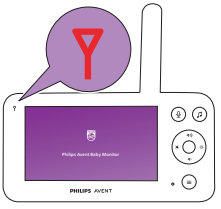

Ekran açılır, ekranda Philips Shield simgesi gösterilir ve bağlantı ışığı kırmızı renge döner. Ana ünite bebek ünitesini aramaya başlar.

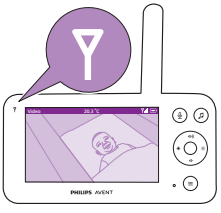

Ana ünite ile bebek ünitesi arasında bağlantı kurulduğunda ana ünitedeki bağlantı ışığı beyaz renkte yanar ve ekranda bir veya daha fazla sinyal gücü çubuğu gösterilir.

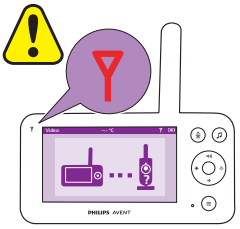

Not: Ana ünite ile bebek ünitesi arasında bağlantı kurulması yaklaşık 15 saniye sürer.

Bebek ünitesinin açıldığından emin olun. Bebek ünitesi kapatıldığında ana ünitenin ekranında menzil dışında görüntüsü gösterilir.

Bağlantı kurulamazsa bağlantı ışığı kırmızı yanar, ana ünite uyarı sesi her 20 saniyede bir çalar ve ekranda menzil dışında görüntüsü gösterilir.

Uygulama

Kurulum işlemine başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kablosuz internet erişimine (2,4 GHz Wi-Fi) sahip olun.
- İyi bir Wi-Fi sinyaline sahip olmak için Wi-Fi yönlendiricisine yakın olun.
- Bir Wi-Fi yineleyici kullanıyorsanız yönlendiricinizin ve Wi-Fi yineleyicinizin aynı SSID'ye (ağ adı) sahip olduğundan ve yönlendirici ile yineleyici için aynı şifreyi kullandığınızdan emin olun.
- Evinizdeki Wi-Fi ağının şifresi yanınızda bulunsun. Bebek telsizini her zaman güvenli bir ağa bağlayın (bk. "Güvenlik ve gizlilik" bölümü).

1 Akıllı cihazınızın iOS 13 veya üzeri ya da Android 5 veya üzeri sürümler kullandığından emin olun. Philips Avent Baby Monitor+ uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin. Uygulamayı aramak için "Philips Avent Baby Monitor+" anahtar kelimelerini kullanın.

2 Uygulamayı başlatın.

İpucu: En iyi sonuçları elde etmek için akıllı cihazınızı Wi-Fi üzerinden internete bağlayın. Sonrasında bebek telsizini bağlamak için otomatik olarak Wi-Fi ağını kullanır. Wi-Fi üzerinden internet bağlantısı olmadığında akıllı cihazınız 3G veya 4G mobil veri bağlantısına geçer. Bu veri bağlantısının kullanımı, aboneliğinize bağlı olarak sağlayıcınız tarafından tabi tutulan ek ücretleri içerebilir.

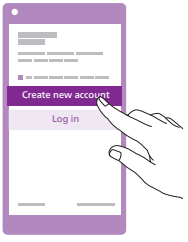

3 Bir hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

a Size her zaman ulaşılabilen, güncel bir e-posta adresi kullandığınızdan emin olun.

b Güçlü bir şifre kullanın (bk. "Güvenlik ve gizlilik" bölümü).

c Doğrulama e-postasını aldığınızda hesabınızı oluşturmaya devam etmek için e-postadaki talimatları izleyin.

4 Bebek telsizinizi ayarlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Hesap yönetimi

Yönetici kullanıcı ve Misafir kullanıcılar için farklı erişim hakları vardır. Yakınlarınızı veya arkadaşlarınızı misafir kullanıcı olarak davet edebilir ve akıllı cihazlarından bebeğinize göz kulak olmalarına izin verebilirsiniz.

	Yönetici Kullanıcı	**Misafir Kullanıcılar**
İzleme	Video Ses Arka Plan Sıcaklık	Video Ses Arka Plan Sıcaklık
Uyarı bildirimi	Ses algılama Hareket algılama Sıcaklık aralığını algılama	Geçerli değil
Sakinleştirme özellikleri	Gece lambası, yatıştırıcı sesler, ninniler, gerçek bas-konuş Ses kaydı	Gece lambası, yatıştırıcı sesler, ninniler, gerçek bas-konuş
Hesap yönetimi	Misafir kullanıcı daveti	Geçerli değil

Not: Baby Monitor+ uygulaması iki yönetici hesabını destekler. Eşinizi diğer yönetici olarak kaydolmaya davet edebilir ve aynı erişim haklarını paylaşabilirsiniz. Yönetici kimlik bilgilerini aile bireyleriniz dışındaki kişilerle paylaşmayın.

Güvenlik ve gizlilik

Ağ güvenliği

Uygulamayı güvenli olmayan bir Wi-fi ağında kullanmayın. Bebek telsizini yalnızca WPA2 veya daha yüksek seviyeli şifrelemeyle korunan Wi-Fi ağlarında kullanmanızı öneririz. Uygulamada cep telefonunuzun mobil veri ağını (genellikle 3G veya 4G olarak adlandırılır) da kullanabilirsiniz.

Havaalanları ve oteller gibi halka açık yerlerdeki Wi-Fi erişim alanları kullanışlıdır ancak genellikle güvenli değildir.

Bebek telsizini yalnızca WPA2 veya daha yüksek seviyeli şifrelemeyle korunan Wi-Fi ağlarında kullanmanızı öneririz. Bebek telsizini WEP şifrelemesi kullanan Wi-Fi ağlarında kullanmamanızı öneririz.

Not: Şifre gerektirmeyen Wi-Fi ağları güvenli değildir.

Güçlü şifreler

Şifreler, yetkisiz erişimlere karşı Wi-Fi ağınızı ve hesabını koruma konusunda büyük bir öneme sahiptir. Şifreniz ne kadar güçlü olursa Wi-Fi ağınız ve hesabınız o kadar iyi korunur.

Güçlü bir şifrenin kuralları şunlardır:

1 En az 8 karakterden oluşur.
2 Adınızı, bebeğinizin adını, başka bir adı veya marka adını içermez.
3 Tam bir sözcük içermez.
4 Daha önce kullandığınız şifrelerden çok farklıdır.
5 Aşağıdaki kategorilerden en az iki karakteri içerir:
- Harfler, örneğin: A, B, C veya a, b, c
- Rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Semboller, örneğin: _ . @ $

Kişisel veri güvenliği

Kişisel verilerinizi silerek korumak için cihazınızı atmadan önce bebek ünitesi açıkken açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutarak bebek ünitenizi fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Cihazın ikinci el sahibiyseniz cihazınızı güvende tutmak amacıyla bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki adımları uygulamanızı öneririz:

Bebek ünitenizi açın.

LED ışığı turuncudan yeşil veya beyaz renge döndüğünde, LED yeşil ve turuncu renkte yanıp sönene kadar açma/kapama düğmesini 10 saniyeden uzun bir süre basılı tutarak bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Fabrika ayarlarına sıfırlamadığınız durumda Philips, cihazın performansından ve işlevlerinden sorumlu olmaz ve gizliliğiniz tehlikeye girebilir.

Güvenlik güncellemelerinin sağlanması

Üründe kullanılan yazılımın güvenliğini sürekli izliyoruz. Gerekirse yazılım güncellemeleri aracılığıyla güvenlik güncellemeleri sağlanacaktır. Hata düzetmeleri ve performans iyileştirmeleri sunmak veya yeni ürün özelliklerini tanıtmak için yazılım güncellemeleri de sağlanabilir. Bebek ünitesi ve ana ünite bellenimi veya mobil uygulama için güncellemeler sunulabilir. Güncellemeler, özel kablo veya ekipman kullanılmadan ürüne kablosuz olarak iletilir.

Philips, ürünün tesliminden itibaren en az iki yıl süreyle gerekli güncellemeleri sağlayacaktır.

Sistem uyumluluğu

iOS uyumluluğu: 13 veya üzeri

Android uyumluluğu: 5 veya üzeri

Bebek telsizini yerleştirme

Uyarı: Uzun kablo. Boğulma tehlikesi!

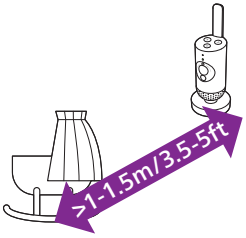

1 Optimum ses algılama için bebek ünitesini bebeğinizden 1,5 metreden fazla uzağa koymayın. Muhtemel boğulma tehlikesi sebebiyle bebek ünitesinin bebeğinizden en az 1 metre uzakta olmasına dikkat edin.

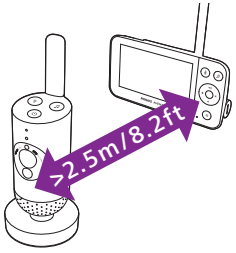

2 Akustik geri beslemeyi engellemek için ana ünitenin, bebek ünitesinden en az 2,5 metre uzakta olmasına dikkat edin.

Not: Kablosuz telefon, kablosuz video, Wi-Fi ağı, mikrodalga veya 2,4 GHz Bluetooth cihaz kullanıyorsanız ve ana ünitede ya da bebek ünitesinde parazitle karşılaşırsanız parazit kesilinceye kadar ana üniteyi uzaklaştırın.

3 Bebek ünitesi 2 şekilde yerleştirilebilir:

a Bebek ünitesini düz, sabit bir zemine yerleştirin.

b Bebek ünitesini vidalarla (dâhil değil) duvara monte edin.

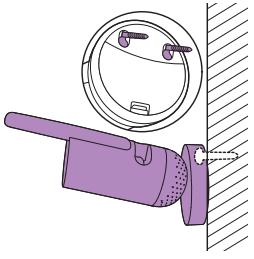

İpucu: Bebek ünitesini duvara monte etmek için duvar monte şablonu (bk. "Duvara montaj" bölümü) bu kullanma kılavuzunun sonundadır.

İpucu: Bebeğin yatağını veya oyun alanını daha iyi görebilmek için bebek ünitesini daha yüksek bir yere yerleştirin.

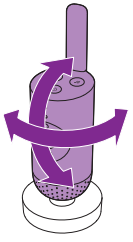

4 Bebek ünitesi, bebeğinizin en iyi şekilde görülmesini sağlamak için döndürülebilir.

Kapsama alanı

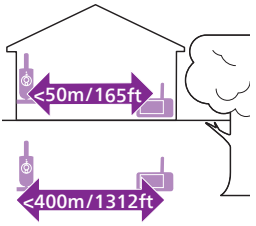

Çalışma menzili dış mekânda 50 metre, iç mekânlarda ise 400 metredir. Bebek telsizinin çalışma menzili ortama ve parazit oluşturan faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Islak ve nemli malzemeler menzil kaybının %100'e varmasına neden olacak kadar yüksek parazit oluşturur.

Kuru malzemeler	Malzeme kalınlığı	Menzil kaybı
Ahşap, sıva, karton, cam (metal, tel ya da kurşun içermeyen)	< 30 cm	0-10%
Tuğla, kontrplak	< 30 cm	5-35%
Güçlendirilmiş beton	< 30 cm	30-100%
Metal ızgaralar ya da çubuklar	< 1 cm	90-100%
Metal ya da alüminyum levhalar	< 1 cm	100%

Özellikler ve ayarlar

Durum ışığı

Turuncu

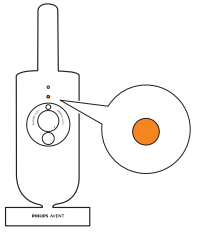

1 Sabit turuncu: Bebek ünitesi açılıyor.

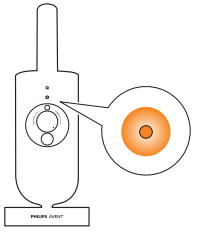

2 Yanıp sönen turuncu: Bebek ünitesi, bellenimi yükseltiyor. Yükseltme sırasında cihazı kapatmayın.

Not: Bebek ünitesi, bellenim yükseltmesi sırasında kısa bir süreliğine kapanabilir.

Yeşil

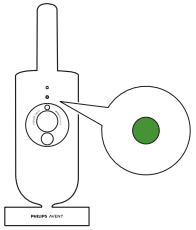

Sabit yeşil: Bebek ünitesi, ana üniteye bağlanmaya hazır.

Beyaz

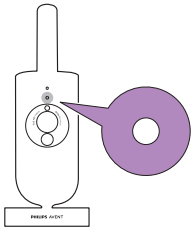

Sabit beyaz: Bebek ünitesi, ana üniteye ve uygulamaya bağlanmaya hazır.

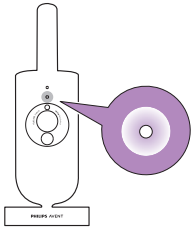

Beyaz yanıp söner: Bebek Ünitesi ev ağına bağlanıyor.

Kırmızı (Yalnızca ayarlama)

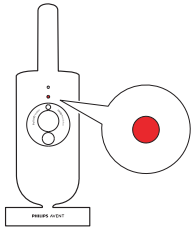

1 Sabit kırmızı: Bebek telsizi internete bağlanamamıştır.

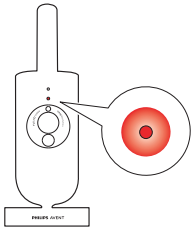

2 Yanıp sönen kırmızı: Yanlış SSID kimliği veya şifre girilmiştir.

Mor

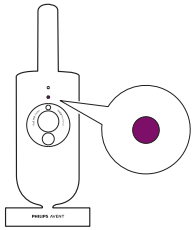

Sabit mor: Bir veya birden fazla uygulama kullanıcısı için canlı video yayını açılmıştır.

Ses seviyesi

Ana ünite hoparlörünün ses seviyesini istediğiniz bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

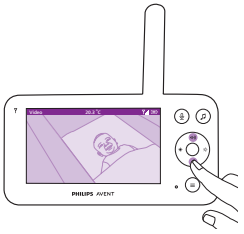

1 Ses seviyesini ayarlamak için kontrol düğmesinin üstüne ya da altına dokunun.

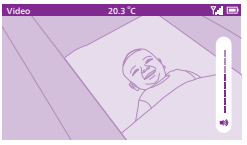

2 Ekranda, seçili ses seviyesini gösteren ses seviyesi çubuğu görünür.

Not: Ses seviyesi yüksek olduğunda ana ünite daha fazla güç harcar.

Not: Ses seviyesi çubuğu en az seviyesindeyken ses kısılmıştır. Ana ünite, durum çubuğunda bir sesi kapatma simgesi gösterir ve ana üniteden yalnızca uyarılar ve video alır.

Ekran parlaklığı

Ana ünite ekranının parlaklığını istediğiniz bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

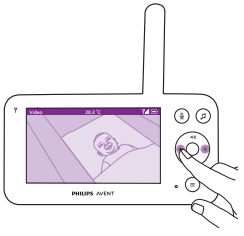

1 Ana ünitede ekran parlaklığını ayarlamak için kontrol düğmesinin sağına veya soluna basın.

2 Seçili ekran parlaklığı seviyesini göstermek için parlaklık çubuğu ekranda görünür.

Not: Ana ünite, parlaklık seviyesi yüksek olduğunda daha fazla güç harcar.

Ses seviyesi ışıkları

Ana ünite, bebeğinizin odasındaki ses seviyesini sürekli takip eder. Ana ünite üzerindeki ses seviyesi ışıkları, bebeğinizin odasında herhangi bir ses olup olmadığını bilmenizi sağlar.

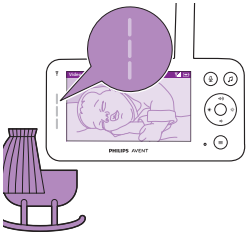

Herhangi bir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi ışıkları kapalıdır.

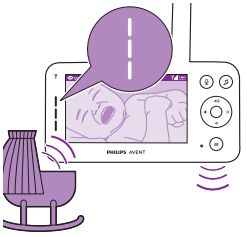

Bebek ünitesi bir ses algıladığı zaman ana ünitedeki bir veya birden fazla ses seviyesi ışığı beyaz renge döner. Işık sayısı, algılanan ses yüksekliğine bağlıdır.

Modlar ve hassaslık

Bebek telsizinde, bebeğinizi nasıl takip etmek istediğinize göre ayarlayabileceğiniz üç farklı mod seçeneği sunulmaktadır: Video, Ses, Eko.

Bebek ünitesinin hassasiyet seviyesi ana üniteden duyabileceklerinizi belirler. Seviye yüksek olarak ayarlandığında alçak arka plan sesleri de dâhil olmak üzere birçok ses duyarsınız. Hassasiyet seviyesi düşük olarak ayarlandığında yalnızca yüksek sesleri duyarsınız.

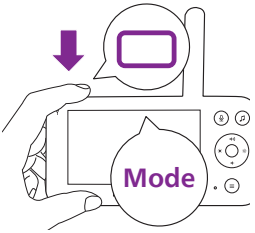

Bebek telsizi açıkken ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın, bu farklı modlar arasında geçiş yapmak için kontrol düğmesinin üst veya alt kısmına basın ve ardından onay düğmesine basarak istediğiniz modu seçin.

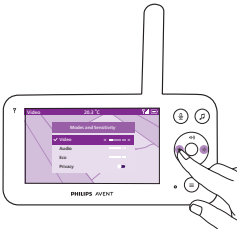

Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak farklı modlar için farklı hassasiyet seviyeleri seçebilirsiniz.

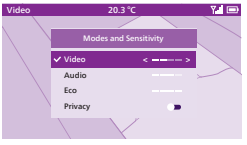

Ekranda seçili mod görüntülenir.

Seçilen mod durum çubuğunda gösterilir.

Cihazı çalıştırırken en son kullanılan mod etkinleşecektir.

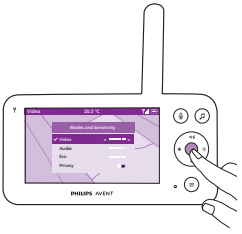

Bebeğiniz alçak sesler çıkarıyorsa bebek ünitesinin hassasiyeti ana üniteden yüksek hassasiyete ayarlanmalıdır.

Bebeğiniz daha çok ses çıkardıkça ana üniteden daha düşük hassasiyet ayarlanabilir.

Not: Ses ve Video modunda, hassasiyet seviyesi en yüksek seviyeye ayarlandığında sürekli ses alırsınız. Aksi hâlde, alçak sesler kısılacaktır.

İpucu: Hassasiyet seviyesi bebeğinizi başka seslerin paraziti olmadan sürekli duyabilmeniz için ayarlanabilir. Çok fazla arka plan gürültüsü olduğunda hassasiyeti azaltın, böylece bu sesleri ana üniteden duymazsınız.

Yeni ayarı kaydetmek için onay düğmesine basın.

Video modu

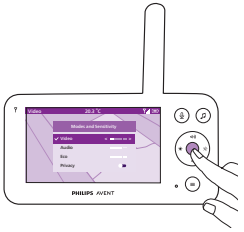

1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
2 Video modunu seçmek için onay düğmesine basın.

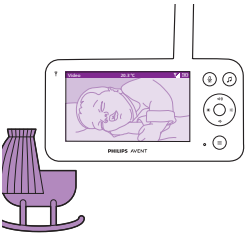

Video etkinleştiğinde ekran sürekli açık olur.

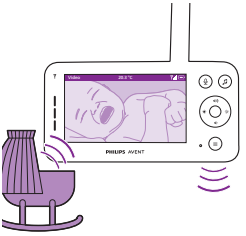

Not: Ana ünitede sürekli ses almak için hassasiyet seviyesini en yüksek seviyeye ayarlayın.

Ses modu

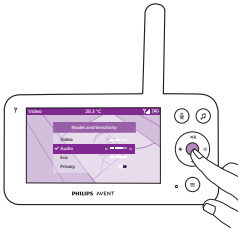

1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
2 Ses moduna geçiş yapmak için kontrol düğmesinin alt kısmına basın.
3 Ses modunu seçmek için onay düğmesine basın.

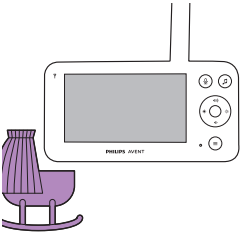

Ses modu etkinleştirildiğinde ana ünitenin ekranı 3 saniye sonra kapanır.

Not: Ekran kapalı olduğunda durum çubuğu görünmez.

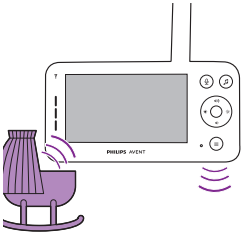

Not: Beyaz bağlantı ışığı ana ünitenin hâlâ çalıştığını ve bebek ünitesine bağlı olduğunu gösterir.

Not: Hassasiyet en yüksek seviyeye ayarlanmadığı zaman alçak sesler duyulmayacaktır.

Not: Ana ünitede sürekli ses almak için hassasiyet seviyesini en yüksek seviyeye ayarlayın. Daha fazla bilgi için lütfen "Modlar ve hassasiyet" bölümüne bakın.

Bebeğiniz herhangi bir ses çıkarırsa ses seviyesi ışıkları yanar ve bebek ünitesi tarafından algılanan sesler ana üniteye iletilir. Herhangi bir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi ışıkları kapalıdır.

Ekonomik mod

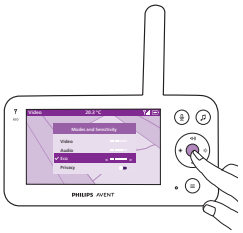

1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
2 Eko moduna geçiş yapmak için kontrol düğmesinin alt kısmına basın.
3 Eko modunu seçmek için onay düğmesine basın.

Not: Ekran açıkken seçili mod, durum çubuğunda gösterilir. Ekran kapalı olduğunda durum çubuğu görünmez.

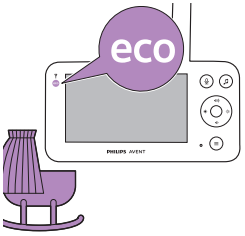

20 saniye boyunca herhangi bir ses algılanmazsa ana ünitenin ekranı ve ses seviyesi ışıkları kapanır. Eko mod ışığı, ana ünitenin hâlâ çalıştığını ve Eko modun etkin olduğunu göstermek için beyaz renkte yanar.

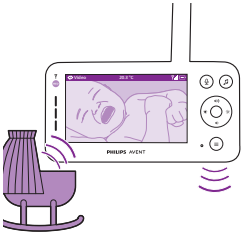

Bebek ünitesi tarafından ses algılanınca ana ünitenin ekranı ve ses seviyesi ışığı hemen açılır. Video ve ses ana üniteye iletilir ve ses seviyesi ışıkları beyaz yanar.

Herhangi bir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi ışıkları kapalıdır.

Not: Ses ve ekranı etkinleştirecek minimum ses seviyesi hassasiyet ayarları tarafından belirlenir.

Gizlilik fonksiyonu

Gizlilik modu, uygulamada canlı kamera yayınını geçici olarak devre dışı bırakır. Seçili moddayken ana üniteden bebeğinizi izlemeye devam edebilirsiniz.

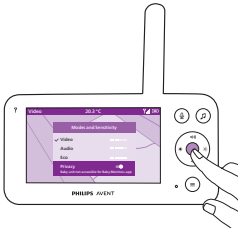

1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
2 Gizlilik fonksiyonuna geçiş yapmak için kontrol düğmesinin alt kısmına basın.
3 Video fonksiyonunu seçmek için onay düğmesine basın.

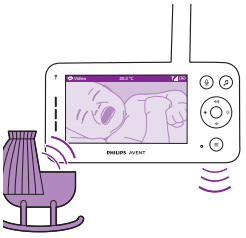

Gizlilik modu etkinleştirildiğinde, seçili moddayken ana üniteden bebeğinizi izlemeye devam edebilirsiniz.

Not: Ekran açıkken gizlilik fonksiyonu göstergesi durum çubuğunda gösterilir. Ekran kapalı olduğunda durum çubuğu görünmez.

Gizlilik fonksiyonu etkinleştirildiğinde uygulamadan bebeğinizi izleyemezsiniz.

İpucu: Gizlilik fonksiyonu etkinleştirildiğinde uygulamadan bir anlık bildirim alırsınız.

Gece lambası

Gece lambası fonksiyonunu ana üniteden ya da uygulamadan etkinleştirebilirsiniz.

Gece lambası fonksiyonunu ana üniteden etkinleştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

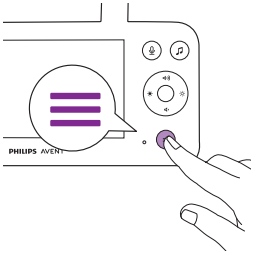

1 Ana ünitenin sağ alt kısmındaki menü düğmesine basın.

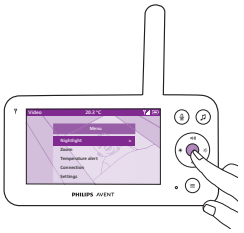

2 Gece Lambası'nı seçin ve ayar seçeneklerine girmek için onay düğmesine basın.

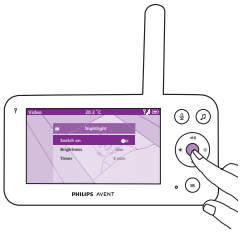

3 Gece lambası fonksiyonunu açmak veya kapatmak için onay düğmesine basın.

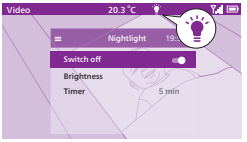

Gece lambası açıkken ekran, durum çubuğunda bir lamba simgesi gösterir.



Bebek ünitesinin gece lambası yanar.

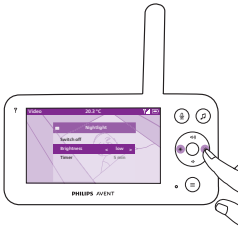

Gece lambasının parlaklık seviyesini ana ünitede ayarlayabilirsiniz. Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak düşük, orta veya yüksek seviyeyi seçin.

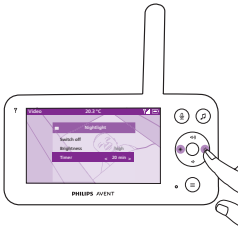

Gece lambasının zamanlayıcısını ana ünitede ayarlayabilirsiniz.
Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak tercih ettiğiniz süreyi seçin.

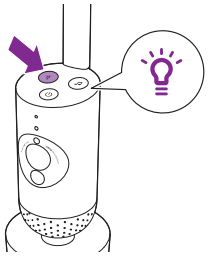

Ayrıca gece lambasını bebek ünitesinden de kontrol edebilirsiniz.

1 Bebek ünitesindeki gece lambası düğmesine basarak fonksiyonu açın.

Gece lambası açılır.

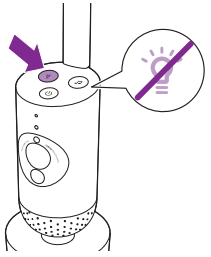

2 Gece lambasını kapatmak için gece lambası düğmesine tekrar basın.

Yatıştırıcı sesler

Yatıştırıcı sesler özelliğini ana üniteden, bebek ünitesinden veya uygulamadan etkinleştirebilirsiniz. Özelliği ana üniteden etkinleştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

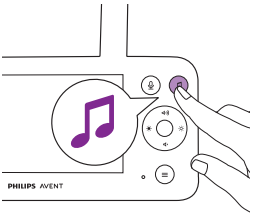

1 Menüyü açmak için ana ünitedeki yatıştırıcı sesler düğmesine basın.

Not: Menü açıkken düğmeye basmak menüyü kapatır.

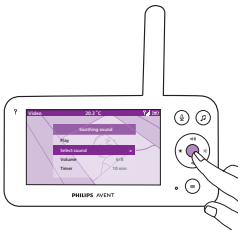

2 Kontrol düğmesinin alt kısmına basarak "Ses seç" menü ögesine doğru aşağı kaydırın ve yatıştırıcı sesler listesine girmek için onay düğmesine basın.

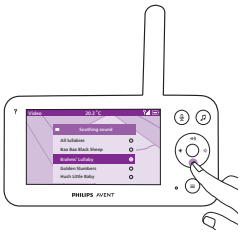

3 Listede gezinmek için kontrol düğmesinin üstüne ya da altına basınız.

4 Oynatmak istediğiniz sesi seçmek veya seçimi kaldırmak için onay düğmesine basın. İlk 5 ninniyi oynatmak için "Tüm ninniler" ögesini de seçebilirsiniz.

5 Seçili sesi oynatmaya başlamak için "Oynat" ögesine gidin ve onay düğmesine basın.

Durdurmak isterseniz onay düğmesine tekrar basın.

Ana ünitenin durum çubuğu oynatılan sesin adını gösterir.

İpucu: Seçili sesi oynatmaya başlamak için yatıştırıcı sesler düğmesine uzun basın.

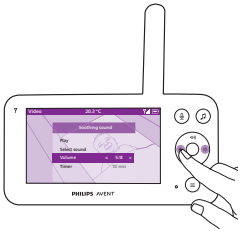

Ses veya ninninin ses seviyesini ana ünitede ayarlayabilirsiniz.

Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak ses seviyesini seçin.

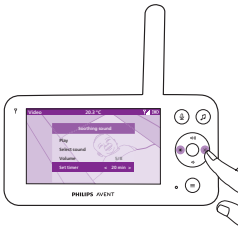

Yatıştırıcı sesi durdurmak için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Bunu ana ünitede gerçekleştirebilirsiniz.

Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak tercih ettiğiniz süreyi seçin.

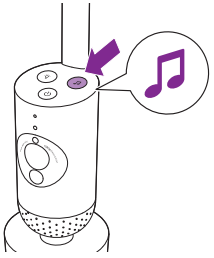

Yatıştırıcı sesler özelliğini bebek ünitesinden etkinleştirmek için bebek ünitesinden yatıştırıcı sesler düğmesine basın.

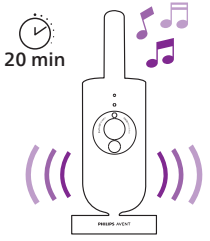

Ana ünitede en son seçilen ses, son zamanlayıcı ayarına göre sürekli çalmaya başlar.

Bebek ünitesinden yatıştırıcı sesleri durdurmak için yatıştırıcı sesler düğmesine tekrar basın.

Gerçek bas-konuş

Bebeğinizle konuşmak için gerçek bas-konuş düğmesini kullanabilirsiniz.

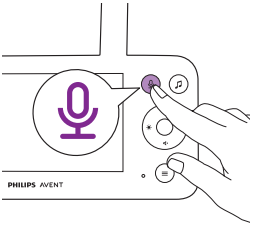

1 Ana ünitedeki gerçek bas-konuş düğmesine basın.

2 Ana ünitenin ekranı, etkin bağlantıyı belirten gerçek bas-konuş simgesini gösterir. Ana ünitenin önünde 15-30 cm mesafeden doğrudan mikrofona konuşun.

Bebeğiniz, ana üniteye söylediklerinizi duyabilir. Aynı zamanda bebeğinizin çıkardığı sesleri de duyabilirsiniz.

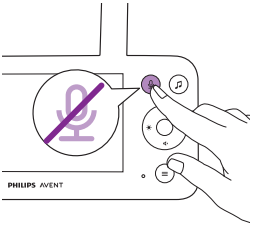

3 Konuşmayı sonlandırdığınızda gerçek bas-konuş düğmesine tekrar basarak kapatın.

Menü özellikleri

Aşağıdaki bölümlerde açıklanan bütün özellikler, ana ünite menüsünden kullanılabilir.

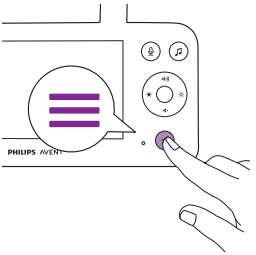

1 Menü listesine giriş yapmak için menü düğmesine basın.

Not: Menü düğmesine tekrar basarak menüden çıkabilirsiniz.

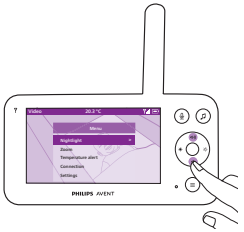

2 Menüde gezinmek için kontrol düğmesini kullanın. Seçili menü ögesi mor ile vurgulanır.

Not: Hâlihazırda alt menülerden birindeyseniz ve menü özellikleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız ana menüye geri dönmek için menü düğmesine tekrar basın.

Not: Menüde gezinirken 8 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basmazsanız değiştirilen ayarlar kaydedilmeden menüden çıkılır.

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

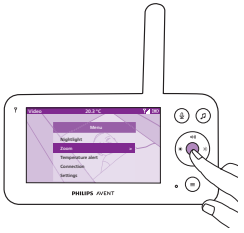

1 Yakınlaştırma menüsüne girmek için onay düğmesine basın.

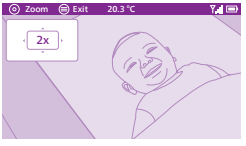

2 Video görüntüsünü ayarlamak için onay düğmesine basın. Ana ünitede görüntünün hangi bölümünün gösterileceğini seçmek için kontrol düğmesinin alt/üst/sağ/sol kısımlarını kullanabilirsiniz.

3 Yeni ayarı kaydetmek ve çıkmak için menü düğmesine basın.

4 Ana ünitede görüntüden uzaklaştırmak isterseniz yakınlaştırma menüsüne gidip yakınlaştırma fonksiyonunu kapatın.

İpucu: Yakınlaştırma fonksiyonuna hızlı erişim sağlamak için onay düğmesine iki saniye boyunca uzun basın.

Sıcaklık uyarısı

Sıcaklık sensörü bebeğinizin odasındaki sıcaklığı izlemenizi sağlar.

Not: Bebeğinizin odasının o anki sıcaklığı ana ünitenin durum çubuğunda gösterilir.

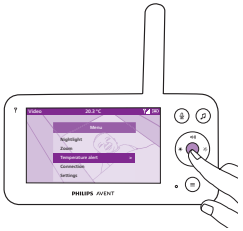

1 Sıcaklık uyarısı menüsüne erişmek için onay düğmesine basın.

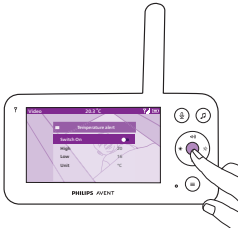

2 Sıcaklık uyarısı açılıp kapatılabilir, açmak veya kapatmak için onay düğmesine basın.

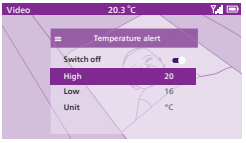

3 Sıcaklık uyarısı için maksimum ve minimum sıcaklıkları değiştirmek amacıyla sıcaklık menüsünden istediğiniz sıcaklıkları seçin.

İpucu: Birim seçeneğini belirleyerek sıcaklık birimini C'den (Celcius) F'ye (Fahrenheit) değiştirebilirsiniz.

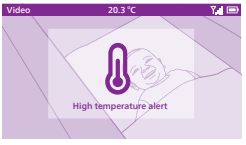

4 Yeni ayarı kaydetmek ve ana menüye dönmek için kontrol düğmesinin sol kısmına basın.

5 Ölçülen sıcaklık minimum ve maksimum değerlerin dışına çıkarsa ana ünitede bir uyarı görüntülenir.

Bağlantı

Bu menü özelliğiyle farklı bağlantı seçeneklerini seçebilirsiniz. Doğrudan + Wi-Fi aracılığıyla ayarı, evdeki Wi-Fi yönlendiricinizi bir köprü işlevinde kullanarak kamera ile ana ünite arasındaki kablosuz mesafeyi genişletmeye yardımcı olur.

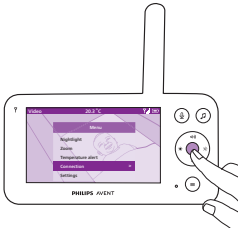

1 Bağlantı menüsüne girmek için onay düğmesine basın.

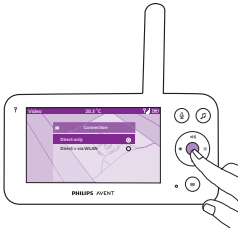

2 İstenilen bağlantıyı seçmek için kontrol düğmesinin üst veya alt kısmına ve onay düğmesine basın.

Ayarlar

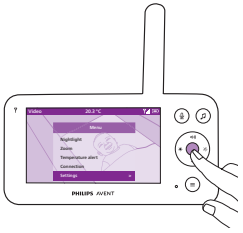

Ayarlar menüsüne erişmek için onay düğmesine basın.

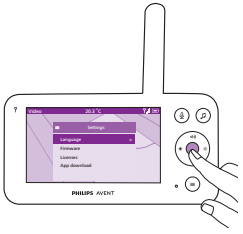

Ana ünitenin dil ayarını değiştirebilirsiniz.

1 Dil listesine erişmek için onay düğmesine basın.

2 Kontrol düğmesinin üst veya alt kısmına basarak tüm dil seçenekleri arasında gezinin ve ardından istediğiniz dili seçmek için onay düğmesine basın.

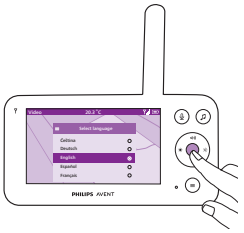

3 Yeni ayarı kaydetmek için onay düğmesine basın ve ana menüye dönün.

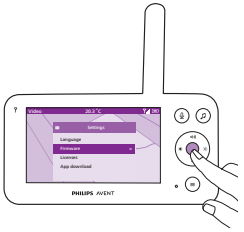

Ana ünitenin bellenimini kontrol edip güncelleyebilirsiniz.

1 Bellenim menüsüne girmek için onay düğmesine basın.

2 Ekranda, bebek ünitesi ve ana ünitenin en son bellenim sürümü gösterilir.

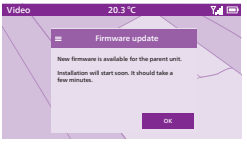

Not: Güncelleme seçeneği görünüyorsa en iyi ürün performansı için bellenimi güncelleyin.

İpucu: Güncellemeyi tamamlamak için ana ünitenin cihazla birlikte verilen adaptör ile prize takılı olduğundan ve bebek ünitesinin yakınına yerleştirildiğinden emin olun.

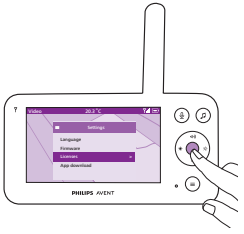

Ana ünitenin/bebek ünitesinin yazılım lisansını kontrol edebilirsiniz.

1 Lisans özelliğine girmek için onay düğmesine basın.

2 Ekranda bebek telsizinizin lisans bilgileri görüntülenir.

Temizlik ve bakım

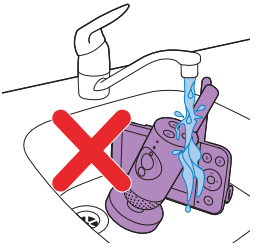

Uyarı: Ana üniteyi, bebek ünitesini ve güç adaptörlerini suya batırmayın ve musluğun altında yıkamayın.

Uyarı: Temizleme spreyleri veya sıvı temizleyiciler kullanmayın.

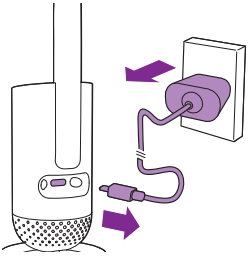

1 Bebek ünitesini kapatın, bebek ünitesinden güç adaptörünü çıkarın ve güç adaptörünü de prizden çıkarın.

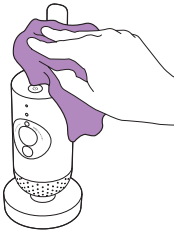

2 Bebek ünitesini kuru bir bezle temizleyin.

Not: Bebek ünitesinin objektifi üzerindeki parmak izleri veya kir kameranın performansını etkileyebilir. Objektife parmaklarınızla dokunmamaya dikkat edin.

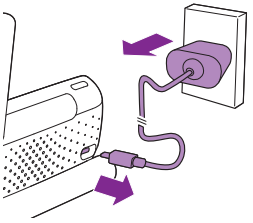

3 Ana üniteyi kapatın, güç adaptörünü ana üniteden ve prizden çıkarın.

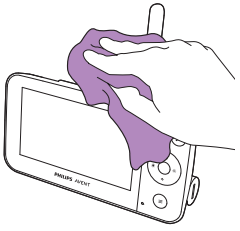

4 Ana üniteyi kuru bir bezle temizleyin.

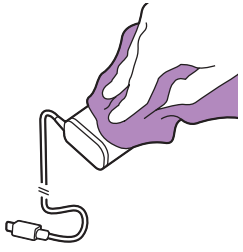

5 Adaptörleri kuru bir bezle silerek temizleyin.

Saklama

Bebek telsizinizi uzun süre kullanmayacaksanız ana üniteyi ve bebek ünitesini adaptörlerle birlikte serin ve kuru bir yerde saklayın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için **www.philips.com/parts-and-accessories** adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti belgesine göz atın).

Geri dönüşüm

Bu simge, elektrikli ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı iki malzemeye kolayca ayrılabilecek şekilde tasarlamaya çalıştık: karton kutu ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası).

Dâhilî şarj edilebilir pili çıkarma

Cihaz atıldığında dâhilî şarj edilebilir pilin yalnızca bir uzman tarafından çıkarılması gerekir. Pili çıkarmadan önce cihazı prizden çıkardığınızdan ve pilin tamamen boş olduğundan emin olun.

Not: Cihazı açmak için alet kullanırken ve şarj edilebilir pili çöpe atarken gerekli tüm güvenlik önlemlerini alın.

Not: Pillere dokunurken ellerinizin, ürünün ve pillerin kuru olmasına dikkat edin.

Not: Çıkarıldıktan sonra pillerin kazara kısa devre yapmasını önlemek için pil üzerindeki terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka, yüzük vb.) temas etmemesine çok dikkat edin. Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. Atmadan önce pil terminallerini bantla kapatın veya pilleri bir plastik torbaya koyun.

Yapılışı:

1. Ana ünitenin arkasındaki pil bölmesinin kilidini açmak için bozuk para kullanın.
2. Ana ünitenin altındaki 2 lastik ayağı çıkarın.
3. Ana ünitenin altında görünen 2 vidayı çıkarın.
4. Pil bölmesini ana üniteden çıkarın.
5. Pili çıkartın.

Ülkenizde elektronik ürünlerin toplanması/geri dönüşümü için bir sistem yoksa ürünü atmadan önce pili çıkarıp geri dönüşüme tabi tutarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.

Genel Bilgiler

Şarj edilebilir Lityum-iyon pil (2600 mAh)

Wi-Fi frekans bandı: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimum radyo frekansı gücü: <=20 dBm e.i.r.p

Besleme ünitesi:

Model: ASSA105x-050100

Giriş: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Çıkış: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

x = E (AB tipi fiş) / x = B (BK tipi fiş)

x = C (Avustralya tip fiş) / x = F (Kore tipi fiş)

Ortalama aktif verimlilik: >=%73,62

Yüksüz güç tüketimi (W): <0,1 W

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

NASIL KULLANILIR/ÜNİTELERİ BAĞLAMA

Sorun	Çözüm
Ana ünite prize taktığımda neden şarj olmuyor?	Bir pil hatası olabilir. Ana ünitedeki pil durumu ışığını kontrol edin. Sabit şekilde kırmızı renkte yanıyorsa ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
Uygulamayı indiremiyorum ve yükleyemiyorum. Ne yapabilirim?	Lütfen aşağıdaki faktörlerden herhangi birinin sorunsuz indirmeyi engelleyip engellemediğini kontrol edin. Wi-Fi sinyaliniz yeterince dengeli ve güçlü mü? Akıllı cihazınız iOS 13 veya üzeri ya da Android 5 veya üzeri sürümler kullanıyor mu? Uygulamayı yüklemek için akıllı cihazınızda yeterli boş alan var mı? App Store veya Google Play için doğru şifreyi girdiniz mi?
Ana ünite ile bebek ünitesi arasında neden bağlantı kuramıyorum? Niçin ara sıra bağlantı kesiliyor? Niçin ses kesintileri oluşuyor?	Muhtemelen bebek ünitesi ve ana ünite çalışma menzillerinin sınırına yakın konumdadır veya diğer 2,4 GHz kablosuz cihazlardan kaynaklı bir parazit söz konusudur. Başka bir konum deneyin, üniteler arasındaki mesafeyi azaltın veya diğer 2,4 GHz kablosuz cihazları (dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, mikrodalga fırın vs.) kapatın. Üniteler arasında yeniden bağlantı kurulması 15 saniye kadar sürebilir.
	Birden fazla bebek telsizi setiniz olabilir veya bebek ünitesi ile ana ünite birbirlerine fazla yakın olabilir, paraziti engellemek için aralarında arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.
Bebek ünitesini nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutarak bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bebek ünitesi yeniden başlatılır ve gösterge ışığı yeşil ve turuncu renklerde yanıp söner, gösterge ışığı yeşil renge döndüğünde fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi tamamlanır. Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra, bağlı Wi-Fi yönlendiricisinin SSID'leri ve şifreleri ile bağlı uygulama kullanıcıları dâhil olmak üzere tüm ayarlar silinir. Ürünü kullanmayı bıraktıysanız ve yeni bir kullanıcıya vermek istiyorsanız bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

ANA ÜNİTE ÜZERİNDEKİ GÖSTERGELER

Sorun	Çözüm
Pil durumu ışığının rengi ne anlama gelir?	Ana ünite şebeke elektriğine bağlı olduğunda pil durumu ışığının rengi şu anlamlara gelebilir: * Sabit beyaz: Pil tamamen şarj oldu. * Sabit turuncu: Pil şarj oluyor. * Sabit kırmızı: Pil hatası. Lütfen ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
	Ana ünite şebeke elektriğine bağlı olmadığında pil durumu ışığının rengi şu anlamlara gelebilir: * Yanıp sönen turuncu: Pil neredeyse boş (%10'dan düşük). Lütfen pili şarj edin.

ANA ÜNİTE ÜZERİNDEKİ GÖSTERGELER

Sorun	Çözüm
Ana ünitenin şarj olma süresinin 3 saati aşma sebebi ne olabilir?	Ana ünite şarj sırasında açık olabilir. Ana ünitenin ekranı sürekli açık olduğunda ünitenin şarj olması daha uzun zaman alır. Şarj olma süresini azaltmak için ana üniteyi şarj işlemi sırasında kapatın.
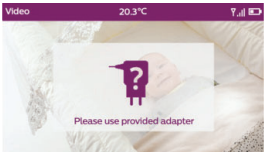	Sıcaklık, şarj devresini bir güvenlik koruma mekanizması olarak devre dışı bırakabilecek şarj etme toleransını aşmış olabilir. Şarj işlemine devam etmek için şarj ünitesini radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazlardan (amplifikatörler dahil) uzaklaştırın.
	Doğru güç adaptörünü kullanmıyor olabilirsiniz. Sol kısımda bir simge görüyorsanız bu, yanlış güç adaptörünün tespit edildiği anlama gelir. En iyi şarj performansı için mutlaka cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın.
Ana üniteyi nasıl yeniden başlatabilirim?	Açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutarak ana üniteyi yeniden başlatabilirsiniz. Ana ünite yeniden başlatılacaktır. Kullanıcı modu, parlaklık ayarları, ses seviyesi, ninni seçimi, yakınlaştırma seçimi gibi ana ünitenin hafızasında depolanmış kullanıcıya özel bilgiler kaybolmaz.

GÜRÜLTÜ/SES

Sorun	Çözüm
Uygulama, ana ünite ve/veya bebek ünitesi niçin tiz bir ses çıkarıyor?	Uygulama, ana ünite ve bebek ünitesi birbirine çok yakın olabilir. Birbirlerinden en az 2,5 metre uzakta olduklarından emin olun. Ana ünite veya uygulamanın sesi çok yüksek seviyeye ayarlanmış olabilir. Ana ünite veya uygulamanın sesini kısın.
Neden hiç ses duymuyorum? Neden bebeğimin ağlamasını duyamıyorum?	Ana ünitenin sesi kapatılmış olabilir. Kontrol düğmesinin üst kısmına basarak sesi açın ve ses seviyesini ayarlayın. Uygulamanın sesini kapatmış olabilirsiniz. Video ekranındaki sesi kapatma simgesine dokunarak sesi açın.
	Hassasiyet çok düşük ayarlanmıştır. Ana ünitenin menüsünde veya uygulamada hassasiyeti daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
	Bebek ünitesi bebeğinizden çok uzakta olabilir. En iyi ses algılama için bebek ünitesinin bebeğinizden 1,5 metre mesafeden fazla uzakta olmamasına dikkat edin. 1 metre mesafeden yakın olması da boğulma riskini arttırır.
Uygulama/ana ünite bebeğimin çıkardığı haricindeki seslere neden çok hızlı tepki veriyor?	Hassasiyet seviyesi çok yükseğe ayarlanmış olabilir. Bebeğiniz yumuşak sesler çıkarırken hassasiyetin daha yüksek olması gerekir. Ancak çocuk odası ne kadar gürültülüyse hassasiyet seviyesi de o kadar düşük ayarlanabilir. Bebek telsizinizin hassasiyetini ana ünitedeki menüden değiştirebilirsiniz.

ÇALIŞMA SÜRESİ/MENZİLİ

Sorun	Çözüm
Bebek telsizim neden bu kullanma kılavuzunda belirtilenden çok daha küçük bir mesafe içinde çalışıyor?	Ana ünite ile bebek ünitesi arasında belirtilen çalışma menzili 400 metredir ve yalnızca açık alanda ve görüş alanı içinde geçerlidir. Çevreye ve diğer engelleyici etmenlere bağlı olarak çalışma menzili daha az olabilir ("Çalışma menzili" bölümündeki tabloya bakın). Evinizin içinde, çalışma menzili ana ünite ile bebek ünitesi arasındaki duvar ve/veya tavan sayısına ve türüne göre değişir. Çalışma menzili evin içinde 50 metre mesafeye kadardır.

VIDEO EKRANI

Sorun	Çözüm
Ana ünitede niçin parazit var? Ana ünitedeki video ekranı neden gidip geliyor? Ana ünite neden uğultulu bir ses çıkarıyor?	Ana ünite bebek ünitesinin menzili dışında olduğunda parazit oluşabilir. Ana ünite ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya tavan olabilir. Ya da diğer 2,4 GHz kablosuz cihazlar (ör. mikrodalga fırın, Wi-Fi yönlendirici) açık olabilir. Ana üniteyi bebeğe yakın başka bir yere koyun veya diğer kablosuz cihazları kapatın.
Video ekranındaki görüntü neden net değil?	Bebek ünitesinin objektifi kirlenmiş olabilir. Objektifi kuru bir bez kullanarak temizleyin.
	Ana ünite, bebek ünitesinden çok uzaklaştırıldığında video çözünürlüğü otomatik olarak ayarlanır. Ana üniteyi bebek ünitesine yaklaştırın.
Renkli görüntü yerine neden siyah-beyaz görüntü alıyorum?	Bebek telsizinin yerleştirildiği oda karanlık olduğu için bebek telsizi gece görüş moduna geçmiştir. Odada yeterli ışık varsa bebek telsizindeki ışık sensörünün üzeri kirli veya bir şeyle örtülmüş olabilir. Bu sensörün, odadaki ışığı tam olarak aldığından emin olun.
Uygulama bağlantısı sık sık kopuyor. Sorun ne olabilir?	Durum ışığının yeşil renkte yanıp yanmadığını kontrol edin. Bebek telsizinin yerleştirildiği odadaki Wi-Fi sinyalinin yeterince güçlü ve dengeli olup olmadığını kontrol edin. İstenilen şekilde değilse güçlü ve dengeli bir sinyal almak için bir Wi-Fi yineleyici kullanmanız gerekir. Bir Wi-Fi yineleyici kullanıyorsanız yönlendiricinizin ve Wi-Fi yineleyicinizin aynı SSID'ye sahip olduğundan ve yönlendirici ile yineleyici için aynı şifreyi kullandığınızdan emin olun.
	Bebek telsizinin ön kısmındaki durum ışığı sabit şekilde beyaz renkte yanarken bağlantı kopmaya devam ediyorsa yönlendiriciniz, akıllı cihazınız veya bebek telsizinizin internet bağlantısında bir sorun olabilir. Akıllı cihazınızda bir film veya YouTube üzerinden bir video izlemeyi deneyerek Wi-Fi sinyalinizi veya 3G ya da 4G hızınızı kontrol edin. Ya da Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın.
	Gizlilik fonksiyonunu etkinleştirmiş olabilirsiniz. Bebek ünitesinin durum ışığını kontrol edin. Yeşil renkte yanıyorsa gizlilik fonksiyonu açık demektir. Uygulama incelemesine devam etmeniz gerektiğinde bunu devre dışı bırakın.

UYGULAMA/KURULUM

Sorun	Çözüm
Bebek telsizini kuramadım. Her seferinde bağlantı hatası ekranıyla karşılaşıyorum. Sorun ne olabilir?	Akıllı cihazınızın, bebek telsizinizi bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağını kullandığından emin olun.
	Bebek ünitesindeki durum ışığını kontrol edin. Kırmızı renkte yanıp sönüyorsa girilen Wi-Fi şifresi hatalı demektir. Kurulum işlemini yeniden başlatın. Wi-Fi şifresini yeniden girin ve şifrenin doğru olduğundan emin olun.
	Yönlendirici SSID'si (ağ adı) veya şifre özel semboller içeriyor olabilir. Özel semboller içeriyorsa yönlendirici SSID'sinin adını veya şifreyi uygun şekilde değiştirin.
	Bağlanmaya çalışırken durum ışığı sabit kırmızıya dönerse bebek telsizi yönlendiriciye başarılı bir şekilde bağlanmıştır ancak internete bağlanamamıştır. Ardından YouTube, Facebook vb. diğer uygulamalara erişmeyi deneyerek 2,4 GHz Wi-Fi erişiminiz olup olmadığını kontrol edin. Diğer uygulamalar yanıt vermiyorsa lütfen internet erişiminiz olduğundan emin olun. İnternet erişiminiz varsa sunucu geçici olarak kullanılamıyor olabilir. Lütfen daha sonra kurmayı yeniden deneyin.
	Bebek telsizini 5 GHz'lik bir ağa bağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Lütfen 2,4 GHz'i destekleyen bir ağın SSID'sini seçtiğinizden emin olun.
Akıllı cihazımda bebek telsizi Wi-Fi QR kodunu okutmakta sorun yaşıyorum. Ne yapabilirim?	QR kodunu bebek telsizi merceğinden yaklaşık 5-15 cm uzakta tuttuğunuzdan emin olun. QR kodunun doğrudan bebek telsizi merceğinin önünde olduğundan emin olmak için akıllı cihazı hafifçe yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirmeyi deneyin. Doğru odaklanmayı sağlamak için akıllı cihazı bebek telsizi merceğine yaklaştırmayı veya uzaklaştırmayı da deneyebilirsiniz. Odada yeterli ışık olduğundan emin olun ancak çok parlak ışıktan kaçının. Bebek telsizi QR kodunu okuduğunda bir onay sesi duyarsınız ve bebek ünitesinin durum ışığı beyaza döner.
	Bebek telsizi merceğindeki koruyucu folyoyu çıkarmamış olabilirsiniz. Folyoyu çıkarın.
	QR kodunu yanlışlıkla elinizle kapatıyor olabilirsiniz. Cihazınızı, QR kodunu kapatmayacak şekilde tutun.
Bebeğimi göremiyorum. Sorun nedir?	Bebek telsizinin yerleştirildiği odadaki Wi-Fi sinyalinin yeterince güçlü olup olmadığını kontrol edin.
	Bebek telsizinin ön kısmındaki Wi-Fi durum ışığı sabit şekilde beyaz yanmalıdır.
	Zaten bebeğinizi izleyen üç kişi olabilir. Uygulama aynı anda yalnızca üç kişinin izlemesine izin verir. Yönetici haklarınız varsa kendiniz izleyebilmek için misafirlerden birinin erişim iznini kaldırabilirsiniz.
	Bebek ünitesi ile Wi-Fi yönlendirici arasındaki bağlantıyı geçici olarak kesen gizlilik fonksiyonunu açmış olabilirsiniz. Gizlilik fonksiyonu ana üniteden kapatılabilir. (bk. "Gizlilik fonksiyonu" bölümü)

UYGULAMA/KURULUM

Sorun	Çözüm
Uygulama neden bebeğin ağladığını bana bildirmiyor?	Bebek telsizinin Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bebek telsizinin ön kısmındaki durum ışığı sabit şekilde beyaz yanmalıdır.
	Bildirim için ses eşiği çok yüksek seviyeye ayarlanmış olabilir. Bu durumda, uygulama yalnızca bebek çok fazla ses çıkardığında sizi bilgilendirir. Erkenden bildirilmesini sağlamak amacıyla ses eşiğini düşürmek için uygulama ayarını açın.
	Akıllı cihazınızın sesini kapatmış olabilirsiniz, sesi açın.
	Uygulamanızın ayarlarında bildirim fonksiyonunu etkinleştirip etkinleştirmediğinizi kontrol edin.
	Akıllı cihazınızın ayarlarında bildirim fonksiyonunu etkinleştirip etkinleştirmediğinizi kontrol edin.
	Misafir olarak izleme hakkına sahip olup olmadığınızı kontrol edin. Bildirim fonksiyonu, misafir kullanıcılar için devre dışı bırakılır.
Eşim ve ben neden aynı anda bebek telsizine bağlanamıyoruz?	Eşinizle aynı erişimi paylaşmak isterseniz uygulamada oturum açmak için aynı yönetici hesabını paylaşmayı deneyin. Uygulamayı farklı bir oturum açma hesabıyla farklı bir cihazda kurmak, önceki bağlı kullanıcının bağlantısını otomatik olarak keser.
	Eşinizin tam erişime sahip olmasını istemezseniz eşinizi misafir kullanıcı olarak oturum açmaya davet edin. Misafir kullanıcıların erişim hakları sınırlıdır. Ayrıntılar için lütfen "Hesap yönetimi" bölümüne bakın.
Uygulamada bas-konuş düğmesine bastıktan sonra neden bebekle konuşamıyorum?	Eşiniz, ana üniteden bebekle konuşuyor olabilir. Ana ünite, bas-konuş fonksiyonunu kullanmada daha yüksek önceliğe sahiptir.
Nasıl misafir kullanıcı olabilirim?	Misafir kullanıcı olup canlı video yayını görüntüleyebilmek için bir Philips Avent Bağlantılı Bebek Telsizi Hesabı oluşturmanız gerekir. Lütfen hesabı uygulamada belirtildiği şekilde oluşturun ve davet için hazır olduğunuzu yöneticiye bildirin.
Ben zaten misafir kullanıcıyım. Uygulamayı açtığımda neden hiçbir şey göremiyorum?	Yönetici geçici olarak Gizlilik modunu açmış olabilir. Bununla ilgili bir bildirim almış olmanız gerekirdi.
	Bebek telsizi çevrimdışı olabilir. Bebek telsizi çevrimdışı olduğunda bildirim almak için uygulamanın ayarlar menüsünden uygulama bildirimlerini açın.
Bebeğimi izlemek için uygulamayı açık tutmam gerekir mi?	Hayır. Siz başka şeyler yaparken uygulama arka planda izleyebilir. Uygulamanın ayarlar menüsünde arka plan izlemesini açın. Bebeğiniz ses çıkardığında ekranda bildirimler alacaksınız.
Aynı uygulamada birden fazla bebek telsizi kullanabilir miyim?	Uygulamaya birden fazla bebek telsizi bağlayabilirsiniz ancak tek seferde yalnızca bir bebek telsizinden video görüntüleyebilirsiniz. Bağlantılı diğer bebek telsizlerinden bildirimler alacaksınız. Bir bildirim aldığınızda üzerine dokunursanız uygulama sizi doğrudan ilgili bebek telsizine yönlendirecektir. Ayrıca listeden görüntülemek istediğiniz bebek telsizini de seçebilirsiniz.

UYGULAMA/KURULUM

Sorun	Çözüm
Bebek telsizi bilgisayar korsanlarına karşı korumalı mıdır?	Sık sık güvenlik güncellemeleri yayınlayarak bilgisayar korsanlığını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen her zaman en son uygulama yazılımını ve bebek telsizi bellenimini kullandığınızdan emin olun. Akıllı cihazınızı kaybederseniz tüm bağlantıları kaldırmak için bebek telsizinizi fabrika ayarlarına sıfırlayın. Ayrıca farklı bir akıllı cihaz ile uygulamada oturum açabilir ve hesabınızı silebilirsiniz. Tek yönetici sizseniz tüm misafir kullanıcıların bebek telsizi bağlantısı kesilecektir.
Akıllı telefonumu kaybettim. Yabancıların bebeğimi görüntülemesini nasıl önleyebilirim?	Farklı bir akıllı cihaz ile uygulamada oturum açın ve hesabınızı silin. Tek yönetici sizseniz bu işlem, uygulamadaki tüm misafir kullanıcıların bebek telsizi bağlantısını kesecektir. Ayrıca kaybedilen cihazdaki tüm bağlantıları devre dışı bırakmak için bebek telsizini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için bebek ünitesinin açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Uygulamanın veya bebek telsizi yazılımının yükseltmelerinden haberdar edilecek miyim?	Evet, App Store veya Google Play aracılığıyla yükseltme yapmak için akıllı cihazınızda bir bildirim alacaksınız. Bu düzenli olarak gerçekleşecektir. Bebek telsizinin bellenimi için yükseltme bildirimleri, nasıl yükseltileceğine ilişkin talimatlarla birlikte uygulamada görünecektir.
Uygulamayı kullanırken telefonum veya tabletim ısınıyor. Bu normal mi?	Yüksek kaliteli video sağlamak için güce ihtiyacı olduğundan cihazınız ısınabilir. Bu, cihazınıza zarar vermez. Uygulamayı arka planda çalıştırırken cihazınız ısınmaz.

Duvara montaj aparatı

Basım talimatları:
Bu sayfayı %100 ölçeğinde yazıcıdan bastırın ve duvarda vida deliklerinin yerlerini doğru bir şekilde işaretlemek için şablonu kullanın.

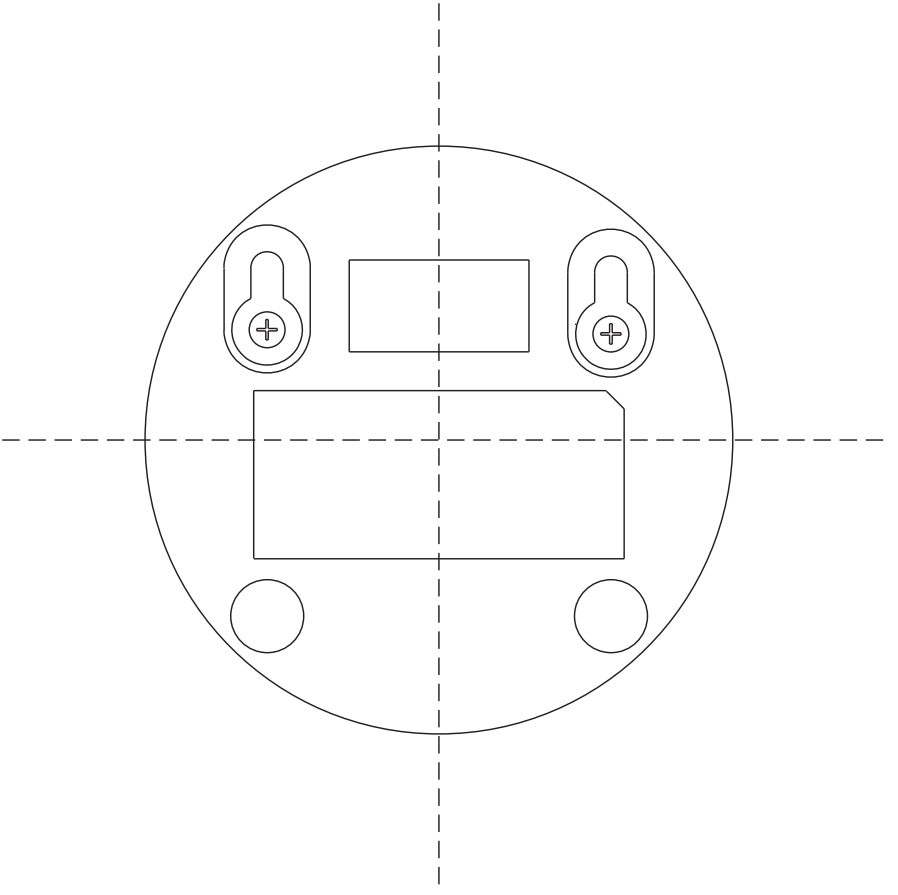

Вступ

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips Avent! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips Avent, зареєструйте свій виріб на вебсайті **www.philips.com/welcome**.

Надійно стежте за дитиною з будь-якого місця за допомогою системи контролю за дитиною Philips Avent із можливістю підключення додатка. Наша система надійного з'єднання зберігає ваш зв'язок із дитиною по всьому дому. А за допомогою додатка Baby Monitor+ можна навіть стежити за дитиною на значній відстані.

Загальний опис

1 Батьківський блок
2 Індикатор зв'язку
3 Індикатор економного режиму
4 Індикатори рівня звуку
5 Індикатор стану батареї
6 Дисплей
7 Кнопка підтвердження
8 Мікрофон
9 Кнопка меню
10 Кнопка керування (навігація в меню/гучність/яскравість)
11 Кнопка справжнього двостороннього зв'язку
12 Кнопка заспокійливих звуків
13 Кнопка "Увімк./Вимк."
14 Складана антена
15 Режимна кнопка
16 Роз'єм для адаптера живлення
17 Гучномовець
18 Батарейний відсік
19 Дитячий блок
20 Мікрофон
21 Камера
22 Нічник
23 Кнопка ввімкнення/вимкнення нічника
24 Кнопка заспокійливих звуків
25 Кнопка "Увімк./Вимк."
26 Індикатор стану
27 Сенсор зовнішнього освітлення
28 Інфрачервоний індикатор
29 Отвори для настінного кріплення
30 Антена
31 Роз'єм для адаптера живлення
32 Гучномовець
33 Датчик температури
34 Адаптер джерела живлення (2x)

Важлива інформація з техніки безпеки

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроєм та зберігайте його для майбутньої довідки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ця система контролю за дитиною є допоміжним пристроєм. Вона не заміняє відповідального та належного нагляду дорослих і не повинна використовуватися у таких цілях.

У жодному разі не залишайте дитину саму вдома. Завжди повинен хтось бути поруч, щоб наглядати за дитиною і дбати про її потреби.

Попередження

Зауважте, що ви користуєтеся цією системою контролю за дитиною на власний ризик. Компанія Koninklijke Philips NV та її дочірні компанії не несуть відповідальності за роботу цієї системи контролю за дитиною або ваше використання системи, а тому не беруть на себе жодної відповідальності у зв'язку з вашим використанням цієї системи контролю за дитиною.

Небезпечно

- Ніколи не занурюйте жодної частини пристрою у воду чи іншу рідину. Не ставте пристрій у місцях, де на нього може потрапити вода чи будь-яка інша рідина. Ніколи не використовуйте систему контролю за дитиною у вологому середовищі чи близько до води.
- Ніколи не кладіть жодних предметів на систему контролю за дитиною і не накривайте її. Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.

Попередження

- Довгий кабель. Небезпека задушення!
- Перш ніж підключати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері, з напругою в мережі.
- Не змінюйте і не обрізайте жодної частини адаптера та його шнура, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Використовуйте лише адаптер, що додається.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.

- Встановлюйте систему контролю за дитиною у такий спосіб, щоб її шнур не загороджував прохід. У разі встановлення системи контролю за дитиною на столі або низькій шафі шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи шафи. Люди можуть перечепитися через шнури. Шнур не повинен лежати на підлозі та становити загрозу перечіпання через нього.
- Зберігайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні амортизатори тощо) подалі від дітей, адже вони – не іграшка.
- Для запобігання ураженню електричним струмом не відкривайте корпус дитячого або батьківського блоків.

Заходи безпеки щодо батарей

- Використовуйте виріб лише за призначенням. Перш ніж почати користуватися пристроєм, його батареями й аксесуарами, уважно прочитайте цю інформацію та зберігайте її для довідки в подальшому. Неналежне використання може спричинити виникнення небезпечних ситуацій або серйозні травми. Аксесуари, що додаються, можуть різнитися для різних виробів.
- Користуйтеся лише оригінальними аксесуарами та витратними матеріалами Philips. Використовуйте лише знімний блок живлення серій ASSA105x-050100 (x = B, C, E або F).
- Заряджайте, використовуйте та зберігайте пристрій за температури від 0 °C до 40 °C.
- Тримайте виріб та батареї подалі від вогню і не залишайте їх під впливом прямих сонячних променів або високих температур.
- Якщо виріб сильно гріється, видає незвичайний запах, змінює колір або якщо зарядка триває довше, ніж зазвичай, припиніть використання та зарядку пристрою й зверніться до Philips.
- Забороняється класти вироби та батареї до них у мікрохвильову піч або на індукційну кухонну плиту.
- Щоб запобігти нагріванню батарей або виділенню токсичних чи небезпечних речовин, не відкривайте, не змінюйте, не проколюйте, не пошкоджуйте і не розбирайте виріб та батареї. Не закорочуйте, не перезаряджайте батареї і не заряджайте їх із неправильно розміщеними полюсами.
- Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження або витоку, уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою.

Увага!

- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виділяють тепло.
- Використовуйте адаптери, штекери та кабель живлення сухими руками.
- Кришки з різьбою / гумова підкладка можуть від'єднатися від пристрою. Перевіряйте їх регулярно.

- Усі необхідні маркування на дитячому блоці та адаптері живлення знаходяться внизу на дитячому блоці, батьківському блоці та адаптері живлення.

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія PHILIPS Consumer Lifestyle B.V. стверджує, що цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Повну версію заяви про відповідність стандартам ЄС можна знайти на веб-сайті **www.philips.com/support**.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Підготовка до використання

Дитячий блок

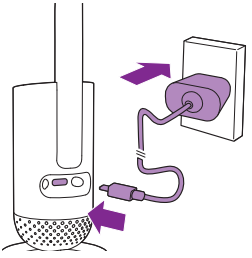

Під'єднайте адаптер живлення до дитячого блока та розетки.

Батьківський блок

Батьківський блок живиться від вбудованої літієво-іонної акумуляторної батареї.

Щоб зарядити батьківський блок, виконайте наведені нижче дії.

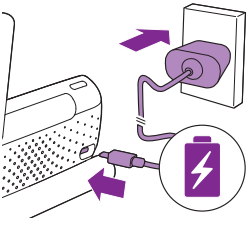

Під'єднайте адаптер живлення до батьківського блока та розетки.

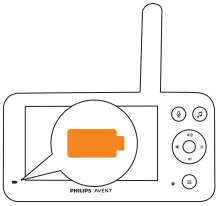

Індикатор стану батареї блимає оранжевим світлом, повідомляючи про заряджання пристрою.

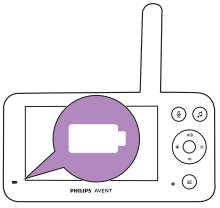

Коли батарея повністю зарядиться, індикатор стану батареї світитиметься білим світлом.

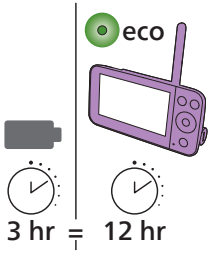

Заряджаючи батьківський блок протягом 3 годин, його можна використовувати в бездротовий спосіб протягом прибл. 12 годин в економному режимі.

Якщо батьківський блок буде ввімкнений під час заряджання, процес заряджання триватиме приблизно вдвічі довше.

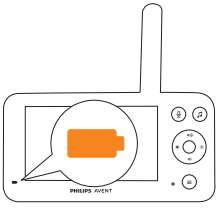

Коли акумуляторна батарея батьківського блока майже розряджена, індикатор стану батареї блимає оранжевим світлом і лунає попередження про низький заряд.

Якщо батарея батьківського блока розрядиться, і його не під'єднають до мережі, батьківський блок вимкнеться, а зв'язок із дитячим блоком буде втрачено.

Примітка. Виймайте вбудовану акумуляторну батарею, лише якщо хочете утилізувати пристрій. Виймати батарею рекомендовано лише уповноваженим спеціалістам.

Примітка. Коли акумуляторна батарея батьківського блока розряджається, лунають звукові сигнали низького заряду акумулятора, які можуть вас розбудити.

Примітка. Акумуляторна батарея поступово й дуже повільно розряджається, навіть якщо батьківський блок вимкнуто.

Підказка. Задля економії заряду вимикайте батьківський блок, коли не користуєтеся ним.

Підказка. Тримайте батьківський блок підключеним до мережі протягом усієї ночі.

Використання системи контролю за дитиною

Встановлення з’єднання між батьківським і дитячим блоками

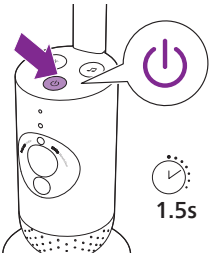

1 Натисніть кнопку увімк./вимк. на 1,5 с, щоб увімкнути дитячий блок.

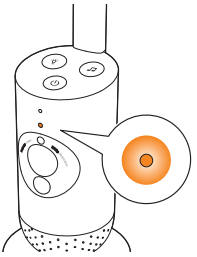

2 Коли дитячий блок увімкнеться, індикатор засвітиться оранжевим світлом, повідомляючи про завантаження.

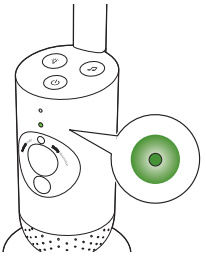

3 Дитячий блок готовий до використання, коли індикатор засвічується зеленим світлом, і його можна тепер під’єднати до батьківського блока.

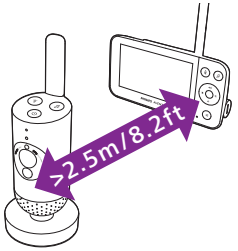

4 Щоб уникнути акустичного зворотного зв’язку, відстань між батьківським і дитячим блоками має становити принаймні 2,5 метра.

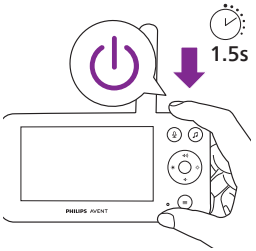

5 Щоб увімкнути батьківський блок, натисніть на ньому кнопку "Увімк./Вимк." на 1,5 с.

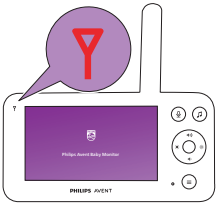

Засвічується дисплей, на дисплеї з'являється екран Philips, а індикатор зв'язку засвічується червоним світлом. Батьківський блок починає шукати дитячий блок.

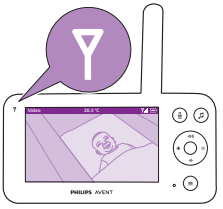

Коли батьківський і дитячий блоки з'єднаються, індикатор зв'язку на батьківському блоці засвітиться білим світлом, а на дисплеї з'явиться одна або кілька смуг потужності сигналу.

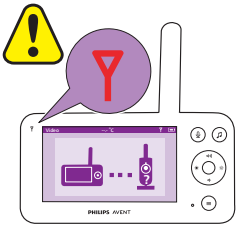

Примітка. Встановлення зв'язку між батьківським і дитячим блоками триває приблизно 15 секунд.

Перевірте, чи дитячий блок увімкнено. Якщо дитячий блок вимкнено, на дисплеї батьківського блока з'явиться зображення "поза діапазоном".

Якщо зв'язок не було встановлено, індикатор зв'язку світиться червоним світлом, на батьківському блоці лунатиме попередження кожні 20 секунд, а на дисплеї з'явиться зображення "поза діапазоном".

Додаток

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Перш ніж почати процедуру встановлення, переконайтеся в наявності описаного нижче.

- Ви маєте бездротовий доступ до Інтернету (2,4 ГГц Wi-Fi).
- Ви знаходитесь досить близько до маршрутизатора Wi-Fi та отримуєте добрий сигнал Wi-Fi.
- Якщо ви використовуєте повторювач Wi-Fi, ваш маршрутизатор і повторювач Wi-Fi повинні мати однаковий SSID (назву мережі) та використовувати однаковий пароль.
- Тримайте пароль мережі Wi-Fi під рукою. Завжди під'єднуйте систему контролю за дитиною до захищеної мережі (див. розділ "Безпека та конфіденційність").

1 Переконайтеся, що на вашому смарт-пристрої використовується iOS 13 чи пізнішої версії або Android 5 чи пізнішої версії. Завантажте додаток Philips Avent Baby Monitor+ із магазину App Store або Google Play. Щоб знайти додаток, використовуйте ключові слова "Philips Avent Baby Monitor+".

2 Запустіть додаток.

Підказка. Для найкращого результату підключіть свій інтелектуальний пристрій до Інтернету по Wi-Fi. Після цього він автоматично використовуватиме мережу Wi-Fi для підключення до системи контролю за дитиною. Коли Wi-Fi-з'єднання з Інтернетом відсутнє, смарт-пристрій перемикається на власне мобільне інтернет-з'єднання 3G або 4G. Використання такого з'єднання може включати додаткові стягнення від вашого постачальника послуг, залежно від тарифного плану.

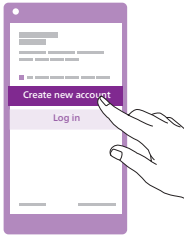

3 Щоб створити обліковий запис, виконайте вказівки на екрані.

a Переконайтеся, що ви використовуєте робочу адресу електронної пошти, до якої завжди маєте доступ.

b Використовуйте надійний пароль (див. розділ "Безпека та конфіденційність").

c Отримавши електронний лист для верифікації, слід виконати надані в ньому інструкції, щоб продовжити створення облікового запису.

4 Виконайте вказівки в додатку, щоб налаштувати систему контролю за дитиною.

Керування обліковими записами

Існують різні права доступу для користувача-адміністратора та гостей. Можна запрошувати родичів або друзів як гостей і дозволяти їм стежити за дитиною з їхнього смарт-пристрою.

	Користувач-адміністратор	**Користувачі-гості**
Моніторинг	Відео Аудіо Фон Температура	Відео Аудіо Фон Температура
Попередження	Вловлювання звуку Вловлювання руху Виявлення температури в діапазоні	Н/з
Заспокійливі функції	Нічник, заспокійливі звуки, колискові, справжній двосторонній зв'язок Запис голосу	Нічник, заспокійливі звуки, колискові, справжній двосторонній зв'язок
Керування обліковими записами	Запрошення користувача-гостя	Н/з

Примітка. Додаток Baby Monitor+ підтримує два облікові записи адміністратора. Ви можете запросити свого партнера зареєструватися як другий адміністратор і мати рівні права доступу. Не діліться обліковими даними адміністратора із чужими людьми.

Безпека та конфіденційність

Мережева безпека

Не використовуйте додаток у незахищеній мережі Wi-Fi. Радимо використовувати систему контролю за дитиною лише в мережі Wi-Fi, захищеній за допомогою шифрування WPA2 або вищої версії. Додаток також можна використовувати з мобільним Інтернетом телефону (часто його називають 3G або 4G).

Точки доступу Wi-Fi у громадських місцях, таких як аеропорти та готелі, є зручними, але вони часто не є безпечними.

Радимо використовувати систему контролю за дитиною лише в мережі Wi-Fi, захищеній за допомогою шифрування WPA2 або вищої версії. Радимо не використовувати систему контролю за дитиною в мережі, яка використовує шифрування WEP.

Примітка. Мережі Wi-Fi, до яких можна підключитися без пароля, небезпечні.

Надійні паролі

Паролі мають важливе значення для захисту мережі Wi-Fi та облікового запису від несанкціонованого доступу. Що надійніший пароль, то краще захищена мережа Wi-Fi і ваш обліковий запис.

Правила створення надійного пароля:

1. Складається із щонайменше 8 символів.
2. Не містить вашого імені, імені вашого малюка, іншого справжнього імені або назви бренду.
3. Не містить повного слова.
4. Дуже відрізняється від паролів, які ви раніше використовували.
5. Містить символи принаймні з двох наступних категорій:

- Літери, наприклад: A, B, C або a, b, c
- Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Символи, наприклад: _ . @ $

Захист персональних даних

Щоб видалити ваші персональні дані та таким чином захистити їх, виконайте скидання дитячого блока до заводських налаштувань, перш ніж утилізувати його. Для цього натисніть і утримуйте кнопку "Увімк./Вимк." на 10 секунд, коли дитячий блок ввімкнено.

Якщо ви не перший власник системи, радимо виконати наведені далі кроки, щоб скинути дитячий блок до заводських налаштувань і захистити систему.

Увімкніть дитячий блок.

Коли колір світлодіодного індикатора зміниться з оранжевого на зелений або білий, натисніть і утримуйте кнопку "Увімк./Вимк." ще 10 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати зеленим і оранжевим. Дитячий блок буде скинуто до заводських налаштувань.

Якщо ви не виконаєте скидання до заводських налаштувань, Philips не нестиме відповідальність за продуктивність і функціональні можливості пристрою, а вашу конфіденційність може бути порушено.

Постачання оновлень безпеки

Ми постійно стежимо за безпекою програмного забезпечення, яке використовується у виробі. За потреби оновлення безпеки надаватимуться через оновлення програмного забезпечення. Оновлення програмного забезпечення можуть також надаватися для виправлення помилок та вдосконалення функціональності або для представлення нових функцій виробу. Оновлення можуть надаватися для дитячого та батьківського блоків або в мобільному додатку. Оновлення надаються бездротовою для вибору без використання спеціальних кабелів або обладнання.

Компанія Philips надаватиме потрібне оновлення протягом щонайменше двох років із моменту доставки виробу.

Сумісність систем

Сумісність з iOS: версія 13 або новіша

Сумісність з Android: версія 5 або новіша

Встановлення дитячого блока

Обережно! Довгий кабель. Небезпека задушення!

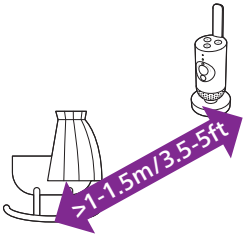

1 Для оптимального виявлення звуку дитячий блок повинен знаходитися не далі 1,5 м від дитини. Також дитячий блок повинен бути на відстані щонайменше 1 м від дитини через небезпеку задушення.

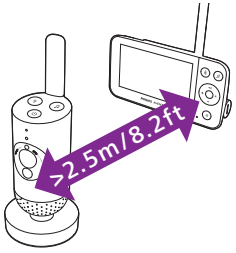

2 Щоб уникнути акустичного зворотного зв'язку, батьківський блок повинен знаходитися на відстані щонайменше 2,5 м від дитячого.

Примітка. Якщо в приміщенні працює безпроводовий телефон, відтворюється відео безпроводовим способом, наявна мережа Wi-Fi, мікрохвильова піч або пристрій Bluetooth із робочою частотою 2,4 ГГц і в роботі батьківського або дитячого блока виникають перешкоди, перемістіть батьківський блок подалі від цих пристроїв.

3 Існує два способи встановлення дитячого блока:

a Установити дитячий блок на стійку, рівну й горизонтальну поверхню.

b Прикріпити дитячий блок до стіни за допомогою гвинтів (не входять у комплект).

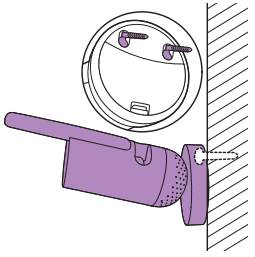

Підказка. Шаблон для кріплення дитячого блока на стіні (див. розділ "Кріплення на стіні") наведено в кінці цього посібника.

Підказка. Щоб добре бачити дитяче ліжко або манеж, ставте дитячий блок вище.

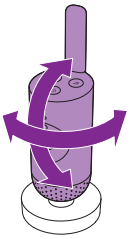

4 Відрегулюйте положення дитячого блока так, щоб дитину було видно якомога краще.

Робочий діапазон

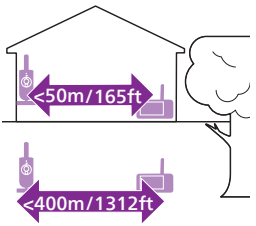

Робочий діапазон становить до 50 метрів у приміщенні і 400 метрів на відкритому просторі. Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди. Волога і вологі матеріали спричиняють настільки великі перешкоди, що втрата діапазону становить до 100%.

Сухі матеріали	Товщина матеріалів	Зменшення робочого діапазону
Дерево, штукатурка, картон, скло (без металу, дротів або свинцю)	< 30 см	0-10%
Цегла, клеєна фанера	< 30 см	5-35%
Залізобетон	< 30 см	30-100%
Металеві решітки або бруски	< 1 см	90-100%
Металеві або алюмінієві листи	< 1 см	100%

Функції та налаштування

Індикатор стану

Оранжевий

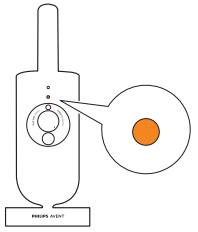

1 Світиться оранжевим: дитячий блок завантажується.

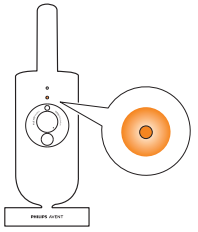

2 Блимає оранжевим: дитячий блок оновлює вбудовану програму. Не вимикайте його під час оновлення.

Примітка. Дитячий блок може ненадовго вимкнутися під час оновлення вбудованої програми.

Зелений

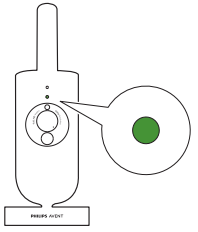

Світиться зеленим: дитячий блок готовий до підключення до батьківського блока.

Білий

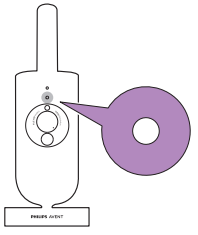

Світиться білим: дитячий блок готовий до підключення до батьківського блока та додатка.

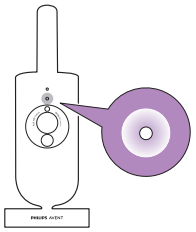

Блимає білим: дитячий блок підключається до мережі.

Червоний (лише під час налаштування)

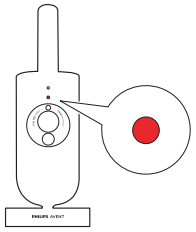

1 Світиться червоним: система контролю за дитиною не змогла підключитися до Інтернету.

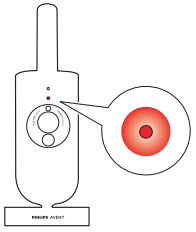

2 Блимає червоним: ви ввели неправильний SSID ID або пароль.

Пурпуровий

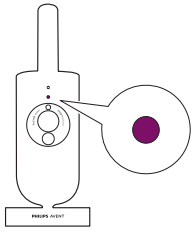

Світиться фіолетовим: ввімкнено потокову трансляцію відео для одного чи кількох користувачів додатка.

Гучність

Можна вибрати потрібну гучність динаміка батьківського блока.

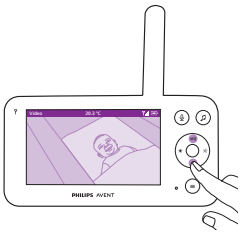

1 Щоб налаштувати гучність, натискайте верхню або нижню частину кнопки керування.

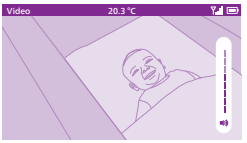

2 На дисплеї з'явиться панель налаштування гучності, на якій відображатиметься вибраний рівень гучності.

Примітка. Якщо встановлено високий рівень гучності, батьківський блок споживатиме більше енергії.

Примітка. Коли шкала на дисплеї показує мінімальний рівень гучності, звук вимкнуто. На батьківському блоці відображається піктограма вимкнення звуку на панелі стану, а ви отримуватимете лише попередження та відео з батьківського блока.

Яскравість дисплея

Можна вибрати потрібну яскравість дисплея батьківського блока.

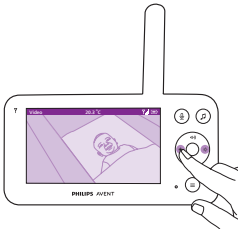

1 Натискайте ліву або праву частину кнопки керування, щоб налаштувати яскравість дисплея на батьківському блоці.

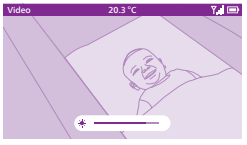

2 На дисплеї з'явиться панель налаштування яскравості, на якій відображатиметься вибраний рівень яскравості.

Примітка. Якщо встановлено високий рівень яскравості, батьківський блок споживатиме більше енергії.

Індикатори рівня звуку

Батьківський блок постійно контролює рівень звуку в дитячій кімнаті. Індикатори рівня звуку на батьківському блоці дозволяють дізнатися, чи в дитячій кімнаті є якісь звуки.

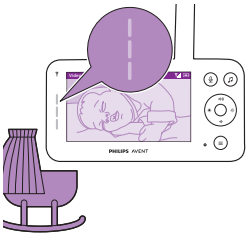

Якщо звуку не виявлено, індикатори рівня звуку не світяться.

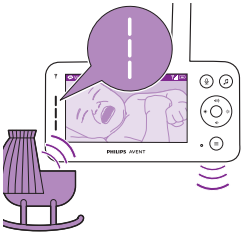

Коли дитячий блок вловить звук, один або кілька індикаторів рівня звуку на батьківському блоці засвітяться білим світлом. Кількість індикаторів залежить від гучності виявленого звуку.

Режими і чутливість

Ви можете вибрати один із трьох режимів спостереження за дитиною: Video, Audio, Eco.

Рівень чутливості дитячого блока визначає, що ви чуєте через батьківський блок. Коли встановлено високий рівень, ви почуєте багато звуків, включаючи м'які фонові звуки. Коли встановлено низький рівень чутливості, ви почуєте лише голосніші звуки.

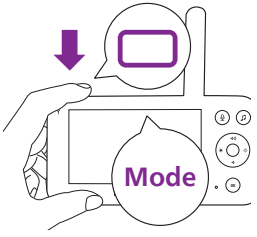

Увімкнувши систему контролю за дитиною, натисніть кнопку режиму вгорі ліворуч на батьківському блоці, натискайте верхню або нижню частину кнопки керування, щоб перемикати різні режими, а потім натисніть кнопку підтвердження для вибору потрібного режиму.

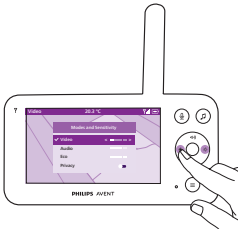

Можна вибрати різні рівні чутливості для різних режимів, натискаючи ліву або праву частину кнопки керування.

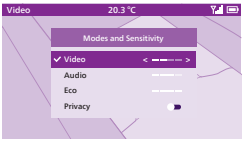

На дисплеї з'явиться вибраний режим.

Вибраний режим також відображатиметься на панелі стану.

Під час увімкнення пристрою буде активовано режим, який востаннє використовувався.

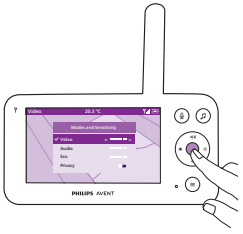

Якщо дитина видає лише м'які звуки, чутливість дитячого блока потрібно налаштувати на високий рівень на батьківському блоці.

Що гучніші звуки видає дитина, то нижчу чутливість можна встановити на батьківському блоці.

Примітка. Якщо вибрано найвище значення чутливості, у режимах "Аудіо" та "Відео" постійно чутимуться ті чи інші звуки. В іншому випадку незначні звуки будуть приглушені.

Підказка. Рівень чутливості можна відрегулювати так, що ви завжди чутимете свого малюка без будь-яких сторонніх звуків. Якщо фонового шуму забагато, зменште чутливість, щоб не чути цих звуків через батьківський блок.

Натисніть кнопку підтвердження, щоб зберегти нове налаштування.

Режим відео

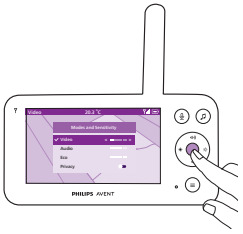

1 Натисніть кнопку режиму вгорі ліворуч на батьківському блоці.
2 Натисніть кнопку підтвердження, щоб вибрати режим відео.

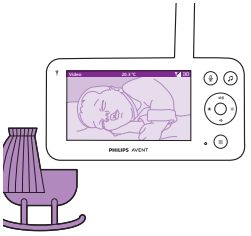

Коли активовано режим відео, дисплей завжди увімкнений.

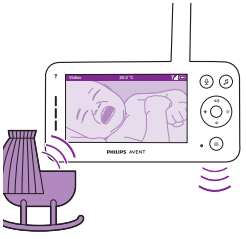

Примітка. Установіть для рівня чутливості найвище значення, щоб постійно чути звуки на батьківському блоці.

Режим аудіо

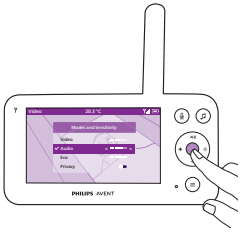

1 Натисніть кнопку режиму вгорі ліворуч на батьківському блоці.
2 Натисніть нижню частину кнопки керування, щоб перейти в режим аудіо.
3 Натисніть кнопку підтвердження, щоб вибрати режим аудіо.

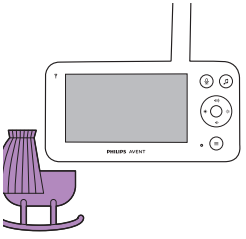

Якщо активувати режим аудіо, дисплей батьківського блока вимкнеться через 3 секунди.

Примітка. Панелі стану не видно, коли дисплей вимкнено.

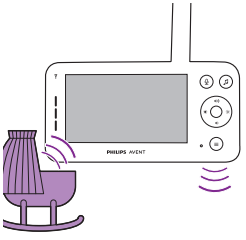

Примітка. Якщо індикатор зв'язку світиться білим, це означає, що батьківський блок увімкнуто й підключено до дитячого.

Примітка. Якщо для рівня чутливості не встановити найвище значення, тихі звуки ігноруватимуться.

Примітка. Установіть для рівня чутливості найвище значення, щоб постійно чути звуки на батьківському блоці. Докладніше про це читайте в розділі "Режими і чутливість".

Якщо дитина видає звуки, засвічуються індикатори рівня звуку, і звук із дитячого блока передається на батьківський блок. Якщо звуку не виявлено, індикатори рівня звуку не світяться.

Економний режим

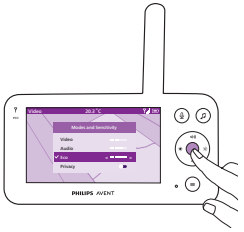

1 Натисніть кнопку режиму вгорі ліворуч на батьківському блоці.
2 Натисніть нижню частину кнопки керування, щоб перейти в економний режим.
3 Натисніть кнопку підтвердження, щоб вибрати економний режим.

Примітка. Коли дисплей увімкнуто, вибраний режим відображатиметься в рядку стану. Панелі стану не видно, коли дисплей вимкнено.

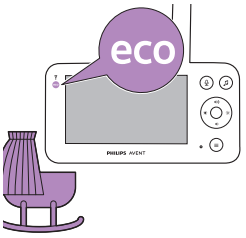

Дисплей та індикатори рівня звуку вимикаються, якщо протягом 20 секунд не виявлено жодного звуку. Індикатор економного режиму засвічується білим світлом, повідомляючи, що батьківський блок усе ще увімкнено й активовано економний режим.

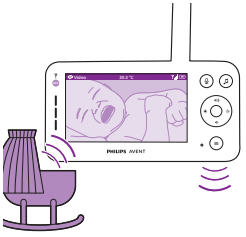

Коли дитячий блок вловить звук, дисплей та індикатор рівня звуку на батьківському блоці миттєво вмикаються. Відео та звуки передаватимуться на батьківський блок, а індикатори рівня звуку засвітяться білим.

Якщо звуку не виявлено, індикатори рівня звуку не світяться.

Примітка. Рівень звуку в дитячій кімнаті, мінімально необхідний для ввімкнення звуку та дисплея, визначається настройками чутливості.

Функція конфіденційності

Режим конфіденційності дозволяє тимчасово відключити пряму трансляцію з камери в додатку. Ви й надалі можете стежити за дитиною з батьківського блока у вибраному режимі.

1 Натисніть кнопку режиму вгорі ліворуч на батьківському блоці.
2 Натисніть нижню частину кнопки керування, щоб вибрати функцію конфіденційності.
3 Натисніть кнопку підтвердження, щоб активувати функцію конфіденційності.

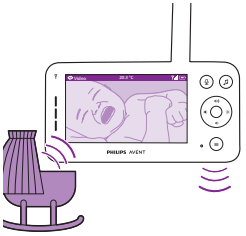

Коли режим конфіденційності активовано, ви можете й надалі стежити за дитиною з батьківського блока у вибраному режимі.

Примітка. Коли дисплей увімкнуто, індикатор режиму конфіденційності відображається в рядку стану. Панелі стану не видно, коли дисплей вимкнено.

Коли активовано функцію конфіденційності, стежити за дитиною з додатка неможливо.

Підказка. Коли режим конфіденційності буде активовано, ви отримаєте push-повідомлення від додатка.

Нічник

Функцію нічника можна активувати на батьківському блоці, дитячому блоці або в додатку.

Щоб активувати функцію нічника з батьківського блока, виконайте подані нижче вказівки:

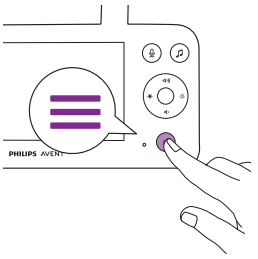

1 Натисніть кнопку меню внизу праворуч на батьківському блоці.

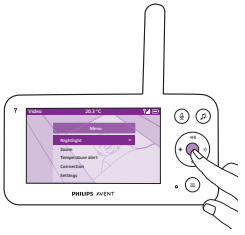

2 Виберіть нічник і натисніть кнопку підтвердження, щоб ввести параметри налаштування.

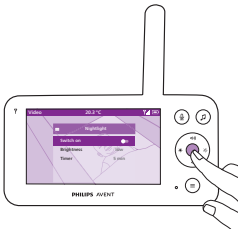

3 Натискайте кнопку підтвердження для увімкнення або вимкнення функції нічника.

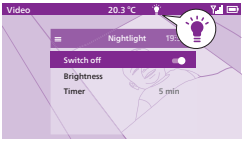

Коли нічник увімкнено, на дисплеї з'являється піктограма лампочки на панелі стану.



Нічник засвічується на дитячому блоці.

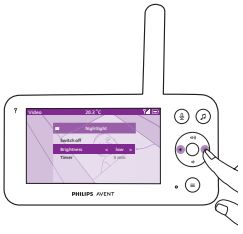

Можна встановити рівень яскравості нічника з батьківського блока.

Натискайте ліву або праву частину кнопки керування, щоб вибрати низький, середній або високий рівень.

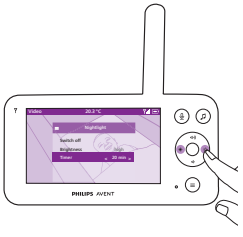

Можна налаштувати таймер нічника з батьківського блока.

Натискайте ліву або праву частину кнопки керування, щоб вибрати потрібний час.

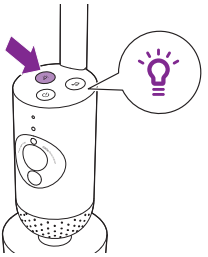

Нічником можна також керувати на дитячому блоці.

1 Щоб увімкнути нічник, натисніть кнопку нічника на дитячому блоці.



Нічник засвітиться.

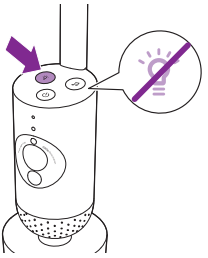

2 Щоб вимкнути нічник, знову натисніть відповідну кнопку.

Заспокійливі звуки

Функцію заспокійливих звуків можна активувати на батьківському блоці, дитячому блоці або в додатку. Щоб активувати її з батьківського блока, виконайте подані нижче вказівки:

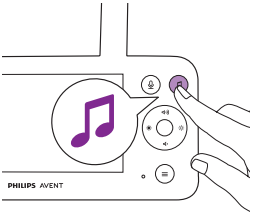

1 Щоб відкрити меню, натисніть кнопку заспокійливих звуків на батьківському блоці.

Примітка. Якщо натиснути кнопку при вже відкритому меню, меню закриється.

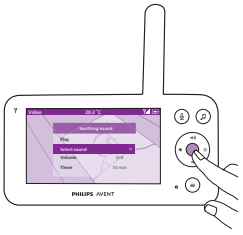

2 Натисніть нижню частину кнопки керування, щоб перейти до пункту меню "Вибрати звук", і натисніть кнопку підтвердження, щоб увійти до списку заспокійливих звуків.

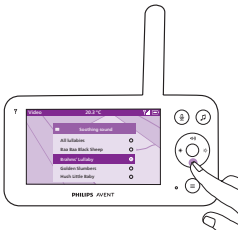

3 Щоб прокрутити список, натискайте верхню або нижню частину кнопки керування.

4 Натисніть кнопку підтвердження, щоб вибрати або скасувати вибір звуку, який потрібно відтворити. Можна також вибрати "Усі колискові" для відтворення перших 5 колискових.

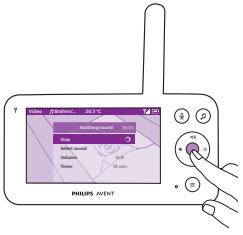

5 Перейдіть до пункту "Відтворити" і натисніть кнопку підтвердження, щоб розпочати відтворення вибраного звуку.

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку підтвердження ще раз.

На панелі стану батьківського блока відображатиметься назва звуку, який відтворюється.

Підказка. Щоб почати відтворювати вибраний звук, натисніть і утримуйте кнопку заспокійливих звуків.

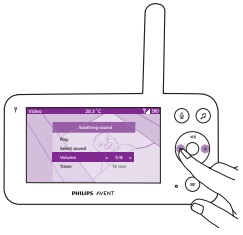

Можна встановити рівень гучності звуку або колискової з батьківського блока.

Щоб вибрати рівень гучності, натискайте ліву або праву частину кнопки керування.

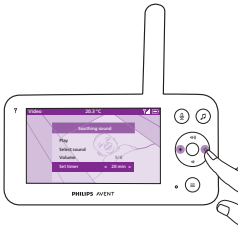

Можна налаштувати таймер для вимкнення заспокійливого звуку. Зробіть це з батьківського блока.

Натискайте ліву або праву частину кнопки керування, щоб вибрати потрібний час.

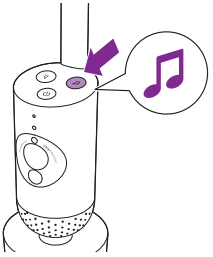

Щоб активувати функцію заспокійливих звуків із дитячого блока, натисніть кнопку заспокійливих звуків на дитячому блоці.

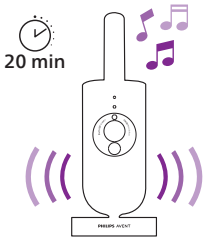

Почнеться відтворення звуку, який було востаннє вибрано на батьківському блоці, відповідно до актуального налаштування таймера.

Щоб вимкнути заспокійливі звуки на дитячому блоці, знову натисніть кнопку заспокійливих звуків.

Справжній двосторонній зв’язок

Щоб поговорити з дитиною, можна скористатися кнопкою справжнього двостороннього зв’язку на батьківському блоці.

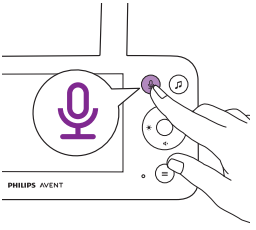

1 Натисніть кнопку справжнього двостороннього зв’язку на батьківському блоці.

2 На дисплеї батьківського блока з’явиться піктограма справжнього двостороннього зв’язку, повідомляючи про активне з’єднання. Чітко говоріть у мікрофон на передній панелі батьківського блока з відстані 15-30 см.

Дитина може чути, що ви говорите в батьківський блок. При цьому ви почуєте будь-які звуки, які видаватиме дитина.

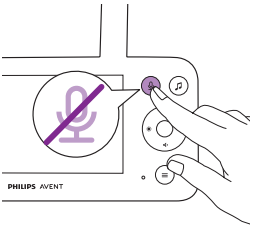

3 Натисніть кнопку справжнього двостороннього зв'язку знову, щоб вимкнути функцію після завершення розмови.

Функції меню

Усі функції, описані в поданих далі розділах, доступні в меню батьківського блока.

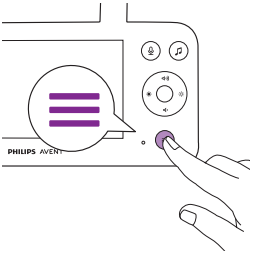

1 Щоб відкрити меню, натисніть кнопку меню.

Примітка. Якщо натиснути кнопку меню знову, відбудеться вихід із меню.

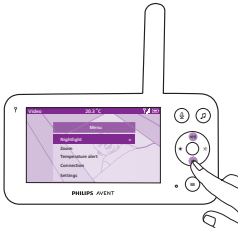

2 За допомогою кнопки керування виконуйте навігацію в меню. Вибраний пункт підсвічується пурпуровим кольором.

Примітка. Щоб вийти з поточного підменю й повернутися до головного, натисніть кнопку меню повторно.

Примітка. Якщо протягом 8 секунд після внесення змін не натиснути жодної кнопки, вихід буде здійснено автоматично й жодні настройки не буде збережено.

Масштабування

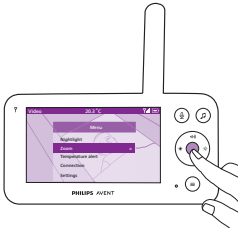

1 Натисніть кнопку підтвердження, щоб відкрити меню масштабування.

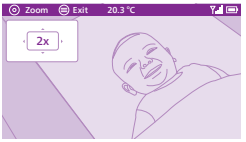

2 Натисніть кнопку підтвердження, щоб налаштувати відеозображення. Натискаючи верхню, нижню, праву або ліву частину кнопки керування, можна вибрати, яку частину зображення буде показано на батьківському блоці.

3 Натисніть кнопку меню, щоб зберегти нове налаштування і вийти.

4 Щоб зменшити зображення на батьківському блоці, перейдіть до меню масштабування і вимкніть функцію масштабування.

Підказка. Натисніть і утримуйте кнопку підтвердження протягом двох секунд, щоб одразу перейти до функції масштабування.

Сповіщення про температуру

Датчик температури дозволяє контролювати температуру в дитячій кімнаті.

Примітка. Поточна температура в дитячій кімнаті відображається в рядку стану на дисплеї батьківського блока.

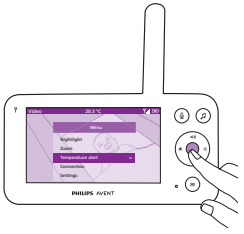

1 Натисніть кнопку підтвердження, щоб відкрити меню попередження про температуру.

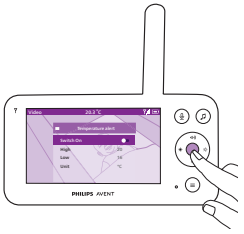

2 Попередження про температуру можна увімкнути або вимкнути натисненням кнопки підтвердження.

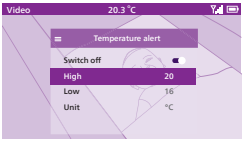

3 Щоб змінити максимальну та мінімальну температуру для отримання попередження про температуру, виберіть потрібні значення в меню температури.

Підказка. Можна вибрати температурну шкалу: Цельсія (C) або Фаренгейта (F).

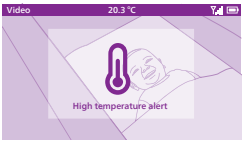

4 Натисніть ліву частину кнопки керування, щоб зберегти нове налаштування і повернутися до головного меню.

5 Батьківський блок показує це попередження, коли виміряна температура виходить за межі діапазону між мінімальним і максимальним значеннями.

З'єднання

За допомогою цієї функції меню можна вибрати різні параметри з'єднання. Налаштування Direct + Wi-Fi допомагає розширити бездротовий діапазон між камерою та батьківським блоком, використовуючи домашній Wi-Fi маршрутизатор як міст.

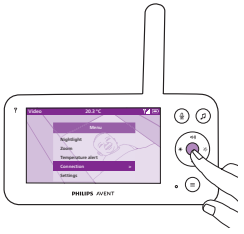

1 Натисніть кнопку підтвердження, щоб перейти в меню з'єднання.

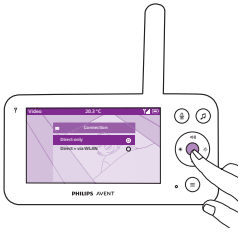

2 Натисніть верхню або нижню частину кнопки керування і кнопку підтвердження, щоб вибрати потрібне з'єднання.

Налаштування

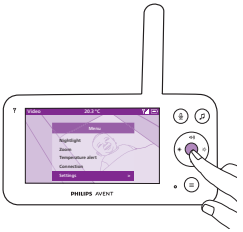

Натисніть кнопку підтвердження, щоб відкрити меню налаштувань.

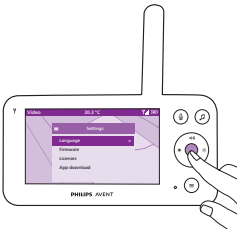

Можна змінити налаштування мови батьківського блока.

1 Натисніть кнопку підтвердження, щоб відкрити список мов.

2 Щоб прокрутити всі мови, натискайте верхню або нижню частину кнопки керування, після чого натисніть кнопку підтвердження, щоб вибрати потрібну мову.

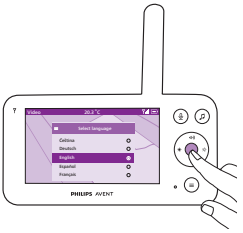

3 Натисніть кнопку підтвердження, щоб зберегти нове налаштування і повернутися до головного меню.

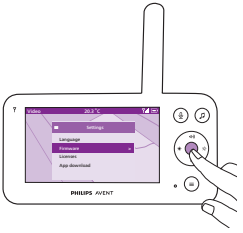

Можна перевірити й оновити вбудоване програмне забезпечення (ПЗ) батьківського блока.

1 Натисніть кнопку підтвердження, щоб увійти в меню вбудованого ПЗ.

2 На дисплеї відобразиться найновіша версія вбудованого ПЗ батьківського блока та дитячого блока.

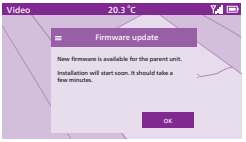

Примітка. Якщо вам пропонують оновити вбудовану програму, оновіть її для оптимальної роботи продукту.

Підказка. Підключіть батьківський блок до розетки за допомогою комплектного адаптера неподалік від дитячого блока, щоб завершити оновлення.

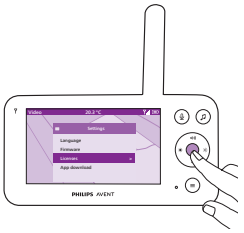

Можна перевірити ліцензію на програмне забезпечення батьківського/дитячого блока.

1 Натисніть кнопку підтвердження, щоб переглянути ліцензію.

2 На дисплеї відобразиться інформація про ліцензію системи контролю за дитиною.

Очищення та догляд

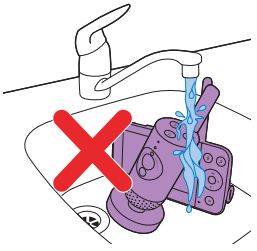

Обережно! Не занурюйте батьківський, дитячий блок і адаптери живлення у воду й не мийте їх під краном.

Обережно! Не використовуйте жодних розпилювачів чи рідких засобів для чищення.

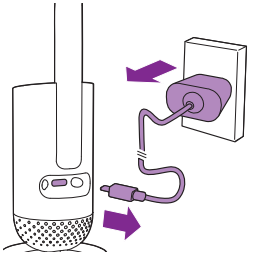

1 Вимкніть дитячий блок, від'єднайте адаптер живлення від дитячого блока і розетки.

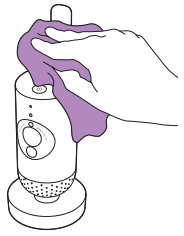

2 Почистьте дитячий блок сухою ганчіркою.

Примітка. Сліди від пальців чи бруд на об'єктиві дитячого блока можуть вплинути на якість зображення з камери. Не торкайтеся об'єктива пальцями.

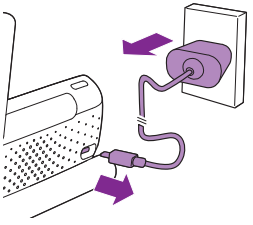

3 Вимкніть батьківський блок, від'єднайте адаптер живлення від батьківського блока і розетки.

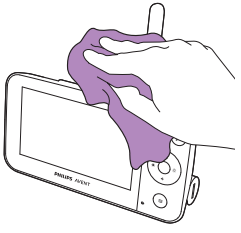

4 Почистьте батьківський блок сухою ганчіркою.

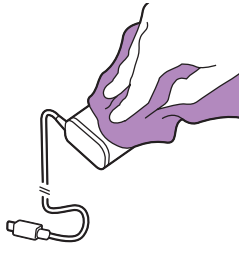

5 Почистьте адаптери сухою ганчіркою.

Зберігання

Якщо ви не збираєтеся користуватися системою контролю за дитиною протягом тривалого часу, зберігайте батьківський блок, дитячий блок та адаптери у прохолодному та сухому місці.

Замовлення аксесуарів

Щоб придбати аксесуари чи запасні частини, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/parts-and-accessories** або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).

Переробка

Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.

Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батарей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Наше пакування легко розділити на матеріали двох типів: картон і поліетилен (пакети, захисний спінений матеріал).

Виймання вбудованої акумуляторної батареї

Вбудовану акумуляторну батарею має виймати лише кваліфікований фахівець після утилізації пристрою. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що пристрій від'єднано від розетки, а акумуляторна батарея повністю розряджена.

Примітка. Дотримуйтеся основних правил безпеки, коли відкриваєте пристрій за допомогою інструментів і виймаєте акумуляторну батарею.

Примітка. Під час роботи з батареями руки, пристрій і батареї повинні бути сухими.

Примітка. Для запобігання випадковому короткому замиканню батарей після їх виймання не дозволяйте полюсам батарей торкатися металевих предметів (наприклад, монет, шпильок для волосся, каблучок). Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батарей обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет.

Процедура:

1 З допомогою монети розблокуйте отвори батарейного відсіку ззаду на батьківському блоці.
2 Зніміть 2 гумові ніжки на дні батьківського блока.
3 Відкрутіть 2 гвинти, які видно на дні батьківського блока.
4 Відділіть батарейний відсік від батьківського блока.
5 Витягніть батарею.

Якщо у вашій країні не існує системи прийому/утилізації електронних пристроїв, ви можете захистити довкілля, вийнявши та утилізувавши батарею перед тим, як утилізувати виріб.

Гарантія та підтримка

Якщо вам необхідна інформація або підтримка, відвідайте вебсайт **www.philips.com/support** або прочитайте гарантійний талон.

Загальна інформація

Літій-іонна акумуляторна батарея (2600 мА·год)

Частотний діапазон Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Максимальна потужність радіочастотного випромінювання: <=20 дБм EIBП

Блок живлення:

Модель:	ASSA105x-050100
Вхідна напруга:	100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, прибл. 0,35 А
Вихідна напруга:	5,0 В ⎓ 1,0 А, 5,0 Вт
	x = E (штекер для ЄС) / x = B (штекер для Великобританії)
	x = C (Штекер для Австралії) / x = F (штекер для Кореї)

Середня активна ефективність: >=73,62 %

Споживання енергії без навантаження (Вт): <0,1 Вт

Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо ви не зможете вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support** для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ/ПІД'ЄДНАННЯ БЛОКІВ

Проблема	Рішення
Чому батьківський блок не заряджається після його під'єднання до мережі?	Можливо, виникла помилка батареї. Перевірте індикатор стану батареї на батьківському блоці. Якщо він світиться червоним світлом, зверніться в Центр обслуговування клієнтів у вашій країні.
Неможливо завантажити і встановити додаток. Що робити?	Перевірте, чи будь-який із наведених нижче факторів не запобігає безпроблемному завантаженню. Чи достатньо стабільний і потужний сигнал Wi-Fi? Чи на вашому смарт-пристрої використовується iOS 13 чи пізнішої версії або Android 5 чи пізнішої версії. Чи у вас достатньо місця для встановлення додатка на смарт-пристрої? Ви ввели правильний пароль у магазині App Store або Google Play?
Чому не вдається встановити зв'язок між батьківським і дитячим блоками? Чому час від часу зв'язок втрачається? Чому виникають перебої зі звуком?	Можливо, дитячий і батьківський блоки знаходяться біля крайніх меж робочого діапазону або є перешкоди від інших бездротових пристроїв на частоті 2,4 ГГц. Спробуйте інше місце розташування, зменште відстань між блоками або вимкніть інші бездротові пристрої, які працюють на частоті 2,4 ГГц (ноутбуки, мобільні телефони, мікрохвильові печі тощо). Для встановлення повторного зв'язку між блоками може знадобитися до 15 секунд.
	Можливо, ви маєте декілька систем контролю за дитиною або дитячий і батьківський блоки надто близько один до одного, тому з метою запобігання виникненню перешкод тримайте їх на відстані щонайменше 1,5 м один від одного.
Як скинути батьківський блок до заводських налаштувань?	Щоб скинути дитячий блок до заводських налаштувань, натисніть і утримуйте кнопку "Увімк./Вимк." протягом 10 секунд. Дитячий блок перезавантажиться, а індикатор почне блимати зеленим і оранжевим. Скидання до заводських налаштувань буде завершено, коли індикатор засвітиться зеленим. Після скидання до заводських налаштувань усі налаштування буде видалено, у тому числі SSID та паролі Wi-Fi маршрутизаторів, до яких було підключено пристрій, а також підключених до додатка користувачів. Ви можете скинути дитячий блок до заводських налаштувань, якщо хочете припинити використовувати продукт і передати його новому користувачеві.

ІНДИКАТОРИ НА БАТЬКІВСЬКОМУ БЛОЦІ

Проблема	Рішення
Що означає колір індикатором стану батареї?	Коли батьківський блок під'єднано до мережі, колір індикатора стану батареї означатиме наступне: * Світиться білим: батарею повністю заряджено. * Світиться оранжевим: батарея заряджається. * Світиться червоним: помилка батареї. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
	Якщо батьківський блок не під'єднано до мережі, колір індикатора стану батареї означатиме наступне: * Блимає оранжевим: батарею майже розряджено (менше 10 %). Зарядіть батарею.
Чому час заряджання батьківського блока може перевищувати 3 години?	Можливо, батьківський блок увімкнений під час заряджання. Якщо дисплей батьківського блока постійно підсвічується, заряджання батьківського блока триватиме довше. Щоб зменшити час заряджання, вимкніть батьківський блок.
	Можливо, температура перевищує допустиму температуру заряджання, і це могло вимкнути зарядний контур із метою захисту. Щоб відновити заряджання, перемістіть зарядну станцію подалі від джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, піч або інші пристрої (включаючи підсилювачі), які виділяють тепло.
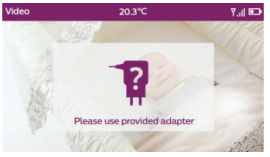	Можливо, ви використовуєте неналежний адаптер живлення. Якщо ви бачите значок зліва, це означає, що виявлено неправильний адаптер живлення. Для оптимального заряджання завжди використовуйте комплектний адаптер живлення.
Як перезавантажити батьківський блок?	Батьківський блок можна перезавантажити, натиснувши й утримуючи кнопку "Увімк./Вимк." протягом 10 секунд. Батьківський блок перезавантажиться. Специфічну користувацьку інформацію, що зберігається в пам'яті батьківського блока (як-от режим користувача, налаштування яскравості, гучності, вибір колискової, вибір масштабування), буде збережено.

ШУМ/ЗВУК

Проблема	Рішення
Чому додаток, батьківський та/або дитячий блок видає пронизливий шум?	Можливо, додаток, батьківський і дитячий блоки надто близько один до одного. Переконайтеся, що вони знаходяться на відстані принаймні 2,5 м один від одного. Можливо, вибрано надто високий рівень гучності на батьківському блоці або в додатку. Зменште гучність на батьківському блоці або в додатку.

ШУМ/ЗВУК

Проблема	Рішення
Чому я не чую звуки або плач дитини?	Можливо, звук батьківського блока вимкнено. Увімкніть звук, натискаючи верхню частину кнопки керування, і відрегулюйте гучність. Можливо, ви вимкнули звук у додатку. Можна увімкнути звук, натискаючи піктограму вимкнення звуку на екрані відео.
	Вибрано надто низький рівень чутливості. Підвищте чутливість у меню батьківського блока або в додатку.
	Можливо, дитячий блок надто далеко від дитини. Дитячий блок повинен бути не далі 1,5 м від дитини для оптимального виявлення звуку. Якщо його розмістити ближче, ніж на відстані 1 м, існує небезпека задушення.
Чому додаток/ батьківський блок надто швидко реагують на інші звуки, ніж які видає моя дитина?	Можливо, встановлено надто високий рівень чутливості. Коли дитина видає м'які звуки, потрібно встановити вищий рівень чутливості. Однак, що більше шуму в дитячій кімнаті, то нижчий рівень чутливості можна встановити. Чутливість системи контролю за дитиною можна змінити в меню батьківського блока.

ЧАС/ДІАПАЗОН РОБОТИ

Проблема	Рішення
Чому система контролю за дитиною працює на меншій відстані, ніж вказано у цьому посібнику користувача?	Зазначений робочий діапазон між батьківським і дитячим блоками становить до 400 метрів, і він діє лише на відкритому просторі та у полі зору. Залежно від оточення та інших факторів, які можуть створювати перешкоди, робочий діапазон може бути меншим (див. таблицю в розділі "Робочий діапазон"). У приміщенні робочий діапазон становить до 50 метрів і також може бути меншим залежно від кількості й типу стін та/або стель між батьківським і дитячим блоками.

ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДЕО

Проблема	Рішення
Чому на батьківському блоці перешкоди? Чому відеозображення на батьківському блоці мерехтить? Чому батьківський блок гуде?	Перешкоди можуть виникати, якщо батьківський блок знаходиться поза діапазоном роботи дитячого блока. Якщо між батьківським і дитячим блоками надто багато стін або стель. Або коли ввімкнено інші бездротові пристрої, які працюють на частоті 2,4 ГГц (наприклад, мікрохвильова піч, Wi-Fi маршрутизатор). Покладіть батьківський блок в інше місце ближче до дитячого або вимкніть інші бездротові пристрої.
Чому відеозображення не є чітким?	Можливо, об'єктив дитячого блока брудний. Почистьте об'єктив сухою ганчіркою.
	Роздільна здатність відео автоматично змінюється, якщо батьківський блок перемістити надто далеко від дитячого. Перемістіть батьківський блок ближче до дитячого.

ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДЕО

Чому відтворюється чорно-біле зображення замість кольорового?	Система контролю за дитиною перейшла у режим нічного бачення, оскільки в кімнаті, де розміщено систему контролю за дитиною, є темно. Якщо у кімнаті достатньо світла, можливо, сенсор освітлення на системі контролю за дитиною чимось накритий або брудний. Перевірте, чи ніщо не накриває цей сенсор і він повністю відкритий для світла в кімнаті.
Часто втрачається зв'язок із додатком. У чому справа?	Перевірте, чи індикатор стану світиться зеленим світлом. Перевірте, чи сигнал Wi-Fi у кімнаті, де розміщено систему контролю за дитиною, достатньо потужний і стабільний. Якщо це не так, для отримання потужного і стабільного сигналу потрібен повторювач Wi-Fi. Якщо ви використовуєте повторювач Wi-Fi, ваш маршрутизатор і повторювач Wi-Fi повинні мати однаковий ідентифікатор SSID та використовувати однаковий пароль.
	Якщо індикатор стану на передній панелі системи контролю за дитиною світиться білим світлом, а ви й надалі втрачаєте зв'язок, можливо, проблема з підключенням до Інтернету на маршрутизаторі, смарт-пристрої або системі контролю за дитиною. Перевірте сигнал Wi-Fi на смарт-пристрої або швидкість 3G або 4G, спробувавши переглянути фільм, наприклад на YouTube. Або перезавантажте маршрутизатор Wi-Fi.
	Можливо, ви активували функцію конфіденційності, тому перевірте індикатор стану дитячого блока – якщо він світиться зеленим, функцію конфіденційності увімкнено. Вимкніть цю функцію, якщо потрібно відновити перегляд додатка.

ДОДАТОК/НАЛАШТУВАННЯ

Проблема	Рішення
Не вдається налаштувати систему контролю за дитиною. Щоразу на екрані відображається помилка з'єднання. У чому справа?	Переконайтеся, що смарт-пристрій використовує ту саму мережу Wi-Fi, до якої потрібно під'єднати систему контролю за дитиною.
	Перевірте індикатор стану на дитячому блоці, і якщо він блимає червоним світлом, введений пароль Wi-Fi неправильний. Почніть процес налаштування спочатку. Введіть пароль Wi-Fi повторно і переконайтеся, що він правильний.
	Можливо, SSID (назва мережі) або пароль маршрутизатора містять спеціальні символи. Якщо це так, змініть відповідним чином назву SSID або пароль маршрутизатора.
	Якщо під час спроби під'єднання індикатор стану світиться червоним світлом, система контролю за дитиною успішно під'єднується до маршрутизатора, але виникає помилка під'єднання до Інтернету. Тоді перевірте, чи є у вас доступ до Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц, намагаючись відкрити інші додатки, такі як YouTube, Facebook тощо. Якщо інші додатки не відповідають, переконайтеся, що у вас є доступ до Інтернету. Якщо доступ до Інтернету є, можливо, сервер тимчасово недоступний. Спробуйте виконати налаштування ще раз пізніше.
	Можливо, ви намагалися під'єднати систему контролю за дитиною до мережі 5 ГГц. Переконайтеся, що ви вибрали SSID мережі, яка підтримує частоту 2,4 ГГц.
Виникають проблеми із зчитуванням системою контролю за дитиною QR-коду Wi-Fi на смарт-пристрої. Що робити?	Переконайтеся, що ви тримаєте QR-код на відстані приблизно 5–15 см від об'єктиву системи контролю за дитиною. Спробуйте пересувати смарт-пристрій трохи вгору, вниз, вліво або вправо, щоб QR-код знаходився безпосередньо перед об'єктивом системи контролю за дитиною. Також можна спробувати пересунути смарт-пристрій ближче до об'єктива системи контролю за дитиною або далі, щоб забезпечити правильне фокусування. Переконайтеся, що у кімнаті достатньо світла, але уникайте надто яскравого освітлення. Коли система контролю за дитиною зчитає QR-код, ви почуєте сигнал підтвердження, а індикатор стану дитячого блока засвітиться білим світлом.
	Можливо, ви не зняли захисну плівку з об'єктива системи контролю за дитиною. Зніміть захисну плівку.
	Можливо, ви рукою перекриваєте QR-код. Тримайте пристрій таким чином, щоб ваша рука не закривала QR-код.

ДОДАТОК/НАЛАШТУВАННЯ

Проблема	Рішення
Я не бачу своєї дитини. Що не так?	Перевірте, чи сигнал Wi-Fi достатньо потужний у кімнаті, де розміщено систему контролю за дитиною.
	Індикатор стану Wi-Fi на передній панелі системи контролю за дитиною має світитися білим світлом.
	Можливо, за дитиною вже стежать три людини. Додаток дозволяє стежити за дитиною лише трьом людям одночасно. Якщо у вас є права адміністратора, ви можете видалити доступ для одного з гостей, щоб мати можливість самому бачити дитину.
	Можливо, ви увімкнули функцію конфіденційності, яка тимчасово відключає зв'язок між дитячим блоком і Wi-Fi маршрутизатором. Функцію конфіденційності можна вимкнути на батьківському блоці. (Див. розділ "Функція конфіденційності").
Чому додаток не повідомляє мені, коли дитина плаче?	Перевірте, чи систему контролю за дитиною під'єднано до мережі Wi-Fi. Індикатор стану на передній панелі системи контролю за дитиною повинен світитися білим світлом.
	Можливо, було встановлено надто високий поріг звуку для сповіщення. У такому випадку додаток повідомлятиме вам лише тоді, коли дитина видаватиме багато звуку. Відкрийте налаштування додатка, щоб зменшити поріг звуку та отримувати сповіщення раніше.
	Можливо, ви вимкнули звук свого смарт-пристрою, тож увімкніть гучність.
	Перевірте, чи активовано функцію сповіщення в налаштуваннях додатка.
	Перевірте, чи активовано функцію сповіщення в налаштуваннях смарт-пристрою.
	Перевірте, чи у вас як гостя є права перегляду. Функція сповіщення відключена для користувачів-гостей.
Чому ми з моїм партнером не можемо одночасно підключатися до системи контролю за дитиною?	Якщо ви бажаєте мати таким самий доступ, що й ваш партнер, вам слід використовувати один і той самий обліковий запис адміністратора для входу в додаток. Налаштування додатка на іншому пристрої з іншим обліковим записом входу автоматично від'єднає раніше підключеного користувача.
	Якщо ви не бажаєте, щоб ваш партнер мав повний доступ, попросіть його увійти в систему як користувач-гість. Права доступу користувачів-гостей мають обмеження. Докладніше про це можна дізнатися в розділі "Керування обліковими записами".
Чому я не можу поговорити з дитячим блоком після натискання кнопки двостороннього зв'язку в додатку?	Можливо, ваш партнер розмовляє з дитиною з батьківського блока. Батьківський блок має вищий пріоритет під час використання функції двостороннього зв'язку.

ДОДАТОК/НАЛАШТУВАННЯ

Проблема	Рішення
Як стати користувачем-гостем?	Щоб стати користувачем-гостем, необхідно зареєструвати обліковий запис системи контролю за дитиною Philips Avent з можливістю підключення до додатка, перш ніж переглядати потокове відео в реальному часі. Створіть обліковий запис, дотримуючись вказівок у додатку, і повідомте адміністратору, що ви готові отримати запрошення.
Я вже є користувачем-гостем, чому я нічого не бачу, коли відкриваю додаток?	Можливо, адміністратор тимчасово увімкнув режим конфіденційності. Ви мали отримати сповіщення про це.
	Можливо, система контролю за дитиною не в мережі. Щоб надалі отримувати сповіщення, коли система контролю за дитиною буде не в мережі, увімкніть сповіщення додатка в меню його налаштувань.
Чи потрібно тримати додаток відкритим, щоб стежити за дитиною?	Ні, додаток може стежити за дитиною в фоновому режимі, поки ви займаєтеся іншими речами. Увімкніть фоновий моніторинг у меню налаштувань додатка. Після цього на екрані з'являтимуться повідомлення щоразу, коли дитина видаватиме звуки.
Чи можна використовувати кілька систем контролю за дитиною в одному додатку?	До додатка можна під'єднати кілька систем контролю за дитиною, але можна переглядати відео лише з однієї системи контролю за дитиною за один раз. Ви отримуватимете сповіщення від інших підключених систем контролю за дитиною. Якщо з'явиться сповіщення і ви натиснете його, додаток перенесе вас безпосередньо до відповідної системи контролю за дитиною. Можна також вибрати зі списку систему контролю за дитиною, яку потрібно переглянути.
Чи система контролю за дитиною має захист від хакерів?	Ми робимо все можливе, щоб запобігати зламам, випускаючи часті оновлення безпеки. Намагайтеся завжди використовувати найновіше програмне забезпечення в додатку й оновлювати вбудоване ПЗ системи контролю за дитиною. Якщо ви загубите свій інтелектуальний пристрій, виконайте скидання системи контролю за дитиною до заводських налаштувань, щоб скасувати всі підключення до неї. Крім того, ви можете увійти в додаток з іншого смарт-пристрою і видалити свій обліковий запис. Якщо ви є єдиним адміністратором, усіх користувачів-гостей також буде відключено від системи контролю за дитиною.
Я загубив(ла) свій смарфон. Як не допустити того, щоб незнайомці дивилися на мою дитину?	Увійдіть до додатка на іншому інтелектуальному пристрої та видаліть свій обліковий запис. Якщо ви є єдиним адміністратором, це від'єднає всіх користувачів-гостей додатка від системи контролю за дитиною. Ви також можете виконати скидання системи контролю за дитиною до заводських налаштувань, щоб скасувати всі підключення до загубленого пристрою. Щоб скинути дитячий блок до заводських налаштувань, натисніть і утримуйте кнопку "Увімк./Вимк." протягом 10 секунд.

ДОДАТОК/НАЛАШТУВАННЯ

Проблема	Рішення
Чи отримуватиму я сповіщення про оновлення програмного забезпечення додатка чи системи контролю за дитиною?	Так, ви отримуватимете сповіщення про оновлення на смарт-пристрій через магазин App Store або Google Play. Це відбуватиметься періодично. Сповіщення про оновлення для вбудованого програмного забезпечення системи контролю за дитиною з'являться в додатку разом з інструкціями щодо оновлення.
Під час використання додатка мій телефон або планшет нагрівається. Це нормально?	Ваш пристрій може нагріватися, оскільки потребує потужності для забезпечення високоякісного відео. Це не шкодить вашому пристрою. Пристрій не нагрівається, коли додаток працює у фоновому режимі.

Настінне кріплення

Інструкції з друкування
Надрукуйте цю сторінку в масштабі 100 % і скористайтеся шаблоном, щоб точно позначити розташування отворів для гвинтів на стіні.

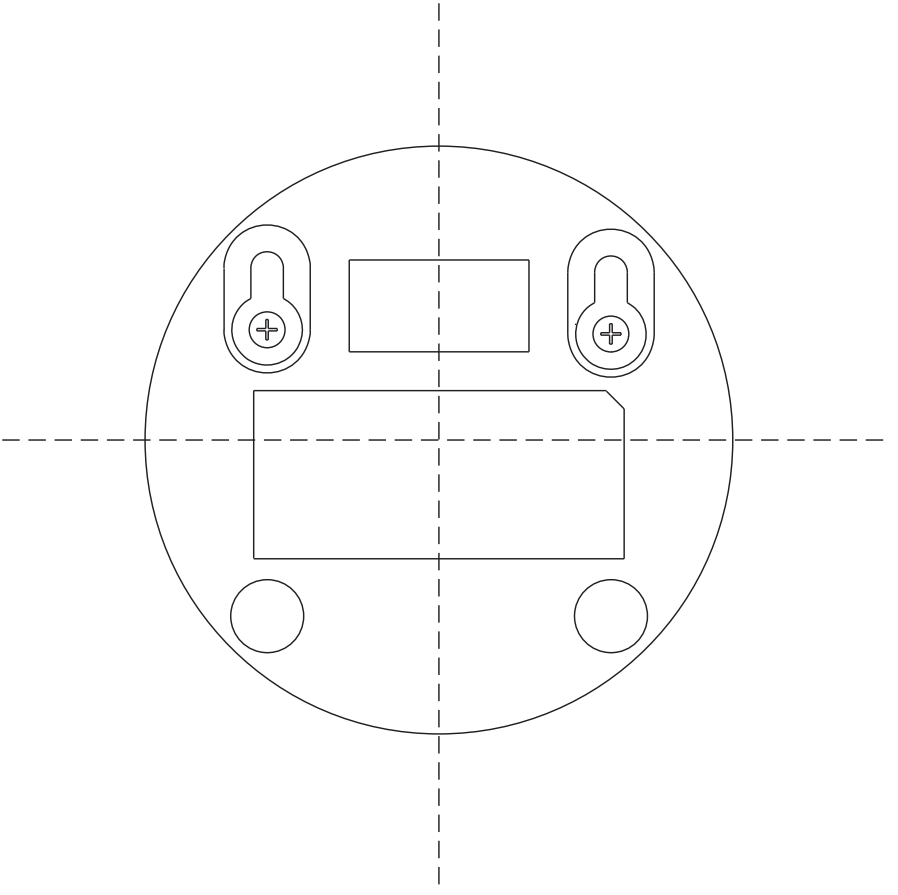

مقدمة

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips Avent! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips Avent، سجّل منتجك على **www.philips.com/welcome**.

راقب طفلك بشكل آمن ومن أي مكان باستخدام جهاز Baby Monitor المتصل من Philips Avent. يبقيك نظام الاتصال الآمن لدينا على اتصال بطفلك الصغير في جميع أنحاء المنزل. وباستخدام تطبيق Baby Monitor+، يمكنك تسجيل الدخول وأكثر من ذلك حتى عندما يتطلب الأمر أن تكون بعيدًا عن الجهاز.

وصف عام

1 وحدة الوالدين
2 مصباح الربط
3 ضوء الوضع الصديق للبيئة
4 أضواء مستوى الصوت
5 مصباح حالة البطارية
6 شاشة
7 زر التأكيد
8 الميكروفون
9 زر القائمة
10 زر التحكم (التنقل بين القوائم/الصوت/السطوع)
11 زر الرد الحقيقي
12 زر أصوات التهدئة
13 زر التشغيل/إيقاف التشغيل
14 هوائي قابل للطي
15 زر الوضع
16 مقبس لمهايئ الطاقة
17 مكبر الصوت
18 حجرة البطارية
19 وحدة الطفل
20 الميكروفون
21 Camera (الكاميرا)
22 ضوء ليلي
23 زر الإضاءة الليلية
24 زر أصوات التهدئة
25 زر التشغيل/إيقاف التشغيل
26 ضوء الحالة
27 جهاز استشعار الضوء المحيط
28 إضاءة الأشعة تحت الحمراء
29 ثقوب التثبيت على الحائط
30 هوائي
31 مقبس لمهايئ الطاقة
32 مكبر الصوت
33 مستشعر درجة الحرارة
34 محول الطاقة (2x)

معلومات مهمة حول السلامة

اقرأ هذه المعلومات المهمة جيدًا قبل استخدام الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

هام

شاشة مراقبة الطفل هذه مُصممة كعامل مساعد. وليست بديلاً للمراقبة المسؤولة والمناسبة من البالغين ويجب عدم استخدامها كذلك.

لا تترك طفلك لوحده في المنزل. احرص دائمًا على تواجد شخص مع طفلك للانتباه إليه والاعتناء به.

إخلاء المسؤولية

تجدر الإشارة إلى أنك تستخدم جهاز مراقبة الطفل على مسؤوليتك الخاصة. إن شركة Koninklijke Philips N.V. والشركات التابعة لها غير مسؤولة عن تشغيل شاشة مراقبة الطفل هذه أو استخدامكِ لها ومن ثم، لا تقبل أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق باستخدامكِ لهذه الشاشة.

خطر

- لا تغمر أي قطعة من جهاز مراقبة الطفل هذا في المياه أو أي سائل آخر. لا تضع الجهاز في مكان حيث قد تتسرّب المياه أو أي سائل آخر إليه أو حيث قد يتعرّض للطرطشة. لا تستخدم جهاز مراقبة الطفل في أماكن رطبة أو بالقرب من المياه.
- لا تضع أي غرض على الجزء العلوي من جهاز مراقبة الطفل ولا تقم بتغطيته. لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ركّب الجهاز وفقًا لإرشادات الشركة المصنّعة.

تحذير

- كابل طويل. خطر الاختناق!
- تحقق من أن الفولتية المشار إليها على المحوّل تتوافق مع فولتية سلك الطاقة الرئيسية المحلية قبل توصيل الجهاز.
- لا تقم بإجراء أي تعديل في المحوّل وسلكه أو تقص أي جزء منه، إذ قد يؤدّي ذلك إلى حالة خطرة.
- لا تستخدم سوى المحوّل المزوّد مع المنتج.
- إذا كان المحوّل تالفًا، فاستبدله دائمًا بأحد الأنواع الأصلية لتفادي التعرّض لأي خطر.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات من العمر وما فوق والأشخاص الذين يعانون نقصًا في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به. يمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف أو أعمال الصيانة من دون مراقبة.
- احرص على عدم السير على سلك الطاقة الرئيسية أو الضغط عليه لا سيما عند القوابس ومكان خروجه من الجهاز.
- احرص على وضع جهاز مراقبة الطفل بحيث لا يعيق سلكه مدخل الباب أو الممر. في حال وضع جهاز مراقبة الطفل على طاولة أو صندوق منخفض، لا تدع سلك الطاقة الرئيسية يتدلّى فوق حافة الطاولة أو الصندوق. احرص على أن السلك غير ممدّد على الأرض بطريقة تشكّل خطر التعثّر.
- احتفظ بمواد التغليف (الأكياس البلاستيكية، الواقيات من الكرتون، إلخ) بعيدًا عن متناول الأطفال، فهي ليست ألعاب.
- لتفادي حدوث صدمة كهربائية، لا تفتح هيكل وحدة الطفل أو وحدة الوالدين.

تعليمات السلامة المتعلّقة بالبطارية

- استخدم المنتج للغرض المراد فقط. اقرأ هذه المعلومات بعناية قبل استخدام المنتج والبطاريات والملحقات الخاصة به، واحفظها للرجوع إليها في المستقبل. يمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى مخاطر أو إصابات خطيرة. قد تختلف الملحقات المتوفرة لمنتجات مختلفة.
- استخدم فقط ملحقات Philips الأصلية والمواد الاستهلاكية. استخدم فقط سلاسل وحدة الإمداد القابلة للفصل ASSA105x-050100 (x = B أو C أو E أوF).
- يجب شحن المنتج واستخدامه وتخزينه عند حرارة تتراوح ما بين 0 و40 درجة مئوية.
- احتفظ بالمنتج والبطاريات بعيدًا عن النار ولا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة.
- إذا أصبح المنتج ساخنًا بشكل غير طبيعي أو كريه الرائحة أو تغير لونه أو إذا استغرق الشحن وقتًا أطول من المعتاد، فتوقف عن استخدام المنتج وشحنه واتصل بشركة Philips.
- لا تضع المنتجات وبطارياتها في أفران الميكروويف أو على المواقد الحثية.
- لا تفتح المنتج ولا البطارية، أو تعدّلهما، أو تثقبهما، أو تتلفهما، أو تفككهما لمنع تعرّض البطاريات للسخونة أو انبعاث المواد المسممة أو الخطرة منها. تجنب تقصير الدائرة الكهربائية للبطاريات، أو تبالغ في شحنها، أو تشحنها عكسيًا.
- في حالة تلف البطاريات أو حدوث تسرب بها، تجنب ملامستها للجلد أو العين. وإذا حدث هذا، فعليك الشطف جيدًا بالماء وطلب الرعاية الطبية.

تنبيه

- لا تثّبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو منظمّات الحرارة أو المواقد أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مضخمات الصوت) التي تُنتج الحرارة.
- احرص على أن تكون يداك جافتّين عند الإمساك بالمحوّلات والمقابس وسلك الطاقة الرئيسية.
- يمكن أن تنفصل أغطية المسامير/الوسادة المطاطية عن الجهاز، لذلك افحصها بانتظام.
- يمكن العثور على كل العلامات المطلوبة على وحدة الطفل ووحدة الأهل ومحوّل الطاقة في الجهة السفلية من وحدة الطفل ووحدة الأهل ومحوّل الطاقة.

إعلان المطابقة

بموجب هذا، تعلن Philips Consumer Lifestyle أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية EC/2014/53 الأخرى ذات الصلة. النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالمفوضية الأوروبية متاح عبر الإنترنت على **www.philips.com/support**.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع كافة المعايير والقوانين القابلة للتطبيق والمتعلقة بالتعرّض للحقول الكهرومغناطيسية.

التحضير للاستخدام

وحدة الطفل

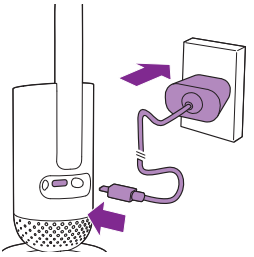

قم بتوصيل محول الطاقة بوحدة الطفل ومأخذ الحائط.

وحدة الوالدين

تعمل وحدة الوالدين ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن.
اتبع الخطوات التالية لشحن وحدة الوالدين:

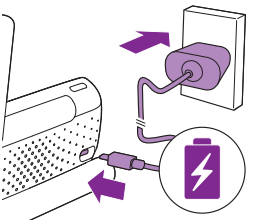

قم بتوصيل محول الطاقة بوحدة الوالدين ومأخذ الحائط.

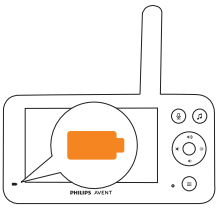

يضيء مصباح حالة البطارية باللون البرتقالي للإشارة إلى أنه يتم شحن الجهاز الآن.

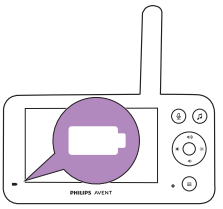

عند شحن البطارية بالكامل، يضيء مصباح حالة البطارية باللون الأبيض بشكل مستمر.

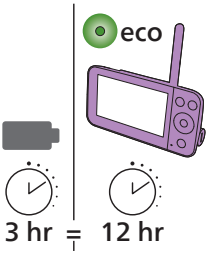

عندما تقوم بشحن وحدة الوالدين لمدة 3 ساعات، يمكن استخدامها لاسلكيًا لمدة تصل إلى 12 ساعة في الوضع الصديق للبيئة.
إذا تم تشغيل وحدة الوالدين أثناء الشحن، فإن الشحن يستغرق ضعف المدة تقريبًا.

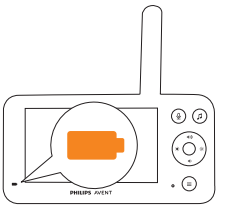

عندما تكون البطارية القابلة لإعادة الشحن الخاصة بوحدة الوالدين فارغة تقريبًا، يومض ضوء حالة البطارية باللون البرتقالي وسيصدر صوت تنبيه البطارية المنخفضة.
وإذا كانت بطارية وحدة الوالدين فارغة وغير متصلة بالتيار الكهربائي، فسيتوقف تشغيل وحدة الوالدي وستفقد الاتصال بوحدة الطفل.

ملاحظة: لا تقم بإزالة البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن إلا عند التخلّص من الجهاز. من الموصى به أن تقوم الجهات المصرح لها فقط بإزالة البطارية.

ملاحظة: إذا كانت شحن البطارية منخفض، فقد يوقظك صوت التنبيه بانخفاض طاقة البطارية في وحدة الوالدين.

ملاحظة: وينخفض شحن البطارية تدريجيًا وببطء شديد، حتى عندما تكون وحدة الوالدين مطفأة.

نصيحة: لتوفير طاقة البطارية، قم بإيقاف تشغيل وحدة الوالدين عند عدم استخدامها.

نصيحة: قم بالاستمرار في توصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي أثناء الليل.

استخدام جهاز مراقبة الطفل

ربط وحدة الوالدين بوحدة الطفل

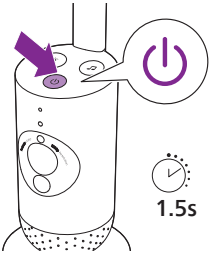

1 اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 1.5 ثانية لتشغيل وحدة الطفل.

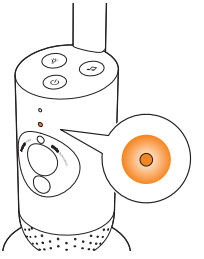

2 عندما تكون وحدة الطفل قيد التشغيل، يتحول ضوء المؤشر إلى اللون البرتقالي لبدء التشغيل.

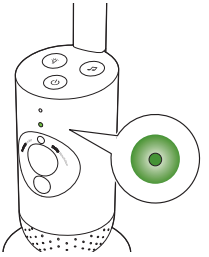

3 وحدة الطفل جاهزة للاستخدام عندما يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر، يمكنك الآن توصيلها بوحدة الوالدين.

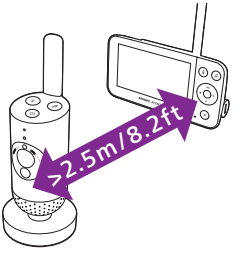

4 تأكدي من أن وحدة الوالدين ووحدة الطفل بعيدتين بمسافة 2.5 متر على الأقل عن بعضهما البعض لتجنب سماع الأصوات المرتدة.

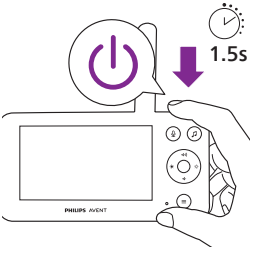

5 اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 1.5 ثانية لتشغيل وحدة الوالدين.

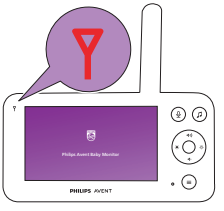

تضيء الشاشة، ويظهر الدرع الخاص بـ Philips على الشاشة ويتحول مصباح الربط إلى اللون الأحمر. تبدأ وحدة الوالدين في البحث عن وحدة الطفل.

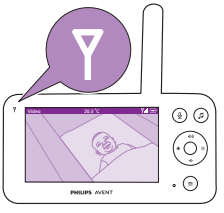

عندما يتم ربط وحدة الوالدين ووحدة الطفل، يتحول مصباح الربط إلى اللون الأبيض على وحدة الوالدين ويظهر شريط واحد أو أكثر من شرائط قوة الإشارة على الشاشة.

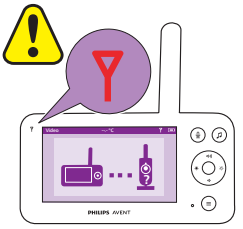

ملاحظة: يستغرق توصيل وحدة الوالدين بوحدة الطفل 15 ثانية تقريباً.

تأكدي من تشغيل وحدة الطفل. عندما يتم إيقاف تشغيل وحدة الطفل، تظهر على شاشة وحدة الوالدين صورة خارج النطاق.

وإذا لم يتم إنشاء أي اتصال، يتحول مصباح الربط إلى اللون الأحمر، ويصدر تنبيه وحدة الوالدين صوت كل 20 ثانية وتظهر صورة خارج النطاق على الشاشة.

التطبيق

قبل البدء بإجراء الإعداد، تأكدي من أنكِ:

- لديك اتصال لاسلكي بالإنترنت (Wi-Fi) بسرعة 2.4 جيجا هرتز).
- قريبة بدرجة كافية من موجه Wi-Fi للحصول على إشارة Wi-Fi جيدة.
- إذا كنت تستخدم مكرر Wi-Fi، فتأكد من أن موجه ومكرر Wi-Fi الخاص بك لهما نفس اسم الشبكة (SSID) وأنك تستخدم نفس كلمة المرور للموجه والمكرر.
- تتوفر لديك كلمة مرور شبكة Wi-Fi الخاصة بك. قم دائمًا بتوصيل جهاز مراقبة الطفل بشبكة آمنة (انظري فصل "الأمان والخصوصية").

1 تأكد من أن جهازك الذكي يعمل بنظام iOS 13 أو أعلى، أو Android 5 أو أعلى. نزّل تطبيق Philips Avent Baby Monitor+ من App Store أو Google Play. استخدم كلمات "Philips Avent Baby Monitor+" الأساسية للبحث عن التطبيق.

2 ابدأ بتشغيل التطبيق.

نصيحة: احصل على أفضل النتائج إذا قمتي بتوصيل جهازك الذكي بالإنترنت عبر Wi-Fi. سيستخدم بعد ذلك شبكة Wi-Fi تلقائيًا للربط بجهاز مراقبة طفلك. في حالة عدم وجود اتصال Wi-Fi بالإنترنت، يتحول جهازك الذكي إلى اتصال بيانات الجوال 3G أو 4G. قد يتطلب استخدام اتصال البيانات هذا رسومًا إضافية من المزود الخاص بك على حسب اشتراكك.

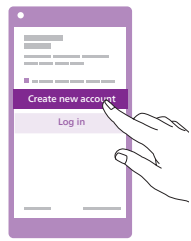

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب.

a تأكد من استخدام عنوان بريد إلكتروني صالح يمكن الوصول إليه دائمًا.

b استخدم كلمة مرور قوية (راجع فصل "الأمان والخصوصية").

c عندما تتلقى رسالة التحقق، اتبع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني لمتابعة إنشاء حسابك.

4 اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإعداد جهاز مراقبة الطفل الخاص بك.

إدارة الحساب

هناك حقوق وصول مختلفة للمستخدم المسؤول والمستخدمين الضيوف. يمكنك دعوة الأقارب أو الأصدقاء كمستخدمين ضيوف والسماح لهم بمراقبة طفلك على أجهزتهم الذكية.

المستخدمون الضيوف	المستخدم المسؤول	
الفيديو الصوت الخلفية درجة الحرارة	الفيديو الصوت الخلفية درجة الحرارة	المراقبة
غير قابل للتطبيق	الكشف عن الصوت الكشف عن الحركة الكشف عن نطاق درجة الحرارة	إشعار التنبيهات
الإضاءة الليلية، أصوات التهدئة، التهويدات، الرد الحقيقي	الإضاءة الليلية، أصوات التهدئة، التهويدات، الرد الحقيقي تسجيل صوتي	ميزات التهدئة
غير قابل للتطبيق	دعوة المستخدم الضيف	إدارة الحساب

ملاحظة: يدعم تطبيق Baby Monitor+ حسابين للمسؤولين. يمكنك دعوة شريكك للتسجيل كمسؤول آخر ومشاركة حقوق الوصول نفسها. لا تشارك بيانات اعتماد المسؤول مع أي شخص خارج أسرتك المباشرة.

الأمان والخصوصية

أمان الشبكة

لا تستخدم التطبيق على شبكة Wi-Fi غير آمنة. ننصحك باستخدام جهاز مراقبة الطفل فقط على شبكة Wi-Fi محمية بتشفير WPA2 أو أعلى. باستخدام التطبيق، يمكنك أيضًا استخدام شبكة بيانات هاتفك (يُشار إليها غالبًا باسم 3G أو 4G).

تعتبر نقاط اتصال Wi-Fi في الأماكن العامة، مثل المطارات والفنادق، ملائمة ولكنها غالبًا ما تكون غير آمنة.

ننصحك باستخدام جهاز مراقبة الطفل فقط على شبكة Wi-Fi محمية بتشفير WPA2 أو أعلى. ننصحك بعدم استخدام جهاز مراقبة الطفل على شبكة تستخدم تشفير WEP.

ملاحظة: شبكات Wi-Fi التي لا تتطلب كلمة مرور ليست آمنة.

كلمات مرور قوية

تعد كلمات المرور ضرورية لحماية شبكة Wi-Fi وحسابك من الوصول غير المصرح به. كلما كانت كلمة مرورك أقوى، كانت شبكة Wi-Fi وحسابك محميين بشكل أفضل.

قواعد إنشاء كلمة المرور القوية هي:

1. تحتوي على 8 أحرف على الأقل.
2. لا تحتوي على اسمك أو اسم طفلك أو اسم حقيقي آخر أو اسم علامة تجارية.
3. لا تحتوي على كلمة كاملة.
4. تختلف كثيرًا عن كلمات المرور التي استخدمتها من قبل.
5. تحتوي على أحرف من اثنتين على الأقل من الفئات التالية:
   - أحرف، على سبيل المثال: A أو B أو C أو a أو b أو c
   - أرقام: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   - رموز، على سبيل المثال: _ . @ $

أمن البيانات الشخصية

لحذف بياناتك الشخصية وبالتالي حمايتها، قم بإعادة ضبط مصنع وحدة طفلك عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 10 ثوانٍ عندما تكون وحدة الطفل قيد التشغيل، قبل التخلص من الجهاز.

إذا كنتِ مالكًا مستعملًا، فننصحك بتنفيذ الخطوات التالية لإعادة ضبط مصنع وحدة طفلك لتأمين جهازك:

قم بتشغيل وحدة طفلك.

بمجرد تغيير مؤشر LED من البرتقالي إلى الأخضر أو الأبيض، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لأكثر من 10 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED بين الأخضر والبرتقالي، وستتم إعادة ضبط مصنع وحدة الطفل.

في حالة عدم إجراء إعادة ضبط المصنع، لن تكون Philips مسؤولة عن أداء الجهاز ووظائفه، وقد تتعرض خصوصيتك للخطر.

توفير تحديثات الأمان

نحن نراقب باستمرار أمان البرنامج المستخدم في المنتج. وإذا لزم الأمر، سيتم توفير تحديثات الأمان من خلال تحديثات البرامج. يمكن أيضًا توفير تحديثات البرامج لتقديم إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء، أو لتقديم ميزات منتج جديدة. قد يتم توفير التحديثات لوحدة الطفل والبرامج الثابتة لوحدة الوالدين، أو في تطبيق الهاتف المحمول. يتم تسليم التحديثات لاسلكيًا إلى المنتج دون استخدام كابلات أو معدات خاصة.

ستوفر Philips التحديثات اللازمة لمدة عامين على الأقل بعد تسليم المنتج.

التوافق مع النظام

التوافق مع iOS: 13 أو إصدار أعلى

التوافق مع Android: 5 أو إصدار أعلى

تحديد موضع جهاز مراقبة الطفل

تحذير: كابل طويل. خطر الاختناق!

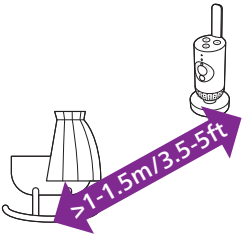

1 للكشف الأمثل عن الصوت، تأكد من عدم إبعاد وحدة الطفل بمسافة أكبر من 1.5 متر عن الطفل. تأكد من إبعاد وحدة الطفل عن الطفل بمسافة متر واحد على الأقل بسبب الخطر المحتمل للاختناق.

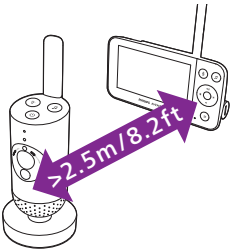

2 لتجنب حدوث ارتداد للصوت، تأكدي من أن وحدة الوالدين على بعد 2.5 متر على الأقل من وحدة الطفل.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم هاتفًا لاسلكيًا أو جهاز فيديو لاسلكي أو شبكة Wi-Fi أو مايكروويف أو جهاز يعمل بتقنية Bluetooth بتردد 2.4 جيجا هرتز وواجهتي تداخل على أي من وحدة الوالدين أو وحدة الطفل، فقم بتحريك وحدة الوالدين حتى لا يكون هناك مزيد من التداخل.

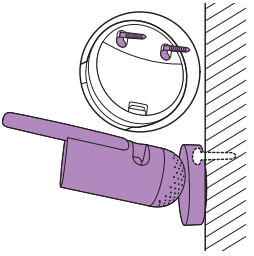

3 هناك طريقتان لوضع وحدة الطفل:

a ضع وحدة الطفل على سطح مستقر ومستو وأفقي.

b قم بتثبيت وحدة الطفل علي الحائط باستخدام المسامير (غير مرفقة معها).

نصيحة: يمكن العثور على نموذج التثبيت على الحائط (راجعي فصل "التثبيت على الحائط") لتثبيت وحدة الطفل على الحائط في نهاية دليل المستخدم هذا.

نصيحة: ضع وحدة الطفل على مستوى أعلى للحصول على نظرة عامة شاملة لسرير الطفل أو فراش اللعب الخاص به.

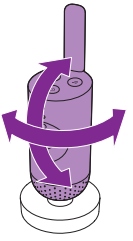

4 يمكن تدوير وحدة الطفل لضمان أفضل رؤية لطفلك.

نطاق التشغيل

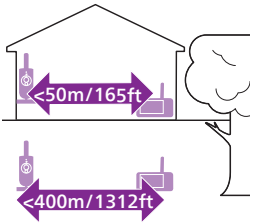

يصل نطاق التشغيل إلى 50 مترًا في الداخل و400 مترًا في الخارج. ويختلف نطاق تشغيل جهاز مراقبة الطفل حسب البيئة المحيطة والعوامل التي تسبب التداخل. تسبب المواد الرطبة والمبللة درجة عالية من التداخل بحيث تصل نسبة الفقد في النطاق إلى 100%.

المواد الجافة	سماكة المواد	خسارة النطاق
الخشب والجبس والورق المقوى والزجاج (بدون معادن أو أسلاك أو رصاص)	< 30 سم	0-10%
طوب وخشب رقائقي	< 30 سم	5-35%
إسمنت مسلّح	< 30 سم	30-100%
مصبّعات أو قضبان حديدية	< 1 سم	90-100%
صفائح من الحديد أو الألومينيوم	< 1 سم	100%

الميزات والإعدادات

ضوء الحالة

برتقالي

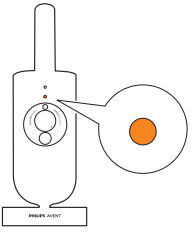

1 برتقالي ثابت: وحدة الطفل قيد التشغيل.

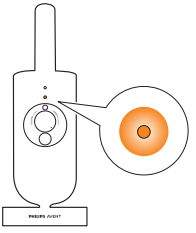

2 يومض باللون البرتقالي: تقوم وحدة الطفل بترقية برنامجها الثابت. لا تقم بإيقاف تشغيلها أثناء الترقية.

ملاحظة: قد تغلقي وحدة الطفل من تلقاء نفسها لفترة وجيزة أثناء ترقية البرنامج الثابت.

الأخضر

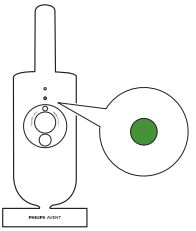

الأخضر الثابت: وحدة الطفل جاهزة للتوصيل بوحدة الوالدين.

الأبيض

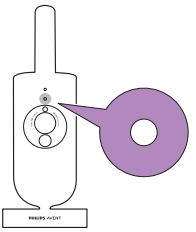

أبيض ثابت: وحدة الطفل جاهزة للتوصيل بوحدة الوالدين والتطبيق.

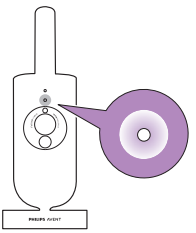

يومض باللون الأبيض: وحدة الطفل متصلة بالشبكة المنزلية.

الأحمر (الإعداد فقط)

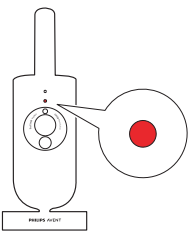

1 أحمر ثابت: فشل جهاز مراقبة الطفل في الاتصال بالإنترنت.

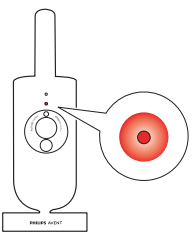

2 يومض باللون الأحمر: لقد أدخلت معرف SSID أو كلمة مرور خاطئة.

الأرجواني

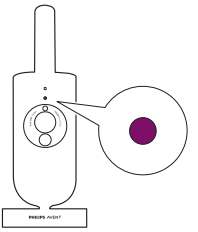

أرجواني ثابت: تم تشغيل البث المباشر للفيديو لمستخدم واحد أو أكثر من مستخدمي التطبيق.

مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات بوحدة الوالدين على المستوى الذي تفضلينه.

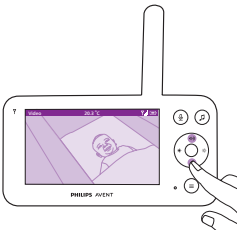

1 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم لضبط مستوى الصوت.

2 يظهر شريط الصوت على الشاشة لعرض مستوى الصوت المحدد.

ملاحظة: إذا تم ضبط الصوت على مستوى عالٍ، فستستهلك وحدة الوالدين مزيد من الطاقة.

ملاحظة: عندما يكون شريط الصوت عند أدنى مستوى له، يتم كتم الصوت. ويظهر رمز كتم الصوت بوحدة الوالدين في شريط الحالة ولن تتلقي إلا تنبيهات وفيديو من وحدة الوالدين.

سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع الشاشة بوحدة الوالدين على المستوى الذي تفضليه.

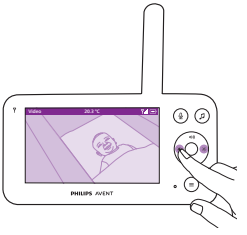

1 اضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم لضبط سطوع الشاشة بوحدة الوالدين.

2 يظهر شريط السطوع على الشاشة لعرض مستوى السطوع المحدد.

ملاحظة: تستهلك وحدة الوالدين مزيدًا من الطاقة عند اختيار سطوع أعلى.

أضواء مستوى الصوت

تراقب وحدة الوالدين باستمرار مستوى الصوت في غرفة طفلك. ويضيء مستوى الصوت على وحدة الوالدين ليتيح لكي معرفة ما إذا تم التقاط أي صوت في غرفة الطفل.

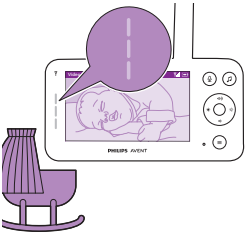

طالما لم يتم اكتشاف أي صوت، تنطفئ أضواء مستوى الصوت.

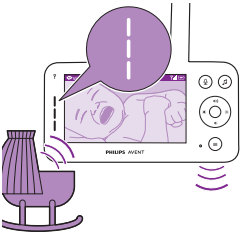

عندما تلتقط وحدة الطفل أي صوت، يضيء واحد أو أكثر من أضواء مستوى الصوت على وحدة الوالدين باللون الأبيض. ويعتمد عدد الأضواء على جهارة الصوت الذي تلتقطه.

الأوضاع والحساسية

يأتي جهاز مراقبة الطفل مجهزًا بثلاثة أوضاع مختلفة تسمح لكي باختيار الطريقة التي تريدي بها مراقبة طفلكِ: الفيديو، والصوت، والوضع الصديق للبيئة.
يوضح مستوى الحساسية بوحدة الطفل ما تسمعه عبر وحدة الوالدين. عندما يتم الضبط على "مرتفع"، ستسمع عديد من الأصوات، بما فيها الأصوات الخافتة في الخلفية. عندما يتم ضبط مستوى حساسية على "منخفض"، لن تسمع إلا الأصوات الأعلى فقط.

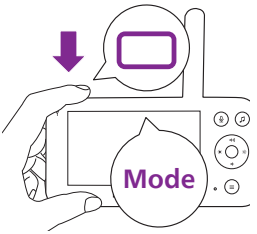

أثناء تشغيل جهاز مراقبة الطفل، اضغط على زر الوضع في أعلى يسار وحدة الوالدين، واضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم للتبديل بين هذه الأوضاع المختلفة، ثم اضغط على زر التأكيد لتحديد الوضع المطلوب.

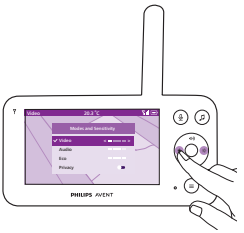

يمكنك اختيار مستويات حساسية مختلفة لأوضاع مختلفة بالضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم.

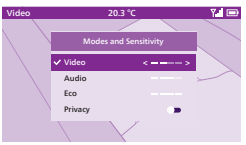

ويظهر على الشاشة الوضع المحدد.
يكون الوضع المحدد أيضًا موضحًا على شريط الحالة.
وعند تشغيل الجهاز، سيتم تنشيط آخر وضع تم استخدامه.

إذا كان طفلك لا يصدر إلا أصواتًا خافتة، فيجب ضبط مستوى حساسية وحدة الطفل على مستوى حساسية عالٍ بوحدة الوالدين.
كلما ارتفعت أصوات الطفل، يمكن تقليل مستوى الحساسية بوحدة الوالدين.

ملاحظة: في وضع الصوت والفيديو، سيكون لديك صوتًا مستمرًا عندما يتم ضبط مستوى الحساسية على أعلى مستوى. وبخلاف ذلك، سيتم كتم الأصوات المنخفضة.

نصيحة: يمكن تعديل مستوى الحساسية بحيث تسمع دائمًا صوت طفلك دون مقاطعة من أصوات أخرى. عندما يكون هناك كثير من الضوضاء في الخلفية، قم بتقليل الحساسية حتى لا تسمعي هذه الأصوات عبر وحدة الوالدين.

اضغط على زر التأكيد لحفظ الإعداد الجديد.

وضع الفيديو

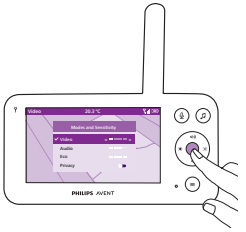

1 اضغط على زر الوضع أعلى يسار وحدة الوالدين.
2 اضغط على زر التأكيد لتحديد وضع الفيديو.

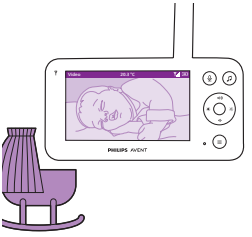

عندما يتم تنشيط وضع الفيديو ، تكون الشاشة قيد التشغيل دائمًا.

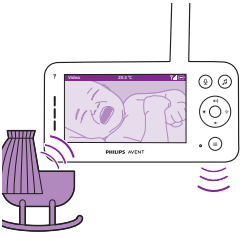

ملاحظة: اضبط مستوى الحساسية على أعلى مستوى للحصول على صوت مستمر على وحدة الوالدين.

وضع الصوت

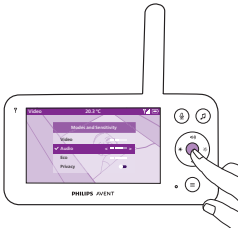

1 اضغط على زر الوضع أعلى يسار وحدة الوالدين.
2 اضغط على الجزء السفلي من زر التحكم للتبديل إلى وضع الصوت.
3 اضغط على زر التأكيد لتحديد وضع الصوت.

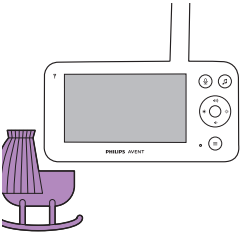

عند تنشيط وضع الصوت، تنطفئ الشاشة بوحدة الوالدين بعد 3 ثوانٍ.
ملاحظة: لا يكون شريط الحالة مرئيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة.

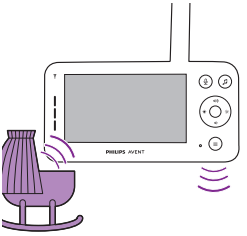

ملاحظة: يوضح مصباح الربط الأبيض أن وحدة الوالدين لا تزال قيد التشغيل ومتصلة بوحدة الطفل.

ملاحظة: عندما لا يتم ضبط الحساسية على أعلى مستوى، سيتم كتم الأصوات المنخفضة.

ملاحظة: اضبط مستوى الحساسية على أعلى مستوى للحصول على صوت مستمر على وحدة الوالدين. يُرجى الاطلاع على فصل "الأوضاع كوالحساسية" لمزيد من المعلومات .

إذا أصدر طفلك أي صوت، تضيء مصابيح مستوى الصوت وتنتقل الأصوات المكتشفة بواسطة وحدة الطفل إلى وحدة الوالدين. طالما لم يتم اكتشاف أي صوت، تنطفئ أضواء مستوى الصوت.

الوضع الصديق للبيئة

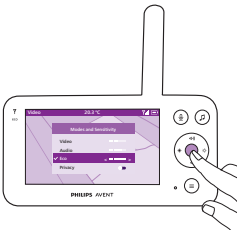

1 اضغط على زر الوضع أعلى يسار وحدة الوالدين.
2 اضغط على الجزء السفلي من زر التحكم للتبديل إلى الوضع الصديق للبيئة.
3 اضغط على زر التأكيد لتحديد الوضع الصديق للبيئة.

ملاحظة: عندما يتم تشغيل الشاشة، يكون الوضع المحدد مرئيًا في شريط الحالة. لا يكون شريط الحالة مرئيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة.

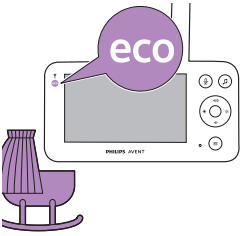

تنطفئ أضواء الشاشة ومستوى الصوت في حالة عدم اكتشاف صوت لمدة 20 ثانية. يتحول ضوء الوضع الصديق للبيئة إلى اللون الأبيض للإشارة إلى أن وحدة الوالدين لا تزال قيد التشغيل وأن الوضع الصديق للبيئة نشط.

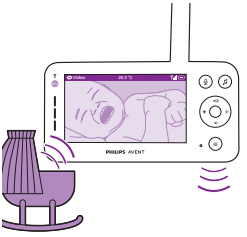

عندما تلتقط وحدة الطفل الصوت، يتم تشغيل مصباح مستوى الصوت والشاشة لوحدة الوالدين على الفور. يتم نقل مقاطع الفيديو والأصوات إلى وحدة الوالدين وتتحول مصابيح مستوى الصوت إلى اللون الأبيض.
طالما لم يتم اكتشاف أي صوت، تنطفئ أضواء مستوى الصوت.

ملاحظة: يتم ضبط الحد الأدنى لمستوى الصوت لتنشيط الصوت والشاشة من خلال إعداد الحساسية.

وظيفة الخصوصية

يسمح لك وضع الخصوصية بتعطيل البث المباشر للكاميرا إلى التطبيق مؤقتًا. لا يزال بإمكانك مراقبة طفلك من وحدة الوالدين في الوضع المحدد.

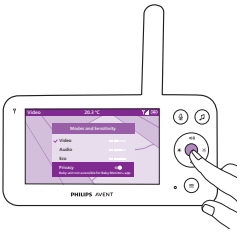

1 اضغط على زر الوضع أعلى يسار وحدة الوالدين.
2 اضغط على الجزء السفلي من زر التحكم للتبديل إلى وظيفة الخصوصية.
3 اضغط على زر التأكيد لتنشيطوظيفة الخصوصية.

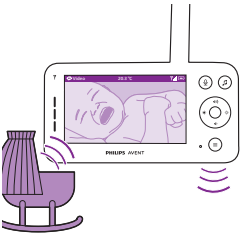

عندما يتم تنشيط وضع الخصوصية، لا يزال بإمكانك مراقبة طفلك من وحدة الوالدين في الوضع المحدد.

ملاحظة: عندما يتم تشغيل الشاشة، يظهر مؤشر وظيفة الخصوصية في شريط الحالة. لا يكون شريط الحالة مرئيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة.

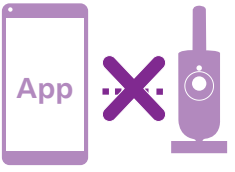

لا يمكنك مراقبة طفلك من التطبيق عند تنشيط وظيفة الخصوصية.

نصيحة: ستتلقين إشعارًا فوريًا من التطبيق عند تنشيط وظيفة الخصوصية.

ضوء ليلي

يمكنك تنشيط وظيفة الإضاءة الليلية من وحدة الوالدين أو وحدة الطفل أو التطبيق.
لتنشيط ميزة الإضاءة الليلية من وحدة الوالدين، اتبعي التعليمات التالية:

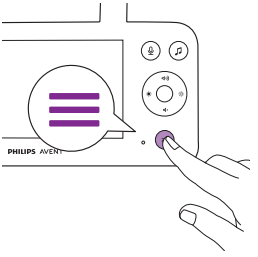

1 اضغط على زر القائمة أسفل يمين وحدة الوالدين.

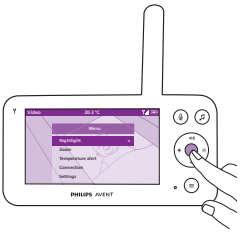

2 اختاري الإضاءة الليلية واضغط على زر التأكيد للدخول إلى خيارات الإعداد.

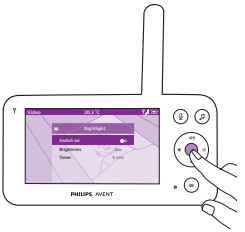

3 اضغط على زر التأكيد لتشغيل وإيقاف وظيفة الإضاءة الليلية.

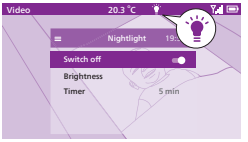

تعرض الشاشة رمز ضوء في شريط الحالة عندما تكون الإضاءة الليلية قيد التشغيل.



تبقى الإضاءة الليلية مضاءة على وحدة الطفل.

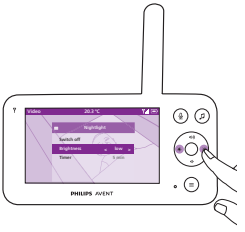

يمكنك ضبط مستوى سطوع الإضاءة الليلية من وحدة الوالدين.
اضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم لاختيار منخفض أو متوسط أو مرتفع.

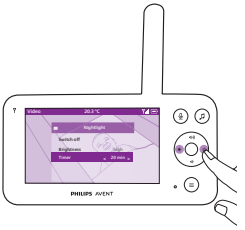

يمكنك ضبط عداد الإضاءة الليلية من وحدة الوالدين.
اضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم لاختيار الوقت الذي تفضليه.

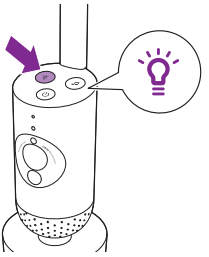

يمكنك أيضًا التحكم في الإضاءة الليلية من وحدة الطفل.

1 اضغط على زر الإضاءة الليلية في وحدة الطفل لتشغيل الوظيفة.



يتم تشغيل الإضاءة الليلية.

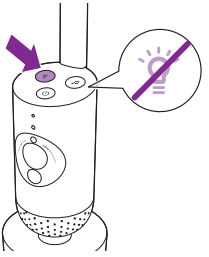

2 اضغط على زر الإضاءة الليلية مرة أخرى لإيقاف تشغيلها.

أصوات التهدئة

يمكنك تنشيط ميزة أصوات التهدئة إما من وحدة الوالدين أو وحدة الطفل أو التطبيق.
لتنشيطها من وحدة الوالدين، اتبعي التعليمات التالية:

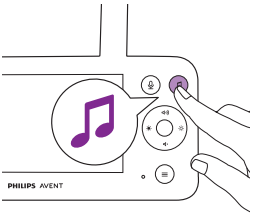

1 اضغط على زر أصوات التهدئة في وحدة الوالدين لفتح القائمة.
ملاحظة: يؤدي الضغط على الزر أثناء فتح القائمة بالفعل إلى إغلاق القائمة.

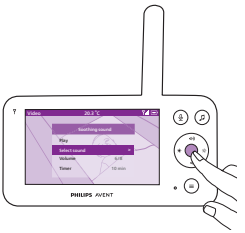

2 اضغط على الجزء السفلي من زر التحكم للتمرير لأسفل إلى عنصر قائمة "تحديد الصوت"، واضغط على زر التأكيد للدخول إلى قائمة أصوات التهدئة.

3 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم للتنقل عبر القائمة.
4 اضغط على زر التأكيد لتحديد أو إلغاء تحديد ما تريدين تشغيله. يمكنك أيضًا تحديد "كل التهويدات" لتشغيل أول 5 تهويدات.

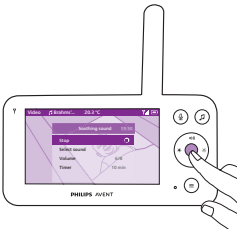

5 انتقلي إلى "تشغيل" واضغط على زر التأكيد لبدء تشغيل الصوت المحدد.
إذا كنت تريدين التوقف، فاضغط على زر التأكيد مرة أخرى.
يعرض شريط الحالة لوحدة الوالدين اسم الصوت الجاري تشغيله.
نصيحة: اضغط لفترة طويلة على زر أصوات التهدئة لبدء تشغيل الصوت المحدد.

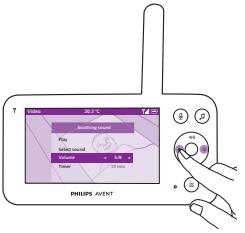

يمكنك ضبط مستوى الصوت أو التهويدة من وحدة الوالدين.
اضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم لاختيار مستوى الصوت.

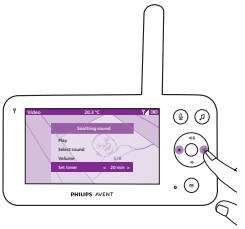

يمكنك ضبط عداد لإيقاف صوت التهدئة. قم بتفعيل هذا من وحدة الوالدين.
اضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم لاختيار الوقت الذي تفضليه.

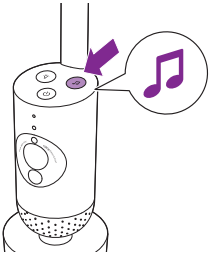

لتنشيط ميزة أصوات التهدئة من وحدة الطفل، اضغط على زر أصوات التهدئة في وحدة الطفل.

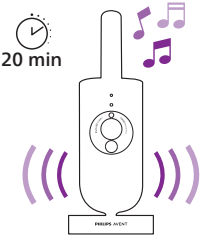

يبدأ تشغيل آخر صوت تم تحديده في وحدة الوالدين في التشغيل بشكل مستمر وفقًا لإعدادات آخر عداد.
لإيقاف أصوات التهدئة على وحدة الطفل، اضغط على زر أصوات التهدئة مرة أخرى.

الرد الحقيقي

يمكنك استخدام زر الرد الحقيقي بوحدة الوالدين للتحدث مع طفلك.

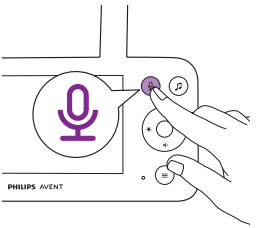

1 اضغط على زر الرد الحقيقي بوحدة الوالدين.

2 يظهر رمز الرد الحقيقي على شاشة وحدة الوالدين، مشيرًا إلى الاتصال النشط. تحدثي بوضوح في الميكروفون في الجزء الأمامي من وحدة الوالدين من مسافة بين 15-30 سم.

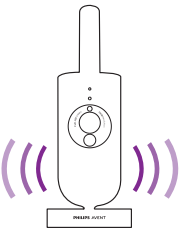

يمكن للطفل أن يسمعك تتحدث إلى وحدة الوالدين. وفي نفس الوقت، سوف تسمع أي أصوات يصدرها طفلك.

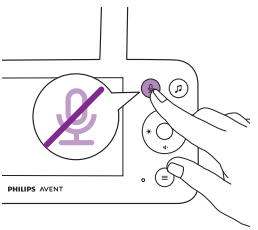

3 اضغط على زر الرد الحقيقي مرة أخرى لإيقاف التشغيل عند الانتهاء من التحدث.

ميزات القائمة

يمكن تشغيل جميع الميزات المذكورة في الأقسام التالية من خلال القائمة الموجودة بوحدة الوالدين.

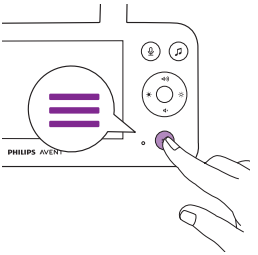

1 اضغط على زر القائمة للدخول إلى القائمة.

ملاحظة: سوف تغادرين القائمة عند الضغط على زر القائمة مرة أخرى.

2 استخدمي زر التحكم للتنقل بين القائمة. يتم تحديد عنصر القائمة المحدد باللون الأرجواني.

ملاحظة: إذا كنتِ بالفعل في إحدى القوائم الفرعية وتريدين التبديل بين ميزات القائمة، فاضغط على زر القائمة مرة أخرى للعودة إلى القائمة الرئيسية.

ملاحظة: إذا كنتي في القائمة ولكن لم تضغطي على زر لمدة 8 ثوانٍ، فسيتم الخروج من القائمة دون حفظ الإعدادات التي تم تغييرها.

التكبير/التصغير

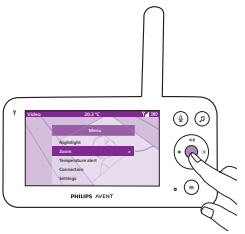

1 اضغط على زر التأكيد للدخول إلى قائمة التكبير/التصغير.

2 اضغط على زر التأكيد لتعديل صورة الفيديو. يمكنك استخدام الجزء العلوي/السفلي/الأيمن/الأيسر من زر التحكم لاختيار جزء الصورة الذي سيتم عرضه على وحدة الوالدين.

3 اضغط على زر القائمة لحفظ الإعداد الجديد والخروج.

4 إذا كنتي تريدين تصغير الصورة على وحدة الوالدين، فانتقلي إلى قائمة التكبير/التصغير وأوقفي تشغيل وظيفة التكبير/التصغير.

نصيحة: اضغط لفترة طويلة على زر التأكيد لمدة ثانيتين للوصول السريع إلى وظيفة التكبير/التصغير.

تنبيه درجة الحرارة

يُمكّنك مستشعر درجة الحرارة من مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك.

ملاحظة: يتم عرض درجة الحرارة الحالية في غرفة طفلك على شريط الحالة بوحدة الوالدين.

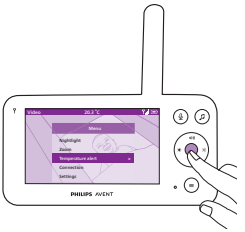

1 اضغط على زر التأكيد للوصول إلى قائمة تنبيه درجة الحرارة.

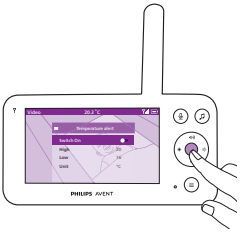

2 يمكن ضبط تنبيه درجة الحرارة أو إيقاف تشغيله، اضغط على زر التأكيد لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

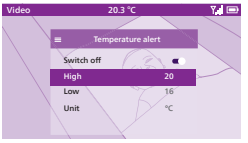

3 لتغيير الحد الأقصى والأدنى لدرجات الحرارة للتنبيه بدرجة الحرارة، حددي درجات الحرارة المطلوبة بقائمة درجة الحرارة.

نصيحة: يمكنك تغيير وحدة درجة الحرارة من C (مئوية) إلى F (فهرنهايت) من خلال تحديد خيار الوحدة.

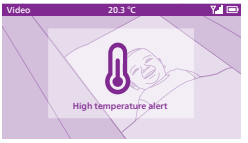

4 اضغط على الجزء الأيسر من زر التحكم لحفظ الإعداد الجديد والعودة إلى القائمة الرئيسية.

5 تعرض وحدة الوالدين هذا التنبيه عندما تخرج درجة الحرارة المقاسة عن النطاق بين الحد الأدنى والأقصى للقيم.

التوصيل

يمكنك اختيار خيارات اتصال مختلفة باستخدام ميزة القائمة هذه. ويساعد إعداد Wi-Fi + عبر Direct على توسيع النطاق اللاسلكي بين الكاميرا ووحدة الوالدين باستخدام موجه Wi-Fi المنزلي كنقطة توصيل.

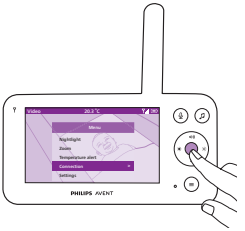

1 اضغط على زر التأكيد للدخول إلى قائمة التوصيل.

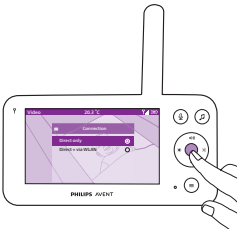

2 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم وزر التأكيد لاختيار الاتصال المطلوب.

الإعدادات

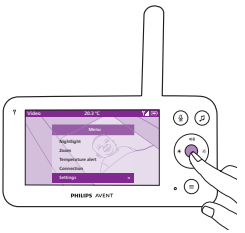

اضغط على زر التأكيد للوصول إلى قائمة الإعدادات.

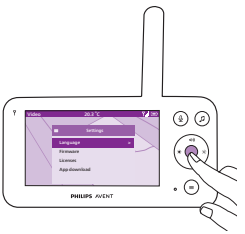

يمكنك تغيير إعداد اللغة لوحدة الوالدين.

1 اضغط على زر التأكيد للوصول إلى قائمة اللغات.

2 اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم للتنقل بين جميع اللغات ثم اضغط على زر التأكيد لتحديد اللغة المطلوبة.

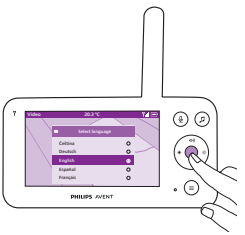

3 اضغط على زر التأكيد لحفظ الإعداد الجديد والعودة إلى القائمة الرئيسية.

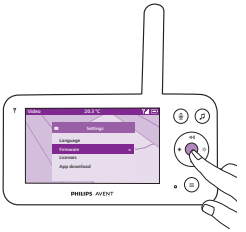

يمكنك فحص البرنامج الثابت لوحدة الوالدين وتحديثه.

1 اضغط على زر التأكيد للدخول إلى قائمة البرنامج الثابت.

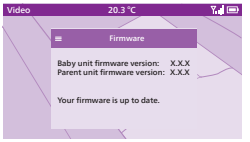

2 تعرض الشاشة أحدث إصدار من البرنامج الثابت لوحدة الوالدين ووحدة الطفل.

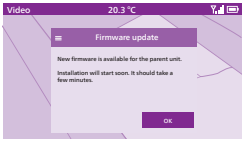

ملاحظة: عندما ترين أن هناك خيار تحديث، قم بتحديث البرنامج الثابت للحصول على الأداء الأمثل للمنتج.

نصيحة: تأكدي من توصيل وحدة الوالدين بمقبس التيار الكهربائي بالمحول المرفق ووضعها بالقرب من وحدة الطفل لإكمال التحديث.

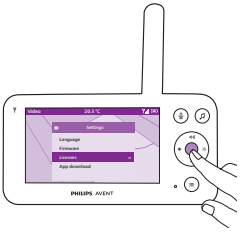

يمكنك التحقق من ترخيص البرنامج الخاص بوحدة الوالدين/جهاز مراقبة الطفل.

1 اضغط على زر التأكيد للدخول إلى ميزة الترخيص.

2 تعرض الشاشة معلومات ترخيص جهاز مراقبة طفلك.

التنظيف والصيانة

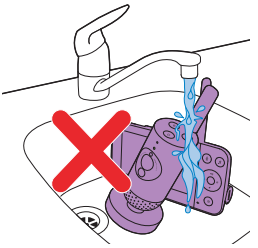

تحذير: لا تغمري وحدة الوالدين ووحدة الطفل ومحوّلات الطاقة في المياه ولا تقم بتنظيفها تحت الصنبور.

تحذير: لا تستخدمي بخاخات التنظيف أو المنظفات السائلة.

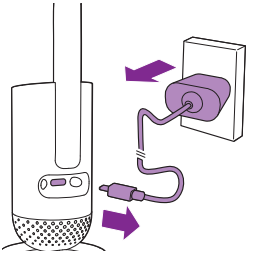

1 قم بإيقاف تشغيل وحدة الطفل وإزالة محوّل الطاقة من وحدة الطفل وإزالة محوّل الطاقة من مقبس الحائط.

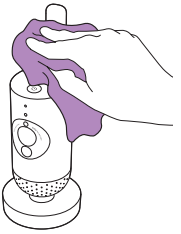

2 قم بتنظيف وحدة الطفل بقطعة قماش جافة.

ملاحظة: قد تؤثر بصمات الأصابع أو التراب الموجود بعدسة وحدة الطفل على أداء الكاميرا. تجنبي لمس العدسة بأصابعك.

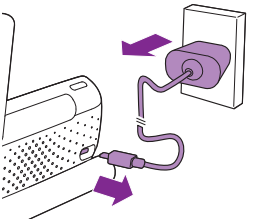

3 قم بإيقاف تشغيل وحدة الوالدين، وإزالة محول الطاقة من وحدة الوالدين ومقبس الحائط.

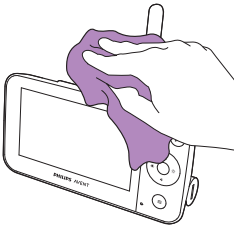

4 قم بتنظيف وحدة الوالدين بقطعة قماش جافة.

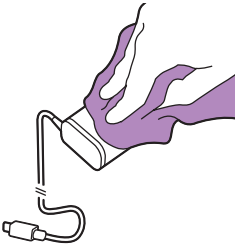

5 قم بتنظيف المحوّلات بقطعة قماش جافة.

التخزين

عندما لا تنوين استخدام شاشة مراقبة الطفل لفترة طويلة، قم بتخزين وحدة الوالدين ووحدة الطفل والمحولات في مكان بارد وجاف.

طلب الملحقات

لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قم بزيارة **www.philips.com/parts-and-accessories** أو الذهاب الي تاجر Philips. يمكن كذلك الاتصال بمركز خدمة العملاء في شركة Philips في دولتك (يُرجى الرجوع إلى كتيب الضمان العالمي للتعرف على تفاصيل الاتصال).

إعادة التصنيع

يعني هذا الرمز أنه لا يجوز التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.
اتبع قواعد بلدك الخاصة بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والبطاريات.

معلومات حول البيئة

لقد تمت إزالة التغليف غير الضروري. لقد حاولنا أن نجعل التغليف سهل التفريق على مادتين: صندوق من الورق المقوى والبولي ايثيلين (الأكياس، والأوراق الإسفنجية الواقية).

إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن

يجب إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن من قبل أخصائي مؤهل فقط عند التخلص من الجهاز. قبل إزالة البطارية، تأكد من فصل الجهاز من مقبس الحائط وتأكد من أن البطارية فارغة تمامًا.

ملاحظة: اتخذ أي احتياطات سلامة ضرورية عند التعامل مع الأدوات اللازمة لفتح الجهاز وعند التخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن.

ملاحظة: عند التعامل مع البطاريات، تأكد من أن يديك والمنتج والبطاريات جافة.

ملاحظة: لتجنب تعريض البطاريات لقصر في الدارة الكهربائية بعد الإزالة، لا تدع أطراف البطاريات تتلامس مع أجسام معدنية (مثل العملات المعدنية، ودبابيس الشعر، والخواتم). لا تقم بتغليف البطاريات في ورق الألومنيوم. ألصق أطراف البطارية بشريط لاصق أو قم بوضع البطاريات في كيس بلاستيكي قبل التخلص منها.

الإجراء:

1. استخدمي عملة معدنية لفتح فتحات حجرة البطارية في الجزء الخلفي من وحدة الوالدين.
2. قم بإزالة القدمَين المطاطيّين من أسفل وحدة الأهل.
3. قم بإزالة البرغيّين اللذين يمكنك رؤيتهما الآن في أسفل وحدة الأهل.
4. افصلي حجرة البطارية عن وحدة الوالدين.
5. قم بإزالة البطارية.

إذا لم يتوفر نظام تجميع/إعادة تدوير للمنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة من خلال إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من المنتج.

الضمان والدعم

إذا كنتي بحاجة إلى المعلومات أو الدعم، يُرجى زيارة **www.philips.com/support** أو قراءة كتيّب الضمان العالمي.

معلومات عامة

بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (2600 مللي أمبير)

نطاق تردد Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 جيجا هرتز

قوة التردد اللاسلكي القصوى: <=20 ديسيبل ميللي واط من القدرة المشعة موحدة الخواص المكافئ

وحدة التزويد بالطاقة:

الطراز: ASSA105x-050100

الإدخال: 100-240 فولت 50/60 هرتز ~0.35 أمبير

الإخراج: 5.0 فولت ⎓ 1.0 أمبير، 5.0 واط

x = E (قابس مناسب للاتحاد الأوربي) /
x = B (قابس مناسب للمملكة المتحدة)

x = C (قابس مناسب لأستراليا) /
x = F (قابس مناسب لكوريا الجنوبية)

متوسط الكفاءة النشطة: >=73.62 %

استهلاك الطاقة بدون حمل (واط): <0,1 وات

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخّص هذا الفصل المشاكل الأكثر شيوعاً التي قد تصادفينها عند استخدام الجهاز. إذا لم تتمكّني من حل المشكلة من خلال المعلومات المتوفرة أدناه، فيُرجى زيارة **www.philips.com/support** للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصلي بمركز خدمة المستهلك في بلدك.

كيفية استخدام/توصيل الوحدات

المشكلة	الحل
لماذا لا تقوم وحدة الوالدين بالشحن عندما أوصلها بالقابس الكهربائي؟	ربما يكون هناك خطأ في البطارية. تحققي من ضوء حالة البطارية على وحدة الوالدين. إذا كان يضئ باللون الأحمر الثابت، فاتصلي بمركز خدمة المستهلك في بلدك.
لا يمكنني تنزيل التطبيق وتثبيته. ماذا يمكنني أن أفعل؟	يُرجى التحقق مما إذا كان أي من العوامل التالية يمنع التنزيل السلس. هل إشارة Wi-Fi الخاصة بك مستقرة وقوية بما يكفي؟ هل جهازك الذكي يعمل بنظام تشغيل iOS 13 أو أعلى، أو Android 5 أو أعلى؟ هل لديك مساحة كافية على جهازك الذكي لتثبيت التطبيق؟ هل أدخلت كلمة المرور الصحيحة لـ App Store أو Google Play؟
لماذا لا يمكنني إنشاء اتصال بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل؟ لماذا يتم فقد الاتصال بين الحين والآخر؟ لماذا توجد انقطاعات في الصوت؟	ربما تكون وحدة الطفل ووحدة الوالدين على مقربة من الحدود الخارجية لنطاق التشغيل أو هناك تداخل من أجهزة لاسلكية أخرى تعمل بتردد 2.4 جيجا هرتز. جرب موقعًا مختلفًا، وقلل المسافة بين الوحدتين أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى التي تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز (أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة الميكروويف، وغيرها). يمكن أن يستغرق الأمر فترة تصل إلى 15 ثوانٍ لإعادة إنشاء اتصال بين الوحدتين.
	ربما لديك أكثر من مجموعة واحدة من أجهزة مراقبة الطفل، أو أن الطفل ووحدة الوالدين قريبان جدًا من بعضهما البعض، احتفظ بهما على بعد 1.5 متر على الأقل من بعضهما البعض لمنع التداخل.
كيف يمكنني إعادة ضبط المصنع لوحدة الطفل؟	يمكنك إعادة ضبط المصنع لوحدة الطفل عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 10 ثوانٍ. ستتم إعادة تشغيل وحدة الطفل وسيومض ضوء المؤشر باللون الأخضر والبرتقالي، وتكتمل إعادة ضبط المصنع عندما يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر الثابت. ستتم إزالة جميع الإعدادات بعد إعادة ضبط المصنع، بما في ذلك معرفات SSID وكلمات المرور الخاصة بموجه Wi-Fi المتصل ومستخدمي التطبيق المتصلين. يمكنك إعادة ضبط المصنع لوحدة الطفل إذا توقفت عن استخدام المنتج وأردت نقله إلى مستخدم جديد.

المؤشرات على وحدة الوالدين

المشكلة	الحل
ماذا يعني لون مصباح حالة البطارية؟	عندما يتم توصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي، فسيظهر لون ضوء حالة البطارية ما يلي: * أبيض ثابت: البطارية مشحونة بشكل كامل. * برتقالي ثابت: يتم شحن البطارية. * أحمر ثابت: باب البطارية. يُرجى الاتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك.
	عندما لا يتم توصيل وحدة الوالدين بالتيار الكهربائي، فسيظهر لون ضوء حالة البطارية ما يلي: * برتقالي وامض: البطارية فارغة تقريبًا (أقل من 10%). يُرجى شحن البطارية.

المؤشرات على وحدة الوالدين

المشكلة	الحل
لماذا يمكن أن يتجاوز وقت الشحن لوحدة الوالدين 3 ساعات؟	ربما تم تشغيل وحدة الوالدين أثناء الشحن. عندما يتم تشغيل الشاشة بوحدة الوالدين باستمرار، فسيستغرق شحن وحدة الوالدين مزيدًا من الوقت. قم بإيقاف تشغيل وحدة الوالدين أثناء الشحن لتقليل وقت الشحن.
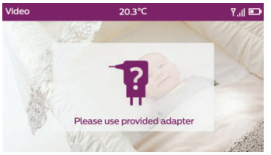	ربما تجاوزت درجة الحرارة تحمّل الشحن المسموح به، مما قد يؤدي إلى قطع دائرة الشحن كآلية لحماية السلامة. لاستئناف الشحن، أبعد محطة الشحن عن أي مصادر حرارة، مثل المشعات أو منظّمات الحرارة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (بما في ذلك مضخمات الصوت) التي تنتج الحرارة.
	ربما لا تستخدمين محول الطاقة المناسب. إذا رأيت الرمز على اليسار، فهذا يعني أنه تم اكتشاف محول طاقة غير صحيح. استخدم دائمًا المحول المرفق للحصول على الأداء الأمثل للشحن.
كيف يمكنني إعادة تشغيل وحدة الوالدين؟	يمكنك إعادة تشغيل وحدة الوالدين بالضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 10 ثوانٍ. سيتم إعادة تشغيل وحدة الوالدين. لن يتم فقدان معلومات المستخدم الخاصة المخزنة في الذاكرة بوحدة الوالدين مثل وضع المستخدم وإعدادات السطوع والصوت واختيار أغاني التهويدات وتحديد التكبير/التصغير.

الضوضاء/الأصوات

المشكلة	الحل
لماذا يصدر التطبيق و/أو وحدة الوالدين و/أو وحدة الطفل ضوضاء عالية؟	ربما يكون التطبيق ووحدة الوالدين ووحدة الطفل قريبين جدًا من بعضهم البعض. تأكدي من أنهما على بعد 2.5 متر على الأقل من بعضهما البعض. قد يكون مستوى صوت وحدة الوالدين أو التطبيق عالٍ جداً. خفّضي مستوى صوت وحدة الوالدين أو التطبيق.
لماذا لا أسمع صوتًا؟ لماذا لا يمكنني سماع صوت بكاء طفلي؟	ربما تم كتم صوت وحدة الوالدين. لاقم بإلغاء كتم الصوت بالضغط على الجزء العلوي من زر التحكم واضبط مستوى الصوت. ربما تكون قد كتمت صوت التطبيق. قم بإلغاء كتم الصوت من خلال النقر على أيقونة كتم الصوت على شاشة الفيديو.
	يتم ضبط الحساسية على مستوى منخفض جدًا. قم بزيادة الحساسية في قائمة وحدة الوالدين أو التطبيق إلى مستوى أعلى.
	قد تكون وحدة الطفل بعيدة جدًا عن طفلك. تأكد من أن وحدة الطفل ليست أبعد من 1.5 متر عن الطفل للاكتشاف الأمثل للصوت. تؤدي المسافة الأقرب من 1 متر إلى زيادة خطر الاختناق.
لماذا تتفاعل وحدة الوالدين/التطبيق بسرعة كبيرة مع الأصوات الأخرى غير التي يصدرها طفلي؟	قد يكون مستوى الحساسية مضبوطًا على "مرتفع جدًا". عندما يقوم الطفل بإصدار أصوات خافتة، يجب أن يتم ضبط مستوى الحساسية أعلى من ذلك. ومع ذلك، كلما كانت غرفة الحضانة أكثر ضوضاءً، انخفض مستوى الحساسية الذي يمكن ضبطه. يمكنك تغيير مستوى حساسية شاشة مراقبة الطفل من قائمة وحدة الوالدين.

نطاق/وقت التشغيل

المشكلة	الحل
لماذا تقوم شاشة مراقبة الطفل بالتحكم في مسافة أصغر بكثير مما هو محدد في دليل المستخدم هذا؟	يصل نطاق التشغيل المحدد بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل إلى 400 متر، وهو صالح فقط بالخارج في الهواء الطلق وفي مرمى البصر. وحسب الظروف المحيطة والعوامل الأخرى المزعجة، قد يكون نطاق التشغيل أصغر (راجع أيضًا الجدول الموجود في الفصل "نطاق التشغيل"). وبداخل المنزل، يصل نطاق التشغيل إلى 50 مترًا، والذي يتم تحديده أيضًا حسب عدد الحوائط و/أو الأسقف ونوعها التي تفصل بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل.

شاشة عرض الفيديو

المشكلة	الحل
لماذا يحدث تداخل بوحدة الوالدين؟ لماذا تومض شاشة عرض الفيديو على وحدة الوالدين؟ لماذا تصدر وحدة الوالدين صوت أزيز؟	قد يحدث تداخل عندما تكون وحدة الوالدين خارج نطاق وحدة الطفل. إذا كان هناك كثير من الجدران أو الأسقف بين وحدة الوالدين ووحدة الطفل. أو عند تشغيل أجهزة لاسلكية أخرى بتردد 2.4 جيجا هرتز (مثل الميكروويف وموجه Wi-Fi). ضع وحدة الوالدين في مكان مختلف، أقرب إلى وحدة الطفل أو قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية الأخرى.
لماذا لا تكون الصورة على شاشة عرض الفيديو واضحة؟	ربما تكون عدسة وحدة الطفل متسخة. قم بتنظيف العدسة بقطعة قماش جافة.
	سيتم ضبط دقة الفيديو تلقائيًا عندما تتحرك وحدة الوالدين بعيدًا جدًا عن وحدة الطفل. حرك وحدة الوالدين بالقرب من وحدة الطفل.
لماذا أحصل على صور بالأبيض والأسود بدلاً من الصور الملونة؟	لقد تحول جهاز مراقبة الطفل إلى وضع الرؤية الليلية لأن الغرفة التي يوجد بها جهاز مراقبة الطفل مظلمة. إذا كان هناك ما يكفي من الضوء في الغرفة، فقد يكون مستشعر الضوء الموجود بجهاز مراقبة الطفل مغطى أو متسخًا. تأكد من أن هذا المستشعر معرض تمامًا للضوء في الغرفة.
أفقد الاتصال بالتطبيق بشكل متكرر. ما المشكلة؟	تحقق مما إذا كان مصباح الحالة يتحول إلى اللون الأخضر. تحقق مما إذا كانت إشارة Wi-Fi في الغرفة حيث يتم وضع جهاز مراقبة الطفل قوية ومستقرة بدرجة كافية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى مكرر Wi-Fi للحصول على إشارة قوية ومستقرة. إذا كنت تستخدمي مكرر Wi-Fi، فتأكد من أن موجه ومكرر Wi-Fi لديك لهما نفس SSID وأنك تستخدم نفس كلمة المرور للموجه والمكرر.
	إذا كان مصباح الحالة الموجود في مقدمة جهاز مراقبة الطفل أبيضًا ثابتًا وتستمري في فقدان الإتصال، فقد تكون هناك مشكلة في الاتصال بالإنترنت للموجه أو الجهاز الذكي أو جهاز مراقبة الطفل. تحقق من إشارة Wi-Fi على جهازك الذكي أو سرعة 3G أو 4G بمحاولة مشاهدة فيلم، على سبيل المثال على يوتيوب. أو قم بإعادة ضبط موجه Wi-Fi.
	ربما قمت بتنشيط وظيفة الخصوصية، تحققي من مصباح الحالة لوحدة الطفل، إذا كان أخضر، فإن وظيفة الخصوصية قيد التشغيل. قم بتعطيله عندما تحتاجين إلى استئناف مراجعة التطبيق.

التطبيق /الإعداد

المشكلة	الحل
لا يمكنني إعداد جهاز مراقبة الطفل. في كل مرة ينتهي بي الأمر في شاشة خطأ الاتصال. ما المشكلة؟	تأكد من أن جهازك الذكي يستخدم نفس شبكة Wi-Fi التي تريد توصيل جهاز مراقبة الطفل بها.
	تحقق من مصباح حالة وحدة الطفل، إذا كان يومض باللون الأحمر، فإن كلمة مرور Wi-Fi التي تم إدخالها كانت خاطئة. قم بإعادة تشغيل عملية الإعداد. قم بإعادة إدخال كلمة مرور Wi-Fi وتأكد من صحة كلمة المرور.
	ربما يحتوي معرف SSID الخاص بالموجه (اسم الشبكة) أو كلمة المرور على رموز خاصة. إذا كان كذلك، فقم بتغيير معرف SSID الخاص بالموجه أو كلمة المرور وفقًا لذلك.
	إذا تحول مصباح الحالة إلى اللون الأحمر الثابت أثناء محاولة الاتصال، فإن جهاز مراقبة الطفل متصل بالموجه بنجاح ولكنه يفشل في الاتصال بالإنترنت. ثم تحققي مما إذا كان لديك وصول إلى شبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز من خلال محاولة الوصول إلى تطبيقات أخرى مثل YouTube وFacebook وما إلى ذلك. إذا لم تستجب التطبيقات الأخرى، فيُرجى التأكد من أن لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت. إذا كان هناك اتصال بالإنترنت، فقد يكون الخادم غير متاح مؤقتًا. يُرجى محاولة الإعداد مرة أخرى في وقت لاحق.
	ربما كنت تحاولين توصيل جهاز مراقبة الطفل بشبكة 5 جيجا هرتز. يُرجى التحقق من اختيارك معرف SSID لشبكة تدعم 2.4 جيجا هرتز.
أواجه مشكلات في جعل جهاز مراقبة طفلي يقرأ رمز الاستجابة السريعة لشبكة Wi-Fi على جهازي الذكي. ماذا يمكنني أن أفعل؟	تأكد من أنك تحملي رمز الاستجابة السريعة على مسافة 15-5 سم تقريبًا من عدسة مراقبة الطفل. حاول تحريك الجهاز الذكي قليلاً لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين للتأكد من أن رمز الاستجابة السريعة موجود مباشرةً أمام عدسة مراقبة الطفل. يمكنك أيضًا محاولة تحريك الجهاز الذكي بالقرب من عدسة مراقبة الطفل أو بعيدًا عنها للسماح بالتركيز المناسب. تأكد من وجود إضاءة كافية في الغرفة، ولكن تجنب الضوء الساطع. عندما يقرأ جهاز مراقبة الطفل رمز الاستجابة السريعة، تسمعي صوت تأكيد ويتحول مصباح حالة وحدة الطفل إلى اللون الأبيض.
	ربما لم تقم بإزالة الطبقة الرقيقة الواقية من عدسة مراقبة الطفل. قم بإزالة الطبقة الرقيقة.
	ربما يغطي جزء من يدكِ رمز الاستجابة السريعة. أمسك جهازك بحيث لا تغطي يدك رمز الاستجابة السريعة.
لا استطيع أن أرى طفلي. ما المشكلة؟	تحقق مما إذا كانت إشارة Wi-Fi قوية بدرجة كافية في الغرفة حيث يتم وضع جهاز مراقبة الطفل.
	يجب أن يكون مصباح حالة Wi-Fi الموجود في مقدمة جهاز مراقبة الطفل باللون الأبيض الثابت.
	ربما يوجد بالفعل ثلاثة أشخاص يراقبون طفلك. يسمح التطبيق لثلاثة أشخاص فقط بالمشاهدة في وقت واحد. إذا كانت لديك حقوق المسؤول، فيمكنك إزالة الوصول لأحد الضيوف حتى تتمكني من المشاهدة بنفسك.
	ربما قمت بتشغيل وظيفة الخصوصية التي ستفصل مؤقتًا الاتصال بين وحدة الطفل وموجه Wi-Fi. يمكن إيقاف تشغيل وظيفة الخصوصية في وحدة الوالدين. (ارجعي إلى الفصل "وظيفة الخصوصية")

التطبيق /الإعداد

المشكلة	الحل
لماذا لا يخطرني التطبيق أن الطفل يبكي؟	تحقق مما إذا كان جهاز مراقبة الطفل متصلاً بشبكة Wi-Fi. يجب أن يكون مصباح الحالة الموجود في مقدمة جهاز مراقبة الطفل باللون الأبيض الثابت.
	ربما تم تعيين حد صوت الإشعار عاليًا جدًا. في هذه الحالة، سيعلمك التطبيق فقط عندما يصدر الطفل كثير من الأصوات. افتح إعداد التطبيق لخفض حد الصوت لضمان إشعارك في أقرب وقت.
	ربما تكون قد كتمتي صوت جهازك الذكي، فقم بتشغيل الصوت.
	تحقق من تنشيط وظيفة الإشعار في إعدادات التطبيق.
	تحققي من تنشيط وظيفة الإشعار في إعدادات جهازك الذكي.
	تحققي مما إذا كان لديك حقوق المشاهدة كضيف. تم تعطيل وظيفة الإشعار للمستخدمين الضيوف.
لماذا لا يمكنني أنا وشريكي الاتصال بجهاز مراقبة الطفل في نفس الوقت؟	إذا كنتِ ترغبين في مشاركة نفس الوصول مع شريكك، ففكري في مشاركة نفس الحساب المسؤول لتسجيل الدخول إلى التطبيق. سيؤدي إعداد التطبيق على جهاز آخر باستخدام حساب تسجيل دخول مختلف إلى قطع اتصال المستخدم المتصل مسبقًا تلقائيًا.
	إذا كنت لا ترغبي في أن يكون لشريكك حق الوصول الكامل، فقومي بدعوة شريكك لتسجيل الدخول كمستخدم ضيف. حقوق الوصول للمستخدمين الضيوف لها قيود. يُرجى الرجوع إلى فصل "إدارة الحساب" للحصول على التفاصيل.
لماذا لا يمكنني التحدث إلى وحدة الطفل بعد الضغط على زر الرد من التطبيق؟	ربما يتحدث شريكك مع الطفل من خلال وحدة الوالدين. وحدة الوالدين لها أولوية أعلى في استخدام وظيفة الرد.
كيف يمكنني أن أكون مستخدم ضيف؟	لكي تكون مستخدمًا ضيفًا، يجب عليك تسجيل حساب جهاز مراقبة الطفل المتصل من Philips Avent قبل أن تتمكن من مشاهدة البث المباشر للفيديو. يُرجى إنشاء الحساب كما هو موضح في التطبيق، وإعلام المسؤول أنك جاهزة للدعوة.
أنا مستخدم ضيف بالفعل، فلماذا لا أستطيع رؤية أي شيء عند فتح التطبيق؟	ربما قام المسؤول مؤقتًا بتشغيل وضع الخصوصية. يجب أن تكوني قد تلقيت إشعارًا بهذا الشأن.
	قد يكون جهاز مراقبة الطفل غير متصل بالإنترنت. لتلقي إشعار عندما يصبح جهاز مراقبة الطفل غير متصل بالإنترنت في المستقبل، قم بتشغيل إشعارات التطبيق من قائمة إعدادات التطبيق.
هل يتعين علي إبقاء التطبيق مفتوحًا لمراقبة طفلي؟	لا، يمكن للتطبيق المراقبة في الخلفية أثناء قيامك بأشياء أخرى. قم بتشغيل المراقبة في الخلفية من قائمة إعدادات التطبيق. ستتلقى بعد ذلك إشعارات على الشاشة عندما يصدر طفلك صوتًا.
هل يمكنني استخدام مزيد من أجهزة مراقبة الطفل في نفس التطبيق؟	يمكنك الاتصال بعديد من أجهزة مراقبة الطفل بالتطبيق، ولكن يمكنك فقط مشاهدة الفيديو من جهاز مراقبة طفل واحد في كل مرة. ستتلقى إخطارات من أجهزة مراقبة الطفل الأخرى المتصلة. إذا تلقيت إشعارًا وقمتي بالنقر فوقه، فسيأخذك التطبيق مباشرة إلى جهاز مراقبة الطفل هذا. يمكنك أيضًا تحديد جهاز مراقبة الطفل الذي تريدين عرضه من القائمة.

التطبيق /الإعداد

المشكلة	الحل
هل جهاز مراقبة الطفل مقاوم للقرصنة؟	نحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع القرصنة عن طريق إصدار تحديثات أمنية متكررة. يُرجى التأكد من أنك تستخدمين دائمًا أحدث برامج التطبيقات والبرامج الثابتة لمراقبة الطفل. إذا فقدت جهازك الذكي، فقم بإعادة ضبط إعدادات المصنع لجهاز مراقبة الطفل لإزالة أي اتصالات به. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى التطبيق من جهاز ذكي آخر وحذف حسابك. إذا كنت المسؤول الوحيد، فسيتم فصل جميع المستخدمين الضيوف عن جهاز مراقبة الطفل أيضًا.
لقد فقدت هاتفي الذكي. كيف يمكنني منع الغرباء من مشاهدة طفلي؟	قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من جهاز ذكي آخر وحذف حسابك. إذا كنت المسؤول الوحيد، فسيؤدي ذلك إلى فصل جميع المستخدمين الضيوف للتطبيق من جهاز مراقبة الطفل. يمكنك أيضًا إعادة ضبط المصنع لجهاز مراقبة الطفل لتعطيل جميع الاتصالات بالجهاز الذي فقدتيه. اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/ الإيقاف في وحدة الطفل لمدة 10 ثوانٍ لإعادة ضبط المصنع.
هل سيتم إشعاري بترقيات التطبيق أو برنامج مراقبة الطفل؟	نعم، ستتلقين إشعارًا على جهازك الذكي للترقية عبر App Store أو Google play. سيحدث هذا بشكل دوري. ستظهر إشعارات الترقية الخاصة بالبرنامج الثابت لجهاز مراقبة الطفل في التطبيق جنبًا إلى جنب مع إرشادات حول كيفية الترقية.
يصبح هاتفي أو جهازي اللوحي ساخنًا عند استخدام التطبيق. هل هذا أمر طبيعي؟	قد يسخن جهازك لأنه يحتاج إلى طاقة لتوفير فيديو عالي الجودة. هذا لا يضر جهازك. لا يسخن جهازك عند تشغيل التطبيق في الخلفية.

دعامة التثبيت بالحائط

تعليمات الطباعة:
اطبعي هذه الصفحة بمقياس 100% واستخدمي النموذج لتحديد مكان الثقوب للمسامير على الحائط بدقة.

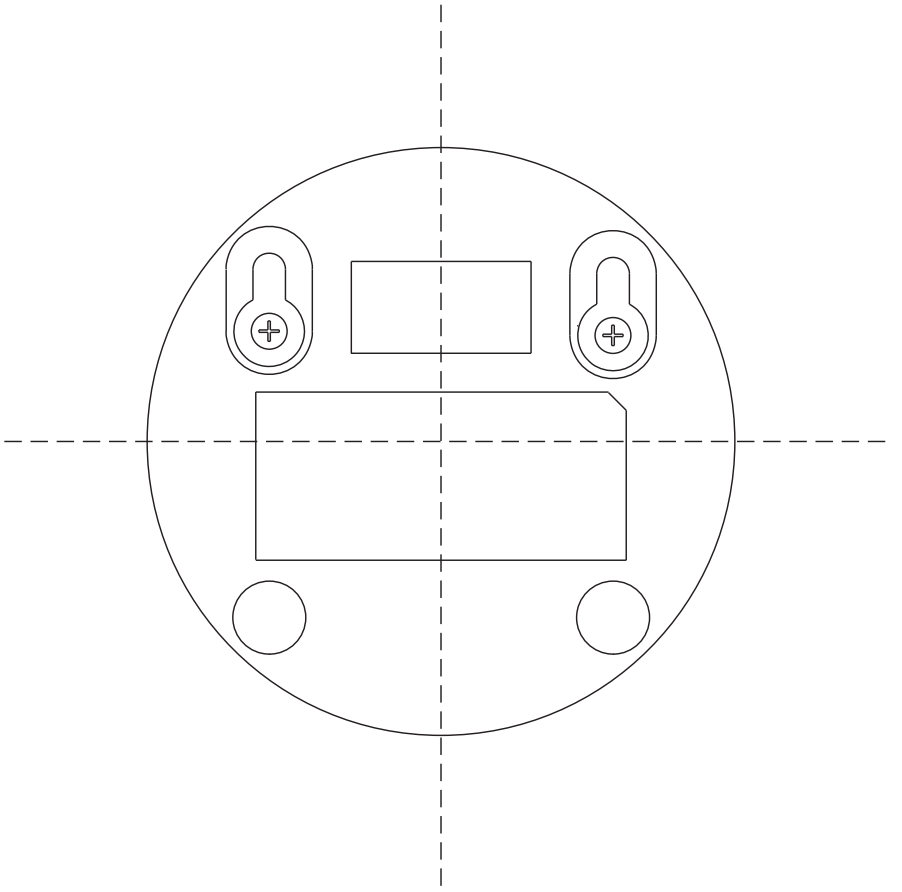

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
All rights reserved.

28/08/2025