



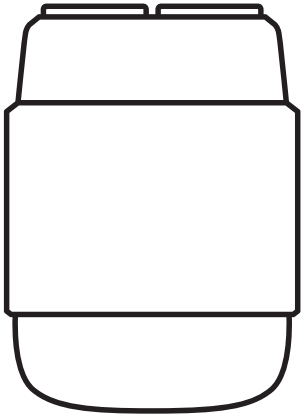



Philips is a registered trademark of Philips North America LLC.
Norelco is a registered trademark of Philips North America LLC.
Philips and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
© 2026 Philips North America LLC. All rights reserved.
3000.161.6986.2 (23/04/2026)

Manufactured for: Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA
listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

This symbol on the product's nameplate means it is a division of Philips North America LLC

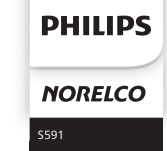

1

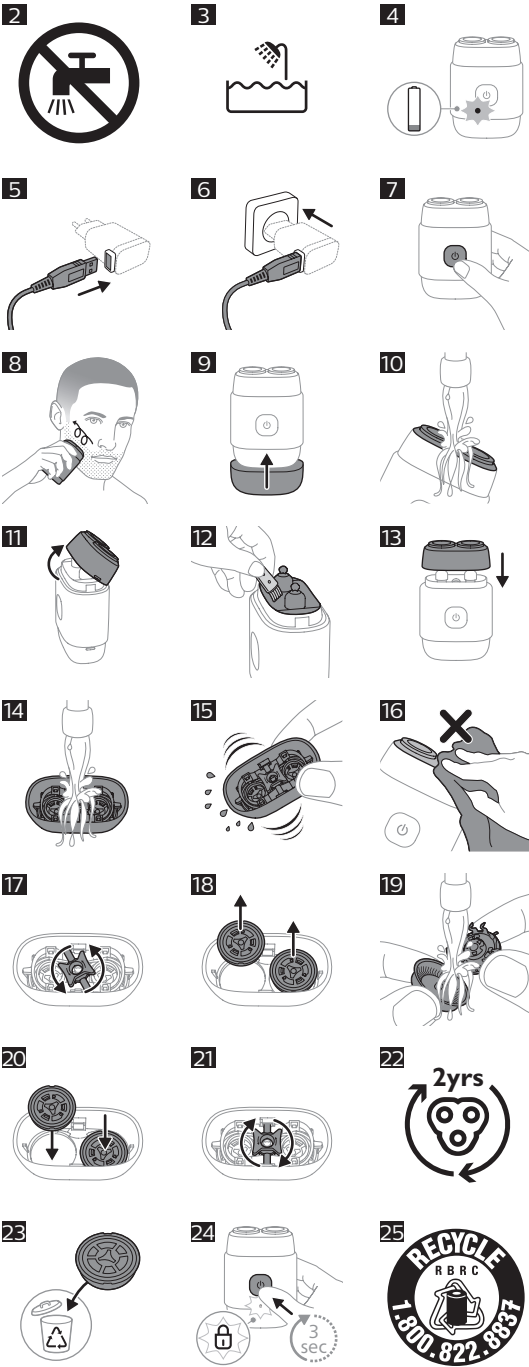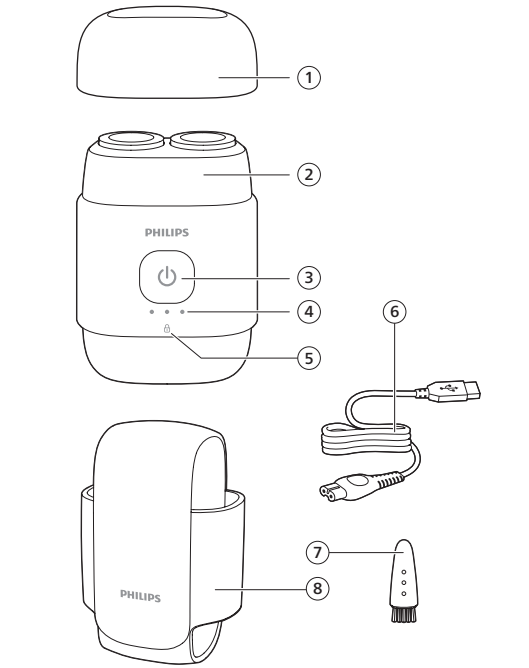

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-800-243-3050. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable and the USB power source dry (Fig. 2).
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid. This product is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the product can therefore only be used without cord.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet. Remove USB power source from power outlet and product before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC. Accessories supplied may vary for different products.
- Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening. Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check shaving heads (guards and cutters) before using the product. Do not use the product if cutters or guards are damaged, as injury may occur.
- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet. Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- Because of hygiene, only one person should use the product.
- Clean the product after each use.
- Only use cold or lukewarm water to clean the product.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- This product contains a magnet. If you have a pacemaker or other implanted device, consult your doctor or the manufacturer of the implanted device before you use this product.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C/50 °F °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at www.philips.com/register.

You can find the model number on the back of your product.

The full model number (e.g. XX0000/00) is located on the bottom of the packaging, your receipt or order confirmation.

General description (Fig. 1)

- 1 Protective cap
- 2 Shaving unit
- 3 On/off button
- 4 Charging lights
- 5 Travel lock indicator
- 6 USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support.

- 7 Cleaning brush
- 8 Travel pouch

Important to know

Always check the product and all accessories before use. Do not use the product or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Charge indications

Battery low

When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the left charging light starts to flash orange (Fig. 4). When you switch off the product, the left charging light continues to flash orange for a few seconds.

Charging

While the product charges, first the left charging light flashes and then lights up continuously. Next the middle charging light flashes and then lights up continuously, and so on until the product is fully charged (Fig. 4).

Battery fully charged

When the battery is fully charged, all charging lights light up white continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging lights go out to save energy.

Quick charge

When you start charging the empty battery, the charging lights light up one after the other from left to right. After approx. 5 minutes, the left charging light flashes white. The product now contains enough energy for one shave.

Charging

If the product is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let it acclimatize for 30 minutes before using.

Do not charge the product in a pouch or travel case.

Charge the shaver before you use it for the first time and when the charging light indicates that the battery is almost empty.

When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge until the charging light indicates that the battery is fully charged.

- Charging takes approx. 1 hour.
- Quick charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for one shave.
- A fully charged shaver has a shaving time of up to 40 minutes.

Note: You cannot use the product while it is charging.

Charging with a USB supply unit

Danger: Keep the USB cable and the USB power source dry (Fig. 2).

- 1 Make sure that the product is switched off.
- 2 Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the product.
- 3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 5).
- 4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 6).
- 5 The charging light on the product will indicate the charging status (see 'Charge indications').
- 6 After charging, remove the USB power source from the power outlet and pull the small plug out of the product.

Using the appliance

Switching the product on and off

To switch the product on or off, press the on/off button once (Fig. 7).

Shaving

- For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer. You can use this product either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.
- 1 Switch on the shaver.
- 2 Move the shaver in circular movements over your skin to catch hair growing in all directions (Fig. 8). Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: You can attach the protective cap onto the bottom of the shaver for better grip during shaving (Fig. 9).

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

Note: If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin (Fig. 10).

- 3 Switch off and clean the product after each use (see 'Cleaning and maintenance').
- 4 Put the protective cap on the shaver after use to prevent the shaving heads from becoming damaged and dirty.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

21-Day adaptation process

- 21 Day Trial and Conversion Process. It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new grooming system.
- Use your new shaver exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Philips Norelco shave.
- At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new shaver.
- Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to adapt to the Philips Norelco shaving system.
- If you are still not convinced after 21 days, Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving results.

Never clean, remove or replace the shaving unit while the shaver is switched on.

Do not touch shaving heads with hard objects as this may dent or damage the precision-made slotted shaving heads.

Do not use abrasives, scourers or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the shaver.

Cleaning the shaver with the cleaning brush

Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.

- 1 Switch off the shaver.
- 2 Clean the surface of the shaving unit with the cleaning brush supplied.
- 3 Remove the shaving unit from the shaver (Fig. 11).
- 4 Clean the inside of the shaving unit with the cleaning brush.
- 5 Clean the hair chamber with the cleaning brush (Fig. 12).
- 6 Put the shaving unit back onto the shaver (Fig. 13).

Cleaning the shaver under the tap

Caution: Always check if the water is too hot, to prevent burning your hands.

Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.

While rinsing shaving heads, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence. Internal electric parts are in a waterproof compartment so the shaver will be protected against water damage.

- 1 Switch on the shaver. Rinse the shaving unit with cold or lukewarm water (Fig. 10).
- 2 Switch off the shaver. Remove the shaving unit from the shaver (Fig. 11).
- 3 Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water (Fig. 14).
- 4 Carefully shake off excess water and let the shaver air dry (Fig. 15).

Caution: Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads (Fig. 16).

- 5 Put the shaving unit back onto the shaver (Fig. 13).

Thorough cleaning

Clean the shaving heads thoroughly once a month for optimal performance.

- 1 Switch off the shaver.
- 2 Remove the shaving unit from the shaver (Fig. 11).
- 3 Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water (Fig. 14).
- 4 Turn the lock counterclockwise and remove the retaining frame. Place it aside in a safe place (Fig. 17).
- 5 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard (Fig. 18).

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 6 Remove the cutter from the shaving guard and clean both parts under the tap (Fig. 19).
- 7 Put the cutter back into the guard.
- 8 Put the shaving heads back into the shaving unit (Fig. 20).
- 9 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise (Fig. 21).
- 10 Put the shaving unit back onto the shaver (Fig. 13).

Note: If you cannot attach the shaving unit onto the product easily, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years (Fig. 22). Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads.

- 1 Switch off the shaver.
- 2 Remove the shaving unit from the shaver (Fig. 11).

- 3 Turn the lock counterclockwise and remove the retaining frame. Place it aside in a safe place (Fig. 17).
- 4 Remove the shaving heads from the shaving unit. Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads (Fig. 23).
- 5 Place new shaving heads in the shaving unit (Fig. 20).
- 6 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise (Fig. 21).
- 7 Put the shaving unit back onto the shaver (Fig. 13).

Note: If you cannot attach the shaving unit onto the product easily, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

Travel lock

The product is equipped with a travel lock function. You can use the travel lock if you are going to store the product for a longer time period or when you travel. The travel lock prevents the product from being switched on by accident.

Activating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds to use the travel lock mode (Fig. 24). When you activate the travel lock, the travel lock indicator flashes and then goes out.

Deactivating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds (Fig. 24). When you deactivate the travel lock, the travel lock indicator flashes and then goes out. Once the travel lock is deactivated, the product switches on automatically.

Storage

Put the protective cap on the product to prevent damage.

Note: Always allow the product to dry completely before you store it.

Storage in travel pouch

Store the shaver in the travel pouch supplied.

Note: Make sure the shaver is dry before you store it in the travel pouch.

Accessories

Replacement parts and accessories may be purchased at a store near you or on our website www.philips.com/store.

The following accessory is available:

- SH71 Philips Norelco replacement shaving heads

Assistance

For assistance, visit our website: www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-3050.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit: www.call2recycle.org for battery drop-off locations (Fig. 25).
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: www.recycle.philips.com.

FCC Compliance Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Full Two-Year Warranty

Philips warrants its products for a specific period of time after the first date of purchase. If the product is purchased in the USA, Philips North America LLC (USA) or, if the product is purchased in Canada, Philips Electronics Ltd., warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase (as evidenced by a valid proof of purchase), and agrees to replace any defective product without charge. Philips will refund the purchase price if it is unable to provide replacement. Parts that are subject to normal wear and tear, accessories, replacement batteries and consumables such as blades and foils, are not covered by the terms of this warranty.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

For more information and in order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**. NOTE: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. This warranty is transferable.

*Read enclosed instructions carefully.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Indirect or consequential damages, such as loss of time, loss of data, or loss of income. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
- Compensation for activities done by yourself, such as regular maintenance, installing firmware updates, or saving data.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the proof of purchase, model number, serial number, or production date code on the product has been made illegible.
- If the product was purchased as faulty stock.
- If the defect is the result of abuse or excessive use outside the intended purpose.
- If the defect is caused by environmental conditions, connecting peripherals, additional equipment, or accessories (including software) that are not in accordance with the user manual.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, or water (unless the user manual expressly states that the product may be rinsed).
- For non-electrical parts, normal wear and tear, accessories, replacement batteries or replacement of consumable parts such as blades and foils.
- If the product does not function properly because it was not originally designed for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.
- If the product does not function properly due to problems with connection with service providers, such as for the internet.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhillipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-800-243-3050. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos (Fig. 2).
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto es a prueba de agua (Fig. 3). Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por lo cual, por razones de seguridad, el producto solo se puede usar sin cable.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.
- Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revise los cabezales de afeitado (las protecciones y las cuchillas) antes de usar la afeitadora. No uses la afeitadora si las cuchillas o las protecciones están dañadas, ya que podría lastimarte.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.
- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el producto.
- Limpie el producto después de cada uso.
- Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar el producto.
- Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Este producto contiene un imán. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de usar este producto.
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 10 °C/50 °F °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despidе un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perforе, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para obtener el máximo beneficio del soporte que ofrece Philips Norelco, registre el producto en **www.philips.com/register**.

Puede encontrar el número de modelo en la parte posterior del producto.

El número de modelo completo (por ejemplo, XX0000/00) se encuentra en la parte de abajo del empaque, del recibo o de la confirmación de su orden.

Descripción general (Fig. 1)

- Tapa protectora
- Unidad de afeitado
- Botón de encendido/apagado
- Luces de carga
- Indicador de bloqueo para viaje
- Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

7 Cepillo de limpieza

8 Bolsa de viaje

Aspectos importantes a saber

Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlos. No use el producto ni ningún accesorio si están dañados, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

Indicaciones de carga

Batería baja

Cuando la batería está casi agotada (cuando quedan 5 minutos o menos de tiempo de afeitado) la luz de carga izquierda comienza a parpadear en color naranja (Fig. 4). Cuando apaga el producto, la luz de carga izquierda parpadea en naranja de manera continua por unos pocos segundos.

Carga

Mientras se está cargando el producto, primero parpadea la luz de carga izquierda del indicador de estado de la batería y luego queda encendida de forma constante. Después empieza a parpadear la segunda luz de carga del medio y, luego, queda encendida de forma permanente y así sucesivamente hasta que el producto se haya cargado por completo (Fig. 4).

Batería completamente cargada

Cuando la batería está totalmente cargada, se encienden todas las luces de carga en blanco continuamente.

Nota: Después de 30 minutos aproximadamente, las luces de carga se apagan para ahorrar energía.

Carga rápida

Cuando comienza a cargar la batería vacía, las luces de carga se encienden una tras otra de izquierda a derecha. Después de aproximadamente 5 minutos, la luz de carga izquierda parpadea en color blanco. El producto ahora tiene suficiente carga para una afeitada.

Carga

Si el producto está sujeto a un cambio de temperatura, presión o humedad de consideración, déjelo aclimatar durante 30 minutos antes de utilizarlo.

No ponga a cargar el producto dentro de una funda o estuche de viaje.

Cargue la afeitadora antes de usarla por primera vez y cuando la luz de carga indique que la batería está casi agotada.

Cuando cargue la afeitadora por primera vez o después de no haberla utilizado durante mucho tiempo, déjela cargar hasta que las luces de carga indiquen que la batería se cargó por completo.

- La carga toma, aproximadamente, 1 hora.
- Carga rápida: Después de cargarla durante aproximadamente 5 minutos, la batería tendrá suficiente energía para una afeitada.
- Una afeitadora completamente cargada otorga un tiempo de afeitado de hasta 40 minutos.

Nota: No puede usar el producto mientras se carga.

Carga con una unidad de suministro

Peligro: Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos (Fig. 2).

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Inserte el enchufe pequeño del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto.
- Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluida) (Fig. 5).
- Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 6).
- La luz de carga en el producto indicará el estado de carga (ver 'Indicaciones de carga').
- Después de cargarla, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

Uso del aparato

Encendido y apagado del producto

Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender o apagar el producto (Fig. 7).

Afeitado

Para obtener los mejores resultados de confort sobre la piel, recorte su barba si no se ha afeitado durante 3 días o más.

Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.

- Encienda la afeitadora.
- Mueva la afeitadora sobre la piel con movimientos circulares para atrapar todos los vellos que crecen en todas las direcciones (Fig. 8). Asegúrate de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejerza una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: Puede colocar la tapa protectora en la parte inferior de la afeitadora para un mejor agarre durante el afeitado (Fig. 9).

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Si se afeita con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel (Fig. 10).

- Desconecte y limpie el producto después de cada uso.
- Coloque la tapa protectora en la afeitadora después de usarla para evitar que los cabezales de afeitado se dañen y se ensucien.

Nota: Asegúrese de enjuagar toda la espuma o gel de afeitar del aparato.

Proceso de adaptación de 21 días

- Prueba de 21 días y proceso de adaptación. Es un hecho que la piel y la barba tardan algún tiempo en acostumbrarse al nuevo sistema de arreglo personal.
- Utilice su nueva afeitadora únicamente 3 semanas para disfrutar completamente de un afeitado Philips Norelco al ras.
- Es posible que al principio no obtenga la afeitada al ras que espera e incluso es posible que su rostro se irrite levemente. Esto es normal, ya que la barba y la piel necesitan tiempo para ajustarse. Invierta 3 semanas y pronto podrá disfrutar al máximo de su nueva afeitadora.
- Sea perseverante. Si alterna entre métodos de afeitado durante el período de adaptación, será más difícil acostumbrarse al sistema de afeitado de Philips Norelco.
- Si después de 21 días todavía no está satisfecho con los resultados, Philips Norelco le reembolsará el precio total de la compra, siempre que la solicitud de reembolso se reciba dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Limpieza y mantenimiento

Una limpieza frecuente garantiza los mejores resultados de afeitado.

Nunca limpie, retire ni reemplace la unidad de afeitado cuando la afeitadora esté encendida.

No toque los cabezales de afeitado con objetos duros, ya que esto podría deformar o dañar los cabezales de afeitado que cuentan con ranuras de precisión.

No utilice agentes abrasivos ni líquidos agresivos como la gasolina o la acetona para limpiar la afeitadora.

Limpiar la afeitadora con el cepillo de limpieza

Limpie la afeitadora después de cada rasurada para un óptimo rendimiento del afeitado.

- Apague la afeitadora.
- Limpie la superficie de la unidad de afeitado con el cepillo de limpieza proporcionado.
- Retire la unidad de afeitado de la afeitadora (Fig. 11).
- Limpie el interior de la unidad de afeitado con el cepillo de limpieza.
- Limpie la cámara de acumulación de vello con el cepillo de limpieza (Fig. 12).
- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en la afeitadora (Fig. 13).

Limpieza de la afeitadora bajo la llave de agua

Precaución: Revise siempre si el agua no está muy caliente, para evitar quemarse las manos.

Limpie la afeitadora después de cada rasurada para un óptimo rendimiento del afeitado.

Al enjuagar los cabezales de afeitado, es posible que salga agua por la base de la afeitadora. Esto es algo normal. Las partes eléctricas internas se encuentran en un compartimento impermeable para que la afeitadora quede protegida contra el daño del agua.

- Encienda la afeitadora. Enjuague la unidad de afeitado con agua fría o tibia (Fig. 10).
- Apague la afeitadora. Retire la unidad de afeitado de la afeitadora (Fig. 11).
- Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de vello con agua tibia (Fig. 14).
- Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que la afeitadora se seque al aire (Fig. 15).

Precaución: Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado (Fig. 16).

- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en la afeitadora (Fig. 13).

Limpieza a fondo

Limpie bien los cabezales de afeitado una vez al mes para conseguir un rendimiento óptimo.

- Apague la afeitadora.
- Retire la unidad de afeitado de la afeitadora (Fig. 11).
- Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de vello con agua tibia (Fig. 14).
- Gire el bloqueo a la izquierda y retire el soporte de retención. Colóquelo a un lado en un lugar seguro (Fig. 17).
- Retire y limpie un cabezal de afeitado a la vez. Cada cabezal de afeitado consiste de un cortador y un protector (Fig. 18).

Nota: No limpie más de un cortador y protector a la vez, ya que todos son pares. Si accidentalmente coloca una cuchilla en el protector equivocado, tardará varias semanas en volver a lograr un desempeño óptimo del afeitado.

- Retire el cortador del protector de afeitado y limpie ambas partes bajo la llave de agua (Fig. 19).
- Vuelva a poner el cortador en el protector.
- Vuelva a colocar los cabezales de afeitado en la unidad de afeitado (Fig. 20).
- Vuelva a colocar el sostenedor de retención en la unidad de afeitado y gire la cerradura a la derecha (Fig. 21).
- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en la afeitadora (Fig. 13).

Nota: Si no puede volver a colocar la unidad de afeitado en el producto con facilidad, verifique que haya insertado los cabezales de afeitado correctamente o que el marco de retención no esté bloqueado.

Sustitución

Reemplazo de los cabezales de afeitado

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada dos años (Fig. 22). Reemplace los cabezales de afeitado dañados inmediatamente. Siempre reemplace los cabezales de afeitado con cabezales originales de Philips.

- Apague la afeitadora.
- Retire la unidad de afeitado de la afeitadora (Fig. 11).
- Gire el bloqueo a la izquierda y retire el soporte de retención. Colóquelo a un lado en un lugar seguro (Fig. 17).
- Retire los cabezales de afeitado de la unidad de afeitado. Deseche inmediatamente los cabezales de afeitado usados para evitar mezclarlos con los nuevos cabezales de afeitado (Fig. 23).
- Coloque los nuevos cabezales de afeitado en la unidad de afeitado (Fig. 20).
- Vuelva a colocar el sostenedor de retención en la unidad de afeitado y gire la cerradura a la derecha (Fig. 21).
- Coloque nuevamente la unidad de afeitado en la afeitadora (Fig. 13).

Nota: Si no puede volver a colocar la unidad de afeitado en el producto con facilidad, verifique que haya insertado los cabezales de afeitado correctamente o que el marco de retención no esté bloqueado.

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.

Bloqueo para viajes

El producto está equipado con una función de bloqueo para viajes. Puede usar el bloqueo para viajes si va a almacenar el producto por un largo periodo de tiempo o cuando esté viajando. El bloqueo de viaje previene que el producto se encienda por accidente.

Activación del sistema de bloqueo

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para usar el modo de bloqueo de viaje (Fig. 24). Cuando activa el bloqueo de viaje, el indicador de bloqueo de viaje destella y luego se apaga. Una vez que se desactiva el bloqueo de viaje, el producto se enciende automáticamente.

Desactivación del bloqueo de viaje

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos (Fig. 24). Cuando desactiva el bloqueo de viaje, el indicador de bloqueo de viaje destella y luego se apaga. Una vez que se desactiva el bloqueo de viaje, el producto se enciende automáticamente.

Almacenamiento

Coloque la tapa protectora del producto para prevenir daños.

Nota: Siempre deje secar completamente el producto antes de guardarlo.

Guárdelo en su estuche de viaje.

Guarde la afeitadora en la bolsa de viaje suministrado.

Nota: Asegúrese de que la afeitadora está seca antes de guardarla en el estuche de viaje.

Accesorios

Puede adquirir los accesorios y partes de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web **www.philips.com/store**.

El siguiente accesorio está disponible:

- Cabezales de afeitado de repuesto Philips Norelco SH71.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: **www.philips.com/support** o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Comuníquese con los funcionarios locales o de la ciudad para obtener más información acerca del manejo final de la batería. Además, puede llamar al 1-800-822-8837 o consultar: **www.call2recycle.org** para conocer los lugares donde se pueden desechar las baterías (Fig. 25).
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.

Información sobre cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, inclusive aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según las especificaciones de la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable en contra de la interferencia perjudicial en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el recibidor.
- Consulte a un distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para recibir ayuda.

Garantía Total de Dos Años

La garantía de Philips cubre los productos por un periodo de tiempo específico después de la primera fecha de compra. La garantía de Philips North America LLC (EE. UU.) cubre este producto nuevo comprado en EE. UU. contra defectos de materiales o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra (como se evidencia mediante un comprobante de compra válido) y acepta reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. Si el producto fue comprado en Canadá, la garantía es de Philips Electronics Ltd. Philips reembolsará el total de la compra si no puede proporcionar el reemplazo. Las piezas que están sujetas a desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto y consumibles como cuchillas y láminas, no están cubiertos por los términos de esta garantía.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.*

NO SE ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O RESULTANTE.

Para obtener más información y el servicio de garantía, vaya a **www.philips.com/support**.

NOTA: Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente no apliquen a su caso. Esta garantía es transferible.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Daños indirectos o resultantes, como pérdida de tiempo, pérdida de datos o pérdida de ingresos. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no aplique a su caso.
- Compensación por actividades que usted realizó, como mantenimiento periódico, instalación de actualizaciones de firmware o almacenamiento de datos.
- LA GARANTÍA NO SE APLICA A:**
 - Si el comprobante de compra, número de modelo, número de serie o código de fecha de producción del producto se han vuelto ilegibles.
 - Si el producto fue comprado como producto defectuoso.
 - Si el defecto es resultado de un abuso o uso excesivo diferente del fin previsto.
 - Si el defecto es causado por condiciones ambientales, conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios (incluido el software) que no estén de acuerdo con el manual del usuario.
 - Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendio, desastre natural, transporte o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto puede enjuagarse).
 - Para piezas no eléctricas, desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto o reemplazo de piezas consumibles como cuchillas y láminas.
 - Si el producto no funciona correctamente porque no fue diseñado para su uso en el país desde se utiliza el producto, lo que puede ocurrir si importa el producto.
 - Si el producto no funciona correctamente debido a problemas de conexión con los proveedores de servicios, como Internet.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhillipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.