

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937




Botanicals™


**Straightening Brush / Brosse Lissante / Cepillo Alisador
CB5750NA (CB7400)**

 RemingtonProducts.com

 Remingtonlatam.com

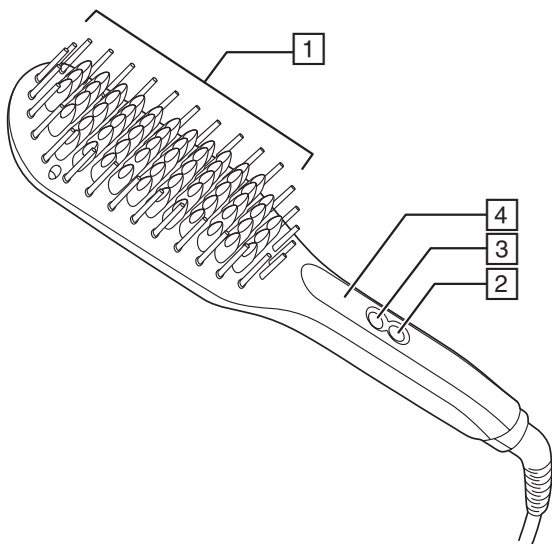

A

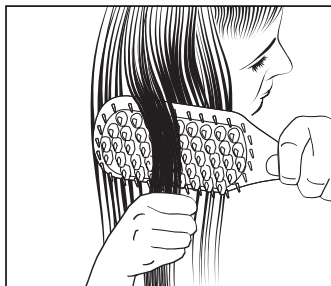

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the power switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to people:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never use while sleeping.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Advanced ceramic coated bristles | 3. Temperature control button |
| 2. On/Off button | 4. Temperature display |

PRODUCT FEATURES

- Fast heat up—ready to use in 30 seconds.
- Automatic safety shut off – this unit will switch itself off if no button is pressed or it is left on after 60 minutes.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, ensure the hair is clean, dry and tangle-free.
- Plug the product into the mains power supply.
- Press and hold the on button for 2 seconds to switch on.
- Select your desired temperature: press the temperature control button once for low, twice for medium and three times for the high temperature setting.
- The ● symbol will appear on the temperature display. One dot = Low, two dots = Medium, three dots = high.

RECOMMENDED TEMPERATURES

Symbol	Temperature	Hair Type
•	Low 300°F (150°C)	Thin/fine, damaged or bleached hair.
• •	Medium 375°F (190°C)	Normal, healthy hair.
• • •	High 450°F (230°C)	Thick and difficult to style hair.

- The selected temperature will flash continuously until the desired temperature setting is reached.
- Holding a section of hair taught, glide the brush down the entire length of the hair slowly to maximise results (Fig. A).
- For best results, ensure each section of hair gets deep into the inner areas of the ceramic bristles as the heat needs to be applied to the hair in order to style.
- After use, press and hold the off button to turn off then unplug the appliance.

STORAGE, CLEANING AND MAINTENANCE

Let the appliance cool down before cleaning and storing away

- Wipe all the surfaces with a damp cloth.
- Don't use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.
- No other maintenance is required. **This appliance has no user serviceable parts.**

STORAGE

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

PRODUCT DISPOSAL

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants:

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER

Comme c'est le cas avec la plupart des appareils électriques, du courant passe dans les pièces même lorsque l'interrupteur est à l'arrêt. Afin de réduire le risque de décès par électrocution:

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant un handicap ou des besoins spéciaux qui sont à proximité de cet appareil, qui s'en servent ou sur qui on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil au lit.
- Évitez de bloquer les prises d'air sur l'appareil et de poser celui-ci sur une surface flexible comme un lit ou un sofa où les prises d'air risqueraient d'être bloquées. Veillez à ce que les prises d'air soient exemptes de fibres, de cheveux, etc.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Cet appareil devient chaud à l'usage. Évitez tout contact entre les surfaces chauffées et les yeux ou la peau nue.
- Évitez de déposer l'appareil directement sur une surface quelconque lorsqu'il est chaud ou branché.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée dont une broche est plus large que l'autre. Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.



ATTENTION : Ce produit ne convient pas à une utilisation dans le bain ou la douche.



TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

PIÈCES

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Poils Advanced Ceramic | 3. Bouton de contrôle de température |
| 2. Bouton marche/arrêt | 4. Ecran digital |

WEITERE FUNKTIONEN

- Mise à température rapide – prêt en 30 secondes.
- Dispositif de sécurité d'arrêt automatique – L'appareil s'arrêtera de lui-même si aucun bouton n'est pressé ou s'il reste allumé plus de 60 minutes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et démêlés.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez les paramètres désirés de: appuyez sur le bouton marche/arrêt (on/off) une fois pour sélectionner le réglage de température basse, deux fois pour la température moyenne et trois fois pour la température haute.
- Le symbole ● est affiché sur l'écran digital. Un point = Basse, deux points = Moyenne, trois points = Élevée.

TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES

Symbole	Température	Type de cheveux
●	Basse 300°F (150°C)	Cheveux fins/déliçats, abimés ou décolorés
● ●	Moyenne 375°F (190°C)	Cheveux normaux, sains
● ● ●	Élevée 450°F (230°C)	Cheveux épais, très frisés et difficiles à coiffer

- La température sélectionnée va clignoter de manière continue jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte.
- En tenant une mèche de cheveux bien tendue, faites glisser la brosse lentement sur toute la longueur des cheveux afin d'optimiser les résultats (Fig. A).
- Pour obtenir de meilleurs résultats, veillez à ce que chaque mèche de cheveux pénètre profondément dans les parties intérieures des picots en céramique afin que la chaleur soit appliquée uniformément sur la chevelure pour obtenir la mise en forme.
- Après utilisation, appuyez sur le bouton d'arrêt et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil, puis débranchez-le.

RANGEMENT, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer et de le ranger.

- Nettoyez toutes les surfaces avec un linge humide.
- N'utilisez pas des produits d'entretien abrasifs ou agressifs ou des solvants.

Storage

Débranchez le fer chaque fois qu'il est inutilisé. Laissez-le refroidir puis rangez-le hors de la portée des enfants en lieu sûr, à l'abri de l'humidité. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil car ceci entraînera l'usure prématurée et le bris, annulant ainsi la garantie. Manipulez le cordon avec soin et évitez de le tirer brusquement, de le tordre et de le forcer, en particulier au niveau de la fiche.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Veuillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères normales. Si possible, apportez-le à un point de collecte officiel de votre région qui recycle ce type de produit. Merci de penser à l'environnement.

PARA EL MANUAL DIGITAL, VISITE WWW.REMINGTONLATAM.COM

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Quando utilizamos aparelhos elétricos, alguns cuidados básicos devem ser observados, incluindo os abaixo:

LEIA TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O APARELHO
MANTENHA ESTE APARELHO LONGE DA ÁGUA

PERIGO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté encendido.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito descrito en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un centro de reparaciones.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La aparato está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque el aparato calentado directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado. Utilice el soporte provisto.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.
- Siempre almacene este electro-doméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60 °C.
- Solo para uso doméstico.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos húmedas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes con agua.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARTES

1. Cerdas revestidas de cerámica avanzada
2. Interruptor on/off (encendido/apagado)
3. Botón de control de la temperatura
4. Pantalla de temperatura

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Calentamiento rápido: listo en 30 segundos.
- Apagado automático de seguridad: el aparato se apagará cuando no se pulse ningún botón o si se mantiene encendido durante 60 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el pelo esté limpio, seco y desenredado.
- Enchufe el aparato.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para ponerlo en funcionamiento.
- Seleccione la configuración de temperatura: pulse el botón de encendido/apagado una vez para el ajuste de temperatura baja, dos para media y tres para alta.
- El símbolo ● aparecerá en la pantalla de temperatura. Un punto = Baja, dos puntos = Media, tres puntos = Alta.

TEMPERATURAS RECOMENDADAS

Símbolo	Temperatura	Tipo de cabello
●	Baja 150 °C (300 °F)	Pelo fino, dañado o decolorado
● ●	Media 190 °C (375 °F)	Cabello normal y saludable
● ● ●	Alta 230 °C (450 °F)	Cabello grueso, muy rizado y difícil de peinar

- La temperatura seleccionada parpadeará continuamente hasta que se alcance la temperatura idónea.
- Sujete un mechón tensándolo, deslice el cepillo lentamente hacia abajo, a lo largo de todo el cabello, para maximizar los resultados (Fig. A).
- Para obtener mejores resultados, asegúrese de introducir cada mechón en el interior de las cerdas cerámicas, dado que para moldear es necesario aplicar calor al cabello.

- Después de su uso, mantenga presionado el botón de apagado para apagar el aparato y, a continuación, desenchúfelo.

ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.

- Limpie todas las superficies con un paño húmedo.
- No utilice disolventes o agentes de limpieza fuertes o abrasivos.

Armazenagem

Desligue o aparelho quando não estiver em uso. Deixe esfriar e guarde-o fora do alcance de crianças em um local seco e seguro. Nunca enrole o fio ao redor do aparelho, pois isso fará com que o cabo se desgaste prematuramente podendo até quebrá-lo, anulando a garantia por motivos de mal uso. Manuseie o cabo com cuidado e evite torcê-lo ou esticá-lo com força, especialmente no plugue da tomada.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévelo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayúdenos a preservar el medio ambiente.

- * Marca registrada y TM marca comercial por Empower Brands, LLC.
- © 2024 Empower Brands, LLC, Todos los derechos reservados.

Diseñado en USA
HECHO EN CHINA
Modelo: CB7400
Características eléctricas:
120V: 120V~ 60Hz 60W
220V: 120-240V~ 50/60Hz 60W

TYPE: CB7400

T22-7003398 Version 09 /24

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the U.S. or Canada or visit **RemingtonProducts.com**

Dist. by: Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Dist. by: Empower Brands Canada, Inc.

1460 The Queensway, Etobicoke, Ontario, M8Z 1S4, Suite 223

* Registered Trademark and TM Trademark of Empower Brands, LLC.

© 2024 Empower Brands, LLC. All rights reserved.

Made in China

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada, ou encore visitez **RemingtonProducts.com**

Dist. par : Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Dist. par : Empower Brands Canada, Inc.

1460 The Queensway, Etobicoke, Ontario, M8Z 1S4, Suite 223

* Marque déposée et TM marque de commerce de Empower Brands, LLC

© 2024 Empower Brands, LLC. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine