

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937

Gloss™

Tapered Curling Wand

Tube à Friser Conique

Rizador Cónico


CI93X0US (CI11AW)



Use and Care Guide

Guide d'utilisation et d'entretien

Guía de Utilización y Cuidados

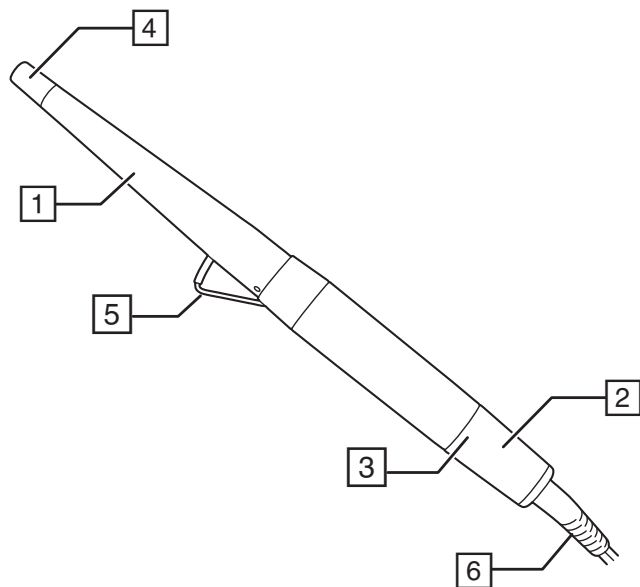

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.
- Do not use attachments not recommended by Empower Brands, LLC.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to people:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never use while sleeping.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. 1/2" - 1" Advanced ceramic coated barrel | 4. Cool tip |
| 2. On/off switch and temperature control | 5. Stand |
| 3. Indicator light | 6. Swivel cord |
| | Accessories (not shown) |
| | • Styling glove |

ADDITIONAL FEATURES

- Fast heat up—ready to use in 30 seconds.
- Automatic safety shut off – this unit will switch itself off if no button is pressed or it is left on after 60 minutes.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Plug your styler into the mains power supply.
2. Rotate the on/off switch and temperature control to the desired setting.

Temperature	Hair type
290°F - 330°F (145°C - 165°C)	Thin / fine, damaged or bleached hair
350°F - 390°F (175°C - 200°C)	Normal, healthy hair
410°F - 430°F (210°C - 220°C)	Thick, very curly and difficult to style hair

Caution: the hottest temperatures should only be used by experienced stylists.

3. The indicator light will stop flashing when the appliance is ready to use.
4. When finished, rotate the on/off switch to the **O** position to turn off, then unplug the appliance.

PRO+ SETTING™

- The PRO+ Setting™ gently styles the hair at 365°F (185°C).
- To activate rotate the temperature controls so that the temperature level indicator is at the PRO+ setting.

STYLING TIPS

- Before use, ensure the hair is clean, dry and tangle-free.
- For extra protection use a heat protection spray.
- Hairsprays contain flammable material - do not use while using this product.
- Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.

CURLING

1. Working on one section at a time, hold the handle with the barrel facing down and wrap a section of hair around the heated barrel.
2. Wait about 10 seconds for curl to form.
3. Unwind the hair and release the curl.
4. Repeat this around the head to create as many curls as desired.
5. Let the curls cool before styling or brushing; this will help to prolong your style.

STORAGE, CLEANING AND MAINTENANCE

Let the appliance cool down before cleaning and storing away.

- Wipe all the surfaces with a damp cloth.
- Don't use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.
- No other maintenance is required. This appliance has no user serviceable parts.

STORAGE

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

PRODUCT DISPOSAL

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

TENIR LOIN DE L'EAU.

DANGER

Afin de réduire le risque de décès par électrocution :

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si un appareil tombe à l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne tentez pas de le repêcher.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par Empower Brands, LLC.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf sous étroite supervision et après avoir reçu des directives concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite doit être exercée lorsque ce type d'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu décrit dans ce livret.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées. **N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.**
- N'utilisez jamais cet appareil au lit.
- Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface douce, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air pourraient être bloquées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- Évitez d'échapper ou d'insérer quelque objet que ce soit dans l'appareil.

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Cet appareil devient chaud à l'usage. Évitez tout contact entre les surfaces chauffées et les yeux ou la peau nue.
- Évitez de déposer l'appareil directement sur une surface quelconque lorsqu'il est chaud ou branché. Utiliser la base fournie.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée dont une lame est plus large que l'autre. Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de le ranger à des températures dépassant 140°F (60°C).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.



ATTENTION : Ce produit ne convient pas à une utilisation dans le bain ou la douche.



TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

COMPOSANTES

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. 1/2" - 1" Cylindre avec traitement
céramique avancé | 4. Embout isolé |
| 2. Interrupteur marche/arrêt et contrôle
de la température | 5. Socle |
| 3. Voyant lumineux | 6. Cordon rotatif |
| | Accessoires (non illustrés) : |
| | • Styling glove |

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Mise à température rapide – prêt en 30 secondes.
- Arrêt automatique de sécurité – L'appareil s'arrêtera de lui-même si aucun bouton n'est pressé ou s'il reste allumé plus de 60 minutes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Branchez votre lisseur à la prise d'alimentation secteur.
2. Tournez l'interrupteur marche/arrêt et le contrôle de la température sur le réglage souhaité.

Température	Type de cheveux
290°F - 330°F (145°C - 165°C)	Cheveux fins/déliés, abîmés ou décolorés
350°F - 390°F (175°C - 200°C)	Cheveux normaux, sains
410°F - 430°F (210°C - 220°C)	Cheveux épais, très frisés et difficiles à coiffer

Attention : Les températures les plus hautes devraient être utilisées uniquement par les personnes expérimentées.

3. Le voyant lumineux cessera de clignoter lorsque l'appareil sera prêt à être utilisé.
4. Une fois terminé, tournez l'interrupteur marche/arrêt sur la position **O** pour éteindre, puis débranchez l'appareil.

RÉGLAGE PRO+

- Le Réglage PRO+ coiffe les cheveux en douceur à 365°F (185°C).
- Pour activer, tournez les commandes de température de manière à ce que l'indicateur de niveau de température soit sur le réglage PRO+.

CONSEILS DE MISE EN FORME

- Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et démêlés.
- Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre la chaleur.

- Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d'abord la partie inférieure.

BOUCLES

1. En travaillant sur une mèche à la fois, tenez la poignée avec le fer orienté vers le bas et enroulez une mèche de cheveux autour du fer chaud.
2. Attendez environ 10 pour que la boucle se forme.
3. Déroulez les cheveux et relâchez la boucle.
4. Répétez cette opération sur le reste de la tête pour créer autant de boucles que vous le souhaitez.
5. Aucun autre entretien n'est requis. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

RANGEMENT, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants agressifs ou abrasifs.
- Aucun autre entretien n'est requis. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

RANGEMENT

Débranchez l'appareil chaque fois qu'il n'est pas utilisé. Laissez-le refroidir, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit sûr et sec. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil car cela entraînerait une usure prématurée et une rupture du cordon, annulant ainsi la garantie. Manipulez le cordon avec précaution et évitez de le secouer, de le tordre ou de le tendre, en particulier au niveau des connexions.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Veuillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères normales. Si possible, apportez-le à un point de collecte officiel de votre région qui recycle ce type de produit. Merci de penser à l'environnement.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos se deben observar algunas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- No use aditamentos no recomendados por Empower Brands, LLC.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, sensorial o mental reducida, ni con falta de experiencia ni conocimiento, a no ser que sean supervisados de cerca e instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable por su seguridad. Todo aparato utilizado cerca de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión estricta de un adulto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito descrito en este manual.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe está dañado, se ha caído, le ha ingresado agua, o se ha estropeado, roto o no funciona correctamente.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes. **No enrolle el cable alrededor del aparato.**
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- El aparato está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.

- No coloque el aparato calentado directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado. Utilice el soporte provisto.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.
- Siempre almacene este electro-doméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 140°F (60°C).
- Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes con agua.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

PARTES

1. Barril con revestimiento de cerámica avanzada de 1/2" - 1"
 2. Interruptor de encendido/apagado y control de temperatura.
 3. Luz indicadora
 4. Punta fría de seguridad
 5. Base
 6. Cable giratorio
- Accesorios (no aparecen en la imagen):
- Guante de peinado

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Calentamiento rápido: listo en 30 segundos.
- Apagado automático de seguridad: el aparato se apagará cuando no se pulse ningún botón o si se mantiene encendido durante 60 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe su alisador a la toma de corriente.
2. Gire el interruptor de encendido/apagado y el control de temperatura al ajuste deseado.

Temperatura	Tipo de pelo
290°F - 330°F (145°C - 165°C)	Pelo fino, dañado o decolorado
350°F - 390°F (175°C - 200°C)	Cabello normal y saludable
410°F - 430°F (210°C - 220°C)	Cabello grueso, muy rizado y difícil de peinar

Atención: es conveniente que las temperaturas más altas solo las utilicen usuarios experimentados.

3. La luz indicadora dejará de parpadear cuando el aparato esté listo para usar.
4. Cuando termine, gire el interruptor de encendido/apagado a la posición **O** para apagar y luego desenchufe el aparato.

MODO PRO+

- El Modo PRO+ peina suavemente el cabello a 365°F (185°C).
- Para activar, gire los controles de temperatura para que el indicador de nivel de temperatura esté en la configuración PRO+.

CONSEJOS DE PEINADO

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el pelo esté limpio, seco y desenredado.
- Para lograr una mayor protección, aplique un spray protector contra el calor.

- La laca contiene materiales inflamables: no la aplique mientras utilice este aparato.
- Divida el pelo en secciones antes de alisarlo. Alise siempre primero las capas inferiores.

RIZADO

1. Trabajando sobre una sola sección a la vez, sujete el mango con el barril encarado hacia abajo y enrolle un mechón alrededor del barril caliente.
2. Espere unos 10 segundos a que se forme el rizo.
3. Desenrolle el pelo y suelte el rizo.
4. Repita el proceso en toda la cabeza para crear cuantos rizos desee.
5. Deje que los rizos se enfrien antes de peinarlos o cepillarlos; Esto ayudará a prolongar tu estilo.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.

- Limpia todas las superficies con un paño húmedo.
- No utilice disolventes ni agentes de limpieza fuertes o abrasivos.
- No se requiere ningún otro mantenimiento. Este aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

Almacenamiento

Desenchufe la unidad cuando no esté en uso. Déjelo enfriar y luego guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto provocará que se desgaste prematuramente y se rompa, anulando así la garantía. Manipule el cable con cuidado y evite tirarlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en las conexiones de los enchufes.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayúdanos a preservar el medio ambiente. Gracias por considerar el medio ambiente.





120V~ 60 Hz 43W

TYPE/TIPO : **CI11AW**

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the U.S.
or visit **remingtonproducts.com**.

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U.
ou encore visitez **remingtonproducts.com**

Preguntas o comentarios: Llame al 800-736-4648 en los EE. UU.
o visite **remingtonproducts.com**

Dist. by: Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562
Dist. par : Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562
Dist. por: Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

- ® registered trademark and ™ trademark of Empower Brands, LLC.
- ® marque déposée et ™ marque de commerce de Empower Brands, LLC.
- ® marca registrada y ™ marca comercial por Empower Brands, LLC.

© 2025 Empower Brands, LLC.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados.
2/2025 31736

Made in China.
Fabriqué en Chine.
Fabricado en China.

T22-0005711-A

