


RENPHO

USER MANUAL

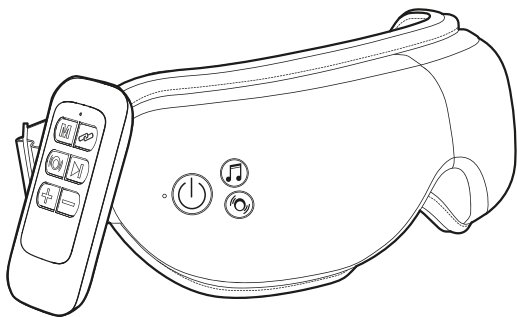

EYERIS 1

Model: RF-EM001R

Contents

English..... 01-15

Deutsch..... 16-30

Français..... 31-44

Italiano..... 45-58

Poland..... 59-72

Thank you for purchasing the RENPHO Eyeris 1! Please read this instruction manual carefully and use the product only as indicated. RENPHO accepts no responsibility for any cause of injuries due to misuse or negligence to follow the instructions outlined. Please keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
3. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.
4. Cleaning and maintenance should not be conducted by children.
5. Please consult your doctor before use if you fit into any of the following user groups:
 - Persons who had undergone eye surgery or eye conditions such as glaucoma, cataract and retinal detachment
 - The elderly
 - Pregnant or postpartum women
 - Persons who are allergic to leather material
 - Persons with skin infections, sensitivity, redness and/or burns on the skin
 - Persons with any swelling or wound around the eye area
 - Persons using a pacemaker or other implantable medical devices
 - Persons with a heart condition, malignant tumors, or other serious health conditions
 - Persons undergoing medical treatment
 - Persons with high or abnormal blood pressure

6. If you experience any discomfort during use, stop using the device immediately.
7. Remove contact lenses, glasses, false eyelashes, hairpins, and any other accessories before use.
8. Do not use the device while driving, walking, or running.
9. Avoid contact with sharp objects.
10. High temperatures may cause burns to occur regardless of the control setting. Do not use the device on infants, persons who are with disabilities, sleeping or unconscious. Check frequently where the skin is in contact with the heated area to reduce the risk of blistering.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. Never use pins or other metallic fasteners with this device.
2. Do not use the device with wet hands or submerge the device in water or any liquid.

CAUTION - To reduce the risk of burns:

1. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
2. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
2. Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this device if it is not working properly, has been damaged, or dropped into water.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

About the battery:

1. Do not use while bathing or in a shower.
2. Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
5. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
6. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
7. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
8. Do not dismantle, open or shred battery.
9. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
10. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
11. Secondary cells and batteries need to be charged before use.
Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
12. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
13. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
14. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).
15. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
16. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
17. Even used batteries may cause severe injury or death.
18. Call a local poison control center for treatment information.
19. Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.
20. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
21. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate.
Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

22. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
23. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
24. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from remote control not used for an extended period of time according to local regulations.
25. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote control, remove the batteries, and keep them away from children.
26. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
27. Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference.
28. In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly. Swallowing lithium coin cells or batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and in severe cases can cause death. They must be removed immediately if swallowed.
29. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
30. Do not force discharge batteries. Do not deform batteries. Do not dispose of batteries in fire.
31. Exhausted batteries should be immediately removed from remote control and properly disposed of. When discharged batteries are kept in the remote control for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the remote control and/or personal injury.
32. A lithium battery with a damaged container should not be exposed to water.
33. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
34. Do not use modified or damaged batteries.
35. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated remote control or battery being short-circuited by metal objects.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHAT'S IN THE BOX

- 1 x Eye Massager
- 1 x Charging Cable
- 1 x Remote Control
- 1 x Remote Control Battery
- 1 x Storage Bag
- 1 x User Manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Eye Massager
Model: RF-EM001R
Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Rated Power: 5W
Auto-off Timer: 15min
Alkaline Battery of Remote: 12V
Battery Capacity: 1200mAh 4.44Wh
Charging Time: 2.5-3 H
Working Time: 60-120min


USING THE PRODUCT

1. Charging

Charge the device using the provided charging cable and a DC 5V 1A mobile charger (not included). You can plug the charging cable into the USB port of a laptop, computer, or other devices.


Note:

- The device CANNOT be turned on while charging.
- The power indicator stays solid red while charging. Once charging is complete, the indicator will turn solid green.
- It takes about 2.5-3 hours to fully charge the device.

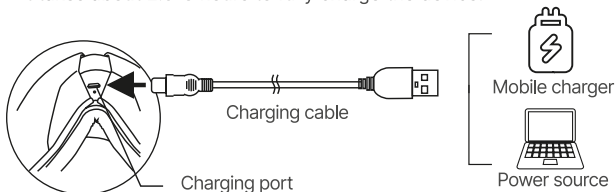

2. Wearing

- Remove any eye accessories (e.g., eyeglasses, contact lenses, false eyelashes, etc.) that may hinder you from using the device.
- Wear the device and ensure it fits your eyes properly. Adjust the elastic headband at the back of your head to fit your head.

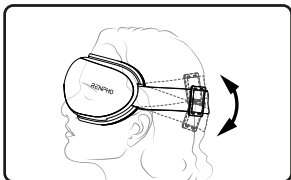


Note:

- Upon first use, it is recommended to start with soft pressure and then choose strong pressure if comfortable. If you feel any pain during use, switch back to soft pressure or loosen the headband.
- It is not recommended to use the device for more than 20 minutes at a time.
- Your vision may become blurry for a while, as expected after using the device. It is recommended to close your eyes for a few minutes until your vision goes back to normal.

- It is recommended to wipe any sweat, eye cream, or cosmetic residue left on the protein leather surface after use to prolong the lifespan of the device.

3. Operation

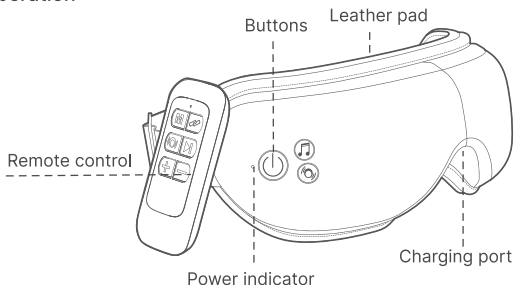

Device

Button	Operation
	Press and hold to turn on/off the device (Default setting: soft air pressure, high heat, volume level 0). The power indicator will turn on/off.
	Press to cycle through the following modes: M 1: Air pressure + Heat M 2: Air pressure + Heat + Continuous Vibration M 3: Air pressure M 4: Heat Only M 5: Intermittent Vibration Note: When the massage mode with heat is selected, you can press and hold both the Music Button and Air Pressure Button on the device to adjust the heat level between high heat (default) and low heat.

Button	Operation
	Press to cycle through music volume levels: Level 0/1/2/3/4/Maximum volume.
	Press and hold to enter the next track (including 2 built-in music tracks and Bluetooth music).
	Press to cycle through Soft pressure/Strong pressure/No pressure.
	Press and hold to cycle through Voice mode (default) and Silent mode. In silent mode, the voice broadcast and built-in music are disabled.

Remote Control

- Install the provided battery into the remote control before use.
Always insert the battery correctly with regard to polarity (+ and –) marked on the battery and remote control.
- The remote control works only when the device is turned on.

Note:

- Clean the battery contacts and also those of the remote control prior to battery installation.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use.
- Do not short-circuit, charge or force discharge the battery.
- Remove the battery from the remote control if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

Button	Operation
	Press to switch modes.
	Press and hold to turn off the device.
	Press to adjust air pressure level.
	Press and hold to adjust heat level between high heat (default) and low heat when the massage mode with heat is selected.

Button	Operation
	Press to turn on/off the Bluetooth.
	Press to enter the next track.
	Press and hold to cycle through Voice mode and Silent mode.
	Press these buttons to turn up/down the music volume level.
	Press and hold them to instantly increase the volume to the maximum level or lower it to "0".

Note:

- Auto-off timer: The device will automatically shut off after 15 minutes of continuous use (the duration of one massage cycle).
- If Mode 3 (Air pressure only) is activated and No pressure is selected, the device will automatically shut off after 30s of idle time.

Bluetooth Connection

- Turn on the device (power indicator flashes blue) and enable Bluetooth setting on your smartphone.
- Search for "Eye Massager" and connect it. The power indicator will turn solid Blue on the device.
- Control the music playlist and volume from the device, remote control or smartphone.
- To disconnect Bluetooth, press the Bluetooth button on the remote control or disable Bluetooth setting on your smartphone.

Note:

- Once paired successfully, the device will be automatically connected to Bluetooth when it is turned on each time.
- The built-in music will resume if you stop playing your own playlist or disconnect the Bluetooth.
- Once silent mode is activated, the Bluetooth music will be paused but can be resumed via your phone.
- After Bluetooth connection, your music will play through the device at a default volume level of 5.

Power Indicator Instructions

Status	Power Indicator
Device turns on/off	Turns on/off
Device pairing	Flashes blue slowly
Device paired	Stays solid blue
Charging	Stays solid red
Fully charged	Turns solid green

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off the device or unplug the charging cable and allow the device to cool down before cleaning or storing.
2. Wipe down the surface with a soft cotton cloth slightly dampened with mild detergent. Do not use abrasives, solvents, chemical cleaners, or harsh detergents.
3. Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures. If the device has not been used for over 3 months, please recharge it before use.
4. Do not disassemble the device by yourself. Otherwise, it may cause damage and void the manufacturer's warranty.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Solution
Charging failure / Slow charging.	Charged with higher voltage charger.	Use a DC 5V 1A charger (not included).
	Charged with incompatible cable.	Use the provided charging cable only.
Feel pain while massaging.	The headband is too tight or the device is worn improperly.	Loosen the headband and align your nose with the device.
	Strong pressure is selected.	Switch to soft pressure.
	The device has been used for a prolonged time.	Limit usage time to 20 minutes.
No heating or insufficient heating.	The heat process takes time.	Allow up to 5 minutes to heat up.
	The mode without heating function is selected.	Select the mode with heating function.
	Low heat is selected.	Press and hold the Music Button and Air Pressure Button to switch to high heat.
There is no voice broadcast, no music, or the sound of music is faint.	Silent mode is selected.	Switch to voice mode.
	Connected music is playing at volume level 0 or low music volume level.	Press the Music Button to adjust the music volume level.
	Music volume level 0 or low music volume level is selected through mobile device.	Adjust the volume level via your mobile device.

Problem	Possible Cause	Solution
The device can't be connected to smartphone.	The device is connected to another mobile device.	Disconnect from another mobile device.
The device shuts off suddenly.	Batteries are weak or depleted.	Charge the device.
	The auto-off timer has reached the set time.	Restart the device if needed.
No pressure.	"No pressure" mode is selected.	Press the Pressure Button to adjust the air pressure level.
	The mode without air pressure function is selected.	Select the mode with the air pressure function.
The remote control does not work	The device is not turned on	Turn on the device
	The remote control is not pointed at the device	Ensure the remote control is pointed at the device when using it
	Battery runs out	Replace with a new battery

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

-  **Tel:** **+1(844) 417 0149 (US&CA)**
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)
-  **Email:** **support@renpho.com (US&CA)**
support-au@renpho.com (AU)
support-eu@renpho.com(UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: -2.17 dBm

Operation frequency: 2402 MHz to 2480 MHz

Vielen Dank, dass Sie sich für das Augenmassagegerät von RENPHO entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nur wie angegeben. RENPHO übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit bei der Befolgung der hier dargelegten Anweisungen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEIT-SHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen - es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.
4. Reinigung und Wartung sind nicht von Kindern durchzuführen.
5. Wenn Sie zu einer der folgenden Benutzergruppen gehören, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt:
 - Personen, die sich einer Augenoperation unterzogen haben oder unter Augenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt und Netzhautablösung leiden
 - Ältere Menschen
 - Schwangere oder Frauen nach der Geburt
 - Personen, die auf Wildleder oder Milchfasern allergisch reagieren
 - Personen mit Hautinfektionen, Empfindlichkeiten, Rötungen und/oder Verbrennungen der Haut
 - Menschen mit Schwellungen oder Wunden um die Augenpartie

- Personen, die einen Herzschrittmacher oder andere implantierbare medizinische Geräte tragen
 - Personen mit einer Herzerkrankung, bösartigen Tumoren oder anderen schweren Gesundheitsproblemen
 - Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden
 - Personen mit hohem oder abnormalem Blutdruck
6. Wenn Sie während der Anwendung irgendwelche Beschwerden verspüren, dann stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
 7. Entfernen Sie vor der Verwendung Kontaktlinsen, Brillen, falsche Wimpern, Haarnadeln, Haarschmuck usw.
 8. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Fahren, Gehen oder Joggen.
 9. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Gerätes mit scharfen Gegenständen.
 10. Ungeachtet der Einstellung des Reglers können hohe Temperaturen entstehen, die Verbrennungen verursachen können. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kleinkindern oder Personen mit Behinderung, ebenso wenig bei schlafenden oder bewusstlosen Personen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Hautpartien, die mit dem erhitzten Bereich des Produkts in Berührung kommen, um die Gefahr einer Blasenbildung zu verringern.

GEFAHR – Beachten Sie Folgendes, um das Risiko von Stromschlägen zu verringern:

1. Verwenden Sie in Verbindung mit diesem Gerät niemals Nägel oder andere metallische Befestigungsmittel.
2. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG – So verringern Sie das Risiko von Verbrennungen:

1. Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.
2. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.

WARNUNG – So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:

1. Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen

oder Verletzungen führen.

2. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehöreile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
5. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie sie nichts dort hinein.
6. Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.

Über die Batterie:

1. Verwenden Sie es nicht beim Baden oder Duschen.
2. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
3. Legen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht in diese fallen.
4. Verwenden Sie das Gerät keinesfalls auf weichen Oberflächen wie etwa auf einem Bett oder einer Couch, da auf derartigen Oberflächen die Luftöffnungen verschlossen werden könnten.
5. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
6. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
7. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
8. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
9. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
10. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
11. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen

werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.

12. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
13. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
14. **ACHTUNG** - Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100°C (212°F) erhitzen.
15. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern.
16. Entsorgen Sie die Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
17. Selbst verbrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
18. Rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
19. Reinigen Sie die Batteriekontakte sowie die Kontakte des Geräts, ehe Sie diese einsetzen.
20. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
21. Nicht zwangsentladen, aufladen, zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus erhitzen oder verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckage oder Explosion kommen, die chemische Verbrennungen zur Folge haben.
22. Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt sind.
23. Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen, wie Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
24. Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht benutzt werden, und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort entsprechend den örtlichen Vorschriften.
25. Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das

Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

26. Setzen Sie das Gerät oder die Batterie nicht übermäßigen Temperaturen aus.
27. Wählen Sie stets die richtige Batterieart und gröÙe, die für den jeweiligen Gebrauch am besten geeignet ist. Bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Informationen zur Auswahl der richtigen Batterie zu Referenzzwecken auf.
28. Im Falle des Verschluckens einer Batterie ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Das Verschlucken von Lithium-Knopfzellen oder -Batterien kann zu chemischen Verbrennungen, Perforationen des Weichgewebes und in schweren Fällen zum Tod führen. Sie müssen sofort entfernt werden, wenn sie verschluckt werden.
29. Lassen Sie Kinder die Batterien nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen austauschen.
30. Batterien dürfen nicht zwangsentladen werden. Verformen Sie Batterien nicht. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht durch Feuer.
31. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Wird eine entladene Batterie über einen längeren Zeitraum im Gerät belassen, kann Elektrolyt auslaufen und das Gerät beschädigen bzw. Personen verletzen.
32. Eine Lithiumbatterie mit einem beschädigten Behälter sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.
33. Bewahren Sie ungenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und fern von Metallgegenständen auf. Wenn Sie die Batterie bereits ausgepackt haben, mischen Sie sie nicht bzw. bringen Sie sie nicht durcheinander.
34. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
35. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

INHALT DER PACKUNG

- 1 x Augenmassagegerät
- 1 x Ladekabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie der Fernbedienung
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Augenmassagegerät
Modell: RF-EM001R
Eingang: 5 V $\equiv$ 1 A
Nennleistung: 5 W
Timer: 15 Min.
Alkalibatterie der Fernbedienung: 12 V
Batteriekapazität: 1200 mAh 4,44Wh
Aufladezeit: 2,5–3 Stunden
Betriebszeit: 60–120 Min.

VERWENDUNG DES PRODUKTS

1. Laden


Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und einem mobilen DC-Ladegerät mit 5 V, 1 A (nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können das Ladekabel an den USB-Anschluss eines Laptops, Computers oder anderen Geräts anschließen.

Hinweis:

- Das Gerät KANN während des Ladevorgangs NICHT eingeschaltet


werden.

- Die Betriebsanzeige leuchtet durchgängig rot während des Ladevorgangs. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Betriebsanzeige durchgängig grün.
- Bis zur vollständigen Aufladung des Geräts dauert es etwa 2,5 bis 3 Stunden.

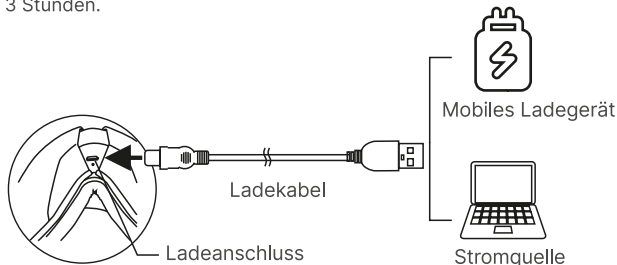

2. Tragen

- a. Entfernen Sie alles auf Ihren Augen (z. B. Brillen, Kontaktlinsen, falsche Wimpern usw.), das Sie bei der Verwendung des Geräts behindern könnte.
- b. Tragen Sie das Gerät und stellen Sie sicher, dass es richtig auf Ihren Augen sitzt. Passen Sie das elastische Band Ihres Hinterkopfes an Ihren Kopf an.

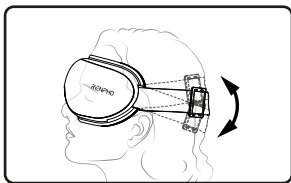


Hinweis:

- Bei der ersten Anwendung empfiehlt es sich, mit sanftem Druck zu beginnen und dann, wenn es angenehm ist, einen stärkeren Druck auszuwählen. Wenn Sie während des Gebrauchs Schmer-

zen verspüren, wechseln Sie wieder zu sanftem Druck oder lockern Sie das Stirnband.

- Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als jeweils 20 Minuten zu verwenden.
- Ihre Sicht kann nach der Benutzung des Geräts eine Zeit lang verschwommen sein, was nichts Ungewöhnliches ist. In diesem Fall ist es ratsam, die Augen für einige Minuten zu schließen, bis sich Ihre Sehkraft wieder normalisiert hat.
- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird empfohlen, nach dem Gebrauch Schweiß-, Augencreme- oder Kosmetikrückstände von der Proteinlederoberfläche abzuwischen.

3. Betrieb

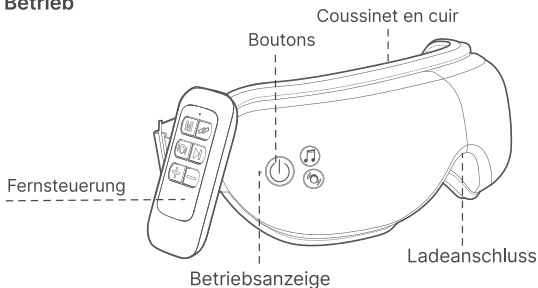

Gerät

Taste	Betrieb
	Durch langes Drücken schaltet sich das Gerät ein/aus (Standardeinstellung: sanfter luftdruck, hoher Hitze, lautstärke 0). Die Betriebsanzeige geht an/aus.
	Um durch die folgenden Modi zu schalten, kurz drücken: M 1: Luftdruck + Wärme M 2: Luftdruck + Wärme + Dauervibration M 3: Luftdruck M 4: Nur Wärme M 5: Intermittierende Vibration

	Hinweis: Wenn der Massagemodus mit Wärme ausgewählt ist, können Sie sowohl die Musiktaste als auch die Luftdrucktaste gedrückt halten, um die Wärmestufe zwischen hoher Hitze (Standard) und niedriger Hitze einzustellen.
	Zum Wechsel der Lautstärkestufen der Musik kurz drücken: Stufe 0/Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Stufe 4/Maximallautstärke.
	Durch langes Drücken lässt sich der nächste Titel aufzurufen aufrufen (einschließlich 2 integrierter Musiktitel und Bluetooth-Musik).
	Um zwischen sanftem Druck/starkem Druck/keinem Druck zu wechseln, kurz drücken.
	Durch langes Drücken kann zwischen Stimmmodus (Standardeinstellung) und Stummschaltung gewechselt werden. Bei Stummschaltung werden Sprachübertragung und integrierte Musik deaktiviert.

Fernsteuerung

- Setzen Sie die mitgelieferte Batterie vor Gebrauch in die Fernbedienung ein. Achten Sie immer darauf, die Batterie korrekt nach der Polarität (+ und -) einzulegen, die auf der Batterie und der Fernbedienung markiert sind.
- Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Hinweis:

- Reinigen Sie die Batteriekontakte sowie die Kontakte der Fernbedienung, bevor Sie die Batterie einlegen.
- Wählen Sie immer die richtige Größe und den richtigen Batterietyp, der für den vorgesehenen Gebrauch am besten geeignet ist.
- Kurzschließen Sie die Batterie nicht, laden Sie sie nicht auf und entladen Sie sie nicht zwangsweise.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, es sei denn, es ist für Notfallzwecke.

Taste	Betrieb
	Zum Moduswechsel kurz drücken.
	Zum Ausschalten länger drücken.
	Zur Anpassung des Luftdrucks kurz drücken.
	Langes Drücken, um die Wärmestufe zwischen hoher Wärme (Standard) und niedriger Wärme einzustellen, wenn der Massagemodus mit Wärme ausgewählt ist.
	Zum Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Verbindung kurz drücken.
	Zur Wiedergabe des nächsten Musiktittels kurz drücken.
	Durch langes Drücken kann zwischen Stimmmodus und Stummschaltung gewechselt werden.
	Drücken Sie kurz auf diese Tasten, um die Lautstärke der Musik zu erhöhen oder zu verringern.
	Durch langes Drücken lässt sich die Lautstärke sofort auf den Maximalwert erhöhen oder auf „0“ senken.

Hinweis:

- Automatischer Ausschalt-Timer: Das Gerät schaltet nach 15 Minuten ununterbrochener Verwendung (Massage abgeschlossen) automatisch ab.
- Wenn Modus 3 (nur Luftdruck) aktiviert ist und kein Druck ausgewählt wurde, schaltet sich das Gerät nach 30 Sekunden Leerlaufzeit automatisch ab.



Bluetooth-Verbindung

- Schalten Sie das Gerät ein (die Betriebsanzeige blinkt blau) und aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone.
- Suchen Sie nach „Eye Massager“ und stellen Sie eine Verbindung her. Die Betriebsanzeige auf dem Gerät leuchtet dauerhaft blau.
- Steuern Sie die Musik-Playlist und die Lautstärke über das Gerät, die Fernbedienung oder das Smartphone.
- Um die Bluetooth-Verbindung zu deaktivieren, drücken Sie

entweder die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung oder deaktivieren die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Smartphone.

Hinweis:

- Nach erfolgreicher Kopplung wird das Gerät bei jedem Einschalten automatisch mit Bluetooth verbunden.
- Sobald Sie die Wiedergabe Ihrer eigenen Playlist beenden oder die Bluetooth-Verbindung aufheben, setzt die geräteinterne Musik wieder ein.
- Die Bluetooth-Musik wird pausiert, kann aber über Ihr Telefon wieder fortgesetzt werden.
- Nach der Bluetooth-Verbindung wird Ihre Musik über das Gerät mit einer Standardlautstärke von 5 abgespielt.

Anweisungen bezüglich der Stromanzeige

Status	Betriebsanzeige
Gerät schaltet sich ein/aus	Schaltet sich ein/aus
Gerätekoppelung	Langsam blinkendes blaues Licht
Gerät wurde gekoppelt	Leuchtet durchgängig blau
Gerät lädt sich	Leuchtet durchgängig rot
Gerät ist vollständig geladen	Wechsel zu durchgängig grünem Licht

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Vor Reinigung oder Lagerung des Geräts schalten Sie es aus oder ziehen Sie das Ladekabel ab und lassen das Gerät abkühlen.
2. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Baumwolltuch ab, das leicht mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtet wurde. Verwenden Sie dazu keine Schleif-, Lösungs- oder scharfe Reinigungsmittel.
3. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Wenn das Gerät länger als 3 Monate nicht verwendet wurde, laden Sie es bitte vor der Verwendung auf.
4. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Andernfalls kann es zu Schäden kommen und die Herstellergarantie erlöschen.

ANLEITUNG ZUR PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ladefehler/Langes Laden.	Wird mit einem Ladegerät mit höherer Spannung aufgeladen.	Verwenden Sie ein DC 5V 1A Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
	Wird mit einem inkompatiblen Kabel aufgeladen.	Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel.
Sie spüren Schmerzen beim Massieren.	Das Stirnband ist zu eng oder das Gerät wurde unsachgemäß getragen.	Lösen Sie das Kopfband und richten Sie Ihre Nase auf das Gerät aus.
	Starker Druck ist ausgewählt.	Wechseln Sie zu weichem Druck.
	Überbeanspruchen Sie das Gerät.	Begrenzen Sie die Nutzungszeit auf 20 Minuten.
Keine Wärme oder nicht genügend Wärme.	Das Aufheizen braucht Zeit.	Bis zu 5 Minuten aufheizen lassen.
	Der Modus ohne Heizfunktion ist ausgewählt.	Wählen Sie den Modus mit Aufheizfunktion.
	Geringe Hitze ist ausgewählt.	Drücken und halten Sie die Musiktaste und die Luftdrucktaste, um auf hohe Hitze umzuschalten.
Keine Sprach- oder Musikübertragung bzw. der Klang der Musik ist schwach.	Lautlosmodus ist ausgewählt.	In den Sprachmodus wechseln.
	Verbundene Musik wird mit Lautstärke 0 oder niedriger Musikk Lautstärke abgespielt.	Drücken Sie die Musiktaste am Gerät, um die Musikk Lautstärke einzustellen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Sprach- oder Musikübertragung bzw. der Klang der Musik ist schwach.	Die Einstellung der Musikk Lautstärke 0 bzw. geringe Musikk Lautstärke wird über Ihr Smartphone ausgewählt.	Passen Sie die Lautstärke über Ihr Smartphone an.
Das Gerät kann nicht mit dem Smartphone verbunden werden.	Das Gerät ist mit einem anderen Smartphone verbunden.	Trennen Sie die Verbindung zu einem anderen Smartphone.
Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.	Die Akkus sind schwach oder leer.	Laden Sie das Gerät auf.
	Der Timer für die automatische Abschaltung ist aktiviert	Starten Sie das Gerät erneut.
Kein Druck.	„Kein Druck“-Modus ist ausgewählt.	Drücken Sie die Drucktaste, um den Luftdruck einzustellen.
	Der Modus ohne Luftdruckfunktion ist gewählt.	Wählen Sie den Modus mit der Luftdruckfunktion.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein
	Die Fernbedienung ist nicht auf das Gerät ausgerichtet	Sorgen Sie dafür, dass beim Gebrauch der Fernbedienung diese auf das Gerät ausgerichtet ist
	Batterie ist leer	Setzen Sie eine neue Batterie ein

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun.
Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: -2.17 dBm

Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz

Merci d'avoir acheté ce masseur pour les yeux RENPHO ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser le produit uniquement comme indiqué. RENPHO n'acceptera aucune responsabilité pour toute blessure due à une mauvaise utilisation ou au non-respect des instructions présentes dans ce document. Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement au besoin.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
5. Veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation si vous appartenez à l'un des groupes d'utilisateurs suivants :
 - Personnes ayant subi une opération de l'œil ou souffrant d'une affection oculaire comme le glaucome, la cataracte et un décollement de la rétine
 - Personnes âgées
 - Femmes enceintes ou ayant récemment accouché
 - Personnes allergiques au cuir
 - Personnes souffrant d'infections cutanées, de sensibilité, de rougeurs et/ou de brûlures de la peau
 - Personnes présentant un gonflement ou une plaie autour de l'œil
 - Personnes utilisant un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté
 - Personnes souffrant de problèmes cardiaques, de tumeurs malignes

ou d'autres problèmes de santé graves

- Personnes sous traitement médical

- Personnes ayant une pression sanguine élevée ou anormale

6. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

7. Retirez vos lentilles de contact, lunettes, faux cils, épingles à cheveux, accessoires pour cheveux, etc. avant d'utiliser cet appareil.

8. N'utilisez pas cet appareil en conduisant ou en marchant.

9. Évitez tout contact avec des objets pointus.

10. Les températures élevées peuvent provoquer des brûlures, quel que soit le réglage. N'utilisez pas l'appareil sur des bébés ou des personnes handicapées, endormies ou inconscientes. Vérifiez fréquemment les endroits où la peau est en contact avec la zone chauffée afin de réduire le risque de formation de cloques.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrisation:

1. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.

2. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

ATTENTION - Pour réduire le risque de brûlure:

1. Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.

2. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrisation et de blessures:

1. Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.

2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.

3. Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

4. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

5. Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
6. N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.

À propos de la batterie:

1. Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez un bain ou une douche.
2. Ne placez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
3. Ne le plongez et ne le faites jamais tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. N'utilisez jamais cet appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les orifices d'arrivée d'air peuvent être bloqués.
5. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
6. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
7. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
8. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
9. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
10. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
11. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.
12. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
13. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
14. ATTENTION – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100°C (212°F).
15. Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou éliminez-les conformément à la réglementation locale. Tenez-les hors de portée des enfants.
16. Ne jetez pas les piles ou batteries avec les déchets ménagers et ne les incinérez pas.

17. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
18. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur les mesures à prendre.
19. Nettoyez les bornes de la pile ainsi que celles de l'appareil avant d'installer la pile.
20. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
21. Ne forcez pas la décharge ou la recharge, ne désassemblez pas, n'incinerez pas, ne chauffez pas au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant toute pile ou batterie. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion pouvant provoquer des brûlures de nature chimique.
22. Veillez à ce que les piles ou batteries soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
23. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
24. Retirez, puis recyclez ou éliminez immédiatement, et conformément à la réglementation locale, les piles ou batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée.
25. Refermez toujours complètement le compartiment à piles ou batteries. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles ou batteries et tenez-les hors de portée des enfants.
26. Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
27. Choisissez toujours la taille et le type de pile les mieux adaptés à l'utilisation prévue. Les informations fournies avec l'équipement pour faciliter le choix de la pile doivent être conservées pour consultation ultérieure.
28. En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, consultez rapidement un médecin. L'ingestion de piles ou de batteries au lithium peut provoquer des brûlures de nature chimique, la perforation des tissus mous et, dans les cas les plus graves, la mort. Elles doivent être retirées immédiatement en cas d'ingestion.
29. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles ou batteries sans la surveillance d'un adulte.
30. Ne forcez pas la décharge des piles ou batteries. Ne déformez pas les piles ou batteries. Ne jetez pas les piles ou batteries au feu.

31. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée. Lorsque vous laissez des piles déchargées dans un appareil pendant une longue période, une fuite d'électrolyte peut se produire et endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
32. Une pile au lithium dont l'enveloppe est endommagée ne doit pas être exposée à l'eau.
33. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart de tout objet métallique. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.
34. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
35. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU

- 1 masseur pour les yeux
- 1 câble de recharge
- 1 télécommande
- 1 pile pour la télécommande
- 1 sac de rangement
- 1 mode d'emploi

CARACTÉRISTIQUES

- Nom : masseur pour les yeux
- Modèle : RF-EM001R
- Alimentation : 5 V $\equiv$ 1 A
- Puissance nominale : 5 W
- Extinction automatique : 15 min

Pile alcaline de la télécommande : 12V
Capacité de la batterie : 1200 mAh 4,44Wh
Durée de la recharge : 2 h 30 à 3 h
Autonomie : 60 à 120 min


UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Recharge

Rechargez l'appareil à l'aide du câble fourni et d'un chargeur mobile 5 V DC, 1 A (non inclus). Vous pouvez brancher le câble de charge sur le port USB d'un ordinateur portable, d'un ordinateur ou d'autres appareils.

Remarque :


- Cet appareil NE DOIT PAS être allumé durant la recharge.
- Le témoin lumineux d'alimentation reste allumé en rouge durant la recharge. Lorsque la recharge est terminée, le témoin lumineux reste allumé en vert.
- Il faut environ 2 h 30 - 3 h pour recharger complètement l'appareil.

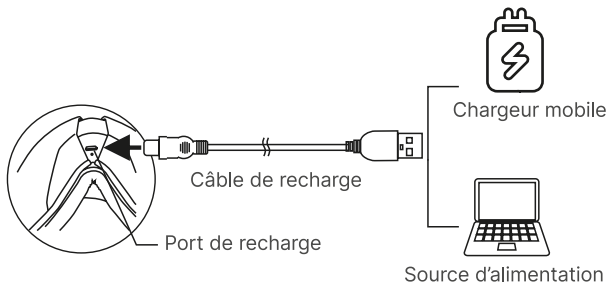

2. Mise en place

- a. Retirez tout accessoire oculaire (lunettes, lentilles de contact, faux cils, etc.) qui pourrait vous gêner dans l'utilisation de l'appareil.
- b. Portez l'appareil et assurez-vous qu'il convient parfaitement à vos


yeux. Ajustez le bandeau élastique l'arrière de votre tête pour l'adapter à votre tête.

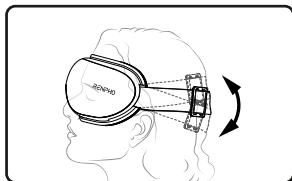

Remarque :

- Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par une pression douce, puis de choisir une pression forte si vous êtes à l'aise. Si vous ressentez une douleur pendant l'utilisation, revenez à une pression douce ou desserrez le bandeau.
- Il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes d'affilée.
- Votre vision peut devenir floue pendant un petit moment, ce qui est normal après l'utilisation de cet appareil. Il est recommandé de fermer les yeux pendant quelques minutes jusqu'à ce que votre vision revienne à la normale.
- Il est recommandé d'essuyer toute trace de sueur, de crème pour les yeux ou de résidu cosmétique laissé sur la surface du cuir protéiné après utilisation pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

3. Fonctionnement

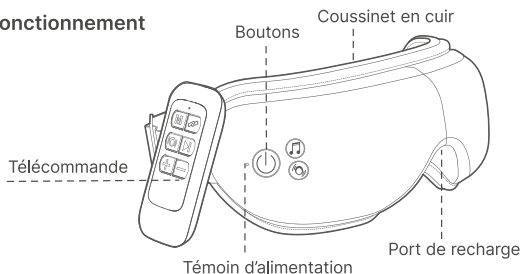

Appareil

Bouton	Fonctionnement
	Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil (configuration par défaut : pression pneumatique douce, chaleur élevée, niveau sonore 0). Le témoin d'alimentation s'allume.
	Appuyez à nouveau pour faire défiler les modes suivants : M 1 : pression pneumatique + chaleur M 2 : pression pneumatique + chaleur + vibrations en continu M 3 : pression pneumatique M 4 : chaleur seule M 5 : vibrations par intermittence Remarque : Lorsque le mode de massage avec chaleur est sélectionné, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncés le bouton Musique et le bouton de pression d'air pour régler le niveau de chaleur entre chaleur élevée (par défaut) et chaleur basse.
	Appuyez brièvement pour faire défiler les niveaux de volume de la musique : niveau 0/niveau 1/niveau 2/niveau 3/niveau 4/volume maximal.
	Appuyez longuement pour passer à la piste suivante (y compris les 2 pistes musicales intégrées et la musique en Bluetooth).
	Appuyez brièvement pour basculer entre pression douce, pression puissante et absence de pression.
	Appuyez longuement pour passer du mode Vocal (par défaut) au mode Silencieux. En mode Silencieux, la diffusion vocale et la musique intégrées sont désactivées.

Télécommande

- Installez la pile fournie dans la télécommande avant utilisation.
Insérez toujours la pile correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et sur la télécommande.
- La télécommande ne fonctionne que lorsque l'appareil est allumé.

Remarque :

- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de la télécommande avant d'installer la pile.
- Choisissez toujours la taille et le type de pile les plus adaptés à l'usage prévu.
- Ne pas court-circuiter, recharger ou décharger de force la pile.
- Retirez la pile de la télécommande si elle n'est pas destinée à être utilisée pendant une période prolongée, sauf s'il s'agit d'une utilisation d'urgence.

Bouton	Fonctionnement
	Appuyez brièvement pour changer de mode.
	Appuyez longuement pour éteindre l'appareil.
	Appuyez brièvement pour régler le niveau de pression pneumatique.
	Appuyer longuement pour régler le niveau de chaleur entre la chaleur élevée (par défaut) et la chaleur faible lorsque le mode de massage avec chaleur est sélectionné.
	Appuyez brièvement pour activer/désactiver le Bluetooth.
	Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante.
	Appuyez longuement pour passer du mode Vocal (par défaut) au mode Silencieux.
	Appuyez brièvement sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume de la musique.
	Appuyez longuement sur ces boutons pour augmenter instantanément le volume au niveau maximum ou l'éteindre.

Remarque :

- Minuterie d'arrêt automatique : l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue (la durée d'un cycle de massage).

- Si le mode 3 (pression pneumatique seule) est activé et qu'aucune pression n'est sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement après 30 s d'inactivité.

Connexion Bluetooth

- a. Allumez l'appareil (le témoin d'alimentation clignote en bleu) et allumez le Bluetooth sur votre smartphone.
- b. Recherchez « Eye Massager » et connectez-vous-y. Le témoin d'alimentation de l'appareil devient bleu fixe.
- c. Contrôlez la liste de lecture musicale et le volume sur l'appareil, la télécommande ou votre smartphone.
- d. Pour déconnecter le Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth de la télécommande ou désactivez le Bluetooth sur votre smartphone.

Remarque :

- Une fois apparié avec succès, l'appareil sera automatiquement connecté en Bluetooth chaque fois qu'il s'allumera.
- La musique intégrée reprend si vous arrêtez de lire votre propre liste de lecture ou si vous déconnectez le Bluetooth.
- Une fois le mode Silencieux activé, la musique en Bluetooth sera mise en pause, mais vous pourrez la relancer sur votre téléphone.
- Après la connexion Bluetooth, votre musique sera diffusée via l'appareil à un niveau de volume par défaut de 5.

Indications du témoin d'alimentation

Statut	Témoin d'alimentation
L'appareil s'allume/s'éteint	S'allume/s'éteint
L'appareil se connecte	Bleu clignotant lentement
L'appareil est apparié	Bleu fixe
Recharge	Rouge fixe
Complètement chargé	Vert fixe

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Éteignez l'appareil ou débranchez le câble de recharge et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
2. Essuyez la surface avec un chiffon doux en coton légèrement humidifié avec un détergent doux. N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants, de nettoyeurs chimiques ou de détergents puissants.
3. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 mois, veuillez le recharger avant de l'utiliser.
4. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Cela pourrait l'endommager et annuler la garantie du fabricant.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Échec de charge/Charge lente.	Chargé avec un chargeur à haute tension.	Utilisez un chargeur 5 V DC, 1A (non inclus).
	Chargé avec un câble incompatible.	N'utilisez que le câble de charge fourni.
Ressez de la douleur en massant.	Le bandeau est trop serré ou l'appareil est mal porté.	Desserrez le bandeau et alignez votre nez avec l'appareil.
	Le mode « Pression forte » a été sélectionné.	Passez à une pression douce.
	Surutilisez l'appareil.	Limitez la durée d'utilisation à 20 minutes.
Le chauffage ne fonctionne pas ou est insuffisant.	Il faut du temps pour chauffer.	Laissez chauffer jusqu'à 5 minutes.

Problème	Cause possible	Solution
Le chauffage ne fonctionne pas ou est insuffisant.	Le mode sans fonction de chauffage est sélectionné.	Sélectionnez un mode avec fonction de chauffage.
	Le mode « Chaleur faible » a été sélectionné.	Appuyez sur le bouton de musique et le bouton de pression d'air et maintenez-les enfoncés pour passer à la température élevée.
L'appareil ne diffuse aucun son (voix ou musique) ou bien le volume sonore est trop faible.	Le mode silencieux a été sélectionné.	Passez en mode vocal.
	La musique connectée est diffusée au niveau de volume 0 ou à un niveau de volume faible.	Appuyez sur le bouton « Musique » pour régler le volume de la musique.
	Le volume sonore de la musique est « 0 » ou bien le niveau de volume « Faible » a été sélectionné.	Réglez le volume sonore sur votre smartphone.
L'appareil ne peut pas être connecté au smartphone.	L'appareil est connecté à un autre smartphone.	Déconnectez-vous d'un autre smartphone.
L'appareil s'éteint brusquement.	Les piles sont faiblement chargées ou déchargées.	Rechargez l'appareil.
	La minuterie d'extinction automatique s'est déclenchée.	Redémarrez l'appareil si nécessaire.
Manque de pression.	Le mode « Sans pression » a été sélectionné.	Appuyez sur le bouton de pression pour régler le niveau de pression d'air.
	Le mode « Sans pression » a été sélectionné.	Sélectionnez un mode incluant la fonction de pression pneumatique.

Problème	Cause possible	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil
	La télécommande n'est pas orientée vers l'appareil	Assurez-vous que la télécommande est orientée vers l'appareil lorsque vous l'utilisez
	La pile est déchargée	Remplacez-la par une nouvelle

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

* En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De: -2.17 dBm

Fréquence De Fonctionnement: 2402 MHz to 2480 MHz

Grazie per aver acquistato il massaggiatore per occhi Eye Massager di RENPHO! Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni e utilizzare il prodotto soltanto seguendo le indicazioni fornite. RENPHO non accetterà alcuna responsabilità per lesioni dovute a uso improprio o negligenza nel seguire le istruzioni riportate. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.
4. La pulizia e la manutenzione non andrebbero eseguite dai bambini senza supervisione.
5. Consultare un medico prima dell'uso se si rientra in uno dei seguenti gruppi di utenti:
 - Persone che hanno subito un intervento chirurgico agli occhi o che presentano patologie oculari, quali glaucoma, cataratta e distacco della retina
 - Soggetti anziani
 - Donne in gravidanza o che hanno partorito da poco
 - Soggetti allergici ai materiali in pelle
 - Soggetti che presentano infezioni dermiche, ipersensibilità, arrossamento e/o ustioni sulla pelle
 - Persone che presentano gonfiore o ferite al contorno occhi
 - Persone che utilizzano un pacemaker o altri dispositivi medici impiantabili
 - Soggetti che presentano disturbi cardiaci, tumori maligni o altre gravi patologie

- Persone che ricevono cure mediche
 - Soggetti che soffrono di pressione alta o anomala
6. Se si avverte un disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.
 7. Prima dell'uso, rimuovere lenti, occhiali, ciglia finte, forcine e qualsiasi altro accessorio.
 8. Non utilizzare il dispositivo mentre si guida, si cammina o si corre.
 9. Evitare il contatto con oggetti affilati.
 10. Le temperature elevate potrebbero causare ustioni, indipendentemente dall'impostazione del comando. Non utilizzare il dispositivo su neonati o persone con disabilità, addormentate o incoscienti. Controllare frequentemente i punti in cui la pelle è a contatto con l'area riscaldata per ridurre il rischio di vesciche.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo dispositivo.
2. Non utilizzare il dispositivo con mani bagnate e non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'usosenza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
2. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.

AVVISO - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:

1. Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
2. È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.
3. Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
4. Non azionare mai questo dispositivo in caso di malfunzionamento, danneggiamento o caduta in acqua.
5. Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.

6. Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.

Informazioni sulla batteria:

1. Non utilizzare mentre ci si fa il bagno o la doccia.
2. Non collocare o riporre il dispositivo in aree in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o un lavandino.
3. Non collocare o far cadere in acqua o altri liquidi.
4. Non azionare mai su una superficie morbida come un letto o un divano dove le prese d'aria potrebbero essere bloccate.
5. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
6. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
7. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
8. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
9. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
10. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
11. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.
12. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
13. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
14. **ATTENZIONE:** la batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male. Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100°C (212 °F).
15. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate in base alle normative locali, e tenere lontano dalla portata dei bambini.
16. **NON** gettare le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.
17. Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
18. Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.

19. Prima dell'installazione della batteria, pulire i contatti della batteria e quelli del dispositivo.
20. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
21. Non forzare lo scaricamento, la ricarica, lo smontaggio, non riscaldare (temperatura nominale specificata dal produttore) o incenerire. Ciò potrebbe provocare lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
22. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente per quanto riguarda la polarità (+ e -).
23. Non mischiare batterie vecchie e nuove, di marche o tipi di batterie diverse, come batterie alcaline, carbonio-zinco o ricaricabili.
24. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie delle apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo, in base alle normative locali.
25. Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dalla portata dei bambini.
26. Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.
27. Selezionare sempre il formato e il tipo di batteria corretti in base all'uso previsto. Le informazioni fornite con l'apparecchiatura per facilitare la corretta selezione della batteria devono essere conservate per futura consultazione.
28. In caso di ingestione di una cella o di una batteria, richiedere immediatamente assistenza medica. L'ingestione di pile o batterie al litio può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e, nei casi più gravi, può causare la morte. Devono essere rimosse immediatamente in caso di ingestione.
29. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
30. Non forzare lo scaricamento delle batterie. Non deformare le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.
31. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente. Se la batterie scarica viene lasciata nel dispositivo per un lungo periodo, possono verificarsi perdite di elettrolita, con conseguenti danni al dispositivo stesso e/o lesioni personali.
32. Una batteria al litio con un contenitore danneggiato non deve essere esposta all'acqua.
33. Conservare la batteria non utilizzata nella sua confezione

originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa la batteria già disimballata.

34. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.

35. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 massaggiatore per occhi

1 cavo caricabatterie

1 telecomando

1 batteria per il telecomando

1 custodia

1 manuale d'istruzioni

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto:

Eye Massager

Modello: RF-EM001R

Alimentazione: 5V $\equiv$ 1A

Potenza nominale: 5 W

Timer di spegnimento
automatico: 15 min

Batteria alcalina del telecomando: 12V

Capacità della batteria: 1,200 mAh 4,44 Wh

Tempo di ricarica: 2,5-3 ore

Tempo di funzionamento: 60-120 min


UTILIZZO DEL PRODOTTO

1. Ricarica

Caricare il dispositivo utilizzando il cavo fornito e un caricabatteria per dispositivi mobili DC 5V 1A (non incluso). È possibile collegare il cavo caricabatterie nella porta USB di un computer fisso, di un portatile o di altri dispositivi.


Nota bene:

- Il dispositivo non può essere acceso durante la carica.
- L'indicatore di alimentazione resterà rosso fisso durante la fase di carica. A carica completata, l'indicatore diventerà verde fisso.
- Il dispositivo impiegherà circa 2,5 o 3 ore per caricarsi completamente.

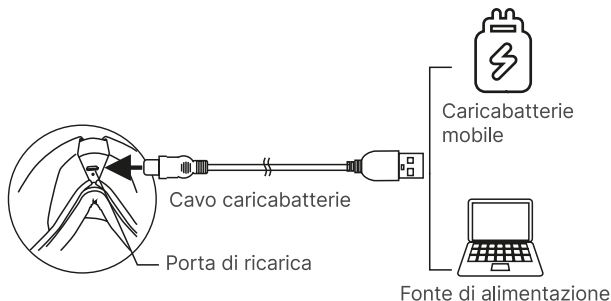

2. Come indossare il dispositivo

- a. Rimuovere tutti gli accessori (occhiali da vista, lenti a contatto, ciglia finte, ecc.) che possano pregiudicare l'utilizzo del dispositivo.
- b. Indossare il dispositivo e assicurarsi che si adatti correttamente agli occhi. Regolare la banda elastica la testa per adattarla alla propria testa.

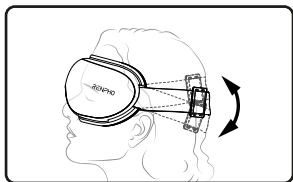

Nota bene:

- Nell'utilizzo iniziale, ti consigliamo di iniziare con una pressione leggera e quindi di passare a una pressione forte, se sei comodo. Se avverti dolore durante l'uso, torna alla pressione leggera o allenta la fascia.
- È consigliabile non utilizzare il dispositivo per più di 20 minuti per volta.
- La vista potrebbe offuscarsi per un breve lasso di tempo, come prevedibile dopo aver utilizzato il dispositivo. Si consiglia di chiudere gli occhi per qualche minuto, finché la vista non sarà tornata alla normalità.
- Dopo l'uso, si consiglia di rimuovere eventuali residui di sudore, crema per gli occhi o cosmetici rimasti sulla superficie in pelle proteica per prolungare la durata del dispositivo.

2. Funzionamento



Dispositivo

Pulsante	Funzionamento
	Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo (impostazioni predefinite: pressione dell'aria leggera, calore alto, livello del volume: 0). L'indicatore di alimentazione si accenderà/spegnerà.
	Premere brevemente per passare ciclicamente alle seguenti modalità: M 1: pressione dell'aria + riscaldamento M 2: pressione dell'aria + riscaldamento + vibrazione continua M 3: pressione dell'aria M 4: solo riscaldamento M 5: vibrazione intermittente Nota: Quando è selezionata la modalità di massaggio con calore, è possibile tenere premuti sia il pulsante Musica che il pulsante della pressione dell'aria per regolare il livello di calore tra calore alto (predefinito) e calore basso.
	Premere brevemente per passare da un livello di volume della musica all'altro: Livello 0/1/2/3/4/Volume massimo.
	Premere a lungo per passare al brano successivo (inclusi 2 brani musicali integrati e la musica trasmessa tramite Bluetooth).
	Premere brevemente per cambiare ciclicamente intensità di pressione tra Leggera pressione/Forte pressione/Nessuna pressione.
	Premere a lungo per cambiare ciclicamente tra modalità Voce (predefinita) e modalità Silenzioso. Nella modalità Silenzioso, la trasmissione della voce e della musica integrata verrà disabilitata.

Telecomando

a. Installare la batteria fornita nel telecomando prima dell'uso.

Assicurarsi di inserire sempre la batteria correttamente rispettando la polarità (+ e -) segnata sulla batteria e sul telecomando.

b. Il telecomando funziona soltanto quando il dispositivo è acceso.

Nota bene:

- Pulire i contatti della batteria e anche quelli del telecomando prima dell'installazione della batteria.
- Selezionare sempre la dimensione e il tipo di batteria più adatti all'uso previsto.
- Non cortocircuitare, caricare o scaricare forzatamente la batteria.
- Rimuovere la batteria dal telecomando se non deve essere usata per un periodo prolungato, a meno che non sia per scopi di emergenza.

Pulsante	Funzionamento
	Premere brevemente per passare da una modalità all'altra.
	Tenere premuto per spegnere il dispositivo.
	Premere brevemente per regolare i livelli di pressione dell'aria.
	Premere a lungo per regolare il livello di calore tra calore alto (impostazione predefinita) e calore basso quando è selezionata la modalità di massaggio con calore.
	Premere brevemente per attivare/disattivare la connessione Bluetooth.
	Premere brevemente per passare al brano successivo.
	Premere a lungo per cambiare ciclicamente tra modalità Voce (predefinita) e modalità Silenzioso.
	Premere brevemente questi pulsanti per aumentare/diminuire il livello del volume della musica.
	Premere a lungo per aumentare all'istante il volume dal massimo livello o per portarlo a 0.

Nota bene:

- Timer di spegnimento automatico: il dispositivo si spegnerà

automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo continuativo (pari alla durata di un ciclo di massaggio).

- Se la modalità 3 (solo pressione dell'aria) è attivata e risulta selezionata l'opzione Nessuna pressione, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

Connessione Bluetooth

- a. Accendere il dispositivo (l'indicatore di alimentazione lampeggerà blu) e abilitare le impostazioni Bluetooth sul proprio smartphone.
- b. Cercare "Eye Massager" e connetterlo. L'indicatore di alimentazione diventerà blu fisso sul dispositivo.
- c. Gestione della playlist musicale e del volume dal dispositivo, dal telecomando o dallo smartphone.
- d. Per disconnettere il Bluetooth, premere il pulsante Bluetooth sul telecomando o disabilitare le relative impostazioni sul proprio smartphone.

Nota bene:

- Una volta effettuata correttamente l'associazione, il dispositivo si conatterà automaticamente al Bluetooth ogni volta che verrà acceso.
- La musica integrata riprenderà all'interruzione della riproduzione della propria playlist o alla disconnessione del Bluetooth.
- Una volta attivata la modalità Silenzioso, la musica trasmessa tramite Bluetooth verrà messa in pausa, ma potrà essere ripresa tramite il proprio telefono.
- Dopo la connessione Bluetooth, la musica verrà riprodotta tramite il dispositivo a un livello di volume predefinito pari a 5.

Istruzioni relative all'indicatore di alimentazione

Stato	Indicatore di alimentazione
Il dispositivo si accende/spegne	Si accende/spegne
Associazione del dispositivo	Lampeggia blu lentamente
Dispositivo associato	Resta blu fisso
Ricarica	Resta rosso fisso
Carica completata	Diventa verde fisso

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegnerne il dispositivo o scollegare il cavo caricabatterie e lasciar raffreddare prima di procedere con la pulizia o la conservazione.
2. Strofinare la superficie con un panno in cotone morbido leggermente inumidito con un detersivo non aggressivo. Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi, detergenti chimici o detersivi aggressivi.
3. Non esporre il dispositivo alla luce del sole diretta o alle alte temperature. Se il dispositivo non viene utilizzato da oltre 3 mesi, procedere con la carica prima dell'uso.
4. Non smontare il dispositivo di propria iniziativa. In caso contrario, potrebbero essere arrecati dei danni, invalidando la garanzia del produttore.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Errore di ricarica/Ricarica lenta.	Caricato con un caricabatterie ad alta tensione.	Usa un caricabatterie DC 5 V 1 A (non incluso).
	Chargé avec un câble incompatible.	Utilizza solo il cavo di caricamento incluso.
Senti dolore durante il massaggio.	L'archetto è troppo stretto o il dispositivo è indossato in modo improprio.	Allenta l'archetto e allinea il naso al dispositivo.
	Modalità "Pressione forte" selezionata.	Passa alla pressione leggera.
	Uso eccessivo del dispositivo.	Limita il tempo di utilizzo a 20 minuti.
Riscaldamento assente o insufficiente.	Ci vuole tempo per riscaldarsi.	Lascia riscaldare fino a 5 minuti.

Problema	Causa	Soluzione
Riscaldamento assente o insufficiente.	È selezionata la modalità senza funzione di riscaldamento.	Seleziona la modalità che include la funzione di pressione dell'aria.
	Modalità "Riscaldamento leggero" selezionata.	Tieni premuti il pulsante della musica e il pulsante della pressione dell'aria per passare alla temperatura elevata.
Non c'è alcuna trasmissione musicale/vocale o il suono della musica è debole.	Modalità silenziosa selezionata.	Passa alla modalità vocale.
	La musica connessa viene riprodotta a un livello di volume 0 o a un livello di volume musicale basso.	Premi il pulsante Musica per regolare il livello del volume della musica.
Non c'è alcuna trasmissione musicale/vocale o il suono della musica è debole.	Il livello di volume della musica 0 o il livello di volume della musica basso viene selezionato tramite il tuo smartphone.	Regola il livello del volume tramite il tuo smartphone.
Il dispositivo non può essere collegato allo smartphone.	Il dispositivo è collegato a un altro smartphone.	Disconnettiti da un altro smartphone.
Il dispositivo si spegne improvvisamente.	Le batterie sono quasi scariche o completamente esaurite.	Carica il dispositivo.
	Il timer di spegnimento automatico risulta attivato.	Riavvia il dispositivo, se necessario.
Nessuna pressione.	Modalità "Nessuna pressione" selezionata.	Premere il pulsante di pressione per regolare il livello di pressione dell'aria.

Problema	Causa	Soluzione
Nessuna pressione.	Viene selezionata la funzione senza pressione dell'aria.	Seleziona la modalità che include la funzione di pressione dell'aria.
Il telecomando non funziona.	Il dispositivo non è acceso	Accendere il dispositivo
	Il telecomando non è puntato verso il dispositivo	Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso il dispositivo quando lo si utilizza
	La batteria si esaurisce	Sostituirla con una batteria nuova

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: -2.17 dBm

Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz

¡Gracias por comprar Eye Massager de RENPHO! Por favor, lea este manual de instrucciones y utilice el producto únicamente tal y como se indica en él. RENPHO no se hace responsable de los daños derivados de un mal uso del producto ni de aquellos que se produzcan por no seguir las instrucciones que aquí se especifican. Guarde este manual por si desea consultarlo más adelante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. El dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento o alivio de enfermedades o estados físicos anormales.
4. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños.
5. Consulte a su médico antes de usar si encaja en alguno de los siguientes grupos de usuarios:
 - Personas que se habían sometido a cirugía ocular o afecciones oculares como glaucoma, catarata y desapego de retina
 - Los ancianos
 - Mujeres embarazadas o posparto
 - Personas alérgicas al cuero
 - Personas con infecciones de la piel, sensibilidad, enrojecimiento y/o quemaduras en la piel
 - Personas con hinchazón o herida alrededor del área de los ojos
 - Personas que usan un marcapasos u otros dispositivos médicos implantables
 - Personas con afección cardíaca, tumores malignos u otras afecciones de salud graves
 - Personas sometidas a tratamiento médico

- Personas con presión arterial alta o anormal
- 6. Si experimenta alguna incomodidad durante el uso, deje de usar el dispositivo de inmediato.
- 7. Retire las lentes de contacto, las gafas, las pestañas postizas, las horquillas y cualquier otro accesorio antes de su uso.
- 8. No use el dispositivo mientras conduce, camina o corre.
- 9. Evite el contacto con objetos afilados.
- 10. Las altas temperaturas pueden hacer que ocurran quemaduras independientemente de la configuración de control. No use el dispositivo en bebés, personas con discapacidad, durmiendo o inconsciente. Verifique con frecuencia dónde la piel está en contacto con el área calentada para reducir el riesgo de ampollas.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Nunca use pines u otros sujetadores metálicos con este dispositivo.
2. No use el dispositivo con manos húmedas ni sumerge el dispositivo en agua o cualquier líquido.

PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. Para evitar que se produzcan quemaduras graves, utilice las superficies calientes con cuidado. No lo utilice sobre zonas de la piel muy sensibles o con mala circulación. El uso sin supervisión de la función de calor por parte de niños y personas discapacitadas puede suponer un peligro.
2. El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

1. No utilice el dispositivo debajo de una sábana o almohada. El producto se puede sobrecalentar y provocar fuego, electrocución o daños personales.
2. El dispositivo requiere supervisión cuando se utiliza con o cerca de niños, personas con diversidad funcional o lesionadas.
3. Utilice este producto solo con el fin para el que ha sido diseñado, tal y como se describe en el manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este dispositivo si no funciona correctamente, si se ha dañado o se ha caído al agua.
5. Nunca introduzca o deje que entren objetos en ninguna de sus aperturas.

6. No lo utilice en zonas donde se usan productos con aerosoles (sprays) o se administre oxígeno.

Instrucciones específicas sobre la batería:

1. No utilizarlo durante el baño o la ducha.
2. No coloque ni almacene el dispositivo en un lugar donde pueda caerse o ser tirado a una bañera o lavabo.
3. No lo coloque ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
4. Nunca opere sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
5. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
6. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo alimentado por batería o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
7. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar.
Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser desechado correctamente.
8. No desmonte, abra ni triture la batería.
9. No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
10. En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
11. Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso.
Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.
12. No deje una batería cargando durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
13. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
14. **PRECAUCIÓN:** la batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se trata correctamente. No recargue, desmonte ni caliente a más de 100°C (212°F).
15. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños.
16. **NO** deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
17. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

18. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
19. Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
20. Las baterías no recargables no se deben recargar.
21. No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de (la temperatura nominal especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
22. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
23. No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
24. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
25. Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.
26. No exponga el aparato o la batería a temperaturas excesivas.
27. Seleccione siempre el tamaño y tipo de batería más adecuado para el uso previsto. La información proporcionada con el equipo para asistir en la selección correcta de la batería debe conservarse como referencia.
28. En caso de ingestión de una celda o batería, busque asistencia médica de inmediato. La ingestión de pilas o pilas de botón de litio puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y, en casos graves, puede provocar la muerte. Deben retirarse inmediatamente en caso de ingestión.
29. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
30. No fuerce la descarga de las baterías. No deforme las baterías. No arroje las baterías al fuego.
31. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente. Si una batería descargada permanece por mucho tiempo en el dispositivo, puede ocurrir una fuga de electrolito causando daños al dispositivo y/o lesiones personales.
32. Una batería de litio con el recipiente dañado no debe exponerse

al agua.

33. Almacene las baterías sin usar en su embalaje original lejos de objetos metálicos. Si ya están desempaquetadas, no mezcle o revuelva las baterías.
34. No use baterías modificadas o dañadas.
35. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Eye Massager
1 cable de carga
1 mando a distancia
1 pila de mando a distancia
1 bolsa de almacenamiento
1 manual de usuario

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Eye Massager
Modelo: RF-EM001R
Entrada: 5 V $\equiv$ 1 A
Potencia nominal: 5 W
Temporizador de apagado
automático: 15 min
Pila alcalina para el mando: 12 V
Capacidad de la batería: 1200 mAh 4.44 Wh
Tiempo de carga: 2.5-3 h
Tiempo de funcionamiento: 60-120 min


USO DEL PRODUCTO

1. Carga

Cargue el dispositivo con el cable incluido y con un cargador de móvil de 5 V y 1 A CC (no incluido). Puede conectar el cable de carga al puerto USB de un portátil, ordenador de sobremesa u otros dispositivos.


Nota:

- El dispositivo NO se puede encender mientras se está cargando.
- El indicador de encendido se iluminará ininterrumpidamente en roja durante la carga. Cuando el aparato esté totalmente cargado, el indicador se iluminará en verde.
- El dispositivo tarda alrededor de unas 2.5 a 3 horas en cargarse completamente.

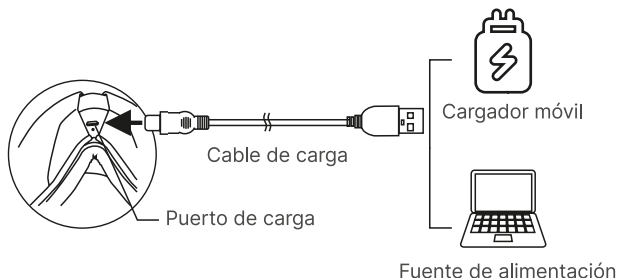

2. Colocación


- a. Retire de los ojos cualquier tipo de objeto o accesorio (p. ej., gafas, lentillas, pestañas postizas, etc.) que pueda obstaculizar el uso del dispositivo.
- b. Colóquese el dispositivo y asegúrese de que se adapta a sus ojos adecuadamente. Ajuste la diadema elástica la parte posterior de su cabeza para que se ajuste a su cabeza.

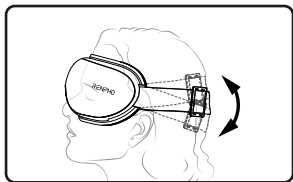

Nota:

- En el uso inicial, se recomienda comenzar con una presión suave y luego elegir presión fuerte si es cómodo. Si siente algún dolor durante el uso, vuelva a presionar suavemente o afloje la diadema.
- No se recomienda utilizar el dispositivo durante más de 20 minutos seguidos.
- Es normal que, temporalmente, su vista se vuelva algo borrosa después de haber usado el aparato. Le recomendamos que cierre sus ojos durante unos minutos hasta que su vista vuelva a la normalidad.
- Se recomienda limpiar cualquier sudor, crema para ojos o residuo cosmético que haya quedado en la superficie de cuero proteico después de su uso para prolongar la vida útil del dispositivo.

3. Funcionamiento

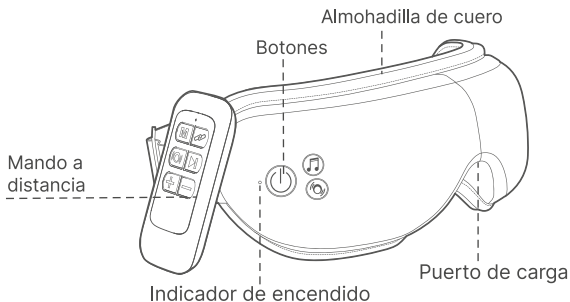

Dispositivo

Botón	Función
	Haga una pulsación larga para encender o apagar el aparato (ajuste por defecto: presión de aire suave, calor alto, nivel de volumen 0). El indicador de encendido se encenderá o apagará.
	Haga una pulsación corta para cambiar de modo: M 1: presión de aire + calor M 2: presión de aire + calor + vibración continua M 3: presión de aire M 4: solocalor M 5: vibración intermitente Nota: Cuando se selecciona el modo de masaje con calor, puede presionar y mantener presionados el botón de música y el botón de presión de aire para ajustar el nivel de calor entre calor alto (predeterminado) y calor bajo.
	Haga una pulsación corta para cambiar el volumen de la música: nivel 0/nivel 1/nivel 2/nivel 3/nivel 4/máximo.
	Haga una pulsación larga para reproducir la siguiente pista (incluyendo 2 pistas incluidas y la música por Bluetooth).
	Haga una pulsación corta para cambiar el modo de presión: suave/fuerte/sin presión.
	Haga una pulsación larga para cambiar entre el modo de voz (por defecto) y el modo silencioso. En el modo silencioso, se deshabilitarán los mensajes de voz y la música.

Mando a distancia

- Instale la batería proporcionada en el mando a distancia antes de usarlo. Siempre inserte la batería correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+ y -) marcada en la batería y en el mando a distancia.
- El mando funciona solo cuando el aparato está encendido.

Nota:

- Limpie los contactos de la batería y también los del mando a distancia antes de instalar la batería.
- Seleccione siempre el tamaño y tipo de batería más adecuado para el uso previsto.
- No provoque un cortocircuito, cargue o descargue forzosamente la batería.
- Retire la batería del mando a distancia si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, a menos que sea para fines de emergencia.

Botón	Función
	Haga una pulsación corta para cambiar de modo.
	Haga una pulsación larga para apagar el aparato.
	Haga una pulsación corta para ajustar los niveles de presión del aire.
	Pulsación larga para ajustar el nivel de calor entre calor alto (predeterminado) y calor bajo cuando se selecciona el modo de masaje con calor.
	Haga una pulsación corta para encender o apagar la conexión Bluetooth.
	Haga una pulsación corta para reproducir la siguiente pista.
	Haga una pulsación larga para cambiar entre el modo de voz y el modo silencioso.
	Haga una pulsación corta para subir o bajar el volumen de la música.
	Haga una pulsación larga para aumentar instantáneamente el volumen al máximo o bajarlo a "0".

Nota:

- Temporizador automático: El dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso continuo (la duración de un ciclo de masaje).
- Si el modo 3 (solo presión de aire) está activado y se selecciona que no haya presión, el dispositivo se apagará automáticamente pasados 30 segundos de inactividad.



Conexión Bluetooth

- Encienda el aparato (el indicador de encendido parpadeará en azul) y active el Bluetooth en su teléfono inteligente.
- Busque "Eye Massager" y conéctese. El indicador de encendido se iluminará en color azul.
- Controle la reproducción de música y el volumen desde el dispositivo, el mando o su teléfono.
- Para desconectar la conexión Bluetooth, pulse el botón de Bluetooth en el mando o apague el Bluetooth en su teléfono.

Nota:

- Una vez que se realice el emparejamiento correctamente, el dispositivo se conectará de forma automática al Bluetooth cada vez que se encienda.
- Si deja de reproducir su propia lista o apaga el Bluetooth, volverá a reproducirse la música de fábrica.
- En cuanto el modo silencioso esté activado, la música por Bluetooth quedará en pausa y desde su teléfono podrá volver a activar su reproducción.
- Después de la conexión Bluetooth, su música se reproducirá a través del dispositivo a un nivel de volumen predeterminado de 5.

Instrucciones para el indicador de encendido

Estado	Indicador de encendido
El aparato se enciende o se apaga	Se enciende o se apaga
El aparato se está emparejando	Parpadea lentamente en azul
El aparato está emparejado	e ilumina permanentemente en azul
El aparato está cargando	Se ilumina permanentemente en rojo
El aparato está completamente cargado	Se ilumina permanentemente en verde

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el dispositivo o desconecte el cable de carga y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o de guardarlo.
2. Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y jabón/detergente no agresivo. No utilice productos químicos abrasivos, disolventes ni detergentes fuertes.
3. No exponga el dispositivo a la luz directa del sol ni a altas temperaturas. Si el dispositivo no se ha utilizado durante más de 3 meses, por favor, recárguelo antes de usarlo de nuevo.
4. No desmonte el dispositivo. Ello podría causar daños y anular la garantía del fabricante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
Fallo de carga / Carga lenta.	Cargado con cargador de mayor voltaje.	Utilice un cargador DC 5V 1 A (no incluido).
	Cargado con cable incompatible.	Utilice únicamente el cable de carga proporcionado.
Siente dolor mientras masajea.	La diadema está demasiado apretada o el dispositivo no se usa correctamente.	Afloje la diadema y alinee su nariz con el dispositivo .
	Se selecciona una presión fuerte.	Cambie a presión suave.
	Utilice en exceso el dispositivo.	Limite el tiempo de uso a 20 min.
Falta de calefacción o calefacción insuficiente.	Se necesita tiempo para calentarse.	que se caliente hasta 5 minutos.
	Se selecciona el modo sin función de calefacción.	Seleccione el modo con función de calefacción.

Problema	Posible causa	Solución
	Se selecciona fuego lento.	presionado el botón de música y el botón de presión de aire para cambiar a fuego alto.
No hay transmisión de voz, ni música, o el sonido de la música es débil.	Se selecciona el modo silencioso.	Cambie al modo de voz.
	La música conectada se reproduce en el nivel de volumen 0 o nivel de volumen de música bajo .	Presione el botón de música para ajustar el nivel de volumen de la música.
	Nivel de volumen de música 0 o El nivel de volumen de música bajo se selecciona a través de su teléfono inteligente.	Ajuste el nivel de volumen a través de su teléfono inteligente.
El dispositivo no se puede conectar al teléfono inteligente.	El dispositivo está conectado a otro teléfono inteligente.	Desconéctese de otro teléfono inteligente.
El dispositivo se apaga repentinamente.	Las baterías están débiles o agotadas.	Cargue el dispositivo.
	El temporizador de apagado automático está activado.	Reinicie el dispositivo si es necesario.
Sin presión.	“Sin presión” Se selecciona el modo.	Presione el botón de presión para ajustar el nivel de presión del aire.
	Se selecciona el modo sin función de presión de aire.	Seleccione el modo con la función de presión de aire .

Problema	Posible causa	Solución
El mando no funciona.	El dispositivo no está encendido	Encienda el dispositivo
	El mando no está apuntando al aparato	Asegúrese de que el mando apunta al dispositivo cuando lo use
	La pila se ha agotado	Ponga una pila nueva

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: -2.17 dBm

Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz

Dziękujemy za zakup RENPHO Eyeris 1! Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji obsługi i używanie produktu wyłącznie zgodnie ze wskazówkami. RENPHO nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania przestrzegania przedstawionych instrukcji. Prosimy zachować tę instrukcję do wglądu w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do użytku medycznego. Nie powinno być używane w leczeniu lub łagodzeniu chorób ani nieprawidłowych stanów fizycznych.
4. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci.
5. Prosimy o skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem, jeśli należysz do którejkolwiek z poniższych grup użytkowników:
 - Osoby, które przeszły operację oczu lub cierpią na choroby oczu, takie jak jaskra, zaćma i odwarstwienie siatkówki
 - Osoby starsze
 - Kobiety w ciąży lub po porodzie
 - Osoby uczulone na materiał skórzany
 - Osoby z infekcjami skóry, nadwrażliwością, zaczerwienieniem i/lub oparzeniami skóry
 - Osoby z obrzękiem lub raną w okolicy oczu

- Osoby używające rozrusznika serca lub innych wszczepialnych urządzeń medycznych
 - Osoby z chorobami serca, nowotworami złośliwymi lub innymi poważnymi schorzeniami
 - Osoby przechodzące leczenie
 - Osoby z wysokim lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi
6. Jeśli podczas użytkowania wystąpi jakikolwiek dyskomfort, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
 7. Przed użyciem zdejmij soczewki kontaktowe, okulary, sztuczne rzęsy, spinki do włosów i wszelkie inne akcesoria.
 8. Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdów, chodzenia lub biegania.
 9. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami.
 10. Wysokie temperatury mogą powodować oparzenia, niezależnie od ustawienia kontrolnego. Nie używaj urządzenia na niemowlętach, osobach niepełnosprawnych, śpiących lub nieprzytomnych. Często sprawdzaj skórę w miejscu kontaktu z ogrzewanym obszarem, aby zmniejszyć ryzyko powstawania pęcherzy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Nigdy nie używaj szpilek ani innych metalowych zapieć z tym urządzeniem.
2. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek płynie.

PRZESTROGA - Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń:

1. Ostrożnie korzystaj z podgrzewanych powierzchni. Może powodować poważne oparzenia. Nie używaj na obszarach skóry niewrażliwych na ciepło lub w przypadku słabego krążenia. Nieuważne używanie ciepła przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.
2. Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób:

1. Nie używaj pod kocem lub poduszką. Może wystąpić nadmierne przegrzanie, powodując pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
2. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, inwalidów lub osoby niepełnosprawne, na nich lub w ich

pobliżu.

3. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało uszkodzone lub wpadło do wody.
5. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
6. Nie używaj w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (spray) lub gdzie podawany jest tlen.

Informacje o baterii:

1. Nie używaj podczas kąpieli lub pod prysznicem.
2. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
3. Nie wkładaj ani nie wrzucaj do wody lub innego płynu.
4. Nigdy nie używaj na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zablokowane.
5. Nie wystawiaj urządzenia ani baterii na działanie nadmiernych temperatur.
6. Bądź świadomy ryzyka zwarcia zacisków urządzenia zasilanego bateryjnie lub baterii przez metalowe przedmioty.
7. To urządzenie zawiera baterie, które nie są wymienne. Gdy bateria dobiegnie końca żywotności, urządzenie należy odpowiednio zutylizować.
8. Nie demontuj, nie otwieraj ani nie rozdrabniaj baterii.
9. Nie poddawaj ogniu ani baterii wstrząsom mechanicznym.
10. W przypadku wycieku z ogniwa, nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady medycznej.
11. Ogniwa wtórne i baterie należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj odpowiedniej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub instrukcją produktu, aby uzyskać prawidłowe instrukcje ładowania.
12. Nie zostawiaj baterii podłączonej do ładowania, gdy nie jest używana.
13. Po dłuższych okresach przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie baterii, aby uzyskać maksymalną wydajność.
14. PRZESTROGA - Bateria używana w tym urządzeniu może

- stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego traktowania. Nie ładuj ponownie, nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 100°C (212°F)..
15. Nie wystawiaj urządzeń, ani baterii na działanie nadmiernych temperatur.
 16. Wymieniaj wszystkie baterie w zestawie jednocześnie.
 17. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
 18. Wyczerpane baterie należy wyjąć z pilota i bezpiecznie zutylizować.
 19. Jeśli pilot ma być przechowywany nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
 20. Nie używaj zmodyfikowanych, ani uszkodzonych baterii.
 21. Bądź świadomy ryzyka zwarcia zacisków pilota zasilanego bateryjnie lub baterii przez metalowe przedmioty.
 22. Ten pilot zawiera baterie jednorazowe, których nie można ładować.
 23. Zawsze wkładaj baterie prawidłowo, zgodnie z polaryzacją (+ i -) oznaczoną na baterii.
 24. Nie podgrzewaj, nie zwieraj, nie wymuszaj rozładowania, nie zamykaj hermetycznie i/lub modyfikuj baterii. Nie deformuj, ani nie demontuj baterii.
 25. Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
 26. Nie ładuj baterii (jednorazowych).
 27. Nie spawaj, ani nie lutuj bezpośrednio do baterii.
 28. Nie wrzucaj baterii do ognia.
 29. Nie pozwalaj dzieciom wymieniać baterii bez nadzoru dorosłych.
 30. Przechowuj nieużywane baterie w oryginalnym opakowaniu, z dala od metalowych przedmiotów. Jeśli są już rozpakowane, nie mieszaj baterii.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x Masażer do oczu
- 1 x Kabel ładujący
- 1 x Pilot zdalnego sterowania
- 1 x Bateria do pilota zdalnego sterowania
- 1 x Torba do przechowywania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu: Masażer do oczu

Model: RF-EM001R

Wejście: 5V $\equiv$ 1A

Moc znamionowa: 5W

Automatyczny wyłącznik czasowy: 15 min

Bateria alkaliczna pilota: 12V

Pojemność baterii: 1200mAh 4.44Wh

Czas ładowania: 2.5-3 H

Czas pracy: 60-120min


UŻYTKOWANIE PRODUKTU

1. Ładowanie

Ładuj urządzenie za pomocą dostarczonego kabla ładującego i ładowarki mobilnej DC 5V 1A (brak w zestawie). Możesz podłączyć kabel ładujący do portu USB laptopa, komputera lub innych urządzeń.


Uwaga:

- Urządzenia NIE MOŻNA włączyć podczas ładowania.
- Wskaźnik zasilania świeci światłem ciągłym czerwonym podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zmieni kolor na ciągły zielony.
- Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 2.5-3 godzin.

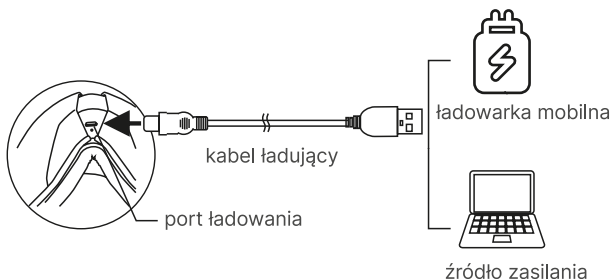

2. Zakładanie

- Usuń wszelkie akcesoria do oczu (np. okulary, soczewki kontaktowe, sztuczne rzęsy itp.), które mogą utrudniać korzystanie z urządzenia.
- Założ urządzenie i upewnij się, że prawidłowo przylega do oczu. Dopasuj elastyczną opaskę z tyłu głowy, aby pasowała do Twojej głowy.

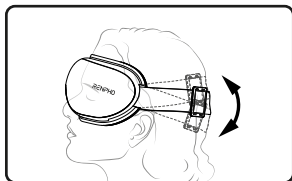

Uwaga:

- Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od łagodnego nacisku, a następnie wybranie silniejszego nacisku, jeśli jest to komfortowe. Jeśli podczas użytkowania odczuwasz ból, wróć do łagodnego nacisku lub poluzuj opaskę.
- Nie zaleca się używania urządzenia jednorazowo dłużej niż 20 minut.
- Twój wzrok może stać się na chwilę niewyraźny, co jest normalne

po użyciu urządzenia. Zaleca się zamknięcie oczu na kilka minut, aż wzrok wróci do normy.

- Zaleca się wytarcie potu, kremu pod oczy lub pozostałości kosmetyków z powierzchni urządzenia, aby przedłużyć jego żywotność.

3. Obsługa



Urządzenie

Przycisk	Działanie
	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie (Ustawienie domyślne: łagodne ciśnienie powietrza, wysokie ciepło, poziom głośności 0). Wskaźnik zasilania włączy się/wyłączy.
	Naciśnij, aby przełączać między następującymi trybami: Tryb 1: Ciśnienie powietrza + Ciepło Tryb 2: Ciśnienie powietrza + Ciepło + Ciągła vibracja Tryb 3: Ciśnienie powietrza Tryb 4: Tylko ciepło Tryb 5: Przerywana vibracja Uwaga: Gdy wybrany jest tryb masażu z ciepłem, można nacisnąć i przytrzymać jednocześnie Przycisk Muzyki i Przycisk Ciśnienia Powietrza na urządzeniu, aby dostosować poziom temperatury między wysoką (domyślnie) a niską.

Przycisk	Działanie
	Naciśnij, aby przełączać poziomy głośności muzyki: Poziom 0/1/2/3/4/Maksymalna głośność.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego utworu (w tym 2 wbudowane utwory muzyczne i muzyka Bluetooth).
	Naciśnij, aby przełączać między: Łagodne ciśnienie / Silne ciśnienie / Brak ciśnienia.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać między trybem głosowym (domyślnie) a trybem cichym. W trybie cichym komunikaty głosowe i wbudowana muzyka są wyłączone.

Pilot zdalnego sterowania

- Przed użyciem zainstaluj dostarczoną baterię w pilocie.
Zawsze wkładaj baterię prawidłowo, zgodnie z polaryzacją (+ i -) oznaczoną na baterii i pilocie.
- Pilot działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

Uwaga:

- Wyczyść styki baterii, a także styki pilota przed instalacją baterii.
- Zawsze wybieraj odpowiedni rozmiar i typ baterii, najbardziej odpowiedni do zamierzonego zastosowania.
- Nie zwieraj, nie ładuj ani nie wymuszaj rozładowania baterii.
- Wymij baterię z pilota, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas, chyba że jest przeznaczony do celów awaryjnych.

Przycisk	Działanie
	Naciśnij, aby przełączyć tryby.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.
	Naciśnij, aby dostosować poziom ciśnienia powietrza.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby dostosować poziom ciepła między wysoką temperaturą (domyślnie), a niską, gdy wybrany jest tryb masażu z ciepłem.

Przycisk	Działanie
	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć Bluetooth.
	Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać między trybem głosowym, a trybem cichym.
	Naciśnij te przyciski, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności muzyki.
	Naciśnij i przytrzymaj je, aby natychmiast zwiększyć głośność do poziomu maksymalnego lub obniżyć ją do "0".

Uwaga:

- Automatyczny wyłącznik czasowy: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach ciągłego użytkowania (czas trwania jednego cyklu masażu).
- Jeśli aktywowany jest Tryb 3 (Tylko ciśnienie powietrza) i wybrano opcję "Brak ciśnienia", urządzenie wyłączy się automatycznie po 30 sekundach bezczynności.

Połączenie Bluetooth

- Włącz urządzenie (wskaźnik zasilania miga na niebiesko) i włącz ustawienia Bluetooth na swoim smartfonie.
- Wyszukaj "Eye Massager" i połącz się z nim. Wskaźnik zasilania na urządzeniu zaświeci się na niebiesko światłem ciągłym.
- Kontroluj listę odtwarzania muzyki i głośność z poziomu urządzenia, pilota lub smartfona.
- Aby rozłączyć Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth na pilocie lub wyłącz ustawienia Bluetooth na swoim smartfonie.

Uwaga:

- Po pomyślnym sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się z Bluetooth przy każdym włączeniu.

- Wbudowana muzyka zostanie wznowiona, jeśli zatrzymasz odtwarzanie własnej listy odtwarzania lub rozłączysz Bluetooth.
- Po aktywacji trybu cichego muzyka Bluetooth zostanie wstrzymana, ale można ją wznowić za pomocą telefonu.
- Po połączeniu Bluetooth Twoja muzyka będzie odtwarzana przez urządzenie na domyślnym poziomie głośności 5.

Objaśnienia wskaźnika zasilania

Status	Wskaźnik zasilania
Włączanie/wyłączanie urządzenia	Włącza się/wyłącza
Parowanie urządzenia	Miga powoli na niebiesko
Urządzenie sparowane	Świeci światłem ciągłym niebieskim
Ładowanie	Świeci światłem ciągłym czerwonym
W pełni naładowane	Świeci światłem ciągłym zielonym

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyłącz urządzenie lub odłącz kabel ładujący i pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
2. Wytrzyj powierzchnię miękką bawełnianą szmatką lekko zwilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj materiałów ściernych, rozpuszczalników, chemicznych środków czyszczących ani silnych detergentów.
3. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani na wysokie temperatury. Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 3 miesiące, naładuj je przed użyciem.
4. Nie demontuj urządzenia samodzielnie. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie i unieważnienie gwarancji producenta.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Błąd ładowania / Wolne ładowanie.	Ładowanie za pomocą ładowarki o wyższym napięciu.	Użyj ładowarki DC 5V 1A (brak w zestawie).
	Ładowanie za pomocą niekompatybilnego kabla.	Używaj tylko dostarczonego kabla ładującego.
Odczuwanie bólu podczas masażu.	Opaska jest zbyt ciasna lub urządzenie jest noszone nieprawidłowo.	Poluzuj opaskę i dopasuj nos do urządzenia.
	Wybrano silny nacisk.	Przełącz na łagodny nacisk.
	Urządzenie było używane przez dłuższy czas.	Ogranicz czas użytkowania do 20 minut.
Brak grzania lub niewystarczające rozgrzanie.	Proces nagrzewania wymaga czasu.	Poczekaj do 5 minut na rozgrzanie.
	Wybrano tryb bez funkcji ogrzewania.	Wybierz tryb z funkcją ogrzewania.
	Wybrano niskie ciepło.	Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Muzyki i Przycisk Ciśnienia Powietrza, aby przełączyć na wysokie ciepło.
Brak komunikatu głosowego, brak muzyki lub dźwięk muzyki jest słaby.	Wybrano tryb cichy.	Przełącz na tryb głosowy.
	Muzyka odtwarzana jest na poziomie głośności 0 lub niskim poziomie głośności.	Naciśnij Przycisk Muzyki, aby dostosować poziom głośności muzyki.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak komunikatu głosowego, brak muzyki lub dźwięk muzyki jest słaby.	Wybrano poziom głośności muzyki 0 lub niski poziom głośności za pośrednictwem urządzenia mobilnego.	Dostosuj poziom głośności za pomocą urządzenia mobilnego.
Nie można połączyć urządzenia ze smartfonem.	Urządzenie jest połączone z innym urządzeniem mobilnym.	Rozłącz się z innym urządzeniem mobilnym.
Urządzenie nagle się wyłącza.	Baterie są słabe lub wyczerpane.	Naładuj urządzenie.
	Automatyczny wyłącznik czasowy osiągnął ustawiony czas.	W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenie.
Brak ciśnienia.	Wybrano tryb "Brak ciśnienia".	Naciśnij Przycisk Ciśnienia, aby dostosować poziom ciśnienia powietrza.
	Wybrano tryb bez funkcji ciśnienia powietrza.	Wybierz tryb z funkcją ciśnienia powietrza.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie.
	Pilot nie jest skierowany na urządzenie.	Upewnij się, że pilot jest skierowany na urządzenie podczas używania.
	Bateria się wyczerpała.	Wymień baterię na nową.

POLITYKA GWARANCYJNA

Zakupiony produkt RENPHO jest objęty roczną ograniczoną gwarancją producenta od daty dostawy.

Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do gwarancji. Jeśli zdecydujesz się nie rejestrować produktu, nie umniejsza to gwarancji na produkt.

OBSŁUGA KLIENTA

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Zespół Obsługi Klienta RENPHO gwarantuje szybką odpowiedź i bezproblemowe rozwiązania wszelkich problemów w godzinach pracy.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*W przypadku wadliwych produktów lub zwrotu przedmiotów prosimy o kontakt podając numer zamówienia w określonym okresie gwarancyjnym. NIE wyrzucaj żadnych części produktu, ponieważ mogą być one wymagane do kontroli/naprawy.

RENPHO