


RENPHO

USER MANUAL

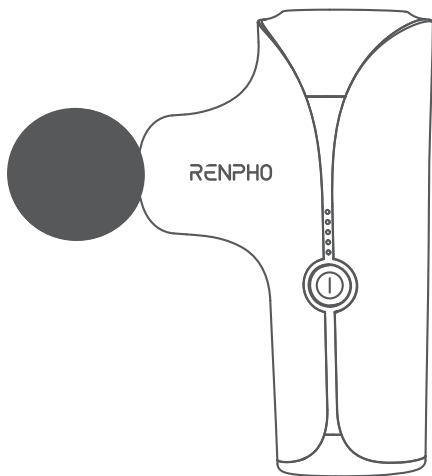

Model: RP-GM173

Mini Massage Gun

Thank you for purchasing mini massage gun. The massage gun offers a powerful percussion massage. While enjoying muscle and body relief, you should use it with care. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or death and/or severe property damage.

Introduction

Mini Massage Gun is a device for deep muscle and fascia relaxation. It is suitable for physical massage after exercise. It can reduce muscle stiffness and pain, alleviate muscle fatigue and accelerate blood circulation to achieve the purpose of improving the health of body soft tissue.

Important Safety Instructions

1. This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious massage.
2. Any individual who may be pregnant or recently gave birth, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, an abnormal or curved spine, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws/artificial joints or other medical devices implanted in his/her body, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctor's care should consult with a medical professional before using a massaging device designed for home use.
3. **DO NOT** use this product for more than 30 minutes

at a time. If you feel unwell or in any unusual discomfort, please stop using the product immediately. Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter life span.

4. **DO NOT** use this product before bed. The massage gun has a stimulating effect and can delay sleep.
5. Please keep the massage gun away from heat and avoid using it in places where the surrounding temperature is relatively hot.
6. **DO NOT** use the massage gun with wet hands.
7. Never cover the product when it is in operation.
8. This unit should not be used by children or invalids without adult supervision or used on a unconscious or sleeping person.
9. It is prohibited for non-professional personnel to repair the massage gun or replace parts.
10. Use heated surfaces carefully to avoid serious burns.
11. **DO NOT** drop, apply excessive force or heavy weight over the product to avoid malfunction and/or damages.
12. **DO NOT** keep product near a high magnetic field or where it can be affected by a magnetic field, for it can cause batteries to discharge.
13. **DO NOT** disassemble or drill into the product and/or batteries. **DO NOT** take apart, modify or change the parts. This may cause malfunction, electric shock, or fire. And the product will no longer be covered under manufacturer warranty.
14. **DO NOT** throw the battery into fire or heat it. The used battery should be placed in a sealed plastic bag and disposed safely according to local environmental regulations.
15. The more times the battery is charged, the shorter the charging time and use time.

16. For use only by healthy adults other than the elderly.
17. Use the product only on the soft tissues of the body without pain or discomfort.
18. Always check the massage area and discontinue use if there are any signs of pain or discomfort.
19. Keep your fingers, hair, or other body parts away from the shaft and back of the vibrating head, where they can get caught.
20. If the pain is persistent, discontinue use immediately and consult your doctor.

About the Battery

1. Warning Chemical Exposure: If the battery pack leaks, do not allow the liquid to contact the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
2. Battery life may vary by application and/or operating conditions. If the device is not in use for a long period of time, please keep it powered off and charge it once a month to prolong its lifespan.
3. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
4. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
5. This device contains batteries that are non-replaceable. When the batteries are at end of life, the device shall be properly disposed of. Do not throw it into the fire or heat it. The device should be placed in a sealed plastic bag and safely disposed of in accordance with local environmental regulations.

WARNING: It is strictly forbidden to use this product on the following body parts:

- Your head.
- Varicose veins.
- The throat area.
- Any possible fracture site.
- Genital area (**DO NOT** use this for sexual purposes. This is a powerful massage gun and may cause severe bodily harm).
- Skeleton with less muscle coverage, such as tibia, acrotarsium, the back of hand.
- Sensitive areas such as eyes, teeth, breast augmentation, reproductive organs, prostheses, etc.
- Sensitive skin, swollen or inflamed areas, in the area of poor circulation, where skin eruptions are present, or in the area of unexplained abdominal pain.

About the RENPHO Mini Massage Gun

1. What's in the box

Mini Massage Gun x 1

Massage Head x 4


Storage Case x 1

Type-C Cable x 1

Strap x 1

User Manual x 1

2. Product Introduction

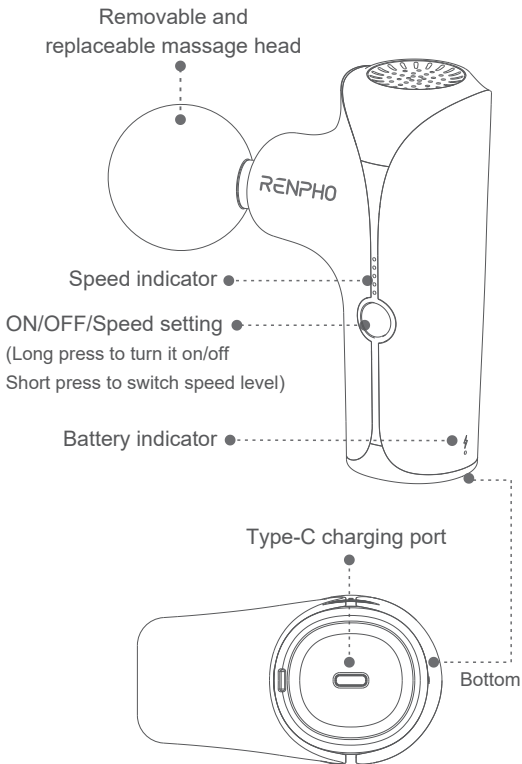



Damping
Head



U-shaped
Head



Ball Head



Bullet Head

3. Specification

Product Name: Mini Massage Gun

Model: RP-GM173

Input: 5V $\equiv$ 2A

Battery Voltage: DC 11.1V

Battery Capacity: 2500mAh/27.75Wh

Amplitude: 8mm

Vertical Vibration Frequency $\leq 60\text{Hz}$

Speed Setting: 1-5 levels 1800-3200r/min

Charging Time: 3 hours

Operating Time: About 4 hours

Auto-off Timer: 10 minutes

Product Dimensions: 139 x 87 x 49mm

5.5 x 3.4 x 1.9inch

Product Weight: 0.45kg/0.99lb

Gross Weight: 0.9kg/1.98lb

Using Mini Massage Gun

1. Important tips before use

1.1 Charging

- Please fully charge the massage gun for about 3 hours before use.

- Connect the output end of the connector to the DC charging port at the bottom of the massager, and then connect the input end of the connector to the mobile power supply or the mobile phone charger. (5V $\equiv$ 2A, if you use less than 2A charger, the time will be longer.)

- When the battery power is more than 30%, the battery indicator stays Green; When the battery power is less than 20%, the indicator light is flashing in red; When the power is less than 5%, please charged it immediately, otherwise it will automatically shutdown after flashing in red for few seconds. It is not recommended that the battery power be completely depleted to 10% level.

- For safety considerations, the massage gun will NOT work while charging. Additionally, the massage gun will automatically shut off after 10mins of continuous use. If you want longer massage, please turn it on then.



DON'T use the massage gun when charging!

1.2 Battery Life

- This Massage gun has a built-in rechargeable


battery. A full charge takes about 3 hours. Total battery life is up to about 4 hours after a full charge.

- Battery life can vary by application and/or operating conditions. If the product is not in use for a long time, please keep it powered off and charge it once a month so that the battery will last longer.
- Please keep the massage gun away from heat and avoid using it in places where the surrounding temperature is relatively hot.

2. Operation Instruction

1. Connect the device with the massage head
Select the appropriate massage head and rotate the massage head until it is fully inserted into the host when using, and it can be taken out by pulling it out (Rotation is forbidden when taking it out).

Note: The U-shaped Head must be positioned. When the clasp is inserted into the slot, it means the U-shape Head is in position. If not installed in place, there will be a risk of falling out.

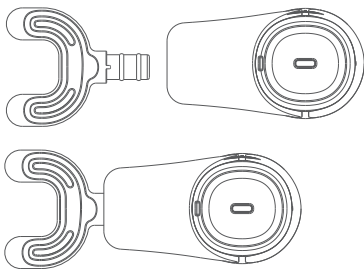


2. Turn on the device by long press the power button. Short press the power button, the gear will be switched between 1-5 levels. If the power button is long pressed for 2 seconds, the device will stop immediately. LED indicator indicates the corresponding level, the lowest level of 1, the highest level of 5.
 3. Apply the required pressure with the preset vibration massage frequency to massage the corresponding body parts.
- * After 10mins of operation, the device automatically will power off.



Shoulder Massage




Back Massage

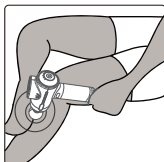


Foot Massage



Arm Massage

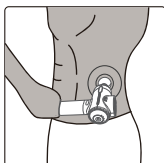

Waist Massage

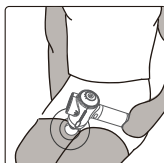

Leg Massage

Product Care and Maintenance

- Place the massage gun in a safe, cool, and dry place when not in use.
- Always unplug the massage gun prior to cleaning.
- After use, wipe massage gun with a soft, damp cloth using non-abrasive cleaners. If necessary, clean with a sterilizer.
- DO NOT submerge the massage gun in water or any other liquid.
- Keep away from all solvents and harsh detergents.
- DO NOT attempt to repair this massage gun.

There are no user- service-able parts.

- DO NOT dispose the massage gun in a land fill. It contains a Li-ion battery and other electrical components, which is considered hazardous E-waste.
- Do not disassemble the screw or attempt to disassemble the equipment.
- When the equipment is not used for a long time, the battery should be charged once a month.
- Massage equipment should be stored in a well ventilated, non-corrosive gas warehouse, 250 mm off the ground, no more than 5 layers of massager stacked.

Environmental conditions

Because the electromagnetic field produced by massage motor is relatively small, it will not affect the electronic equipment and human body in general! If the main engine (including lithium batteries) and accessories of this instrument reach the service life, please do not discard them at will. Otherwise, electronic waste will pollute the environment. Please make corresponding treatment according to the relevant regulations of local environmental protection department for the treatment of such electronic waste.

Temperature: -40°C ~ +50°C/ -104 - 122°F

Relative humidity: ≤90%

Barometric pressure: 70kPa ~ 106kPa

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massage gun doesn't turn on.	Power is off.	Long press the Power Button to turn on the massage gun.
	Battery is too low.	Charge the massage gun.
	Massage gun shuts-off after 10 minutes.	Long press the Power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massage gun shuts off automatically.	The massage gun's overheat protection will switch off the massage gun automatically when too hot.	Wait for the massage gun to cool down before powering it back on.
	Massage gun shuts off after 10 minutes.	Long press the Power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun fails to run.	The massage head is to inserted too tight.	Plug out the massage head a little, then power it on.

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



Tel: +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)



Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Mini-Massagepistole entschieden haben. Die Massagepistole bietet eine kraftvolle Klopfmassage. Während Muskel und Körper Erleichterung genießen, sollten Sie sie mit Vorsicht verwendet werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und Verwendung, wie angegeben. Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und / oder schweren Sachschäden führen.

Einführung

Die Mini-Massagepistole ist ein Gerät zur Entspannung von tiefen Muskeln und Faszien. Es kann Muskelverspannungen und Schmerzen lindern, Muskelermüdung reduzieren und die Blutzirkulation beschleunigen, um die Gesundheit des weichen Körpergewebes zu verbessern.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Dieses Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es ist beabsichtigt, nur eine luxuriöse Massage zur Verfügung zu stellen.
2. Jede Person, die schwanger ist oder vor kurzem entbunden hat, ein Herzleiden oder einen Schrittmacher hat, an Diabetes oder anderen sensorischen Beeinträchtigungen, Phlebitis und/oder Thrombose, Gelenkstörungen, Entzündungen oder Verletzungen leidet, schwache Knochen, Osteoporose, hohes Fieber, eine abnormale oder gekrümmte Wirbelsäule hat, ein

erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Blutgerinnseln aufweist, Stifte/Schrauben/künstliche Gelenke oder andere medizinische Geräte implantiert hat, wegen einer Krankheit oder Körperverschädigung behandelt wird oder von einem Arzt behandelt werden sollte, muss einen Arzt konsultieren, bevor ein Massagegerät für den Heimgebrauch verwendet wird.

3. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT länger als jeweils 30 Minuten. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder ungewöhnliche Beschwerden haben, beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort. Eine ausgiebige Verwendung kann zu einer übermäßigen Erwärmung des Produkts und einer kürzeren Lebensdauer führen.
4. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT vor dem Schlafengehen. Die Massagepistole wirkt stimulierend und kann den Schlaf verzögern.
5. Bitte halten Sie die Massagepistole von Hitze fern und verwenden Sie sie nicht an Orten, an denen die Umgebungstemperatur relativ hoch ist.
6. Verwenden Sie die Massagepistole NICHT mit nassen Händen.
7. Decken Sie das Produkt niemals ab, wenn es in Betrieb ist.
8. Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Invaliden ohne Aufsicht eines Erwachsenen oder bei bewusstlosen oder schlafenden Personen verwendet werden.
9. Nicht professionelles Personal darf die Massagepistole nicht reparieren oder Teile austauschen.
10. Gehen Sie vorsichtig mit erhitzten Oberflächen um, um schwere Verbrennungen zu vermeiden.
11. Lassen Sie das Produkt NICHT fallen, üben Sie keine übermäßige Kraft oder schweres Gewicht

auf das Produkt aus, um Fehlfunktionen und / oder Beschädigungen zu vermeiden.

12. Bewahren Sie das Produkt NICHT in der Nähe eines hohen Magnetfelds oder an Orten auf, an denen es durch ein Magnetfeld beeinflusst werden kann, da sich sonst die Batterien entladen können.
13. Das Produkt und / oder die Batterien NICHT zerlegen oder bohren. Teile NICHT zerlegen, modifizieren oder verändern. Dies kann zu Fehlfunktionen, Stromschlägen oder Bränden führen. Und das Produkt fällt nicht mehr unter die Herstellergarantie.
14. Werfen Sie den Akku NICHT ins Feuer und erhitzen Sie ihn NICHT. Die gebrauchte Batterie sollte in einer versiegelten Plastiktüte aufbewahrt und gemäß den örtlichen Umweltvorschriften sicher entsorgt werden.
15. Je öfter der Akku geladen wird, desto kürzer sind Ladezeit und Nutzungsdauer.
16. Nur zur Verwendung durch gesunde Erwachsene außer älteren Menschen.
17. Verwenden Sie das Produkt nur auf den Weichteilen des Körpers ohne Schmerzen oder Beschwerden.
18. Überprüfen Sie immer den Massagebereich und stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden vorliegen.
19. Halten Sie Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und vom Rücken des vibrierenden Kopfes fern, wo sie sich verfangen können.
20. Wenn die Schmerzen anhalten, stellen Sie die Anwendung sofort ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Akku-Information

1. Warnung vor chemischer Exposition: Tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, darf diese nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Sollte dies dennoch geschehen, reinigen Sie bitte den betroffenen Körperbereich mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
2. Die Akku-Lebensdauer kann je nach Verwendung und/oder Betriebsbedingungen variieren. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie es bitte ausgeschaltet und laden Sie es einmal im Monat auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
3. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
4. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
5. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder erhitzen Sie diese auch nicht. Die gebrauchte Batterie sollte in einem versiegelten Kunststoffbeutel gemäß den örtlichen Umweltvorschriften sicher entsorgt werden.

WARNUNG: Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt an folgenden Körperteilen zu verwenden:

- Dein Kopf.
- Krampfadern.
- Der Halsbereich.
- Jede mögliche Frakturstelle.
- Genitalbereich (NICHT für sexuelle Zwecke verwenden. Dies ist eine leistungsstarke Massagepistole, die schwere Körperverletzungen verursachen kann.)
- Skelett mit geringerer Muskelbedeckung wie Tibia, Akrotarsium, Handrücken.
- Empfindliche Bereiche wie Augen, Zähne, Brustvergrößerung, Fortpflanzungsorgane, Prothesen usw.
- Empfindliche Haut, geschwollene oder entzündete Bereiche, in Bereichen mit schlechter Durchblutung, in denen Hautausschläge vorliegen, oder in Bereichen mit ungeklärten Bauchschmerzen.

Über die RENPHO Mini Muskelmassagepistole

1. Was ist in der Box

Massagepistole x 1

Massagekopf x 4

Aufbewahrungskoffer x 1

Typ-C-Kabel x 1

Gurt x 1

Benutzerhandbuch x 1

2. Produkteinführung

Abnehmbar und austauschbar

Massagekopf

Geschwindigkeit-
sanzeige


EIN / AUS / Geschwi-
ndigkeitseinstellung

(Lang drücken, um es ein- /
auszuschalten Kurz drücken, um die
Geschwindigkeitsstufe zu wechseln)

Batterieanzeige

Typ-C-Ladeanschluss

Unterseite

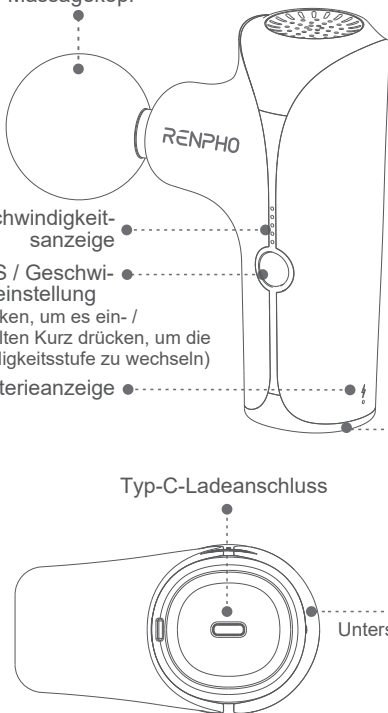



Dämpfung-
skopf



U-förmiger
Kopf



Kugelkopf



Kopf der Kugel

3. Spezifikation

Produktname: Mini-Massagepistole

Modell: RP-GM173

Eingang: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Nennspannung: DC 11,1V

Nennleistung: 2500mAh/27.75Wh

Amplitude: 8 mm

Die vertikale Schwingungsfrequenz: $\leq 60\text{Hz}$

Geschwindigkeitseinstellung: 1-5 Stufen

1800-3200 U/ min

Ladezeit: 3 Stunden

Betriebszeit: ca. 4 Stunden

Timer für automatische Abschaltung: 10 Minuten

Produktabmessungen: 139 x 87 x 49 mm

5,5 x 3,4 x 1,9 Zoll

Produktgewicht: 0,45kg/0,99lb

Bruttogewicht: 0,9kg/1,98lb

Verwenden der Mini-Massagepistole

1. Wichtige Tipps vor Gebrauch

1.1 Aufladen

● Bitte laden Sie die Massage Pistole für ca. 3 Stunden vor dem Gebrauch.



Verwenden Sie die Massagepistole **NICHT** während des Aufladens!

● Verbinden Sie das Ausgangsende des Steckers mit dem DC-Ladeanschluss an der Unterseite des Massagegeräts und verbinden Sie dann das Eingangsende des Steckers mit dem mobilen Netzteil oder dem Handy-Ladegerät. (5V=2A, wenn Sie weniger als 2A Ladegerät verwenden, ist die Zeit länger.)

● Wenn die Batterieleistung mehr als 30% beträgt, bleibt die Batterieanzeige grün. Wenn die Batterieleistung weniger als 20% beträgt, blinkt die Anzeigelampe rot. Wenn die Leistung weniger als 5% beträgt, laden Sie sie bitte sofort auf. Andernfalls wird sie automatisch heruntergefahren, nachdem sie einige Sekunden lang rot blinkt. Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig auf 10% zu entladen.

● Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Massagepistole während des Ladevorgangs NICHT. Zusätzlich schaltet sich die Massagepistole nach 10 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Wenn Sie eine längere Massage wünschen, schalten Sie sie bitte ein.


1.2 Batterielebensdauer

- Diese Massagepistole verfügt über einen eingebauten Akku. Eine vollständige Aufladung dauert ca. 3 Stunden. Die Gesamtlebensdauer des Akkus beträgt bis zu 4 Stunden nach vollständiger Aufladung.
- Die Batterielebensdauer kann je nach Anwendung und / oder Betriebsbedingungen variieren. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus und laden Sie es einmal im Monat auf, damit der Akku länger hält.
- Bitte halten Sie die Massagepistole von Hitze fern und verwenden Sie sie nicht an Orten, an denen die Umgebungstemperatur relativ hoch ist.

2. Bedienungsanleitung

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Massagekopf
Wählen Sie den geeigneten Massagekopf aus und drehen Sie den Massagekopf, bis er bei der Verwendung vollständig in das Gerät eingeführt ist. Er kann durch Herausziehen herausgenommen werden (Drehen ist beim Herausnehmen verboten).


Hinweis: Der U-förmige Kopf muss positioniert sein. Wenn der Verschluss in den Schlitz eingeführt wird, bedeutet dies, dass der U-förmige Kopf in Position ist. Wenn es nicht installiert ist, besteht die Gefahr eines Herausfallens.

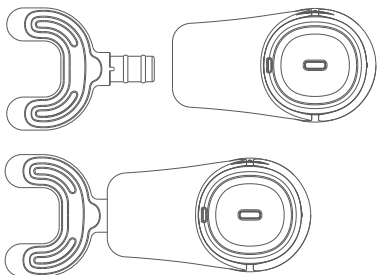


2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter lange drücken. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um zwischen 1 und 5 Stufen zu schalten. Wenn der Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt wird, stoppt das Gerät sofort. Die LED-Anzeige zeigt den entsprechenden Pegel an, den niedrigsten Pegel von 1, den höchsten Pegel von 5.
 3. Üben Sie den erforderlichen Druck mit der voreingestellten Vibrationsmassagerfrequenz aus, um die entsprechenden Körperteile zu massieren.
- * Nach 10 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.



Schultermassage

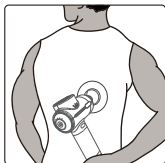


Rückenmassage

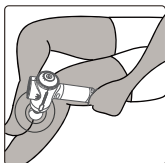


Fußmassage



Armmassage

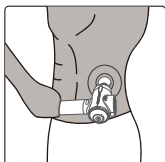

Taillenmassage

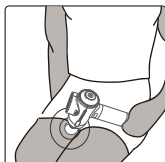

Beinmassage

Produktpflege und Wartung

- Stellen Sie die Massagepistole an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf, wenn Sie sie nicht benutzen. Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Massagepistole nach Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln ab. Bei Bedarf mit einem Sterilisator reinigen.
- Tauchen Sie die Massagepistole NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Von allen Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, diese Massagepistole zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

● Entsorgen Sie die Massagepistole NICHT auf einer Mülldeponie. Es enthält einen Li-Ionen-Akku und andere elektrische Komponenten, die als gefährlicher Elektroschrott gelten.

● Zerlegen Sie die Schraube nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.

● Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku einmal im Monat aufgeladen werden. Massagegeräte sollten in einem gut belüfteten, nicht korrosiven Gaslager in 250 mm Höhe gelagert werden, wobei nicht mehr als 5 Schichten Massagegerät gestapelt sind.

Umweltbedingungen

Da das vom Massagemotor erzeugte elektromagnetische Feld relativ klein ist, wirkt es sich nicht auf die elektronischen Geräte und den menschlichen Körper im Allgemeinen aus! Wenn der Hauptmotor (einschließlich Lithiumbatterien) und das Zubehör dieses Instruments die Lebensdauer erreichen, entsorgen Sie sie bitte nicht nach Belieben. Andernfalls verschmutzt Elektronikschrott die Umwelt. Bitte führen Sie eine entsprechende Behandlung gemäß den einschlägigen Vorschriften der örtlichen Umweltschutzabteilung für die Behandlung solcher Elektronikschrott durch.

Temperatur: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ / $-104 - 122^{\circ}\text{F}$

Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 90\%$

Luftdruck: $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Massagepistole lässt sich nicht einschalten.	Die Stromversorgung ist ausgeschaltet.	Lange drücken Ein- / Ausschalter zum Einschalten der Massagepistole.
	Batterie ist zu schwach.	Laden Sie die Massage Pistole.
	Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie lange auf den Ein- / Ausschalter, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten einzuschalten.
Massieren Pistole automatisch abschaltet.	Die Überhitzungsschutz Massage Pistole wird die Massage Pistole automatisch, wenn zu heiß ausschalten.	Warten Sie, bis sich die Massagepistole abgekühlt hat, bevor Sie sie wieder einschalten.
	Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie lange auf den Ein- / Ausschalter, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten einzuschalten.
Massagepistole läuft nicht.	Überlastschutz Wenn die Geschwindigkeit ein bestimmtes Niveau erreicht, schaltet sich die Maschine direkt aus. Dadurch wird der Motor geschützt.	Schalten Sie die Massage ein.

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Merci d'avoir acheté un mini pistolet de massage. Le pistolet de massage offre un puissant massage à percussion. Tout en soulageant les muscles et le corps, vous devez l'utiliser avec précaution. Pour garantir la sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort et/ou des dommages matériels importants.

Introduction

Le mini-pistolet de massage est un appareil de relaxation profonde des muscles et du fascia. Il convient au massage physique après l'exercice. Il peut réduire la raideur et la douleur musculaires, soulager la fatigue musculaire et accélérer la circulation sanguine afin d'améliorer la santé des tissus mous du corps.

Consignes de sécurité importantes

1. Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il est uniquement destiné à fournir un massage de luxe.
2. Toute personne enceinte ou ayant récemment accouché, souffrant d'un problème cardiaque ou avec stimulateur cardiaque, de diabète ou d'une autre déficience sensorielle, de phlébite et/ou de thrombose, de dysfonctionnement articulaire, d'inflammation ou de blessures, d'ostéoporose, de fièvre élevée, de colonne vertébrale anormale ou incurvée, présente un risque accru de formation de caillots sanguins, a des broches/vis/articulations artificielles ou autres dispositifs médicaux implantés dans son corps, est traité pour une maladie ou une blessure physique ou est sous les soins d'un médecin doit consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser un appareil de

massage conçu pour un usage à domicile.

3. NE PAS utiliser ce produit pendant plus de 30 minutes à la fois. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez une gêne inhabituelle, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit. Une utilisation prolongée pourrait entraîner un échauffement excessif du produit et réduire sa durée de vie.
4. NE PAS utiliser ce produit avant d'aller au lit. Le pistolet de massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
5. Veuillez tenir le pistolet de massage à l'écart de la chaleur et éviter de l'utiliser dans des endroits où la température ambiante est relativement élevée.
6. NE PAS utiliser le pistolet de massage avec des mains mouillées.
7. Ne jamais couvrir le produit lorsqu'il est en fonctionnement.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des invalides sans la surveillance d'un adulte ou utilisé sur une personne inconsciente ou endormie.
9. Il est interdit au personnel non professionnel de réparer le pistolet de massage ou de remplacer des pièces.
10. Utilisez les surfaces chauffées avec précaution pour éviter les brûlures graves.
11. NE PAS faire tomber, appliquer une force excessive ou un poids lourd sur le produit pour éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage.
12. NE PAS garder le produit à proximité d'un champ magnétique élevé ou à un endroit où il peut être affecté par un champ magnétique, car cela peut provoquer la décharge des piles.
13. NE PAS démonter ou percer le produit et/ou les piles. NE PAS démonter, modifier ou changer les pièces. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement, un

choc électrique ou un incendie. En plus le produit ne sera plus couvert par la garantie du fabricant.

14. NE JETTEZ PAS la batterie au feu ou ne la chauffez pas. La pile usagée doit être placée dans un sac plastique scellé et éliminée en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.
15. Plus la batterie est chargée, plus le temps de charge et d'utilisation est court.
16. A n'utiliser que par des adultes en bonne santé autres que les personnes âgées.
17. Utiliser le produit uniquement sur les tissus mous du corps sans douleur ni inconfort.
18. Vérifiez toujours la zone de massage et arrêtez l'utilisation en cas de signes de douleur ou d'inconfort.
19. Gardez vos doigts, cheveux ou autres parties du corps éloignés de la tige et de l'arrière de la tête vibrante, où ils peuvent se coincer.
20. Si la douleur est persistante, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez votre médecin.

À propos de la batterie

1. Avertissement concernant l'exposition aux produits chimiques : si la batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.
2. La durée de vie de la batterie peut varier selon l'application et/ou les conditions d'utilisation. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le conserver éteint et le recharger une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.
3. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.

4. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
5. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut. Ne jetez pas la batterie au feu et ne la faites pas chauffer. Les batteries usagées doivent être placées dans un sac en plastique fermé et éliminées en toute sécurité, conformément à la réglementation environnementale locale.

AVERTISSEMENT: Il est strictement interdit d'utiliser ce produit sur les parties du corps suivantes:


- Votre tête.
- Les veines variqueuses.
- La région de la gorge.
- Toute site de fracture possible.
- La zone génitale (NE PAS utiliser à des fins sexuelles. Il s'agit d'un puissant pistolet de massage qui peut causer des lésions corporelles graves).
- Squelette avec moins de couverture musculaire, comme le tibia, l'acrotarsium, le dos de la main.
- Zones sensibles telles que les yeux, les dents, l'augmentation mammaire, les organes reproducteurs, les prothèses, etc.
- Peau sensible, zones gonflées ou enflammées, dans la zone de mauvaise circulation, où il y a des éruptions cutanées, ou dans la zone de douleurs abdominales inexplicables.

À propos du mini pistolet de massage musculaire RENPHO


1. Contenu de la boîte

- Pistolet de massage x 1
- Tête de massage x 4
- Boîte de rangement x 1
- Câble de Type C x 1
- Bracelet x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1

2. Introduction au produit

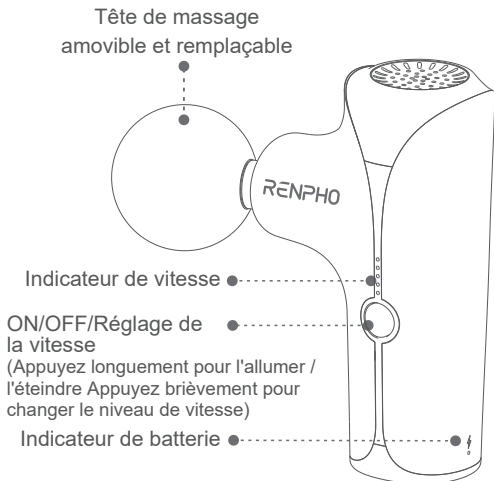

Port de chargement de type C

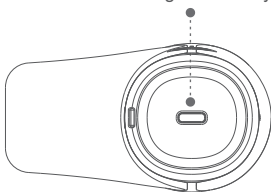

Partie inférieure



Tête amort-
tissante



Tête en U



Tête sphé-
rique



Tête de balle

3. Spécification

Nom du produit: Mini Pistolet de massage

Modèle: RP-GM173

Entrée: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Tension nominale: DC 11.1V

Capacité de la batterie: 2500mAh/27.75Wh

Amplitude: 8mm

Fréquence de vibration vertical $\leq 60\text{Hz}$

Réglage de la vitesse: 1-5 niveaux 1800-3200r/min

Temps de chargement: 3 heures

Temps de fonctionnement: Environ 4 heures

Minuterie d'arrêt automatique: 10 minutes

Dimensions du produit: 139x87x49mm

5.5x3.4x1.9inch

Poids du produit: 0.45kg/0.99lb

Poids brut: 098lb

Utilisation du mini pistolet de massage

1. Conseils importants avant l'utilisation

1.1 Chargement

- Veuillez charger

complètement le pistolet de massage pendant environ 3 heures avant de l'utiliser.

- Connectez l'extrémité de sortie du connecteur au port de chargement DC situé au bas du masseur, puis connectez l'extrémité d'entrée du connecteur à l'alimentation mobile ou au chargeur de téléphone portable. (5V $\equiv$ 2A, si vous utilisez un chargeur de moins de 2A, le temps sera plus long.)

- Lorsque la puissance de la batterie est supérieure à 30%, le voyant de la batterie reste vert ; Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 20%, le voyant clignote en rouge ; Lorsque la puissance est inférieure à 5%, veuillez le charger immédiatement, sinon il s'arrêtera automatiquement après avoir clignoté en rouge pendant quelques secondes. Il n'est pas recommandé d'aller au-delà de 10%.

- Pour des raisons de sécurité, le pistolet de massage ne fonctionnera PAS pendant la charge. De plus, le pistolet de massage s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation continue. Si vous souhaitez un massage plus long, veuillez l'allumer à ce moment-là.



NE PAS utiliser le pistolet de massage lors de la recharge!

1.2 Durée de vie de la batterie

● Ce pistolet de massage a une batterie rechargeable intégrée. Une charge complète prend environ 3 heures. L'autonomie totale de la batterie est d'environ 4 heures après une charge complète.

● La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'application et/ou des conditions de fonctionnement. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le laisser éteint et le recharger une fois par mois afin que la batterie dure plus longtemps.


● Veuillez conserver le pistolet de massage à l'abri de la chaleur et éviter de l'utiliser dans des endroits où la température ambiante est relativement élevée.

2. Instructions d'utilisation

1. Connecter l'appareil à la tête de massage

Choisissez la tête de massage appropriée et faites-la tourner jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée dans l'appareil, et qu'elle puisse être retirée en la tirant (la rotation est interdite pour le sortir).

Remarque: la tête en forme de U a une position spécifique. Lorsque le fermoir est inséré dans la fente, cela signifie que la tête en forme de U est en position correcte. Si elle n'est pas en place, elle risque de tomber.

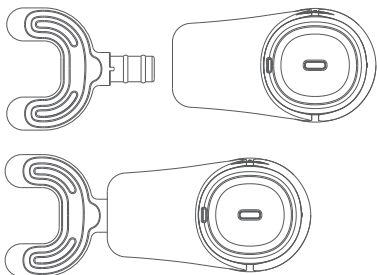


2. Allumez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton de mise en marche. Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche, l'appareil passera de 1 à 5 niveaux. Si vous appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes, l'appareil s'arrête immédiatement. L'indicateur LED indique le niveau correspondant, le niveau le plus bas de 1, le niveau le plus élevé de 5.
 3. Appliquez la pression requise avec la fréquence de massage vibratoire pré réglée pour masser les parties du corps correspondantes.
- * Après 10 minutes de fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement.



Massage de l'épaule




Massage du dos

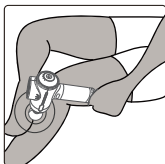


Massage du pied



Massage du bras

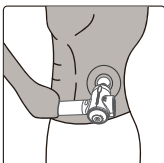

Massage de la taille

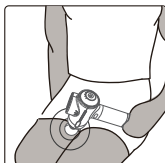

Massage de la jambe

Entretien et maintenance du produit

● Stellen Sie die Massagepistole an einem sicheren, kühlPlacez le pistolet dans un endroit sûr, frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

● Débranchez toujours le pistolet de massage avant de le nettoyer.

● Après utilisation, essuyez le pistolet avec un chiffon doux et humide en utilisant des produits non abrasifs. Si nécessaire, nettoyez avec un stérilisateur.

● N'immergez pas le pistolet de massage dans l'eau ou tout autre liquide.

● Tenez-le à l'écart de tous les solvants et détergents agressifs.

● NE PAS essayer de réparer ce pistolet de massage. Il n'y a pas de pièces réparables par

l'utilisateur.

- NE PAS jeter le pistolet de massage dans une décharge. Il contient une batterie Li-ion et d'autres composants électriques, qui sont considérés comme des déchets électroniques dangereux.
- Ne démontez pas la vis et n'essayez pas de démonter l'appareil.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie doit être rechargée une fois par mois.
- Les appareils de massage doivent être stockés dans un endroit bien ventilé et sans gaz corrosif, à 250 mm du sol, avec un maximum de 5 masseurs empilées.

Influence environnementale

Comme le champ électromagnétique produit par le moteur du pistolet est relativement faible, il n'affectera pas l'équipement électronique et le corps humain en général ! Si le moteur principal (y compris les piles au lithium) et les accessoires de cet appareil atteignent leur durée de vie, veuillez en disposer correctement. Les déchets électroniques polluent l'environnement. Veuillez effectuer le traitement correspondant conformément aux réglementations pertinentes du département local de protection de l'environnement pour le traitement de ces déchets électroniques.

Température: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ / $-104 - 122^{\circ}\text{F}$

Humidité relative: $\leq 90\%$

Pression barométrique: $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

Dépannage

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Le pistolet de massage ne s'allume pas.	Il est éteint.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le pistolet de massage.
	La batterie est trop faible.	Chargez le pistolet de massage.
	Le pistolet de massage s'éteint après 10 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour mettre le pistolet de massage en marche pendant 10 minutes supplémentaires.
Le pistolet de massage s'éteint automatiquement.	La protection contre la surchauffe du pistolet de massage éteint automatiquement le pistolet de massage lorsqu'il est trop chaud.	Attendez que le pistolet de massage se refroidisse avant de le remettre en marche.
	Le pistolet de massage s'éteint après 10 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le pistolet de massage pendant 10 minutes supplémentaires.
Le pistolet de massage ne fonctionne pas.	Protection contre les surcharges Lorsque la vitesse atteint un certain niveau, l'appareil s'éteint directement. Le moteur est ainsi protégé.	Mettez le pistolet en marche.

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service Clientèle

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

Grazie per aver acquistato la mini pistola per massaggi. La pistola per massaggi offre un potente massaggio a percussione. Pur se ideato per il sollievo dei muscoli e del corpo, si dovrebbe usare con cura. Per garantire la sicurezza ed evitare danni alle cose, si prega di leggere attentamente il presente manuale e di utilizzarlo come indicato. La mancata osservanza può causare lesioni gravi o mortali e/o gravi danni materiali.

Introduzione

La mini pistola da massaggio è un dispositivo per il rilassamento profondo dei muscoli e della fascia. È adatta per il massaggio fisico dopo l'esercizio. Può ridurre la rigidità muscolare e il dolore, alleviare l'affaticamento muscolare e accelerare la circolazione sanguigna per migliorare la salute dei tessuti molli del corpo.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Questo prodotto non è destinato ad uso medico. È destinato solo a fornire un massaggio di qualità.
2. Qualsiasi persona incinta o che ha partorito di recente, che soffre di disturbi cardiaci o di pacemaker, che soffre di diabete o di altri disturbi sensoriali, flebiti e/o trombosi, disfunzioni articolari, infiammazioni o lesioni, ossa deboli, osteoporosi, febbre alta, colonna vertebrale anormale o ricurva, è a rischio di sviluppare coaguli di sangue, ha perni/viti/articolazioni artificiali o altri dispositivi medici impiantati nel suo corpo, è in trattamento per una condizione medica o per una lesione fisica o è sotto la cura di un medico dovrebbe consultare un medico prima di utilizzare un dispositivo di

massaggio progettato per uso domestico.

3. NON utilizzare questo prodotto per più di 30 minuti alla volta. In caso di malessere o di disagio insolito, si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto. Un uso prolungato potrebbe portare ad un eccessivo riscaldamento del prodotto e ad una riduzione della durata.
4. NON utilizzare questo prodotto prima di andare a letto. La pistola da massaggio ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.
5. Tenere la pistola da massaggio lontano da fonti di calore ed evitare di utilizzarla in luoghi dove la temperatura circostante è relativamente alta.
6. NON utilizzare la pistola per massaggi con le mani bagnate.
7. Non coprire mai il prodotto quando è in funzione.
8. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da invalidi senza la supervisione di un adulto o su una persona incosciente o addormentata.
9. È vietato al personale non professionale riparare la pistola per massaggi o sostituire parti.
10. Usare con attenzione le superfici riscaldate per evitare gravi ustioni.
11. NON far cadere, applicare una forza eccessiva o un peso eccessivo sul prodotto per evitare malfunzionamenti e/o danni.
12. NON tenere il prodotto vicino a un campo magnetico elevato o dove può essere influenzato da un campo magnetico, perché può causare lo scaricamento delle batterie.
13. NON smontare o perforare il prodotto e/o le batterie. NON smontare, modificare o cambiare le parti. Ciò può causare malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi. Inoltre il prodotto non sarà più

coperto dalla garanzia del produttore.

14. NON gettare la batteria nel fuoco o riscaldarla. La batteria usata deve essere posta in un sacchetto di plastica sigillato e smaltita in modo sicuro secondo le norme ambientali locali.
15. Più volte la batteria viene caricata, più breve è il tempo di ricarica e il tempo di utilizzo.
16. Per l'uso solo da parte di adulti sani non anziani.
17. Utilizzare il prodotto solo sui tessuti molli del corpo senza dolore o disagio.
18. Controllare sempre la zona del massaggio e interrompere l'uso se ci sono segni di dolore o disagio.
19. Tenere le dita, i capelli o altre parti del corpo lontano dal corpo e dalla parte posteriore della testa vibrante, dove possono rimanere impigliati.
20. Se il dolore è persistente, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.

Informazioni sulla batteria

1. Avviso di esposizione agli agenti chimici: se dal pacchetto batteria dovessero fuoriuscire dei liquidi, non consentire a questi di entrare in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lava l'area interessata con acqua abbondante e rivolgiti a un medico.
2. La vita della batteria potrebbe variare in base all'utilizzo e/o alle condizioni di funzionamento. Qualora l'apparecchio venisse utilizzato per un lungo periodo di tempo, mantienilo scollegato dalla presa elettrica e ricaricalo una volta al mese per prolungare la sua durata nel tempo.
3. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.

4. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
5. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente. Non gettare la batteria nel fuoco e non riscaldarla. La batteria usata dovrebbe essere posizionata in una busta di plastica sigillata e smaltita in maniera sicura, attenendosi alle disposizioni vigenti locali.

ATTENZIONE: È severamente vietato utilizzare questo prodotto sulle seguenti parti del corpo:

- La testa.
- Vene varicose.
- La zona della gola.
- Qualsiasi possibile sito di fratture.
- L'area genitale (NON usare a scopi sessuali. Si tratta di una potente pistola da massaggio e può causare gravi danni fisici).
- Scheletro con una minore copertura muscolare, come tibia, acroterio, dorso della mano.
- Aree sensibili come occhi, denti, seno, organi riproduttivi, protesi, ecc.
- Pelle sensibile, aree gonfie o infiammate, nell'area di scarsa circolazione, dove sono presenti eruzioni cutanee, o nell'area di inspiegabili dolori addominali.

Informazioni sulla pistola da massaggio RENPHO

1. Contenuto della confezione

Pistola per massaggi x 1

Testa massaggiante x 4

Custodia x 1


Cavo tipo C x 1


Cinturino x 1

Manuale d'uso x 1

2. Introduzione al prodotto

Testa massaggiante
rimovibile e intercambiabile

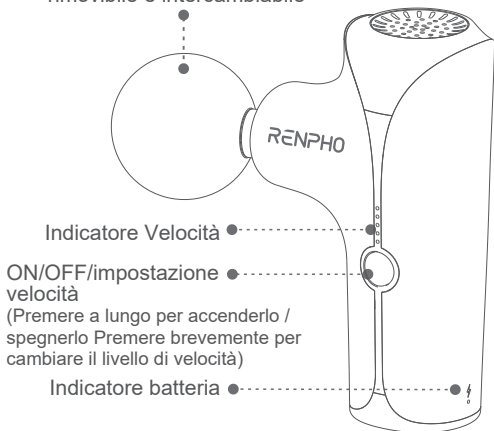

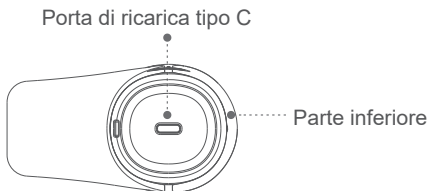

Testa ammortizzante



Testa a U



Testa sferica



Testa di proiettile

3. Specifiche

Nome del prodotto: Mini pistola da massaggio

Modello: RP-GM173

Ingresso: 5V $\equiv$ 2A

Tensione nominale: DC 11.1V

Potenza nominale: 2500mAh/27.75Wh

Ampiezza: 8mm

Frequenza di vibrazione verticale $\leq$ 60Hz

Impostazione velocità: 1-5 livelli 1800-3200r/min

Tempo di ricarica: 3 ore

Tempo di funzionamento: circa 4 ore

Timer di spegnimento automatico: 10 minuti

Dimensioni del prodotto: 139x87x49mm/5.5x3.4x1.9inch

Peso del prodotto: 0.45kg/0.99lb

Peso lordo: 0.9kg/1.98lb

Uso della mini pistola per massaggi

1. Consigli importanti prima dell'uso

1.1 Caricamento

- Caricare completamente la pistola per circa 3 ore prima dell'uso.
- Collegare l'estremità di uscita del connettore alla porta di ricarica DC sul fondo del massaggiatore, quindi collegare l'estremità di ingresso del connettore all'alimentazione mobile o al caricatore del telefono cellulare. (5V $\equiv$ 2A, se si utilizza un caricatore inferiore a 2A, il tempo sarà più lungo.)
- Quando la potenza della batteria è superiore al 30%, l'indicatore della batteria rimane verde; Quando la potenza della batteria è inferiore al 20%, l'indicatore luminoso lampeggia in rosso; Quando la potenza è inferiore al 5%, si prega di caricarlo immediatamente, altrimenti si spegne automaticamente dopo aver lampeggiato in rosso per alcuni secondi. Non è consigliabile che la potenza della batteria sia al di sotto del 10%.
- Per motivi di sicurezza, la pistola per massaggi NON funzionerà durante la carica. Inoltre, la pistola per massaggi si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di uso continuo. Se si desidera un massaggio più lungo, si consiglia di riaccenderla.



Non usare la pistola mentre è in carica!


1.2 Durata della batteria

- Questa pistola da massaggio ha una batteria ricaricabile incorporata. Una carica completa richiede circa 3 ore. La durata totale della batteria è di circa 4 ore dopo una carica completa.
- La durata della batteria può variare in base all'applicazione e/o alle condizioni operative. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di tenerlo spento e di ricaricarlo una volta al mese in modo che la batteria duri più a lungo.
- Tenere la pistola per massaggi lontano dal calore ed evitare di utilizzarla in luoghi dove la temperatura circostante è relativamente alta.

2. Istruzioni per l'uso

1. Collegare l'apparecchio con la testa di massaggio
Selezionare la testina di massaggio appropriata e ruotare la testina fino a quando non è completamente inserita nel massaggiatore, e può essere estratta facilmente (non ruotare quando la si estrae).

Nota: la testa a U ha una posizione specifica. Quando la chiusura è inserita nella fessura, significa che la testa a U è in posizione corretta. Se non viene installata correttamente, vi è il rischio che possa cadere.

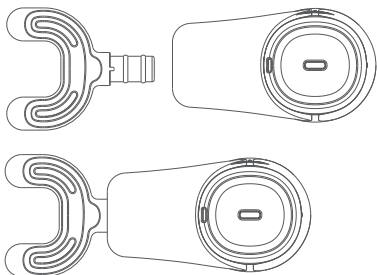

2. Accendere il dispositivo premendo a lungo il pulsante di accensione. Premere brevemente il pulsante di accensione, proporrà una potenza tra 1-5 livelli. Se il pulsante di accensione viene premuto a lungo per 2 secondi, il dispositivo si arresta immediatamente. L'indicatore LED indica il livello corrispondente, il livello più basso di 1, il livello più alto di 5.
3. Applicare la pressione desiderata con la frequenza di massaggio a vibrazione preimpostata per massaggiare le parti del corpo corrispondenti.


* Dopo 10 minuti di funzionamento, l'apparecchio si spegne automaticamente.



Massaggio alle spalle




Massaggio
alla schiena

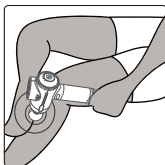


Massaggio del piede



Massaggio del braccio

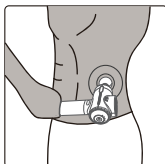

Massaggio alla vita

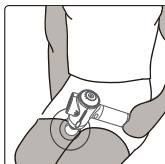

Massaggio alle

Cura e manutenzione del prodotto

- Conservare la pistola in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non in uso.
- Scollegare sempre la pistola per massaggi prima della pulizia.
- Dopo l'uso, pulire la pistola per massaggio con un panno morbido e umido utilizzando detergenti non abrasivi. Se necessario, pulire con uno sterilizzatore.
- NON immergere la pistola per massaggio in acqua o in altri liquidi.
- Tenere lontano da tutti i solventi e dai detergenti aggressivi.
- NON tentare di riparare questa pistola per massaggio. Non ci sono parti utilizzabili dall'utente.

- NON gettare la pistola per massaggi in discarica. Contiene una batteria agli ioni di litio e altri componenti elettrici, che sono considerati rifiuti pericolosi.
- Non smontare la vite e non tentare di smontare l'apparecchiatura.
- Quando l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la batteria deve essere caricata una volta al mese.
- Conservare la pistola per massaggi in luogo privo di gas corrosivi e ben ventilato, a 250 mm da terra, non più di 5 massaggiatori impilati uno sull'altro;

Influenza sull'ambiente

Poiché il campo elettromagnetico prodotto dal motore di massaggio è relativamente piccolo, non influenzerà le apparecchiature elettroniche e il corpo umano in generale! Se il motore principale (comprese le batterie al litio) e gli accessori di questo strumento raggiungono la durata di vita, si prega di smaltire correttamente.

I rifiuti elettronici inquinano l'ambiente. Per lo smaltimento dei rifiuti elettronici, effettuare il trattamento corrispondente secondo le norme vigenti del dipartimento locale per la tutela dell'ambiente.

Temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ / $-104 - 122^{\circ}\text{F}$

Umidità relativa: $\leq 90\%$

Pressione barometrica: $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La pistola da massaggio non si accende.	La macchina è spenta.	Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggi.
	La batteria è scarica.	Caricare la pistola per massaggi.
	La pistola per massaggi si spegne dopo 10 minuti.	Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggi per altri 10 min.
La pistola per massaggi si spegne automaticamente.	La protezione contro il sur-riscaldamento della pistola per massaggi spegne automaticamente la pistola quando è troppo calda.	Attendere che la pistola per massaggi si raffreddi prima di riaccenderla.
	La pistola per massaggi si spegne dopo 10 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggi per altri 10 minuti.
La pistola per massaggi non funziona.	Protezione da sovraccarico Quando la velocità raggiunge un certo livello, la macchina si spegne direttamente. In questo modo si protegge il motore.	Accendere la pistola da massaggio.

Norme sulla garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Servizio Clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

Gracias por comprar la mini pistola de masaje. La pistola de masaje ofrece un potente masaje de percusión. Mientras disfruta del alivio de los músculos y el cuerpo, debe usarla con cuidado. Para garantizar la seguridad y evitar daños a la propiedad, lea este manual detenidamente y utilícelo como se indica. El incumplimiento puede causar lesiones graves o la muerte y/o daños materiales graves.

Introducción

Mini pistola de masaje es un dispositivo para la relajación profunda de los músculos y la fascia. Es adecuado para masajes físicos después del ejercicio. Puede reducir la rigidez y el dolor muscular, aliviar la fatiga muscular y acelerar la circulación sanguínea para lograr el propósito de mejorar la salud de los tejidos blandos del cuerpo.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Este producto no está diseñado para uso médico. Está destinado únicamente a proporcionar un masaje de lujo.
2. Cualquier persona que pueda estar embarazada o haya dado a luz recientemente, tenga una afección cardíaca o un marcapasos, padezca diabetes u otra discapacidad sensorial, flebitis y / o trombosis, disfunción de las articulaciones, inflamación o lesiones, huesos débiles, osteoporosis, fiebre alta , una columna anormal o curvada, tiene un mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre, tiene clavijas / tornillos / articulaciones artificiales u otros dispositivos médicos implantados en su cuerpo, está siendo tratado por una condición médica o lesión física o está bajo la supervisión de un

médico, debe consultar con un profesional médico antes de usar este dispositivo de masaje diseñado para uso doméstico.

3. NO use este producto por más de 30 minutos a la vez. Si no se siente bien o tiene alguna molestia inusual, deje de usar el producto inmediatamente. El uso prolongado podría provocar un calentamiento excesivo del producto y una vida útil más corta.
4. NO use este producto antes de acostarse. La pistola de masaje tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
5. Mantenga la pistola de masaje alejada del calor y evite usarla en lugares donde la temperatura circundante sea relativamente alta.
6. NO use la pistola de masaje con las manos mojadas.
7. Nunca cubra el producto cuando esté en funcionamiento.
8. Esta unidad no debe ser utilizada por niños o inválidos sin la supervisión de un adulto ni debe usarse en una persona inconsciente o dormida.
9. Está prohibido que el personal no profesional repare la pistola de masaje o reemplace partes.
10. Utilice las superficies calientes con cuidado para evitar quemaduras graves.
11. NO deje caer, aplique fuerza excesiva o peso pesado sobre el producto para evitar un mal funcionamiento y / o daños.
12. NO mantenga el producto cerca de un campo magnético alto o donde pueda verse afectado por un campo magnético, ya que puede hacer que las baterías se descarguen.
13. NO desarme ni taladre el producto y / o las baterías NO desarme, modifique ni cambie las piezas. Esto puede provocar un mal funciona-

miento, una descarga eléctrica o un incendio. Y el producto ya no estará cubierto por la garantía del fabricante.

14. NO arroje la batería al fuego ni la caliente. La batería usada debe colocarse en una bolsa de plástico sellada y desecharse de manera segura de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
15. Cuantas más veces se cargue la batería, menor será el tiempo de carga y el tiempo de uso.
16. Para uso exclusivo de adultos sanos que no sean ancianos.
17. Utilice el producto solo en los tejidos blandos del cuerpo sin dolor ni molestias.
18. Siempre revise el área de masaje y suspenda el uso si hay signos de dolor o malestar.
19. Mantenga los dedos, el cabello u otras partes del cuerpo alejados del eje y la parte posterior del cabezal vibratorio, donde pueden engancharse.
20. Si el dolor persiste, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.

Instrucciones específicas sobre la batería:

1. Advertencia de exposición a productos químicos: si la batería pierde líquido, evite cualquier contacto del mismo con la piel o los ojos. Si ha habido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda al médico.
2. La vida de la batería puede variar según el uso que se le dé al aparato y las condiciones de dicho uso. Si el aparato no se va a usar por mucho tiempo, guárdelo apagado y cárguelo una vez al mes para prolongar la vida de la batería.
3. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.

4. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo alimentado por batería o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
5. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser desechado correctamente. No tire la batería al fuego ni la caliente. Si la batería llega al final de su vida útil, debe ser guardada dentro de una bolsa de plástico sellada y depositada en los puntos de recogida o reciclaje establecidos por la normativa medioambiental local.

ADVERTENCIA: Está estrictamente prohibido utilizar este producto en las siguientes partes del cuerpo:

- Tu cabeza.
- Venas varicosas.
- La zona de la garganta.
- Cualquier posible sitio de fractura.
- Área genital (NO lo use con fines sexuales. Es una potente pistola de masaje y puede causar daños corporales graves).
- Esqueleto con menor cobertura muscular, como tibia, acrotarsium, dorso de la mano.
- Zonas sensibles como ojos, dientes, aumento de senos, órganos reproductores, prótesis, etc.
- Piel sensible, áreas hinchadas o inflamadas, en el área de mala circulación, donde hay erupciones cutáneas, o en el área de dolor abdominal inexplicable.


Acerca de la Mini pistola de masaje RENPHO


1. Que contiene la caja

- Pistola de masaje x 1
- Cabeza de masaje x 4
- Estuche de almacenamiento x 1
- Cable tipo C x 1
- Correa x 1
- Manual de usuario x 1

2. Introducción del Producto

Cabeza para masaje
removible y reemplazable

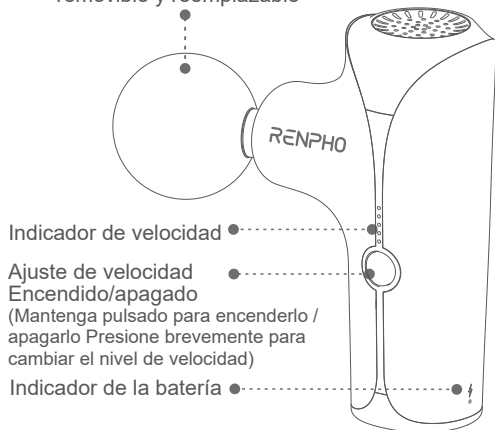

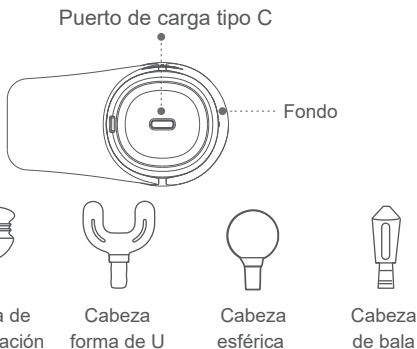

3. Especificaciones

Nombre del producto: Mini pistola de masaje

Modelo: RP-GM173

Entrada: 5V $\equiv$ 2A

Voltaje nominal: DC 11,1 V

Potencia nominal: 2500mAh/27.75Wh

Amplitud: 8 mm

La frecuencia de vibración vertical $\leq 60\text{Hz}$

Ajuste de velocidad: 1-5 niveles 1800-3200r / min

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 4 horas.

Temporizador de apagado automático: 10 minutos

Dimensiones del producto: 139 x 87 x 49 mm

5.5 x 3.4 x 1.9 pulgadas

Peso del Producto: 0.45kg/0.99lb

Peso bruto: 0,9 kg / 1.98lb

Uso de mini pistola de masaje

1. Consejos para antes de utilizar

1.1 Cargando

- Cargue completamente la pistola de masaje por aproximadamente 3 horas antes de usarla.
- Conecte el extremo de salida del conector al puerto de carga de CC en la parte inferior del masajeador luego conecte el extremo de entrada del conector a la fuente de alimentación móvil o al cargador del teléfono móvil. (5V $\Rightarrow$ 2A, si usa un cargador de menos de 2A, el tiempo será más largo).
- Cuando la carga de la batería es superior al 30%, el indicador de batería permanece en verde; Cuando la carga de la batería es inferior al 20%, la luz indicadora parpadea en rojo; Cuando la potencia sea inferior al 5%, cárguela inmediatamente; de lo contrario, se apagará automáticamente después de parpadear en rojo durante unos segundos. No se recomienda que la energía de la batería se agote por completo al nivel del 10%.
- Por razones de seguridad, la pistola de masaje NO funcionará mientras se carga. Además, la pistola de masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos de uso continuo. Si desea un masaje más largo, enciéndalo y luego.



Non usare la pistola mentre è in carica!


1.2 Duración de la batería

- Esta pistola de masaje tiene una batería recargable incorporada. Una carga completa tarda unas 3 horas. La duración total de la batería es de aproximadamente 4 horas después de una carga completa.
- La duración de la batería puede variar según la aplicación y / o las condiciones de funcionamiento. Si el producto no se usa durante mucho tiempo, manténgalo apagado y cárguelo una vez al mes para que la batería dure más.
- Mantenga la pistola de masaje alejada del calor y evite usarla en lugares donde la temperatura circundante sea relativamente alta.

2. Instrucciones de Operación

1. Conecte el dispositivo con el cabezal de masaje. Seleccione el cabezal de masaje apropiado y gire el cabezal de masaje hasta que esté completamente insertado en el host cuando lo use, y se puede sacar tirando de él (la rotación está prohibida cuando lo va a sacar).

Nota: Debe colocarse la cabeza en forma de U. Cuando el broche se inserta en la ranura, significa que la cabeza en forma de U está en posición. Si no se instala en su lugar, existe el riesgo de que se caiga.

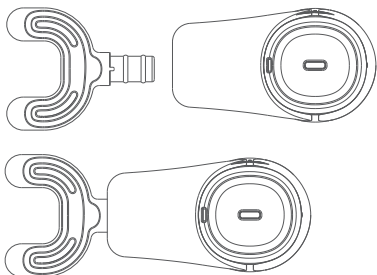


2. Encienda el dispositivo presionando prolongadamente el botón de encendido. Presione brevemente el botón de encendido, el equipo cambiará entre 1 y 5 niveles. Si el botón de encendido se mantiene presionado durante 2 segundos, el dispositivo se detendrá inmediatamente. El indicador LED indica el nivel correspondiente, el nivel más bajo de 1, el nivel más alto de 5.
 3. Aplique la presión requerida con la frecuencia de masaje de vibración preestablecida para masajear las partes del cuerpo.
- * Después de 10 minutos de funcionamiento, el dispositivo se apagará automáticamente.



Masaje de hombro




Masaje de espalda

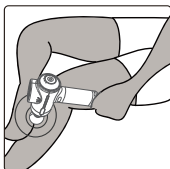


Masaje de pie



Masaje de brazo

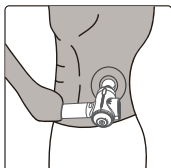

Masaje de cintura

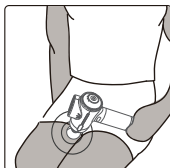

Masaje de piernas

Solución de Problemas

- Coloque la pistola de masaje en un lugar seguro, fresco y seco cuando no esté en uso. Desenchufe siempre la pistola de masaje antes de limpiarla.
- Después de su uso, limpie la pistola de masaje con un paño suave y húmedo con limpiadores no abrasivos. Si es necesario, límpielo con un esterilizador.
- NO sumerja la pistola de masaje en agua ni en ningún otro líquido. Manténgase alejado de todos los disolventes y detergentes fuertes.
- NO intente reparar esta pistola de masaje. No hay

piezas que el usuario pueda reparar.

- NO deseche la pistola de masaje en un vertedero. Contiene una batería de iones de litio y otros componentes eléctricos, que se consideran desechos electrónicos peligrosos. No desmonte el tornillo ni intente desmontar el equipo.
- Cuando el equipo no se usa durante mucho tiempo, la batería debe cargarse una vez al mes.
- El equipo de masaje debe almacenarse en un almacén de gas no corrosivo bien ventilado, a 250 mm del suelo, no más de 5 capas de masajeador apiladas.

Condiciones ambientales

Debido a que el campo electromagnético producido por el motor de masaje es relativamente pequeño, no afectará al equipo electrónico ni al cuerpo humano en general. Si el motor principal (incluidas las baterías de litio) y los accesorios de este instrumento alcanzan la vida útil, no los deseche a voluntad. De lo contrario, los desechos electrónicos contaminarán el medio ambiente. Realice el tratamiento correspondiente de acuerdo con las regulaciones pertinentes del departamento de protección ambiental local para el tratamiento de dichos desechos electrónicos.

Temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ / $-104 - 122^{\circ}\text{F}$

Humedad relativa: $\leq 90\%$

Presión barométrica: $70 \text{ kPa} \sim 106 \text{ kPa}$

Solución de Problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La pistola de masaje no se enciende.	La energía está apagada.	Pulsación larga Botón de encendido para encender la pistola de masaje.
	Batería está muy baja.	Cargue la pistola de masaje.
	La pistola de masajes se apaga después de 10 minutos.	Mantenga presionado el botón de encendido para prender la pistola de masaje por otros 10 minutos
La pistola de masaje se apaga automáticamente.	La protección contra sobre calentamiento de la pistola de masaje la apagará de forma automática cuando esté demasiado caliente.	Espere a que la pistola de masaje se enfríe antes de volver a encenderla.
	La pistola de masaje se apaga después de 10 minutos	Mantenga presionado el botón de encendido para encender la pistola de masaje durante otros 10 minutos.
La pistola de masaje no funciona.	Protección contra sobrecarga Cuando la velocidad alcanza un cierto nivel, la máquina se apaga directamente. Protegiendo así el motor.	Encienda el masajeador.

Política de Garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Servicio al Cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.

Dziękujemy za zakup pistoletu do masażu Mini. Pistolet do masażu oferuje silny masaż perkusyjny. Należy używać go z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć szkód materialnych, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i używać urządzenia zgodnie ze wskazówkami.

Niestosowanie się do zaleceń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć i lub poważne szkody materialne.

Kieszonkowy pistolet do masażu to urządzenie do relaksacji mięśni i powięzi oraz tkanek głębokich. Nadaje się do masażu po ćwiczeniach fizycznych. Może zredukować sztywność mięśni i ból, złagodzić zmęczenie mięśni oraz przyspieszyć cyrkulację krwi w celu regeneracji tkanek miękkich ciała.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego. Jest przeznaczony tylko do zapewnienia masażu relaksacyjnego.
2. Każda osoba, która może być w ciąży lub niedawno urodziła dziecko, ma problemy z sercem, posiada rozrusznik, cierpi na cukrzycę lub zaburzenia sensoryczne, zapalenia żył i/lub zakrzepicę, dysfunkcje stawów, stany zapalne lub urazy, słabe kości, osteoporozę, wysoką gorączkę, wady lub skrzywienie kręgosłupa, jest w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi, ma wszczepione w ciało szpilki/śruby/sztuczne stawy lub inne urządzenia medyczne, jest leczony z powodu schorzenia lub urazu fizycznego lub jest pod opieką lekarza, powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą przed użyciem urządzenia.

3. NIE NALEŻY używać tego produktu jednorazowo dłużej niż 30 minut. Jeśli czujesz się źle lub odczuwasz nietypowy dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie produktu. Intensywne użytkowanie może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się produktu i skrócenia jego żywotności.
4. NIE NALEŻY używać tego produktu przed snem. Pistolet do masażu ma działanie stymulujące i może utrudniać zasypianie.
5. Przechowuj pistolet do masażu z dala od źródeł ciepła i unikaj używania go w miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest stosunkowo wysoka.
6. NIE NALEŻY używać pistoletu do masażu mokrymi rękoma.
7. Nigdy nie zakrywaj produktu w trakcie działania.
8. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru dorosłych ani używane na śpiącej lub nieprzytomnej osobie.
9. Osoby niebędące specjalistami nie powinny dokonywać napraw lub wymiany części urządzenia.
10. Należy zachować ostrożność dotykając rozgrzanych elementów urządzenia aby uniknąć oparzeń.
11. NIE NALEŻY upuszczać urządzenia, przykładać nadmiernej siły lub ciężaru aby uniknąć nieprawidłowego działania i/lub powstania uszkodzeń.
12. NIE NALEŻY przechowywać urządzenia w pobliżu silnego pola elektromagnetycznego lub w miejscu, w którym pole magnetyczne może mieć wpływ na produkt, ponieważ może to spowodować rozładowanie baterii.
13. NIE NALEŻY rozkręcać lub rozwiercać urządzenia i/lub jego akumulatora. NIE WOLNO demontować, modyfikować ani zmieniać części. Może to spowodować wadliwe działanie urządzenia, porażenie prądem, wybuch lub pożar oraz utratę

gwarancji producenta.

14. NIE WOLNO wrzucać akumulatora do ognia ani podgrzewać go. Zużyty akumulator należy umieścić w szczelnej plastikowej torbie i bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
15. Czas ładowania i żywotność baterii może ulec skróceniu, im intensywniej jest ona używana.
16. Do użytku wyłącznie przez zdrowe osoby dorosłe z wyjątkiem osób w podeszłym wieku.
17. Zawsze kontroluj obszar masażu i stosuj urządzenie tylko na tkankach miękkich ciała. Przerwij stosowanie jeśli pojawią się jakiegokolwiek oznaki bólu i dyskomfortu.
18. Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu u tyłu głowicy wibrującej, gdzie mogą się zaczepić.
19. W przypadku utrzymywania się bólu niezwłocznie przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie Chemiczne: Jeżeli akumulator jest nieszczelny NIE WOLNO dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli do takiego kontaktu doszło, należy przemyć dotknięte miejsca dużą ilością wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Następnie umieścić akumulator w szczelnej plastikowej torbie i zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

OSTRZEŻENIE zabrania się stosowania tego urządzenia na następujących częściach ciała:

- Głowie
- Żyłakach
- Obszarze krtani


- Każdym możliwym miejscu złamania
- Okolicach narządów płciowych (NIE NALEŻY używać go do celów seksualnych. Jest to silne urządzenie masujące i może spowodować poważne obrażenia)
- Obszarach o mniejszym pokryciu mięśniowym np. piszczel, grzbiet stopy lub dłoni
- Wrażliwych miejscach, takie jak oczy, zęby, powiększane piersi, narządy rozrodcze, protezy itp.
- Wrażliwej skórze, w obszarze słabego krążenia, tam gdzie występują obrzęki, stany zapalne, wypryski lub w miejscu niewyjaśnionego bólu brzucha


O KIESZONKOWYM PISTOLECIE RENPHO

1. Co jest w pudełku

- Pistolet do masażu x 1
- Główica do masażu x 4
- Etui x 1
- Kabel USB typu C x 1
- Pasek x 1
- Instrukcja obsługi x 1

2. Wprowadzenie do produktu

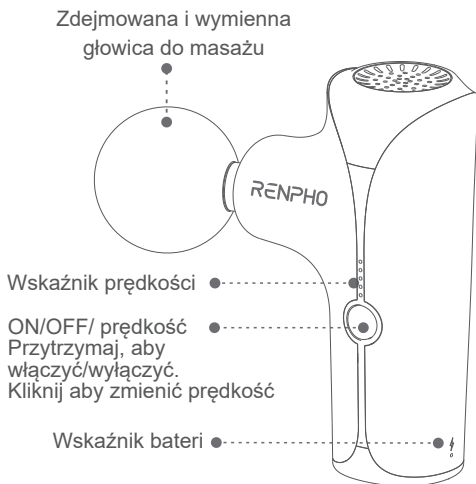

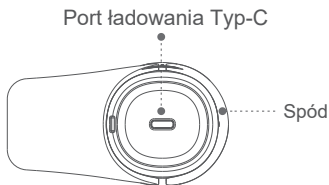

Głowica
tłumiąca z
poduszką
powietrzną



Głowica
w kształcie U



Głowica
kulowa



Głowica
typu
pocisk

3. Specyfikacja

Nazwa: Kieszonkowy pistolet do masażu

Model: RP-GM173

Wejście 5V  2A

Napięcie znamionowe 11.1V

Moc znamionowa: 25W

Pojemność baterii: 2500mAh

Amplituda: 8mm

Częstotliwość drgań pionowych s 60Hz

Prędkość: 5 trybów 1800-3200 obr./min.

Czas ładowania: 3 godziny

Czas pracy: około 4 godziny

Automatyczne wyłączanie: 10 minut

Wymiary produktu: 139 x 87 x 49 mm

Waga produktu: 0.45 kg

Waga z opakowaniem: 0.9kg

UŻYTKOWANIE PISTOLETU DO MASAŻU

1. Ważne wskazówki przed pierwszym użyciem

1.1 Ładowanie



Nie używaj pistoletu do masażu podczas ładowania!

- Przed użyciem naładuj pistolet do masażu przez około 3 godziny.
- Podłącz wyjście kabla USB do portu ładowania na dole urządzenia a następnie podłącz wejście kabla do ładowarki (zalecane 5V ---2A, jeśli używasz mniej niż 2A czas ładowania będzie dłuższy). Ładowarka nie jest dołączona.
- Gdy poziom baterii jest wyższy niż 30%, wskaźnik baterii pozostaje Zielony; gdy poziom baterii jest niższy niż 20%, wskaźnik baterii zaświeci się na Czerwono; jeżeli poziom baterii spadnie do 5%, należy natychmiast naładować urządzenie, w przeciwnym razie wyłączy się automatycznie po mignięciu na Czerwono przez kilka sekund. Nie zaleca się doprowadzania do wyczerpania baterii do poziomu poniżej 10%.
- Ze względów bezpieczeństwa, pistolet do masażu NIE będzie działał podczas ładowania. Dodatkowo, pistolet do masażu wyłączy się automatycznie po 10 min. ciągłego użytkowania. Jeśli potrzebujesz dłuższego masażu, uruchom ponownie urządzenie.

1.2 Żywotność Baterii

- Ten pistolet do masażu posiada wbudowany akumulator. Pełne naładowanie trwa około 3 godzin.


Całkowity czas pracy wynosi do około 4 godzin po pełnym naładowaniu.

- Żywotność baterii może się różnić w zależności od sposobu zastosowania i lub warunków eksploatacji. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładować masażer raz w miesiącu, aby bateria zachowała dłuższą trwałość.
- Zaleca się przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i unikać ekspozycji na wysoką temperaturę otoczenia. pracy wynosi do około 4 godzin po pełnym naładowaniu.

2. Instrukcja Obsługi

1. Podłącz do urządzenia głowicę masującą. Wybierz odpowiednią głowicę masującą do zamontowania i upewnij się, że została włożona do końca gniazda montażowego przed użyciem a następnie wysuń ją, gdy skończysz korzystać z urządzenia (nie obracaj głowicy przy wyjmowaniu).

UWAGA: Głowica w kształcie U musi być ułożona poziomo i dopasowana. Gdy wypustka jest w szczelinie oznacza to, że jest prawidłowo zamontowana. Jeżeli tak się nie stanie, istnieje ryzyko wypadnięcia podczas pracy.

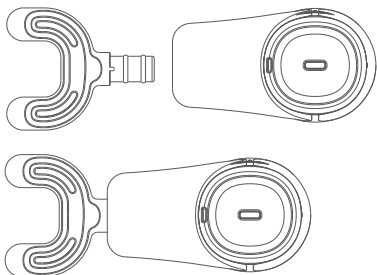


2. Przytrzymaj przycisk On/Off aby włączyć zasilanie. Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę prędkości między poziomem 1-5. Aby wyłączyć zasilanie, ponownie przytrzymaj przycisk On/Off. Wskaźnik LED wskazuje aktualny poziom prędkości.
 3. Zastosuj odpowiedni nacisk wraz z ustawionym poziomem prędkości, aby masować odpowiednie części ciała.
- * Po 10 minutach pracy urządzenie automatycznie się wyłącza.



Masaż barków




Masaż pleców

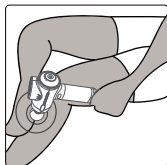


Masaż stóp



Masaż ramion

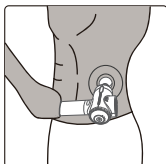

Masaż talii i
bioder

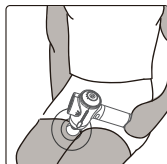

Masaż nóg

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używany
- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania
- Po użyciu przetrzeć miękką, wilgotną szmatką używając delikatnych środków czyszczących. W razie potrzeby wyczyścić za pomocą sterylizatora
- **NIE ZANURZAJ** urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Trzymać z dala od wszelkich rozpuszczalników i ostrych detergentów
- **NIE NALEŻY** podejmować prób naprawy pistoletu do masażu. Nie ma elementów nadających się do naprawy przez użytkownika

- NIE WYRZUCAJ pistoletu do masażu na wysypisko śmieci. Zawiera on akumulator Li-ion i inne elementy elektryczne, które są uważane za niebezpieczne odpady elektroniczne
- Nie należy demontować śrub ani podejmować prób demontażu urządzenia.
- Gdy sprzęt nie jest używany przez dłuższy czas, bateria powinna być ładowana raz w miesiącu.
- Urządzenia do masażu powinny być przechowywane w dobrze wentylowanym, nie powodującym korozji pomieszczeniu, 250 mm od ziemi.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Ponieważ pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silnik masujący jest stosunkowo małe, nie będzie miało wpływu na sprzęt elektroniczny i ogólnie na ciało ludzkie! Jeśli główny silnik (w tym baterie litowe) i akcesoria tego urządzenia przekroczą okres eksploatacji, nie wyrzucaj ich na wysypisko we własnym zakresie.

W przeciwnym razie odpady elektroniczne zanieczyszczą środowisko. Prosimy dokonanie odpowiedniego przetworzenia zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz recyklingu takich odpadów elektronicznych.

Temperatura $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Wilgotność powietrza $\leq 90\%$

Ciśnienie atmosferyczne $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pistolet do masażu nie włącza się.	Zasilanie jest wyłączone	Przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć pistolet.
	Bateria jest zbyt słaba.	Naładuj urządzenie.
	Pistolet do masażu wyłącza się po 10 min.	Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć pistolet na kolejne 10 min
Pistolet do masażu wyłącza się automatycznie	Zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłączy pistolet automatycznie, gdy będzie zbyt gorący.	Przed ponownym włączeniem należy odczekać, aż pistolet ostygnie.
	Pistolet do masażu wyłącza się po 10 min.	Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć pistolet na kolejne 10 min.
Pistolet do masażu nie działa	Głowica masująca jest włożona zbyt ciasno.	Wyciągnij nieco głowicę masującą, a następnie włącz urządzenie.
W przypadku problemów, prosimy o kontakt: bok@brandbook.services		

GWARANCJA

Zakup produktu RENPHO objęty jest 2-letnią ograniczoną gwarancją producenta od daty dostawy.

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do uzyskania gwarancji. Jeśli zdecydujesz się nie rejestrować swojego produktu, nie unieważni to gwarancji na produkt.

OBSŁUGA KLIENTA

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Zespół Obsługi Klienta RENPHO gwarantuje szybką odpowiedź i bezproblemowe rozwiązania wszelkich problemów w godzinach pracy.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.

RENPHO

Wyprodukowano w Chinach.