

FALL CLEAN-UP KIT AC04020FC

For use with RY401010, RY401020, RY401014, RY401015, RY401016, and RY401020
RYOBI 20 in. and 21 in. RYOBI Lawn Mowers ONLY

⚠ WARNING!

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their lawn mower and this instruction sheet. Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Ensure compatibility and fit before using this accessory. Do not use this accessory if a part is damaged or missing. If you are not comfortable performing any of the functions described in these instructions, take your unit to a qualified service center.

INSTALLING THE FALL CLEAN-UP KIT FOR MODELS RY401011 and RY401012 ONLY

See Figure 1.

NOTE: When using the fall clean-up kit, do not install the mulching plug.

- Remove the start key and battery pack.
- Place the fall clean-up kit onto the mower so the opening on the fall clean-up kit covers the rear discharge opening and the fall clean-up kit's metal lock is inside the slot on the mower housing.

- Gently push down on the fall clean-up kit to ensure the metal locks are fully seated in the slots. The mower will not start if the metal locks are not fully seated.

- Reinstall the start key and battery pack when you are ready to mow.


FOR MODELS RY401014, RY401015, RY401016, and RY401020 ONLY

See Figure 2.

NOTE: When using the fall clean-up kit, do not install the mulching plug.


- Remove the start key and battery packs.
- Lift the rear discharge door.
- Lift the fall clean-up kit by its handle and place under the rear discharge door so that the hooks on the fall clean-up kit are seated onto the slots on the mower housing.
- Release the rear discharge door.
- Reinstall the start key and battery packs when you are ready to mow.

Fig. 1

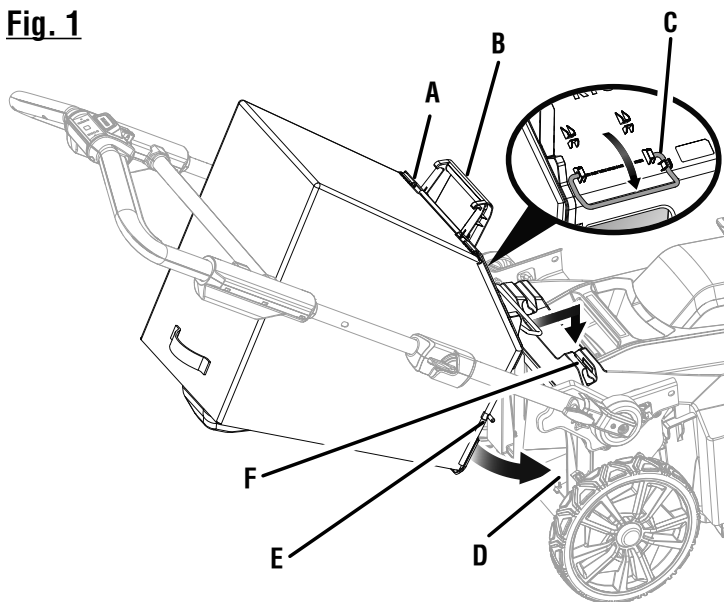

- A - Clean-up kit frame handle (poignée du cadre du nécessaire de nettoyage, mango del marco del kit de limpieza)
- B - Clean-up kit door handle (poignée de la porte du nécessaire de nettoyage, Mango de puerta del kit de limpieza)
- C - Metal lock (verrou de métal, dispositivo de seguridad de metal)
- D - Rear discharge opening (ouverture d'éjection latérale, abertura de descarga lateral)
- E - Hooks (crochets, ganchos)
- F - Slot (fente, ranura)

Fig. 2

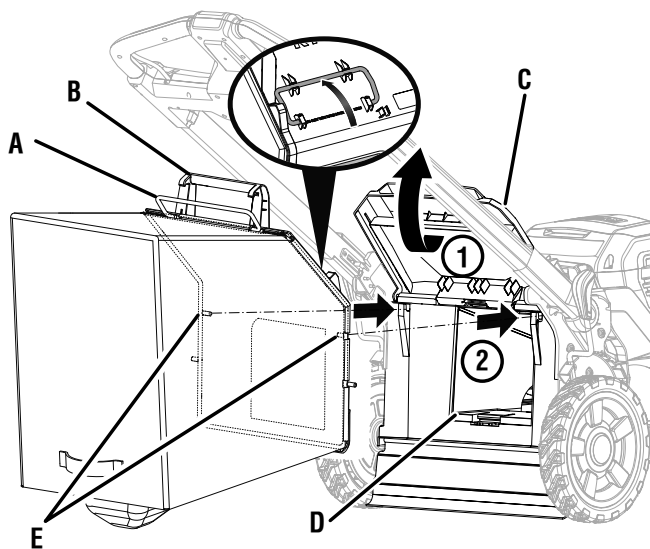

- A - Clean-up kit frame handle (poignée du cadre du nécessaire de nettoyage, mango del marco del kit de limpieza)
- B - Clean-up kit door handle (poignée de la porte du nécessaire de nettoyage, Mango de puerta del kit de limpieza)
- C - Rear discharge door (couverture d'éjection arrière, puerta de descarga posterior)
- D - Rear discharge opening (ouverture d'éjection latérale, abertura de descarga lateral)
- E - Hooks (crochets, ganchos)

TECHTRONIC INDUSTRIES POWER EQUIPMENT

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 USA
1-800-525-2579 • www.ryobitools.com

998000537
8-5-21 (REV:01)

ENSEMBLE DE NETTOYAGE D'AUTOMNE

AC04020FC

À utiliser avec les tondeuses RY401010, RY401020, RY401014, RY401015, RY401016 et RY401020 RYOBI de 50,8 et 53,3 cm. Tondeuses RYOBI UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT !

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation pour le tondeuse ainsi que cette feuille d'instruction. Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Assurez-vous de la compatibilité et de l'ajustement avant d'utiliser cet accessoire. Ne pas utiliser cet accessoire si des pièces sont endommagées ou manquantes. Si vous n'êtes pas à l'aise pour effectuer l'une ou l'autre des tâches décrites dans les présentes instructions, confiez l'unité à un centre de réparations qualifié.

INSTALLATION DU NECESSAIRE DE NETTOYAGE D'AUTOMNE POUR LES MODÈLES RY401011 et RY401012 UNIQUEMENT

Voir la figure 1.

NOTE : Ne pas installer le module de déchiquetage lors de l'utilisation du nécessaire de nettoyage d'automne.

- Retirer la clé de démarrage et le bloc-batterie.
- Placer le nécessaire de nettoyage d'automne sur la tondeuse de sorte que celui-ci recouvre l'ouverture d'éjection arrière et que le verrou métallique du nécessaire de nettoyage d'automne se trouve dans la fente du carter de la tondeuse.
- Pousser doucement sur le nécessaire de nettoyage d'automne pour s'assurer que les verrous de métal sont bien en place dans les fentes. La tondeuse ne démarrera pas si les verrous de métal ne sont pas entièrement insérés.
- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-batterie lorsque vous êtes prêt à tondre.

POUR LES MODÈLES RY401014, RY401015, RY401016 et RY401020 UNIQUEMENT

Voir la figure 2.

NOTE : Ne pas installer le module de déchiquetage lors de l'utilisation du nécessaire de nettoyage d'automne.

- Retirer la clé de démarrage et les blocs de batteries.
- Soulever la porte d'éjection arrière.
- Soulever le nécessaire de nettoyage d'automne par sa poignée et le placer sous la porte d'éjection arrière de manière à ce que les crochets du nécessaire de nettoyage d'automne se logent dans les fentes du carter de la tondeuse.
- Relâcher la porte d'éjection arrière.
- Réinstaller la clé de démarrage et les blocs de batteries lorsque vous êtes prêt à tondre.

KIT DE LIMPIEZA PARA EL OTOÑO AC04020FC

Para usar **SOLAMENTE** con podadoras de césped RYOBI de 508 y 533,4 mm RY401010, RY401020, RY401014, RY401015, RY401016 y RY401020

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del operador para su podadora y esta hoja de instrucciones. Use siempre protección ocular con protecciones laterales con la marca de cumplimiento de la norma Z87.1 del ANSI. Asegúrese de que la compatibilidad y el ajuste sean correctos antes de usar este accesorio. No use este accesorio si está dañado o si falta alguna pieza. Si no se siente preparado para realizar alguna de las funciones que se describen en estas instrucciones, lleve la unidad a un centro de servicio calificado.

INSTALACIÓN DEL KIT DE LIMPIEZA PARA OTOÑO

PARA LOS MODELOS RY401011 Y RY401012 SOLAMENTE

Vea la figura 1.

NOTA: Cuando utilice el kit de limpieza para otoño, no instale el tapón de triturado.

- Retire la llave de arranque y la batería.
- Coloque el kit de limpieza para otoño en la podadora de modo que la abertura del kit cubra la abertura de descarga trasera y el dispositivo de seguridad de metal del kit quede dentro de la ranura de la carcasa de la podadora.
- Empuje suavemente hacia abajo el kit de limpieza para otoño para asegurarse de que los dispositivos de seguridad de metal estén bien colocados en las ranuras. La podadora no arrancará si los dispositivos de seguridad de metal no están bien colocados.
- Vuelva a colocar la llave de arranque y la batería cuando esté lista para podar.

SOLO PARA LOS MODELOS RY401014, RY401015, RY401016 y RY401020

Vea la figura 2.

NOTA: Cuando utilice el kit de limpieza para otoño, no instale el tapón de triturado.

- Retire la llave de arranque y la batería.
- Levante la abertura de descarga trasera.
- Levante el kit de limpieza para otoño del mango y colóquelo debajo de la abertura de descarga trasera de modo que los ganchos del kit queden colocados en las ranuras de la carcasa de la podadora.
- Suelte la abertura de descarga trasera.
- Vuelva a colocar la llave de arranque y la batería cuando esté listo para podar.