




ACRM047 BAGGING REPLACEMENT BLADES

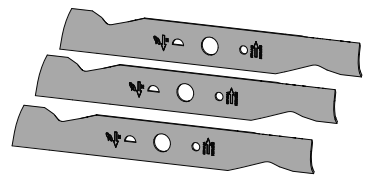

FOR USE WITH RYRM8007

RYOBI ELECTRIC 46 in. LAWN TRACTOR

WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their riding lawn mower before using this accessory. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this product, loan them these instructions also.

WARNING:

Always protect hands by wearing heavy gloves and/or wrapping the cutting edges of the blade with rags and other material when performing blade maintenance. Contact with the blade could result in serious personal injury.

INSTALLING BLADES

See Figures 1 - 2.

WARNING:

Only use replacement blades and blade bolts authorized by the manufacturer of your riding mower. Unauthorized blades and/or blade bolts could break, allowing the blade to come loose, resulting in possible serious personal injury and damage to the mower.

NOTE: Make certain all parts are replaced in the exact order in which they were removed.

- Move the mower to a level surface. Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor and remove the start key.
- Disconnect the battery pack(s) from the lawnmower.
- Raise the height of the cutting deck to its highest position to allow access to blades.

NOTE: If necessary, raise the mower by placing on a lift or using a jack and jack stands to gain access to the blades.

WARNING:

If raising the mower to access the blades, make sure the mower is properly secured and the parking brake is set before proceeding. Failure to properly secure the mower could cause it to fall, resulting in death or possible serious personal injury.

- Wedge a block of wood between the blade and mower deck to prevent the blade from turning.
- Loosen the blade nut by turning it counterclockwise (as viewed from bottom of mower) using a 15 mm wrench or socket (not provided).
- Remove the blade nut, spring washer, and blade.
- Place the new blade on the shaft against the corresponding blade posts. Ensure blade is properly seated with shaft going through center blade hole and the two blade posts inserted into their respective holes on the blade. Make sure it is installed with the curved ends pointing up toward the mower deck and not down toward the ground. When seated properly, the straight sides should be aligned and the blade should be flat against the blade posts.
- Replace the spring washer, then thread the blade nut on the shaft and finger tighten.
- Torque the blade nut down clockwise using a torque wrench (not provided) to ensure the bolt is properly tightened. The recommended torque for the blade nut is 435-470 in. lbs (36.25-39.2 ft. lbs) (49-53 Nm).

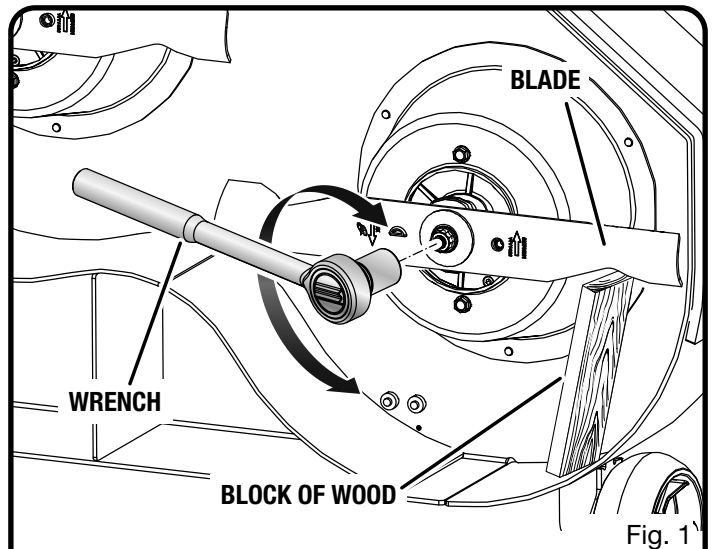


Fig. 1

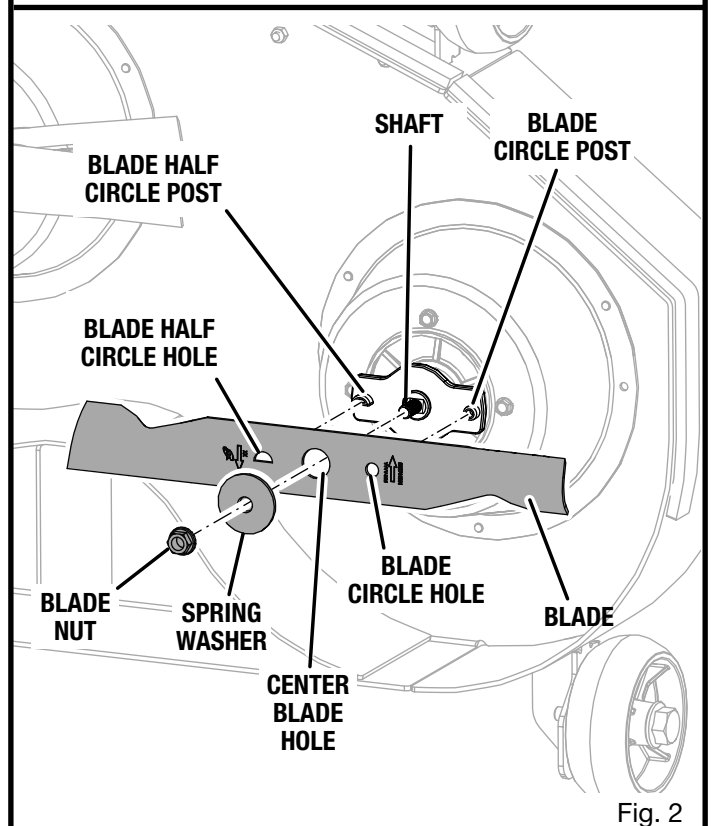


Fig. 2

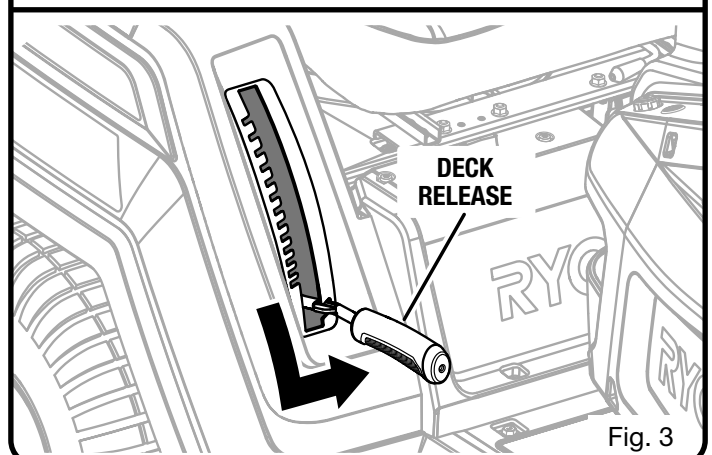


Fig. 3

⚠ WARNING:

Ensure blade is properly seated and the blade nut is tightened to the torque specifications above. Failure to properly attach the blade could cause it to come loose and result in possible serious personal injury.

- Repeat with second and third blades, if needed.

REMOVING THE CUTTING DECK

See Figures 3 - 6.

If desired, the cutting deck can be removed from the mower to make accessing the blades easier when changing.

⚠ WARNING:

Wear heavy gloves at all times while handling the cutting deck. Keep hands and fingers clear of pinch points.

- Move the mower to a level surface. Make sure the blade engage knob is down.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Disconnect the battery pack(s) from the lawnmower.
- Move the deck height adjustment lever to the deck release position.

⚠ WARNING:

The cutting deck lift is spring-assisted and under tension. Serious personal injury can occur if the spring-assisted deck lift is released suddenly. Always use the deck release position to secure the deck height adjustment lever in place while removing or installing the deck. Always keep hands and fingers below and away from deck lift.

- Disconnect the power cables that connect the cutting deck to the mower.
- Pull the deck release handle out and rotate toward the back of the mower.

NOTE: To release tension on the quick release handle, it may be necessary to pull up on the front of the deck while pulling the handle back. You may also place a 3 in. high block of wood under the middle of the front edge of the deck to release the tension.

- Repeat on the opposite side of the mower.
- Lift the deck and slide forward to detach the deck clip from the J-hook.
- Slide the deck out from under the mower.
- Reverse the process to reattach the cutting deck to the mower.

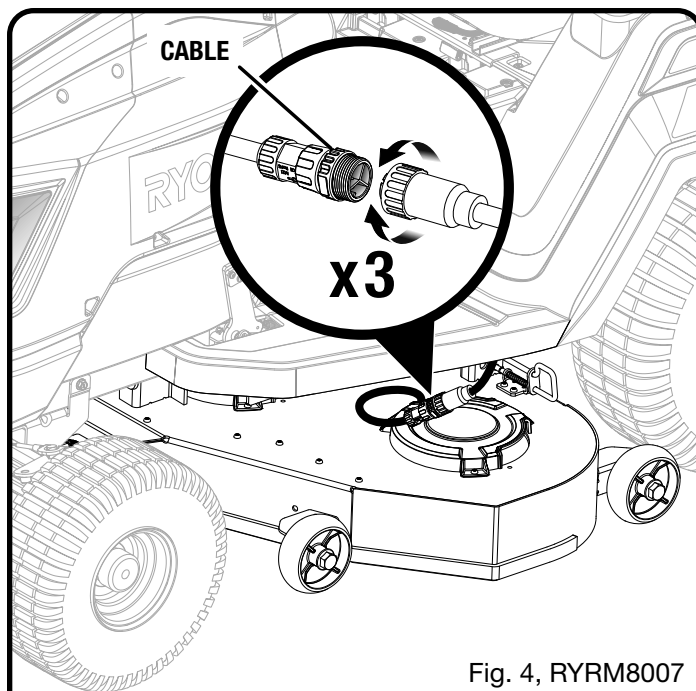


Fig. 4, RYRM8007

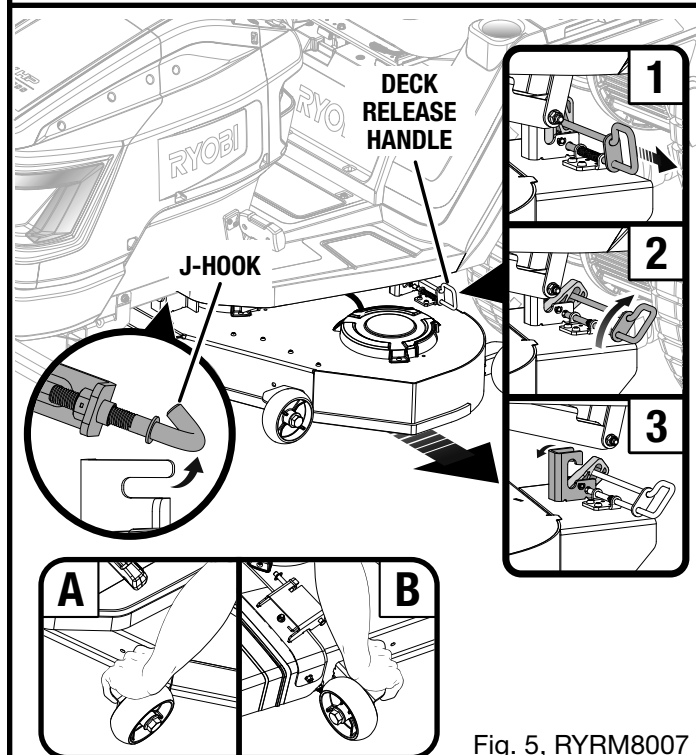


Fig. 5, RYRM8007

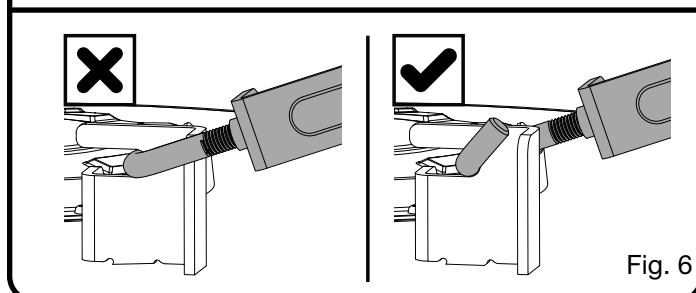


Fig. 6


TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.

P.O. Box 1288
Anderson, SC 29622
1-800-525-2579
www.ryobitools.com



ACRM047 LAMES D'ENSACHAGE DE RECHANGE

À UTILISER AVEC LA TRACTEUR DE PELOUSE À ÉLECTRIQUE RYOBI RYRM8007 46 po

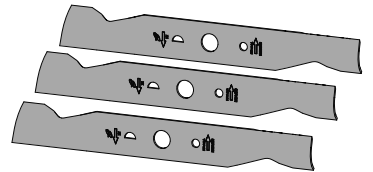

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son tondeuse électrique autoportée avant d'employer cet accessoire. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet produit est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENT :

Protégez toujours vos mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords tranchants de la lame avec des chiffons ou d'autre matériau quand vous effectuez l'entretien de la lame. Contact avec la lame résulter en des blessures graves.

INSTALLATION DES LAMES D'ENSACHAGE

Voir les figures 1 et 2.

⚠ AVERTISSEMENT :

Utiliser seulement les lames de rechange et les boulons de lame autorisés par le fabricant de la tondeuse autoportée. Des lames ou boulons pour lames non autorisés pourraient briser et causer un délogement de la lame pouvant provoquer des blessures graves ou des dommages à la tondeuse.

NOTE : Assurez-vous que toutes les pièces soient replacées dans l'ordre exact dans lequel elles ont été enlevées.

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.
- Arrêtez le moteur, retirez la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Débrancher le ou les bloc(s)-piles de la tondeuse.
- Lever le plateau de coupe à la position la plus haute pour pouvoir accéder aux lames.

NOTE : Si nécessaire, soulever la tondeuse en la plaçant sur un pont élévateur ou en utilisant un vérin de levage et des chandelles afin d'avoir accès aux lames.

⚠ AVERTISSEMENT :

Lorsque la tondeuse est soulevée afin de pouvoir accéder aux lames, s'assurer que la tondeuse est correctement immobilisée et que le frein à main est enclenché avant d'effectuer le changement de lames. Ne pas prendre cette précaution représente un risque de chute de la tondeuse et causer possiblement des blessures graves ou mortelles.

- Mettez une pièce de bois entre la lame et le châssis de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner.
- Desserrez l'écrou de la lame en le tournant dans le sens antihoraire (par rapport au bas de la tondeuse) en utilisant une clé de 15 mm ou une douille (non fournies).
- Enlevez l'écrou de lame, la rondelle élastique et la lame.
- Placez la nouvelle lame sur l'arbre contre les tiges du lame correspondant. S'assurer que la lame est bien appuyée sur l'arbre. Celui-ci doit passer dans le trou central de la lame et les deux tiges pour lame doivent s'insérer dans leur trou respectif sur la lame. Assurez-vous que les bouts incurvés soient orientés en direction du châssis de la tondeuse et non en direction du sol. Une fois bien

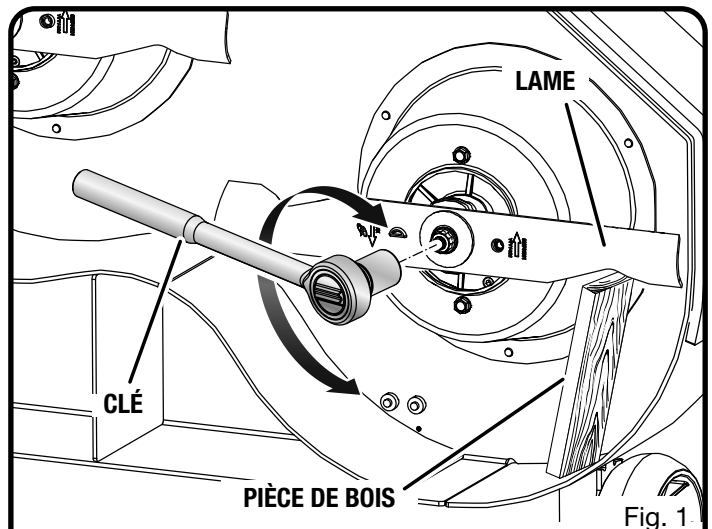


Fig. 1

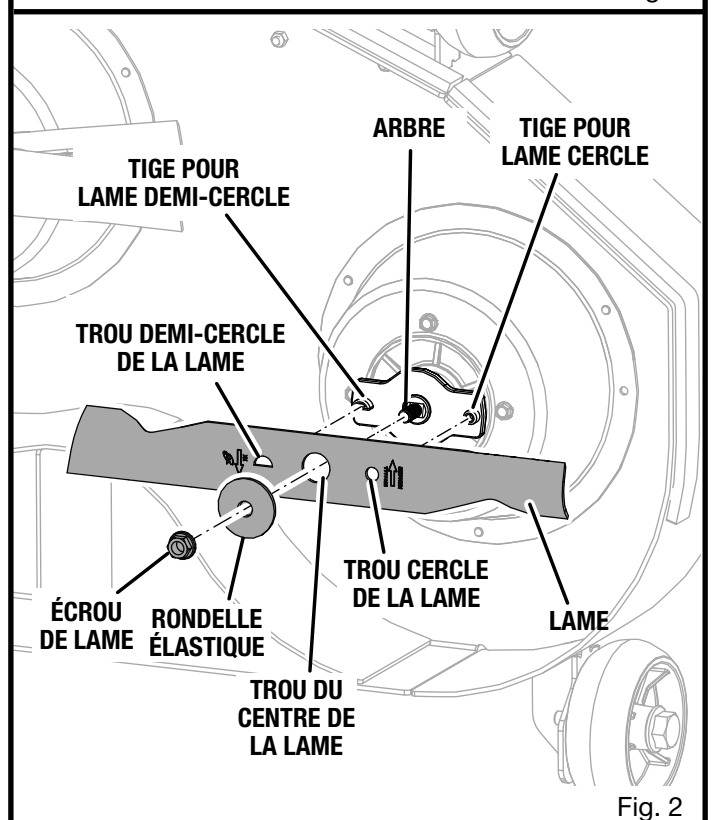


Fig. 2

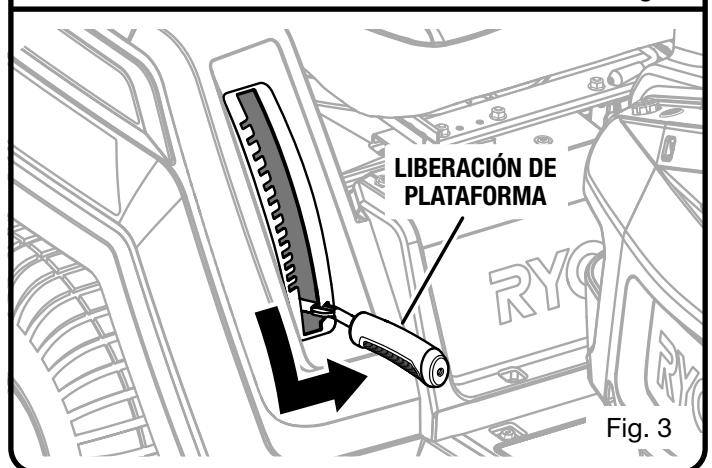


Fig. 3

appuyée, les côtés droits doivent être alignés et la lame devrait être à plat contre les tiges du lame.

- Remettez la rondelle élastique, puis vissez l'écrou de lame sur l'arbre et serrez à main.
- Serrez l'écrou de lame sens horaire en utilisant une clé dynamométrique (non fournie) pour s'assurer que l'écrou est bien serré. Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de lame est de 435-470 po-lb (36.25-39.2 ft. lbs) (49-53 Nm).

⚠ AVERTISSEMENT :

S'assurer que la lame est assise correctement et que l'écrou de lame est serré au couple indiqué ci-dessus. Ne pas fixer correctement la lame peut provoquer un relâchement de cette dernière et représenter un risque de blessure grave.

- Répéter avec la deuxième et troisièmement lame, le cas échéant.

DÉMONTAGE DU PLATEAU DE COUPE

Voir les figures 3 à 6.

Si désiré, démonter le plateau de coupe de la tondeuse pour faciliter le remplacement des lames.

⚠ AVERTISSEMENT :

Porter des gants robustes en tout temps au moment de manipuler le plateau de coupe. Maintenir les mains et les doigts à l'écart des points de pincement.

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer que le bouton d'embrayage de la lame est placé vers le bas.
- Arrêter le moteur, retirer la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Débrancher le ou les bloc(s)-piles de la tondeuse.
- Déplacer le levier de réglage de la hauteur du plateau en position de dégagement du plateau.

⚠ AVERTISSEMENT :

Le levage du plateau de coupe est à ressorts et est sous tension. Un dégagement soudain du levage du plateau à ressorts peut entraîner une blessure grave. Toujours utiliser la position de dégagement du plateau pour sécuriser le levier de réglage de la hauteur du plateau au moment de retirer ou installer le plateau. Maintenir les mains et les doigts en dessous et à l'écart du levage du plateau.

- Débrancher les câbles d'alimentation qui raccordent le plateau de coupe à la tondeuse.
- Tirer sur la poignée de dégagement du plateau et la faire tourner vers l'arrière de la tondeuse.

NOTE : Pour relâcher la tension sur la poignée de dégagement rapide, il peut être nécessaire de tirer l'avant du plateau vers le haut, tout en tirant la poignée vers l'arrière. Un bloc de bois de 7,62 cm peut aussi être placé sous le milieu du bord avant du plateau pour relâcher la tension. Voir la figure 2, A et B pour le positionnement des mains.

- Répéter cette étape du côté opposé de la tondeuse.
- Soulever le plateau et le faire glisser pour détacher la pince du plateau du crochet en J.
- Lift the deck and slide forward to detach the deck clip from the hook.
- Glisser le plateau hors du dessous de la tondeuse.
- Inverser la procédure pour réinstaller le plateau de coupe à la tondeuse.

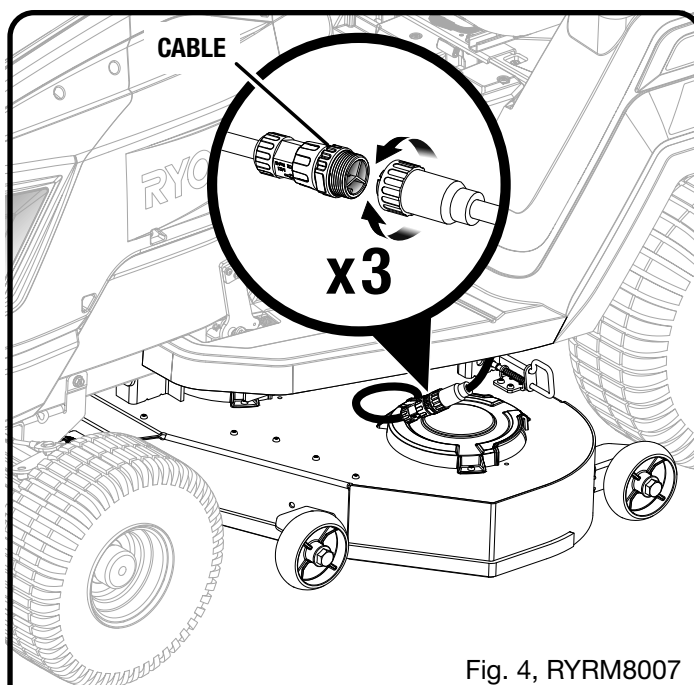


Fig. 4, RYRM8007

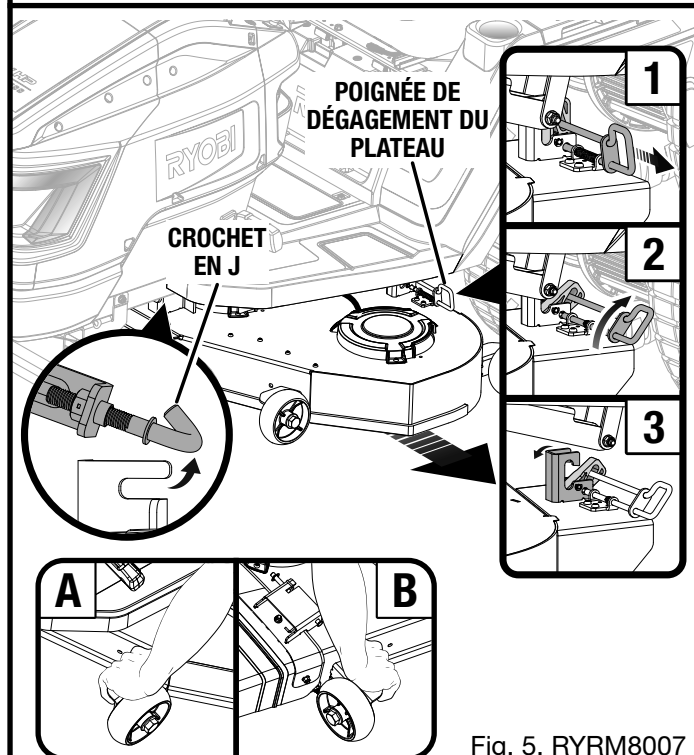


Fig. 5, RYRM8007

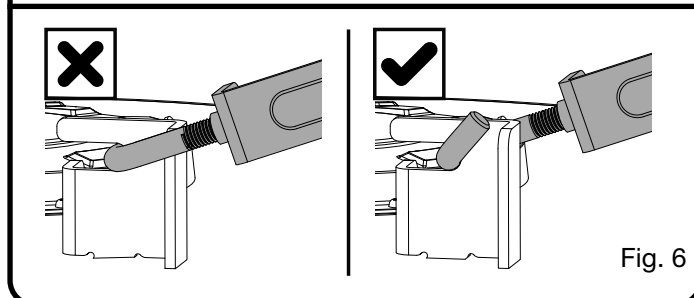


Fig. 6

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.


P.O. Box 1288
Anderson, SC 29622, États-Unis
1-800-525-2579
www.ryobitools.com

999000246
2-19-25 (REV:02)



ACRM047 RECOLECTOR HOJAS DE REPUESTO

PARA USAR CON LA ELÉCTRICA DE TRACTOR DE CÉSPED RYOBI RYRM8007 46 pulg.

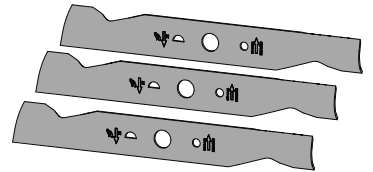

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la podadora de pasto tipo tractor antes de usar este accesorio. Guarde estas instrucciones. Consúltelas frecuentemente y utilícelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta chaqueta, facilítele también las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre protéjase las manos usando guantes gruesos y/o envolviendo los bordes de corte de la hoja con paños y otro material al realizar el mantenimiento de la hoja. Contacto con la hoja podría causar lesiones serias.

INSTALACIÓN DE CUCHILLAS

Vea las figuras 1 y 2.

⚠ ADVERTENCIA:

Utilice únicamente cuchillas y pernos de reemplazo autorizados por el fabricante de su podadora tipo tractor. Las cuchillas o los pernos de cuchilla no autorizados podrían romperse, lo que podría aflojar la cuchilla y causar lesiones personales graves y daños en la podadora.

NOTA: Asegúrese de volver a colocar todas las piezas en el orden exacto en que fueron retiradas.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Apague el motor, retire la llave del arranque et coloque el freno de estacionamiento.
- Desconectar la o las baterías de la podadora.
- Levante la altura de la base de corte a su posición más alta para permitir el acceso a las cuchillas.

NOTA: Si es necesario, levante la podadora colocando un elevador o utilizando un gato hidráulico y un gato estabilizador pour de tener acceso a las cuchillas.

⚠ ADVERTENCIA:

Si levanta la podadora para acceder las cuchillas, asegúrese de que la podadora se encuentre asegurada correctamente y el freno de estacionamiento esté colocado antes de proceder. Si no asegura la podadora correctamente puede provocar una caída, lo que podría causar la muerte o posibles lesiones físicas graves.

- Introduzca a presión un bloque de madera entre la cuchilla y el piso de la podadora para evitar que la cuchilla gire.
- Afloje la tuerca de la cuchilla al girarlo a la izquierda (como se observa en la base de la podadora) usando una llave de tuercas o de boca tubular de 15 mm (no se suministra).
- Retire la tuerca de la cuchilla, la arandela de resorte y la cuchilla.
- Coloque la cuchilla nueva en el eje contra los montantes de cuchilla correspondientes. Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente asentada con el eje pasando por el orificio central de la cuchilla y los dos postes insertados en los respectivos orificios sobre la cuchilla. Asegúrese de que esté instalada con los extremos curvos orientados hacia arriba, donde está el piso de la podadora, y no hacia abajo, donde está el suelo. Si está asentada correctamente, los lados rectos deben estar

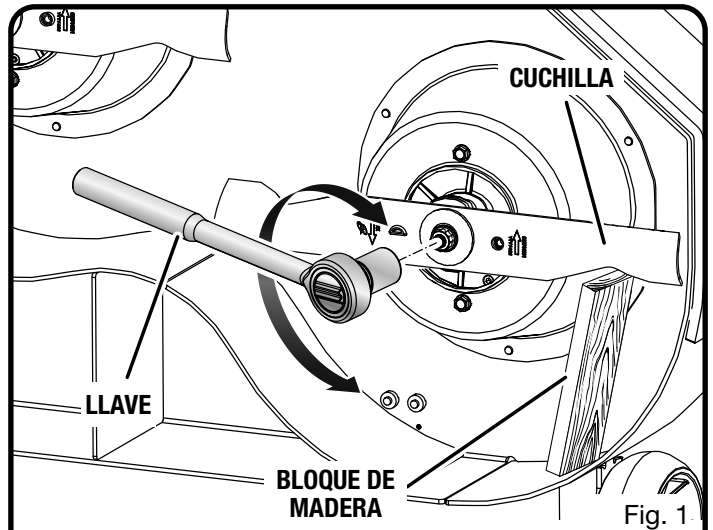


Fig. 1

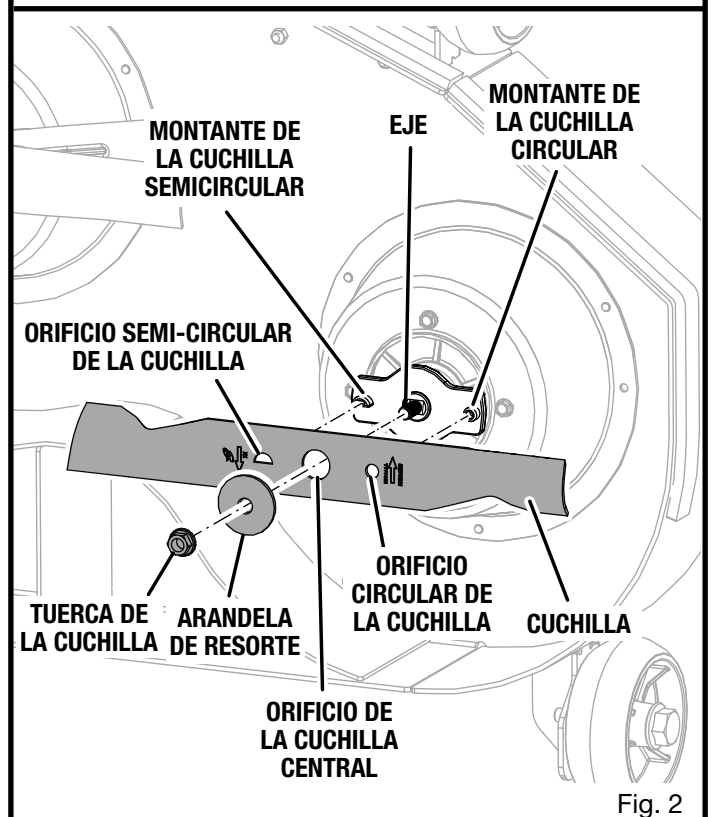


Fig. 2

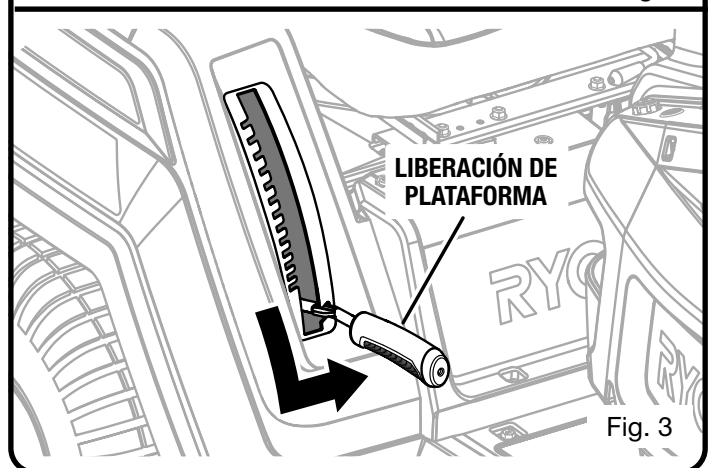


Fig. 3

alineados y la cuchilla permanecerá plana contra los montantes de cuchilla.

- Vuelva a colocar the la arandela de resorte, luego enrosque la tuerca de la cuchilla en el eje y apriétela con los dedos.
- Apriete la tuerca de la cuchilla derecha usando una llave dinamométrica (no suministrada) para asegurar que el perno esté apretado correctamente. La fuerza de torsión recomendada para la tuerca de la cuchilla es de 435-470 lb-pulg (36.25-39.2 ft. lbs) (49-53 Nm).

⚠ ADVERTENCIA:

Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente asentada y que la tuerca de la cuchilla esté ajustada según las especificaciones de par de torsión anteriores. Si no conecta la cuchilla correctamente, puede aflojarse y generar posibles lesiones personales graves.

- Repita el proceso con la segunda y tercer cuchillas, si es necesario.

EXTRACCIÓN DE LA BASE DE CORTE

Vea las figuras 3 a 6.

Si lo desea, la base de corte se puede extraer de la podadora para hacer que el acceso a la cuchillas sea más fácil cuando se reemplacen.

⚠ ADVERTENCIA:

Use guantes gruesos en todo momento mientras manipula la plataforma de corte. Mantenga las manos y los dedos alejados de los puntos de agarre.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de que la perilla de activación de la cuchilla esté hacia abajo.
- Detenga el motor, extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Desconectar la o las baterías de la podadora.
- Mueva la palanca de ajuste de altura de la plataforma a la posición de liberación de la plataforma.

⚠ ADVERTENCIA:

El elevador de la plataforma de corte funciona con un resorte y bajo tensión. Podría sufrir lesiones personales graves si el elevador de plataforma a resorte se suelta repentinamente. Utilice siempre la posición de liberación de la plataforma para asegurar la palanca de ajuste de altura de la plataforma en su lugar al retirar o instalar la plataforma. Mantenga siempre las manos y los dedos debajo y alejados del elevador de la plataforma.

- Desconecte los cables que conectan la plataforma de corte a la podadora.
- Tire del mango de liberación de la plataforma hacia afuera y gírelo hacia la parte trasera de la podadora.

NOTA: Para liberar la tensión en el mango de liberación rápida, puede ser necesario tirar hacia arriba de la parte delantera de la plataforma mientras tira del mango hacia atrás. También puede colocar un bloque de madera de 7,62 cm de alto debajo del centro del borde delantero de la plataforma para aliviar la tensión. Consulte la Figura 2, A y B para ver la colocación de las manos.

- Repita en el lado opuesto de la podadora.
- Levante la plataforma y deslícela hacia adelante para separar el gancho de la plataforma del gancho en J.
- Deslice la cubierta hacia afuera desde debajo de la podadora.
- Invierta el proceso para volver a colocar la base de corte en la podadora.

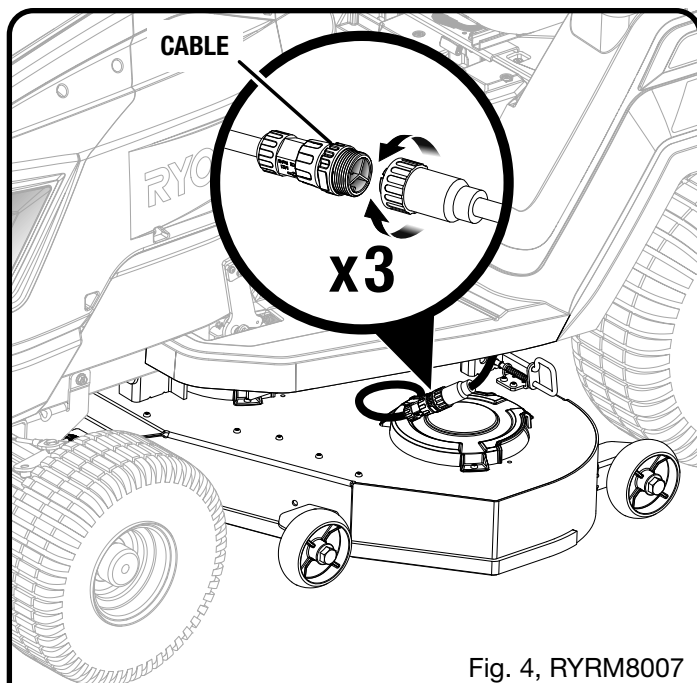


Fig. 4, RYRM8007

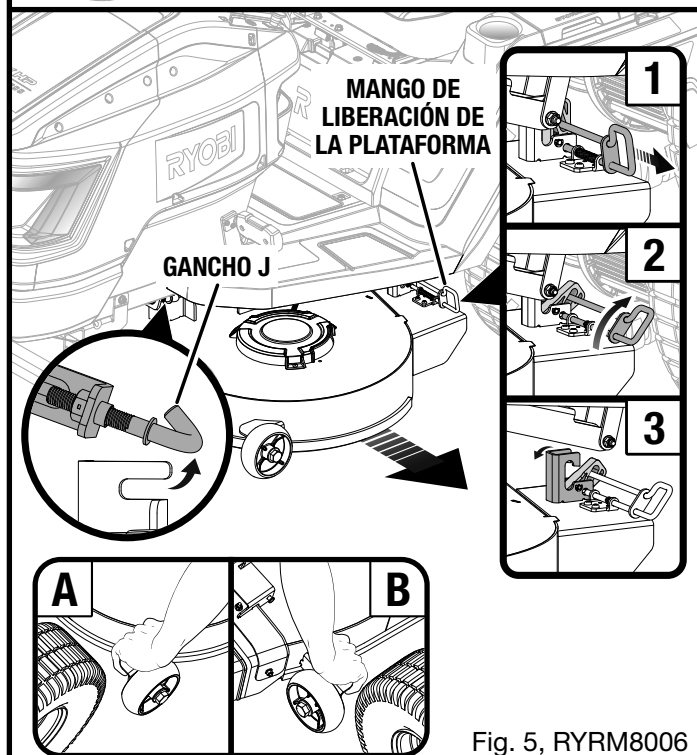


Fig. 5, RYRM8006

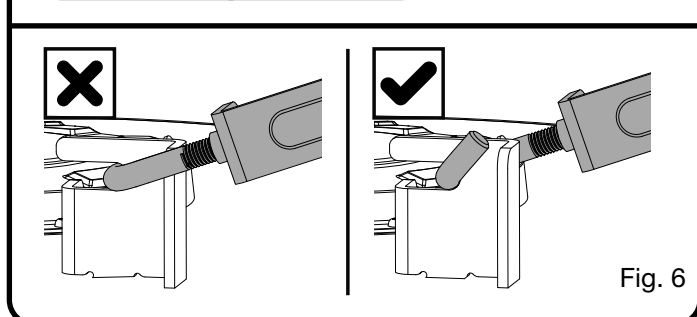


Fig. 6

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.

P.O. Box 1288
Anderson, SC 29622
1-800-525-2579
www.ryobitools.com

Español

999000246
2-19-25 (REV:02)