

In addition to the items listed in the Packing List of the Angle Grinder Operator's Manual, this kit also includes:

- Wire Wheel Brush: Suitable for removing paint or rust from metal surfaces
- Abrasive Mop Disc: Suitable for sanding flat metal or wood surfaces
- Case



WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for the angle grinder before using these accessories.

INSTALLING/REPLACING WIRE WHEEL OR ABRASIVE MOP DISC

See Figures 1 - 2.

- Unplug the angle grinder.
- Depress and hold the spindle lock button and rotate nut with provided wrench until spindle locks.

NOTE: To prevent damage to the spindle or spindle lock, always allow motor to come to a complete stop before engaging spindle lock.

- Loosen and remove flange nut from spindle. **Do not** remove disc flange.

- Make sure flats on the bottom of disc flange are engaged with flats on spindle.
- Place the wire wheel or abrasive mop disc over the spindle.



WARNING:

Always install abrasive mop disc with the depressed center against the disc flange as shown. Failure to do so will cause the disc to crack when tightening the nut. This could result in serious personal injury because of loose particles breaking off and being thrown from the angle grinder. Do not overtighten.

- If installing wire wheel brush, thread the nut on the spindle with the flat side of flange nut facing UP. Fit raised, small diameter portion of the nut into the hole in the wheel and finger tighten.

If installing abrasive mop disc, thread the flange nut on the spindle with the flat side of nut facing DOWN. Finger tighten.

- Depress and hold the spindle lock button and rotate the wheel clockwise until the spindle locks in position.
- Securely tighten the flange nut with the wrench provided. Do not overtighten.

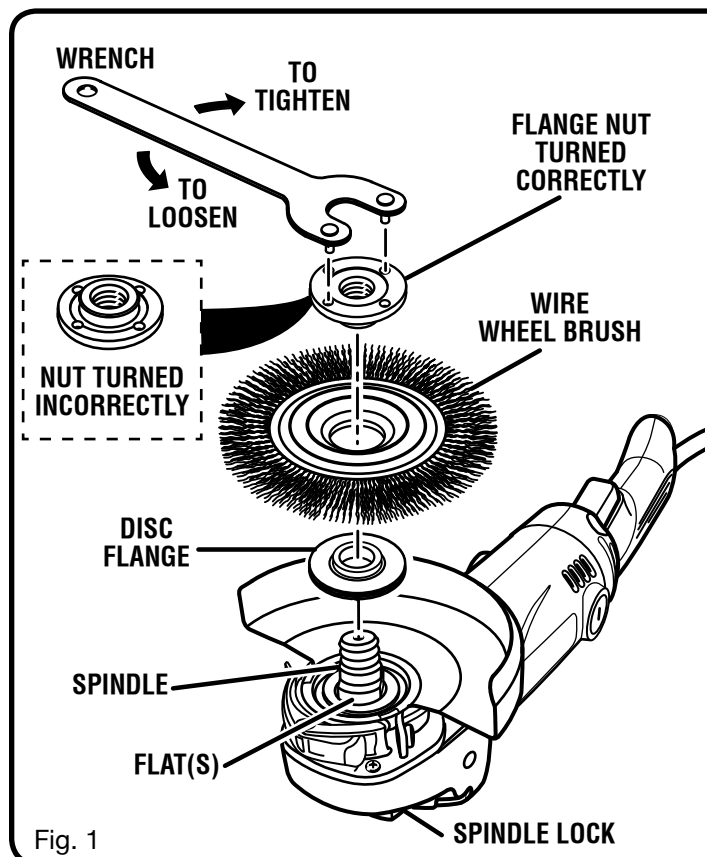


Fig. 1

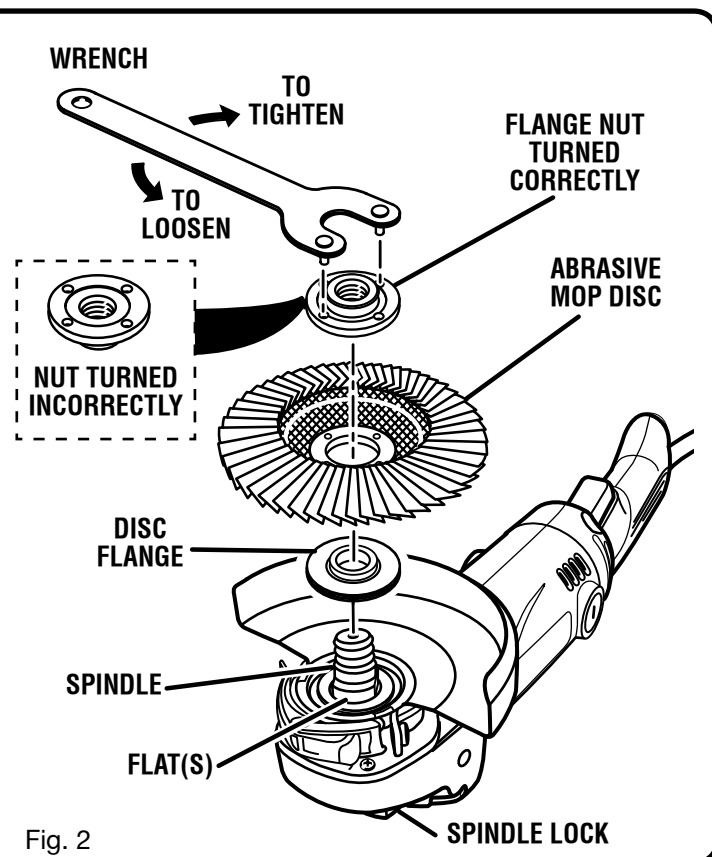


Fig. 2

En plus des articles énumérés sur la liste des pièces du manuel d'utilisation de la meuleuse angulaire, cette ensemble inclut également :

- Brosse métallique : convient pour enlever la peinture ou la rouille de surfaces métalliques
- Disque à polir abrasif : convient pour le ponçage de surface plane ou en bois
- Coffret



AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation de la meuleuse angulaire avant d'utiliser ces accessoires.

INSTALLATION/REPLACEMENT DE BROSSSE MÉTALLIQUE OU DISQUE À POLIR ABRASIF

Voir les figures 1 et 2.

- Débrancher la meuleuse.
- Appuyer sans relâcher le bouton de verrouillage de broche et faire tourner l'écrou avec la clé fournie jusqu'à ce que la broche se verrouille.

NOTE: Pour éviter d'endommager la broche ou le dispositif de blocage laissez toujours le moteur s'arrêter complètement avant d'utiliser le dispositif de blocage.

- Desserrer et retirer l'écrou de flasque de la broche.

- S'assurer que les méplats au bas de la flasque de la meule sont logés sur les méplats de la broche.
- Placer la brosse métallique ou le disque à polir abrasif sur la broche.



AVERTISSEMENT :

Toujours installer le disque à polir abrasif avec le centre enfoncé contre la flasque du disque comme illustré. Le non-respect de cette consigne peut causer une fissure de la meule lors du serrage de l'écrou de serrage. Ceci pourrait entraîner des blessures graves en raison du détachement et de la projection de particules provenant de la meuleuse. Ne pas trop serrer.

- Pour installer la brosse métallique, visser l'écrou à embase sur la broche avec le côté plat de la broche face vers le HAUT. Installer la portion relevée de petit diamètre de l'écrou de serrage dans le trou de la meule et serrer à la main.

Pour installer le disque à polir abrasif, visser l'écrou sur la broche avec le côté plat de l'écrou de flasque vers le BAS. Serrer à la main.

- Appuyer sans relâcher sur le bouton de verrouillage de broche et faire tourner la meule dans le sens horaire jusqu'à ce que l'axe se verrouille en position.
- Serrez bien l'écrou de serrage avec la clé fournie. Ne serrez pas trop fort.

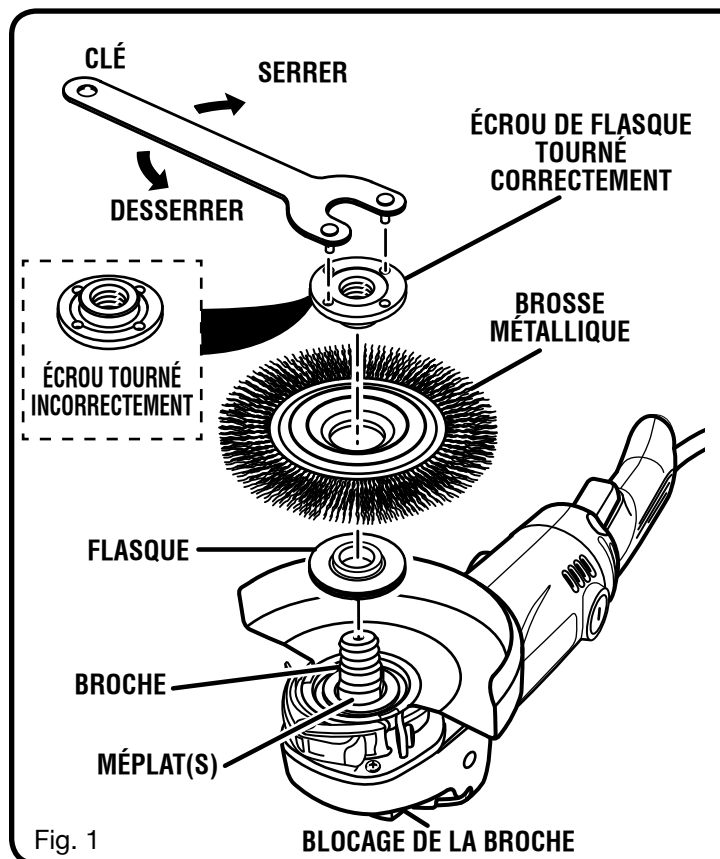


Fig. 1

BLOCAGE DE LA BROCHE

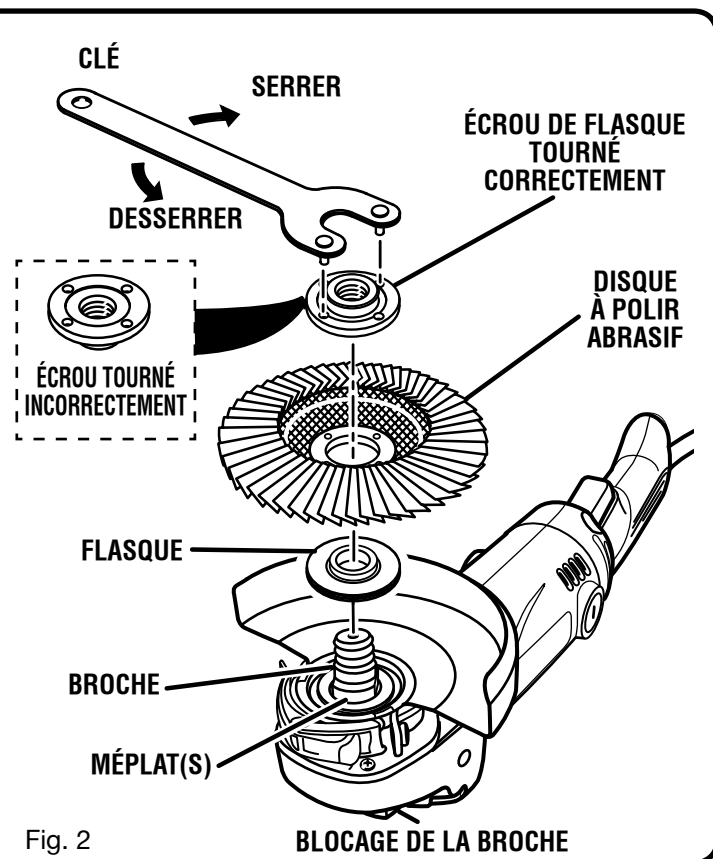


Fig. 2

BLOCAGE DE LA BROCHE

Además de los elementos enumerados en la Lista de empaquetado del Manual del operador de la esmeriladora angular, este juego también incluye lo siguiente:

- Cepillo de alambre: apropiada para quitar pintura o herrumbre de superficies metálicas
- Disco de trapo abrasivo: apropiado para lijar superficies planas de metal o de madera
- Estuche



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la esmeriladora angular antes de utilizar estos accesorios.

INSTALACIÓN/REEMPLAZO DE LA CEPILLO DE ALAMBRE O DISCO DE TRAPO ABRASIVO

Vea las figuras 1 y 2.

- Desconecte la amoladora angular.
- Oprima el botón de bloqueo del husillo y gire la tuerca de presión hasta que el husillo quede bloqueado.

NOTA: Para evitar que se dañe el husillo o el bloqueo del husillo, siempre deje que el motor pare completamente antes de enganchar el bloqueo del husillo.

- Afloje y saque la tuerca bridada del husillo. **No** saque la brida circular.

- Asegúrese de que las caras planas de la brida circular enganchen las caras planas del husillo.
- Coloque la cepillo de alambre o la disco de trapo abrasivo en el husillo.



ADVERTENCIA:

Siempre instale la disco de trapo abrasivo sobre con el centro rebajado (convexo) dirigido hacia la brida circular, como se muestra. De lo contrario la muela puede quebrarse cuando se aprieta la tuerca de presión. Esto podría resultar en una lesión personal grave debido a que saltan partículas al quebrarse la muela. No apriete demasiado.

- Para instalar el cepillo de alambre: atornille la tuerca de presión en el husillo con el lado plano de la tuerca dirigido hacia ARRIBA. Inserte la porción elevada de diámetro pequeño de la tuerca de presión en el agujero de la muela y apriete a mano.

Para instalar el disco de trapo abrasivo, atornille la tuerca bridada en el husillo con el lado plano de la tuerca dirigido hacia ABAJO. Apriete a mano.

- Oprima y mantenga el botón del seguro de encendido y gire la muela hacia la derecha hasta que el husillo se trabe en su lugar.

- Apriete la tuerca de presión firmemente con la llave provista. No apriete demasiado.

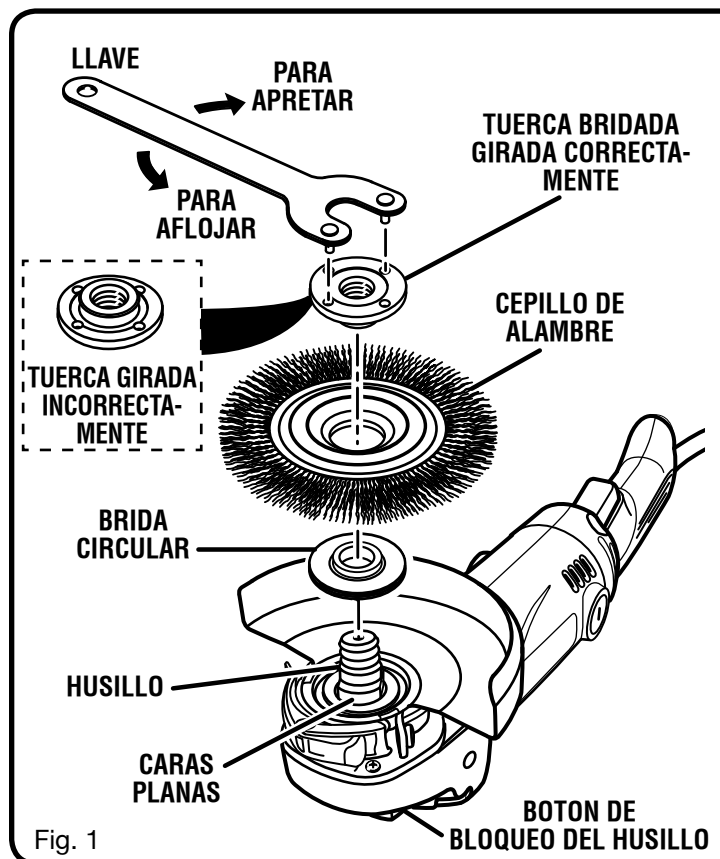


Fig. 1

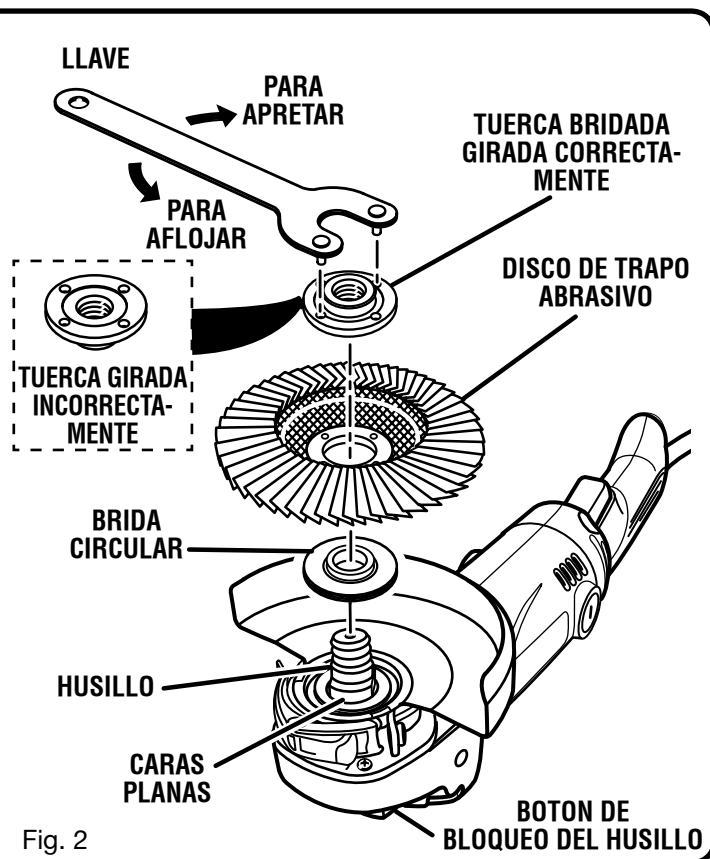


Fig. 2

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625 • Phone 1-800-525-2579

États-Unis, Téléphone 1-800-525-2579 • USA, Teléfono 1-800-525-2579

A subsidiary of Techtronic Industries Co., Ltd. • OTC: TTNDY

www.ryobitools.com