



21 in. 40V BRUSHLESS SELF-PROPELLED MULTI-BLADE LAWN MOWER QUICK START GUIDE

21 po (533,4 mm) TONDEUSE À GAZON AUTOPROPULSÉE DE 40V À LAMES MULTIPLES SANS BALAIS GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
21 pulg. (533,4 mm) CORTACÉSPED SIN ESCOBILLAS DE 40V AUTOPROPULADA DE MÚLTIPLES CUCHILLAS GUÍA DE INICIAL RÁPIDA
RY40HPLM03

⚠ WARNING:

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

⚠ WARNING:

Always disconnect battery pack and remove start key from lawn mower when assembling, adjusting, cleaning, unclogging, or when not in use. Place start key and battery packs out of the reach of children and untrained users when not in use. Follow these instructions to prevent accidental starting that could result in serious personal injury.

UNFOLDING AND ADJUSTING THE HANDLE ASSEMBLY

See Figures 1 - 2.

NOTICE:

Do not allow the starter cable to become pinched or trapped when raising the handle.

To raise the handle:

- Pull the lever on the handle crossbar to unlock the handle.
NOTE: Moving the lever in either direction will unlock the handle.
- Raise the handle to desired position.
- Lock handle into place in either of the two notches on the handle brackets.
NOTE: Handle can be adjusted to two heights for mowing.

To lower the handle:

- Lift the lever located on the crossbar in either direction to fold the handle.

INSTALLING THE GRASS CATCHER (FOR REAR BAGGING OPERATION)

See Figure 3.

NOTE: When using the grass catcher, set the mulch lever to bagging mode to ensure the mulch door is open.

- Remove the start key and disconnect the battery packs.
- Lift the rear discharge door.
- Lift the grass catcher by its handle and place under the rear discharge door so that the hooks on the grass catcher are seated onto the slots on the mower housing.
- Release the rear discharge door.
- Reinstall the start key and reconnect battery packs when you are ready to mow.

USING THE MULCHING DOOR (FOR MULCHING OPERATION)

See Figure 4.

NOTE: The mulching door should be locked in the closed position for mulching. When using the mulching door, do not install the grass catcher.

- Remove the start key and disconnect the battery packs.
- Press and hold the locking lever.
- Rotate the mulch door lever 90 degrees as shown.
- Release the locking lever and make sure it has securely locked the mulch door lever into place.
- Reinstall the start key and reconnect the battery packs when you are ready to mow.

- To stop mulching, press and hold the locking lever and return the mulch door lever to its original position.
NOTE: Be sure the locking lever is always locked securely in place in either position before using the mower.

STARTING/STOPPING THE MOWER

See Figure 5 - 6.

NOTE: Mower will not start without the start key installed, and the battery in the unit.

- Raise the battery cover.
- Install the battery packs.

NOTE: For optimal performance, the use of two 40V battery packs of 6Ah or greater is recommended.

- NOTE:** Be sure the battery latch is locked to secure the battery.
- Insert the start key into the slot inside the battery compartment.
- Lower the battery cover and make sure it is securely closed.
- Engage the bail and press the start button to start the motor and blades.
- Release the bail to stop the motor.

NOTE: The motor and blades will also start if the start button is pressed first and the bail is engaged afterwards.

⚠ WARNING:

To avoid accidental starting that could result in serious personal injury, always disconnect battery pack and remove start key when moving or transporting the mower.

SELF-PROPELLED MOWING

See Figure 7.

⚠ WARNING:

Never engage the blades when transporting the mower from one location to another. Only engage the blades by pressing the start button when you are ready to mow. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

The self-propel paddle can be adjusted to six different positions allowing for a more comfortable angle of use.

- Once the mower has been started, the self-propelled feature is engaged by pushing down the self-propel paddle.
- To disengage the self-propelled feature, release the self-propel paddle.
- Press the paddle located on back of upper controls to increase the speed.
- Adjust the maximum speed selector and press the self-propelled paddle located on the back of the upper controls to increase the speed.

NOTE: The self-propelled paddle can be used without engaging the blades to power the mower from one location to another. You must pull the bail and then the self-propel paddle to move the mower without engaging the blades.


VARIABLE MAXIMUM SPEED SELECTOR

See Figure 7.

While using the self-propelled feature, the maximum speed of the mower can be set using the speed selector switch.

- Press left arrow to decrease your maximum speed and press right arrow to increase your maximum speed.
- The self-propelled paddle allows you to control the drive speed between 0 mph and the maximum speed selected.

Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

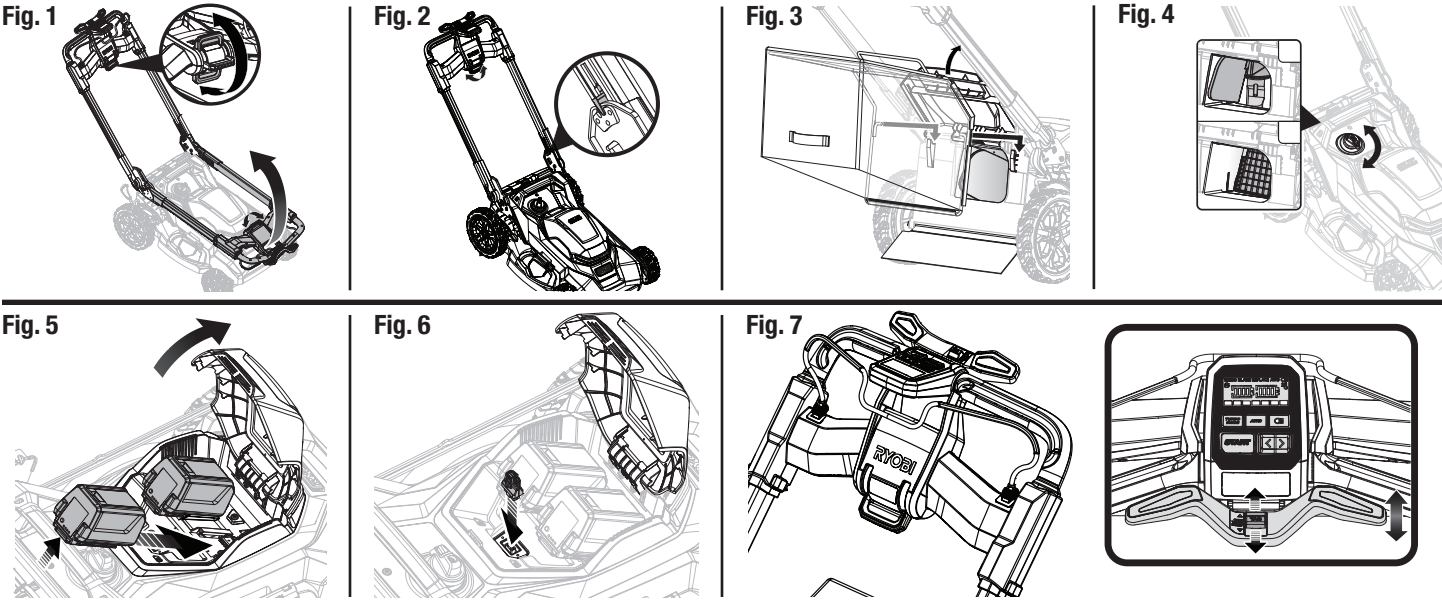



AVERTISSEMENT :

Ce feuillet n'est pas un substitut pour la lecture manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.



AVERTISSEMENT :

Toujours débrancher la pile et retirer la clé de démarrage de votre de la tondeuse à gazon pour procéder à l'assemblage, au réglage, au nettoyage et à la désobstruction ou lorsque l'on ne l'utilise pas. Garder la clé et les bloc piles de contact hors de la portée des enfants ou des utilisateurs inexpérimentés lorsque l'on n'utilise pas la tondeuse à gazon. Respecter ces instructions évitera un démarrage accidentel et les blessures graves.

DÉVOILEMENT ET AJUSTEMENT ENSEMBLE DE POIGNÉE

Voir les figures 1 et 2.

AVIS :

Veiller à ne pas pincer ou d'attraper le câble de démarreur lors du l'abaissement du poignée.

Pour lever la poignée :

- Tirer sur le levier situé sur la barre transversale de la poignée pour déverrouiller la poignée.
NOTE : Déplacer le levier dans un sens quelconque déverrouillera la poignée.
- Soulever la poignée jusqu'à la position souhaitée.
- Verrouiller la poignée en place dans l'une des deux encoches se trouvant sur les supports de la poignée.
NOTE : La poignée est réglable en deux hauteurs pour la tonte.

Pour abaisser la poignée :

- Soulever le levier situé sur la barre transversale dans un sens quelconque afin de plier la poignée.

INSTALLATION DU COLLECTEUR D'HERBE (POUR ARRIÈRE UTILISATION D'ENSACHAGE)

Voir la figure 3.

NOTE : Lors de l'utilisation du collecteur d'herbe, régler le levier du déchiqueteur en mode d'ensachage pour s'assurer que la porte du déchiqueteur est ouverte.

- Retirer la clé de démarrage et débrancher les bloc-piles.
- Levez le couvercle d'éjection arrière.
- Pousser solidement le déflecteur pour déchiquetage en place. Les languettes sur le bouchon de déchiquetage devraient reposer dans les fentes se trouvant au bas de l'orifice de décharge arrière, et la fente sur le bouchon de déchiquetage devrait aller sur la languette située au centre de l'orifice de décharge.
- Relâchez le couvercle de la décharge arrière.
- Réinstaller la clé de démarrage et rebrancher les bloc-piles, quand il est temps de tondre.

UTILISATION DE LA PORTE DE PAILLAGE (POUR LE PAILLAGE)

Voir la figure 4.

NOTE : La porte de paillage doit être verrouillée en position fermée lors du paillage. Lorsque vous utilisez le dispositif de paillage n'installez pas le dispositif de paillage.

- Retirer la clé de démarrage et débrancher les bloc-piles.
- Maintenir le levier de verrouillage appuyé.
- Tourner le levier de la porte du broyeur à 90 degrés comme il est illustré.
- Relâcher le levier de verrouillage et s'assurer qu'il a bien verrouillé le levier du porte de paillage en place.
- Réinstaller la clé de démarrage et rebrancher les bloc-piles, quand il est temps de tondre.
- Pour arrêter le paillage, soulever et maintenir le levier de verrouillage et remettre le levier du porte de paillage dans sa position initiale.
NOTE : S'assurer que le levier de verrouillage est bien bloqué dans l'une ou l'autre des positions avant d'utiliser la tondeuse.

DÉMARRAGE /ARRÊT DE LA TONDEUSE

Voir les figures 5 à 6.

NOTE : La tondeuse ne démarrera pas si la clé de démarrage n'est pas installée et si les piles ne se trouvent pas dans l'unité.

- Ouvrir la couvercle des piles.
- Installer les bloc-piles.
NOTE : Pour obtenir une performance optimale, il est recommandé d'utiliser deux bloc-piles de 40 V et de 6 Ah ou plus.
NOTE : S'assurer que chaque loquet de batterie est verrouillé pour fixer les batteries.
- Insérer la clé de démarrage dans la fente située à l'intérieur du compartiment de la pile.
- Fermeture la couvercle des piles et s'assurer que la couvercle tiennent fermement.
- Enclencher l'anse et appuyer sur le bouton de démarrage pour démarrer le moteur et les lames.
- Pour arrêter la tondeuse, relâcher l'anse.
NOTE : Le moteur et les lames démarreront également si d'appuyer sur le bouton de démarrage et puis l'anse est enclenché.



AVERTISSEMENT :

Pour éviter le démarrage accidentel pouvant causer des blessures graves, débrancher la pile et retirer la clé de démarrage lors du déplacement ou du transport de la tondeuse.

FONCTION D'AUTOPROPULSION

Voir la figure 7.



AVERTISSEMENT :

N'activez jamais las lames pendant que vous transportez la tondeuse d'un endroit à un autre. Activez seulement las lames en appuyant sur le bouton de démarrage lorsque vous êtes prêt à tondre. Des blessures graves peuvent survenir si ces instructions ne sont pas respectées.

La lame de fonction automotrice peut être réglée en six positions différentes, ce qui permet un angle d'utilisation plus confortable.

- Lorsque la tondeuse a été démarrée, la fonction automotrice est activée en tirant sur un ou les deux palettes de fonction automotrice vers le haut pour les joindre à la poignée.
- Pour désactiver la fonction automotrice, relâchez le lame de fonction automotrice.
- Appuyer sur la palette situé à l'arrière des commandes supérieures pour augmenter la vitesse.
- Ajuster le sélecteur de vitesse maximum et appuyer sur la palette d'autopropulsion situé à l'arrière des commandes supérieures pour augmenter la vitesse.
NOTE : La palette de la fonction automotrice peuvent être utilisés sans activer las lames pour faire passer la tondeuse d'un endroit à l'autre. Vous devez tirer sur la barre et sur un de palette de fonction automotrice ou sur les deux pour déplacer la tondeuse sans activer las lames.

SÉLECTEUR DE VITESSE MAXIMALE VARIABLE

Voir la figure 7.

Lorsque la fonction d'autopropulsion est utilisée, il est possible d'ajuster la vitesse maximum de la tondeuse en utilisant le sélecteur de vitesse maximum.

- Appuyer sur la flèche gauche pour diminuer votre vitesse maximale et appuyer sur la flèche droite pour augmenter votre vitesse maximale.
- La palette d'autopropulsion permet de contrôler la vitesse de conduite entre 0 km/h (0 mi/h) et la vitesse maximum sélectionnée.

Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.



ADVERTENCIA:

Leer esta hoja agregada no equivale a leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto.



ADVERTENCIA:

Siempre desconecte siempre la batería y retire la llave de arranque al montarle piezas, hacerle ajustes, limpiarla o tenerla desocupada. Coloque la llave de inicio y los paquetes de baterías fuera del alcance de los niños y de toda persona no capacitada en el uso de la misma. Si sigue estas instrucciones evitará un arranque accidental que podría provocar lesiones personales graves.

DESPLEGAR Y AJUSTAR EL CONJUNTO DE MANGOS

Vea las figuras 1 y 2.

AVISO:

No permita que se enreden el cable del arrancador pellizque al levantar de los mangos.

Para levantar el mango:

- Tire de la palanca de la barra transversal del mango para desbloquear el mango.
NOTA: Al mover la palanca en cualquier dirección, se desbloqueará el mango.
- Levante el mango a la posición deseada.
- Bloquee el mango en cualquiera de las dos muescas de los soportes del mango.
NOTA: El mango se puede ajustar en dos alturas para cortar el césped.

Para bajar el mango:

- Levante la palanca ubicada en la barra transversal en cualquier dirección para plegar el mango.

INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE HIERBA (OPERACIÓN DE ENSACADO TRASERO)

Vea la figura 3.

NOTA: Cuando utilice el colector de césped, coloque la palanca del acolchado en modo de embolsado para asegurarse de que la puerta del acolchado esté abierta.

- Retire la llave de arranque y desconecte los paquetes de baterías.
- Levante la puerta de descarga posterior.
- Levante el receptor de hierba por su mango y colóquelo debajo de la puerta de descarga posterior de modo que los ganchos del receptor de hierba queden asentados en la caja del podadora.
- Suelte la puerta de descarga posterior.
- Vuelva a colocar la llave de arranque y las paquetes de baterías cuando esté listo para cortar el césped.

USO DE LA COMPUERTA DE MANTILLO (PARA LA OPERACIÓN DE TRITURACIÓN)

Vea la figura 4.

NOTA: La compuerta de mantillo debe estar bloqueada en la posición cerrada para echar mantillo. Cuando se usa la tapón para trituration, no instala el receptor de hierba.

- Retire la llave de arranque y desconecte los paquetes de baterías.
- Levante y sostenga el selector.
- Deslice el selector de la compuerta de mantillo hacia el otro lado de la podadora como se muestra en la imagen.
- Suelte el selector y asegúrese de que haya bloqueado firmemente la compuerta de mantillo en su lugar.
- Vuelva a colocar la llave de arranque y los paquetes de baterías cuando esté listo para cortar el césped.
- Para dejar de echar mantillo, levante y sostenga el selector y regrese la compuerta de mantillo a su posición original.
NOTA: Asegúrese de que el selector quede bloqueado firmemente en su lugar en cualquier posición antes de usar la podadora.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PODADORA

Vea las figuras 5 a 6.

NOTA: La podadora no arrancará sin la llave de arranque instalada y la batería en la unidad.

- Abra la tapa de las baterías.
- Instale los paquetes de baterías.
NOTA: Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar dos paquetes de batería de 40 V y 6 Ah o más.
NOTA: Asegúrese de que cada pestillo de la batería esté bloqueado para asegurar las baterías.
- Inserte la llave de arranque en la ranura dentro del compartimiento de la batería.
- Cierre la tapa de las baterías y asegúrese de que esté bien sujeto.
- Active el asa y presione el botón de arranque para encender el motor y las cuchillas.
- Para detener la podadora, suelte de el asa.
NOTA: El motor y las cuchillas también arrancarán si primero se acciona presiona el botón de arranque y luego se el asa.



ADVERTENCIA:

Para evitar un arranque accidental que pueda provocar lesiones personales graves, desconecte siempre la batería y retire la llave de arranque cuando mueva o transporte la podadora.

FUNCIÓN AUTOPROPULSADO

Vea la figura 7.



ADVERTENCIA:

Nunca active las cuchillas al transportar la podadora de un lugar a otro. Solo active las cuchillas presionando el botón de inicio cuando esté listo para podar. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones personales de gravedad.

La paleta de autopropulsión se puede ajustar en seis posiciones diferentes, lo que permite un ángulo de uso más cómodo.

- Una vez que la podadora haya arrancado, la función de autopropulsión se activa tirando de una o ambas paletas autopropulsadas hacia arriba.
- Para desactivar la función de autopropulsión, suelte la paleta autopropulsadas.
- Presione la paleta ubicada en la parte posterior de los controles superiores para aumentar la velocidad.
- Ajuste el selector de velocidad máxima y presione la paleta de autopropulsión ubicada en la parte posterior de los controles superiores para aumentar la velocidad.
NOTA: La paleta autopropulsadas pueden usarse sin activar las cuchillas para mover la podadora de un lugar a otro. Debe tirar del asa y luego de una o ambas paletas autopropulsadas para mover la podadora sin activar la hoja.

SELECTOR DE VELOCIDAD MÁXIMA VARIABLE

Vea la figura 7.

Mientras usa la función de autopropulsión, la velocidad máxima de la podadora de césped se puede configurar usando el interruptor selector de velocidad.

- Presione la flecha izquierda para disminuir la velocidad máxima y presione la flecha derecha para aumentar la velocidad máxima.
- La paleta de autopropulsión le permite controlar la velocidad de avance entre 0 y la velocidad máxima seleccionada.

El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.