



21 in. 40V BRUSHLESS MULTI-BLADE LAWN MOWER
QUICK START GUIDE

21 po (533,4 mm) TONDEUSE À GAZON DE 40 V À LAMES MULTIPLES SANS BALAIS GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
21 pulg. (533,4 mm) CORTACÉSPED SIN ESCOBILLAS DE 40 V DA DE MÚLTIPLES CUCHILLAS GUÍA DE INICIAL RÁPIDA

RY40HPLM04

WARNING:

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

WARNING:

Always disconnect battery pack and remove start key from lawn mower when assembling, adjusting, cleaning, unclogging, or when not in use. Place start key and battery packs out of the reach of children and untrained users when not in use. Follow these instructions to prevent accidental starting that could result in serious personal injury.

UNFOLDING AND ADJUSTING THE HANDLE
ASSEMBLY

See Figures 1 - 2.

NOTICE:

Do not allow the starter cable to become pinched or trapped when raising the handle.

To raise the handle:

- Pull the lever on the handle crossbar to unlock the handle.
NOTE: Moving the lever in either direction will unlock the handle.
- Raise the handle to desired position.
- Lock handle into place in either of the two notches on the handle brackets.

NOTE: Handle can be adjusted to two heights for mowing.

To lower the handle:

- Lift the lever located on the crossbar in either direction to fold the handle.

INSTALLING THE GRASS CATCHER
(FOR REAR BAGGING OPERATION)

See Figure 3.

NOTE: When using the grass catcher, set the mulch lever to bagging mode to ensure the mulch door is open.

- Remove the start key and disconnect the battery packs.
- Lift the rear discharge door.
- Lift the grass catcher by its handle and place under the rear discharge door so that the hooks on the grass catcher are seated onto the slots on the mower housing.
- Release the rear discharge door.

- Reinstall the start key and reconnect battery packs when you are ready to mow.

USING THE MULCHING DOOR
(FOR MULCHING OPERATION)

See Figure 4.

NOTE: The mulching door should be locked in the closed position for mulching. When using the mulching door, do not install the grass catcher.

- Remove the start key and disconnect the battery packs.
- Press and hold the locking lever.
- Rotate the mulch door lever 90 degrees as shown.
- Release the locking lever and make sure it has securely locked the mulch door lever into place.
- Reinstall the start key and reconnect the battery packs when you are ready to mow.
- To stop mulching, press and hold the locking lever and return the mulch door lever to its original position.

NOTE: Be sure the locking lever is always locked securely in place in either position before using the mower.

STARTING/STOPPING THE MOWER

See Figure 5 - 6.

NOTE: Mower will not start without the start key installed, and the battery in the unit.

- Raise the battery cover.
- Install the battery packs.

NOTE: For optimal performance, the use of two 40V battery packs of 6Ah or greater is recommended.

NOTE: Be sure the battery latch is locked to secure the battery.

- Insert the start key into the slot inside the battery compartment.
- Lower the battery cover and make sure it is securely closed.
- Engage the bail and press the start button to start the motor and blades.
- Release the bail to stop the motor.

NOTE: The motor and blades will also start if the start button is pressed first and the bail is engaged afterwards.

WARNING:

To avoid accidental starting that could result in serious personal injury, always disconnect battery pack and remove start key when moving or transporting the mower.

Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

Fig. 1

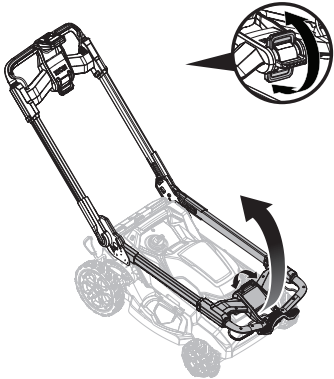


Fig. 2

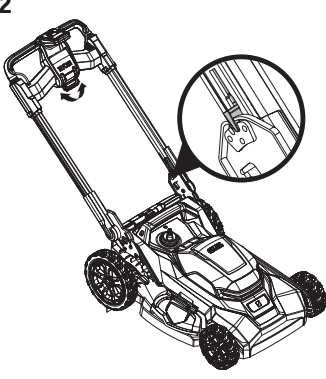


Fig. 3

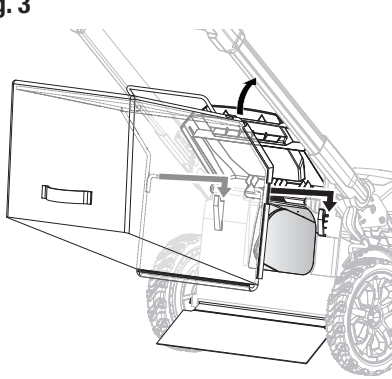


Fig. 4

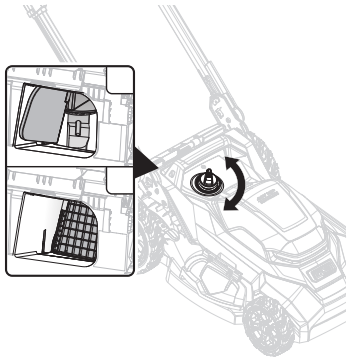


Fig. 5


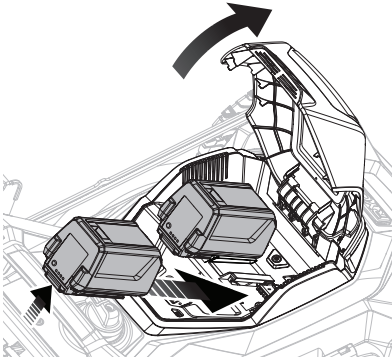


Fig. 6

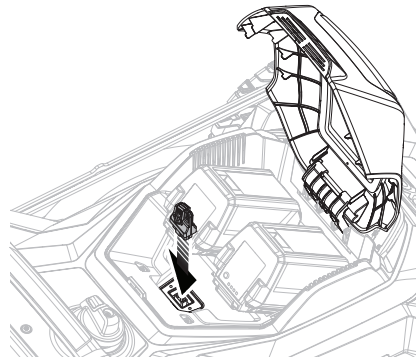

⚠ AVERTISSEMENT :

Ce feuillet n’est pas un substitut pour la lecture manuel d’utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT :

Toujours débrancher la pile et retirer la clé de démarrage de votre de la tondeuse à gazon pour procéder à l'assemblage, au réglage, au nettoyage et à la désobstruction ou lorsque l'on ne l'utilise pas. Garder la clé et les bloc piles de contact hors de la portée des enfants ou des utilisateurs inexpérimentés lorsque l'on n'utilise pas la tondeuse à gazon. Respecter ces instructions évitera un démarrage accidentel et les blessures graves.

DÉVOILEMENT ET AJUSTEMENT ENSEMBLE DE POIGNÉE

Voir les figures 1 et 2.

AVIS :

Veiller à ne pas pincer ou d'attraper le câble de démarreur lors du l'abaissement du poignée.

Pour lever la poignée :

- Tirer sur le levier situé sur la barre transversale de la poignée pour déverrouiller la poignée.

NOTE : Déplacer le levier dans un sens quelconque déverrouillera la poignée.

- Soulever la poignée jusqu'à la position souhaitée.
- Verrouiller la poignée en place dans l'une des deux encoches se trouvant sur les supports de la poignée.

NOTE : La poignée est réglable en deux hauteurs pour la tonte.

Pour abaisser la poignée :

- Soulever le levier situé sur la barre transversale dans un sens quelconque afin de plier la poignée.

INSTALLATION DU COLLECTEUR D'HERBE (POUR ARRIÈRE UTILISATION D'ENSACHAGE)

Voir la figure 3.

NOTE : Lors de l'utilisation du collecteur d'herbe, régler le levier du déchiqueteur en mode d'ensachage pour s'assurer que la porte du déchiqueteur est ouverte.

- Retirer la clé de démarrage et débrancher les bloc-piles.
- Levez le couvercle d'éjection arrière.
- Pousser solidement le déflecteur pour déchiquetage en place. Les languettes sur le bouchon de déchiquetage devraient reposer dans les fentes se trouvant au bas de l'orifice de décharge arrière, et la fente sur le bouchon de déchiquetage devrait aller sur la languette située au centre de l'orifice de décharge.
- Relâchez le couvercle de la décharge arrière.
- Réinstaller la clé de démarrage et rebrancher les bloc-piles, quand il est temps de tondre.

UTILISATION DE LA PORTE DE PAILLAGE (POUR LE PAILLAGE)

Voir la figure 4.

NOTE : La porte de paillage doit être verrouillée en position fermée lors du paillage. Lorsque vous utilisez le dispositif de paillage n'installez pas le dispositif de paillage.

- Retirer la clé de démarrage et débrancher les bloc-piles.
- Maintenir le levier de verrouillage appuyé.
- Tourner le levier de la porte du broyeur à 90 degrés comme il est illustré.
- Relâcher le levier de verrouillage et s'assurer qu'il a bien verrouillé le levier du porte de paillage en place.
- Réinstaller la clé de démarrage et rebrancher les bloc-piles, quand il est temps de tondre.
- Pour arrêter le paillage, soulever et maintenir le levier de verrouillage et remettre le levier du porte de paillage dans sa position initiale.

NOTE : S'assurer que le levier de verrouillage est bien bloqué dans l'une ou l'autre des positions avant d'utiliser la tondeuse.

DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE

Voir les figures 5 à 6.

NOTE : La tondeuse ne démarrera pas si la clé de démarrage n'est pas installée et si les piles ne se trouvent pas dans l'unité.

- Ouvrir la couvercle des piles.
- Installer les bloc-piles.

NOTE : Pour obtenir une performance optimale, il est recommandé d'utiliser deux bloc-piles de 40 V et de 6 Ah ou plus.

NOTE : S'assurer que chaque loquet de batterie est verrouillé pour fixer les batteries.

- Insérer la clé de démarrage dans la fente située à l'intérieur du compartiment de la pile.
- Fermeture la couvercle des piles et s'assurer que la couvercle tiennent fermement.
- Enclencher l'anse et appuyer sur le bouton de démarrage pour démarrer le moteur et les lames.
- Pour arrêter la tondeuse, relâcher l'anse.

NOTE : Le moteur et les lames démarreront également si d'appuyer sur le bouton de démarrage et puis l'anse est enclenché.

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour éviter le démarrage accidentel pouvant causer des blessures graves, débrancher la pile et retirer la clé de démarrage lors du déplacement ou du transport de la tondeuse.

Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

⚠ ADVERTENCIA:

Leer esta hoja agregada no equivale a leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto.

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre desconecte siempre la batería y retire la llave de arranque al montarle piezas, hacerle ajustes, limpiarla o tenerla desocupada. Coloque la llave de inicio y los paquetes de baterías fuera del alcance de los niños y de toda persona no capacitada en el uso de la misma. Si sigue estas instrucciones evitará un arranque accidental que podría provocar lesiones personales graves.

DESPLEGAR Y AJUSTAR EL CONJUNTO DE MANGOS

Vea las figuras 1 y 2.

AVISO:

No permita que se enreden el cable del arrancador pellizque al levantar de los mangos.

Para levantar el mango:

- Tire de la palanca de la barra transversal del mango para desbloquear el mango.

NOTA: Al mover la palanca en cualquier dirección, se desbloqueará el mango.

- Levante el mango a la posición deseada.
- Bloquee el mango en cualquiera de las dos muescas de los soportes del mango.

NOTA: El mango se puede ajustar en dos alturas para cortar el césped.

Para bajar el mango:

- Levante la palanca ubicada en la barra transversal en cualquier dirección para plegar el mango.

INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE HIERBA (OPERACIÓN DE ENSACADO TRASERO)

Vea la figura 3.

NOTA: Cuando utilice el colector de césped, coloque la palanca del acolchado en modo de embolsado para asegurarse de que la puerta del acolchado esté abierta.

- Retire la llave de arranque y desconecte los paquetes de baterías.
- Levante la puerta de descarga posterior.
- Levante el receptor de hierba por su mango y colóquelo debajo de la puerta de descarga posterior de modo que los ganchos del receptor de hierba queden asentados en la caja del podadora.
- Suelte la puerta de descarga posterior.
- Vuelva a colocar la llave de arranque y las paquetes de baterías cuando esté listo para cortar el césped.

USO DE LA COMPUERTA DE MANTILLO (PARA LA OPERACIÓN DE TRITURACIÓN)

Vea la figura 4.

NOTA: La compuerta de mantillo debe estar bloqueada en la posición cerrada para echar mantillo. Cuando se usa la tapón para trituración, no instala el receptor de hierba.

- Retire la llave de arranque y desconecte los paquetes de baterías.
- Levante y sostenga el selector.
- Deslice el selector de la compuerta de mantillo hacia el otro lado de la podadora como se muestra en la imagen.
- Suelte el selector y asegúrese de que haya bloqueado firmemente la compuerta de mantillo en su lugar.
- Vuelva a colocar la llave de arranque y los paquetes de baterías cuando esté listo para cortar el césped.
- Para dejar de echar mantillo, levante y sostenga el selector y regrese la compuerta de mantillo a su posición original.

NOTA: Asegúrese de que el selector quede bloqueado firmemente en su lugar en cualquier posición antes de usar la podadora.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PODADORA

Vea las figuras 5 a 6.

NOTA: La podadora no arrancará sin la llave de arranque instalada y la batería en la unidad.

- Abra la tapa de las baterías.
- Instale los paquetes de baterías.

NOTA: Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar dos paquetes de batería de 40 V y 6 Ah o más.

NOTA: Asegúrese de que cada pestillo de la batería esté bloqueado para asegurar las baterías.

- Inserte la llave de arranque en la ranura dentro del compartimiento de la batería.
- Cierre la tapa de las baterías y asegúrese de que esté bien sujeto.
- Active el asa y presione el botón de arranque para encender el motor y las cuchillas.
- Para detener la podadora, suelte de el asa.

NOTA: El motor y las cuchillas también arrancarán si primero se acciona presiona el botón de arranque y luego se el asa.

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar un arranque accidental que pueda provocar lesiones personales graves, desconecte siempre la batería y retire la llave de arranque cuando mueva o transporte la podadora.

El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.