

⚠ WARNING:

This Quick Start Guide is not a substitute for reading and following the operator's manual. To reduce the risk of death or serious injury, user must read and understand the operator's manual before using this product.

QUICK START GUIDE

RY80HPRM04-ZR3

RY80HPRM04CAN-ZR3

Operating the Mower:


- 1** Test safety interlock system. See page 16 for details.
- 2** Adjust seat to desired position.
- 3** Verify battery charge level. Charge if needed.
- 4** Depress and hold the deck height adjustment pedal to unlock, then turn the deck height adjustment dial to raise the deck to the highest position.
- 5** Make sure the drive levers are in the open/neutral position.
- 6** Insert start key and turn to ON position, then move the drive levers to the closed/drive position.
- 7** Release parking brake.
- 8** Drive to desired mowing location. For detailed driving instructions, see page 16.
- 9** Stop mower, turn key to OFF, set parking brake, then move the drive levers to the open/neutral position.
- 10** Depress and hold the deck height adjustment pedal to unlock, then turn the deck height adjustment dial to lower cutting deck to desired position.
- 11** Turn start key to ON position, move the drive levers to the closed/drive position, and release parking brake.
- 12** Raise blade engage knob to activate blades and mow as desired.

When Finished:

- 1** Stop mower on a flat, level surface.
- 2** Push blade engage knob down to turn blades off.
- 3** Place the drive levers in the open/neutral position.
- 4** Set parking brake.
- 5** Turn key off.



Go to www.ryobitools.com and register your new tool online. For any questions about operating or maintaining your product, call the RYOBI Help Line! Your product has been fully tested prior to shipment to ensure your complete satisfaction. Troubleshooting tips are also available in your operator's manual.

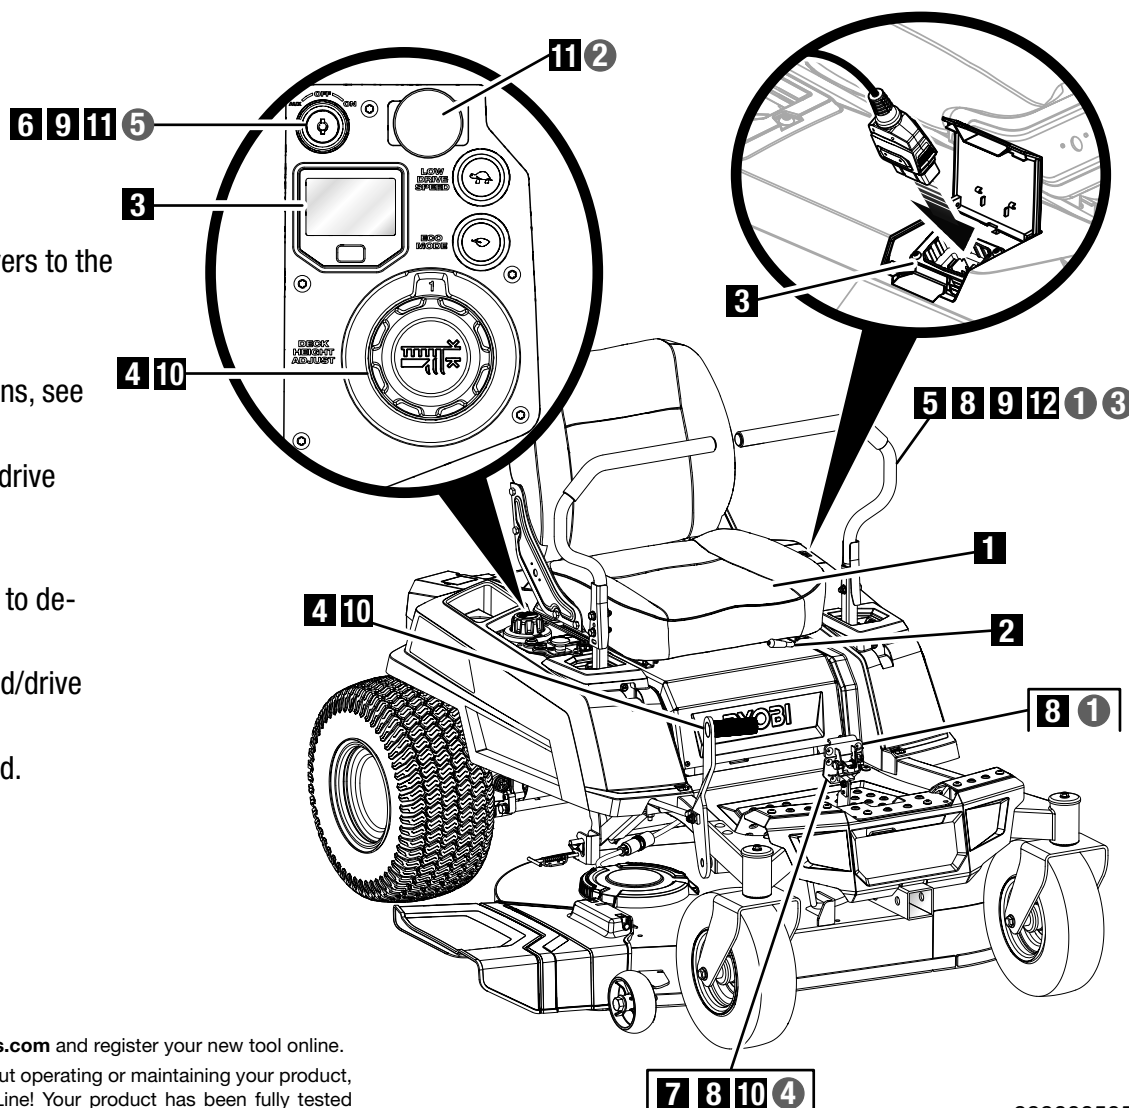

Guide de démarrage rapide

RY80HPRM04-ZR3
RY80HPRM04CAN-ZR3

⚠ AVERTISSEMENT :

Cette Guide de démarrage rapide n'est pas un substitut au manuel d'utilisation, qu'il importe de lire et veillez à comprendre. Pour réduire les risques de blessures sérieuses ou mortelles, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

Fonctionnement de la tondeuse :

- 1 Vérifier le système de verrouillage de sécurité. Voir tous les détails à la page 17.
- 2 Ajuster le siège à la position désirée.
- 3 Vérifier le niveau de charge de la batterie. Charger le cas échéant.
- 4 Appuyer sur la pédale de réglage de la hauteur du plateau et la maintenir enfoncée pour déverrouiller, puis tourner le cadran de réglage de la hauteur du plateau pour élever le plateau à la position la plus élevée.
- 5 S'assurer que les leviers de commande sont en position ouverte/neutre.
- 6 Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer), puis déplacer les leviers d'entraînement en position fermée/d'entraînement.
- 7 Relâcher le frein à main.
- 8 Conduire jusqu'à l'endroit de tonte désiré. Pour les instructions détaillées relatives à la conduite, voir page 17.
- 9 Arrêter la tondeuse, tourner la clé à la position « OFF » (arrêt) et enclencher le frein à main, puis déplacer les leviers d'entraînement en position ouverte/neutre.
- 10 Appuyer sur la pédale de réglage de la hauteur du plateau et la maintenir enfoncée pour déverrouiller, puis tourner le cadran de réglage de la hauteur du plateau pour abaisser le plateau de coupe à la position désirée.
- 11 Tourner la clé de démarrage à la position « ON » (démarrer), déplacer les leviers d'entraînement à la position fermée/de conduite et relâcher le frein de stationnement, et relâcher le frein à main.
- 12 Soulever le bouton d'enclenchement de lame pour activer les lames puis tondre selon le besoin.

Lorsque la tonte est terminée :

- 1 Arrêter la tondeuse sur une surface plane et à niveau.
- 2 Enfoncer le bouton d'enclenchement de lame pour arrêter les lames.
- 3 Mettre les leviers de commande en position ouverte/neutre.
- 4 Enclencher le frein à main.
- 5 Tourner la clé de démarrage à la position « OFF » (arrêt).

Visitez le site **www.ryobitools.com** pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, appeler le service d'assistance téléphonique RYOBI ! Ce produit a été entièrement testé avant expédition pour assurer la complète satisfaction de l'utilisateur. Le manuel d'utilisation donne des conseils pour le dépannage.



Guía de inicio rápida

RY80HPRM04-ZR3
RY80HPRM04CAN-ZR3

⚠ ADVERTENCIA:

Comprender el Guía de inicio rápida no equivale a leer y comprenda el manual del operador. Para reducir el riesgo de muerte o lesiones serias, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

Funcionamiento de la podadora:

- 1 Pruebe el sistema de seguridad. Consulte la página 17 para obtener detalles.
- 2 Ajuste el asiento en la posición deseada.
- 3 Verifique el nivel de carga de la batería del dispositivo. Cárguela si es necesario.
- 4 Mantener presionado el pedal de ajuste de altura de la plataforma para desbloquear, luego girar el dial de ajuste de altura de la plataforma para elevar la plataforma a la posición más alta.
- 5 Asegúrese de que las palancas de impulso estén en posición abierta/neutral.
- 6 Insertar la llave de arranque y girarla a la posición de encendido, luego mover las palancas de accionamiento a la posición cerrada/de accionamiento.
- 7 Suelte el freno de estacionamiento.
- 8 Diríjase hasta la ubicación de podado deseada. Para obtener instrucciones detalladas sobre conducción, consulte la página 17.
- 9 Detenga la podadora, gire la llave hacia la posición de "OFF" (apagado) y coloque el freno de estacionamiento y luego mover las palancas de accionamiento a la posición abierta/neutral.
- 10 Mantener presionado el pedal de ajuste de altura de la plataforma para desbloquear, luego girar el dial de ajuste de altura de la plataforma para bajar la plataforma de corte a la posición deseada.
- 11 Gire la llave a la posición de "ON" (encendido), luego mover las palancas de accionamiento a la posición cerrada/de accionamiento y suelte el freno de estacionamiento.
- 12 Levante la perilla de activación de las cuchillas para activar las cuchillas y podar como lo desea.

Cuando finalice:

- 1 Detenga la podadora en una superficie llana y nivelada.
- 2 Presione la perilla de activación de la cuchilla para desactivarlas.
- 3 Coloque las palancas de impulso en posición abierta/neutral.
- 4 Coloque el freno de estacionamiento.
- 5 Gire la llave hacia la posición de "OFF" (apagado).

Diríjase a **www.ryobitools.com** y registre en línea su nueva herramienta. ¡Si tiene preguntas sobre el funcionamiento o el mantenimiento del producto, llame al teléfono de atención al consumidor de RYOBI! Este producto ha sido probado enteramente antes de embarcarse para asegurar la completa satisfacción del consumidor. El manual del operador ofrece sugerencias para la solución de problemas.