**REGISTER YOUR TOOLS**

For quick tool registration and service – scan and download the RYOBI app.

http://register.ryobitools.com

**1-800-525-2579**


# OPERATOR'S MANUAL

## MANUEL D'UTILISATION
## MANUAL DEL OPERADOR

# ELECTRIC RIDING LAWN MOWER

## TONDEUSE ÉLECTRIQUE AUTOPORTÉE
## PODADORA DE PASTO ELÉCTRICA TIPO TRACTOR

## RY80HPRM05-R1
## RY80HPRM05CAN-R1

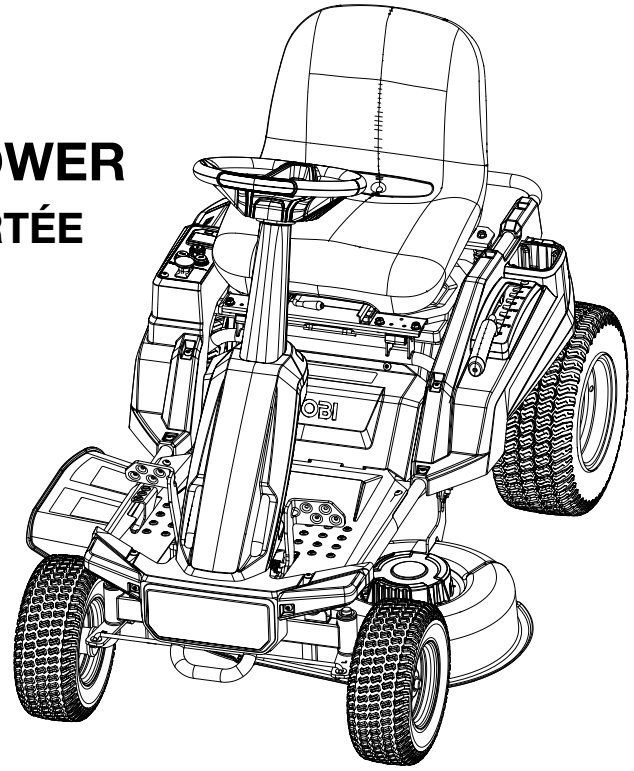

**Accessories**
**Accessoires**
**Accesorios**

### TABLE OF CONTENTS


- Important Safety Instructions..... 2-5
- Symbols ..... 6-7
- Safety Labels .....8
- Features ..... 9-12
- Operation ..... 13-19
- Maintenance ..... 20-25
- Accessories.....26
- Troubleshooting ..... 26-27
- Slope Guide ..... 31-32
- Parts Ordering/Service..... Back Page


**WARNING:** To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

**SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

### TABLE DES MATIÈRES


- Instructions importantes concernant la sécurité..... 2-6
- Symboles ..... 6-8
- Étiquettes de sécurité .....9
- Caractéristiques..... 10-13
- Utilisation ..... 14-21
- Entretien..... 22-28
- Accessoires.....28
- Dépannage..... 29-30
- Guide de pente ..... 31-32
- Commande de pièces / réparation..... Páge arrière


**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

**CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

### ÍNDICE DE CONTENIDO


- Instrucciones de seguridad importantes..... 2-6
- Símbolos ..... 6-8
- Etiquetas de seguridad .....9
- Características ..... 10-13
- Funcionamiento ..... 14-21
- Mantenimiento ..... 22-28
- Accesorios .....28
- Corrección de problemas ..... 29-30
- Guía de pendientes..... 31-32
- Pedidos de piezas/ servicio..... Pág. posterior


**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

**GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING:**

**READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.** Failure to follow all warnings and instructions listed below and on the machine could result in electric shock, fire, serious personal injury and/or death.

## READ ALL INSTRUCTIONS

- This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe all safety instructions could result in serious injury or death.
- Avoid dangerous environment — Do not use the lawn mower in damp or wet conditions or operate in the rain.
- Keep children away — Keep all bystanders, children, and pets at least 100 ft. away. Stop the mower and turn off the machine if anyone enters the area.



- Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. **NEVER** assume that children will remain where you last saw them.



  - Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.




  - Be alert; stop and turn machine off if a child enters the area.
  - Before and while backing, maneuvering in reverse, or turning around, look behind and down for small children, bystanders, and pets.
  - Be especially careful before and when backing, maneuvering in reverse, or turning around with the bagger kit installed, as it may limit visibility. Always look closely behind and down for small children, bystanders, and pets, and move the mower slowly.
  - Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.



  - Never allow children to operate the machine.

**⚠ WARNING:**

**CHILDREN CAN BE KILLED OR SERIOUSLY INJURED BY THIS EQUIPMENT.** The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.

  - Use extreme care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.
- Max load in cargo bed is 100 lbs. Never carry passengers. They may fall out and be seriously injured or killed.
- Risk of explosion or fire. Never place gas containers or other flammable liquids in cargo bed.
- Wear heavy, long pants, long sleeves, gloves, and protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces. Do not wear loose-fitting clothing, short pants, sandals, or go barefoot. Do not wear jewelry of any kind. They can be caught in moving parts.
- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop motor, and remove key before dismounting.
- Check brake operation before each use and frequently during use. Adjust and service as required.
- Keep hands and feet away from cutting area, which is located under the mower deck and inside the side discharge chute. Keep clear of the side discharge chute opening at all times. Do not reach under the mower deck.
- Operate the lawn mower only in daylight or good artificial light.
- Use safety glasses — Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Use face mask if operation is dusty.
- Protect your hearing. Wear hearing protection during extended periods of operation. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- Use the right appliance — Do not use the lawn mower for any job except that for which it is intended.
- Do not force the lawn mower — It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not charge lawn mower in rain, or in wet locations.
- Stay alert — Watch what you are doing and use common sense when operating the lawn mower. Do not operate the mower while tired, upset, or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the lawn mower may result in serious personal injury.
- Maintain lawn mower with care — Keep machine in good working condition. Keep blades sharp and guards in place and in working order. To prevent serious personal injury, damage to the mower, and for best performance, replace damaged or unevenly worn blades.


# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Check all nuts, bolts, and screws before each use for proper tightness to be sure the equipment is in safe working condition. Mower blades are sharp. Wrap the blades or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Stop the motor, wait until blades come to a complete stop, and remove the start key before cleaning the lawn mower, removing the bagger, or removing the mulch cover.
- Replace blade if it is bent or cracked. An unbalanced blade causes vibration that could damage the motor drive unit or cause personal injury. Sharpen a dull blade equally at each end to maintain the balance. Clean the blade thoroughly and check its balance by supporting it horizontally on a thin nail through its center hole. The nail should be in a horizontal position. If either end of the blade rotates downward, remove some metal from the heavy lower end until the blade is balanced. It is balanced when neither end drops.
- The side discharge chute is a spring-loaded guard that covers the side discharge opening on the mower deck and deflects grass clippings and debris away from the operator. Always ensure that the motor is off and the blades have stopped moving before inspecting, moving, cleaning, or performing maintenance on the side discharge chute.
- Always use safety protective devices. Do not operate the mower without the side discharge chute in place and working properly. Mulch cover should be correctly installed and working properly during mulching operation and bagger kit should be correctly installed and working properly during bagging operation.
- Never interfere with the intended function of a safety device or reduce the protection provided by a safety device. Check their proper operation regularly.
- Never tamper with safety devices. Check for proper operation regularly.
- Follow manufacturer's instructions for proper operation and installation of accessories. Only use accessories approved by the manufacturer. The use of other accessories may increase the risk of injury.
- Clear the work area before each use. Remove all objects such as rocks, sticks, metal, wire, bones, toys, fallen tree limbs, tree nuts, or other objects which can be thrown by the blade.
- Objects struck by the lawn mower blades can cause severe injuries to persons. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- If the lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:
  - Stop the lawn mower, set the parking brake, wait until the blades come to a complete stop, and then remove start key.
  - Thoroughly inspect the mower for any damage.
  - Replace the blade if it is damaged in any way. Repair any damage before restarting and continuing to operate the mower.
- Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it. Do not reverse down a slope. Never use on steep slopes greater than 15°.
  - Never attempt to ride on a steep slope or mow a slope that is greater than 15°. To determine the angle of your slope, use the **Slope Guide** at the back of this manual. For your safety, measure any slope before using the machine on the sloped area. Use a slope measuring device in addition to the slope gauge at the back of this manual.




  - Mow up and down slopes, not across.
  - Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
  - Use a slow speed so you will not have to stop suddenly or accidentally accelerate while on a slope. Rapid acceleration or braking could cause the front of the machine to lift and roll over resulting in serious personal injury or death. Avoid uphill starts.
  - Do not mow on wet grass or unstable surfaces. Tires may lose traction and you may lose control.
  - Always apply the brake when going down slopes. Do not coast downhill, which may cause you to lose control of the mower.
  - Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
  - Keep all movement on slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
  - Use extra care while operating machine with baggers or other attachments; they can affect the stability of the machine. A heavy bagger could cause loss of control or overturn the machine. When using the bagger, never use on steep slopes greater than 10°.
  - Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
  - Do not mow near drop offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel goes over the edge or if the edge caves in and result in death or serious personal injury.



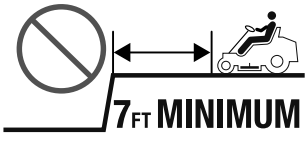

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not operate machine under any condition where traction, steering , or stability is in question. Tires could slide even if the wheels are stopped.
- Never direct discharged material toward anyone. Plan your mowing pattern to avoid discharge of material toward bystanders, roads, sidewalks, windows, cars, and the like. Also, avoid discharging material against a wall or obstruction, which may cause the material to ricochet back toward the operator.
- Stop the blade when crossing gravel surfaces to avoid discharging gravel and rocks and drive the mower slowly and carefully to avoid loss of control.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view.
- Never make any adjustments or repairs with the motor running and/or blades moving. Turn off power switch and remove key.
- Stop the motor, set the parking brake, wait until the blades come to a complete stop, and remove start key before unclogging the side discharge chute or opening. The cutting blades continue to rotate for a few seconds after the motor is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blades have stopped rotating.
- If the mower should start to vibrate abnormally, stop the motor and check immediately for the cause. Replace the blades if they are unevenly worn or damaged in any way. Vibration is generally a sign of a damaged mower blade.
- Disengage mower blades when not mowing.
- Always park on level ground.
- Service on the product and charger must be performed by qualified repair personnel only. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in injury to the user or damage to the product.
- Use only authorized replacement parts when servicing the product. Use identical replacement blades only. Use of unauthorized parts may create a risk of serious injury to the user or damage to the product.
- Maintain or replace safety instructions labels, as necessary.
- Remove start key — Remove start key from the mower before storing, servicing, or changing accessories such as blades. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the mower accidentally.
- Stop the unit and remove the start key when not in use. Transport the unit with the motor stopped and the start key removed from the mower.
- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not use battery-operated mower in rain.
- Remove the start key before servicing, cleaning, or removing material from the gardening appliance.
- Store idle lawn mower indoors — When not in use, mower should be stored indoors in a dry, locked-up place out of the reach of children. The start key should also be removed and stored in a separate location out of the reach of children.
- Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- Only allow responsible adults, who are familiar with and understand the instructions, to operate this machine.
- Never carry passengers.
- Never operate machine in a closed area.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Slow down before turning.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck and press the brake pedal as needed to control the speed. The mower will freely roll if it is moved on an inclined surface without pressing the brake pedal or setting the parking brake. When loading or unloading the mower, raise the deck to the highest setting and do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.
- Use full width ramps for loading and unloading a machine for transport.
- Data indicates operators age 60 years and above are involved in a large percentage of riding mower related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build up. Allow machine to cool before storing.
- Do not spray with a garden hose to clean, as it may damage the battery and/or electronic components and result in a short circuit or fire. Use an air moving device, such as a compressor or leaf blower to clean the mower.
- **Never use a hose, water, or any liquids to clean or rinse off the mower.** Corrosive liquids, water, fertilizers, and chemicals used to treat lawns can enter the lawn mower and/or battery compartments and damage electronic components and/or the battery packs, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury. Remove any buildup of grass and leaves on or around the mower housing and/or underneath the mower deck. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally.
- The bagger assembly (if equipped) is subject to deterioration and wear and should be checked each time the

mower is used. If replacement is needed, make sure the new bagger meets original manufacturer's recommendations and specifications.

## ADDITIONAL SAFETY RULES FOR BATTERIES

- Do not dispose of the batteries in a fire. The batteries could explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Keep all metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects away from the battery and battery terminals that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause serious burns or a fire.
- Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a BATTERY pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, EXPLOSION or risk of injury.
- Do not expose a BATTERY pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265°F may cause explosion.
- Do not charge battery in an area of extreme heat or cold. Batteries will charge best at temperatures from 50˚F to 100˚F.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
- Do not store lawnmower in locations where the temperature is less than –22° F or more than 120° F. If the lawn mower is stored at temperatures below 50° F or above 100° F, remove the batteries and store separately according to the temperature range recommended in the battery manual. Do not store mower or batteries outside or in vehicles.
- Do not use lawnmower in locations where the temperature is less than 15° F or more than 104° F.
- Only use Ryobi Electric Riding Lawn Mower 80 volt lithium batteries.
- Use this product only with batteries and chargers listed in tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 998000922.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

## ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOWING

- Do not tow a cart that exceeds 250 lbs (113,4 kg) total rolling weight. Never exceed 50 lbs (22,7 kg) tongue weight.
- Use common sense when towing. Too heavy of a load while on a slope is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your mower. When towing, never use on steep slopes greater than 5°.
- Follow manufacturer's recommendations for wheel weights or counterweights.
- Do not put the mower into neutral when on a decline. Try not to coast when towing.
- Only use hitches that are approved for use with your specific mower. Do not attach towed equipment except at the approved hitch point.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- Stopping distance increases with speed and weight of load being towed. Travel slowly and allow plenty of time and distance to stop.
- Do not turn sharply when towing. Make wide turns to avoid jack-knifing. Use additional caution when turning or operating under adverse surface conditions. Use care when reversing.
- Do not attempt to pull or dislodge stationary objects with the tow hitch. The machine may pivot about the rear drive wheels and lift upwards, resulting in serious personal injury or death.
- Do not use a chain, cable, or rope to pull accessories not intended for towing. Only tow accessories that include a tow attachment.
- Drive slowly when towing.

# SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.


| SYMBOL | SIGNAL | MEANING |
|---|---|---|
| | **DANGER:** | Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. |
| | **WARNING:** | Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury. |
| | **CAUTION:** | Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury. |
| | ***NOTICE:*** | (Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage). |

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

| SYMBOL | NAME | DESIGNATION/EXPLANATION |
|---|---|---|
| | Safety Alert | Indicates a potential personal injury hazard. |
| | Read Operator's Manual | To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product. |
| | Eye and Hearing Protection | Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 along with hearing protection when operating this equipment. |
|  | Keep Children Away | Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator. |
| | Wet Conditions Alert | Risk of fire and burns. Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations. Do not operate on wet ground. |
| | Electric Shock | Failure to use in dry conditions and to observe safe practices can result in electric shock. |
| | Electricity | This product is considered to have hazardous voltage. |
| | Keep Hands and Feet Away | Keep hands and feet away from blade and cutting area. |
| | No Reach | Do not reach hands or feet under mower deck. |
|  | No Slope | Do not operate on steep slopes or inclines greater than 15°. Mow up and down the face of slopes, never across. |


# SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.
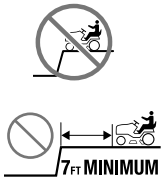
| SYMBOL | NAME | DESIGNATION/EXPLANATION |
|---|---|---|
|   | Keep Children and Bystanders Away | Keep all children, bystanders, and animals at least 100 ft. away. |
|  | Ricochet | Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage. |
|  | Thrown Objects | Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage. Never direct discharged material toward anyone. |
|  | No Passengers | Never carry children or anyone, even when the blades are off. |
|  | Back With Caution | Always look down and behind you before and when maneuvering in reverse or turning around. Make sure children, bystanders, and pets are clear of the area. |
|   | Keep Away from Ditches, Drop-offs, and Water | Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water. Front caster wheels can rotate when mower is stopped, even with brake applied, and cause mower to go over the edge or into the water. |
|   | Recycle Symbol | This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state, or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options. |
| ⎓ | Direct Current | Type or a characteristic of current |
| V | Volts | Voltage |
| A | Amperes | Current |
| Hz | Hertz | Frequency (cycles per second) |
| W | Watt | Power |
| hrs | Hours | Time |

# SAFETY LABELS

The following labels are found on the product. For your safety, please review and understand all of the labels before starting the product. If any of the labels come off the unit or become hard to read, contact an authorized service center for replacement.

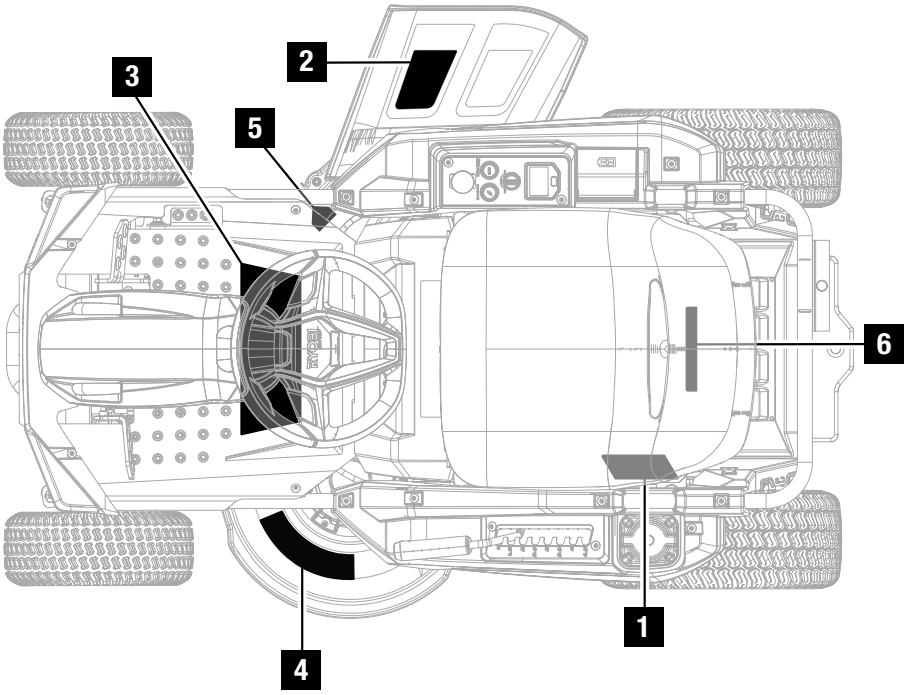


**NOTE: Your mower labels may feature additional translations, or separate translated versions of the labels may be included. Translated labels can be installed over the labels currently on the mower. For best adhesion, always clean and dry mounting surface before installing.**

**1**

RYOBI RY80HPRM05-R1106850001 80V⎓

| COLD TIRE PRESSURE | |
|---|---|
| Front Tire | Rear Tire |
| 16 PSI | 18 PSI |
| 110.3 kPa | 124.1 kPa |

LITHIUM RIDING LAWN MOWER / TONDEUSE À GAZON AUTOPORTÉE AU LITHIUM / PODADORA DE CÉSPED DELITIO

Use only with batteries listed in operator's manual or 80V OP801030F. For use with 80V OP80RM2 charger. / Utiliser seulement avec les piles spécifiés dans le manuel d'utilisation ou OP801030F 80V. Utiliser l'outil avec le chargeur OP80RM2 80V. / Utilizar sólo con el baterías enumerados en el manual del operador o 80V OP801030F. Para ser usada con el cargador 80V OP80RM2.

TTI Outdoor Power Equipment, Inc.
P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622
1-800-525-2579 · www.ryobitools.com

Made in Vietnam / Fabriqué au Vietnam / Fabricado en Vietnam

**2**

⚠ DANGER

Risk of injury. Keep hands and feet away from rotating blades. Make sure mower and blades are stopped before placing hands or feet near blades. Do not operate mower unless chute deflector or entire grass catcher is in its proper place. Do not put hands or feet under or into mower when motor is running.

Before mowing, clear area of objects that may be thrown by the blade.

Etiquetar a español provisto. Llame a 1-800-525-2579 para su sustitución.

**3**

⚠DANGER

ROTATING BLADES AND TIP OVER/ROLL OVER CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY - FOLLOW ALL OPERATOR'S INSTRUCTIONS

- Read operator's manual.
- Do not operate within 100 ft. of children, bystanders, or animals.
- Never carry children or anyone even when the blades are off.
- Mower can be operated in reverse and turned around with blades engaged.
- Always look down and behind you before and when maneuvering in reverse or turning around.
- Mowing in reverse is not recommended.
- Go up and down slopes, not across.
- Avoid steep slopes greater than 15° and wet slopes.
- If mower stops while going uphill, stop blades, look behind you, and back down slowly.
- Do not operate mower where it could slip or tip.
- Avoid sudden turns.
- Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water.

Etiquetar a español provisto. Llame a 1-800-525-2579 para su sustitución.

⚠WARNING

- Keep all safety devices, guards, shields, and switches in place and in working order.
- Know location and function of all controls.
- Before leaving operator's position, disengage blades, engage parking brake, shut off, and remove key.
- Keep hands and feet away from rotating parts.
- Remove any objects from the mowing area that can be thrown by the blades.
- Store idle ride on mower indoors.
- Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations.

**4**

⚠ DANGER

Risk of injury. Keep hands and feet away from rotating blades. Make sure mower and blades are stopped before placing hands or feet near blades. Do not operate mower unless chute deflector or entire grass catcher is in its proper place. Do not put hands or feet under or into mower when motor is running. Before mowing, clear area of objects that may be thrown by the blade.

Etiquetar a español provisto. Llame a 1-800-525-2579 para su sustitución.

Assemble chute deflector to this unit before operating.

**5**

DANGER

KEEP HANDS and FEET AWAY

Etiquetar a español provisto.
Llame a 1-800-776-5191 para su sustitución.

**6**

⚠WARNING ⚠AVERTISSEMENT ⚠ ADVERTENCIA

Max load in cargo bed is 50 lbs. Never carry passengers. They may fall out and be seriously injured or killed. Risk of explosion or fire. Never place gas containers or other flammable liquids in cargo bed. / La charge maximale dans le lit de chargement est de 50 lb. Ne transportez jamais de passagers. Ils peuvent tomber et être gravement blessés ou tués. Risque d'explosion ou d'incendie. Ne placez jamais de conteneurs de gaz ou d'autres liquides inflammables dans la surface de chargement. / La carga máxima en la plataforma de carga es de 50 libras. Nunca lleve pasajeros. Pueden caerse y resultar gravemente heridos o muertos. Riesgo de explosión o incendio. Nunca coloque contenedores de gas u otros líquidos inflamables en la plataforma de carga.

# FEATURES

## PRODUCT SPECIFICATIONS

System Voltage..... 80 volt DC
Cut Height Adjustments .....1 in. to 4-1/2 in.
Wheel Size..... 13 in. front, 16 in. rear
Cutting Width .....30 in.
Turning Radius..... approx. 16 in.
Storage Bed ..... 100 lbs. Max. Distributed Weight

Tow Capacity, Rear Hitch, 200lb operator:
Forward Drive.....250 lb. max
Max. Speed:
Forward ..... 5 MPH
Reverse ..... 2.3 MPH
Cold Tire Pressure..... 16 PSI Front, 18 PSI Rear
Charger Input.....120 V, AC only, 60 Hz
Charge Rate .....3A

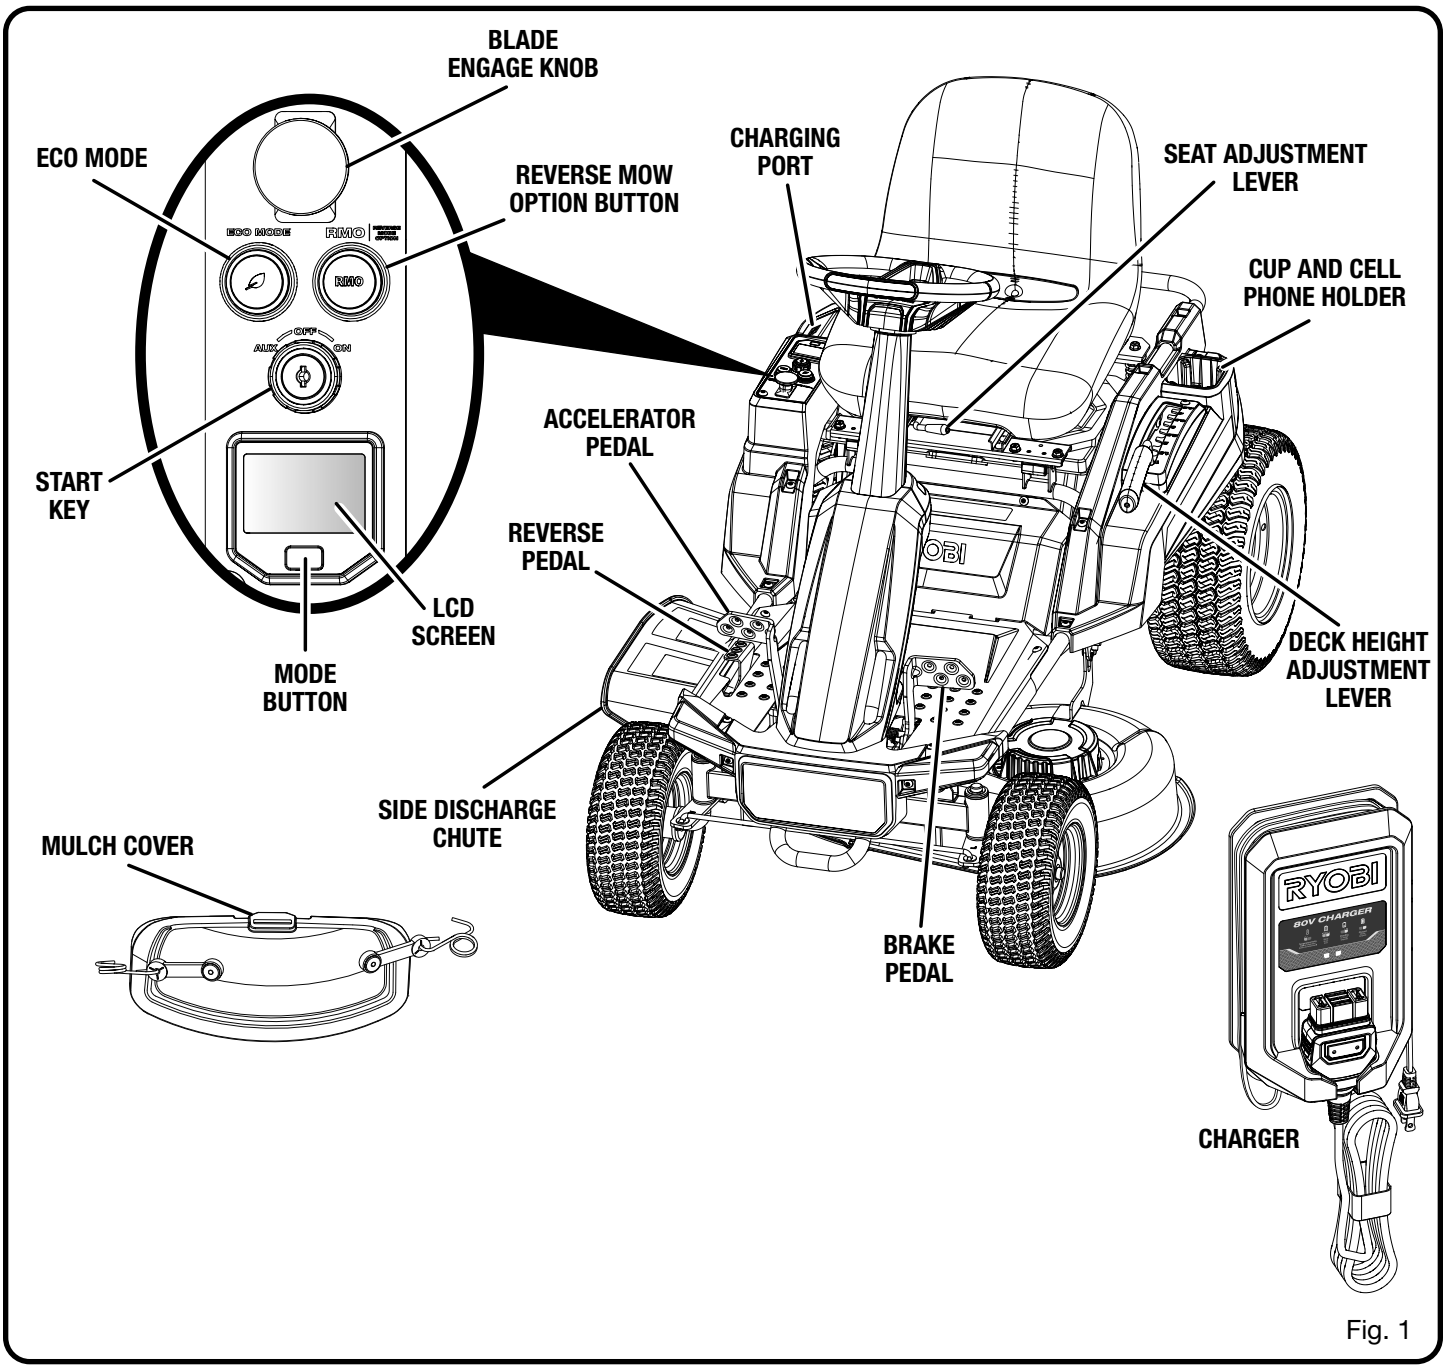



Fig. 1

# FEATURES

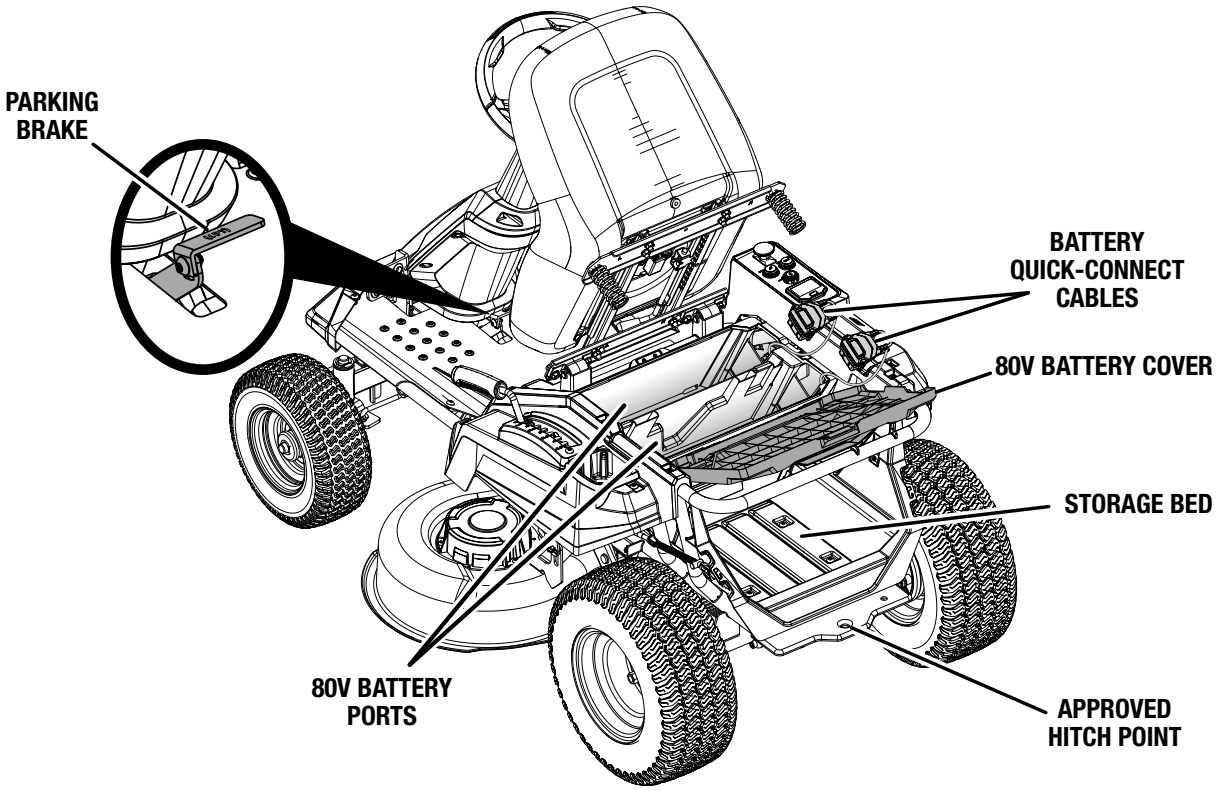



Fig. 2

## KNOW YOUR LAWN MOWER

*See Figures 1 - 2.*

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

## ACCELERATOR PEDAL

The accelerator pedal controls the forward speed of the mower.

## BATTERY COVER

The battery cover protects the battery port from moisture and debris.

## BATTERY LEVEL

*See Figure 3.*

The battery life displayed on the LCD display and app is an estimate of the remaining battery life based on charging and current draw.

The batteries may not discharge at the same rate. This mower can operate on multiple 80 volt battery packs.

## BLADE ENGAGE KNOB

Pull the blade engage knob up to activate the mower's cutting blades. Push the knob down to stop the cutting blades.

**NOTE:** For cutting in reverse, the reverse mode button must also be activated.

## BRAKE PEDAL

The brake pedal is used for slowing down and stopping the mower.

## CHARGER

The mower's charger has a key hole hanging feature for convenient, space saving storage. When hanging by the keyhole slots, use at least one additional screw in the hole in the mounting flange to secure in place. Always mount in such a way that the charger's LED status light is visible while charging.

## ECO MODE

Press the ECO mode button to reduce blade speed and prolong battery run time when the cutting load requirement is low.

## DECK HEIGHT ADJUSTMENT LEVER

The deck height adjustment lever is used to raise or lower the cutting deck.

## MULCH COVER

Your mower is equipped with a mulch cover that covers the side discharge opening, which allows the mower blade to cut and recut for finer clippings.

# FEATURES

## PARKING BRAKE

Use the parking brake to lock the mower in the braked position.

## POWER SWITCH WITH UNIVERSAL START KEY

The power switch is used to turn the mower on and off. The start key must be inserted before the switch can be operated. When the key is in the AUX position, the power switch is also used to power optional manufacturer-approved mower accessories.

## REVERSE MODE BUTTON

Press the reverse mode button to allow the mower to cut when maneuvering in the reverse direction. The blades will disengage if mower is operated in reverse without pressing the reverse mode button.

**NOTE:** The blade engage knob must also be pulled up for mowing to occur when maneuvering in reverse.

## REVERSE PEDAL

Use the reverse pedal to maneuver the mower in reverse. To cut in reverse, the reverse mow option button must also be depressed.

## SEAT ADJUSTMENT LEVER

Use the seat adjustment lever to move the seat to the desired position.

## SMART PHONE APP

Download the RYOBI App from the Google Play Store or Apple App Store for the full experience of your RYOBI riding lawnmower's LCD screen.

**Pairing *Bluetooth***

**NOTE:** Please make sure the parking brake is engaged before pairing.

Press mode button to toggle to the Bluetooth screen. Once in the Bluetooth screen, press and hold the mode button to begin the pairing process. Open the RYOBI app, click the "connected" button at the bottom of the screen, next click the "+" button at the top of the screen, then follow the instructions in the app to complete the pairing process.

## STORAGE BED

The storage bed provides extra space for storing miscellaneous items.

# LCD FEATURES

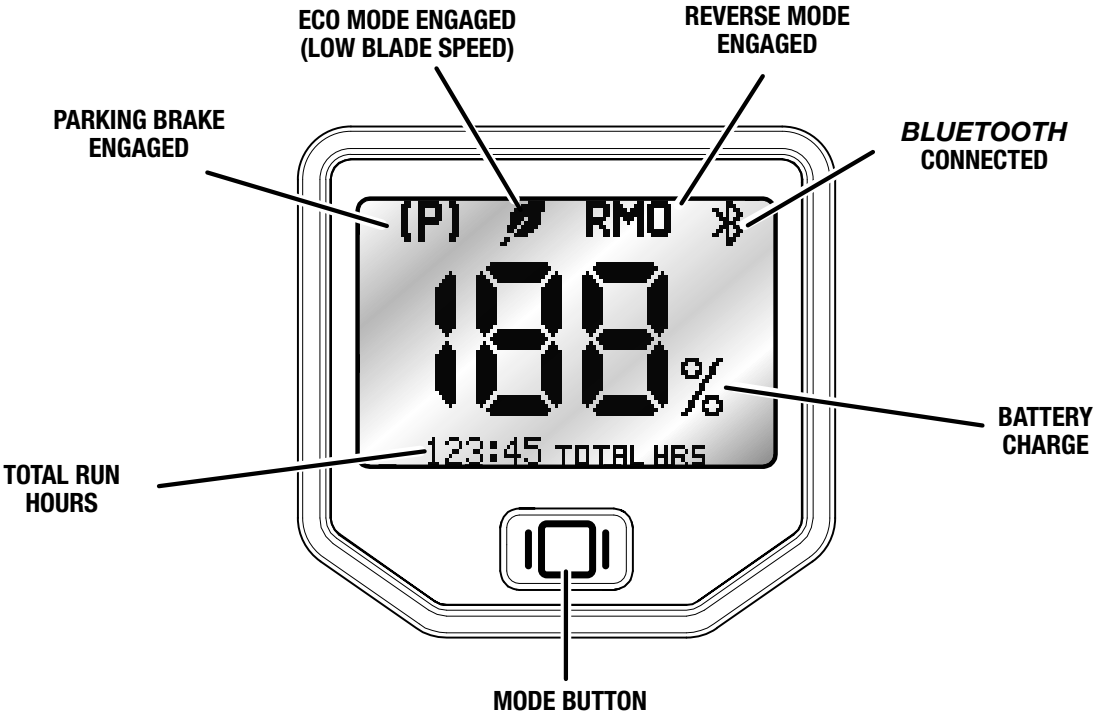



Fig. 3

## LCD SCREEN

*See Figure 3.*

The LCD screen monitors many of the features on the mower.

## BLADE INSPECTION NOTIFICATION

When the blade inspection clock reaches 0 HRS a notification will appear on the screen. Press the and hold the mode to reset the clock

## BLADE INSPECTION REQUIRED

When the blade inspection clock reaches 0 HRS the blade inspection screen will show Blade Inspection Required. Press and hold the mode button to reset the clock.

## BATTERY OVER TEMPERATURE

When the over-temperature icon displays on the screen, the ambient temperature is too warm for the battery to function properly. Refer to the operator's manual for the battery for the correct cooling procedures.

## BATTERY UNDER TEMPERATURE

When the under-temperature icon displays on the screen, the ambient temperature is too cold for the battery to function properly. Refer to the operator's manual for the battery for the correct warming procedures.

## LOW BATTERY

When the low battery alert displays on the screen, the battery is in a low charge state.

## LOW BATTERY RETURN TO CHARGE

When battery charge becomes critically low, the mower will go into Back to Base mode to preserve enough power to travel back to the charging area. The blades will automatically shut off. Continuing to mow when on low battery can cause the mower to become stranded away from the charging area.

## SYSTEM OVERLOAD

When the System Overload text displays on the screen, the mower drive system is overloaded. Raise the cutting deck to a higher setting.

## SYSTEM OVER TEMPERATURE

When the System Over-temperature text displays on the screen, the ambient temperature is too warm for the system to function properly. Do not use lawnmower in locations where the temperature is more than 104° F.

## SYSTEM UNDER TEMPERATURE

When the under-temperature icon displays on the screen, the ambient temperature is too cold for the system to function properly. Do not use lawnmower in locations where the temperature is less than 15° F.

# OPERATION

**⚠ WARNING:**

Do not allow familiarity with products to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

**⚠ WARNING:**

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

**⚠ WARNING:**

Always turn off mower, make sure blades have stopped moving, and remove the start key from the mower when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. This will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

**⚠ WARNING:**

Always inspect mower for missing or damaged parts and blades for damage or uneven or excessive wear prior to use. Use of the mower with damaged or missing parts can result in serious personal injury.

**⚠ WARNING:**

Never use headphones or any electronic device, such as a smart phone or tablet, while operating the mower. Distracted operation can result in an accident that could result in death or serious personal injury to the operator. or a bystander.

***NOTICE:***

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.

## APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:

- Mowing your lawn

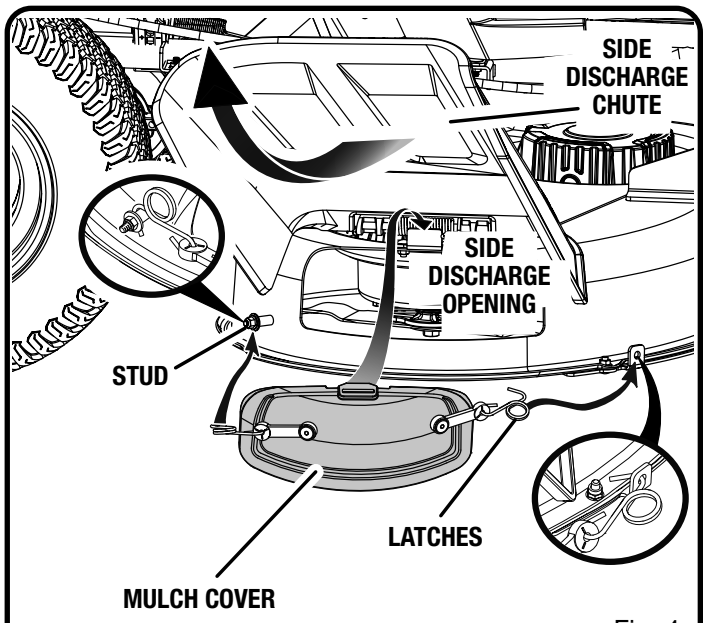



Fig. 4

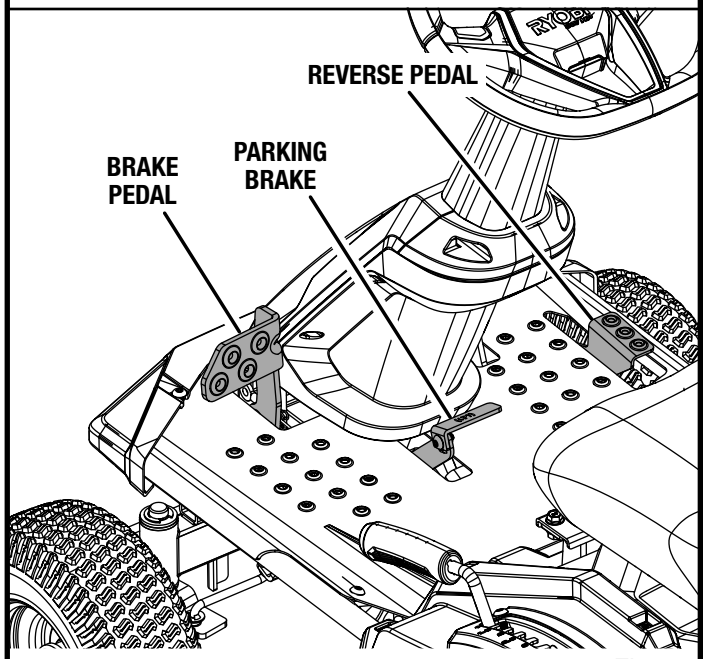



Fig. 5

## INSTALLING MULCH COVER

*See Figure 4.*

The mower is configured for side discharge when shipped. If mulching is desired:

- Position the mower on a level surface.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Open the battery cover and disconnect the battery quick connect plugs.
- Lift the side discharge chute.
- Place the mulch cover on the tab on the mower housing.

- Connect the mulch cover latches to the two side mounting points on the mower deck housing.
- Release the side discharge chute.

**⚠ WARNING:**
Make sure the side discharge chute fully closes when finished. Failure to do so could cause serious personal injury.

## SETTING THE PARKING BRAKE

*See Figure 5.*

**To set the parking brake:**

- Fully depress and hold the brake pedal.
- Press the parking brake lever all the way down with your right foot
- Release the brake pedal.
- Release the parking brake lever.
- **To release the parking brake:** depress and release the brake pedal.

**⚠ WARNING:**
Never leave the mower unattended when the motor is running or with the key in the power switch. Verify that the parking brake is set and the key has been removed. Failure to set the parking brake could cause the mower to move, and leaving the key could allow unauthorized use that could result in serious personal injury.

## ADJUSTING THE SEAT


*See Figure 6.*

Adjust the seat position to ensure you are able to make firm contact with the accelerator and brake pedals before operating the mower.


**To move the seat:**

- Turn key to OFF position and set the parking brake.
- Sit down on seat and lift the seat adjustment lever.
- While holding the lever, slide the seat to the desired position.
- Release the lever and make sure the seat is locked in position before operating the mower.

**⚠ WARNING:**
Be sure the seat is locked into place before operating the mower. A seat that is not secure can cause the operator to shift and lose control of the mower and result in possible death or serious personal injury.

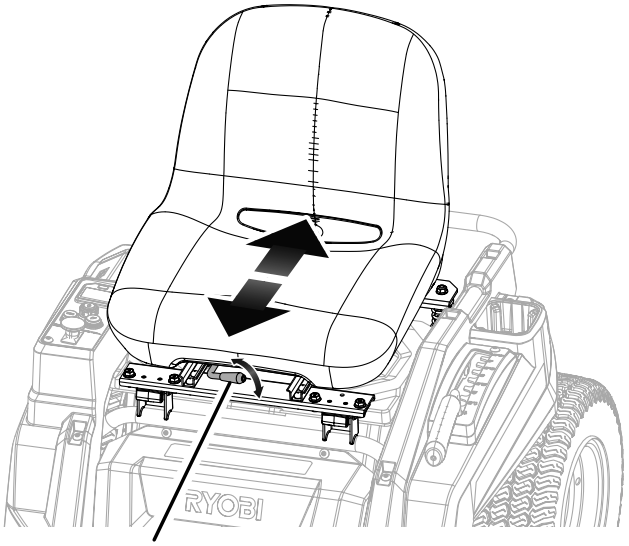


**SEAT ADJUSTMENT LEVER** Fig. 6

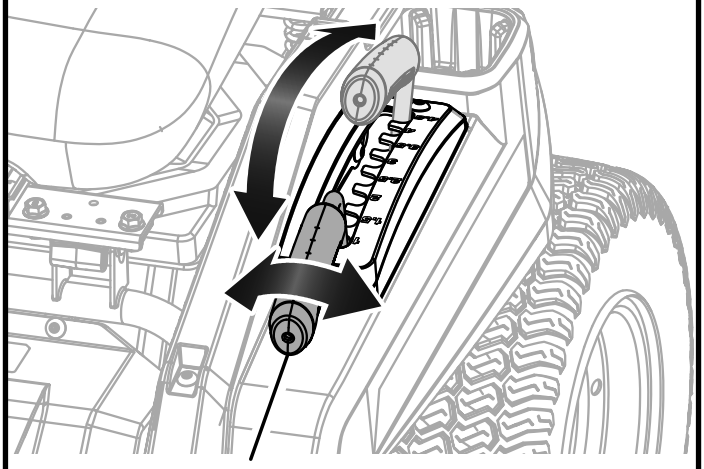

**DECK HEIGHT ADJUSTMENT LEVER** Fig. 7

## SETTING THE CUTTING DECK HEIGHT

*See Figure 7.*

Before using the mower, raise the deck height to the cutting position best suited for your lawn.

**To adjust the cutting deck height:**

- Stop the mower, disengage blades, and set the parking brake.
- To raise the cutting deck, grasp the deck height adjustment lever, push left to disengage from slot, move toward the back of the mower, then push right into slot to secure.
- To lower the cutting deck, grasp the deck height adjustment lever, push left to disengage from slot, move toward the front of the mower, then push right into slot to secure.

# OPERATION

**⚠ CAUTION:**

Hold the deck height adjustment lever firmly when setting the deck height and only release when it is secure in the desired slot. Quickly letting go of the lever may create a pinching or pulling hazard to the operator's hand.

## CONNECT THE BATTERY

*See Figure 8.*

When shipped from the factory, the mower's batteries are disconnected.

**To connect:**

- Tilt the seat forward.
- Lift the battery cover to gain access to the compartment below.
- Install the mower's quick-connect plugs. This plug connects the batteries to the mower.
- Close the lid to the battery compartment.

  **NOTE:** Make sure the battery compartment cover is closed before readjusting the seat. Check to be sure the safety interlock cable is still connected.

## CHARGING THE MOWER

*See Figure 9.*

**⚠ WARNING:**

Only charge mower batteries indoors in a dry location. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations. Water and liquids can come in contact with mower components and the battery and damage connections and electronic components, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury.

Mower batteries must be fully charged before first use. To verify mower batteries are fully charged, check the battery level indicator on the LCD screen.

**For best results:**

- Do not charge in an area of extreme heat or cold.
- Never charge a frozen battery.
- Mount or place the charger in an area with adequate ventilation. The charger should be mounted in the vertical position or resting on its base during use.

**To charge:**

- Make sure both the charger and mower connections are clean and free of dirt or debris.
- Insert charger plug into charging port on mower, making sure it is properly connected.
- Connect charger to power supply using normal household current of 120 V, AC only, 60 Hz. The batteries should automatically begin to charge.

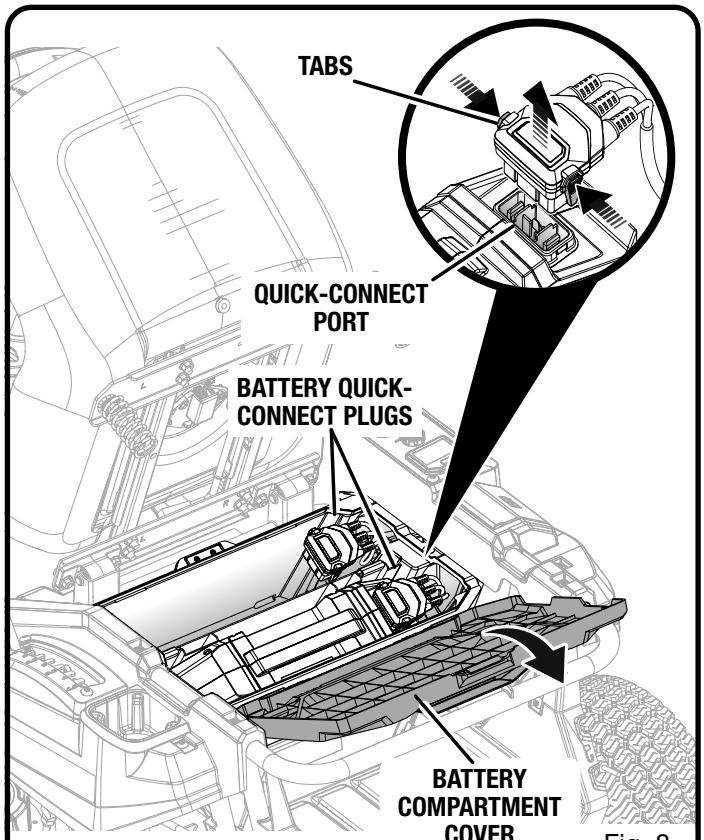



Fig. 8

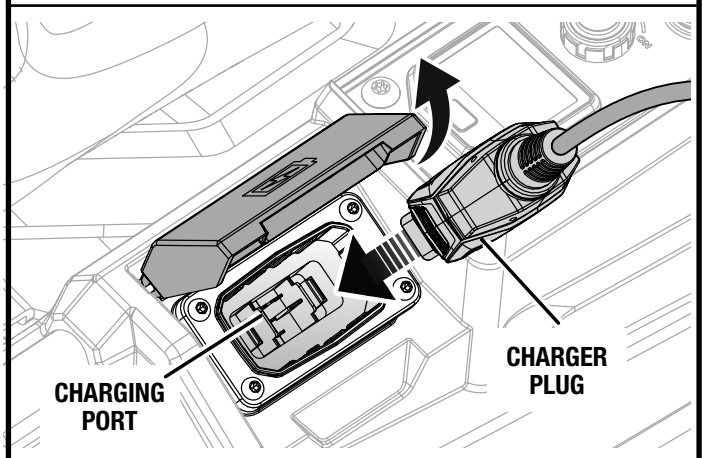



Fig. 9

- When powered and connected to the mower, the LED indicator on the charger will illuminate to indicate the charger's status. Refer to the operator's manual for the charger to determine the meaning of the LED's display.
- When the tool or battery pack is fully charged, disconnect the charger from the mower, then disconnect the charger from the power supply.

# OPERATION

***NOTICE:***

Always turn power switch to off position and remove key when charging mower and when mower is not in use.

***NOTICE:***

Always connect the mower to the charger when the unit is not in use. If it is not possible to leave the mower charger connected, make sure to charge the batteries fully at least once a month.

## SAFETY INTERLOCK SYSTEM

*See Figure 10.*

This mower features a Safety Interlock System to protect the operator by shutting off the blades if the operator leaves the seat with the blades running. Test the system before each use to be sure it is working correctly.

**To test:**

- Position the mower on a level surface.
- Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Install start key and turn to ON position.
- Raise blade engage knob to activate blades.
- Briefly lift off the seat, but do not get off the mower.

The blades should shut off within 5 seconds. If they don't, verify you connected the safety interlock cable (instructions on Page 5 of the assembly guide). If the cable is connected but the system still doesn't function, contact customer service. Do not operate the mower until the safety interlock system has been repaired.

**NOTE:** The riding mower will automatically shut off after 20 minutes if the operator leaves the seat and the parking brake is engaged. If the riding mower automatically shuts off after 20 minutes, turn the key to the OFF position then turn the key back to the ON position to turn the riding mower back on.

## OPERATING THE MOWER

*See Figures 11 - 12.*

**⚠ WARNING:**

Clear the area of bystanders before operating the mower. If anyone enters the mowing area, stop immediately and do not return to mowing until the bystanders leave the area.

**Before starting the mower:**

- Ensure work area is clear of children, bystanders, and pets.
- Clear the work area of objects that may be thrown by the mower blades.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check for loose fasteners.



Fig. 10

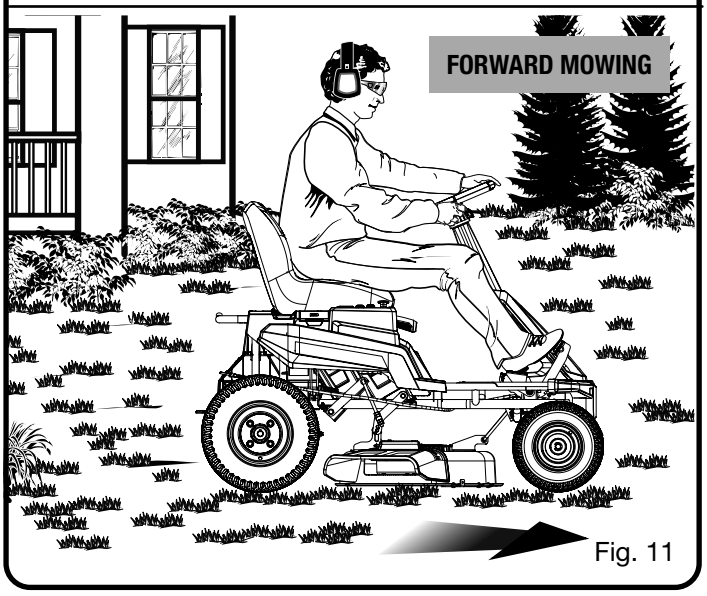



Fig. 11

- Check to make sure all guards are in place and working properly.
- Clean debris from mower.
- Test safety interlock system.
- Adjust seat to desired position.
- Verify battery charge level.

***NOTICE:***

When the level of battery charge becomes critically low on the battery charge indicator, the blades will automatically shut off. Return immediately to recharge. Continuing to mow when the battery charge level is critically low can cause the mower to become stranded away from the charging area.

**NOTE:** If the mower becomes stranded away from the charger, it will be necessary to turn the key switch to the off position and push the mower back to the charging location. Never attempt to tow it over 5 mph.


# OPERATION

**Mowing:**

- Raise the mower deck to its highest position.
- Insert start key and turn to ON position.
- Release the parking brake.
- Press the accelerator pedal and drive to desired mowing location.
- Stop the mower and set the parking brake.
- Lower the cutting deck to desired position.
- Release parking brake, raise blade engage knob to activate blades and mow as desired.

**⚠ DANGER:**

Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water.

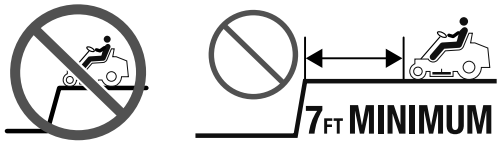


**⚠ WARNING:**

Use caution when crossing over gravel paths or driveways. Before crossing, disengage the blades and raise the cutting deck to the highest position to minimize the possibility of ricochet. Drive slowly to avoid loss of traction and control.

***NOTICE:***

Do not attempt to change the direction of operation while the mower is in motion. Always come to a complete stop before changing the mower direction.

**Reverse mode operation:**

***NOTICE:***

The mower will emit a constant beeping sound when operated in reverse with either the blade off and parking brake disengaged or in reverse mow operation.

- Depress the brake pedal and bring the mower to a complete stop.
- Push blade engage knob down to turn blades off.
- Press the reverse mode button.
- Raise the blade engage knob, slowly press reverse pedal, and reverse mow as needed.

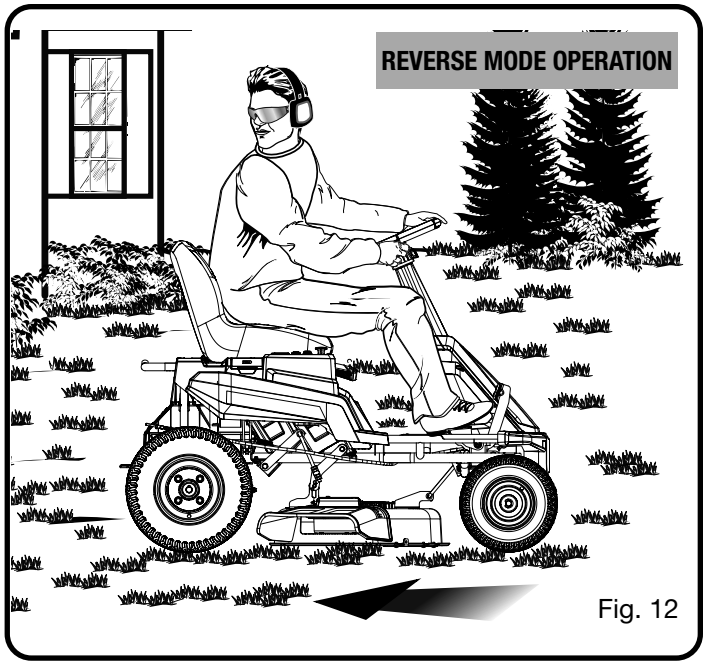



Fig. 12

**⚠ WARNING:**

Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing to make sure no children, bystanders, or pets enter the mowing area. Be aware that the reverse mode operation is activated when the reverse mode button is illuminated in red and a constant beeping sound is emitted. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict death or serious injury.

**⚠ WARNING:**

Be especially careful before and when backing and turning around with the bagger kit installed, as it may limit visibility. Always look closely behind and down for small children, bystanders, and pets and move the mower slowly to prevent back over accidents that can cause death or serious personal injury.

**When mowing is complete:**

- Stop mower on a flat, level surface. Do not stop the mower on a slope.
- Push the blade engage knob down to turn blades off.
- Set the parking brake.
- Turn the start key OFF.
- Remove the start key if leaving the mower unattended, even if just for a brief period.

# OPERATION

**⚠ WARNING:**

If the mower emits a beeping noise after you leave the seat, verify that the parking brake is set and the key has been removed. Failure to set the parking brake could cause the mower to move, and leaving the key could allow unauthorized use that could result in serious personal injury.

**NOTE:** reverse mode operation resets each time the power switch is turned to the OFF position.

## MOWING TIPS

*See Figure 13.*

- Keep mower blades sharp.
- Make sure the lawn is clear of stones, sticks, wires, toys, tree nuts, tree branches, and other objects that could damage the lawn mower blades or motor. Do not mow over property stakes or other metal posts. Such objects could damage the blade or be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.
- For a healthy lawn, always cut off one-third or less of the total length of the grass.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction, making left hand turns until finished.
- Mow so that discharged clippings exit in the direction of the lawn area that has already been cut.
- When cutting heavy grass, reduce speed to allow for more effective cutting and a proper discharge of the clippings.
- Do not cut wet grass. Mowing on wet surfaces can cause loss of control, and wet grass will stick to the underside of the deck and prevent proper bagging or mulching of grass clippings.
- New or thick grass may require a narrower cut or a higher cutting height.
- Keep the mower deck and side discharge chute clean. Remove grass clippings, leaves, dirt, and any other accumulated debris before and after each use. Do not spray with a garden hose to clean.

  **NOTE:** Always stop mower, allow blades to completely stop, and remove the start key before cleaning underneath the mower.

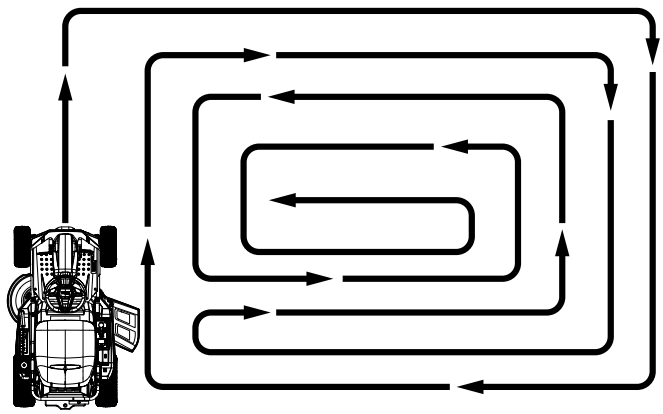


Fig. 13

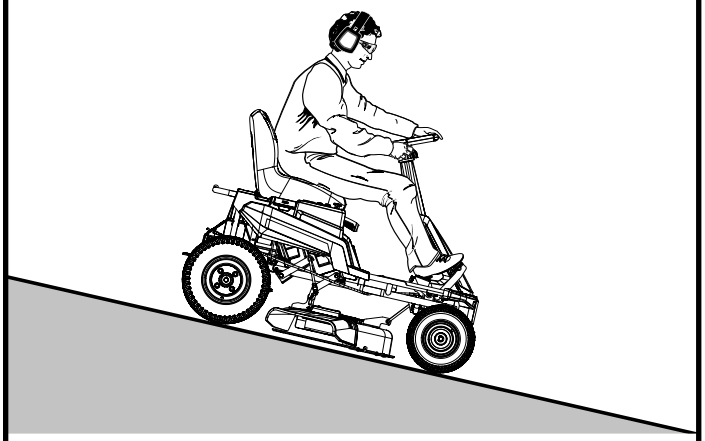



Fig. 14

## SLOPE OPERATION

*See Figure 14.*

**⚠ DANGER:**

Slopes are a major factor related to tip-over and roll-over accidents that result in death or severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to mow steep slopes greater than 15 degrees. Do not operate in reverse down a slope, unless the mower stops while going uphill. In that situation, stop the blades, look behind you, and back up slowly. Make a copy or cut out the slope guide image later in this manual and use to determine if your slope is too steep for safe operation.

- Mow up and down, not across the face of slopes.
- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles. Remove all objects such as rocks, tree limbs, etc., which could be tripped over or thrown by the blade.
- Use a slow speed so you will not have to stop suddenly or accidentally accelerate while on a slope. Rapid accel-

eration or braking could cause the front of the machine to lift and roll over resulting in serious personal injury or death. Avoid uphill starts.

- Do not mow on wet grass. Wet grass can cause the tires to lose traction or slip on slopes, even though the brakes are functioning properly.
- Avoid stopping on slope if at all possible. If stopping is unavoidable, make sure to engage parking brake. When restarting, use lowest possible speed. If turning is necessary, exercise extreme caution when changing direction and always turn downhill.
- Keep all movement on slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Do not mow near drop offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel goes over the edge or if the edge caves in and result in death or serious personal injury.
- Never attempt to stabilize the mower on a slope by placing your foot on the ground during operation.
- If at any point the tires lose traction while operating on a slope, disengage the blades and proceed slowly and carefully straight down the slope.
- If the mower stops while going uphill, stop blades, look behind you, and back up slowly.
- Use extra care while operating machine with baggers or other attachments; they can affect the stability of the machine. A heavy bagger could cause loss of control or overturn the machine. Do not use machine with bagger on slopes greater than 10°.

## TRANSPORTING THE MOWER

*See Figure 15.*

**⚠ WARNING:**

Use care when driving the mower off of or onto a trailer or truck and press the brake pedal as needed to control the speed. The mower will freely roll if it is moved on an inclined surface without pressing the brake pedal or setting the parking brake. When loading or unloading the mower, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°. Failure to follow these instructions can result in loss of control and result in death, serious personal injury, or property damage.

**⚠ WARNING:**

Use care when loading or unloading the mower onto a trailer. Ensure the cutting deck is raised to the highest position so that it is not caught on the ramp. The wheels on the mower can go off the ramp or trailer, causing the mower to pivot or tip over, and result in a crush hazard that can cause death or serious personal injury.

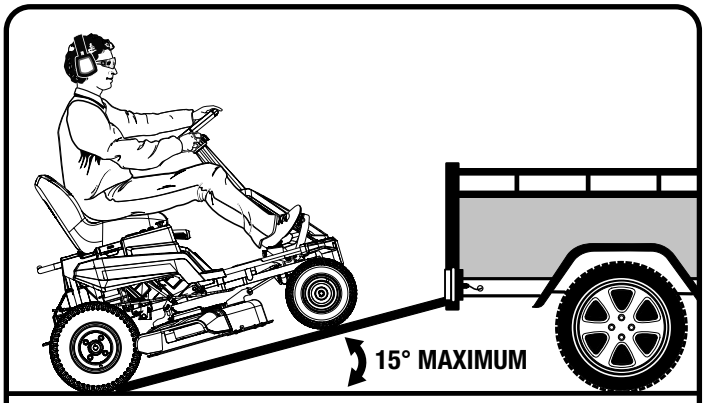



Fig. 15

***NOTICE:***

Do not attempt to move the unit at more than 5 mph by pushing, pulling, towing, etc. Doing so can cause major damage to the drive motor.

- Park the mower on a level surface.
- Raise the cutting deck to the highest position.
- Position and secure ramp to the trailer according to manufacturer's instructions.

  **NOTE:** We recommend you use one full width loading ramp that is at least 1 ft. wider than the mower to minimize the risk of the mower's wheels going off the side of the ramp.
- Slowly drive the mower onto the ramp and into the trailer.

  **NOTE:** When loading or unloading the mower, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15° to prevent damage to the mower deck. Lower mower deck completely.
- Set the parking brake.
- Turn off mower and remove key.
- Secure the mower as needed using straps or cables to prevent movement during transport.

**⚠ WARNING:**

To avoid accidental starting or movement that could result in serious personal injury, always remove the start key and set the parking brake when transporting the mower.

# MAINTENANCE

**⚠ WARNING:**

Before performing any maintenance, stop the mower on a level surface, wait for the blades to come to a complete stop, set the parking brake, and remove the start key to avoid accidental starting and possible serious personal injury.

**⚠ WARNING:**

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

**⚠ WARNING:**

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts can create a hazard or cause product damage.

**⚠ WARNING:**

Strictly adhere to all torque wrench tightening specifications. Failure to do so could cause serious personal injury.

***NOTICE:***

Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.

## GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

**⚠ WARNING:**

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which can result in serious personal injury.

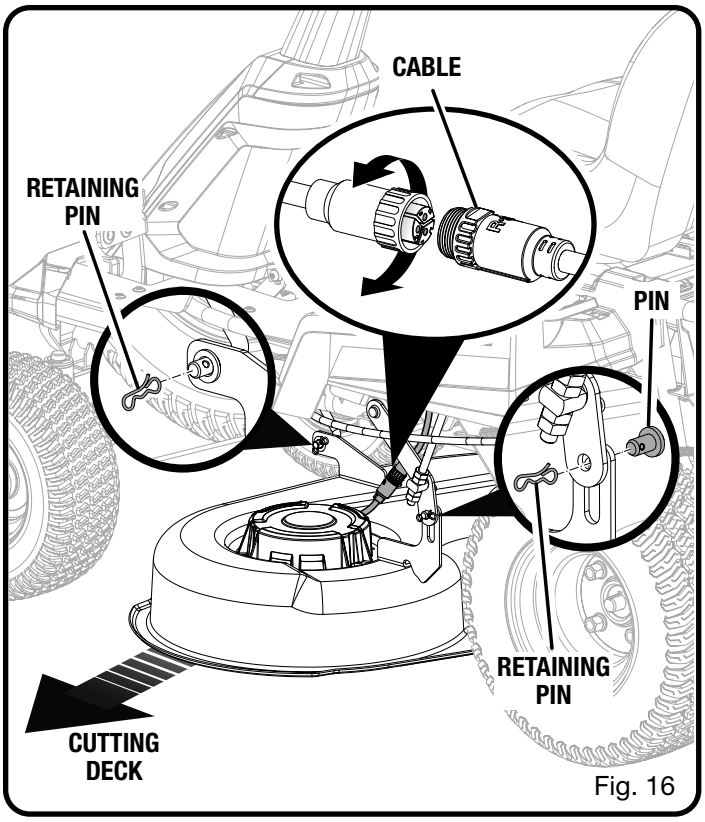


Fig. 16

**⚠ WARNING:**

Never use a hose, water, or any liquids to clean or rinse off the mower. Corrosive liquids, water, fertilizers, and chemicals used to treat lawns can enter the lawn mower and/or battery compartments and damage electronic components and/or the battery packs, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury. Remove any buildup of grass and leaves on or around the mower housing and/or underneath the mower deck. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally.

Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor cover. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally. Do not use water.

## REMOVING THE CUTTING DECK

*See Figure 16.*

**⚠ WARNING:**

Wear heavy gloves at all times while handling the cutting deck. Keep hands and fingers clear of pinch points.

If desired, the cutting deck can be removed from the mower to make accessing the blades easier when changing.

- Move the mower to a level surface.
- Make sure the mower is in neutral (N) position and blade engage knob is down.

- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Open the battery cover and disconnect the battery quick connect plugs.
- Disconnect the cables that connect the cutting deck to the mower.
- Lower the cutting deck to its lowest position.
- Remove the retaining pins and washers that secure the cutting deck in place.
- Slide the deck out from under the mower.
- Reverse the process to reattach the cutting deck to the mower.

## REPLACING CUTTING BLADES

*See Figures 17 - 19.*

> **⚠ CAUTION:**
> Only use replacement blades and blade nuts authorized by the manufacturer of your riding mower. Use of blades and blade nuts not authorized is hazardous and may damage your riding mower.

- Move the mower to a level surface.
- Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Raise the height of the cutting deck to its highest position to allow access to blades.

  **NOTE:** If necessary, raise the mower by placing on a lift or using a jack and jack stands, or remove the cutting deck as described in the previous section to gain access to the blades.

> **⚠ WARNING:**
> If raising the mower to access the blades, make sure the mower is properly secured and the parking brake is set before proceeding. Failure to properly secure the mower could cause it to fall, resulting in death or possible serious personal injury.

- Wedge a block of wood between the blade and mower deck to prevent the blade from turning.
- Loosen the blade nut by turning it counterclockwise (as viewed from bottom of mower) using a 15 mm wrench or socket (not provided).
- Remove the blade nut, spring washer, and blade.
- Seat the blade adapter:
  - Align the flat edges of the spindle with the flats on the adapter.
  - Push the blade adapter on the spindle until fully seated.

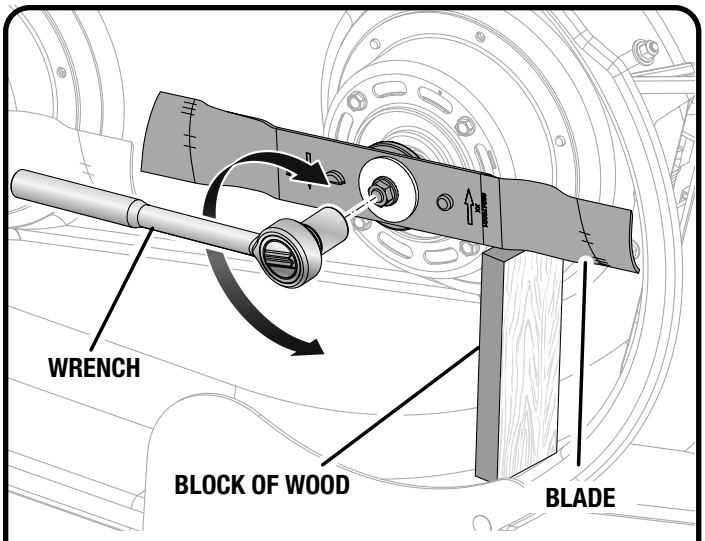


Fig. 17

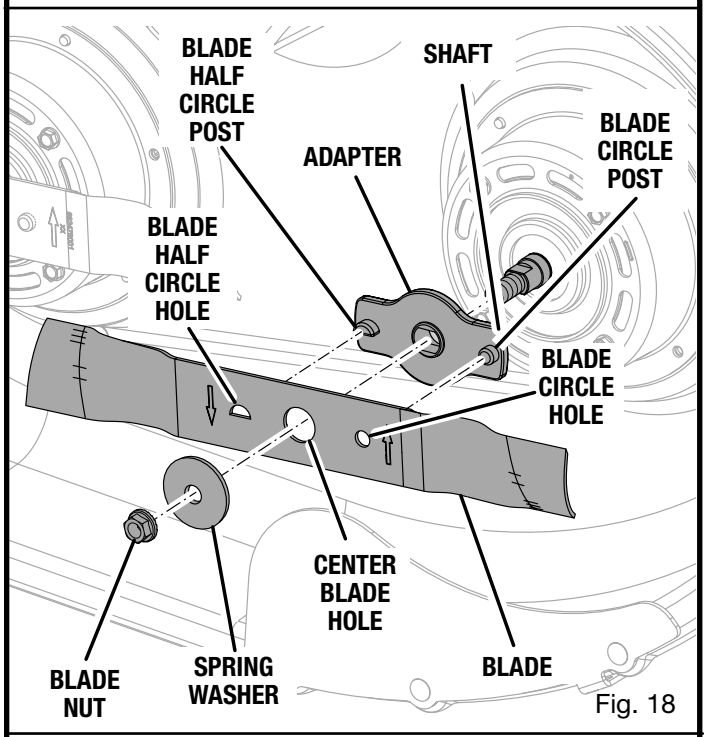


Fig. 18

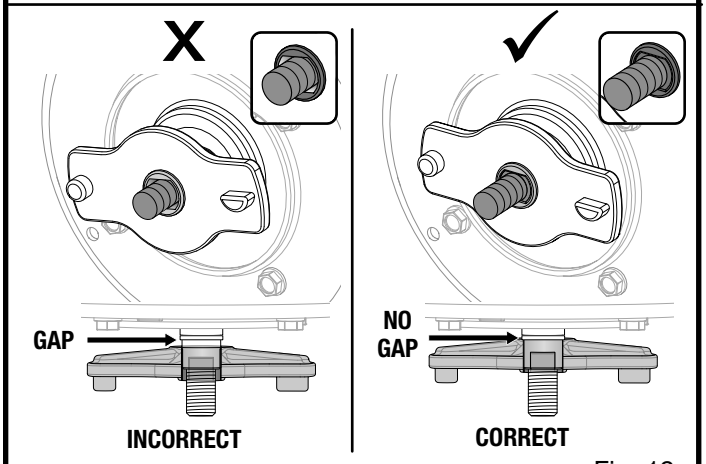


Fig. 19

**⚠ WARNING:**

Ensure the blade adapter is properly seated. Failure to properly seat the blade adapter could cause the blades to come loose and result in possible serious personal injury. See figure 19.

- Place the new blade on the shaft against the corresponding blade posts on the adaptor. Ensure blade is properly seated with shaft going through center blade hole and the two blade posts inserted into their respective holes on the blade. Make sure it is installed with the curved ends pointing up toward the mower deck and not down toward the ground. When seated properly, the blade should be flat against the adapter with the blade posts protruding through the corresponding holes in the blade.

  **NOTE:** Make certain all parts are replaced in the exact order in which they were removed.
- Replace the spring washer with the concave surface facing the blade, then thread the blade nut on the shaft and finger tighten.
- Torque the blade nut down clockwise using a torque wrench (not provided) to ensure the blade nut is properly tightened. The recommended torque for the blade nut is 435 - 470 in. lbs (36 - 39 ft. lbs).

  **NOTE:** Do not use a powered tool like an impact wrench to tighten the blade nut.

**⚠ WARNING:**

Ensure blade is properly seated and the blade nut is tightened to the torque specifications above. Failure to properly attach the blade could cause it to come loose and result in possible serious personal injury.

- Repeat with second blade, if needed.

## TIRE MAINTENANCE

This mower is equipped with tubeless tires of the size and type listed below:

| | Front | Rear |
|---|---|---|
| **Size** | 13x5x6 | 16x6.5x8 |

**Tire Air Pressure**

Check the air pressure in all tires before use. Improper air pressure will affect handling, steering response, traction, tire life, level cutting, and operator comfort. Be sure tires are inflated to the pressure shown below.

**NOTE: Tire pressure should only be measured or adjusted when tires are cold.**

| Recommended Pressure |
|---|
| 16/18 front/rear psi (110,3/124,1 kpa) |

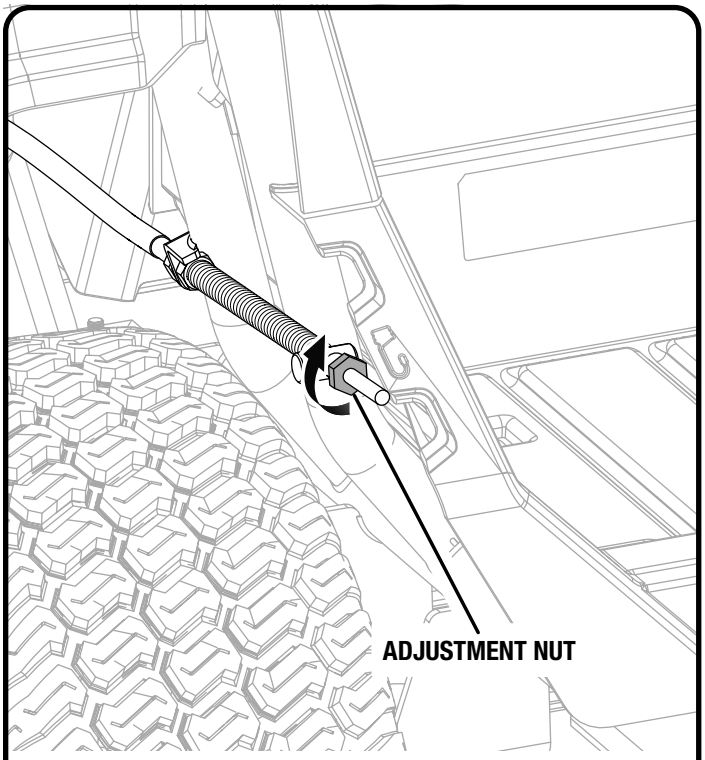



Fig. 20

**⚠ WARNING:**

Check the tire pressure carefully while inflating. Too much air in the tire could cause the tire to burst, causing serious personal injury.

**⚠ WARNING:**

Maintaining correct air pressure in the tires is very important. Too little pressure could allow the tire to rotate off the wheel rim. Too much pressure could cause the tire to burst. Failure to maintain correct air pressure in the tires could cause problems with mower operation and stability, causing death or serious personal injury.

## TIRE REPAIR

If a leak or flat tire occurs due to a puncture, the tire may be repaired using a plug-type patch. If the damage is from a cut, or if the puncture cannot be repaired using a plug, the tire should be replaced.

## REPLACING TIRES

When tires are worn, the traction of the mower will be decreased, which increases the chance of having an accident. Tires should be replaced when the depth on the tread is 0.16 in. (4 mm) or less, or any time there is damage to the tire. Always use identical replacement tires. Using improper

tires on the mower could cause loss of control, which could cause serious personal injury.

Have tires replaced by an authorized service center or a qualified tire repair station.

## ADJUSTING THE BRAKES

*See Figure 20.*

**⚠ DANGER:**

Ensure the brakes are properly functioning at all times and prior to each use. Improper brake function can cause loss of control in an emergency situation and result in death or serious personal injury.

Being able to stop the mower properly is critical to mowing safety. If you've noticed your mower traveling farther before stopping when you depress the brake pedal, the brakes may need adjusting.

**To test:**

- Park the mower on a level surface and set the parking brake.
- Stop the motor and remove the start key.
- Stand behind the mower and try to push it forward. If the rear tires turn, the brakes need to be tightened.

**To tighten:**

- Locate the brake adjustment nuts on the interior side of each of the rear wheels.
- Turn each adjustment nut 1/4 turn clockwise, then try again to push the mower.
- Continue rotating each nut 1/4 turn and testing until the mower can no longer be moved by pushing.

After final adjustment, test the brakes by driving the mower at normal speed on flat ground to be sure the mower stops quickly when the brake pedal is depressed.

## LEVELING THE CUTTING DECK

*See Figures 21 - 22.*

If your lawn appears unevenly cut after using the mower, the cutting deck may need adjusting. Before deciding that leveling the cutting deck is necessary, make sure tires are properly inflated to the recommended PSI when mowing. Over- or under-inflated tires can affect the appearance of the cut, and proper inflation of the tires may be all that is needed to resolve uneven cutting issues.

**NOTE:** Always check side-to-side alignment and adjust as needed before measuring and adjusting front to back.

**Before beginning:**

- Park the mower on a level surface, set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor, allow the blades to come to a complete stop, remove the start key, and set the parking brake.
- Raise the height of the cutting deck to its highest position.

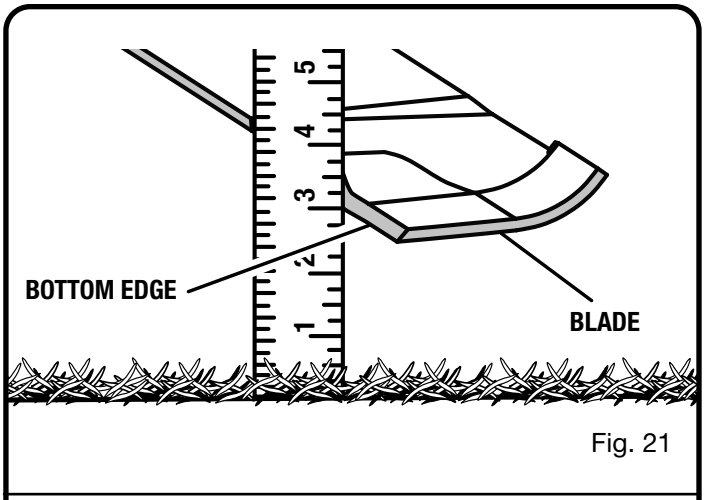



Fig. 21

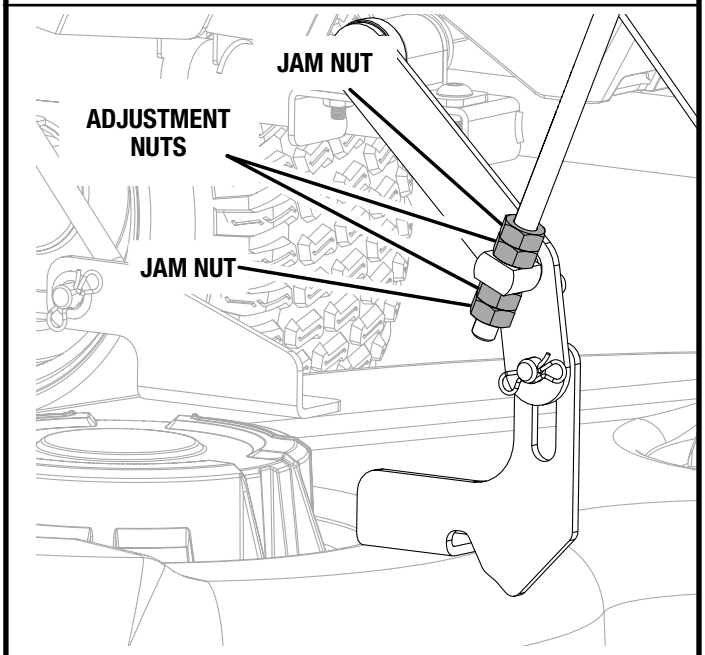



Fig. 22

- Open the battery cover and disconnect the battery quick connect plugs.
- Check that tires are inflated to the recommended PSI. Refer to *Tire Maintenance* section.

**To make side-to-side adjustment:**

- Position the blades so that the ends point toward the sides of the mower.
- On the outside edge of each blade, measure the distance from the bottom edge of the side of the blade to the ground. If the distance between the two sides is greater than 1/8 in., a side-to-side adjustment is necessary.
- On the side you wish to adjust, loosen the jam nuts as shown.
- Turn the adjustment nuts clockwise to raise or counter-clockwise to lower the side of the cutting deck. Each full

turn of the adjustment nut will change the deck height approximately 3/16 in.

**NOTE:** If raising the side, you will need to turn the top adjustment nut first. If lowering, turn the bottom nut first.

- Measure again. Continue to adjust and measure until the difference between the distance on each side is 1/8 in. or less.
- Proceed to front-to-back adjustment or retighten jam nuts to secure.

**To make front-to-back adjustment:**

**NOTE:** Always level the deck side to side before making a front to back adjustment.

- Position the blade nearest the side discharge chute so that the ends now point toward the front and back of the mower.
- Measure the distance from the tip of the blade to the ground. For best results, the front tip of the blade should be from 1/8 in. to 1/2 in. lower than the rear tip.
- If front-to-back adjustment is needed, turn the adjustment nuts clockwise to raise or counterclockwise to lower the back of the cutting deck. Each full turn of the adjustment nut will change the deck height approximately 1/8 in.

  **NOTE:** Make sure to turn the adjustment nuts on both sides equally to prevent throwing the side-to-side measurement off again.
- Measure again to verify the front tip is now 1/8 in. to 1/2 in. lower than the rear tip. If not, continue to adjust and measure until they are.
- Without moving the adjustment nuts, retighten the jam nuts to secure the adjustment nuts in place.
- It is recommended to re-check side-to-side again once deck rake has been adjusted.

## REPLACING THE BATTERIES

*See Figure 23.*

**NOTE:** Only use RYOBI Electric Riding Lawn Mower 80 volt lithium batteries.

This mower can operate on up to two 80 volt battery packs. The system automatically balances the load between them during discharge.

**NOTE:** Used lithium batteries should always be recycled. Always abide by the safety warnings provided with the battery packs. Dispose of old batteries according to local and state regulations.

- Move the mower to a level surface. Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor and remove the start key.
- Tilt the seat forward.

**Removing/replacing battery pack:**

- Lift the battery cover to access the batteries.
- Disconnect the battery pack's quick-connect plug by squeezing the tabs, releasing it from the battery pack, and moving it aside. This plug connects/disconnects the batteries from the mower.
- Raise the battery pack from the battery port.
- Replace the battery pack or packs as needed by lowering it into the battery port.
- Reinstall the battery pack's quick-connect plug.
- Repeat the steps for additional battery packs if necessary.
- Close the cover to the battery compartment.

  **NOTE:** Make sure the battery compartment cover is securely closed before readjusting the seat. Check to be sure the safety interlock cable is still connected.
- Readjust the seat to a comfortable position before driving the mower.

For complete charging instructions, refer to the Operator's Manuals for your battery packs and charger models.

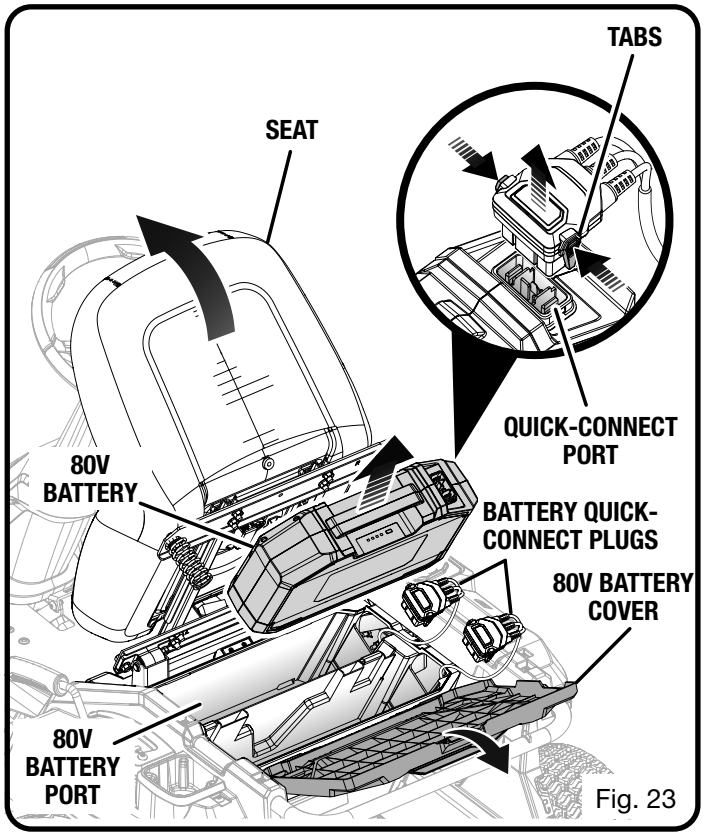


Fig. 23

# MAINTENANCE

## STORING THE MOWER

The following steps should be taken before storing the mower for the season.

> **⚠ WARNING:**
>
> **Never use a hose, water, or any liquids to clean or rinse off the lawn mower.** Corrosive liquids, water, fertilizers, and chemicals used to treat lawns can enter the lawn mower and/or battery compartment and damage electronic components and/or the battery pack, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury.

- Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor cover. Remove debris from the battery compartment by hand, vacuum, or blower. Wipe the mower clean with a dry cloth. Do not spray with a garden hose, water, or liquids to clean.
- Plug the mower up to charge for the entire time of storage.

  **NOTE:** If it is not possible to leave the mower charger connected during storage, charge the batteries at least once a month during storage.
- Store mower in a clean, dry place that is inaccessible to children. Do not store near any appliance that operates with flame such as a gas water heater, clothes dryer, or furnace.

  **NOTE:** Do not store or charge battery packs or charger in locations where the temperature is less than 50 °F or more than 100 °F.
- Set the parking brake and do not leave the key in the mower during storage. Place the key in a location that is inaccessible to children.
- If the mower must be stored outside, make sure it is covered with a cover designed for outdoor storage of lawn mowers. Remove the battery packs before storage outdoors.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.
- Do not store the product in an environment where animals may chew or otherwise damage the electrical wiring of the product.

## PREPARING FOR USE AFTER STORAGE

The following steps should be taken before using the mower after it has been stored:

- Review maintenance chart.
- Fully charge the batteries.
- Check tire pressure and inflate as needed.
- Briefly drive the mower and check all systems and components to ensure they are functioning correctly.
- Periodically inspect for frayed and deteriorated insulation on wires.

## MAINTENANCE SCHEDULE

| | Inspect Before Each Use | Every 25 Hours | Every 50 Hours or Yearly | Every 100 Hours | Before Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| Check Brake Operation | X | | | | |
| Check Tire Pressure | X | | | | |
| Check Safety Interlock System | X | | | | |
| Check for Loose Fasteners | X | | | | X |
| Clean Debris From Mower | X | | X | | X |
| Check/Replace Mower Blades | | X | X | | |

**NOTE**: Maintenance should be performed more frequently when mower is used in dusty areas.

When mower has exceeded the maximum figures specified in the table, maintenance should still be cycled according to the intervals of time or hours stated herein.

If you are unsure how to perform any of the maintenance items listed above, take the mower to an authorized service center for assistance.

# ACCESSORIES

***To order these accessories, scan this QR code, visit us online at www.ryobitools.com, or call 1-800-525-2579.***

RYOBI 30 in. Bagger Kit ..... ACRM008
RYOBI 30 in. Replacement Blades ..... ACRM009
RYOBI 30 in. Cross Cut Replacement Blades ..... ACRM032
RYOBI 30 in. Replacement Bagging Blades ..... ACRM010
RYOBI 30 in. Riding Mower Cover ..... ACRM016
RYOBI Tow Cart ..... ACRM025
RYOBI 80V Inverter ..... RY80BG02
RYOBI 80V, 10Ah Battery ..... OP801720
RYOBI 80V, 14Ah Battery ..... OP801030F
RYOBI 80V, 14A Charger ..... OP80RM
RYOBI 80V, 3A Charger ..... OP80RM2

**⚠ WARNING:**
Current attachments and accessories available for use with this product are listed above. Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

# TROUBLESHOOTING

**IF THESE SOLUTIONS DO NOT SOLVE THE PROBLEM CONTACT YOUR AUTHORIZED SERVICE DEALER.**

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Mower not starting. | Battery charge is low. | Charge the battery. |
| | Charger is connected to mower. | Disconnect charger from mower. |
| | Start key not installed or is in OFF position. | Install start key and turn to ON position. |
| | Riding mower automatically shut off. | Turn the key to the OFF position, then turn the key back to the ON position. |
| | Poor battery cable connections. | Check and clean all battery connections with a non-conductive brush. Never use liquids to clean the battery connections. |
| Mower won't move. | Start key not installed or is in OFF or AUX position. | Install start key and turn to ON position. |
| | Parking brake is set. | Release parking brake. |
| | Brake is depressed and/or accelerator pedal is not pressed. | Release the brake pedal and press the accelerator. |
| | Charger is connected to mower. | Disconnect charger from mower. |
| | Operator is not fully seated. | Sit down fully on the seat, then try again. |
| Mower cutting grass unevenly. | Uneven tire pressure. | Check tire pressure in all four tires. |
| | Mower deck not level. | Perform cutting deck level adjustment. |
| | Worn, bent, loose, or dull blade. | Replace blade. |
| | Build-up of debris under mower. | Clean underside of mower housing. |
| | Mowing speed is too fast. | Mow at a slower speed. |

# TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Mower not mulching properly. | Wet grass clippings sticking to the underside of the deck. | Wait until the grass dries before mowing. |
| | Grass is too high. | Mow once at a high cutting height, then mow again at the desired height. |
| | Worn, bent, loose, or dull blade. | Replace blade. |
| | Mowing speed is too fast. | Mow at a slower speed. |
| Mower vibrating at higher speed. | Blade is unbalanced, loose, or excessively or unevenly worn. | Replace the blade. |
| | Bent motor shaft. | Stop the motor and remove start key. Inspect for damage. Have repaired by an authorized service center before restarting. |
| Poor grass discharge. | Side discharge chute or opening is plugged. | Clean side discharge chute and/or opening. |
| | Grass is wet. | Allow grass to dry before mowing. |
| | Mowing speed is too fast. | Mow at a slower speed. |
| | Grass is too high. | Mow once at a high cutting height, then mow again at the desired height. |
| Motor stops while cutting. | Cutting height set too low. | Raise the cutting height. |
| | Battery charge is low. | Charge the battery. |
| | Operator is not fully seated. | Sit down fully on the seat, then try again. |
| Blades do not rotate. | Battery charge is low and the mower is in Back to Base mode. | Charge the battery. |
| | Blade engage knob is down. | Raise blade engage knob. |
| | Operator is not fully seated. | Sit down fully on the seat. |
| | Deck motors are not connected | With key in OFF position plug in deck motor connectors. |
| | Build-up of debris under mower. | Turn the motor off, remove the start key, and disconnect the battery quick start cables. Using a scraper, clean underside of mower deck. |
| Blades do not rotate while moving in reverse. | Blade engage knob is down. | Raise blade engage knob. |
| | Reverse Mode button (RMO) is not engaged | Press the reverse mode button (RMO) to allow the mower to cut when maneuvering in the reverse direction. |
| Mower won't reach full speed. | Mower is in Back to Base mode. | Charge the battery. |
| Blades continue to turn after operator leaves seat without parking brake set. | Safety interlock system is not functioning correctly. | Ensure safety interlock system seat plug is fully connected. If blades still won't stop, take mower to authorized service center for repair. |
| Battery will not charge. | Bad battery cells. | Replace battery. |
| | Poor cable connections. | Check and clean all battery connections with a non-conductive brush. Never use liquids to clean the battery connections. |
| If problem persists after trying the above solutions, contact customer service or an authorized service center for assistance. | | |

## FCC COMPLIANCE

**⚠ WARNING:**
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

---

## BLUETOOTH® LICENSE STATEMENT

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by RYOBI™ is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**Excluding the battery, this product has a Five-year Limited Warranty for personal, family or household use (250 use hours for 80V Riding Mowers with deck sizes less than 42" and RYRM8002; 500 use hours for 80V Riding Mowers with deck sizes greater than or equal to 42", excluding the RYRM8002, if used for any other purpose, such as commercial, rental, or any other income-producing purpose).**

**The battery and charger have a Five-year Limited Warranty for personal, family or household use (two-year if used for any other purpose, such as commercial, rental, or any other income-producing purpose).**

**For warranty details, visit www.ryobitools.com or call (toll free) 1-800-525-2579.**

# NOTES

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

**⚠ AVERTISSEMENT :**

**LISEZ ET VEILLEZ À COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.** Le non respect des avertissements et instructions énumérées ci-dessous et sur la machine pourrait résulter en un choc électrique, un incendie, des blessures sérieuses et/ou la mort.

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Cet outil coupant est capable d'amputer des mains et des pieds et projeter des objets. Le non respect de toutes les instructions de sécurité pourrait résulter en des blessures graves ou la mort.

- Éviter les environnements dangereux — N'utilisez pas la tondeuse dans un environnement mouillé ou humide et ne l'utilisez pas durant la pluie.
- Garder les enfants à l'écart — Garder les badauds, enfants et animaux domestiques à une distance minimum de 30,5 m (100 pi). Arrêter la tondeuse et éteindre la machine si quelqu'un entre dans la zone.



- Des accidents tragiques peuvent survenir si l'opérateur ne tient pas compte de la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et l'activité de tonte. **NE JAMAIS** assumer que les enfants resteront toujours au même endroit.



  - Garder les enfants éloignés de la zone de tonte et qu'ils sont surveillés adéquatement par un adulte responsable autre que l'opérateur.




  - Être alerte; immobiliser et arrêter la machine si un enfant est présent dans la zone de coupe.
  - Avant et pendant la marche arrière, la manœuvre en sens inverse, ou en tournant, regarder derrière et vers le bas pour éviter de heurter un enfant, un spectateur ou un animal.
  - Être spécialement attentif avant et pendant la marche arrière, la manœuvre en sens inverse, ou en tournant, lorsque la trousse d'ensachage est installée, car cette dernière limite le champ de vision. Toujours regarder attentivement derrière et par terre pour éviter de heurter de petits enfants, des spectateurs ou des animaux et déplacer lentement la tondeuse.



  - Ne jamais transporter d'enfants même si les lames ne fonctionnent pas. Ces derniers peuvent tomber et être gravement blessés ou nuire à l'opération sécuritaire de la machine. Les enfants déjà transportés peuvent soudainement apparaître dans la zone de coupe afin d'être à nouveau transportés ou peuvent courir devant ou derrière la machine.
  - Ne jamais laisser un enfant faire fonctionner la machine.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

**LES ENFANTS PEUVENT ÊTRE TUÉS OU GRAVEMENT BLESSÉS PAR CET ÉQUIPEMENT.** L'Académie des pédiatres américaine recommande que les enfants doivent avoir au moins 16 ans avant de les laisser opérer une tondeuse à gazon autoportée.

  - Une prudence accrue doit être exercée à l'approche de tournants sans visibilité, d'arbustes, d'arbres ou autres objets pouvant camouflés un enfant.
- La charge maximale de la plateforme de chargement est de 45,4 kg. Ne jamais transporter de passagers. Ils risquent de tomber et de se blesser gravement ou de se tuer.
- Risque d'explosion ou d'incendie. Ne jamais placer de contenant d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la plateforme de chargement.
- Porter des pantalons longs et épais, des manches longues, des gants et des chaussures de protection qui protégeront les pieds et amélioreront la traction sur des surfaces glissantes. Ne pas porter de vêtements amples, de shorts ou de sandales, et ne pas travailler pieds nus. Ne porter aucun bijou. Ils peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
- Ne jamais laisser une machine en marche sans surveillance. Toujours arrêter les lames, enclencher le frein à main, arrêter le moteur et retirer la clé de démarrage avant tout démontage.
- Vérifier le fonctionnement des freins avant chaque utilisation et plusieurs fois en cours d'utilisation. Régler et réparer le cas échéant.
- Éloignez les mains et les pieds de la zone de coupe, laquelle est située sous le plateau de coupe et à l'intérieur de la goulotte d'éjection de côté. Tenez vous éloigné de l'ouverture de goulotte d'éjection de côté en tout temps. Ne pas tenter d'atteindre le dessous du plateau de coupe.
- Utilisez la tondeuse seulement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
- Porter des lunettes de sécurité — Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Utilisez une masque faciale si l'utilisation produit de la poussière.
- Utilisez l'outil approprié — N'utilisez pas la tondeuse pour aucune tâche sauf celle pour laquelle elle est conçue.
- Ne forcez pas la tondeuse — Elle exécutera le travail mieux et de façon plus sécuritaire à la vitesse pour laquelle elle fut conçue.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Ne pas charger l'outil sous la pluie ou dans un endroit mouillé.
- Restez vigilant — Regardez ce que vous faites et utilisez votre meilleur jugement lorsque vous utilisez la tondeuse. N'utilisez pas la tondeuse si vous êtes fatigué, contrarié ou sous influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de la tondeuse peut résulter en une blessure grave.
- Faire l'entretien de la tondeuse avec soins — Gardez l'outil en bon état. Assurez-vous que les lames soient affûtées et que les dispositifs de protections soient en place et en état de fonctionnement. Pour éviter les blessures graves, d'endommager la tondeuse et obtenir une performance optimale, remplacer les lames usées ou usées inégalement.
- Vérifiez avant chaque utilisation si tous les écrous, boulons et vis sont serrés pour s'assurer que l'équipement est sécuritaire. Les lames de tondeuse sont tranchantes. Envelopper les lames ou porter des gants et prendre beaucoup de précautions lors de l'entretien.
- Arrêter le moteur, attendre que las lames s'arrête complètement et retirer la clé de démarrage avant de nettoyer la tondeuse, d'enlever le collecteur d'herbe ou retrait du couvercle d'éjection d'herbe.
- Remplacer la lame si elle est pliée ou fissurée. Une lame déséquilibrée provoque des vibrations qui peuvent endommager le moteur de l'appareil et provoquer des blessures. Affûter également les extrémités de la lame émoussée afin de maintenir l'équilibre. Nettoyer complètement la lame et vérifier son équilibre en la déposant à l'horizontale et en plaçant l'orifice du centre sur un petit clou. Le clou doit être placé à l'horizontale. Si l'une des extrémistes de la lame tourne vers le bas, enlever un peu de métal de la partie épaisse inférieure de la lame jusqu'à ce que celle-ci soit équilibrée. Une lame équilibrée lorsqu'aucune extrémité n'est inclinée.
- La goulotte d'éjection de côté est un protecteur à ressort recouvrant l'ouverture d'éjection de côté du plateau de coupe et éjecte les débris d'herbe et autres débris loin de l'opérateur. Toujours s'assurer que le moteur est arrêté et que les lames ont cessé de tourner avant d'inspecter, déplacer, nettoyer ou effectuer l'entretien de la goulotte d'éjection de côté.
- Toujours, utiliser des dispositifs de protection. Ne pas opérer la tondeuse sans avoir installé la goulotte d'éjection de côté et que celle-ci fonctionne correctement. Le couvercle d'éjection d'herbe doit être installé correctement et bien fonctionner pendant l'opération de déchiquetage et la trousse d'ensachage doit être correctement installée et bien fonctionner pendant l'opération d'ensachage.
- Ne jamais tenter de nuire à la fonction prévue du dispositif de sécurité ou de réduire la protection fournie par ce dispositif de sécurité. Vérifier périodiquement l'état de fonctionnement de ces pièces.
- Ne jamais modifier les dispositifs de sécurité. Vérifier périodiquement l'état de fonctionnement.
- Suivez les instructions du fabricant relatives à l'installation et l'utilisation des accessoires. Utilisez seulement des accessoires approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires représente un risque accru de blessures.
- Nettoyez la zone de travail avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets tels que les roches, les branches, métal, les fils, les os, les jouets, branches d'arbres au sol, arbres produitant des noix et d'autres objets qui peuvent être projetés par les lames.





- Des objets frappés par les lames de la tondeuse peuvent causer des sérieuses blessures. La pelouse devrait toujours être examinée attentivement et nettoyée de tout objet avant la tondaison.
- Si la tondeuse frappe un objet étranger, suivez ces étapes:
  - Arrêter la tondeuse, enclencher le frein à main, attendre que les lames s'arrête complètement, puis retirer la clé de démarrage.
  - Inspectez attentivement la tondeuse pour desceller les dommages.
  - Remplacer la lame si elle est endommagée de quelque façon que ce soit Réparez tout dommage avant de démarrer et de continuer à utiliser la tondeuse.
- Les pentes représentent un facteur majeur des accidents causés par la perte de contrôle ou le renversement et sont cause de blessures graves ou mortelles. Toute opération sur des pentes exige une extrême prudence. S'il est impossible d'aborder une pente ou si vous ne vous y sentez pas à l'aise, ne la tondez pas. Ne pas manœuvrer à sens inverse dans une pente. Ne jamais grimper des pentes raides ayant une inclinaison supérieure à 15 °.
  - Ne jamais tenter de conduire sur une pente raide ou tondre une pente ayant une inclinaison supérieure à 15°. Pour déterminer l'angle de la pente à tondre, utiliser le **Guide de pente** au verso de ce manuel. Pour votre propre sécurité, mesurer chaque pente avant d'utiliser la machine dans une zone en pente. Utiliser un appareil de mesure des pentes, en plus de l'indicateur de pente qui se trouve à l'arrière du présent manuel.
  - Tondre les pentes de haut en bas et non pas à l'horizontale.
  - Surveiller les trous, ornières, bosses, pierres et autres objets dissimulés. Un terrain inégal représente un risque de basculement de la machine. L'herbe haute peut dissimuler des obstacles.
  - Sur une pente, aller à basse vitesse afin de ne pas avoir à arrêter brusquement ou de ne pas accélérer de façon accidentelle. Une accélération ou un freinage rapide peut

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

provoquer le soulèvement et le renversement de l'avant de la machine et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éviter de démarrer sur une pente ascendante.

- Ne pas tondre sur de l'herbe mouillée ou sur des surfaces instables. Ceci peut causer la perte de traction des pneus et une perte de contrôle.
- Toujours actionner le frein lorsqu'on descend des pentes. Ne pas descendre une pente en roue libre, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle de la tondeuse.
- Éviter de démarrer, d'arrêter ou de tourner sur une pente. Si la traction des pneus diminue, arrêter les lames et descendre lentement la pente en ligne droite.
- Tous les mouvements effectués sur une pente doivent être lents et progressifs. Ne pas changer brusquement de vitesse ou de direction pour éviter le capotage de la machine.
- Exercer une prudence accrue pendant le fonctionnement de la machine équipée d'ensacheuses ou autres accessoires, car ils peuvent nuire à la stabilité de la machine. Une ensacheuse lourde peut causer une perte de contrôle ou le basculement de la machine. Ne pas utiliser la machine avec l'ensacheuse sur des pentes supérieures à 10°.
- Ne pas tenter de stabiliser la machine en mettant un pied au sol.
- Ne pas effectuer la tonte près des ruptures de pente, fossé ou remblais. La machine peut capoter soudainement si une roue effleure le bord ou si le bord s'effondre et causer des blessures graves ou mortelles.

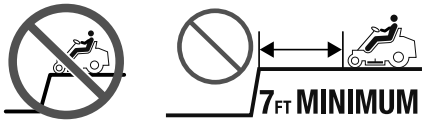


- Ne pas utiliser pas la machine dans des conditions où la traction, la direction ou la stabilité sont en cause. Les pneus pourraient glisser même si les roues sont arrêtées.
- N'éjectez jamais du matériel en direction de quelqu'un. Planifiez le parcours de la tondeuse pour éviter d'éjecter les matériaux sur les les passants, routes, les trottoirs, fenêtres, véhicules, etc. Évitez également d'éjecter les matériaux sur un mur ou une obstruction ce qui pourrait causer un matériau d'être projeté par ricochet en direction de l'opérateur.
- Arrêtez la lame quand vous traversez des surfaces recouvertes de gravier pour éviter d'éjecter du gravier ou des pierres et conduire lentement et prudemment la tondeuse pour éviter la perte de contrôle.
- Redoublez la prudence si vous vous approchez des coins, des arbustes, des arbres ou d'autres objets qui vous cachent la vue.
- Ne jamais effectuer d'ajustements, réglages ou réparations lorsque le moteur est en marche et/ou que les lames tournent. Mettre le commutateur d'allumage à la position « OFF » (arrêt) et retirer la clé.
- Arrêter le moteur, enclencher le frein à main, attendre que les lames s'arrête complètement et retirer la clé de démarrage avant de déboucher la goulotte d'éjection de côté ou ouverture. Les lames continue de tourner pendant quelques secondes après que le moteur soit arrêté. Ne mettez jamais aucune partie du corps dans la proximité de la lame avant d'être certain que les lames ont cessé de tourner.
- Si la tondeuse commence à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et vérifiez immédiatement la cause. Remplacer les lames si elles est usée de façon inégale ou endommagée de quelque façon que ce soit. La vibration est généralement un signe de lame de tondeuse endommagée.
- Arrêter les lames de la tondeuse si aucune tonte n'est faite.
- Toujours stationner sur un terrain plat.
- Le produit et chargeur doit être réparé par un personnel qualifié seulement. Des réparations ou l'entretien effectués par un personnel non qualifié pourrait résulter en des blessures pour l'utilisateur ou endommager le produit.
- Lors de réparation du produit, utilisez pièces de remplacement autorisées. Utiliser uniquement des lames de rechange identiques. L'utilisation des pièces non autorisées peut créer un risque d'une blessure sérieuse à l'utilisateur ou endommager le produit.
- Conserver ou remplacer les étiquettes d'instructions de sécurité, si nécessaire.
- Retirer le clé de démarrage — Retirer le clé de démarrage avant d'entreposer, d'effectuer l'entretien, ou de changer les accessoires comme la lame. Ces mesures de sécurité réduisent les risques de démarrage accidental de la tondeuse.
- Arrêter l'produit et retirer le clé de démarrage lorsqu'il n'est pas utilisé. Mettre l'arrêt complet du moteur et la clé de démarrage retirés de la tondeuse avant de transporter l'produit.
- Les outils fonctionnant batteries n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des batteries. Le respect de cette règle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Ne pas utiliser un tondeuse alimenté par batterie sous la pluie.
- Retirer le clé de démarrage avant l'entretien ou le nettoyage de l'outil de jardin ou avant d'en retirer des matériaux.
- Ranger les appareils qui ne sont pas utilisés à l'intérieur — lorsque la tondeuse n'est pas utilisé, le ranger à l'intérieur dans un endroit sec et verrouillé hors de la portée des

enfants. Retirer la clé de démarrage et la ranger dans un endroit situé hors de la portée des enfants.

- Suivre les instructions de lubrification et de changement d'accessoires.
- Faire fonctionner cet appareil ne doit être permis qu'aux adultes responsables et familiers avec et veillez à comprendre les instructions.
- Ne jamais transporter de passagers.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans un endroit clos.
- Ne pas tondre en marche arrière sauf si cela est vraiment nécessaire. Toujours regarder vers le bas et derrière avant et pendant la marche arrière.
- Ralentir avant de tourner.
- Surveiller la circulation lors d'une tonte effectuée près ou d'une route ou en traversant une chaussée.
- Exercer une prudence accrue lors du chargement ou du déchargement de la machine sur une remorque ou un camion et appuyez sur la pédale de frein au besoin pour contrôler la vitesse. La tendeuse roulera librement si elle se trouve sur une surface inclinée sans enclencher le frein ou le frein de stationnement. Lors du chargement ou du déchargement de la tondeuse, élever le plateau de coupe au réglage le plus élevé et éviter de dépasser l'angle d'opération de 15 ° recommandé.
- Utiliser des rampes sur toute la largeur pour charger et décharger une machine en vue de son transport.
- Des données indiquent que les opérateurs de 60 ans et plus sont impliqués dans un large pourcentage de blessures causées par la conduite d'une tondeuse. Ces opérateurs devraient évaluer leur habileté à opérer une tondeuse autoportée tout en étant suffisamment sécuritaire afin de les protéger eux-mêmes et les autres personnes contre les blessures graves.
- Garder la machine libre de toute herbe, feuille et autre accumulation de débris. Laisser refroidir la machine avant de la ranger.
- Ne pas nettoyer la machine en utilisant un boyau d'arrosage, cela pourrait endommager la batterie ou les composants électroniques et provoquer un court-circuit ou un incendie. Utiliser un appareil propulsant de l'air, comme un compresseur ou un souffleur de feuilles, pour nettoyer la tondeuse.
- **Ne jamais utiliser un boyau, de l'eau ou une autre liquide pour nettoyer ou rincer la tondeuse.** Les liquides corrosifs, l'eau, l'engrais et les produits chimiques utilisés pour traiter les pelouses peuvent s'infiltrer dans la tondeuse et/ou le compartiment de la pile et endommager les composants électroniques et/ou le bloc-pile, ce qui peut entraîner un court-circuit, augmenter le risque d'incendie ou des blessures corporelles graves. Enlever toute accumulation d'herbes ou de feuilles sur ou autour du corp de la tondeuse et/ou en dessous de la plateforme de la tondeuse. Essuyer la tondeuse de temps en temps avec un linge sec.
- L'assemblage du collecteur d'herbe (si présent) peut se détériorer et s'user et doit être vérifier chaque fois avant d'utiliser la tondeuse à gazon. S'il doit être remplacé, s'assurer que le nouveau collecteur d'herbe répond aux exigences et aux spécifications du fabricant d'origine.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES CONCERNANT LES BATTERIES

- Ne pas jeter les batteries au feu. Les batteries peut exploser. Vérifier les codes locaux pour connaître toute instruction spéciale relative à l'élimination des batteries.
- Conserver tous les objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques à l'écart de la batterie et des bornes de la batterie pouvant établir une connexion entre deux terminaux. La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie, et peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.
- Manipuler les batteries avec soin pour éviter des courts-circuits avec des objets conducteurs comme des anneaux, des bracelets et des clés. La batterie ou l'objet conducteur peuvent surchauffer et causer des brûlures.
- En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des batteries. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, il faut aussi consulter un médecin. Le liquide s'échappant des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- **Ne pas utiliser un BLOC-PILES ou l'outil endommagé ou modifié.** Le bris ou la modification du bloc-piles peut causer un comportement imprévisible et causer un incendie, une EXPLOSION ou des blessures.
- **Ne pas exposer le BLOC-PILES ou l'outil près d'un incendie ou à une température extrême.** L'exposition à un incendie ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) représente un risque d'explosion.
- Ne pas charger la batterie dans des conditions extrêmement chaudes ou froides. La qualité de charge des batteries sera optimale à l'intérieur d'une plage de 10 à 37 ˚C (50 à 100 ˚F).
- Suivre toutes les instructions afférentes à la recharge et ne pas recharger le bloc-piles ou l'appareil hors des températures spécifiées dans les instructions. Une recharge incorrecte ou hors des températures spécifiées peut endommager la pile et augmenter les risques de feu.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou le bloc-piles (le cas échéant), sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Ne pas ranger la tondeuse dans des endroits où la température est inférieure à –30 °C (–22°F) ou supérieure à 49 °C (120°F) Si la tondeuse est rangée à des températures inférieures à 10 °C (50°F) ou supérieures à 37,8 °C (100°F), enlever les piles et les ranger séparément conformément à la plage de températures recommandée dans le manuel des piles. Ne pas ranger la tondeuse ou les piles à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Ne pas utiliser la tondeuse dans des endroits où la température est inférieure à –9 °C (15°F) ou supérieure à 40 °C (104°F).
- Utiliser uniquement des piles au lithium de 80 volts et 40 volts pour tondeuse à gazon autoportée électrique de RYOBI.
- Utiliser ce produit uniquement avec les piles et chargeurs énumérés dans le supplément relatif à l'outil, l'appareil, le bloc-pile et le chargeur 998000922.
- Ne recharger qu'avec l'appareil spécifié par le fabricant. Un chargeur approprié pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR LA TONTE

- Ne pas remorquer un chariot dont le poids total roulant dépasse 113,4 kg. Ne jamais dépasser un poids au timon de 22,7 kg.
- Utiliser votre bon sens pendant la tonte. Il est dangereux d'avoir une charge trop lourde sur une pente. Les pneus peuvent perdre leur traction sur le sol et vous faire perdre le contrôle de votre tondeuse. En cas de remorquage, ne jamais utiliser sur des pentes raides supérieures à 5°.
- Respecter les poids ou contrepoids de roue recommandés par le fabricant.
- Ne pas mettre la tondeuse au point mort lorsque vous êtes sur une pente. Essayer de ne pas rouler en roues libres lors du remorquage.
- Utiliser uniquement des attelages homologués pour votre tondeuse. Ne pas atteler d'équipement ailleurs qu'au point d'attache approuvé.
- Ne jamais permettre aux enfants ou autres personnes de s'installer à l'intérieur ou sur l'équipement remorqué.
- La distance de freinage augmente avec la vitesse et le poids de la charge remorquée. Se déplacer lentement et allouer plus de temps et une plus longue distance de freinage.
- Éviter les virages brusques pendant le remorquage. Faire des virages larges pour éviter la mise en portefeuille. Exercer une prudence accrue lors des virages ou pendant la manœuvre sur des surfaces difficiles. Faire preuve de prudence lors de la marche arrière.
- Ne pas tenter de tirer ou déloger des objets stationnaires avec le dispositif d'attelage. La machine peut pivoter vers la traction arrière et se soulever vers le haut, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Ne pas utiliser une chaîne, un câble ou une corde pour tirer des accessoires qui ne sont pas conçus pour le remorquage. Remorquer uniquement des accessoires qui sont dotés d'un dispositif d'attelage.
- Conduire lentement lors du remorquage.

# SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

| SYMBOLE | SIGNAL | SIGNIFICATION |
|---|---|---|
| ⚠ | **DANGER :** | Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles. |
| ⚠ | **AVERTISSEMENT :** | Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. |
| ⚠ | **ATTENTION :** | Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourraît entraîner des blessures légères ou de gravité modérée. |
| | ***AVIS :*** | (Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels). |


# SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

| SYMBOLE | NOM | DÉSIGNATION / EXPLICATION |
|---|---|---|
|  | Symbole d'alerte de sécurité | Indique un risque de blessure potentiel. |
|  | Lire manuel d'utilisation | Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. |
|  | Protection oculaire et auditive | Toujours porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1 ainsi qu'un protection auditive. |
|  | Tenez les enfants éloignés | Garder les enfants hors de la zone de tonte et les faire surveiller par un adulte responsable autre que l'opérateur. |
|  | Avertissement concernant l'humidité | Risque de feu et de brûlures. Ne pas exposer la pile, le compartiment de la pile, ou les composants électroniques à la pluie, l'eau ou d'autres liquides. Ne pas charger la batterie ou exposer la tondeuse à gazon à la pluie ou dans des endroits humides. Ne pas opérer sur un sol humide. |
|  | Choc électrique | Ne pas utiliser la machine dans un endroit sec ou ne pas respecter les pratiques de sécurité peut entraîner un choc électrique. |
|  | Électricité | Ce produit est considéré avoir une tension dangereuse. |
|  | Garder les mains et les pieds à l'écart | Garder les mains et les pieds à l'écart de la lame et de la zone de coupe. |
|  | Se tenir loin | Ne pas mettre ses mains ou ses pieds en dessous du châssis de la tondeuse. |
|  | Éviter les pentes | Ne pas utiliser sur des pentes raides ou pentes de plus de 15°. La tonte sur les pentes doit se faire de haut en bas et jamais à l'horizontale. |
|  | Tenir les enfants et les curieux à bonne distance | Tenir les enfants, les curieux et animaux à une distance de 30,5 m (100 pi) au moins. |
|  | Ricochet | Les objets projetés peuvent ricocher et infliger des blessures ou causer des dommages matériels. |
|  | Objets projetés | Les objets projetés peuvent ricocher et infliger des blessures ou causer des dommages matériels. N'éjectez jamais du matériel en direction de quelqu'un. |


# SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.
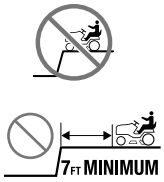
| SYMBOLE | NOM | DÉSIGNATION / EXPLICATION |
|---|---|---|
|  | Aucun passager | Ne jamais transporter de passagers ni aucune autre personne même si les lames ne tournent pas. |
|  | Reculer avec prudence | Toujours regarder vers le bas et derrière vous avant et lors de manœuvres en marche arrière ou en tournant. S'assurer que les enfants, spectateurs et animaux sont absents de la zone. |
|  | Rester loin des fossés, des décharges et de l'eau | Assurer au moins deux largeurs de tonte (2,13 m ou 7 pi) entre vous et les fossés, les terrains dénivelés, ou l'eau. Les roulettes avant tournent lorsque la tondeuse est arrêtée, même avec le frein appliqué, et peut entraîner la tondeuse sur une bordure ou dans l'eau. |
|  | Symbole de recyclage | Ce produit utilise les piles de lithium-ion (Li-ion). Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les piles dans les ordures ménagères. Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et/ou l'élimination. |
| ⎓ | Courant continu | Type ou caractéristique du courant |
| V | Volts | Tension |
| A | Ampères | Intensité |
| Hz | Hertz | Fréquence (cycles par seconde) |
| W | Watt | Puissance |
| hrs | Heures | Durée |

# ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Les étiquettes suivantes se trouvent sur le produit. Pour votre sécurité, veuillez réviser et comprendre toutes les étiquettes avant de démarrer le produit. Si l'une des étiquettes se décolle de l'unité ou si elle devient difficile à lire, contactez un centre de service autorisé pour obtenir une autre étiquette.

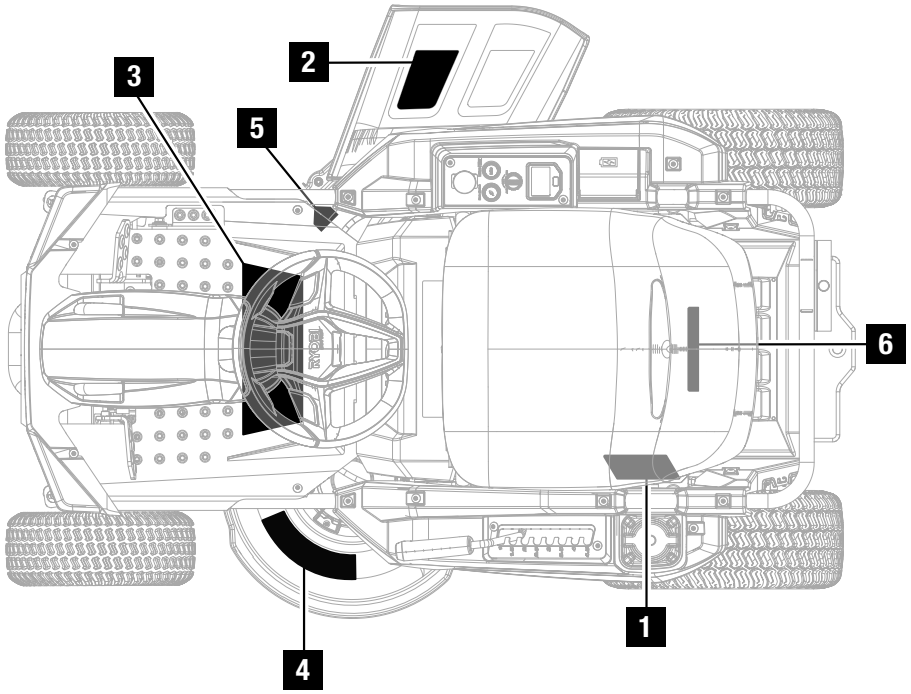


**NOTE : Les étiquettes de la tondeuse peuvent comprendre d'autres traductions ou des versions de traductions distinctes des étiquettes peuvent être fournies. Les étiquettes traduites peuvent être apposées sur les étiquettes collées sur la tondeuse. Toujours nettoyer et sécher la surface à coller avant d'apposer les étiquettes pour permettre une adhérence optimale.**


**1**




**2**




**3**

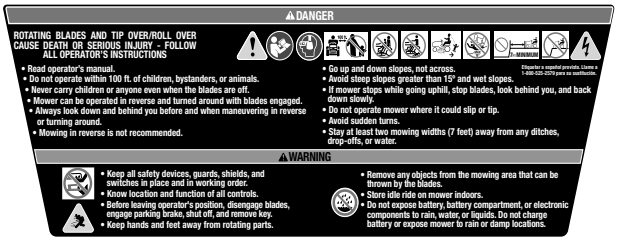


**4**




**5**




**6**



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tension du système..... 80 V c.c.
Ajustements de la hauteur de coupe 25,4 mm à 114,3 mm (1 po à 4-1/2 po)
Grandeur des roues..... 330,2 mm (13 po) en avant
406,4 mm (16 po) en arrière
Largeur de coupe ..... 762 mm (30 po)
Rayon de braquage..... environ 406,4 mm (16 po)
Lit de rangement ..... 45,4 kg Poids réparti max.t

Capacité de remorquage, attelage arrière, opérateur de 90,7 kg et réglage à basse vitesse :
Marche avant .....113,4 kg max
Vitesse max. :
Marche avant ..... 8,1 km/h (5 mi/h)
Marche arrière ..... 3,7 km/h (2,3 mi/h)
Pression des pneus à froid.....16 avant psi et 18 arrière psi (110,3/124,1 kpa)
Alimentation du chargeur .....120 V, c.a. seulement, 60 Hz
Temps de charge. ..... 3 A

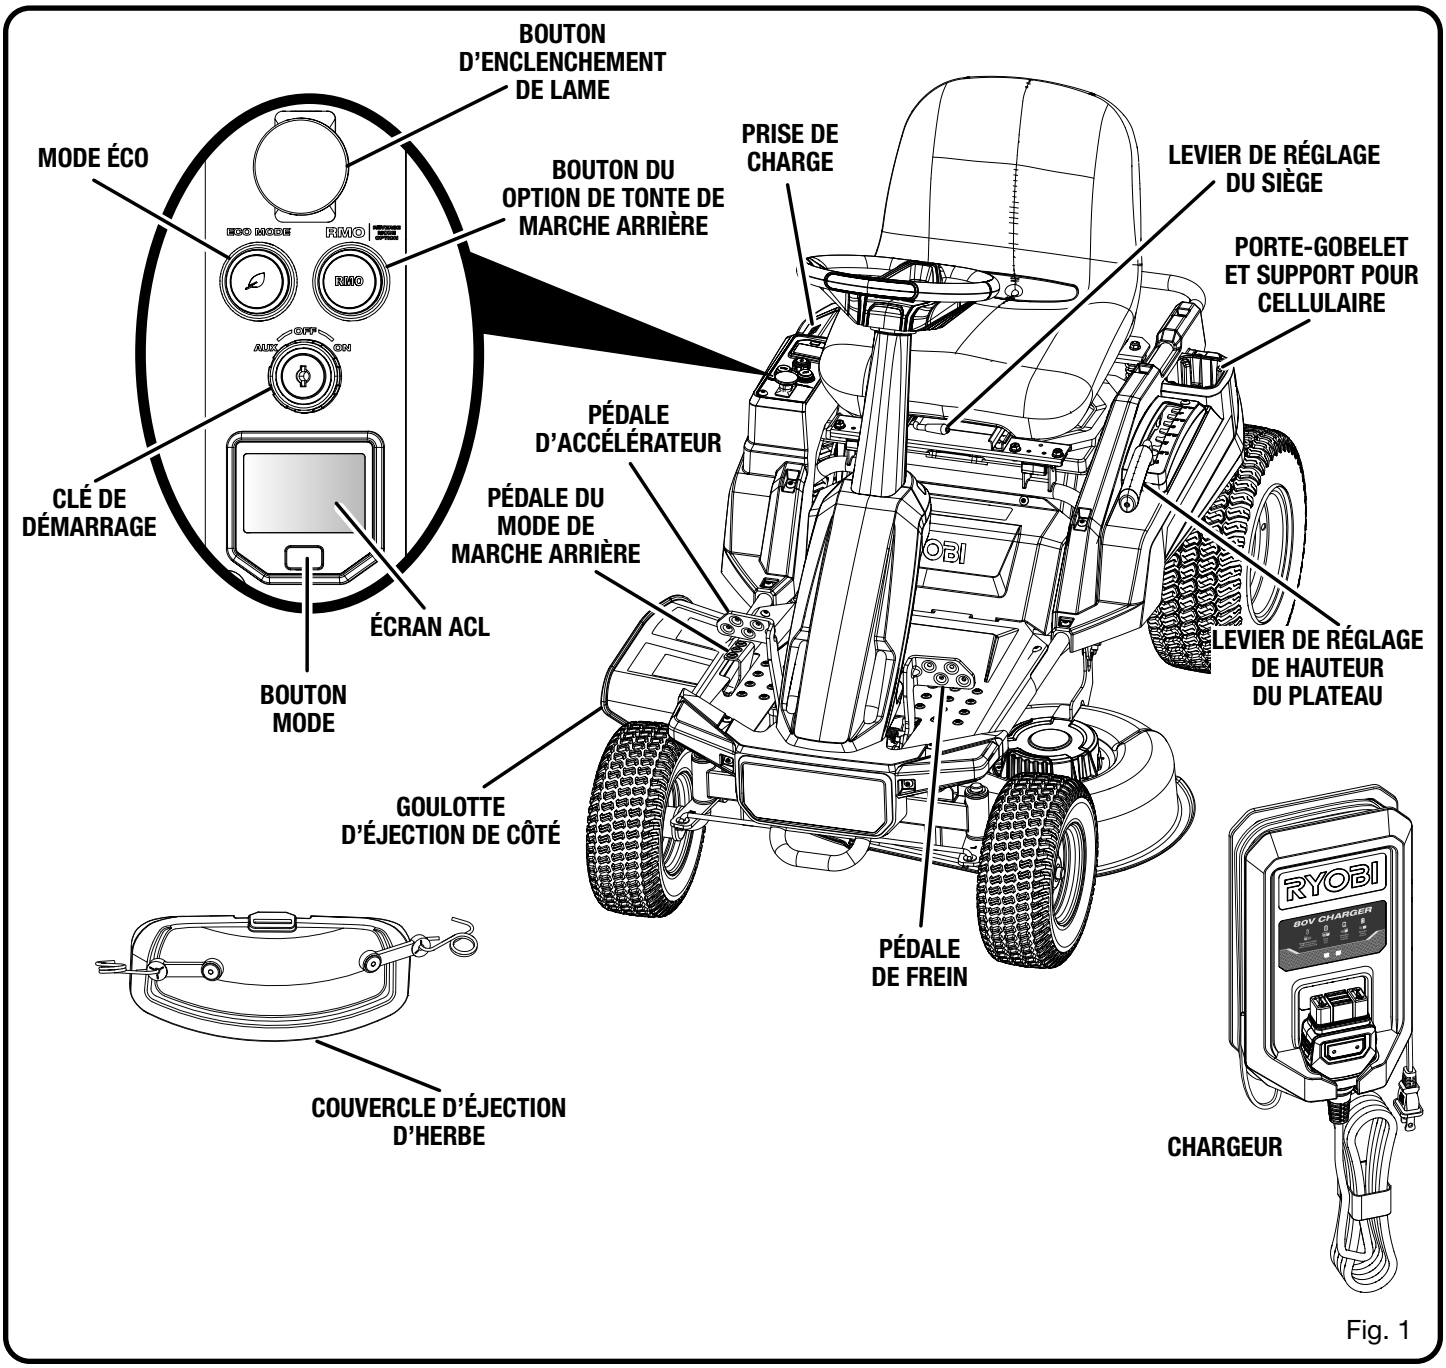



Fig. 1

# CARACTÉRISTIQUES

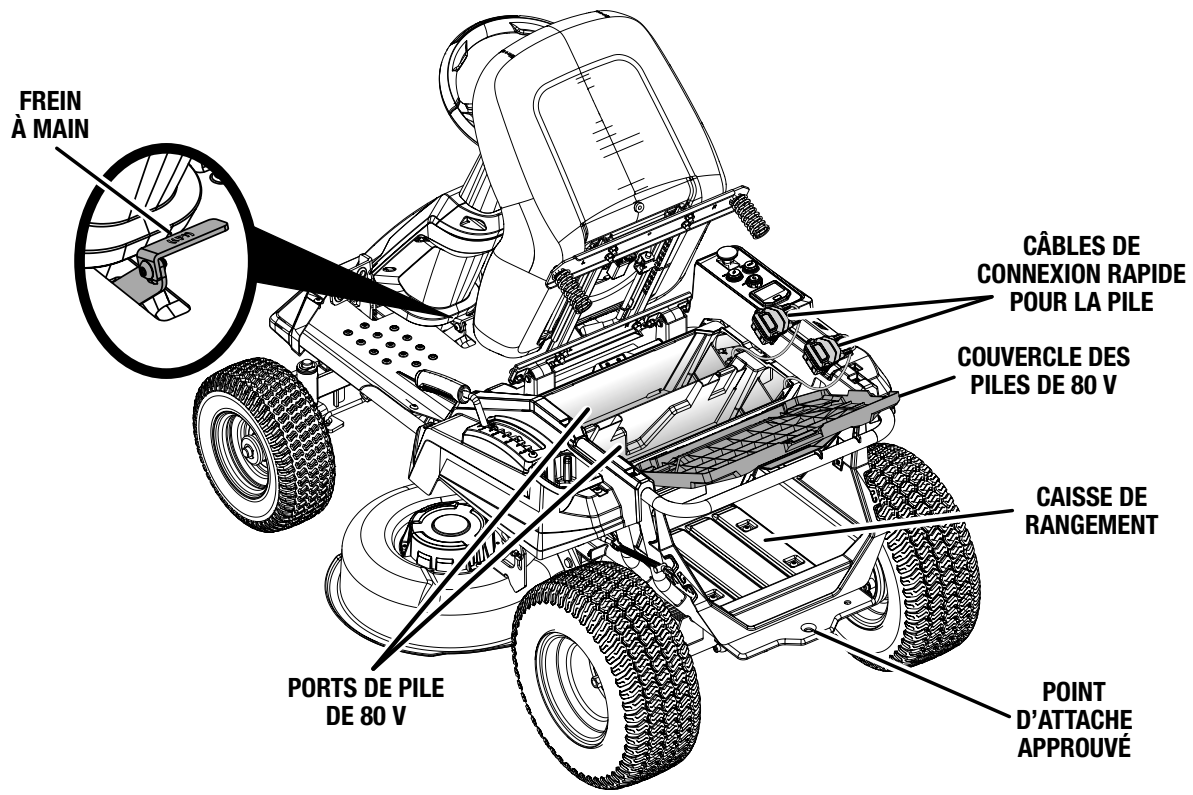



Fig. 2

## APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE

*Voir les figures 1 et 2.*

L'utilisation sécuritaire de ce produit nécessite une compréhension de l'information sur le produit et dans le manuel de l'utilisation ainsi que la connaissance du projet à effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les fonctions d'utilisation et les règles de sécurité.

## PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR

La pédale d'accélérateur commande la vitesse d'avancement de la tondeuse.

## COUVERCLE DU LOGEMENT DE PILE

Le couvercle des piles protège le logement des piles contre l'humidité et les débris.

## NIVEAU DE LA PILE

*Voir la figure 3.*

L'autonomie affichée sur l'écran ACL et l'application est une estimation de l'autonomie restante de la pile en fonction de la charge et de la consommation de courant.

Les piles peuvent ne pas se décharger au même rythme. Cette tondeuse peut fonctionner avec plusieurs piles de 80 volts.

## BOUTON D'ENCLENCHEMENT DE LAME

Tirer le bouton d'enclenchement de lame pour mettre les lames de coupe de la tondeuse en marche. Enfoncer le bouton pour arrêter les lames de coupe.

**NOTE :** Il faut aussi activer le bouton du mode de marche arrière pour effectuer une tonte en marche arrière.

## PÉDALE DE FREIN

La pédale de frein est utilisée pour ralentir ou freiner la tondeuse.

## CHARGEUR

Le chargeur de la tondeuse est équipé d'un crochet de suspension avec trou piriforme pratique afin de réduire l'espace de rangement. Lorsque suspendu par les fentes du trou piriforme, utiliser au moins une autre vis dans le trou de la bride d'assemblage pour fixer en place. Toujours monter de manière à ce que l'indicateur d'état à DEL du chargeur soit visible pendant la charge.

## MODE ÉCO

Appuyer sur le bouton du mode ÉCO pour réduire la vitesse de la lame et prolonger le temps de fonctionnement de la pile lorsque la charge de coupe requise est faible.

# CARACTÉRISTIQUES

## LEVIER DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU

Le levier de réglage de hauteur du plateau est utilisé pour lever ou abaisser le plateau de coupe.

## COUVERCLE D'ÉJECTION D'HERBE

La tondeuse est équipée d'un mulch cover qui recouvre l'ouverture de décharge latérale, et qui permet de couper et de recouper l'herbe pour produire des brins plus fins.

## FREIN À MAIN

Utiliser le frein à main pour immobiliser la tondeuse en position de freinage.

## COMMUTATEUR D'ALLUMAGE AVEC CLE DE DEMARRAGE UNIVERSELLE

Le commutateur d'allumage est utilisé pour démarrer ou arrêter le moteur de la tondeuse. La clé de démarrage doit être insérée afin de faire fonctionner le commutateur. Lorsque la clé est à la position de « AUX », le commutateur d'allumage est aussi utilisé pour alimenter les accessoires de tondeuse offerts en option et approuvés par le fabricant.

## BOUTON DE MODE DE MARCHE ARRIÈRE

Enfoncer le bouton de marche arrière pour permettre la tonte par la tondeuse pendant la manœuvre en marche arrière. Les lames s'arrêteront si la tondeuse est utilisée en marche arrière sans avoir à enfoncer le bouton de mode de marche arrière.

**NOTE :** Le bouton d'enclenchement de lame peut aussi être tiré pour la tonte à faire lors de la manœuvre en marche arrière.

## PÉDALE DE MARCHE ARRIÈRE

Utiliser la pédale de marche arrière pour déplacer la tondeuse vers l'arrière. Pour couper en marche arrière, le bouton option de tonte en marche arrière doit être enfoncé.

## LEVIER DE RÉGLAGE DU SIÈGE

Utiliser le levier de réglage du siège pour déplacer le siège à la position désirée.

## APPLICATION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Télécharger l'application pour tondeuse autoportée RYOBI sur le Google Play Store ou l'Apple App Store pour profiter pleinement de l'écran ACL de votre tondeuse autoportée RYOBI.

**Jumelage *Bluetooth***

**NOTE :** Veuillez vous assurer le frein de stationnement est engagé avant le jumelage.

Appuyer sur le bouton Mode pour passer à l'écran Bluetooth. Une fois à l'écran Bluetooth, maintenir le bouton Mode enfoncé pour commencer le processus d'appariement. Ouvrir l'application RYOBI, cliquer sur le bouton « connecté » au bas de l'écran, puis cliquer sur le bouton « + » en haut de l'écran, puis suivre les instructions dans l'application pour terminer le processus d'appariement.

## CAISSE DE RANGEMENT

La caisse de rangement offre un espace supplémentaire pour ranger divers articles.

# CARACTÉRISTIQUES

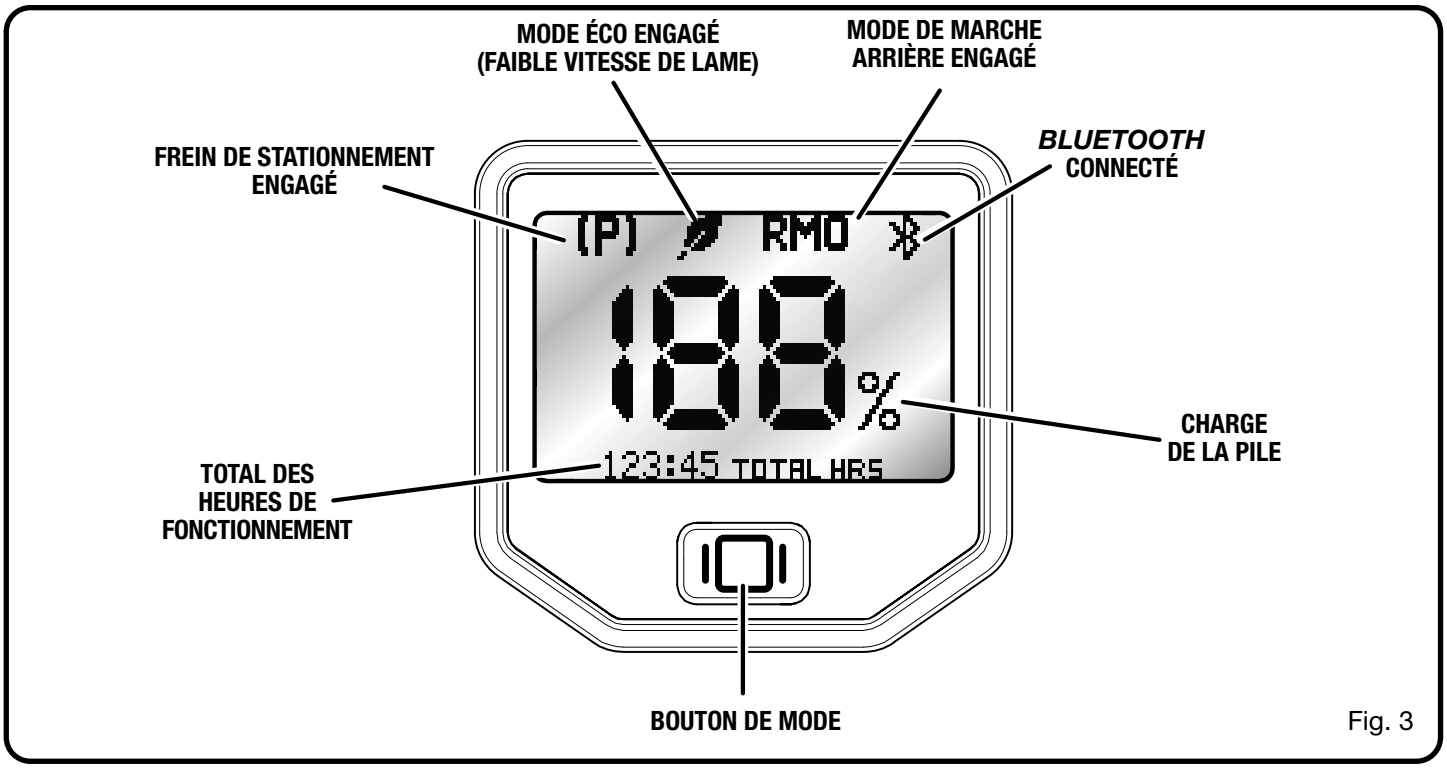



Fig. 3

## ÉCRAN ACL

*Voir la figure 3.*

L'écran ACL surveille de nombreuses fonctions de la tondeuse.

## AVIS D'INSPECTION DE LA LAME

Lorsque l'horloge d'inspection de la lame atteint 0 H, une notification apparaîtra à l'écran. Appuyer sur le bouton de mode et le maintenir enfoncé pour réinitialiser l'horloge.

## INSPECTION DE LA LAME REQUISE

Lorsque l'horloge d'inspection de la lame atteint 0 H, l'écran d'inspection de la lame affichera Inspection de la lame requise. Appuyer sur le bouton de mode et le maintenir enfoncé pour réinitialiser l'horloge.

## SURCHAUFFE DE LA PILE

Lorsque l'icône de surchauffe s'affiche à l'écran, la température ambiante est trop élevée pour que la pile fonctionne correctement. Consulter le manuel de l'utilisateur pour connaître les procédures de refroidissement appropriées pour la pile.

## SOUS-TEMPÉRATURE DE LA PILE

Lorsque l'icône de sous-température s'affiche à l'écran, la température ambiante est trop froide pour que la pile fonctionne correctement. Consulter le manuel d'utilisation de la pile pour connaître les procédures de réchauffement appropriées.

## PILE FAIBLE

Lorsque l'alerte de pile faible s'affiche à l'écran, la pile est à l'état de charge faible.

## PILE FAIBLE, RETOUR À LA CHARGE

Lorsque la charge de la pile devient extrêmement faible, la tondeuse passe en mode Retour à la base pour conserver suffisamment de puissance pour retourner à la zone de charge. Les lames s'éteindront automatiquement. Continuer à tondre lorsque la pile est faible peut entraîner le coincement de la tondeuse loin de la zone de charge.

## SURCHARGE DU SYSTÈME

Lorsque le texte de surcharge du système s'affiche à l'écran, l'entraînement ou le système de coupe de la tondeuse est surchargé. Soulever le plateau de coupe ou réduire la charge de remorquage.

## SURTEMPÉRATURE DU SYSTÈME

Lorsque le texte sur la surchauffe du système s'affiche à l'écran, la température ambiante est trop élevée pour que le système fonctionne correctement. Ne pas utiliser la tondeuse à gazon dans des endroits où la température est supérieure à 40 °C.

## SYSTÈME SOUS TEMPÉRATURE

Lorsque l'icône de sous température s'affiche à l'écran, la température ambiante est trop froide pour que le système fonctionne correctement. Ne pas utiliser la tondeuse à gazon dans des endroits où la température est inférieure à -9,4 °C.

# UTILISATION

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne laissez pas la familiarité tirée d'une utilisation fréquente de ce type de produit atténuer votre vigilance. Souvenez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à infliger des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Toujours arrêter le moteur de la tondeuse et s'assurer que les lames sont immobiles et retirer le clé de démarrage de le tondeuse au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque le tondeuse n'est pas utilisé. Cela permet d'empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Inspecter le produit afin de s'assurer qu'aucune pièce et les lames est endommagée ou si elle est usée de façon inégale ou excessive. Le fait d'utiliser la tondeuse si des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne jamais utiliser d'écouteurs ni aucun autre dispositif électronique comme un téléphone intelligent ou une tablette pendant la manœuvre de la tondeuse. Une manœuvre distraite représente un risque d'accident et de causer des blessures graves ou mortelles à l'opérateur et aux spectateurs.

***AVIS :***

Avant chaque utilisation, inspecter au complet le produit afin de s'assurer qu'aucune pièce (vis, écrous, boulons, chapeaux, etc.) n'est endommagée, manquante ou desserrée. Serrer solidement toutes les pièces de fixation et les chapeaux et ne pas utiliser le produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou un centre de réparations qualifié.

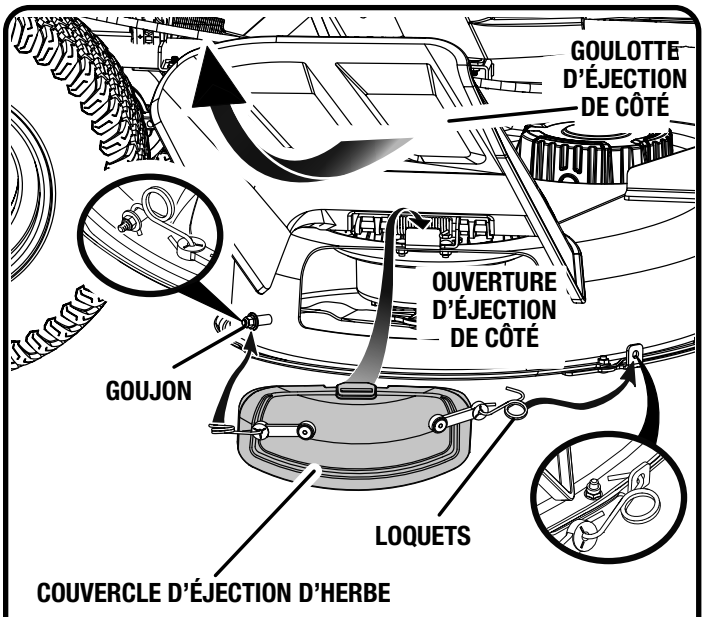



Fig. 4

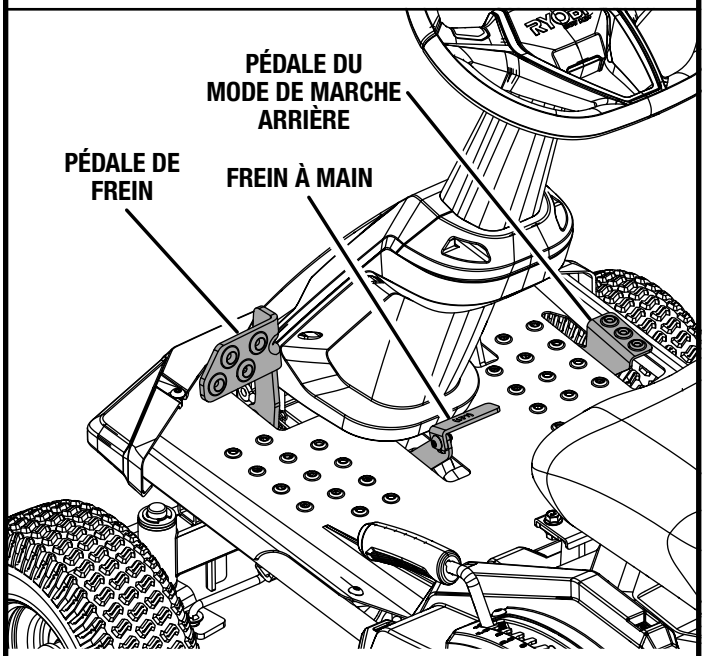



Fig. 5

## APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser cet outil pour les tâches énumérées ci-dessous :

- Tondaison de votre pelouse

## INSTALLATION DE LE COUVERCLE D'ÉJECTION D'HERBE

*Voir la figure 4.*

La tondeuse est configurée pour l'éjection de côté au moment de l'expédition. Pour utiliser l'opération de déchiquetage :

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau.

- Arrêter le moteur, retirer la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Ouvrir le couvercle de la pile et débrancher les fiches de connexion rapide de la pile.
- Soulever la goulotte d'éjection de côté.
- Placez le couvercle d'éjection sur la languette du châssis de la tondeuse.
- Connecter les languettes du couvercle d'éjection pour les deux points de montage de chaque côté du châssis du plateau de la tondeuse.
- Retirer la goulotte d'éjection de côté.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

S'assurer que la goulotte d'éjection de côté se ferme complètement lorsque terminé. Ne pas prendre cette précaution peut causer des blessures graves.

## AJUSTEMENT DU FREIN À MAIN

*Voir la figure 5.*

**Pour ajuster le frein à main :**

- Enfoncer complètement et maintenir la pédale de frein au fond.
- Appuyer sur le levier du frein jusqu'en bas avec votre pied droit.
- Relâcher la pédale de frein.
- Relâcher le levier du frein à main.
- **Pour déclencher le frein à main :** enfoncer puis relâcher la pédale de frein.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne jamais laisser la tondeuse sans surveillance pendant que le moteur tourne ou quand la clé se trouve dans l'interrupteur d'alimentation. Vérifiez que le frein à main est réglé et la clé a été supprimée. Ne pas enclencher le frein à main représente un risque de déplacement de la tondeuse et laisser la clé permettra une utilisation sans permission et causer des blessures graves.


## RÉGLAGE DU SIÈGE

*Voir la figure 6.*


Ajuster la position du siège de manière à assurer un contact ferme avec les pédales d'accélérateur et de frein avant de manœuvrer la tondeuse.

**Pour déplacer le siège :**

- Tourner la clé de démarrage à la position « OFF » (arrêt) et enclencher le frein à main.
- S'asseoir sur le siège et soulever le levier de réglage du siège.
- Tout en tenant le levier, glisser le siège vers la position désirée.

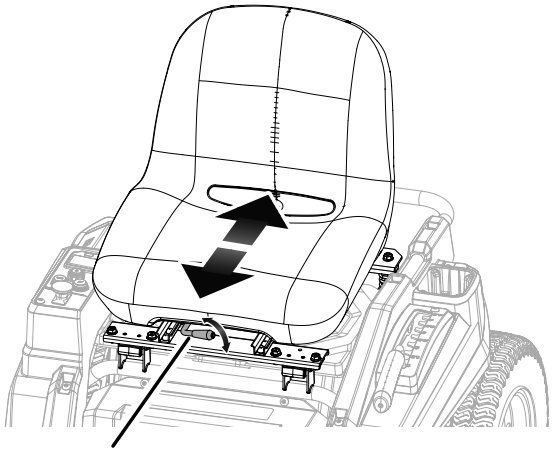

**LEVIER DE RÉGLAGE DU SIÈGE** Fig. 6

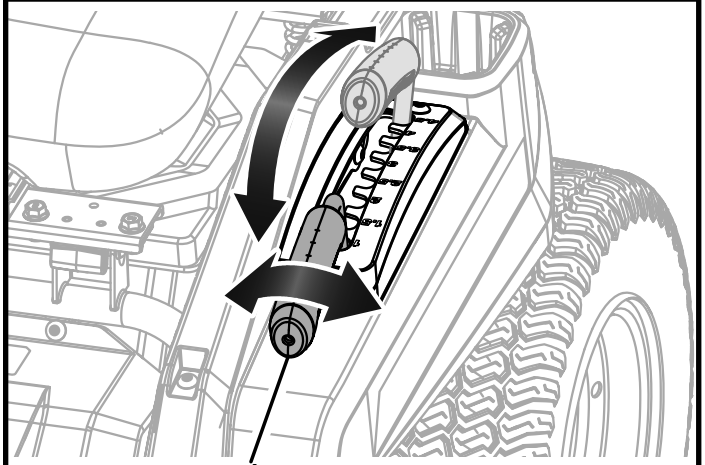

**LEVIER DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU** Fig. 7

- Relâcher le levier et s'assurer que le siège est bloqué à cette position avant de manœuvrer la tondeuse.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

S'assurer que le siège est bloqué à cette position avant de manœuvrer la tondeuse. Un siège n'étant pas bloqué représente un risque de changement de vitesse et une perte de contrôle de la tondeuse par l'opérateur en plus de causer des blessures graves ou mortelles possibles.

## RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU DE COUPE

*Voir la figure 7.*

Avant d'utiliser la tondeuse, soulever le plateau de coupe à la meilleure position de coupe de la pelouse à tondre.

**Pour régler la hauteur du plateau de coupe :**

- Arrêter le moteur de la tondeuse, arrêter les lames, et enclencher le frein à main.
- Pour soulever le plateau de coupe, prendre le levier de réglage de hauteur du plateau de coupe, pousser vers la

gauche pour dégager de la fente, déplacer vers l'arrière de la tondeuse puis pousser vers la droite et dans la fente pour immobiliser le levier.

- Pour abaisser le plateau de coupe, prendre le levier de réglage de hauteur du plateau de coupe, pousser vers la gauche pour dégager de la fente, déplacer vers l'avant de la tondeuse puis pousser vers la droite et dans la fente pour immobiliser le levier.

**⚠ ATTENTION :**

Tenir fermement le levier de réglage de haute du plateau de coupe pendant le réglage de hauteur du plateau et ne le relâcher que s'il est bien enclenché dans la fente désirée. Un relâchement trop rapide du levier représente un risque de pincement ou d'attraction de la main de l'opérateur.

## RACCORDEMENT DE LA BATTERIE

*Voir la figure 8.*

Lorsque la tondeuse est expédiée de l'usine, les batteries ne sont pas raccordées.

**Pour raccorder :**

- Incliner le siège vers l'avant.
- Soulever le couvercle de la pile pour accéder au compartiment ci-dessous.
- Installer les prises à connexion rapide du bloc-piles. Cette fiche connecte les piles à la tondeuse.
- Fermer le couvercle du compartiment à piles.

  **NOTE :** S'Assurer que le couvercle du compartiment des piles est fermé avant de réajuster le siège. S'assurer que le câble de verrouillage de sécurité est toujours connecté.

## POUR CHARGER LA TONDEUSE

*Voir la figure 9.*

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne charger les batteries de la tondeuse qu'à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne pas charger la batterie ou exposer la tondeuse à gazon à la pluie ou dans des endroits humides. De l'eau et des liquides peuvent entrer en contact avec les composants de la tondeuse et la batterie et endommager les connexions et les composants électroniques, ce qui peut provoquer un court-circuit, un risque accru d'incendie et des blessures graves.

Les batteries de la tondeuse doivent être chargées complète avant la première utilisation. Regarder l'indicateur de charge des piles sur l'écran ACL pour s'assurer que la charge complète des piles est atteinte.

**Pour obtenir des résultats optimaux :**

- Ne pas charger dans des endroits où la température est extrêmement chaude ou froide.
- Ne jamais charger une batterie gelée.

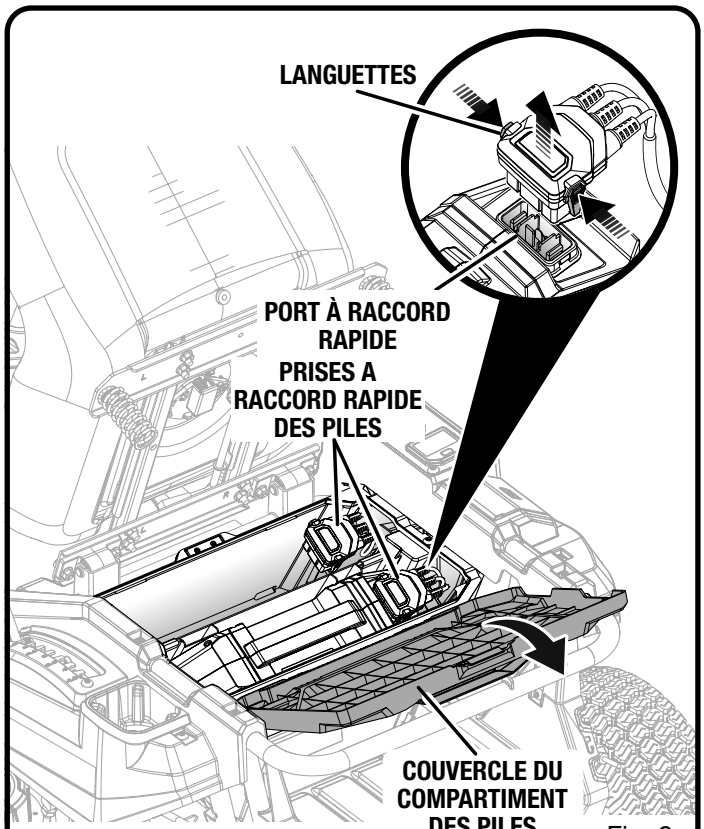



Fig. 8

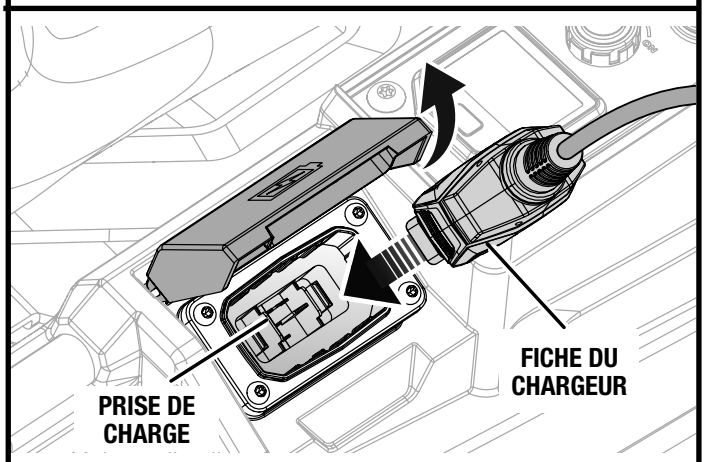



Fig. 9

- Monter ou placer le chargeur dans un endroit bien aéré. Le chargeur doit être installé en position verticale ou reposant sur sa base pendant l'utilisation.

**Pour charger :**

- S'assurer que les connexions du chargeur et de la tondeuse sont propres, sans saleté ni débris.
- Insérez la fiche du chargeur dans la prise en les connectant bien sur tondeuse.
- Brancher le chargeur àl'alimentation électrique est du c.a. domestique normal de 120 V, 60 Hz. La charge des batteries devrait commencer automatiquement.

- Lorsque sous tension et branché à la tondeuse, le témoin DEL du chargeur est allumé pour indiquer l'état du chargeur. Se référer au manuel d'utilisation relatif au chargeur pour découvrir la signification de l'affichage des DEL.
- Avant de commencer la tonte, débrancher le chargeur de la tondeuse puis débrancher le chargeur de la source d'alimentation.

***AVIS :***

Toujours mettre le commutateur à la position OFF (ARRÊT) et retirer la clé dès que la tonte est terminée.

***AVIS :***

Toujours brancher la tondeuse au chargeur lorsque l'appareil n'est pas utilisé. S'il est impossible de laisser la tondeuse branchée au chargeur, s'assurer de charger les batteries au moins une fois par mois.

## SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

*Voir la figure 10.*

Cette tondeuse est équipée d'un système de verrouillage de sécurité pour protéger l'opérateur qui arrête les lames dès que l'opérateur quitte le siège pendant que les lames tournent. Vérifier le système avant chaque utilisation pour s'assurer de son bon état de fonctionnement.

**Pour vérifier :**

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau.
- S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.
- Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer).
- Soulever le bouton d'enclenchement de lame pour activer les lames.
- Se soulever légèrement du siège sans descendre de la tondeuse.

Les lames devraient s'éteindre dans les 5 secondes. Si ce n'est pas le cas, vérifier que vous avez connecté le câble de verrouillage de sécurité (instructions à la page 5 du guide d'assemblage). Si le câble est branché, mais que le système ne fonctionne toujours pas, communiquer avec le service à la clientèle. Ne pas faire fonctionner la tondeuse tant que le système de verrouillage de sécurité n'a pas été réparé.

**NOTE :** La tondeuse autoportée s'éteindra automatiquement après 20 minutes si l'opérateur quitte le siège et que le frein de stationnement est engagé. Si la tondeuse autoportée s'éteint automatiquement après 20 minutes, tourner la clé à la position OFF, puis remettre la clé à la position ON pour remettre la tondeuse autoportée en marche.



Fig. 10

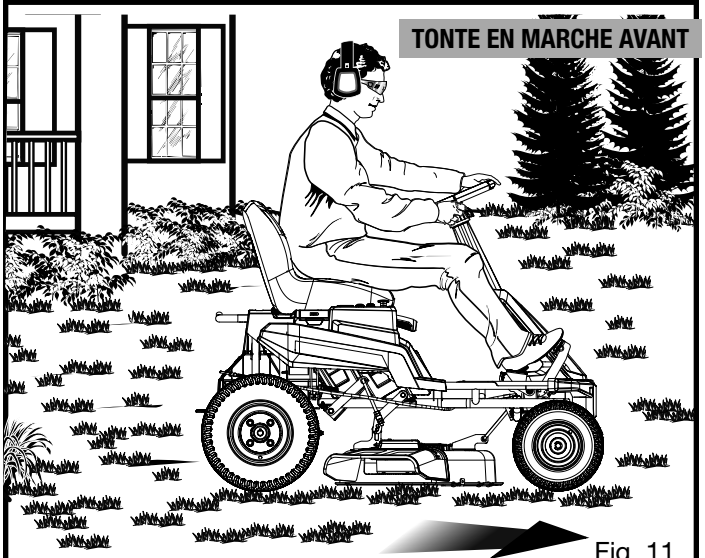



Fig. 11

## UTILISATION DE LA TONDEUSE

*Voir les figures 11 et 13.*

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Éloigner toutes personnes de la zone de coupe avant de commencer la tonte. Si une personne pénètre dans la zone de coupe, arrêter immédiatement attendre que les personnes quittent la zone avant de poursuivre la tonte.

**Avant de démarrer la tondeuse :**

- S'assurer qu'aucun enfant, spectateur ou animal n'est présent.
- Enlever tout objet de la zone de coupe pouvant être projeté par les lames de la tondeuse.
- Vérifier le fonctionnement des freins.
- Vérifier la pression des pneus.
- S'assurer que toutes les pièces sont serrées.

# UTILISATION

- S'assurer que tous les protecteurs sont installés et fonctionnent correctement.
- Nettoyer les débris sur la tondeuse.
- Vérifier le système de verrouillage de sécurité.
- Régler le siège à la position désirée.
- Vérifier le niveau de charge de la batterie.

***AVIS :***

Lorsque le niveau de charge de la pile devient extrêmement bas sur l'indicateur de charge de la pile, les lames s'éteindront automatiquement. Revenir immédiatement pour recharger. Continuer à tondre lorsque le niveau de charge de la pile est extrêmement bas peut entraîner le coincement de la tondeuse loin de la zone de charge.


**NOTE :** Si la tondeuse se retrouve trop éloignée du chargeur, il sera nécessaire pour tourner le commutateur interrupteur en position arrêt et pousser la tondeuse vers l'emplacement de charge. Ne jamais tenter de remorquer la machine à plus de 8 km/hre (5 mi/hre).

**Pour tondre :**

- Lever le plateau de coupe de la tondeuse jusqu'à sa plus haute position.
- Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer).
- Relâcher le frein à main.
- Appuyer sur la pédale d'accélérateur et conduire jusqu'à l'endroit de la tonte à effectuer.
- Arrêter le moteur de la tondeuse et enclencher le frein à main.
- Abaisser le plateau de coupe à la hauteur désirée.
- Relâcher le frein à main, soulever le bouton d'enclenchement de lame et tondre selon le cas.

**⚠ DANGER :**

Assurer au moins deux largeurs de tonte (2,13 m ou 7 pi) entre vous et les fossés, les terrains dénivelés, ou l'eau.

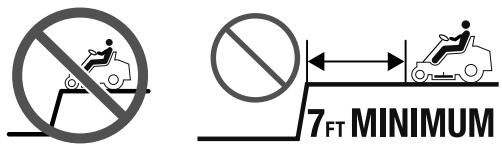


**⚠ AVERTISSEMENT :**

La prudence est de mise lors du passage de la tondeuse sur des allées de pierre ou voies d'accès. Avant de traverser, arrêter les lames et lever le plateau de coupe à la position la plus haute afin d'éviter toute possibilité de ricochet. Conduire lentement pour éviter la perte de traction et de contrôle.

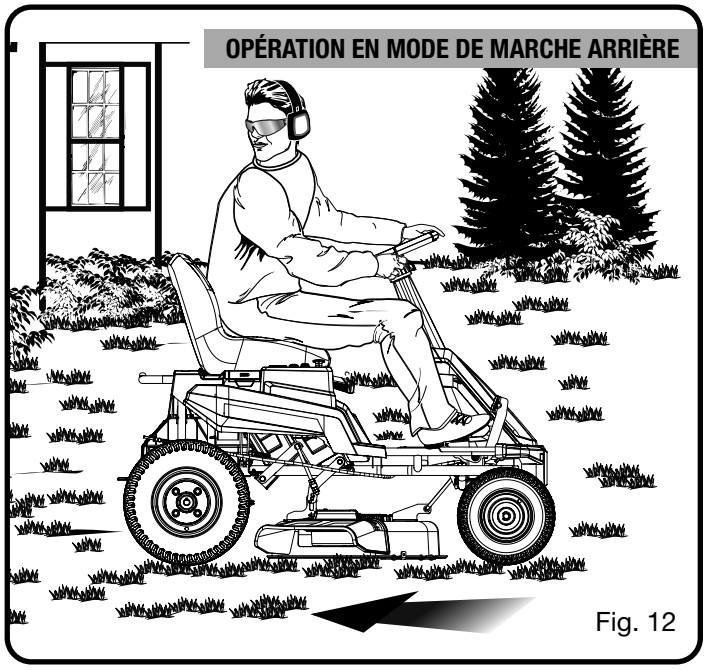


Fig. 12

***AVIS :***

Ne pas tenter de changer de direction de conduite pendant que la tondeuse est en mouvement. Toujours effectuer un arrêt complet avant de changer la direction de la tondeuse.

**Fonctionnement du mode de marche arrière :**

***AVIS :***

La tondeuse émettra un bip sonore constant pendant la marche arrière même si les lames sont arrêtées et frein de stationnement desserré ou en mode d'opération en marche arrière.

- Enfoncer la pédale de frein jusqu'à ce que la tondeuse soit complètement immobilisée.
- Enfoncer le bouton d'enclenchement de lame pour arrêter les lames.
- Enfoncer le bouton de mode de marche arrière.
- Soulever le bouton d'enclenchement de lame, appuyer lentement sur la pédale de marche arrière et tondre en marche arrière selon le besoin.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne pas tondre en marche arrière sauf si vraiment nécessaire. Toujours regarder vers le bas et derrière vous avant et pendant la marche arrière et s'assurer que les enfants, spectateurs et animaux sont absents de la zone. Être conscient que le mode d'opération en marche arrière est activé lorsque le bouton de mode de marche arrière est allumé en rouge et qu'un bip sonore constant se fait entendre. Se rappeler qu'une fraction de seconde d'inattention suffit pour causer des blessures graves ou mortelles.

# UTILISATION

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Être spécialement attentif avant et pendant la marche arrière et en tournant lorsque la trousse d'ensachage est installée, car cette dernière limite le champ de vision. Toujours regarder attentivement derrière et par terre pour éviter les petits enfants, spectateurs et animaux et déplacer lentement la tondeuse pour éviter le basculement accidentel et les blessures graves ou mortelles.

**Lorsque la tonte est terminée :**

- Arrêter la tondeuse sur une surface plane et à niveau. Ne pas arrêter la tondeuse sur une pente.
- Enfoncer le bouton d'enclenchement de lame pour arrêter les lames.
- Enclencher le frein à main.
- Tourner la clé de démarrage à la position « OFF » (arrêt).
- Retirer la clé de démarrage si on laisse la tondeuse sans surveillance, même pour une courte période.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Si la tondeuse émet un bip sonore après votre départ de le siège, vérifiez que le frein à main est réglé et la clé a été supprimée. Ne pas enclencher le frein à main représente un risque de déplacement de la tondeuse et laisser la clé permettra une utilisation sans permission et causer des blessures graves.

**NOTE :** L'opération en mode de marche arrière se réinitialise chaque fois que le commutateur d'allumage est tourné à la POSITION « OFF » (arrêt).

## CONSEILS DE TONDAISON

*Voir la figure 13.*

- Garder les lames de tondeuse affûtées.
- Assurez-vous que la pelouse est libre des pierres, des branches, des fils, jouets, arbres produisant des noix, branches d'arbre et d'autres objets qui pourraient endommager le moteur ou les lames de la tondeuse. Ne pas faire passer la tondeuse par-dessus les bornes de propriété ou autres poteaux en métal. De tels objets pourraient endommager la lame ou être accidentellement projetés par la tondeuse dans toutes directions et causer des blessures graves à l'opérateur ou aux autres.
- Pour une pelouse en santé, coupez toujours un-tiers ou moins de la longueur totale de l'herbe.
- Lors de la tonte de grands espaces, commencer en tournant vers la droite de manière à ce que l'herbe coupée soit éjectée loin des buissons, clôtures, allées, voies d'accès, etc. Après un ou deux tours, effectuer la tonte dans la direction opposée en effectuant des virages vers la gauche jusqu'à ce que la pelouse soit entièrement tondue.

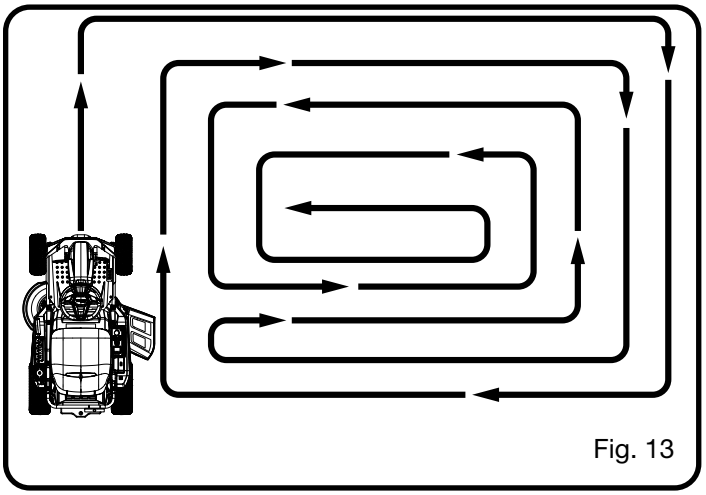


Fig. 13

- Effectuer la tonte de manière à ce que l'herbe coupée soit éjectée sur la pelouse déjà coupée.
- Quand vous coupez de l'herbe épaisse, tondez plus lentement pour permettre à l'outil à couper plus efficacement et à éjecter les brins de façon appropriée.
- Ne coupez pas de l'herbe humide. La tonte sur des surfaces mouillées peut entraîner une perte de contrôle et de l'herbe humide elle collera au-dessous du châssis et empêche l'ensachage ou le déchiquetage appropriés des brins d'herbe.
- De l'herbe nouvelle ou épaisse peut nécessiter une coupe plus étroite or augmentez la hauteur de coupe.
- S'assurer que le plateau de coupe et la goulotte d'éjection de côté ne sont pas obstrués. Retirer les brins d'herbe coupés, feuilles, saletés et autres débris accumulés avant et après chaque utilisation. Ne pas nettoyer à l'aide d'un boyau d'arrosage.

  **NOTE :** Toujours arrêter la tondeuse, permettre aux lames de s'arrêter complètement et retirer la clé de démarrage avant de nettoyer le dessous de la tondeuse.

## UTILISATION SUR LES PENTES


*Voir la figure 14.*

**⚠ DANGER:**

Les pentes représentent un facteur majeur des accidents causés par la perte de contrôle ou le renversement et sont cause la mort ou des blessures graves. L'utilisation de la tondeuse sur les pentes nécessite des précautions spéciales. Si vous n'êtes pas confortable sur une pente, ne la tondez pas. Pour votre sécurité, n'essayez pas de tondre des pentes raides de plus de 15 degrés. Ne pas utiliser en marche arrière dans une pente, à moins que la tondeuse s'arrête en montant. Dans cette situation, arrêter les lames, regarder derrière et reculer lentement. Copier ou découper l'illustration du guide de pente plus loin dans ce manuel et l'utiliser pour déterminer si la pente est trop raide pour être tondue en toute sécurité.

# UTILISATION

- Tondre les pentes de haut en bas et non pas à l'horizontale.
- Faites attention aux trous, ornières, roches, objets cachés ou bosses qui peuvent provoquer un glissement ou une chute. De l'herbe haute peut cacher des obstacles. Enlevez tous les objets tels que les roches, les racines, etc. qui peuvent être projetés par la lame ou qui pourraient provoquer une chute.
- Sur une pente, aller à basse vitesse afin de ne pas avoir à arrêter brusquement ou de ne pas accélérer de façon accidentelle. Une accélération ou un freinage rapide peut provoquer le soulèvement et le renversement de l'avant de la machine et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éviter de démarrer sur une pente ascendante.
- Ne pas tondre une pelouse humide. L'humidité de la pelouse peut causer la perte de traction des pneus ou le glissement sur les pentes même si les freins fonctionnent correctement.
- Éviter les arrêts sur les pentes le plus souvent possible. Lorsqu'un arrêt est inévitable, s'assurer d'enclencher le frein à main. Au moment de poursuivre la tonte, démarrer en utilisant la vitesse la plus basse possible. Si un virage est nécessaire, exercer une extrême prudence lors du changement de direction et toujours effectuer le virage au pied de la pente.
- Tous les mouvements effectués sur une pente doivent être lents et progressifs. Ne pas changer brusquement de vitesse ou de direction pour éviter le capotage de la machine.
- Ne pas effectuer la tonte près des ruptures de pente, fossé ou remblais. La machine peut capoter soudainement si une roue effleure le bord ou si le bord s'effondre et causer des blessures graves ou mortelles.
- Ne jamais tenter de stabiliser la tondeuse sur une pente en mettant votre pied au sol pendant l'opération.
- Dès que la perte de traction des pneus survient pendant la tonte sur une pente, arrêter les lames et descendre lentement et prudemment la pente en ligne droite.
- Si la tondeuse arrête pendant qu'on monte une pente, arrêter les lames, regarder derrière soi et reculer lentement.
- Exercer une prudence accrue pendant le fonctionnement de la machine équipée d'ensacheuses ou autres accessoires, car ils peuvent nuire à la stabilité de la machine. Une ensacheuse lourde peut causer une perte de contrôle ou le basculement de la machine. Ne pas utiliser la machine avec l'ensacheuse sur des pentes supérieures à 10°.

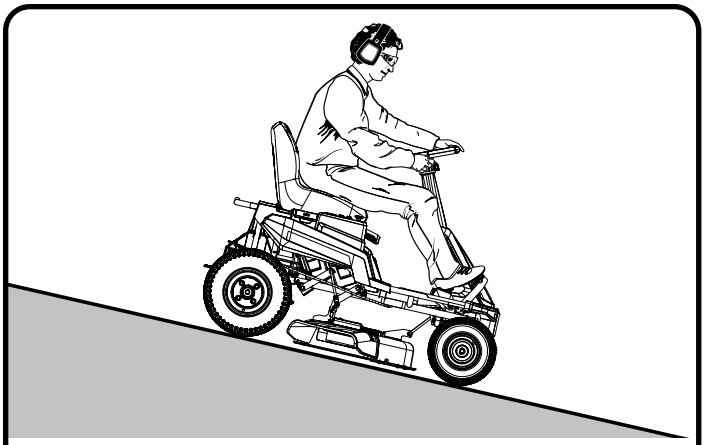

**15° MAXIMAL**

Fig. 14

## TRANSPORT DE LA TONDEUSE

*Voir la figure 15.*

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Faites attention lorsque vous embarquez ou débarquez la tondeuse d'une remorque ou d'un camion, et appuyez sur la pédale de frein au besoin pour contrôler la vitesse. La tendeuse roulera librement si elle se trouve sur une surface inclinée sans enclencher le frein ou le frein de stationnement. Toujours reculer sur la remorque lors du chargement. Lors du chargement ou du déchargement de la tondeuse, éviter de dépasser l'angle d'opération de 15° recommandé. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous pourriez perdre le contrôle de la machine, ce qui peut causer des blessures graves, des dommages ou même la mort.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Être prudent lors du chargement ou du déchargement de la tondeuse à une remorque. S'assurer que le plateau de coupe et levé à la position la plus haute de manière à éviter son coincement sur la rampe. Les roues de la tondeuse peuvent se retrouver à l'extérieur de la rampe ou de la remorque et causer le pivotement ou le basculement de la tondeuse ce qui représente un risque d'écrasement pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

***AVIS :***

Ne jamais tenter de déplacer la machine à plus de 8 km/hre (5 mi/hre) en poussant, en remorquant, etc… Ceci pourrait causer des dommages importants au moteur d'entraînement.

# UTILISATION

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau.
- Lever le plateau de coupe à la position la plus haute.
- Positionner et sécuriser la rampe à la remorque selon les instructions du fabricant.

  **NOTE :** Nous recommandons l'utilisation d'une rampe de chargement pleine largeur ayant au moins 304,8 mm (1 pi) de largeur de plus que la tondeuse afin de minimiser le risque de sortie des roues hors de la rampe.
- Conduire lentement la tondeuse sur la rampe et dans la remorque.

  **NOTE :** Au moment de charger ou de décharger la tondeuse, ne pas dépasser l'angle opérationnel maximum recommandé de 15°, afin d'éviter d'endommager le plateau de la tondeuse.
- Abaisser complètement le plateau de coupe.
- Enclencher le frein à main.
- Arrêter le moteur de la tondeuse et retirer la clé.
- Arrimer fermement la tondeuse avec des courroies ou des câbles pour éviter tout mouvement pendant le transport.

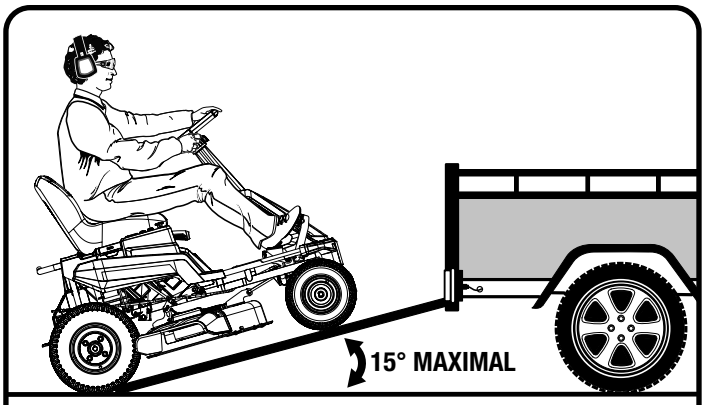



Fig. 15

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Pour éviter le démarrage ou d'un mouvement accidentel pouvant causer des blessures graves, toujours retirer le clé de démarrage et enclencher le frein à main lorsque du transporte de la tondeuse.

# ENTRETIEN

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Lors de réparation du produit, arrêter le moteur de la tondeuse sur une surface à niveau, attendre que les lames s'arrêtent complètement, enclencher le frein à main puis retirer la clé de démarrage afin d'éviter un démarrage accidentel et des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Utiliser exclusivement des pièces identiques pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager le produit.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Respectez strictement toutes les spécifications de couplage de la clé dynamométrique. Ne pas le faire pourrait causer de graves blessures corporelles.

***AVIS :***

Inspecter périodiquement au complet le produit afin de s'assurer qu'aucune pièce (vis, écrous, boulons, chapeaux, etc.) n'est endommagée, manquante ou desserrée. Serrer solidement toutes les pièces de fixation et les chapeaux et ne pas utiliser le produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle ou un centre de réparations qualifié.

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez d'utiliser des solvants quand vous nettoyez des pièces en plastique. La plupart des plastiques résistent mal aux plusieurs types de solvants de commerce et peuvent être endommagés par leur utilisation. Utilisez des chiffons secs pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne permettez jamais à ce que les liquides pour freins, la gazoline, les produits à base de pétrole, les huiles dégrippantes, etc entrent en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique ce qui peut résulter en des blessures graves.

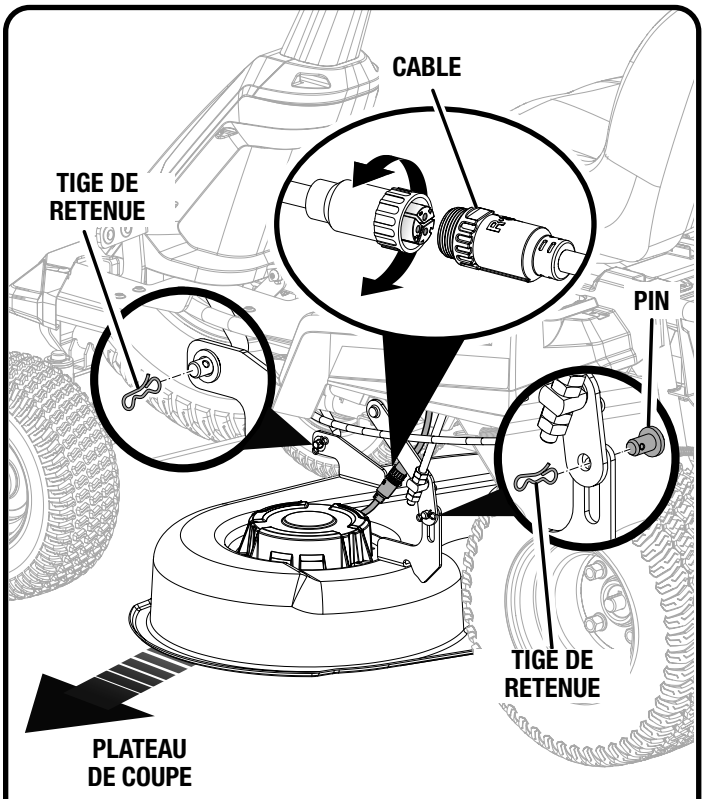



Fig. 16

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne jamais utiliser un boyau, de l'eau ou une autre liquide pour nettoyer ou rincer la tondeuse. Les liquides corrosifs, l'eau, l'engrais et les produits chimiques utilisés pour traiter les pelouses peuvent s'infiltrer dans la tondeuse et/ou le compartiment de la pile et endommager les composants électroniques et/ou le bloc-pile, ce qui peut entraîner un court-circuit, augmenter le risque d'incendie ou des blessures corporelles graves. Enlever toute accumulation d'herbes ou de feuilles sur ou autour du corp de la tondeuse et/ou en dessous de la plateforme de la tondeuse. Essuyer la tondeuse de temps en temps avec un linge sec.

Enlevez toute accumulation d'herbe ou des feuilles sur ou autours du couvercle du moteur. Essuyez la tondeuse avec un chiffon sec à l'occasion. N'utilisez pas de l'eau.

## DÉMONTAGE DU PLATEAU DE COUPE

*Voir la figure 16.*

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Porter des gants robustes en tout temps au moment de manipuler le plateau de coupe. Maintenir les mains et les doigts à l'écart des points de pincement.

# ENTRETIEN

Si désiré, démonter le plateau de coupe de la tondeuse pour faciliter le remplacement des lames.

- Placer la tondeuse sur une surface plate.
- S'assurer que la tondeuse est à la position « N » (neutre) et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.
- Arrêter le moteur, retirer la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Ouvrir le couvercle de la pile et débrancher les fiches de connexion rapide de la pile.
- Débrancher les câbles raccordant le plateau de coupe à la tondeuse.
- Abaisser le plateau de coupe à la position la plus basse.
- Retirer les tiges de retenue et les rondelles qui fixent le plateau de coupe en place.
- Glisser le plateau hors du dessous de la tondeuse.
- Inverser la procédure pour réinstaller le plateau de coupe à la tondeuse.

## REMPLACEMENT DE LES LAMES

*Voir les figures 17 à 19.*

> **⚠ ATTENTION :**
> Utiliser seulement les lames de rechange et les boulons de lame autorisés par le fabricant de la tondeuse autoportée. L'utilisation d'autres lames et boulons de lame non autorisés représente un risque de bris de la tondeuse autoportée.

- Placer la tondeuse sur une surface plate.
- S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.
- Arrêtez le moteur, retirez la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Lever le plateau de coupe à la position la plus haute pour pouvoir accéder aux lames.

  **NOTE :** Si nécessaire, soulever la tondeuse en la plaçant sur un pont élévateur ou en utilisant un vérin de levage et des chandelles ou retirer le plateau de coupe comme décrit au chapitre précédent afin d'avoir accès aux lames.

> **⚠ AVERTISSEMENT :**
> Lorsque la tondeuse est soulevée afin de pouvoir accéder aux lames, s'assurer que la tondeuse est correctement immobilisée et que le frein à main est enclenché avant d'effectuer le changement de lames. Ne pas prendre cette précaution représente un risque de chute de la tondeuse et causer possiblement des blessures graves ou mortelles.

- Mettez une pièce de bois entre la lame et le châssis de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner.

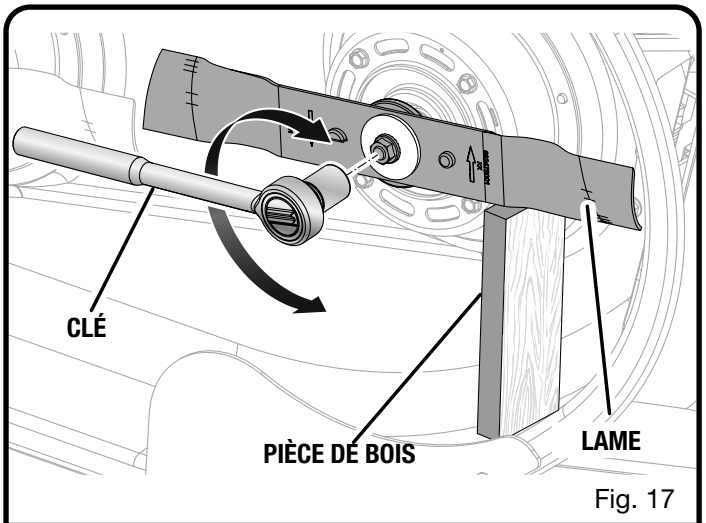


Fig. 17

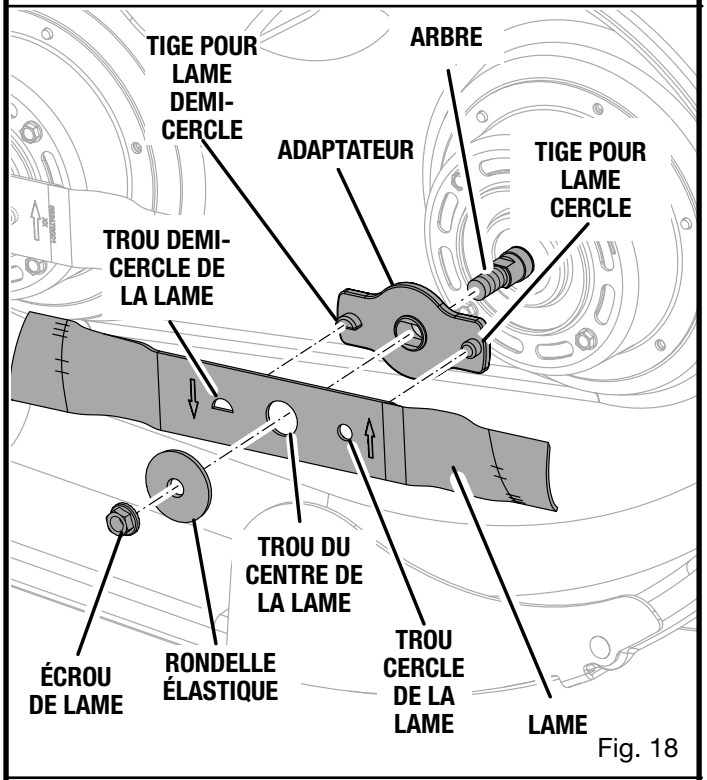


Fig. 18

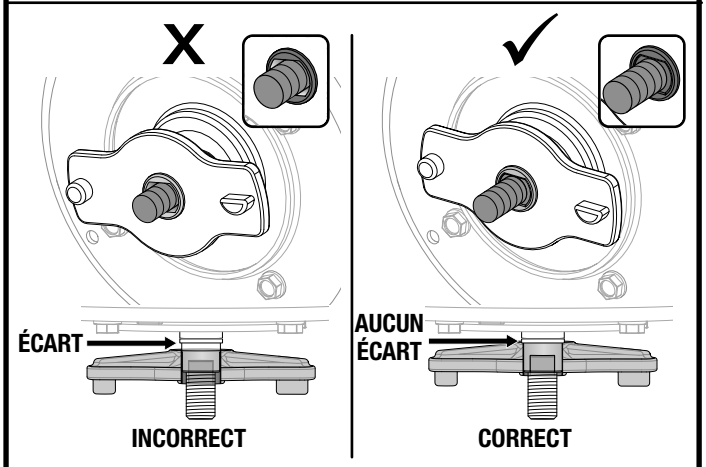


Fig. 19

- Desserrer le écrou de lame en tournant dans le sens antihoraire (vu du bas de la tondeuse) à l'aide d'une clé ou d'une douille de 15 mm (non fournie).
- Retirer le écrou de lame, la rondelle à ressort et la lame.
- Mettre en place l'adaptateur de lame :
  - Aligner les bords plats de la broche avec les bords plats de l'adaptateur.
  - Pousser l'adaptateur de lame sur la broche jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

S'assurer que l'adaptateur de lame est bien en place. Si l'adaptateur de lame n'est pas correctement installé, les lames pourraient se desserrer et entraîner des blessures corporelles graves. Voir la figure 19.

- Placez la nouvelle lame sur l'arbre contre les tiges du lame correspondant. S'assurer que la lame est bien appuyée sur l'arbre. Celui-ci doit passer dans le trou central de la lame et les deux tiges pour lame doivent s'insérer dans leur trou respectif sur la lame. Assurez-vous que les bouts incurvés soient orientés en direction du châssis de la tondeuse et non en direction du sol. Lorsqu'elle est correctement installée, la lame doit être à plat contre l'arbre, avec les montants de la lame dépassant des trous correspondants de la lame.

  **NOTE :** Assurez-vous que toutes les pièces soient replacées dans l'ordre exact dans lequel elles ont été enlevées.
- Remplacez la rondelle élastique en orientant sa face concave vers la lame, puis visser le écrou de lame sur l'arbre et serrer à la main.
- Serrer le écrou de lame dans le sens horaire à l'aide d'une clé dynamométrique (non fournie) pour s'assurer que le écrou de lame est bien serré. Le couple de serrage recommandé pour le écrou de lame est de 435 - 470 po lbs.

  **NOTE :** Ne pas utiliser un outil électrique comme une clé à chocs pour serrer l'écrou de la lame.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

S'assurer que la lame est assise correctement et que le écrou de lame est serré au couple indiqué ci-dessus. Ne pas fixer correctement la lame peut provoquer un relâchement de cette dernière et représenter un risque de blessure grave.

- Répéter avec la deuxième lame, le cas échéant.

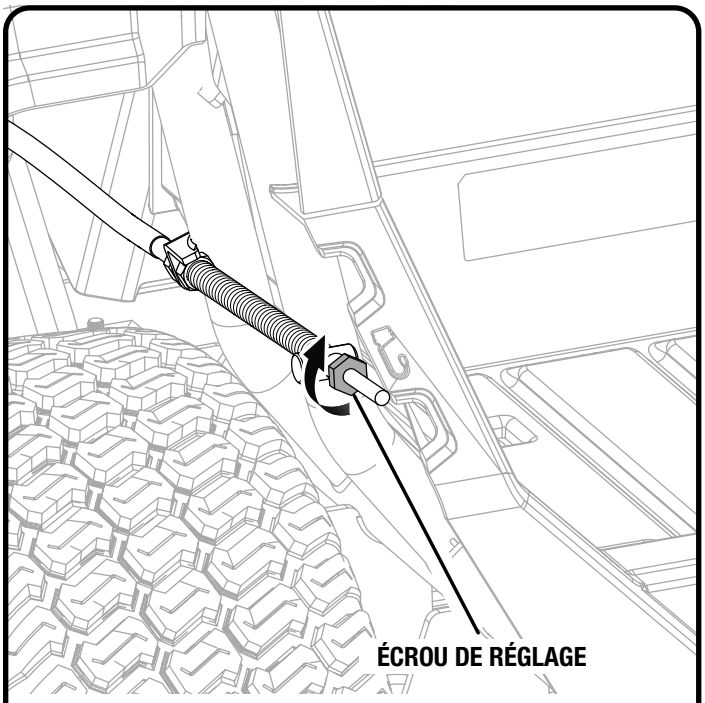



Fig. 20

## ENTRETIEN DES PNEUS

Ce tondeuse est muni de pneus sans chambre à air de la taille et du type indiqués ci-dessous :

| | Avant | Arrière |
|---|---|---|
| **Taille** | 13x5x6 | 16x6.5x8 |

**Pression d'air des pneus**

Vérifiez la pression d'air dans tous les pneus avant utilisation. Une mauvaise pression des pneus affectera la manipulation, la réponse de la direction, la traction, la durée de vie des pneus, la coupe de niveau et le confort de l'opérateur. Assurez-vous que les pneus sont gonflés conformément aux pression illustrées ci-dessous.

**NOTE : La pression des pneus devrait être mesurée ou ajustée seulement lorsque les pneus sont froids.**

| Pression recommandée |
|---|
| 16 / 18 avant et arrière psi (110,3 / 124,1 kpa kpa) |

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Vérifiez la pression des pneus avec prudence pendant que vous gonflez les pneus. Un pneu qui est trop gonflé pourrait éclater, causant de graves blessures corporelles.

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Il est très important de maintenir la bonne pression d'air dans les pneus. Très peu de pression pourrait permettre au pneu de tourner en dehors de la jante de roue. Trop de pression pourrait causer l'éclatement du pneu. Ne pas maintenir la bonne pression d'air dans les pneus pourrait causer des problèmes au fonctionnement et à la stabilité du tondeuse, entraînant ainsi la mort ou de graves blessures corporelles.

## RÉPARATION DES PNEUS

Si une fuite ou une crevaison se produit en raison d'une perforation, le pneu doit être réparé avec une rustine de type bouchon. Si le dommage est le résultat d'une coupure, ou si la perforation ne peut être réparée à l'aide d'un bouchon, le pneu devrait alors être remplacé.

## REMPLACEMENT DES PNEUS

Lorsque les pneus sont usés, la traction du tondeuse sera diminuée, ce qui augmentera les risques d'accident. Les pneus devraient être remplacés lorsque la profondeur sur le filetage est de 4 mm (0,16 po) ou moins, ou dès qu'un pneu est endommagé. Utilisez toujours des pneus de remplacement identiques. L'utilisation de pneus inappropriés sur le tondeuse pourrait causer une perte de contrôle, causer de graves blessures corporelles.

Faites remplacer les pneus par un centre de réparations agréé ou par un atelier de réparation de pneus qualifiés.

## RÉGLAGE DES FREINS

*Voir la figure 24.*

**⚠ DANGER:**

S'assurer que les freins fonctionnent correctement à tout moment et avant chaque utilisation. Une mauvaise fonction de freinage peut entraîner une perte de contrôle en cas d'urgence et entraîner la mort ou des blessures graves.

Être capable d'arrêter correctement une tondeuse est un élément critique pour effectuer une tonte sécuritaire. Si l'on remarque que la distance de freinage de la tondeuse est plus longue avant son arrêt complet lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, ceci indique que les freins doivent être réglés.

**Pour vérifier :**

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau et enclencher le frein à main.
- Arrêtez le moteur, retirez la clé de démarrage.
- Se tenir debout derrière la tondeuse et tenter de la pousser vers l'avant. Si les roues arrière tournent, ceci indique que les freins doivent être serrés.

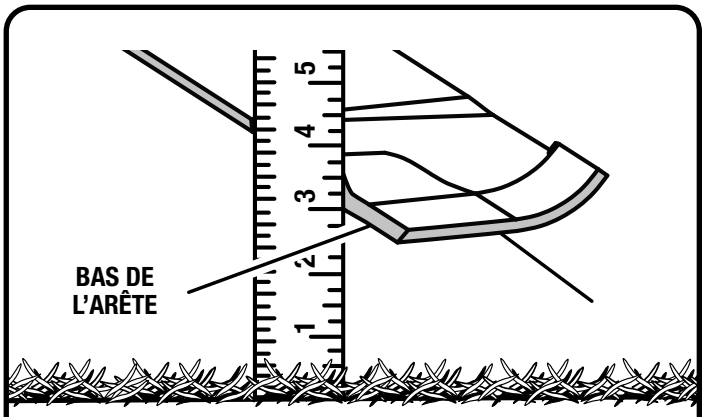



Fig. 21

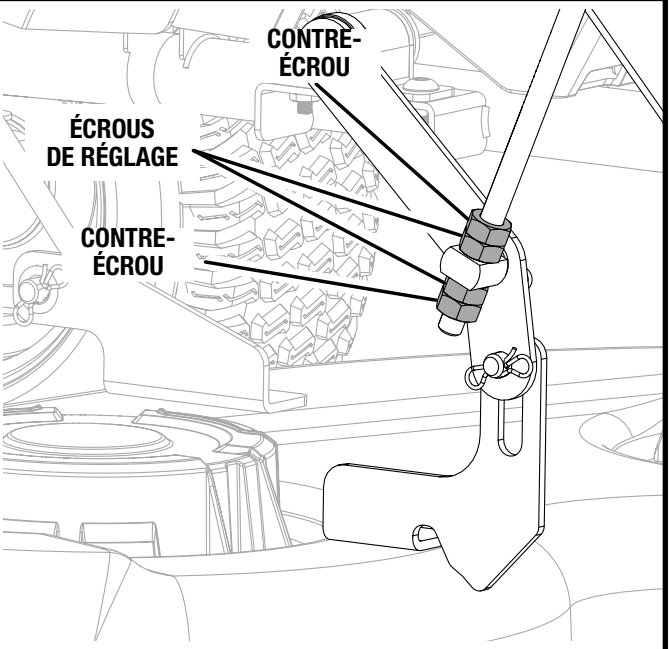



Fig. 22

**Pour serrer :**

- Repérer les écrous de réglage de frein situés à l'intérieur de chaque roue.
- Tourner l'écrou de réglage sur 1/4 de tour vers la droite puis essayer de pousser à nouveau la tondeuse.
- Continuer de tourner chaque écrou sur 1/4 de tour et en effectuant un essai jusqu'à ce que la tondeuse refuse d'avancer lorsqu'on la pousse.

Après le dernier réglage, vérifier les freins en conduisant la tondeuse à une vitesse normale et sur une surface plane pour s'assurer que la tondeuse s'arrête rapidement lorsque la pédale de frein est enfoncée.

# ENTRETIEN

## MISE À NIVEAU DU PLATEAU DE COUPE

*Voir les figures 21 et 22.*

Si la tonte de la pelouse semble inégale après l'avoir tondue, le plateau de coupe doit être mis à niveau. Avant de décider si la mise à niveau du plateau est nécessaire, s'assurer que les pneus sont gonflés correctement et selon la pression recommandée pour la tonte. Des pneus trop gonflés ou insuffisamment gonflés peuvent nuire à l'apparence de la coupe alors qu'un gonflage adéquat des pneus peut s'avérer être la solution pour résoudre le problème de coupe inégale.

**NOTE :** Toujours vérifier l'alignement côte à côte et ajuster au besoin avant de mesurer ou ajuster de l'avant vers l'arrière.

**Avant de commencer :**

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau, s'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de la lame est enfoncé.
- Arrêter le moteur, laisser les lames s'arrêter complètement, retirer la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Lever le plateau de coupe de la tondeuse jusqu'à la position la plus haute.
- Ouvrir le couvercle de la pile et débrancher les fiches de connexion rapide de la pile.
- Vérifier que les pneus sont gonflés à la valeur PSI recommandée. Consulter la section *Entretien des pneus.*

**Pour effectuer l'ajustement côte à côte :**

- Positionner les lames de manière à ce que les pointes soient dirigées vers les côtés de la tondeuse.
- Depuis l'extérieur de l'arête de chaque lame, mesurer la distance entre le côté de l'arête inférieure de la lame et le sol. Un ajustement côte à côte sera nécessaire si la distance des deux côtés est supérieure à 3,1 mm (1/8 po).
- Sur le côté à ajuster, dévisser le contre-écrou, comme illustré.
- Tourner les écrous de réglage vers la droite pour soulever ou vers la gauche pour abaisser le côté du plateau de coupe. Chaque tour complet de l'écrou de réglage modifiera la hauteur du plateau d'environ 4,8 mm (3/16 po).

  **NOTE :** Pour soulever le côté, il faudra d'abord tourner l'écrou de réglage supérieur. Pour abaisser, tourner d'abord l'écrou de réglage inférieur.
- Mesurer à nouveau. Continuer d'ajuster et de mesurer jusqu'à ce que la différence de distance de chaque côté soit de 3,2 mm (1/8 po) ou moins.
- Procéder à l'ajustement avant-arrière ou serrer fermement les contre-écrous.

**Pour effectuer l'ajustement avant-arrière :**

**NOTE :** Toujours effectuer la mise à niveau côte à côte du plateau avant d'effectuer l'ajustement avant-arrière.

- Positionner la lame vers le côté le plus près de la goulotte d'éjection et de manière à ce que les extrémités soient dirigées de l'avant à l'arrière de la tondeuse.

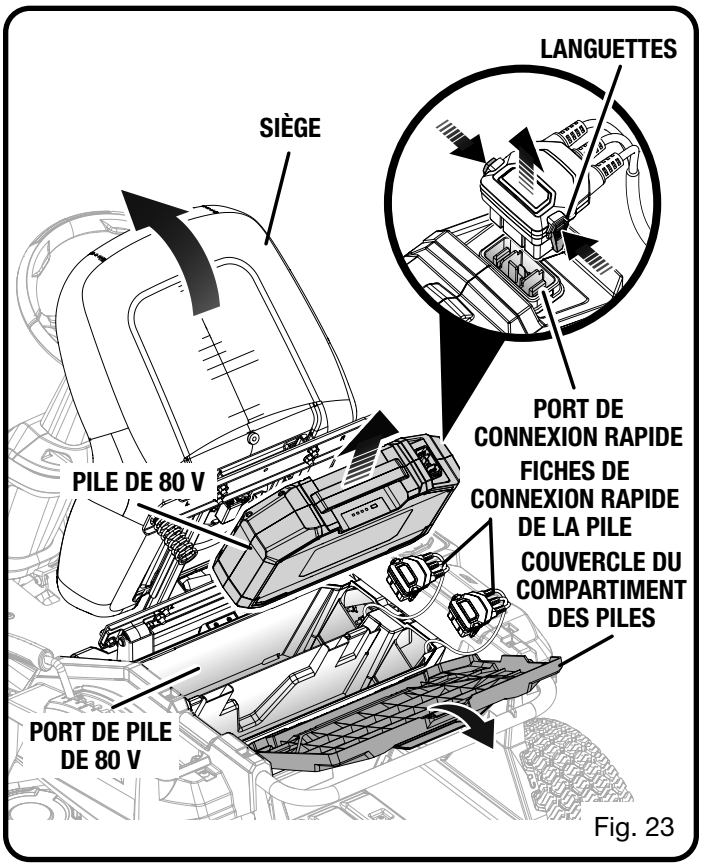


Fig. 23

- Mesurer la distance entre la pointe de la lame et le sol. Pour obtenir des résultats optimaux, le devant de la pointe de la lame devrait être de 3,2 à 12,7 mm (1/8 à 1/2 po) plus bas que la pointe arrière.
- Si un ajustement avant-arrière est requis, tourner les écrous de réglage vers la droite pour lever ou vers la gauche pour abaisser l'arrière du plateau de coupe. Chaque tour complet de l'écrou de réglage modifiera la hauteur du plateau d'environ 3,2 mm (1/8 po).

  **NOTE :** S'assurer de tourner les écrous de réglage des deux côtés sur une distance égale afin d'éviter de modifier à nouveau la mesure côte à côte.
- Mesurer à nouveau pour s'assurer que le pointe avant est maintenant de 3,2 à 12,7 mm (1/8 à 1/2 po) plus bas que la pointe arrière. Si ce n'est pas le cas, continuer les ajustements et les mesures jusqu'à ce que cette distance soit atteinte.
- Sans tourner les écrous de réglage, serrer fermement les contre-écrous pour immobiliser les écrous de réglage.
- Il est recommandé de revérifier d'un côté à l'autre une fois que le râteau du plateau a été ajusté.

## REMPLACEMENT DES BLOC-PILES

*Voir la figure 23.*

**NOTE :** Utiliser uniquement des piles au lithium de 80 volts pour tondeuse à gazon autoportée électrique de RYOBI.

# ENTRETIEN

Cette tondeuse peut utiliser jusqu'à duex bloc-piles de 80 volts. Le système équilibre automatiquement les charges entre elles pendant la décharge.

**NOTE :** Il faut toujours recycler les piles au lithium usagées. Toujours respecter les avertissements de sécurité fournis avec les bloc-piles. Jeter les anciennes piles conformément aux réglementations locales et provinciales.

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.
- Arrêtez le moteur, retirez la clé de démarrage.
- Incliner le siège vers l'avant.

**Retrait/remplacement du bloc-piles :**

- Soulever le couvercle des piles pour accéder aux piles.
- Appuyer sur le bord central du couvercle du compartiment des piles pour libérer le loquet. Le couvercle se lève pour permettre l'accès au compartiment en dessous.
- Débrancher la prise à raccord rapide du bloc-pile en pressant les languettes pour la dégager du bloc-pile, puis mettre de côté. Cette prise connecte les piles à la tondeuse et déconnecte les piles de la tondeuse.
- Lever le bloc-pile hors du port de pile.
- Remettre le bloc-pile (ou les bloc-piles au besoin), en l'abaissant dans le port de pile.
- Remettre la prise à raccord rapide du bloc-pile.
- Le cas échéant, répéter les étapes pour tout bloc-pile supplémentaire.
- Fermer le couvercle du compartiment à piles.

  **NOTE :** S'assurer que le couvercle du compartiment des piles est fermement verrouillé avant de réajuster le siège. Vérifier bien que le câble du verrouillage de sécurité est toujours connecté.
- Réajuster le siège dans une position confortable avant de conduire la tondeuse.

Pour prendre connaissance de l'ensemble des instructions relatives à la charge, consulter les manuels d'utilisation des batteries et des modèles de chargeur connexes

## RANGEMENT DE LA TONDEUSE

Les étapes suivantes doivent être exécutées avant de ranger la tondeuse pour la saison.

> **⚠ AVERTISSEMENT :**
>
> **Ne jamais utiliser un boyau, de l'eau ou une autre liquide pour nettoyer ou rincer la tondeuse.** Les liquides corrosifs, l'eau, l'engrais et les produits chimiques utilisés pour traiter les pelouses peuvent s'infiltrer dans la tondeuse et/ou le compartiment de la pile et endommager les composants électroniques et/ou le bloc-pile, ce qui peut entraîner un court-circuit, augmenter le risque d'incendie ou des blessures corporelles graves.

- Retirer toute accumulation d'herbe et de feuilles sur et autour du capot du moteur. Retirer les débris du compartiment de la pile à la main, sous vide ou par souffleur. Nettoyer la tondeuse avec un chiffon sec. Ne pas nettoyer à l'aide d'un boyau d'arrosage, l'eau ou d'autres liquides.
- Brancher la tondeuse pour la charger pendant toute la durée du rangement.

  **NOTE :** S'il est impossible de charger la tondeuse pendant la durée du rangement, charger les batteries au moins une fois par mois pendant la période de rangement.
- Ranger la tondeuse dans un endroit propre et sec et inaccessible aux enfants. Ne pas ranger près d'aucun autre appareil fonctionnant par flammes comme un chauffe-eau à gaz, une sécheuse ou une fournaise.

  **NOTE :** Ne pas ranger ou charger des blocs-piles ou un chargeur où la température est inférieure à 10 °C ou supérieure à 37,78 °C.
- Serrer le frein de stationnement et ne pas laisser la clé dans le commutateur d'allumage pendant la période de rangement. Placer la clé dans un endroit inaccessible aux enfants.
- Si la tondeuse doit être entreposée à l'extérieur, s'assurer qu'elle est recouverte d'un couvercle conçu pour l'entreposage extérieur des tondeuses à gazon. Retirer les blocs-piles avant de les entreposer à l'extérieur.
- Garder éloigné des agents corrosifs comme les produits chimiques de jardinage et les sels fondants.
- Ne pas entreposer le produit dans un environnement où les animaux pourraient mâcher ou endommager le câblage électrique du produit.

## PRÉPARATIF APRÈS LA PÉRIODE DE RANGEMENT

Les étapes suivantes doivent être suivies avant d'utiliser la tondeuse à sa sortie du rangement :

- Reviser le calendrier d'entretien.
- Charger complètement les batteries.
- Vérifier la pression des pneus et les gonfler au besoin.
- Conduire brièvement la tondeuse et s'assurer du bon fonctionnement de tous les systèmes et composants.
- Inspecter régulièrement pour vérifier si l'isolation des fils est effilochée et dégradée.

# ENTRETIEN

## CALENDRIER D'ENTRETIEN

| | Inspecter avant chaque utilisation | Toutes les 25 heures | Toutes les 50 heures ou annuellement | Toutes les 100 heures | Avant le remisage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vérifier les freins | X | | | | |
| Vérifier la pression des pneus | X | | | | |
| Vérifier le système de verrouillage de sécurité | X | | | | |
| S'assurer que toutes les pièces sont serrées fermement | X | | | | X |
| Nettoyer les débris de la tondeuse | X | | X | | X |
| Vérifier/remplacer les lames de la tondeuse | | X | X | | |

**NOTE** : L'entretien doit être effectué plus souvent si la tondeuse est utilisée dans des aires poussiéreuses.

Lorsque l'entretien est effectué hors des périodes maximales spécifiées par le calendrier, l'entretien doit quand même être effectué selon les cycles d'intervalles de temps ou d'heures indiquées au calendrier.

En cas d'incertitude concernant l'une des opérations d'entretien indiquées ci-dessus, apporter la tondeuse à un centre de réparation autorisé afin d'obtenir de l'aide.

# ACCESSOIRES

Pour obtenir ces accessoires, visitez notre site internet au www.ryobitools.com ou appelez au numéro 1-800-525-2579 pour en savoir plus.

Trousse d'ensemble d'ensacheuse de 76,2 cm de RYOBI ..... ACRM008
Lames de rechange de 76,2 cm de RYOBI ..... ACRM009
Lames de rechange pour coupe transversale de 76,2 cm RYOBI ..... ACRM032
Lames de rechange pour ensachage de 76,2 cm de RYOBI ..... ACRM010
Couvercle de tondeuse autoportée de 76,2 cm de RYOBI ..... ACRM016
Chariot de remorquage de RYOBI ..... ACRM025
Onduleur de RYOBI 80 V ..... RY80BG02
Pile RYOBI 80V, 10 Ah ..... OP801720
Pile RYOBI 80V, 14 Ah ..... OP801030F
Chargeur RYOBI 80V, 14 A ..... OP80RM
Chargeur RYOBI 80V, 3 A ..... OP80RM2

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Les outils et accessoires disponibles actuellement pour cet outil sont listés ci-dessus. Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

# DÉPANNAGE

**SI LES PRÉSENTES SOLUTIONS NE RÉSOLVENT PAS LE PROBLÈME, CONTACTER LE CENTRE DE RÉPARATIONS AGRÉÉ.**

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| La tondeuse ne démarre pas. | La charge de la batterie est faible. | Charger le bloc-batterie. |
| | Le chargeur est branché à la tondeuse. | Débrancher le chargeur de la tondeuse. |
| | La clé de démarrage n'est pas insérée ou est en position « OFF » (arrêt). | Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer). |
| | La tondeuse autoportée s'arrête automatiquement. | Tourner la clé à la position OFF, puis remettre la clé à la position ON. |
| | Raccordements des câbles de batteries lâches. | Vérifier et nettoyer toutes les connexions de la pile avec une brosse non conductrice. Ne jamais utiliser de liquides pour nettoyer les connexions de la pile. |
| Tondeuse refuse de se déplacer. | La clé de démarrage n'est pas insérée ou est en position « OFF » (arrêt) ou « AUX » (auxiliaire). | Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer). |
| | Frein à main enclenché. | Relâcher le frein à main. |
| | La pédale de frein est enfoncée et/ ou la pédale d'accélérateur n'est pas enfoncée. | Relâcher la pédale de frein et enfoncer la pédale d'accélérateur. |
| | Le chargeur est branché à la tondeuse. | Débrancher le chargeur de la tondeuse. |
| | Le conducteur est mal assis. | S'asseoir complètement sur le siège. Puis réessayer. |
| La tondeuse coupe l'herbe de façon inégale. | Pression des pneus inégale. | Vérifier la pression des quatre pneus. |
| | Plateau de tondeuse pas à niveau. | Effectuer la mise à niveau du plateau de coupe. |
| | Lame usée, pliée, lâche ou émoussée. | Remplacer la lame. |
| | Accumulation de débris sous la tondeuse. | Nettoyer le dessous du châssis de la tondeuse. |
| | La vitesse de déplacement est trop rapide. | Effectuer la tonte plus lentement. |
| La tondeuse ne broie pas correctement. | Des brins d'herbe humides sont collés au-dessous du châssis. | Attendez que l'herbe sèche avant de tondre. |
| | L'herbe est trop longue. | Effectuer une première tonte à la hauteur de coupe la plus haute puis tondre à nouveau à la hauteur désirée. |
| | Lame usée, pliée, lâche ou émoussée. | Remplacer la lame. |
| | La vitesse de déplacement est trop rapide. | Effectuer la tonte plus lentement. |
| La tondeuse vibre à une vitesse élevée. | La lame est déséquilibrée, détacher ou usée de façon excessive ou inégale. | Remplacer la lame. |
| | L'arbre du moteur plié. | Arrêtez le moteur et retirer la clé de démarrage. Inspecter les pièces afin de s'assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Faites réparer par un centre de réparations agréé avant de redémarrer. |

# DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Éjection d'herbe faible. | Goulotte ou ouverture d'éjection de côté obstruée.<br>L'herbe est humide.<br>La vitesse de tonte est trop rapide.<br>L'herbe est trop longue. | Nettoyer la goulotte ou ouverture d'éjection de côté.<br>Laisser sécher l'herbe avant de la tondre.<br>Effectuer la tonte moins rapidement.<br>Effectuer une première tonte à la hauteur de coupe la plus haute puis tondre à nouveau à la hauteur désirée. |
| Si le moteur s'arrête pendant la tonte de la pelouse. | La hauteur de coupe est trop basse.<br>La charge de la batterie est faible.<br>Le conducteur est mal assis. | Augmentez la hauteur de coupe.<br>Charger la batterie.<br>S'asseoir complètement sur le siège. Puis réessayer. |
| Les lames ne tournent pas. | La charge de la pile est faible et la tondeuse est en mode Retour à la base.<br>Bouton d'enclenchement de lame enfoncé.<br>Le conducteur est mal assis.<br>Les moteurs du plateau ne sont pas connectés<br>Accumulation de débris sous la tondeuse. | Charger la batterie.<br>Soulever le bouton d'enclenchement de lame.<br>S'asseoir complètement sur le siège.<br>Avec la clé en position RRÊT, brancher les connecteurs du moteur du plateau.<br>Éteindre le moteur, retirer la clé de démarrage et débrancher les câbles de démarrage rapide de la pile. À l'aide d'un grattoir, nettoyer le dessous du châssis de la tondeuse. |
| Les lames ne tourneront pas pendant la marche arrière. | Bouton d'enclenchement de lame enfoncé.<br>Le bouton de mode marche arrière n'est pas engagé. | Soulever le bouton d'enclenchement de lame.<br>Appuyer sur le bouton du mode marche arrière pour permettre à la tondeuse de couper lors d'une manœuvre en marche arrière. |
| La tondeuse n'atteint pas la vitesse de pointe. | La tondeuse est en mode Retour à la base. | Charger la batterie. |
| Les lames continuent de tourner après le départ de l'opérateur et sans avoir enclenché le frein à main. | Le système de verrouillage de sécurité ne fonctionne pas correctement. | S'assurer que la fiche du siège du système de verrouillage de sécurité est branchée correctement. Si les lames tournent toujours, apporter la tondeuse à un centre de réparations autorisé pour faire réparer. |
| La batterie ne se charge pas. | Batterie en mauvais état.<br>Connexions des câbles lâches. | Remplacer la batterie.<br>Vérifier et nettoyer toutes les connexions de la pile avec une brosse non conductrice. Ne jamais utiliser de liquides pour nettoyer les connexions de la pile. |

Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ci-dessus, communiquer avec le service à la clientèle ou un centre de réparations qualifié pour obtenir de l'aide.

## CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Toute modification apportée à l'unité qui n'a pas été expressément approuvée par le responsable de la conformité du produit pourrait suffire à révoquer le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada en matière d'appareils exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**NOTE :** Le cessionnaire n'assume aucune responsabilité pour les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. Ces modifications pourraient annuler l'autorité de l'usager à utiliser l'équipement.

**NOTE :** Après avoir fait subir un essai à l'équipement, il a été déterminé que celui-ci est conforme aux normes relatives à un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces normes ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit et utilise de l'énergie RF. Si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, cela peut causer de l'interférence aux radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Toutefois, des interférences peuvent se produire dans une installation donnée. Si cet équipement ne produit aucun brouillage préjudiciable à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise différente de celle du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radiotélédiffusion pour obtenir de l'aide.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée quivalente (p.i.r.e.) ne dépassepas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

---

## ÉNONCÉ DE LICENCE BLUETOOTH®

L'indice de l'œuvre et les logos de **Bluetooth**® sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc. et toutes utilisations de telles marques par RYOBI™ sont sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**À l'exclusion de la batterie, ce produit est accompagné d'une garantie limitée de cinq (5) ans pour utilisation personnel, familiales ou domestiques (250 heures d'utilisation pour les tondeuses autoportées de 80 V dont la taille du plateau est inférieure à 106,68 cm, et compris le modèle RYRM8002; 500 heures d'utilisation pour les tondeuses autoportées de 80 V dont la taille du plateau est supérieure ou égale à 106,68 cm, à l'exclusion du modèle RYRM8002, si elles sont utilisées à toute autre fin, comme une fin commerciale, locative ou tout autre revenu finalité productrice).**

**La pile et chargeur ont dotée d'une garantie limitée de cinq ans pour un usage personnel, familial ou domestique (deux ans si elles sont utilisées à toute autre fin, comme une fin commerciale, locative ou tout autre revenu finalité productrice).**

**Pour obtenir les détails de la garantie, visiter le site www.ryobitools.com ou appeler (sans frais) au 1-800-525-2579.**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**⚠ ADVERTENCIA:**

**LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.** El incumplimiento de las advertencias y instrucciones señaladas abajo y en la máquina podría causar descargas eléctricas, incendios, lesiones serias y/o la muerte.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Esta máquina de corte es capaz de amputar manos y pies, y de lanzar objetos. La inobservancia de todas las instrucciones de seguridad puede causar lesiones serias o la muerte.
- Evite ambientes peligrosos — No use la podadora de pasto en condiciones húmedas o mojadas ni la utilice en la lluvia.
- Mantenga alejados a los niños — Mantenga alejados a todos los circunstantes, niños y animales a una distancia mínima de 30,5 m (100 pies). Detenga la podadora y apague la máquina si alguien ingresa al área.



- Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operario no permanece atento a la presencia de niños. A menudo, los niños se sienten atraídos por la máquina y por la actividad de podar. NUNCA suponga que los niños permanecerán en el lugar en que los vio por última vez.



  - Mantenga a los niños lejos del área de podado y bajo el cuidado atento de un adulto responsable que no sea el operario.




  - Esté atento; detenga y apague la máquina si un niño ingresa al área.
  - Antes y mientras retrocede, maniobre en reversa o gire, controle que atrás o debajo no haya niños, transeúntes o mascotas.
  - Tenga especial cuidado antes y mientras retrocede, maniobre en reversa o gire, si el juego para embolsadora está instalado, ya que puede limitar la visión. Siempre controle que atrás o debajo no haya niños, transeúntes o mascotas, y mueva la podadora lentamente.
  - Nunca lleve a niños, incluso con las cuchillas desactivadas. Se pueden caer y lastimarse gravemente, o interferir en el funcionamiento seguro de la máquina. Los niños a los que les dio un paseo antes pueden aparecer de repente en el área de podado para dar otro paseo y pueden ser atropellados por la máquina.



  - Nunca permita que los niños hagan funcionar la máquina.

**⚠ ADVERTENCIA:**

**ESTE EQUIPO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O HERIR CON GRAVEDAD A LOS NIÑOS.** La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños tengan una edad mínima de 16 años antes de hacer funcionar una podadora de pasto tipo tractor.

  - Tenga sumo cuidado cuando se acerque a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan impedirle ver a un niño.
- La carga máxima en la plataforma de carga es de 45,4 kg. Nunca lleve pasajeros. Pueden caerse y resultar gravemente heridos o incluso morir.
- Riesgo de explosión o incendio. Nunca coloque contenedores de gas u otros líquidos inflamables en la plataforma de carga.
- Use pantalones gruesos y largos, mangas largas, guantes y protección ocular para protegerse los pies y mejorar el agarre en superficies resbaladizas. No use ropa holgada, pantalones cortos o sandalias, ni ande descalzo. No use artículos de joyería de ninguna clase. Pueden quedar atrapadas en las piezas móviles.
- Nunca deje la máquina funcionando sin supervisión. Desactive siempre las cuchillas, coloque el freno de estacionamiento, detenga el motor y quite la llave antes de bajarse.
- Controle el funcionamiento del freno antes de cada uso y de manera frecuente durante el uso. Realice los trabajos de ajuste y mantenimiento según sea necesario.
- Mantenga las manos y los pies alejados del área de corte, la cual está ubicada debajo de la base inferior de la podadora y en el interior del vertedor de descarga lateral. Manténgase alejado de la abertura de vertedor de descarga lateral en todo momento. No extienda los brazos por debajo de la base inferior de la podadora.
- Utilice la podadora de pasto únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.
- Utilice gafas de seguridad — Siempre utilice protección para los ojos con escudos laterales que cumplan con ANSI Z87.1. Si el proceso es polvoriento, utilice una careta.
- Utilice el aparato adecuado para la tarea — No utilice la podadora de pasto para ninguna función diferente de las especificadas.
- No fuerce la podadora de pasto — Efectúa el trabajo mejor y de manera más segura, si se utiliza a la velocidad para la que está diseñada.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No cargue la cortadora de pasto bajo la lluvia o en ubicaciones húmedas.
- Permanezca alerta — Preste atención a lo que esté haciendo y use el sentido común al utilizar la podadora de pasto. No utilice la podadora cuando está cansado, molesto o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la podadora de pasto puede causar lesiones serias.
- Mantenga la podadora de pasto con cuidado — Mantenga la máquina en buenas condiciones de trabajo. Mantenga las cuchillas afiladas, y las protecciones en su lugar y en buenas condiciones de trabajo. Para prevenir heridas graves, daños en la podadora, y para un mejor rendimiento, reemplace las cuchillas dañadas o desgastadas de forma irregular.
- Revise el apriete de todas las tuercas, pernos y tornillos antes de cada uso para verificar la seguridad de las condiciones de funcionamiento del equipo. Las cuchillas de la podadora son filosas. Envuelva las cuchillas o utilice guantes y sea extremadamente precavido cuando las repare.
- Apague el motor y espere hasta que las cuchillas se detenga completamente y retire la llave del arranque de fusible antes de limpiar la podadora de pasto, retirar el receptor de hierba o extraer el mulch cover.
- Cambie la cuchilla si está doblada o fisurada. Una cuchilla mal equilibrada ocasiona vibraciones que podrían dañar la unidad impulsora del motor o causar lesiones personales. Afile la cuchilla desafilada de la misma manera en cada extremo para mantener el equilibrio. Limpie profundamente la cuchilla y verifique el equilibrio apoyándola horizontalmente sobre un clavo delgado a través del orificio central. El clavo debe encontrarse en posición horizontal. Si alguno de los extremos del a cuchilla gira hacia abajo, extraiga algo de metal de la parte pesada del extremo inferior hasta que la cuchilla quede equilibrada. La cuchilla estará equilibrada cuando ninguno de los extremos gire hacia abajo.
- El vertedor de descarga lateral es una protección con resorte que cubre la apertura de descarga lateral en la base inferior de la podadora y aleja la hierba y los residuos del operario. Siempre asegúrese de que el motor esté apagado y de que las cuchillas se hayan detenido antes de inspeccionar, mover, limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el vertedor de descarga lateral.
- Siempre utilice dispositivos de protección. No haga funcionar la podadora si el vertedor de descarga lateral no está en su lugar y si no está funcionando correctamente. La cubierta para trituración debe estar correctamente instalada y funcionando de forma adecuada durante la operación de trituración, y el juego para embolsadora debe estar instalado correctamente y funcionando de forma adecuada durante la operación de embolsado.
- Nunca interfiera con la función correspondiente de un dispositivo de seguridad ni reduzca la protección suministrada por un dispositivo de seguridad. Controle periódicamente que la máquina funcione correctamente.
- Nunca altere los dispositivos de seguridad. Compruebe periódicamente que la máquina funcione correctamente.
- Siga las instrucciones del fabricante para el correcto manejo e instalación de los accesorios. Sólo utilice accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede aumentar el riesgo de lesiones.




- Despeje el área de trabajo cada vez antes de utilizar esta herramienta. Retire todos los objetos como piedras, palos, metal, alambre, huesos, juguetes, ramas de árboles caídas, frutos secos, u otros objetos que puedan ser lanzados por los cuchillas.
- Los objetos golpeados por los cuchillas de la podadora de pasto pueden causar graves heridas a las personas. Siempre debe examinarse el pasto con cuidado y despejarlo de cualquier objeto antes de cada poda.
- Si la podadora de pasto golpea un objeto extraño, siga estos pasos:
  - Detenga la podadora de pasto, coloque el freno de estacionamiento, espere hasta que las cuchillas se detenga por completo y luego.
  - Inspeccione minuciosamente la podadora para ver si tiene daños.
  - Reemplace la cuchilla si presenta algún tipo de daño. Repare todo daño antes de volver a arrancar la podadora y continuar utilizándola.
- Las pendientes son un factor importante relacionado con la pérdida de control y accidentes de vuelcos, lo que puede provocar heridas graves o la muerte. El funcionamiento en pendientes requiere precaución adicional. Si no puede cubrir la pendiente o si se siente incómodo, no la pode. No retroceda en una pendiente hacia abajo. Nunca use la máquina en pendientes pronunciadas de más de 15°.
  - Nunca intente conducir la podadora en una pendiente pronunciada ni podar una pendiente de más de 15°. Para determinar el ángulo de su pendiente, utilice la **Guía de pendientes** que se encuentra en la parte trasera de este manual. Para su seguridad, mida cualquier pendiente antes de usar la máquina en el área en cuestión. Utilice un dispositivo de medición de pendientes además del indicador de pendientes que se encuentra en la parte posterior de este manual.
  - Pode las pendientes en sentido ascendente y descendente, no en sentido transversal.
  - Esté atento a orificios, baches, lomas, rocas u otros objetos escondidos. El terreno desparejo puede volcar la máquina. El pasto alto puede esconder obstáculos.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Conduzca a baja velocidad para que no tenga que detenerse repentinamente o acelerar accidentalmente en una pendiente. La aceleración o el frenado rápidos pueden hacer que la parte delantera de la máquina se levante y vuelque, lo que podría provocarle lesiones personales graves o incluso la muerte. Evite los arranques cuesta arriba.
- No corte césped mojado o en superficies inestables. Los neumáticos pueden perder tracción, y usted puede perder el control.
- Always apply the brake when going down slopes. Do not coast downhill, which may cause you to lose control of the mower.
- Evite arrancar, detenerse o girar sobre una pendiente. Si los neumáticos pierden la tracción, desactive las cuchillas y proceda lentamente en línea recta descendiendo por la pendiente.
- Realice todos los movimientos sobre la pendiente de forma lenta y gradual. No haga cambios repentinos en la velocidad o la dirección, ya que podría provocar que la máquina se dé vuelta.
- Tenga sumo cuidado cuando haga funcionar la máquina con las embolsadoras u otros accesorios; pueden afectar la estabilidad de la máquina. Una embolsadora pesada podría causar la pérdida de control o hacer que la máquina vuelque. No utilice la máquina con la embolsadora en pendientes de más de 10°.
- No intente estabilizar la máquina apoyando los pies en el suelo.
- No pode cerca de precipicios, zanjas ni terraplenes. La máquina podría darse vuelta de repente si una rueda rebasa la orilla o si la orilla cede, lo que puede provocar la muerte o heridas graves.




- Ne pas utiliser pas la machine dans des conditions où la traction, la direction ou la stabilité sont en cause. Les pneus pourraient glisser même si les roues sont arrêtées.
- Nunca dirija el material descargado hacia una persona. Planifique su patrón de podado para evitar la descarga de material en circunstantes, caminos, aceras, ventanillas, automóviles y demás. Además, evite descargar material contra una pared u obstrucción que pueda hacer que el material rebote hacia el operador.
- Detenga la cuchilla cuando cruce por superficies de grava para evitar la descarga de ripios y rocas, y conduzca la podadora lentamente y con cuidado para evitar la pérdida de control.
- Tenga cuidado extremo al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan impedirle ver.
- Nunca haga ajustes ni reparaciones con el motor en funcionamiento o las cuchillas en movimiento. Apague el interruptor y quite la llave.
- Detenga el motor, coloque el freno de estacionamiento, espere hasta que las cuchillas se detenga por completo y retire la llave del arranque de fusible antes de limpiar la vertedor de descarga lateral o apertura. Las cuchillas continúa girando durante algunos segundos después de que se apaga el motor. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo en el área de las cuchillas hasta que esté seguro de que la cuchilla ha dejado de girar.
- Si la podadora comienza a vibrar de manera anormal, detenga el motor e inspecciónela inmediatamente para determinar la causa. Reemplace las cuchillas si presenta algún tipo de daño o si se ha desgastado de forma irregular. La vibración es generalmente unun signo de una cuchilla de podadora dañada.
- Desactive las cuchillas de la podadora cuando no esté podando.
- Estacione siempre en terreno nivelado.
- Sólo personal de reparación calificado debe dar servicio al producto y cargador. Todo servicio o mantenimiento efectuado por personal no calificado puede significar un riesgo de lesiones al usuario, y de daños físicos al producto.
- Al dar servicio a este producto, sólo utilice únicamente repuestos autorizado. Utilice solo cuchillas de repuesto idénticas a las originales. El empleo de piezas no autorizadas puede significar un riesgo de lesiones serias al usuario, o de daños físicos al producto.
- Mantenga las etiquetas de instrucciones de seguridad en buen estado o cámbielas, según sea necesario.
- Retire la llave del arranque — Retire la llave del arranque antes de guardar la podadora, servicio, o cambie los aditamentos como una cuchillas. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la podadora.
- Apague la unidad y retire la llave del arranque cuando no esté en uso. Transporte la unidad con el motor apagado y la llave del arranque ya retirados de la podadora.
- Las herramientas de baterías no se necesitan conectar a una toma de corriente; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros cuando no esté usando la herramienta de baterías o cuando esté cambiando los accesorios de la misma. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.
- No use podadora accionados por baterías en la lluvia.
- Retire la lave del arranque antes de proporcionarle servicio, realizarle una limpieza o quitar material del aparato para el cuidado del jardín.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Guarde en el interior los aparatos que no se están usando — Cuando no se está usando, se debe guardar la podadora en el interior, en un lugar seco y cerrado con llave del arranque, inaccesible a los niños. Retire la llave del arranque y guárdela en un lugar apartado fuera del alcance de los niños.
- Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
- Solo permita que esta máquina sea operada por personas adultas responsables que estén familiarizadas con y comprenda las instrucciones.
- Nunca lleve pasajeros.
- Nunca opere la máquina en un espacio cerrado.
- No pode en reversa a menos que sea sumamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y mientras retrocede.
- Aminore la marcha antes de girar.
- Observe el tráfico cuando esté podando cerca o cruzando calzadas.
- Tenga sumo cuidado cuando cargue o descargue la máquina en un remolque o camión y presione el freno según sea necesario para controlar la velocidad. La podadora se moverá libremente si se coloca en una posición inclinada sin presionar el freno o colocar el freno de mano. Cuando cargue o descargue la podadora, élever le plateau de coupe au réglage le plus élevé et no exceda el máximo recomendado para el ángulo de funcionamiento de 15°.
- Utiliser des rampes sur toute la largeur pour charger et décharger une machine en vue de son transport.
- Los datos indican que los operarios de más de 60 años están involucrados en un gran porcentaje de lesiones relacionadas con la conducción de podadoras. Estos operarios deben evaluar su capacidad para hacer funcionar la podadora tipo tractor de manera segura para protegerse y proteger a los demás, y evitar que sufran lesiones graves.
- Mantenga la máquina sin acumulaciones de hierba, hojas y otros residuos. Deje que la máquina se enfríe antes de guardarla.
- No la rocíe con una manguera de jardín para limpiarla, ya que puede dañar la batería o los componentes electrónicos, y originar un corto circuito o un incendio. Utilice un dispositivo de movimiento de aire, tal como un compresor o soplador de hojas para limpiar la podadora.
- **Nunca use una manguera, agua ni otros líquidos para limpiar o enjuagar la podadora.** Los líquidos corrosivos, el agua, los fertilizantes y los productos químicos utilizados con las podadoras pueden ingresar a la unidad o al compartimiento de la batería y dañar los componentes eléctricos o el paquete de la batería, lo que podría resultar en un corto circuito, mayor riesgo de incendio y lesiones personales graves. Retire la acumulación de pasto y hojas alrededor de la carcasa de la podadora o debajo de la plataforma de la podadora. Limpie la podadora con un trapo seco de manera ocasional.
- El conjunto del receptor de hierba (si está instalada) está sujeto a deterioro y a desgaste, y se debe revisar todas las veces que use la podadora. Si es necesario algún repuesto, asegúrese de que el receptor de hierba nuevo cumpla con las recomendaciones y especificaciones del fabricante.

## REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LAS BATERÍAS

- No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden estallar. Verifique los códigos de la localidad para conocer posibles instrucciones especiales para desecharlas.
- Mantenga todos los objetos de metal, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos de metal pequeños, alejados de la batería y terminales de la batería que puedan crear una conexión entre dos terminales. Establecer una conexión directa entre las dos terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios y puede conducir a lesiones personales o daños materiales.
- Tenga cuidado cuando maneje baterías a fin de no realizar un cortocircuito en la batería con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden recalentarse y provocar quemaduras.
- Si se maltratan las pilas, puede derramarse líquido de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar los ojos, además busque atención médica. El líquido que sale despedido de la bateía puede causar irritaciones o quemaduras.
- **No utilice un paquete de BATERÍAS o la herramienta que esté dañado o modificado.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un funcionamiento impredecible que provoque incendios, EXPLOSIONES o riesgo de lesiones.
- No exponga el paquete de baterías o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas sobre los 130 ºC (265 ºF) puede provocar explosiones.
- No cargue la batería en un área con temperaturas extremadamente altas o bajas. Las baterías se cargan mejor a temperaturas de 10 ˚C a 37 ˚C (50 ˚F a 100 ˚F).
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones. Si realiza la carga en forma inapropiada o fuera de la temperatura del rango especificado, puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendios.
- No modifique ni intente reparar el dispositivo ni la batería (según corresponda), excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No guarde la unidad en lugares donde la temperatura sea inferior a –30 °C (–22 °F) o superior a 49 °C (120 °F). Si la podadora de césped se almacena a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 37,8 °C, retire las baterías y guárdelas por separado de acuerdo con el rango de temperatura recomendado en el manual de la batería. No guarde la podadora ni las baterías en el exterior o en vehículos.
- No utilice el aparato en lugares donde la temperatura sea inferior a –9 °C (15 °F) o superior a 40 °C (104°F).

### REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL REMOLQUE

- No remolque un carro que exceda 113,4 kg de peso total rodante. Nunca exceda los 22,7 kg de peso de la lengüeta.
- Use el sentido común al remolcar. Una carga demasiado pesada en una pendiente es peligrosa. Los neumáticos pueden aflojarse en el suelo y ocasionar que pierda el control de su cortacésped. Al remolcar, nunca use el producto en pendientes empinadas de más de 5°.
- Siga las recomendaciones del fabricante para el peso y los contrapesos de las ruedas.
- No ponga el cortacésped en punto muerto cuando esté en declive. Trate de no ir en punto muerto al remolcar.
- Utilice únicamente enganches aprobados para su cortacésped específico. No enganche equipos remolcados excepto en el punto de enganche aprobado.
- Nunca permita la presencia de niños ni otras personas en un equipo remolcado.
- La distancia de frenado se incrementa con la velocidad y el peso de la carga remolcada. Viaje lentamente y use mucho tiempo y distancia para frenar.
- No gire bruscamente cuando esté remolcando. Haga giros abiertos para evitar el efecto tijera. Sea precavido cuando gire o haga funcionar la máquina bajo condiciones adversas de la superficie. Tenga cuidado al usar la reversa.
- No intente tirar o desalojar objetos estacionarios con el enganche de remolque. La máquina puede pivotar sobre las ruedas motrices traseras y levantarse, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte.
- No utilice cadenas, cables o cuerdas para tirar de accesorios que no estén diseñados para remolcar. Solo accesorios de remolque que incluyan un enganche de remolque.
- Conducir lentamente al remolcar.

# SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

| SÍMBOLO | SEÑAL | SIGNIFICADO |
|---|---|---|
| ⚠ | **PELIGRO:** | Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias. |
| ⚠ | **ADVERTENCIA:** | Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias. |
| ⚠ | **PRECAUCIÓN:** | Indica una situación potencialmente la cual, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas. |
| | ***AVISO:*** | (Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad). |


# SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

| SÍMBOLO | NOMBRE | DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN |
|---|---|---|
|  | Alerta de seguridad | Indica un peligro posible de lesiones personales. |
|  | Lea manual del operador | Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto. |
|  | Protección para los ojos y oídos | Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1 junto con protección auditiva. |
|  | Mantenga alejados a los niños | Mantenga a los niños lejos del área de podado y bajo el cuidado atento de un adulto responsable que no sea el operario. |
|  | Alerta de condiciones húmedas | Riesgo de incendio y quemaduras. No exponga la batería, el compartimento de la batería o componentes electrónicos a la lluvia, el agua o líquidos. No exponga la podadora a la lluvia o a lugares húmedos, ni cargue la batería en esas condiciones. No use la herramienta en pisos húmedos. |
|  | Descarga eléctrica | Si no se usa la unidad en condiciones secas y no se observan prácticas seguras de trabajo, puede producirse una descarga eléctrica. |
|  | Electricidad | Este producto tiene un voltaje peligroso. |
|  | Mantenga las manos y los pies alejados. | Mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas y del área de corte. |
|  | No extenderse | No extienda las manos o los pies por debajo de la cubierta de la podadora. |
|  | No utilizar sobre pendientes | No utilice la podadora sobre pendientes pronunciadas o pendientes superiores a los 15º. Pode las pendientes en sentido ascendente y descendente, nunca en sentido transversal. |
|  | Mantenga alejados a los niños y circunstantes | Mantenga a los niños, otras personas, y animales alejadas a una distancia mínima de 30,5 m (100 pies). |
|  | Rebote | Cualquier objeto lanzado puede rebotar y producir lesiones personales o daños físicos. |
|  | Objetos lanzado | Cualquier objeto lanzado puede rebotar y producir lesiones personales o daños físicos. Nunca dirija el material descargado hacia una persona. |


# SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.
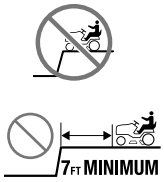
| SÍMBOLO | NOMBRE | DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN |
|---|---|---|
|  | Sin pasajeros | Nunca lleve a niños ni otras personas, incluso cuando las cuchillas estén desactivadas. |
|  | Use la reversa con precaución | Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y cuando maniobre en reversa o gire. Asegúrese de que el área esté libre de niños, transeúntes y mascotas. |
|  | Manténgase alejado de cunetas, caídas o agua | Manténgase a, al menos, dos anchos de podado (2,13 m [7 pies]) de cunetas, caídas o agua. Las ruedas delanteras podrían girar cuando la podadora esté detenida, incluso con el freno colocado, y hacer que la podadora caiga en un pozo o al agua. |
|  | Símbolo de reciclado | Este producto utiliza baterías de iones de litio (Li-ion). Es posible que algunas leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las baterías en la basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles. |
| ⎓ | Corriente continua | Tipo o característica de corriente |
| V | Volts | Voltaje |
| A | Amperes | Corriente |
| Hz | Hertz | Frecuencia (ciclos por segundo) |
| W | Watts | Potencia |
| hrs | Horas | Tiempo |

# ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Las siguientes etiquetas se encuentran en el producto. Para su seguridad, revise y comprenda todas las etiquetas antes de encender el producto. Si alguna de las etiquetas se desprende de la unidad o se vuelve ilegible, comuníquese con un centro de servicio autorizado para reemplazarla.

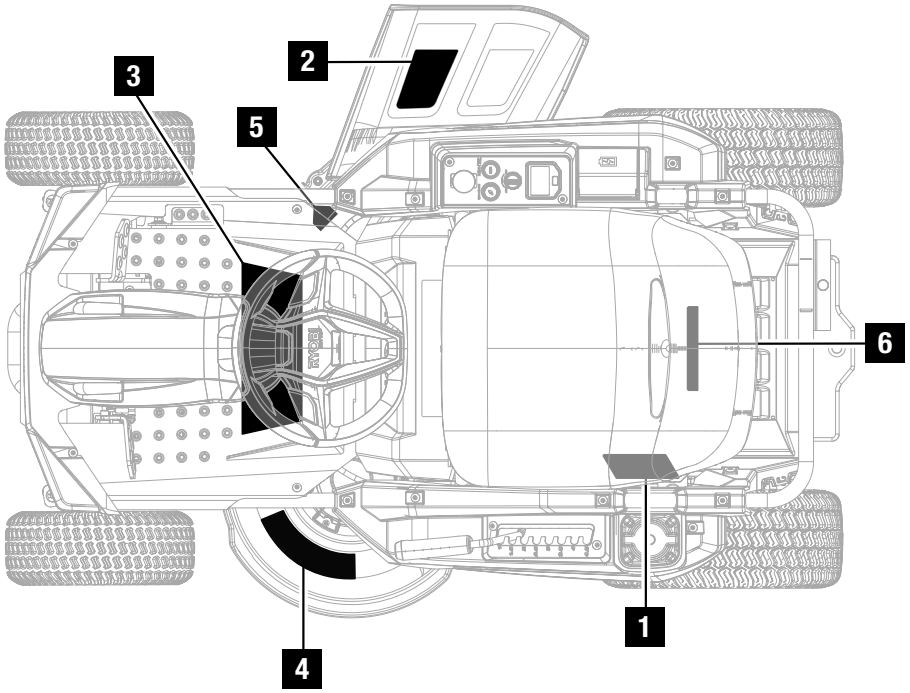


**NOTA: Las etiquetas de su podadora pueden contener traducciones adicionales, o se pueden incluir versiones traducidas por separado de las etiquetas. Las etiquetas traducidas se pueden instalar por encima de las etiquetas que se encuentran actualmente en la podadora. Para una mejor adhesión, limpie y seque siempre la superficie de montaje antes de la instalación.**


**1**




**2**




**3**

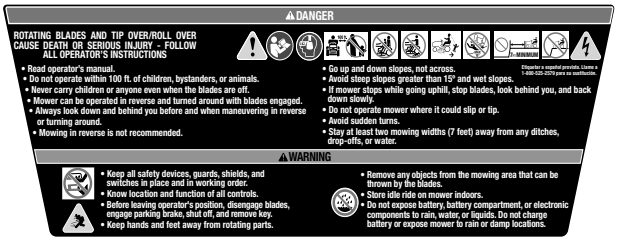


**4**




**5**




**6**



# CARACTERÍSTICAS

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje del sistema..... 80 V CA

Ajustes de altura de corte ..... 25,4 mm a 114,3 mm (1 pulg. a 4-1/2 pulg.)

Tamaño de las ruedas .....330,2 mm (13 pulg.) delanteras
406,4 mm (16 pulg.) traseras

Ancho de corte..... 762 mm (30 pulg.)

Radio de giro ..... aproximadamente 406,4 mm (16 pulg.)

Cama de almacenamiento..... 45,4 kg
Peso distribuido máximo

Capacidad de remolque, enganche trasero, operador de 90,7 kg, configuraciónde baja velocidad:

Marcha hacia delante ..... 13,4 kg máximo

Velocidad máx.:

Avance..... 8,1 KM/H (5 MPH)

Reversa..... 3,7 KM/H (2,3 MPH)

Presión de los neumáticos en frío .....16 delantero psi y 18 trasero psi (110,3/124,1 kpa)

Corriente de entrada del cargador ....120 V, sólo corr. alt, 60 Hz

Tiempo de carga..... 3 A

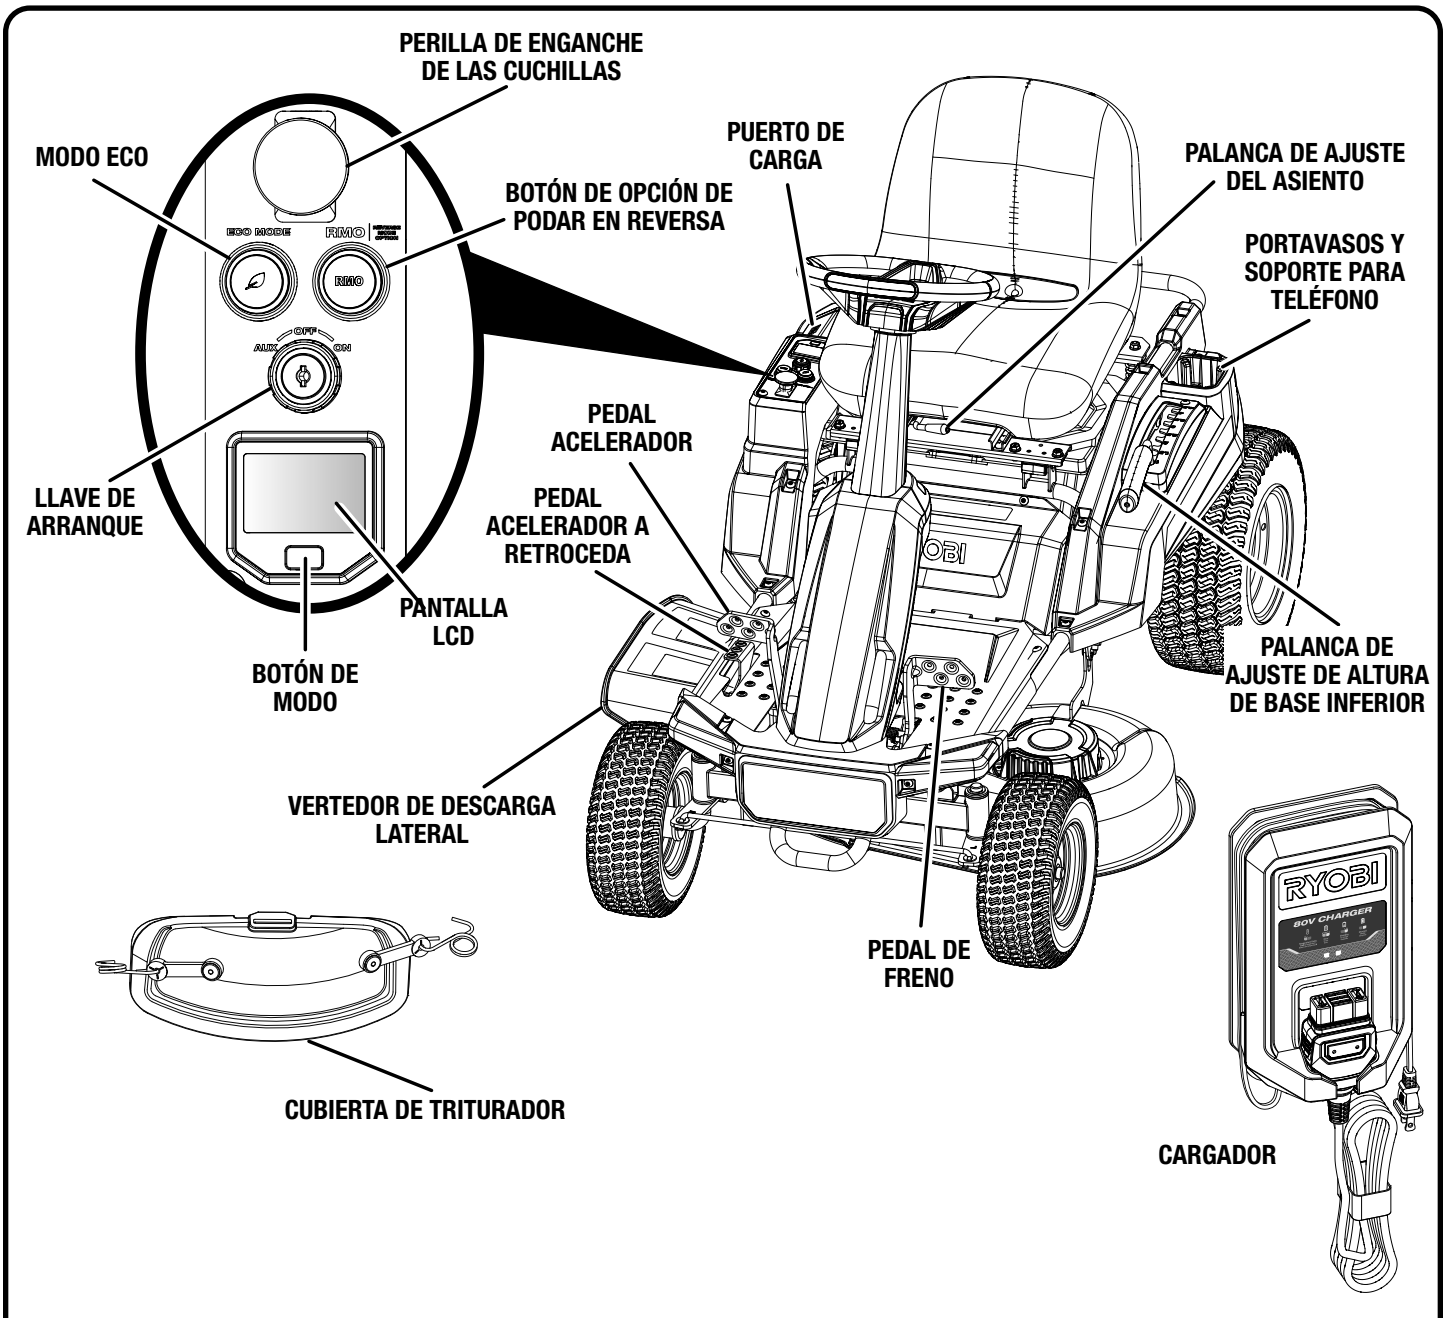



Fig. 1

# CARACTERÍSTICAS

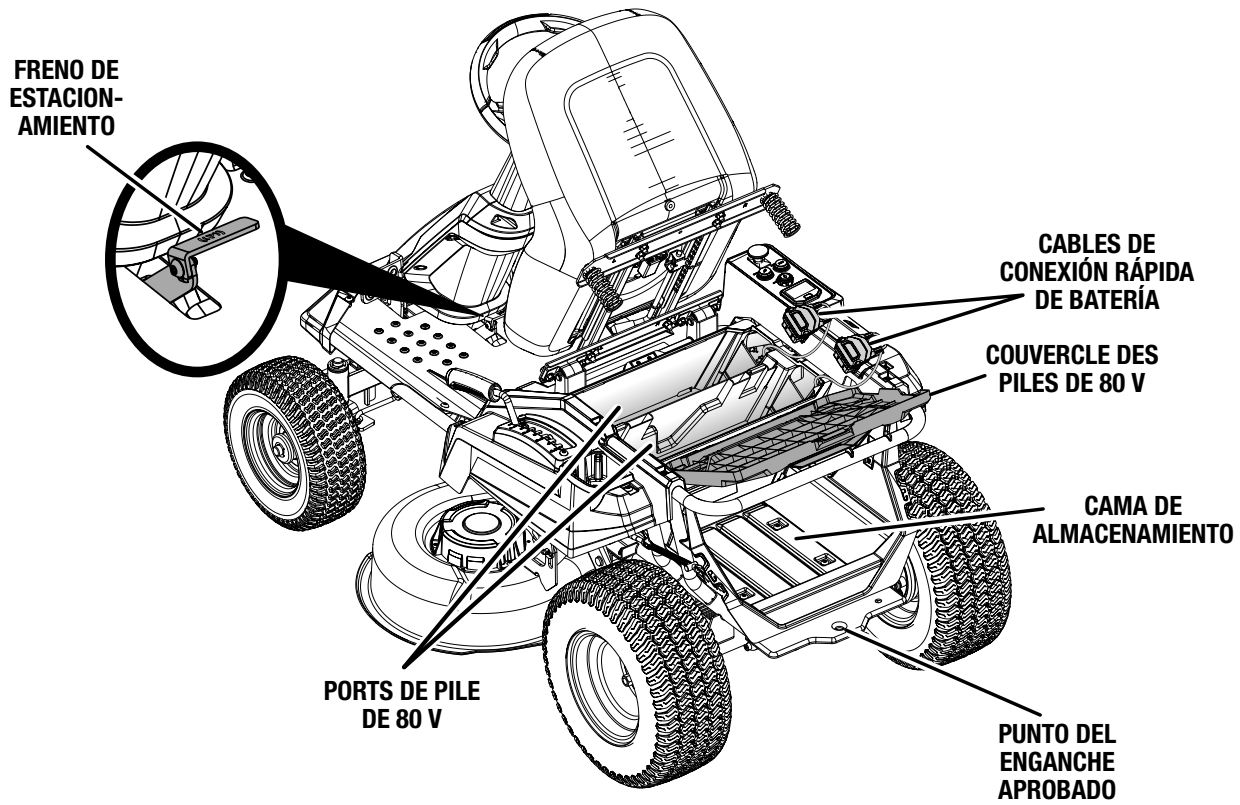



Fig. 2

## FAMILIARÍCESE CON SU PODADORA DE PASTO

*Vea las figuras 1 y 2.*

Para usar este producto con la debida seguridad se debe comprender la información indicada en el producto mismo y en este manual, y se debe comprender también el trabajo que intenta realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad del mismo.

## PEDAL ACELERADOR

El pedal acelerador controla la velocidad de avance de la podadora.

## TAPA DEL COMPARTIMIENTO PARA LA BATERÍA

La tapa de la batería protege el puerto de la batería de la humedad y la suciedad.

## NIVEL DE LA BATERÍA

*Vea la figura 3.*

El tiempo de funcionamiento que se muestra en la pantalla LCD y la aplicación es una estimación del tiempo restante de la batería en función de la carga y el consumo de energía.

Es posible que las baterías no se descarguen al mismo ritmo. Esta cortadora de césped puede funcionar con varias baterías de 80 voltios.

## PERILLA DE ENGANCHE DE LAS CUCHILLAS

Tire de la perilla de enganche de las cuchillas para activar las cuchillas de corte de la podadora. Empuje la perilla hacia abajo para detener las cuchillas de corte.

**NOTA:** Para el corte en reversa, el botón de modo de reversa también debe estar activado.

## PEDAL DE FRENO

El pedal de freno se utiliza para aminorar la marcha y para detener la podadora.

## CARGADOR

El cargador de la podadora tiene una característica para colgar la bocallave, para ahorrar espacio de almacenamiento. Al colgar de las ranuras de la bocallave, use al menos un tornillo adicional en el orificio de la brinda de montaje para asegurarla en el lugar. Siempre instálelo de tal manera que la luz LED de estado del cargador esté visible mientras se carga.

## MODO ECO

Pulsar el botón de modo ECO para reducir la velocidad de la cuchilla y prolongar el tiempo de funcionamiento de la batería cuando la carga de corte sea baja.

## PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA DE BASE

# CARACTERÍSTICAS

## INFERIOR

La palanca de ajuste de altura de la base inferior se utiliza para elevar o descender la base de corte.

## CUBIERTA DE TRITURADOR

La podadora está equipada con un mulch cover que cubre la abertura de descarga trasera y que permite que las cuchillas de la podadora corten y recorten el pasto más fino.

## FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Use el freno de estacionamiento para bloquear la podadora en la posición de frenado.

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON LLAVE DE ARRANQUE UNIVERSAL

El interruptor de encendido se utiliza para encender o apagar la podadora. La llave de arranque se debe insertar antes de hacer funcionar el interruptor. Cuando la llave está en la posición AUX, el interruptor también se utiliza para alimentar accesorios opcionales de la podadora aprobados por el fabricante.

## BOTÓN DE MODO EN REVERSA

Presione el botón de modo de reversa para permitir que la podadora corte al maniobrar en la dirección reversa. Las cuchillas se desactivarán si la podadora funciona en modo reversa sin presionar el botón de modo reversa.

**NOTA:** La perilla de enganche de las cuchillas debe estar levantada para que poden al maniobrar en reversa.

## PEDAL DE REVERSA

Use el pedal de reversa para dirigirse hacia atrás con la podadora. Para cortar en reversa, también debe presionar el botón de opción de podar en reversa.

## PALANCA DE AJUSTE DEL ASIENTO

Utilice la palanca de ajuste del asiento para mover el asiento a la posición deseada.

## APP PARA TELÉFONOS CELULARES

Descargue la aplicación RYOBI Riding Mower desde Google Play Store o Apple App Store para disfrutar de la experiencia completa de la pantalla LCD de su podadora de césped con butaca RYOBI.

**Conexión *Bluetooth***

**NOTA:** Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto antes de realizar la sincronización/conexión.

Pulsar el botón de modo para alternar a la pantalla de *Bluetooth*. Una vez que esté en la pantalla de *Bluetooth*, mantener pulsado el botón de modo para comenzar el proceso de emparejamiento. Abrir la aplicación RYOBI, hacer clic en el botón “conectado” en la parte inferior de la pantalla, luego hacer clic en el botón “+” en la parte superior de la pantalla y seguir las instrucciones en la aplicación para completar el proceso de emparejamiento.

## CAMA DE ALMACENAMIENTO

La cama de almacenamiento proporciona espacio adicional para almacenar artículos varios.

# CARACTERÍSTICAS DE LCD

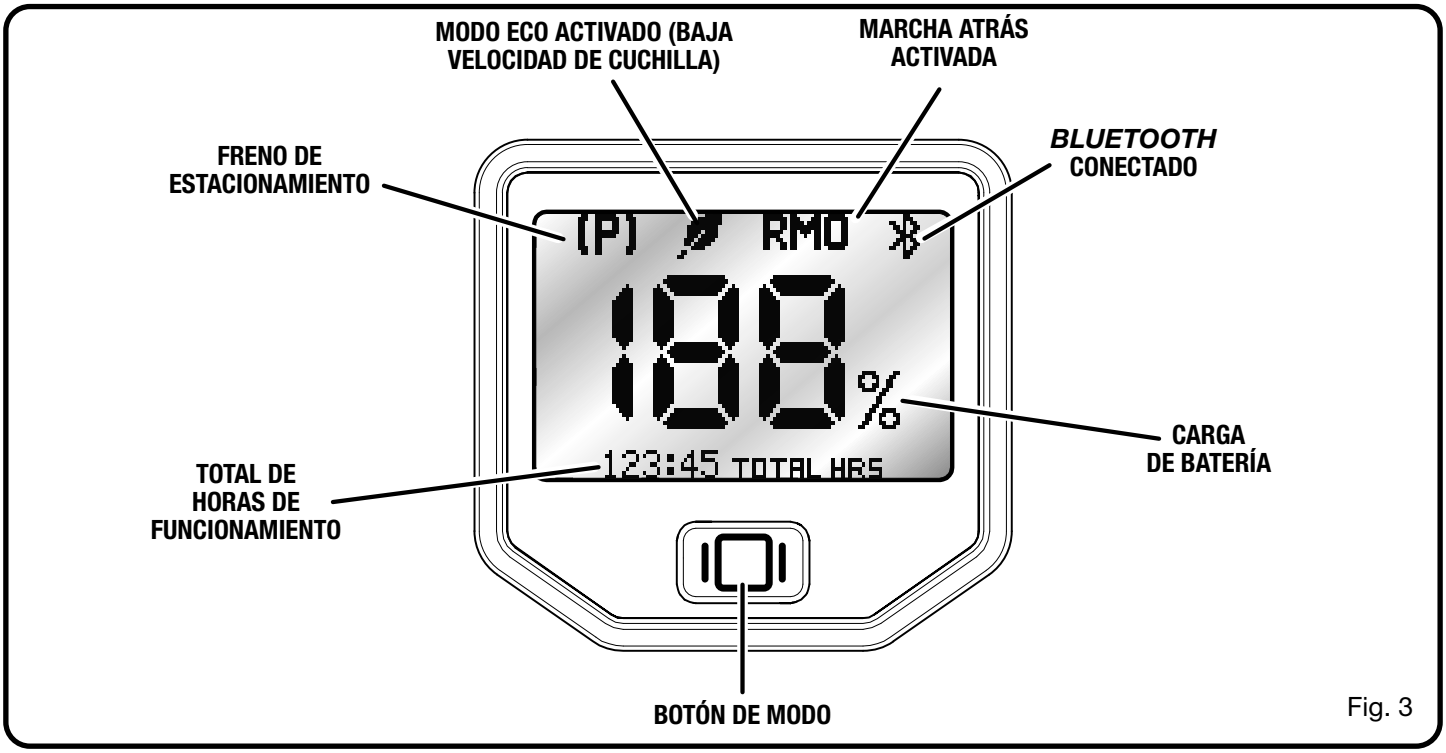



Fig. 3

## PANTALLA LCD

*Consultar la figura 3.*

La pantalla LCD controla muchas de las características de la podadora.

## NOTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE CUCHILLA

Cuando el reloj de inspección de la cuchilla alcance 0 H, aparecerá una notificación en la pantalla. Pulsar y mantener el botón de modo para restablecer el reloj.

## SE REQUIERE INSPECCIÓN DE LA CUCHILLA

Cuando el reloj de inspección de la cuchilla alcance 0 H, la pantalla de inspección de la cuchilla indicará que se requiere la inspección de la cuchilla. Pulsar y mantener el botón de modo para restablecer el reloj.

## TEMPERATURA ALTA DE LA BATERÍA

Cuando aparece el icono de temperatura alta en la pantalla, significa que la temperatura ambiente es demasiado alta para que la batería funcione correctamente. Consultar el manual del operador de la batería para conocer los procedimientos de enfriamiento correctos.

## TEMPERATURA BAJA DE LA BATERÍA

Cuando aparece el icono de temperatura baja en la pantalla, significa que la temperatura ambiente es demasiado baja para que la batería funcione correctamente. Consultar el manual del operador de la batería para conocer los procedimientos de calentamiento correctos.

## BATERÍA BAJA

Cuando aparece la alerta de batería baja en la pantalla, significa que la batería se encuentra en un estado de carga baja.

## BATERÍA BAJA, REGRESAR PARA CARGAR

Cuando la carga de la batería sea muy baja, la podadora pasará al modo de regreso a la base a fin de conservar la suficiente energía para regresar al área de carga. Las cuchillas se apagarán automáticamente. Continuar cortando el césped cuando la batería está baja puede hacer que la podadora quede varada lejos del área de carga.

## SOBRECARGA DEL SISTEMA

Cuando aparece el mensaje de sobrecarga del sistema en la pantalla, significa que el sistema de accionamiento o de corte de la podadora están sobrecargados. Elevar la plataforma de corte o reducir la carga de remolque.

## TEMPERATURA ALTA DEL SISTEMA

Cuando aparece el mensaje de temperatura alta del sistema en la pantalla, significa que la temperatura ambiente es demasiado alta para que el sistema funcione correctamente. No utilizar la podadora en lugares donde la temperatura supere los 40 °C.

## TEMPERATURA BAJA DEL SISTEMA

Cuando aparece el icono de temperatura baja en la pantalla, significa que la temperatura ambiente es demasiado baja para que el sistema funcione correctamente. No utilizar la podadora en lugares donde la temperatura sea inferior a -9,4 °C.

# FUNCIONAMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA:**

No permita que su familarización con este tipo de producto lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Siempre utilice protección para los ojos con escudos laterales que cumplan con ANSI Z87.1. La inobservancia de esta advertencia puede causar el lanzamiento de objetos a los ojos, y por consecuencia posibles lesiones serias.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Siempre apague la podadora, asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido y retire la llave del arranque de la podadora antes de instalar las piezas, realizar ajustes. limpiarla o cuando no la utilice. Esto evitará que la unidad se accione accidentalmente y provoque lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Antes de cada uso, inspeccione todo el producto para detectar algún daño, partes faltantes o sueltas las cuchillas no esté dañada o desgastada. El funcionamiento de la podadora con piezas dañadas o faltantes puede ocasionar lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Nunca utilice auriculares u otros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes o tabletas, mientras haga funcionar la podadora. El funcionamiento distraído puede provocar un accidente que podría causar la muerte o lesiones personales graves al operario o a un transeúnte.

***AVISO:***

Antes de cada uso, inspeccione todo el producto para detectar partes dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete firmemente todos los sujetadores y las tapas y no accione este producto hasta que todas las partes faltantes o dañadas sean reemplazadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio calificado para obtener ayuda.

## USOS

**Esta herramienta puede emplearse para el fin señalado abajo:**

- Podar el pasto

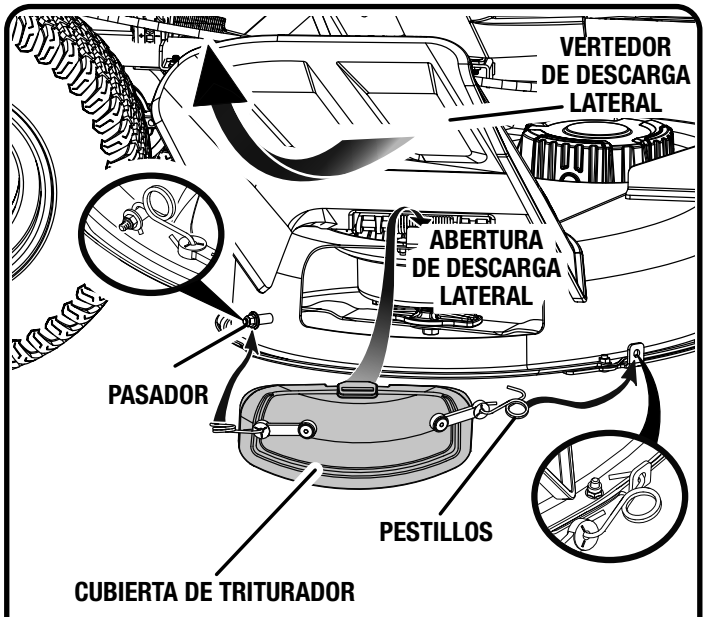



Fig. 4

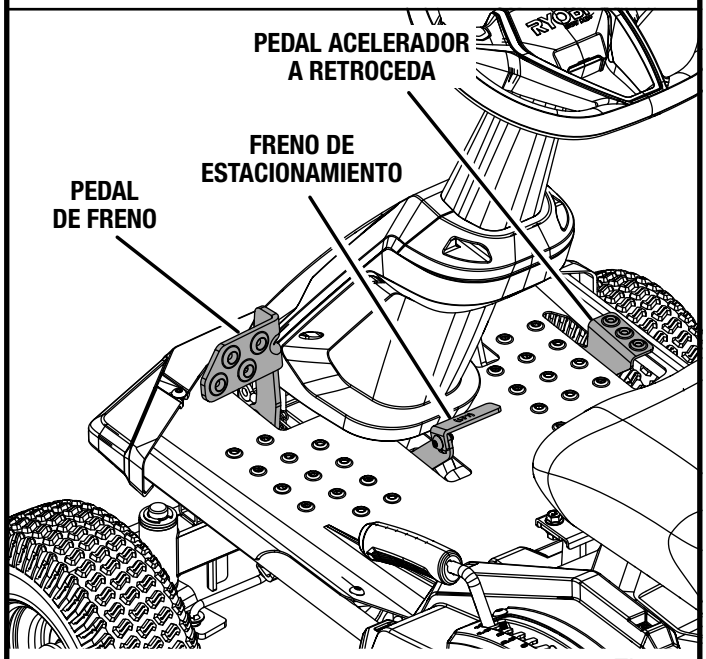



Fig. 5

## INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE TRITURACIÓN

*Vea la figura 4.*

La podadora está configurado para la descarga lateral cuando se envía. Si desea la operación de trituración:

- Mueva la podadora a una superficie nivelada.
- Detenga el motor, extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Abrir la cubierta de la batería y desconectar los enchufes de conexión rápida de la batería.
- Levante el vertedor de descarga lateral.

- Coloque la cubierta de trituración en la lengüeta del alojamiento de la podadora.
- Conectar los seguros de la cubierta de trituración a los dos puntos de montaje laterales en el alojamiento de la base inferior de la podadora.
- Suelte el vertedor de descarga lateral.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Asegúrese de que el vertedor de descarga lateral se cierre completamente cuando finalice. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones personales de gravedad.

## COLOCACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

*Vea la figura 5.*

**Para colocar el freno de estacionamiento:**

- Oprima hasta el fondo y sostenga el pedal de freno.
- Presione la palanca del freno de mano bien hacia abajo con el pie derecho
- Suelte el pedal de freno.
- Suelte la palanca de freno de estacionamiento.

**Para soltar la palanca de freno de estacionamiento:**

- Oprima y suelte el pedal de freno.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Nunca deje la podadora sin supervisión cuando el motor esté funcionando o con la llave colocada en el interruptor de encendido. Verificar que el freno de estacionamiento y la clave se ha eliminado. Si no coloca el freno de estacionamiento podría provocar que se mueva la podadora, y al dejar la llave podría permitir el uso sin autorización, lo que podría provocar lesiones físicas graves.


## AJUSTE DEL ASIENTO

*Vea la figura 6.*

Ajuste la posición del asiento para asegurarse de que esté en contacto firme con el acelerador y los pedales de freno antes de hacer funcionar la podadora.


**Para mover el asiento:**

- Gire la llave a la posición de APAGADO y coloque el freno de estacionamiento.
- Siéntese en el asiento y levante la palanca de ajuste del asiento.
- Mientras sostiene la palanca, deslice el asiento hasta la posición deseada.
- Suelte la palanca y asegúrese de que el asiento esté trabado en su posición antes de hacer funcionar la podadora.

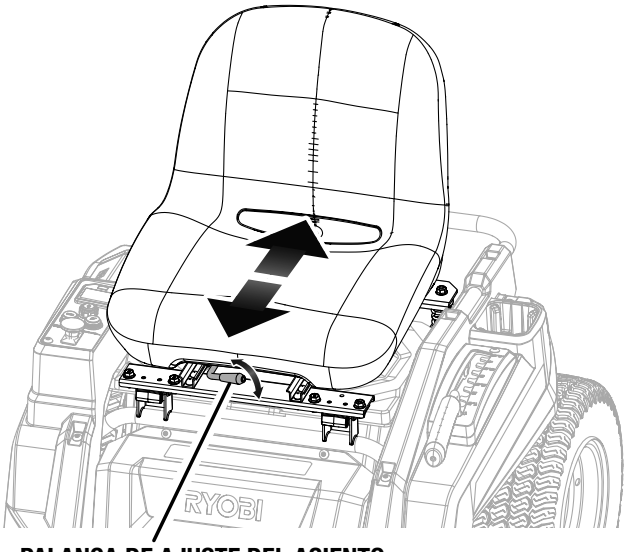


**PALANCA DE AJUSTE DEL ASIENTO**

Fig. 6

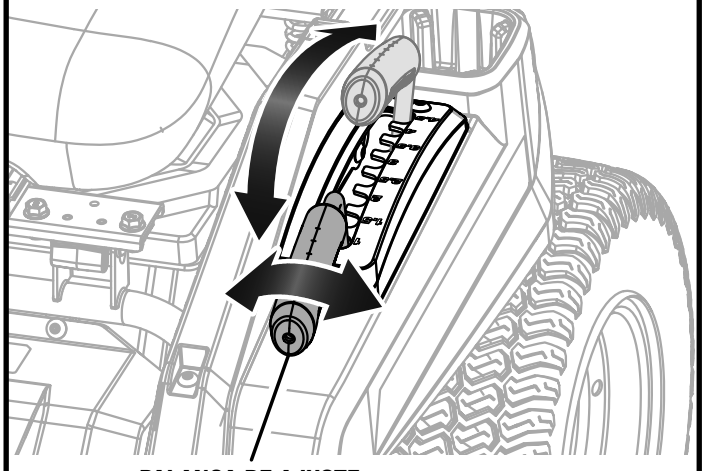

**PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA DE BASE INFERIOR**

Fig. 7

**⚠ ADVERTENCIA:**

Asegúrese de que el asiente esté en su lugar antes de hacer funcionar la podadora. Un asiento que no está asegurado puede provocar que el operario pierda el control de la podadora y causar una posible muerte o heridas físicas graves.

## ESTABLECER LA ALTURA DE LA BASE DE CORTE

*Vea la figura 7.*

Antes de utilizar la podadora, levante la altura de la base a la posición de corte que mejor se aplica a su pasto.

**Para ajustar la altura de la base de corte:**

- Detenga la podadora, desactive las cuchillas, y coloque el freno de estacionamiento.

- Para levantar la base de corte, tome la palanca de ajuste de altura de la base, presione hacia la izquierda para desenganchar desde la ranura, muévala hacia la parte trasera de la podadora; luego, presione hacia la derecha en la ranura para asegurar.
- Para bajar la base de corte, tome la palanca de ajuste de altura de la base, presione hacia la izquierda para desenganchar desde la ranura, muévala hacia la parte delantera de la podadora; luego, presione hacia la derecha en la ranura para asegurar.

**⚠ PRECAUCIÓN:**

Sostenga la palanca de ajuste de altura de la base cuando ajuste la altura y suéltela únicamente cuando esté segura en la ranura deseada. Soltar rápidamente la palanca puede apretar o producir riesgo de tracción en la mano del operario.

## CONEXIÓN DE LA BATERÍA

*Vea la figura 8.*

Cuando se envían de fábrica, las baterías de la podadora están desconectadas.

**Para conectar:**

- Incliner le siège vers l'avant.
- Soulever le couvercle de la pile pour accéder au compartiment ci-dessous.
- Instalar los enchufes de conexión rápida del paquete de baterías. Este enchufe conecta las baterías a la podadora.
- Cerrar la tapa del compartimento de la batería.

  **NOTE:** Asegurarse de que la cubierta del compartimiento de la batería esté cerrada antes de volver a ajustar el asiento. Comprobar que el cable de interbloqueo de seguridad todavía esté conectado.

## POUR CHARGER LA TONDEUSE

*Voir la figure 9.*

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Ne charger les batteries de la tondeuse qu'à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne pas charger la batterie ou exposer la tondeuse à gazon à la pluie ou dans des endroits humides. De l'eau et des liquides peuvent entrer en contact avec les composants de la tondeuse et la batterie et endommager les connexions et les composants électroniques, ce qui peut provoquer un court-circuit, un risque accru d'incendie et des blessures graves.

Les batteries de la tondeuse doivent être chargées complète avant la première utilisation. Regarder l'indicateur de charge des piles sur l'écran ACL pour s'assurer que la charge complète des piles est atteinte.

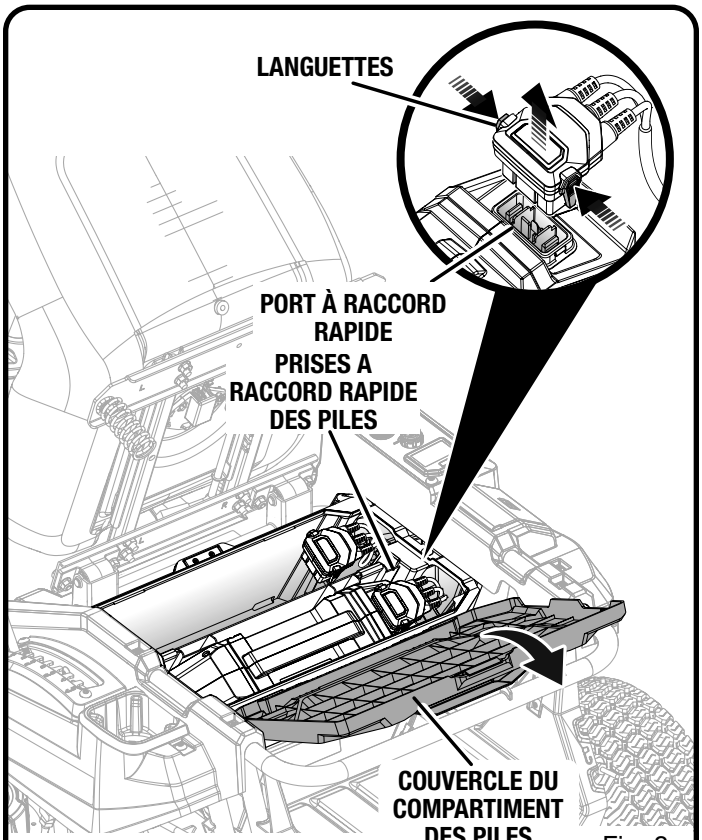



Fig. 8

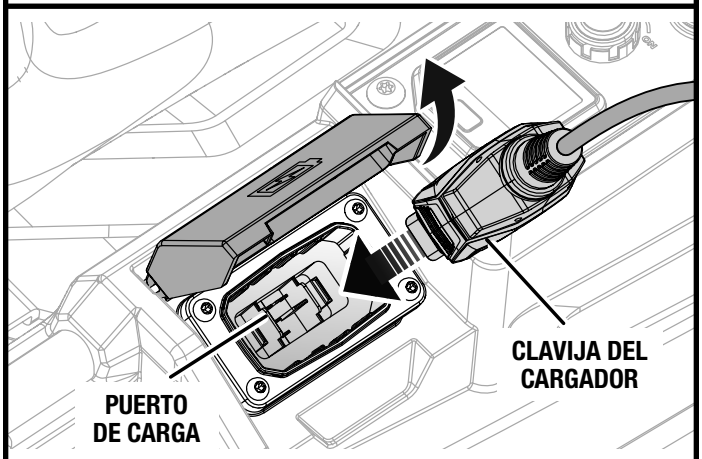



Fig. 9

**Pour obtenir des résultats optimaux :**

- Ne pas charger dans des endroits où la température est extrêmement chaude ou froide.
- Ne jamais charger une batterie gelée.
- Instale o coloque el cargador en un área con ventilación adecuada. El cargador debe montarse en posición vertical o apoyado sobre la base durante el uso.

**Pour charger :**

- S'assurer que les connexions du chargeur et de la tondeuse sont propres, sans saleté ni débris.

- Insérez la fiche du chargeur dans la prise en les connectant bien sur tondeuse.
- Brancher le chargeur àl'alimentation électrique est du c.a. domestique normal de 120 V, 60 Hz. La charge des batteries devrait commencer automatiquement.
- Lorsque sous tension et branché à la tondeuse, le témoin DEL du chargeur est allumé pour indiquer l'état du chargeur. Se référer au manuel d'utilisation relatif au chargeur pour découvrir la signification de l'affichage des DEL.
- Cuando esté listo para podar, desconecte el cargador de la podadora y, luego, desconecte el cargador del suministro de alimentación.

***AVIS :***

Toujours mettre le commutateur à la position OFF (ARRÊT) et retirer la clé dès que la tonte est terminée.

***AVIS :***

Toujours brancher la tondeuse au chargeur lorsque l'appareil n'est pas utilisé. S'il est impossible de laisser la tondeuse branchée au chargeur, s'assurer de charger les batteries au moins une fois par mois.

## SISTEMA DE SEGURIDAD

*Vea la figura 10.*

Esta podadora contiene un sistema de seguridad para proteger al operario desactivando las cuchillas si el operario abandona el asiento con las cuchillas funcionando. Pruebe el sistema antes de cada uso para asegurarse de que esté funcionando correctamente.

**Para probarlo:**

- Estacione la podadora en una superficie nivelada.
- Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Instale la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO.
- Levante la perilla de activación de las cuchillas para activarlas.
- Levántese brevemente del asiento, pero no descienda de la podadora.

Las cuchillas deben apagarse en un plazo de 5 segundos. Si esto no sucede, verificar que haya conectado el cable de interbloqueo de seguridad (instrucciones en la página 5 de la guía de armado). Si el cable está conectado pero el sistema todavía no funciona, comunicarse con el servicio de atención al cliente. No operar la podadora hasta que se haya reparado el sistema de interbloqueo de seguridad.

**NOTA:** NOTA : La podadora de pasto tipo tractor se apagará automáticamente después de 20 minutos si el operador abandona el asiento y el freno de estacionamiento está activado. Si la podadora de pasto tipo tractor se apaga automáticamente después de 20 minutos, girar la llave a la posición de APAGADO y luego volver a girar la llave a la posición de ENCENDIDO para volver a encender la podadora..

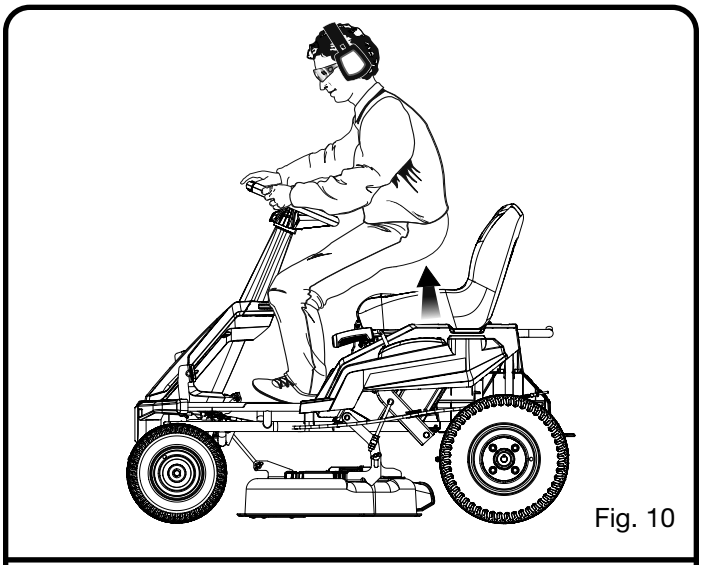


Fig. 10

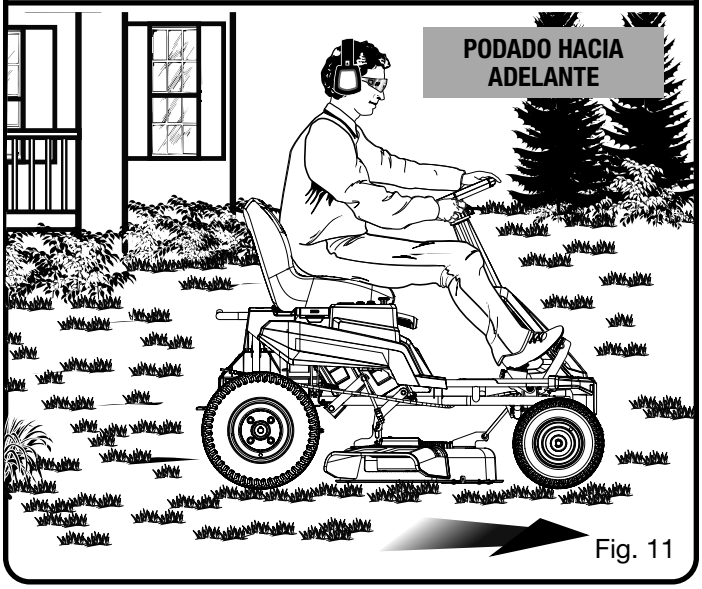



Fig. 11

## FUNCIONAMIENTO DE LA PODADORA

*Vea las figuras 11 y 12.*

**⚠ ADVERTENCIA:**

Despeje el área de transeúntes antes de hacer funcionar la podadora. Si alguien ingresa al área de podado, deténgase de inmediato y no vuelva a podar hasta que los transeúntes despejen el área.

**Antes de encender la podadora:**

- Asegúrese de que el área de trabajo esté despejada de niños, transeúntes y mascotas.

# FUNCIONAMIENTO

- Despeje el área de trabajo de objetos que pueden ser arrojados por las cuchillas de la podadora.
- Controle el funcionamiento del freno.
- Controle la presión de los neumáticos.
- Controle que no haya tornillos flojos.
- Controle que todas las protecciones estén en su lugar y funcionando correctamente.
- Limpie los desechos de la podadora.
- Pruebe el sistema de seguridad.
- Ajuste el asiento en la posición deseada.
- Verifique el nivel de carga de la batería del dispositivo.

***AVISO:***

Lorsque le niveau de charge de la pile devient extrêmement bas sur l'indicateur de charge de la pile, les lames s'éteindront automatiquement. Revenir immédiatement pour recharger. Continuer à tondre lorsque le niveau de charge de la pile est extrêmement bas peut entraîner le coincement de la tondeuse loin de la zone de charge.


**NOTA:** Si la podadora continúa apartándose del cargador, será necesario girar el interruptor de la llave en la posición de apagado y empujar la podadora hacia atrás a la ubicación de carga. No intente nunca remolcarla a más de 8 km/h (5 MPH).

**Podado:**

- Levante la base de la podadora a la posición más alta.
- Inserte la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO.
- Suelte el freno de estacionamiento.
- Presione el pedal del acelerador y diríjase hasta la ubicación de podado deseada.
- Detenga la podadora y coloque el freno de estacionamiento.
- Baje la base de corte a la posición deseada.
- Suelte el freno de estacionamiento, levante la perilla de activación de las cuchillas para activar las cuchillas y para podar como lo desea.

**⚠ PELIGRO:**

Manténgase a, al menos, dos anchos de podado (2,13 m [7 pies]) de cunetas, caídas o agua.

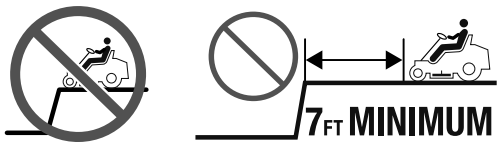

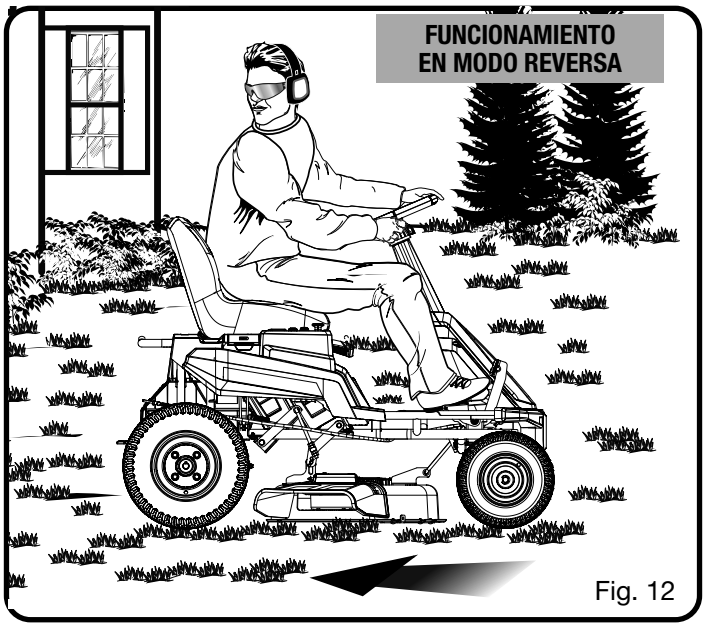



Fig. 12

**⚠ ADVERTENCIA:**

Tenga precaución al cruzar caminos de ripios o aceras. Antes de cruzar, desactive las cuchillas y levante la base de corte a la posición más alta para minimizar la posibilidad de rebote. Conduzca lentamente para evitar la pérdida de tracción y de control.

***AVISO:***

No intente cambiar la dirección del funcionamiento mientras la podadora esté en movimiento. Deténgase siempre por completo antes de cambiar la dirección de la podadora.

**Funcionamiento en modo reversa:**

***AVISO:***

La podadora emitirá un pitido constante cuando funcione en reversa, ya sea con las cuchillas desactivadas y el freno de estacionamiento está desconectado o en el modo de reversa.

- Oprima el pedal de freno y detenga por completo la podadora.
- Presione la perilla de activación de las cuchillas para desactivarlas.
- Presione el botón del modo reversa.
- Levante la perilla de activación de las cuchillas, presione lentamente el pedal acelerador a retroceda con la podadora según sea necesario.

# FUNCIONAMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA:**

No pode en reversa a menos que sea sumamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y mientras retrocede para asegurarse de que no ingresen niños, transeúntes o mascotas en el área de podado. Sea consciente de que el funcionamiento en modo reversa está activado cuando el botón de modo reversa se ilumina de color rojo y se emite un pitido constante. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para infligir la muerte o una lesión grave.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Tenga especial cuidado antes y mientras retrocede y gire si el juego para embolsadora está instalado, ya que puede limitar la visión. Siempre controle que atrás o debajo no haya niños, transeúntes o mascotas y mueva la podadora lentamente para evitar accidentes mientras retrocede, ya que pueden causar la muerte o lesiones personales graves.

**Cuando se complete el podado:**

- Detenga la podadora en una superficie llana y nivelada. No detenga la podadora sobre una pendiente.
- Presione la perilla de activación de las cuchillas para desactivarlas.
- Coloque el interruptor de control de dirección en la posición neutra (N).
- Coloque el freno de estacionamiento.
- Gire la llave hacia la posición de APAGADO.
- Retire la llave de arranque si va a abandonar la podadora, incluso si lo hará por un breve período.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Si el podadora emite un pitido después de salir del asiento, verificar que el freno de estacionamiento y la clave se ha eliminado. Si no coloca el freno de estacionamiento podría provocar que se mueva la podadora, y al dejar la llave podría permitir el uso sin autorización, lo que podría provocar lesiones físicas graves.

**NOTA:** El modo reversa se restablece cada vez que el interruptor de encendido se gira a la posición de APAGADO.

## SUGERENCIAS PARA EL PODADO

*Vea la figura 13.*

- Mantenga las cuchillas afiladas.
- Asegúrese de que el pasto no tenga piedras, palos, alambres, juguetes, frutos secos, ramas de árboles, ni otros objetos que puedan dañar las cuchillas o el motor de la podadora de pasto. No corte sobre estacas que indican los límites de la propiedad o sobre otros postes metálicos. Dichos objetos podrían ser dañar la lame o lanzados accidentalmente por la podadora en cualquier dirección y provocar lesiones serias al operador y a otras personas.

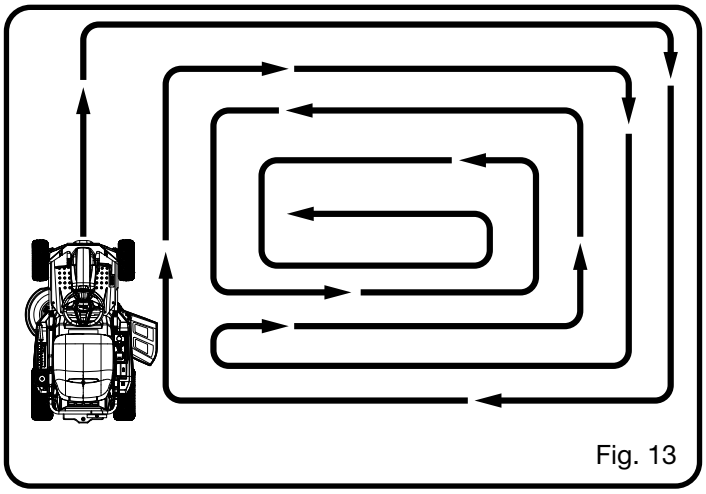


Fig. 13

- Para tener un pasto saludable, siempre corte un tercio o menos de la longitud total de la hierba.
- Cuando pode áreas grandes, comience girando a la derecha para que las hierbas se descarguen lejos de los arbustos, los cercos, las aceras, etc. Después de una o dos vueltas, pode en la dirección opuesta, haciendo giros hacia la izquierda hasta finalizar.
- Pode de manera que las hierbas descargadas salgan en dirección del área del pasto que ya ha sido cortado.
- Al cortar hierba frondosa, reduzca la velocidad para poder obtener un corte más eficaz y una descarga adecuada de los recortes.
- No corte la hierba cuando esté mojada. Si poda en superficies húmedas, podría perder el control, y el césped húmedo se pegará a la parte inferior del piso e impedirá evita el embolsado o la trituración adecuada del pasto cortado.
- La hierba nueva o gruesa puede requerir un corte más bajo o una mayor altura de corte.
- Mantenga limpios la base de la podadora y el vertedor de descarga. Quite la hierbas, hojas, polvo y otra suciedad acumulada antes y después de cada uso. No la rocíe con una manguera de jardín para limpiarla.

  **NOTA:** Siempre detenga la podadora, espere a que las cuchillas se detengan por completo y retire la llave del arranque de fusible antes de limpiar debajo de la podadora.

# FUNCIONAMIENTO

## MANEJO EN PENDIENTES

*Vea la figura 14.*

**⚠ PELIGRO:**

Las pendientes son un factor importante relacionado con vuelcos y accidentes de vuelcos, lo que provocar la muerte o la lesiones graves. El manejo en pendientes requiere precaución extra. Si se siente inseguro en una pendiente, no la pode. Para su seguridad, no intente podar pendientes steep de más de 15 grados. No retroceda en pendientes hacia abajo, a menos que la podadora se detenga cuando suba una. En esa situación, detenga las cuchillas, mire hacia atrás y retroceda lentamente. Haga una copia o copie la imagen guía de la pendiente más adelante en este manual y utilícela para determinar si su pendiente es demasiada pronunciada para el funcionamiento seguro.

- Pode las pendientes en sentido ascendente y descendente, no en sentido transversal.
- Tenga cuidado con los pozos, surcos, piedras, objetos ocultos o montículos que puedan provocar que se resbale o tropiece. La hierba alta puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos como piedras, ramas de árboles, etc., que puedan provocar tropezones o ser lanzados por la cuchilla.
- Conduzca a baja velocidad para que no tenga que detenerse repentinamente o acelerar accidentalmente en una pendiente. La aceleración o el frenado rápidos pueden hacer que la parte delantera de la máquina se levante y vuelque, lo que podría provocarle lesiones personales graves o incluso la muerte. Evite los arranques cuesta arriba.
- No pode el pasto húmedo. El pasto húmedo puede causar que los neumáticos pierdan tracción o se deslicen sobre las pendientes, incluso cuando los frenos funcionen correctamente.
- Evite detenerse en las pendientes mientras sea posible. Si la detención es inevitable, asegúrese de colocar el freno de estacionamiento. Cuando vuelva a arrancar, utilice la menor velocidad posible. Si es necesario girar, utilice extrema precaución al cambiar de dirección y siempre gire en sentido descendente.
- Realice todos los movimientos sobre la pendiente de forma lenta y gradual. No haga cambios repentinos en la velocidad o la dirección, ya que podría provocar que la máquina se dé vuelta.
- No pode cerca de precipicios, zanjas ni terraplenes. La máquina podría darse vuelta de repente si una rueda rebasa la orilla o si la orilla cede, lo que puede provocar la muerte o heridas graves.
- Nunca intente estabilizar la podadora sobre una pendiente colocando el pie en el suelo durante el funcionamiento.

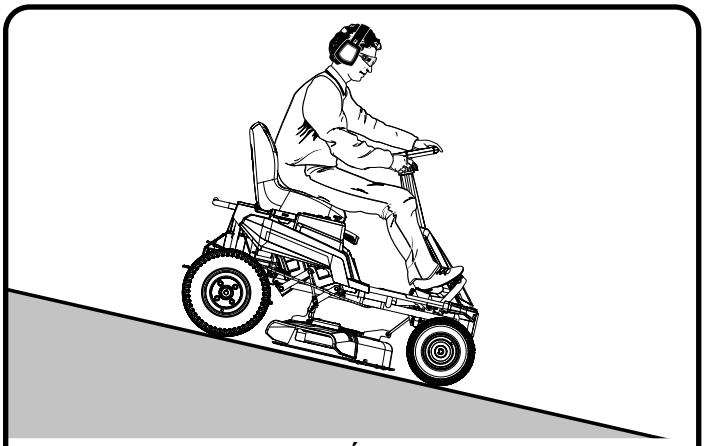



Fig. 14

- Si en algún punto los neumáticos pierden tracción mientras esté funcionando en una pendiente, desactive las cuchillas y proceda lentamente y con cuidado descendiendo de la pendiente en línea recta.
- Si la podadora se detiene mientras sube una pendiente, detenga las cuchillas, mire hacia atrás y retroceda lentamente.
- Tenga sumo cuidado cuando haga funcionar la máquina con las embolsadoras u otros accesorios; pueden afectar la estabilidad de la máquina. Una embolsadora pesada podría causar la pérdida de control o hacer que la máquina vuelque. No utilice la máquina con la embolsadora en pendientes de más de 10°.

## TRANSPORTE DE LA PODADORA

*Vea la figura 15.*

**⚠ ADVERTENCIA:**

Tenga cuidado al quitar la podadora o colocarla en un tráiler o camión, y presione el freno para controlar la velocidad. La podadora se moverá libremente si se coloca en una posición inclinada sin presionar el freno o colocar el freno de mano. Cuando cargue o descargue la podadora, no exceda el ángulo máximo operativo recomendado de 15°. Si no sigue estas instrucciones, puede perder el control y causar la muerte, lesiones personales graves o daño a la propiedad.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Tenga cuidado al cargar o descargar la podador en un remolque. Asegúrese de que la base de corte esté levantada en la posición más alta para que no quede atascada en la rampa. Las ruedas de la podadora pueden salirse de la rampa o del remolque, provocando que la podadora rebote o vuelque, y causar un peligro de choque que podría provocar la muerte o heridas físicas graves.

# FUNCIONAMIENTO

***AVISO:***

No intente mover la unidad a más de 8 km/h (5 MPH) empujando, tirando, remolcando, etc. Si lo hace, podría dañar el motor.

- Estacione la podadora en una superficie nivelada.
- Levante la base de corte hacia la posición más alta.
- Coloque y asegure la rampa en el remolque según las instrucciones del fabricante.

  **NOTA:** Recomendamos utilizar una rampa de carga amplia con al menos 304,8 mm (1 pie) más ancho que la podadora para minimizar el riesgo de que las ruedas de la podadora se salgan de los laterales de la rampa.
- Conduzca lentamente la podadora sobre la rampa hacia el remolque.

  **NOTA:** Al cargar o descargar el cortacésped, no exceda el ángulo de operación máximo recomendado de 15° para evitar daños en la plataforma del cortacésped.
- Descienda la base de podadora por completo.
- Coloque el freno de estacionamiento.
- Apague la podadora y quite la llave.
- Asegure la podadora según sea necesario, utilizando correas o cables para prevenir el movimiento durante el transporte.

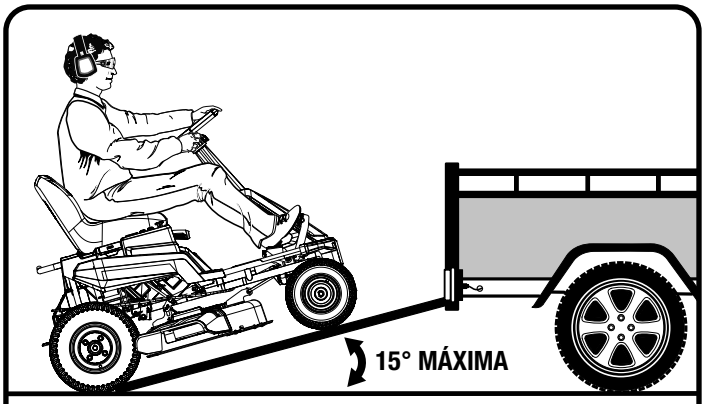



Fig. 15

**⚠ ADVERTENCIA:**

Para evitar un arranque o movimiento accidental que pueda provocar lesiones personales graves, siempre extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento cuando transporte la podadora.

# MANTENIMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA:**

Al dar servicio a la unidad, detenga la podadora en una superficie nivelada, espere a que se detengan por completo las cuchillas, coloque el freno de estacionamiento, y quite la llave de arranque para evitar el arranque accidental y posibles lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos que salen despedidos pueden producirle lesiones serias en los ojos.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El empleo de piezas diferentes puede causar un peligro o dañar el producto.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Cumpla estrictamente todas las especificaciones de ajuste con la llave dinamométrica. La inobservancia de esta advertencia podría causar lesiones personales graves.

***AVISO:***

Inspeccione periódicamente todo el producto para detectar partes dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete firmemente todos los sujetadores y las tapas y no accione este producto hasta que todas las partes faltantes o dañadas sean reemplazadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio calificado para obtener ayuda.

## MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

**⚠ ADVERTENCIA:**

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

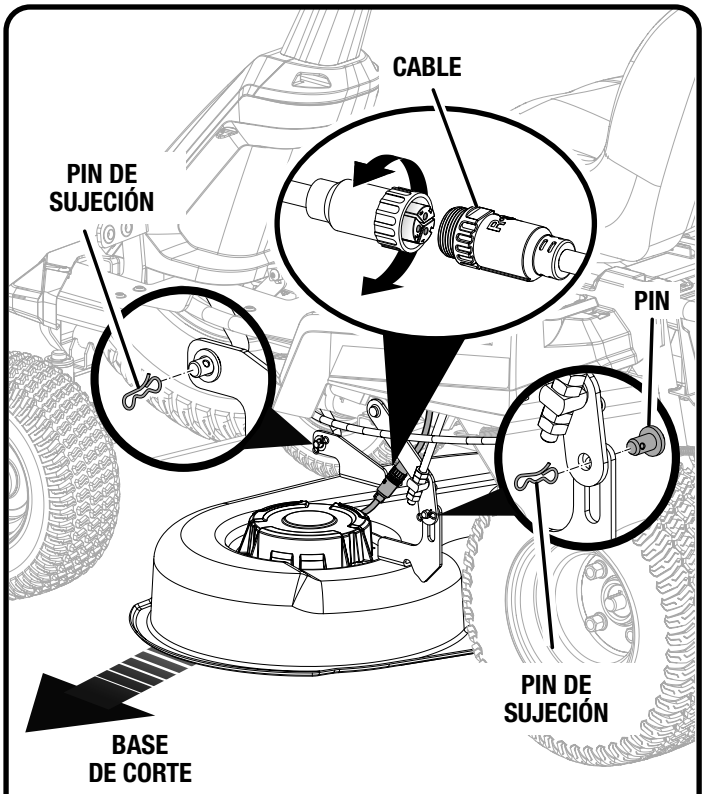



Fig. 16

**⚠ ADVERTENCIA:**

Nunca use una manguera, agua ni otros líquidos para limpiar o enjuagar la podadora. Los líquidos corrosivos, el agua, los fertilizantes y los productos químicos utilizados con las podadoras pueden ingresar a la unidad o al compartimiento de la batería y dañar los componentes eléctricos o el paquete de la batería, lo que podría resultar en un corto circuito, mayor riesgo de incendio y lesiones personales graves. Retire la acumulación de pasto y hojas alrededor de la carcasa de la podadora o debajo de la plataforma de la podadora. Limpie la podadora con un trapo seco de manera ocasional.

Elimine la hierba y las cuchillas acumuladas sobre la cubierta del motor o a su alrededor. Limpie ocasionalmente la podadora con un paño seco. No utilice agua.

## EXTRACCIÓN DE LA BASE DE CORTE

*Vea la figura 16.*

**⚠ ADVERTENCIA:**

Use guantes gruesos en todo momento mientras manipula la plataforma de corte. Mantenga las manos y los dedos alejados de los puntos de agarre.

# MANTENIMIENTO

Si lo desea, la base de corte se puede extraer de la podadora para hacer que el acceso a la cuchillas sea más fácil cuando se reemplacen.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada.
- Asegúrese de que la podadora esté en la posición neutra (N) y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Detenga el motor, extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Abrir la cubierta de la batería y desconectar los enchufes de conexión rápida de la batería.
- Desconecte los cables que conectan la base de corte con la podadora.
- Descienda la base de corte hacia la posición más baja.
- Retirar los pines de sujeción y las arandelas que aseguran la plataforma de corte en su lugar.
- Deslice la cubierta hacia afuera desde debajo de la podadora.
- Invierta el proceso para volver a colocar la base de corte en la podadora.

## REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS

*Vea las figuras 17 a 19.*

**⚠ PRECAUCIÓN:**

Utilice únicamente cuchillas y pernos de reemplazo autorizados por el fabricante de su podadora tipo tractor. El uso de cuchillas y pernos de no autorizados es peligroso y puede dañar su podadora tipo tractor.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada.
- Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Apague el motor, retire la llave del arranque et coloque el freno de estacionamiento.
- Levante la altura de la base de corte a su posición más alta para permitir el acceso a las cuchillas.

  **NOTA:** Si es necesario, levante la podadora colocando un elevador o utilizando un gato hidráulico y un gato estabilizador, o remueva la base de corto tal como se describe en la sección anterior antes de tener acceso a las cuchillas.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Si levanta la podadora para acceder las cuchillas, asegúrese de que la podadora se encuentre asegurada correctamente y el freno de estacionamiento esté colocado antes de proceder. Si no asegura la podadora correctamente puede provocar una caída, lo que podría causar la muerte o posibles lesiones físicas graves.

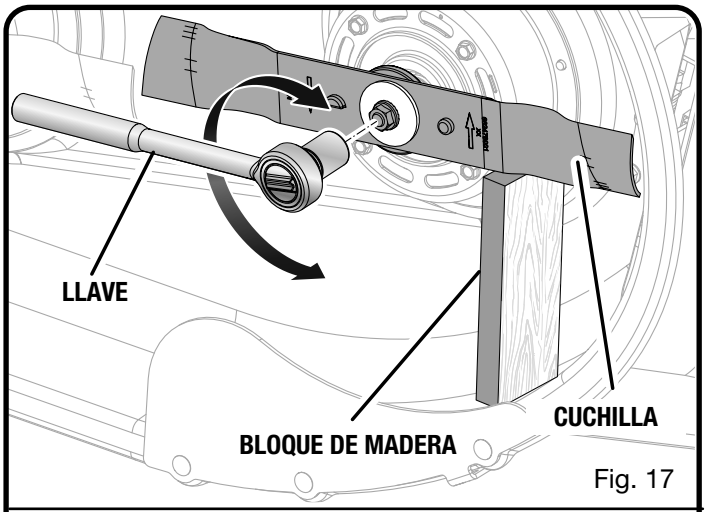


Fig. 17

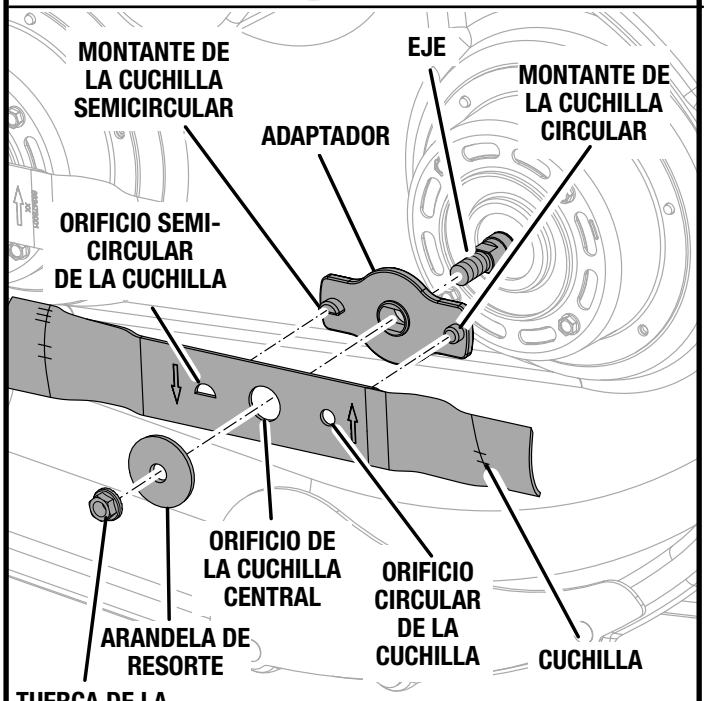


Fig. 18

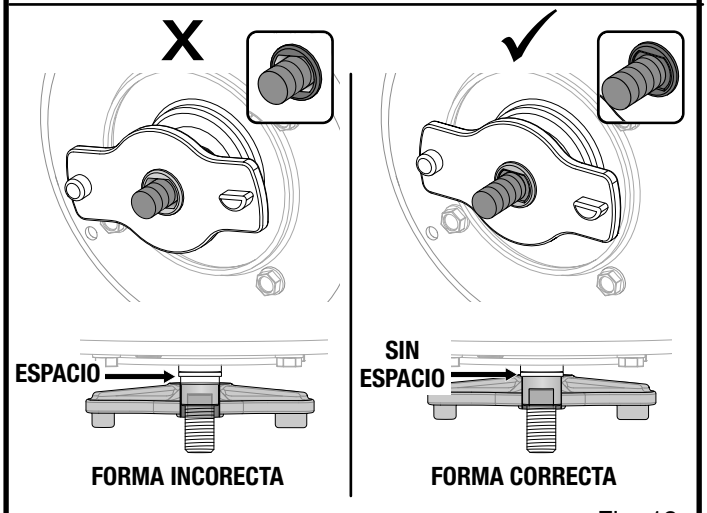


Fig. 19

- Introduzca a presión un bloque de madera entre la cuchilla y el piso de la podadora para evitar que la cuchilla gire.
- Aflojar la tuerca de la cuchilla girándolo en sentido antihorario (visto desde la parte inferior de la podadora) con una llave común o de tubo de 15 mm (no se incluyen).
- Retirar la tuerca de la cuchilla, la arandela de resorte y la cuchilla.
- Asentar el adaptador de cuchilla:
  - Alinear los bordes planos del husillo con las secciones planas del adaptador.
  - Empujar el adaptador de la cuchilla en el husillo hasta que esté completamente asentado.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Asegurarse de que el adaptador de la cuchilla esté correctamente asentado, ya que de no estarlo, la cuchilla podría aflojarse y provocar posibles lesiones personales graves. Vea la figura 19.

- Coloque la cuchilla nueva en el eje contra los montantes de cuchilla correspondientes. Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente asentada con el eje pasando por el orificio central de la cuchilla y los dos postes insertados en los respectivos orificios sobre la cuchilla. Asegúrese de que esté instalada con los extremos curvos orientados hacia arriba, donde está el piso de la podadora, y no hacia abajo, donde está el suelo. Cuando se asienta correctamente, la cuchilla debe quedar plana contra el eje con los postes de la cuchilla que sobresalen por los orificios correspondientes en la cuchilla.
- Sustituya la arandela elástica por la superficie cóncava que queda hacia la cuchilla, luego enroscar la tuerca de la cuchilla en el eje y apretar con los dedos.
- Apretar la tuerca de la cuchilla hacia abajo en el sentido de las agujas del reloj con una llave dinamométrica (no se incluye) para asegurarse de que la tuerca de la cuchilla estén bien apretados. La fuerza de torsión recomendada para la tuerca de la cuchilla es de 435 - 470 lb-pulg.

  **NOTA:** No utilizar una herramienta eléctrica como una llave de impacto para ajustar la tuerca de la cuchilla.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente asentada y que la tuerca de la cuchilla esté ajustada según las especificaciones de par de torsión anteriores. Si no conecta la cuchilla correctamente, puede aflojarse y generar posibles lesiones personales graves.

- Repita el proceso con la segunda cuchilla, si es necesario.

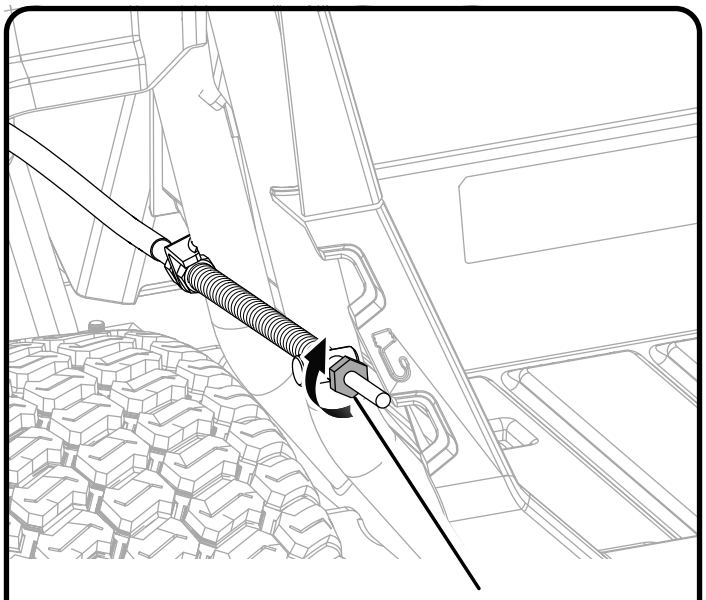



Fig. 20

## MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS

Este podadora de pasto está equipado con neumáticos sin cámara del tamaño y del tipo que se indican a continuación:

| | Delanteros | Traseros |
|---|---|---|
| **Tamaño** | 13x5x6 | 16x6.5x8 |

**Presión de aire de los neumáticos**

Antes de se uso, verifique la presión de aire de todos los neumáticos. Una presión de aire incorrecta afecta la maniobrabilidad, la respuesta de la dirección, la tracción, la vida útil del neumático, corte de nivel, y la comodidad del operador. Asegúrese de que todos los neumáticos estén inflados, según las presión que se indican a continuación.

**NOTA:** La presión de los neumáticos solo debe medirse o ajustarse cuando los neumáticos estén fríos.

| Presión recomendada |
|---|
| 16 / 18 delantero y trasero (110,3/124,1 kpa) |

**⚠ ADVERTENCIA:**

Verifique detenidamente la presión de los neumáticos mientras los infla. Demasiado aire en un neumático podría causar que este explote, lo que causaría lesiones personales graves.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Mantener la presión de aire correcta en los neumáticos es muy importante. Demasiado poca presión podría hacer que el neumático gire y se salga de la llanta de la rueda. Demasiada presión podría causar que el neumático explote. No mantener la presión de aire correcta en los neumáticos podría causar problemas en la operación y en la estabilidad del podadora de pasto, lo que causaría la muerte o lesiones personales graves.

## REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

En caso de que un neumático tenga una fuga o esté desinflado debido a un pinchazo, puede repararlo usando un parche tipo tapón. Si el daño se debe a un corte, o si el pinchazo no puede ser reparado con un tapón, se debe reemplazar el neumático.

## CAMBIO DE NEUMÁTICOS

Cuando los neumáticos están desgastados, la tracción del podadora disminuye, lo que aumenta las posibilidades de tener un accidente. Los neumáticos deben cambiarse cuando el espesor de la banda de rodamiento es de 4 mm (0,16 pulg.) o menos, o en cualquier momento que se dañe el neumático. Use siempre neumáticos de repuesto idénticos. Usar neumáticos incorrectos en la podadora podría causar una pérdida de control, lo que podría causar lesiones personales graves.

Haga que un centro de servicio autorizado o una estación de reparación de neumáticos calificada reemplacen los neumáticos.

## AJUSTE DE LOS FRENOS

*Vea la figura 20.*

**⚠ PELIGRO:**

Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente en todo momento y antes de cada uso. El funcionamiento inapropiado de los frenos podría hacer que pierda el control en una situación de emergencia y causarle la muerte o lesiones personales graves.

Poder detener la podadora correctamente es crucial para la seguridad del podado. Si ha notado que su podadora prolonga el recorrido antes de detenerse cuando oprime el pedal de freno, los frenos pueden necesitar ajustarse.

**Para probarlo:**

- Estacione la podadora en una superficie nivelada y coloque el freno de estacionamiento.
- Apague el motor y retire la llave del arranque.
- Párese detrás de la podadora e intente empujarla hacia adelante. Si los neumáticos traseros giran, los frenos necesitan ajustarse.

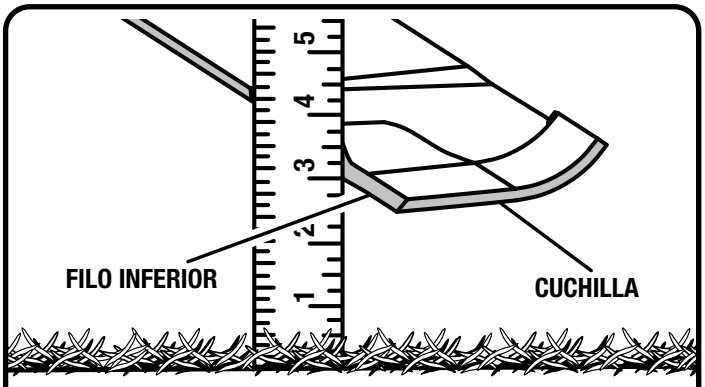



Fig. 21

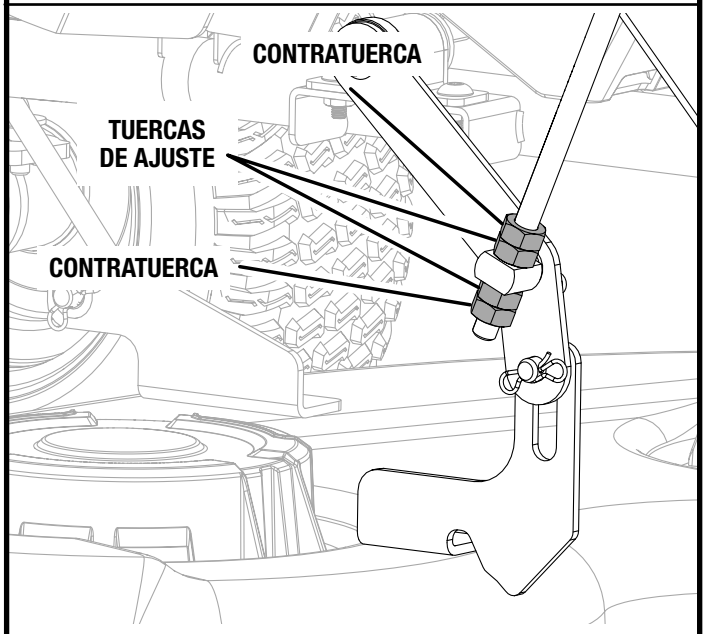



Fig. 22

**Para ajustarlos:**

- Coloque los pernos de ajustes del freno en el lado interior de cada una de las ruedas.
- Gire cada tuerca a 1/4 de vuelta en sentido horario; luego, intente empujar hacia adelante la podadora nuevamente.
- Continúe girando cada tuerca a 1/4 de vuelta y probando hasta que la podadora ya no se mueva cuando la empuje.

Después del ajuste final, pruebe los frenos conduciendo la podadora a velocidad normal en suelo llano para asegurarse de que la podadora se detiene rápidamente cuando se oprime el pedal de freno.

## NIVELACIÓN DE LA BASE DE CORTE

*Vea las figuras 21 y 22.*

Si su pasto parece cortado de forma irregular después de usar la podadora, puede que la base de corte necesite ajustarse. Antes de decidir que es necesario realizar una nivelación de la base de corte, asegúrese de que los neumáticos estén inflados correctamente según la presión recomendada al

podar. Los neumáticos con más o menos presión de la recomendada puede afectar el corte, y la presión correcto de los neumáticos puede ser lo único necesario para resolver problemas de corte no uniforme.

**NOTA:** Controle siempre la alineación de lado a lado y ajuste, desde el frente hacia atrás, según sea necesario antes de medir.

**Antes de comenzar:**

- Estacione la podadora en una superficie nivelada, coloque el freno de estacionamiento y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Detenga el motor, deje que las hojas se detengan por completo, extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Levante la altura de la base de corte hacia la posición más alta.
- Abrir la cubierta de la batería y desconectar los enchufes de conexión rápida de la batería.
- Compruebe que los neumáticos estén inflados según el PSI recomendado. Consulte la sección *Mantenimiento de neumáticos.*

**Para realizar el ajuste de lado a lado:**

- Posicione las cuchillas de manera tal que los extremos apunten hacia los laterales de la podadora.
- En el filo externo de cada cuchilla, mida la distancia desde el filo inferior de cada lado de la cuchilla hacia el suelo. Si la distancia entre dos lados es mayor a 3,2 mm (1/8 pulg.), es necesario realizar un ajuste de lado a lado.
- Ajuste las contratuercas tal como se muestra, en el lado que desea ajustar.
- Gire las tuercas de ajuste en sentido horario para levantar o en sentido antihorario para descender el lateral de la base de corte. Cada giro completo de la tuerca de ajuste cambiará la altura de la base a aproximadamente 4,8 mm (3/16 pulg.).

  **NOTA:** Si levanta el lateral, primero será necesario girar la tuerca de ajuste superior. Si lo baja, gire primero la tuerca inferior.
- Vuelva a medir. Continúe ajustando y midiendo hasta que la diferencia entre la distancia de cada lado sea de 3,2 mm (1/8 pulg.) o menos.
- Proceda ajustando desde el frente hacia atrás o vuelta a ajustar las contratuercas para asegurar.

**Para realizar el ajuste desde el frente hacia atrás:**

**NOTA:** Nivele siempre la base de lado a lado antes de realizar un ajuste desde el frente hacia atrás.

- Posicione la cuchilla más cercana al vertedor de descarga para que los extremos apunten hacia el frente y hacia atrás de la podadora.
- Mida la distancia entre la punta de la cuchilla hacia el suelo. Para obtener mejores resultados, la puntal frontal de la cuchilla debe estar entre 3,2 mm (1/8 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) más baja que la punta delantera.
- Si es necesario realizar un ajuste desde el frente hacia atrás, gire las tuercas de ajuste en sentido horario para levantar o en sentido antihorario descender la parte trasera de la base de corte. Cada giro completo de la tuerca de ajuste cambiará la altura de la base a aproximadamente 3,2 mm (1/8 pulg.).

  **NOTA:** Asegúrese de girar las tuercas de ajuste en ambos lados de la misma manera para prevenir que la medición sea irregular nuevamente.
- Mida nuevamente para verificar que la punta frontal ahora sea entre 3,2 mm (1/8 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) más baja que la punta trasera. De no ser así, continúe ajustando y mida hasta que las medidas sean las correctas.
- Sin mover las tuercas de ajuste, vuelva a ajustar las contratuercas para asegurar las tuercas de ajuste en su lugar.
- Il est recommandé de revérifier d'un côté à l'autre une fois que le râteau du plateau a été ajusté



Fig. 23

## REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

*Vea la figura 23.*

**NOTA:** Utilice únicamente baterías de litio de 80 voltios para podadoras de césped eléctricas con butaca RYOBI.

Esta podadora puede funcionar con hasta dos baterías de 80 voltios. El sistema equilibra automáticamente la carga entre ellas durante la descarga.

# MANTENIMIENTO

**NOTA:** Las baterías de litio usadas siempre deben reciclarse. Respete siempre las advertencias de seguridad proporcionadas con las baterías. Deseche las baterías viejas de acuerdo con las normas locales y estatales.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Apague el motor y retire la llave del arranque.
- Inclinar el asiento hacia adelante.

**Extracción/reemplazo de baterías:**

- Abrir la cubierta de la batería y desconectar los enchufes de conexión rápida de la batería.
- Presione el borde central de la tapa del compartimiento de la batería para liberar el pestillo. La cubierta se levantará para darle acceso al compartimiento de abajo.
- Desconecte el enchufe de conexión rápida de la batería apretando las lengüetas, soltándolo de la batería y moviéndolo a un lado. Este enchufe conecta/desconecta las baterías de la podadora.
- Levante la batería del puerto de la batería.
- Reemplace la o las baterías según sea necesario insertándolas en el puerto de la batería.
- Vuelva a instalar el enchufe de conexión rápida de la batería.
- Repita los pasos para baterías adicionales si es necesario.
- Close the cover to the battery compartment.

  **NOTA:** Asegúrese de que la tapa del compartimiento de la batería esté bien cerrada antes de reajustar el asiento. Verifique que el cable del sistema de seguridad aún esté conectado.
- Reajuste el asiento en una posición cómoda antes de conducir la podadora.

Para ver las instrucciones de carga completas, consulte los manuales del operador del paquetes de baterías y los modelos de cargador.

## ALMACENAMIENTO DE LA PODADORA

Deben tenerse en cuenta los siguientes pasos antes de guardar la podadora durante la temporada.

**⚠ ADVERTENCIA:**

**Nunca use una manguera, agua ni otros líquidos para limpiar o enjuagar la podadora.** Los líquidos corrosivos, el agua, los fertilizantes y los productos químicos utilizados con las podadoras pueden ingresar a la unidad o al compartimiento de la batería y dañar los componentes eléctricos o el paquete de la batería, lo que podría resultar en un corto circuito, mayor riesgo de incendio y lesiones personales graves.

- Remueva la formación de pasto y hojas de la cubierta del motor. Retirar los residuos del compartimento de la batería a mano, con una aspiradora o con un soplador. Limpie la podadora con un trapo seco. No la rocíe con una manguera de jardín, el agua o líquidos para limpiarla.
- Enchufe la podadora para cargarla durante el tiempo completo de almacenamiento.

  **NOTA:** No almacene ni cargue baterías o el cargador en lugares donde la temperatura sea menor de 10 °C o mayor a 37,77 °C.
- Si no es posible dejar el cargador de la podadora conectado durante el almacenamiento, cargue las baterías por completo al menos una vez por mes.
- Guarde la podadora en un lugar limpio y seco que sea inaccesible para los niños. No guarde la podadora cerca de artefactos que funcionen con llamas como calentadores de agua a gas, secadoras de ropa u hornos.

  **NOTA:** Ponga el freno de mano y no deje la llave en la podadora durante el almacenamiento. Coloque la llave en una ubicación inaccesible para los niños.
- Si la podadora debe almacenarse al aire libre, asegurarse de taparla con una cubierta diseñada para el almacenamiento al aire libre de podadoras. Retirar las baterías antes de almacenar la podadora al aire libre.
- Evite que la unidad entre en contacto con agentes corrosivos como las sustancias químicas para el jardín y las sales para derretir el hielo.
- No almacenar el producto en un entorno en el que los animales puedan morder o dañar de cualquier otra forma el cableado eléctrico del producto.

## PREPARACIÓN PARA EL USO DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO

Se deben tener en cuenta los siguientes pasos antes de usar la podadora después de su almacenamiento:

- Revise la tabla de mantenimiento.
- Cargue completamente las baterías.
- Controle la presión de los neumáticos e ínflelos según sea necesario.
- Conduzca brevemente la podadora y controle que todos los sistemas y los componentes estén funcionando correctamente.
- Inspeccione periódicamente si el aislamiento de los cables está desgastado o deteriorado.

# MANTENIMIENTO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

| | Inspeccionar cada vez antes usar la herramienta | Cada 25 horas | Cada 50 horas o anualmente | Cada 100 horas | Antes de guardarlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle el funcionamiento de los frenos | X | | | | |
| Controle la presión de los neumáticos | X | | | | |
| Controle el sistema de seguridad | X | | | | |
| Controle que no haya tornillos flojos | X | | | | X |
| Limpie la suciedad de la podadora | X | | X | | X |
| Controle/Reemplace las cuchillas de la podadora | | X | X | | |

**NOTA**: Se deben realizar tareas de mantenimiento de manera más frecuente cuando se utilice la podadora en áreas con polvo.

Cuando la podadora haya excedido las cifras máximas especificadas en la tabla, se deben realizar los ciclos de mantenimiento según los intervalos de tiempo u horas establecidos aquí.

Si no está seguro acerca de cómo realizar las tareas de mantenimiento enumeradas anteriormente, lleve la podadora a un centro de servicio autorizado para obtener asistencia.

# ACCESORIOS

Para pedir estos accesorios, visite nuestra página web en www.ryobitools.com o llame al 1-800-525-2579.

Kit de embolsadora RYOBI de 76,2 cm ..... ACRM008
Cuchillas de repuesto de 76,2 RYOBI ..... ACRM009
Cuchillas de repuesto de corte transversal RYOBI de 76,2 cm ..... ACRM032
Cuchillas para embolsado de repuesto de 76,2 cm RYOBI ..... ACRM010
Podadora de pasto tipo tractor RYOBI 76,2 cm ..... ACRM016
Carro remolcador de RYOBI ..... ACRM025
Inversor para RYOBI 80 V ..... RY80BG02
Batería RYOBI 80 V, 10 Ah ..... OP801720
Batería RYOBI 80 V, 14 Ah ..... OP801030F
Cargador RYOBI 80 V, 14 A ..... OP80RM
Cargador RYOBI 80 V, 3A ..... OP80RM2

**⚠ ADVERTENCIA:**

Arriba se señalan los aditamentos y accesorios disponibles para usarse con esta herramienta. No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de esta herramienta. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendandos podría causar lesiones serias.

# CORRECCIÓN DE PROBLEMAS

**SI CON ESTAS SOLUCIONES NO SE RESUELVE EL PROBLEMA, COMUNÍQUESE CON EL CONCESIONARIO DE SERVICIO AUTORIZADO DE SU PREFERENCIA.**

| PROBLEMA | CAUSA POSIBLE | SOLUCIÓN |
|---|---|---|
| La podadora no enciende. | La carga de la batería está baja. | Cargue la batería. |
| | El cargador está conectado a la podadora. | Desconecte el cargador de la podadora. |
| | La llave de arranque no está instalada o está en la posición de APAGADO. | Inserte la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO. |
| | La podadora de pasto tipo tractor se apaga automáticamente. | Girar la llave a la posición APAGADO, luego volver a girar la llave a la posición ENCENDIDO. |
| | Conexiones de cables de batería deficientes. | Revisar y limpiar todas las conexiones de la batería con un cepillo no conductor. Nunca usar líquidos para limpiar las conexiones de la batería. |
| La podadora no se mueve. | La llave de arranque no está instalada o está en la posición de APAGADO o AUXILIAR. | Inserte la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO. |
| | Está colocado el freno de estacionamiento. | Suelte el freno de estacionamiento. |
| | El freno está oprimido o el pedal de acelerador no está presionado. | Suelte el pedal de freno y presione el acelerador. |
| | El cargador está conectado a la podadora. | Desconecte el cargador de la podadora. |
| | El operario no está sentado por completo. | Siéntese completamente en el asiento. Luego, intente nuevamente |
| La podadora corta la hierba en forma despareja. | Presión de neumáticos uniforme. | Controle la presión de los cuatro neumáticos. |
| | La base de la podadora no está nivelada. | Realice un ajuste de nivel de la base de corte. |
| | Cuchilla desgastada, torcida, floja o desafilada. | Reemplace la cuchilla. |
| | Formación de suciedad debajo de la podadora. | Limpie la superficie inferior del alojamiento de la podadora. |
| | La velocidad de la podadora es demasiado rápida. | Pode a una velocidad más lenta. |
| La podadora no tritura el pasto correctamente. | Hay recortes de hierba mojada pegados en la parte inferior del piso. | Espere hasta que la hierba se seque antes de podar. |
| | El pasto está demasiado alto. | Pode una vez a una altura mayor; luego, pode otra vez a la altura deseada. |
| | Cuchilla desgastada, torcida, floja o desafilada. | Reemplace la cuchilla. |
| | La velocidad de la podadora es demasiado rápida. | Pode a una velocidad más lenta. |
| La podadora vibra a mayor velocidad. | La cuchilla está desequilibrada, suelto, o gastada excesivamente o en forma irregular. | Reemplace la cuchilla. |
| | El eje del motor está doblado. | Apague el motor y desconecte la llave del arranque. Inspeccione la unidad para ver si están dañadas. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado para que la reparen antes de volver a encenderla. |

# CORRECCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA POSIBLE | SOLUCIÓN |
|---|---|---|
| Descarga de pasto defectuosa. | El vertedor de descarga lateral o la abertura está enchufada. | Limpie el vertedor de descarga lateral o la apertura. |
| | El pasto está húmedo. | Permita que se seque el pasto antes de podar. |
| | La velocidad de la podadora es demasiado rápida. | Pode a una velocidad más lenta. |
| | El pasto está demasiado alto. | Pode una vez a una altura mayor; luego, pode otra vez a la altura deseada. |
| Motor se detiene mientras corta el pasto. | La altura de corte es muy baja. | Levante la altura de corte. |
| | La carga de la batería está baja. | Cargue la batería. |
| | El operario no está sentado por completo. | Siéntese completamente en el asiento. Luego, intente nuevamente |
| Las cuchillas no giran. | La carga de la batería está baja y la podadora está en modo de regreso a la base. | Cargue la batería. |
| | La perilla de activación de las cuchillas está baja. | Levante la perilla de activación de las cuchillas. |
| | El operario no está sentado por completo. | Siéntese completamente en el asiento. |
| | Los motores de la plataforma no están conectados | Con la llave en la posición de apagado, enchufar los conectores del motor de la plataforma. |
| | Formación de suciedad debajo de la podadora. | Apagar el motor, retirar la llave de arranque y desconectar los cables de arranque rápido de la batería. Con un raspador, limpie la superficie inferior del alojamiento de la podadora. |
| Las cuchillas no giran mientras está podando en reversa. | La perilla de activación de las cuchillas está baja. | Levante la perilla de activación de las cuchillas. |
| | El botón de marcha atrás (RMO) no está activado. | Presionar el botón de marcha atrás (RMO) para permitir que la podadora corte al maniobrar hacia atrás. |
| La podadora no alcanza la velocidad completa. | La podadora está en modo de regreso a la base. | Cargue la batería. |
| Las cuchillas continúan girando después de que el operario deja el asiento sin colocar el freno de estacionamiento. | El sistema de seguridad no está funcionando correctamente. | Asegúrese de que la clavija del asiento del sistema de seguridad esté conectada por completo. Si las cuchillas no se detienen, lleve la podadora a un centro de servicio autorizado para que sea reparada. |
| La batería no carga. | Pila defectuosa. | Reemplace la batería. |
| | Conexiones de cables deficientes. | Revisar y limpiar todas las conexiones de la batería con un cepillo no conductor. Nunca usar líquidos para limpiar las conexiones de la batería. |
| Si el problema persiste después de probar las soluciones mencionadas arriba, contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio calificado para solicitar asistencia. | | |

## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC

**⚠ ADVERTENCIA:**

Los cambios o modificaciones hechos a esta unidad sin la autorización expresa del responsable del cumplimiento de la norma podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC y con los estándares de la industria de RSS exentos de licencia de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe admitir toda interferencia recibida, incluso aquélla que pudiera dificultar el funcionamiento esperado.

**NOTA:** El ente que ofrece la garantía no es responsable por los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

**NOTA:** Se ha verificado y determinado que este equipo cumple con los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y si no se instala y emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurrirá ninguna interferencia en cada instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y luego encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el aparato receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico experimentado de radio y TV para que le brinden ayuda.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Según las regulaciones de Industria de Canadá, este transmisor de radio únicamente puede funcionar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) para el transmisor aprobada por Industria de Canadá. Para reducir una potencial interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia se deben elegir de forma tal que la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no exceda la necesaria para establecer la comunicación.

---

## DECLARACIÓN DE LICENCIA DE BLUETOOTH®

La marca y los logotipos **Bluetooth**® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por RYOBI™ se realiza bajo licencia. Los demás nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

**Excluidas la batería, este producto tiene una garantía limitada de cinco años para fines personales, familiares o domésticos (250 horas de uso para equipos cortacésped con butaca de 80 V con tamaños de plataforma inferiores a 106,68 cm y RYRM8002;500 horas de uso para equipos cortacésped con butaca de 80 V con tamaños de plataforma mayores o iguales a 106,68 cm, excluyendo RYRM8002, si se usa para cualquier otro fin, como comercial, alquiler o cualquier otro producto que genere ingresos objetivo).**

**La batería y cargador tener una garantía limitada de cinco años para uso personal, familiar o doméstico (dos años si se usa para cualquier otro fin, como comercial, alquiler o cualquier otro producto que genere ingresos objetivo).**

**Para obtener detalles sobre la garantía,**
**diríjase a www.ryobitools.com o llame sin cargo al 1-800-525-2579.**

## SLOPE GUIDE

**⚠ WARNING:**

Slopes are a major factor related to tip-over and roll-over accidents that can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to operate mower on slopes greater than 5 degrees while towing, 10 degrees using a bagger, and 15 degrees without attachments. Do not operate in reverse down a slope, unless the mower stops while going uphill. In that situation, stop the blades, look behind you, and back up slowly. Make a copy or cut out the slope guide image on the back of this page and use to determine if your slope is too steep for safe operation.

- Fold page on dotted line.
- Locate a vertical object on or behind your slope (i.e., pole, building, fence, tree, etc.).
- Align either edge of slope guide with vertical object.
- Adjust gauge until bottom left corner touches the slope.
- Do not attempt to mow slopes greater than 10° with a bagger, or 15° without attachments.

---

## GUIDE DE PENTE

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Les pentes représentent un facteur majeur des accidents causés par la perte de contrôle ou le renversement et sont cause de blessures graves ou mortelles. Toute opération sur des pentes exige une extrême prudence. S'il est impossible d'aborder une pente ou si vous ne vous y sentez pas à l'aise, ne la tondez pas. À des fins de sécurité, n'essayez pas d'utiliser la tondeuse sur des pentes supérieures à 5 degrés pendant le remorquage, à 10 degrés à l'aide d'un ensacheur ou à 15 degrés sans accessoires. Ne pas utiliser en marche arrière dans une pente, à moins que la tondeuse s'arrête en montant. Dans cette situation, arrêter les lames, regarder derrière et reculer lentement. Copier ou découper l'illustration du guide de pente au verso de la page et l'utiliser pour déterminer si la pente est trop raide pour être tondue en toute sécurité.

- Plier la page à la ligne pointillée.
- Repérer un objet vertical sur ou derrière la pente à tondre (ex. : poteau, édifice, clôture, arbre, etc.).
- Aligner l'un des côtés du guide de pente avec l'objet vertical.
- Aligner le gabarit jusqu'à ce que le bas du coin gauche touche la pente.
- Ne pas tenter de tondre des pentes ayant une inclinaison supérieure à 10 degrés à l'aide d'un ensacheur ou à 15 degrés sans accessoires.


---

## GUÍA DE PENDIENTES

**⚠ ADVERTENCIA:**

Las pendientes son un factor importante relacionado con vuelcos y accidentes de vuelcos, lo que puede provocar heridas graves o la muerte. El funcionamiento en pendientes requiere precaución adicional. Si no puede cubrir la pendiente o si se siente incómodo, no la pode. Para su seguridad, no intente operar la cortadora de césped en pendientes de más de 5 grados mientras remolca, 10 grados con una ensacadora o de 15 grados sin accesorios. No retroceda en pendientes hacia abajo, a menos que la podadora se detenga cuando suba una. En esa situación, detenga las cuchillas, mire hacia atrás y retroceda lentamente. Haga una copia o recorte la imagen guía de la pendiente, ubicada en la parte trasera de esta página, y utilícela para determinar si su pendiente es demasiada pronunciada para el funcionamiento seguro.

- Pliegue la página por la línea de puntos.
- Coloque un objeto vertical o detrás de su pendiente (es decir, un poste, una construcción, un cerco, un árbol, etc.).
- Alinee cualquier punta de la pendiente guía con el objeto vertical.
- Ajuste el calibre hasta que la esquina inferior izquierda toque la pendiente.
- No intente podar pendientes de más de 10 grados con una ensacadora o de 15 grados sin accesorios.

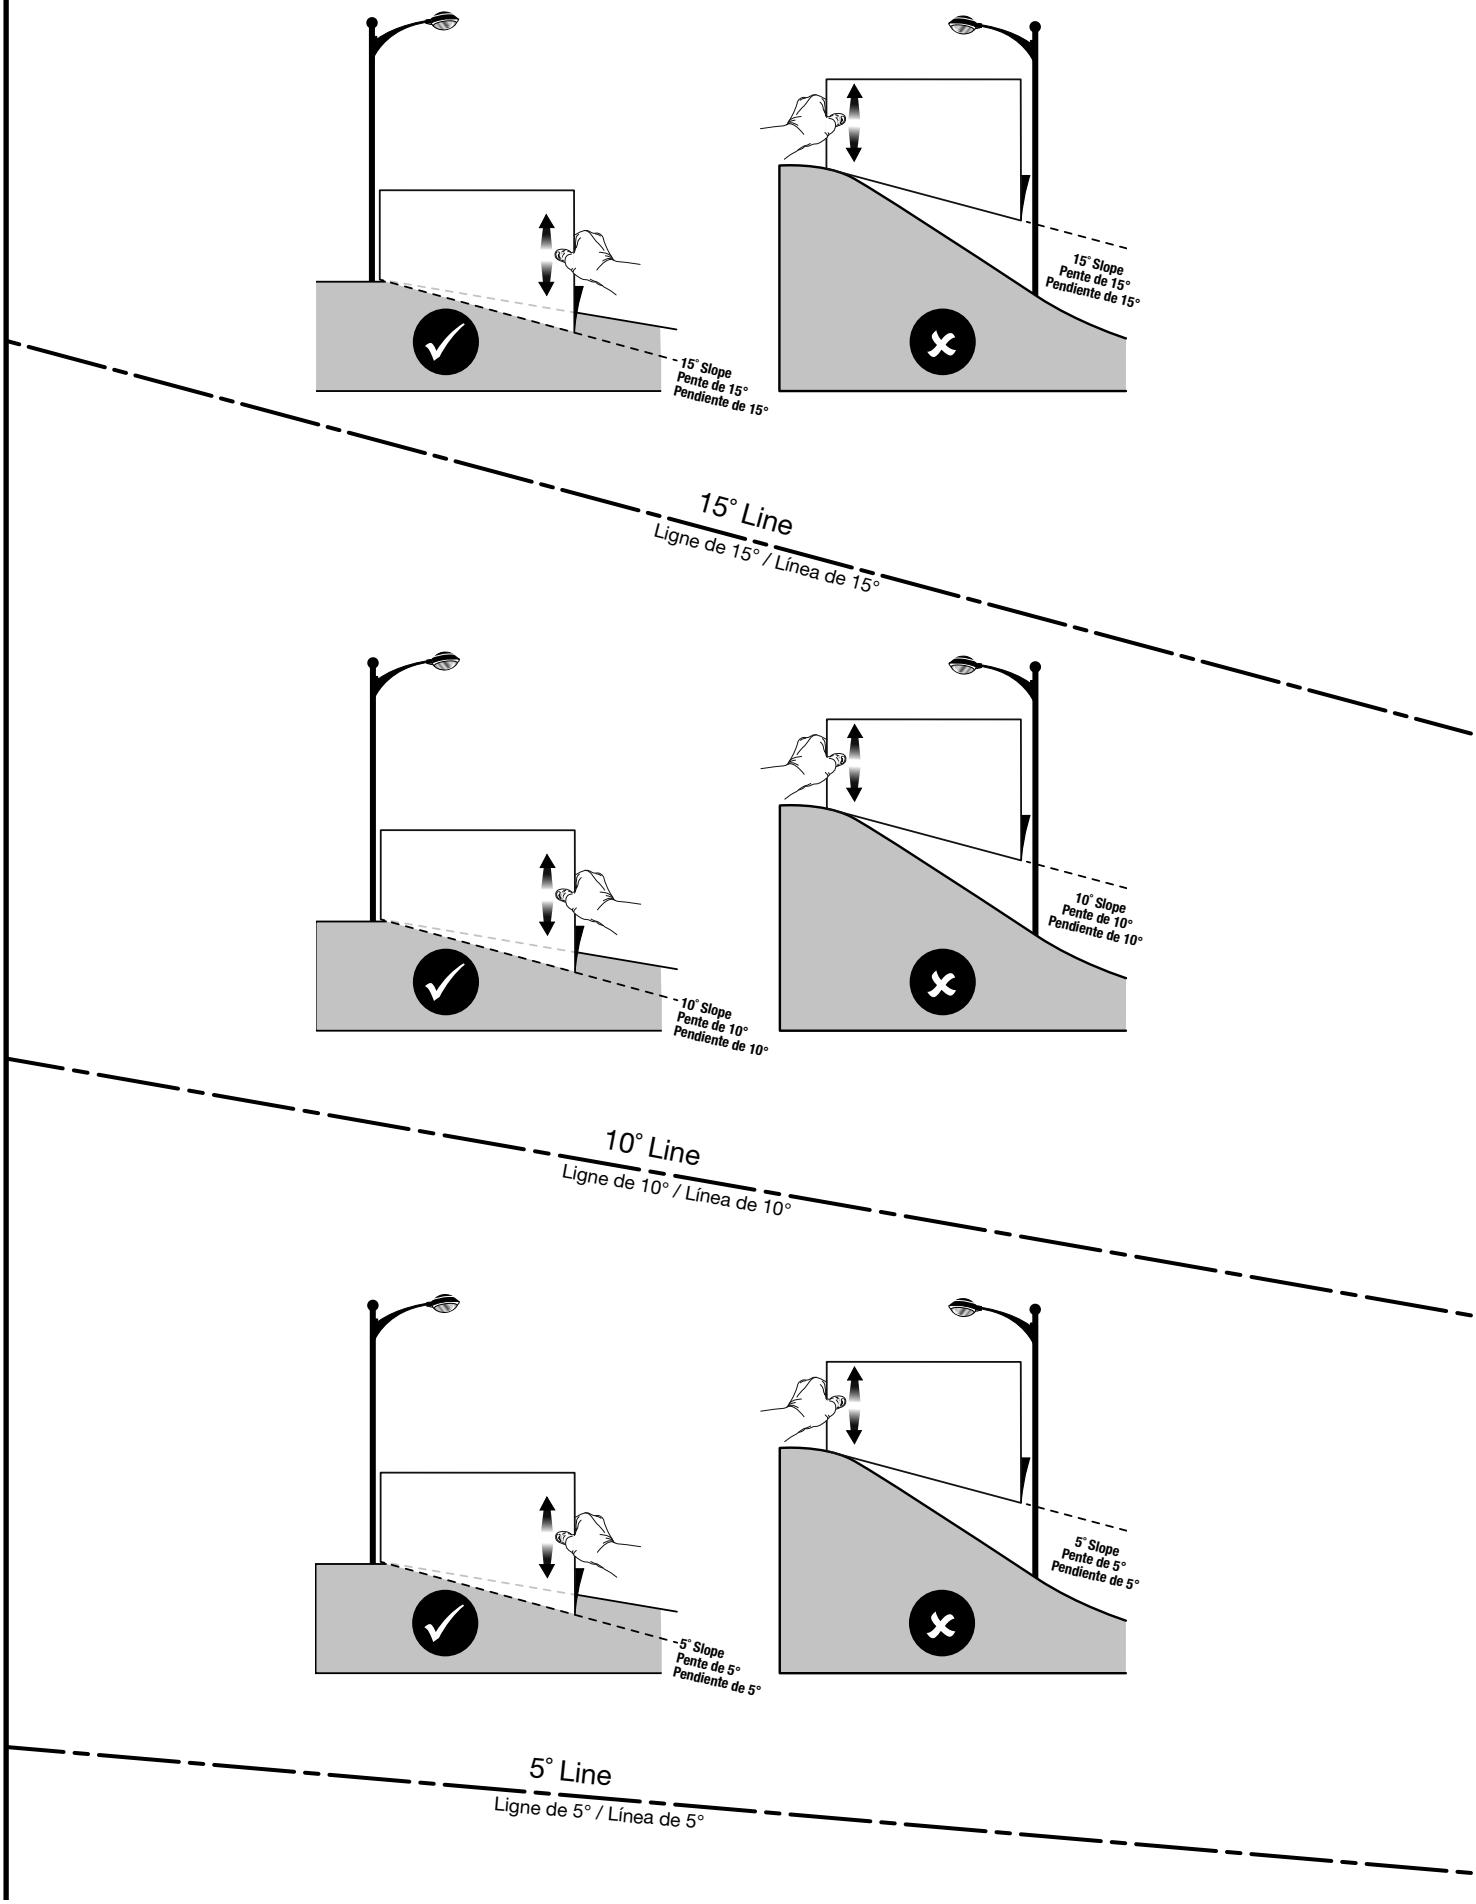
15° Slope
Pente de 15°
Pendiente de 15°
15° Slope
Pente de 15°
Pendiente de 15°
15° Line
Ligne de 15° / Línea de 15°
10° Slope
Pente de 10°
Pendiente de 10°
10° Slope
Pente de 10°
Pendiente de 10°
10° Line
Ligne de 10° / Línea de 10°
5° Slope
Pente de 5°
Pendiente de 5°
5° Slope
Pente de 5°
Pendiente de 5°
5° Line
Ligne de 5° / Línea de 5°

# OPERATOR'S MANUAL

## MANUEL D'UTILISATION / MANUAL DEL OPERADOR

# ELECTRIC RIDING LAWN MOWER

## TONDEUSE ÉLECTRIQUE AUTOPORTÉE / PODADORA DE PASTO ELÉCTRICA TIPO TRACTOR

## RY80HPRM05-R1 / RY80HPRM05CAN-R1

• **PARTS AND SERVICE:** Prior to requesting service or purchasing replacement parts, please obtain your item, manufacturing, and serial numbers from the product data plate.

**ITEM NO.*** _____ **MANUFACTURING NO.** _____

**SERIAL NO.**_____

** Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.*

**HOW TO OBTAIN REPLACEMENT PARTS:** Replacement parts can be purchased online at **www.ryobitools.com** or by calling 1-800-525-2579. Replacement parts can also be obtained at one of our service centers.

**HOW TO LOCATE A SERVICE CENTER:** Service centers can be located online at **www.ryobitools.com** or by calling 1-800-525-2579.

**HOW TO OBTAIN CUSTOMER OR TECHNICAL SUPPORT:** To obtain customer or technical support please contact us at 1-800-525-2579.

RYOBI is a registered trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

• **PIÈCES ET SERVICE :** Avant de faire la demande de service ou l'achat de pièces de remplacement, veuillez obtenir le numéro d'article, le numéro de fabrication et le numéro de série à partir de la plaque de données du produit.

**NUMÉRO D'ARTICLE*** _____ **NUMÉRO DE FABRICATION** _____

**NUMÉRO DE SÉRIE** _____

** Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.*

**COMMENT OBTENIR LES PIÈCES DE REMPLACEMENT :** Les pièces de remplacement peuvent être achetées en ligne sur le site **www.ryobitools.com** ou par téléphone au 1-800-525-2579. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues à un de nos centres de service.

**COMMENT TROUVER UN CENTRE DE SERVICE :** Les centres de service peuvent être localisés en ligne au **www.ryobitools.com** ou en téléphonant au 1-800-525-2579.

**COMMENT OBTENIR DE L'AIDE EN CONTACTANT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE :** Pour contacter le service à la clientèle pour une question technique ou pour tout autre renseignement, veuillez nous téléphoner au 1-800-525-2579.

RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

• **PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO:** Antes de solicitar servicio técnico o comprar piezas de repuesto, obtenga su número de artículo, el número de fabricación y el número de serie de la placa de datos del producto.

**NÚMERO DE ARTÍCULO*** _____ **NÚMERO DE FABRICACIÓN** _____

**NÚMERO DE SERIE** _____

** El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.*

**CÓMO OBTENER PIEZAS DE REPUESTO:** Las piezas de repuesto se pueden comprar en nuestro sitio en la red mundial, en la dirección **www.ryobitools.com** o llamando al 1-800-525-2579. Las piezas de repuesto también se pueden obtener en uno de nuestros centros de servicio.

**CÓMO LOCALIZAR UN CENTRO DE SERVICIO:** Puede encontrar los centros de servicio visitando nuestro sitio en la red mundial, en la dirección **www.ryobitools.com** or by calling 1-800-525-2579.

**CÓMO OBTENER SERVICIO O ASISTENCIA TÉCNICA AL CONSUMIDOR:** Para obtener servicio o asistencia técnica al consumidor, sírvase comunicarse con nosotros llamando al 1-800-525-2579.

RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

**TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC**

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA

1-800-525-2579 • www.ryobitools.com

999000499

3-20-26 (REV:03)