

Samsung GALAXY CORE PRIME™

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung KNOX™

Samsung Knox™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: www.samsung.com/us/knox. [030115]

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Oficina central:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey, 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:

www.samsung.com

©2015 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Galaxy, Galaxy Note, S Pen, Multi Window y S Health son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc.

El teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, queremos que esté consciente de que algunas de las aplicaciones que usted habilite pudieran causar que se comparta la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de Cricket, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación pudiera usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no se aplican a aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Revise los términos y condiciones y la política de privacidad correspondiente para cada servicio basado en la ubicación, para informarse como se utilizará y se protegerá la información de ubicación. Además, su teléfono Cricket pudiera usarse para tener acceso a Internet y para descargar o comprar productos, aplicaciones y servicios de Cricket o de terceras partes. Cricket brinda herramientas para que usted controle el acceso a Internet y a cierto contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos, los cuales ignoran los controles de Cricket.

© 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia a Cricket Wireless LLC.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés:

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español:

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Acuerdo de licencia del usuario final** se puede encontrar en:

www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA2

Contenido

Para comenzar	1	Video.....	48
Vista delantera.....	2	Grabadora de voz.....	49
Vista trasera	3	Configuración	50
Ensamblaje del dispositivo.....	4	Wi-Fi y Wi-Fi Directo	51
Programación del dispositivo.....	7	Bluetooth	53
Programación de cuentas en el dispositivo	8	Perfil fuera de línea.....	55
Explicación del dispositivo	9	Uso de datos	56
Pantalla de inicio.....	10	Servicios de ubicación.....	57
Barra de estado.....	13	Imprimir	58
Navegación, movimientos y gestos	14	Más redes.....	59
Panel de notificación	15	Configuración de sonido.....	60
Introducción de texto.....	16	Configuración de la pantalla	62
Llamadas	17	Bloqueo de pantalla.....	64
Realización y contestación de llamadas	18	Configuración de llamadas	65
Aplicaciones	22	Administrador de aplicaciones	66
Pantalla Aplicaciones.....	23	Cuentas.....	68
Aplicaciones de Google.....	25	Realizar copia de seguridad y restablecer	69
Aplicaciones de Cricket.....	27	Accesibilidad	70
Calculadora	28	Configuración de idioma e introducción.....	72
Calendario.....	29	Configuración de fecha y hora.....	74
Cámara y videocámara.....	30	Modo ultra ahorro de energía.....	75
Reloj	32	Batería.....	76
Contactos.....	33	Almacenamiento.....	77
Correo	36	Seguridad	79
GALAXY Apps.....	38	Acerca del dispositivo	81
Galería	39		
Internet.....	41		
Notas	43		
Mensajes.....	44		
Mis archivos	46		

Para comenzar

Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera



- **Atrás:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Auricular:** le permite escuchar una llamada.
- **Cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Conector para audífonos:** le permite conectar unos audífonos opcionales (no se incluyen).
- **Tecla Inicio:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio.
- **Sensores de proximidad:** detectan la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Reciente:** pulse en esta tecla para ver aplicaciones recientes o toque sin soltarla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea y a los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Tecla de volumen:** presione para ajustar el volumen de sonidos y audio del dispositivo.

Vista trasera




- **Cámara:** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Flash:** le permite iluminar objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Micrófono:** le permite grabar audio y detectar los comandos de voz.
- **Altavoz:** le permite reproducir música y otros sonidos.
- **Puerto para accesorios y cargador USB:** le permite conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

Ensamblaje del dispositivo.

Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

Extracción de la tapa trasera

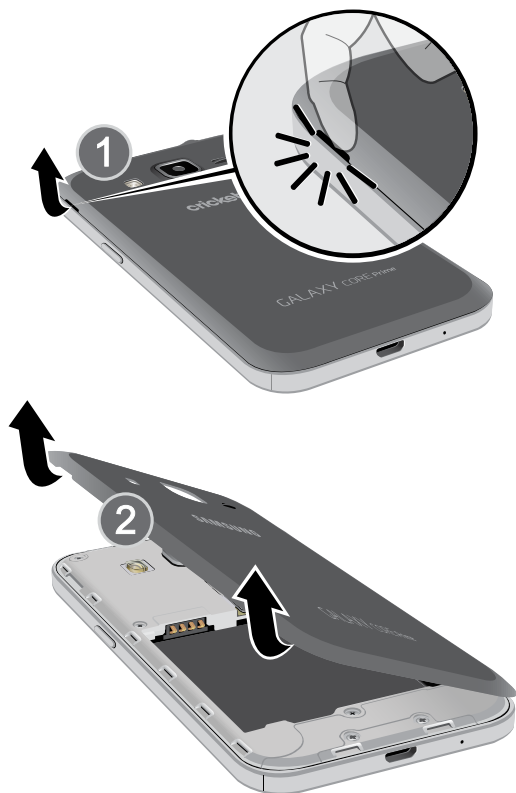

1. Quite la tapa trasera usando la ranura cerca de la parte superior del teléfono.
2. Mueva la tapa hacia arriba y a la derecha del teléfono.


Advertencia: No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM estará cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Nota: La ranura para tarjeta SIM se encuentra debajo de la ranura para tarjeta micro SD.

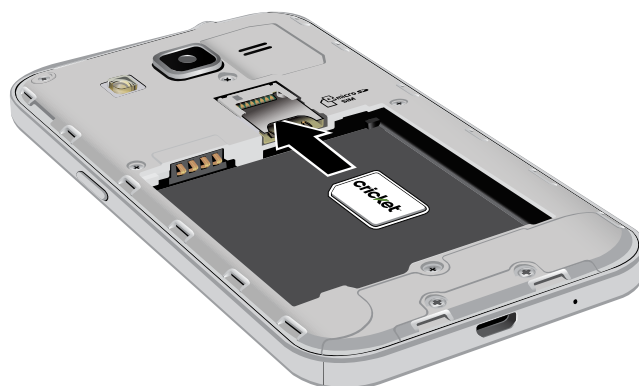

- Introduzca con cuidado la tarjeta SIM en la ranura correspondiente.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada de la tarjeta se coloque de la manera que se muestra a continuación.

Precaución: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla y colóquela de nuevo en la ranura.


Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta opcional de memoria microSD o microSDHC (no se incluyen) para ampliar el espacio de memoria disponible.

Nota: Se puede instalar una tarjeta de memoria en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de usar el teléfono.

Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte Instalación de una tarjeta de memoria.

Instalación de la batería

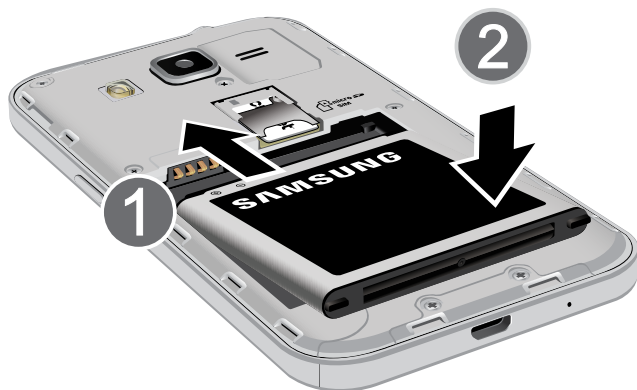

1. Inserte la batería en la abertura de la parte trasera del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar.

Reinstalación de la tapa trasera



1. Coloque la tapa trasera en la parte trasera del teléfono y presiónela.
2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera hasta que tenga un sello seguro.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada tarda hasta cuatro horas en cargarse. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.



1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga en un tomacorriente estándar.
3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el icono de la batería (🔋) parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en barra de estado del dispositivo. Un color sólido (🔋) indica una carga completa.

También puede elegir ver un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería.

Para obtener más información, consulte [Batería](#).

Programación del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que aparezca el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico de programación del dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las funciones del dispositivo y más.

Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para asegurarlo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo** o la tecla **Inicio**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Asignación de un bloqueo de pantalla](#).

Programación de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración > Cuentas > Añadir cuenta > Google.**

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración > Cuentas > Añadir cuenta > Cuenta Samsung.**

Explicación del dispositivo

Vea información sobre algunas de las funciones del dispositivo móvil, incluidos los iconos y las pantallas, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto usando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pantalla de inicio



- **Carpeta de aplicaciones:** para su comodidad, hay varias aplicaciones que están agrupadas en carpetas en la pantalla de inicio principal.
- **Pantalla de aplicaciones:** le permite tener acceso rápido a todas las aplicaciones.
- **Indicador de pantalla de inicio:** le indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificación:** vea nuevos mensajes y correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Atajos a aplicaciones primarias:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Barra de estado:** vea iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** vea información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, el nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widget:** es una aplicación autónoma que se ejecuta en la pantalla de inicio (no es un atajo).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y usando fondos de pantalla.

Administración de pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio que contienen aplicaciones y widgets. Usted puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - **Añada una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en  **Añadir**.
 - **Elimine una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
 - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.
 - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.

Atajos de aplicaciones

Puede usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Agregue un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación.
2. Arrastre el atajo de aplicación a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existe todo tipo de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir una carpeta a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación.
2. Arrastre el atajo a  **Crear carpeta** y suéltelo.
3. Introduzca un nombre para la carpeta.
4. Pulse en  **Añadir** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
5. Pulse en **Realizado**. Se creará una carpeta con los atajos adentro.

Cómo usar las carpetas

1. Pulse en una carpeta para abrirla y acceder a los atajos contenidos en la misma.
2. Para añadir atajos a una carpeta existente, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
3. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrala a  **Eliminar** y suéltela.

Cambio del fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla** para personalizar la pantalla.

Para obtener más detalles, consulte [Fondo de pantalla](#).

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja. El área en amarillo cambia a rojo cuando el nivel de carga se hace crítico.



La batería se está cargando.



El modo de vibrar está habilitado.



El modo de silencio está habilitado.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



Le indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.

Iconos de notificación



Indica una llamada perdida.



Hay una llamada en curso.



Hay una llamada retenida.



Se está usando el altavoz para la llamada.



Se ha recibido un nuevo correo electrónico.



Se ha recibido un nuevo mensaje de Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.



El teclado está en uso.



Conectado a una computadora mediante un cable USB.

Navegación, movimientos y gestos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo verticalmente u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévelo a una nueva ubicación.


- Arrastre una aplicación para añadirla a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o extienda esos dedos sobre la pantalla.

- Pellizque o extienda los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Pellizque o extienda los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar mientras toma una foto.

Panel de notificación

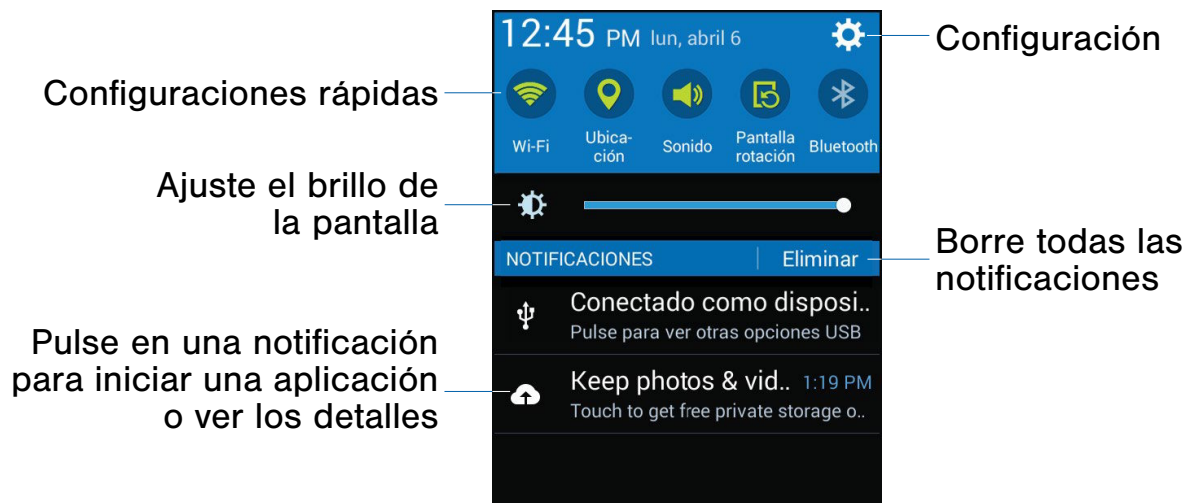

Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para ver detalles, abra el panel de notificaciones.

Visualización del panel de notificaciones

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en **Atrás**.

Configuraciones rápidas

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver configuraciones rápidas adicionales:

- Desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones:


- Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > **Pantalla** > **Panel de notificación**.

Para obtener más información, consulte [Panel de notificación](#).

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba texto utilizando el teclado QWERTY.

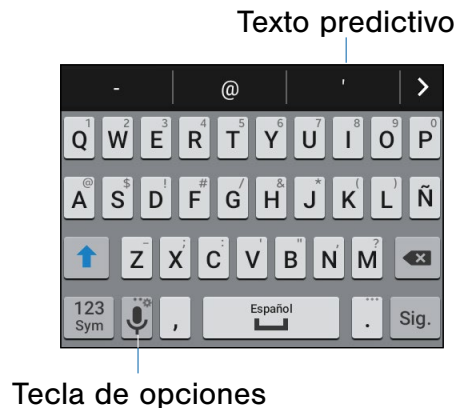

Teclas especiales

 Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.

Toque sin soltar la tecla de **Opciones** para:

-  Usar Dictado por voz de Google.
-  Ingresar a las configuraciones del teclado.
-  Insertar emoticones.

Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura a través de sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando así la precisión de predicción de sus entradas de texto.


Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Idioma e introducción**.
- Pulse en  **Configuración** junto a Teclado Samsung para ver opciones.

Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, diga su texto.

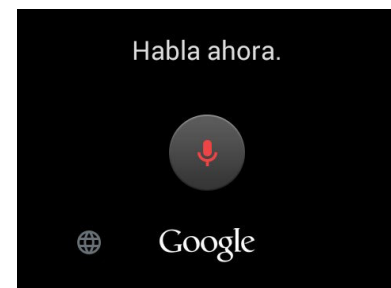

Para habilitar el dictado por voz de Google:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Idioma e introducción**.
- Pulse en la casilla junto a **Dictado por voz de Google** para activar esta función.
- En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
- Dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar Dictado por voz de Google:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Idioma e introducción**.
- Pulse en  **Configuración** junto a Dictado por voz de Google para tener acceso a opciones.

Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.

Realización y contestación de llamadas

Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Marcar**.

Marcación rápida de un número en su lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Al visualizar su lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en Registros de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Finalización de una llamada

- Cuando esté listo para finalizar una llamada, pulse en  **Finalizar**.

Contestación de una llamada

Cuando se reciba una llamada, sonará el teléfono y se mostrará el número telefónico de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

- Toque y arrastre  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
- Toque y arrastre  **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a la pantalla de inicio, su llamada activa se indicará mediante un icono en la barra de estado y una miniatura en la pantalla.

Esto le permite continuar con su llamada activa y hacer algo más, como ingresar a la lista de contactos, ver un correo reciente, localizar una foto y otras cosas más.

Para terminar una llamada desde cualquier aplicación:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en **Finalizar**.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de llamadas

- ▶ Presione la tecla de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Agregue más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en  **Más opciones > Volumen extra**.

Cómo escuchar con el altavoz o un auricular Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de unos auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- ▶ Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Bluetooth** para usar un auricular Bluetooth (no se incluye).

Cómo realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir** para marcar la segunda llamada. La primera llamada aparecerá como una miniatura.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**.
 - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Desplace  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
2. Pulse en una opción:
 - **Poner la [llamada] en espera:** para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
 - **Finalizar la llamada con [llamada]:** para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en la entrada del número que está **En espera** y seleccione **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Registros**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **Crear contacto**.
– o bien –
Si desea sustituir el número para un contacto existente, pulse en **Actualizar existente**.

Eliminación de una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Registros**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Realización de una llamada usando la marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para realizar una llamada usando la marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > **Teclado**.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.

Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Creación de una marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número que no esté usado. Aparecerá una lista de contactos.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.
 - Para eliminar la asignación de un número de marcación rápida, pulse en  **Eliminar**.

Realización de una llamada de emergencia

El modo de llamada de emergencia hace que volver a marcar un número de emergencia se realice con una sola pulsación.

Nota: Este modo puede absorber la potencia de la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Cómo realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo puede realizar una llamada de emergencia con el teléfono, el servicio normal de teléfono móvil no está disponible.

1. Desde la pantalla de bloqueo, pulse en **Emergency call**.
2. Introduzca **911** y pulse en  **Marcar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada tendrá acceso a las opciones Altavoz, Teclado y Finalizar.
4. Pulse en  **Finalizar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), después pulse en  **Marcar**.

Configuración de llamadas

Para acceder al menú Configuración de llamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Configuración** > **Llamadas**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Llamadas**.

Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.

Infórmese sobre cómo cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, organizar las aplicaciones en carpetas, y desinstalar o desactivar aplicaciones.

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones presenta todas las aplicaciones precargadas así como las que usted haya descargado. Puede desinstalar o inhabilitar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.

Los atajos de aplicaciones se pueden colocar en cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte Agregue un atajo a una pantalla de inicio.

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar dicha aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Google Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **GALAXY Apps:** vea y descargue aplicaciones Samsung que se hayan optimizado para usarse con dispositivos GALAXY. Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - Las aplicaciones desactivadas se inhabilitarán y se ocultarán para que no estén a la vista.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
 2. Pulse en  **Más opciones > Desinstalar/ desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran el símbolo  **Eliminar** en su icono.
 3. Pulse en  **Eliminar** y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

Cómo organizar las aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y enlistarse alfabéticamente o en el orden que usted prefiera.

Cómo cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ver por**.
3. Pulse en una opción:
 - **Personalizado:** le permite tocar sin soltar aplicaciones para reorganizarlas.
 - **Orden alfabético:** los iconos de aplicaciones se arreglan en orden alfabético.

Cómo ocultar y mostrar aplicaciones

Cómo ocultar aplicaciones

Puede ocultar (en vez de desinstalar o desactivar) cualquier aplicación que no desee ver en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en cada aplicación que desea ocultar y después pulse en **Realizado**.

Cómo mostrar aplicaciones ocultas

Puede mostrar las aplicaciones que haya ocultado y devolverlas a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Mostrar aplicaciones ocultas**.
3. Pulse en las aplicaciones que desea que se muestren y después pulse en **Realizado**.

Opciones en la pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo a:
 - **Información de aplicación** para ver información sobre esta aplicación.
 - **Desactivar/Desinstalar** para quitar la aplicación. (No se pueden desinstalar las aplicaciones preinstaladas.)
 - **Ver por**: elija cómo aparecerán las aplicaciones.
 - **Aplicaciones descargadas**: sólo aparecen las aplicaciones que usted haya descargado.
 - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: desinstale una aplicación que usted haya cargado al dispositivo o desactive una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Toque  **Eliminar** para quitar o desactivar la aplicación seleccionada.
 - **Ocultar aplicaciones**: le permite ocultar aplicaciones de la pantalla Aplicaciones.
 - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: le permite mostrar aplicaciones desactivadas.
 - **Mostrar aplicaciones ocultas**: le permite mostrar aplicaciones escondidas.

Nota: Las opciones varían según el tipo de aplicación que se esté editando.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Use Google Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/browser para obtener más información.



Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.



Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido del dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, se puede tener acceso al mismo con sólo tocar  **Google**.



Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

Nota: Debe estar conectado a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.



Google+

Manténgase conectado y comparta contenido a través de Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.

Visite google.com/mobile/+ para obtener más información.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.



Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [Servicios de ubicación](#).



Fotos

Esta aplicación respalda automáticamente sus fotos y videos en su cuenta Google+.



Play Books

Con Google Play Books puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.



Play Juegos

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.



Play Películas y TV

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.



Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en el dispositivo cuando quiera.



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.



Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube directamente en el dispositivo.

Aplicaciones de Cricket

¡Estos servicios hacen que usar Cricket sea mucho mejor y más fácil!



My Cricket

Ingresa al área de facturas, realice pagos rápidos, vea el uso de minutos y acceda a información de ayuda desde la palma de la mano.



Visual Voicemail

Vea, acceda a y escuche rápidamente los mensajes de voz, guarde fácilmente números importantes a su lista de favoritos y responda a mensajes con sólo devolver la llamada o enviar un mensaje.



Wi-Fi

Conéctese automáticamente a zonas Wi-Fi móviles para maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla  **igual**.

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- Pulse en  **Borrar**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también cuenta con una calculadora científica con funciones aritméticas avanzadas.

Si la rotación de pantalla está activada:

- Coloque el dispositivo en la posición horizontal para usar la calculadora científica y la posición vertical para usar la calculadora básica.

Si la rotación de pantalla no está activada:

- Pulse en  **Más opciones** > **Calculadora científica**.
 - Para regresar a la calculadora básica, pulse en  **Más opciones** > **Calculadora sencilla**.

Calendario

Administre sus eventos y tareas.

Creación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y seleccione uno de los siguientes:
 - **Añadir evento:** introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Añadir tarea:** introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Guardar**.

Eliminación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea y después pulse otra vez para ver los detalles.
3. Pulse en  **Eliminar**.
– o bien –

Para eliminar varios eventos o tareas, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas y después pulse en **Realizado**.

Cómo compartir eventos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea y después pulse otra vez para ver los detalles.
3. Pulse en  **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Configuraciones del calendario

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara

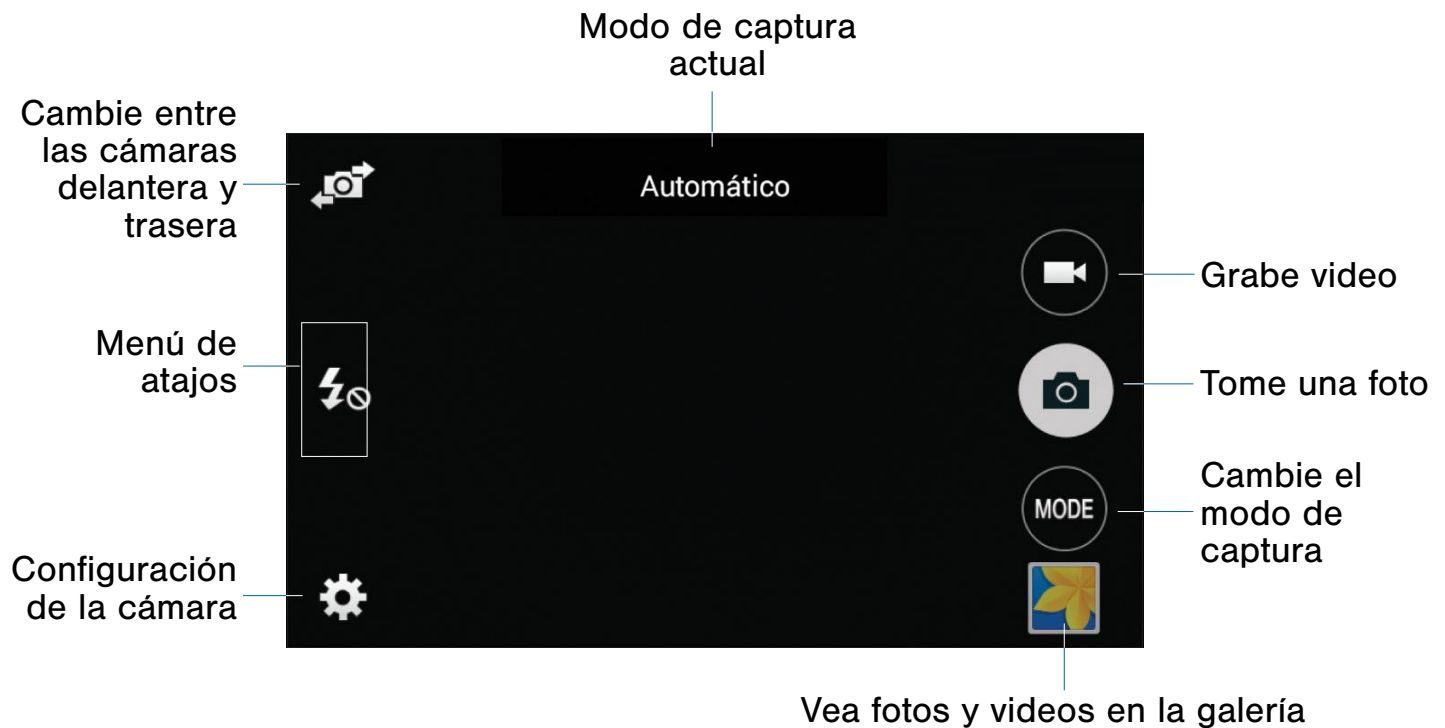

Toma de fotos

Tome fotos usando la cámara delantera o trasera del dispositivo o combine fotos usando el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocarse en el área que tocó.
3. Pulse en para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Se puede asignar la tecla de volumen como tecla de grabar video o como tecla de acercar o alejar con zoom.

Modo de captura

Existen varios efectos disponibles para las fotos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Automático:** permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
 - **Belleza facial:** tome una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas.
 - **Panorámica:** tome una foto compuesta de muchas fotos enlazadas.

- **Mejor imagen:** le permite tomar una serie de imágenes y después guardar la mejor.
- **Continúa:** tome imágenes consecutivas presionando sin soltar el botón de cámara.
- **Deportes:** tome imágenes más nítidas de objetos moviéndose rápidamente.

Configuración de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.

2. Pulse en  **Configuración**. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/ videocámara que use.

- **Tamaño de imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **ISO:** le permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad lumínica de la cámara. Se mide en equivalentes de cámara de película. Los valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Los valores más altos son para objetos en movimiento o con poca iluminación.
- **Modos de medición:** le permite seleccionar un método para medir. Esto determina cómo se calcularán los valores de iluminación. La opción Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.
- **Pulsar para capturar:** pulse en la imagen de la pantalla anterior para tomar fotos.
- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Modo de grabación:** le permite seleccionar el modo de Normal, Límite de mensajes multimedia o Movimiento rápido.
- **Efectos:** le permite añadir efectos gráficos especiales.
- **Flash:** le permite activar o desactivar el flash.
- **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.
- **Etiquetar ubicación:** le permite adjuntar una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Guardar al revés:** automáticamente guarda fotos invertidas en la galería. (Sólo está disponible en la cámara delantera.)
- **Almacenamiento:** le permite seleccionar la ubicación de memoria para el almacenamiento.
- **Balance de blancos:** le permite seleccionar un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** le permite cambiar el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de baja iluminación, use una exposición más alta.
- **Líneas guía:** le permite mostrar líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Sonido del obturador:** le permite activar o desactivar el sonido del obturador.
- **Tecla de volumen:** le permite utilizar la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o una tecla de acercar o alejar con zoom.
- **Restablecer:** le permite restablecer la configuración de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
 - **Alarma:** esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
 - **Cronómetro:** puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.
 - **Temporizador:** puede utilizar esta opción para establecer una cuenta regresiva. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en  **Crear alarma** para ver las opciones:
 - **Hora:** fije una hora para la alarma.
 - **Repetir:** cuando se activa esta opción, la alarma se repite cada semana.

- **Tipo de alerta:** elija si la alarma utilizará Melodía, Vibración, o Vibración y melodía para alertarle.
- **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
- **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, desplace el deslizador para establecer el volumen de la alarma.
- **Aplazar:** permita el aplazamiento y fije los valores de intervalo y repetición para la alarma mientras se aplaza.
- **Alarma inteligente:** cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Elija un intervalo de tiempo y un tono para usarlo con la alarma inteligente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye un sonido.
- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en  **Eliminar**.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con y administrar sus cuentas en el dispositivo, consulte Cuentas.

Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

Búsqueda de contactos

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.

Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

2. Pulse en  **Crear contacto** y después toque campos del contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Imagen del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono, asigne el contacto a un grupo y elija un tono de timbre predeterminado. Pulse en **Añadir otro campo** para añadir información adicional para el contacto.
 - Pulse en  **Añadir nuevo** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Expandir** para ver campos adicionales.
 - Pulse en  **Etiqueta** para elegir una etiqueta para el campo.

3. Pulse en **Guardar**.

Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando compartes una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Más opciones > Compartir tarjeta de presentación.**
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Unión de contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Contacto unido.**
3. Pulse en **Unir otro contacto** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.
4. Pulse en **REALIZADO.**

Separación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Contacto unido.**
3. Pulse en  **Separar** junto a cada contacto para separarlo del contacto principal.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
3. Pulse en  **Eliminar.**

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Añadir a favoritos** (la estrella cambiará a color dorado ).

Eliminación de contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
3. Pulse en  **Eliminar.**

Creación de un atajo a un favorito

Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Más opciones > Añadir atajo a pantalla de inicio.** El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.

Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en  **Crear grupo**.
3. Pulse en campos para introducir información acerca del grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en <ubicación>** para elegir donde guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
 - Pulse en **Nombre del grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
 - Pulse en **Tono del grupo** para añadirle un tono al grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
5. Pulse en **Guardar**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Añadir** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.

Eliminación de un grupo

Los grupo predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**.
4. Pulse en grupos para seleccionarlos, o pulse en la casilla seleccionada al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en  **Eliminar**.
5. Pulse **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupos y miembros** para eliminar los grupos y los contactos en los grupos.

Configuración de contactos

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Contactos**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo

Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
– o bien –

Para cuentas adicionales, pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Administrar cuentas**. Después pulse en  **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el Buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes de las cuentas de correo en cualquier momento, pulse en  **Más opciones** > **Configuración**. Pulse en **Administrar cuentas** y después pulse en la cuenta para visualizar la configuración de la cuenta.

Actualización de la cuenta de correo

Utilice la opción de actualización en la cuenta para actualizar sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Actualizar**.

Administración de sus cuentas de correo

Puede ver correo que reciba de todas las cuentas en la pantalla **Vista combinada** o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** le permite ver todo el correo en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de la cuenta>:** le permite ver los correos electrónicos sólo para dicha cuenta.

Eliminación de cuentas de correo

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Administrar cuentas**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.
4. Pulse en la cuenta que desea eliminar y después pulse en **Realizado**.

Configuración del correo

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Bajo **Configuración general** pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Para configurar ajustes de cada cuenta, pulse en **Administrar cuentas** y después pulse en la cuenta que desea configurar.

GALAXY Apps

Samsung GALAXY Apps es una tienda gratuita que le brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.

Para tener acceso al sitio web de Samsung GALAXY Apps:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **GALAXY Apps**.

Nota: Se requiere una cuenta Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Galaxy Apps

Su teléfono viene con la Galaxy App Milk Music instalada en el servicio.

Milk Music

Milk Music™, exclusivo para los propietarios de dispositivos Galaxy, es un servicio que le brinda más de la música que le encanta, diseñado por los mejores disc jockey y profesionales de la industria, y todo en forma gratuita.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Milk Music**.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De igual forma, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** y después pulse en **Álbum**, **Todo** o **Ubicaciones** para elegir cómo se mostrarán los elementos.
 - Pulse en  **Menú** > **Álbum**, y después pulse en  **Nuevo álbum** para crear un nuevo álbum.
 - Pulse en un álbum para abrirlo.
 - Pulse en una imagen o video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.

Edición de imágenes

- Mientras visualiza una imagen, pulse en  **Más opciones**:
- **Presentación de diapositivas**: le permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.
 - **Imprimir**: le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pueden no ser compatibles con el dispositivo.
 - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.
 - **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha**: le permite girar la foto hacia la derecha.
 - **Recortar**: le permite cambiar el tamaño del marco para recortar la imagen.
 - **Definir como**: le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen del contacto.
 - **Detalles**: vea detalles acerca de la imagen.

Para tener acceso a opciones más avanzadas de edición:

- Pulse en  **Editar** para iniciar el editor de imágenes.

Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en un álbum y/o en una carpeta.
3. Desde una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes y después pulse en  **Eliminar**.

– o bien –

Cuando vea una sola imagen, pulse en  **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de servicios de redes sociales.

– o bien –

Al visualizar una imagen individual, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

Internet

Acceda a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.

Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir la página web actual como favorita:

- Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**.

Para acercar o alejar:

- Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Ventanas del navegador

Use ventanas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ventana:

- Pulse en  **Administrador de ventanas** y pulse en  **Añadir**.

Para cerrar una ventana:

- Pulse en  **Administrador de ventanas** y pulse en  **Cerrar**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

- Pulse en  **Favoritos** >  **Añadir a favoritos**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- Pulse en  **Favoritos** > **Historial**.

Ventanas de incógnito

Las páginas que se ven en ventanas de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador ni el historial de búsqueda y no dejan huellas (como cookies) en el dispositivo.

Las fichas de incógnito muestran  **Incógnito** en su ventana, en el Administrador de ventanas.

Nota: Los archivos que se descarguen permanecerán en el dispositivo después de cerrar la ventana de incógnito.

Para abrir una ventana en el modo de incógnito:

- Pulse en  **Más opciones > Nueva ventana de incógnito.**

Configuración de Internet

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Internet.**
2. Pulse en  **Más opciones > Configuración.**
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Notas

Use la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.

Redacción de una nota

1. Pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Crear nota** y escriba una nota.
 - Para cambiar la categoría, pulse en el icono de  **Categoría**.
 - Para insertar una imagen en la nota, pulse en el icono  **Imagen**.
 - Para usar su voz con el fin de insertar texto en la nota, pulse en el icono  **Voz**.
3. Cuando haya terminado de crear su nota, pulse en **Guardar**.

Administración de notas

1. Pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en la miniatura de una nota para abrirla.
 - Para editar una nota, pulse en el contenido de la misma.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar** y elija una opción:
 - Para eliminar notas, seleccione notas y después pulse en  **Eliminar**.
 - Para enviar una nota a otras personas, seleccione una nota y pulse en  **Compartir vía**.
 - Seleccione notas y pulse en  **Más opciones** para Mover las notas a una categoría diferente o Imprimir las notas.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de Mensajes en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación de mensajería predeterminada ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
 - Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **Realizado**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
 - Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
 - Para la opción Grupos, pulse en un grupo y después pulse en los contactos para colocar una marca, luego pulse en **Realizado**. Los contactos se colocarán en el campo de destinatarios.
3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** e introduzca su mensaje.
4. Pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en 

Aplicaciones >  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar.
4. Pulse en  **Eliminar**.

Búsqueda en los mensajes

1. Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
3. Pulse en  **Buscar**.
4. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Configuración de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Configuración**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Alertas de emergencia**.
3. Pulse en **Alertas de emergencia**.
4. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación). Pulse en una opción de alerta para desactivarla.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

- **BÚSQUEDA RÁPIDA:** los archivos se agrupan en las siguiente categorías:

-  **Archivos recientes:** le permite ver los archivos guardados recientemente.
-  **Imágenes:** le permite ver los archivos de imágenes.
-  **Videos:** le permite ver los archivos de videos.
-  **Audio:** le permite ver los archivos de audio.
-  **Documentos:** le permite ver los archivos de documentos.
-  **Aplicaciones descargadas:** le permite ver las aplicaciones descargadas.

- **HISTORIAL DE DESCARGA**

-  **Historial de descarga:** le permite ver todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **ATAJOS:** contiene los atajos a archivos o carpetas que haya añadido. (Esta opción sólo aparece si ha añadido atajos a la pantalla principal de Mis archivos.)

- **ALMACENAMIENTO LOCAL:** le permite ver carpetas y archivos en sus ubicaciones de almacenamiento.

-  **Almacenamiento del dispositivo:** le permite ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.

-  **Tarjeta de memoria:** le permite ver carpetas y archivos ubicados en la tarjeta de memoria (si está instalada).

- **ALMACENAMIENTO CLOUD:** contiene atajos a servidores FTP u otras ubicaciones de almacenamiento en la nube que usted haya añadido. Esta opción sólo aparece si ha añadido atajos a la pantalla principal de Mis archivos.

Para ver archivos en Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones de los archivos

En la pantalla principal de Mis archivos están disponibles las siguientes opciones:

-  **Buscar:** busque un archivo o carpeta.
- Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo de la pantalla principal de Mis archivos a cualquier carpeta.
 - **Uso de almacenamiento:** le permite ver información de memoria en el dispositivo y en la tarjeta de memoria (si está instalada).
 - **Configuración:** le permite cambiar los ajustes para la visualización de archivos.

Opciones de categorías

Después de pulsar en una categoría, las siguientes opciones están disponibles:

-  **Inicio**: le permite regresar a la pantalla principal de Mis archivos.
-  **Buscar**: le permite buscar un archivo en la categoría seleccionada.
- Pulse en  **Más opciones** para encontrar las siguientes opciones:
 - **Seleccionar**: le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Crear carpeta**: le permite añadir una carpeta (sólo en **Almacenamiento local**).
 - **Ordenar por**: le permite cambiar el orden de los archivos.
 - **Añadir atajo**: le permite añadir un atajo a la carpeta en una pantalla de inicio (sólo en **Almacenamiento local**).
 - **Configuración**: le permite cambiar los ajustes para la visualización de archivos.

Opciones para archivos y carpetas seleccionados

- Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después use una de estas funciones:




Compartir vía: le permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.



Eliminar: le permite eliminar archivos o carpetas.

- Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales:
- **Mover**: le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
 - **Copiar**: le permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
 - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando sólo un archivo o carpeta está seleccionado.
 - **Añadir atajo**: le permite añadir un atajo de un archivo o carpeta a la pantalla principal de Mis archivos o a la pantalla de inicio.
 - **Crear archivo comprimido**: le permite crear una carpeta comprimida que contiene los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local. Una carpeta comprimida seleccionada tiene estas opciones adicionales: **Extraer** y **Extraer a la carpeta actual**.
 - **Detalles**: le permite ver detalles de los archivos o carpetas seleccionados.

Video

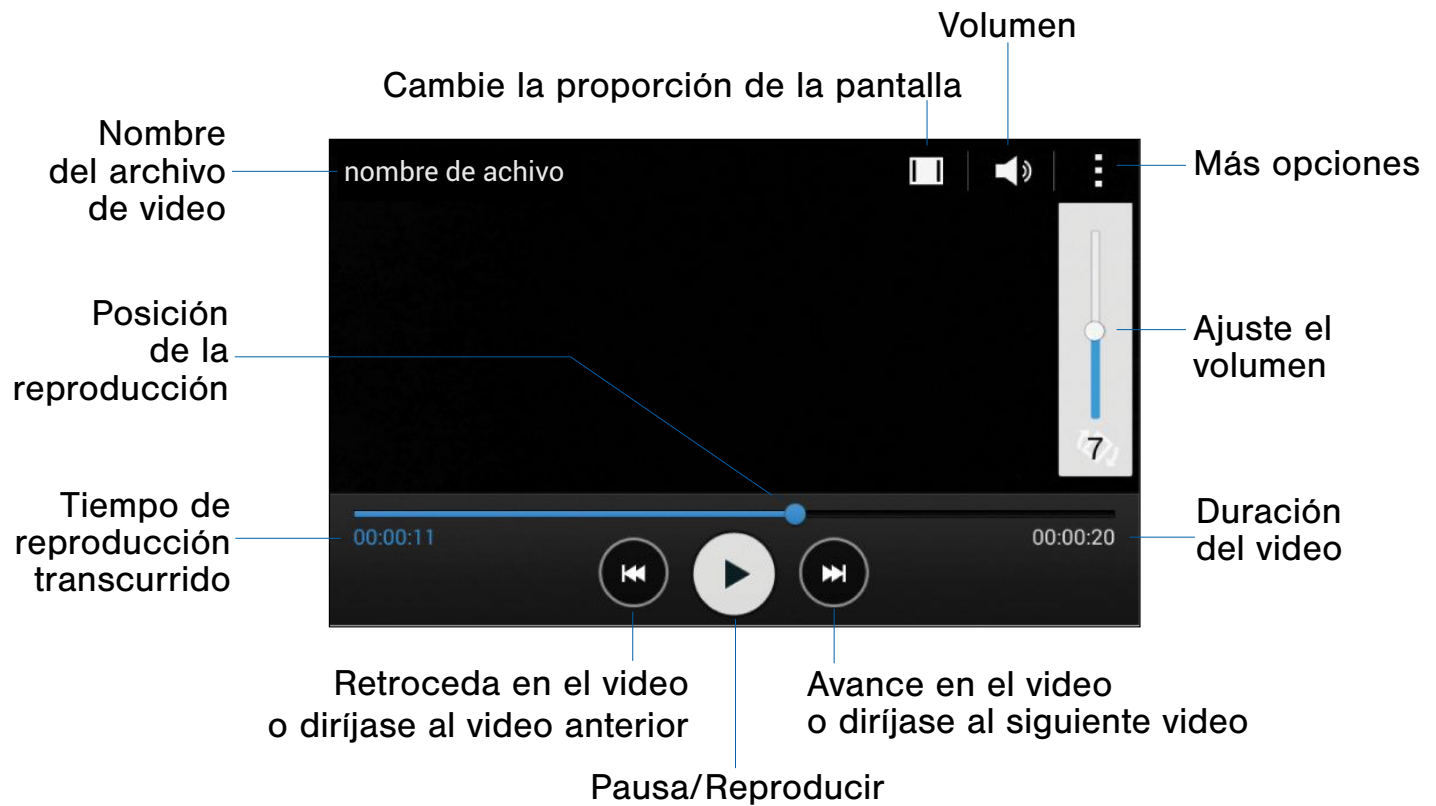

Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para tener acceso a videos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Recorra los videos almacenados en su dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del videoclip.
3. Pulse en un video para verlo.

Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de voz.

Creación de una grabación de voz

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
 - Pulse en  **Grabar** para grabar un archivo de audio.
 - Pulse en  **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
 - Pulse en  **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
 - Pulse en  **Cancelar** para cancelar la grabación de un archivo de audio.

Visualización de grabaciones

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
 - Pulse en  **Lista** para que aparezca una lista de las grabaciones.
 - Pulse en  **Más opciones**:
 - **Seleccionar**: seleccione las grabaciones que desee.
 - **Configuración**: configure la grabadora de voz.

Configuración

Configure las conexiones y los ajustes del dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y funciones.

- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar () o desactivar () la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se activan o se desactivan pulsando en una casilla de verificación . Cuando una opción está activada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla y desactivar la opción.

Acceso al menú Configuración

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, en la parte superior arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y después pulse en  **Configuración**.

Wi-Fi y Wi-Fi Directo

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.

4. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
 - Para buscar manualmente redes, pulse en  **Más opciones** > **Buscar**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
 - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
 - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas**, si necesita añadir opciones avanzadas como la configuración de Proxy o Configuración de IP.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran su estado actual de conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Cambio de red inteligente** para cambiar automáticamente entre Wi-Fi y las redes móviles, para así mantener una conexión a Internet estable.
4. Pulse en  **Más opciones** para ver las opciones:
 - **Buscar**: inicie otra búsqueda de redes Wi-Fi cercanas.
 - **Wi-Fi Directo**: configure una conexión de Wi-Fi Directo con un dispositivo cercano.
 - **Avanzados**:
 - **Notificación de red**: reciba una notificación cuando haya puntos de acceso móvil (WAP) disponibles.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre**: permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Instalar certificados**: instale certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
 - **Dirección IP**: le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
 - **Pulsador de WPS**: establezca una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
 - **Introducción de PIN de WPS**: vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Wi-Fi Directo**. El dispositivo automáticamente buscará dispositivos con Wi-Fi Directo cercanos o puede pulsar en **Buscar** para empezar una búsqueda.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.
 - Pulse en  **Más opciones** > **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyen la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las indicaciones para establecer las conexiones.
 - Para cambiar el nombre de su dispositivo (como será visto por otros dispositivos), pulse en  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Cuando el dispositivo esté conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo, aparecerá  en la barra de estado.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

Active o desactive Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

Cómo hacer que el dispositivo sea visible ante otros dispositivos Bluetooth

Cuando hace que su dispositivo sea visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después de que haya activado la visibilidad.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, éste busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **Buscar**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en  **Configuración** junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando reciba archivos de otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a ellos desde los ajustes de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Archivos recibidos**.

Indicadores de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

Con el perfil fuera de línea todavía puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en línea.

Activación o desactivación del perfil fuera de línea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en la casilla junto a **Perfil fuera de línea** para habilitar o inhabilitar la opción.

Nota: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Uso de datos

Supervise el uso de datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:
 - **Datos móviles:** habilite los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
 - **Definir límite de datos móviles:** inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
 - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período aparecerá en el gráfico, junto con el uso que hagan las aplicaciones que se muestran más abajo.

2. Pulse en  **Más opciones:**

- **Roaming de datos:** active roaming de datos en el dispositivo.
- **Restringir datos de fondo:** impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Sincronizar datos automáticamente:** establezca que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.
- **Mobile hotspot:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas móviles. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.

Servicios de ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Método** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** se utilizan redes de Wi-Fi y móviles (no GPS).
 - **Sólo GPS:** se utiliza sólo GPS.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.

Informes de ubicación

Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a opciones:
 - **Informes de ubicación:** permita que las aplicaciones de Google usen los datos de ubicación más recientes del dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones:** permita que Google guarde un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar el historial de ubicaciones en forma permanente.

Imprimir

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Imprimir**.
2. Pulse en **Añadir impresora** y elija un servicio de impresión.

Más redes

La opción Más redes le permite configurar varios ajustes de comunicación de su dispositivo.

Aplicación de mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Aplicación de mensajería predeterminada** para seleccionar una aplicación predeterminada.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
 - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en roaming. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
 - **Nombres de punto de acceso:** seleccione el nombre de punto de acceso (APN) que desea usar para la conexión móvil a Internet.
 - **Operadores de red:** seleccione redes disponibles y preferidas.

Configuración de sonido

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio con sólo presionar la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Volumen** y después arrastre los deslizadores para fijar el volumen predeterminado para:
 - Tono de llamada
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema

Selección de un tono predeterminado

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos de llamada**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y después pulse en **Realizado** para establecerlo como su tono predeterminado.

– o bien –

Pulse en **Añadir** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Cambio del sonido de notificación

Elija un tono para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Notificaciones**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para establecerlo como el sonido de notificación predeterminado.

Vibrar cuando suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Vibrar cuando suena** para activar la característica.

Reproducción de tonos al introducir un número de teléfono

Configure que se reproduzcan tonos cuando se pulse en el teclado de marcación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tono del teclado** para activar la característica.

Reproducción de tonos cuando se toca o se pulsa en la pantalla

Configure que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos táctiles** para activar la característica.

Establecimiento del sonido de bloqueo de pantalla

Configure que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la característica.

Configuración de la pantalla

Configure la apariencia de la pantalla del teléfono mediante la Configuración de pantalla.

Fondo de pantalla

Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla o Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **Definir como fondo de pantalla**.
 - Pulse en **Desde galería** para usar otras imágenes en el teléfono como fondo de pantalla.

Panel de notificación

Personalice cuáles botones de configuraciones rápidas aparecerán en el panel de notificaciones. También puede personalizar cuáles aplicaciones mostrarán notificaciones en el panel de notificaciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla** > **Panel de notificación**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Notificaciones de aplicaciones:** pulse en cada aplicación para configurar ajustes de notificación.
- **Botones de configuración rápida:** para reordenar los botones de configuraciones rápidas que aparecerán en una fila al principio del panel de notificaciones, pulse en ellos y arrástrelos. Para utilizar el diseño predeterminado, pulse en **Restablecer**.

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Arrastre el deslizador del **Brillo** al ajuste que desee.

Nota: También puede ajustar el brillo en el panel de notificaciones. Arrastre la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar las opciones de brillo.

Giro de la pantalla automáticamente

Utilice la cámara delantera para girar la pantalla según la orientación de su rostro.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla**.
3. Pulse en la casilla junto a **Girar pantalla automáticamente** para activar la función.

Asignación del retraso de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo permanecerá iluminada la pantalla después de pulsar en la pantalla o de presionar una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija un período de tiempo.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar el Protector de pantalla. Configure estas opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
 - **Google Fotos**: muestre fotos desde su cuenta Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para tener acceso a opciones.
 - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
 - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
3. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del Protector de pantalla.

Cambio del estilo y tamaño de la fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Estilo de fuente** para cambiar el estilo de fuente.
 - Pulse en **Descargar** para encontrar nuevas fuentes.
3. Pulse en **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto en el teléfono.

Bloqueo de pantalla

Elija un método para desbloquear la pantalla. Los distintos bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Asignación de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse de **Bloqueo de pantalla**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
 - **Ninguno**: no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.
 - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.

Opciones de bloqueo de pantalla

Deslizar solamente

- **Efecto de desbloqueo**: le permite determinar el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: muestre información de ayuda sobre cómo desbloquear la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Patrón solamente

- **Hacer visible el patrón**: muestre el patrón conforme lo traza.

Patrón, PIN y Contraseña

- **Lapso de bloqueo seguro**: asigne la duración de tiempo que pasará antes de bloquear la pantalla.

Todos los bloqueos de pantalla

- **Reloj dual**: muestre el tiempo local y el tiempo sede en la pantalla de bloqueo cuando esté en roaming.
- **Mostrar fecha**: muestre la fecha en la pantalla de bloqueo.
- **Atajo a cámara**: muestre un atajo de Cámara en la pantalla de bloqueo.
- **Información del propietario**: muestre la información del propietario en la pantalla de bloqueo.

Configuración de llamadas

Configure opciones para llamar con el teléfono.

Para tener acceso a la configuración de llamadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Llamadas**.
2. Pulse en cualquiera de los ajustes a continuación para configurarlos:
 - **Configurar los mensajes para rechazar llamadas:** cree o modifique mensajes para rechazar llamadas entrantes.
 - **Responder/Finalizar llamadas:** configure el teléfono para que conteste llamadas si presiona la tecla **Inicio** y que termine llamadas si presiona la tecla de **encendido/bloqueo**.
 - **Configuración adicional:** configure las opciones del modo TTY y de aparatos auditivos.
 - **Tonos de llamada y teclado:** seleccione o cree un tono predeterminado, asigne el teléfono para que vibre cuando timbre y que reproduzca un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.
 - **Reducción de ruido:** suprima el ruido de fondo durante las llamadas.
 - **Servicio de buzón de voz:** seleccione su servicio del buzón de voz. Su proveedor está seleccionado en forma predeterminada.
 - **Configuración de buzón de voz:** configure su buzón de voz.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistemas no proporcionados ni apoyados por Google o alguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos bajo su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplace un dedo por la pantalla para ver DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria en cada categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria RAM utilizada y la libre.

Descargado

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
 - Para cambiar el orden en la lista DESCARGADO, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
 - Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Forzar cierre:** detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
 - **Instalar/Desinstalar actualizaciones:** elimine la aplicación del dispositivo o desinstale actualizaciones realizadas a aplicaciones que no pueden eliminarse.
 - **Mover a tarjeta de memoria:** mueva esta aplicación a su tarjeta microSD.
 - **Eliminar datos:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
 - **Eliminar caché:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
 - **Eliminar valores predeterminados:** elimine la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** vea información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Tarjeta de memoria

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en la tarjeta SD.
 - Para cambiar el orden en la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer las preferencias de sus aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Cuando restablezca las preferencias de las aplicaciones no se perderá ningún dato de aplicaciones.

3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios en uso.

Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.
 - **Detener:** hace que la aplicación detenga su ejecución en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
 - **Informe:** reporte una falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir la información de conexión y programar la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización de esa cuenta.
 - Marque elementos individuales de datos para sincronizarlos.

Configuración de cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de configuraciones. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
 - Pulse en **Configuración** o en otras opciones disponibles con el fin de configurar ajustes comunes para todas las cuentas de ese tipo.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Copia de seguridad y restablecimiento

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Accesibilidad** para ver las opciones:

MÁS CONFIGURACIONES

- **Atajo:** presione la tecla **inicio** tres veces para abrir la pantalla de opciones de accesibilidad.
- **Responder/Finalizar llamadas:** seleccione los métodos que puede usar para contestar y terminar una llamada.
- **Modo de un solo toque:** pulse en esta opción para detener o aplazar alarmas, eventos de calendario y alertas del temporizador, y para aceptar o rechazar llamadas.

SERVICIOS

En Google Play Store se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales. Ciertos servicios de accesibilidad que instale pueden configurarse aquí.

VISIÓN

- **TalkBack:** le proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.
- **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce las contraseñas.
- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Colores negativos:** le permite invertir la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Gestos de aumento:** le permite utilizar movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Recordatorio de notificaciones:** se reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación para una llamada, mensaje, etc.
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de texto a voz (TTS) preferido y las opciones correspondientes. Para obtener más información, consulte [Opciones de salida de texto a voz](#).

AUDICIÓN

- **Notificación de flash:** le permite programar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** para fines de privacidad, desactive todas las notificaciones y el audio.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google para ver opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para ver opciones.
- **Audio mono:** le permite cambiar el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Balance de audio:** le permite usar el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.

HABILIDAD

- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.

INTERACCIÓN

- **Control de interacción:** personalice la forma en que interactuará con las aplicaciones y configuraciones en el teléfono.

Configuración de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminada**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: En Google Play Store se pueden descargar teclados adicionales.

Configuración del teclado Samsung

Configure opciones para usar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Teclado Samsung para tener acceso a estas opciones:
 - **Español:** elija un diseño de teclado.
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.

- **Texto predictivo:** permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, que complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de medios sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Configuración del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Dictado por voz de Google para tener acceso a estas opciones:
 - **Idiomas:** seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.

Búsqueda de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse  en la barra o widget de búsqueda con Google. O bien diga “OK Google” para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda de voz** para ver opciones:
 - **Idiomas**: elija un idioma.
 - **Salida de voz**: seleccione un modo para la salida de voz.
 - **Detección de “OK Google”**: para que se inicie una búsqueda con Google cada vez que diga “OK Google”.
 - Las opciones adicionales incluyen el reconocimiento de voz sin conexión, el bloqueo de palabras ofensivas y el uso con unos audífonos.

Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBack. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para ver opciones:
 - Elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
 - **Índice de velocidad**: asigne la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado**: muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.

Configuración del puntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero** para establecer la velocidad del apuntador.

Configuración de fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Establezca la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de hora y el formato de fecha.

Modo ultra ahorro de energía

Conserve energía de la batería con el ajuste automático del brillo de la pantalla, la restricción de desempeño del CPU y otras actividades de reducción de consumo de energía.

El modo ultra de ahorro de energía ahorra incluso más energía de la batería utilizando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Modo Ultra ahorro de energía**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
3. Lea la información en la página que aparece y pulse en **Activar** para activar el modo ultra de ahorro de energía.
4. Pulse en los iconos de  **Añadir** para añadir más aplicaciones a la pantalla de inicio.
5. Para desactivar el modo ultra ahorro de energía, pulse en  **Más opciones** > **Desactivar modo ultra ahorro de energía** > **Desactivar**.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Batería** > **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Gráfico de uso de la batería

El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparecerá la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.

- Pulse en el **gráfico de batería** para ver detalles del Historial.

Uso por parte de las aplicaciones y del sistema operativo

El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

1. Pulse en **Pantalla, Wi-Fi, Sistema Android, Célula en espera, Android OS** o en una aplicación para ver cómo se afecta el uso de la batería.
2. Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y su uso, o inserte, retire y formatee una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La MEMORIA DEL DISPOSITIVO muestra el Espacio total y Espacio disponible.
 - También aparece la cantidad de memoria que usan las Aplicaciones, Imágenes y videos, Audio, Descargas, Datos de caché y Varios archivos.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Pulse en **Datos de caché** con el fin de eliminar todos los datos de caché para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **Todo**) y después pulse en  **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta opcional microSD o microSDHC (no se incluyen) para agregar espacio de memoria adicional al dispositivo.

Nota: La ranura para tarjeta microSD se encuentra arriba de la ranura para tarjeta SIM.



1. Quite la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [Extracción de la tapa trasera](#).
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura.
3. Coloque nuevamente la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [Reinstalación de la tapa trasera](#).

Montaje de una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta opcional de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para usarla. Sin embargo, si desmontó la tarjeta de memoria pero no la sacó del dispositivo, tendrá que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo sacar una tarjeta de memoria

Advertencia: Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Quite la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [Extracción de la tapa trasera](#).
4. Deslice con cuidado la tarjeta hacia afuera.
5. Coloque nuevamente la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [Reinstalación de la tapa trasera](#).

Formateo de una tarjeta de memoria

Advertencia: Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Seguridad.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Administración del dispositivo:** le permite añadir o quitar administradores del dispositivo.
 - **Orígenes desconocidos:** le permite activar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play Store.
 - **Verificar las aplicaciones:** le permite bloquear o alertar antes de instalar aplicaciones que pueden causar daño.

Advertencia: Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

Encriptación de sus datos

Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar su dispositivo cada vez que lo encienda, o encripte los datos en una tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.
 - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar datos en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Configuración o cambio del bloqueo de la tarjeta SIM

Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una contraseña por primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.

Cómo impedir que otras personas reactiven su dispositivo

Impida que otras personas reactiven su dispositivo después de haber sido restablecido.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Bloqueo de reactivación** para habilitar la característica.

Visualización de contraseñas

Muestre brevemente los caracteres de contraseña cuando los escribe.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para el contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** muestre los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento de dispositivo:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** le permite borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
 - **Actualización de software:** verifique e instale actualizaciones disponibles de software.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea las licencias de origen abierto e información legal de Google.
 - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
 - La información adicional sobre su dispositivo que incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Actualización de software:

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles, para descargarlas e instalarlas.