

SAMSUNG

User Manual

VLUU SH100

이 설명서는 카메라의 상세 사용 방법을 담고 있습니다.
올바른 사용과 유지를 위해 반드시 사용 설명서를 읽고
바르게 사용해 주세요.

원하는 정보 클릭

자주하는 질문

목적에 맞는 기능 바로 찾기

차례

기본 조작법

촬영/녹음

촬영 옵션

재생/편집

무선 네트워크

환경 설정

부록

찾아보기

* 인터넷 제품 등록 안내

웹 사이트에 제품을 등록하면 최신 A/S 정보, 이벤트 등
삼성 카메라만의 특별한 혜택을 받을 수 있습니다.
자세한 내용은 웹 사이트(www.samsungimaging.co.kr)를
참조하세요.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.



경 고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



카메라를 임의로 분해, 개조하지 마세요.

- 감전되거나 제품이 손상될 수 있습니다.



카메라를 가연성 가스나 액체 가까이에서 사용하지 마세요.

- 인화, 폭발의 원인이 됩니다.



카메라에 인화성 물질을 넣거나, 카메라 가까이에서 인화성 물질을 두지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



젖은 손으로 카메라를 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



플래시는 사람(특히 유아)의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.

- 플래시를 가까이에 있는 사람이나 동물을 향해서 사용하지 마세요.
너무 가까이에서 사용하면 눈에 일시적 또는 영구적으로 상해를 입힐 수 있습니다.



유아나 어린이가 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.

- 카메라와 액세서리를 유아나 애완동물 주변에 두지 마세요. 크기가 작은 부품을 삼켜 질식하거나 심한 상해를 입을 수 있습니다.



카메라를 밀폐된 자동차 안이나 직사광선이 비치는 등 온도가 높은 장소에 방치하지 마세요.

- 화재의 원인이 될 수 있으며 카메라 내부가 영구적으로 손상될 수 있습니다.



경 고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



카메라 혹은 AC 충전기를 천이나 이불로 덮지 마세요.

- 열이 지속적으로 발생하여 외관이 변형되거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.



카메라 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 신속하게 전원(배터리나 AC 충전기)을 분리한 후 가까운 삼성 카메라 서비스 센터에 의뢰하세요.



카메라 사용이 금지된 장소에서는 카메라의 전원을 끄세요.

- 카메라가 전파상의 문제를 일으킬 위험이 있습니다.
- 비행기 안에서는 카메라의 전원을 끄세요. 카메라의 전자파가 비행기의 운항에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원에서는 해당 규정에 따라 카메라의 전원을 끄세요. 카메라의 전자파가 의료 기기에 영향을 줄 수 있습니다.



카메라는 맥박 조정기 등 기타 의료 기기와 서로 수신 장애를 일으킬 수 있습니다.

- 의료 기기 근처에서 카메라를 사용할 때는 의료 기기 제조 회사나 전문기관이 정한 규칙에 따라 일정 거리 떨어져 사용하세요. 카메라 사용 시 수신 장애가 일어날 가능성이 있을 경우 즉시 카메라의 전원을 끄고 해당 의료 기기의 제조 회사에 문의하거나 사용 설명서를 참고하세요.



주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



카메라를 장시간 사용하지 않을 때엔 카메라와 배터리를 분리하세요.

- 배터리에서 액이 새어 나와 카메라에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.



반드시 모델에 맞는 지정된 배터리를 사용하고, 배터리를 손상시키거나 가열하지 마세요.

- 화재와 부상의 위험이 있습니다.



배터리, 충전기, 케이블 및 액세서리는 삼성전자에서 제공하는 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리, 충전기, 케이블 및 액세서리를 사용할 경우 폭발 등의 안전 사고가 발생하거나, 제품이 고장 나거나 사용자가 상해를 입을 수 있습니다.
- 비정품 배터리, 충전기, 케이블 및 액세서리를 사용하여 카메라에 발생한 문제나, 상해에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.



배터리를 원래 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이나 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



플래시 사용 시 발광 부분을 만지지 마세요.

- 화상의 위험이 있습니다.



AC 충전기를 사용할 경우 카메라의 전원을 끈 후 콘센트에서 전원 플러그를 분리하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



충전기를 사용하지 않을 때는 충전기의 전원 코드를 콘센트와 분리하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



손상된 전원 코드나 플러그 또는 헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



배터리의 +/- 단자를 AC 충전기에 직접 연결하지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



렌즈나 카메라 외관에 무리한 힘을 주지 마세요.

- 고장의 원인이 될 수 있습니다.



주의 지치지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



카메라에 케이블을 연결하거나 배터리 또는 메모리 카드를 삽입할 때 카메라에 충격을 주거나, 올바르게 삽입하지 않은 방향으로 연결 또는 삽입하지 않도록 주의하세요. 삽입구나 액세서리가 손상될 수 있습니다.

- 카메라 또는 케이블이 손상될 수 있으며 배터리와 메모리 카드를 올바르게 삽입하지 않으면 카메라의 연결 단자나 액세서리 등이 손상될 수 있습니다.



신용카드의 마그네틱 선이 카메라 케이스의 자석 부분에 닿지 않도록 주의하세요.

- 카드의 정보가 지워지거나 손상될 수 있습니다.



손상된 배터리와 충전기, 메모리 카드는 사용하지 마세요.

- 고장이나 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



여행, 중요한 행사에서 카메라를 사용할 때에는 카메라가 정상적으로 작동하는지 미리 점검하세요.

- 카메라 오작동으로 인하여 발생하는 손해나 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.



USB 케이블을 연결할 때는 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 꽂으세요.

- 반대로 꽂아 발생하는 데이터의 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.



카메라의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 보안되지 않았거나 보안 상태가 약한 전자 기기 근처에서 카메라를 사용하면 카메라에서 발생하는 주파수로 인해 수신 장애가 발생할 수 있습니다. 이 경우 해당 전자 기기의 제조 회사에 문의하세요. 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성 카메라 제품 별매품이나 소모품을 사용하세요.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 카메라의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 주변이나 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요.

정보 관리 및 면책 사항

- 무선으로 파일 전송 시 유출의 우려가 있으므로 항상 주의하세요.
- 카메라로 불안전한 자료나 저작권, 상표, 지적 재산권을 침해하는 자료를 전송하지 마세요. 이로 인해 발생하는 문제에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

등록 상표 안내

- Microsoft Windows와 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac은 Apple Corporation의 등록 상표입니다.
- micro SD™, micro SDHC™은 SD Association의 등록 상표입니다.
- Wi-Fi와 Wi-Fi로고는 Wi-Fi협회의 등록 상표입니다.
- 설명서에 표기된 상표 및 상품명은 각 회사의 등록 상표입니다.

- 성능 향상을 위해 제품의 규격이나 사용 설명서의 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사용 설명서의 일부 또는 전부를 허가 없이 복사할 수 없습니다.
- 제품을 구입한 나라 내에서 사용하기를 권장합니다.
- 오픈 소스 라이선스에 관해서는 제공된 CD-ROM 내의 'OpenSourceInfo.pdf' 파일을 확인하세요.

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.



Planet First는 지구를 최우선으로 하는 경영활동을 통해 기업의 사회적 책임 및 지속가능 경영을 추구하고자 하는 삼성전자의 의지를 나타냅니다.

사용 설명서의 구성

기본 조작법 14

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법을 설명합니다.

촬영/녹음 35

촬영할 상황에 알맞은 촬영 모드를 선택하거나 다양한 효과를 적용하여 사진, 동영상을 촬영하는 방법과 음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

촬영 옵션 50

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션을 설명합니다. 촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

재생/편집 78

사진, 동영상, 음성을 재생하는 장면 및 사진을 편집하는 방법 및 카메라를 컴퓨터, 포토 프린터, TV와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

무선 네트워크 105

무선 네트워크(Wi-Fi)를 이용한 여러 가지 기능들을 설명합니다.

환경 설정 125

메뉴에서 변경할 수 있는 카메라의 소리, 화면, 연결, 설정 값에 대해 설명합니다.

부록 131

오류 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

사용 설명서의 공통 기호

기호	설명
	해당 기능에 대한 보충 설명
	해당 기능 사용 시 주의할 점
[]	카메라 외관의 버튼 표시(예: [셔터], [전원])
()	참조 페이지 표시
→	스텝에서 메뉴 또는 옵션 선택 시 표시 (예:  → 사이즈 터치,  터치 후 사이즈 터치)
*	주석 설명 표시

6

사용 설명서의 영문 약어


약어	설명
ACB (Auto Contrast Balance)	자동 콘트라스트 조절
AEB (Auto Exposure Bracket)	노출 증감 연속촬영
AF (Auto Focus)	자동 초점
AP (Access Point)	무선 네트워크 연결 장치
DIS (Digital Image Stabilization)	디지털 손 떨림 보정
DPOF (Digital Print Order Format)	인쇄 주문 마크
EV (Exposure Value)	노출 조절
ISO (International Organization for Standardization)	ISO 감도
WB (White Balance)	화이트 밸런스

사용 설명서에 자주 반복되는 공통 표현

셔터 동작

[셔터]는 2단계로 동작합니다.

셔터를 반쯤 누르는 상태는 **반 셔터**,
완전히 누르는 상태는 **[셔터] 누름**으로 표기합니다.

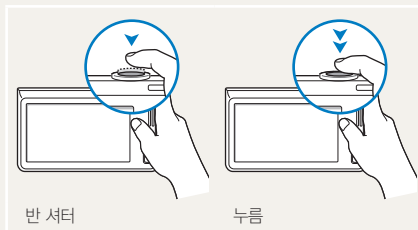


노출(밝기)

카메라에 들어오는 빛의 양을 노출이라고 합니다.
노출은 조리개, 셔터 속도, ISO 감도 등으로 조절할 수 있으며,
사진의 전체적인 밝기에 영향을 줍니다.



적정 노출(밝기가 적당)

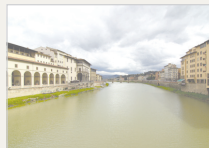

과다 노출(빛이 많이 들어와
지나치게 밝음)

피사체/배경/촬영 구도

사진에서 주가 되는 인물, 동물, 정물 등을
피사체라고 하고 피사체 주변을 **배경**이라고 표기합니다.
피사체와 배경이 조화를 이룬 촬영 장면을
촬영 구도라고 표기합니다.



자주하는 질문

촬영 옵션을 이용하면 간단하게 해결할 수 있는 문제들이 많습니다.

	빨간 눈(적목)이 나타나요.	플래시가 눈에 반사되어 나타나는 현상입니다. • 플래시 옵션을 👁 적목 감소 또는 🚫 적목 제거로 선택하세요. (55쪽) • 이미 촬영된 사진이라면 사진 편집 기능을 사용하여 적목 제거를 실행하세요. (95쪽)
	사진에 물방울 (동그란 점, 흰색 점) 같은 것이 나타나요.	어두운 곳에서 촬영했을 때 주위 먼지가 플래시에 반사되어 나타나는 현상입니다. • 플래시를 끄거나 먼지가 적은 장소로 이동해 촬영하세요. • ISO 값을 조절하세요. (57쪽)
	사진이 흔들려요.	카메라를 잡는 자세가 바르지 못하거나 어두운 곳인 경우 등 여러 가지 원인으로 이러한 현상이 발생합니다. 손 떨림 보정 기능을 이용하거나 반 셔터로 초점을 맞추세요. (33쪽)
	야간 촬영이 잘 안 돼요.	촬영 장소가 어두우면 카메라가 빛을 오래 받아들이며 셔터 속도가 느려지고, 그만큼 촬영 자세를 오래 유지해야 하므로 사진이 흔들리기 쉽습니다. • 촬영 모드를 야경 촬영 모드로 선택하세요. (39쪽) • 플래시가 켜지게 설정하세요. (55쪽) • ISO 값을 조절하세요. (57쪽) • 삼각대로 셔터가 작동하는 동안 카메라가 움직이지 않도록 고정해 놓으세요.
	역광은 어떻게 해결하나요?	피사체가 태양을 등지고 있거나 명암 대비가 큰 장소에서는 피사체가 어둡게(검게) 촬영될 수 있습니다. • 촬영자가 태양을 등진 상태에서 촬영하세요. • 촬영 모드를 장면 모드의 역광으로 선택하세요. (38쪽) • 플래시 옵션을 ⚡ 강제 발광으로 선택하세요. (55쪽) • 노출 보정 옵션을 설정하세요. (66쪽) • ACB(자동 콘트라스트 조절) 옵션을 설정하세요. (67쪽) • 밝은 색의 피사체가 중앙에 위치했을 때는 측광 옵션을 ☐ 스팟으로 바꾸세요. (67쪽)

목적에 맞는 기능 바로 찾기



인물 사진 촬영에 유용한 기능

- 뷰티 샷 모드 ▶ 39쪽
- 적목 감소/적목 제거(빨간 눈 방지) ▶ 55쪽
- 얼굴 인식 ▶ 61쪽



어두운 곳 또는 야경 촬영에 유용한 기능

- 장면 모드의 석양, 새벽 ▶ 38쪽
- 야경 촬영 모드 ▶ 39쪽
- 플래시 설정 ▶ 55쪽
- ISO(빛 감도 조절) ▶ 57쪽



빨리 움직이는 대상의 순간 촬영에 유용한 기능

- 연속 촬영, 모션 캡처 ▶ 70쪽



사진의 노출(밝기)을 조절하는 기능

- ISO(빛 감도 조절) ▶ 57쪽
- 노출 보정 ▶ 66쪽
- ACB(자동 콘트라스트 조절) ▶ 67쪽
- 측광 ▶ 67쪽
- AEB(노출 증감 연속촬영) ▶ 70쪽



문자, 곤충, 꽃 등의 촬영에 유용한 기능

- 장면 모드의 문자 ▶ 38쪽
- 근접 모드 ▶ 38쪽
- 매크로 ▶ 58쪽



사진의 다양한 효과

- 아웃 포커싱 모드 ▶ 44쪽
- 매직 프레임 촬영 모드 ▶ 45쪽
- 필터 효과 촬영 모드 ▶ 45쪽
- 비네팅 필터 모드 ▶ 48쪽
- 스마트 필터 효과 ▶ 71쪽
- 이미지 보정(샤프니스/콘트라스트/채도) ▶ 74쪽



동영상의 다양한 효과

- 필터 효과 녹화 모드 ▶ 47쪽
- 비네팅 필터 모드 ▶ 48쪽
- 팔레트 효과 촬영 모드 ▶ 48쪽



손 떨림 발생 시 유용한 기능

- 디지털 손떨림 보정(DIS) ▶ 30쪽

스마트 앨범에서 분류별 파일
보기 ▶ 82쪽

3D 화면에서 파일 보기 ▶ 83쪽

분할 화면으로 파일 보기 ▶ 84쪽

메모리 카드에 저장된
모든 사진 한 번에 삭제하기 ▶ 86쪽

슬라이드 쇼로 사진 보기 ▶ 87쪽

TV에 연결해 재생하기 ▶ 96쪽

컴퓨터에 연결하기 ▶ 97쪽

이메일로 사진 전송하기 ▶ 111쪽

공유 사이트에 사진 올리기 ▶ 113쪽

카메라 촬영음 등
여러 가지 소리 조절하기 ▶ 127쪽

화면 밝기 조정하기 ▶ 128쪽

화면 언어 바꾸기 ▶ 129쪽

날짜와 시간 맞추기 ▶ 129쪽

고장이라고 생각될 때는 ▶ 142쪽

기본 조작법	14
구성품 확인	15
각 부분의 명칭과 역할	16
배터리와 메모리 카드 삽입하기	18
충전 후 전원 켜기	19
충전하기	19
전원 켜기	19
초기 설정하기	20
촬영 화면 아이콘 알아두기	22
터치 화면 사용하기	23
화면 및 소리 설정하기	25
터치 화면 정보 표시 설정하기	25
소리 설정하기	25
홈 화면 사용하기	26
홈 화면 실행하기	26
홈 화면 아이콘 설명	26
홈 화면 아이콘 위치 바꾸기	28
사진 간단 촬영하기	29
줌 사용하기	30
디지털 손 떨림 보정하기(DIS)	32
촬영 팁 또렷한 사진 촬영하기	33

촬영/녹음	35
상황별 촬영하기	36
스마트 오토 모드	36
심플 촬영 모드	37
장면 모드	38
근접 모드	38
야경 촬영 모드	39
뷰티 샷 모드	39
프로그램 모드	40
동영상 모드	41
스마트 동영상 모드	42
다양한 효과를 이용해 촬영하기	44
아웃 포커싱 모드	44
매직 프레임 촬영 모드	45
필터 효과 촬영 모드	45
필터 효과 녹화 모드	47
비네딩 필터 모드	48
팔레트 효과 촬영 모드	48
음성 녹음하기/음성 메모 넣기	49
음성 녹음하기	49
사진에 음성 메모 넣기	49

촬영 옵션	50	사진의 밝기와 색상 조절	66
해상도 및 화질 설정하기	51	노출(밝기) 보정하기(EV)	66
해상도 설정하기	51	역광 보정하기(ACB)	67
화질 설정하기	52	밝기 측정 방식 바꾸기	67
셀프 타이머 설정하기	54	화이트 밸런스 설정하기	68
어두운 곳에서 촬영할 때	55	촬영 방식 바꾸기(연속/모션 캡처/AEB)	70
빨간 눈 방지하기	55	효과 적용/사진 보정	71
플래시 설정하기	55	스마트 필터 효과주기	71
ISO 감도 조절하기	57	사진 보정하기	74
초점 방식 변경하기	58	줌 작동음 설정하기	75
근접 촬영 초점 맞추기(매크로)	58	촬영 모드별 사용할 수 있는 촬영 옵션	76
원하는 피사체에 초점 맞추기	59		
원터치 촬영하기	60		
초점 영역 바꾸기	60		
얼굴 인식 기능으로 촬영하기	61		
일반 얼굴 인식	61		
셀프 가이드	62		
스마일 샷	62		
눈깜빡임 검출	63		
스마트 얼굴 인식	63		
마이 스타 등록하기	64		

재생/편집	78	무선 네트워크	105
재생하기(사진/동영상/음성)	79	무선 네트워크 연결 및 환경 설정하기	106
재생 모드 실행하기	79	네트워크 연결하기	106
사진 보기	86	네트워크 속성 설정하기	107
동영상 보기	88	네트워크 IP 수동 설정하기	107
음성 듣기	90	네트워크 연결 알아두기	108
사진 편집하기	91	이메일로 사진 보내기	109
사진 사이즈 바꾸기	91	이메일 환경 설정하기	109
회전하기	92	이메일로 사진 보내기	111
스마트 크롭 사용하기	92	문자 입력하기	112
스마트 필터 효과주기	93	사진 및 동영상 공유 사이트 이용하기	113
사진 보정하기	93	공유 사이트 접속하기	113
인쇄 정보 설정하기(DPOF)	95	사진 및 동영상 올리기	113
TV에서 보기	96	스마트 폰으로 카메라 원격 제어하기	114
파일 전송하기(Windows)	97	AllShare 기능으로 TV 에서 사진 및 동영상 보기	116
PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해		TV에서 사진 및 동영상 보기 I	116
파일 전송하기	98	TV에서 사진 및 동영상 보기 II	118
컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기	100	다른 카메라와 사진 및 동영상 주고받기	119
연결 해제하기(예: Windows XP)	101	다른 카메라로 내 사진 및 동영상 보내기	119
파일 전송하기(매킨토시)	102	다른 카메라에서 사진 및 동영상 받기	119
포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge)	103	자동 저장 기능으로 사진 및 동영상 전송하기	121
		PC에 자동 저장 실행 프로그램 설치하기	121
		PC로 파일 전송하기	121
		블루레이 디스크 플레이어로 파일 전송하기	122
		WOL(Wakeup on LAN) 기능 사용하기	123

환경 설정	125
환경 설정 메뉴	126
설정 메뉴 들어가기	126
사운드	127
화면	127
연결	128
일반	129
부록	131
오류 메시지	132
카메라 관리하기	134
카메라 손질하기	134
카메라 사용 및 보관 시 주의 사항	135
메모리 카드에 관하여	136
배터리에 관하여	138
A/S를 의뢰하기 전에	142
카메라 규격	145
용어 설명	148
찾아보기	151


기본 조작법

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법을 설명합니다.

구성품 확인	15	화면 및 소리 설정하기	25
각 부분의 명칭과 역할	16	터치 화면 정보 표시 설정하기	25
배터리와 메모리 카드 삽입하기	18	소리 설정하기	25
충전 후 전원 켜기	19	홈 화면 사용하기	26
충전하기	19	홈 화면 실행하기	26
전원 켜기	19	홈 화면 아이콘 설명	26
초기 설정하기	20	홈 화면 아이콘 위치 바꾸기	28
촬영 화면 아이콘 알아보기	22	사진 간단 촬영하기	29
터치 화면 사용하기	23	줌 사용하기	30
		디지털 손 떨림 보정하기(DIS)	32
		촬영 팁 또렷한 사진 촬영하기	33

구성품 확인

카메라 구입 후 포장 상자를 열고 아래의 구성품 항목을 확인하세요.



카메라



USB 케이블




배터리




손목 걸이



터치 펜

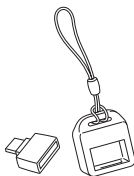

변환 어댑터



사용 설명서 CD-ROM




간단 설명서


별매품



카메라 케이스



A/V 케이블



배터리 충전기



전원 어댑터



메모리 카드/메모리 카드 어댑터






- 구성품 또는 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 별매품은 서비스 센터나 제품 구입처에서 제품과 호환되는 정품을 구입해 사용하세요. 제조업자로부터 보증받지 못한 제품을 사용하여 발생한 문제에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

각 부분의 명칭과 역할

기본 조작법

16

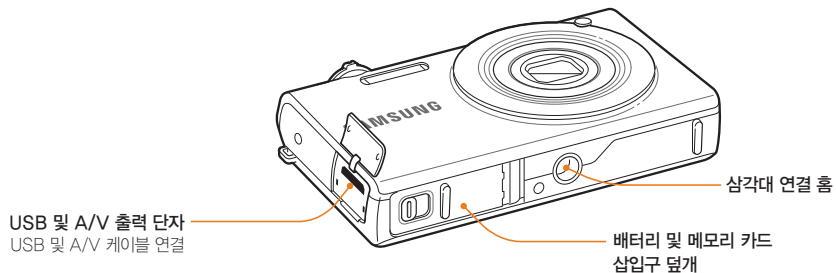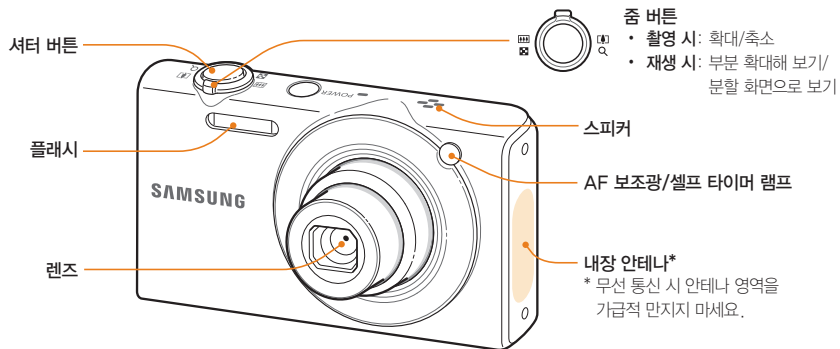


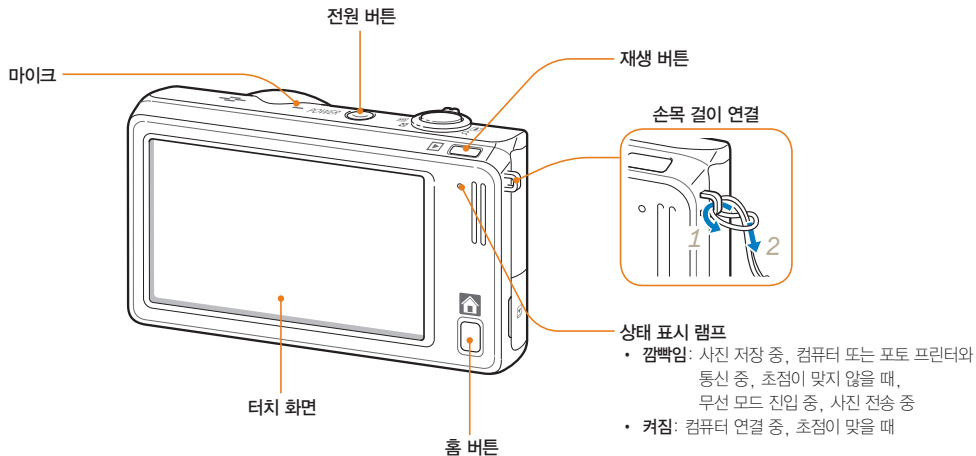


배터리와 메모리 카드 삽입하기

기본 조작법



18

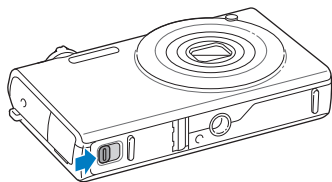


금속 단자가
위로 향하도록

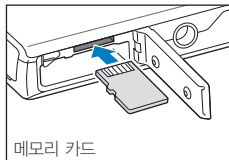


삼성 로고가
아래로 향하도록

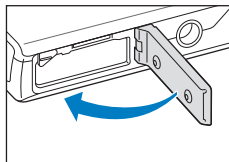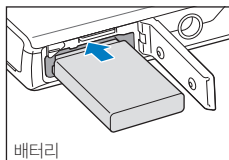

꺼내는 방법

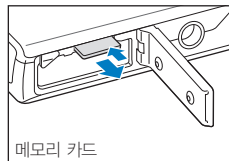

메모리 카드를
살짝 눌러 일부가
빠져나오면 완전히
꺼내기

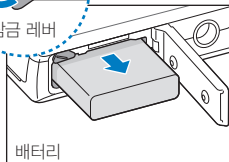

레버를 올린 후
꺼내기




내장 메모리가 있어 메모리 카드를 따로 삽입하지 않아도
테스트 촬영을 할 수 있습니다.

충전 후 전원 켜기

충전하기

카메라를 구입한 후 처음 사용할 때는 배터리를 완전히 충전하세요.

▼ 카메라를 USB 케이블로 PC와 연결하여 충전할 경우

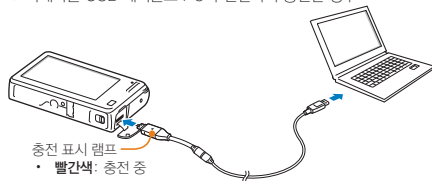


충전 표시 램프

- 빨간색: 충전 중
- 주황색: 충전 오류
- 초록색: 충전 완료



▲ 24핀 휴대전화용

충전기(한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크 충전기)와 변환 어댑터를 연결하여 충전할 경우

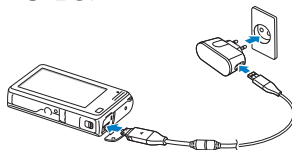


▲ USB 케이블과 전원 어댑터(별매품)를 연결하여 충전할 경우

전원 켜기


전원을 켜거나 끌 때는 [전원] 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 카메라 초기 설정 화면이 나타납니다. (20쪽)

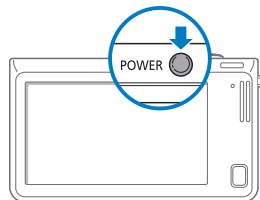

재생 모드로 켜기

사진을 보기 위해 전원을 켤 때는 [재생] 누르세요.

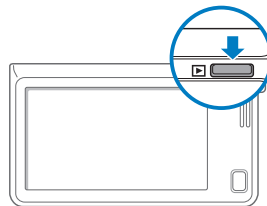


약 5초 동안 [재생] 길게 눌러 전원을 켜면 시작음과 촬영 시 셔터음 및 작동음이 울리지 않습니다.

초기 설정하기

카메라를 구입한 후 처음 전원을 켜면 언어 및 시간 등의 초기 설정을 할 수 있습니다.

1 초기 설정 화면에서 **Language** 터치

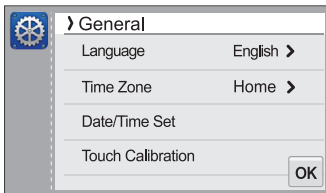


2 언어 목록에서 **한국어** → **OK** 터치



3 시간대 설정 터치

4 홈 터치 후 < > 터치해서 원하는 시간대 선택

- 다른 나라를 방문하는 경우 **방문지** 터치 후 원하는 시간대를 선택하세요.

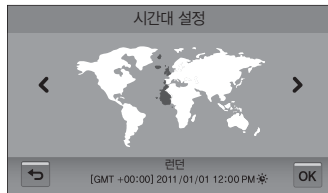

5 저장하려면 **OK** 터치

6 날짜/시간 설정 터치

7 날짜 설정



8 터치 후 시간 설정




- 서머타임을 설정하려면 **☀** 터치하세요.

9 저장하려면 **OK** 터치

10 터치 보정 터치

11 화면의 십자 표시를 차례로 따라 터치

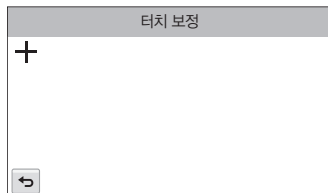


십자 표시의 가운데를 정확하게 눌러 주세요.
잘못 누르면 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

12 설정을 마치려면 **OK** 터치

촬영 화면 아이콘 알아보기

사용 설명서에 표기된 모든 아이콘은 초기 설정 값 기준입니다. 화면에는 현재 선택된 옵션의 아이콘이 표시됩니다.

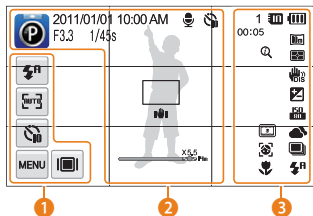

1 촬영 옵션

아이콘	설명
	플래시 설정
	자동 초점 방식 설정
	셀프 타이머 설정
	세부 촬영 옵션
	화면 정보 표시 방법 설정

2 촬영 정보

아이콘	설명
	촬영 모드
2011/01/01	현재 날짜

아이콘	설명
10:00 AM	현재 시간
F3.3	조리개 값
1/45s	셔터 속도
	음성 메모 기능이 켜진 상태
	셀프 타이머
	자동 초점 프레임
	손 떨림 경고 표시
 X5.5	줌 표시
X5.5	줌 배율
	인텔리 줌 작동 시 해당 사진 해상도
	안내선 표시

3 촬영 정보

아이콘	설명
1	사진 촬영할 수 있는 매수
00:05	동영상 촬영할 수 있는 시간
	외장 메모리 카드 삽입되지 않음(내장 메모리)

아이콘	설명
	외장 메모리 카드 삽입
	: 충분 : 부족 : 즉시 충전
	사진 해상도
	동영상 해상도
	동영상 촬영 속도 (초당 프레임수) 선택
	음성 녹음
	사진의 밝기 측정 방식
	디지털 손 떨림 보정(DIS)
	노출 값이 조절된 상태
	ISO 감도
	화이트 밸런스
	촬영 방식
	플래시
	인텔리 줌 커진 상태
	스마트 필터
	이미지 보정
	얼굴 인식
	자동 초점 방식

터치 화면 사용하기

화면을 터치하여 메뉴나 옵션을 바로 선택할 수 있습니다. 터치 펜으로 화면을 가볍게 터치하세요.



끝이 뾰족한 물체로 화면을 강하게 누르거나 화면에 충격을 주지 마세요. 화면이 손상되거나 인식 오류 현상이 지속될 수 있습니다.


터치하기

선택하거나 실행할 항목을 터치 펜으로 가볍게 누름



스크롤하기

터치 펜으로 화면을 가볍게 쓸어 넘김

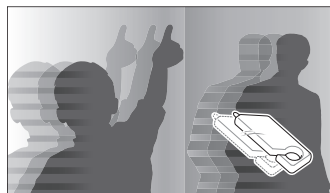


드래그하기

터치 펜으로 화면을 살짝 누른 상태로 떼지 않고 이동



옵션 선택하기

- 옵션 목록을 위아래로 드래그한 후 원하는 옵션이 나타나면 옵션 터치 후 **OK** 터치

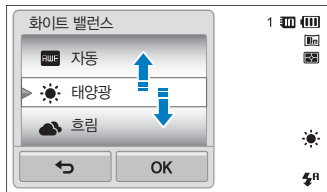

- 설정을 켜거나 끄려면 해당 옵션 옆의 설정 버튼 터치



- 화면을 두 군데 이상 동시에 터치하는 경우 정상적으로 인식되지 않습니다. 한 번에 한 곳만 터치하세요.
- 터치 화면의 특성상 손가락의 피부면으로 터치를 할 경우 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 터치 펜으로 화면을 가볍게 터치하세요.
- 터치 화면의 특성상 터치 동작 시 화면에 잔상이 생길 수 있으나 고장이 아닙니다. 터치 동작 시 화면을 가볍게 터치하세요.
- 습기가 많거나 화면에 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 작동하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 시중에 판매되는 화면 보호 필름이나 액세서리를 화면에 부착하면 터치 센서가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라 구도에 따라 화면이 어둡게 보일 수 있습니다. 화면의 밝기와 구도를 조절하세요.


화면 및 소리 설정하기

화면 정보 표시, 작동음 등 카메라의 기본 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

터치 화면 정보 표시 설정하기

촬영 모드의 화면에 표시되는 아이콘과 옵션명의 표시 방법을 선택할 수 있습니다.

- 1 프로그램 모드에서  터치
- 2 원하는 옵션 선택 후 **OK** 터치

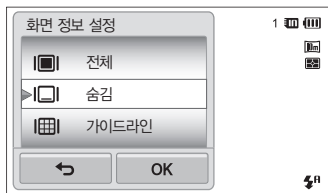

소리 설정하기

카메라를 조작할 때 소리의 울림 여부를 설정할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 **사운드** 터치
- 3 **작동음** 설정 버튼 터치해서 작동음을 켜거나 끄기

아이콘	설명
	전체 : 전체 아이콘이 항상 표시됨
	숨김 : 5초 동안 작동하지 않으면 표시된 아이콘이 사라짐(터치하면 다시 나타남)
	가이드라인 : 화면에 촬영 장면의 크기, 경사, 균형을 확인하며 촬영할 수 있는 수평과 수직의 안내선 표시

홈 화면 사용하기

홈 화면의 아이콘을 터치하여 다양한 모드를 선택하거나 설정 메뉴에 진입할 수 있습니다.

홈 화면 실행하기

촬영 또는 재생 모드에서 [홈] 누르면 홈 화면이 나타납니다.
이전 모드로 돌아가려면 다시 [홈] 누르세요.



번호	설명
1	아이콘을 터치해서 원하는 모드나 기능 실행 • 화살표 방향으로 화면을 드래그하거나 쓸어 넘기면 다른 페이지로 이동할 수 있습니다.
2	현재 페이지 번호(1 2 3 4)

홈 화면 아이콘 설명

아이콘	설명
	스마트 오토: 촬영 장면에 알맞은 옵션을 카메라가 자동으로 설정하여 간편하게 사진을 촬영하는 모드(36쪽)
	프로그램: 여러 가지 촬영 옵션을 사용자가 직접 설정해서 사진을 촬영하는 모드(40쪽)
	스마트 동영상: 촬영 장면에 알맞은 옵션을 카메라가 자동으로 설정하여 간편하게 동영상을 촬영하는 모드(42쪽)
	웹: 웹 사이트에 접속해 카메라에 저장된 사진과 동영상을 올리는 모드(113쪽)
	이메일: 카메라에 저장된 사진을 이메일로 전송하는 모드(111쪽)
	자동 저장: 카메라에 새로 저장된 사진 및 동영상을 PC 또는 블루레이 디스크 플레이어로 전송하는 모드(121쪽)
	앨범 보기: 저장된 파일을 카테고리별로 스마트 앨범에서 감상(82쪽)
	설정 하기: 카메라 사용 환경을 원하는 상태로 설정하거나 변경(126쪽)
	Remote Viewfinder: 무선 네트워크로 연결된 스마트 폰으로 카메라를 원격 제격제어하는 모드(114쪽)

아이콘	설명
	다른 카메라와 연결: 무선 네트워크로 연결된 다른 카메라와 파일을 주고받을 수 있는 모드(119쪽)
	AllShare: AP로 연결된 외부 기기에서 내 카메라의 파일을 재생할 수 있는 모드(116쪽)
	동영상: 동영상을 촬영하는 모드(41쪽)
	장면: 촬영 장면에 알맞은 옵션들이 장면별로 미리 설정되어 있는 모드(38쪽)
	비네팅 필터: 둥근 티널 그림자 효과(비네팅 효과)를 적용해서 사진 또는 동영상을 촬영하는 모드(48쪽)
	뷰티 샷: 피부를 깨끗하게 보정해서 인물 사진을 촬영하는 모드(39쪽)
	사진편집: 저장된 사진을 다양하게 편집(93쪽)
	매직 프레임 촬영: 다양한 프레임 효과를 적용해서 사진을 촬영하는 모드(45쪽)
	필터 효과 촬영: 다양한 필터 효과를 적용해서 사진을 촬영하는 모드(45쪽)
	필터 효과 녹화: 다양한 필터 효과를 적용해서 동영상을 촬영하는 모드(47쪽)
	야경 촬영: 셔터 속도와 조리개 값을 직접 조절해서 편리하게 야경을 촬영하는 모드(39쪽)
	팔레트 효과 촬영: 다양한 효과를 적용해서 동영상을 촬영하는 모드(48쪽)

아이콘	설명
	근접: 가까운 거리에 있는 피사체의 사진을 촬영하는 모드(38쪽)
	심플 촬영: 밝기와 색상을 조절해서 간단하게 사진을 촬영하는 모드(37쪽)
	아웃포커싱: 심도를 조절해서 피사체를 돋보이게 만드는 효과를 적용해서 사진을 촬영하는 모드(44쪽)
	3D 앨범: 3D 화면에서 사진과 동영상을 감상(83쪽)
	슬라이드쇼: 다양한 효과와 음악을 적용하여 사진을 슬라이드 쇼로 감상(87쪽)
	음성녹음: 음성을 녹음하여 파일로 저장(49쪽)
	매거진 보기: 책장 효과를 사용해 파일 감상(83쪽)

홈 화면 아이콘 위치 바꾸기

홈 화면의 아이콘을 길게 누른 상태에서 드래그하면 위치를 바꿀 수 있습니다.

1 원하는 아이콘을 길게 누름



2 아이콘을 드래그해서 새로운 위치로 이동

- 아이콘을 다른 페이지로 이동하려면 화면의 왼쪽이나 오른쪽 끝으로 드래그하세요. 원하는 위치에 아이콘을 놓으면, 기존에 있던 아이콘은 한 칸씩 뒤로 밀려납니다.




사진 간단 촬영하기

사용자가 설정해야 하는 부분을 최소화하여 간편하게 사진을 촬영할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 터치




2 촬영 구도 잡기

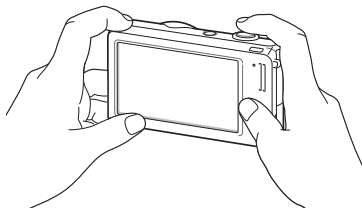

3 [셔터] 반만 눌러(반 셔터) 자동 초점 맞추기

- 초록색 프레임: 초점이 맞춤
- 빨간색 프레임: 초점이 맞지 않음

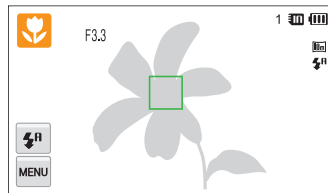


4 촬영하려면 [셔터] 누름



또렷한 사진을 촬영하려면 촬영 팁(33쪽)을 참조하세요.

줌 사용하기

멀리 있는 피사체를 크게 촬영할 수 있습니다.
광학 5배 줌을 기본으로 인텔리 2배 줌 또는 디지털 5배 줌으로 추가 확대할 수 있습니다. 단, 디지털 줌과 인텔리 줌은 동시에 사용할 수 없습니다.

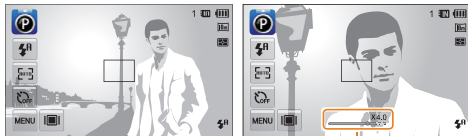

줌 배율 표시



디지털 줌에 대하여

줌 표시 막대가 디지털 줌 영역으로 넘어가면 디지털 줌 상태가 됩니다. 광학 줌과 디지털 줌을 함께 사용하면 최대 25배까지 확대해 촬영할 수 있습니다.




- 프로그램, 장면(문자 제외) 모드에서만 사용할 수 있습니다.
- 스마트 필터 효과, 스마트 터치 AF 기능을 설정한 경우에는 디지털 줌을 사용할 수 없습니다.
- 디지털 줌 상태에서는 화질이 떨어질 수 있습니다.



동영상 촬영 시 지원하는 줌 배율은 다릅니다.

인텔리 줌에 대하여

줌 표시 막대가 인텔리 줌 영역으로 넘어가면 인텔리 줌 상태가 됩니다. 인텔리 줌을 사용하면 줌 배율에 따라 사진 해상도가 달라집니다. 광학 줌과 인텔리 줌을 함께 사용하면 최대 10배까지 확대해 촬영할 수 있습니다.

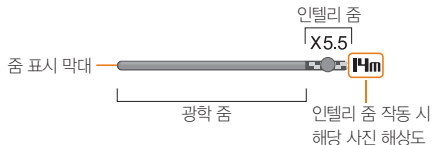

인텔리 줌 설정하기

- 1 촬영 모드에서 **MENU** 터치
- 2 인텔리 줌 설정 버튼 터치해서 켜기



- 스마트 오토, 프로그램, 장면(문자 제외) 모드에서만 사용할 수 있습니다.
- 4:3 비율의 해상도를 설정한 경우에만 인텔리 줌을 사용할 수 있습니다. 인텔리 줌이 설정된 상태에서 4:3 비율이 아닌 해상도를 선택하면 인텔리 줌이 해제됩니다.
- 스마트 필터 효과, 스마트 터치 AF 기능을 설정한 경우에는 인텔리 줌을 사용할 수 없습니다.
- 인텔리 줌은 디지털 줌보다 이미지 손상을 줄이며 원하는 장면을 확대해 촬영할 수 있습니다. 하지만 광학 줌과 비교하면 화질이 떨어질 수 있습니다.

디지털 손 떨림 보정하기(DIS)

촬영 모드에서 간편하게 디지털 손 떨림 보정(DIS) 상태로 설정할 수 있습니다.



▲ DIS 보정 전



▲ DIS 보정 후



- 아래와 같은 경우에는 손 떨림 보정 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 움직이는 피사체를 따라가면서 촬영하는 경우
 - 디지털 줌 배율을 높여서 촬영하는 경우
 - 보정 범위를 벗어나는 큰 진동이 발생하는 경우
 - 야경 촬영 등 셔터 속도가 느려지는 경우
 - 배터리 용량이 부족한 경우
 - 근접 촬영하는 경우
- 카메라에 충격이 가해진 후 촬영을 하면 촬영 화면이 흔들릴 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라의 전원을 껐다가 다시 켜세요.


1 촬영 모드에서 **MENU** 터치

2 DIS 설정 버튼 터치해서 켜기




촬영 **팁** 또렷한 사진 촬영하기

☀ 카메라 잡는 자세

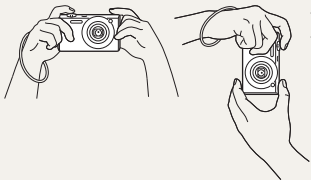


손, 머리카락,
손목 겹이 등으로
렌즈나 플래시를
가리지 마세요.

☀ 반 셔터 활용

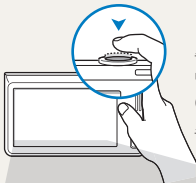

촬영하려는 구도의 초점이 제대로
맞춰지는지 미리 확인하려면 반 셔터를
이용하세요. 반 셔터를 누르면
초점과 노출이 자동으로 맞춰집니다.

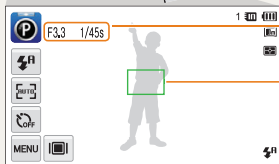

자동으로 설정된 조리개
값과 셔터 속도 표시

초점 프레임


- 초록색이면
[셔터] 눌러 촬영
- 빨간색이면 초점이 바르지
않으므로 구도를 변경하거나
초점을 다시 맞춤

☀ 손 떨림 보정



촬영 모드에서 손 떨림을
보정하려면 디지털 손 떨림
보정(DIS)을 설정하세요. (30쪽)

☀ 손 떨림(**손떨림**) 경고 대처 방법

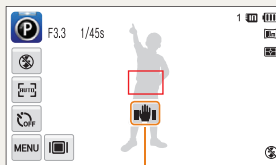

손 떨림 경고

어두운 곳에서 촬영 시 플래시 옵션을 **슬로 싱크로** 또는
발광 금지로 설정하면 셔터 속도가 느려져 손 떨림 현상이
쉽게 발생합니다.

- 삼각대를 사용하거나 플래시 옵션을
강제 발광으로 설정하세요. (55쪽)
- ISO 값을 조절하세요. (57쪽)



초점을 정확하게 맞추기 힘든 사진



아래와 같이 초점을 맞추기가 힘든 상황에서는 사진이 흐려질 수 있습니다.

- 색상의 대비가 분명하지 않은 경우
(배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
- 피사체가 강한 역광 앞에 있는 경우
- 피사체가 강한 반사광을 내는 경우
- 블라인드와 같이 수평으로 반복되는 패턴이 있는 경우
- 피사체가 중앙에 있지 않은 경우



초점 잠금을 이용해 보세요.

초점이 잘 맞는 위치에서 반 셔터로 초점을 맞춥니다.
그런 다음 반 셔터 상태를 유지하면서 원하는 구도로
카메라를 이동시킨 후 [셔터] 누르면 됩니다.

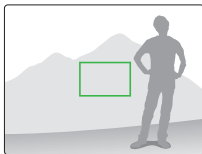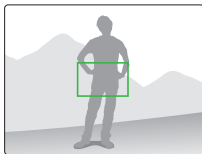


- 피사체가 어두운 장소에 있는 경우



플래시가 켜지도록 설정
(55쪽)

- 피사체가 아주 빠른 속도로 움직이는 경우

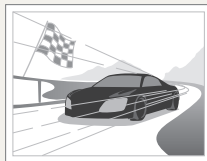

연속 촬영, 모션 캡처를
이용(70쪽)

촬영/녹음

촬영할 상황에 알맞은 촬영 모드를 선택하거나 다양한 효과를 적용하여 사진, 동영상 촬영하는 방법과 음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

상황별 촬영하기.....	36	다양한 효과를 이용해 촬영하기	44
스마트 오토 모드	36	아웃 포커싱 모드	44
심플 촬영 모드	37	매직 프레임 촬영 모드	45
장면 모드	38	필터 효과 촬영 모드	45
근접 모드	38	필터 효과 녹화 모드	47
야경 촬영 모드	39	비네팅 필터 모드	48
뷰티 샷 모드	39	팔레트 효과 촬영 모드	48
프로그램 모드	40	음성 녹음하기/음성 메모 넣기	49
동영상 모드	41	음성 녹음하기	49
스마트 동영상 모드	42	사진에 음성 메모 넣기	49

상황별 촬영하기

촬영할 상황에 알맞은 촬영 모드를 선택해 사진 또는 동영상을 촬영하세요.

스마트 오토 모드

스마트 오토 모드에서는 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식, 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 촬영 환경에 최적화된 상태로 촬영할 수 있어서 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

1 홈 화면에서  터치

2 촬영 구도 선택

- 원하는 촬영 구도를 잡으면 카메라가 자동으로 촬영 장면을 인식합니다.



카메라가 인식한
모드의 아이콘이
표시됨

촬영/녹음

36

아이콘	설명
	실외 풍경 촬영
	밝고 흰 배경 촬영
	야간 풍경 촬영(플래시가 꺼져 있을 때에만 작동)

아이콘	설명
	야간 실외 인물 촬영
	인물이 없는 역광 풍경 촬영
	역광 조건에서 인물 촬영
	인물 촬영
	근접 촬영
	근거리 문자 촬영
	석양 촬영
	파란 하늘 촬영
	숲, 나뭇잎 등 푸른 자연 촬영
	색상이 있는 피사체 근접 촬영
	삼각대 등에 고정된 후 일정 시간 동안 피사체의 움직임이 없는 조건에서 촬영(야간으로 인식된 경우에만 작동)
	불꽃놀이 촬영(삼각대를 사용하는 경우에만 작동)
	피사체의 움직임이 많은 조건에서 촬영

3 반 셔터로 초점 확인

- 일부 촬영 장면에서는 반셔터를 누를 때 촬영됩니다.

4 촬영하려면 [셔터] 누름




- 카메라가 촬영 환경을 인식하지 못하면 스마트 오토 모드 of 기본 설정으로 촬영됩니다.
- 얼굴이 인식되더라도 얼굴의 방향이나 밝기에 따라 카메라가 인물 모드를 인식하지 못할 수도 있습니다.
- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에 따라 같은 장면을 다른 장면으로 인식할 수 있습니다.
- 삼각대를 사용하더라도 피사체의 움직임에 따라 **무** 모드로 인식하지 못할 수도 있습니다.
- 스마트 오토 모드에서는 일맞은 촬영 장면을 찾기 위해 인식된 장면이 계속 바뀌므로 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.

심플 촬영 모드

심플 촬영 모드에서는 사용자가 촬영 장면의 밝기와 색상을 손쉽게 조절해서 촬영할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 터치

2 슬라이드 바를 움직이거나 샘플 사진을 터치하여 밝기와 컬러 조절

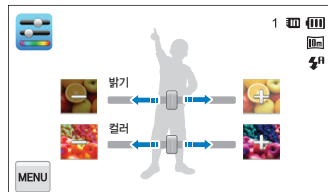

3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [셔터] 누름

장면 모드

장면 모드에는 장면별로 알맞은 옵션이 미리 설정되어 있으므로 촬영 상황에 알맞은 장면을 선택하여 간단히 촬영할 수 있습니다.

1 홈 화면에서  터치

2 원하는 옵션 터치

옵션	설명
	풍경: 자연스럽고 생동감 있는 풍경 사진 촬영
	석양: 석양의 붉은 빛을 최대한 자연스럽게 촬영
	새벽: 동트기 직전 새벽의 아름다움을 최대한 자연스럽게 촬영
	역광: 역광인 상황에서 역광을 보정한 사진을 촬영
	해변 및 설경: 해변이나 설경 촬영 시 반사되는 광원이 많아 실제보다 어둡게 촬영될 때 노출을 자동으로 보정해서 촬영
	문자: 문자를 뚜렷하게 촬영

3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인


4 촬영하려면 [셔터] 누름

근접 모드

근접 모드에서는 가까운 거리 of 사물에 초점을 맞추어 선명하게 사진을 촬영할 수 있습니다. 꽃이나 곤충 등 피사체를 가까이에서 촬영할 때 사용하세요.

1 홈 화면에서  터치

2 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

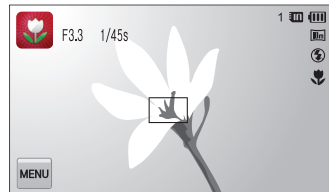


3 촬영하려면 [셔터] 누름

야경 촬영 모드

야경 촬영 모드에서는 셔터 속도를 느리게 설정하거나 조리개 값을 조절하여 노출 시간을 길게 설정할 수 있습니다. 야경을 촬영할 때는 노출 시간을 길게 설정하여 멋진 사진을 연출하세요.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 화면의 다이얼을 화살표 방향으로 드래그해서 셔터 속도와 조리개 값 선택

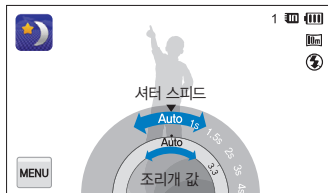


- 3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인
- 4 촬영하려면 [셔터] 누름

 셔터가 작동하는 동안 카메라가 움직이지 않도록 삼각대로 고정해 놓으세요.

뷰티 샷 모드

뷰티 샷 모드에서는 피부를 깨끗하게 보정하여 인물을 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 슬라이드 바를 움직이거나 샘플 사진을 터치하여 피부 밝기와 피부 보정 조절
 - 수치가 클수록 피부색이 밝아지거나 피부 보정력이 높아집니다.

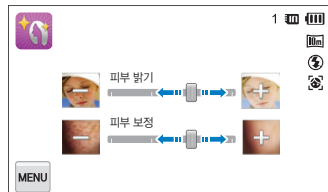


- 3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인
- 4 촬영하려면 [셔터] 누름

 뷰티 샷 모드에서는 초점 방식이 자동 매크로 로 고정됩니다.

프로그램 모드

프로그램 모드에서는 셔터 속도와 조리개 값을 제외한 다양한 촬영 옵션을 사용자가 직접 설정해 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **[P]** 터치
- 2 **[MENU]** 터치 후 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 50쪽 참조)

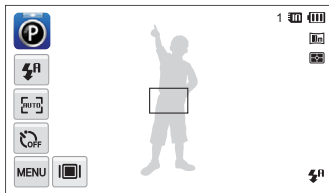

- 3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인
- 4 촬영하려면 **[셔터]** 누름

사용자 버튼 설정하기

프로그램 모드에서는 자주 사용하는 메뉴를 화면 왼쪽에 배치해서 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** → **마이 스크린** 터치
- 2 오른쪽 화면의 아이콘 중 원하는 항목 터치




3 아이콘을 드래그해서 왼쪽 아이콘 위치로 이동

- 설정된 버튼을 제거하려면 아이콘을 드래그해서 오른쪽 항목으로 옮기세요.



4 저장하려면 확인 터치

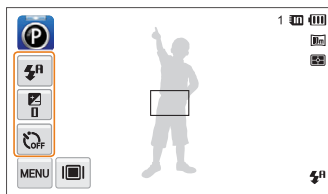

 최대 3개의 메뉴를 화면 왼쪽에 배치할 수 있습니다.

동영상 모드

동영상 모드에서는 최대 HD급 해상도(1280X720)로 동영상을 촬영할 수 있습니다. 최대 20분간 촬영할 수 있으며, 촬영한 동영상은 MP4(H.264) 형식으로 저장됩니다.



- H.264(MPEG-4 part10/AVC)는 국제 표준화 기구인 ISO-IEC 및 ITU-T에서 2003년 공동 제정한 최신 영상 코딩 형식입니다. 높은 압축률을 사용하고 있어 같은 크기의 저장 매체에 더 많은 내용을 기록할 수 있습니다.
- 저장 속도가 느린 메모리 카드를 사용할 경우 촬영하는 동영상의 저장 속도를 처리하지 못하여 촬영이 중간에 중단될 수도 있습니다.
- 저장 속도가 느린 메모리 카드를 사용할 경우 고해상도와 초고속 동영상을 지원하지 않을 수 있습니다. 고해상도나 초고속 동영상을 촬영하려면 속도가 빠른 메모리 카드로 교체하세요.

1 홈 화면에서  터치


2  터치 후 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 50쪽 참조)

3 촬영하려면 [셔터] 누르거나 ● 터치

4 촬영을 끝내려면 [셔터] 한 번 더 누르거나 ■ 터치

일시 정지하기

일시 정지 기능을 사용하면 동영상 파일을 여러 개 만들지 않아도 하나의 파일에 원하는 장면을 이어서 촬영할 수 있습니다.

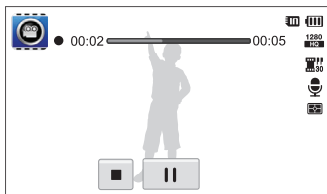

촬영 중에 일시 정지하려면 || 터치하세요.
이어서 촬영하려면 ● 터치하세요.


스마트 동영상 모드

스마트 동영상 모드에서는 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식, 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 촬영 환경에 최적화된 상태로 동영상을 촬영할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 [터치]

2 촬영 구도 선택

- 사용자가 원하는 촬영 구도를 잡으면 카메라가 자동으로 장면을 인식합니다.

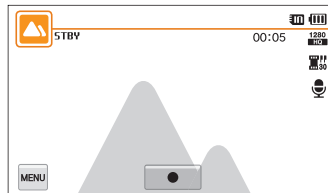

카메라가 인식한
모드의 아이콘이
표시됨

아이콘	설명
	실외 풍경 촬영
	석양 촬영
	파란 하늘 촬영
	숲, 나뭇잎 등 푸른 자연 촬영

3 촬영하려면 [셔터] 누르거나 ● 터치

4 촬영을 끝내려면 [셔터] 한 번 더 누르거나 ■ 터치



- 카메라가 촬영 환경을 인식하지 못하면 스마트 동영상 모드
의 기본 설정으로 촬영됩니다.
- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에
따라 같은 장면을 다른 장면으로 인식할 수 있습니다.
- 스마트 동영상 모드에서는 스마트 필터 효과를 설정할 수
없습니다.




다양한 효과를 이용해 촬영하기

여러 가지 효과를 적용해서 나만의 개성 있는 사진 또는 동영상을 촬영하세요.

아웃 포커싱 모드

아웃 포커싱 모드에서는 사진의 심도를 조절해서 피사체를 돋보이게 만드는 효과(아웃 포커싱 효과)를 연출할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 화면에 표시되는 카메라와 피사체의 적정 거리에 맞추어 카메라와 피사체의 거리 조절
 - 적정 거리는 줌 배율에 따라 달라집니다.
- 3 슬라이드 바를 움직이거나 샘플 사진을 터치하여 화면 흐리기와 명암 조절

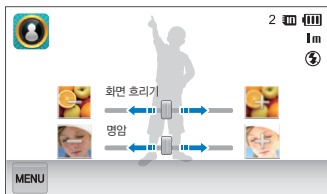

4 반 셔터로 초점 확인

- 아웃 포커싱 효과가 적용되는 경우  표시됩니다.
- 아웃 포커싱 효과가 적용되지 않는 경우  표시됩니다. 피사체와의 거리를 조절하세요.

5 촬영하려면 [셔터] 누름



- 아웃 포커싱 모드에서는 3m과 1m 해상도가 지원됩니다.
- 촬영 거리가 최적이지 않으면 촬영은 할 수 있지만 아웃 포커싱 효과는 적용되지 않습니다.
- 어두운 곳에서는 아웃 포커싱 효과가 적용되지 않습니다.
- 광학 3배 줌까지만 아웃 포커싱 효과가 적용됩니다.
- 아웃 포커싱 모드에서는 디지털 줌을 사용할 수 없습니다.
- 2매를 연속으로 촬영해서 효과가 적용되므로 카메라가 흔들리지 않도록 삼각대를 사용하세요.
- 피사체와 배경의 색상 대비가 분명해야 합니다.
- 아웃 포커싱 효과가 충분히 적용되려면 피사체가 배경으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다.

매직 프레임 촬영 모드

매직 프레임 촬영 모드에서는 다양한 프레임 효과를 적용해서 촬영할 수 있습니다. 원하는 프레임을 선택하면 프레임에 맞추어 사진의 형태와 질감이 변합니다.

1 홈 화면에서  터치

2 원하는 프레임 터치



3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [셔터] 누름



매직 프레임 촬영 모드에서는 해상도가 으로 고정됩니다.

필터 효과 촬영 모드

필터 효과 촬영에서는 사진에 다양한 필터 효과를 적용해서 촬영할 수 있습니다.

▼ 적용 예



미니어처 필터



비네팅 필터



어안 필터



스케치

1 홈 화면에서  터치

2 원하는 필터 터치

- 원본 사진을 보려면 **적용 전** 터치하세요.
- 효과가 적용된 사진을 보려면 **적용 후** 터치하세요.



옵션	설명
미니어처 필터	작은 모형과 같은 미니어처 느낌이 나게 연출 (사진의 위아래 부분을 흐리게 표현)
비네팅 필터	둥근 터널 그림자 효과(비네팅 효과)를 주어 분위기 있는 사진 연출
소프트 포커스	사진에 밝고 화사한 효과 연출
올드 필름 1	오래된 필름으로 촬영한 효과 연출
올드 필름 2	오래된 필름으로 촬영한 효과 연출
도트 패턴	이미지를 망점으로 처리해서 독특한 효과 연출
스케치	펜으로 그림을 그린 듯한 느낌이 나게 연출
어안 필터	가운데 부분을 볼록하게 왜곡시켜 어안 렌즈 효과 연출(사진의 모서리를 어둡게 표현)
안개 보정	뿌연 화면을 선명하게 연출

옵션	설명
흑백	이미지를 흑백으로 처리해서 차분한 분위기 연출
회상	이미지를 세피아 톤으로 처리해서 오래된 필름 카메라로 찍은 듯한 효과 연출
반전	이미지의 흑백 부분이 반전되는 네거티브 효과 연출

3 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [셔터] 누름



- 촬영 모드에서 저장된 사진을 불러 내 다양한 필터 효과를 적용하려면  터치하세요.
- 스케치를 선택하면 사진의 해상도가 5m 이하로 변경됩니다.
- 어안 필터 효과를 선택하면 사진의 해상도가 5m 이하로 변경됩니다

필터 효과 녹화 모드

필터 효과 녹화 모드에서는 동영상에 다양한 필터 효과를 적용해서 촬영할 수 있습니다.

1 홈 화면에서  터치

2 원하는 필터 터치



옵션	설명
미니어처 필터	작은 모형과 같은 미니어처 느낌이 나게 연출 (사진의 위아래 부분을 흐리게 표현)
비네팅 필터	둥근 테두리 그림자 효과(비네팅 효과)를 주어 분위기가 있는 사진 연출
도트 패턴	이미지를 망점으로 처리해서 독특한 효과 연출
스케치	펜으로 그림을 그린 듯한 느낌이 나게 연출

옵션	설명
어안 필터	가운데 부분을 볼록하게 왜곡시켜 어안 렌즈 효과 연출
안개 보정	뿌연 화면을 선명하게 연출
흑백	이미지를 흑백으로 처리해서 차분한 분위기 연출
회상	이미지를 세피아 톤으로 처리해서 오래된 필름 카메라로 찍은 듯한 효과 연출
반전	이미지의 흑백 부분이 반전되는 네거티브 효과 연출

3 촬영하려면 [셔터] 누르거나 ● 터치

4 촬영을 끝내려면 [셔터] 한 번 더 누르거나 ■ 터치




- 미니어처 필터 효과를 선택하면 미니어처 필터 효과가 적용된 동영상의 재생 속도가 빨라집니다.
- 미니어처 필터 효과를 선택하면 촬영 중에는 음성이 녹음되지 않습니다.
- 미니어처 필터, 비네팅 필터, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정 효과를 설정하면 동영상 촬영 속도가 로 설정되고, 촬영 해상도는 640 이하로 설정됩니다.

비네팅 필터 모드

비네팅 필터 모드에서는 둥근 테널 그림자 효과(비네팅 효과)를 적용해서 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2  (사진) 또는  (동영상) 선택
- 3 슬라이드 바를 움직이거나 샘플 사진을 터치하여
강도, 밝기, 콘트라스트 조절
 - 원본 사진을 보려면 **적용 전** 터치하세요.
 - 효과가 적용된 사진을 보려면 **적용 후** 터치하세요.

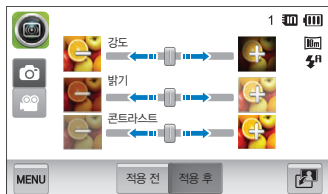


- 4 촬영 구도 선택 후 반 셔터로 초점 확인
- 5 촬영하려면 [셔터] 누름

 촬영 모드에서 저장된 사진에 비네팅 효과를 적용하려면  터치하세요.

팔레트 효과 촬영 모드

팔레트 효과 촬영 모드에서는 특정 색상을 강조하는 효과를 적용해서 동영상을 촬영할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 원하는 효과 터치

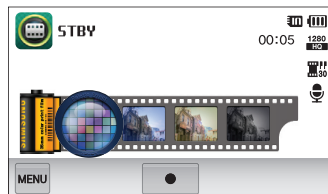

옵션	설명
팔레트 1	명암 대비를 높이고 빨간톤을 적용해서 강렬한 느낌 연출
팔레트 2	이른 새벽과 같은 파란색톤을 적용해서 깨끗하고 맑은 느낌 연출
팔레트 3	부드러운 세피아 톤을 적용해서 따뜻한 느낌 연출
팔레트 4	흑백의 단색조를 적용해서 차가운 느낌 연출

- 3 촬영하려면 [셔터] 누르거나 ● 터치
- 4 촬영을 끝내려면 [셔터] 한 번 더 누르거나 ■ 터치

음성 녹음하기/음성 메모 넣기


음성을 녹음하여 파일로 저장하거나 사진에 음성 메모를 넣을 수 있습니다.



카메라의 마이크에서 40 cm 정도 떨어진 상태에서 녹음할 때 음질이 가장 좋습니다.

음성 녹음하기

- 1 홈 화면에서 터치
- 2 녹음하려면 [셔터] 누르거나 ● 터치
 - 일시 정지하려면 || 터치하고,
이어서 다시 녹음하려면 ● 터치하세요.
 - 한번에 최대 10시간 동안 녹음할 수 있습니다.

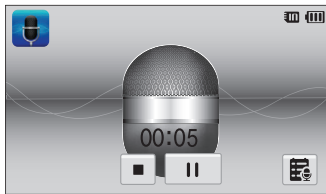

- 3 녹음을 끝내려면 [셔터] 한 번 더 누르거나 ■ 터치




저장된 파일의 목록을 보려면 터치하세요.

사진에 음성 메모 넣기

프로그램 모드에서 음성 메모 기능을 이용하면 사진을 촬영한 후에 간단한 음성을 넣을 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 터치
- 2 → 음성 메모 설정 버튼 터치해서 켜기
- 3 촬영 구도 선택 후 사진 촬영
 - 촬영이 끝나면 바로 녹음이 실행됩니다.

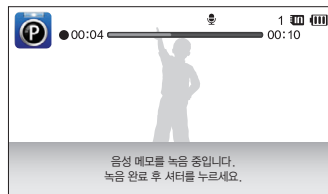

- 4 음성 메모 녹음(약 10초간)
 - 10초가 되기 전에 녹음을 끝내려면 [셔터] 누르세요.



연속 촬영 방식 옵션을 이용하여 촬영한 사진의 경우 음성을 녹음해 넣을 수 없습니다.

촬영 옵션

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션을 설명합니다.
촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

해상도 및 화질 설정하기.....	51	눈깜빡임 검출.....	63
해상도 설정하기.....	51	스마트 얼굴 인식.....	63
화질 설정하기.....	52	마이 스타 등록하기.....	64
셀프 타이머 설정하기.....	54	사진의 밝기와 색상 조절.....	66
어두운 곳에서 촬영할 때.....	55	노출(밝기) 보정하기(EV).....	66
빨간 눈 방지하기.....	55	역광 보정하기(ACB).....	67
플래시 설정하기.....	55	밝기 측정 방식 바꾸기.....	67
ISO 감도 조절하기.....	57	화이트 밸런스 설정하기.....	68
초점 방식 변경하기.....	58	촬영 방식 바꾸기(연속/모션 캡처/AEB).....	70
근접 촬영 초점 맞추기(매크로).....	58	효과 적용/사진 보정.....	71
원하는 피사체에 초점 맞추기.....	59	스마트 필터 효과주기.....	71
원터치 촬영하기.....	60	사진 보정하기.....	74
초점 영역 바꾸기.....	60	줌 작동음 설정하기.....	75
얼굴 인식 기능으로 촬영하기.....	61	촬영 모드별 사용할 수 있는 촬영 옵션.....	76
일반 얼굴 인식.....	61		
셀프 가이드.....	62		
스마일 샷.....	62		


해상도 및 화질 설정하기

해상도 설정하기

사진이나 동영상의 해상도가 높으면 화질이 정밀하게 표현되므로 크게 인화하거나 재생하기 좋습니다. 반면, 파일의 용량은 커지므로 용도에 맞게 설정하세요.

사진 해상도 설정하기


- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **사진 사이즈** 터치
- 2 원하는 해상도 선택 후 **OK** 터치

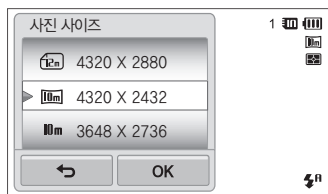

아이콘	설명
	4320 X 3240 : A1 크기로 인화하는 경우
	4320 X 2880 : A1 크기에 3:2 배율로 인화하는 경우
	4320 X 2432 : HDTV로 출력하거나 A2 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
	3648 X 2736 : A2 크기로 인화하는 경우
	2592 X 1944 : 최대 A4 크기로 인화하는 경우
	1984 X 1488 : 최대 A5 크기로 인화하는 경우
	1920 X 1080 : HDTV로 출력하거나 A5 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
	1024 X 768 : 이메일에 첨부하는 경우

동영상 해상도 설정하기

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **동영상 사이즈** 터치
- 2 원하는 해상도 선택 후 **OK** 터치

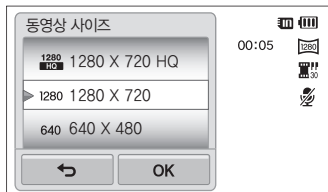

아이콘	설명
	1280 X 720 HQ: HDTV로 고화질 출력하는 경우
	1280 1280 X 720: HDTV로 출력하는 경우
	640 640 X 480: 일반 TV로 출력하는 경우
	320 320 X 240: 웹에 올려 사용할 경우
	전송용: 무선 네트워크를 이용해 공유 사이트에 바로 올릴 경우(최대 30초)


화질 설정하기

사진이나 동영상의 화질을 설정할 수 있습니다. 화질이 좋을수록 압축률이 낮아 품질은 좋지만, 파일의 용량은 커집니다.

사진 화질 설정하기

촬영한 사진은 JPEG 형식으로 압축하여 저장됩니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **화질** 터치
- 2 원하는 화질 선택 후 **OK** 터치

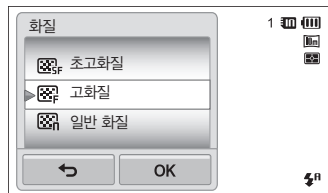

아이콘	설명
	초고화질: 초고화질로 설정
	고화질: 고화질로 설정
	일반 화질: 표준 화질로 설정

동영상 화질 설정하기

촬영한 동영상은 MP4(H,264) 형식으로 저장됩니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **촬영 속도** 터치
- 2 원하는 촬영 속도(초당 프레임 수) 선택 후 **OK** 터치
 - 프레임 수가 많으면 움직임은 부드러우나 파일 용량이 커집니다.



촬영 옵션

53


아이콘	설명
	30 매/초: 초당 30 프레임으로 촬영
	15 매/초: 초당 15 프레임으로 촬영



셀프 타이머 설정하기

일정 시간 후에 자동으로 셔터가 작동하도록 설정할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **타이머** 터치
- 2 원하는 셀프 타이머 옵션 선택 후 **OK** 터치

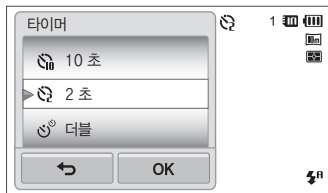

- 3 **[셔터]** 누르면 선택한 시간 후에 자동으로 촬영
 • AF 보조광/셀프 타이머 램프가 깜박입니다.



- 셀프 타이머가 실행된 상태에서 취소하려면 **[셔터]** 누르세요.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 셀프 타이머를 사용할 수 없거나 선택할 수 있는 셀프 타이머 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 연속 촬영 방식 옵션을 설정한 경우에는 셀프 타이머 옵션을 설정할 수 없습니다.

촬영 옵션

54

아이콘	설명
	끄기 : 셀프 타이머 해제
	10 초 : 셔터를 누른 후 약 10초 후 촬영
	2 초 : 셔터를 누른 후 약 2초 후 촬영
	더블 : 셔터를 누른 후 약 10초 후 1매를 촬영하고, 2초 후 1매를 더 촬영

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

어두운 곳에서 촬영할 때

빨간 눈 방지하기

어두운 곳에서 인물을 촬영할 때 플래시가 터지면 빨간 눈(적목) 현상이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 플래시 옵션을 적목 감소 또는 적목 제거로 선택하세요. (오른쪽 참조)



프로그램, 뷰티 샷, 야경 촬영 모드에서만 사용할 수 있습니다.

촬영 옵션


55

플래시 설정하기

어두운 곳에서 촬영하면 빛이 부족해 사진이 어둡게 나오거나 흔들리기 쉬우므로 플래시가 켜지도록 설정하세요.

1 촬영 모드에서 **MENU** → **플래시** 터치

2 원하는 플래시 옵션 선택 후 **OK** 터치

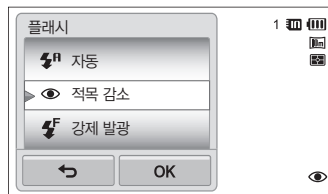

아이콘	설명
	발광 금지: • 플래시를 사용하지 않음 • 어두울 때는 손 떨림 마크()가 나타남
	자동: 촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 자동으로 터짐





아이콘	설명
	적목 감소: - 촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터지고, 플래시가 터지면서 발생한 빨간 눈 현상을 줄여 줌. - 시간 간격을 두고 플래시가 터지므로 촬영이 끝날 때까지 움직이지 말아야 함
	강제 발광: - 플래시가 항상 터짐 - 플래시 밝기는 자동 조절됨
	슬로 싱크로: - 셔터가 느리게 작동하면서 플래시가 터짐 - 저녁 무렵 또는 배경이 어두울 때 알맞음 - 손 떨림 현상이 발생할 수 있으므로 삼각대 사용 권장 - 어두울 때는 손 떨림 마크()가 나타남
	적목 제거: - 촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 자동으로 터지고, 적목 제거 알고리즘을 통해 소프트웨어적으로 빨간 눈을 보정함 - 시간 간격을 두고 플래시가 터지므로 촬영이 끝날 때까지 움직이지 말아야 함

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름



- 연속 촬영 방식 옵션을 설정한 경우 또는 **셀프 가이드, 눈감백임 검출**을 선택한 경우에는 플래시 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 피사체가 플래시 적용 범위 내에 있어야 촬영이 잘 됩니다. (145쪽의 플래시 적용 범위 참조)
- 빛이 반사되거나 먼지가 많은 경우에는 먼지가 플래시에 반사되어 흐릿한 점으로 찍힐 수 있습니다.


ISO 감도 조절하기

ISO 감도는 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 필름의 감도로, 카메라가 빛을 받아들일 때 민감하게 반응하는 정도를 말합니다. ISO 값이 높을수록 빛에 민감하게 반응하므로 ISO를 높이면 어두운 곳에서도 플래시 없이 자연스럽게 촬영할 수 있고, 셔터 속도가 빨라져서 카메라의 흔들림을 줄일 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 **MENU** → ISO 터치

2 원하는 값 선택 후 **OK** 터치

- **자동** 선택하면 조명 상태와 피사체의 밝기에 따라 자동으로 조절됩니다.

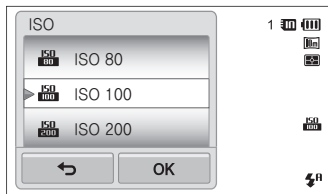

ISO 값이 높을수록 노이즈가 많아져 이미지가 거칠어질 수 있습니다.



초점 방식 변경하기

근접 촬영 초점 맞추기(매크로)

꽃이나 곤충 등 가까이에 있는 피사체를 촬영할 때는 초점 거리에 따라 알맞은 초점 방식을 선택하세요.



촬영 옵션


58



- 손 떨림 현상이 발생하기 쉬우므로 카메라가 흔들리지 않게 주의하세요.
- 피사체와의 거리가 40 cm 이내인 경우 플래시가 켜지지 않도록 설정하세요.

1 촬영 모드에서 **MENU** → 초점 터치

2 매크로 선택 후 **OK** 터치

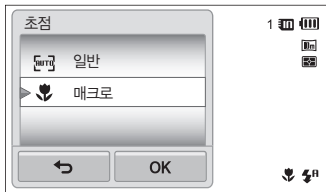


아이콘	설명
	일반: 80 cm 이상의 거리에만 초점을 맞춤
	매크로: 5~80 cm 이내의 가까운 거리에만 초점을 맞춤(줌 상태에서는 100~150 cm)

원하는 피사체에 초점 맞추기

화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞춘 후 촬영 구도를 변경하면 초점 영역이 변경된 피사체로 이동합니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **AF 영역** 터치
- 2 초점 영역 옵션에서 **스마트 터치 AF** 선택 후 **OK** 터치
- 3 원하는 피사체를 터치하여 초점 영역 선택

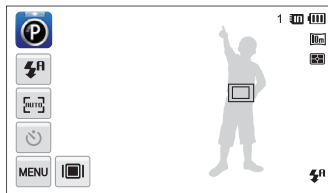

- **흰색 프레임**: 초점 선택 후 피사체 추적 중
- **녹색 프레임**: 피사체 추적 후 반 셔터 눌러 초점 고정 성공




- 초점 영역을 선택하지 않을 경우 화면 중앙 부분에 자동으로 초점을 맞춥니다.
- 다음과 같은 경우에는 촬영 구도 변경 중 초점 영역을 잃어버릴 수도 있습니다.
 - 피사체의 크기가 작을 경우
 - 피사체가 불규칙하게 움직일 경우
 - 피사체 또는 촬영 환경이 어두울 경우
 - 색상의 대비가 분명하지 않을 경우 (배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
 - 블라인드와 같이 반복되는 형태가 있는 경우
 - 손 떨림이 발생한 경우
- 초점 영역 선택 시 피사체 추적이 되지 않을 경우 ☐ (흰색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- 피사체 추적에 실패한 경우 초점 영역 선택 상태로 초기화됩니다.
- 초점 고정에 실패한 경우 ☐ (빨간색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- 스마트 터치 AF를 설정한 경우에는 셀프 타이머 옵션, 얼굴 인식 옵션, 스마트 필터 효과, 연속 촬영 방식 옵션을 설정할 수 없습니다.

원터치 촬영하기

화면에서 원하는 피사체를 터치하면 셔터 버튼을 누르지 않아도 카메라가 자동으로 피사체에 초점을 맞추고 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **AF 영역** 터치
- 2 초점 영역 옵션에서 **원터치 촬영** 선택 후 **OK** 터치
- 3 원하는 피사체를 터치하여 촬영

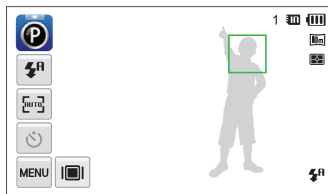

 원터치 촬영을 설정한 경우에는 셀프 타이머 옵션, 연속 촬영 방식 옵션, 스마트 필터 옵션을 설정할 수 없습니다.

초점 영역 바꾸기

피사체의 위치에 맞게 초점 영역을 변경하면 깨끗하고 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **AF 영역** 터치
- 2 원하는 초점 영역 옵션 선택 후 **OK** 터치



아이콘	설명
	중앙 AF: 화면 중앙 부분에 자동으로 초점을 맞춤 (피사체가 화면 중앙에 위치한 경우 알맞음)
	다분할 AF: 화면의 9개 범위 중 초점이 맞는 곳을 모두 표시함
	원터치 촬영: 화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞춘 후 사진 촬영(60쪽)
	스마트 터치 AF: 화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞춘 후 촬영 구도를 변경하면 초점 영역이 변경된 피사체로 이동(59쪽)

얼굴 인식 기능으로 촬영하기

얼굴 인식 옵션을 이용하면 셀프 촬영뿐만 아니라 활짝 웃는 모습이나 눈감빡임을 피해 자연스러운 얼굴 표정을 담아낼 수 있습니다. 자주 인식되는 얼굴은 카메라에 등록하여 얼굴 인식의 우선순위에 따라 초점과 노출을 조절하여 촬영할 수도 있습니다.

촬영 옵션

61




- 얼굴이 인식되면 피사체의 움직임에 따라 자동으로 얼굴의 위치를 추적합니다.
- 다음의 경우에는 얼굴 인식이 제대로 되지 않습니다.
 - 피사체가 멀리 있는 경우(스마일 샷, 눈감빡임 검출 기능의 경우 얼굴 인식 프레임이 주황색으로 표시됨)
 - 너무 밝거나 어두운 경우
 - 피사체가 정면을 보고 있지 않은 경우
 - 선글라스 등으로 얼굴의 일부분을 가린 경우
 - 표정의 변화가 큰 경우
 - 역광이나 얼굴에 비치는 조명이 균일하지 않은 경우
- 스마트 필터 효과, 스마트 터치 AF를 설정한 경우에는 얼굴 인식 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 촬영 방식 옵션에 따라 얼굴 인식 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 셀프 타이머를 사용할 수 없거나 선택할 수 있는 셀프 타이머 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 얼굴 인식 옵션을 설정한 경우 연속 촬영 방식 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 얼굴 인식 옵션을 설정한 후 인물을 촬영하면 얼굴 목록에 얼굴이 자동으로 등록됩니다.
- 재생 모드에서 얼굴의 우선순위에 따라 사진을 분류해 볼 수 있습니다. (82쪽) 얼굴 인식이 되더라도 스마트 앨범에서 우선순위에 따라 분류되지 않을 수 있습니다.
- 촬영 시 인식된 얼굴이 스마트 앨범 및 얼굴 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.

일반 얼굴 인식

촬영 구도를 잡으면 자동으로 최대 10명까지 얼굴을 인식하여 초점과 노출을 설정합니다.

1 촬영 모드에서 **MENU** → **얼굴 인식** 터치

2 얼굴 인식 옵션에서 **일반** 선택 후 **OK** 터치

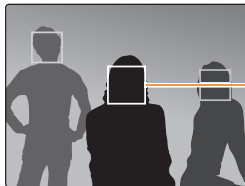

가장 가까이 있는 얼굴은 흰색, 나머지 얼굴은 회색으로 초점 프레임이 표시됨




- 피사체와 가까이 있을수록 얼굴 인식 속도가 빠릅니다.
- 회색 프레임으로 표시된 인물에 초점을 맞추어 촬영하려면 회색 프레임으로 인식된 얼굴을 터치하세요.
- 촬영 방식(연속 촬영, 모션 캡처, AEB)을 설정한 경우 인식된 얼굴이 등록되지 않습니다.

셀프 가이드

셀프 촬영을 할 때 초점 거리가 근접 촬영을 할 수 있는 상태로 고정되고, 얼굴이 중앙에 인식되면 촬영 가능 안내음이 울립니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **얼굴 인식** 터치
- 2 얼굴 인식 옵션에서 **셀프 가이드** 선택 후 **OK** 터치
- 3 촬영 가능 안내음이 빠르게 울리면 [**셔터**] 누름

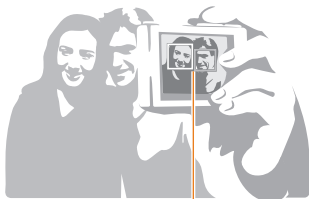

얼굴이 중앙에 위치하면
안내음이 빠르게 울림




카메라 설정 메뉴에서 **볼륨**이 꺼져 있는 경우에는 안내음이 울리지 않습니다. (127쪽)

스마일 샷

촬영 구도를 잡으면 사용자가 셔터를 누르지 않아도 카메라가 웃는 얼굴을 인식하여 자동으로 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **얼굴 인식** 터치
- 2 얼굴 인식 옵션에서 **스마일 샷** 선택 후 **OK** 터치
- 3 웃는 얼굴을 촬영 구도로 선택
 - 웃는 얼굴이 인식되면 자동으로 촬영합니다.

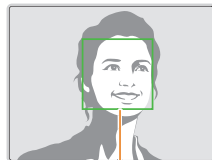

치아가 보이게 크게
웃어야 잘 인식됨

눈감빡임 검출

셔터를 누르는 순간 피사체가 눈을 감은 것으로 인식되면 연속으로 2매의 사진을 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **얼굴 인식** 터치
- 2 얼굴 인식 옵션에서 **눈감빡임 검출** 선택 후 **OK** 터치




- '촬영 중입니다.'라는 메시지가 표시되는 동안 카메라를 움직이지 마세요.
- 눈감빡임 검출이 되지 않으면 '눈이 감긴 상태로 촬영되었습니다'라는 메시지가 나타납니다. 이때는 사진을 다시 촬영하세요.

스마트 얼굴 인식

스마트 얼굴 인식을 사용하면 카메라가 자동으로 등록된 인물 및 마이 스타에 우선적으로 초점을 맞추고 노출을 조절할 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **얼굴 인식** 터치
- 2 얼굴 인식 옵션에서 **스마트 얼굴 인식** 선택 후 **OK** 터치

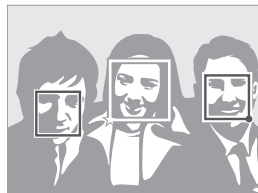

가장 가까이에 있는 얼굴은 흰색, 나머지 얼굴은 회색으로 초점 프레임이 표시됨

- : 마이 스타로 등록된 얼굴
(마이 스타로 등록하려면 64쪽을 참조하세요.)
- : 카메라가 자동으로 등록한 얼굴




- 안경, 밝기, 과도한 포즈 변화나 표정 변화 등에 따라 동일 인물을 다른 인물로 인식하거나 다른 인물을 동일 인물로 인식할 수 있습니다.
- 카메라가 가장 많이 인식한 얼굴을 자동으로 최대 14명까지 등록합니다. 14명의 얼굴이 등록된 상태에서 새로운 얼굴을 추가로 등록할 경우 우선순위가 가장 낮은 14번째 얼굴이 새로 추가된 얼굴로 교체되어 등록됩니다.
- 한 장면에서 최대 5명까지 얼굴을 검출할 수 있습니다.

마이 스타 등록하기

자주 촬영하는 인물을 촬영하기 전에 마이 스타로 등록하여 우선적으로 초점과 노출을 맞출 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **얼굴 목록 편집** 터치
- 2 옵션에서 **마이 스타** 선택 후 **OK** 터치
- 3 얼굴 가이드에 얼굴 각도를 맞춘 후 **[셔터]** 누름

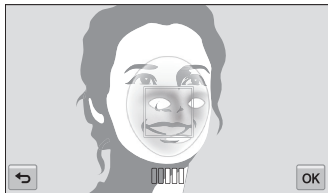

- 얼굴 가이드 내에 얼굴이 인식되지 않으면 얼굴 인식 프레임이 나타나지 않습니다.
- 한번에 한 사람만 촬영하여 등록하세요.
- 얼굴을 정면, 좌/우, 상/하의 다섯 방향으로 5매 촬영하면 얼굴 인식률을 높일 수 있습니다.
- 좌/우, 상/하 방향으로 촬영할 때 얼굴의 최대 각도는 30도입니다.
- 1매만 촬영해도 마이 스타로 등록할 수 있습니다.

4 등록된 얼굴 목록이 나타나면 터치

- 마이 스타로 등록된 얼굴은 얼굴 목록에서 ★ 표시됩니다.



- 마이 스타를 최대 6명까지 등록할 수 있습니다.
- 마이 스타 촬영 시 플래시는 켜지지 않습니다.
- 마이 스타로 등록되어 있는 얼굴을 다시 등록할 경우, 기존에 등록되어 있는 얼굴은 삭제하세요.

등록 또는 인식된 얼굴 확인하기

- 1 촬영 모드에서  → 얼굴 목록 편집 터치
- 2 옵션에서 등록 얼굴 리스트 선택 후 OK 터치



- 마이 스타로 등록된 얼굴의 순위를 변경하려면 ★ 터치하세요. (81 쪽)
- 마이 스타를 해제하려면 ★ 터치하세요.



사진의 밝기와 색상 조절

밝기 및 색상을 조절하여 사진의 품질을 높일 수 있습니다.

노출(밝기) 보정하기(EV)

사진은 빛의 양에 따라 너무 밝거나 어둡게 촬영될 수 있습니다.
이런 경우에는 렌즈에 들어오는 빛의 양을 알맞게 조절하세요.



▲ - 적용



▲ 0



▲ + 적용




- 설정한 노출 값을 고정하여 사용할 경우 촬영 환경에 따라 지나치게 밝거나 어둡게 촬영될 수 있습니다. 촬영 환경에 따라 적절한 노출 값으로 설정하여 촬영하세요.
- 적절한 노출을 판단하기 어려울 때는 **AEB**(노출 증감 연속 촬영)를 설정하세요. 셔터를 누르면 원본 사진과 한 단계 어둡게, 한 단계 밝게 보정한 사진을 3매 연속으로 촬영합니다. (70쪽)

1 촬영 모드에서 **MENU** → **노출 보정** 터치

2 원하는 노출 값을 선택 후 **OK** 터치

- 노출 값이 커질 수록 화면이 밝아집니다.

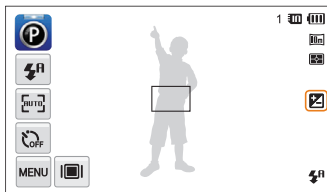

노출 값이
조절된 상태

역광 보정하기(ACB)

역광인 상태이거나 피사체와 배경의 명암 차이가 많이 나는 곳에서 촬영하여 피사체가 어둡게 나오는 경우에는 ACB(자동 콘트라스트 조절) 옵션을 설정하세요.




▲ ACB 해제



▲ ACB 설정

1 촬영 모드에서 **MENU** 터치

2 ACB 설정 버튼 터치해서 켜기

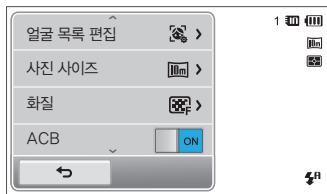


- 스마트 오토, 장면(해변 및 설경) 모드에서는 기본으로 동작합니다.
- 연속 촬영, 모션 캡처, AEB를 설정한 경우에는 작동하지 않습니다.

밝기 측정 방식 바꾸기

사용자가 사진의 구도를 잡으면 카메라는 빛의 양을 측정합니다. 이때 화면의 어느 부분을 중심으로 빛의 양을 측정하느냐에 따라 사진의 밝기와 분위기가 달라집니다.

1 촬영 모드에서 **MENU** → **측광** 터치

2 원하는 측광 옵션 선택 후 **OK** 터치

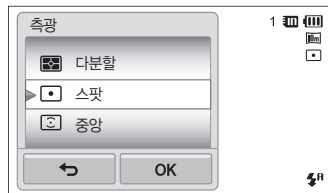

아이콘	설명
	다분할: • 각 영역에 있는 빛의 양을 계산 • 일반적인 사진에 알맞음
	스팟: • 정중앙에 있는 빛의 양을 계산 • 피사체가 화면 중앙에 있지 않으면 피사체가 너무 밝거나 어둡게 촬영될 수 있음 • 역광인 상태에서 인물을 촬영하는 경우에 알맞음
	중양: • 가운데 부분을 중심으로 빛의 양을 계산해 사진 전체에 반영 • 인물 중심 사진 등 구도에서 피사체의 비중이 큰 경우에 알맞음

화이트 밸런스 설정하기

사진의 색상은 피사체를 비추고 있는 광원의 조건이나 상태에 따라 다르게 보입니다. 흰색을 기준으로 각각의 색상을 눈에 보이는 것과 비슷하게 촬영하려면 화이트 밸런스를 현재의 광원에 맞게 선택하세요.

▼ 적용 예



 자동



 태양광




 흐림



 백열등

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **화이트 밸런스** 터치
- 2 원하는 화이트 밸런스 옵션 선택 후 **OK** 터치

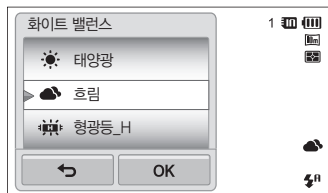


아이콘	설명
	자동 : 카메라 광원 조건에 따라 최적의 광원이 자동으로 설정됨
	태양광 : 맑은 날 야외 촬영에 알맞음
	흐림 : 흐린 날, 그림자가 있을 때 알맞음
	형광등_H : 데이라이트 형광등 또는 데이라이트 형광등 형태의 3파장 형광 조명에서 알맞음
	형광등_L : 각종 백색 형광등 조명에서 알맞음
	백열등 : 할로겐 램프 및 백열등 조명에서 알맞음
	사용자 설정 : 광원을 직접 측정해 설정(오른쪽 참조)

사용자 설정하기

현재 조명 아래에서 흰색 종이만 보이게 카메라의 구도를 잡은 후 촬영하면 현재 광원에 맞는 적절한 화이트 밸런스 값이 설정됩니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **화이트 밸런스** 터치
- 2 화이트 밸런스 옵션에서 **사용자 설정** 선택 후 **OK** 터치
- 3 흰색 용지만 보이게 구도를 잡은 후 **[셔터]** 누름

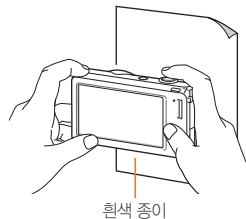

촬영 방식 바꾸기 (연속/모션 캡처/AEB)


빠르게 움직이는 피사체의 원하는 순간을 담아내거나 사람의 표정이나 몸짓 변화 등을 자연스럽게 표현하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 이런 경우에는 상황에 맞는 연속 촬영 옵션을 선택하세요.



촬영 옵션

70

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **촬영 방식** 터치
- 2 원하는 촬영 방식 옵션 선택 후 **OK** 터치

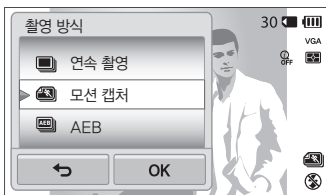

아이콘	설명
	일반 촬영: 셔터를 한 번 누르면 1매 촬영
	연속 촬영: • 셔터를 누르고 있는 동안 연속으로 촬영 • 메모리 용량에 따라 촬영 매수 다름
	모션 캡처: 셔터를 누르고 있는 동안 해상도가 VGA인 사진을 초당 약 6매의 속도로 최대 30매 연속 촬영
	AEB: • 셔터를 누르면 원본 사진과 한 단계 어둡게, 한 단계 밝게 보정한 사진을 3매 연속으로 촬영 • 사진 저장 시간이 길어지므로 삼각대를 사용하는 것이 좋음



- **일반 촬영** 선택 시에만 플래시, 셀프 타이머, ACB, 스마트 필터를 설정할 수 있습니다.
- **모션 캡처** 선택하면 ISO가 **자동**으로 고정됩니다.
- 얼굴 인식 옵션 설정에 따라 일부 촬영 방식 옵션은 사용할 수 없습니다.

효과 적용/사진 보정

스마트 필터 효과주기

특수 효과를 적용하여 독특한 느낌의 사진을 연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예



미니어처 필터



비네팅 필터



어안 필터



스케치

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **스마트 필터** 터치
- 2 원하는 스마트 필터 옵션 선택 후 **OK** 터치

프로그램 모드에서 사용할 수 있는 필터

아이콘	설명
	일반: 효과 없음
	미니어처 필터: 작은 모형과 같은 미니어처 느낌이 나게 연출(사진의 위아래 부분을 흐리게 표현)
	비네팅 필터: 둥근 테널 그림자 효과(비네팅 효과)를 주어 분위기 있는 사진 연출
	소프트 포커스: 사진에 밝고 화사한 효과 연출
	올드 필름 1: 오래된 필름으로 촬영한 효과 연출
	올드 필름 2: 오래된 필름으로 촬영한 효과 연출
	도트 패턴: 이미지를 망점으로 처리해서 독특한 효과 연출
	스케치: 펜으로 그림을 그린 듯한 느낌이 나게 연출
	어안 필터: 가운데 부분을 볼록하게 왜곡시켜 어안 렌즈 효과 연출(사진의 모서리를 어둡게 표현)
	안개 보정: 뿌연 화면을 선명하게 연출
	흑백: 이미지를 흑백으로 처리해서 차분한 분위기 연출
	화상: 이미지를 세피아 톤으로 처리해서 오래된 필름 카메라로 찍은 듯한 효과 연출

아이콘	설명
	반전: 이미지의 흑백 부분이 반전되는 네거티브 효과 연출
	사용자 설정: 적색, 녹색, 청색 값을 직접 설정할 수 있음
	- 스케치 효과를 선택하면 사진의 해상도가 5m 이하로 변경됩니다. - 어안 필터 효과를 선택하면 사진의 해상도가 5m 이하로 변경됩니다.


동영상 모드에서 사용할 수 있는 필터

아이콘	설명
	일반: 효과 없음
	팔레트 1: 명암 대비를 높이고 빨간톤을 적용해서 강렬한 느낌 연출
	팔레트 2: 이른 새벽과 같은 파란색톤을 적용해서 깨끗하고 맑은 느낌 연출
	팔레트 3: 부드러운 세피아 톤을 적용해서 따뜻한 느낌 연출
	팔레트 4: 흑백의 단색조를 적용해서 차가운 느낌 연출

아이콘	설명
	미니어처 필터: 작은 모형과 같은 미니어처 느낌이 나게 연출(사진의 위아래 부분을 흐리게 표현)
	비네팅 필터: 둥근 테널 그림자 효과(비네팅 효과)를 주어 분위기가 있는 사진 연출
	도트 패턴: 이미지를 망점으로 처리해서 독특한 효과 연출
	스케치: 펜으로 그림을 그린 듯한 느낌이 나게 연출
	어안 필터: 가운데 부분을 볼록하게 왜곡시켜 어안 렌즈 효과 연출
	안개 보정: 뿌연 화면을 선명하게 연출
	흑백: 이미지를 흑백으로 처리해서 차분한 분위기 연출
	회상: 이미지를 세피아 톤으로 처리해서 오래된 필름 카메라로 찍은 듯한 효과 연출
	반전: 이미지의 흑백 부분이 반전되는 네거티브 효과 연출
	사용자 설정: 적색, 녹색, 청색 값을 직접 설정할 수 있음

사용자 색상 설정하기

- 1 촬영 모드에서 **MENU** → **스마트 필터** 터치
- 2 스마트 필터 옵션에서 **사용자 설정** 선택 후 **OK** 터치
- 3 위아래로 드래그해서 원하는 색상 값 선택
 - +: 진하게/-: 연하게

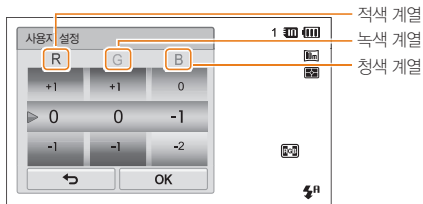

- 4 저장하려면 **OK** 터치



- 동영상 촬영 시 **미니어처 필터** 효과를 선택하면 미니어처 필터 효과가 적용된 동영상의 재생 속도가 빨라집니다.
- 동영상 촬영 시 **미니어처 필터** 효과를 선택하면 촬영 중에는 음성이 녹음되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 **미니어처 필터**, **비네팅 필터**, **도트 패턴**, **스케치**, **어안 필터**, **안개 보정** 효과를 설정하면 동영상 촬영 속도가 **1/4**로 설정되고, 촬영 해상도는 **640** 이하로 설정됩니다.
- 스마트 필터 효과를 설정하면 얼굴 인식 옵션, ACB, 촬영 방식 옵션, 이미지 보정 옵션, 인텔리 줌 및 스마트 터치 AF를 설정할 수 없습니다.


사진 보정하기

색상의 샤프니스(선명도), 콘트라스트(대비), 채도를 조절해 사진을 보정할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 **MENU** → **이미지 보정** 터치

2 위아래로 드래그해서 원하는 보정 값 선택

- : 샤프니스(선명도)
- : 콘트라스트(대비)
- : 채도

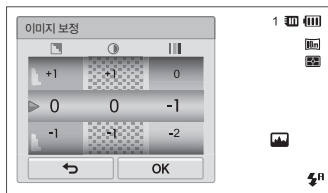

3 저장하려면 **OK** 터치

샤프니스(선명도)	설명
-	사진의 경계를 부드럽게 표현 (컴퓨터에서 보정하기에 알맞음)
+	경계의 가장자리 부분을 강조하여 사진을 선명하게 표현(노이즈가 발생할 수 있음)

콘트라스트(대비)	설명
-	명암과 색상 대비가 흐릿해짐
+	명암과 색상 대비가 뚜렷해짐

채도	설명
-	색감이 연해짐
+	색감이 진해짐




- 사진을 인쇄할 경우 옵션을 중간 값으로 설정하세요.
- 이미지 보정 옵션을 설정하면 스마트 필터 효과를 설정할 수 없습니다.

줌 작동음 설정하기

동영상을 촬영할 때 줌 기능을 사용하면 줌 작동음이 함께 녹음될 수 있습니다. Sound Alive 기능을 설정하면 줌 소음을 줄여줍니다.

1 촬영 모드에서 **MENU** → 음성 터치

2 원하는 옵션 선택 후 **OK** 터치

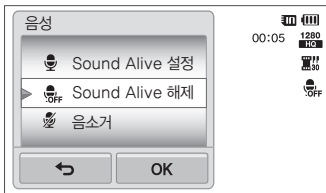

촬영 옵션

75

아이콘	설명
	Sound Alive 설정: 줌 소음 감소 기능 켜기
	Sound Alive 해제: 줌 소음 감소 기능 끄기
	음소거: 동영상 음성 녹음 기능 끄기



- Sound Alive 기능을 사용할 때는 마이크를 가리지 않도록 주의하세요.
- Sound Alive 기능을 사용해서 녹음된 음성은 실제 소리와 다를 수 있습니다.



촬영 모드별 사용할 수 있는 촬영 옵션

촬영 옵션에 대한 상세 내용은 '촬영 옵션'을 참조하세요.

	스마트 오토	심플 촬영	장면	근접	야경 촬영	뷰티 샷	프로그램	동영상
해상도	○	○	○	○	○	○	○	○
화질	—	○	○	○	○	○	○	○
셀프 타이머	△	○	○	○	○	○	○	△
플래시	△	△	△	—	△	△	○	—
ISO 감도	—	—	—	—	—	—	○	—
근접 촬영 초점(매크로)	△	△	△	△	—	△	○	○
초점 영역	—	—	—	—	—	—	○	—
얼굴 인식	△	—	△	—	—	△	○	—
노출 보정	—	—	—	—	—	—	○	○
역광 보정(ACB)	△	—	△	—	—	—	○	—
밝기 측정 방식	—	—	—	—	—	—	○	○
화이트 밸런스	—	—	—	—	—	—	○	○
촬영 방식	—	—	—	—	—	—	○	—
스마트 필터	—	—	—	—	—	—	△	△
사진 보정	—	—	—	—	—	—	○	—
Sound Alive	—	—	—	—	—	—	—	○
디지털 줌	—	—	△	—	—	—	○	—
인텔리 줌	△	—	△	—	—	—	△	—
DIS	○	○	○	○	○	○	○	—
음성 메모	—	—	—	—	—	—	○	—

△ 해당 모드에서는 일부 기능만 지원되거나 특정 옵션으로 고정됩니다.

	스마트 동영상	아웃포커싱	매직 프레임 촬영	필터 효과 촬영	필터 효과 녹화	비네팅 필터 (사진)	비네팅 필터 (동영상)	팔레트 효과 촬영
해상도	○	△	—	○	○	○	○	○
화질	○	○	○	○	—	○	○	○
셀프 타이머	△	○	○	○	△	○	△	△
플래시	—	△	○	△	—	△	—	—
ISO 감도	—	—	—	—	—	—	—	—
근접 촬영 초점(매크로)	△	—	—	—	△	—	△	△
초점 영역	—	—	—	—	—	—	—	—
얼굴 인식	—	—	—	—	—	—	—	—
노출 보정	—	—	—	—	—	—	—	—
역광 보정(ACB)	—	—	—	—	—	—	—	—
밝기 측정 방식	—	—	—	—	—	—	—	—
화이트 밸런스	—	—	—	—	—	—	—	—
촬영 방식	—	—	—	—	—	—	—	—
스마트 필터	—	—	—	△	△	—	—	△
사진 보정	—	—	—	—	—	—	—	—
Sound Alive	○	—	—	—	○	—	○	○
디지털 줌	—	—	—	—	—	—	—	—
인텔리 줌	—	—	—	—	—	—	—	—
DIS	—	—	—	—	—	—	—	—
음성 메모	—	—	—	—	—	—	—	—

△ 해당 모드에서는 일부 기능만 지원되거나 특정 옵션으로 고정됩니다.

재생/편집


사진, 동영상, 음성을 재생하는 장면 및 사진을 편집하는 방법 및 카메라를 컴퓨터, 포토 프린터, TV와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

재생하기(사진/동영상/음성)	79	TV에서 보기	96
재생 모드 실행하기	79	파일 전송하기(Windows)	97
사진 보기	86	PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해	
동영상 보기	88	파일 전송하기	98
음성 듣기	90	컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해	
사진 편집하기	91	파일 전송하기	100
사진 사이즈 바꾸기	91	연결 해제하기(예: Windows XP)	101
회전하기	92	파일 전송하기(매킨토시)	102
스마트 크롭 사용하기	92	포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge)	103
스마트 필터 효과주기	93		
사진 보정하기	93		
인쇄 정보 설정하기(DPOF)	95		

재생 모드 실행하기

저장된 사진, 동영상, 음성을 확인할 수 있습니다.

1 [재생] 누름

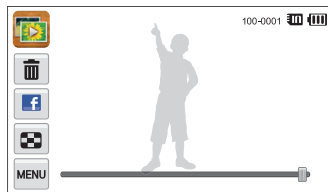


- 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 누르면 전원이 켜지면서 파일이 표시됩니다.




- 앨범에서 분류별로 파일을 보려면 홈 화면에서 [] 터치하세요. (82쪽)
- 현재 파일을 이메일로 전송하려면, [MENU] → 웹 전송 → 이메일 터치하세요. 현재 파일을 공유 사이트에 업로드하려면 [MENU] → 웹 전송 → 공유 사이트 터치하세요.

2 화면을 좌/우로 넘겨서 원하는 파일 검색

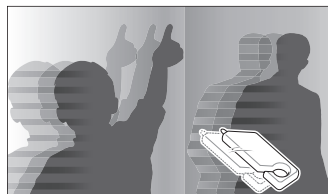

- 빠르게 검색하려면 원하는 방향으로 카메라를 기울이세요. (80쪽)
- 화면의 왼쪽이나 오른쪽 영역을 길게 터치하면 원하는 파일을 빠르게 검색할 수 있습니다.
- 화면 아래의 스크롤 바를 드래그하여 원하는 파일을 검색할 수 있습니다.

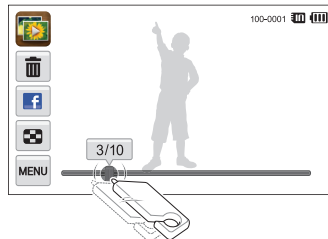





- 내장 메모리에 저장된 파일을 재생하려면 메모리 카드를 빼낸 후 재생 모드를 실행하세요.
- 다른 카메라로 촬영한 파일 및 카메라가 지원하지 않는 크기의 파일을 재생할 때에는 재생이 제대로 되지 않거나 재생되지 않을 수 있습니다.

동작 인식을 사용해 파일 보기

재생 모드에서 카메라를 기울여 파일을 검색할 수 있습니다.

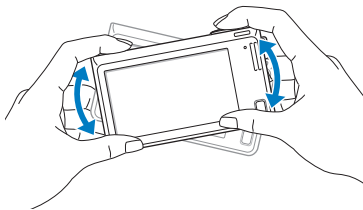


- 카메라를 눕힌 상태에서는 동작 인식이 잘 되지 않습니다.

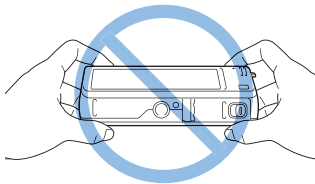

- 재생 모드에서 사진을 보는 중 카메라를 좌/우로 90도 또는 180도로 돌리면 사진이 카메라의 방향에 맞춰 자동으로 회전됩니다. (129쪽)
- 동작 인식을 사용해 파일 보기 기능을 해제하려면 재생 메뉴의 **동작인식 사진 보기** 설정 버튼을 터치해서 설정을 끄세요.

재생 화면 설명

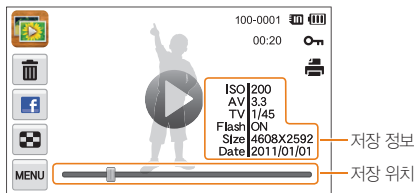

재생/편집

81

아이콘	설명
	음성 메모가 있는 사진
	동영상 및 음성 메모 재생 실행 (동영상 보기 88쪽, 음성 듣기 90쪽)
100-0001	저장 폴더명-파일명
00:20	동영상 재생 시간
	보호된 파일
	인화 정보가 입력된 사진
	파일 삭제(85쪽)
	현재 파일을 facebook 사이트에 올리기 실행 (113쪽)
	분할 화면 보기(84쪽)



화면에 파일 저장 정보를 표시하려면 재생 모드에서 **MENU** 터치 후
파일 정보 설정 버튼을 터치해서 설정을 켜세요.

등록된 얼굴 우선 순위 변경하기

마이 스타로 등록된 얼굴만 순위를 변경하거나 해제할 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 **MENU** → 등록 얼굴 리스트 터치

- 분할 화면에서도 **MENU** → 등록 얼굴 리스트 터치해서 우선 순위를 변경할 수 있습니다.



2 ★ → 예 터치 후 얼굴을 원하는 위치로 드래그해서 순위 변경



3 저장하려면 OK 터치

- 마이 스타로 등록된 얼굴을 해제하려면 ★ 터치 후 원하는 얼굴을 선택하고 OK 터치하세요.

 마이 스타로 등록된 얼굴만 보려면  터치하세요.

스마트 앨범에서 분류별 파일 보기

날짜별, 얼굴별, 파일의 형태별 등으로 파일을 분류하여 볼 수 있습니다.

1 홈 화면에서 터치

2 ALL → 원하는 파일 분류 방법 터치




아이콘	설명
	모든 파일 보기
	저장된 날짜별 분류
	인식된 얼굴 및 마이 스타로 등록된 얼굴의 우선 순위별 분류
	저장된 파일 형태별 분류



- 스마트 앨범을 실행하거나 실행 후 분류 방법을 변경하면 저장된 파일의 양에 따라 처리 시간이 지연될 수 있습니다. 스마트 앨범이 나타날 때까지 조금만 기다려 주세요.
- 분류된 카테고리를 삭제하면 카테고리 안의 파일이 모두 삭제됩니다.

3D 화면에서 파일 보기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 화면을 좌/우로 드래그해서 파일 검색하기
 - 이전/다음 항목으로 빠르게 이동하려면 좌/우로 쓸어 넘기세요. 넘기는 속도가 빠를수록 이동되는 파일의 수가 많아집니다.

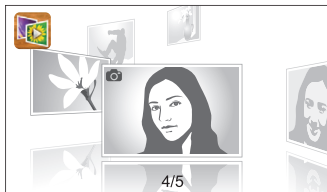


- 3D 화면에서는 동영상 파일이나 음성 파일이 재생되지 않습니다.
- TV와 연결된 상태에서는 3D 기능이 지원되지 않습니다.

책장 효과 사용해 파일 보기

터치 펜을 드래그해서 마치 책장을 넘기는 듯 사진을 감상할 수 있습니다. 또한 파일에 책장 효과를 적용해서 슬라이드 쇼로 감상할 수도 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 테마 선택
- 3 화면을 좌/우로 드래그하여 파일 검색

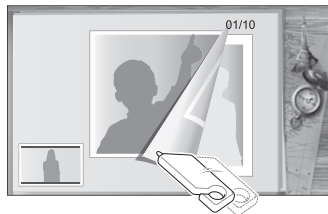

아이콘

설명



슬라이드 쇼로 보기

- 슬라이드 쇼를 멈추고 배경 음악의 음량을 조절하거나 음소거를 설정 또는 해제하려면 화면 터치하세요.
- 슬라이드 쇼 보기를 마치려면  터치하세요.



테마 선택 메뉴



책장 효과를 사용하면 사진 파일만 검색할 수 있습니다.

분할 화면으로 전환하기


한 화면에 여러 개의 파일이 표시되어 빠르게 검색할 수 있습니다.



분할 화면(9매, 16매, 36매)으로 보려면

[중] 왼쪽으로 돌리기

(취소하려면 [중] 오른쪽으로 돌리기)

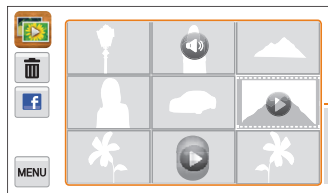

전체 화면으로
보려면 원하는
파일 터치

아이콘	설명
	파일을 삭제하려면 터치
	현재 파일을 facebook 사이트에 올리기 실행(113쪽)
	음성 메모가 저장된 파일
	동영상 파일
	음성 파일



분할 화면에서 위아래로 스크롤하면 파일을 검색할 수 있습니다.

파일 보호하기

카메라에 저장된 파일이 삭제되지 않게 보호 상태로 설정할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 보호할 파일 선택 후 **MENU** 터치

2 보호 설정 버튼 터치해서 켜기



보호된 파일은 삭제하거나 회전할 수 없습니다.

파일 삭제하기

재생 모드에서 원하는 파일을 선택해 삭제할 수 있습니다.

1매 삭제하기

원하는 파일을 한 매만 선택해 삭제할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 삭제할 파일 나타나면 **⏏** 터치

2 팝업 창이 나타나면 **예** 터치



재생 모드에서 **MENU** → **삭제** → **삭제** → **OK** → **예** 터치해서 삭제할 수도 있습니다.

여러 매 삭제하기

여러 매의 파일을 선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

1 재생 모드의 분할 화면에서 **⏏** 터치

2 삭제할 파일을 터치 후 **⏏** 터치

3 팝업 창이 나타나면 **예** 터치

전체 파일 삭제하기

외장 메모리 카드에 저장된 모든 파일을 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **MENU** → **삭제** 터치
 - 분할 화면에서도 **MENU** → **삭제** 터치해서 삭제할 수 있습니다.
- 2 옵션에서 **전체** 선택 후 **OK** 터치
- 3 팝업 창이 나타나면 **예** 터치

내장 메모리의 파일을 외장 메모리 카드로 복사하기

내장 메모리에 저장된 파일을 외장 메모리 카드로 복사할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **MENU** 터치
 - 분할 화면에서도 **MENU** → **카드로 복사** 터치해서 복사할 수 있습니다.
- 2 **카드로 복사** 터치
- 3 팝업 창이 나타나면 **예** 터치

사진 보기

재생 모드에서 검색한 사진을 확대해서 보거나 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

확대해서 보기



확대하려면 [줌] 오른쪽으로 돌리기
(축소하려면 [줌] 왼쪽으로 돌리기)



확대 부분을 이동하려면 원하는 방향으로 화면을 드래그

아이콘	설명
	파일을 삭제하려면 터치
	잘라낼 부분이 표시된 상태에서 터치 후 예 터치 (잘라낸 파일은 새 파일로 저장됨)
	확대를 취소하려면 터치
X2.1	확대 배율(해상도에 따라 최대 확대율이 다름)



내 카메라에서 다른 카메라로 촬영한 사진을 볼 경우 확대 배율이 달라질 수 있습니다.

슬라이드 쇼로 보기

사진에 다양한 효과와 음악을 적용하여 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다. 동영상과 음성 메모는 슬라이드 쇼로 볼 수 없습니다.

1 홈 화면에서  터치

2  터치 후 슬라이드 쇼로 볼 사진 선택

- 전체 파일을 선택하려면  터치하세요.
- 선택을 취소하려면  터치하세요.
- 동영상 파일은 선택할 수 없습니다.
- 최대 2,000매까지 선택할 수 있습니다.

3 OK 터치

4  터치 후 슬라이드 쇼 옵션 설정



*기본 값

아이콘	설명
	재생 모드: 슬라이드 쇼 반복 여부 선택 (한번 재생*, 반복 재생)
	간격: • 장면 전환 시간 선택(1* 초, 3 초, 5 초, 10 초) • 장면 전환 효과를  선택한 경우에만 설정할 수 있음
	배경음악: 배경 음악 선택 (끄기*, 안개, 물방울, 봄의 요정, 여행, 가을)
	효과: • 사진 간의 장면 전환 효과 선택 (끄기*, 고풍한, 유쾌한, 편안한, 생기있는, 즐거운) • 전환 효과를 사용하지 않으려면  선택 • 장면 효과를 사용할 경우 슬라이드 쇼의 시간 간격은 1초로 설정됨

5 슬라이드 쇼를 시작하려면 ▶ 터치

- 멈추려면 화면을 터치하세요.
- 배경 음악의 음량을 조절하거나 음소거를 설정 또는 해제하려면  터치하세요.
- 슬라이드 쇼를 끝내려면  터치하세요.

동영상 보기

재생 모드에서 동영상을 재생할 수 있으며 재생 중에 원하는 장면을 캡처하거나 일부분을 잘라 저장할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 원하는 동영상 선택 후 ▶ 터치


2 동영상 보기



아이콘	설명
	되감기
	일시 정지/계속 재생
	빨리 감기
	음량 조절 및 음소거 설정/해제
	재생 모드로 돌아가기

파일 잘라내기

- 1 동영상 재생 중 잘라내기를 할 첫 장면에서 **||** 터치
- 2 ✂ 터치한 후 ▶ 터치
- 3 동영상 재생 후 잘라내기를 할 마지막 장면에서 **||** 터치
 - 상단의 재생바 아이콘은 드래그하여 잘라내기를 할 장면을 선택할 수 있습니다.

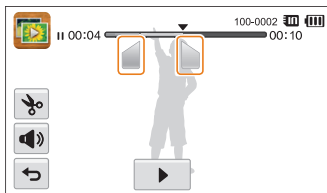

- 4 ✂ 터치
- 5 팝업 창이 나타나면 **예** 터치



- 잘라내는 촬영한 동영상이 10초 이상일 때만 할 수 있습니다.
- 잘라내기한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

사진 캡처하기

- 1 동영상 재생 중 캡처할 장면에서 **||** 터치
- 2 📷 터치
- 3 팝업 창이 나타나면 **예** 터치



- 캡처된 사진의 해상도는 동영상 파일과 같습니다.
- 캡처한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

음성 듣기

음성 파일 듣기


- 1 재생 모드에서 원하는 음성 파일 선택 후 ▶ 터치
- 2 음성 듣기



아이콘	설명
◀◀	되감기
/▶	일시 정지/계속 재생
▶▶	빨리 감기
🔊	음량 조절 및 음소거 설정/해제
↶	재생 모드로 돌아가기

사진에 녹음된 음성 메모 듣기

- 1 재생 모드에서 음성 메모가 있는 사진 선택 후 🗨 터치
- 2 음성 메모 듣기

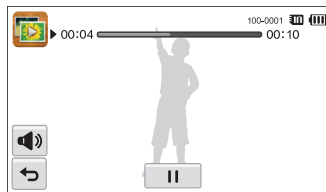

아이콘	설명
/▶	일시 정지/계속 재생
🔊	음량 조절 및 음소거 설정/해제
↶	재생 모드로 돌아가기

사진 편집하기

사진 편집 메뉴로 다양한 방법으로 사진을 편집할 수 있습니다.



- 편집한 사진은 다른 이름으로 저장됩니다.
- 사진을 편집할 경우 원본 사진의 해상도보다 낮은 해상도로 저장됩니다. (단, '사진 사이즈 변경' 및 '회전'은 제외)


사진 사이즈 바꾸기

사진 사이즈를 변경하여 다른 파일로 저장하거나 카메라 전원을 켜고 때 나타나는 시작 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **MENU** 터치

2 **사진 사이즈 변경** 터치 후 원하는 사이즈 선택

- 시작 이미지로 저장하려면 **시작 이미지** 선택하세요. (127쪽)

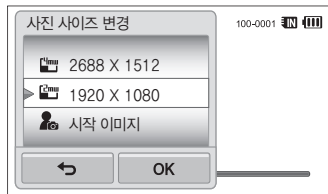


3 저장하려면 **OK** 터치



원본 사진의 사이즈에 따라 변경할 수 있는 크기가 제한됩니다.

회전하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **MENU** 터치
- 2 **회전** 터치 후 원하는 회전 상태 선택

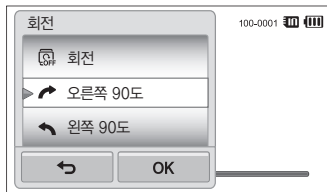

- 3 저장하려면 **OK** 터치

 회전한 사진은 다른 이름으로 저장되지 않고 같은 파일로 저장됩니다.

스마트 크롭 사용하기

비스듬히 촬영된 사진을 바로 보이도록 할 수 있고, 원하는 부분만 잘라내 새로운 파일로 저장할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **MENU** 터치
- 2 **스마트 크롭** 터치
- 3 잘라낼 영역의 네 점을 터치
 - 점을 드래그해서 잘라낼 영역을 수정할 수 있습니다.



- 4 저장하려면 **OK** 터치
 - 잘린 부분이 새로운 파일로 저장됩니다.

 원본 사진의 사이즈와 관계없이 새로 저장되는 사진의 사이즈는 원본 사진의 사이즈보다 작은 사이즈로 저장될 수 있습니다.

스마트 필터 효과주기

일반 사진에 특수 효과를 적용하여 독특한 느낌의 사진을 연출할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
 - 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 2  터치 후 원하는 사진 선택
- 3  → 스마트 필터 터치
- 4 원하는 필터 터치
 - 선택할 수 있는 필터 종류는 71쪽을 참조하세요.
 - 원본 사진을 보려면 **적용 전** 터치하세요.
 - 효과가 적용된 사진을 보려면 **적용 후** 터치하세요.



- 5 저장하려면  터치

사진 보정하기

사진의 밝기, 콘트라스트(대비), 채도를 조절할 수 있으며 빨간 눈(적목)을 보정하거나 중심부가 어두운 피사체를 밝게 조절할 수도 있습니다. 편집한 사진은 다른 파일로 저장되거나 원본 사진의 사이즈보다 작은 사이즈로 저장될 수 있습니다.



- 밝기/콘트라스트/채도 조절과 스마트 필터 효과는 동시에 적용할 수 있습니다.
- 어두운 피사체 보정(ACB), 피부 보정, 빨간 눈 보정은 동시에 적용할 수 없습니다.

색상의 밝기/콘트라스트/채도 보정하기

- 1 홈 화면에서  터치
 - 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 2  터치 후 원하는 사진 선택
- 3  → 원하는 보정 옵션 터치

아이콘	설명
	밝기
	콘트라스트(대비)
	채도

4 슬라이드 바를 움직이거나 샘플 사진을 터치하여 보정 값 조절

- 원본 사진을 보려면 **적용 전** 터치하세요.
- 효과가 적용된 사진을 보려면 **적용 후** 터치하세요.

5 저장하려면 터치

어두운 피사체 보정하기(ACB)

- 1 홈 화면에서  터치
 - 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 2  터치 후 원하는 사진 선택
- 3  → **ACB** 터치
 - 원본 사진을 보려면 **적용 전** 터치하세요.
 - 효과가 적용된 사진을 보려면 **적용 후** 터치하세요.
- 4 저장하려면  터치


피부 보정하기

- 1 홈 화면에서  터치
 - 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 2  터치 후 원하는 사진 선택
- 3  → **피부 보정** 터치
- 4 슬라이드 바를 움직이거나 샘플 사진을 터치하여
피부 보정
 - 조절 막대가 오른쪽으로 갈수록 피부색이 밝아지거나
피부 보정력이 높아집니다.
 - 원본 사진을 보려면 **적용 전** 터치하세요.
 - 효과가 적용된 사진을 보려면 **적용 후** 터치하세요.
- 5 저장하려면  터치

빨간 눈 보정하기

- 1 홈 화면에서  터치
 - 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 2  터치 후 원하는 사진 선택
- 3 **MENU** → **적목 제거** 터치
 - 원본 사진을 보려면 **적용 전** 터치하세요.
 - 효과가 적용된 사진을 보려면 **적용 후** 터치하세요.
- 4 저장하려면  터치

3 +/- 터치해 인쇄 매수 설정 후 OK 터치

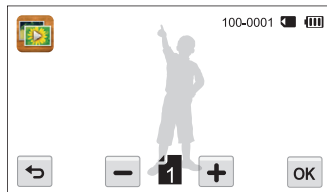

- 입력된 인쇄 정보는 DPOF(Digital Print Order Format: 인쇄 주문 마크)가 지원되는 디지털 프린터나 사진 인화 서비스점에서만 이용할 수 있습니다.
- 와이드 해상도의 사진은 좌/우 중 일부가 출력되지 않을 수 있습니다. 인쇄를 요청할 때 와이드 해상도의 사진임을 알려주세요.
- 내장 메모리에 저장된 사진에는 DPOF를 설정할 수 없습니다.

인쇄 정보 설정하기(DPOF)

인쇄할 사진의 인쇄 크기와 매수 등을 설정할 수 있습니다. 지정된 정보는 외장 메모리 카드의 MISC 폴더에 저장되므로 디지털 인화점에 외장 메모리 카드를 가져가면 정보가 입력된 사진만 지정한 크기와 매수로 인쇄할 수 있어 편리합니다.

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **MENU** 터치
- 2 DPOF 터치

TV에서 보기


카메라를 A/V 케이블로 TV와 연결하면 TV 화면을 통해 사진 및 동영상을 볼 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 연결 → 비디오 출력 터치
- 3 국가에 따른 비디오 출력 모드 선택(128쪽)
- 4 TV와 카메라 전원 끄기
- 5 A/V 케이블로 TV와 연결

- 7 카메라 전원 켜기
 - TV에 연결되면 자동으로 재생 모드로 전환됩니다.
- 8 카메라를 이용해 사진 및 동영상 보기



- TV에 따라 화면에 디지털 노이즈가 나타나거나 이미지의 일부가 나타나지 않을 수 있습니다.
- TV 화면 조정로 인해 이미지가 화면 중앙에서 벗어날 수 있습니다.

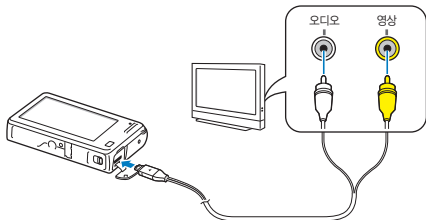

- 6 TV 전원을 켜 후 TV 리모컨으로 비디오 출력 모드 선택

파일 전송하기(Windows)

편집 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용하면 카메라에 있는 파일을 컴퓨터로 옮길 수 있으며, 파일을 편집하거나 웹 사이트에 등록할 수 있습니다.

권장 시스템 규격

항목	설명
CPU	Intel Pentium 4 3.2 GHz 또는 그 이상/ AMD Athlon FX 2.6 GHz 또는 그 이상
RAM	최소 512 MB 이상의 RAM(1 GB 이상 권장)
운영 체제	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
필요한 하드 디스크 공간	250 MB 이상의 여유 공간(1 GB 이상 권장)
기타	- CD-ROM 드라이브 1024X768 픽셀, 16 비트 이상 화질의 컬러 모니터 또는 그 이상 (1280X1024 픽셀, 32 비트 컬러 권장) - USB 2.0 단자 - nVIDIA Geforce 7600GT 또는 그 이상/ ATI x1600 series 또는 그 이상 - Microsoft DirectX 9.0c 또는 그 이상

* Windows XP, Windows Vista, Windows 7의 경우 64 비트 Edition은 지원되지 않습니다.



- 이 시스템 요구 사항은 권장 규격입니다. 권장 규격이라도 컴퓨터의 조립 상태에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 사용자의 컴퓨터 환경이 권장 규격보다 낮을 경우 동영상의 제대로 재생되지 않거나 동영상 파일을 편집하는 시간이 다소 길어질 수 있습니다.
- 컴퓨터에 설치된 DirectX의 버전이 9.0c보다 이전 버전이면 9.0c 또는 그 이상의 버전을 미리 설치하세요.
- 이동식 디스크로 사용하려면 Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7에서 사용하세요.



조립품 컴퓨터 등과 같이 제조업자로부터 보증받지 못한 컴퓨터를 사용한 경우 제조 회사에서 책임지지 않습니다.


PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해 파일 전송하기

카메라를 USB 케이블로 컴퓨터와 연결하면 PC 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동으로 실행됩니다.

 컴퓨터에 연결된 동안 배터리가 충전됩니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 연결 → PC 소프트웨어 설정 버튼 터치해서 켜기
- 3 카메라 전원 끄기
- 4 USB 케이블로 컴퓨터와 연결

 반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 연결하세요. 반대로 연결하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을 잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

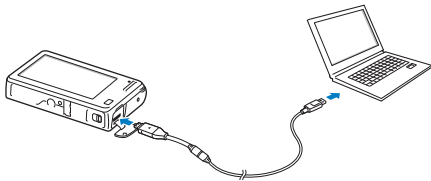

5 카메라 전원 켜기

- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식하고, 자동으로 Intelli-studio가 실행됩니다.

 USB를 선택 모드로 설정한 경우 카메라 화면에 나타나는 팝업 창에서 컴퓨터를 선택하세요.

6 팝업 창에서 새 파일을 저장할 폴더 선택 후에 선택

- 카메라에 저장된 새 파일이 지정한 폴더에 저장됩니다.
- 카메라에 새로 촬영한 파일이 없다면 새 파일 저장 창이 나타나지 않습니다.

 Windows 7, Windows Vista의 경우 Intelli-studio 실행 창에서 iStudio.exe 실행을 클릭하세요.

Intelli-studio 소개

Intelli-studio는 카메라에 들어 있는 편집 프로그램으로, 카메라에 저장된 사진 및 동영상상을 내려받거나 편집할 수 있습니다. 프로그램에 대한 상세한 사용법은 프로그램의 **도움말** → **도움말**을 참조하세요.



- 편집 소프트웨어(Intelli-studio) 전체 버전(full version)을 사용하면 템플릿으로 슬라이드 쇼 만들기 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 편집 소프트웨어(Intelli-studio) 전체 버전(full version)은 프로그램의 **웹 지원** → **Intelli-studio 업데이트** → **업데이트 실행**을 차례로 클릭해 설치할 수 있습니다.
- 메뉴의 **웹 지원** → **연결장치 펌웨어 업그레이드**를 클릭하면 카메라의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
- 컴퓨터에 Intelli-studio 프로그램을 설치하면 카메라를 연결하여 실행하는 것보다 빠릅니다. 프로그램을 설치하려면 화면의 **도구** → **PC에 Intelli-studio 설치하기**를 차례로 클릭하세요.
- 카메라에 저장되어 있는 파일은 편집할 수 없으므로 원하는 파일을 컴퓨터로 옮기세요.
- Intelli-studio에서 지원하는 파일 형식은 다음과 같습니다.
 - 동영상: MP4(Video: H.264, Audio: AAC), WMV(WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
 - 사진: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



번호	설명
①	메뉴
②	현재 선택된 폴더에 있는 파일을 보여 줌
③	사진 파일 편집 화면으로 전환
④	동영상 파일 편집 화면으로 전환
⑤	파일 공유 화면으로 전환(파일을 사진 포털 사이트에 등록하거나 이메일로 전송할 수 있습니다.)
⑥	파일 목록 확대/축소
⑦	목록에 표시할 파일 종류 선택
⑧	선택된 폴더의 파일 목록
⑨	연결 장치 목록 열기/닫기
⑩	카메라에 저장된 파일 목록
⑪	파일을 분할 화면으로 보기/지도에서 촬영지 보기
⑫	연결된 장치의 폴더 목록
⑬	컴퓨터의 폴더 목록
⑭	이전/다음 폴더 이동
⑮	파일 인쇄하기/지도에서 보기/내 보관함 등록/얼굴 등록


컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기

카메라를 컴퓨터에 연결하면 카메라가 이동식 디스크로 인식되어 카메라에 있는 파일을 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 연결 → PC 소프트웨어 설정 버튼 터치해서 끄기
- 3 카메라 전원 끄기
- 4 USB 케이블로 컴퓨터와 연결



반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 카넥터를 카메라에 연결하세요. 반대로 연결하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을 잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

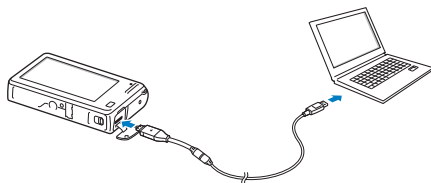

5 카메라 전원 켜기

- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식합니다.



USB를 선택 모드로 설정한 경우 카메라 화면에 나타나는 팝업 창에서 컴퓨터를 선택하세요.

6 컴퓨터에서 내 컴퓨터를 연 후 이동식 디스크 → DCIM → 100PHOTO 폴더 차례로 열기

7 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 컴퓨터로 전송하기

연결 해제하기(예: Windows XP)

Intelli-studio 또는 이동식 디스크로 연결한 경우 다음과 같은 방법으로 컴퓨터와 연결을 해제하세요. Windows Vista, Windows 7도 과정은 다르나 비슷한 방법으로 진행됩니다.

1 컴퓨터와 카메라가 USB 통신 중인지 확인

- 통신 중에는 카메라의 상태 표시 램프가 깜박입니다. 램프가 꺼질 때까지 기다리세요.

2 윈도 작업 표시줄의 클릭



3 팝업 메시지 클릭



4 안전하게 제거되었다는 안내 화면 클릭

5 USB 케이블 분리하기



Intelli-studio가 실행 중일 경우에는 장치 안전 제거가 되지 않을 수 있으므로 프로그램을 종료한 후 장치를 제거하세요.

파일 전송하기(매킨토시)

매킨토시에서는 별도의 프로그램 설치 없이 카메라만 연결하면 자동으로 이동식 디스크로 인식되므로 카메라의 파일을 바로 전송할 수 있습니다.



Mac OS 10.4 이상에서 사용할 수 있습니다.


1 USB 케이블로 매킨토시와 연결



반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 연결하세요. 반대로 연결하면 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을 잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

재생/편집

102

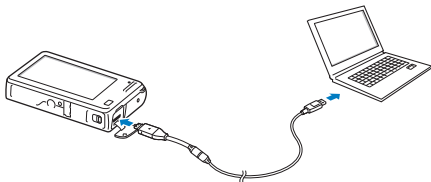

2 카메라 전원 켜기

- 카메라가 자동으로 인식되어 컴퓨터에 이동식 디스크 아이콘이 나타납니다.



USB를 **선택 모드**로 설정한 경우 카메라 화면에 나타나는 팝업 창에서 **컴퓨터**를 선택하세요.


3 인식된 이동식 디스크 열기

4 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 매킨토시로 전송하기

포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge)

PictBridge를 지원하는 포토 프린터에 카메라를 연결하면 카메라에 저장된 사진을 바로 인쇄할 수 있습니다.


- 1 홈 화면에서  터치
- 2 연결 → USB → 프린터 터치
- 3 프린터 전원이 켜진 상태에서 카메라를 USB 케이블로 프린터와 연결

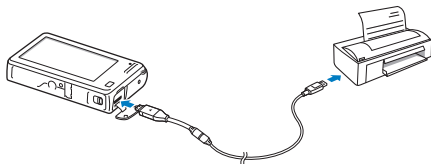

- 4 카메라의 전원이 꺼져 있으면 [전원] 또는 [재생] 눌러 전원 켜기
 - 프린터가 자동으로 카메라를 인식합니다.
- 5 인쇄할 사진 선택
- 6 **+/−** 터치해 원하는 인쇄 매수 선택
 - 인쇄 설정을 하려면  터치하세요. (104쪽)

7 인쇄하려면 터치

- 저장된 사진을 모두 인쇄하려면  터치하세요.

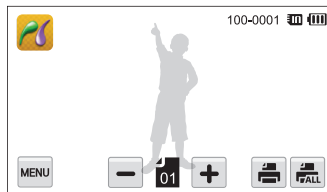

8 확인 화면이 나타나면 **예** 터치

- 인쇄를 취소하려면 팝업 창의 **취소**를 터치하세요.

인쇄 설정하기

인쇄 옵션을 설정하려면 **MENU** 터치하세요.



아이콘	설명
	용지 크기: 인쇄할 용지 크기 선택
	출력 형식: 용지 1매에 인쇄할 사진 매수 선택
	출력 용지: 인쇄할 용지의 재질 선택
	출력 화질: 인쇄 품질 설정
	날짜: 촬영 날짜 인쇄 여부 선택
	파일명: 파일명 인쇄 여부 선택
	초기화: 인쇄 설정 초기화



프린터의 종류에 따라 일부 인쇄 옵션은 지원되지 않습니다.



무선 네트워크

무선 네트워크(Wi-Fi)를 이용한 여러 가지 기능들을 설명합니다.

무선 네트워크 연결 및 환경 설정하기	106	AllShare 기능으로 TV 에서 사진 및 동영상 보기	116
네트워크 연결하기	106	TV에서 사진 및 동영상 보기 I	116
네트워크 속성 설정하기	107	TV에서 사진 및 동영상 보기 II	118
네트워크 IP 수동 설정하기	107		
네트워크 연결 알아두기	108	다른 카메라와 사진 및 동영상 주고받기 ...	119
이메일로 사진 보내기	109	다른 카메라로 내 사진 및 동영상 보내기 ...	119
이메일 환경 설정하기	109	다른 카메라에서 사진 및 동영상 받기	119
이메일로 사진 보내기	111		
문자 입력하기	112	자동 저장 기능으로 사진 및 동영상 전송하기	121
사진 및 동영상 공유 사이트 이용하기	113	PC에 자동 저장 실행 프로그램 설치하기 ...	121
공유 사이트 접속하기	113	PC로 파일 전송하기	121
사진 및 동영상 올리기	113	블루레이 디스크 플레이어로 파일 전송하기	122
스마트 폰으로 카메라 원격 제어하기	114	WOL(Wake up on LAN) 기능 사용하기	123

무선 네트워크 연결 및 환경 설정하기

무선 네트워크가 지원되는 지역에서 AP(Access Point)로 네트워크에 연결할 수 있습니다. 무선 네트워크 속성과 사용 환경을 설정하세요.


네트워크 연결하기

1 홈 화면에서 ,  또는  터치

2  터치

- 카메라가 네트워크에 연결할 수 있는 AP 장치를 자동으로 검색합니다

3 연결을 원하는 AP 터치

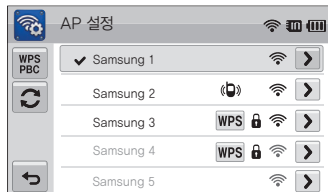

아이콘	설명
	애드혹 AP
	보안 설정된 AP
	WPS AP
	신호 강도
	네트워크 속성 설정
	WPS AP 에 연결
	주변의 AP를 다시 검색

- 보안이 설정된 AP를 터치하면 암호 입력 창이 나타납니다. 암호를 입력하면 네트워크에 연결됩니다.(문자 입력 방법은 112쪽 참조)
- 보안 설정되지 않은 AP의 경우 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
- WPS AP를 선택한 경우 **WPS PIN**을 터치한 후 AP 장치에 PIN번호를 입력하세요. 또는 카메라에서 **WPS PBC**를 터치한후 AP 장치에서 **WPS** 버튼을 눌러 연결할 수도 있습니다.

네트워크 속성 설정하기

- 1 홈 화면에서 ,  또는  터치
- 2  터치
 - 카메라가 네트워크에 연결할 수 있는 AP 장치를 자동으로 검색합니다.
- 3 원하는 AP 오른쪽에  터치
- 4 설정하려고 하는 옵션 터치하여 속성 설정

옵션	설명
인증	AP 설정에 따라 인증 유형 선택
암호화	AP 설정에 따라 암호화 유형 선택
암호화 키	입력란 터치하여 비밀번호 입력
IP 설정	네트워크 IP 수동 설정

- 5 설정이 모두 완료되면 **OK** 터치

네트워크 IP 수동 설정하기

- 1 홈 화면에서 ,  또는  터치
- 2  터치
 - 카메라가 네트워크에 연결할 수 있는 AP 장치를 자동으로 검색합니다.
- 3 원하는 AP 오른쪽에  터치
- 4 **IP 설정** → **수동** 터치
- 5 설정하려고 하는 옵션 터치하여 속성 설정

옵션	설명
IP	고정된 IP 입력
서브넷 마스크	서브넷 마스크 입력
게이트웨이	게이트웨이 입력
DNS 서버	DNS 주소 입력

- 6 설정이 모두 완료되면 **OK** 터치

네트워크 연결 알아보기

- 연결한 AP에 따라 무선 네트워크 접속이 원활하지 않을 수 있습니다.
- AP와 거리가 멀수록 네트워크 접속 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 같은 주파수대를 사용하는 기기가 근처에 있을 경우 AP 장치 접속에 방해가 될 수 있습니다.
- AP 장치의 이름이 영어 이외의 언어로 설정되어 있으면 AP 장치 검색 시 목록에 AP 장치가 나타나지 않거나 글자가 깨져서 보일 수 있습니다.
- 네트워크 속성을 설정하는 방법 및 네트워크 비밀번호는 네트워크 관리자 서비스 제공 업체에 문의하세요.
- 별도의 사업자 인증이 필요한 인터넷 서비스의 경우 접속되지 않을 수 있으니 서비스 제공 업체에 문의하세요.
- 암호화 유형에 따라 입력할 수 있는 비밀번호의 자릿수가 다릅니다.
- 무선 네트워크 접속 시 주변 환경에 따라 해당 네트워크에 접속되지 않을 수 있습니다.
- AP 장치 검색 시 목록에 무선 랜 기능을 지원하는 프린터가 검색될 수 있으나, 검색된 프린터로 네트워크에 접속할 수는 없습니다.
- 카메라를 A/V 케이블로 TV와 연결하면 네트워크에 접속할 수 없습니다. 또한 네트워크에 접속된 상태에서 카메라를 A/V 케이블로 TV와 연결해도 TV 화면으로 사진이나 동영상을 볼 수 없습니다.

- 네트워크 접속 시에는 네트워크 서비스 제공 업체와의 계약에 따른 비용이 발생합니다.
- 일정 기간 동안 olleh WiFi 존에서 무료로 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다.
- olleh WiFi 존 접속 오류는 KT 고객센터로 문의하세요.
- olleh WiFi 존에서 AP가 검색되지 않거나 신호가 미약하다면 카메라를 AP 가까이로 이동하세요.
- AP에 접속되지 않을 경우 검색되는 다른 AP로 접속을 시도해 주세요.
- 외국에서도 무료 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다.
- 네트워크 접속 후 웹 브라우저에서 추가 정보를 입력해야 사용할 수 있는 일부 무료 무선 랜 AP로는 웹 사이트에 접속하거나 이메일을 보낼 수 없습니다.
- 네트워크에 접속할 수 있는 채널은 국가별로 다릅니다.
- 무선 기능 사용은 각 국가의 전파법을 따르므로 일부 국가에서는 무선 기능 사용이 제한될 수 있습니다. 무선 기능은 카메라를 구입한 국가에서 사용하기를 권장합니다.
- 네트워크 설정 방법은 네트워크 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 사용 권한이 없는 네트워크에는 접속하지 마세요.
- 네트워크를 사용할 때에는 충분히 충전된 배터리를 사용하세요.
- DHCP Server가 없는 환경에서 AUTOIP로 네트워크에 접속하는 경우 autoip.txt 파일을 만들어 메모리 카드에 복사한 후 사용하세요.

이메일로 사진 보내기


이메일을 보내기 전 환경을 설정하고, 저장된 사진을 이메일로 보낼 수 있습니다.

이메일 환경 설정하기

이메일 메뉴에 접속하여 내 정보 입력, 이메일 주소록 만들기, 비밀번호 설정 등 이메일 환경을 설정할 수 있습니다.

내 정보 입력하기


- 1 홈 화면에서  터치
- 2  → 사용자 설정 터치
- 3 이름 상자 터치하여 내 이름 입력 후 **OK** 터치

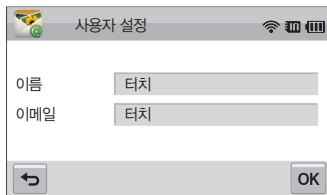

- 4 이메일 상자 터치하여 내 이메일 주소 입력 후 **OK** 터치
- 5 저장하려면 **OK** 터치
 - 입력된 내용을 삭제하려면  터치하세요.

이메일 주소록 만들기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2  → 이메일 주소록 터치
- 3  터치하여 입력 창 열기

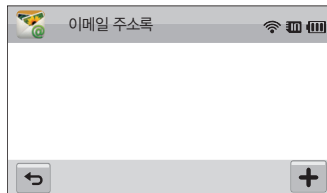

- 4 이름 상자 터치하여 이름 입력 후 **OK** 터치
- 5 이메일 상자 터치하여 이메일 주소 입력 후 **OK** 터치
- 6 저장하려면 **OK** 터치
 - 새로운 주소를 입력하려면  터치하세요.
 - 주소를 목록에서 삭제하려면  터치하세요.

비밀번호 설정하기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2  터치 후 **비밀번호 설정** 버튼 터치해서 켜기
- 3 팝업 창 나타나면 **확인** 터치
 - **확인** 터치하지 않아도 자동으로 팝업 창이 사라지며 다음 단계가 실행됩니다.
- 4 비밀번호(숫자 4자리) 입력
- 5 비밀번호 다시 입력
- 6 팝업 창 나타나면 **확인** 터치
 - **확인** 터치하지 않아도 자동으로 팝업 창이 사라지며 비밀번호가 설정됩니다.

비밀번호 변경하기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2  → **비밀번호 변경** 터치
- 3 현재 비밀번호(숫자 4자리) 입력
- 4 새 비밀번호(숫자 4자리) 입력
- 5 새 비밀번호 다시 입력
- 6 팝업 창 나타나면 **확인** 터치
 - **확인** 터치하지 않아도 자동으로 팝업 창이 사라지며 비밀번호가 변경됩니다.



비밀 번호를 해제하려면 **비밀번호 설정** 버튼을 터치해서 끄세요.

이메일로 사진 보내기

카메라에 저장된 사진을 이메일로 보낼 수 있습니다.

1 홈 화면에서  터치

2 발신인 상자 터치하여 내 이메일 주소 입력 후 **OK** 터치

- 카메라에 내 정보가 저장되어 있다면 자동으로 정보가 입력됩니다. (109쪽)

3 수신인 상자 터치하여 받는 사람 이메일 주소 입력 후 **OK** 터치

- 이메일 주소록에 저장된 주소를 불러오려면  터치하세요. (109쪽)
- 수신인을 목록에 추가하려면 **터치** 상자를 터치하세요. 수신인은 최대 10명까지 설정할 수 있습니다.
- 수신인 목록에서 취소하려면  터치하세요.

4 **OK** 터치

5 전송하려는 사진 선택 후 **OK** 터치

- 사진은 최대 10 MB 이하(최대 20매)까지 선택할 수 있습니다.

6 문자 상자 터치하여 이메일 내용 입력 후 **OK** 터치

- 문자 입력 방법은 112쪽을 참조하세요.

7 보내기 터치하여 네트워크에 연결


- 최근에 연결한 AP로 네트워크에 자동으로 연결되면 이메일 전송이 시작됩니다.
- 최근에 연결한 AP가 없다면 카메라가 네트워크에 연결할 수 있는 AP 장치를 자동으로 검색합니다. (106쪽)



- 전송 완료 메시지가 나타나더라도 받는 사람의 이메일 서버에 문제가 있으면 이메일이 전송되지 않거나 스팸 메일로 처리될 수 있습니다.
- 네트워크 접속 상태나 이메일 계정 등의 문제로 이메일이 전송되지 않거나 전송 속도가 지연될 수 있습니다.
- 이메일로 전송할 수 있는 사진의 최고 해상도는 2m이고, 2m 이상의 사진은 원본의 비율을 유지한 상태로 자동으로 축소됩니다.
- 방화벽이나 사용자 인증 등으로 이메일을 보낼 수 없는 경우 네트워크 관리자나 서비스 제공 업체에 문의하세요.
- 메모리에 저장된 사진이 없을 경우 해당 기능을 사용할 수 없습니다.

문자 입력하기

내 정보 입력 및 이메일 주소록 만들기에 필요한 문자 입력 방법을 익힐 수 있습니다. 입력할 자판을 터치하세요.

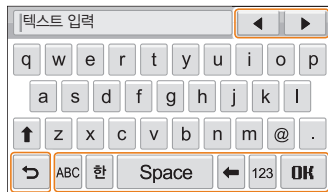

아이콘	설명
◀ ▶	커서 이동
↑	영어 입력 모드에서 대/소문자 변경 숫자 및 기호 입력 모드에서 더 많은 기호 보기
ABC	영어 입력 모드로 변경
한*	한글 입력 모드로 변경
Space	한 칸 띄우기
←	입력된 마지막 글자 삭제
123	숫자 및 기호 입력 모드로 변경
OK	입력 완료

*한글은 이메일 작성 시 또는 facebook, photobucket, SAMSUNG imaging, cyworld, me2DAY 사이트에 사진을 올릴 때 입력할 수 있습니다. (문자 입력 창은 사이트에 따라서 달라질 수 있습니다.)

사진 및 동영상 공유 사이트 이용하기

촬영한 사진이나 동영상을 파일 공유 사이트(카메라 화면에 나타나는 공유 사이트 목록 참조)에 올릴 수 있습니다.

공유 사이트 접속하기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 원하는 공유 사이트 터치
 - 최근에 연결한 AP로 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
 - 최근에 연결한 AP가 없다면 카메라가 네트워크에 연결할 수 있는 AP 장치를 자동으로 검색합니다. (106쪽)
- 3 아이디 및 비밀번호 입력 후 **로그인** 터치
 - 최근에 연결한 아이디와 비밀번호가 있으면 자동으로 로그인됩니다.



공유 사이트의 아이디와 비밀번호는 컴퓨터로 해당 웹 사이트에 접속해 미리 만들어서 사용하세요.

사진 및 동영상 올리기

- 1 웹 사이트 접속 후 **업로드** 터치
- 2 파일 목록에서 올릴 파일 터치 후 **OK** 터치
 - 한 번에 10 MB(최대 20매)까지 파일을 올릴 수 있습니다.
- 3 **코멘트** 상자 터치하여 내용 입력 후 **OK** 터치
- 4 **업로드** 터치



- 사진이나 동영상의 용량이 크면 공유 사이트에 올리지 못할 수도 있습니다. 해상도가 **2m** 이하인 사진(**2m** 이상의 사진은 원본의 비율을 유지한 상태로 자동으로 축소됨) 및 **320** 해상도에서 30초 이하로 촬영되었거나 **320** 해상도로 촬영된 동영상 파일은 용량 제약 없이 공유 사이트에 올릴 수 있습니다.
- 선택한 사이트에 따라서 사진 및 동영상을 올리는 방법이 다를 수 있고, 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.
- 방화벽이나 사용자 인증 등으로 사이트에 접속되지 않을 경우 네트워크 관리자나 서비스 제공업체에 문의하세요.
- 서버 문제로 사진이나 동영상을 올릴 수 없는 경우에는 팝업 창에서 **Retry** 터치하세요.
- 올리는 사진이나 동영상의 제목은 촬영된 날짜로 저장될 수 있습니다.
- 인터넷 연결 속도는 사진 및 동영상 전송 속도, 사이트 접속 속도에 영향을 줍니다.

스마트 폰으로 카메라 원격 제어하기

카메라와 Remote Viewfinder 기능을 지원하는 스마트 폰이 Wi-Fi로 연결됩니다. 스마트 폰을 카메라의 리모컨처럼 이용해 사진을 촬영하고 촬영된 사진을 스마트 폰에서 확인할 수 있습니다.



- Remote Viewfinder 기능은 Android OS 2.2 이상을 탑재한 Galaxy S에서 사용할 수 있습니다. Android OS 2.1을 사용하는 경우에는 OS를 2.2로 업그레이드 한 후 사용하세요. 또한 7 인치 Galaxy Tab 과 iOS 4.3 이상을 사용하는 iPhone 4에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 어플은 삼성 Apps, 안드로이드 마켓, 또는 애플 앱스토어에서 다운로드 사용하세요.

1 스마트 폰에서 Remote Viewfinder 어플 실행


- iPhone을 사용하는 경우라면 설정에서 개인용 핫스팟을 먼저 켜 후 어플을 실행하세요.

2 카메라의 홈 화면에서 터치

3 카메라의 검색 목록에서 연결을 원하는 스마트 폰 선택

- 이전에 연결되었던 카메라가 검색된다면 자동으로 스마트 폰과 연결됩니다.
- 한 번에 한 대의 카메라만 연결할 수 있습니다.
- iPhone의 경우 비밀번호를 입력하세요.

4 스마트 폰에서 촬영 옵션 설정

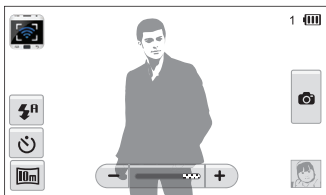

아이콘	기능
	플래시 옵션 설정
	일정 시간이 지난 후에 카메라가 사진을 촬영하도록 설정
	사진 사이즈 변경

- 기능이 실행되는 동안에는 카메라의 터치 화면과 [전원] 제외한 버튼은 동작하지 않습니다.
- 스마트 폰 외부의 줌 버튼과 셔터 버튼은 작동하지 않습니다.
- 사진 사이즈는  또는  만 지원합니다.

5 스마트 폰에서 터치하여 초점 확인

- 초점 방식은 멀티 AF로 고정됩니다.

6 터치를 떼면 촬영

- 촬영한 사진은 카메라에 저장됩니다.
- 최근 촬영한 사진은 스마트폰 화면 오른쪽 아래에 나타나며, 해당 사진을 터치하면 스마트폰에 저장할 수 있습니다. 저장된 파일은 VGA(640X480) 사이즈로 변경됩니다.



- 촬영 환경에 따라 기능이 실행될 수 있는 적정 거리가 다릅니다.
- 카메라와 스마트 폰이 10 m 이내의 범위에 위치하는 경우 사용할 수 있습니다.
- 스마트 폰의  터치 후 카메라가 실제로 사진을 촬영하기까지는 시간 차가 있습니다.
- 다음의 경우에 Remote Viewfinder 기능이 종료됩니다.
 - 전화가 수신되는 경우
 - 카메라나 스마트 폰의 전원이 꺼지는 경우
 - 카메라의 메모리 용량이 가득 찬 경우
 - Wi-Fi 연결이 끊어지는 경우
 - Wi-Fi 연결 상태가 좋지 않아 실행이 지연되는 경우
- 카메라의 촬영 화면을 스마트 폰에서 가로 또는 세로로 변경하려면 스마트 폰에서 자동 회전 기능이 실행되도록 설정하세요.
- 셀프 촬영을 하는 경우 카메라에 보이는 장면은 거울에서 보는 것 처럼 반대 방향으로 나타납니다.



AllShare 기능으로 TV 에서 사진 및 동영상 보기

AllShare는 가정 내 기기들을 네트워크로 연결하여 콘텐츠를 공유할 수 있도록 만든 기능입니다. AllShare를 이용하여 내가 촬영한 사진이나 동영상을 고화질의 TV 화면에서 볼 수 있습니다. 단, 음성 녹음 파일은 재생할 수 없습니다.

TV에서 사진 및 동영상 보기

AllShare를 지원하는 TV로 내 카메라의 사진이나 동영상을 볼 수 있습니다. 이 때, 내 카메라가 서버로 동작하며, TV 리모콘을 이용해 공유된 사진 및 동영상을 검색할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 터치

2 파일 공유 터치


- 최근에 연결한 AP로 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
- 최근에 연결한 AP가 없다면 카메라가 네트워크에 연결할 수 있는 AP 장치를 자동으로 검색합니다. (106쪽)
- 내 카메라의 이름을 설정하려면 AllShare 모드의 에서 **기기명** 터치하여 입력 하세요. **기기명** 상자를 터치하면 입력 모드가 됩니다.

3 AP를 이용하여 TV를 네트워크에 연결

- TV 네트워크 연결 방법은 TV 사용 설명서를 참조하세요.

4 TV에서 내 카메라를 검색해 공유된 사진 및 동영상 확인

- TV에서 내 카메라를 검색하여 사진이나 동영상을 보는 방법은 TV의 사용 설명서를 참조하세요.
- TV 종류나 네트워크 상태에 따라 동영상 재생 중에 화면이 끊기는 현상이 발생할 수 있습니다. 화면 끊김 현상이 나타나면 동영상 해상도를 **640** 또는 **320**으로 바꾸어 촬영한 후 다시 시도해 보세요. 무선으로 TV와 연결해 동영상을 재생할 때 화면 끊김 현상이 나타나면 유선 케이블(A/V)로 연결한 후 사용하세요.

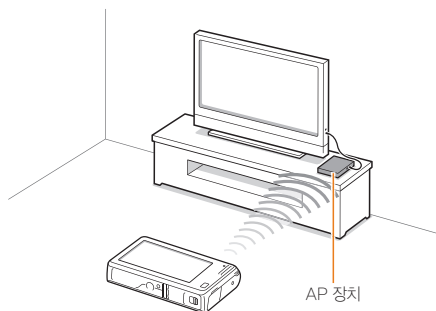



- 최대 1,000매의 사진 또는 동영상을 공유할 수 있습니다.
- 카메라에서 직접 촬영한 사진 또는 동영상만 연결된 TV로 볼 수 있습니다.
- 카메라와 TV를 연결할 수 있는 거리는 연결된 AP의 성능에 따라 달라질 수 있습니다.
- 2대의 TV와 연결하여 사진 또는 동영상을 공유할 수 있으나, 성능이 저하될 수 있습니다.
- 사진은 설정된 크기로, 동영상은 원본 크기로 공유됩니다.
- 해당 기능은 AllShare 기능을 지원하는 TV에서만 사용할 수 있습니다.
- TV와 공유된 카메라에 담긴 사진 또는 동영상은 TV에 저장할 수 없습니다. 단, TV의 사양에 따라 저장할 수 있는 경우도 있습니다.
- 네트워크 연결 상태와 파일 크기에 따라 사진 또는 동영상을 TV로 전송하는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- TV에서 공유된 사진 또는 동영상을 보는 중에 카메라를 비정상적으로 종료할 경우(예: 배터리 분리 등) TV에서는 카메라가 계속 연결되어 있는 것으로 인식합니다.
- 카메라에 나타난 사진 또는 동영상 배열 순서와 TV에 나타난 사진 또는 동영상 배열 순서는 다를 수 있습니다.
- 공유하는 사진 또는 동영상의 크기와 개수에 따라 TV에서 사진 또는 동영상을 표시하는 시간 및 초기 연결 과정이 길어질 수 있습니다.
- TV를 과도하게 조작하면 선택한 기능이 제대로 실행되지 않습니다.
- TV에서 공유된 사진이나 동영상을 보는 중에 카메라에서 공유된 파일 목록을 변경할 경우, TV의 파일 목록을 갱신하려면 TV 초기 메뉴로 돌아가야 합니다.
- 메모리에 저장된 사진 또는 동영상이 없는 경우 해당 기능을 사용할 수 없습니다.



TV에서 사진 및 동영상 보기 II

AllShare를 지원하는 TV로 내 카메라의 사진이나 동영상을 볼 수 있습니다. 이 때, TV는 사진을 보여주는 매체로만 동작하며, 내 카메라를 이용해 사진 및 동영상을 선택할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 터치

2 파일 전송 터치

- 최근에 연결한 AP로 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
- 최근에 연결한 AP가 없다면 카메라가 네트워크에 연결할 수 있는 AP 장치를 자동으로 검색합니다. (106쪽)

3 AP를 이용하여 TV를 네트워크에 연결 후

AllShare 기능 실행

- TV 네트워크 연결 방법 및 AllShare 기능 실행 방법은 TV 사용 설명서를 참조하세요.

4 내 카메라에서 전송할 사진 또는 동영상 선택

5 내 카메라의 검색 목록에서 파일을 볼 TV 선택

- 카메라가 전송을 시작합니다. 취소하려면 **취소** 터치하세요.



- AllShare 기기 검색 시 실제 네트워크에 있는 모든 기기가 검색되지 않을 수 있습니다.
- TV를 비정상적으로 종료할 경우 내 카메라에서는 TV가 계속 연결되어 있는 것으로 인식합니다.
- 사진은 설정된 크기로, 동영상은 원본 크기로 공유됩니다.
- 해당 기능은 AllShare 기능을 지원하는 TV에서만 사용할 수 있습니다.
- TV와 공유된 카메라에 담긴 사진 또는 동영상은 TV에 저장할 수 없습니다. 단, TV의 사양에 따라 저장할 수 있는 경우도 있습니다.
- 네트워크 연결 상태와 파일 크기에 따라 사진 또는 동영상을 TV로 전송하는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 파일은 한 번에 하나씩 전송됩니다.
- 메모리에 저장된 사진 또는 동영상이 없는 경우 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
- 카메라에서 직접 촬영한 사진 또는 동영상만 선택된 TV로 전송할 수 있습니다.
- 카메라에서 기기 검색 시 네트워크 상황에 따라 검색 시간이 길어질 수 있습니다. 이때는 연결을 다시 시도하세요.

다른 카메라와 사진 및 동영상 주고받기

네트워크 연결을 지원하는 다른 삼성 카메라와 사진 또는 동영상을 주고받을 수 있습니다. 단, 음성 녹음 파일은 사용할 수 없습니다.

다른 카메라로 내 사진 및 동영상 보내기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 보내기 터치
 - 비밀번호가 자동으로 생성되어 내 카메라의 화면에 표시되고, 다른 카메라와의 연결 대기 상태가 됩니다.
 - 내 카메라의 이름을 설정하려면 다른 카메라 연결 모드의 **MENU**에서 **기기명** 터치하여 입력 하세요. **기기명** 상자를 터치하면 입력 모드가 됩니다.
- 3 사진 및 동영상을 받을 다른 카메라에서 연결 기능 실행 후 받기 선택
- 4 다른 카메라의 검색 목록에서 내 카메라 선택
- 5 다른 카메라의 화면에 2에서 생성된 비밀번호 (숫자 4자리) 입력
 - 연결이 완료되면 내 카메라의 화면에 선택 영역이 자동으로 나타납니다.
- 6 보내려는 사진 또는 동영상을 선택 후  터치
 - 선택한 사진 또는 동영상을 다른 카메라로 보냅니다.

다른 카메라에서 사진 및 동영상 받기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 사진 또는 동영상을 보낼 다른 카메라에서 카메라와 연결 기능 실행
- 3 다른 카메라에서 보내기 선택 후 내 카메라에서 받기 터치
- 4 검색 목록에서 다른 카메라 선택
- 5 다른 카메라 화면에 나타난 비밀번호 입력
- 6 다른 카메라에서 사진이나 동영상 선택 후 전송
 - 다른 카메라에서 내 카메라로 해당 파일이 전송됩니다.

무선 네트워크

120



- 해당 기능은 무선 애드혹(Ad-hoc) 네트워크를 이용합니다.
- 내 카메라를 받는 카메라로 한 번 연결했다면 먼저 연결을 끊어야 보내는 카메라로 연결할 수 있습니다.
- 다른 카메라와의 연결 가능 거리는 무선 애드혹 네트워크의 성능에 따라 달라질 수 있습니다.
- 다른 카메라를 비정상적으로 종료할 경우 내 카메라에서는 다른 카메라가 계속 연결되어 있는 것으로 인식하며, 일정 시간이 지나면 연결이 해제된 것으로 표시됩니다.
- 무선 애드혹 네트워크 연결 상태와 파일 크기에 따라 사진 또는 동영상을 보내거나 받는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 받는 데 실패한 사진 또는 동영상은 내 카메라에 저장되지 않습니다.
- 메모리에 저장된 사진 또는 동영상이 없는 경우 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
- 카메라에서 직접 촬영한 사진 또는 동영상만 주고받을 수 있습니다.
- 공유할 파일의 크기를 원본으로 선택했다면 원본 크기의 사진을 주고받을 수 있습니다. **2m**으로 선택한 경우, **2m** 이상의 사진은 원본의 비율을 유지한 상태로 자동으로 축소됩니다.(112쪽)
- 동영상은 35 MB 이하의 파일만 전송할 수 있습니다.



자동 저장 기능으로 사진 및 동영상 전송하기

촬영한 사진이나 동영상 파일을 Wi-Fi로 연결된 PC 또는 블루레이 디스크 플레이어로 전송할 수 있습니다. 파일을 PC로 전송하려면, 카메라를 USB 케이블로 PC와 연결하여 PC의 정보를 카메라에 저장하세요. 이 기능은 Windows OS에서만 지원합니다.

PC에 자동 저장 실행 프로그램 설치하기

- 1 카메라를 USB 케이블로 PC와 연결
- 2 카메라 전원 켜기
 - PC가 자동으로 카메라를 인식하고, Intelli-studio 가 자동으로 실행됩니다.
- 3 팝업 창이 나타나면 **확인** 클릭
 - 프로그램이 설치됩니다.



- Intelli-studio를 통해 프로그램을 설치하려면 PC가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 네트워크에 연결되지 않았을 경우 제공된 CD 를 이용해 프로그램을 설치하세요.
- 제공된 프로그램은 PC용 설치 프로그램이며, 블루레이 디스크 플레이어는 별도의 프로그램을 설치할 필요가 없습니다.

PC로 파일 전송하기

- 1 카메라 홈 화면에서  터치
- 2 **확인** 터치
- 3 옵션 선택 후 **확인** 터치
 - 네트워크 연결 및 파일 전송을 준비합니다.

4 PC에서 파일 전송 시작

- 전송할 파일은 선택할 수 없으며, 카메라에 새로 저장된 파일이 있을 때에만 해당 기능을 실행할 수 있습니다.
- PC 화면에 전송 진행률이 나타납니다.



- PC가 WOL(Wake On Lan)을 지원하는 경우 카메라가 네트워크에 연결되어 PC를 검색하면 자동으로 PC 전원이 켜집니다.(123쪽)
- Wi-Fi를 연결할 때는 반드시 PC와 연결된 AP를 선택하세요.
- 같은 AP에 연결을 시도하는 경우라도 카메라가 AP를 다시 검색합니다.
- 파일 전송 중에는 카메라의 전원을 끄거나 배터리와 메모리 카드를 꺼내지 마세요. 전송이 취소됩니다.
- 가능 실행 중에는 터치 화면과 **[전원]** 제외한 버튼은 동작하지 않습니다.
- 한 번에 한 대의 카메라만 PC와 연결하여 파일을 전송할 수 있습니다.
- 네트워크 연결 상태에 따라 파일 전송이 취소될 수 있습니다.
- 전송된 파일은 다른 PC 나 블루레이 디스크 플레이어로 연결해도 다시 전송되지 않습니다.

블루레이 디스크 플레이어로 파일 전송하기

HDD 가 포함된 삼성 블루레이 디스크로 카메라에 저장된 사진을 전송하세요.

- 1 홈 화면에서  터치
- 2  터치하여 AP에 연결
 - 블루레이 디스크와 연결된 AP를 선택하세요.
- 3 연결할 장치 검색 후 블루레이 디스크 플레이어 선택
- 4 카메라가 연결되면 블루레이 디스크 플레이어의 팝업 창에서 **Allow** 선택
- 5 블루레이 디스크 플레이어에서 **Menu** → **Settings** → **Network** → **AllShare Server Management** → **Device Access Control** → 내 카메라를 차례로 선택하여 접속 허용 상태를 **Allowed** 로 변경
 - 최근에 저장된 설정과 접속 환경이 같은 경우 자동으로 **Allowed**로 설정됩니다.
- 6 카메라에서 **확인** 터치하여 파일 전송
 - 전송된 파일은 블루레이 디스크 플레이어의 하드디스크에 저장됩니다.



- 백업을 실행하기 전 블루레이 디스크 플레이어를 AP에 유선으로 연결하고, 블루레이 디스크 플레이어의 **Menu** → **Settings** → **Network** → **Network Setting** 에서 **Wired** 선택하여 IP 할당 여부를 확인하세요.
- 블루레이 디스크 플레이어의 접속 허용을 이미 설정한 경우에도 접속 허용을 확인하는 팝업 창이 나타날 수 있습니다. 접속 허용 설정 방법은 4~5번 단계를 참고하세요.
- 이 기능은 자동 저장 기능을 지원하는 삼성전자 블루레이 디스크 플레이어에서 사용할 수 있습니다.
- 블루레이 디스크 플레이어가 다음 기능을 실행 중인 경우에는 파일을 전송할 수 없습니다.
 - My Contents 또는 My Device에서 브라우저에 진입하거나 파일을 재생하는 경우
 - 소프트웨어 업데이트를 진행 중인 경우
 - 녹화 또는 타임 시프트 기능이 실행 중인 경우(단 예약 녹화 설정은 할 수 있습니다.)
 - 블루레이 하드디스크를 포맷하거나 성능 또는 장치를 검사 중인 경우

WOL(Wakeup on LAN) 기능 사용하기

네트워크로 연결된 카메라를 이용하여 전원이 꺼져 있거나 절전 모드 상태의 PC를 켤 수 있습니다. 이 기능은 삼성전자에서 최근 5년 동안 출시된 본체와 모니터 일체형을 제외한 데스크톱 PC에서만 지원됩니다.



절전 모드인 PC 켜지게 설정하기

- 1 시작 → 제어판 열기
- 2 네트워크 연결 설정하기
 - Windows 7의 경우
네트워크 및 인터넷 → 네트워크 및 공유 센터 →
어댑터 설정 변경 차례로 클릭
 - Windows Vista의 경우
네트워크 및 인터넷 → 네트워크 및 공유 센터 →
네트워크 연결관리 차례로 클릭
 - Windows XP의 경우
네트워크 및 인터넷 연결 → 네트워크 연결 클릭
- 3 로컬 영역 연결 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후
속성 차례로 선택
- 4 구성 → 전원 관리 탭 → 이 장치를 사용하여
컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 있음 클릭
- 5 확인 클릭
- 6 PC 종료 후 다시 시작하기



종로 상태인 PC 켜지게 설정하기

- 1 PC의 전원을 켜 후 부팅이 시작되면
중간에 F2 키 누름
 - BIOS 설정 화면으로 진입합니다.
- 2 고급 탭 → 고급 환경 제어 선택
- 3 PME에 의해 깨어남 → 사용함 선택
- 4 저장하려면 F10 키 누름
- 5 시작 → 제어판 열기
- 6 네트워크 연결 설정하기
 - Windows 7의 경우
네트워크 및 인터넷 → 네트워크 및 공유 센터 →
어댑터 설정 변경 차례로 클릭
 - Windows Vista의 경우
네트워크 및 인터넷 → 네트워크 및 공유 센터 →
네트워크 연결관리 차례로 클릭
 - Windows XP의 경우
네트워크 및 인터넷 연결 → 네트워크 연결 클릭
- 7 네트워크 어댑터 항목의 드라이버 이름 선택
- 8 고급 탭 클릭 후 WOL 메뉴 설정하기



- 네트워크에 방화벽이나 보안 프로그램이 설치된 경우 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
- 종료 상태인 PC의 유선 랜 포트 램프가 꺼져 있을 때는 WOL 기능이 지원되지 않습니다.
- PC의 모델에 따라 절전 모드일 때만 WOL 기능이 작동하는 경우도 있습니다.
- WOL 설정 메뉴의 이름은 운영체제와 드라이버 버전에 따라 다를 수 있습니다.
 - 속성 예: Enable PME, PME 활성화, WOL 기능, 웨이크 온 랜 등
 - 값 예: Enable, 매직패킷 등



사용 설명서에 나와 있지 않은 방법으로 BIOS 세팅을 변경하여 생긴 손해나 손실에 관하여 당사는 책임지지 않으므로 설정 시 유의하세요.

환경 설정

메뉴에서 변경할 수 있는 카메라의 소리, 화면, 연결, 설정 값에 대해 설명합니다.

환경 설정 메뉴	126
설정 메뉴 들어가기	126
사운드	127
화면	127
연결	128
일반	129

환경 설정 메뉴

설정 메뉴를 이용하여 카메라 사용 환경을 사용자가 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

설정 메뉴 들어가기

- 1 홈 화면에서  터치
- 2 원하는 설정 메뉴 터치




환경 설정


126

아이콘	설명
	사운드: 카메라 소리 관련 설정(127쪽)
	디스플레이: 카메라 화면 관련 설정(127쪽)
	연결: 카메라 연결 관련 설정(128쪽)
	일반: 카메라 시스템 관련 설정(129쪽)

3 원하는 항목 터치

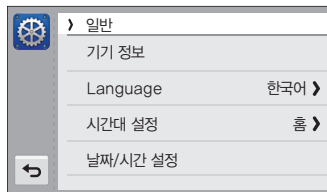

4 원하는 설정 값 선택 후 OK 터치

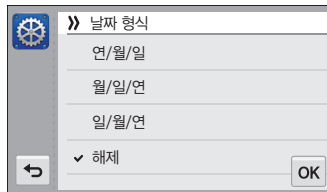

5 이전 화면으로 돌아가려면 터치

사운드

*기본 값

항목	설명
볼륨	작동음, 셔터음, 시작음, AF 작동음의 크기를 선택합니다. (끄기, 작게, 보통*, 크게)
작동음	화면을 터치하거나 모드를 전환할 때 나는 소리의 울림 여부를 선택합니다. (끄기, 켜기*)
셔터음	셔터를 누를 때 나는 소리 종류를 선택합니다. (끄기, 1*, 2, 3)
시작음	전원을 켤 때 나는 소리 종류를 선택합니다. (끄기*, 1, 2, 3)
AF 작동음	반 셔터를 누를 때 초점이 맞춰지는 소리의 울림 여부를 선택합니다. (끄기, 켜기*)

환경 설정

127

화면

*기본 값

항목	설명
시작 이미지	전원을 켤 때 화면에 나타나는 시작 이미지를 설정합니다. • 해제*: 이미지가 나타나지 않음 • 시작 이미지: 카메라에 들어 있는 기본 이미지가 나타남 • 사용자 이미지: 시작 이미지용으로 설정한 사진이 나타남(91쪽)  사용자 이미지에 관하여 • 사용자 이미지는 카메라 내장 메모리에 저장되며, 1매만 저장할 수 있습니다. • 새로운 사진을 선택해 사용자 이미지로 저장하면 기존 사용자 이미지는 삭제됩니다. 카메라를 초기화한 경우에도 사용자 이미지가 삭제됩니다.
가이드라인	화면에 표시할 안내선의 종류를 선택합니다. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)

*기본 값

항목	설명
화면 밝기	화면의 밝기를 선택합니다. (자동, 어둡게, 보통, 밝게*)  자동으로 설정하더라도 재생 모드에서는 보통으로 고정됩니다.
바로 보기	촬영 후 바로 보기 시간을 설정합니다. (해제, 0.5 초*, 1 초, 3 초)
절전 모드	촬영 모드에서 30초 동안 사용하지 않으면 화면이 꺼지도록 설정합니다. (끄기*, 켜기)  - 절전 모드에서 [전원] 제외한 버튼을 누르면 절전 모드가 해제됩니다. - 절전 모드를 사용하지 않으면 배터리 소모를 줄이기 위해 일정 시간(30초)이 지난 후 화면이 어두워집니다.

연결

*기본 값

항목	설명
비디오 출력	카메라를 외부 기기(모니터 및 TV)에 연결할 때 국가에 맞는 출력 신호를 선택합니다. - NTSC*: 미국, 캐나다, 일본, 한국, 대만, 멕시코 등 - PAL(BDGH1 방식만 지원): 호주, 오스트리아, 벨기에, 중국, 덴마크, 핀란드, 독일, 영국, 네덜란드, 이탈리아, 쿠웨이트, 말레이시아, 뉴질랜드, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 스위스, 태국, 노르웨이 등
USB	카메라와 다른 기기를 연결했을 때 실행할 기능을 선택합니다. - 컴퓨터*: 컴퓨터와 연결하여 파일 전송 - 프린터: 프린터와 연결하여 사진 인쇄 - 선택 모드: 카메라와 다른 기기를 연결했을 때 실행할 기능을 자동으로 설정
PC 소프트웨어	컴퓨터와 연결되었을 때 카메라에 들어 있는 편집 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동 실행되도록 설정합니다. (끄기, 켜기*)

일반

*기본 값

항목	설명
기기 정보	카메라의 Mac 주소와 시리얼 번호를 확인합니다.
Language	화면에 표시할 언어를 선택합니다.
시간대 설정	원하는 시간대를 설정합니다. 다른 나라를 방문할 때는 방문지 선택하고 현지 시간대를 설정하세요.
날짜/시간 설정	현재의 날짜와 시간을 설정합니다.
날짜 형식	날짜의 표시 방식을 설정합니다. (연/월/일, 월/일/연, 일/월/연, 해제*)
파일 번호	파일명 지정 방법을 설정합니다. • 처음부터: 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 한 경우 파일 번호는 0001부터 시작됨 • 연속*: 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 해도 파일 번호는 이전 번호에 이어서 지정됨  • 처음 촬영한 사진의 폴더명은 100PHOTO이며 파일명은 SAM_0001입니다. • 파일명 번호는 SAM_0001~SAM_9999까지 순차적으로 생성됩니다. • 폴더 번호는 100PHOTO~999PHOTO까지 순차적으로 생성됩니다. • 한 폴더에 저장할 수 있는 파일 수는 최대 9,999개입니다. • 파일명은 DCF(Design rule for Camera File system) 규격에 준하여 지정됩니다. 파일명을 임의로 변경할 경우 카메라에서 재생되지 않을 수 있습니다.
자동 회전	카메라의 방향에 맞추어 사진의 방향이 자동으로 회전하는 기능을 설정합니다. (끄기, 켜기*)
날짜 기록	사진에 촬영한 날짜 및 시간을 표시하도록 설정합니다. (해제*, 날짜, 날짜 & 시간)  • 날짜 및 시간은 재생 사진의 오른쪽 아랫단에 표시됩니다. • 사진을 인쇄할 경우 제조사 및 프린터 모델에 따라 날짜 기록이 정상적으로 인쇄되지 않을 수 있습니다. • 촬영 모드를 장면 모드에서 문자로 선택하여 촬영한 사진에는 날짜가 표시되지 않습니다.

*기본 값

항목	설명
자동 전원 꺼짐	일정 시간 카메라를 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지도록 설정합니다.(해제, 1 분, 3 분*, 5 분, 10 분)  • 배터리 교환 후에도 설정한 전원 차단 시간은 유지됩니다. • 컴퓨터 또는 프린터와 연결 중이거나 슬라이드 쇼 및 동영상 재생, 음성 녹음 중인 경우 작동하지 않습니다.
AF 보조광	어두운 곳에서 초점을 맞출 때 보조광을 켜거나 끄도록 선택합니다.(끄기, 켜기*)
포맷	내장 메모리 또는 메모리 카드에 들어 있는 파일을 모두 삭제합니다.(보호된 파일을 포함해 전체 파일을 삭제)(예, 아니오)  타사 카메라, 메모리 카드 리더기, 컴퓨터에서 포맷한 카드를 사용하면 오류가 발생할 수 있습니다. 먼저 카메라에서 포맷한 후 사용하세요.
설정 초기화	설정 메뉴 및 촬영 옵션을 초기화합니다.(날짜 및 시간, 언어, 비디오 출력 값은 유지됨)(예, 아니오)
터치 보정	화면 터치 시 정확히 인식되도록 터치를 보정합니다.

부록

오류 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

오류 메시지	132
카메라 관리하기	134
카메라 손질하기	134
카메라 사용 및 보관 시 주의 사항	135
메모리 카드에 관하여	136
배터리에 관하여	138
A/S를 의뢰하기 전에	142
카메라 규격	145
용어 설명	148
찾아보기	151

오류 메시지

오류 메시지가 발생했을 때는 아래의 방법으로 대처하세요.

오류 메시지	대처 방법
메모리 카드 오류!	• 카메라의 전원을 껐다 다시 켜세요. • 메모리 카드를 뺐다가 다시 삽입하세요. • 메모리 카드를 포맷하세요.
비밀번호가 다릅니다.	카메라의 인증 번호를 잘못 입력했을 때 나타나는 메시지입니다. 사용자의 카메라에 나타난 인증 번호를 확인한 후 다시 시도하세요
배터리를 교환하십시오.	충전된 배터리로 교체하거나 배터리를 충전하세요.
사진 수신에 실패하였습니다.	다른 카메라가 보낸 사진을 받지 못했을 때 나타나는 메시지입니다. 사진 전송을 다시 요청한 후 시도하세요.
사진 파일이 없습니다.	사진을 촬영한 후 또는 촬영한 사진이 있는 메모리 카드를 넣은 후 재생 모드를 실행하세요.
사진 전송에 실패하였습니다.	AllShare 기기로 사진 전송 중에 연결이 끊어졌습니다. AllShare 기기를 다시 선택하세요.
상대 기기와 연결이 끊어졌습니다.	AllShare 기능으로 사진 전송 중에 연결이 끊어졌습니다. AllShare 기능을 다시 실행하세요.
연결 실패하였습니다.	• 선택한 AP로 접속할 수 없습니다. 다른 AP를 선택해 다시 시도해 보세요. • 다른 카메라와 연결하지 못하였습니다. 연결을 다시 시도해 보세요.


오류 메시지	대처 방법
지원하지 않는 파일 시스템입니다.	메모리 카드의 파일 시스템이 호환되지 않습니다. 메모리 카드를 포맷하세요.
지원하지 않는 카드입니다.	삽입된 메모리 카드가 규격에 맞지 않을 때 나타나는 메시지입니다. microSD, microSDHC 메모리 카드를 사용하세요.
잘못된 파일입니다.	잘못된 파일을 삭제하거나 가까운 서비스 센터로 문의하세요.
저장 공간이 없습니다.	필요 없는 파일을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요.
전송 실패하였습니다.	- 다른 카메라에 사진을 전송하지 못하였습니다. 다시 시도해보세요. - 이메일을 보내지 못하거나 AllShare 기기로 사진을 보내지 못하였습니다. 네트워크 연결 상태를 확인하고 다시 시도해보세요.
초기화에 실패하였습니다.	AllShare 지원 기기 검색에 실패하였습니다. AllShare 지원 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하세요
DCF Full Error	메모리 카드의 파일명이 DCF 규격에 맞지 않을 때 나타나는 메시지입니다. 메모리 카드에 저장된 파일을 컴퓨터에 옮기고 메모리 카드를 포맷한 후 사용하세요.

카메라 관리하기

카메라 손질하기


화면, 렌즈 청소 방법

먼저 블로어로 먼지를 제거한 후, 부드러운 천으로 닦으세요.
그래도 제거되지 않는 먼지는 렌즈 청소용 종이에
렌즈 청소액을 조금 묻혀 가볍게 닦으세요.

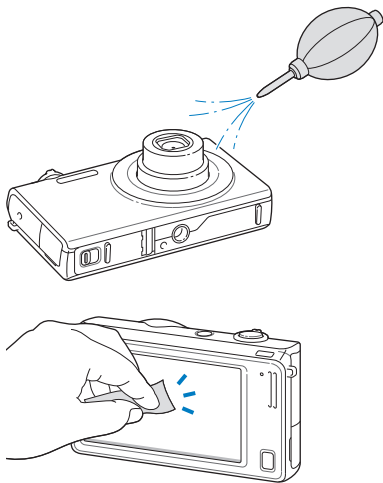

외관 청소 방법

부드러운 천으로 닦으세요.

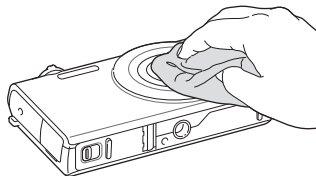

- 청소할 때에는 시너, 벤젠, 살충제 등 휘발성 물질이 섞이지 않도록 주의하세요. 제품의 변형이나 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈 커버는 매우 얇은 막으로 되어 있으므로 절대로 누르거나 찢르지 마세요. 또 블로어 등으로 바람을 강하게 불지 마세요. 변형, 파손 등의 원인이 됩니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의 사항

사용 또는 보관하면 안 되는 장소

- 온도가 매우 높거나 낮은 곳
- 습도가 높거나 습도 변화가 급격한 곳
- 직사광선이 비치거나 밀폐되어 통풍이 되지 않는 곳
(여름철 밀폐된 자동차 안 등)
- 진동이 심하거나 자기장이 강해 카메라에 충격이
갈 수 있는 곳(모터, 변압기, 자석 옆)
- 모래나 먼지가 많거나 습하고 통풍이 되지 않는 곳
- 화기나 휘발성 물질이 있는 곳
- 나프탈렌과 같은 증약이 있는 곳

해변이나 물 근처에서 사용 시 주의 사항

- 물이나 모래가 들어가지 않게 주의하세요.
카메라에 심각한 고장의 원인이 될 뿐 아니라
수리를 못 하는 경우가 생길 수 있습니다.
- 이 카메라는 생활 방수 기능이 없습니다.
젖은 손으로 배터리, 어댑터 또는 메모리 카드를 삽입하고
빼거나 카메라를 작동시키면 카메라가 손상될 수 있습니다.

장기간 보관 시 주의 사항

- 실리카겔과 같은 방습제와 함께 밀폐된 용기에 보관하세요.
- 배터리와 메모리 카드는 반드시 분리하여 보관하세요.
배터리의 전지액이 흘러 카메라가 고장 날 수 있습니다.
- 배터리는 사용하지 않아도 자연적으로 방전됩니다.
장기간 보관 후에 카메라를 사용할 때는 반드시 배터리를
충전하세요.

카메라에 이슬이 맺혔을 때 처리 방법

추운 곳에서 갑자기 따뜻한 곳으로 이동하면 기기 내부나 렌즈에
물방울이 생길 수 있습니다. 전원을 끄고 1시간 정도 경과한 후
사용하세요. 만일 메모리 카드에 물방울이 생겼다면
메모리 카드를 분리하여 완전히 건조한 후 사용하세요.

그 밖의 주의 사항


- 카메라에 연결된 손목 걸이를 잡고 카메라를 돌리지 마세요. 카메라에 맞아 사람이 다치거나, 카메라가 떨어져 파손될 수 있습니다.
- 카메라에 색을 칠하지 마세요. 카메라가 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라를 사용하지 않을 때는 전원을 끄세요.
- 카메라는 정밀 부품으로 이루어져 있습니다. 충격이 가지 않도록 조심하세요.
- 카메라의 화면이 외부 충격에 의해 파손되지 않도록 주의하고, 이동 시에는 카메라 케이스에 보관하세요. 특히 모래, 칼, 유리, 동전 등에 의해서 흠집이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 렌즈를 직사광선에 방치하면 이미지 센서의 기능이 저하되어 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 렌즈 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 조심하세요. 렌즈를 닦을 때는 부드럽고 깨끗한 천을 이용하세요.
- 예기치 않은 외부 충격에 의해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 이는 메모리 카드를 보호하기 위한 것이니 카메라를 다시 켜서 사용하세요.
- 카메라를 장시간 사용하면 카메라의 표면에 열이 발생하지만 카메라 작동에는 영향을 미치지 않으며, 고장도 아닙니다.
- 저온에서 카메라를 사용할 경우 화면 점등 시간이 조금 길어지거나 일시적으로 색상이 변할 수 있으며, 구도 변경 시 화면에 잔상이 남을 수 있습니다. 이러한 현상은 고장이 아니며 상온에서는 다시 정상적으로 작동합니다.

- 카메라 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진 또는 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 이 경우 즉시 카메라 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 카메라의 내부나 삽입구, 접촉면에 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 사용자의 잘못으로 인해 카메라가 손상될 경우 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 카메라를 수리할 경우 인증된 전문가에게만 맡기세요. 비전문가나 사용자가 임의로 개조하거나 분리, 수리했을 경우 무상 수리를 받을 수 없습니다.

메모리 카드에 관하여

사용할 수 있는 메모리 카드

이 카메라에는 microSD(Secure Digital) 또는 microSDHC(Secure Digital High Capacity) 카드를 사용할 수 있습니다.



메모리 카드로 컴퓨터에 연결하거나 카드 리더기를 사용하는 경우 메모리 카드를 카드 어댑터에 끼워 사용하세요.

사진 저장 매수 및 동영상 촬영 시간

해상도 및 화질에 따라 저장할 수 있는 매수와 촬영 시간이
다릅니다. 아래는 1 GB microSD 메모리 카드 기준입니다.
촬영한 영상과 촬영 조건에 따라 차이가 날 수도 있습니다.

기록 사이즈	초고화질	고화질	일반화질	30매/초	15매/초
4K	119	233	343	—	—
4K	133	260	380	—	—
1080	159	311	458	—	—
1080	166	323	469	—	—
5M	319	607	858	—	—
3M	522	954	1,336	—	—
2.5M	742	1,336	1,878	—	—
1M	1,582	2,505	3,006	—	—
* 동영상	1280 HD	—	—	약 13분 08초	약 22분 57초
	1280	—	—	약 14분 55초	약 28분 54초
	640	—	—	약 34분 55초	약 65분 40초
	320	—	—	약 134분 34초	약 231분 14초
	320 WEB	—	—	약 134분 34초	—

* 동영상 촬영 중 줌 버튼을 사용하지 않은 경우입니다.
줌 버튼을 사용하면 촬영 시간이 달라질 수 있습니다.
동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.

사용 시 주의 사항

- 메모리 카드 삽입 시 반대로 삽입하거나 비스듬히 삽입하지 않도록 주의하세요. 메모리 카드나 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 새 메모리 카드 또는 카메라가 인식할 수 없는 데이터나 타사 카메라로 촬영한 데이터가 저장된 메모리 카드를 사용할 경우에는 반드시 메모리 카드를 포맷하세요. 포맷할 때는 타사 카메라 또는 타사 메모리 카드 리더기를 사용하지 마세요.
- 메모리 카드를 넣고 뺄 때는 반드시 카메라 전원을 끄세요.
- 다음 경우에는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상 또는 손실될 수 있습니다.
 - 상태 표시 램프가 깜박일 때 메모리 카드를 꺼내는 경우
 - 메모리 카드를 사용하는 도중에 카드를 꺼내거나 카메라 전원을 끄는 경우
- 메모리 카드의 수명이 다하면 새로운 이미지 데이터를 저장할 수 없게 됩니다. 이때는 새 메모리 카드를 구입하여 사용하세요.
- 충격을 주거나 메모리 카드를 구부리지 마세요.
- 강한 정전기 및 전기적 충격이 발생하기 쉬운 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 고온 다습한 장소나 부식될 수 있는 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 메모리 카드 접촉면에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 오물이 묻은 경우에는 부드러운 천으로 닦아내세요.
- 메모리 카드 삽입구에 먼지, 머리카락 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 카메라 작동에 오류가 발생할 수 있습니다.

- 메모리 카드를 운반하거나 보관할 때는 반드시 메모리 케이스에 넣어 주세요. 정전기에 의해 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 중요한 데이터는 반드시 다른 저장 매체(하드 디스크, CD 등)에 복사하여 보관하세요.
- 촬영 모드 또는 재생 모드로 장시간 사용한 후에는 메모리 카드가 따뜻한 경우가 있지만 고장은 아닙니다.



저장된 데이터의 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

배터리에 관하여

반드시 제품과 함께 제공된 배터리만 사용하세요.

배터리 규격

항목	설명
모델명	BP85A
종류	리튬 이온
셀 용량	850 mAh
전압	3.7V
충전 시간*(전원이 꺼진 상태에서)	약 180분

* 카메라를 USB 케이블로 PC와 연결하여 충전하면 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

배터리 사용 시간 및 촬영 가능 매수(시간)

구분	시간/매수	촬영 조건(완전히 충전된 배터리의 사용)
사진	약 110분/ 약 220매	프로그램 모드, 해상도, 고화질, 손 떨림 보정(DIS) 해제 후 아래의 방법으로 촬영 1. 플래시를 강제 발광 으로 설정하여 1매 촬영 후 줌 동작 2. 플래시를 발광 금지 로 설정하여 1매 촬영 후 줌 동작 3. 1, 2번 단계를 30초 간격으로 5분간 반복 후 전원을 끄고 1분 휴식 4. 1~3번 단계를 계속 반복
동영상	약 90분	1280X720 HQ 해상도 상태에서 30매/초 촬영 속도로 촬영

- 위 수치는 삼성 자체의 측정치이며 사용자에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.
- 네트워크 사용 시 배터리가 빨리 소모됩니다.

배터리가 모두 소모되면

배터리 아이콘이 적색으로 바뀌고 '배터리를 교환하십시오.'라는 메시지가 나타납니다. 이때는 충전된 배터리로 교환하거나 배터리를 충전해서 사용하세요.

배터리 사용 시 참조 사항

- 배터리나 메모리 카드를 너무 낮거나 높은 온도 (0 °C/32 °F 이하 또는 40 °C/104 °F 이상)에서 보관하지 마세요. 배터리의 수명이 단축되거나 메모리 카드가 고장 날 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 사용하면 배터리 삽입구 주변에 열이 발생하지만, 카메라 작동에는 영향을 미치지 않습니다.
- 전원 코드 부분을 잡아당겨 플러그를 뽑지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 저온(0 °C 이하)에서는 배터리 효율이 저하되어 카메라 작동 시간이 줄어든 수 있습니다.
- 배터리는 저온에서 성능이 급격히 저하되나 상온이 되면 다시 회복됩니다.

배터리 사용 시 주의 사항

배터리나 충전기, 메모리 카드가 손상되지 않도록 주의하세요. 카메라의 배터리가 금속 물체에 닿으면 금속 물체와 배터리의 +극 또는 -극이 연결되어 배터리가 일시적 또는 영구적으로 손상될 수 있으며, 화재와 감전의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 충전 시 참조 사항

- 충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 카메라가 고장 날 수 있습니다.
- 충전할 때는 충전기의 규격(4.2 V, 400 mA)이 알맞은지 확인하세요.
- 변환 어댑터를 휴대전화 충전기(24핀)에 연결하여 카메라를 충전할 수 있습니다.
- 충전 표시 램프가 켜지지 않으면 배터리 삽입 방향을 확인하세요.
- 카메라의 전원이 켜진 상태에서 충전하면 완전히 충전되지 않을 수 있습니다. 충전할 때는 카메라의 전원을 끄세요.
- 충전하는 동안에는 카메라를 사용하지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드 부분을 잡아 당겨 플러그를 뽑지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 완전히 방전된 배터리를 충전할 때는 충전과 동시에 전원을 바로 켜면 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 10분 이상 충전한 후 사용하세요.

- 완전히 방전된 배터리를 충전한 지 얼마 되지 않은 상태에서 배터리 소모량이 많은 기능을 연달아 사용하면 전원 케이블이 연결되어 있어도 전원이 꺼질 수 있습니다.
- 플래시를 사용하거나 동영상 촬영하면 배터리가 빨리 소모됩니다. 배터리 충전 표시 램프가 초록색으로 바뀔 때까지 완전히 충전한 후 카메라를 사용하세요.
- 충전 표시 램프가 켜지지 않거나 주황색으로 깜빡이면 충전이 되지 않는 상태입니다. 케이블을 다시 연결해 보거나 배터리를 빼낸 후 다시 삽입해 보세요.
- 충전 중 전원 케이블 및 주변 환경 온도가 너무 높으면 폭발의 위험을 방지하기 위해 충전 표시 램프가 주황색으로 켜지면서 충전 대기 상태가 됩니다. 배터리가 식으면 다시 충전됩니다.
- 충전이 완료된 후에도 과도하게 충전할 경우 배터리의 수명이 줄어든 수 있습니다. 충전이 끝나면 카메라와 케이블을 분리하세요.
- 전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건을 올려놓아 망가지지 않도록 하세요.

컴퓨터와 연결하여 충전할 때 참조 사항

- 반드시 카메라와 함께 제공된 USB 케이블로 충전하세요.
- 다음의 경우에는 충전이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.
 - USB 허브에 연결한 경우
 - 여러 USB 장치와 동시에 연결한 경우
 - 컴퓨터 앞면의 포트에 연결한 경우
 - 컴퓨터의 USB 포트 출력 규격이 USB 인증 규격 (5 V, 500 mA)을 만족하지 못하는 경우

배터리 폐기 및 충전 시 주의 사항

- 배터리를 불 속에 버리지 마세요. 수명이 다한 배터리를 폐기할 때는 해당 지역의 관련 규정에 따르세요.
- 배터리나 카메라를 발열 기구(전자레인지, 난로 등) 가까이 두지 마세요. 카메라가 과열되어 폭발할 수 있습니다.



**발열, 화재, 폭발 등의 위험에 노출될 수 있습니다.
배터리 취급 시 다음 사항을 꼭 지켜주세요.**

- 눈으로 확인할 수 있을 정도로 부풀 배터리는 위험할 수 있습니다. 제조 회사 또는 판매처로 즉시 문의하세요.
- 지정된 정품 충전기만 사용하세요.
- 화기 가까이에 두지 마세요.
- 전자레인지에 넣지 마세요.
- 여름철 자동차 안에 방치하지 마세요.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관하거나 사용하지 마세요.
- 이불, 전기 장판, 카펫 위에 올려놓고 장시간 사용하지 마세요.
- 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마세요.
- 배터리 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의하세요.
- 휴대 기기, 제조 회사가 보증한 리튬 2차 배터리를 사용하세요.
- 뽕죽한 것으로 제품을 뚫거나 분해하지 마세요.
- 높은 압력을 주지 마세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
- 60°C 이상의 고온에 노출하지 마세요.
- 습기나 물기가 닿지 않도록 하세요.
- 배터리를 햇빛, 화염 등과 같은 과도한 열에 노출되지 않도록 하세요.

폐기 지침

- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.
- 배터리를 폐기할 경우 소각 및 불 속에 집어넣지 마세요.
- 배터리 폐기 방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

충전 방법에 대한 권고 지침

- 사용자 설명서에 나와 있지 않은 방법으로 배터리를 충전하지 마세요. 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

서비스 센터에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요.



A/S를 의뢰할 때는 고장의 원인이 되는 카메라 주변 기기(메모리 카드, 배터리 등)도 함께 맡기세요.

상황	원인 및 해결 방법
전원이 켜지지 않는다.	- 배터리를 삽입했는지 확인하세요. - 배터리가 올바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요. (18쪽) - 배터리를 충전하세요.
전원이 도중에 꺼진다.	- 배터리를 충전하세요. - 절전 모드 또는 자동 꺼짐 상태일 수 있습니다. (128쪽) - 외부에서 충격이 가해질 경우 메모리 카드를 보호하기 위해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 카메라 전원을 다시 켜 보세요.
배터리가 빨리 소모된다.	- 저온(0 °C 이하)에서는 배터리가 빨리 소모됩니다. 배터리를 주머니 등에 넣어 따뜻하게 한 후 삽입하세요. - 플래시를 계속 사용하거나 동영상 등을 계속 재생하면 배터리가 빨리 소모됩니다. - 배터리는 소모품이라 점차적으로 사용 시간이 짧아집니다. 사용 시간이 많이 짧아지면 새 배터리를 구입하세요.
셔터 버튼을 눌러도 촬영이 되지 않는다.	- 메모리 카드에 저장할 공간이 부족합니다. 필요 없는 사진을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요. - 메모리 카드가 초기화되지 않았습니다. 메모리 카드를 포맷하세요. - 메모리 카드의 수명이 다 되었습니다. 새로운 메모리 카드로 교환하세요. - 전원이 켜져 있는지 확인하세요. - 배터리를 충전하세요. - 배터리가 올바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요.
카메라를 사용하는 도중 갑자기 작동을 멈춘다.	카메라가 이상 작동으로 멈추는 경우가 있습니다. 배터리를 뺐다가 다시 삽입하세요.

상황	원인 및 해결 방법
카메라의 표면이 뜨겁다.	카메라를 장시간 사용하면 카메라 표면에 열이 발생할 수 있으나, 이는 일반적인 현상으로 카메라의 수명이나 작동에는 영향을 미치지 않습니다.
플래시가 켜지지 않는다.	- 플래시가 발광 금지로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. (55쪽) - 일부 모드에서는 플래시를 켤 수 없습니다.
플래시가 갑자기 켜진다.	정전기 등으로 인해 플래시가 켜질 수 있으나, 고장이 아니며 카메라 작동에도 문제가 없습니다.
카메라에 표시된 날짜와 시간이 잘못되었다.	날짜 및 시간 설정이 잘못되었습니다. 카메라 설정 메뉴에서 현재 날짜와 시간으로 맞추세요. (129쪽)
카메라의 화면과 버튼이 동작하지 않는다.	배터리를 뺐다가 다시 삽입하세요.
카메라 화면이 제대로 실행되지 않는다.	온도가 너무 낮은 곳에서는 카메라 화면이 바르게 실행되지 않을 수 있습니다. 온도가 적당한 곳으로 이동한 후 카메라를 사용하세요.
메모리 카드를 넣었는데 오류가 나타난다.	- 전원을 껐다 다시 켜세요. - 메모리 카드를 뺐다가 다시 삽입하세요. - 메모리 카드를 포맷하세요. 메모리 카드 오류에 대한 자세한 사항은 '사용 시 주의 사항(137쪽)'을 참조하세요.
파일이 재생되지 않는다.	메모리 카드의 파일명을 임의로 변경하는 것은 DCF 규격에 위반되므로 카메라에서 바르게 재생되지 않습니다. 이때는 컴퓨터에서 재생하세요.
사진이 흐리다.	- 근접 촬영을 하는 경우 근접 촬영을 할 수 있는 초점 거리로 설정하세요. (58쪽) - 렌즈 표면에 이물질이 있는지 확인한 후 청소하세요. (134쪽) - 플래시 촬영 범위안에 있는지 확인하세요. (145쪽)
촬영된 사진의 색상이 이상하다.	광원에 따라 색이 다릅니다. 현재 광원에 맞는 화이트 밸런스를 선택하면 유사한 색상으로 촬영할 수 있습니다. (68쪽)

상황	원인 및 해결 방법
촬영 화면이 너무 밝다.	빛이 과다하게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. • 밝은 장소인데 플래시가 터진 경우입니다. 플래시를 발광 금지로 설정하세요. (55쪽) • ISO 값을 조절하세요. (57쪽) • 노출 값을 조절하세요. (66쪽)
촬영 화면이 너무 어둡다.	빛이 적게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. • 플래시가 켜지게 설정하세요. (55쪽) • ISO 값을 조절하세요. (57쪽) • 노출 값을 조절하세요. (66쪽)
외부에 연결된 기기에서 재생 화면이 나타나지 않는다.	• A/V 케이블이 카메라와 외부 모니터에 바르게 접속되었는지 확인하세요. • 정상적으로 기록된 메모리 카드인지 확인하세요.
USB 케이블을 이용하여 카메라와 컴퓨터를 연결하였으나 이동식 디스크가 나타나지 않는다.	• USB 케이블이 바르게 연결되었는지 확인하세요. • 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. • 컴퓨터의 운영체제 및 USB 지원 여부를 확인하세요.
카메라와 컴퓨터가 연결되었다가 도중에 연결이 해제된다.	파일 업로드 및 다운로드 시 정전기로 인해 전송이 중지될 수 있습니다. USB 케이블을 분리한 후 다시 연결하세요.
촬영한 동영상상이 재생되지 않는다.	Intelli-studio 프로그램을 권장합니다. 동영상 재생 프로그램에 따라 동영상상이 재생되지 않을 수도 있습니다. Intelli-studio를 컴퓨터에 설치하세요. (97쪽)
Intelli-studio가 제대로 작동하지 않는다.	• 현재 실행 중인 Intelli-studio를 종료한 후 다시 실행해 보세요. • 매킨토시 컴퓨터에서는 사용할 수 없습니다. • 설정 메뉴에서 PC 소프트웨어 설정이 켜져 있는지 확인하세요. (128쪽) • 보유하고 있는 컴퓨터의 사용 환경에 따라 프로그램이 자동으로 실행되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 시작 → 내 컴퓨터 → Intelli-studio를 차례로 클릭하여 iStudio.exe를 실행하세요.

이미지 센서			
형식	1/2.3"(약 7.76 mm) CCD		
유효 화소수	약 1,420만 화소		
총 화소수	약 1,448만 화소		
렌즈			
초점 거리	Samsung Lens f = 4.7 mm~23.5 mm (35 mm 필름 카메라 환산 시: 26~130 mm)		
F No.	F3.3(W)~F5.9(T)		
디지털 줌	- 정지 영상 촬영 모드: 1.0~5.0배 (광학 줌 X 디지털 줌: 25.0배) - 재생 모드: 1.0~12배		
화면			
형태	TFT LCD		
특징	3.0" WQVGA, 230K		
초점			
방식	TTL 자동 초점(다분할 AF, 중앙 AF, 스마트 얼굴 인식 AF, 얼굴 인식 AF, 스마트 터치 AF, 원터치 촬영 AF)		
촬영 가능 거리	구분	와이드(W)	텔레(T)
	일반	80 cm~무한대	150 cm~무한대
	매크로	5 cm~80 cm	100 cm~150 cm
	자동 매크로	5 cm~무한대	100 cm~무한대
셔터 속도			
- 스마트 오토: 1/8~1/2,000초 - 프로그램: 1~1/2,000초 - 아경 촬영: 8~1/2,000초			

노출	
제어	프로그램 AE
측광 방식	다분할, 스팟, 중앙, 얼굴 인식
보정	±2EV(1/3EV 간격)
ISO	자동, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
플래시	
모드	자동, 적외 감소, 강제 발광, 슬로 싱크로, 발광 금지, 적목 제거
범위	- Wide: 0.2 m~3.2 m(ISO 자동) - Tele: 0.5 m~1.8 m(ISO 자동)
충전 시간	약 4초
손떨림 보정	
DIS(Digital Image Stabilization)	
효과	
사진 촬영 모드	- 필터 효과 촬영(스마트 필터): (일반), 미니어처 필터, 비네팅 필터, 소프트 포커스, 올드 필름 1, 올드 필름 2, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정, 흑백, 회상, 반전, (사용자 설정) - 사진 보정: 사프니스, 콘트라스트, 채도
동영상 촬영 모드	- 팔레트 효과 촬영: 팔레트 1, 팔레트 2, 팔레트 3, 팔레트 4 - 필터 효과 녹화(스마트 필터): (일반), 미니어처 필터, 비네팅 필터, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정, 흑백, 회상, 반전, (사용자 설정)
화이트 밸런스	
자동, 태양광, 흐림, 형광등(H), 형광등(L), 백열등, 사용자 설정	

날짜 기록

날짜 & 시간, 날짜, 해제

촬영

사진

- 모드: 스마트 오토*, 프로그램, 장면*, 심플 촬영, 맵시 프레임 촬영, 뷰티 샷, 아웃 포커싱, 야경 촬영, 근접, 비네딩 필터, 필터 효과 촬영
- * 스마트 오토:
매크로, 매크로 텍스트, 인물, 화이트, 풍경, 액션, 심각대, 야경, 야경 인물, 역광, 역광인물, 푸른 하늘, 석양, 매크로 컬러, 자연, 불꽃놀이
- * 장면:
풍경, 문자, 석양, 새벽, 역광, 해변 및 설경
- 촬영 방식: 일반 촬영, 연속 촬영, 모션 캡처, AEB
- 셀프타이머: 2초, 10초, 더블(10초, 2초)

동영상

- 모드: 동영상, 스마트 동영상*, 비네딩, 필터 효과 녹화, 팔레트 효과 촬영
- * 스마트 동영상:
풍경, 푸른 하늘, 자연, 석양
- 포맷: MP4(H, 264)(촬영 시간: 최대 20분)
- 해상도: 1280 X 720 고화질(30매/초, 15매/초), 1280 X 720 일반화질(30매/초, 15매/초), 640 X 480 일반 화질(30매/초, 15매/초), 320 X 240 일반 화질(30매/초, 15매/초), 전송용(30매/초)
- 프레임 수: 30매/초, 15매/초
- 음성: 음소거, Sound Alive 설정, Sound Alive 해제
- 동영상 편집 기능(임베디드 프로그램):
촬영 중 일시 정지, 정지 영상 캡처, 동영상 잘라내기

재생

형식

일반, 분할 화면, 멀티 슬라이드 쇼(효과, 배경음악), 동영상, 스마트 앨범*, 3D 앨범, 매거진 보기
* 스마트 앨범 분류: 파일, 날짜, 얼굴

편집

사진 사이즈 변경, 회전, 이미지 보정, 스마트 필터, 잘라내기, 스마트 크롭

효과

- 사진 보정: 피부 보정, 밝기, 채도, 콘트라스트, 적목제거, ACB
- 스마트 필터: 일반, 미니어처 필터, 비네딩 필터, 소프트 포커스, 올드 필름 1, 올드 필름 2, 도트 패턴, 스케치, 어안 필터, 안개 보정, 흑백, 화상, 반전, 사용자 설정

음성 녹음

- 음성 녹음(최대 10시간)
- 음성 메모(최대 10초: 사진)

저장

저장 매체

- 내장 메모리: 약 6.9 MB
- 외장 메모리(별매): microSD 카드(최대 2 GB 보증), microSDHC 카드(최대 8 GB 보증)
- ※ 내장 메모리 공간은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

저장 방식

- DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- 정지 영상: JPEG(DCF)
- 동영상: MP4(Video: MPEG4, AVC/H264, Audio: AAC)
- 음성: WAV

해상도 및 촬영 매수	(1 GB microSD 기준)				
			초고화질	고화질	일반화질
	4K	4320 X 3240	119	233	343
	4K	4320 X 2880	133	260	380
	4K	4320 X 2432	159	311	458
	10M	3648 X 2736	166	323	469
	5M	2592 X 1944	319	607	858
	3M	1984 X 1488	522	954	1,336
	2M	1920 X 1080	742	1,336	1,878
1M	1024 X 768	1,582	2,505	3,006	
※ 위 수치는 삼성의 표준 조건에서 측정한 것으로, 촬영 조건과 카메라 설정에 따라 변경될 수 있습니다.					
무선 네트워크					
Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n), AllShare, Web Upload, Emailing, Camera to Camera, AP Connection, Auto Backup, Remote Viewer					
인터페이스					
디지털 출력	단자: USB 2.0				
오디오 입/출력	스피커(모노), 마이크(모노)				
비디오 출력	A/V: NTSC, PAL(선택 가능)				
DC 전원 입력	20핀, 4.2 V				
전원					
배터리	리튬 이온 전지 BP85A(850 mAh)				
※ 구입처에 따라 제공되는 전원이 다를 수 있습니다.					

크기(W x H x D)

93 x 53.9 x 18.9 mm(돌출부 제외)

무게

110.2 g(메모리 카드, 배터리 제외)

동작 온도

0~40 °C

동작 습도

5~85 %

소프트웨어

인텔리 스튜디오(Intelli-studio), PC Auto Backup

카메라의 규격은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



방송통신위원회

1. 기기의 명칭(모델명): 무선데이터 통신시스템용
무선기기(VLUU SH100)
2. 인증받은 자의 상호: 삼성전자주식회사
3. 제조회사/제조국가: 삼성전자주식회사/중국
4. 인증번호: SEC-VLUUSH100 (B)
5. 제조연월: -

B급 기기(가정용 방송 통신 기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서
주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

광학 줌

렌즈로 이미지를 확대해서 촬영할 수 있는 일반적인 줌으로, 확대한 후에도 부드럽고 깨끗한 이미지를 얻을 수 있습니다.

구도

피사체의 위치를 결정하는 것으로, 보통 3분할 법칙을 따를 때 좋은 구도의 사진을 찍을 수 있습니다.

노이즈

이미지가 거칠거나 화질이 고르지 못한 현상을 말합니다. 감도를 높여 촬영할 때나 어두운 곳에서 감도가 자동으로 설정되어 촬영할 때 발생할 수 있습니다.

노출

사진의 밝기를 측정하는 것으로, 셔터, 조리개, ISO 감도를 조절하여 이미지의 밝기를 결정합니다.

노출 보정

셔터 속도나 조리개 값을 조절해 이미지의 밝기를 조정하는 기능입니다.

디지털 줌

광학 줌으로 촬영한 이미지를 소프트웨어적으로 확대해 줍니다. 줌 배율이 클수록 화질의 손상이 커집니다.

매크로

피사체를 근접 촬영할 때 쓰는 기능으로 가까운 거리에서 사진을 촬영할 때 초점을 맞출 수 있도록 도와줍니다.

비네팅

이미지의 주변부가 카메라에 장착된 후드나 필터 등에 가려지거나 렌즈에서 플래시 빛의 일부가 차단되어 촬영한 이미지가 어둡게 나타나는 현상입니다.

셔터 속도

노출의 양을 결정하는 중요한 요소로, 셔터가 열렸다 닫히는 데 걸리는 시간을 말합니다. 셔터 속도를 빠르게 하면 빛이 들어오는 시간이 짧아 순간적으로 정지된 모습을 촬영할 수 있습니다. 셔터 속도를 너무 빠르게 하면 촬영 환경에 따라 사진이 어둡게 촬영될 수도 있습니다.

심도

초점이 맞아 보이는 범위를 말하는 것으로 조리개 값, 렌즈의 초점 거리, 카메라와 피사체의 거리에 따라 변합니다. 예를 들어 조리개 값을 작게 하면 초점이 맞은 인물 주위의 배경을 흐리게 하는 효과를 낼 수 있습니다.

이미지 센서

필름 카메라의 필름 역할을 하는 것으로 필름 카메라와 디지털 카메라의 차이를 구분 짓는 결정적인 부품입니다. 대표적인 종류로 CCD와 CMOS가 있습니다.

조리개

빛이 렌즈를 통과할 때의 광로(빛의 크기)을 크게 혹은 작게 해서 센서에 비치는 빛의 양을 조절해 줍니다.

초점 거리

mm 단위로 표시되는 초점 거리는 렌즈의 중간에서 초점이 맺히는 곳까지의 거리를 말합니다. 초점 거리는 화각과 원근감에 영향을 미칩니다.

측광 방식

노출을 결정하기 위해 피사체의 밝기를 측정하는 방식입니다.

카메라 흔들림(손 떨림)

셔터가 열려 있는 동안 카메라가 흔들렸을 때 피사체 전체가 흘러가는 것처럼 촬영되는 현상입니다. 셔터 속도가 느릴 때 발생하기 쉽습니다. 감도를 높이고 플래시를 사용해서 셔터 속도를 빠르게 하고 삼각대나 디지털 손 떨림 보정(DIS), 광학 손 떨림 보정(OIS) 기능을 사용하면 손 떨림 현상을 줄일 수 있습니다.

플래시

광량이 부족한 상황에서 노출을 충분히 확보할 수 있게 해 줍니다.

화이트 밸런스

광원에 맞추어 색상을 조정해서 피사체를 눈으로 직접 보는 것과 같은 색상이 되도록 보정하는 기능을 말합니다.

화질

이미지의 압축률을 말합니다. 압축률이 낮은 고품질의 이미지는 자세하게 표현되고 압축률이 높은 저화질의 이미지는 거칠게 표현됩니다.

해상도

화소 수에 의한 이미지의 크기를 말합니다. 이미지를 구성하는 화소가 많을수록 그 크기가 커집니다.

히스토그램

이미지의 가장 어두운 부분에서 가장 밝은 부분까지의 총 분포를 그래프로 나타낸 것입니다. 가로축은 밝기, 세로축은 픽셀 수를 나타냅니다. 이미지의 노출 상태를 확인할 때에 편리합니다.

ACB(Auto Contrast Balance)

피사체가 어둡게 촬영되었을 때 명암을 조절하여 이미지를 보완해 주는 기능입니다. 역광인 상태에서 사진을 촬영할 때 효과적입니다.

AEB(Auto Exposure Bracket)

자동 노출 보정을 말합니다. 촬영할 때 사용자가 직접 정확한 노출을 오차 없이 구하는 것은 어려울 수 있으므로 카메라가 자동으로 노출을 설정해 단계별로 여러 장 촬영합니다.

AF(Auto Focus)

피사체의 초점을 자동으로 설정하는 방식을 말하는 것으로, 이 카메라는 명암의 차이를 이용하는 방식을 사용합니다.

DCF(Design rule for Camera File System)

일본 전자 정보 기술 산업 협회(JEITA)에서 제정한 디지털 카메라용 파일 시스템에 관한 규격입니다.

DPOF(Digital Print Order Format)

이미지를 저장한 메모리 카드에 인쇄 매수 등의 정보를 기록하는 규칙을 말합니다. DPOF를 지원하는 디지털 프린터나 이를 채택하고 있는 사진 인쇄 서비스점에서 이미지가 저장된 메모리 카드만으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

Exif(Exchangeable Image File Format)

일본 전자 공업 진흥 협회(JEIDA)에 의해 표준화된 디지털 카메라용 파일 포맷에 관한 규칙을 말합니다.

EV(Exposure Value)

노출 설정 값을 변화시키는 단계를 뜻합니다. 예를 들어 -1.0 EV는 한 단계 어둡게, 1.0 EV는 한 단계 밝게 노출 값을 바꿔 줍니다.

H.264/MPEG-4

H.264(MPEG-4 part10/AVC)는 국제 표준화 기구인 ISO-IEC 및 ITU-T에서 2003년 공동 제정한 최신 영상 코딩 형식입니다. 높은 압축률을 사용하고 있어 같은 크기의 저장 매체에 더 많은 내용을 기록할 수 있습니다.

ISO 감도

ISO 감도는 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 필름의 감도로, 카메라가 빛을 받아들일 때 민감하게 반응하는 정도를 말합니다. 디지털 카메라에서 ISO 감도란 이미지 센서의 민감한 정도를 나타냅니다. 단, 감도를 높게 설정해 촬영한 이미지는 노이즈가 생길 수 있습니다.

JPEG(Joint Photographic Experts Group)

촬영한 영상을 사진으로 압축 저장하는 압축 형식을 말합니다. 이 형식을 이용하면 화질의 선명도를 떨어뜨리지 않으면서 영상을 작은 이미지 용량으로 압축할 수 있습니다.

LCD(Liquid Crystal Display)

화면 표시 장치의 소재입니다. 자체적으로 빛을 내지 못해 CCFL이나 LED 같은 별도의 Backlight를 사용합니다.

MJPEG(Motion JPEG)

JPEG 형태로 영상 파일이 압축되는 동영상 파일의 형식을 말합니다.

ㄱ

공유 사이트 113

구성품 15

근접 촬영

근접 모드 38

매크로 58

ㄴ

날짜 기록 129

날짜/시간 설정 129

노출 증감 연속 촬영(AEB) 70

눈감빡임 검출 63

ㄷ

다른 카메라와 연결 119

대비(콘트라스트)

재생 모드 93

촬영 모드 74

동영상

재생 88

촬영 41

동영상 편집

잘라내기 89

캡처 89

동작 인식 80

디지털 손 떨림 보정(DIS) 32

디지털 줌 30

ㄹ

마이 스타

얼굴 등록 64

얼굴 순위 변경 81

매직 프레임 촬영 모드 45

메모리 카드

사용 및 주의 사항 136

삽입 18

모션 캡처 70

무선 네트워크 106

ㄴ

바로 보기 128

반 셔터 33

밝기

재생 모드 93

촬영 모드 66

배터리

사용 및 주의 사항 138

삽입 18

충전 19

별매품 15

보정

밝기

재생 모드 93

촬영 모드 66

빨간 눈 95

샤프니스(선명도) 74

채도

촬영 모드 74

콘트라스트(대비)

재생 모드 93

촬영 모드 74

분할 화면(썸네일) 84

뷰티 샷 모드 39

비네팅 필터 모드 48

비디오 출력 128

人

사용자 버튼 40

사진 인쇄 103

사진 편집 91

삼각대 연결 홈 16

상태 표시 램프 17

샤프니스(선명도) 74

설정 초기화 130

셀프 촬영 62

셀프 타이머

셀프 타이머 램프 16

촬영 모드 54

셔터 버튼 16

소리 설정 25

스마일 샷 62

스마트 앨범 82

스마트 얼굴 인식 63

스마트 오토 모드 36

스마트 장면 인식 모드 42

스마트 크롭 92

스마트 필터

재생 모드 93

촬영 모드 71

슬라이드 쇼 87

시간대 설정 20, 129

시간 설정 20, 129

시작 이미지 91, 127

심플 촬영 모드 37

썸네일(분할 화면) 84

○

아웃 포커싱 모드 44

아이콘

재생 화면 81

촬영 화면 22

홈 화면 26

야경 촬영 모드 39

언어 변경 129

얼굴 인식 61

역광 보정(ACB) 67

연결 해제 101

연속 촬영 방식

AEB(노출 증감 연속 촬영) 70

모션 캡처 70

연속 촬영 70

오류 메시지 132

음성

녹음 49

재생 90

음성 메모

녹음 49

재생 90

이메일 109

인물 촬영

눈 깜빡임 감출 63

뷰티 샷 모드 39

셀프 촬영 62

스마일 샷 62

스마트 얼굴 인식 63

일반 얼굴 인식 61

적목 감소 56

적목 제거 56

인쇄 주문 마크(DPOF) 95

인텔리 줌 31

ㅅ

자동 저장 121

자동 초점(AF) 보조광

설정 130

위치 16

자동 초점(AF) 영역

다분할 AF 60

스마트 터치 AF 60

원터치 촬영 60

중앙 AF 60

자동 초점(AF) 작동음 127

자동 콘트라스트 조절(ACB) 67

장면 모드 38

재생 모드 79

재생 버튼 17

전원 버튼 17

절전 모드 130

조리개 값 39

줌

줌 버튼 16

줌 사용 30

줌 작동음 설정 75

ㅇ

채도

재생 모드 93

촬영 모드 74

청소

렌즈 134

외관 134

화면 134

충전 19

측광

다분할 68

스팟 68

중앙 68

ㅋ

카메라 관리 134

카메라 규격 145

캡처(동영상) 89

컴퓨터 연결

매킨토시 환경(MAC) 102

윈도 환경(WINDOWS) 97

콘트라스트(대비)

재생 모드 93

촬영 모드 74

터치

터치 보정 21, 130

터치 화면 17

터치 화면 사용

드래그 23

스크롤 23

터치 23

표

파일 보기

3D 화면 83

TV로 보기 96

분할 화면 84

스마트 앨범 82

책장 효과 83

파일 보호 85

파일 삭제 85

파일 전송

다른 카메라에 전송 116

매킨토시 환경(MAC) 102

윈도 환경(WINDOWS) 97

팔레트 모드 48

편집 91

포맷 130

프로그램 모드 40

플래시

강제 발광 56

발광 금지 55

슬로 싱크로 56

적목 감소 56

적목 제거 56

피부 보정

재생 모드 94

촬영 모드 39

필터 효과 녹화 47

필터 효과 촬영 45

중

해상도

재생 모드 91

촬영 모드 51

홈 버튼 17

홈 화면 26

화면 밝기 128

화면 아이콘 22

화면 정보 표시 25

화이트 밸런스(WB) 68

화질 52

확대 86

환경 설정 126

회전 92

A

ACB(자동 콘트라스트 조절) 67

AEB(노출 증감 연속 촬영) 70

AF(자동 초점) 보조광

설정 130

위치 16

AF(자동 초점) 영역

다분할 AF 60

스마트 터치 AF 60

원터치 촬영 60

중앙 AF 60

AF(자동 초점) 작동음 127

AllShare 116

A/S 142

A/V 출력 단자 16

D

DIS(디지털 손 떨림 보정) 32

DPOF(인쇄 주문 마크) 95

I

Intelli-studio 99

ISO 감도 57

P

PictBridge 103

R

Remote Viewfinder 114

T

TV 연결 96

U

USB 출력 단자 16

삼성 카메라 원격 서비스
상담원이 고객님의 컴퓨터에 원격으로 접속!



www.samsung.com/sec
www.samsungimaging.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 1588-7276

- Serial No.가 없거나 복사된 설명서가 들어있는 것은 위·변조된 것이거나 정상품이 아니므로 A/S가 보증되지 않습니다.
- 이 설명서는 저작권법에 의해 보호되므로 무단 복제를 금지합니다.
- 개봉된 상품은 반품 및 환불이 불가능합니다.
단, 제품에 하자가 있는 경우 품목별 소비자 분쟁해결 기준에 준하여 처리하여 드립니다.