



SAMSUNG

User Manual

TL225

이 설명서는 카메라의 상세 사용 방법을 담고 있습니다.
올바른 사용과 유지를 위해 반드시 사용 설명서를 읽고
바르게 사용해 주세요.

원하는 정보 클릭

자주하는 질문

목적에 맞는 기능 바로 찾기

차례

기본 조작법

촬영/녹음

촬영 옵션

재생/편집

부록

찾아보기

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.



경 고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



본 제품을 분해, 개조하지 마세요.

- 감전되거나 제품이 손상될 수 있습니다.



유아나 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.

- 잘못 다루는 경우 위험할 수 있습니다.



가연성 가스 등이 있는 장소에서 본 제품을 사용하지 마세요.

- 인화, 폭발의 원인이 됩니다.



밀폐된 자동차 안이나 직사광선이 비치는 장소 등 온도가 높은 장소에 방치하지 마세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.



카메라에 인화성 물질을 넣거나 가까이 하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



카메라 혹은 AC 충전기를 천이나 이불로 덮지 마세요.

- 열이 지속적으로 발생하여 외관이 변형되거나 화재의 원인이 될 수도 있습니다.



젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



카메라 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 신속하게 전원(배터리나 AC 충전기)을 분리한 후 가까운 삼성 카메라 서비스 센터에 의뢰하세요.



플래시는 사람(특히 유아)의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.

- 시력에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.



주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



장시간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 분리하세요.

- 배터리에서 액이 새어 나와 카메라에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.



반드시 지정된 배터리를 사용하고, 배터리를 손상시키거나 가열하지 마세요.

- 화재와 부상의 위험이 있습니다.



플래시 사용 시 발광 부분을 만지지 마세요.

- 화상의 위험이 있습니다.



AC 충전기를 사용할 경우 카메라 전원을 끈 후 콘센트에서 전원 플러그를 분리하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



렌즈나 카메라 외관에 무리한 힘을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 될 수 있습니다.



카메라에 케이블, 충전기 등을 연결할 경우 연결 방향을 바르게 하고, 무리한 힘을 가하지 마세요.

- 카메라 또는 케이블이 파손될 수 있습니다.



신용카드의 마그네틱 선이 카메라 케이스의 자석 부분에 닿지 않도록 하세요.

- 카드의 정보가 지워지거나 손상될 수 있습니다.



여행, 중요한 행사에서 카메라를 사용할 때에는 카메라가 정상적으로 작동하는지 사전에 점검하세요.

- 카메라 오작동으로 인하여 발생하는 손해나 손실에 관해서는 책임지지 않습니다.



USB 케이블을 연결할 때는 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 꽂으세요.

- 반대로 꽂아 발생하는 데이터의 손상 또는 손실에 관해서는 책임지지 않습니다.

등록 상표 안내

- Microsoft Windows와 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac은 Apple Corporation의 등록 상표입니다.
- HDMI, HDMI 로고 및 High Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 설명서에 표기된 상표 및 상품명은 각 회사의 등록 상표입니다.



- 성능 향상을 위해 제품의 규격이나 사용 설명서의 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사용 설명서의 일부 또는 전부를 허가 없이 복사할 수 없습니다.
- 오픈 소스 라이선스에 관해서는 제공된 CD-ROM 내의 "OpenSourceInfo.pdf" 파일을 확인하세요.



삼성 에코마크란

제품의 친환경 특성을 고객에게 보다 쉽게 전달하기 위한 삼성 고유의 마크로써 보다 친환경적인 제품을 만들기 위한 삼성의 의지이기도 합니다.

사용 설명서의 구성

기본 조작법

10

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법을 설명합니다.

촬영/녹음

28

상황에 적합한 촬영 모드를 선택하여 사진, 동영상 촬영하는 방법과 음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

촬영 옵션

37

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션들을 설명합니다. 촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

재생/편집

59

사진, 동영상, 음성을 재생하는 방법과 사진을 편집하는 방법, 컴퓨터, 포토 프린터, TV(HDTV)와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

부록

87

카메라 설정 메뉴, 에러 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

사용 설명서의 촬영 모드 표기

촬영 모드	표기
스마트 오토 모드	
자동 모드	
프로그램 모드	
장면 모드	SCENE
DUAL IS 모드	
동영상 모드	

제목 옆에 표기된 촬영 모드의 의미

설명하고 있는 기능은 표기된 촬영 모드에서만 선택할 수 있음을 표시합니다. SCENE 모드의 경우에는 일부 장면에만 해당되는 경우도 있습니다.

예)

노출(밝기) 보정하기(EV)  프로그램, DUAL IS, 동영상 모드에서 실행 가능

사진은 빛의 양에 따라 너무 밝거나 너무 어둡게 촬영되기도 합니다. 이런 경우에는 렌즈에 들어오는 빛의 양을 조절해 적절하게 보정할 수 있습니다.





▲ - 적용
▲ 0
▲ + 적용

사용 설명서의 공통 기호

기호	설명
	해당 기능에 대한 보충 설명
	해당 기능 사용 시 주의할 점
[]	카메라 외관의 버튼 표시(예 : [셔터], [전원])
()	참조 페이지 표시
*	주석 설명 표시


사용 설명서의 영문 약어

약어	설명
ACB (Auto Contrast Balance)	자동 콘트라스트 조절
AEB (Auto Exposure Bracket)	노출 증감 연속 촬영
AF (Auto Focus)	자동 초점
DIS (Digital Image Stabilization)	디지털 손떨림 보정
DPOF (Digital Print Order Format)	인쇄 주문 마크
EV (Exposure Value)	노출 조절
OIS (Optical Image Stabilization)	광학 손떨림 보정
WB (White Balance)	화이트 밸런스

사용 설명서에 자주 반복되는 공통 표현


셔터 동작

[셔터]는 2단계로 동작합니다.
셔터를 반쯤 누르는 상태는 **반셔터**,
완전히 누르는 상태는 [셔터] **누름**으로 표기합니다.

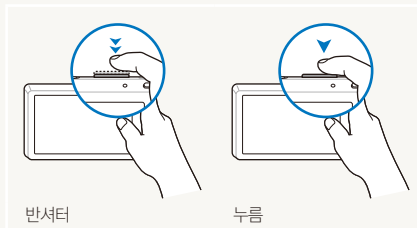


노출(밝기)

카메라에 들어오는 빛의 양을 노출이라고 합니다.
노출은 조리개, 셔터 속도, ISO 감도 등으로 조절할 수 있으며,
사진의 전체적인 밝기에 영향을 줍니다.

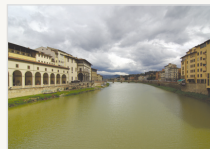

적정 노출(밝기가 적당)

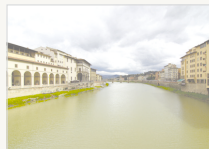

과다 노출(빛이 많이 들어와 지나치게 밝음)

피사체/배경/촬영 구도

사진에서 주가 되는 인물, 동물, 장물 등을 **피사체**라고 하고 피사체 주변을 **배경**이라고 표기합니다.
피사체와 배경이 조화를 이룬 촬영 장면을 **촬영 구도**라고 표기합니다.



자주하는 질문

촬영 옵션을 이용하면 간단하게 해결할 수 있는 질문들이 많습니다.

 빨간 눈(적목)이 나타나요.	플래시가 눈에 반사되어 발생한 것입니다. • 플래시 옵션을  적목 감소 또는  적목 제거로 선택하세요. (42쪽) • 이미 촬영된 사진이면 사진 편집 메뉴에서  적목 제거를 선택하세요. (75쪽)
 사진에 물방울 (동그란 점, 흰색 점) 같은 것이 나타나요.	어두운 곳에서 촬영 시 주위 먼지가 플래시에 반사된 경우입니다. • 플래시를 끄거나 먼지가 적은 장소로 이동해 촬영하세요. • ISO 값을 조절하세요. (43쪽)
 사진이 흔들려요.	카메라를 잡는 자세가 바르지 못하거나 어두운 곳인 경우 등 여러 원인이 있습니다. 손떨림 보정 기능을 이용하거나 반셔터를 이용해 초점을 맞추는 방법 등이 있습니다. (26쪽)
 야간 촬영이 잘 안 돼요.	어두우면 카메라가 빛을 오래 받아들이며 셔터 속도가 느려지고, 그만큼 촬영 자세를 오래 유지해야 하므로 사진이 흔들리기 쉽습니다. • 플래시가 켜지게 설정하세요. (42쪽) • 촬영 모드를 SCENE의  야경으로 선택하세요. (32쪽) • ISO 값을 조절하세요. (43쪽) • 삼각대를 이용해 셔터가 작동하는 동안 카메라가 움직이지 않게 하세요.
 역광은 어떻게 해결하나요?	피사체가 태양을 등지고 있거나 명암 대비가 큰 장소에서는 피사체가 어둡게(검게) 촬영될 수 있습니다. • 촬영자가 태양을 등진 상태에서 촬영하세요. • 촬영 모드를 SCENE의  역광으로 선택하세요. (30쪽) • 플래시 옵션을  강제 발광으로 선택하세요. (42쪽) • ACB(자동 콘트라스트 조절) 옵션을 설정하세요. (52쪽) • 노출 보정 옵션을 설정하세요. (51쪽) • 밝은 색의 피사체가 중앙에 위치한 경우에는 측광 옵션을 [•] 스팟으로 바꾸세요. (53쪽)

목적에 맞는 기능 바로 찾기



인물 사진 촬영에 유용한 기능

- SCENE 모드의 뷰티 샷, 인물, 아동 ▶ 30쪽
- 적목 감소/적목 제거(빨간 눈 방지) ▶ 42쪽
- 얼굴 인식 ▶ 47쪽



어두운 곳 또는 야경 촬영에 유용한 기능

- SCENE 모드의 야경, 새벽, 불꽃놀이 ▶ 30쪽
- 플래시 설정 ▶ 42쪽
- ISO(빛 감도 조절) ▶ 43쪽



빨리 움직이는 대상의 순간 촬영에 유용한 기능

- 연속 촬영, 모션 캡처 ▶ 55쪽



문자, 곤충, 꽃 등을 촬영할 때 유용한 기능

- SCENE 모드의 근접, 문자 ▶ 30쪽
- 매크로/자동 매크로/슈퍼 매크로(근접 촬영) ▶ 44쪽
- WB(화이트 밸런스)로 색상 표현 ▶ 53쪽



사진의 노출(밝기)을 조절하는 기능

- ISO(빛 감도 조절) ▶ 43쪽
- EV(노출 보정) ▶ 51쪽
- ACB(자동 콘트라스트 조절) ▶ 52쪽
- 측광 ▶ 53쪽
- AEB(노출 증감 연속 촬영) ▶ 55쪽



사진의 다양한 효과

- 사진 스타일(사진 분위기) ▶ 56쪽
- 사진 보정(사프니스/콘트라스트/채도) ▶ 57쪽



손떨림 발생 시 유용한 기능

- 광학식 손떨림 보정(OIS) ▶ 25쪽
- 모드 ▶ 33쪽

스마트 앨범에서 분류별 파일 보기

▶ 63쪽

메모리 카드에 저장된
모든 사진 한 번에 삭제하기

▶ 65쪽

슬라이드 쇼로 사진 보기 ▶ 69쪽

TV(HDTV)에 연결해 재생하기
▶ 77쪽

컴퓨터에 연결하기 ▶ 79쪽

카메라 촬영음 등
여러 가지 소리 조절하기 ▶ 89쪽

화면 언어 바꾸기 ▶ 89쪽

화면 밝기 조정하기 ▶ 90쪽

날짜와 시간 맞추기 ▶ 90쪽

메모리 카드 포맷하기 ▶ 90쪽

고장이라고 생각될 때는
▶ 101쪽

차례

기본 조작법	10	피부 보정하여 촬영하기	30
구성품 확인	11	프레임 가이드로 촬영 요청하기	31
각 부분의 명칭과 역할	12	아동 촬영하기	31
촬영 화면 아이콘 설명	14	야경 상태에서 롱타임 셔터 설정하기	32
배터리와 메모리 카드 넣기	15	손떨림을 방지해 촬영하기	33
충전 후 전원 켜기	16	다양한 촬영 옵션을 선택해 촬영하기	33
충전하기	16	셀프 촬영하기	34
전원 켜기	16	동영상 촬영하기	34
초기 설정하기	17	음성 녹음/음성 메모	36
터치 화면 사용 방법	18	음성 녹음하기	36
촬영 모드 선택 방법	19	촬영한 사진에 음성 녹음해 넣기	36
동작 인식을 사용한 모드 선택 방법	20	촬영 옵션	37
화면 및 소리 설정	21	해상도 및 사진 화질 설정하기	38
보조 화면 정보 표시 설정	21	해상도 설정하기	38
터치 화면 정보 표시 설정	22	사진 화질 설정하기	39
진동/소리 설정	22	셀프 타이머 설정	40
사진 간단 촬영 방법	23	어두운 곳에서 촬영할 때	42
줌 사용하기	24	빨간 눈 방지하기	42
광학식 손떨림 보정하기(OIS)	25	플래시 설정하기	42
촬영 팁 또렷한 사진을 촬영하기 위한 기본	26	ISO 감도 조절하기	43
촬영/녹음	28	초점 변경	44
다양한 촬영 방법	29	근접 촬영 초점으로 바꾸기(매크로)	44
장면 자동 인식 촬영하기	29	자동 초점 방식 바꾸기	44
상황별 맞춤 촬영하기	30	원하는 피사체에 초점 맞추기	45
		원터치 촬영하기	46
		초점 영역 바꾸기	46

얼굴 인식	47	사진 보정하기	74
일반 얼굴 인식	47	인물 사진 편집하기	75
스마일 샷	48	인쇄 정보 설정하기(DPOF)	76
눈깜빡임 검출	48	TV(HDTV)에서 보기	77
스마트 얼굴 인식	49	파일 전송하기(Windows)	79
마이 스타 등록하기	50	PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해 파일 전송하기	80
사진의 밝기와 색상 조절	51	컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기	82
노출(밝기) 보정하기(EV)	51	연결 해제하기(예: Windows XP)	83
역광 보정하기(ACB)	52	파일 전송하기(매킨토시)	84
밝기 측정 방식 바꾸기	53	포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge)	85
화이트 밸런스 설정하기	53		
촬영 방식 바꾸기(연속/모션 캡처/AEB)	55	부록	87
효과 적용/사진 보정	56	환경 설정 메뉴	88
사진 분위기 바꾸기	56	사운드	89
사진 보정하기	57	화면	89
		설정	90
재생/편집	59	에러 메시지	93
재생하기(사진/동영상/음성)	60	카메라 관리하기	94
재생 모드 실행하기	60	카메라 손질하기	94
사진 보기	67	카메라 사용 및 보관 시 주의 사항	95
동영상 보기	69	메모리 카드에 관하여	96
음성 듣기	70	배터리에 관하여	97
사진 편집하기	72	A/S를 의뢰하기 전에	101
회전하기	72	카메라 규격	104
해상도 바꾸기	72	찾아보기	107
색상 바꾸기	73		
특수 효과주기	74		


기본 조작법

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법을 설명합니다.

구성품 확인	11	화면 및 소리 설정	21
각 부분의 명칭과 역할	12	보조 화면 정보 표시 설정	21
촬영 화면 아이콘 설명	14	터치 화면 정보 표시 설정	22
배터리와 메모리 카드 넣기	15	진동/소리 설정	22
충전 후 전원 켜기	16	사진 간단 촬영 방법	23
충전하기	16	줌 사용하기	24
전원 켜기	16	광학식 손떨림 보정하기(OIS)	25
초기 설정하기	17	촬영 팁 또렷한 사진을 촬영하기 위한 기본	26
터치 화면 사용 방법	18		
촬영 모드 선택 방법	19		
동작 인식을 사용한 모드 선택 방법	20		

구성품 확인


카메라 구입 후 포장 상자를 열고 아래의 구성품 항목을 확인하세요.



카메라




전원 어댑터/USB 케이블
(AD44-00143A)/
(AD39-00172A)




배터리
(AD43-00193A/4302-001227)



손목걸이
(은색: AD63-02596A/
검정색: AD63-02604A)



사용 설명서 CD-ROM
(AD46-00282A)



간단 설명서
(AD68-04216A)



- 구성품 또는 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 한국어 사용 설명서는 삼성 홈페이지에서만 볼 수 있습니다.

별매품




케이스



메모리 카드
(microSD™)




메모리 카드 어댑터




A/V 케이블
(AD39-00163A)

패키지



HDMI 케이블/HDMI 어댑터
(AD39-00160A/AD59-00171A)



리모컨
(AD98-06353A)

각 부분의 명칭과 역할

기본 조작법

12

셔터 버튼

전원 버튼


플래시

AF 보조광/
셀프 타이머 램프

프런트 디스플레이*

*사용 설명서 내 '보조 화면'으로 표기함

렌즈

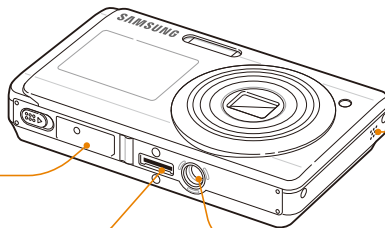


스피커

배터리실 덮개
메모리 카드 및 배터리 삽입구


USB, A/V 및 HDMI 출력 단자
USB 케이블, A/V 케이블, HDMI 어댑터 연결

삼각대 연결 홈

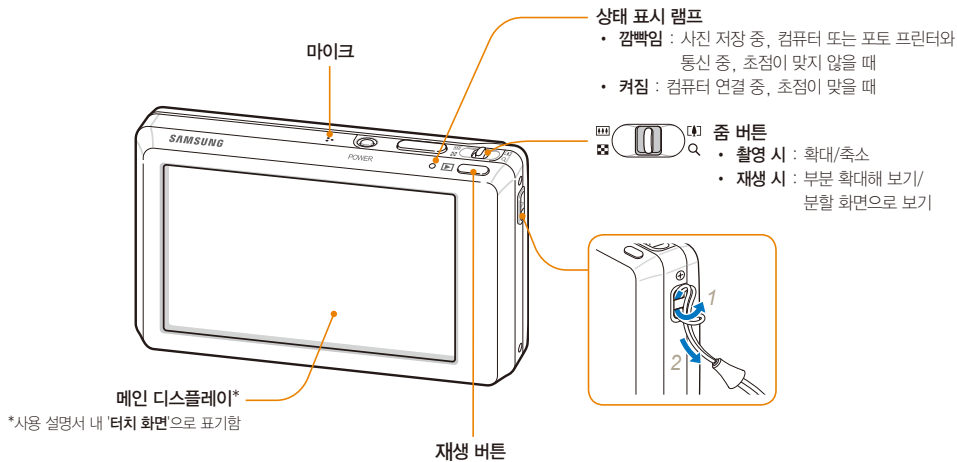

촬영 화면 아이콘 설명

사용 설명서에 표기된 모든 아이콘은 초기 설정 값 기준입니다. 화면에는 현재 선택된 옵션의 아이콘이 표시됩니다.

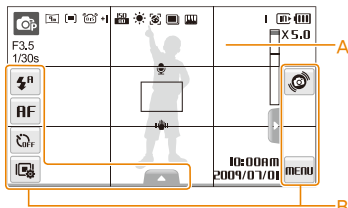

기본 조작법

14

A 정보 표시

	촬영 모드
F3.5 1/30s	조리개 값/셔터 스피드
	사진 해상도
	동영상 해상도
	사진의 밝기 측정 방식
	광학식 손떨림 보정(OIS)
	동영상 촬영 속도
	노출 값
	ISO 감도
	화이트 밸런스
	얼굴 인식
	연속 촬영
	이미지 보정

	사진 스타일
	촬영 가능 매수
00:01:00	촬영 가능 시간
	외장 메모리 카드 마삽입 (내장 메모리)
	외장 메모리 카드 삽입
	: 충전 : 부족 : 즉시 충전
	줌 표시
	음성 메모 기능이 켜진 상태
	자동 초점 프레임
	손떨림 경고 표시
	현재 선택된 옵션 그룹 표시
10:00 AM 2009/01/01	현재 날짜와 시간
	안내선 표시

B 촬영 옵션


	플래시 설정
	자동 초점 방식 선택
	셀프 타이머 설정
	화면 정보 표시 방법 선택

	화면 잠금
	: 동작 인식으로 모드 선택 : 촬영 옵션 및 설정 메뉴
	세부 촬영 옵션
	: 노출(밝기) 보정 : 화이트 밸런스 선택 : ISO 감도 조절 : 피부 밝기 옵션 선택 : 피부 보정 옵션 선택 : 자동 초점 측정 영역 선택 : 얼굴 인식 가능 선택 : 사진 해상도 선택 : 동영상 해상도 선택 : 사진 화질 선택 : 동영상 촬영 속도 (초당 프레임 수) 선택 : ACB(자동 콘트라스트 조절) 설정/해제 : 사진의 밝기 측정 방식 선택 : 연속 촬영 옵션 선택 : 사진 스타일 선택 : 사진 보정 옵션 선택 (샤프니스, 콘트라스트(대비), 채도) : 롱타입 셔터 옵션 선택 : 광학식 손떨림 보정 설정/해제 : 음성을 녹음하거나 사진에 음성 메모 삽입 : 이전/다음 옵션 보기


배터리와 메모리 카드 넣기

기본 조작법

15

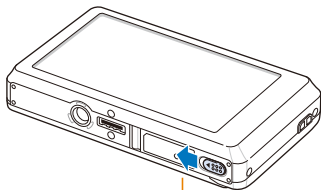


금속 단자가 위로

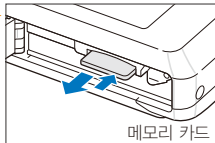


메모리 카드


삼성 로고가 위로

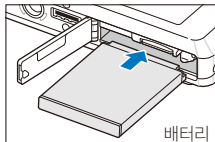


배터리

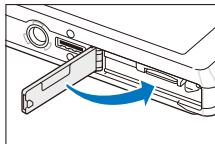

꺼내는 방법

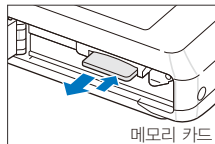

메모리 카드

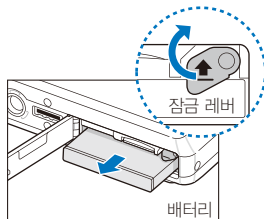

가운데를 살짝 눌러 빠져 나오면 완전히 꺼내기

레버를 올린 후 빼내기




내장 메모리가 있어 메모리 카드를 따로 삽입하지 않아도 테스트 촬영이 가능합니다.

충전 후 전원 켜기

충전하기

카메라 구입 후 처음 사용할 경우 배터리를 완전히 충전하세요.
USB 케이블의 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에,
다른 쪽 커넥터를 전원 어댑터에 연결하세요.

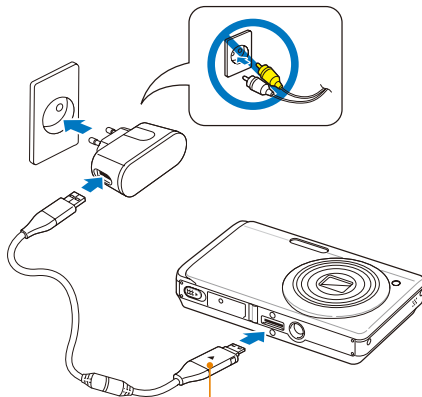


충전 표시 램프

- 빨간색: 충전 중
- 초록색: 충전 완료

전원 켜기


전원을 켜거나 끌 때는 [전원]을 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 카메라 초기 설정 화면이 나타납니다.(17쪽)

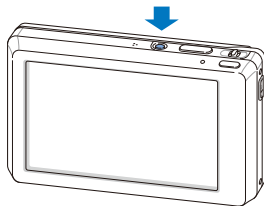

재생 모드로 켜기

사진을 보기 위해 전원을 켤 때는 [▶]을 누르세요.

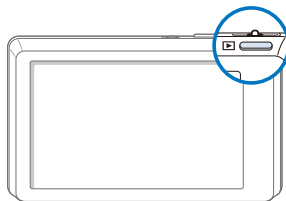

[▶]을 길게 눌러 전원을 켜면 시작음과 촬영 시 촬영음 및 조작음이 들리지 않습니다.

초기 설정하기

카메라 구입 후 처음 전원을 켜를 때 언어 및 시간 등의 초기 설정을 할 수 있습니다.

1 초기 설정 화면에서 **Language** 터치



5 초기 설정 화면에서 **날짜&시간** 터치

6 원하는 표시 방식 및 날짜와 시간 설정 후 **OK** 터치



2 언어 목록에서 **한국어** 터치

3 초기 설정 화면에서 **시간대 설정** 터치

4 원하는 시간대 선택 후 **OK** 터치

- 섬머 타임을 설정하려면 ☀ 터치하세요.



7 촬영 모드로 돌아가려면 **OK** 터치

터치 화면 사용 방법

화면을 터치하여 메뉴나 옵션을 바로 선택할 수 있습니다. 손가락 끝을 이용해 화면을 가볍게 터치하세요.



끝이 뾰족한 물체로 화면을 강하게 누르거나 충격을 주지 마세요.
화면이 손상되거나 인식 오류 현상이 지속될 수 있습니다.




- 화면을 두 군데 이상 동시에 터치하는 경우 정상적으로 인식되지 않습니다. 한 번에 한 곳만 터치하세요.
- 터치 LCD의 특성상 터치 동작 시 화면에 잔상이 생길 수 있으나 고장이 아닙니다. 터치 동작 시 화면을 가볍게 터치하세요.
- 습기가 많거나 화면에 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 작동하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 시중에 판매되는 LCD 보호 필름이나 액세서리를 화면에 부착하는 경우 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 촬영 모드에서 일정 시간 이상 사용하지 않으면 배터리가 소모되는 것을 방지하기 위해 터치 화면이 어두워집니다.

기본 조작법

18


터치

선택하거나 실행할 항목을 손가락으로 가볍게 누름

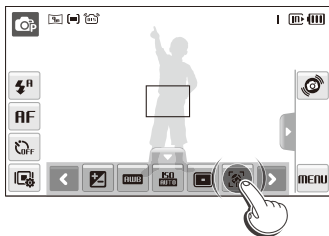

드래그

원하는 항목으로 드래그하여 선택

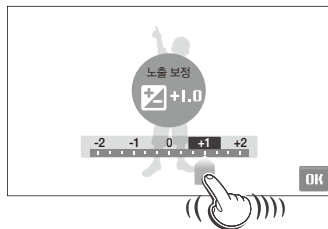

제스처


원하는 제스처를 그려 해당 기능 실행

	이전/다음 파일 보기
	파일 삭제하기
	파일 회전하기
	확대한 사진 이동하기


촬영 모드 선택 방법

모드 아이콘을 터치하여 다양한 모드를 선택하거나 동작 인식을 이용해 모드를 빠르게 변경할 수 있습니다.

1 현재의 촬영 모드 아이콘 터치

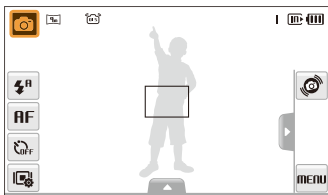

2 원하는 촬영 모드 터치

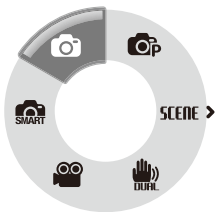


	스마트 오토	촬영 장면을 인식하여 촬영 장면에 적합한 옵션을 자동으로 설정하여 간편하게 촬영하는 모드(29쪽)
	자동	사용자 설정을 최소화하여 간편하게 촬영하는 모드(23쪽)
	프로그램	여러 가지 촬영 옵션을 직접 설정할 수 있는 모드(33쪽)
SCENE	장면	촬영 장면에 적합한 옵션들이 장면별로 미리 설정되어 있는 모드(30쪽)
	DUAL IS	손떨림을 이중으로 방지하는 옵션이 설정되는 모드(33쪽)
	동영상	동영상을 촬영할 수 있는 모드(34쪽)

동작 인식을 사용한 모드 선택 방법


카메라의 동작 인식 기능을 사용하여 모드를 빠르게 변경할 수 있습니다.

촬영 모드에서  누른 상태에서 카메라를 기울여 원하는 모드 선택

동영상 모드 진입(34쪽)

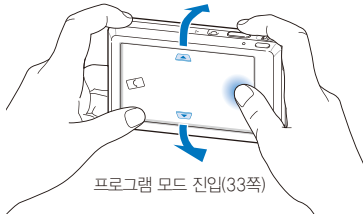


프로그램 모드 진입(33쪽)

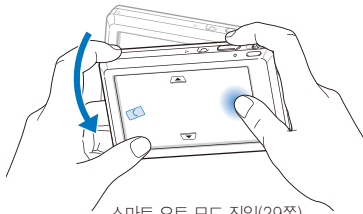

스마트 오토 모드 진입(29쪽)



카메라를 높은 상태에서는 동작 인식이 잘 되지 않습니다.

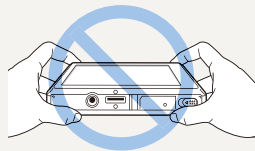

화면 및 소리 설정

화면 정보 표시, 작동음 등 카메라 기본 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

보조 화면 정보 표시 설정


보조 화면을 설정하면 촬영 시 카메라 전면부의 보조 화면에 촬영 옵션 정보 또는 촬영 보조 아이콘이 표시됩니다. 인물 촬영 시 촬영 대상이 보조 화면을 통해 촬영 정보를 볼 수 있습니다.

1 촬영 모드에서  터치한 후
프런트 디스플레이 터치

2 원하는 옵션 터치



 해제	셔터 및 기능 정보를 보조 화면에 표시하지 않음
 설정	보조 화면을 항상 표시함
 기능 정보	설정된 플래시와 매크로 옵션을 표시함
 셔터 정보	반셔터를 눌렀을 때 촬영 준비를 위한 이미지를 표시함

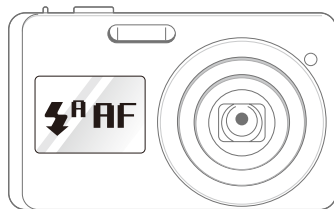

▲ 기능 정보를 설정한 경우




- 보조 화면을 켜기 위해 **설정**을 선택한 경우, 터치 화면이 자동으로 잠깁니다. 잠금을 해제하려면  을 길게 터치하여  에 삼입되도록 하세요.
- 보조 화면을 설정한 후 전원을 껐다 다시 켜면 보조 화면이 자동으로 실행되지 않습니다. 원하는 옵션을 다시 설정하세요.
-  또는  모드를 선택한 경우 또는 카메라를 TV에 연결한 경우에는 보조 화면이 켜지지 않습니다.
- 보조 화면 옵션 및 셀프 타이머 옵션을 설정한 경우에는 보조 화면이 항상 켜져 있습니다.
- 보조 화면을 켜 상태에서 카메라 버튼을 조작하거나 터치 화면을 사용하면 보조 화면이 표시되지 않습니다.
- 보조 화면 옵션 및 셀프 타이머 옵션을 설정하거나 보조 화면을 가법게 두드려 화면을 켜면 날짜 및 시간이 보조 화면과 터치 화면에 표시되지 않습니다.
- 보조 화면을 이용해 다음 기능을 편리하게 사용하세요.
셀프 촬영(34쪽), 셀프 타이머 촬영(40쪽), 아동 촬영(31쪽)
- 카메라에 충격을 가하면 보조 화면이 켜지거나 꺼질 수 있습니다.
- 밝은 야외에서는 보조 화면의 밝기가 매우 어둡습니다.

터치 화면 정보 표시 설정

촬영 모드 및 재생 모드의 화면에 표시되는 아이콘과 옵션명의 표시 방법을 선택할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서  터치한 후 메인 디스플레이 터치
(재생 모드에서는  터치)

2 원하는 옵션 터치

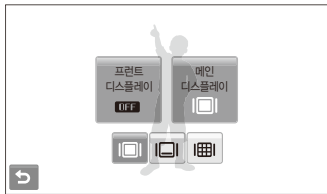

▲ 촬영 모드의 경우

	전체	옵션의 전체 아이콘과 촬영 정보가 표시됨
	기본	옵션의 전체 아이콘만 표시 (단, 재생 모드에서만 선택 가능)
	숨김	옵션의 전체 아이콘만 표시되고 3초 동안 작동하지 않으면 표시된 아이콘이 사라짐 (터치하면 다시 나타남)
	안내선	화면에 크기, 경사, 균형을 확인하며 촬영할 수 있는 수평과 수직의 안내선 표시 (단, 촬영 모드에서만 선택 가능)

진동/소리 설정

화면을 터치하여 카메라를 조작했을 때 울리는 소리 또는 진동을 설정할 수 있습니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **MENU** 터치

2  터치한 후 **햅틱&사운드** 터치



3 원하는 옵션 터치

끄기	카메라 조작 시 작동음 또는 진동이 울리지 않음
햅틱	카메라 조작 시 진동 울림
사운드	카메라 조작 시 작동음 울림
전체	카메라 조작 시 진동과 작동음이 함께 울림


4 이전 모드로 돌아가려면  터치

사진 간단 촬영 방법

사용자의 설정을 최소화하여 간편하게 촬영할 수 있습니다.


1 촬영 모드가 (자동 모드) 인지 확인

- 가 아닌 경우, 모드 아이콘 터치 후  터치

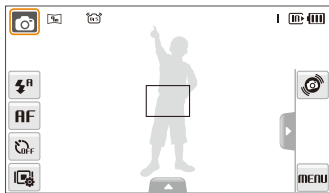


3 [셔터]를 반만 눌러(반셔터) 자동 초점 맞추기

- 초록색 프레임 : 초점이 맞춤
- 빨간색 프레임 : 초점이 맞지 않음

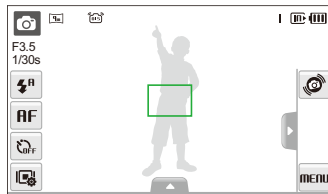

2 촬영 구도 잡기

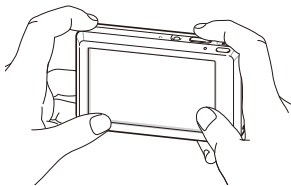


4 촬영하려면 [셔터] 누름



또렷한 사진을 촬영하려면 촬영 팁(26쪽)을 참조하세요.

줌 사용하기


멀리 있는 피사체를 크게 촬영할 수 있습니다.
광학 4.6배 줌(렌즈를 통해 광학적으로 영상 확대),
디지털 5배 줌(디지털 처리를 통해 영상 확대)을 지원하므로
최대 23배로 확대할 수 있습니다.

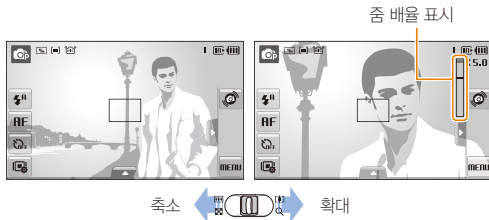

 동영상 촬영 시 지원 가능한 줌 배율은 다릅니다.

디지털 줌에 대하여

줌 표시 막대가 디지털 줌 영역으로 넘어가면 디지털 줌 상태입니다. 디지털 줌 상태에서는 화질이 떨어질 수 있습니다.

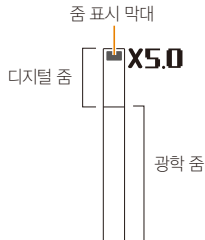


-   **SCENE**(일부),  모드와 **얼굴 인식**을 설정한 경우에는 디지털 줌을 사용할 수 없습니다.
- 디지털 줌으로 촬영한 사진을 저장할 때는 속도가 느려질 수 있습니다.

광학식 손떨림 보정하기(OIS)



촬영 모드에서 간편하게 광학식 손떨림 보정(OIS) 상태로 설정할 수 있습니다.

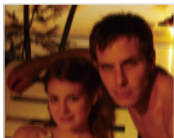

▲ OIS 보정 전



▲ OIS 보정 후

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치
- 2 ▶ 터치한 후  표시되면 터치
- 3 원하는 OIS 옵션 선택


 해제	광학식 손떨림 보정(OIS) 해제
 설정	광학식 손떨림 보정(OIS) 설정



- 아래와 같은 경우에는 손떨림 보정이 잘 되지 않을 수 있습니다.
 - 움직이는 피사체를 따라가면서 촬영하는 경우
 - 디지털 줌 배율을 높여서 촬영하는 경우
 - 보정 범위를 벗어나는 큰 진동이 발생하는 경우
 - 야경 촬영 등 셔터 속도가 느려지는 경우
 - 배터리 용량이 부족한 경우
 - 근접 촬영하는 경우
- 삼각대를 이용하는 경우에는 광학식 보정의 진동으로 오히려 흔들릴 수 있으므로 손떨림 보정을 해제하세요.
- 카메라에 충격이 가해진 후 촬영을 할 경우 촬영 화면이 흔들릴 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라의 전원을 껐다가 다시 켜면 정상적으로 작동합니다.

촬영 **팁** 또렷한 사진을 촬영하기 위한 기본

☀ 카메라 잡는 자세

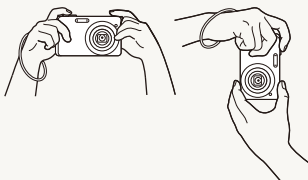

손, 머리카락, 손목 길이 등이 렌즈나 플래시를 가리지 않도록 합니다.

☀ 손떨림 보정



- 촬영 모드에서 손떨림을 보정하려면 광학식 손떨림 보정을 설정하세요. (2쪽)
- 모드에서는 광학식, 디지털식 이중으로 손떨림이 보정됩니다. (33쪽)


기본 조작법

26

☀ 반셔터 활용



촬영하려는 구도의 초점이 제대로 맞춰지는지 미리 확인하려면 반셔터를 이용하세요. 반셔터를 누르면 초점과 노출이 자동으로 맞춰집니다.

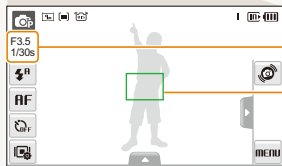


자동으로 설정된 조리개 값과 셔터 속도 표시

초점 프레임

- 초록색이면 [셔터]를 눌러 촬영
- 빨간색이면 초점이 바르지 않으므로 구도를 변경하거나 초점을 다시 맞춤

☀ 손떨림() 경고 대처 방법

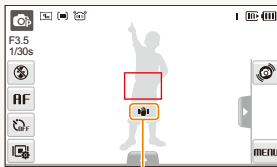

손떨림 경고

어두운 곳에서 촬영 시 플래시 옵션을 **슬로 싱크로** 또는 **발광 금지**로 설정하면 셔터 속도가 느려져 손떨림 현상이 쉽게 발생합니다.


- 삼각대를 사용하거나 플래시 옵션을 **강제 발광**(42쪽)으로 설정하세요.
- ISO 값을 조절하세요. (43쪽)



초점을 정확하게 맞추기 힘든 사진



아래와 같은 상황에서는 초점을 맞추기가 힘들기 때문에 사진이 흐려질 수 있습니다.

- 색상의 대비가 분명하지 않은 경우
(배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
- 피사체가 강한 역광 앞에 있는 경우
- 피사체가 강한 반사광을 내는 경우
- 블라인드와 같이 수평으로 반복되는 패턴이 있는 경우
- 피사체가 중앙에 있지 않은 경우

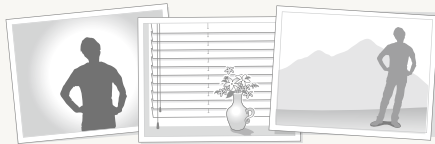

초점 잠금을 이용해 보세요.

초점이 잘 맞는 위치에서 반셔터를 이용해 초점을 잡습니다.
그런 다음 반셔터를 유지하면서 원하는 구도가 되도록
카메라를 이동시킨 후 [셔터]를 누르면 됩니다.

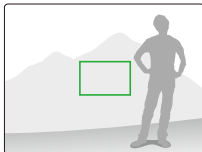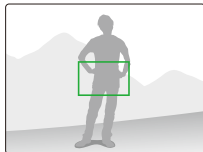


- 피사체가 어두운 장소에 있는 경우



플래시가 켜지도록 설정
(42쪽)

- 피사체가 아주 빠른 속도로 움직이는 경우

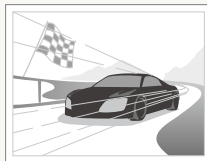

연속 촬영, 모션 캡처를
이용(55쪽)

촬영/녹음

상황에 적합한 촬영 모드를 선택하여 사진, 동영상 촬영하는 방법과 음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

다양한 촬영 방법	29
장면 자동 인식 촬영하기	29
상황별 맞춤 촬영하기	30
피부 보정하여 촬영하기	30
프레임 가이드로 촬영 요청하기	31
아동 촬영하기	31
야경 상태에서 롱타임 셔터 설정하기	32
손떨림을 방지해 촬영하기	33
다양한 촬영 옵션을 선택해 촬영하기	33
셀프 촬영하기	34
동영상 촬영하기	34
 음성 녹음/음성 메모	 36
음성 녹음하기	36
촬영한 사진에 음성 녹음해 넣기	36

다양한 촬영 방법

촬영할 상황에 적합한 촬영 모드를 선택해 사진 또는 동영상을 촬영하세요.


장면 자동 인식 촬영하기

스마트 오토 모드에서는 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식하여 별도의 조작 없이 촬영 환경에 최적화된 상태로 촬영할 수 있어서 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 터치한 후 터치

2 촬영 구도 선택

- 카메라로 원하는 촬영 구도를 잡으면 자동으로 장면을 인식합니다.

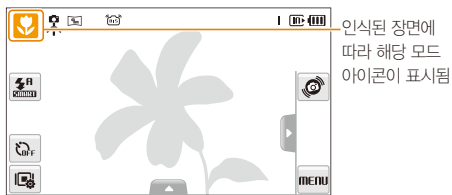

	실외 풍경 촬영
	아주 밝은 배경 촬영
	야간 풍경 촬영(플래시가 꺼져있을 경우에만 동작)
	야간 실외 인물 촬영
	인물이 없는 역광 풍경 촬영
	역광 조건에서 인물 촬영

	인물 촬영
	근접 촬영
	근거리 문자 촬영
	식양 촬영
	파란 하늘 촬영
	숲, 나뭇잎 등의 푸른 자연 촬영
	색상이 있는 피사체 근접 촬영
	근거리 인물 촬영
	삼각대 등에 고정된 후 일정 시간 동안 피사체의 움직임이 없는 조건에서 촬영
	피사체의 움직임이 많은 조건에서 촬영

3 반셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [셔터] 누름

- 카메라가 촬영 환경을 인식하지 못하면 모드의 기본 설정으로 촬영됩니다.
- 얼굴이 인식되더라도 얼굴의 방향이나 밝기에 따라 카메라가 인물 모드를 인식하지 못할 수도 있습니다.
- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에 따라 같은 장면을 다른 장면으로 인식할 수 있습니다.
- 삼각대를 사용하더라도 피사체의 움직임에 따라 모드로 인식하지 못할 수도 있습니다.

상황별 맞춤 촬영하기

장면 모드에는 장면별로 적합한 옵션이 미리 설정되어 있으므로 촬영 상황에 맞는 장면을 선택하여 간단히 촬영할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서  터치한 후 **SCENE** 터치

2 원하는 장면 터치



- 뷰티 샷에 대한 자세한 내용은 **피부 보정하여 촬영하기(오른쪽)**를 참조하세요.
- 프레임 가이드에 대한 자세한 내용은 **프레임 가이드로 촬영 요청하기(31쪽)**를 참조하세요.
- 야경을 선택한 경우에는 **롱타임 셔터**를 설정할 수 있습니다. (32쪽)
- 아동에 대한 자세한 내용은 **아동 촬영하기(31쪽)**를 참조하세요.

3 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 **[셔터]** 누름

피부 보정하여 촬영하기

뷰티 샷 모드에서는 피부를 깨끗하게 보정하여 촬영할 수 있습니다.


1 촬영 모드에서  터치한 후 **SCENE** 터치

2 장면 목록에서  터치

3 피부를 보정하려면  터치한 후  또는  터치

4 원하는 효과 터치

- 수치가 클수록 피부 밝기가 밝아지거나 피부 보정력이 높아집니다.

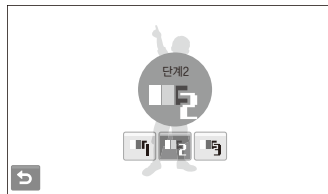

5 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인

6 촬영하려면 **[셔터]** 누름




뷰티 샷 모드에서는 초점 방식이 **자동 매크로**로 고정됩니다.

프레임 가이드로 촬영 요청하기

프레임 가이드 모드에서는 원하는 촬영 구도를 미리 저장하여 다른 촬영자에게 자신이 원하는 구도대로 촬영을 요청할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서  터치한 후 **SCENE** 터치
- 2 장면 목록에서  터치
- 3 촬영 구도 선택 후 **[서터]** 누름
 - 촬영된 구도의 프레임이 화면의 좌/우에 표시됩니다.

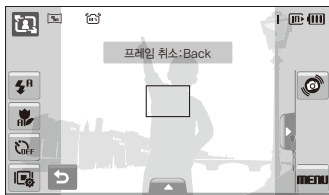


- 4 다른 촬영자에게 촬영 요청
 - 프레임에 촬영 구도를 맞춘 후 **[서터]**를 눌러 촬영하세요.
- 5 저장된 프레임을 취소하려면  터치

아동 촬영하기

아동 모드에서는 보조 화면에 표시되는 애니메이션을 이용해 아이의 시선을 끌 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서  터치한 후 **SCENE** 터치
- 2 장면 목록에서  터치
 - 애니메이션이 재생됩니다. 보조 화면을 끄거나 다시 켜려면 보조 화면을 가볍게 두드리세요.

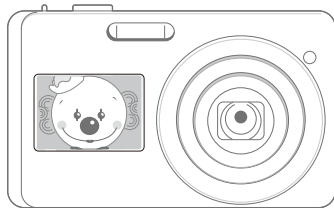

- 3 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 4 촬영하려면 **[서터]** 누름



보조 화면에 표시되는 애니메이션을 www.samsung.com에서 다운로드할 수 있습니다. 자세한 사항은 웹사이트를 참조하세요.


야경 상태에서 롱타임 셔터 설정하기

밤의 불빛 전경을 울동적이고 추상적으로 보이게 촬영하고 싶다면 노출 시간을 길게 조정해 촬영해야 합니다. 노출 시간을 길게 하려면 셔터 속도를 느리게 바꾸고 설정한 셔터 시간에 적절한 조리개 값을 설정해야 합니다. 야경 촬영 상태에서는 셔터 속도와 조리개 값을 직접 설정할 수 있으므로 촬영하고 싶은 야경에 적합하게 설정해 촬영하세요.

- 1 촬영 모드에서 터치한 후 **SCENE** 터치
- 2 장면 목록에서 터치
- 3 촬영 모드에서 터치한 후 **LT** 터치
- 4 조리개 값 터치 후 원하는 설정 값 터치



- 5 셔터 스피드 터치 후 스크롤 바를 드래그하여 셔터 속도 조절

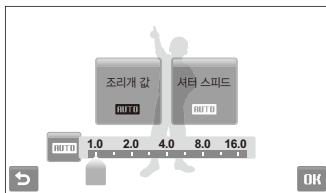


- 6 저장하려면 **OK** 터치
- 7 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 8 촬영하려면 **[셔터]** 누름



삼각대를 이용해 셔터가 작동하는 동안 카메라가 움직이지 않게 하세요.

손떨림을 방지해 촬영하기

DUAL IS 모드에서는 광학식 보정(OIS)과 디지털식 보정(DIS) 단계를 이중으로 거쳐 손떨림을 최소화하여 촬영할 수 있습니다.

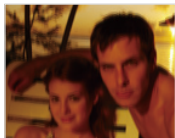

▲ DUAL IS 모드 사용 전



▲ DUAL IS 모드 사용 후

- 1 촬영 모드에서 터치한 후 터치
- 2 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 3 촬영하려면 [셔터] 누름




- 디지털 줌은 작동하지 않습니다.
- 형광등보다 조명이 밝은 장소에서는 광학식 보정 단계까지만 동작됩니다.
- 움직임이 많은 피사체를 촬영할 경우 떨림 현상으로 인해 잔상이 남을 수 있습니다.
- 다른 촬영 모드에서 손떨림을 보정하려면 광학식 손떨림 보정을 설정하세요. (25쪽)

다양한 촬영 옵션을 선택해 촬영하기

프로그램 모드에서는 다양한 촬영 옵션을 직접 설정해 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 터치한 후 터치
- 2 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)

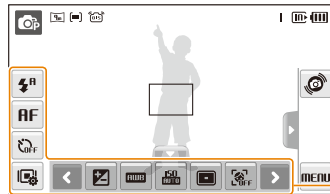

설정할 옵션
터치한 후 원하는
상태로 설정


- 3 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 4 촬영하려면 [셔터] 누름

셀프 촬영하기

보조 화면을 이용해 자신의 모습을 직접 보면서 촬영해 보세요.

1 촬영 모드에서 보조 화면을 가볍게 두드려 보조 화면을 켜

- 카메라가 자동으로 얼굴을 인식하여 얼굴 인식 프레임을 표시합니다.
- 옷은 얼굴이 인식되면 셔터를 누르지 않아도 자동으로 촬영됩니다.

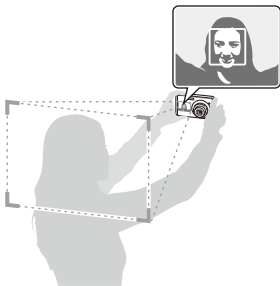

2 반셔터로 초점 확인

3 촬영하려면 [셔터] 누름

4 촬영을 계속하려면 반셔터를 누르거나 터치 화면에서 터치



- 보조 화면 옵션이 **OFF**로 설정되어 있어야 사용 가능합니다. (21쪽)
- 보조 화면을 사용하면 얼굴 인식 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 얼굴 인식 옵션을 지원하지 않는 촬영 모드에서는 셀프 촬영을 위한 얼굴 인식 프레임이 표시되지 않습니다.
- 보조 화면을 끄거나 켜려면 보조 화면을 가볍게 두드리세요.

동영상 촬영하기

동영상 모드에서는 HD급 해상도(1280X720)로 동영상을 촬영할 수 있습니다. 최대 20분간 촬영할 수 있으며, 촬영한 동영상은 H.264(MPEG-4, AVC) 형식으로 저장됩니다.



- H.264(MPEG-4 part10/AVC)는 국제 표준 기구인 ISO-IEC 및 ITU-T에서 2003년 공동 제정한 최신 영상 코딩 형식입니다. 높은 압축률을 사용하고 있어 같은 크기의 저장 매체에 보다 많은 양을 기록할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 손떨림 보정()을 설정하면 손떨림 보정 작동음이 녹음될 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 터치한 후 터치

2 터치한 후 터치

3 원하는 촬영 속도(초당 프레임수) 터치

- 프레임수가 많으면 움직임이 부드러운 반면 파일 용량이 큼니다.



해상도가 320X240인 경우에만 촬영 속도를 **60**로 선택할 수 있습니다.

4 ▲ 터치한 후 ➤ 터치

5 🎤 터치한 후 원하는 녹음 설정/해제 옵션 터치

	해제	동영상 음성 녹음 해제
	설정	동영상 음성 녹음 설정 (단, 줌 동작 시에는 음성을 녹음하지 않음)

6 원하는 촬영 옵션 설정 (옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)

7 촬영하려면 [셔터] 누름

8 촬영을 끝내려면 [셔터] 한 번 더 누름

일시 정지하기

일시 정지 기능을 사용하면 동영상 파일을 여러 개 만들지 않아도 하나의 파일에 원하는 장면만 촬영할 수 있습니다.

촬영 중에 일시 정지하려면 || 터치하세요.

이어서 촬영하려면 ● 터치하세요.



음성 녹음/음성 메모



음성을 녹음하여 WAV 파일로 저장하거나 사진에 음성 메모를 남길 수 있습니다.



카메라의 마이크에서 40cm 정도 떨어진 상태에서 녹음할 때 음질이 가장 좋습니다.

음성 녹음하기

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후 ➤ 터치
- 2  터치한 후  터치



- 3 녹음하려면 [셔터] 누름
 - 녹음을 일시 정지하려면 || 터치하고, 이어서 다시 녹음하려면 ● 터치하세요.
 - 녹음이 시작되면 화면 상단에 녹음 가능한 시간이 표시됩니다.
 - 한 번에 최대 10시간 동안 녹음할 수 있습니다.
- 4 녹음을 끝내려면 [셔터] 누름
- 5 촬영 모드로 돌아가려면 ⏪ 터치

촬영한 사진에 음성 녹음해 넣기

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후 ➤ 터치
- 2  터치한 후  터치



- 3 촬영 구도 선택 후 사진 촬영
 - 사진이 촬영된 직후 바로 녹음 상태가 됩니다.
- 4 음성 메모 녹음(약 10초간)
 - 10초가 되기 전에 녹음을 끝내려면 [셔터]를 누르세요.

촬영 옵션

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션들을 설명합니다.

촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

해상도 및 사진 화질 설정하기	38	얼굴 인식	47
해상도 설정하기	38	일반 얼굴 인식	47
사진 화질 설정하기	39	스마일 샷	48
셀프 타이머 설정	40	눈깜빡임 검출	48
어두운 곳에서 촬영할 때	42	스마트 얼굴 인식	49
빨간 눈 방지하기	42	마이 스타 등록하기	50
플래시 설정하기	42	사진의 밝기와 색상 조절	51
ISO 감도 조절하기	43	노출(밝기) 보정하기(EV)	51
초점 변경	44	역광 보정하기(ACB)	52
근접 촬영 초점으로 바꾸기(매크로)	44	밝기 측정 방식 바꾸기	53
자동 초점 방식 바꾸기	44	화이트 밸런스 설정하기	53
원하는 피사체에 초점 맞추기	45	촬영 방식 바꾸기(연속/모션 캡처/AEB) ...	55
원터치 촬영하기	46	효과 적용/사진 보정	56
초점 영역 바꾸기	46	사진 분위기 바꾸기	56
		사진 보정하기	57

해상도 및 사진 화질 설정하기


해상도 설정하기



사진이나 동영상의 해상도가 높으면 정밀하게 표현되므로 큰 크기로 인화하거나 재생하기 좋습니다.
반면, 파일의 용량은 커지므로 용도에 맞게 선택하세요.

사진 해상도 설정

- 1 촬영 모드(모드 제외)에서 ▲ 터치
- 2 ▶ 터치한 후 [9m] 표시되면 터치
(일부 모드에서는 [9m] 바로 터치)
- 3 원하는 해상도 터치

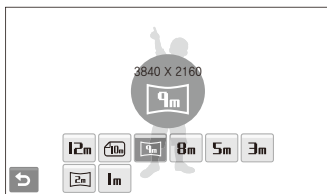


12m	4000 X 3000	최대 A1 크기로 인화하는 경우
10m	3984 X 2656	A2 크기에 3:2 배율로 인화하는 경우
9m	3840 X 2160	HDTV로 출력하거나 A2 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
8m	3264 X 2448	A3 크기로 인화하는 경우

5m	2560 X 1920	최대 A4 크기로 인화하는 경우
3m	2048 X 1536	최대 A5 크기로 인화하는 경우
2m	1920 X 1080	HDTV로 출력하거나 A5 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
1m	1024 X 768	이메일에 첨부하는 경우

동영상 해상도 설정

- 1 모드에서 ▲ 터치한 후 [1280 1920] 터치
- 2 원하는 해상도 터치

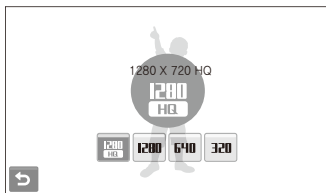

1280 HQ	1280 X 720 HQ	HDTV로 출력하는 경우
1280	1280 X 720	HDTV로 출력하는 경우
640	640 X 480	일반 TV로 출력하는 경우
320	320 X 240	웹에 올려 사용할 경우

사진 화질 설정하기 SCENE

촬영한 사진은 JPEG 형식으로 압축하여 저장됩니다.
화질이 좋을수록 압축률이 낮아 품질이 좋은 사진을 얻을 수
있는 반면, 파일의 용량은 커집니다.

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치
- 2 ▶ 터치한 후  표시되면 터치
(일부 모드에서는  바로 터치)
- 3 원하는 화질 터치



	초고화질	초고화질로 설정
	고화질	고화질로 설정
	일반 화질	표준 화질로 설정



셀프 타이머 설정



일정 시간 후에 자동으로 셔터가 작동하도록 설정할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 터치

2 원하는 셀프 타이머 옵션 터치




	끄기	셀프 타이머 해제
	10초	셔터를 누른 후 약 10초 후 촬영
	2초	셔터를 누른 후 약 2초 후 촬영
	더블	셔터를 누른 후 약 10초 후 1장을 촬영하고, 2초 후 1장 더 촬영
	모션 타이머	셔터를 누른 후 약 6초 이내에 피사체의 움직임이 감지되고 움직임이 멈추면 촬영 (41쪽)

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

3 [셔터]를 누르면 설정 시간 후 자동으로 촬영

- 촬영 직전에 카운트되는 시간이 보조 화면에 표시됩니다.

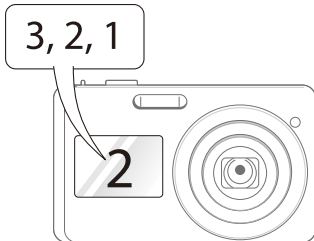


4 촬영을 계속하려면 반셔터를 누르거나 터치 화면에서 터치



- 셀프 타이머가 실행된 상태에서 취소하려면 화면의 셀프 타이머 아이콘을 터치하거나 [셔터]를 누르세요.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 셀프 타이머를 사용할 수 없거나 선택할 수 있는 셀프 타이머 옵션이 달라질 수 있습니다.

모션 타이머 사용 방법


- 1 촬영 모드에서  터치
- 2 셀프 타이머 옵션에서  터치
- 3 [셔터] 누름
- 4 6초 이내에 촬영 구도로 이동(3m 이내)
- 5 카메라가 감지할 수 있도록 크게 움직이기
 - 움직임이 감지되면 셀프 타이머 램프가 빠르게 깜박입니다.

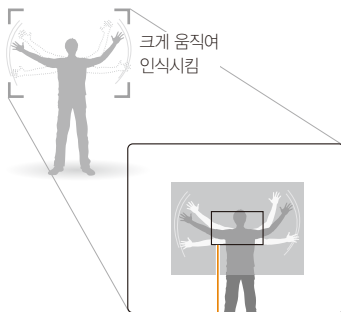

동작 인식 범위 내에서
움직임이 감지되어야 함

6 움직임이 감지되면 움직임을 멈춤

- 움직임이 정지되면 셀프 타이머 램프가 켜진 후 자동으로 촬영됩니다.

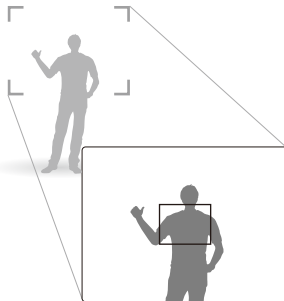

모션 타이머가 잘 작동하지 않는 경우

- 촬영 거리가 3m 이상인 경우
- 움직임 감지 상태인데 움직임이 너무 작은 경우
- 너무 밝거나 어둡거나 역광인 경우

어두운 곳에서 촬영할 때

빨간 눈 방지하기 SCENE

어두운 곳에서 인물을 촬영할 때 플래시가 터지면 빨간 눈(적목) 현상이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 플래시 옵션을 **적목 감소** 또는 **적목 제거**로 선택하세요. (오른쪽 참조)



촬영 옵션

42

플래시 설정하기 SCENE

어두운 곳에서 촬영하면 빛이 부족해 사진이 어둡게 나오거나 흔들리기 쉬우므로 플래시가 켜지도록 설정하세요.

- 1 촬영 모드에서  터치
- 2 원하는 플래시 옵션 터치



 발광 금지	• 플래시를 사용하지 않음 • 어두울 때는 손떨림 마크()가 나타남
 자동	인식된 장면에 따라 알맞은 플래시가 자동으로 터짐
 자동	촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터짐
 적목 감소*	촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터지고, 플래시가 터지면서 발생한 빨간 눈 현상을 감소시킴
 강제 발광	• 플래시가 항상 터짐 • 플래시 밝기는 자동 조절됨
 슬로 싱크로	• 셔터가 느리게 작동하면서 플래시가 터짐 • 저녁무렵 또는 배경이 어두운 경우 적합 • 손떨림 현상이 발생할 수 있으므로 삼각대 사용 권장
 적목 제거*	촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터지고, 적목 제거 알고리즘을 통해 소프트웨어적으로 빨간 눈을 보정함

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

* 시간 간격을 두고 플래시가 터지므로 촬영될 때까지 움직이지 마세요.



- **촬영 방식(연속 촬영, 모션 캡처, AEB)**을 변경한 경우 또는 **눈감백임 검출**을 선택한 경우에는 플래시 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 피사체가 플래시 적용 범위 내에 있어야 촬영이 잘 됩니다. (카메라 규격의 플래시 적용 범위 참조)
- 빛이 반사되거나 먼지가 많은 경우에는 먼지가 플래시에 반사되어 흐릿한 점으로 찍힐 수 있습니다.


ISO 감도 조절하기

ISO 감도는 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 필름의 감도로, 카메라가 빛을 받아들일 때 민감하게 반응하는 정도를 나타냅니다. ISO 값이 높을수록 빛에 민감하게 반응하므로 ISO를 높이면 어두운 곳에서도 플래시 없이 자연스럽게 촬영할 수 있고, 셔터 속도가 빨라져서 카메라의 흔들림을 줄일 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후  터치

2 원하는 값 터치

-  선택하면 조명 상태와 피사체의 밝기에 따라 자동으로 조절됩니다.

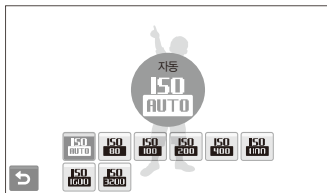

ISO 값이 높을수록 노이즈가 많아져 이미지가 거칠어질 수 있습니다.



초점 변경

근접 촬영 초점으로 바꾸기(매크로)



꽃이나 곤충 등 가까운 거리의 피사체를 촬영할 때는 초점 거리에 따라 알맞은 초점 방식을 선택하세요. (오른쪽 참조)



- 손떨림 현상이 발생하기 쉬우므로 카메라가 흔들리지 않게 주의하세요.
- 피사체와의 거리가 40cm 이내인 경우, 플래시가 켜지지 않도록 설정하세요.

자동 초점 방식 바꾸기



초점이 잘 맞는 사진을 촬영하려면 촬영자와 피사체의 거리에 알맞은 초점 방식을 선택하세요.

1 촬영 모드에서 **AF** 터치

2 원하는 초점 방식 옵션 터치




AF 일반	80cm 이상의 거리에만 초점을 맞춤
자동 매크로	5cm 이상의 가까운 거리부터 먼 거리까지 자동으로 초점을 맞춤(줌 상태에서는 50cm 이상)
매크로	5 ~ 80cm 이내의 가까운 거리에만 초점을 맞춤 (줌 상태에서는 50 ~ 80cm)
슈퍼 매크로	3 ~ 8cm 이내의 아주 가까운 거리에만 초점을 맞춤(줌 상태에서는 설정할 수 없음)

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

원하는 피사체에 초점 맞추기 SCENE

화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞춘 후 촬영 구도를 변경하면 변경된 피사체 위치로 초점 영역이 이동합니다.

- 1 촬영 모드에서  터치한 후  터치
- 2 초점 영역 옵션에서  터치
- 3 원하는 피사체를 터치하여 초점 영역 선택

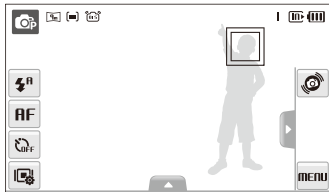

- **흰색 프레임** : 초점 선택 후 피사체 추적 중
- **녹색 프레임** : 피사체 추적 후 반셔터 눌러 초점 고정 성공




- 초점 영역을 선택하지 않을 경우 화면 중앙 부분에 자동으로 초점을 맞춥니다.
- 다음과 같은 경우에는 촬영 구도 변경 중 초점 영역을 잃어버릴 수도 있습니다.
 - 피사체의 크기가 작을 경우
 - 피사체가 움직일 경우
 - 피사체 또는 촬영 환경이 어두울 경우
 - 색상의 대비가 분명하지 않을 경우 (배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
 - 블라인드와 같이 반복되는 패턴이 있는 경우
 - 손떨림이 발생한 경우
- 초점 영역 선택 시 피사체 추적이 안될 경우  (흰색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- 피사체 추적에 실패한 경우 초점 영역 선택 상태로 초기화됩니다.
- 초점 고정에 실패한 경우  (빨간색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- 스마트 터치 AF를 설정한 경우에는 얼굴 인식 옵션 및 사진 스타일을 설정할 수 없습니다.

원터치 촬영하기

화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞추고 후 길게 터치하면, 셔터 버튼을 누르지 않고도 바로 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후 [원터치 촬영] 터치
- 2 초점 영역 옵션에서 [원터치] 터치
- 3 초점을 맞출 피사체 터치
- 4 촬영하려면 선택한 피사체를 길게 터치
 - 그래프가 모두 채워질 때까지 길게 터치하세요.

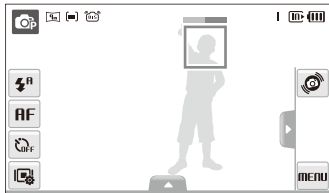


얼굴 인식 옵션을 설정한 경우 인식된 얼굴을 길게 터치해야 사진이 촬영됩니다. 인식된 얼굴 프레임 이외의 영역을 길게 터치하면 얼굴 인식 프레임이 해제되고 터치한 영역에 초점을 맞추고 후 촬영이 됩니다.

초점 영역 바꾸기

피사체의 위치에 맞게 초점 영역을 변경하면 깨끗하고 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후 [원터치 촬영] 터치
- 2 원하는 초점 영역 옵션 터치

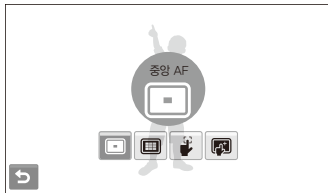

	중앙 AF	화면 중앙 부분에 자동으로 초점을 맞추고 (피사체가 화면 중앙에 위치한 경우 적합)
	다분할 AF	화면의 9개 범위 중 초점이 맞는 곳을 모두 표시함
	원터치 촬영	화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞추고 후 길게 터치하여 사진 촬영(왼쪽 참조)
	스마트 터치 AF	화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞추고 후 촬영 구도를 변경하면 변경된 피사체의 위치로 초점 영역이 이동(45쪽)

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

얼굴 인식



얼굴 인식 옵션을 이용하면 셀프 촬영뿐만 아니라 활짝 웃는 모습을 담아내거나 눈 깜빡임을 피해 자연스러운 얼굴 표정을 담아낼 수 있습니다. 또한 자주 인식되는 얼굴은 등록하여 얼굴 인식의 우선 순위에 따라 초점과 노출을 조절하여 촬영할 수도 있습니다.

촬영 옵션

47




- 다음의 경우에는 얼굴이 잘 인식되지 않습니다.
 - 피사체가 멀리 있는 경우(스마트 샷, 눈깜빡임 검출의 경우 얼굴 인식 프레임이 주황색으로 표시됨)
 - 너무 밝거나 어두운 경우
 - 피사체가 정면을 보고 있지 않은 경우
 - 선글라스 등으로 얼굴 일부가 가려진 경우
 - 표정의 변화가 큰 경우
 - 역광이나 얼굴에 비치는 조명이 균일하지 않은 경우
- 일부 **SCENE** 모드에서는 사용할 수 없습니다.
- 사진 스타일을 설정한 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 얼굴 인식 옵션을 설정한 경우에는 디지털 줌이 해제됩니다.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 셀프 타이머를 사용할 수 없거나 선택할 수 있는 셀프 타이머 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 선택할 수 있는 연속 촬영 방식 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 얼굴 인식 옵션을 설정한 후 인물을 촬영하면 얼굴 목록에 얼굴이 자동으로 등록됩니다.
- 재생 모드에서 얼굴의 우선 순위에 따라 사진을 분류해 볼 수 있습니다. (63쪽) 얼굴 인식이 되더라도 스마트 앨범에서 우선 순위에 따라 분류되지 않을 수 있습니다.
- 촬영 시 인식된 얼굴이 스마트 앨범 및 얼굴 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.

일반 얼굴 인식

촬영 구도를 잡으면 자동으로 최대 10명까지 얼굴을 인식하여 초점과 노출을 설정합니다.

1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후  터치

2 얼굴 인식 옵션에서  터치

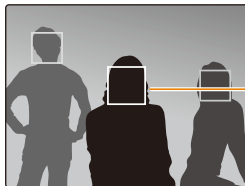

가장 가까이 있는 얼굴은 흰색 프레임으로, 나머지 얼굴은 회색으로 초점 프레임이 표시됨



- 피사체와 가까이 있을수록 얼굴 인식이 빨리 됩니다.
- 회색 프레임으로 표시된 인물에 초점을 맞추어 촬영하려면 회색 프레임으로 인식된 얼굴을 터치하세요.
- 촬영 방식(연속 촬영, 모션 캡처, AEB)을 설정한 경우 인식된 얼굴이 등록되지 않습니다.

스마일 샷

촬영 구도를 잡으면 셔터를 누르지 않아도 카메라가 웃는 얼굴을 인식하여 자동으로 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후  터치
- 2 얼굴 인식 옵션에서  터치
- 3 웃는 얼굴을 촬영 구도로 선택
 - 웃는 얼굴이 인식되면 자동으로 촬영됩니다.



치아가 보이게 크게
웃는 얼굴이 잘 인식됨

눈감빡임 검출

셔터를 누르는 순간 눈을 감은 것으로 인식되면 연속으로 2장의 사진을 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후  터치
- 2 얼굴 인식 옵션에서  터치




- '촬영 중입니다'라고 표시되는 동안 카메라를 움직이지 마세요.
- '눈이 감긴 상태로 촬영되었습니다'라는 메시지가 표시되면 눈감빡임 검출이 되지 않은 경우입니다. 사진을 다시 촬영하세요.

스마트 얼굴 인식

스마트 얼굴 인식을 사용하면 카메라가 자동으로 등록한 인물 및 마이 스타를 우선적으로 초점을 맞추고 노출을 조절할 수 있습니다. 단, 스마트 얼굴 인식 기능은 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후  터치

2 얼굴 인식 옵션에서  터치

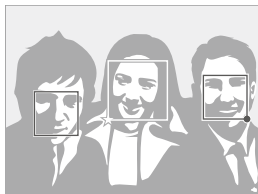

가장 가까이 있는 얼굴은 흰색 프레임으로, 나머지 얼굴은 회색으로 초점 프레임이 표시됨

- : 마이 스타로 등록된 얼굴
(마이 스타로 등록하려면 50쪽을 참조하세요.)
- : 카메라가 자동으로 등록한 얼굴



- 안경, 밝기, 과도한 포즈 변화나 표정 변화 등에 따라 동일 인물을 다른 인물로 인식하거나 다른 인물을 동일 인물로 인식할 수 있습니다.
- 카메라가 가장 많이 인식한 얼굴을 자동으로 최대 14명까지 등록합니다. 14명의 얼굴이 등록된 상태에서 새로운 얼굴을 추가로 등록할 경우 가장 우선 순위가 낮은 14번째 얼굴이 새로 추가된 얼굴로 교체되어 등록됩니다.
- 한 장면에서 최대 10명까지 얼굴을 검출하며 최대 5명까지 등록할 수 있습니다.

마이 스타 등록하기


자주 촬영하는 인물을 촬영 전에 등록하여 우선적으로 초점과 노출을 맞출 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후  터치

2 얼굴 인식 옵션에서  터치

3 등록하고자 하는 얼굴에 초점을 맞춘 후
[셔터] 누름

- 한 인물을 최대 5장까지 촬영할 수 있습니다.
- 인식률을 높이려면 얼굴의 좌, 우, 정면을 모두 촬영하세요.
- 한번에 한 사람만 촬영하여 등록하세요.

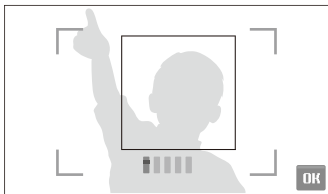

4 얼굴을 촬영한 후 저장하려면 OK 터치

5 등록된 얼굴 목록이 나타나면  터치

- 마이 스타로 등록된 얼굴은 얼굴 목록에서 ★로 표시됩니다.



- 마이 스타를 최대 6명까지 등록할 수 있습니다.
- 마이 스타 촬영 시 플래시는 켜지지 않습니다.
- 마이 스타로 등록되어 있는 얼굴을 다시 등록할 경우, 기존에 등록되어 있는 얼굴은 삭제하세요.

등록된 얼굴 또는 마이 스타 확인하기

1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후  터치

2 얼굴 인식 옵션에서  터치

- 마이 스타의 우선 순위를 변경하려면 ★ 터치하세요.



얼굴 목록에 대한 자세한 내용은 63쪽을 참조하세요.

사진의 밝기와 색상 조절

노출(밝기) 보정하기(EV)



사진은 빛의 양에 따라 너무 밝거나 너무 어둡게 촬영되기도 합니다. 이런 경우에는 렌즈에 들어오는 빛의 양을 조절해 적절하게 보정할 수 있습니다.



▲ - 적용



▲ 0




▲ + 적용

1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후 ▢ 터치


2 스크롤 바를 드래그하여 노출 조절

- + : 밝게
- - : 어둡게

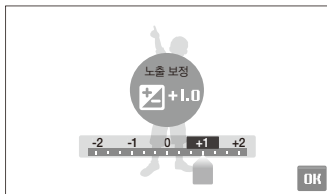

3 노출 확인 후 저장하려면 OK 터치

- 노출 값을 설정하면 촬영 모드 화면에 설정한 노출 값이 표시됩니다.

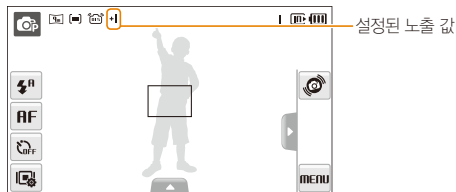

- 설정한 노출 값을 고정하여 사용할 경우 촬영 환경에 따라 지나치게 밝거나 어두울 수 있습니다. 촬영 환경에 따라 적절한 노출 값으로 조절하여 촬영하세요.
- 적절한 노출을 판단하기 어려울 때는 AEB(노출 증감 연속 촬영)를 설정하세요. 한 단계 어두운 사진과 한 단계 밝은 사진을 포함해 3장의 사진이 연속 촬영됩니다. (55쪽)

역광 보정하기(ACB)

역광인 상태이거나 피사체와 배경의 명암 차이가 많이 나는 곳에서 촬영하여 피사체가 어둡게 나오는 경우에는 ACB(자동 콘트라스트 조절) 옵션을 설정하세요.



▲ ACB 해제



▲ ACB 설정

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치
- 2 ▶ 터치한 후  표시되면 터치
- 3 원하는 옵션 터치



 해제	ACB(자동 콘트라스트 조절) 해제
 설정	ACB(자동 콘트라스트 조절) 설정



-  모드에서는 기본으로 동작됩니다.
- 연속 촬영, 모션 캡처, AEB를 설정한 경우에는 동작되지 않습니다.

밝기 측정 방식 바꾸기



사진의 구도를 잡으면 카메라는 빛의 양을 측정합니다. 이때 화면의 어느 부분을 중심으로 측정하느냐에 따라 사진의 밝기와 분위기가 달라집니다.

1 촬영 모드에서 ▲ 터치

2 ▶ 터치한 후 [■] 표시되면 터치
(📷 모드에서는 [■] 바로 터치)

3 원하는 측광 옵션 터치



[■] 다분할	- 각 영역에 있는 빛의 양을 계산 - 일반적인 사진에 적합
[●] 스팟	- 정중앙에 있는 빛의 양을 계산 - 역광인 상태에서 인물을 촬영하는 경우에 적합 - 피사체가 화면 중앙에 있지 않으면 피사체가 너무 밝거나 어둡게 촬영될 수 있음
[C] 중앙	- 가운데 부분을 중심으로 빛의 양을 계산해 사진 전체에 반영 - 인물 중심 사진 등 구도에서 피사체의 비중이 큰 경우에 적합

화이트 밸런스 설정하기



사진의 색은 피사체를 비추고 있는 광원의 조건이나 상태에 따라 달라 보입니다. 흰색을 기준으로 각각의 색을 눈에 보이는 것과 가깝게 촬영하려면 화이트 밸런스를 현재의 광원에 맞게 선택하세요.

▼ 적용 예



AWB 자동



☀ 태양광



☁ 흐림



💡 백열등

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후 **AWB** 터치
- 2 원하는 화이트 밸런스 옵션 터치




AWB 자동	카메라 광원 조건에 따라 최적의 광원이 자동으로 설정됨
태양광	맑은 날 야외 촬영에 적합
흐림	흐린 날, 그림자가 있을 때 적합
형광등_H	데이라이트 형광등 또는 데이라이트 형광등 형태의 3파장 형광 조명에서 적합
형광등_L	각종 백색 형광등 조명에서 적합
백열등	할로겐 램프 및 백열등 조명에서 적합
사용자 설정	광원을 직접 측정해 설정(오른쪽 참조)

사용자 설정 방법

현재 조명 아래에서 흰색 용지만 보이게 구도를 잡은 후 촬영하면 현재 광원에 맞는 적절한 화이트 밸런스 값이 설정됩니다.

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치한 후 **AWB** 터치
- 2 화이트 밸런스 옵션에서 터치
- 3 흰색 용지만 보이게 구도를 잡은 후 [셔터] 누름

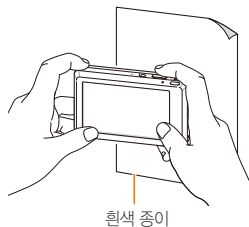

촬영 방식 바꾸기 (연속/모션 캡처/AEB)

빠르게 움직이는 피사체를 원하는 순간에 담아내거나, 사람의 표정이나 몸짓 변화 등을 자연스럽게 표현하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 이런 경우에는 상황에 맞는 연속 촬영 옵션을 선택하세요.



촬영 옵션

55

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치
- 2 ▶ 터치한 후  표시되면 터치
- 3 원하는 촬영 방식 옵션 터치



 일반 촬영	셔터를 한번 누르면 1장 촬영
 연속 촬영	- 셔터를 누르고 있는 동안 연속으로 촬영 - 메모리 용량에 따라 촬영 매수 다름
 모션 캡처	셔터를 누르고 있는 동안 해상도가 VGA인 사진을 초당 6매 속도로 최대 30매 연속 촬영
 AEB	- 셔터를 누르면 원본 이미지와 한 단계 어둡게, 한 단계 밝게 보정한 이미지를 3장 연속으로 촬영 - 사진 저장 시간이 길어지므로 삼각대를 사용하는 것이 좋음

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름



- 일반 촬영 선택 시에만 플래시 및 셀프 타이머, AEB를 설정할 수 있습니다.
- 모션 캡처를 선택하면 ISO가 자동으로 고정됩니다.
- 얼굴 인식 옵션에 따라 선택할 수 있는 연속 촬영 방식 옵션이 달라질 수 있습니다.

효과 적용/사진 보정

사진 분위기 바꾸기



사진 스타일을 선택해 다양한 분위기의 감성적인 사진을 연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예



Soft



Vivid



Forest

촬영 옵션

56

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치
- 2 > 터치한 후 **HDR** 표시되면 터치
- 3 원하는 사진 스타일 옵션 터치
 - 사용자가 원하는 색상으로 조절하려면 **RGB** 터치하세요.


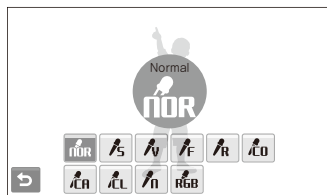


사진 스타일을 설정하면 얼굴 인식 및 이미지 보정 옵션을 설정할 수 없습니다.

사용자 RGB 설정

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치
- 2 ▶ 터치한 후 **RGB** 표시되면 터치
- 3 사진 스타일 옵션에서 **RGB** 터치
- 4 원하는 색상 계열 터치

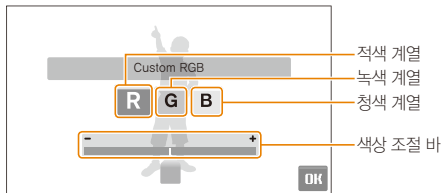


- 5 색상 조절 바를 드래그하여 원하는 색상으로 조절
- 6 저장하려면 OK 터치

사진 보정하기

색상의 샤프니스, 콘트라스트(대비), 채도를 조절해 사진을 보정할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 ▲ 터치
- 2 ▶ 터치한 후 **사진** 표시되면 터치
- 3 원하는 보정 항목 터치
 - : 샤프니스
 - : 콘트라스트(대비)
 - : 채도
- 4 원하는 보정 값 터치

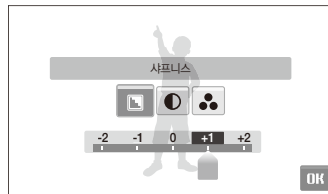

샤프니스

-	경계를 부드럽게 표현 (컴퓨터에서 보정하기에 적합)
+	경계의 가장자리 부분을 강조하여 사진을 선명하게 표현 (노이즈가 발생할 수 있음)

콘트라스트(대비)

-	명암과 색상 대비가 흐릿해짐
+	명암과 색상 대비가 뚜렷해짐

채도

-	색감이 연해짐
+	색감이 진해짐



사진을 인쇄할 경우 중간 값을 선택하세요.



재생/편집

사진, 동영상, 음성을 재생하는 방법과 사진을 편집하는 방법, 컴퓨터, 포토 프린터, TV(HDTV)와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

재생하기(사진/동영상/음성)	60	TV(HDTV)에서 보기	77
재생 모드 실행하기	60	파일 전송하기(Windows)	79
사진 보기	67	PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해	
동영상 보기	69	파일 전송하기	80
음성 듣기	70	컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해	
사진 편집하기	72	파일 전송하기	82
회전하기	72	연결 해제하기(예: Windows XP)	83
해상도 바꾸기	72	파일 전송하기(맥킨토시)	84
색상 바꾸기	73	포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge)	85
특수 효과주기	74		
사진 보정하기	74		
인물 사진 편집하기	75		
인쇄 정보 설정하기(DPOF)	76		


재생 모드 실행하기

저장된 사진, 동영상, 음성을 확인할 수 있습니다.

1 [] 누름

- 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 누른 경우에는 전원이 켜지면서 파일이 표시됩니다.

2 </> 터치하거나 화면을 좌/우로 드래그하여 파일 검색

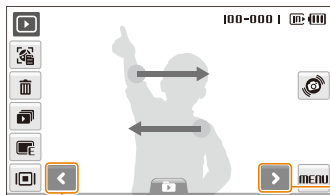


다음 파일 보기*

이전 파일 보기*

* 빠르게 검색하려면 길게 터치

- 카메라를 기울여 파일을 검색할 수도 있습니다. (카메라를 눕힌 상태에서는 동작 인식이 잘 되지 않습니다.)

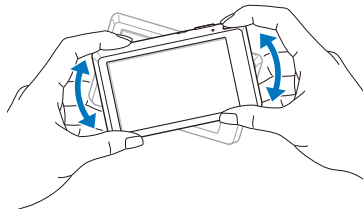

- 기능을 해제하려면 재생 메뉴의 **동작 인식 사진 보기**를 **끄기**로 설정하세요.




- 내장 메모리에 저장된 파일을 재생하려면 메모리 카드를 빼낸 후 재생 모드를 실행하세요.
- 다른 카메라로 촬영한 파일 및 카메라가 지원하지 않는 크기의 파일을 재생할 때에는 재생이 잘 되지 않거나 재생되지 않을 수 있습니다.

동작 인식을 사용해 기능 실행하기

카메라의 동작 인식 기능을 사용하여 기능을 빠르게 실행시킬 수 있습니다.

재생 모드에서  누른 상태에서 카메라를 기울여 원하는 기능 실행

사진을 즐겨 찾기로 설정 또는 해제*
(즐거 찾기로 설정된 파일에  표시됩니다.)

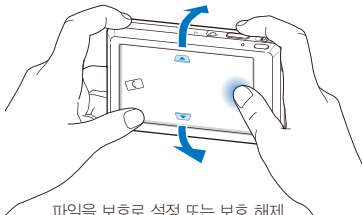

파일을 보호로 설정 또는 보호 해제
(보호된 파일에  표시됩니다.)




슬라이드 쇼 진입(69쪽)

재생/편집

61




카메라를 눕힌 상태에서는 동작 인식이 잘 되지 않습니다.

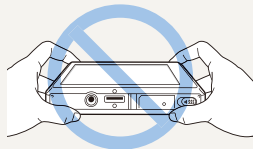

* 다음의 경우 즐겨 찾기로 설정할 수 없습니다.

- 동영상 및 음성 파일
- 예러가 있거나 보호된 사진
- 타사 카메라로 촬영한 사진
- 모션 캡처를 설정해 촬영한 사진
- 메모리 용량이 부족한 사진

재생 화면 설명

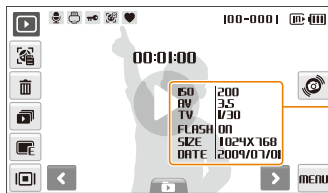

저장 정보

재생/편집

62

	음성 메모가 있는 사진
	동영상 파일
	인화 정보가 입력된 사진
	보호된 파일
	등록된 얼굴이 포함된 사진 (외장 메모리 카드 삽입 시 표시)
	즐거 찾기로 설정된 파일
100-0001	저장 폴더명 - 파일명
	얼굴 목록 편집(63쪽) (외장 메모리 카드 삽입 시 표시)
	파일 삭제(65쪽)

	슬라이드 쇼 보기(69쪽)
	편집 메뉴(72쪽)
	화면 정보 표시(22쪽)
	동작 인식으로 기능 실행(61쪽)
MENU	재생 및 설정 메뉴
00:01:00	동영상 및 음성메모 재생 시간
	동영상 및 음성메모 재생 실행 (동영상 보기 69쪽, 음성 듣기 70쪽)

등록된 얼굴 우선 순위 변경하기


마이 스타로 등록된 얼굴만 순위를 변경하거나 등록 해제할 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 터치



- 마이 스타를 해제하려면  터치
- 마이 스타만 표시하려면  터치

2 터치한 후 순위를 변경할 얼굴 선택

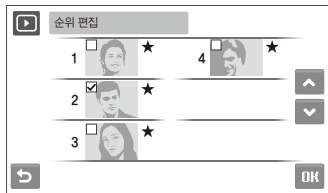


3 / 터치하여 순위를 조절한 후 OK 터치

스마트 앨범에서 분류별 파일 보기

날짜별, 주별, 파일의 형태별 등으로 파일을 분류하여 볼 수 있습니다.

1 재생 모드에서 터치 또는 [줌] 왼쪽으로 밀기

2 DATE 터치한 후 원하는 파일 분류 방법 터치

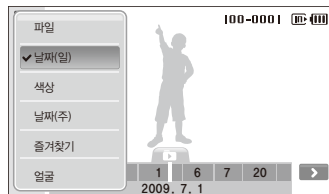


파일	저장된 파일 형태별 분류
날짜(일)	저장된 날짜별 분류
색상	사진의 주된 색상별 분류
날짜(주)	저장된 주별 분류
즐거찾기	즐거 찾기로 설정된 파일별 분류
얼굴	인식된 얼굴 및 마이 스타로 등록된 얼굴의 우선 순위별 분류(최대 20명)



스마트 앨범을 실행하거나 실행 후 카테고리를 변경하면 저장된 파일의 양에 따라 처리 시간이 지연될 수 있습니다. 스마트 앨범이 나타날 때까지 조금만 기다려 주세요.

3 원하는 파일 위치 터치

- 다음 항목으로 빠르게 이동하려면
◀/> 길게 터치하세요.

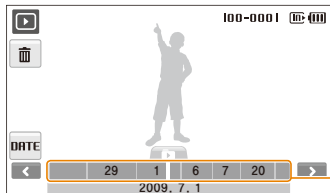

원하는 파일
위치 터치

4 </> 터치해 사진 보기

5 이전 보기로 돌아가려면 ▶ 터치



스마트 앨범에서 원하는 파일 분류 방법을 선택한 후 분할 화면이 나타나는 메뉴(선택 삭제, 선택 보호 등)를 선택하면 전체 파일이 아닌 분류된 파일만 나타납니다.

분할 화면으로 전환하기


한 화면에 여러 개의 파일이 표시되어 빠르게 검색할 수 있습니다.



분할 화면(9장, 16장)으로 보려면

[중] 왼쪽으로 밀기

(취소하려면 [중] 오른쪽으로 밀기)

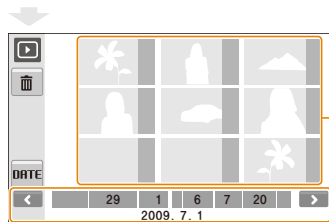

전체 화면으로
보려면 원하는
파일 터치

</> 터치하여 파일 검색

	파일을 삭제하려면 터치
DATE	카테고리를 변경하려면 터치


파일 보호하기

파일이 삭제되지 않게 보호할 수 있습니다.

파일 선택해 보호하기

보호할 파일을 선택해 보호 설정할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2 **보호** 터치한 후 **선택** 터치
- 3 보호할 파일 선택 후 **OK** 터치
 - 모두 선택하려면  터치
 - 선택을 취소하려면  터치

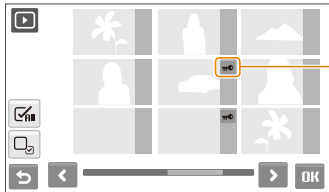

보호 설정된 상태

전체 파일 보호하기

보호할 파일을 선택해 보호 설정할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2 **보호** 터치한 후 **전체** 터치
- 3 팝업창이 나타나면 **보호** 터치
 - 보호 설정을 해제하려면 **보호 해제**를 터치하세요.

파일 삭제하기

재생 모드에서 원하는 파일을 선택해 삭제할 수 있습니다.



보호 설정된 파일은 삭제되지 않습니다.

한 장 삭제하기

원하는 파일을 선택해 한 장만 삭제할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 삭제할 파일 선택 후  터치
- 2 팝업창이 나타나면 **예** 터치

여러 장 삭제하기

삭제할 파일을 여러 장 선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **복수삭제** 터치
- 2 삭제할 파일 터치한 후 **OK** 터치
 - 현재 보이는 분할 화면의 전체 파일을 선택하려면 **☑** 터치하세요.
 - 선택을 취소하려면 **☐** 터치하세요.
- 3 팝업창이 나타나면 **예** 터치


전체 파일 삭제하기

메모리 카드에 저장된 모든 파일을 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2 **삭제** 터치한 후 **전체** 터치
- 3 팝업창이 나타나면 **예** 터치

제스처(X)로 파일 삭제하기

삭제할 파일 화면 위에 방향에 상관없이 손가락으로 'X'를 그려 파일을 삭제할 수 있습니다.

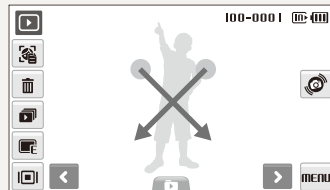

휴지통 사용하기

삭제한 사진을 10MB 용량까지 임시로 보관할 수 있습니다. 휴지통에 보관된 사진은 복원할 수 있습니다.

휴지통 기능 보기

- 1 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2 휴지통 기능 터치한 후 **설정** 터치

삭제한 사진 복원하기

- 1 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2 휴지통 기능 터치한 후 **파일 복구** 터치
 - 삭제한 사진이 복원됩니다.



- 휴지통 기능은 사진에 한하여 이용할 수 있습니다.
- 전체 파일을 한꺼번에 삭제할 경우에는 휴지통에 보관되지 않으며, 휴지통 용량이 초과하면 휴지통 비우기 관련 팝업창이 나타납니다.
- 휴지통 기능을 끄더라도 휴지통에 남아있는 사진은 그대로 저장되어 있습니다.
- 내장 메모리를 포맷하면 휴지통에 보관된 모든 사진이 삭제됩니다.

내장 메모리의 파일을 카드로 복사하기

내장 메모리에 저장된 파일을 메모리 카드로 복사할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2 ♥ 터치한 후 **카드로 복사** 터치
- 3 복사하려면 **예** 터치


사진 보기

재생 모드에서 검색한 사진을 제스처로 회전해 보거나 확대해서 볼 수 있으며 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

제스처로 사진 회전해 보기

재생 화면 위에 손가락을 올리고 시계 방향 또는 반시계 방향으로 반원(○/◐)을 그리면 사진이 90° 회전됩니다.

▼ 시계 방향으로 회전할 경우

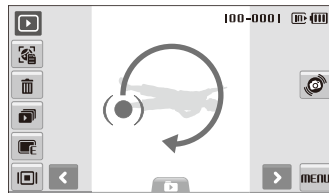

세로 사진 자동 회전해 보기

카메라를 세로로 돌리지 않고도 세로로 촬영한 사진을 세로 방향으로 볼 수 있습니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2 터치한 후 터치
- 3 자동 회전 표시되면 터치한 후 **켜기** 터치
 - 설정 이후 세로로 촬영할 사진부터 적용됩니다.



다음의 경우 파일이 자동 회전되지 않습니다.

- 카메라를 눕힌 상태에서 세로로 촬영한 사진
- 모션 캡처를 설정해 촬영한 사진
- 동영상 파일


재생/편집

68

확대해 보기



확대하려면 [줌] 오른쪽으로 밀기
(축소하려면 [줌] 왼쪽으로 밀기)

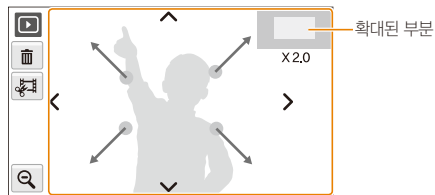

확대 부분을 이동하려면 원하는 방향의 화살표를 터치하거나 대각선 방향으로 드래그

	파일을 삭제하려면 터치
	잘라낸 부분이 표시된 상태에서 터치한 후 예 터치 (잘라낸 파일은 새 파일로 저장됨)
	확대 취소하려면 터치
X2.0	확대 배율

슬라이드 쇼로 보기

다양한 효과와 음악을 적용하여 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서  터치
- 2 슬라이드 쇼 옵션 설정

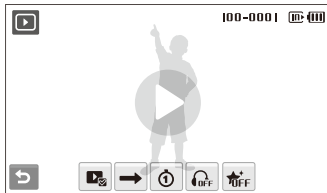


	사진 선택	슬라이드 쇼로 볼 사진 선택 (최대 2,000장까지 가능)
	재생 모드	슬라이드 쇼 반복 여부 선택
	간격	• 장면 전환 시간 선택 • 장면 전환 효과를 로 선택한 경우에만 설정 가능
	배경음악	배경 음악 선택
	효과	• 사진 간의 장면 전환 효과 선택 • 전환 효과를 사용하지 않으려면  선택

- 3 슬라이드 쇼를 시작하려면  터치
 - 멈추려면 화면을 터치하세요.
 - 재생 모드로 돌아가려면  터치하세요.

동영상 보기

재생 모드에서 동영상을 재생할 수 있으며 재생 중에 원하는 장면을 캡처하거나 일부분을 잘라 저장할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 원하는 동영상 선택 후  터치
- 2 동영상 보기



	되감기
	일시 정지/계속 재생
	재생 정지
	빨리감기
	음량 조절 및 음소거 설정/해제

파일 잘라내기

- 1 동영상 재생 중 잘라내기 할 시작 장면에서 **||** 터치
- 2  터치한 후 **▶** 터치
- 3 동영상 재생 후 잘라내기 할 마지막 장면에서 **||** 터치
- 4  터치
- 5 팝업창이 나타나면 **예** 터치



- 촬영한 동영상이 10초 이상이어야 파일 잘라내기가 가능합니다.
- 잘라내기한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

사진 캡처하기

- 1 동영상 재생 중 캡처할 장면에서 **||** 터치
- 2  터치
- 3 팝업창이 나타나면 **예** 터치



- 캡처된 사진의 해상도는 동영상 파일과 동일합니다.
- 캡처한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

음성 듣기

음성 파일 듣기

- 1 재생 모드에서 원하는 음성 파일 선택 후 **▶** 터치
- 2 음성 듣기



	되감기
	일시 정지/계속 재생
	재생 정지
	빨리감기
	음량 조절 및 음소거 설정/해제

촬영된 사진에 음성 메모 추가하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **MENU** 터치
- 2 음성 메모 터치한 후 **설정** 터치
- 3 음성을 녹음하려면 [**셔터**] 누름
 - 약 10초간 녹음할 수 있습니다.
 - 녹음을 끝내려면 [**셔터**]를 누르세요.

사진에 녹음된 음성 메모 듣기

- 1 재생 모드에서 음성 메모가 있는 사진 선택 후 **▶** 터치
- 2 음성 메모 듣기



	일시 정지/계속 재생
	재생 정지
	음량 조절 및 음소거 설정/해제



사진 편집하기

사진 편집 메뉴를 이용해 다양한 방법으로 사진을 편집할 수 있습니다.



- 편집한 사진은 다른 이름으로 저장됩니다.
- **8m** 이상의 사진을 편집할 경우 원본 사진의 해상도 보다 낮은 해상도로 저장됩니다.
(단, '회전' 및 '사진 사이즈 변경'은 제외)

회전하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 터치
- 2 터치한 후 원하는 회전 상태 터치




- 3 저장하려면 **OK** 터치

해상도 바꾸기

해상도를 낮추어 다른 파일로 저장하거나 카메라 전원을 켜둘 때 나타나는 시작 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 터치
- 2 터치한 후 원하는 해상도 터치
 - 시작 이미지로 저장하려면 터치하세요. (89쪽)

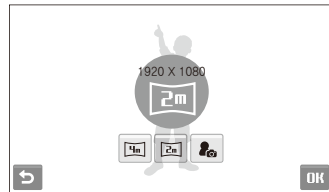

- 3 저장하려면 **OK** 터치



원본 사진의 해상도에 따라 변경할 수 있는 해상도가 제한됩니다.

색상 바꾸기

사진의 전체 색상 톤을 변경해 다양한 효과를 연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예



Soft




Vivid



Forest


- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 터치
- 2 터치한 후 원하는 색상 톤 터치
 - 사용자가 원하는 색상으로 조절하려면 터치하세요.

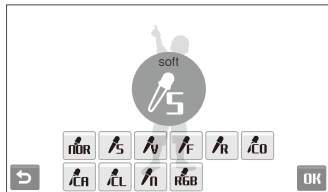

- 3 저장하려면 OK 터치

사용자 색상 설정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 터치
- 2 컬러 옵션에서 터치한 후 터치
- 3 원하는 색상 계열 터치

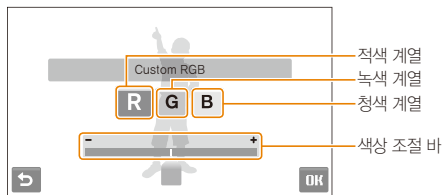

- 4 색상 조절 바를 드래그하여 원하는 색상으로 조절
- 5 저장하려면 OK 터치

특수 효과주기

사진에 여러 가지 특수 효과를 적용해 다양한 효과를 연출할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후  터치
- 2  터치한 후 원하는 특수 효과 터치



	컬러 필터	사진의 색상에서 적색, 청색, 녹색, 황색을 제외한 나머지 색상의 채도를 낮춤
	엘레강트	색감을 밝고 화사하게 조절
	노이즈 효과	오래된 사진 느낌으로 조절

- 3 저장하려면 OK 터치

사진 보정하기

사진의 밝기, 콘트라스트(대비), 채도를 조절할 수 있으며 중심부가 어두운 피사체를 밝게 조절할 수도 있습니다.

색상의 밝기/콘트라스트/채도 보정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후  터치
- 2  터치한 후 원하는 보정 항목 터치
 -  : 밝기
 -  : 콘트라스트(대비)
 -  : 채도
- 3 원하는 보정 값 터치
- 4 저장하려면 OK 터치

중심부가 어두운 피사체 보정하기(ACB)

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후  터치
- 2  터치한 후  터치
- 3 저장하려면 OK 터치

인물 사진 편집하기

인물을 촬영한 사진에 다양한 효과를 적용하여 사진을 보정하거나 재미있는 사진을 연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예



스노우



모자이크



아웃포커싱

피부 보정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 인물 사진 선택 후 터치
- 2 터치한 후 터치
- 3 원하는 상태로 설정한 후 **OK** 터치
 - 수치가 클수록 보정력이 높습니다.

빨간 눈 보정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 인물 사진 선택 후 터치
- 2 터치한 후 터치
- 3 **OK** 터치

내리는 눈 효과 주기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 터치
- 2 터치한 후 터치
 - 눈이 내리기 시작합니다.
- 3 원하는 만큼 눈이 내리면 **II** 터치한 후 **OK** 터치

모자이크/아웃 포커싱 효과주기

- 1 재생 모드에서 원하는 인물 사진 선택 후 터치
- 2 터치한 후 또는 터치
 - 자동으로 얼굴이 인식되어 표시됩니다.

	모자이크	얼굴을 모자이크로 처리
	아웃포커싱	인물을 강조하기 위해 배경을 흐리게 표현

- 3 원하는 인물 터치 후 터치
- 4 저장하려면 터치



- , 효과를 선택하면 한 장면에서 최대 20명까지 얼굴을 인식합니다.
- 효과의 경우, 인물이 없는 사진에도 적용할 수 있습니다.

인쇄 정보 설정하기(DPOF)


인쇄할 사진에 인쇄 크기, 매수 등을 지정할 수 있습니다. 지정된 정보는 메모리 카드의 MISC 폴더에 저장되므로 디지털 인화점에 메모리 카드를 가져가면 정보가 입력된 사진만 지정된 크기와 매수로 인쇄할 수 있어 편리합니다.



- 입력된 인쇄 정보는 DPOF(Digital Print Order Format : 인쇄 주문 마크)가 지원되는 디지털 프린터나 사진 인화 서비스점에서만 이용할 수 있습니다.
- 와이드 해상도의 사진은 좌우 일부가 출력되지 않을 수 있습니다. 인쇄를 요청할 때 와이드 해상도의 사진임을 알려주세요.
- 내장 메모리에 저장된 사진에는 DPOF를 설정할 수 없습니다.

- 1 재생 모드에서 **MENU** 누름
- 2 **♥** 터치한 후 **DPOF** 터치
- 3 인쇄할 파일을 선택하려면 **선택** 터치
 - 전체 파일을 인쇄하려면 **전체**를 터치한 후 **5**번 과정을 진행하세요.
- 4 인쇄할 사진 선택 후 **OK** 터치
 - 모두 선택하려면 **☑** 터치하세요.
 - 선택을 취소하려면 **☐** 터치하세요.

5 인쇄 크기 및 인덱스 출력 설정

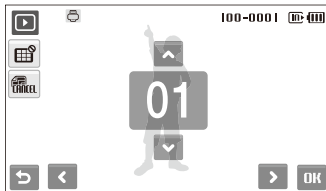

사진을 분할 화면으로 인쇄
(분할 화면으로 인쇄하려면 **☐** 터치)



원하는 인쇄 크기 설정

6 **^**/**v** 터치해 인쇄 매수 설정 후 **OK** 터치




지정된 인쇄 크기는 DPOF1.1 호환 프린터에만 적용됩니다.

TV(HDTV)에서 보기

A/V 케이블을 이용해 카메라와 TV를 연결하면 TV 화면을 통해 사진 및 동영상을 볼 수 있습니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2  터치한 후  터치
- 3 **비디오 출력** 표시되면 터치한 후 국가에 따른 비디오 출력 모드 선택(92쪽)
- 4 TV와 카메라 전원 끄기
- 5 A/V 케이블을 이용해 TV에 연결

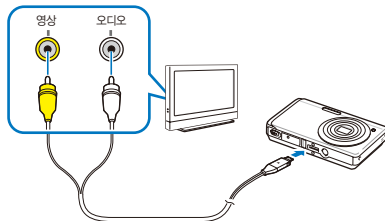

- 6 TV 전원을 켜 후 TV 리모컨을 이용해 비디오 출력 모드 선택

- 7 카메라 전원을 켜 후  누름
- 8 TV 화면에서 재생 도구 아이콘 확인 후 카메라 터치 화면에서 원하는 아이콘 위치 터치
- 9 TV 화면에서 커서가 해당 아이콘을 선택하면 카메라 터치 화면에서 **OK** 터치



- TV에 따라 화면에 디지털 노이즈가 나타나거나 이미지 일부가 나타나지 않을 수 있습니다.
- TV 화면 조절로 인해 이미지가 화면 중앙에서 벗어날 수 있습니다.
- TV에 연결된 상태에서도 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

HDTV에서 보기


HDMI 케이블과 어댑터를 사용하면 HDMI(High Definition Multimedia Interface)를 지원하는 Anynet+(CEC)* 방식의 HDTV에 카메라를 연결하여 압축되지 않은 고화질의 사진과 동영상상을 볼 수 있습니다.
(별매품 'HDMI 패키지' 사용 설명서 참조)

* Anynet+(CEC)이란

삼성의 HDTV에 HDMI 케이블(Anynet+(CEC) 케이블)과 어댑터를 이용하여 삼성의 A/V기기와 연결하면 TV 리모컨 하나로 연결된 기기들을 제어할 수 있는 기능입니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2  터치한 후  터치
- 3 **HDMI 해상도** 표시되면 터치한 후 원하는 해상도 선택
- 4 HDTV와 카메라 전원 끄기

5 HDMI 케이블과 어댑터를 이용하여 카메라와 HDTV 연결

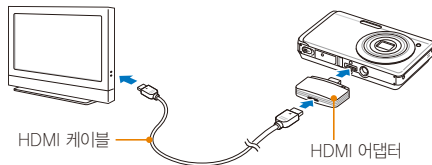

6 카메라의 전원 켜기

- HDTV의 전원이 자동으로 켜지면서 HDTV 화면에 카메라 화면이 나타납니다.

7 카메라 또는 HDTV 리모컨을 이용해 사진 및 동영상 보기

파일 전송하기(Windows)

카메라에 내장되어 있는 편집 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용하면 카메라에 있는 파일을 컴퓨터로 옮길 수 있으며, 파일을 편집하거나 웹사이트에 등록할 수 있습니다.

Intelli-studio를 이용하기 위한 권장 시스템 규격

CPU	Intel Pentium 4, 3.2GHz 또는 그 이상/ AMD Athlon 64FX, 2.6GHz 또는 그 이상
RAM	최소 512MB 이상의 RAM(1GB 이상 권장)
운영 체제	Windows XP SP2, Vista
필요한 하드 디스크 공간	250MB 이상의 여유 공간(1GB 이상 권장)
기타	- CD-ROM 드라이브 1024X768 픽셀, 16비트 이상 화질의 컬러 모니터 또는 그 이상 (1280X1024 픽셀, 32비트 컬러 권장) - USB2.0, Microsoft DirectX 9.0c 또는 그 이상 64MB 이상의 비디오 카드(nVIDIA Geforce 7600GT 또는 그 이상/ATI x1600 series 또는 그 이상)



- 상위 시스템 요구 사항은 권장 사양입니다. 권장 사양 중에서도 컴퓨터의 조립상태에 따라 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 사용자의 컴퓨터 환경이 권장 사양보다 낮을 경우 동영상의 제대로 재생되지 않거나 동영상 파일을 편집하는 시간이 다소 길어질 수 있습니다.
- 컴퓨터에 설치된 DirectX의 버전이 9.0c 보다 이전 버전이면, 9.0c 또는 그 이상의 버전을 미리 설치하세요.
- 이동식 디스크로 사용하려면 Windows 2000/XP/Vista 및 Mac OS 10.3 이상에서 사용하세요.



조립품 컴퓨터 등과 같이 제조업자로부터 보증받지 못한 컴퓨터를 사용한 경우 당사에서 책임지지 않습니다.

PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해 파일 전송하기

USB 케이블을 이용하여 카메라와 컴퓨터를 연결하면 PC 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동으로 실행됩니다.




컴퓨터에 연결된 동안 배터리가 충전됩니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2  터치한 후  터치
- 3 **PC 소프트웨어** 표시되면 터치한 후 **설정** 터치
- 4 카메라 전원 끄기

5 USB 케이블을 이용해 컴퓨터와 연결



반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 카넥터를 카메라에 꽂으세요.
반대로 끼울 경우 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을
잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는
제조 회사에서 책임지지 않습니다.

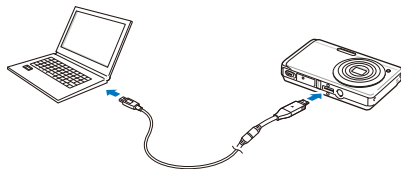

6 카메라 전원 켜기

- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식합니다.

7 팝업창에서 새 파일을 저장할 폴더 선택 후 예 선택

- 카메라에 저장된 새 파일이 지정된 폴더로 저장됩니다.
- 카메라에 새로 촬영한 파일이 없다면 새 파일 저장 창이 나타나지 않습니다.



Windows Vista의 경우 Intelli-studio 자동 실행 창에서
iStudio.exe 실행을 클릭하세요.

Intelli-studio 소개

Intelli-studio는 카메라에 내장된 편집 프로그램으로 카메라에 저장된 사진 및 동영상을 내려 받거나 편집할 수 있습니다. 프로그램에 대한 상세한 사용법은 프로그램의 **메뉴 → 도움말 보기**를 참조하세요.



- 컴퓨터에 Intelli-studio 프로그램을 설치하면 카메라를 연결하여 실행하는 것보다 빠릅니다. 프로그램을 설치하려면 화면의 **메뉴 → PC에 Intelli-studio 설치하기**를 클릭하세요.
- 카메라에 저장되어 있는 파일은 편집할 수 없으므로 원하는 파일을 컴퓨터로 옮기세요.
- 컴퓨터에 저장된 파일을 카메라로 복사할 수 없습니다.
- Intelli-studio에서 지원 가능한 포맷은 다음과 같습니다.
 - 동영상 : MP4(Video : H.264, Audio : AAC), WMV(WMV 7/8/9)
 - 사진 : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



①	메뉴
②	현재 선택된 폴더에 있는 파일을 보여 줌
③	파일 편집 화면으로 전환
④	파일 공유 화면으로 전환(파일을 사진 포털 사이트에 등록하거나 이메일로 전송할 수 있습니다.)
⑤	파일 목록 확대/축소
⑥	목록에 표시할 파일 종류 및 카테고리 선택
⑦	선택된 폴더의 파일 목록
⑧	카메라에 저장된 파일을 컴퓨터로 복사
⑨	카메라에 저장된 파일 목록
⑩	사진을 슬라이드 쇼로 보기/동영상 파일 재생
⑪	카메라에 저장된 새 파일을 컴퓨터에 복사
⑫	연결된 장치의 폴더 목록
⑬	컴퓨터에 저장된 파일 불러오기
⑭	컴퓨터의 폴더 목록


컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기

카메라를 컴퓨터에 연결하면 카메라가 이동식 디스크로 인식됩니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **MENU** 터치
- 2  터치한 후  터치
- 3 **PC 소프트웨어** 표시되면 터치한 후 **해제** 터치
- 4 카메라 전원 끄기
- 5 USB 케이블을 이용해 컴퓨터와 연결



반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 카넥터를 카메라에 꽂으세요.
반대로 끼울 경우 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을
잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는
제조사에서 책임지지 않습니다.

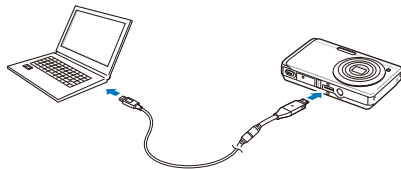

6 카메라 전원 켜기

- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식합니다.



컴퓨터가 카메라를 자동으로 인식하지 못할 경우 화면에 나타나는 팝업창에서 **컴퓨터**를 선택하세요.

7 컴퓨터에서 내 컴퓨터를 연 후 이동식 디스크 → DCIM → 100PHOTO 폴더 차례로 열기

8 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 컴퓨터로 복사하기

연결 해제하기(예: Windows XP)

Windows 2000/Vista도 과정은 다르나 유사한 방법으로 진행됩니다.

1 컴퓨터와 카메라가 USB 통신 중인지 확인

- 카메라의 상태 표시 램프가 깜박이면 통신 중이므로 램프가 꺼질 때까지 기다리세요.

2 윈도우 작업 표시줄의 클릭



3 팝업 메시지 클릭



▲ Intelli-studio로 연결한 경우



▲ 이동식 디스크로 연결한 경우

4 안전하게 제거되었다는 안내 화면 클릭

5 USB 케이블 분리하기



Intelli-studio가 실행 중일 경우에는 장치 안전 제거가 되지 않을 수 있으므로 프로그램을 종료한 후 장치를 제거하세요.

파일 전송하기(맥킨토시)

맥킨토시에서는 별도의 프로그램 설치 없이 카메라만 연결하면 자동으로 이동식 디스크로 인식되므로 카메라의 파일들을 바로 복사할 수 있습니다.




Mac OS 10.3 이상에서 사용할 수 있습니다.

1 USB 케이블을 이용해 맥킨토시와 연결



반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 꽂으세요.
반대로 끼울 경우 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을
잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는
제조 회사에서 책임지지 않습니다.

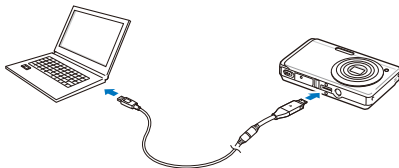

2 카메라 전원 켜기

- 카메라가 자동으로 인식되어 데스크탑에
이동식 디스크 아이콘이 나타납니다.

3 인식된 이동식 디스크 열기


4 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 맥킨토시로 복사하기



포토 프린터로 인쇄하기 (PictBridge)

PictBridge를 지원하는 포토 프린터에 카메라를 연결하면 저장된 사진을 바로 인쇄할 수 있습니다.

- 1 프린터 전원이 켜진 상태에서 USB 케이블을 이용해 카메라와 프린터 연결

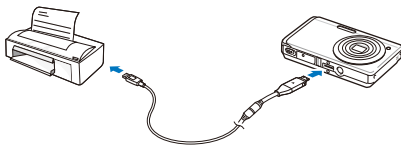

- 2 카메라의 전원이 꺼져 있으면 [전원] 또는 [▶] 눌러 전원 켜기


- 프린터가 카메라를 자동으로 인식합니다.



- 프린터가 카메라를 자동으로 인식하지 못할 경우 화면에 나타나는 팝업창에서 **프린터**를 선택하세요.
- 이동식 디스크 기능을 지원하는 프린터와 연결하는 경우 USB 모드를 **프린터**로 설정해야 합니다. (92쪽)

- 3 인쇄하려면 [인쇄] 터치

- 인쇄 설정을 하려면 [설정] 터치하세요. (86쪽)

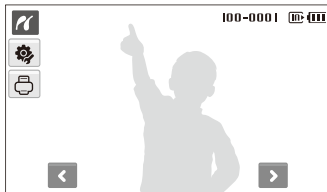

- 4 원하는 사진 선택 방식 터치

현재 사진	현재 보기 상태의 사진을 인쇄할 사진으로 선택
선택한 사진	인쇄할 사진을 검색하여 선택
모든 사진	메모리에 저장된 모든 사진 선택

- 5 인쇄할 사진을 선택하려면 [◀/▶] 터치해 원하는 사진 선택

- 4번 과정에서 **현재 사진** 또는 **모든 사진**을 선택한 경우 바로 6번 과정을 진행하세요.

- 6 ^/▼ 터치해 원하는 인쇄 매수 선택 후 OK 터치

- 4번 과정에서 **선택한 사진**을 선택한 경우 5번과 6번 과정을 반복하세요.

- 7 확인 화면이 나타나면 [예] 터치

- 인쇄를 시작합니다. 인쇄를 취소하려면 팝업창의 **취소**를 터치하세요.

인쇄 설정하기



	용지 크기	인쇄할 용지 크기 선택
	출력 형식	용지 한 장에 인쇄할 사진 매수 선택
	출력 용지	인쇄할 용지의 재질 선택
	출력 화질	인쇄 품질 설정
	날짜	촬영 날짜 인쇄 여부 선택
	파일명	파일명 인쇄 여부 선택
	초기화	인쇄 설정 초기화



프린터의 종류에 따라 일부 인쇄 옵션은 지원되지 않습니다.



부록

카메라 설정 메뉴, 에러 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

환경 설정 메뉴	88
사운드	89
화면	89
설정	90
에러 메시지	93
카메라 관리하기	94
카메라 손질하기	94
카메라 사용 및 보관 시 주의 사항	95
메모리 카드에 관하여	96
배터리에 관하여	97
A/S를 의뢰하기 전에	101
카메라 규격	104
찾아보기	107

환경 설정 메뉴

설정 메뉴를 이용하여 카메라 사용 환경을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **MENU** 터치

2 원하는 설정 메뉴 터치



3 원하는 항목 설정



4 이전 화면으로 돌아가려면 **↶** 터치

	사운드	카메라 사운드 관련 설정(89쪽)
	화면	카메라 화면 관련 설정(89쪽)
	설정	카메라 시스템 관련 설정(90쪽)

사운드

*기본 값

블륨	동작음, 셔터음, 시작음의 소리 크기를 선택합니다. (끄기, 작게, 보통*, 크게)
햅틱 강도	화면을 터치하여 카메라를 조작했을 때 울리는 진동의 강도를 선택합니다. (작게, 보통*, 크게)  저온에서는 햅틱 동작감이 떨어질 수 있으나 고장이 아니므로 안심하세요.
햅틱&사운드	화면을 터치하여 카메라를 조작했을 때 소리나 진동이 울리도록 설정합니다. (끄기, 햅틱, 사운드, 전체*)
셔터음	셔터를 누를 때 나는 소리 종류를 선택합니다. (끄기, 1*, 2, 3)
시작음	전원을 켤 때 나는 소리 종류를 선택합니다. (끄기*, 1, 2, 3)
AF 작동음	반셔터를 누를 때 초점이 맞춰지는 소리를 켜거나 끕니다. (끄기, 켜기*)

화면

*기본 값

Language	화면에 표시할 언어를 선택합니다.
자체 기능 설명	촬영 모드 및 재생 모드의 화면에 아이콘과 옵션명, 옵션 설명글이 표시되도록 설정합니다. (해제, 설정*)
시작 이미지	전원을 켤 때 화면에 나타나는 시작 이미지를 설정합니다. • 해제* : 이미지가 나타나지 않음 • 시작 이미지 : 카메라에 내장된 기본 이미지가 나타남 • 사용자 이미지 : 사진의 해상도를 시작 이미지용으로 설정한 사진이 나타남(72쪽)  시작 이미지에 관하여 • 시작 이미지는 카메라 내장 메모리에 저장되며, 1장만 저장할 수 있습니다. • 새로운 사진을 선택해 시작 이미지로 저장하면 기존 시작 이미지는 삭제됩니다. 또한 카메라를 초기화한 경우에도 시작 이미지가 삭제됩니다.

*기본 값

안내선	화면에 표시할 안내선의 종류를 선택합니다.(2 X 2*, 3 X 3, +, X)
화면 밝기	- 화면의 밝기를 선택합니다.(자동*, 어둡게, 보통, 밝게) - 자동으로 설정하더라도 재생 모드에서는 보통으로 고정됩니다.
바로 보기	촬영한 사진을 바로 볼 수 있도록 설정합니다.(해제, 0.5초*, 1초, 3초)
절전 모드	촬영 모드에서 30초간 사용하지 않으면 화면이 꺼집니다.(해제*, 설정)  절전 모드에서 [전원]을 제외한 버튼을 누르면 절전 모드가 해제됩니다.

부록

90

설정

*기본 값

포맷	내장 메모리 또는 메모리 카드를 포맷합니다.(보호된 파일을 포함해 전체 파일을 삭제)(아니오, 예)  타사 카메라, 메모리 카드 리더기, 컴퓨터에서 포맷한 카드를 사용하면 예라가 발생할 수 있습니다. 먼저 카메라에서 포맷한 후 사용하세요.
설정 초기화	설정 메뉴 및 촬영 옵션을 초기화합니다.(날짜 및 시간, 언어, 비디오 출력 값은 유지됨)(아니오, 예)
날짜&시간	현재의 날짜 및 시간과 날짜 표시 형식(해제*, 연/월/일, 월/일/연, 일/월/연)을 설정합니다.
시간대 설정	해외에서 사용할 때 현지 시간으로 표시되게 하려면 현지 도시를 설정하세요.

파일 번호	파일명 지정 방법을 설정합니다. • 처음부터 : 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 한 경우 파일 번호는 0001부터 시작됨 • 연속 * : 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 해도 파일 번호는 이전 번호에 이어서 부여됨  처음 촬영한 사진의 폴더명은 100PHOTO이며 파일명은 SAM_0001입니다. • 파일명 번호는 SAM_0001 ~ SAM_9999까지 1씩 증가합니다. • 폴더 번호는 100PHOTO ~ 999PHOTO까지 1씩 증가합니다. • 한 폴더에 저장 가능한 파일 수는 최대 9999개입니다. • 파일명은 DCF(Design rule for Camera File system) 규격에 준하여 부여됩니다. • 파일명을 임의로 변경할 경우 카메라에서 재생되지 않을 수 있습니다.
자동 회전	카메라를 세로로 돌리지 않고도 세로로 촬영한 사진을 바로 볼 수 있도록 설정합니다. (끄기, 켜기*)
날짜 기록	사진에 촬영한 날짜 및 시간을 표시하도록 설정합니다. (해제*, 날짜, 날짜 & 시간)  날짜 및 시간은 재생 사진의 우측 하단에 표시됩니다. • 사진을 인쇄할 경우 제조사 및 프린터 모델에 따라 날짜 기록이 정상적으로 인쇄되지 않을 수 있습니다. • SCENE 모드에서  (문자)를 선택하여 촬영한 사진에는 날짜가 표시되지 않습니다.
자동 전원 꺼짐	일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지도록 설정합니다. (해제, 1분, 3분*, 5분, 10분)  배터리 교환 후에도 설정한 전원 차단 시간은 유지됩니다. • 컴퓨터 또는 프린터와 연결 중이거나 슬라이드 쇼 및 동영상 재생, 음성 녹음 중인 경우 작동하지 않습니다.
AF 보조광	어두운 곳에서 초점을 맞출 때 보조광을 켜거나 끄도록 설정합니다. (끄기, 켜기*)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+(CEC)를 지원하는 HDTV와 연결한 경우 TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 있게 설정합니다. (78쪽) • 해제* : TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 없음 • 설정 : TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 있음

*기본 값

HDMI 해상도	HDMI 케이블과 어댑터를 이용해 HDTV 등으로 재생 시의 해상도를 선택합니다. (NTSC 방식인 경우 : 1080i*, 720p, 480p/PAL 방식인 경우 : 1080i*, 720p, 576p)  - 선택한 해상도를 연결한 HDTV에서 지원하지 않으면 한 단계 낮은 해상도로 자동 설정됩니다. - HDMI 해상도를 480p 또는 576p로 선택한 후 TV에 연결을 하면 재생 메뉴 및 스마트 앨범을 실행할 수 없습니다.
비디오 출력	카메라를 외부 기기(모니터 및 TV)에 연결할 때 나라에 맞는 출력 신호를 선택합니다. NTSC* : 미국, 캐나다, 일본, 한국, 대만, 멕시코 등 PAL(BDGHI 방식만 지원) : 호주, 오스트리아, 벨기에, 중국, 덴마크, 핀란드, 독일, 영국, 네덜란드, 이탈리아, 쿠웨이트, 말레이시아, 뉴질랜드, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 스위스, 태국, 노르웨이 등
USB	카메라와 다른 기기를 연결했을 때 실행할 기능을 선택합니다. 자동* : 카메라와 다른 기기를 연결했을 때 실행할 기능을 자동으로 설정 컴퓨터 : 컴퓨터와 연결하여 파일 전송 프린터 : 프린터와 연결하여 사진 인쇄
PC 소프트웨어	컴퓨터와 연결되었을 때 카메라에 내장되어 있는 편집 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동 실행되도록 설정하거나 해제합니다. (해제, 설정*)

에러 메시지

에러 메시지가 발생했을 때는 아래의 방법으로 대처하세요.


에러 메시지	대처 방법
메모리 카드 오류!	- 전원을 껐다 다시 켜세요. - 메모리 카드를 뺐다가 다시 넣으세요. - 메모리 카드를 포맷하세요.(90쪽)
배터리를 교환하십시오	충전된 배터리로 교체하거나 배터리를 충전하세요.
사진 파일이 없습니다	사진을 촬영한 후 또는 촬영한 사진이 있는 메모리 카드를 넣은 후 재생 모드를 실행하세요.
잘못된 파일입니다	잘못된 파일을 삭제하거나 가까운 서비스 센터로 문의하세요.
저장 공간이 없습니다	불필요한 파일을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요.
DCF Full Error	메모리 카드의 파일명이 DCF 규격에 맞지 않습니다. 메모리 카드에 저장된 파일을 컴퓨터에 옮기고 메모리 카드를 포맷한 후 사용하세요.(90쪽)

카메라 관리하기

카메라 손질하기


화면, 렌즈 청소 방법

블로어를 이용해 먼지를 제거하고, 부드러운 천으로 닦으세요.
그래도 제거되지 않는 먼지는 렌즈 클리닝 페이퍼에
렌즈 클리닝액을 조금 묻혀 가볍게 닦으세요.

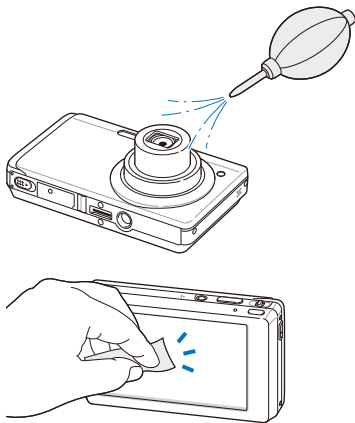

외관 청소 방법

부드러운 천으로 닦으세요.

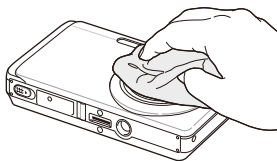

- 시너, 벤젠, 살충제 등 휘발성 물질이 섞이지 않도록 주의하세요. 제품이 변질되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈 커버는 매우 얇은 막으로 되어 있으므로 절대로 누르거나 찌르거나 불로어 등으로 강하게 바람을 불지 마세요. 변형, 파손 등의 원인이 됩니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의 사항

사용 또는 보관하면 안 되는 장소

- 온도가 매우 높거나 낮은 곳
- 습도가 높거나 습도 변화가 급격한 곳
- 직사광선이 비치거나 밀폐되어 통풍이 안 되는 곳
(여름철 밀폐된 자동차 안 등)
- 진동이 심하거나 강한 자기장이 발생하는 곳
(모터, 변압기, 자석 옆)
- 모래, 먼지 등이 많은 곳
- 화기나 휘발성 물질이 있는 곳
- 나프탈렌과 같은 증약이 있는 곳

해변이나 물 근처에서 사용 시 주의 사항

- 물이나 모래가 들어가지 않게 주의하세요.
카메라에 심각한 고장의 원인이 될 뿐 아니라 수리를 못 하는 경우가 생길 수 있습니다.
- 본 카메라는 생활 방수 기능이 없습니다.
젖은 손으로 배터리, 어댑터 또는 메모리 카드를 넣고 빼거나, 카메라를 작동시키면 카메라가 손상될 수 있습니다.

장기간 보관 시 주의 사항

- 실리카겔과 같은 방습제와 함께 밀폐된 용기에 보관하세요.
- 배터리와 메모리 카드는 반드시 분리하여 보관하세요.
배터리의 전지액이 흘러 카메라가 고장 날 수 있습니다.
- 배터리는 사용하지 않아도 자연적으로 방전됩니다.
장기간 보관 후에 카메라를 사용할 때는 반드시 배터리를 충전하세요.

카메라에 이슬이 맺혔을 때 처리 방법

추운 곳에서 갑자기 따뜻한 곳으로 이동하면 기기 내부나 렌즈에 물방울이 생길 수 있습니다. 전원을 끄고 1시간 정도 경과한 후 사용하세요. 만일 메모리 카드에 물방울이 생긴 경우에는 메모리 카드를 분리하여 완전히 건조시킨 후 사용하세요.

그 밖의 주의 사항

- 카메라를 사용하지 않을 때는 전원을 끄세요.
- 카메라는 정밀 부품으로 이루어져 있습니다.
충격이 가지 않도록 조심하세요.
- 카메라의 화면이 외부 충격에 의해 파손되지 않도록 주의하고, 이동 시에는 카메라 케이스에 보관하세요.
특히, 모래, 갈, 유리, 동전 등에 의해서 흠집이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 렌즈를 직사광선에 방치하면 이미지 센서의 기능이 저하되어 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 렌즈 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 조심하세요.
- 예기치 않은 외부 충격에 의해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 이는 메모리 카드를 보호하기 위한 것이니 카메라를 다시 켜서 사용하세요.
- 카메라를 장시간 사용하면 카메라의 표면에 열이 발생하지만 카메라 작동에는 영향을 미치지 않으며, 고장도 아닙니다.
- 저온에서 카메라를 사용할 경우 화면 점등 시간이 조금 길어지거나 일시적으로 색상이 변할 수 있으며 또한 구도 변경 시 화면에 잔상이 남을 수 있습니다. 이러한 현상은 고장이 아니며 상온에서는 정상적으로 사용할 수 있습니다.

메모리 카드에 관하여

사용할 수 있는 메모리 카드

본 카메라에는 microSD™(Secure Digital) 메모리 카드를 사용할 수 있습니다.

사진 저장 매수 및 동영상 촬영 시간

해상도 및 화질에 따라 저장 매수와 촬영 시간이 다릅니다.
아래는 1GB microSD™ 메모리 카드 기준입니다.
촬영한 영상과 촬영 조건에 따라 차이가 날 수도 있습니다.

기록 사이즈	초고화질	고화질	일반화질	60매/초	30매/초	15매/초
사 진	12m	145	281	399	—	—
	10m	166	310	436	—	—
	9m	200	363	522	—	—
	8m	209	357	531	—	—
	5m	339	630	860	—	—
	3m	526	885	1,198	—	—
	2m	873	1,455	1,909	—	—
	1m	1,697	2,037	2,350	—	—
* 동 영 상	240 HD	—	—	—	약 13분 21초	약 23분 20초
	1280	—	—	—	약 15분 10초	약 32분 11초
	640	—	—	—	약 37분 25초	약 66분 45초
	320	—	—	—	약 78분 20초	약 136분 47초

* 동영상 촬영 중 줌 버튼을 사용하지 않은 경우입니다.
줌 버튼을 사용하면 촬영 시간이 달라질 수 있습니다.
동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.

사용 시 주의 사항

- 새 메모리 카드 또는 카메라가 인식할 수 없는 데이터나 타사 카메라로 촬영한 데이터가 저장된 메모리 카드를 사용할 경우에는 반드시 메모리 카드를 포맷하세요. 포맷할 때는 타사 카메라 또는 타사 메모리 카드 리더기를 사용하지 마세요. (90쪽)
- 메모리 카드를 넣고 뺄 때는 반드시 카메라 전원을 끄세요.
- 다음 경우에는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상 또는 손실될 수 있습니다.
 - 상태 표시 램프가 깜박일 때 메모리 카드를 꺼내는 경우
 - 메모리 카드를 사용하는 도중에 카드를 꺼내거나 카메라 전원을 끄는 경우
- 메모리 카드의 수명이 다하면 새로운 이미지 데이터를 저장할 수 없게 됩니다. 이 경우에는 새 메모리 카드를 구입하여 사용하세요.
- 메모리 카드에 충격을 가하거나 구부리지 마세요.
- 강한 정전기 및 전기적 충격이 발생하기 쉬운 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 고온 다습한 장소나 부식될 가능성이 있는 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 메모리 카드 접촉면에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 오물이 묻은 경우에는 부드러운 천으로 닦아내세요.
- 메모리 카드 삽입구에 먼지, 머리카락 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 카메라 동작에 오류가 발생할 수 있습니다.

- 메모리 카드를 운반하거나 보관할 때는 반드시 수납 케이스에 넣어 주세요. 정전기에 의해 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 중요한 데이터는 반드시 다른 미디어(하드 디스크, CD 등)에 복사하여 보관하세요.
- 촬영 모드 또는 재생 모드로 장시간 사용한 후에는 메모리 카드가 따뜻한 경우가 있지만 고장은 아닙니다.
- 메모리 카드를 삽입할 때에 반대 방향으로 삽입하거나 비스듬하게 삽입하지 않도록 하세요.



당사는 저장된 데이터의 손상 또는 손실에 관한 책임을 지지 않습니다.

배터리에 관하여

반드시 삼성 정품 배터리만 사용하세요.
사용 가능한 배터리는 SLB-07 또는 SLB-07A입니다.

배터리 규격(SLB-07 기준)

종류	리튬이온
셀 용량	760mAh
전압	3.8V
충전 시간(전원이 꺼진 상태에서)	약 180 분

배터리 사용 시간 및 촬영 가능 매수(시간)(SLB-07 기준)

구분	시간/매수	촬영 조건(완전히 충전된 배터리 사용)
사진	약 100 분/ 약 200 매	📷 모드, 12M 해상도, 고화질, 손떨림 보정(OIS) 설정 후 아래의 방법으로 촬영 - 플래시를 강제 발광으로 설정하여 1매 촬영 후 줌 동작 - 플래시를 발광 금지로 설정하여 1매 촬영 후 줌 동작 1, 2번 단계를 30초 간격으로 5분간 반복 후 전원을 끄고 1분 휴식 1~3번 계속 반복
동영상	약 70 분	1280X720 HQ 해상도 상태에서 30 fps 촬영 속도로 촬영

- 상기 수치는 삼성 자체의 측정치이며 사용자에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.

배터리가 모두 소모되면

배터리 아이콘이 적색으로 바뀌고 '배터리를 교환하십시오!'라는 메시지가 나타납니다. 배터리를 충전하세요.

배터리 사용 시 참조 사항

- 저온(0℃ 이하)에서는 배터리 효율이 저하되어 카메라 작동 시간이 줄어든 수 있습니다.
- 배터리는 저온에서 성능이 급격히 저하되나 상온이 되면 다시 회복됩니다.
- 배터리를 장시간 사용하면 배터리실 주변에 열이 발생하지만 카메라 작동에는 영향을 미치지 않습니다.

배터리 충전 시 참조 사항

- 충전 표시 램프가 켜지지 않으면 배터리 삽입 방향을 확인하세요.
- 카메라가 켜진 상태에서 충전하면 완전히 충전되지 않을 수 있습니다. 카메라 전원을 끈 후 충전하세요.
- 완전히 방전된 배터리를 충전할 때 충전과 동시에 전원을 켜면 바로 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 10분 이상 충전 후 사용하세요.
- 완전히 방전된 배터리를 충전한지 얼마 되지 않은 상태에서 배터리 소모가 많은 기능을 연달아 사용하면 전원 케이블이 연결되어 있어도 전원이 꺼질 수 있습니다.
- 충전 표시 램프가 켜지지 않거나 주황색으로 깜빡이면 충전이 안 되는 상태입니다. 케이블을 다시 연결해 보거나 배터리를 빼낸 후 다시 넣어보세요.
- 충전 중 전원 케이블 및 주변 환경 온도가 너무 높은 경우 폭발의 위험을 방지하기 위해 충전 표시 램프가 주황색으로 켜지면서 충전 대기 상태가 됩니다. 배터리가 식으면 다시 충전됩니다.

컴퓨터와 연결하여 충전할 때 참조 사항

- 반드시 카메라와 함께 제공된 USB 케이블을 이용하여 충전이 됩니다.
- 다음의 경우에는 충전이 안 될 수도 있습니다.
 - USB 허브에 연결한 경우
 - 여러 USB 장치와 동시에 연결한 경우
 - 컴퓨터 앞면의 포트에 연결한 경우
 - 컴퓨터의 USB 포트 출력 규격이 USB 인증 규격(5V, 500mA)을 만족하지 못하는 경우



**발열, 화재, 폭발 등의 위험에 노출될 수 있습니다.
배터리 취급 시 다음 사항을 꼭 지켜주세요**

- 눈으로 확인 가능할 정도로 부풀 배터리리는 위험할 수 있습니다. 제조회사 또는 판매처로 즉시 문의하세요.
- 지정된 정품 충전기만 사용하세요.
- 화기 가까이에 두지 마세요.
- 전자레인지에 넣지 마세요.
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 마세요.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관하거나 사용하지 마세요.
- 이불, 전기 장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마세요.
- 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마세요.
- 배터리 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의하세요.
- 휴대 기기, 제조회사가 보증한 리튬 2차 배터리를 사용하세요.
- 뽕뽕한 것으로 제품을 뚫거나 분해하지 마세요.
- 높은 압력을 주지 마세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
- 60℃ 이상의 고온에 노출하지 마세요.
- 습기나 물기에 닿지 않도록 하세요.
- 배터리를 햇빛, 화염 등과 같은 과도한 열에 노출되지 않도록 하세요.

폐기 지침

- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.
- 배터리를 폐기할 경우 소각 및 불속에 집어넣지 마십시오.
- 배터리 폐기방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

충전 방법에 대한 권고 지침

- 사용자 설명서에 나와 있지 않은 방법으로 배터리를 충전하지 마십시오. 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

서비스센터에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요.



A/S를 의뢰할 때는 고장의 원인이 되는 카메라 주변 기기(메모리 카드, 배터리 등)도 함께 맡기세요.

상황	원인 및 해결 방법
전원이 켜지지 않는다.	- 배터리를 넣었는지 확인하세요. - 배터리가 바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요. - 배터리를 충전하세요.
전원이 도중에 꺼진다.	- 배터리를 충전하세요. - 절전 모드 또는 자동 꺼짐 상태일 수 있습니다. (91쪽) - 외부에서 충격이 가해질 경우 메모리 카드를 보호하기 위해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 카메라 전원을 다시 켜 보세요.
배터리가 빨리 소모된다.	- 저온(0℃ 이하)에서는 배터리가 빨리 소모됩니다. 배터리를 주머니 등에 넣어 따뜻하게 한 후 삽입하세요. - 플래시를 계속 사용하거나 동영상 등을 계속 재생하면 배터리가 빨리 소모됩니다. - 배터리는 소모품이라 점차적으로 사용 시간이 짧아집니다. 사용 시간이 많이 짧아지면 새 배터리를 구입하세요.
셔터 버튼을 눌러도 촬영이 되지 않는다.	- 메모리 카드에 저장할 공간이 부족합니다. 불필요한 사진을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요. - 메모리 카드가 초기화되지 않았습니니다. 메모리 카드를 포맷하세요. (90쪽) - 메모리 카드의 수명이 다 되었습니다. 새로운 메모리 카드로 교환하세요. - 전원이 켜져 있는지 확인하세요. - 배터리를 충전하세요. - 배터리가 바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요.

상황	원인 및 해결 방법
카메라를 사용하는 도중 갑자기 작동을 멈춘다.	카메라가 이상 동작으로 멈추는 경우가 있습니다. 배터리를 뺐다가 다시 넣으세요.
플래시가 켜지지 않는다.	• 플래시가 발광 금지로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. (42쪽) • , 일부 SCENE 모드,  모드에서는 플래시를 켤 수 없습니다.
플래시가 갑자기 켜진다.	정전기 등으로 인해 플래시가 켜질 수 있습니다. 카메라 작동에는 이상이 없으며, 고장이 아닙니다.
카메라에 표시된 날짜와 시간이 이상하다.	날짜 및 시간 설정이 잘못되었습니다. 카메라 설정 메뉴에서 현재 날짜와 시간으로 맞추세요.
카메라 버튼이나 화면이 작동하지 않는다.	카메라가 제대로 작동되지 않았습니다. 배터리를 뺐다가 다시 넣으세요.
메모리 카드를 넣었는데 예러가 나타난다.	메모리 카드가 초기화되지 않았습니다. 메모리 카드를 포맷하세요. (90쪽)
재생되지 않는다.	메모리 카드의 파일명을 임의로 변경한 경우는 DCF 규격을 위반하기 때문에 카메라에서 바르게 재생되지 않습니다. 이런 경우에는 컴퓨터에서 재생하세요.
사진이 흐리다.	• 근접 촬영하는 경우 근접 촬영이 가능한 초점 거리로 설정하세요. (44쪽) • 플래시 촬영 범위 이내인지 확인하세요. (104쪽) • 렌즈 표면에 이물질이 있는지 확인한 후 청소하세요. (94쪽)
촬영된 사진의 색이 이상하다.	광원에 따라 색이 다릅니다. 현재 광원에 맞는 화이트 밸런스를 선택해야 유사한 색상으로 촬영됩니다. (53쪽)

상황	원인 및 해결 방법
촬영 화면이 너무 밝다.	• 빛이 과도하게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. 노출 값을 조절하세요. (51쪽) • 밝은 장소인데 플래시가 터진 경우입니다. 플래시를 발광 금지로 설정하세요. (42쪽)
촬영 화면이 너무 어둡다.	• 빛이 적게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. • 노출 값을 조절하세요. (51쪽) • 플래시가 켜지게 설정하세요. (42쪽) • ISO 값을 조절하세요. (43쪽)
외부에 연결된 기기에서 재생 화면이 나타나지 않는다.	• A/V 케이블이 카메라와 외부 모니터에 바르게 접속되었는지 확인하세요. • 정상적으로 기록된 메모리 카드인지 확인하세요.
USB 케이블을 이용하여 카메라와 컴퓨터를 연결하였으나 이동식 디스크가 나타나지 않다.	• USB 케이블이 바르게 연결되었는지 확인하세요. • 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. • 컴퓨터의 운영체제 및 USB 지원 여부를 확인하세요.
카메라와 컴퓨터가 연결되었다가 도중에 연결이 해제된다.	파일 업로드 및 다운로드 시 정전기로 인해 전송이 중지될 수 있습니다. USB 케이블을 분리한 후 다시 연결하세요.
촬영한 동영상상이 재생되지 않는다.	• 카메라에 내장된 소프트웨어(Intelli-studio) 이외의 다른 프로그램과는 호환되지 않습니다. Intelli-studio를 컴퓨터에 설치하세요. (81쪽) • USB 케이블이 바르게 연결되었는지 확인하세요.
Intelli-studio가 제대로 동작하지 않는다.	• 현재 실행 중인 Intelli-studio를 종료한 후 다시 실행해 보세요. • 매킨토시 컴퓨터에서는 사용할 수 없습니다. • 설정 메뉴에서 PC 소프트웨어가 설정으로 되어 있는지 확인하세요. (92쪽) • 보유하고 있는 컴퓨터의 사용 환경에 따라 프로그램이 자동으로 실행되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 시작 → 내컴퓨터 → Intelli-studio를 차례로 클릭하여 iStudio.exe를 실행하세요.

카메라 규격

부록

104

이미지 센서	
형식	1/2.33"(약 7.79mm)CCD
유효 화소수	약 1220만 화소
총 화소수	약 1240만 화소
렌즈	
초점 거리	Schneider-KREUZNACH Lens f = 4.9mm ~ 22.5mm (35mm 필름 카메라 환산 시 : 27 ~ 124.2mm)
F No.	F3.5(W) ~ F5.9(T)
디지털 줌	- 정지 영상 촬영 모드 : 1.0 ~ 5.0배 - 재생 모드 : 1.0배 ~ 12.5배 (이미지 사이즈 대비)
화면	
형태	TFT LCD
크기	- 메인 디스플레이 : 3.5"(약 8.9cm) 와이드 1,152K 풀터치 화면 - 프런트 디스플레이 : 1.5"(약 3.8cm) 61K TFT LCD
초점	
방식	TTL 자동 초점(다분할 AF, 중앙 AF, 스마트 얼굴 인식 AF, 얼굴 인식 AF, 스마트 터치 AF, 원터치 촬영)

촬영 가능 거리	구분	와이드(W)	텔레(T)
	일반	80cm ~ 무한대	80cm ~ 무한대
	매크로	5cm ~ 80cm	50cm ~ 80cm
	자동 매크로	5cm ~ 무한대	50cm ~ 무한대
	슈퍼 매크로	3cm ~ 8cm	-

셔터 속도

- 자동 : 1/8 ~ 1/2,000초
- 프로그램 : 1 ~ 1/2,000초
- 야경 : 8 ~ 1/2,000초
- 불꽃놀이 : 2초

노출

제어	프로그램 AE
측광 방식	다분할, 스팟, 중앙
보정	±2EV(1/3EV 간격)
ISO	자동, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

플래시

모드	자동, 적목 감소, 강제 발광, 슬로 싱크로, 발광 금지, 적목 제거
범위	• Wide : 0.2m ~ 3.4m(ISO 자동) • Tele : 0.5m ~ 2.0m(ISO 자동)
충전 시간	약 4초

손떨림 보정	
Dual IS(OIS(Optical Image Stabilization) + DIS(Digital Image Stabilization))	
효과	
촬영 모드 효과	• 사진 스타일 : Normal, Soft, Vivid, Forest, Sepia, Cool, Calm, Classic, Negative, Custom RGB • 사진 보정 : 샤프니스, 콘트라스트, 채도
화이트 밸런스	
자동, 태양광, 흐림, 형광등(H), 형광등(L), 백열등, 사용자 설정	
날짜 기록	
날짜 & 시간, 날짜, 해제	
촬영	
사진	• 모드 : 스마트 오토(매크로, 매크로 텍스트, 화이트, 풍경, 액션, 삼각대, 야경, 야경 인물, 역광, 역광 인물, 인물, 푸른 하늘, 석양, 매크로 컬러, 인물 근접, 자연), 자동, 프로그램, DUAL IS, 동영상, 장면(야경, 인물, 이동, 풍경, 문자, 근접, 석양, 새벽, 역광, 불꽃놀이, 해변 및 절경, 프레임 가이드, 뷰티 샷) • 연사 : 일반 촬영, 연속 촬영, 모션 캡처, AEB • 셀프타이머 : 2초, 10초, 더블(10초, 2초), 모션 타이머
동영상	
• 포맷 : H, 264, (촬영 시간: 최대 20분) • 해상도 : 1280X720 고화질(30매/초, 15매/초), 1280X720 일반 화질(30매/초, 15매/초), 640X480(30매/초, 15매/초), 320X240(60매/초, 30매/초, 15매/초) • 프레임 수 : 60매/초, 30매/초, 15매/초 • 음성 : 해제, 설정 (줌 동작시 음소거) • 사진 스타일/화이트 밸런스/동영상 흔들림 보정 선택 가능 • 동영상 편집 가능(임베디드 프로그램) : 촬영 중 일시 정지, 정지 영상 캡처, 동영상 잘라내기	
재생	
형식	일반, 분할 화면, 멀티 슬라이드 쇼(효과, 음악), 동영상, 스마트 앨범* * 스마트 앨범 분류: 파일, 날짜(일), 색상, 날짜(주), 즐겨찾기, 얼굴
편집	해상도 변경, 회전, 사진 스타일, 사진 보정, 특수 효과, 얼굴 꾸미기
효과	• 사진 스타일 : Normal, Soft, Vivid, Forest, Sepia, Cool, Calm, Classic, Negative, Custom RGB • 사진 보정 : ACB, 밝기, 콘트라스트, 채도 • 특수 효과 : 컬러 필터, 엘레강트, 노이즈 효과 • 얼굴 꾸미기 : 피부 보정, 적목 제거, 스노우, 모자이크, 아웃포커싱
음성 녹음	
• 음성 녹음(최대 10시간) • 음성 메모(최대 10초 : 사진)	

저장

저장 매체	• 내장 메모리 : 약 55MB • 외장 메모리(별매) : microSD™ 카드 (최대 4GB 보증) ※ 내장 메모리 공간은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.				
저장 방식	• 정지 영상 : JPEG(DCF), EXIF 2.21 , DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • 동영상 : H.264(MPEG-4, AVC) • 음성 : AAC				
해상도 및 촬영 매수	(1GB microSD™ 기준)				
		초고 화질	고화질	일반 화질	
	 12m	4000X3000	145	281	399
	 10m	3984X2656	166	310	436
	 9m	3840X2160	200	363	522
	 8m	3264X2448	209	357	531
	 5m	2560X1920	339	630	860
	 3m	2048X1536	526	885	1,198
	 2m	1920X1080	873	1,455	1,909
	 1m	1024X768	1,697	2,037	2,350
※ 상기 숫자는 삼성의 표준 조건하에서 측정한 치수이며 촬영 조건과 카메라 설정에 따라 변경될 수 있습니다.					

인터페이스

디지털 출력	단자 : USB 2.0
오디오 출력	모노(스피커), 모노(마이크)
비디오 출력	• A/V: NTSC, PAL(선택 가능) • HDMI 1.2 : NTSC, PAL(선택 가능)
DC 전원 입력	34핀, 4.2V

전원

배터리	리튬이온전지 SLB-07 또는 SLB-07A
-----	--------------------------

※ 구입처에 따라 제공되는 전원이 다를 수 있습니다.

크기(W x H x D)

99.8 x 59.8 x 18.6mm(тол출부 제외)

무게

165.7g(메모리 카드, 배터리 제외)

동작 온도

0 ~ 40°C

동작 습도

5 ~ 85%

소프트웨어

인텔리 스튜디오(Intelli-studio)

본 규격은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ㄱ

광학식 손떨림 보정(OIS) 25

근접 촬영

근접(SCENE 모드) 30

매크로 44

슈퍼 매크로 44

자동 매크로 44

ㄴ

날짜 기록 91

날짜&시간 90

노출 증감 연속 촬영(AEB) 55

눈감빡임 검출 48

ㄷ

대비(콘트라스트)

재생 모드 74

촬영 모드 57

동영상

재생 69

촬영 34

동영상 편집

잘라내기 70

캡처 70

동작 인식

재생 모드 61

촬영 모드 20

드래그 18

디지털 손떨림 보정(DIS) 33

디지털 줌 24

ㄴ

롱타임 셔터 32

ㄹ

마이 스타 50

매너 모드 16

메모리 카드 96

ㅂ

바로 보기 90

반셔터 26

밝기

사진 밝기

재생 모드 74

촬영 모드 51

배터리

규격 97

사용 시간 98

충전 99

보정

밝기

재생 모드 74

촬영 모드 51

샷프니스 57

채도

재생 모드 74

촬영 모드 57

콘트라스트(대비)

재생 모드 74

촬영 모드 57

보조 화면 21

분할 화면(썸네일) 64

비디오 출력 92



사진 복원 67

사진 스타일

재생 모드 73

촬영 모드 56

사진 인쇄 85

사진 편집 72

삭제

사진/동영상/음성 파일 삭제 65

삼각대 연결 홈 12

샤프니스 57

셀프 촬영 34

셀프 타이머

모션 타이머 41

셀프 타이머 램프 12

촬영 모드 40

셔터 버튼 12

손떨림 보정

광학식 손떨림 보정(OIS) 25

손떨림 방지 촬영 모드(DUAL IS) 33

스마일 샷 48

스마트 앨범 63

스마트 얼굴 인식 49

슬라이드 쇼 69

시간대 설정 17, 90

시간 설정 17, 90

시작 이미지 72, 89

썸네일(분할 화면) 64



아동 촬영 31

아이콘 14

야경(SCENE 모드) 32

얼굴 인식 47

에러 메시지 93

연결 해제 83

연속 촬영 방식

AEB(노출 증감 연속 촬영) 55

모션 캡처 55

연속 촬영 55

음성

녹음 36

재생 70

음성 메모

녹음 36

재생 71

인물 촬영

눈깜빡임 검출 48

스마트 얼굴 인식 49

인물(SCENE 모드) 30

일반 얼굴 인식 47

적목 감소 42

적목 제거 42

피부 보정(SCENE 모드) 30

인쇄 주문 마크(DPOF) 76

ㄴ

자동 초점(AF) 보조광

설정 91

위치 12

자동 초점(AF) 영역

다분할 AF 46

스마트 터치 AF 46

원터치 촬영 46

중앙 AF 46

자동 초점(AF) 작동음 89

자동 촬영 모드(AUTO 모드) 23

자동 콘트라스트 조절(ACB) 52

장면 촬영 모드(SCENE 모드) 30

재생 모드 60

줌

줌 버튼 13

줌 사용 24

ㄷ

채도

재생 모드 74

촬영 모드 57

청소

렌즈 94

외관 94

화면 94

초점 거리

매크로 44

슈퍼 매크로 44

자동 매크로 44

충전 16

측광

다분할 53

스팟 53

중앙 53

ㄹ

카메라 관리 94

캡처(동영상) 70

컴퓨터 연결

매킨토시 환경(MAC) 84

윈도 환경(WINDOWS) 79

콘트라스트(대비)

재생 모드 74

촬영 모드 57

ㄴ

터치 18

터치 화면 13

특수 효과

노이즈 효과 74

엘레강트 74

컬러 필터 74

표

파일 보기

HDTV로 보기 78

TV로 보기 77

분할 화면 64

스마트 앨범 63

파일 보호 65

파일 삭제 65

파일 전송

매킨토시 환경(MAC) 84

윈도 환경(WINDOWS) 79

편집 72

포맷 90

프로그램 촬영 모드

(PROGRAM 모드) 33

플래시

강제 발광 42

발광 금지 42

슬로 싱크로 42

적목 감소 42

적목 제거 42

피부 보정

재생 모드 75

촬영 모드(SCENE 모드) 30

ㅎ

해상도

변경 72

설정 38

화면 아이콘 14

화면 정보 표시 21

화이트 밸런스(WB) 53

화질 39

확대 68

회전 72

휴지통

사진 복원 67

설정 66

A

ACB(자동 콘트라스트 조절) 52

AEB(노출 증감 연속 촬영) 55

AF(자동 초점) 보조광

설정 91

위치 12

AF(자동 초점) 영역

다분할 AF 46

스마트 터치 AF 46

원터치 촬영 46

중앙 AF 46

AF(자동 초점) 작동음 89

Anynet+ 78

A/S 101

AUTO 모드(자동 촬영 모드) 23

A/V 출력 단자 12

B

Beauty Shot

(SCENE 모드) 30

D

DPOF(인쇄 주문 마크) 76

DUAL IS 모드
(손떨림 방지 촬영 모드) 33

H

HDMI 해상도 92

HDTV로 보기 78

I

Intelli-studio 81

ISO 감도 43

L

Long time shutter 32

O

OIS(광학식 손떨림 보정) 25

P

PictBridge 85

PROGRAM 모드
(프로그램 촬영 모드) 33

S

SCENE 모드(장면 촬영 모드) 30

T

TV 연결 77

U

USB 출력 단자 12

W

White balance
(화이트 밸런스) 53



A/S 관련 정보나 문의는 제품과 함께 동봉된 제품 보증서를 참조하거나
<http://www.samsung.com> 을 방문하세요.

