



SAMSUNG

User Manual

TL350

이 설명서는 카메라의 상세 사용 방법을 담고 있습니다.
올바른 사용과 유지를 위해 반드시 사용 설명서를 읽고
바르게 사용해 주세요.

원하는 정보 클릭

자주하는 질문

목적에 맞는 기능 바로 찾기

차례

기본 조작법

촬영/녹음

촬영 옵션

재생/편집

부록

찾아보기

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.



경 고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



본 제품을 분해, 개조하지 마세요.

- 감전되거나 제품이 손상될 수 있습니다.



유아나 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.

- 잘못 다루는 경우 위험할 수 있습니다.



가연성 가스 등이 있는 장소에서 본 제품을
사용하지 마세요.

- 인화, 폭발의 원인이 됩니다.



밀폐된 자동차 안이나 직사광선이 비치는
장소 등 온도가 높은 장소에 방치하지 마세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.



카메라에 인화성 물질을 넣거나 가까이
하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



카메라 혹은 AC 충전기를 천이나 이불로
덮지 마세요.

- 열이 지속적으로 발생하여 외관이 변형
되거나 화재의 원인이 될 수도 있습니다.



젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



카메라 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우
신속하게 전원(배터리나 AC 충전기)을
분리한 후 가까운 삼성 카메라 서비스 센터에
의뢰하세요.



플래시는 사람(특히 유아)의 눈 가까이에서
사용하지 마세요.

- 시력에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.



주의 지치지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



장시간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 분리하세요.

- 배터리에서 액이 새어 나와 카메라에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.



반드시 지정된 배터리를 사용하고, 배터리를 손상시키거나 가열하지 마세요.

- 화재와 부상의 위험이 있습니다.



배터리를 원래 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이나 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



플래시 사용 시 발광 부분을 만지지 마세요.

- 화상의 위험이 있습니다.



AC 충전기를 사용할 경우 카메라 전원을 끈 후 콘센트에서 전원 플러그를 분리하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



손상된 전원 코드나 플러그 또는 헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



배터리의 +/- 단자를 AC 충전기에 직접 연결하지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.



렌즈나 카메라 외관에 무리한 힘을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 될 수 있습니다.



카메라에 케이블, 충전기 등을 연결할 경우 연결 방향을 바르게 하고, 무리한 힘을 가하지 마세요.

- 카메라 또는 케이블이 파손될 수 있습니다.



신용카드의 마그네틱 선이 카메라 케이스의 자석 부분에 닿지 않도록 하세요.

- 카드의 정보가 지워지거나 손상될 수 있습니다.



여행, 중요한 행사에서 카메라를 사용할 때에는 카메라가 정상적으로 작동하는지 사전에 점검하세요.

- 카메라 오작동으로 인하여 발생하는 손해나 손실에 관해서는 책임지지 않습니다.



USB 케이블을 연결할 때는 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 꽂으세요.

- 반대로 꽂아 발생하는 데이터의 손상 또는 손실에 관해서는 책임지지 않습니다.

등록 상표 안내

- Microsoft Windows와 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac은 Apple Corporation의 등록 상표입니다.
- HDMI, HDMI 로고 및 High Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 설명서에 표기된 상표 및 상품명은 각 회사의 등록 상표입니다.



- 성능 향상을 위해 제품의 규격이나 사용 설명서의 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사용 설명서의 일부 또는 전부를 허가 없이 복사할 수 없습니다.
- 오픈 소스 라이선스에 관해서는 제공된 CD-ROM 내의 "OpenSourceInfo.pdf" 파일을 확인하세요.

B급 기기(가정용 방송 통신 기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



Planet First는 지구를 최우선으로 하는 경영활동을 통해 기업의 사회적 책임 및 지속가능경영을 추구하고자 하는 삼성전자의 의지를 나타냅니다.

사용 설명서의 구성

기본 조작법

11

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법 등을 설명합니다.

촬영/녹음

30

상황에 적합한 촬영 모드를 선택하여 사진, 동영상 촬영하는 방법과 음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

촬영 옵션

46

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션들을 설명합니다. 촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

재생/편집

74

사진, 동영상, 음성을 재생하는 방법과 사진을 편집하는 방법, 컴퓨터, 포토 프린터, TV(HDTV)와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

부록

104

카메라 설정 메뉴, 예러 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

사용 설명서의 촬영 모드 표기

촬영 모드	표기
스마트 오토 모드	
프로그램 모드	P
조리개 우선 모드	A
셔터 우선 모드	S
매뉴얼 모드	M
DUAL IS 모드	
장면 모드	SCN
동영상 모드	

제목 옆에 표기된 촬영 모드의 의미

설명하고 있는 기능은 표기된 촬영 모드에서만 선택할 수 있음을 표시합니다. **SCN** 모드의 경우에는 일부 장면에만 해당되는 경우도 있습니다.

예)

노출(밝기) 보정하기(EV) P A S

사진은 빛의 양에 따라 너무 밝거나 너무 어둡게 촬영되기도 합니다. 이런 경우에는 메뉴에 들어오는 빛의 양을 조금씩 적절하게 보정할 수 있습니다.

▲ - 적용
▲ 0
▲ + 적용

프로그램,
조리개 우선,
셔터 우선, DUAL IS,
동영상 모드에서
실행 가능

사용 설명서의 공통 기호

기호	설명
	해당 기능에 대한 보충 설명
	해당 기능 사용 시 주의할 점
[]	카메라 외관의 버튼 표시(예 : [셔터], [전원])
()	참조 페이지 표시
→	스텝에서 메뉴 또는 옵션 선택 시 표시 (예 : → 화이트 밸런스 선택, 선택 후 화이트 밸런스 선택)
*	주석 설명 표시

사용 설명서의 영문 약어


약어	설명
AF (Auto Focus)	자동 초점
DIS (Digital Image Stabilization)	디지털 손떨림 보정
DPOF (Digital Print Order Format)	인쇄 주문 마크
EV (Exposure Value)	노출 조절
OIS (Optical Image Stabilization)	광학 손떨림 보정
WB (White Balance)	화이트 밸런스

사용 설명서에 자주 반복되는 공통 표현

셔터 동작

[셔터]는 2단계로 동작합니다.


셔터를 반쯤 누르는 상태는 **반셔터**,
완전히 누르는 상태는 [셔터] **누름**으로 표기합니다.

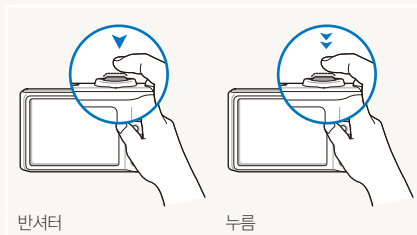


노출(밝기)

카메라에 들어오는 빛의 양을 노출이라고 합니다.

노출은 조리개, 셔터 속도, ISO 감도 등으로 조절할 수 있으며,
사진의 전체적인 밝기에 영향을 줍니다.

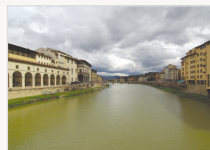

적정 노출(밝기가 적당)

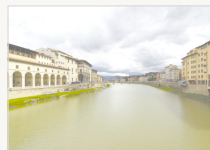

과다 노출(빛이 많이 들어와
지나치게 밝음)

피사체/배경/촬영 구도

사진에서 주가 되는 인물, 동물, 장물 등을
피사체라고 하고 피사체 주변을 **배경**이라고 표기합니다.
피사체와 배경이 조화를 이룬 촬영 장면을
촬영 구도라고 표기합니다.



자주하는 질문

촬영 옵션을 이용하면 간단하게 해결할 수 있는 질문들이 많습니다.

	빨간 눈(적목)이 나타나요.	플래시가 눈에 반사되어 발생한 것입니다. • 플래시 옵션을  적목 감소 또는  적목 제거로 선택하세요. (54쪽) • 이미 촬영된 사진이면 사진 편집 메뉴에서  적목 제거를 선택하세요. (87쪽)
	사진에 물방울 (동그란 점, 흰색 점) 같은 것이 나타나요.	어두운 곳에서 촬영 시 주위 먼지가 플래시에 반사된 경우입니다. • 플래시를 끄거나 먼지가 적은 장소로 이동해 촬영하세요. • ISO 값을 조절하세요. (56쪽)
	사진이 흔들려요.	카메라를 잡는 자세가 바르지 못하거나 어두운 곳인 경우 등 여러 원인이 있습니다. 손떨림 보정 기능을 이용하거나 반셔터를 이용해 초점을 맞추는 방법 등이 있습니다. (28쪽)
	야간 촬영이 잘 안 돼요.	어두우면 카메라가 빛을 오래 받아들여 셔터 속도가 느려지고, 그만큼 촬영 자세를 오래 유지해야 하므로 사진이 흔들리기 쉽습니다. • 촬영 모드를 SCN의  야경으로 선택하세요. (32쪽) • 플래시가 켜지게 설정하세요. (54쪽) • ISO 값을 조절하세요. (56쪽) • 삼각대를 이용해 셔터가 작동하는 동안 카메라가 움직이지 않게 하세요.
	역광은 어떻게 해결하나요?	피사체가 태양을 등지고 있거나 명암 대비가 큰 장소에서는 피사체가 어둡게(검게) 촬영될 수 있습니다. • 촬영자가 태양을 등진 상태에서 촬영하세요. • 촬영 모드를 SCN의  역광으로 선택하세요. (32쪽) • 플래시 옵션을  강제 발광으로 선택하세요. (54쪽) • 노출 보정 옵션을 설정하세요. (66쪽) • 밝은 색의 피사체가 중앙에 위치한 경우에는 측광 옵션을  스팟으로 바꾸세요. (66쪽)

목적에 맞는 기능 바로 찾기



인물 사진 촬영에 유용한 기능

- SCN 모드의 뷰티 샷, 인물, 아동 ▶ 32쪽
- 적목 감소/적목 제거(빨간 눈 방지) ▶ 54쪽
- 얼굴 인식 ▶ 61쪽



어두운 곳 또는 야경 촬영에 유용한 기능

- SCN 모드의 야경, 새벽, 불꽃놀이 ▶ 32쪽
- 플래시 설정 ▶ 54쪽
- ISO(빛 감도 조절) ▶ 56쪽



빨리 움직이는 대상의 순간 촬영에 유용한 기능

- S 모드 ▶ 38쪽
- 초고속 연속 촬영 ▶ 50쪽
- 프리 캡처 ▶ 51쪽



풍경 촬영에 유용한 기능

- SCN 모드의 파노라마, 풍경 ▶ 32쪽



문자, 곤충, 꽃 등을 촬영할 때 유용한 기능

- SCN 모드의 근접, 문자 ▶ 32쪽
- 매크로, 자동 매크로, 수동 초점(근접 촬영) ▶ 57쪽
- WB(화이트 밸런스)로 색상 표현 ▶ 67쪽



사진의 노출(밝기)을 조절하는 기능

- 브라켓의 WB BKT(색감 조절 연속 촬영) ▶ 52쪽
- 브라켓의 노출 BKT(노출 증감 연속 촬영) ▶ 52쪽
- ISO(빛 감도 조절) ▶ 56쪽
- EV(노출 보정) ▶ 66쪽
- 측광 ▶ 66쪽



사진의 다양한 효과

- 브라켓의 PSS BKT
(사진 분위기 변경 연속 촬영) ▶ 52쪽
- 사진 스타일(사진 분위기) ▶ 70쪽
- 스마트 필터 효과 ▶ 71쪽
- 사진 보정(사프니스/콘트라스트/채도) ▶ 72쪽



손떨림 발생 시 유용한 기능

- 광학식 손떨림 보정(OIS) ▶ 26쪽
- DUAL 모드 ▶ 40쪽

스마트 앨범에서 분류별 파일 보기
▶ 77쪽

메모리 카드에 저장된
모든 사진 한 번에 삭제하기
▶ 79쪽

슬라이드 쇼로 사진 보기 ▶ 80쪽

TV(HDTV)에 연결해 재생하기
▶ 90쪽

컴퓨터에 연결하기 ▶ 92쪽

카메라 촬영음 등
여러 가지 소리 조절하기
▶ 106쪽

화면 밝기 조정하기 ▶ 106쪽

메모리 카드 포맷하기 ▶ 107쪽

화면 언어 바꾸기 ▶ 107쪽

날짜와 시간 맞추기 ▶ 107쪽

고정이라고 생각될 때는 ▶ 117쪽

기본 조작법	11
구성품 확인	12
각 부분의 명칭과 역할	13
배터리와 메모리 카드 넣기	16
충전 후 전원 켜기	17
충전하기	17
전원 켜기	17
배터리/메모리 용량 확인하기	18
초기 설정하기	19
촬영 화면 아이콘 설명	20
옵션/메뉴 선택 방법	21
화면 및 소리 설정	23
화면 정보 표시 설정	23
소리 설정	23
사진 간단 촬영 방법	24
줌 사용하기	25
광학식 손떨림 보정하기(OIS)	26
촬영 방식 다이얼 사용하기	27
촬영 팁 또렷한 사진을 촬영하기 위한 기본	28

촬영/녹음	30
스마트 오토 모드 사용하기	31
장면 모드 사용하기	32
파노라마 촬영하기	32
피사체의 움직임 촬영하기	34
피부 보정하여 촬영하기	35
프로그램 모드 사용하기	36
조리개 우선/셔터 속도 우선/매뉴얼 모드 사용하기	37
조리개 우선 모드로 촬영하기	38
셔터 속도 우선 모드로 촬영하기	38
매뉴얼 모드로 촬영하기	39
DUAL IS 모드 사용하기	40
동영상 촬영하기	41
초고속 동영상 촬영하기	43
장면 자동 인식 동영상 촬영하기	44
음성 녹음/음성 메모	45
음성 녹음하기	45
사진에 음성 메모 넣기	45

촬영 옵션	46	얼굴 인식	61
해상도 및 사진 화질 설정하기	47	일반 얼굴 인식	61
해상도 설정하기	47	셀프 가이드	62
사진 화질 설정하기	48	스마일 샷	62
셀프 타이머 설정하기	49	눈깜빡임 검출	63
촬영 방식 바꾸기	50	스마트 얼굴 인식	63
초고속 연속 촬영하기	50	마이 스타 등록하기	64
프리 캡처 설정하기	51	사진의 밝기와 색상 조절	66
인터벌 촬영 설정하기	51	노출(밝기) 보정하기(EV)	66
브라켓 촬영하기	52	밝기 측정 방식 바꾸기	66
어두운 곳에서 촬영할 때	54	화이트 밸런스 설정하기	67
빨간 눈 방지하기	54	효과 적용/사진 보정	70
플래시 설정하기	54	사진 분위기 바꾸기	70
ISO 감도 조절하기	56	스마트 필터 효과주기	71
초점 변경	57	사진 보정하기	72
근접 촬영 초점으로 바꾸기	57	스마트 레인지 사용하기	73
자동 초점 방식 바꾸기	57		
선택한 영역에 초점 맞추기	58		
원하는 피사체에 초점 맞추기	59		
초점 영역 바꾸기	60		

재생/편집	74	Samsung RAW Converter 사용하기	98
재생하기(사진/동영상/음성)	75	Samsung RAW Converter 설치하기	98
재생 모드 실행하기	75	Samsung RAW Converter 열기	98
사진 보기	79	Samsung RAW Converter 화면 설명	99
동영상 보기	81	RAW 파일 편집하기	100
음성 듣기	82	RAW 파일을 JPEG/TIFF 형식으로 변환하기	102
사진 편집하기	84	포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge)	103
해상도 바꾸기	84		
회전하기	84	부록	104
색상 바꾸기	85	환경 설정 메뉴	105
스마트 필터 효과주기	86	사운드 	106
사진 보정하기	87	화면 	106
인쇄 정보 설정하기(DPOF)	88	설정 	107
TV(HDTV)에서 보기	90	에러 메시지	109
파일 전송하기(Windows)	92	카메라 관리하기	110
PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해		카메라 손질하기	110
파일 전송하기	93	카메라 사용 및 보관 시 주의 사항	111
컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기	95	메모리 카드에 관하여	112
연결 해제하기(예: Windows XP)	96	배터리에 관하여	114
파일 전송하기(매킨토시)	97	A/S를 의뢰하기 전에	117
		카메라 규격	121
		찾아보기	124


기본 조작법

구성품, 각 부분의 명칭과 역할, 화면 아이콘, 기본 촬영 방법 등을 설명합니다.


구성품 확인	12	화면 및 소리 설정	23
각 부분의 명칭과 역할	13	화면 정보 표시 설정	23
배터리와 메모리 카드 넣기	16	소리 설정	23
충전 후 전원 켜기	17	사진 간단 촬영 방법	24
충전하기	17	줌 사용하기	25
전원 켜기	17	광학식 손떨림 보정하기(OIS)	26
배터리/메모리 용량 확인하기	18	촬영 방식 다이얼 사용하기	27
초기 설정하기	19	촬영 팁 또렷한 사진을 촬영하기 위한 기본	28
촬영 화면 아이콘 설명	20		
옵션/메뉴 선택 방법	21		

구성품 확인

카메라 구입 후 포장 상자를 열고 아래의 구성품 항목을 확인하세요.




카메라

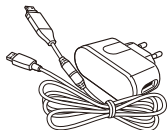

전원 어댑터/USB 케이블
(AD44-00143A)/
(AD39-00165A)

기본 조작법

12




배터리
(4302-001226)



손목걸이
(Black: AD63-02604A/
Silver: AD63-02596A)



설치 소프트웨어 CD-ROM
(사용 설명서 포함)
(AD46-00337A)




간단 설명서
(AD68-04844A)


별매품




메모리 카드



A/V 케이블
(AD39-00146A)

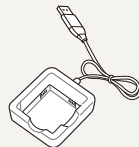

배터리 충전기
(AD44-00164A)




HDMI 케이블
(AD39-00179A)




- 구성품 또는 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 한국어 사용 설명서는 삼성 홈페이지에서만 볼 수 있습니다.


각 부분의 명칭과 역할

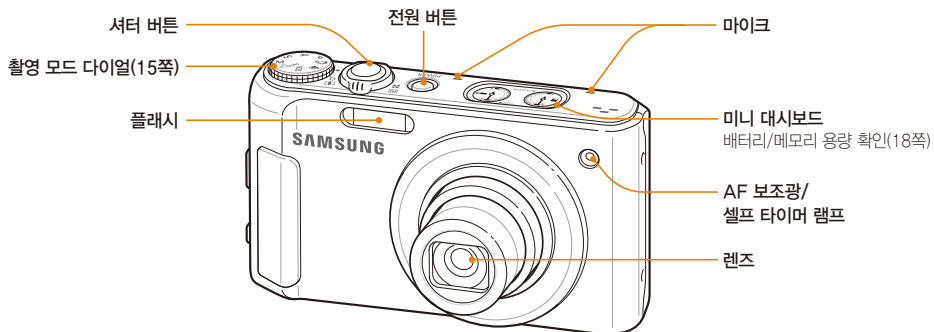

기본 조작법

13

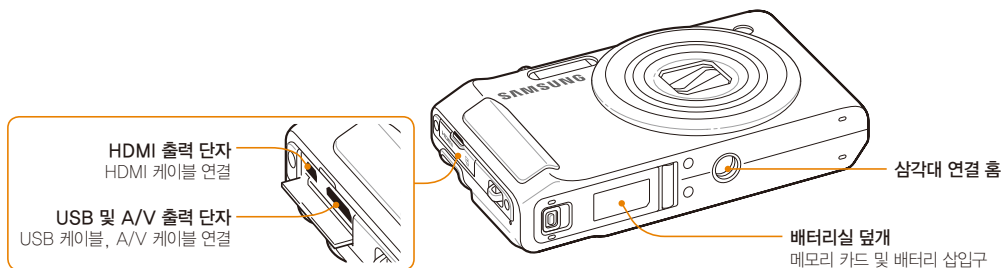

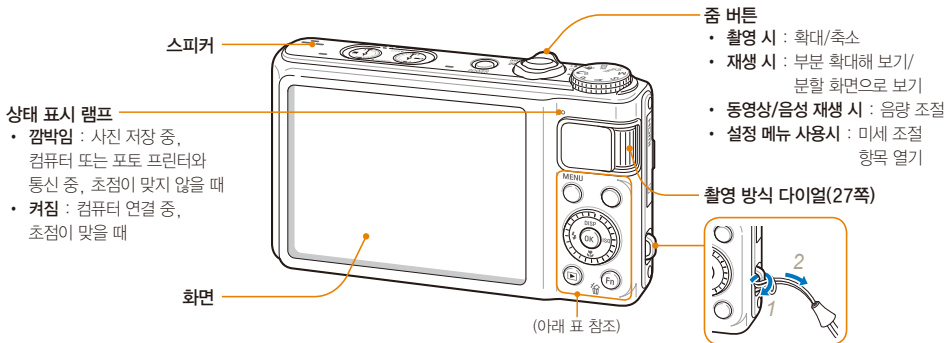

	옵션 또는 메뉴 실행	
	동영상 촬영	
스마트 다이얼*(검색 버튼)을 누를 경우 :		
	 촬영 모드	그 외
	DISP 화면 표시 변경	상/하/좌/우 이동
	 근접 촬영 옵션 변경	
	 플래시 옵션 변경	
	ISO ISO 감도 변경	
스마트 다이얼*(검색 버튼)을 돌릴 경우 :		
• 옵션 또는 메뉴 이동 • 촬영 모드에서 셔터 속도, 조리개 값, 노출 값 조절 • 재생 모드에서 파일 검색		

	선택한 옵션 또는 메뉴 저장
	재생 모드 실행
	• 촬영 모드에서 옵션 실행 • 재생 모드에서 파일 삭제

* 매뉴얼 내 '검색 버튼'으로 표기함

촬영 모드 다이얼


Cs	촬영 장면을 인식하여 촬영 장면에 적합한 옵션을 자동으로 설정하여 간편하게 촬영하는 모드
P	셔터 속도 및 조리개 값을 제외한 여러 가지 촬영 옵션을 직접 설정할 수 있는 모드
A	사용자가 설정한 조리개 값에 따라 셔터 속도가 자동으로 조절되는 촬영 모드
S	사용자가 설정한 셔터 속도에 따라 조리개 값이 자동으로 조절되는 촬영 모드
M	셔터 속도 및 조리개 값을 포함한 여러 가지 촬영 옵션을 직접 설정할 수 있는 모드
DUAL	손떨림을 이중으로 방지하는 옵션이 설정되는 모드
SCN	촬영 장면에 적합한 옵션이 장면별로 미리 설정되어 있는 모드
📹	동영상 촬영 정보를 보여주는 모드




배터리와 메모리 카드 넣기

기본 조작법

16

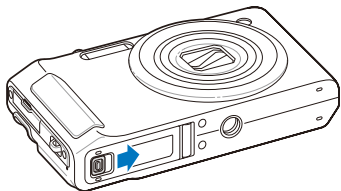


금속 단자가 위로

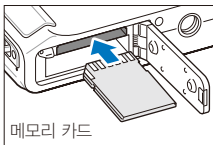


메모리 카드


삼성 로고가 아래로

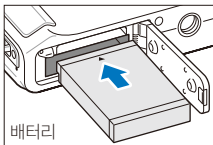

배터리

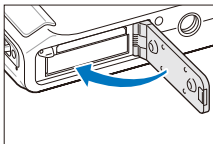


꺼내는 방법

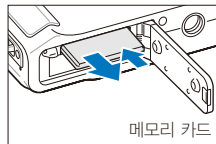

메모리 카드

가운데를 살짝 눌러
빠져 나오면 완전히
꺼내기

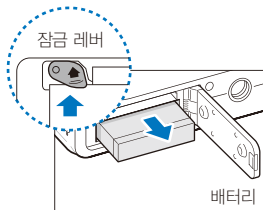

배터리

레버를 올린 후
빼내기




내장 메모리가 있어 메모리 카드를 따로 삽입하지 않아도
테스트 촬영이 가능합니다.

충전 후 전원 켜기

충전하기

카메라 구입 후 처음 사용할 경우 배터리를 완전히 충전하세요.
USB 케이블의 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에,
다른 쪽 커넥터를 전원 어댑터에 연결하세요.

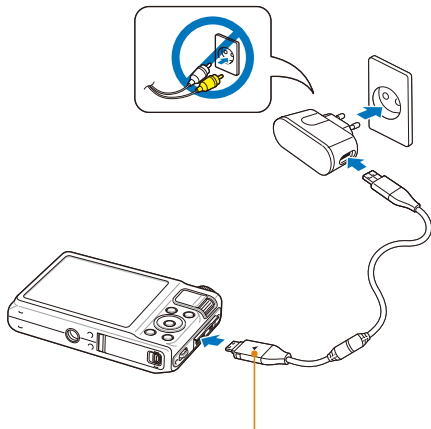


충전 표시 램프

- 빨간색 : 충전 중
- 초록색 : 충전 완료

전원 켜기


전원을 켜거나 끌 때는 [전원] 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 카메라 초기 설정 화면이 나타납니다. (19쪽)

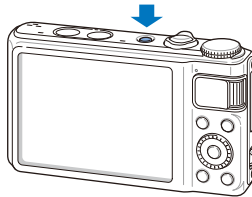

재생 모드로 켜기


사진을 보기 위해 전원을 켤 때는 [▶] 누르세요.

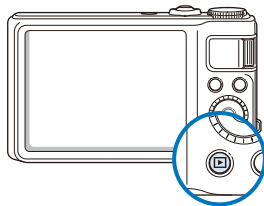

약 5초 동안 [▶] 길게 눌러 전원을 켜면 시작음과 촬영 시 촬영음 및 작동음이 들리지 않습니다.

배터리/메모리 용량 확인하기

전원이 켜진 상태에서 카메라 상단의 미니 대시보드에서 메모리와 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.



기본 조작법

18



- 너무 덥거나 습기가 있는 곳에서는 계기판에 물방울이 생길 수 있습니다.
- 계기판의 바늘이 계속해서 돌아가는 경우 A/S 센터에 문의하세요.
- 계기판에 표시되는 배터리, 메모리 용량은 화면에 표시되는 것과 차이가 날 수 있습니다.



초기 설정하기

카메라 구입 후 처음 전원을 켜를 때 언어 및 시간 등의 초기 설정을 할 수 있습니다.

1 [전원] 누름

- 처음 전원을 켜면 카메라 초기 설정 화면이 나타납니다.



기본 조작법

19

2 [ISO] 눌러 Language 선택 후 [ISO]/[OK] 누름

3 [DISP/☛] 눌러 원하는 언어 선택 후 [OK] 누름

4 [DISP/☛] 눌러 시간대 설정 선택 후 [ISO]/[OK] 누름

5 [DISP/☛] 눌러 홈 선택 후 [OK] 누름

6 [⚡/ISO] 눌러 원하는 시간대 선택 후 [OK] 누름

- 서머타임을 설정하려면 [DISP] 누르세요.



7 [DISP/☛] 눌러 날짜&시간 선택 후 [ISO]/[OK] 누름

8 [⚡/ISO] 눌러 원하는 항목(연/월/일/시/분/날짜 형식) 선택




9 [DISP/☛] 눌러 원하는 설정 값 선택 후 [OK] 누름

촬영 화면 아이콘 설명

기본 조작법

20

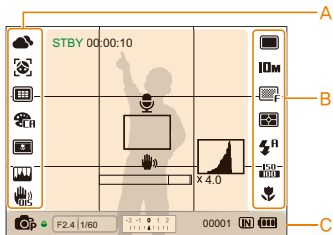

A 촬영 옵션 표시(왼쪽)

	화이트 밸런스
	얼굴 인식 기능
	초점 영역
	사진 스타일
	스마트 필터
	이미지 보정
	광학식 손떨림 보정(OIS)

B 촬영 옵션 표시(오른쪽)

	일반 촬영
	프리 캡처
	인터벌 촬영
	브라켓 촬영
	초고속 연속 촬영
	셀프 타이머
	사진 해상도
	동영상 해상도
	동영상 촬영 속도 (초당 프레임 수)
	사진 화질
	화면의 밝기 측정 방식
	플래시
	플래시 광량 조절
	ISO 감도
	자동 초점 방식

C 정보 표시

	촬영 모드
F2.4	조리개 값
1/60	셔터 속도
	노출 값
00001	촬영 가능 매수
	외장 메모리 카드 미삽입 (내장 메모리)
	외장 메모리 카드 삽입
	: 충분 : 부족 (빨간색): 즉시 충전
00:00:10	촬영 가능 시간
	음성 메모 기능이 켜진 상태
	자동 초점 프레임
	손떨림 경고 표시
	줌 표시
	히스토그램 표시(23쪽)

화면에는 현재 선택된 옵션의 아이콘이 표시됨


옵션/메뉴 선택 방법

[MENU] 눌러 옵션 또는 메뉴를 선택하는 상태가 되면 검색 버튼을 돌리거나 [DISP/☀/⚡/ISO]와 [OK] 눌러 원하는 옵션 또는 메뉴를 선택할 수 있습니다.




[Fn] 눌러 옵션 또는 메뉴를 빠르게 선택할 수 있습니다.
단, 메뉴에 따라 선택할 수 있는 옵션의 수가 제한될 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 [MENU] 누름
- 2 검색 버튼을 돌리거나 [DISP/☀/⚡/ISO] 눌러 원하는 옵션 또는 메뉴로 이동
 - 상/하 또는 좌/우로 이동하려면 [DISP/☀] 또는 [⚡/ISO] 누름

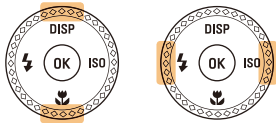

- 검색 버튼을 원하는 방향으로 돌림

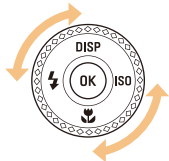

- 3 선택한 옵션 또는 메뉴를 저장하려면 [OK] 누름

이전 단계로 돌아가기


이전 단계로 돌아가려면 [MENU] 누름



[셔터] 누르면 촬영 상태로 바로 돌아갈 수 있습니다.

예. P 모드에서 화이트 밸런스 선택하기

1 모드 다이얼을 P에 맞춤



2 [MENU] 누름



3 검색 버튼을 돌리거나 [DISP/flower] 눌러
 camera 선택 후 [ISO]/[OK] 누름

4 검색 버튼을 돌리거나 [DISP/flower] 눌러
 화이트 밸런스 선택 후 [ISO]/[OK] 누름



5 검색 버튼을 돌리거나 [ISO] 눌러
 원하는 항목 선택



6 저장하려면 [OK] 누름

7 촬영 모드로 돌아가려면 [MENU] 누름

화면 및 소리 설정

화면 정보 표시, 작동음 등 카메라 기본 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

화면 정보 표시 설정

촬영 모드 및 재생 모드의 화면에 표시되는 정보를 선택할 수 있습니다.


[DISP] 반복해 누름



촬영 모드	• 촬영에 관한 모든 정보 숨김 • 촬영 기본 정보를 제외한 모든 정보 숨김 • 촬영에 관한 모든 정보 표시 • 히스토그램 표시
재생 모드	• 파일에 관한 모든 정보 숨김 • 파일에 관한 모든 정보 표시 • 촬영 정보와 히스토그램을 제외한 정보 표시

히스토그램에 관하여

히스토그램이란 사진의 밝기 분포를 보여주는 그래프입니다. 그래프가 왼쪽으로 치우쳐 있으면 어두운 사진, 그래프가 오른쪽으로 치우쳐 있으면 밝은 사진을 나타냅니다. 그래프의 높이는 색상 정보와 관련이 있는데 특정 색상이 많이 분포되어 있을수록 그래프가 높아집니다.

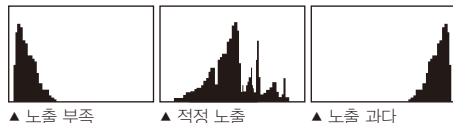

소리 설정

카메라를 조작했을 때 울리는 소리를 설정할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 [MENU] 누름
- 2 → 작동음 선택
- 3 원하는 항목 선택

끄기	카메라 조작 시 작동음이 울리지 않음
1/2/3	카메라 조작 시 작동음 울림


사진 간단 촬영 방법

사용자의 설정을 최소화하여 간편하게 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 Cs에 맞춤




2 촬영 구도 잡기

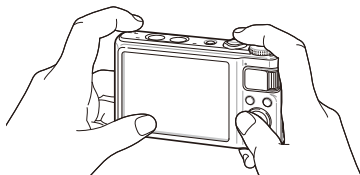

3 [셔터] 반만 눌러(반셔터) 자동 초점 맞추기

- 초록색 프레임 : 초점이 맞춤
- 빨간색 프레임 : 초점이 맞지 않음

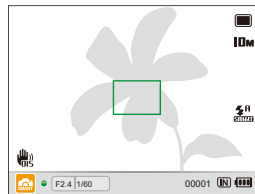


4 촬영하려면 [셔터] 누름



또렷한 사진을 촬영하려면 촬영 팁(28쪽)을 참조하세요.

줌 사용하기

멀리 있는 피사체를 크게 촬영할 수 있습니다.
광학 5배 줌(렌즈를 통해 광학적으로 영상 확대), 디지털 4배 줌
(디지털 처리를 통해 영상 확대)을 지원하므로 최대 20배로
확대할 수 있습니다.

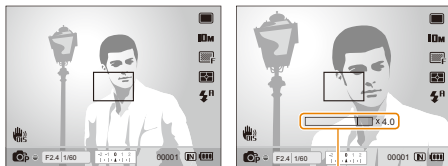

줌 배율 표시



디지털 줌에 대하여


줌 표시 막대가 디지털 줌 영역으로 넘어가면 디지털 줌
상태입니다. 디지털 줌 상태에서는 화질이 떨어질 수 있습니다.



- CS, DUAL, SCN(일부), 모노 모드와 얼굴 인식, 스마트 필터, 추적 AF, 수동 초점, 스마트 레인지를 설정한 경우에는 디지털 줌을 사용할 수 없습니다.
- 디지털 줌으로 촬영한 사진을 저장할 때는 속도가 느려질 수 있습니다.

광학식 손떨림 보정하기(OIS) P A S M SCN

촬영 모드에서 간편하게 광학식 손떨림 보정(OIS)을 설정할 수 있습니다.

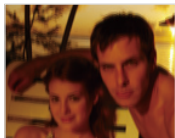

▲ OIS 보정 전



▲ OIS 보정 후

1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름

2 → OIS 선택

3 원하는 항목 선택

	해제	광학식 손떨림 보정(OIS) 해제
	설정	광학식 손떨림 보정(OIS) 설정




- 아래와 같은 경우에는 손떨림 보정이 잘 되지 않을 수 있습니다.
 - 움직이는 피사체를 따라가면서 촬영하는 경우
 - 디지털 줌 배율을 높여서 촬영하는 경우
 - 보정 범위를 벗어나는 큰 진동이 발생하는 경우
 - 야경 촬영 등 셔터 속도가 느려지는 경우
 - 배터리 용량이 부족한 경우
 - 근접 촬영하는 경우
- 삼각대를 이용하는 경우에는 광학식 보정의 진동으로 오히려 흔들릴 수 있으므로 광학식 손떨림 보정을 해제하세요.
- 카메라에 충격이 가해진 후 촬영을 할 경우 촬영 화면이 흔들릴 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라의 전원을 껐다가 다시 켜면 정상적으로 작동합니다.
- 일부 **SCN** 모드에서는 사용할 수 없습니다.

촬영 방식 다이얼 사용하기

촬영 방식 다이얼을 사용하여 촬영 방식을 바꾸거나 타이머 설정할 수 있습니다.

촬영 방식 다이얼을 돌려 원하는 옵션 선택

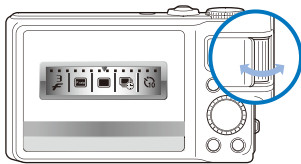

기본 조작법

27


	일반 촬영	셔터를 한 번 누르면 1장 촬영
	간격	- 움직임이 없는 피사체를 일정한 시간 간격에 맞춰 미리 설정한 매수만큼 사진 촬영(51쪽) - 촬영 시간이 길다면 삼각대를 사용하는 것이 좋음
	10초	셀프 타이머 설정(49쪽)
	2초	셔터를 누른 후 약 10초 또는 2초 후 촬영
	브라켓	선택된 항목에 따라(52쪽), - 셔터를 눌러 촬영한 기본 사진 1장과 분위기가 다르게 적용된 사진 8장 중에서 1장을 선택해 저장 - 셔터를 누르면 원본 이미지와 화이트 밸런스가 조절된 이미지를 3장 연속으로 촬영 - 셔터를 누르면 원본 이미지와 밝게, 어둡게 보정한 이미지를 3장 연속으로 촬영

	10FPS	
	5FPS	- 초고속 연속 촬영 옵션(최대 10장)(50쪽) - 초당 연속으로 촬영할 사진 매수 선택
	3FPS	
	프리캡처	- 셔터를 누르기 직전의 장면까지 자동으로 연속 촬영(51쪽) - 반셔터를 누른 상태에서 자동으로 사진 8장 촬영 후 셔터를 눌러 1장 더 촬영
	1000매/초	- 동영상 촬영 속도(초당 프레임 수) 1000매/초, 480매/초, 240매/초 중 하나를 선택하면 초고속 동영상 촬영(43쪽)
	480매/초	
	240매/초	
	30매/초	

촬영 모드에 따라 지원되는 촬영 방식 및 옵션이 다름

촬영 **팁** 또렷한 사진을 촬영하기 위한 기본

☀ 카메라 잡는 자세

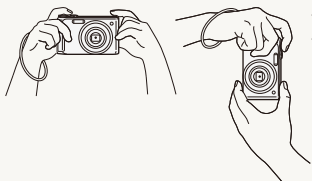

손, 머리카락,
손목 길이 등이
렌즈나 플래시를
가리지 않도록 합니다.

☀ 손떨림 보정




- 촬영 모드에서 손떨림을 보정하려면 광학식 손떨림 보정을 설정하세요. (26쪽)
- **DUAL** 모드에서는 광학식, 디지털식 이중으로 손떨림이 보정됩니다. (40쪽)


기본 조작법

28

☀ 반셔터 활용

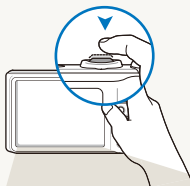

촬영하려는 구도의 초점이 제대로
맞춰지는지 미리 확인하려면
반셔터를 이용하세요.
반셔터를 누르면 초점과 노출이
맞춰집니다.

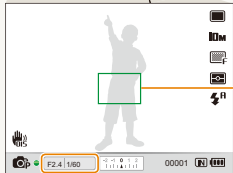


초점 프레임

- 초록색이면 [셔터] 눌러 촬영
- 빨간색이면 초점이 바르지 않으므로 구도를 변경하거나 초점을 다시 맞춤

설정된 조리가 값과
셔터 속도 표시

☀ 손떨림(👏) 경고 대처 방법

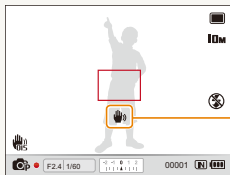

손떨림 경고

- 어두운 곳에서 촬영 시 플래시 옵션을 **슬로 싱크로** 또는 **발광 금지**로 설정하면 셔터 속도가 느려져 손떨림 현상이 쉽게 발생합니다.
- 삼각대를 사용하거나 플래시 옵션을 **강제 발광**으로 설정하세요. (54쪽)
 - ISO 값을 조절하세요. (56쪽)



초점을 정확하게 맞추기 힘든 사진



아래와 같은 상황에서는 초점을 맞추기가 힘들기 때문에 사진이 흐려질 수 있습니다.

- 색상의 대비가 분명하지 않은 경우
(배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
- 피사체가 강한 역광 앞에 있는 경우
- 피사체가 강한 반사광을 내는 경우
- 블라인드와 같이 수평으로 반복되는 패턴이 있는 경우
- 피사체가 중앙에 있지 않은 경우



초점 잠금을 이용해 보세요.

초점이 잘 맞는 위치에서 반셔터를 이용해 초점을 잡습니다.
그런 다음 반셔터를 유지하면서 원하는 구도가 되도록
카메라를 이동시킨 후 [셔터] 누르면 됩니다.

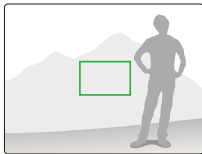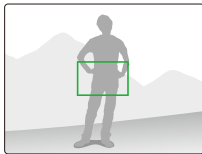


- 피사체가 어두운 장소에 있는 경우



플래시가 켜지도록 설정
(54쪽)

- 피사체가 아주 빠른 속도로 움직이는 경우

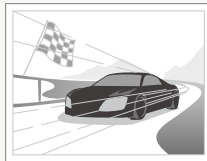

초고속 연속 촬영(50쪽),
프리 캡처 이용(51쪽)

촬영/녹음

상황에 적합한 촬영 모드를 선택하여 사진, 동영상 촬영하는 방법과
음성을 녹음하는 방법을 설명합니다.

스마트 오토 모드 사용하기	31
장면 모드 사용하기	32
파노라마 촬영하기	32
피사체의 움직임 촬영하기	34
피부 보정하여 촬영하기	35
프로그래밍 모드 사용하기	36
조리개 우선/셔터 속도 우선/매뉴얼 모드 사용하기	37
조리개 우선 모드로 촬영하기	38
셔터 속도 우선 모드로 촬영하기	38
매뉴얼 모드로 촬영하기	39
DUAL IS 모드 사용하기	40
동영상 촬영하기	41
초고속 동영상 촬영하기	43
장면 자동 인식 동영상 촬영하기	44
음성 녹음/음성 메모	45
음성 녹음하기	45
사진에 음성 메모 넣기	45


스마트 오토 모드 사용하기

스마트 오토 모드에서는 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식하여 별도의 조작 없이 촬영 환경에 최적화된 상태로 촬영할 수 있어서 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 **CS**에 맞춤

2 촬영 구도 선택

- 카메라로 원하는 촬영 구도를 잡으면 자동으로 장면을 인식합니다.

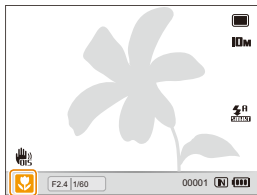

인식된 장면에 따라
해당 모드 아이콘이
표시됨

	실외 풍경 촬영
	밝은 흰 배경 촬영
	야간 풍경 촬영(플래시가 꺼져있을 경우에만 동작)
	야간 실외 인물 촬영
	인물이 없는 역광 풍경 촬영
	역광 조건에서 인물 촬영
	인물 촬영
	근접 촬영

	근거리 문자 촬영
	석양 촬영
	파란 하늘 촬영
	숲, 나뭇잎 등의 푸른 자연 촬영
	색상이 있는 피사체 근접 촬영
	근거리 인물 촬영
	삼각대 등에 고정된 후 일정 시간 동안 피사체의 움직임이 없는 조건에서 촬영(야간으로 인식된 경우에만 동작)
	피사체의 움직임이 많은 조건에서 촬영
	불꽃놀이 촬영(삼각대를 사용하는 경우에만 동작)

3 반셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 [셔터] 누름



- 카메라가 촬영 환경을 인식하지 못하면 아이콘이 표시되고 기본 설정으로 촬영됩니다.
- 얼굴이 인식되더라도 얼굴의 방향이나 밝기에 따라 카메라가 인물 모드를 인식하지 못할 수도 있습니다.
- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에 따라 같은 장면을 다른 장면으로 인식할 수 있습니다.
- 삼각대를 사용하더라도 피사체의 움직임에 따라 모드로 인식하지 못할 수도 있습니다.

장면 모드 사용하기

장면 모드에는 장면별로 적합한 옵션이 미리 설정되어 있으므로 촬영 상황에 맞는 장면을 선택하여 간단히 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 **SCN**에 맞춤

2 원하는 촬영 장면 선택



- 장면 모드를 변경하려면 **[MENU]** 누른 후 **SCENE**을 선택하세요. 원하는 장면을 선택할 수 있습니다.
- 파노라마 촬영에 대한 자세한 내용은 “파노라마 촬영하기(오른쪽)”를 참조하세요.
- 뷰티 샷에 대한 자세한 내용은 “피부 보정하여 촬영하기(35쪽)”를 참조하세요.

3 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인

4 촬영하려면 **[셔터]** 누름

파노라마 촬영하기

파노라마 모드에서는 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있습니다. 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영한 후 한 장의 사진으로 연결해 저장합니다. 넓게 펼쳐진 경치를 촬영할 때 이용해보세요.

▼ 촬영 예




1 모드 다이얼을 **SCN**에 맞춤

2 장면 목록에서 **파노라마** 선택

3 파노라마 촬영을 시작하려면 **[셔터]** 계속 누름

4 [서티] 계속 누른 상태로 카메라를 한쪽 방향으로 천천히 이동

- 장면이 다음 연결 영역과 일치하면 자동으로 다음 장이 촬영됩니다.

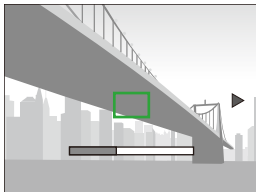

5 촬영한 후 [서티]에서 손 떼기

- 촬영한 장면이 한 장의 사진으로 저장됩니다.



- 다음과 같은 카메라의 움직임이나 촬영 환경에 따라 사진이 자연스럽게 연결되지 않을 수 있습니다.
 - 카메라를 너무 빨리 또는 너무 느리게 움직일 경우
 - 카메라를 너무 조금 움직일 경우
 - 카메라를 불규칙한 속도로 움직일 경우
 - 카메라가 흔들릴 경우
 - 촬영 중에 촬영 방향을 바꿀 경우
 - 촬영 환경이 너무 어두운 경우
 - 움직이는 피사체를 가까이에서 촬영하는 경우
 - 밝기나 색상이 변하는 조명 아래에서 촬영하는 경우
- 파노라마 모드에서는 사진의 해상도가 **1m**으로 고정됩니다.
- 파노라마 모드에서는 디지털 줌과 광학 줌을 사용할 수 없습니다. 줌이 실행된 상태에서 파노라마 모드를 설정할 경우 줌이 자동으로 해제됩니다.
- 파노라마 모드 실행 시 사용할 수 있는 촬영 옵션이 제한됩니다.
- 촬영 구도나 피사체의 움직임에 따라 파노라마 촬영이 중단될 수 있습니다.

피사체의 움직임 촬영하기

파노라마 액션 모드를 실행한 후 움직이는 피사체를 따라 카메라를 움직이면 피사체의 움직임이 연속으로 촬영되며, 촬영된 사진을 한 장의 파노라마 사진으로 연결해 저장할 수 있습니다.

▼ 촬영 예



- 1 모드 다이얼을 **SCN**에 맞춤
- 2 장면 목록에서 **파노라마** 선택
- 3 **[MENU]** 누름
- 4 **📷** → **파노라마 액션** → **설정** 선택
- 5 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름

6 [셔터] 계속 누른 상태로 피사체의 움직임을 따라 카메라 이동

- 움직이는 피사체가 하나 이상일 경우, 촬영하려는 피사체가 아닌 다른 피사체의 움직임이 인식될 수 있습니다.

7 촬영한 후 [셔터]에서 손 떼기

- 촬영한 사진들이 하나의 사진으로 연결됩니다.



- 다음과 같은 카메라의 움직임이나 촬영 환경에 따라 사진이 자연스럽게 연결되지 않을 수 있습니다.
 - 카메라를 너무 빨리 또는 너무 느리게 움직일 경우
 - 카메라를 너무 조금 움직일 경우
 - 카메라를 불규칙한 속도로 움직일 경우
 - 카메라가 흔들릴 경우
 - 촬영 중에 촬영 방향을 바꿀 경우
 - 촬영 환경이 너무 어두운 경우
 - 움직이는 피사체를 가까이에서 촬영하는 경우
 - 밝기나 색상이 변하는 조명 아래에서 촬영하는 경우
- 파노라마 액션 모드 실행 시 사진 해상도는 VGA로 고정됩니다.
- 촬영한 사진을 저장할 때는 저장 속도가 느려질 수 있습니다.
- 파노라마 액션 모드 실행 시 사용할 수 있는 촬영 옵션이 제한됩니다.

피부 보정하여 촬영하기

뷰티 샷 모드에서는 피부를 깨끗하게 보정하여 촬영할 수 있습니다.

1 모드 다이얼을 **SCN**에 맞춤

2 장면 목록에서 **뷰티 샷** 선택

3 **[MENU]** 누름

4 **📷** → **피부 밝기** 선택

5 원하는 효과 선택

- 수치가 클수록 피부 밝기가 높아집니다.



6 **피부 보정** 선택

7 원하는 효과 선택

- 수치가 클수록 피부 보정력이 높습니다.



8 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름

9 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인

10 촬영하려면 **[셔터]** 누름




뷰티 샷 모드에서는 초점 방식이 **자동 매크로**로 고정됩니다.

프로그램 모드 사용하기

프로그램 모드에서는 셔터 속도와 조리개 값을 제외한 다양한 촬영 옵션을 직접 설정해 촬영할 수 있습니다.

- 1 모드 다이얼을 **P**에 맞추
- 2 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)

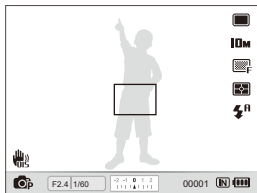

- 3 촬영 구도 선택 후 반셔터로 조점 확인
- 4 촬영하려면 [셔터] 누름



조리개 우선/셔터 속도 우선/매뉴얼 모드 사용하기

빛의 양을 조절하는 조리개 값과 셔터 속도를 이용하여 원하는 노출의 사진을 촬영할 수 있습니다.

조리개 값과 셔터 속도를 조절할 수 있는 촬영 모드에는 조리개 우선 모드, 셔터 속도 우선 모드, 매뉴얼 모드가 있습니다.

조리개 값

조리개란 카메라 렌즈로 통해 들어오는 빛의 양을 조절하는 장치입니다. 조리개 값을 조절해 또렷하게 보이는 범위를 변경할 수 있습니다. 조리개 값이 작으면 피사체만 또렷한 사진(피사체가 강조된 사진)을 촬영할 수 있고, 조리개 값이 크면 피사체와 배경(주로 풍경 사진)이 모두 또렷한 사진을 촬영할 수 있습니다.



▲ 조리개 값이 큼
(조리개 구멍이 작음)



▲ 조리개 값이 작음
(조리개 구멍이 큼)

셔터 속도

셔터 속도란 셔터가 열렸다가 닫히는 시간입니다. 셔터 속도를 이용해 빛이 들어오는 양을 조절할 수 있습니다. 셔터 속도가 느리면 빛이 들어오는 시간이 길어 사진이 밝아지고, 운동감이 잘 표현됩니다. 반대로, 셔터 속도가 빠르면 빛이 들어오는 시간이 짧아 사진이 어두워지고, 순간적으로 정지된 모습이 잘 표현됩니다.



▲ 셔터 속도 느림




▲ 셔터 속도 빠름

조리개 우선 모드로 촬영하기

조리개 우선 모드는 사용자가 설정한 조리개 값에 따라 셔터 속도가 자동으로 조절되는 촬영 모드입니다.

- 1 모드 다이얼을 **A**에 맞춤
- 2 검색 버튼을 돌려 조리개 값 조절
 - 조리개 값에 대한 자세한 설명은 37쪽을 참조하세요.

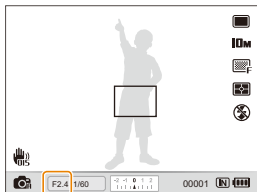


- 3 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)
- 4 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 5 촬영하려면 [셔터] 누름

셔터 속도 우선 모드로 촬영하기

셔터 속도 우선 모드는 사용자가 설정한 셔터 속도에 따라 조리개 값이 자동으로 조절되는 촬영 모드입니다.

- 1 모드 다이얼을 **S**에 맞춤
- 2 [OK] 누른 후 검색 버튼을 돌려 셔터 속도 조절
 - 셔터 속도에 대한 자세한 설명은 37쪽을 참조하세요.

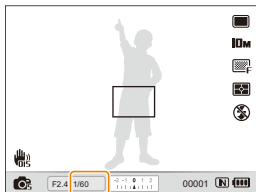


- 3 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)
- 4 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 5 촬영하려면 [셔터] 누름

매뉴얼 모드로 촬영하기

매뉴얼 모드에서는 셔터 속도와 조리개 값을 포함한 다양한 촬영 옵션을 직접 설정하여 촬영할 수 있습니다.

- 1 모드 다이얼을 **M**에 맞춤
- 2 검색 버튼을 돌려 조리개 값 조절

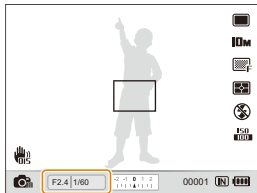


- 3 **[OK]** 눌러 조리개 값 저장
- 4 검색 버튼을 돌려 셔터 속도 조절
- 5 **[OK]** 눌러 셔터 속도 저장
- 6 원하는 촬영 옵션 설정
(옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)
- 7 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 8 촬영하려면 **[셔터]** 누름



DUAL IS 모드 사용하기

DUAL IS 모드에서는 광학식 보정(OIS)과 디지털식 보정(DIS) 단계를 이중으로 거쳐 손떨림을 최소화하여 촬영할 수 있습니다.

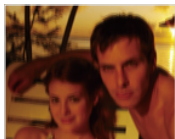

▲ DUAL 모드 사용 전



▲ DUAL 모드 사용 후

촬영/녹음

40

- 1 모드 다이얼을 DUAL 에 맞춤
- 2 촬영 구도 선택 후 반셔터로 초점 확인
- 3 촬영하려면 [셔터] 누름



- 디지털 줌은 작동하지 않습니다.
- 형광등보다 조명이 밝은 장소에서는 광학식 보정 단계까지만 동작됩니다.
- 움직임이 많은 피사체를 촬영할 경우 떨림 현상으로 인해 잔상이 남을 수 있습니다.
- 다른 촬영 모드에서 손떨림을 보정하려면 광학식 손떨림 보정을 설정하세요. (26쪽)



동영상 촬영하기

동영상 모드에서는 최대 20분까지 동영상을 촬영할 수 있습니다. 촬영한 동영상은 H.264(MPEG-4, AVC) 형식으로 저장됩니다.



- H.264(MPEG-4 part10/AVC)는 국제 표준 기구인 ISO-IEC 및 ITU-T에서 2003년 공동 제정한 최신 영상 코딩 형식입니다. 높은 압축률을 사용하고 있어 같은 크기의 저장 매체에 보다 많은 양을 기록할 수 있습니다.
- 저장 속도가 느린 메모리 카드를 사용할 경우, 촬영되는 동영상의 저장 속도를 처리하지 못하여 촬영이 도중에 중단될 수도 있습니다. 이런 경우에는 속도가 빠른 메모리 카드로 교체하거나 해상도를 낮추세요. (47쪽)
- 저장 속도가 느린 메모리 카드를 사용할 경우 고해상도의 동영상과 초고속 동영상이 촬영되지 않을 수도 있습니다. 고해상도나 초고속 동영상 촬영하려면 속도가 빠른 메모리 카드로 교체 후 촬영하세요.
- 동영상 촬영 시 손떨림 보정을 설정하면 손떨림 보정 작동음이 녹음될 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 줌 버튼을 사용하면 줌 버튼 작동음과 줌 동작음이 녹음될 수 있습니다.

촬영/녹음

41

1 모드 다이얼을 에 맞춤



- 초고속 동영상을 촬영하려면 촬영 방식 다이얼을 돌려 촬영 속도를 1000매/초, 480매/초, 240매/초 중 하나로 설정하세요. (43쪽)
- 동영상 해상도와 촬영 속도에 따라 촬영 중인 동영상이 화면에 작게 표시될 수 있습니다.


2 [MENU] 누름

3 → 음성 선택

4 원하는 항목 선택

 해제	동영상 음성 녹음하지 않음
 설정	동영상 음성 녹음함
 줌 동작 시 무음	줌 동작 시에는 음성 녹음하지 않음

5 촬영 모드로 돌아가려면 [MENU] 누름

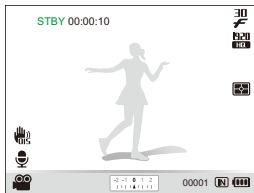

6 원하는 촬영 옵션 설정 (옵션에 대한 설명은 '촬영 옵션' 참조)

7 촬영하려면 ○ (동영상 촬영) 누름

8 촬영을 끝내려면 ○ (동영상 촬영) 한 번 더 누름



- 모드 다이얼을 에 맞추지 않아도  (동영상 촬영) 누르면 동영상 촬영이 바로 시작됩니다.
- 동영상 촬영 시 해상도에 따라 설정할 수 있는 촬영 속도 값이 달라질 수 있습니다.
- 고해상도로 동영상 촬영 시 메모리 용량이 부족하다는 메시지가 나타날 경우 낮은 해상도로 변경하면 추가로 촬영할 수 있습니다.

동영상 해상도별 촬영 속도


	해상도	촬영 속도
와이드(16:9)	1920X1080HQ	30매/초
	1920X1080	30매/초
	1280X720	30매/초
	192X64	1000매/초
표준(4:3)	432X320	240매/초
	224X160	480매/초
	640X480	30매/초
	320X240	30매/초

일시 정지하기

일시 정지 기능을 사용하면 동영상 파일을 여러 개 만들지 않아도 하나의 파일에 원하는 장면만 촬영할 수 있습니다.

촬영 중에 일시 정지하려면 **[OK]** 누름

- 이어서 촬영하려면 **[OK]** 다시 누르세요.

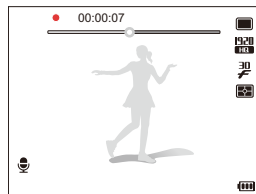

동영상 촬영 중 사진 캡처하기

동영상 촬영 시 사진 촬영 모드로 변경할 필요없이 촬영 중인 화면을 사진으로 촬영할 수 있습니다. (최대 6장)

동영상 촬영 중에 [셔터] 누름

- 촬영된 사진이 자동으로 저장됩니다.



- 촬영된 사진의 해상도는 동영상의 해상도와 동일합니다. 단, 동영상의 해상도를 1920X1080HQ 또는 1920X1080으로 설정한 경우에는 사진 촬영 모드에서 설정한 해상도로 저장이 됩니다.
- 촬영된 사진은 동영상의 북마크로 설정됩니다. 동영상 재생 시 원하는 북마크를 누르면 해당 지점으로 바로 이동할 수 있습니다. (81쪽)
- 초고속 동영상 촬영 중에는 [셔터] 눌러 사진을 촬영할 수 없습니다.

초고속 동영상 촬영하기

특정 촬영 속도를 선택하면 초고속 동영상을 촬영할 수 있습니다. 초고속 동영상 재생 시 촬영 속도에 관계없이 30매/초로 재생되므로 촬영 화면을 슬로 모션으로 볼 수 있습니다.



- 저장 속도가 느린 메모리 카드를 사용할 경우 초고속 동영상을 촬영할 수 없습니다.
- 초고속 동영상 촬영 시 사진 스타일, 스마트 필터, 스마트 동영상 모드를 설정 할 수 없습니다.
- 초고속 동영상 촬영 시 광학 줌과 음성 녹음이 지원되지 않습니다.
- TV와 연결한 경우 초고속 동영상을 촬영할 수 없습니다.

1 모드 다이얼을 에 맞춤

-  모드에서만 초고속 동영상을 촬영할 수 있습니다.

2 촬영 방식 다이얼을 돌려 촬영 속도 선택

	1000매/초	초당 1000장 연속으로 고속 촬영 (최대 10초까지 촬영 가능)
	480매/초	초당 480장 연속으로 고속 촬영 (최대 3분까지 촬영 가능)
	240매/초	초당 240장 연속으로 고속 촬영 (최대 5분까지 촬영 가능)

3 촬영하려면 ○ (동영상 촬영) 누름

4 촬영을 끝내려면 ○ (동영상 촬영) 한 번 더 누름

장면 자동 인식 동영상 촬영하기

스마트 동영상 모드에서는 여러 가지 촬영 환경을 카메라가 자동으로 인식하여 별도의 조작 없이 촬영 환경이 최적화된 상태로 동영상을 촬영할 수 있습니다.


1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 스마트 장면 인식 → 설정 선택

3 촬영 모드로 돌아가려면 [MENU] 누름

4 촬영 구도 선택

- 카메라로 원하는 촬영 구도를 잡으면 자동으로 장면을 인식합니다.

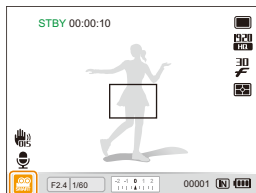

인식된 장면에 따라 해당 모드 아이콘이 표시됨

	실외 풍경 동영상 촬영
	파란 하늘 동영상 촬영
	숲, 나뭇잎 등의 푸른 자연 동영상 촬영
	석양 동영상 촬영

5 촬영하려면 ○ (동영상 촬영) 누름

6 촬영을 끝내려면 ○ (동영상 촬영) 한 번 더 누름



- 카메라가 촬영 환경을 인식하지 못하면 스마트 동영상 모드의 기본 설정으로 촬영됩니다.
- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에 따라 같은 장면을 다른 장면으로 인식할 수 있습니다.
- 스마트 동영상 모드에서는 사진 스타일과 스마트 필터를 설정할 수 없습니다.
- 스마트 동영상 모드 설정한 후 촬영 방식 다이얼로 연속 촬영 옵션을 변경하면 스마트 동영상 모드가 해제됩니다.

음성을 녹음하여 파일로 저장하거나 사진에 음성 메모를 남길 수 있습니다.



카메라의 마이크에서 40cm 정도 떨어진 상태에서 녹음할 때 음질이 가장 좋습니다.

음성 녹음하기

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 → 음성 → 음성 녹음 선택
- 3 **[셔터]** 누름
 - 한 번에 최대 10시간 동안 녹음할 수 있습니다.
 - 일시 정지하려면 **[OK]** 누르세요.
 - 계속 녹음하려면 **[OK]** 다시 누르세요.



- 4 녹음을 끝내려면 **[셔터]** 한 번 더 누름
 - 다른 파일을 녹음하려면 **[셔터]** 다시 누르세요.
- 5 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름

사진에 음성 메모 넣기

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 → 음성 → 음성 메모 선택
- 3 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름
- 4 촬영 구도 선택 후 사진 촬영
 - 촬영이 끝나면 바로 녹음이 실행됩니다.
- 5 음성 메모 녹음(약 10초간)
 - 10초가 되기 전에 녹음을 끝내려면 **[셔터]** 누르세요.



초고속 연속 촬영과 브라켓 촬영 시 음성 메모 기능을 사용할 수 없습니다.

촬영 옵션

촬영 모드에서 설정할 수 있는 여러 가지 옵션들을 설명합니다.

촬영 옵션을 잘 이용하면 자신의 취향에 맞게 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

해상도 및 사진 화질 설정하기	47	얼굴 인식	61
해상도 설정하기	47	일반 얼굴 인식	61
사진 화질 설정하기	48	셀프 가이드	62
셀프 타이머 설정하기	49	스마일 샷	62
촬영 방식 바꾸기	50	눈감빡임 검출	63
초고속 연속 촬영하기	50	스마트 얼굴 인식	63
프리 캡처 설정하기	51	마이 스타 등록하기	64
인터벌 촬영 설정하기	51	사진의 밝기와 색상 조절	66
브라켓 촬영하기	52	노출(밝기) 보정하기(EV)	66
어두운 곳에서 촬영할 때	54	밝기 측정 방식 바꾸기	66
빨간 눈 방지하기	54	화이트 밸런스 설정하기	67
플래시 설정하기	54	효과 적용/사진 보정	70
ISO 감도 조절하기	56	사진 분위기 바꾸기	70
초점 변경	57	스마트 필터 효과주기	71
근접 촬영 초점으로 바꾸기	57	사진 보정하기	72
자동 초점 방식 바꾸기	57	스마트 레인지 사용하기	73
선택한 영역에 초점 맞추기	58		
원하는 피사체에 초점 맞추기	59		
초점 영역 바꾸기	60		

해상도 및 사진 화질 설정하기

해상도 설정하기

사진이나 동영상의 해상도가 높으면 정밀하게 표현되므로 큰 크기로 인화하거나 재생하기 좋습니다.

반면, 파일의 용량은 커지므로 용도에 맞게 선택하세요.

사진 해상도 설정

- 1 촬영 모드( 모드 제외)에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **사진 사이즈** 선택
- 3 원하는 해상도 선택

	3648 X 2736	A2 크기에 3:2 배율로 인화하는 경우
	3648 X 2432	A3 크기에 3:2 배율로 인화하는 경우
	3264 X 2448	A3 크기로 인화하는 경우
	3648 X 2048	A3 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
	2736 X 2736	A3 크기에 1:1 배율로 인화하는 경우
	2592 X 1944	최대 A4 크기로 인화하는 경우
	2048 X 1536	최대 A5 크기로 인화하는 경우
	1920 X 1080	HDTV로 출력하거나 A5 크기에 16:9 배율(파노라마)로 인화하는 경우
	1024 X 768	이메일에 첨부하는 경우

동영상 해상도 설정

- 1  모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **동영상 사이즈** 선택
- 3 원하는 해상도 선택

	1920 X 1080HQ	HDTV에 16:9 배율(파노라마)로 출력하는 경우
	1920 X 1080	HDTV에 16:9 배율(파노라마)로 출력하는 경우
	1280 X 720	HDTV에 16:9 배율(파노라마)로 출력하는 경우
	640 X 480	일반 TV로 출력하는 경우
	320 X 240	웹에 올려 사용할 경우



외장 메모리 카드가 삽입되어 있지 않을 경우 동영상 해상도는 640X480과 320X240만 지원됩니다.

사진 화질 설정하기 P A S M DUAL SCN

촬영한 사진은 JPEG 또는 RAW 형식으로 저장됩니다.
화질이 좋을수록 압축률이 낮아 품질이 좋은 사진을 얻을 수
있는 반면, 파일의 용량은 커집니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 화질 선택

3 원하는 화질 선택

 초고화질	초고화질로 설정
 고화질	고화질로 설정
 일반 화질	표준 화질로 설정
 RAW	RAW 파일로 저장
 RAW+초고화질	RAW 파일과 초고화질 파일을 동시 저장
 RAW+고화질	RAW 파일과 고화질 파일을 동시 저장
 RAW+일반 화질	RAW 파일과 일반화질 파일을 동시 저장

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름



촬영 방식을 연속, 프리 캡처, 브래킷으로 설정한 경우
RAW 파일로 사진을 촬영할 수 없습니다. 이미 RAW 화질을
선택한 경우라면 자동으로 **초고화질**로 변경됩니다.

RAW 파일이란?


일반적으로 카메라로 촬영한 사진은 JPEG 형식으로 변환되어
메모리에 저장됩니다. 이 때 JPEG 파일은 촬영 당시의
카메라 설정 값에 따라 카메라 내부에서 압축되어 저장됩니다.
이와 달리 RAW 파일은 카메라 내부에서 파일 변환 없이
그대로 저장되는 파일 형식으로, SAM_0001, SRW와 같이
SRW 확장자로 표시됩니다. RAW 파일을 보정하려면 제공된
Samsung RAW Converter 프로그램을 이용하세요.
자세한 내용은 98쪽을 참조하세요.

셀프 타이머 설정하기

CS P A S M  SCN 

일정 시간 후에 자동으로 셔터가 작동하도록 설정할 수 있습니다.

1 촬영 방식 다이얼을 2초 또는 10초에 맞춤

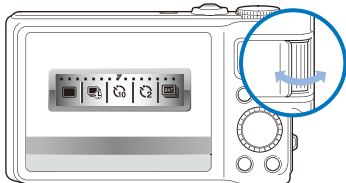

 2초	셔터를 누른 후 약 2초 후 촬영
 10초	셔터를 누른 후 약 10초 후 촬영

2 [셔터] 누르면 설정 시간 후 자동으로 촬영

- AF보조광/셀프 타이머 램프가 깜빡입니다.



- 셀프 타이머가 실행된 상태에서 취소하려면 촬영 방식 다이얼을 **일반 촬영**에 맞추세요.
- 셀프 타이머를 사용할 경우 설정할 수 있는 얼굴 인식 옵션이 제한될 수 있습니다.
- 파노라마 모드와 파노라마 액션 모드에서는 셀프 타이머를 설정할 수 없습니다.



촬영 방식 바꾸기 P A S M QUAL

빠르게 움직이는 피사체를 원하는 순간에 담아내거나, 사람의 표정이나 몸짓 변화 등을 자연스럽게 표현하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 또한 촬영 환경에 따라서 노출과 화이트 밸런스를 정확하게 조절하여 촬영하는 것도 쉽지 않은 일입니다. 이런 경우에는 상황에 맞는 촬영 옵션을 선택하세요.



촬영 옵션


50



- 일반 촬영 선택 시에만 플래시를 설정할 수 있습니다.
- 촬영 방식 옵션에 따라 얼굴 인식 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 초고속 연속 촬영, 프리 캡처, 브라켓 촬영으로 설정한 경우 촬영한 사진을 RAW 파일로 저장할 수 없습니다.
- 초고속 연속 촬영, 프리 캡처, 브라켓 촬영으로 설정한 경우 얼굴 인식, 일부 사진 스타일(스케치, 안개 보정), 스마트 필터, 추적 AF, 스마트 레인지를 설정할 수 없습니다.

초고속 연속 촬영하기

1 촬영 방식 다이얼을 초고속 연속 촬영 옵션에 맞춤

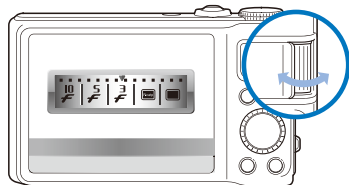

	10FPS	셔터를 누르면 초당 10장 연속으로 사진 촬영
	5FPS	셔터를 누르면 초당 5장 연속으로 사진 촬영
	3FPS	셔터를 누르면 초당 3장 연속으로 사진 촬영

2 [셔터] 길게 누름

- [셔터] 누르고 있는 동안 설정된 매수만큼 연속 촬영됩니다.



- 최대 10장까지 연속 촬영할 수 있습니다.
- 메모리 카드의 크기나 성능에 따라 촬영된 사진의 처리 속도가 길어질 수 있습니다.
- 연속 촬영된 사진은 바로 보기 설정과 관계없이 촬영 후 항상 바로 볼 수 있습니다.

프리 캡처 설정하기

프리 캡처 기능을 사용하면 셔터를 누르기 직전의 장면까지 자동으로 연속 촬영되므로 빠르게 움직이는 피사체를 촬영하기에 적합합니다.

- 1 촬영 방식 다이얼을 **프리캡처**에 맞춤
- 2 촬영 구도를 선택한 후 반셔터 누름
 - 사진이 자동으로 8장 연속 촬영됩니다.



반셔터를 누른 시간이 짧을 경우 자동으로 촬영된 사진이 8장보다 적을 수도 있습니다.

- 3 **[셔터]** 누름
 - 셔터를 눌러 촬영한 사진과 함께, 반셔터를 누른 상태에서 자동으로 촬영된 사진 8장이 모두 저장됩니다.
 - **[셔터]** 누르지 않으면 반셔터를 누른 상태에서 촬영된 사진도 저장되지 않습니다.

인터벌 촬영 설정하기

인터벌 촬영을 설정하면 피사체를 설정한 시간 간격으로 연속 촬영할 수 있습니다. 구름의 움직임이나 꽃이 피는 장면 등을 촬영하기에 적합한 촬영 방식입니다.



- 인터벌 촬영은 일정한 시간 동안 여러 장의 사진이 자동으로 촬영되므로 촬영을 시작하기 전에 배터리 잔량과 메모리 용량을 확인하세요. 촬영 중에 배터리나 저장 공간이 부족해지면 인터벌 촬영이 자동으로 종료됩니다.
- 인터벌 촬영은 1분 간격부터 설정할 수 있으며 한 번에 48시간까지 촬영할 수 있습니다.
- 인터벌 촬영이 시작된 후 카메라가 꺼져 있는 상태에서 **[전원]** 누르면 인터벌 촬영이 종료됩니다. 인터벌 촬영 시 카메라에 촬영 중이라는 표시가 나타나지 않으므로 실수로 **[전원]** 눌러 촬영을 종료하지 않도록 주의하세요.
- 인터벌 촬영을 설정한 후 반셔터, **[셔터]** 또는 **○** (동영상 촬영) 누르면 인터벌 촬영이 취소됩니다.

- 1 촬영 방식 다이얼을 **인터벌**에 맞춤
- 2 **[MENU]** 누름
- 3 **📷 → 인터벌** 선택

4 인터벌 촬영 옵션 설정

간격	촬영 시간 간격 설정
촬영 매수	촬영할 사진 매수 설정

5 촬영 구도 선택한 후 카메라를 피사체에 고정

- 삼각대를 사용하면 더 자연스러운 사진을 촬영할 수 있습니다.

6 카메라 전원 끄기

- 약 1분 후 자동으로 카메라의 전원이 켜진 후 촬영이 시작됩니다. 사진이 촬영된 후 카메라의 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 설정한 간격 시간이 지나면 전원이 다시 켜져 다음 사진이 촬영되며, 이 과정은 설정한 촬영 매수만큼 촬영될 때까지 반복적으로 실행됩니다.



카메라가 꺼져 있는 상태에서 촬영 모드 다이얼을 돌리면 선택한 촬영 모드가 동작하지 않을 수 있습니다.

브라켓 촬영하기

1 촬영 방식 다이얼을 브라켓에 맞춤

2 [셔터] 누름

- 화이트 밸런스나 밝기를 브라켓 촬영한 경우 사진이 3장 연속 촬영됩니다.
- 사진 분위기를 브라켓 촬영한 경우 촬영된 기본 사진과 원하는 사진 1장을 선택해 저장할 수 있습니다.



사진 저장 시간이 길어지므로 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

브라켓 항목 변경하기

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **브라켓** 선택
- 3 원하는 브라켓 항목 선택

 PSS BKT	원본 이미지와 사진 분위기가 다르게 적용된 사진 8장을 원할 경우 선택
 WB BKT	원본 이미지와 선택된 광원이 미세 조절된 이미지를 3장 연속으로 촬영할 경우 선택
 노출 BKT	원본 이미지와 선택된 값 만큼 밝게, 어둡게 보정한 이미지를 3장 연속으로 촬영할 경우 선택

- 4 선택된 항목의 세부 항목 설정
 - 화이트 밸런스 조정 범위를 설정하거나 노출 간격을 설정하세요.
- 5 저장하려면 **[OK]** 누름



어두운 곳에서 촬영할 때

빨간 눈 방지하기 P SCN

어두운 곳에서 인물을 촬영할 때 플래시가 터지면 빨간 눈(적목) 현상이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 플래시 옵션을 **적목 감소** 또는 **적목 제거**로 선택하세요. (오른쪽 참조)




촬영 옵션

54

플래시 설정하기 P A S M SCN

어두운 곳에서 촬영하면 빛이 부족해 사진이 어둡게 나오거나 흔들리기 쉬우므로 플래시가 켜지도록 설정하세요.

1 촬영 모드에서 [F] 누름

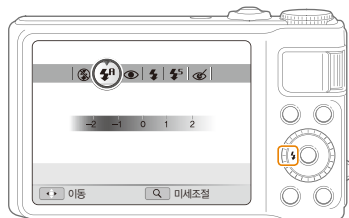

2 원하는 플래시 옵션 선택

 발광 금지	• 플래시를 사용하지 않음 • 어두울 때는 손떨림 마크(🖐️)가 나타남
 자동	촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터짐
 자동	스마트 오토 모드에서 인식된 장면에 따라 알맞은 플래시가 자동으로 터짐
 적목 감소*	촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터지고, 플래시가 터지면서 발생한 빨간 눈 현상을 감소시킴

 강제 발광	- 플래시가 항상 터짐 - 플래시 밝기는 자동 조절됨
 슬로 싱크로	- 셔터가 느리게 작동하면서 플래시가 터짐 - 저녁무렵 또는 배경이 어두운 경우 적합 - 손떨림 현상이 발생할 수 있으므로 삼각대 사용 권장
 적목 제거*	촬영 장소나 피사체가 어두우면 플래시가 터지고, 적목 제거 알고리즘을 통해 소프트웨어적으로 빨간 눈을 보정함

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

* 시간 간격을 두고 플래시가 터지므로 촬영될 때까지 움직이지 마세요.




- 촬영 방식이 초고속 연속 촬영, 프리 캡처, 브라켓 촬영으로 설정되어 있을 경우 또는 **눈깜빡임 검출**을 선택한 경우에는 플래시 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 피사체가 플래시 적용 범위 내에 있어야 촬영이 잘 됩니다. ('카메라 규격'의 플래시 적용 범위 참조)
- 빛이 반사되거나 먼지가 많은 경우에는 먼지가 플래시에 반사되어 흐릿한 점으로 찍힐 수 있습니다.


플래시의 광량 조절하기

플래시 설정 시 플래시의 광량을 사용자가 원하는 단계로 조절할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 [] 누름
- 2 원하는 플래시 옵션으로 이동
- 3 [중] 오른쪽으로 돌리기



- 4 원하는 단계 선택

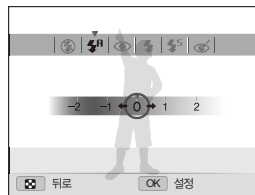

- 5 저장하려면 [OK] 누름



- 피사체가 너무 가까이에 있거나 ISO 감도가 높을 경우, 노출 값이 너무 크거나 작을 경우에는 플래시의 광량을 조절하더라도 보정 효과가 떨어질 수 있습니다.
- 일부 촬영 모드에서는 플래시 광량 조절 기능을 사용할 수 없습니다.

2 원하는 값 선택

- 를 선택하면 조명 상태와 피사체의 밝기에 따라 자동으로 조절됩니다.




ISO 값이 높을수록 노이즈가 많아져 이미지가 거칠어질 수 있습니다.

ISO 감도 조절하기 P A S M

ISO 감도는 국제 표준화 기구(ISO)에서 제정한 필름의 감도로, 카메라가 빛을 받아들일 때 민감하게 반응하는 정도를 나타냅니다. ISO 값이 높을수록 빛에 민감하게 반응하므로 ISO를 높이면 어두운 곳에서도 플래시 없이 자연스럽게 촬영할 수 있고, 셔터 속도가 빨라져서 카메라의 흔들림을 줄일 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [ISO] 누름

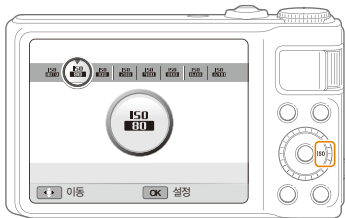

초점 변경

근접 촬영 초점으로 바꾸기 PASM

꽃이나 곤충 등 가까운 거리의 피사체를 촬영할 때는
초점 거리에 따라 알맞은 초점 방식을 선택하세요. (오른쪽 참조)




- 손떨림 현상이 발생하기 쉬우므로 카메라가 흔들리지 않게 주의하세요.
- 피사체와의 거리가 40cm 이내인 경우, 플래시가 켜지지 않도록 설정하세요.

자동 초점 방식 바꾸기 PASM

초점이 잘 맞는 사진을 촬영하려면 촬영자와 피사체의 거리에
알맞은 초점 방식을 선택하세요.

1 촬영 모드에서 누름

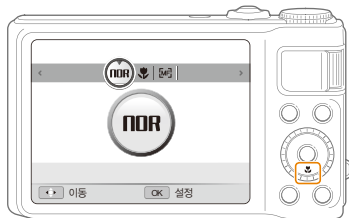

2 원하는 초점 방식 선택

 NOR 일반	50cm 이상의 거리에만 초점을 맞춤
 매크로	5 ~ 50cm 이내의 가까운 거리에만 초점을 맞춤 (줌 상태에서는 50 ~ 80cm)
 자동 매크로	5cm 이상의 가까운 거리부터 먼 거리까지 자동으로 초점을 맞춤(줌 상태에서는 50cm 이상)
 수동 초점	수동으로 촬영 거리를 설정하여 초점을 맞춤(58쪽)

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름

수동으로 촬영 거리 설정하기

- 1 촬영 모드에서 **[AF]** 누름
- 2 수동 초점으로 이동
- 3 **[줌]** 오른쪽으로 돌리기
- 4 검색 버튼을 돌리거나 **[DISP/AF/ISO]** 눌러 원하는 촬영 거리 조절



5 저장하려면 **[OK]** 누름




- 수동으로 초점을 집을 경우 초점이 맞지 않으면 사진이 흐려질 수 있습니다. 초점을 정확하게 맞춘 후 촬영하세요.
- 수동 초점을 사용할 경우 초점 영역 옵션과 얼굴 인식 옵션을 설정할 수 없습니다.

선택한 영역에 초점 맞추기 PASM

촬영 구도에서 사용자가 원하는 영역에 초점을 맞춰 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 **[CAMERA] → AF 영역 → 선택 AF** 선택
- 3 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름

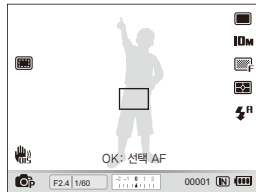

4 **[OK]** 누름

5 원하는 위치에 초점 프레임을 맞춘 후 **[OK]** 누름

6 촬영하려면 **[셔터]** 누름

- 초점 영역을 변경하려면 **[OK]** 누르세요.




선택 AF를 설정한 경우에는 얼굴 인식, 사진 스타일, 스마트 필터를 설정할 수 없습니다.

원하는 피사체에 초점 맞추기 PASM

화면에서 원하는 피사체에 초점을 맞춘 후 촬영 구도를 변경하거나 피사체가 움직이면 변경된 피사체의 위치로 초점 영역이 이동합니다.

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → AF 영역 → 추적 AF 선택
- 3 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름
- 4 원하는 피사체에 초점을 맞춘 후 **[OK]** 누름

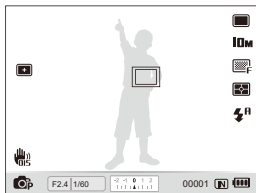

- **흰색 프레임** : 초점 선택 후 피사체 추적 중
- **녹색 프레임** : 피사체 추적 후 반셔터 눌러 초점 맞춤



- 다음과 같은 경우에는 촬영 구도 변경 중 초점 영역을 잃어버릴 수도 있습니다.
 - 피사체의 크기가 작을 경우
 - 피사체가 불규칙하게 움직일 경우
 - 피사체 또는 촬영 환경이 어두울 경우
 - 색상의 대비가 분명하지 않을 경우 (배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
 - 블라인드와 같이 반복되는 패턴이 있는 경우
 - 손떨림이 발생한 경우
- 초점 영역 선택 시 피사체 추적이 안될 경우  (흰색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- 피사체 추적에 실패한 경우 초점 영역 선택 상태로 초기화됩니다.
- 초점 고정에 실패한 경우  (빨간색 자동 초점 프레임)이 표시됩니다.
- **추적 AF**를 설정한 경우에는 얼굴 인식, 사진 스타일, 스마트 필터를 설정할 수 없습니다.

초점 영역 바꾸기 P A S M SCN

피사체의 위치에 맞게 초점 영역을 변경하면 깨끗하고 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → AF 영역 선택

3 원하는 초점 영역 옵션 선택

 중앙 AF	화면 중앙 부분에 자동으로 초점을 맞춤 (피사체가 화면 중앙에 위치한 경우 적합)
 다분할 AF	화면의 9개 범위 중 초점이 맞는 곳을 모두 표시함
 선택 AF	선택한 영역에 초점을 맞춤(58쪽)
 추적 AF	화면에서 원하는 피사체에 초점을 맞춘 후 촬영 구도를 변경하거나 피사체가 움직이면 변경된 피사체의 위치로 초점 영역이 이동 (59쪽)

촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다름



얼굴 인식 옵션을 이용하면 셀프 촬영뿐만 아니라 활짝 웃는 모습을 담아내거나 눈 깜빡임을 피해 자연스러운 얼굴 표정을 담아낼 수 있습니다. 또한 자주 인식되는 얼굴은 등록하여 얼굴 인식의 우선 순위에 따라 초점과 노출을 조절하여 촬영할 수도 있습니다.

촬영 옵션

61



- 일부 SCN 모드에서는 사용할 수 없습니다.
- 다음의 경우에는 얼굴이 잘 인식되지 않습니다.
 - 피사체가 멀리 있는 경우(스마일 샷, 눈깜빡임 감출의 경우 얼굴 인식 프레임이 주황색으로 표시됨)
 - 너무 밝거나 어두운 경우
 - 피사체가 정면을 보고 있지 않은 경우
 - 선글라스 등으로 얼굴 일부가 가려진 경우
 - 표정의 변화가 큰 경우
 - 역광이나 얼굴에 비치는 조명이 균일하지 않은 경우
- 사진 스타일, 스마트 필터, 이미지 보정 옵션, 수동 초점, 선택 AF, 추적 AF를 설정한 경우에는 얼굴 인식 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 디지털 줌 상태에서는 얼굴 인식 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 촬영 방식 옵션에 따라 얼굴 인식 옵션이 달라질 수 있습니다.
- 얼굴 인식 옵션을 설정한 후 인물을 촬영하면 얼굴 목록에 얼굴이 자동으로 등록됩니다.
- 재생 모드에서 얼굴의 우선 순위에 따라 사진을 분류해 볼 수 있습니다. (76쪽) 얼굴 인식이 되더라도 스마트 앨범에서 우선 순위에 따라 분류되지 않을 수 있습니다.
- 촬영 시 인식된 얼굴이 스마트 앨범 및 얼굴 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.


일반 얼굴 인식

촬영 구도를 잡으면 자동으로 최대 10명까지 얼굴을 인식하여 초점과 노출을 설정합니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 → 얼굴 인식 → 일반 선택

3 촬영 모드로 돌아가려면 [MENU] 누름

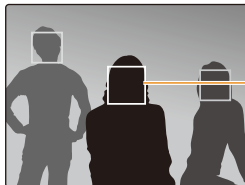

가장 가까이에 있는 얼굴은 흰색 프레임으로, 나머지 얼굴은 회색으로 초점 프레임이 표시됨




- 피사체와 가까이 있을수록 얼굴 인식이 빨리 됩니다.
- 촬영 방식 옵션에 따라 인식된 얼굴이 등록되지 않을 수 있습니다.

셀프 가이드

셀프 촬영을 할 때 초점 거리가 근접 촬영이 가능한 상태로 고정되고, 얼굴이 중앙에 인식되면 촬영 가능 안내음이 울립니다.

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **얼굴 인식** → **셀프 가이드** 선택
- 3 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름
- 4 촬영 가능 안내음이 빠르게 울리면 **[셔터]** 누름


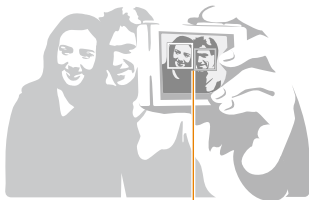


얼굴이 중앙에 위치하면
안내음이 빠르게 울림

스마일 샷

촬영 구도를 잡으면 셔터를 누르지 않아도 카메라가 웃는 얼굴을 인식하여 자동으로 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **얼굴 인식** → **스마일 샷** 선택
- 3 촬영 모드로 돌아가려면 **[MENU]** 누름
- 4 웃는 얼굴을 촬영 구도로 선택
 - 웃는 얼굴이 인식되면 자동으로 촬영됩니다.

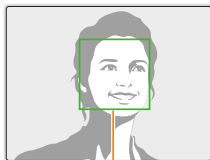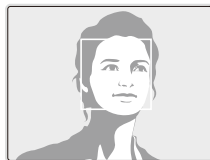

치아가 보이게 크게
웃는 얼굴이 잘 인식됨

눈감빡임 검출

셔터를 누르는 순간 눈을 감은 것으로 인식되면 연속으로 2장의 사진을 촬영합니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 얼굴 인식 → 눈감빡임 검출 선택




'눈이 감긴 상태로 촬영되었습니다'라는 메시지가 표시되면
눈감빡임 검출이 되지 않은 경우입니다.
사진을 다시 촬영하세요.

스마트 얼굴 인식

스마트 얼굴 인식을 사용하면 카메라가 자동으로 등록된 인물
및 마이 스타를 우선적으로 초점을 맞추고 노출을 조절할 수
있습니다. 단, 스마트 얼굴 인식 기능은 외장 메모리 카드 삽입
시에만 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 얼굴 인식 → 스마트 얼굴 인식 선택

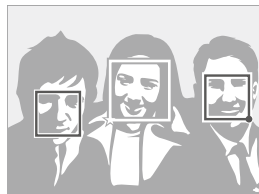

가장 가까이 있는 얼굴은 흰색 프레임으로, 나머지 얼굴은
회색으로 초점 프레임이 표시됨

- : 마이 스타로 등록된 얼굴
(마이 스타로 등록하려면 64쪽을 참조하세요.)
- : 카메라가 자동으로 등록한 얼굴



- 안경, 밝기, 과도한 포즈 변화나 표정 변화 등에 따라 동일 인물을 다른 인물로 인식하거나 다른 인물을 동일 인물로 인식할 수 있습니다.
- 카메라가 가장 많이 인식한 얼굴을 자동으로 최대 12명까지 등록합니다. 12명의 얼굴이 등록된 상태에서 새로운 얼굴을 추가로 등록할 경우 가장 우선 순위가 낮은 12번째 얼굴이 새로 추가된 얼굴로 교체되어 등록됩니다.
- 한 장면에서 최대 10명까지 얼굴을 검출할 수 있습니다.

마이 스타 등록하기

자주 촬영하는 인물을 촬영 전에 등록하여 우선적으로 초점과 노출을 맞출 수 있습니다. 단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름

2  → **얼굴 목록 편집** → **마이 스타** 선택

3 얼굴 가이드에 얼굴 각도를 맞춘 후 **[셔터]** 누름

- 얼굴 가이드 내에 얼굴이 인식되지 않으면 얼굴 인식 프레임이 나타나지 않습니다.
- 한 인물을 정면, 좌측면, 우측면, 상, 하의 5방향으로 촬영할 수 있습니다.
- 한번에 한 사람만 촬영하여 등록하세요.



4 촬영이 끝나면 등록된 얼굴 목록이 나타남

- 마이 스타로 등록된 얼굴은 얼굴 목록에서 ★로 표시됩니다.



- 마이 스타를 최대 8명까지 등록할 수 있습니다.
- 마이 스타 촬영 시 플래시는 켜지지 않습니다.
- 마이 스타로 등록되어 있는 얼굴을 다시 등록할 경우, 기존에 등록되어 있는 얼굴은 삭제하세요.

마이 스타로 등록된 얼굴 확인하기

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 → 얼굴 목록 편집 → 등록 얼굴 리스트 선택



- 마이 스타로 등록된 얼굴의 순위를 변경하려면 [Fn] 누른 후 **순위 편집**을 선택하세요. (76쪽)
- 마이 스타를 해제하려면 [Fn] 누른 후 **마이 스타 해제**를 선택하세요. (76쪽)



사진의 밝기와 색상 조절

촬영 옵션

66

노출(밝기) 보정하기(EV) P A S

사진은 빛의 양에 따라 너무 밝거나 너무 어둡게 촬영되기도 합니다. 이런 경우에는 렌즈에 들어오는 빛의 양을 조절해 적절하게 보정할 수 있습니다.



▲ - 적용



▲ 0



▲ + 적용

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 노출 보정 선택

3 원하는 노출 값 선택

- + : 밝게
- - : 어둡게

4 저장하려면 [OK] 누름



- 설정한 노출 값을 고정하여 사용할 경우 촬영 환경에 따라 지나치게 밝거나 어두울 수 있습니다. 촬영 환경에 따라 적절한 노출 값으로 조절하여 촬영하세요.
- 적절한 노출을 판단하기 어려울 때는 노출 BKT를 이용하여 촬영하세요. 한 단계 어두운 사진과 한 단계 밝은 사진을 포함해 3장의 사진이 연속 촬영됩니다. (52쪽)

밝기 측정 방식 바꾸기 P A S M

사진의 구도를 잡으면 카메라는 빛의 양을 측정합니다. 이때 화면의 어느 부분을 중심으로 측정하느냐에 따라 사진의 밝기와 분위기가 달라집니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 측광 선택

3 원하는 측광 옵션 선택

 스팟	• 정중앙에 있는 빛의 양을 계산 • 역광인 상태에서 인물을 촬영하는 경우에 적합 • 피사체가 화면 중앙에 있지 않으면 피사체가 너무 밝거나 어둡게 촬영될 수 있음
 다분할	• 각 영역에 있는 빛의 양을 계산 • 일반적인 사진에 적합
 중앙	• 가운데 부분을 중심으로 빛의 양을 계산해 사진 전체에 반영 • 인물 중심 사진 등 구도에서 피사체의 비중이 큰 경우에 적합

화이트 밸런스 설정하기 PASM

사진의 색은 피사체를 비추고 있는 광원의 조건이나 상태에 따라 달라 보입니다. 흰색을 기준으로 각각의 색을 눈에 보이는 것과 가깝게 촬영하려면 화이트 밸런스를 현재의 광원에 맞게 선택하거나 사용자가 원하는 색온도로 직접 조절하세요. 카메라에 설정되어 있는 화이트 밸런스 옵션으로 표현하기 어려운 광원의 경우 현재 촬영 상황에 적합한 화이트 밸런스로 미세 조절하여 촬영하세요.

촬영 옵션

67

▼ 적용 예



 자동



 태양광



 흐림



 백열등

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 화이트 밸런스 선택

3 원하는 화이트 밸런스 옵션 선택

 자동	카메라 광원 조건에 따라 최적의 광원이 자동으로 설정됨
 태양광	맑은 날 야외 촬영에 적합
 흐림	흐린 날, 그림자가 있을 때 적합
 형광등_H	데이라이트 형광등 또는 데이라이트 형광등 형태의 3파장 형광 조명에서 적합
 형광등_L	각종 백색 형광등 조명에서 적합
 백열등	할로겐 램프 및 백열등 조명에서 적합
 사용자 설정	광원을 직접 측정해 설정(68쪽)
 색온도	색온도를 수동으로 설정(69쪽)

화이트 밸런스 미세 조절하기

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 **📷** → **화이트 밸런스** 선택
- 3 원하는 화이트 밸런스 옵션으로 이동
- 4 **[Zoom]** 오른쪽으로 돌리기
- 5 검색 버튼을 돌리거나 **[DISP/🌸/🔋/ISO]** 눌러
원하는 화이트 밸런스로 조절




- G: Green(녹색)
- A: Amber(황색)
- M: Magenta(마젠타)
- B: Blue(청색)

- 6 저장하려면 **[OK]** 누름

사용자 설정 방법

현재 조명 아래에서 흰색 용지만 보이게 구도를 잡은 후 촬영하면 광원을 측정하여 적절한 화이트 밸런스 값이 설정됩니다.

- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 **📷** → **화이트 밸런스** 선택
- 3 사용자 설정으로 이동
- 4 흰색 용지만 보이게 구도를 잡은 후 **[셔터]** 누름

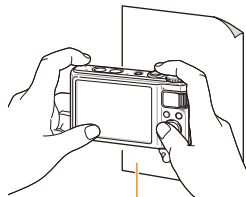

흰색 종이

색온도 조절하기


- 1 촬영 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 **[CAMERA]** → **화이트 밸런스** 선택
- 3 색온도로 이동
- 4 **[조]** 오른쪽으로 돌리기
- 5 검색 버튼을 돌리거나 **[DISP/ISO]** 눌러 원하는 색온도로 조절



- 6 저장하려면 **[OK]** 누름

색온도

빛의 색 변화를 절대 온도(K)로 나타낸 것을 색온도라 합니다. 색온도가 올라갈수록 차가운 느낌, 색온도가 내려갈수록 따뜻한 느낌의 사진을 표현할 수 있습니다.

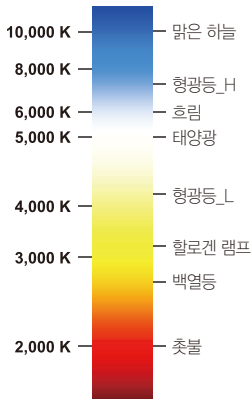

효과 적용/사진 보정

사진 분위기 바꾸기 PASM

사진 스타일을 선택해 다양한 분위기의 감성적인 사진을 연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예



부드럽게



선명하게



풍경

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 사진 스타일 선택

3 원하는 사진 스타일 선택

- 사용자가 원하는 색상으로 조절하려면
사용자 설정을 선택하세요. (오른쪽 참조)



- **스케치**를 선택하면 사진의 해상도가 **5M** 이하로 변경됩니다.
- 촬영 방식이 초고속 연속 촬영, 프리 캡처, 브라켓 촬영으로 설정되어 있을 경우 사진 스타일 중에서 **스케치**와 **안개 보정**을 선택할 수 없습니다.
- 사진 스타일을 설정하면 얼굴 인식, 스마트 필터, 이미지 보정 옵션을 설정할 수 없습니다.

사용자 색상 설정


1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 사진 스타일 선택

3 사용자 설정으로 이동

4 [줌] 오른쪽으로 돌리기

5 원하는 색상 계열 선택

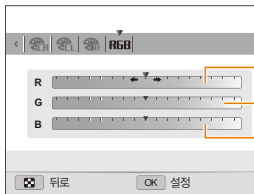

적색 계열

녹색 계열

청색 계열

6 원하는 색상으로 조절

7 저장하려면 [OK] 누름

스마트 필터 효과주기 PASM

특수 효과를 적용하여 독특한 느낌의 사진을 연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예



미니어처 필터



비네팅 필터



어안 필터

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 → 스마트 필터 선택

3 원하는 효과 선택

해제	효과 없음
미니어처 필터	작은 모형과 같은 미니어처 느낌이 나게 연출 (사진의 위아래 부분을 흐리게 표현)
비네팅 필터	동근 터널 그림자 효과(비네팅 효과)를 주어 분위기가 있는 사진 연출
어안 필터	가운데 부분을 볼록하게 왜곡시켜 어안 렌즈 효과 연출



- 동영상 촬영 시 미니어처 필터를 선택하면 미니어처 필터 효과가 적용된 동영상의 촬영 시간이 실제 촬영 시간보다 짧아집니다. 재생 시간은 촬영 화면에서 아이콘으로 표시됩니다.
- 동영상 촬영 시 미니어처 필터를 설정하면 음성이 녹음되지 않으며 촬영 중인 동영상 화면을 사진으로 캡처할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 시 스마트 필터를 설정하면 동영상의 해상도가 640 이하로 변경됩니다.
- 스마트 필터를 설정하면 얼굴 인식, 사진 스타일, 이미지 보정 옵션을 설정할 수 없습니다.
- 스마트 필터를 설정한 후 촬영 방식 다이얼로 촬영 방식을 변경하면 스마트 필터 설정은 해제됩니다.

사진 보정하기 P A S M

색상의 콘트라스트(대비), 샤프니스(선명도), 채도를 조절해 사진을 보정할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2  → 이미지 보정 선택

3 원하는 보정 옵션 선택

- 콘트라스트(대비)
- 샤프니스(선명도)
- 채도

4 원하는 보정 값 선택

콘트라스트(대비)

-	명암과 색상 대비가 흐릿해짐
+	명암과 색상 대비가 뚜렷해짐

샤프니스(선명도)

-	경계를 부드럽게 표현 (컴퓨터에서 보정하기에 적합)
+	경계의 가장자리 부분을 강조하여 사진을 선명하게 표현(노이즈가 발생할 수 있음)

채도

-	색감이 연해짐
+	색감이 진해짐



- 사진을 인쇄할 경우 중간 값을 선택하세요.
- 이미지 보정 옵션을 설정하면 얼굴 인식, 사진 스타일, 스마트 필터를 설정할 수 없습니다.

스마트 레인지 사용하기 P A S M

밝게 촬영된 사진과 어둡게 촬영된 사진을 합쳐서 밝은 부분과 어두운 부분을 최소화하고, 중간톤이 극대화된 사진을 촬영하려면 스마트 레인지 옵션을 설정하세요. 자연스러운 색조의 사진이 촬영됩니다.



▲ 스마트 레인지
해제



▲ 스마트 레인지
설정

촬영 옵션

73

- 1 촬영 모드에서 [MENU] 누름
- 2  → 스마트 레인지 선택
- 3 원하는 항목 선택

 해제	스마트 레인지 해제
 설정	스마트 레인지 설정



- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 움직임, 촬영 환경에 따라 스마트 레인지 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 야경 사진 촬영 시 노이즈가 발생하기 쉬우므로 ISO를 낮춰서 촬영하세요.
- 야경 사진 촬영 시 흔들림이 적은 최적의 사진을 찍으려면 삼각대를 사용하세요.
- 스마트 레인지 설정을 사용하면 플래시가 켜지지 않습니다.
- 스마트 레인지 설정을 사용한 사진은 저장되는데 오래 걸릴 수 있습니다.
- 스마트 레인지 설정을 사용하면 화면에 나타난 미리 보기 상태나 촬영된 사진은 이 설정 없이 촬영한 사진 보다 미세하게 확대됩니다.

재생/편집

사진, 동영상, 음성을 재생하는 방법과 사진을 편집하는 방법, 컴퓨터, 포토 프린터, TV(HDTV)와 연결해 사용하는 방법을 설명합니다.

재생하기(사진/동영상/음성)	75	파일 전송하기(매킨토시)	97
재생 모드 실행하기	75	Samsung RAW Converter 사용하기	98
사진 보기	79	Samsung RAW Converter 설치하기	98
동영상 보기	81	Samsung RAW Converter 열기	98
음성 듣기	82	Samsung RAW Converter 화면 설명	99
사진 편집하기	84	RAW 파일 편집하기	100
해상도 바꾸기	84	RAW 파일을 JPEG/TIFF 형식으로	
회전하기	84	변환하기	102
색상 바꾸기	85	포토 프린터로 인쇄하기(PictBridge) ...	103
스마트 필터 효과주기	86		
사진 보정하기	87		
인쇄 정보 설정하기(DPOF)	88		
TV(HDTV)에서 보기	90		
파일 전송하기(Windows)	92		
PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해			
파일 전송하기	93		
컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해			
파일 전송하기	95		
연결 해제하기(예: Windows XP)	96		

재생 모드 실행하기

저장된 사진, 동영상, 음성을 확인할 수 있습니다.

1 [] 누름

- 가장 최근에 저장된 파일이 표시됩니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 누른 경우에는 전원이 켜지면서 파일이 표시됩니다.


2 검색 버튼을 돌리거나 [ISO] 눌러 파일 검색

- 다음 항목으로 빠르게 이동하려면 [ISO] 길게 누르세요.




- 내장 메모리에 저장된 파일을 재생하려면 메모리 카드를 빼낸 후 재생 모드를 실행하세요.
- 다른 카메라로 촬영한 파일 및 카메라가 지원하지 않는 크기의 파일을 재생할 때에는 재생이 잘 되지 않거나 재생되지 않을 수 있습니다.

사진 재생 화면 설명

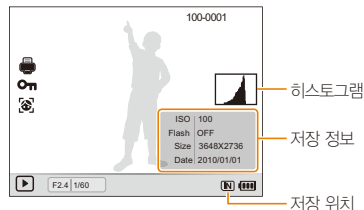

	음성 메모가 있는 사진
100-0001	저장 폴더명 - 파일명
	인화 정보가 입력된 사진
	보호된 파일
	등록된 얼굴이 포함된 사진 (외장 메모리 카드 삽입 시 표시)

동영상 재생 화면 설명

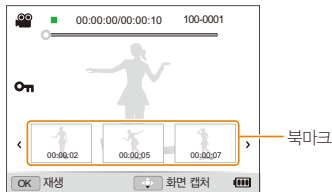

	동영상 파일
00:00:00/ 00:00:10	재생 시간 - 총 재생 시간
100-0001	저장 폴더명 - 파일명
	보호된 파일

등록된 얼굴 우선 순위 변경하기

마이 스타로 등록된 얼굴만 순위를 변경할 수 있습니다.
단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 → 등록 얼굴 리스트 편집 → 순위 편집 선택

3 순위를 변경할 얼굴 선택 후 **[OK]** 누름



4 검색 버튼을 돌리거나 **[DISP/🌸]** 눌러 순위를 조절한 후 **[Fn]** 누름

마이 스타 해제하기


마이 스타로 등록된 얼굴을 삭제할 수 있습니다.
단, 외장 메모리 카드 삽입 시에만 사용할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 → 등록 얼굴 리스트 편집 → 마이 스타 해제 선택
- 3 삭제할 얼굴 선택 후 **[OK]** 누름
- 4 **[Fn]** 누름
- 5 팝업창이 나타나면 예 선택

스마트 앨범에서 분류별 파일 보기

날짜별, 주별, 파일 형태별 등으로 파일을 분류하여 볼 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 [줌] 왼쪽으로 돌리기
- 2 [MENU] 누름
- 3 원하는 카테고리 선택

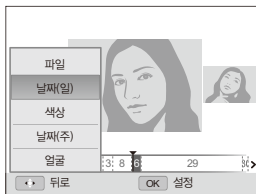

파일	저장된 파일 형태별 분류
날짜(일)	저장된 날짜별 분류
색상	사진의 주된 색상별 분류
날짜(주)	저장된 주별 분류
얼굴	인식된 얼굴 및 마이 스타로 등록된 얼굴의 우선 순위별 분류(최대 20명)



스마트 앨범을 실행하거나 실행 후 카테고리를 변경하면 저장된 파일의 양에 따라 처리 시간이 지연될 수 있습니다. 스마트 앨범이 나타날 때까지 조금만 기다려 주세요.

4 검색 버튼을 돌리거나 [ISO] 눌러 파일 보기

- 다음 항목으로 빠르게 이동하려면 [ISO] 길게 누르세요.

5 이전 보기로 돌아가려면 [OK] 누름

분할 화면으로 전환하기

한 화면에 여러 개의 파일이 표시되어 빠르게 검색할 수 있습니다.



분할 화면(9장, 20장)으로 보려면
왼쪽으로 돌리기
(최소하려면 오른쪽으로 돌리기)

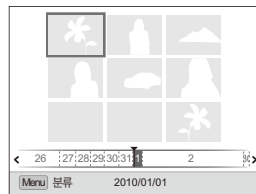


사진 검색	검색 버튼을 돌리거나 [DISP/ISO] 누름
선택한 사진 삭제	[Fn] 누른 후 예 선택

파일 보호하기

파일이 삭제되지 않게 보호할 수 있습니다.


1 재생 모드에서 **[MENU]** 누름

2  → **보호** → **선택** 선택

- 전체 파일을 보호하려면 **전체** → **보호** 차례로 선택하세요.

3 보호할 파일 선택 후 **[OK]** 누름

- 해제하려면 **[OK]** 다시 누르세요.

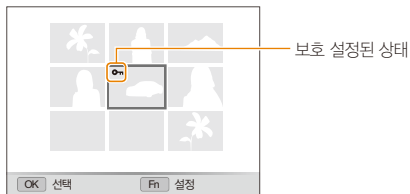

4 끝내려면 **[Fn]** 누름

파일 삭제하기

재생 모드에서 원하는 파일을 선택해 삭제할 수 있습니다.



보호 설정된 파일은 삭제되지 않습니다.

한 장 삭제하기

원하는 파일을 선택해 한 장만 삭제할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 삭제할 파일 선택 후 **[Fn]** 누름

2 팝업창이 나타나면 **예** 선택

여러 장 삭제하기

삭제할 파일을 여러 장 선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 **[Fn]** 누름

2 팝업창이 나타나면 **복수삭제** 선택

3 삭제할 파일 선택 후 **[OK]** 누름

- 선택을 취소하려면 **[OK]** 다시 누르세요.

4 **[Fn]** 누름

5 팝업창이 나타나면 **예** 선택

전체 파일 삭제하기

메모리 카드에 저장된 모든 파일을 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **삭제** → **전체** 선택
- 3 팝업창이 나타나면 **예** 선택

내장 메모리의 파일을 카드로 복사하기

내장 메모리에 저장된 파일을 메모리 카드로 복사할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **카드로 복사** → **예** 선택


사진 보기

재생 모드에서 검색한 사진을 확대해서 보거나 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

확대해 보기



확대하려면 **[줌]** 오른쪽으로 돌리기
(축소하려면 **[줌]** 왼쪽으로 돌리기)

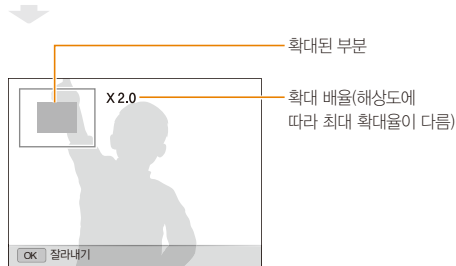

확대 부분 이동	[DISP/📷/🔍/ISO] 누름
확대 화면 잠라내기	잠라낼 부분이 표시된 상태에서 [OK] 누름(다른 사진으로 저장됨)



내 카메라에서 다른 카메라로 촬영한 사진을 볼 경우 확대 배율이 달라질 수 있습니다.

슬라이드 쇼로 보기

다양한 효과와 음악을 적용하여 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

1 재생 모드에서 [MENU] 누름

2 선택

3 원하는 항목 선택

- 옵션을 설정하지 않고 바로 재생하려면 **4**번 단계를 진행하세요.

사진 선택	슬라이드 쇼로 볼 사진 선택 • 전체 : 저장된 사진을 모두 슬라이드 쇼로 보기 • 날짜 : 특정 날짜에 촬영한 사진을 슬라이드 쇼로 보기 • 선택 : 원하는 사진을 선택해 슬라이드 쇼로 보기
간격	• 장면 전환 시간 선택 • 장면 전환 효과를 끄기로 선택한 경우에만 설정 가능
효과	• 사진 간의 장면 전환 효과 선택 • 전환 효과를 사용하지 않으려면 끄기 선택
배경음악	배경 음악 선택

4 시작 → 재생 선택

- 사진을 반복해서 계속 재생하려면 **반복재생**을 선택하세요.

5 슬라이드 쇼 보기

- 일시 정지하려면 **[OK]** 누르세요.
- 계속 재생하려면 **[OK]** 다시 누르세요.



슬라이드 쇼를 중지하고 재생 모드로 돌아가려면 **[OK]** 누른 후 **[4/ISO]** 누르세요.

동영상 보기

재생 모드에서 동영상을 재생할 수 있으며 재생 중에 원하는 장면을 캡처하거나 일부분을 잘라 저장할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 원하는 동영상 선택 후 **[OK]** 누름

2 동영상 보기



되감기	[4x] 누름(누를 때 마다 2배속, 4배속, 8배속 되감기로 설정됨)
일시 정지/계속 재생	[OK] 누름
빨리 감기	[ISO] 누름(누를 때 마다 2배속, 4배속, 8배속 빨리 감기로 설정됨)
음량 조절	[줌] 좌/우로 돌리기

초고속 동영상 재생하기

재생 모드에서 1000매/초, 480매/초, 240매/초로 촬영된 초고속 동영상 선택 후 **[OK]** 누름

- 초고속 동영상은 촬영 속도에 관계없이 30매/초로 재생되므로 촬영 화면을 슬로 모션으로 볼 수 있습니다.


북마크로 이동하기

동영상 촬영 중에 캡처한 사진은 북마크로 설정됩니다. 동영상 재생 시 원하는 북마크를 누르면 해당 지점으로 바로 이동할 수 있습니다.

1 재생 모드에서 북마크가 설정된 동영상 선택

2 **[줌]** 오른쪽으로 돌려 원하는 장면 선택 후 **[OK]** 누름

- 선택한 장면부터 재생됩니다.

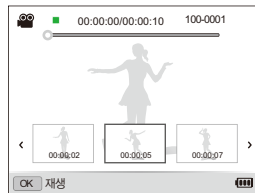

캡처된 사진이 삭제되거나 파일명이 변경되어도 북마크 기능은 그대로 유지됩니다.

파일 잘라내기

- 1 동영상 재생 중 잘라내기 할 시작 장면에서 [OK] 누름
- 2 [쭈] 오른쪽으로 돌린 후 [OK] 누름
- 3 동영상 재생 후 잘라내기 할 마지막 장면에서 [OK] 누름
- 4 [쭈] 오른쪽으로 돌리기
- 5 팝업창이 나타나면 예 선택



- 촬영한 동영상이 10초 이상이어야 파일 잘라내기가 가능합니다.
- 잘라내기한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

사진 캡처하기

- 1 동영상 재생 중 캡처할 장면에서 [OK] 누름
- 2 [📷] 누름



- 캡처된 사진의 해상도는 동영상 파일과 동일합니다.
- 캡처한 파일은 다른 이름으로 저장됩니다.

음성 듣기

음성 파일 듣기

- 1 재생 모드에서 원하는 음성 파일 선택 후 [OK] 누름
- 2 음성 듣기

되감기	[⏮] 누름
일시 정지/계속 재생	[OK] 누름
재생 정지	[🔇] 누름
빨리 감기	[ISO] 누름
음량 조절	[쭈] 좌/우로 돌리기

촬영된 사진에 음성 메모 추가하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **[MENU]** 누름
- 2  → 음성 메모 → 설정 선택
- 3 음성을 녹음하려면 **[셔터]** 누름
 - 약 10초간 녹음할 수 있습니다.
 - 녹음을 끝내려면 **[셔터]** 누르세요.

사진에 녹음된 음성 메모 듣기

- 1 재생 모드에서 음성 메모가 있는 사진 선택 후 **[OK]** 누름
- 2 음성 메모 듣기
 - 일시 정지하려면 **[OK]** 누르세요.
 - 계속 재생하려면 **[OK]** 다시 누르세요.



사진 편집하기


사진 편집 메뉴를 이용해 다양한 방법으로 사진을 편집할 수 있습니다.

해상도 바꾸기

해상도를 낮추어 다른 파일로 저장하거나 카메라 전원을 켜둘 때 나타나는 시작 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [MENU] 누름
- 2  → 사진 사이즈 변경 선택
- 3 원하는 해상도 선택

- 시작 이미지로 저장하려면 시작 이미지를 선택하세요. (106쪽)

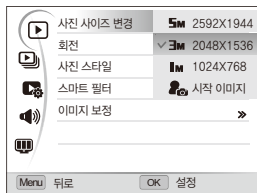

원본 사진의 해상도에 따라 변경할 수 있는 해상도가 제한됩니다.

회전하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [MENU] 누름
- 2  → 회전 선택
- 3 원하는 회전 상태 선택



회전한 사진은 다른 파일로 저장되지 않고, 같은 파일로 저장됩니다.

색상 바꾸기

사진의 전체 색상 톤을 변경해 다양한 효과를 연출할 수 있습니다. 편집한 사진은 다른 파일로 저장되거나 원본 사진의 사이즈보다 작은 사이즈로 저장될 수 있습니다.

▼ 적용 예



부드럽게



선명하게




풍경

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **[MENU]** 누름
- 2 **[▶] → 사진 스타일 선택**
- 3 원하는 색상 톤 선택
 - 사용자가 원하는 색상으로 조절하려면 **사용자 설정**을 선택하세요. (오른쪽 참조)



사용자 색상 설정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **[MENU]** 누름
- 2 **[▶] → 사진 스타일 선택**
- 3 사용자 설정으로 이동
- 4 **[줌]** 오른쪽으로 돌리기
- 5 원하는 색상 계열 선택

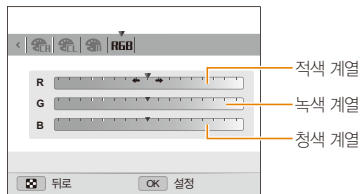

- 6 원하는 색상으로 조절

스마트 필터 효과주기

일반 사진에 특수 효과를 적용하여 독특한 느낌의 사진을 연출할 수 있습니다. 편집한 사진은 다른 파일로 저장되나 원본 사진의 사이즈보다 작은 사이즈로 저장될 수 있습니다.

▼ 적용 예



미니어처 필터



비네팅 필터



어안 필터

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 [MENU] 누름
- 2  → 스마트 필터 선택
- 3 원하는 효과 선택



사진 보정하기

빨간 눈(적목), 피부를 보정할 수 있습니다. 또한 사진의 밝기, 대비, 채도를 조절하거나 오래된 느낌의 사진으로 보정할 수 있습니다. 편집한 사진은 다른 파일로 저장되거나 원본 사진의 사이즈보다 작은 사이즈로 저장될 수 있습니다.

빨간 눈 보정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **[MENU]** 누름
- 2  → 이미지 보정 → 적목 제거 선택

피부 보정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **[MENU]** 누름
- 2  → 이미지 보정 → 피부 보정 선택
- 3 **[줌]** 오른쪽으로 돌리기
- 4 원하는 상태로 설정
 - 수치가 클수록 보정력이 높습니다.
- 5 저장하려면 **[OK]** 누름

색상의 밝기/콘트라스트/채도 보정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **[MENU]** 누름
- 2  → 이미지 보정 선택
- 3 원하는 보정 항목 선택

	밝기 보정
	콘트라스트(대비) 보정
	채도 보정

- 4 **[줌]** 오른쪽으로 돌리기
- 5 원하는 상태로 설정
- 6 저장하려면 **[OK]** 누름

오래된 사진 느낌으로 보정하기

- 1 재생 모드에서 원하는 사진 선택 후 **[MENU]** 누름
- 2  → 이미지 보정 → 노이즈 효과 선택

인쇄 정보 설정하기(DPOF)

인쇄할 사진에 인쇄 크기, 매수 등을 지정할 수 있습니다.
지정된 정보는 메모리 카드의 MISC 폴더에 저장되므로
디지털 인화점에 메모리 카드를 가져가면 정보가 입력된 사진만
지정한 크기와 매수로 인쇄할 수 있어 편리합니다.



- 입력된 인쇄 정보는 DPOF(Digital Print Order Format :
인쇄 주문 마크)가 지원되는 디지털 프린터나 사진 인화
서비스점에서만 이용할 수 있습니다.
- 와이드 해상도의 사진은 좌우 일부가 출력되지 않을 수
있습니다. 인쇄를 요청할 때 와이드 해상도의 사진임을
알려주세요.
- 내장 메모리에 저장된 사진에는 DPOF를 설정할 수
없습니다.

1 재생 모드에서 **[MENU]** 누름

2  → DPOF → **표준 출력** 선택

3 원하는 항목 선택

선택	선택한 사진 인쇄하기
전체	전체 사진 인쇄하기
초기화	표준 출력 옵션을 초기화

4 **선택**을 선택한 경우 인쇄할 사진을 선택한 후

[**중**] 좌/우로 돌려 인쇄 매수 선택 후 [**Fn**] 누름

- **전체**를 선택한 경우 [**DISP**/선택 한 후 [**OK**] 누르세요.

5 재생 모드에서 **[MENU]** 누름

6  → DPOF → **출력 크기** 선택

7 원하는 항목 선택

선택	사진에 따라 원하는 인쇄 크기 선택
전체	메모리 카드에 저장된 전체 사진의 인쇄 크기 선택
초기화	출력 크기 옵션을 초기화

8 **선택**을 선택한 경우 인쇄할 사진을 선택한 후

[**중**] 좌/우로 돌려 출력 크기 선택 후 [**Fn**] 누름

- **전체**를 선택한 경우 [**DISP**/선택 한 후 [**OK**] 누르세요.

인덱스로 출력하기

여러 장의 사진을 축소 인쇄하여 사진 목록을 한꺼번에 확인할 수 있습니다.

- 1 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → DPOF → **인덱스 출력** 선택
- 3 팝업창이 나타나면 **예** 선택



지정된 인쇄 크기는 DPOF1,1 호환 프린터에만 적용됩니다.



TV(HDTV)에서 보기

A/V 케이블을 이용해 카메라와 TV를 연결하면 TV 화면을 통해 사진 및 동영상을 볼 수 있습니다.


- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **비디오 출력** 선택
- 3 국가에 따른 비디오 출력 모드 선택(108쪽)
- 4 TV와 카메라 전원 끄기
- 5 A/V 케이블을 이용해 TV에 연결



- TV에 따라 화면에 디지털 노이즈가 나타나거나 이미지 일부가 나타나지 않을 수 있습니다.
- TV 화면 조절로 인해 이미지가 화면 중앙에서 벗어날 수 있습니다.
- TV와 연결된 상태에서는 일부 촬영 옵션이 지원되지 않습니다.

재생/편집

90

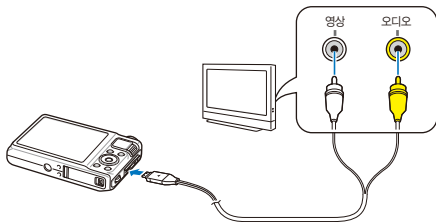

- 6 TV 전원을 켜 후 TV 리모컨을 이용해 비디오 출력 모드 선택
- 7 카메라 전원을 켜 후  누름
- 8 카메라의 버튼을 이용해 사진 및 동영상 보기

HDTV에서 보기


HDMI 케이블을 사용하면 HDMI(High Definition Multimedia Interface)를 지원하는 Anynet+(CEC)* 방식의 HDTV에 카메라를 연결하여 압축되지 않은 고품질의 사진과 동영상을 볼 수 있습니다.

* Anynet+(CEC) 이란

삼성의 HDTV에 HDMI 케이블(Anynet+(CEC) 케이블)을 사용하여 삼성의 A/V 기기와 연결하면 TV 리모컨 하나로 연결된 기기들을 제어할 수 있는 기능입니다.

- 1 촬영 또는 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → HDMI 해상도 선택
- 3 원하는 해상도 선택(108쪽)
- 4 HDTV와 카메라 전원 끄기

5 HDMI 케이블을 사용해 HDTV에 연결

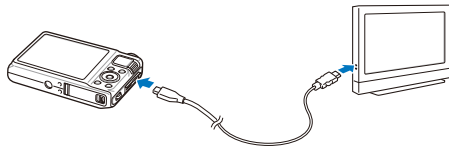

6 카메라의 전원 켜기

- Anynet+를 **해제**로 설정한 경우 TV 전원이 자동으로 켜지지 않습니다.

7 카메라 또는 HDTV 리모컨을 이용해 사진 및 동영상 보기



HDTV와 카메라가 연결되는 시간은 사용된 SD카드의 종류에 따라 다릅니다. SD카드의 주요 기능은 촬영 시 전송 속도를 높이는 것이기 때문에, 전송 속도가 빠른 SD 카드가 반드시 HDMI 기능 사용시에도 빠르다고 할 수는 없습니다.

파일 전송하기(Windows)

카메라에 내장되어 있는 편집 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용하면 카메라에 있는 파일을 컴퓨터로 옮길 수 있으며, 파일을 편집하거나 웹사이트에 등록할 수 있습니다.

권장 시스템 규격

CPU	Intel® Core 2 Duo® 1.66GHz 또는 그 이상/AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2GHz 또는 그 이상
RAM	최소 512MB 이상의 RAM(1GB 이상 권장)
운영 체제*	Windows XP SP2/Vista/7
필요한 하드 디스크 공간	250MB 이상의 여유 공간(1GB 이상 권장)
기타	• CD-ROM 드라이브 • nVIDIA Geforce 7600GT 또는 그 이상/ATI X1600 series 또는 그 이상 • 1024x768 픽셀, 16비트 이상 화질의 컬러 모니터 또는 그 이상(1280x1024 픽셀, 32비트 컬러 권장) • USB2.0, Microsoft DirectX 9.0c 또는 그 이상

* Windows XP, Vista, 7의 경우 64bit Edition은 지원되지 않습니다.



- 상기 시스템 요구 사항은 권장 사양입니다. 권장 사양 중에서도 컴퓨터의 조립상태에 따라 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 사용자의 컴퓨터 환경이 권장 사양보다 낮을 경우 동영상의 제대로 재생되지 않거나 동영상 파일을 편집하는 시간이 다소 길어질 수 있습니다.
- 컴퓨터에 설치된 DirectX의 버전이 9.0c 보다 이전 버전이면, 9.0c 또는 그 이상의 버전을 미리 설치하세요.
- 이동식 디스크로 사용하려면 Windows XP/Vista/7 및 Mac OS 10.4 이상에서 사용하세요.



조립품 컴퓨터 등과 같이 제조업자로부터 보증받지 못한 컴퓨터를 사용한 경우 당사에서 책임지지 않습니다.


PC 소프트웨어(Intelli-studio)를 사용해 파일 전송하기

USB 케이블을 이용하여 카메라와 컴퓨터를 연결하면
PC 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동으로 실행됩니다.

 컴퓨터에 연결된 동안 배터리가 충전됩니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2  → **PC 소프트웨어** → **켜기** 선택
- 3 카메라 전원 끄기
- 4 USB 케이블을 이용해 컴퓨터와 연결

 반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 꽂으세요.
반대로 끼울 경우 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을
잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는
제조 회사에서 책임지지 않습니다.

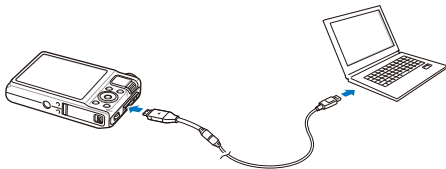

5 카메라 전원 켜기

- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식합니다.

 USB 모드를 **선택**으로 설정한 경우 화면에 나타나는 팝업창에서
컴퓨터를 선택하세요.

6 팝업창에서 새 파일을 저장할 폴더 선택 후 예 선택

- 카메라에 저장된 새 파일이 지정한 폴더로
저장됩니다.
- 카메라에 새로 촬영한 파일이 없다면 새 파일 저장
창이 나타나지 않습니다.


 Windows Vista/7의 경우 Intelli-studio 자동 실행 창에서
iStudio.exe 실행을 클릭하세요.

Intelli-studio 소개

Intelli-studio는 카메라에 내장된 편집 프로그램으로 카메라에 저장된 사진 및 동영상을 내려 받거나 편집할 수 있습니다. 프로그램에 대한 상세한 사용법은 프로그램의 **도움말** → **도움말**을 참조하세요.



- 컴퓨터에 Intelli-studio 프로그램을 설치하면 카메라를 연결하여 실행하는 것보다 빠릅니다. 프로그램을 설치하려면 화면의 **도구** → **PC에 Intelli-studio 설치하기**를 클릭하세요.
- 카메라에 저장되어 있는 파일은 편집할 수 없으므로 원하는 파일을 컴퓨터로 옮기세요.
- 컴퓨터에 저장된 파일을 카메라로 복사할 수 없습니다.
- Intelli-studio에서 지원 가능한 포맷은 다음과 같습니다.
 - 동영상 : MP4(Video : H.264, Audio : AAC), WMV(WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
 - 사진 : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- Intelli-studio에서 RAW 형식의 파일은 열 수 없습니다.

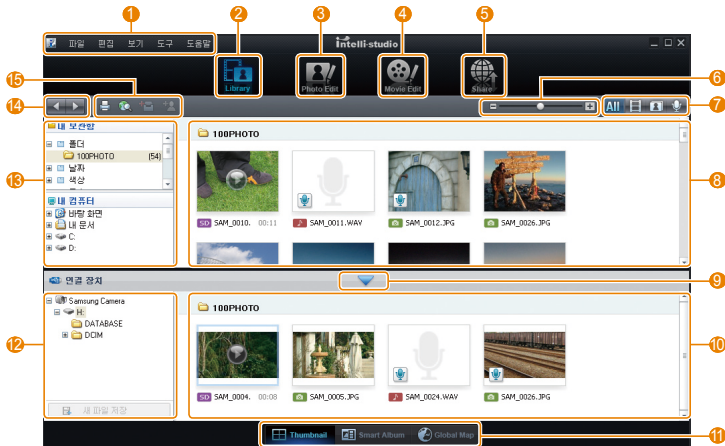

①	메뉴
②	현재 선택된 폴더에 있는 파일을 보여 줌
③	사진 파일 편집 화면으로 전환
④	동영상 파일 편집 화면으로 전환
⑤	파일 공유 화면으로 전환(파일을 사진 포털 사이트에 등록하거나 이메일로 전송할 수 있습니다.)
⑥	파일 목록 확대/축소
⑦	목록에 표시할 파일 종류 선택
⑧	선택된 폴더의 파일 목록
⑨	연결 장치 목록 열기/닫기
⑩	카메라에 저장된 파일 목록
⑪	파일을 분할 화면으로 보기/스마트 앨범에서 보기/지도에서 촬영지 보기
⑫	연결된 장치의 폴더 목록
⑬	컴퓨터의 폴더 목록
⑭	이전/다음 폴더 이동
⑮	파일 인쇄하기/지도에서 보기/내 보관함 등록/얼굴 등록


컴퓨터에 이동식 디스크로 연결해 파일 전송하기

카메라를 컴퓨터에 연결하면 카메라가 이동식 디스크로 인식됩니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 **⚙** → **PC 소프트웨어** → **끄기** 선택
- 3 카메라 전원 끄기
- 4 USB 케이블을 이용해 컴퓨터와 연결



반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 카넥터를 카메라에 꽂으세요. 반대로 끼울 경우 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을 잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

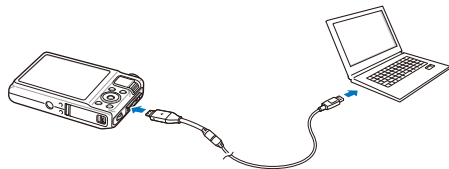

5 카메라 전원 켜기

- 컴퓨터가 자동으로 카메라를 인식합니다.



USB 모드를 **선택**으로 설정한 경우 화면에 나타나는 팝업창에서 **컴퓨터**를 선택하세요.

6 컴퓨터에서 **내 컴퓨터**를 연 후 **이동식 디스크** → **DCIM** → **100PHOTO** 폴더 차례로 열기

7 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 컴퓨터로 복사하기

연결 해제하기(예: Windows XP)

Intelli-studio 또는 이동식 디스크로 연결한 경우 다음과 같은 방법으로 컴퓨터와 연결을 해제하세요. Windows Vista/7도 과정은 다르나 유사한 방법으로 진행됩니다.

1 컴퓨터와 카메라가 USB 통신 중인지 확인

- 카메라의 상태 표시 램프가 깜박이면 통신 중이므로 램프가 꺼질 때까지 기다리세요.

2 윈도우 작업 표시줄의 클릭



3 팝업 메시지 클릭



4 안전하게 제거되었다는 안내 화면 클릭

5 USB 케이블 분리하기



Intelli-studio가 실행 중일 경우에는 장치 안전 제거가 되지 않을 수 있으므로 프로그램을 종료한 후 장치를 제거하세요.

파일 전송하기(매킨토시)

매킨토시에서는 별도의 프로그램 설치 없이 카메라만 연결하면 자동으로 이동식 디스크로 인식되므로 카메라의 파일들을 바로 복사할 수 있습니다.



Mac OS 10.4 이상에서 사용할 수 있습니다.


1 USB 케이블을 이용해 매킨토시와 연결



반드시 충전 표시 램프(▲)가 있는 커넥터를 카메라에 꽂으세요.
반대로 끼울 경우 데이터가 손상될 수 있습니다. 케이블을
잘못 연결하여 발생한 데이터 손상 또는 손실에 관해서는
제조 회사에서 책임지지 않습니다.

3 인식된 이동식 디스크 열기

4 사진 파일 또는 동영상 파일을 선택해 매킨토시로 복사하기

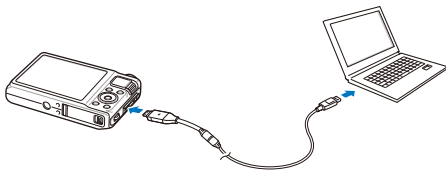

2 카메라 전원 켜기

- 카메라가 자동으로 인식되어 데스크톱에
이동식 디스크 아이콘이 나타납니다.



USB 모드를 **선택**으로 설정한 경우 화면에 나타나는 팝업창에서
컴퓨터를 선택하세요.

Samsung RAW Converter 사용하기

일반적으로 카메라로 촬영한 사진은 JPEG 형식으로 변환되어 메모리에 저장됩니다. 이 때 JPEG 파일은 촬영 당시의 카메라 설정 값에 따라 카메라 내부에서 압축되어 저장됩니다. 이와 달리 RAW 파일은 카메라 내부에서 파일 변환 없이 그대로 저장되는 파일 형식으로, Samsung RAW Converter 프로그램을 이용해 노출, 화이트 밸런스, 색감, 콘트라스트, 색상 등을 보정할 수 있습니다.



- 매킨토시에서 사용 가능한 Samsung RAW Converter는 삼성 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
- CD-ROM으로 제공된 Samsung RAW Converter는 Windows XP/Vista에서만 사용할 수 있습니다.

Samsung RAW Converter 설치하기

- 1 컴퓨터에 CD-ROM 삽입
- 2 설치 시작 화면이 나타나면 **Samsung Digital Camera Installer** 클릭




- 3 프로그램 선택 설치 화면이 나타나면 **Samsung RAW Converter** 선택 후 **설치** 클릭
- 4 화면의 안내에 따라 설치
- 5 설치가 끝난 후 완료 화면이 나타나면 **Exit** 클릭

Samsung RAW Converter 열기

컴퓨터에서 시작 → 모든 프로그램 → Samsung RAW Converter → Samsung RAW Converter 차례로 선택하세요.

Samsung RAW Converter 화면 설명

프로그램에 대한 상세한 사용법은 프로그램의 **도움말** → **소프트웨어 설명서** 열기를 클릭하세요.

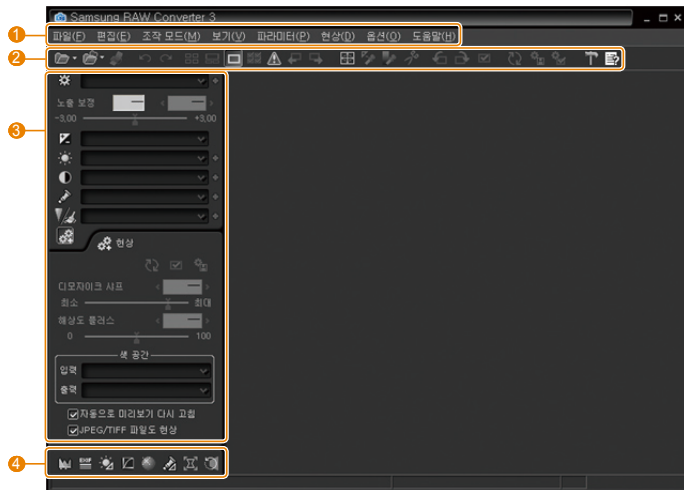

1	메뉴
2	툴바


3	사진 파일 편집 도구
4	편집 도구 미세 조정 열기/닫기

RAW 파일 편집하기

Samsung RAW Converter를 이용하여 RAW 파일을 편집하면 후 보정시 발생하는 이미지의 손실을 최소화 할 수 있습니다. RAW 파일 뿐만 아니라 JPEG/TIFF 이미지도 보정할 수 있습니다.

이미지 노출을 보정하기

- 1 프로그램 화면의 **파일** → **파일 열기** 차례로 선택 후 편집할 이미지 열기
- 2 사진 파일 편집 도구 중  클릭
- 3 스크롤 바를 이용해 노출 보정

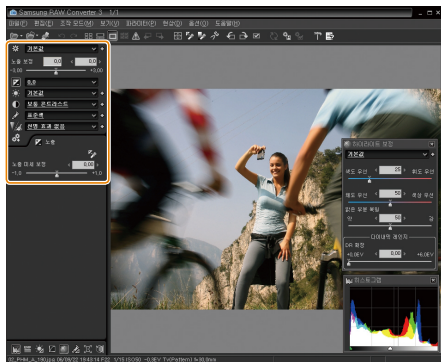


▲ 노출 보정 전 **P** 모드,
조리개 값 $f = 8$,
셔터 속도 = $1/15$ 초,
ISO = 100




▲ 노출 보정 후

- 편집된 이미지의 밝기는 히스토그램 창에서 확인하세요.

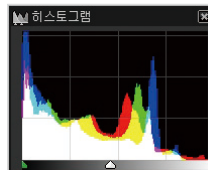

▲ 노출 보정 전 상태

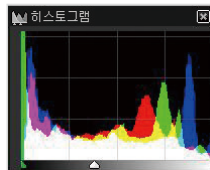


▲ 노출 보정 후의 상태

이미지 톤 보정하기

- 1 프로그램 화면의 파일 → 파일 열기 차례로 선택 후 편집할 이미지 열기
- 2 사진 파일 편집 도구 중  클릭
- 3 스크롤 바를 이용해 톤 보정

재생/편집

101

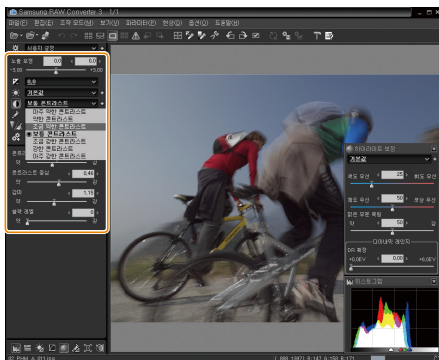

▲ 콘트라스트 보정 전 P 모드,
조리개 값 $f = 8$,
셔터 속도 = 1/15초,
ISO = 100



▲ 콘트라스트 보정 후

포토 프린터로 인쇄하기 (PictBridge)

PictBridge를 지원하는 포토 프린터에 카메라를 연결하면 저장된 사진을 바로 인쇄할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **[MENU]** 누름
- 2 **☙** → **USB** → **프린터** 선택
- 3 프린터 전원이 켜진 상태에서 USB 케이블을 이용해 카메라와 프린터 연결



- 4 카메라의 전원이 꺼져 있으면 **[전원]** 또는 **[▶]** 눌러 전원 켜기
 - 프린터가 카메라를 자동으로 인식합니다.
- 5 **[ISO]** 눌러 인쇄할 사진 선택
 - 인쇄 설정을 하려면 **[MENU]** 누르세요. (오른쪽 참조)
- 6 인쇄하려면 **[OK]** 누름
 - 취소하려면 **[ISO]** 누르세요.

인쇄 설정하기

사진 선택	한장 >
용지 크기	자동 >
출력 형식	자동 >
출력 용지	자동 >
출력 화질	자동 >
날짜	자동 >
파일명	자동 >
Menu > [▶] 출력	

사진 선택	현재 재생된 사진만 인쇄할지 전체 사진을 인쇄할지 선택
용지 크기	인쇄할 용지 크기 선택
출력 형식	용지 한 장에 인쇄할 사진 매수 선택
출력 용지	인쇄할 용지의 재질 선택
출력 화질	인쇄 품질 설정
날짜	촬영 날짜 인쇄 여부 선택
파일명	파일명 인쇄 여부 선택
초기화	인쇄 설정 초기화



프린터의 종류에 따라 일부 인쇄 옵션은 지원되지 않습니다.

부록

카메라 설정 메뉴, 에러 메시지, 카메라 관리 방법 및 규격을 설명합니다.

환경 설정 메뉴	105
사운드 	106
화면 	106
설정 	107
에러 메시지	109
카메라 관리하기	110
카메라 손질하기	110
카메라 사용 및 보관 시 주의 사항	111
메모리 카드에 관하여	112
배터리에 관하여	114
A/S를 의뢰하기 전에	117
카메라 규격	121
찾아보기	124

환경 설정 메뉴


설정 메뉴를 이용하여 카메라 사용 환경을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

1 촬영 모드 또는 재생 모드에서 **[MENU]** 누름

2 원하는 설정 메뉴 선택



3 원하는 항목 선택

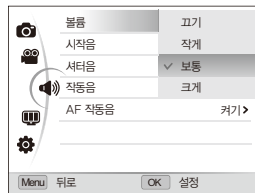

4 이전 화면으로 돌아가려면 **[MENU]** 누름

	사운드	카메라 사운드 관련 설정(106쪽)
	화면	카메라 화면 관련 설정(106쪽)
	설정	카메라 시스템 관련 설정(107쪽)

사운드

*기본 값

볼륨	시작음, 셔터음, 작동음의 소리 크기를 선택합니다. (끄기, 작게, 보통*, 크게)
시작음	전원을 켤 때 나는 소리 종류를 선택합니다. (끄기*, 1, 2, 3)
셔터음	셔터를 누를 때 나는 소리 종류를 선택합니다. (끄기, 1*, 2, 3)
작동음	버튼을 누르거나 모드를 전환할 때 나는 소리 종류를 선택합니다. (끄기, 1*, 2, 3)
AF 작동음	반셔터를 누를 때 초점이 맞춰지는 소리를 켜거나 끕니다. (끄기, 켜기*)

부록

106

화면

*기본 값

자체 기능 설명	촬영 모드 및 재생 모드의 화면에 아이콘과 옵션명, 옵션 설명글이 표시되도록 설정합니다. (해제, 설정*)
안내선	화면에 표시할 안내선의 종류를 선택합니다. (해제*, 3 X 3, 2 X 2, +, X)
시작 이미지	전원을 켤 때 화면에 나타나는 시작 이미지를 설정합니다. • 해제* : 이미지가 나타나지 않음 • 시작 이미지 : 카메라에 내장된 기본 이미지가 나타남 • 사용자 이미지 : 사진의 해상도를 시작 이미지용으로 설정한 사진이 나타남(84쪽)  시작 이미지에 관하여 • 시작 이미지는 카메라 내장 메모리에 저장되며, 1장만 저장할 수 있습니다. • 새로운 사진을 선택해 시작 이미지로 저장하면 기존 시작 이미지는 삭제됩니다. 또한 카메라를 초기화한 경우에도 시작 이미지가 삭제됩니다.
화면 밝기	• 화면의 밝기를 선택합니다. (자동*, 어둡게, 보통, 밝게) • 자동으로 설정하더라도 재생 모드에서는 보통으로 고정됩니다.
바로 보기	촬영한 사진을 바로 볼 수 있도록 설정합니다. (해제, 0.5초*, 1초, 3초)  초고속 연속으로 촬영된 사진은 바로 보기의 기본값 설정으로 동작하며 촬영 후 항상 바로 볼 수 있습니다.

*기본 값

절전 모드	촬영 모드에서 30초간 사용하지 않으면 화면이 꺼집니다. (해제*, 설정)  절전 모드에서 [전원] 제외한 버튼을 누르면 절전 모드가 해제됩니다.
-------	--

설정

*기본 값

포맷	내장 메모리 또는 메모리 카드를 포맷합니다. (보호된 파일을 포함해 전체 파일을 삭제)(아니오, 예)  타사 카메라, 메모리 카드 리더기, 컴퓨터에서 포맷한 카드를 사용하면 예러가 발생할 수 있습니다. 먼저 카메라에서 포맷한 후 사용하세요.
설정 초기화	설정 메뉴 및 촬영 옵션을 초기화합니다. (날짜 및 시간, 언어, 비디오 출력 값은 유지됨)(아니오, 예)
Language	화면에 표시할 언어를 선택합니다.
시간대 설정	홈 지역과 방문지 지역의 도시를 설정합니다. 홈 : 국내(거주지 기준)에서 사용할 경우 선택하세요. 제품 구매 후, 제품 초기화 후 또는 방문지에서 돌아왔을 경우에 선택할 수 있습니다. 방문지 : 해외 출장, 여행 등 시차가 다른 국가를 방문할 경우 방문지를 선택하세요. 방문지 시간대 설정은 홈 지역을 기준으로 시차가 자동 계산되어, 시간대 변경만으로 간편하게 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.
날짜&시간	현재의 날짜 및 시간과 날짜 표시 형식(해제*, 일/월/년, 월/일/년, 연/월/일)을 설정합니다.
파일 번호	파일명 지정 방법을 설정합니다. 처음부터 : 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 한 경우 파일 번호는 0001부터 시작됨 연속* : 새 메모리 카드를 넣거나 포맷 또는 전체 사진 삭제를 해도 파일 번호는 이전 번호에 이어서 부여됨  - 처음 촬영한 사진의 폴더명은 100PHOTO이며 파일명은 SAM_0001입니다. - 파일명 번호는 SAM_0001~SAM_9999까지 1씩 증가합니다. (단, 각 폴더별로는 최대 1,000개씩 생성이 됩니다.) - 폴더 번호는 100PHOTO~999PHOTO까지 1씩 증가합니다. - 한 폴더에 저장 가능한 파일 수는 최대 1,000개입니다. - 파일명은 DCF(Design rule for Camera File system) 규격에 준하여 부여됩니다. - 파일명을 임의로 변경할 경우 카메라에서 재생되지 않을 수 있습니다.

날짜 기록	사진에 촬영한 날짜 및 시간을 표시하도록 설정합니다. (해제*, 날짜, 날짜 & 시간)  • 날짜 및 시간은 재생 사진의 우측 하단에 표시됩니다. • 사진을 인쇄할 경우 제조사 및 프린터 모델에 따라 날짜 기록이 정상적으로 인쇄되지 않을 수 있습니다. • SCN 모드에서 문자를 선택하여 촬영한 사진에는 날짜 및 시간이 표시되지 않습니다.
자동 전원 꺼짐	일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지도록 설정합니다. (해제, 1분, 3분*, 5분, 10분)  • 배터리 교환 후에도 설정한 전원 차단 시간은 유지됩니다. • 컴퓨터 또는 프린터와 연결 중이거나 슬라이드 쇼 및 동영상 재생, 음성 녹음 중인 경우 작동하지 않습니다.
비디오 출력	카메라를 외부 기기(모니터 및 TV)에 연결할 때 나라에 맞는 출력 방식을 선택합니다. • NTSC* : 미국, 캐나다, 일본, 한국, 대만, 멕시코 등 • PAL(BDGHI 방식만 지원) : 호주, 오스트리아, 벨기에, 중국, 덴마크, 핀란드, 독일, 영국, 네덜란드, 이탈리아, 쿠웨이트, 말레이시아, 뉴질랜드, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 스위스, 태국, 노르웨이 등
AF 보조광	어두운 곳에서 초점을 맞출 때 보조광을 켜거나 끄도록 설정합니다. (끄기, 켜기*)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+(CEC)를 지원하는 HDTV와 연결한 경우 TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 있게 설정합니다. (91쪽) • 해제 : TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 없음 • 설정* : TV 리모컨으로 카메라의 재생 기능을 제어할 수 있음
HDMI 해상도	HDMI 케이블을 이용해 HDTV 등으로 재생 시의 해상도를 선택합니다. (NTSC 방식인 경우: 1080i*, 720p, 480p/PAL 방식인 경우: 1080i*, 720p, 576p)  • 선택한 해상도를 연결한 HDTV에서 지원하지 않으면 한 단계 낮은 해상도로 자동 설정됩니다. • HDMI 해상도를 480p 또는 576p로 선택한 후 TV에 연결을 하면 재생 메뉴 및 스마트 앨범을 실행할 수 없습니다.
USB	카메라와 다른 기기를 연결했을 때 실행할 기능을 선택합니다. • 선택* : 카메라와 다른 기기를 연결했을 때 화면에서 선택 • 컴퓨터 : 컴퓨터와 연결하여 파일 전송 • 프린터 : 프린터와 연결하여 사진 인쇄
PC 소프트웨어	컴퓨터와 연결되었을 때 카메라에 내장되어 있는 편집 소프트웨어(Intelli-studio)가 자동 실행되도록 설정하거나 해제합니다. (끄기, 켜기*)

에러 메시지

에러 메시지가 발생했을 때는 아래의 방법으로 대처하세요.



에러 메시지	대처 방법
메모리 카드 오류!	- 전원을 껐다 다시 켜세요. - 메모리 카드를 뺐다가 다시 넣으세요. - 메모리 카드를 포맷하세요. (107쪽)
배터리를 교환하십시오	충전된 배터리로 교체하거나 배터리를 충전하세요.
사진 파일이 없습니다	사진을 촬영한 후 또는 촬영한 사진이 있는 메모리 카드를 넣은 후 재생 모드를 실행하세요.
지원하지 않는 파일시스템입니다.	메모리 카드의 파일 시스템이 호환되지 않습니다. 메모리 카드를 포맷하세요.
잘못된 파일입니다	잘못된 파일을 삭제하거나 가까운 서비스 센터로 문의하세요.
저장 공간이 없습니다	불필요한 파일을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요.
지원되지 않는 카드입니다.	삽입된 메모리 카드가 규격에 맞지 않습니다. 규격에 맞는 메모리 카드를 사용하세요.
카드가 잠겨 있습니다	SD, SDHC 메모리 카드에는 잠금 스위치가 있습니다. 잠금 상태를 확인한 후 잠금을 해제하세요. 
DCF Full Error	메모리 카드의 파일명이 DCF 규격에 맞지 않습니다. 메모리 카드에 저장된 파일을 컴퓨터에 옮기고 메모리 카드를 포맷한 후 사용하세요. (107쪽)

카메라 관리하기

카메라 손질하기


화면, 렌즈 청소 방법

블로어를 이용해 먼지를 제거하고, 부드러운 천으로 닦으세요.
그래도 제거되지 않는 먼지는 렌즈 클리닝 페이퍼에
렌즈 클리닝액을 조금 묻혀 가볍게 닦으세요.

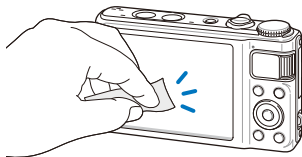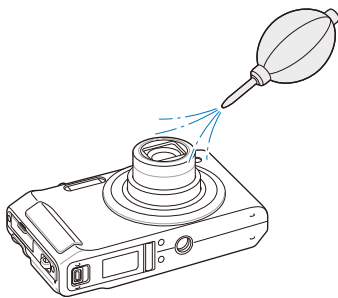

외관 청소 방법

부드러운 천으로 닦으세요.

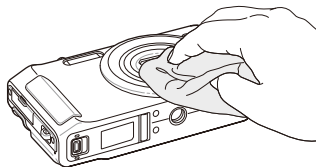

- 시너, 벤젠, 살충제 등 휘발성 물질이 닿지 않도록 주의하세요. 제품이 변질되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈 커버는 매우 얇은 막으로 되어 있으므로 절대로 누르거나 찌르거나 블로어 등으로 강하게 바람을 불지 마세요. 변형, 파손 등의 원인이 됩니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의 사항

사용 또는 보관하면 안 되는 장소

- 온도가 매우 높거나 낮은 곳
- 습도가 높거나 습도 변화가 급격한 곳
- 직사광선이 비치거나 밀폐되어 통풍이 안 되는 곳
(여름철 밀폐된 자동차 안 등)
- 진동이 심하거나 강한 자기장이 발생하는 곳
(모터, 변압기, 자석 옆)
- 모래, 먼지 등이 많은 곳
- 화기나 휘발성 물질이 있는 곳
- 나프탈렌과 같은 증약이 있는 곳

해변이나 물 근처에서 사용 시 주의 사항

- 물이나 모래가 들어가지 않게 주의하세요.
카메라에 심각한 고장의 원인이 될 뿐 아니라 수리를 못 하는 경우가 생길 수 있습니다.
- 본 카메라는 생활 방수 기능이 없습니다.
젖은 손으로 배터리, 어댑터 또는 메모리 카드를 넣고 빼거나, 카메라를 작동시키면 카메라가 손상될 수 있습니다.

장기간 보관 시 주의 사항

- 실리카겔과 같은 방습제와 함께 밀폐된 용기에 보관하세요.
- 배터리와 메모리 카드는 반드시 분리하여 보관하세요.
배터리의 전지액이 흘러 카메라가 고장 날 수 있습니다.
- 배터리는 사용하지 않아도 자연적으로 방전됩니다.
장기간 보관 후에 카메라를 사용할 때는 반드시 배터리를 충전하세요.

카메라에 이슬이 맺혔을 때 처리 방법

추운 곳에서 갑자기 따뜻한 곳으로 이동하면 기기 내부나 렌즈에 물방울이 생길 수 있습니다. 전원을 끄고 1시간 정도 경과한 후 사용하세요. 만일 메모리 카드에 물방울이 생긴 경우에는 메모리 카드를 분리하여 완전히 건조시킨 후 사용하세요.


그 밖의 주의 사항

- 카메라에 연결된 손목걸이를 잡고 카메라를 돌리지 마세요. 카메라에 맞아 사람이 다치거나, 카메라가 떨어져 파손될 수 있습니다.
- 카메라에 색을 칠하지 마세요. 카메라가 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 카메라를 사용하지 않을 때는 전원을 끄세요.
- 카메라는 정밀 부품으로 이루어져 있습니다. 충격이 가지 않도록 조심하세요.
- 카메라의 화면이 외부 충격에 의해 파손되지 않도록 주의하고, 이동 시에는 카메라 케이스에 보관하세요. 특히, 모래, 칼, 유리, 동전 등에 의해서 흠집이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 렌즈를 직사광선에 방치하면 이미지 센서의 기능이 저하되어 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 렌즈 표면에 지문이나 이물질이 묻지 않도록 조심하세요.
- 예기치 않은 외부 충격에 의해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 이는 메모리 카드를 보호하기 위한 것이니 카메라를 다시 켜서 사용하세요.
- 카메라를 장시간 사용하면 카메라의 표면에 열이 발생하지만 카메라 작동에는 영향을 미치지 않으며, 고장도 아닙니다.
- 저온에서 카메라를 사용할 경우 화면 점등 시간이 조금 길어지거나 일시적으로 색상이 변할 수 있으며 또한 구도 변경 시 화면에 잔상이 남을 수 있습니다. 이러한 현상은 고장이 아니며 상온에서는 정상적으로 사용할 수 있습니다.
- 카메라 외관의 도로나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진 또는 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 이 경우 카메라 사용을 즉각 멈추고 의사와 상담하세요.

메모리 카드에 관하여

사용할 수 있는 메모리 카드

본 카메라에는 SD(Secure Digital), SDHC(Secure Digital High Capacity) 메모리 카드를 사용할 수 있습니다.

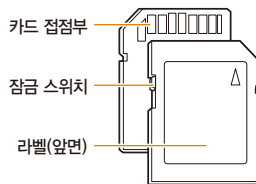

SD, SDHC 메모리 카드에는 잠금 스위치가 있어 삭제 또는 포맷에 의한 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.

잠금 스위치를 내리면 데이터가 보호되고, 올리면 데이터 보호가 해제됩니다. 사진 촬영 시에는 잠금을 해제하세요.

사진 저장 매수 및 동영상 촬영 시간

해상도 및 화질에 따라 저장 매수와 촬영 시간이 다릅니다.
아래는 1GB SD 메모리 카드 기준입니다.
촬영한 영상과 촬영 조건에 따라 차이가 날 수도 있습니다.

기록 사이즈	초고화질	고화질	일반화질	RAW	RAW+ 초고화질	RAW+ 고화질	RAW+ 일반 화질
10M	180	328	451	41	31	37	39
	201	363	497	42	32	37	40
8M	220	392	531	42	33	38	40
	235	420	568	42	34	38	40
	235	419	568	42	34	38	40
5M	319	542	707	43	36	40	42
3M	471	746	928	44	39	42	43
	645	967	1,161	45	41	43	44
1M	1,056	1,331	1,458	46	43	44	44

사진

기록 사이즈	1000매/초	480매/초	240매/초	30매/초
	—	—	—	약 6분 28초
120	—	—	—	약 7분 11초
1280	—	—	—	약 12분 3초
640	—	—	—	약 26분 15초
320	—	—	—	약 69분 57초
432	—	—	약 8분 20초	—
224	—	약 6분 3초	—	—
192	약 8분 20초	—	—	—

* 동영상

* 동영상 촬영 중 줌 버튼을 사용하지 않은 경우입니다.
줌 버튼을 사용하면 촬영 시간이 달라질 수 있습니다.
동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.

사용 시 주의 사항

- 메모리 카드 삽입구에 메모리 카드를 잘못된 방향으로 넣을 경우 메모리 카드와 카메라가 파손될 수 있습니다. 반드시 방향을 확인한 후 올바르게 삽입하세요.
- 새 메모리 카드 또는 카메라가 인식할 수 없는 데이터나 타사 카메라로 촬영한 데이터가 저장된 메모리 카드를 사용할 경우에는 반드시 메모리 카드를 포맷하세요. 포맷할 때는 타사 카메라 또는 타사 메모리 카드 리더기를 사용하지 마세요.(107쪽)
- 메모리 카드를 넣고 뺄 때는 반드시 카메라 전원을 끄세요.
- 다음 경우에는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상 또는 손실될 수 있습니다.
 - 상태 표시 램프가 깜박일 때 메모리 카드를 꺼내는 경우
 - 메모리 카드를 사용하는 도중에 카드를 꺼내거나 카메라 전원을 끄는 경우
- 메모리 카드의 수명이 다하면 새로운 이미지 데이터를 저장할 수 없게 됩니다. 이 경우에는 새 메모리 카드를 구입하여 사용하세요.
- 메모리 카드에 충격을 가하거나 구부리지 마세요.
- 강한 정전기 및 전기적 충격이 발생하기 쉬운 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 고온 다습한 장소나 부식될 가능성이 있는 환경에서는 사용하거나 보관하지 마세요.
- 메모리 카드 접촉면에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 오물이 묻은 경우에는 부드러운 천으로 닦아내세요.
- 메모리 카드 삽입구에 먼지, 머리카락 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 카메라 동작에 오류가 발생할 수 있습니다.

- 메모리 카드를 운반하거나 보관할 때는 반드시 수납 케이스에 넣어 주세요. 정전기에 의해 데이터가 손실될 수 있습니다. 중요한 데이터는 반드시 다른 미디어(하드 디스크, CD 등)에 복사하여 보관하세요.
- 촬영 또는 재생 모드로 장시간 사용한 후에는 메모리 카드가 따뜻한 경우가 있지만 고장은 아닙니다.



당사는 저장된 데이터의 손상 또는 손실에 관한 책임을 지지 않습니다.

배터리에 관하여

반드시 제품과 함께 제공된 배터리만 사용하세요.

배터리 규격

모델명	SLB-11A
종류	리튬이온
셀 용량	1,130mAh
전압	3.8V
충전 시간*(전원이 꺼진 상태에서)	약 190분

* USB 케이블을 PC와 카메라에 연결하여 배터리를 충전할 경우 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

배터리 사용 시간 및 촬영 가능 매수(시간)

구분	시간/매수	촬영 조건(완전히 충전된 배터리 사용)
사진	약 110분/ 약 220매	P 모드, 10M 해상도, 고화질, 손떨림 보정(OIS) 설정 후 아래의 방법으로 촬영 1. 플래시를 강제 발광 으로 설정하여 쭈 동작 후 1매 촬영 2. 플래시를 발광 금지 로 설정하여 쭈 동작 후 1매 촬영 3. 1, 2번 단계를 30초 간격으로 5분간 반복 후 전원을 끄고 1분 휴식 4. 1~3번 단계 계속 반복
동영상	약 90분	1920X1080HQ 해상도 상태에서 30매/초 촬영 속도로 촬영

- 상기 수치는 삼성 자체의 측정치이며 사용자에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시간은 촬영한 전체 파일의 합계 시간입니다.

배터리가 모두 소모되면

배터리 아이콘이 적색으로 바뀌고 '배터리를 교환하십시오'라는 메시지가 나타납니다. 배터리를 충전하세요.

배터리 사용 시 참조 사항

- 저온(0℃ 이하)에서는 배터리 효율이 저하되어 카메라 작동 시간이 줄어든 수 있습니다.

- 배터리는 저온에서 성능이 급격히 저하되나 상온이 되면 다시 회복됩니다.
- 배터리를 장시간 사용하면 배터리실 주변에 열이 발생하지만 카메라 작동에는 영향을 미치지 않습니다.

배터리 충전 시 참조 사항

- 충전 표시 램프가 켜지지 않으면 배터리 삽입 방향을 확인하세요.
- 카메라가 켜진 상태에서 충전하면 완전히 충전되지 않을 수 있습니다. 카메라 전원을 끈 후 충전하세요.
- 카메라를 충전하는 중에 사용하지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드 부분을 잡아 당겨 플러그를 뽑지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 완전히 방전된 배터리를 충전할 때 충전과 동시에 전원을 켜면 바로 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 10분 이상 충전 후 사용하세요.
- 완전히 방전된 배터리를 충전하지 얼마 되지 않은 상태에서 배터리 소모가 많은 기능을 연달아 사용하면 전원 케이블이 연결되어 있어도 전원이 꺼질 수 있습니다.
- 충전 표시 램프가 켜지지 않거나 주황색으로 깜빡이면 충전이 안 되는 상태입니다. 케이블을 다시 연결해 보거나 배터리를 빼낸 후 다시 넣어보세요.
- 충전 중 전원 케이블 및 주변 환경 온도가 너무 높은 경우 폭발의 위험을 방지하기 위해 충전 표시 램프가 주황색으로 켜지면서 충전 대기 상태가 됩니다. 배터리가 식으면 다시 충전됩니다.

컴퓨터와 연결하여 충전할 때 참조 사항

- 반드시 카메라와 함께 제공된 USB 케이블을 이용해야 충전이 됩니다.
- 다음의 경우에는 충전이 안 될 수도 있습니다.
 - USB 허브에 연결한 경우
 - 여러 USB 장치와 동시에 연결한 경우
 - 컴퓨터 앞면의 포트에 연결한 경우
 - 컴퓨터의 USB 포트 출력 규격이 USB 인증 규격(5V, 500mA)을 만족하지 못하는 경우



발열, 화재, 폭발 등의 위험에 노출될 수 있습니다.
배터리 취급 시 다음 사항을 꼭 지켜주세요

- 눈으로 확인 가능한 정도로 부풀 배터리리는 위험할 수 있습니다. 제조회사 또는 판매처로 즉시 문의하세요.
- 지정된 정품 충전기만 사용하세요.
- 화기 가까이에 두지 마세요.
- 전자레인지에 넣지 마세요.
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 마세요.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관하거나 사용하지 마세요.
- 이불, 전기 장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마세요.
- 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마세요.

- 배터리 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의하세요.
- 휴대 기기, 제조회사가 보증한 리튬 2차 배터리를 사용하세요.
- 뽀족한 것으로 제품을 뚫거나 분해하지 마세요.
- 높은 압력을 주지 마세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
- 60℃ 이상의 고온에 노출하지 마세요.
- 습기나 물기에 닿지 않도록 하세요.
- 배터리를 햇빛, 화염 등과 같은 과도한 열에 노출되지 않도록 하세요.

폐기 지침

- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.
- 배터리를 폐기할 경우 소각 및 불속에 집어넣지 마십시오.
- 배터리 폐기방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

충전 방법에 대한 권고 지침

- 사용자 설명서에 나와 있지 않은 방법으로 배터리를 충전하지 마십시오. 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

서비스 센터에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요.



A/S를 의뢰할 때는 고장의 원인이 되는 카메라 주변 기기(메모리 카드, 배터리 등)도 함께 맡기세요.

부록

117

상황	원인 및 해결 방법
전원이 켜지지 않는다.	- 배터리를 넣었는지 확인하세요. - 배터리가 바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요. - 배터리를 충전하세요.
전원이 도중에 꺼진다.	- 배터리를 충전하세요. - 절전 모드 또는 자동 꺼짐 상태일 수 있습니다.(108쪽) - 외부에서 충격이 가해질 경우 메모리 카드를 보호하기 위해 카메라 전원이 꺼질 수 있습니다. 카메라 전원을 다시 켜 보세요.
배터리가 빨리 소모된다.	- 저온(0℃ 이하)에서는 배터리가 빨리 소모됩니다. 배터리를 주머니 등에 넣어 따뜻하게 한 후 삽입하세요. - 플래시를 계속 사용하거나 동영상 등을 계속 재생하면 배터리가 빨리 소모됩니다. - 배터리는 소모품이라 점차적으로 사용 시간이 짧아집니다. 사용 시간이 많이 짧아지면 새 배터리를 구입하세요.
셔터 버튼을 눌러도 촬영이 되지 않는다.	- 메모리 카드에 저장할 공간이 부족합니다. 불필요한 사진을 삭제하거나 새 메모리 카드를 넣으세요. - 메모리 카드가 초기화되지 않았습니다. 메모리 카드를 포맷하세요.(107쪽) - 메모리 카드의 수명이 다 되었습니다. 새로운 메모리 카드로 교환하세요. - 메모리 카드가 잠겨 있습니다. 카드 잠금을 해제하세요.(112쪽) - 전원이 켜져 있는지 확인하세요. - 배터리를 충전하세요. - 배터리가 바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요.

상황	원인 및 해결 방법
카메라를 사용하는 도중 갑자기 작동을 멈춘다.	카메라가 이상 동작으로 멈추는 경우가 있습니다. 배터리를 뺐다가 다시 넣으세요.
플래시가 켜지지 않는다.	• 플래시가 발광 금지로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. (54쪽) •  QUAL 모드, SCN 모드(일부),  모드에서는 플래시를 켤 수 없습니다.
플래시가 갑자기 켜진다.	정전기 등으로 인해 플래시가 켜질 수 있습니다. 카메라 작동에는 이상이 없으며, 고장이 아닙니다.
카메라에 표시된 날짜와 시간이 이상하다.	날짜 및 시간 설정이 잘못되었습니다. 카메라 설정 메뉴에서 현재 날짜와 시간으로 맞추세요. (107쪽)
카메라 버튼이나 화면이 작동하지 않는다.	카메라가 제대로 작동되지 않았습니다. 배터리를 뺐다가 다시 넣으세요.
메모리 카드를 넣었는데 예러가 나타난다.	메모리 카드가 초기화되지 않았습니다. 메모리 카드를 포맷하세요. (107쪽)
재생되지 않는다.	메모리 카드의 파일명을 임의로 변경한 경우는 DCF 규격을 위반하기 때문에 카메라에서 바르게 재생되지 않습니다. 이런 경우에는 컴퓨터에서 재생하세요.
사진이 흐리다.	• 근접 촬영하는 경우 근접 촬영이 가능한 초점 거리로 설정하세요. (57쪽) • 렌즈 표면에 이물질이 있는지 확인한 후 청소하세요. (110쪽) • 플래시 촬영 범위 이내인지 확인하세요. (121쪽)

상황	원인 및 해결 방법
촬영된 사진의 색이 이상하다.	광원에 따라 색이 다릅니다. 현재 광원에 맞는 화이트 밸런스를 선택해야 자연스러운 색상으로 촬영됩니다. (67쪽)
촬영 화면이 너무 밝다.	빛이 과다하게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. - 조리개 값과 셔터 속도를 조절하세요. (38쪽) - 밝은 장소인데 플래시가 터진 경우입니다. 플래시를 발광 금지로 설정하세요. (54쪽) - ISO 값을 조절하세요. (56쪽) - 노출을 보정해 보세요. (66쪽)
촬영 화면이 너무 어둡다.	빛이 적게 들어와 노출이 적절하지 못한 상태입니다. - 조리개 값과 셔터 속도를 조절하세요. (38쪽) - 플래시가 켜지게 설정하세요. (54쪽) - ISO 값을 조절하세요. (56쪽) - 노출 값을 조절하세요. (66쪽)
외부에 연결된 기기에서 재생 화면이 나타나지 않는다.	- A/V 케이블이 카메라와 외부 모니터에 바르게 접속되었는지 확인하세요. - 정상적으로 기록된 메모리 카드인지 확인하세요.
USB 케이블을 이용하여 카메라와 컴퓨터를 연결하였으나 이동식 디스크가 나타나지 않는다.	- USB 케이블이 바르게 연결되었는지 확인하세요. - 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. - 컴퓨터의 운영체제 및 USB 지원 여부를 확인하세요.

상황	원인 및 해결 방법
카메라와 컴퓨터가 연결되었다가 도중에 연결이 해제된다.	파일 업로드 및 다운로드 시 정전기로 인해 전송이 중지될 수 있습니다. USB 케이블을 분리한 후 다시 연결하세요.
컴퓨터에서 촬영한 동영상 재생되지 않는다.	intelli-studio 프로그램을 권장합니다. 동영상 재생 프로그램에 따라 동영상이 재생되지 않을 수도 있습니다. Intelli-studio를 컴퓨터에 설치하세요. (94쪽)
Intelli-studio가 제대로 동작하지 않는다.	• 현재 실행 중인 Intelli-studio를 종료한 후 다시 실행해 보세요. • 매킨토시 컴퓨터에서는 사용할 수 없습니다. • 설정 메뉴에서 PC 소프트웨어가 설정되어 있는지 확인하세요. (108쪽) • 보유하고 있는 컴퓨터의 사용 환경에 따라 프로그램이 자동으로 실행되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 시작 → 내 컴퓨터 → Intelli-studio를 차례로 클릭하여 iStudio.exe를 실행하세요.
RAW 파일에 DPOF(인쇄 주문 마크)가 저장되지 않는다.	RAW 파일에는 DPOF를 저장할 수 없습니다.

카메라 규격

부록

121

이미지 센서			
형식	1/2.4"(약 7.59mm) High Speed CMOS		
유효 화소수	약 1,000만 화소		
총 화소수	약 1,060만 화소		
렌즈			
초점 거리	Schneider-KREUZNACH Lens f = 4.3mm ~ 21.5mm (35mm 필름 카메라 환산 시 : 24 ~ 120mm)		
F No.	F2.4(W) ~ F5.8(T)		
디지털 줌	- 정지 영상 촬영 모드 : 1.0 ~ 4.0배 - 재생 모드 : 1.0배 ~ 11.4배 (이미지 사이즈 대비)		
화면			
형태	AMOLED		
크기	3.0"(약 7.62cm) VGA		
초점			
방식	TTL 자동 초점(다분할 AF, 중앙 AF, 선택 AF, 수동 초점, 얼굴 인식 AF, 추적 AF), 동영상 AF(CAF)		
촬영 가능 거리	구분	와이드(W)	텔레(T)
	일반	50cm ~ 무한대	80cm ~ 무한대
	매크로	5cm ~ 50cm	50cm ~ 80cm
	자동 매크로	5cm ~ 무한대	50cm ~ 무한대
	수동	5cm ~ 무한대	50cm ~ 무한대

셔터 속도

- 자동 : 1/8 ~ 1/2,000초
- 프로그램 : 1 ~ 1/2,000초
- 매뉴얼 : 16 ~ 1/2,000초
- 야경 : 8 ~ 1/2,000초
- 불꽃놀이 : 2초

노출

제어	프로그램 AE, 수동 조리개 값 조절
측광 방식	다분할, 스팟, 중앙
보정	±2EV(1/3EV 간격)
ISO	자동, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

플래시

모드	발광 금지, 자동, 적목 감소, 강제 발광, 슬로 싱크로, 적목 제거
범위	• WIDE : 0.2m ~ 4.4m(ISO 자동) • TELE : 0.8m ~ 1.8m(ISO 자동)
광량	±5EA(1/2간격)
충전 시간	약 4초(배터리 사용량에 따라 달라질 수 있음)

손떨림 보정

Dual IS(OIS(Optical Image Stabilization) +
DIS(Digital Image Stabilization))

효과

촬영 모드 효과	• 사진 스타일 : 표준, 스케치, 안개 보정, 부드럽게, 선명하게, 풍경, 화상, 시원하게, 고요하게, 흑백, 반전, 사용자 설정 • 사진 보정 : 샤프니스, 콘트라스트, 채도(5단계) • 스마트 필터 : 일반, 미니어처 필터, 비네팅 필터, 어안 필터
----------	--

화이트 밸런스	
자동, 태양광, 흐림, 형광등_H, 형광등_L, 백열등, 사용자 설정, 색온도	
날짜 기록	
날짜 & 시간, 날짜, 해제	
촬영	
사진	- 모드 : 모드 : 스마트 오토(매크로, 매크로 텍스트, 화이트, 풍경, 액션, 삼각대, 야경, 야경 인물, 역광, 역광 인물, 인물, 인물 근접, 매크로 컬러, 불꽃놀이, 파란 하늘, 석양, 자연), 프로그램, 조리개 우선, 셔터 우선, 매뉴얼, DUAL IS, 장면(파노라마, 뷰티 샷, 야경, 인물, 아동, 풍경, 근접, 문자, 석양, 새벽, 역광, 불꽃놀이, 해변 및 설정) - 연사 : 일반 촬영, 인터벌, 프리랜처, 브라켓, 10FPS, 5FPS, 3FPS - 셀프 타이머 : 10초, 2초
동영상	- 모드 : 스마트 장면 인식(풍경, 파란 하늘, 자연, 석양), 동영상 - 포맷 : H, 264(MPEG-4, AVC) (촬영 시간 : 최대 20분) - 해상도 : 1920X1080HQ, 1920X1080, 1280X720, 640X480, 320x240 - 프레임 수 : 1000매/초, 480매/초, 240매/초, 30매/초 - 음성 : 해제, 설정, 중 동작 시 무음 - 광학식 손떨림 보정 : 설정, 해제 - 동영상 편집 기능(임베디드 프로그램) : 촬영 중 일시 정지, 정지 영상 캡처, 동영상 질러내기

동영상 해상도별 촬영 속도		해상도	촬영 속도
	Wide(16:9)	1920X1080HQ	30매/초
		1920X1080	30매/초
		1280X720	30매/초
	표준(4:3)	192X64	1000매/초
		432X320	240매/초
		224X160	480매/초
재생	형식	640X480	30매/초
		320X240	30매/초
	일반, 분할 화면, 멀티 슬라이드 쇼, 동영상, 스마트 앨범		
	* 스마트 앨범 분류 : 파일, 날짜(일), 색상, 날짜(주), 얼굴		
	편집 해상도 변경, 회전, 사진 스타일, 이미지 보정		
효과	- 사진 스타일 : 표준, 스케치, 안개 보정, 부드럽게, 선명하게, 풍경, 회상, 시원하게, 고요하게, 흑백, 반전, 사용자 설정 - 사진 보정 : 제목 제거, 피부 보정, 밝기, 콘트라스트, 채도, 노이즈 효과 - 스마트 필터 : 일반, 미니처저 필터, 비네팅 필터, 어안 필터		
	음성 녹음		
	- 음성 녹음(최대 10시간) - 음성 메모(최대 10초 : 사진) - 스테레오 음성 녹음		

저장

저장 매체

- 내장 메모리 : 약 22MB
- 외장 메모리(별매) : SD 카드(최대 4GB 보증), SDHC 카드(최대 8GB 보증)

※ 내장 메모리 공간은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

저장 방식

- 정지 영상 : JPEG(DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- 동영상 : H.264(MPEG-4, AVC)
- 음성 : AAC

저장

해상도 및 촬영 매수

(1GB SD기준)

	초고화질	고화질	일반화질	RAW	RAW+ 초고화질	RAW+ 고화질	RAW+ 일반 화질
10M	180	328	451	41	31	37	39
7M	201	363	497	42	32	37	40
8M	220	392	531	42	33	38	40
7M	235	420	568	42	34	38	40
7M	235	419	568	42	34	38	40
5M	319	542	707	43	36	40	42
3M	471	746	928	44	39	42	43
2M	645	967	1,161	45	41	43	44
1M	1,056	1,331	1,458	46	43	44	44

※ 상기 숫자는 삼성의 표준 조건하에서 측정한 치수이며 촬영 조건과 카메라 설정에 따라 변경될 수 있습니다.

인터페이스

디지털 출력	단자 : USB 2.0
오디오 출력	모노(스피커), 스테레오(마이크)
비디오 출력	- A/V : NTSC, PAL(선택 가능) SCC-AV20 - HDMI 1.4 : NTSC, PAL(선택 가능)
DC 전원 입력	20핀, 4.4V

전원

배터리	리튬이온전지 SLB-11A(1,130mAh)
-----	--------------------------

※ 구입처에 따라 제공되는 전원이 다를 수 있습니다.

크기(W x H x D)

99.5 x 59 x 21.7mm(돌출부 제외)

무게

153.3g(메모리 카드, 배터리 제외)

동작 온도

0 ~ 40°C

동작 습도

5 ~ 85%

소프트웨어

인텔리 스튜디오(Intelli-studio), Samsung RAW Converter

본 규격은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ㄱ

광학식 손떨림 보정(OIS) 26

근접 촬영

근접(장면 모드) 32

매크로 57

수동 초점 57

자동 매크로 57

ㄴ

날짜 기록 108

날짜&시간 107

노출 증감 연속 촬영
(노출 BKT) 53

눈깜빡임 검출 63

ㄷ

대비(콘트라스트)

재생 모드 87

촬영 모드 72

동영상

북마크로 이동 81

사진 캡처 43

재생 81

촬영 41

동영상 편집

잘라내기 82

캡처 82

디지털 줌 25

ㄹ

마이 스타

얼굴 등록 64

얼굴 등록 해제 76

얼굴 순위 변경 76

매너 모드 17

매뉴얼 모드 39

메뉴 버튼 14

메모리 카드

SD 112

SDHC 112

ㅂ

바로 보기 106

반셔터 28

밝기

재생 모드 87

촬영 모드 66

배터리

규격 114

사용 시간 115

충전 115

보정

밝기

재생 모드 87

촬영 모드 66

샤프니스(선명도) 72

채도

재생 모드 87

촬영 모드 72

콘트라스트(대비)

재생 모드 87

촬영 모드 72

분할 화면(썸네일) 77

뷰티 샷 모드 35

비디오 출력 108

入

사진 스타일

재생 모드 85

촬영 모드 70

사진 인쇄 103

사진 편집 84

삭제 78

삼각대 연결 홈 13

샤프니스(선명도) 72

셀프 가이드 62

셀프 타이머

셀프 타이머 램프 13

촬영 모드 49

셔터 버튼 13

셔터 속도 37

셔터 속도 우선 모드 38

손떨림 보정

광학식 손떨림 보정(OIS) 26

손떨림 이중 방지 촬영 모드
(DUAL IS) 40

스마일 샷 62

스마트 동영상 모드 44

스마트 레인지 73

스마트 앨범 77

스마트 얼굴 인식 63

스마트 오토 모드 31

스마트 필터

재생 모드 86

촬영 모드 71

슬라이드 쇼 80

시간대 설정 107

시간 설정 107

시작 이미지 84, 106

썸네일(분할 화면) 77

○

아이콘 20

얼굴 인식 61

에러 메시지 109

연결 해제 96

음성

녹음 45

재생 82

음성 메모

녹음 45

재생 83

인물 촬영

눈깜빡임 검출 63

셀프 가이드 62

스마일 샷 62

스마트 얼굴 인식 63

인물(장면 모드) 32

일반 얼굴 인식 61

적목 감소 54

적목 제거 55

피부 보정(뷰티 샷) 35

인쇄 주문 마크 설정(DPOF) 88

스

자동 초점(AF) 보조광

설정 108

위치 13

자동 초점(AF) 영역

다분할 AF 60

선택 AF 60

중앙 AF 60

추적 AF 60

장면 촬영 모드 32

재생 모드 75

재생 버튼 14

조리개 값 37

조리개 우선 모드 38

줌

줌 버튼 14

줌 사용 25

츠

채도

재생 모드 87

촬영 모드 72

청소

렌즈 110

외관 110

화면 110

초고속 동영상

재생 81

촬영 43

초점 거리

매크로 57

수동 초점 57

자동 매크로 57

촬영 모드 다이얼 15

충전 17

측광

다분할 66

스팟 66

중앙 66

ㅋ

카메라 관리 110

캡처(동영상) 82

컴퓨터 연결

매킨토시 환경(MAC) 97

윈도 환경(WINDOWS) 92

콘트라스트(대비)

재생 모드 87

촬영 모드 72

표

파노라마 액션 모드 34

파노라마(장면 모드) 32

파일 보기

HDTV로 보기 91

TV로 보기 90

분할 화면 77

스마트 앨범 77

파일 보호 78

파일 삭제 78

파일 전송

맥킨토시 환경(MAC) 97

윈도 환경(WINDOWS) 92

편집 84

포맷 107

플래시

강제 발광 55

광량 55

발광 금지 54

슬로 싱크로 55

적목 감소 54

적목 제거 55

피부 보정

재생 모드 87

촬영 모드(뷰티 샷) 35

ㅎ

해상도

재생 모드 84

촬영 모드 47

화면 밝기 106

화면 아이콘 20

화면 정보 표시 23

화이트 밸런스(WB) 67

화질 48

확대 79

회전 84

A

AF(자동 초점) 보조광

설정 108

위치 13

AF(자동 초점) 영역

다분할 AF 60

선택 AF 60

중앙 AF 60

추적 AF 60

Anynet+ 91

A/S 117

A/V 출력 단자 13

B

BKT 52

D

DUAL IS

(손떨림 이중 방지 촬영 모드) 40

H

HDMI 해상도 108

HDTV로 보기 91

I

Intelli-studio 94

ISO 감도 56

O

OIS(광학식 손떨림 보정) 26

R

RAW 파일 48

S

Samsung RAW
Converter 98

T

TV 연결 90

U

USB 출력 단자 13

W

WB(화이트 밸런스) 67



A/S 관련 정보나 문의는 제품과 함께 동봉된 제품 보증서를 참조하거나
<http://www.samsung.com> 을 방문하세요.

