

***Shark* ION ROBOT®**

Robot Vacuum

Aspirateur Robot

Aspiradora Robótica

RV750 Series • Série • Serie

OWNER'S GUIDE

GUIDE D'UTILISATION

MANUAL DEL PROPIETARIO



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

If the charging cable plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

GENERAL WARNINGS

1. Robotic vacuum cleaner consists of a robotic vacuum and charging dock with power supply. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This robotic vacuum cleaner contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the robotic vacuum cleaner for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of filters, **DO NOT** expose any parts of the robotic vacuum cleaner to water or other liquids.

USE WARNINGS

7. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - a) Children shall not play with the appliance.
 - b) Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Always turn off the robotic vacuum cleaner before inserting or removing the filter or dust bin.

9. **DO NOT** handle plug, charging dock, charging cable, or robotic vacuum cleaner with wet hands. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
10. **DO NOT** use without dust bin and filters in place. Only use Shark® branded filters.
11. **DO NOT** damage the charging cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry charging dock by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
12. **DO NOT** put any objects into or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
13. **DO NOT** use if robotic vacuum cleaner airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the vacuum cleaner off and remove all obstructions before turning on the unit again.
14. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
15. **DO NOT** use if robotic vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
16. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces.

17. **DO NOT** use to pick up:
- a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers).
DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
18. **DO NOT** use in the following areas:
- a) Wet or damp surfaces
 - b) Outdoor areas
 - c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
 - d) In an area with a space heater
 - e) Near fireplaces with unobstructed entrances
19. Turn off the robotic vacuum cleaner before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.
20. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the robotic vacuum cleaner to prevent liquid from being drawn into electric parts.
21. **DO NOT** modify or attempt to repair the robotic vacuum cleaner or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the vacuum if it has been modified or damaged.
22. Robot is not to be operated in an area where a direct hazard is located.
(Ex: Fireplace)



BATTERY USE

23. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
24. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
25. Use **ONLY** the Shark® charging dock XSKRVDock and use only battery RVBAT850. Use of batteries or battery chargers other than those indicated may create a risk of fire.
26. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals together increases the risk of fire or burns.
27. Under abusive conditions, liquids may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
28. Robotic vacuum cleaner should not be stored, charged, or used at temperatures below 50°F (10°C) or above 104°F (40°C). Ensure the battery and vacuum have reached room temperature before charging or use. Exposing the robot or battery to temperatures outside of this range may damage the battery and increase the risk of fire.
29. **DO NOT** expose the robotic vacuum cleaner or battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion.
30. Batteries cannot be recharged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


For additional warnings, go to support.sharkninja.com

ABOUT THE SHARK ION ROBOT®

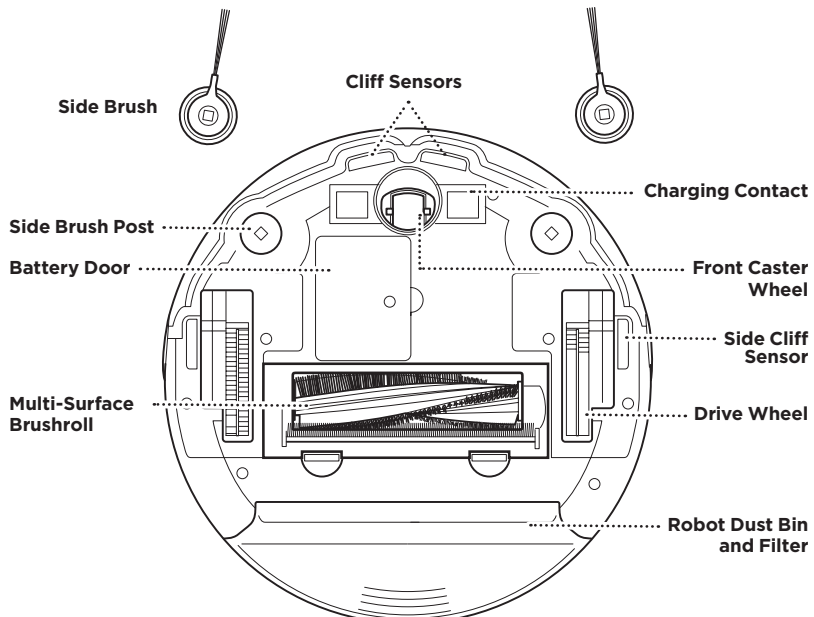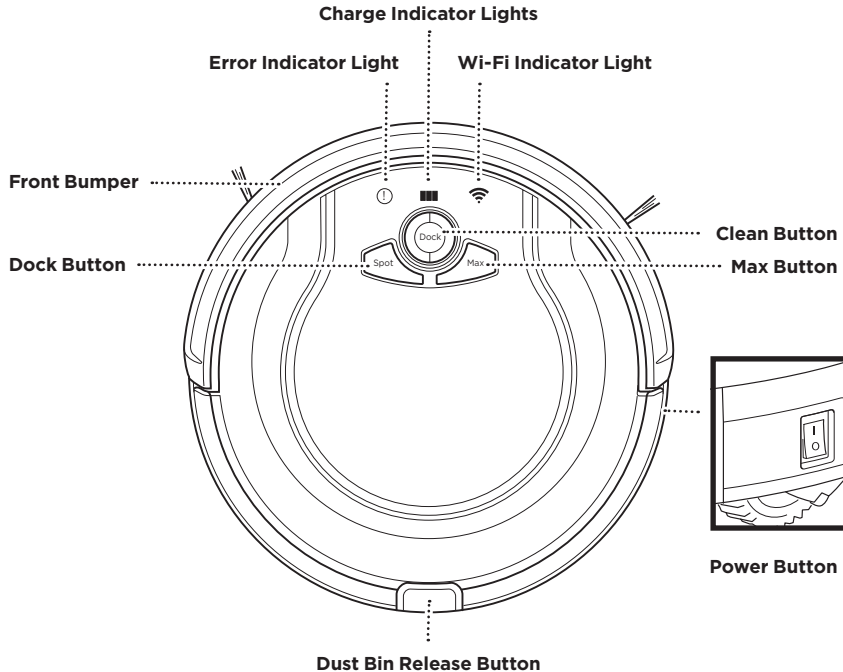

ABOUT THE SHARK ION ROBOT®


With **Auto-Sense™ Navigation**, your robot uses an array of sensors to navigate around walls, furniture legs, and other obstacles while it cleans. The robot may gently bump into obstructions or linger in one spot, and it may not cover every area in a single cleaning. For best results, prepare your home as indicated below, and schedule a daily cleaning to ensure all floor areas are regularly maintained.

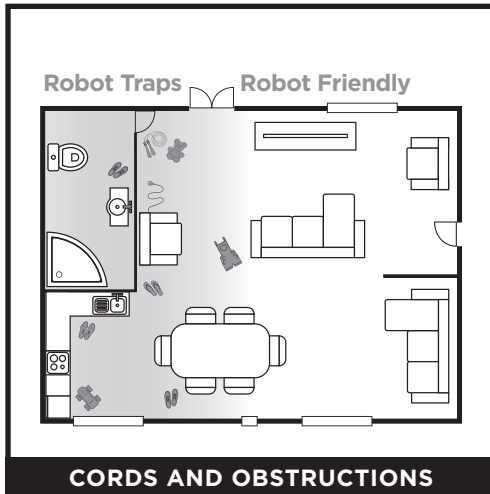


Before cleaning, clear away cords and other obstructions or block off the areas you don't want your robot to travel to.



To prevent your robot from becoming trapped, use furniture risers.

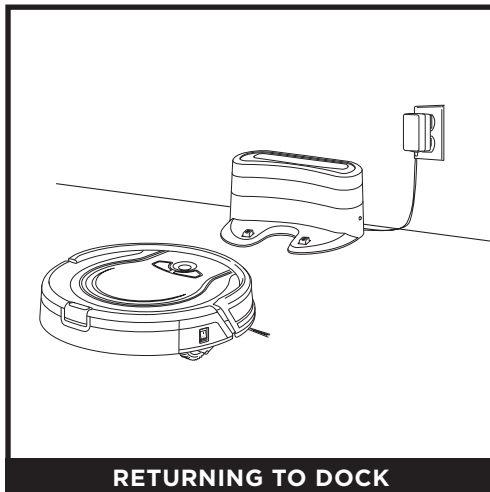

If your robot roams too far, it could have trouble finding the **Charging Dock**.

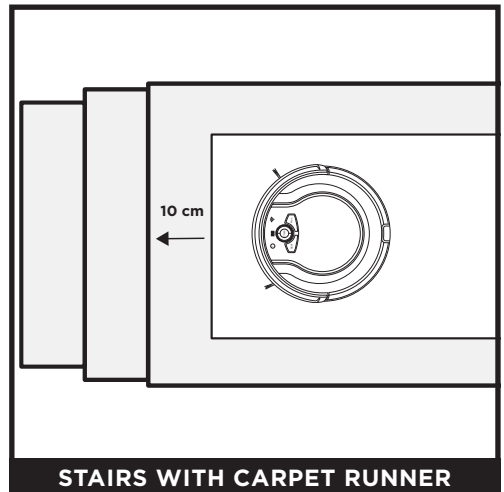


For your robot's cliff sensors to work properly, all runners, rugs, or carpets must be at least 4 inches from any stairs (or extend over the edge of the stairs).

If a runner, rug, or carpet edge is less than 4 inches from the stairs and can't be moved, use a BotBoundary® strip to block off the stairs. BotBoundary strips are available for purchase at sharkaccessories.com




PREPARING FOR USE

INSTALLING THE SIDE BRUSHES

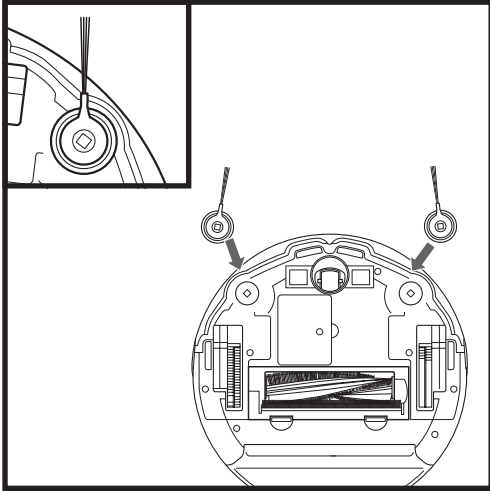

Snap the 2 included **Side Brushes** onto the square pegs on the bottom of the robot.

CHARGING DOCK SETUP

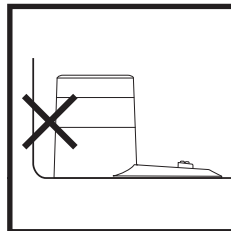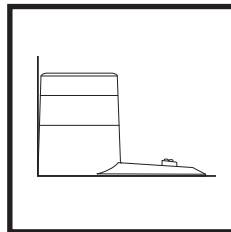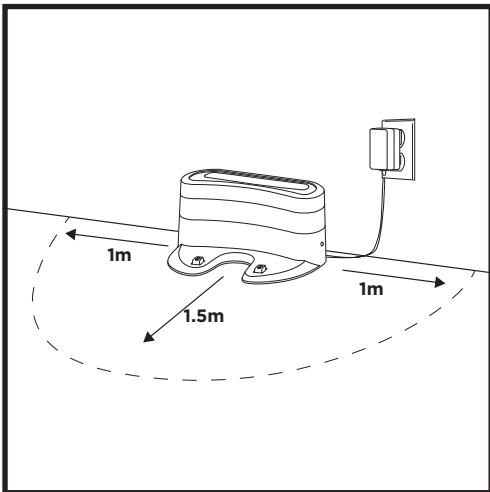


Place the charging dock on a level surface with its back against a wall, in a space without obstructions, that can easily be accessed by your robot. Remove any objects that are closer than 3 feet (1 meter) from either side of the dock, or closer than 5 feet (1.52 meters) from the front of the dock. Plug the **Charging Adapter** into a wall outlet. The dock must be plugged in continually for the robot to find it. The robot will beep when it starts charging on the dock.


NOTE: Placing the dock near reflective objects like mirrors could make docking difficult.

CHARGING


IMPORTANT: The Shark ION Robot has a pre-installed rechargeable battery. Battery must be fully charged before using.

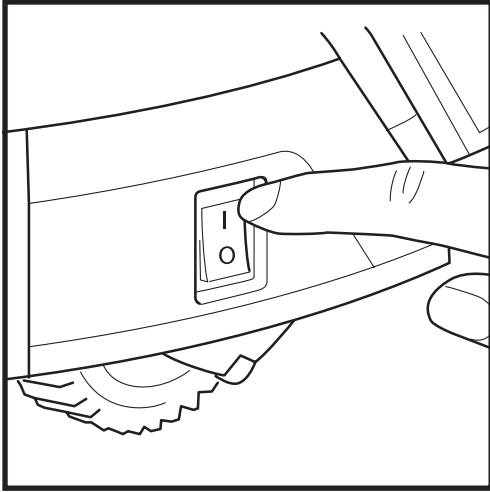

To charge, the **Power** button on the side of the robot must be in the ON position (I).

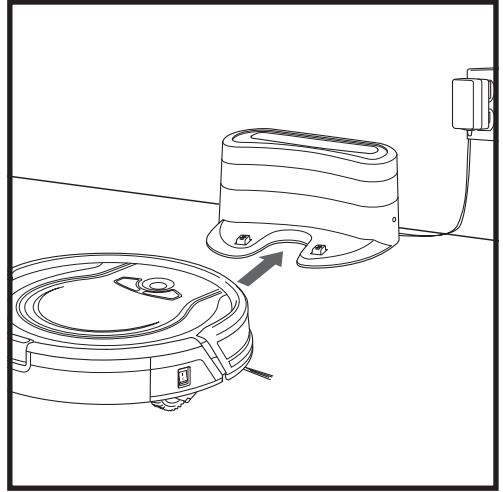

When the cleaning cycle is complete, or if the battery is running low, the robot will search for the dock. If your robot doesn't return to the dock, its charge may have run out.


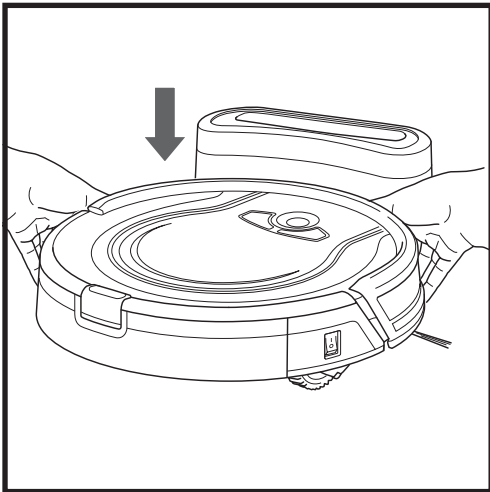


If the robot has no charge and cannot return to the charging dock, place it on the dock manually.

NOTE: When manually placing the robot on the dock, make sure the **Charging Contacts** on the bottom of the robot are aligned with the ones on the dock. To ensure the robot is docked correctly, refer to the **Charge Indicator Lights** section.

CHARGING THE SHARK ION ROBOT®

CHARGE INDICATOR LIGHTS

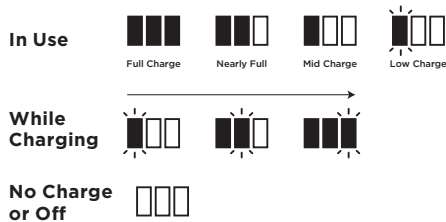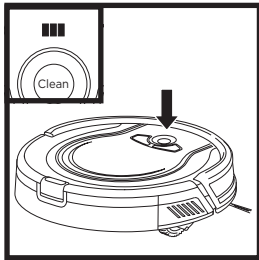

The blue charge indicator lights show how much charge is remaining.

While the robot is charging, all three blue LED lights will cycle. When charging is complete, all three blue lights will illuminate steadily.

If the robot is idle and away from the charging dock for 10 minutes, it will enter **Sleep Mode**, and the lights will turn off.


If all the indicator lights are off, then the robot is in Sleep Mode, the power switch is turned OFF (O) or there is no charge remaining. Turn the power switch ON (I). Press any button to ensure robot is not in Sleep Mode. If all indicator lights remain off, there is no charge. Place the robot on the dock, leaving a half-inch space between the front of the robot and the face of the dock. When the robot is docked correctly and begins to charge, it will beep and the charge indicator lights will cycle.

NOTE: If the low charge light is blinking red, there is not enough charge for the robot to return to the dock. Manually place the robot on the dock, leaving a half-inch space between the front of the robot and the face of the dock.

TIP: To preserve battery life, turn off the power switch if robot will not be used for a long period of time. Unit should be recharged at least once every three months.

USING THE SHARK ION ROBOT®



MANUAL CLEANING MODE

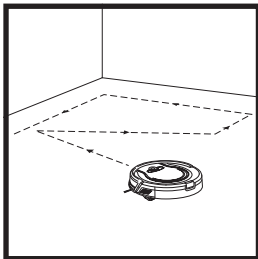

To manually start a cleaning cycle, press the **Clean** button on the robot or on the mobile app. To stop the robot before it finishes cleaning and automatically returns to the dock, press the button again.


IMPORTANT: Before cleaning an entire room for the first time, we recommend that you first test your robot on a small section of the floor to ensure there is no scratching.

BUTTONS AND INDICATOR LIGHTS

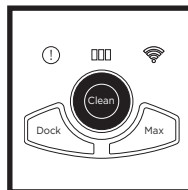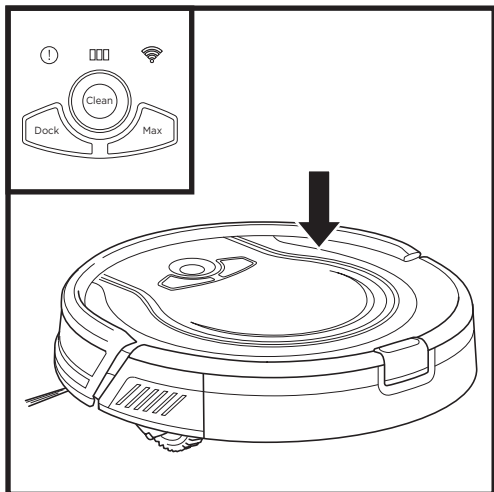


CLEAN BUTTON

Press to begin a cleaning session. Press again to stop.

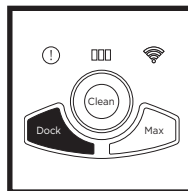


DOCK BUTTON

Press to stop cleaning and send robot back to the charging dock.

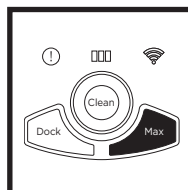


MAX MODE BUTTON

Press for more powerful cleaning.

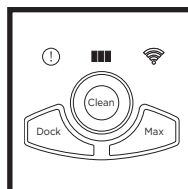


CHARGE INDICATOR LIGHTS

Display the amount of charge remaining in the battery.

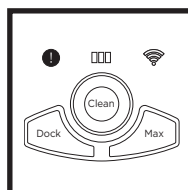

“!” ERROR INDICATOR

See Troubleshooting section for full list of error codes.

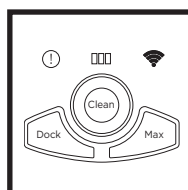

WI-FI INDICATOR

Blue light: connected to Wi-Fi.

Red light: not connected.

Flashing blue: setup mode.

No light: not set up yet.

USING THE SHARK ION ROBOT®

USING THE SHARKCLEAN® APP AND VOICE CONTROLS

The SharkClean app will guide you through easy setup of your robot.

Control the unit remotely:

- Schedule cleaning times for up to 7 days a week.
- Start, stop, or dock your robot from your phone anywhere with Wi-Fi connectivity.

The app will also provide you access to:

- Tips, Tricks, and FAQs
- Tech Support
- Troubleshooting

Search for **SharkClean** in the app store and download the app to your iPhone™ or Android™.



SETTING UP VOICE CONTROL WITH THE GOOGLE ASSISTANT OR AMAZON ALEXA

Visit support.sharkclean.com for setup instructions.

VOICE CONTROL COMMANDS FOR THE GOOGLE ASSISTANT OR AMAZON ALEXA:

Google Assistant:

- “OK Google, tell Shark to start cleaning.”
- “OK Google, tell Shark to pause my robot.”
- “OK Google, tell Shark to send my robot to the dock.”

Amazon Alexa:

- “Alexa, tell Shark to start cleaning.”
- “Alexa, tell Shark to pause my robot.”
- “Alexa, tell Shark to send my robot to the dock.”

USING THE SHARK ION ROBOT

SETTING UP THE SHARKCLEAN APP

Download the latest version of the SharkClean app from the App Store or Google Play store.

Follow instructions on the app to connect to the robot.


To ensure the app successfully pairs with the robot:

- Confirm your Wi-Fi router and/or home network supports a 2.4 GHz network.
- Confirm your Wi-Fi network name.
- Confirm your Wi-Fi network password.

CAN'T CONNECT TO WI-FI?

- **Restart your phone**
- **Reboot your robot**
 - Press the power button on the side of the robot to the OFF position. Press it again to turn power back on.
- **Reboot your router**
 - Unplug the router power cable for 10 seconds, then plug it back in. Allow several minutes for your router to reboot completely.


MAINTENANCE

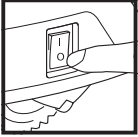


CAUTION: Turn off power before performing any maintenance.

EMPTYING THE DUST BIN


EMPTY DUST BIN AFTER EACH USE.

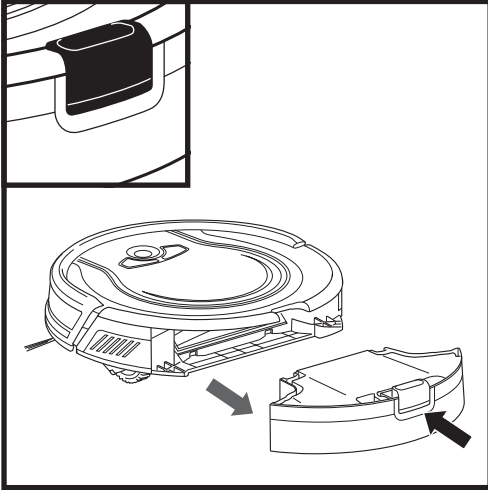

Press the **Dust Bin Release Button** and slide out the dust bin.

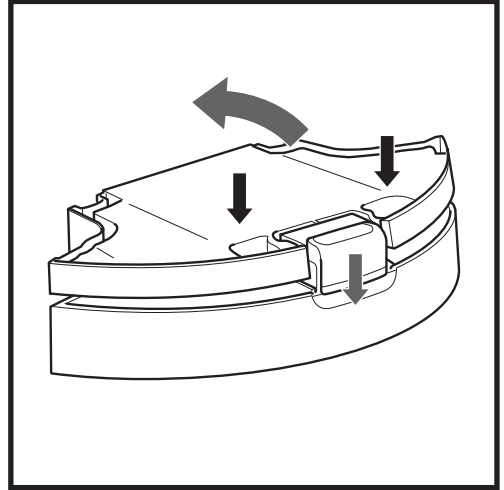

To open the dust bin lid, press and hold the button while lifting the lid, using the finger slots.

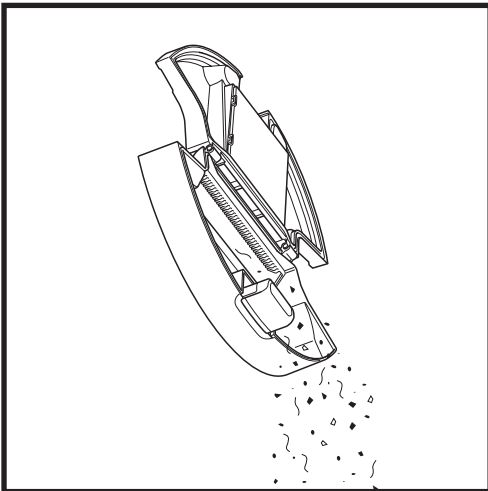


Empty debris and dust into trash.

MAINTENANCE


CLEANING THE FILTER

CLEAN FILTER EVERY WEEK.


REPLACE FILTER EVERY TWO MONTHS. See sharkaccessories.com for replacement filters.

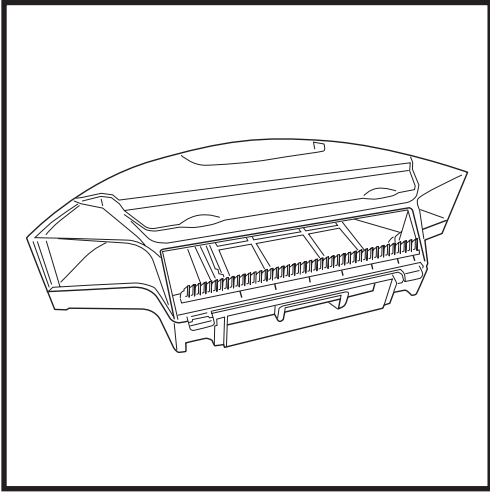


Remove and empty the dust bin. Clean any hair or debris off the **Anti-Tangle Comb** on the back of the dust bin.

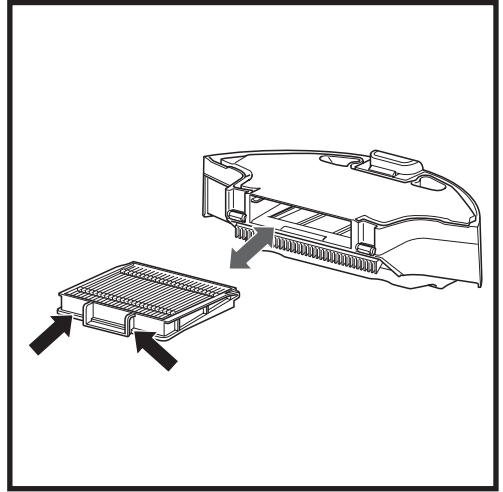

Pull filter out of the dust bin by the tabs.

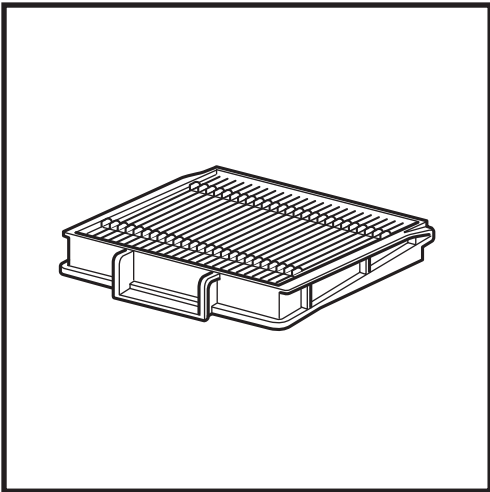

Lightly tap the filter to remove dust and debris.

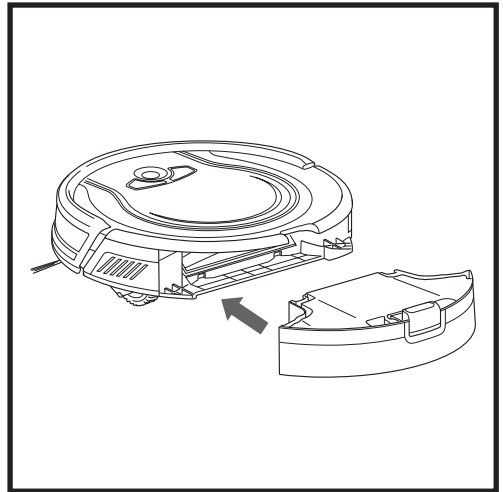


Reinsert the filter into the dust bin. Slide the dust bin back into the robot.

MAINTENANCE


CLEANING THE MULTI-SURFACE BRUSHROLL

THE BRUSHROLL NEEDS OCCASIONAL MAINTENANCE.


REPLACE BRUSHROLL EVERY 6 to 12 MONTHS, OR WHEN VISIBLY WORN. See sharkaccessories.com for replacement parts.

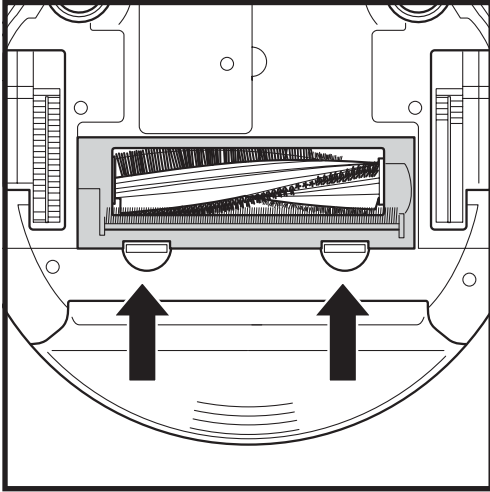


Push up on the tabs on the brushroll access door, then lift off the door.

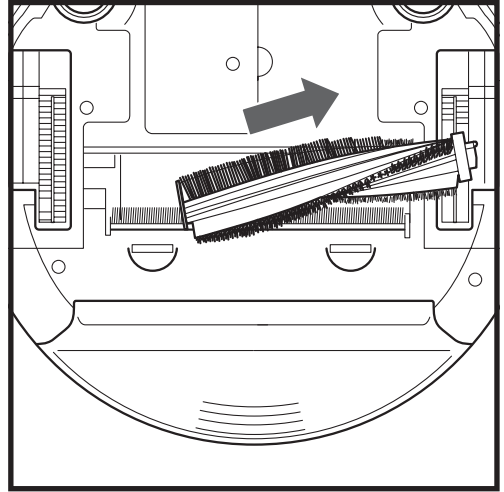

Lift out the brushroll.

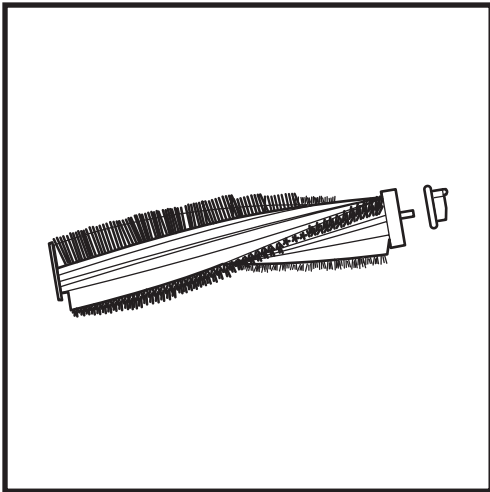

Remove the blue cap on the end of the brushroll. Do not let the metal cylinder inside the cap fall out. Clean off any hair or debris, then replace cap. Clean the brushroll periodically and whenever hair appears.

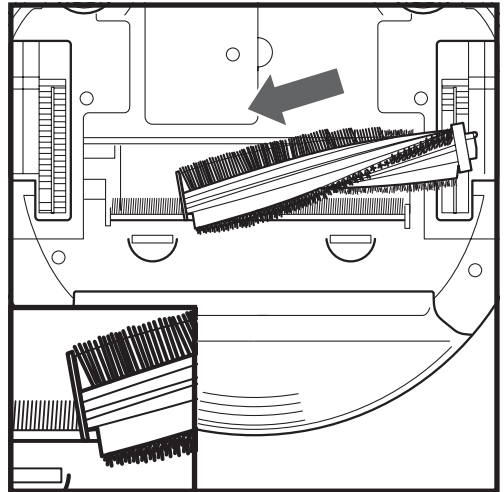



Reinstall the brushroll, inserting the flat end first. Close the brushroll access door and press down until it clicks into place.

NOTE: If the metal cylinder falls out of the brushroll cap, reinsert it in the hole on the inside of the cap. When cutting away debris, be sure not to cut the brushroll or any other parts of the robot.

MAINTENANCE

CLEANING SENSORS AND CHARGING PADS

CLEAN SENSORS AND CHARGING PADS PERIODICALLY AS NEEDED. With a dry cloth or cleaning brush, gently dust off the sensors and pads located on the bottom of the robot.

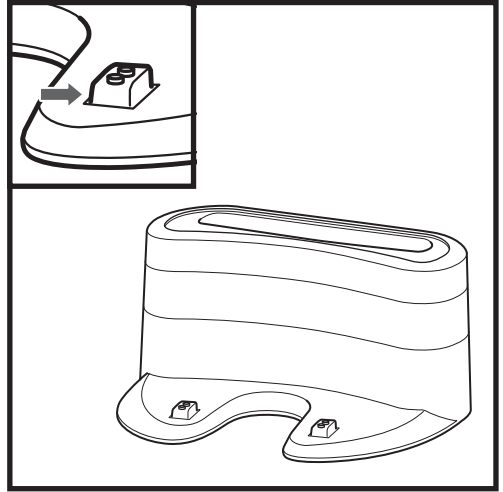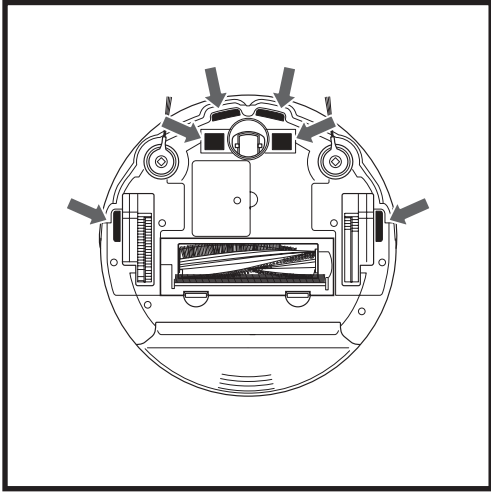


IMPORTANT: The robot uses cliff sensors to avoid stairs and other steep drops. Sensors may work less effectively when they are dirty. For best results, clean sensors regularly.

CLEANING SIDE BRUSHES

CLEAN SIDE BRUSHES AS NEEDED. CHECK WEEKLY.

RECOMMENDED REPLACEMENT SCHEDULE: Replace when visibly worn. See sharkaccessories.com for replacement parts.

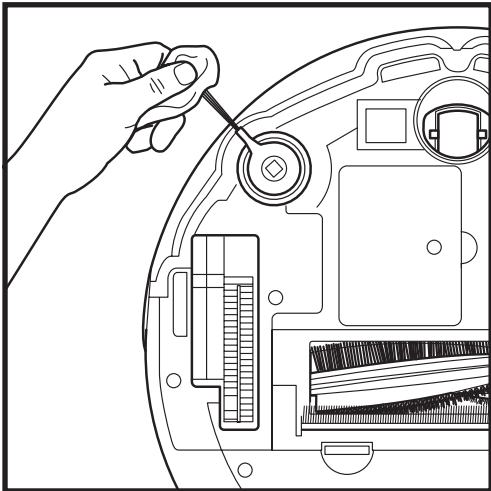

Carefully unwind and remove any string or hair wrapped around brushes.


Gently wipe brushes with a damp cloth. Be sure to let them air-dry completely before reinstalling them.

NOTE: Remove any side brushes that are bent or damaged. To remove a brush, lift it off its peg. See **Installing the Side Brushes** for instructions on how to attach and remove the brushes.


MAINTENANCE

CLEANING THE WHEELS

REMOVE AND CLEAN FRONT WHEEL EVERY WEEK. REPLACE FRONT WHEEL EVERY 12 MONTHS.
See sharkaccessories.com for replacement parts.

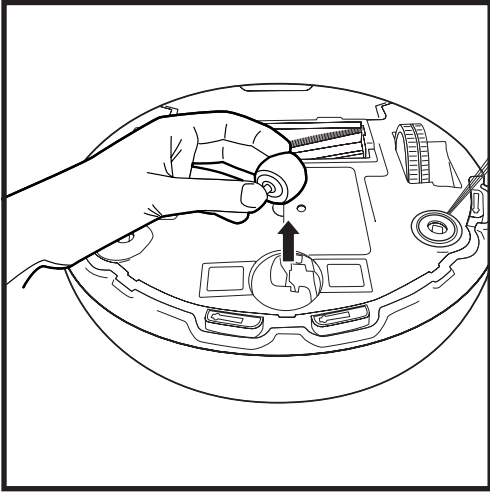


Pull the **Front Caster Wheel** from its housing and remove any debris buildup.

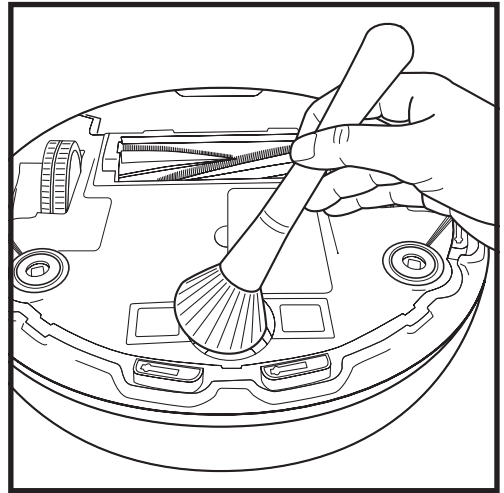

Clean the wheel housing, then reinsert the caster wheel.


NOTE: Leverage may be required to remove the wheel.

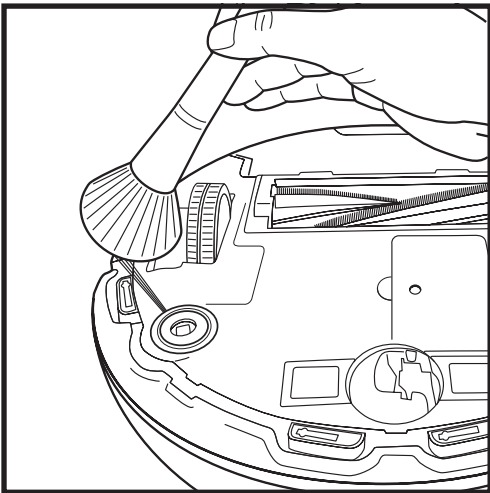


Clean the drive wheel housing periodically as needed by rotating the wheel while dusting.

MAINTENANCE

REPLACING THE BATTERY

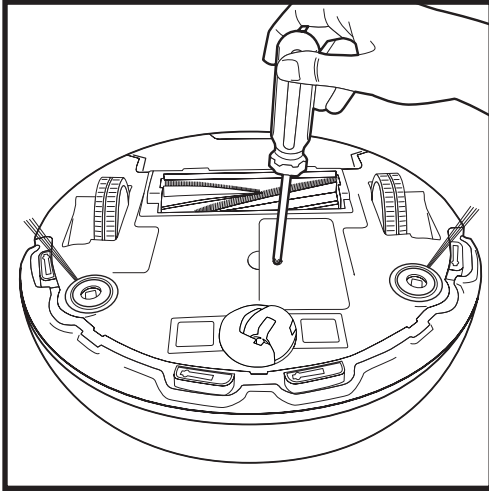


To remove the battery, turn the unit over and unscrew the battery cover with a Phillips-head screwdriver.

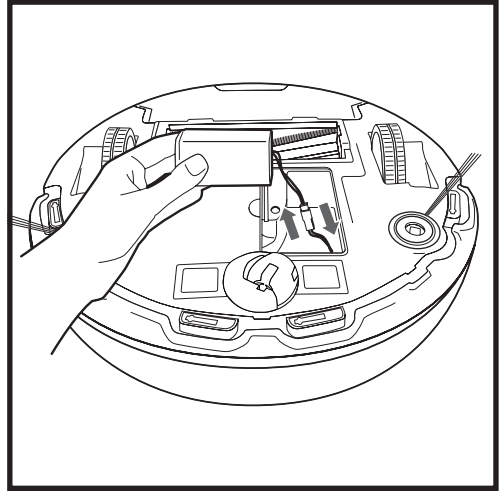


Unplug the old battery from its connector, then plug in the new battery. Replace battery cover and screw it back into place. See **Battery Removal and Disposal** on back cover.

NOTE: This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.


PARTS AND ACCESSORIES

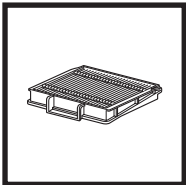


Filter
1172FK870

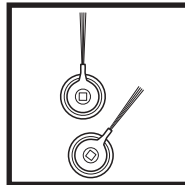


Side Brushes
1171FK870

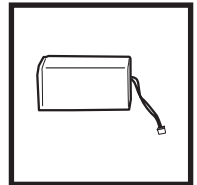


Battery
RVBAT850

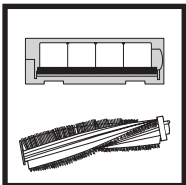

Multi-Surface Brushroll Kit
3793NL870CN

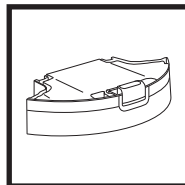

Dust Bin
1178FTR700

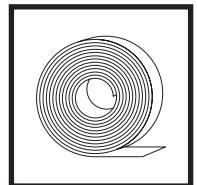

BotBoundary® Kit
RVBBK700

NOTE: To order replacement parts and filters, visit sharkaccessories.com.

MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING

If any error lights are illuminated or flashing on your Shark ION Robot®, see the error code chart below:

ERROR CODE	SOLUTION
ALL LED LIGHTS are off	Power may be turned off or battery may need charging. Turn power switch to On position. If no response, place robot on dock to charge.
CLEAN (RED) + ! flashing together	Suction motor failure. Remove blockages and clean filters. Remove dust bin and make sure nothing is blocking suction.
CLEAN (RED) flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface.
MAX flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface. Front bumper may be jammed. Check bumper.
CLEAN (RED) + DOCK flashing together	Cliff sensors are reporting an error. Wipe cliff sensors with a clean cloth. Robot cannot start due to an error. Turn off the power switch on the side of the robot, wait five seconds, then turn power back on. Ensure your robot is on a level surface with no obstructions.
CLEAN (RED) + MAX flashing together	The dust bin has been removed and needs to be reinserted.
MAX + ! flashing together	A side brush is stuck. Remove debris from side brushes.
CLEAN (RED) + MAX + ! flashing together	A drive wheel is stuck. Remove debris from wheel.
DOCK + MAX + ! flashing together	Blockage in brushroll. Remove obstruction.
DOCK + ! flashing together	Make sure you are using the dock that came with your robot.
CLEAN (BLUE) + MAX + ! flashing together	The robot is caught in a tight space or on an obstacle. There is something stuck in the robot's front bumper. Clean any obstructions or debris from the bumper. Gently push the bumper up and down and back and forth, making sure it moves smoothly.
CLEAN + DOCK + MAX + ! flashing together	The robot's wheels might be stuck, or something might be caught in them. Check the wheels for obstructions and remove anything that might be stuck or wrapped around the wheels. Press down on the wheels, then let them spring back into place. Rotate wheels back and forth.
CLEAN + DOCK + MAX flashing together	Robot is in Find My Robot mode. You can deactivate this mode in the app.

For all other issues, please call Customer Service at 1-800-668-9600.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL • POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Si le cordon d'alimentation du chargeur ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE FORCEZ PAS** pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.

A AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessure ou de dommage matériel :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

1. Aspirateur robot qui comprend l'aspirateur robot et une station de recharge ainsi qu'un bloc d'alimentation. Ces composantes comportent des raccordements électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
2. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. Si une pièce est endommagée, cessez l'utilisation.
3. Utilisez uniquement des pièces de recharge identiques.
4. Cet aspirateur robot ne renferme aucune pièce qui peut être réparée.
5. Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur robot pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
6. À l'exception des filtres, **N'EXPOSEZ** aucune des pièces de l'aspirateur robot à l'eau ou à d'autres liquides.

Avertissements concernant l'UTILISATION

7. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés d'au moins 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement s'ils ont été supervisés ou instruits par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et s'ils comprennent les dangers possibles.
 - a) Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - b) Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
8. Éteignez toujours l'aspirateur robot avant d'insérer ou de retirer le filtre ou le récipient à poussière.

9. **NE MANIPULEZ PAS** la prise, la station de recharge, le cordon d'alimentation ou l'aspirateur robot avec les mains mouillées. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
10. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sans que le récipient à poussière et tous les filtres soient bien en place.
11. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®. Sinon, la garantie sera annulée.
12. **N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon de recharge :
 - a) **N'UTILISEZ PAS** le cordon comme poignée pour porter ou pour tirer la station de recharge.
 - b) **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon.
 - c) **NE FERMEZ PAS** une porte sur le cordon, ne tirez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.
13. **ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
14. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur robot si le débit d'air de l'aspirateur est obstrué. Si les conduits d'air se bloquent, éteignez l'aspirateur et retirez toutes les obstructions avant d'allumer l'appareil de nouveau.
15. Tenez la buse et tous les orifices de l'aspirateur éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
16. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur robot s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé.

17. **NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables.
18. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour aspirer :
- a) Des liquides
 - b) Des objets de grande taille
 - c) Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 - d) De grandes quantités de poussière (poussière de cloison sèche, cendres ou braises de foyer).
- N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
- e) Des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes ou allumettes)
 - f) Des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérosène)
 - g) Des matières toxiques (eau de Javel, ammoniac ou produit débouchant)


19. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivants :
- a) Surfaces humides ou mouillées
 - b) À l'extérieur
 - c) Dans des endroits fermés pouvant contenir des matières explosives, des émanations ou vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimites ou poussières inflammables)
20. Éteignez l'aspirateur robot avant de procéder à tout ajustement, nettoyage, entretien ou dépannage.
21. Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur robot pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.
22. **NE MODIFIEZ PAS NI NE TENTEZ** de réparer l'aspirateur robot ou la batterie vous-même, à moins d'indication contraire dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il a été modifié ou endommagé.

UTILISATION DE LA BATTERIE

23. La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lisez attentivement et respectez toutes les instructions de chargement.
24. Afin d'éviter qu'il ne se mette en marche par erreur, assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le soulever ou de le transporter. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur d'alimentation.
25. Utilisez **UNIQUEMENT** la station de recharge Shark® XSKRVDock et la batterie RVBAT850. L'utilisation d'autres chargeurs ou d'autres batteries que celles-ci pourrait causer un risque d'incendie.
26. Gardez la batterie à l'écart des objets métalliques comme des trombones, de la monnaie, des clés, des clous ou des vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
27. Si la batterie est utilisée de façon inappropriée, il se peut que du liquide s'en échappe. Évitez le contact avec ce liquide, car il pourrait causer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, obtenez de l'aide médicale.
28. L'aspirateur robot ne doit pas être entreposé, chargé ou utilisé à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). Assurez-vous que la batterie et l'aspirateur sont à température pièce avant de les recharger ou de les utiliser. L'exposition du robot ou de la batterie à des températures hors de la plage indiquée peut endommager l'appareil et augmenter le risque d'incendie.
29. **N'EXPOSEZ PAS** l'aspirateur robot ou la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F), car cela peut provoquer une explosion.
30. Les batteries non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour obtenir d'autres avertissements, consultez support.sharkclean.ca

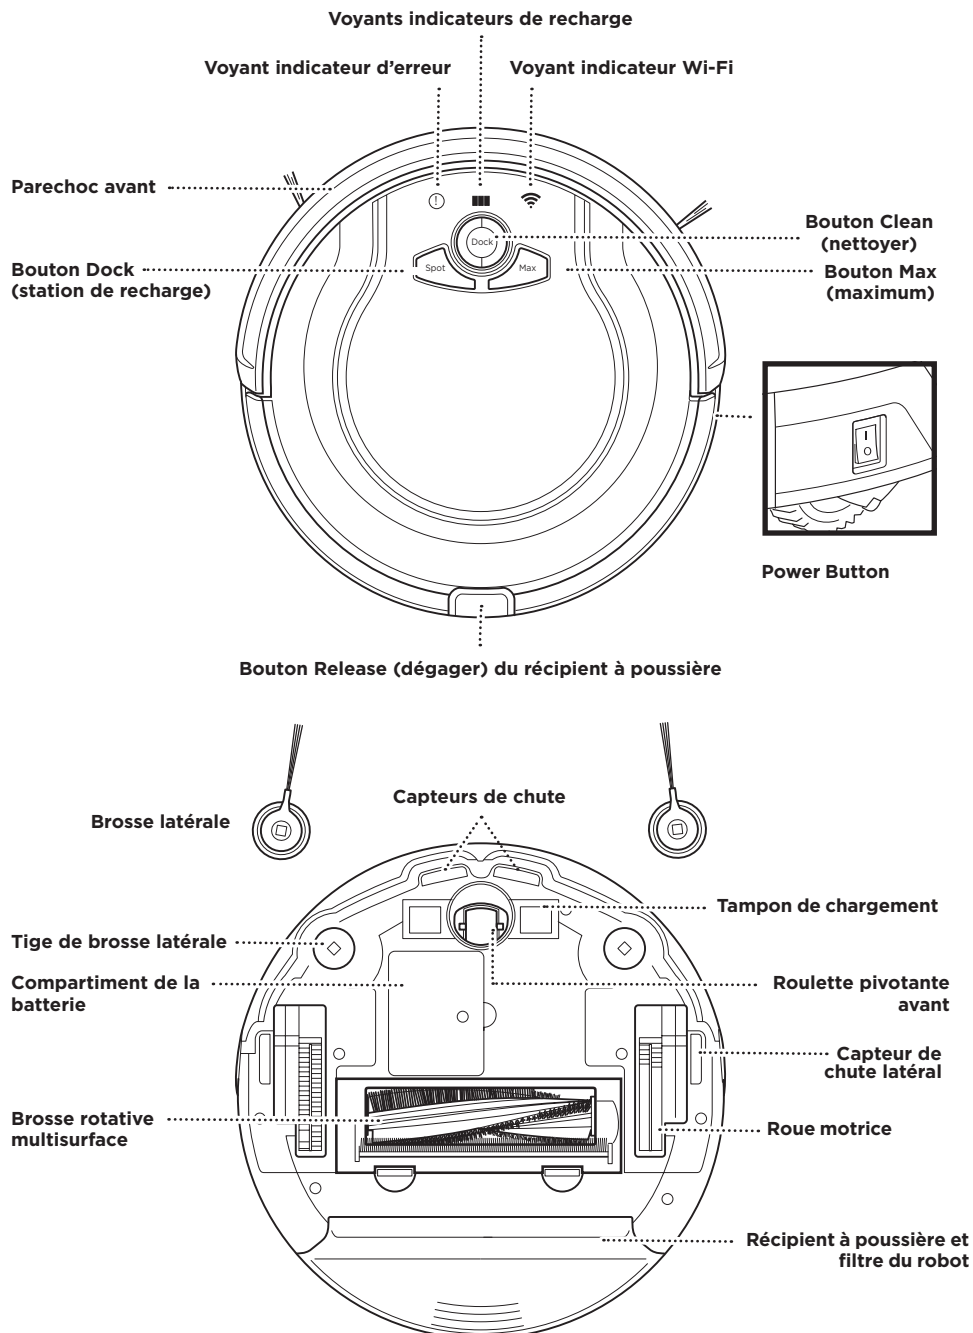


À PROPOS DU SHARK ION ROBOT®


Grâce à la **Navigation Auto-Sense™**, votre robot utilise une gamme de capteurs pour naviguer autour des murs, des pieds de meuble et d'autres obstacles au fur et à mesure qu'il nettoie. Le robot pourrait se heurter soigneusement aux obstructions ou traîner dans un seul endroit, et il pourrait ne pas couvrir chaque zone dans un seul nettoyage. Pour de meilleurs résultats, préparez votre maison comme indiqué ci-dessous, et planifiez un nettoyage quotidien afin de vous assurer que toutes les zones du sol sont entretenues de façon régulière.

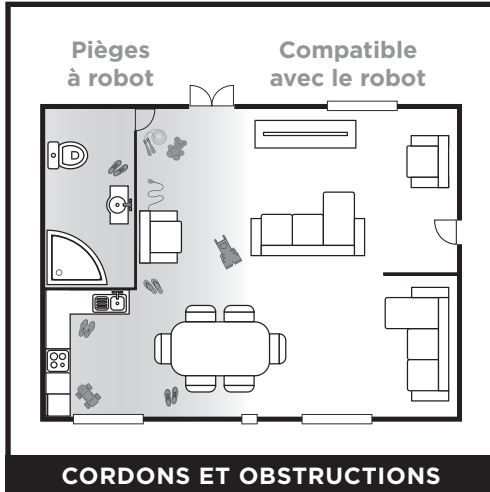


Avant le nettoyage, déplacez les cordons et éliminez les obstructions ou délimitez la zone de nettoyage avec les **lanières BotBoundary®** incluses.

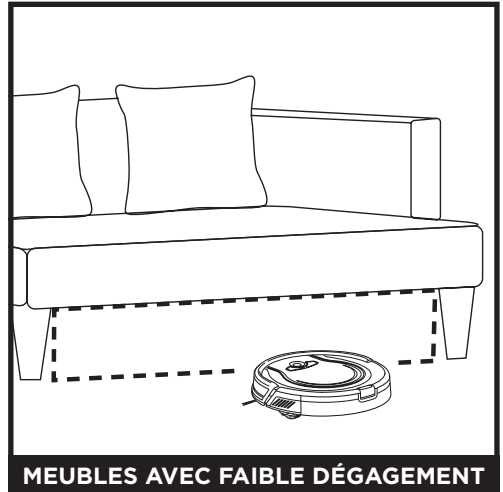

Pour éviter que votre robot ne se coince, utilisez des rehausseurs de mobilier ou des lanières BotBoundary.

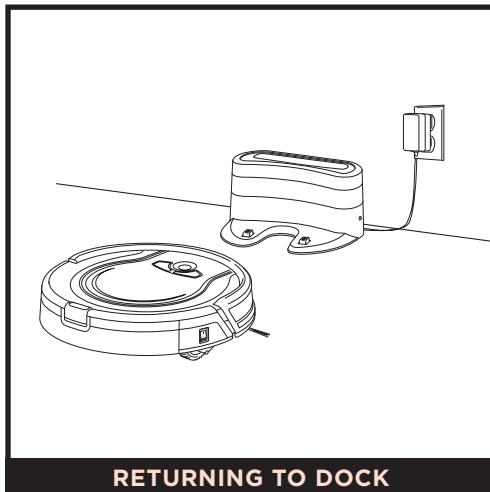


If your robot roams too far, it could have trouble finding the **Charging Dock**.

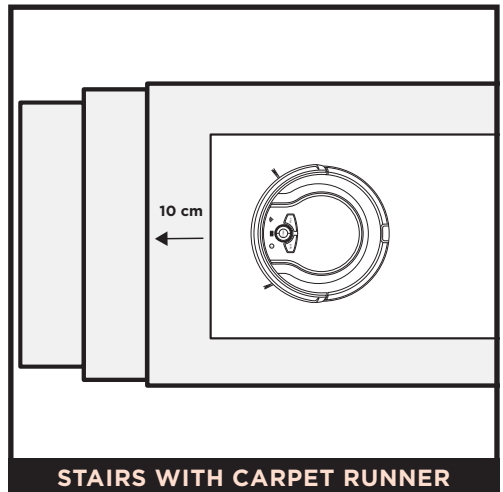

For your robot's cliff sensors to work properly, all runners, rugs, or carpets must be at least 4 inches from any stairs (or extend over the edge of the stairs).




If a runner, rug, or carpet edge is less than 4 inches from the stairs and can't be moved, use a BotBoundary® strip to block off the stairs. BotBoundary strips are available for purchase at sharkaccessories.com

INSTALLATION DES BROSSES LATÉRALES

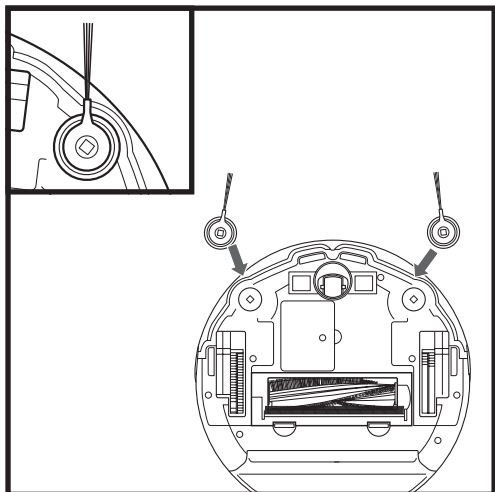

Insérez les deux **Brosses latérales** comprises dans les chevilles carrées au bas du robot.

CONFIGURATION DE LA STATION DE RECHARGE

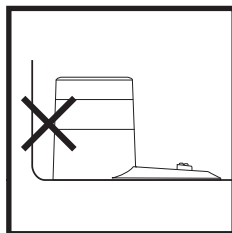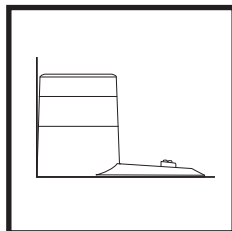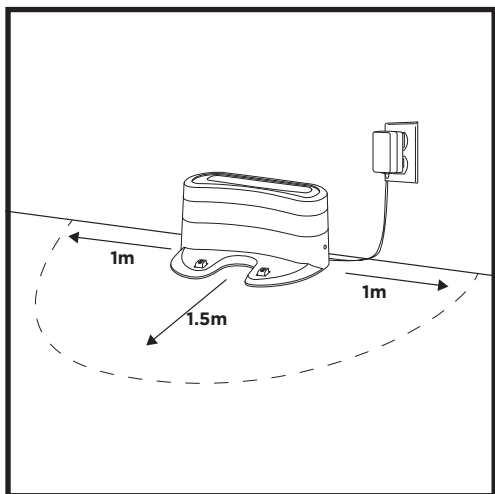


Mettez la station de recharge sur une surface au niveau avec la partie arrière contre un mur, dans un espace sans obstruction et facile à atteindre par votre aspirateur robot. Enlevez tous les objets situés à moins de 1 mètre (3 pieds) de chaque côté de la station ou à moins de 1,52 mètre (5 pieds) à l'avant de la station. Branchez l'**Adaptateur du chargeur** dans une prise murale. La station de recharge doit être branchée en continu pour que le robot puisse la trouver. Le voyant DEL sur la station passe à vert lorsque le produit est sous tension. Le robot émettra un signal sonore lorsqu'il commence à se charger sur la station.


NOTE: Placing the dock near reflective objects like mirrors could make docking difficult.

EN CHARGE


IMPORTANT : Le Shark ION Robot est doté d'une batterie rechargeable préinstallée. La batterie doit être complètement chargée avant l'utilisation de l'appareil.

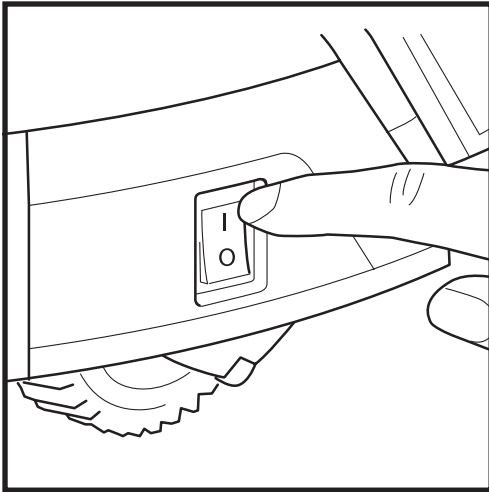

Pour charger, mettez le bouton **Power** (mise en marche) situé sur le côté du robot à la position ON (marche) (I).

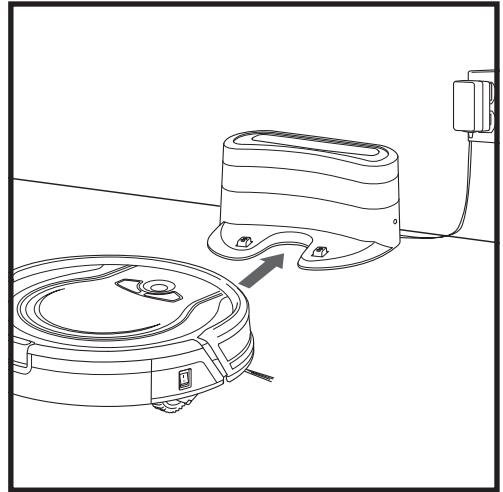


Lorsque le cycle de nettoyage se termine, ou si la batterie est faible, le robot recherchera la station de recharge. Si votre robot ne retourne pas à la station, la charge de la batterie est peut-être épuisée.

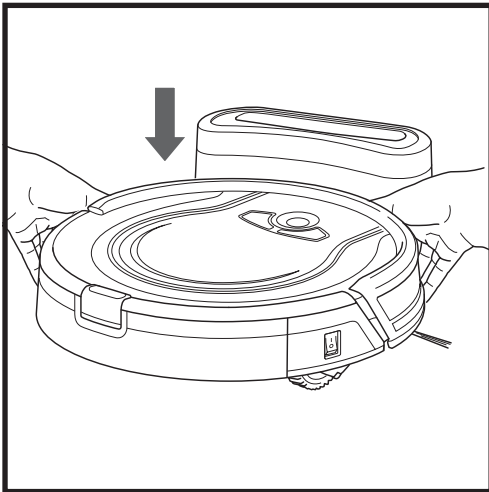

Si le robot n'a plus de charge et ne peut pas retourner à la station de recharge, placez-le vous-même sur la station.

REMARQUE : Lors du placement manuel du robot sur la station de recharge, assurez-vous que les **Tampons de chargement** au bas du robot sont alignés à la station. Pour vous assurer que le robot est correctement positionné dans la station de recharge, consultez la section **Voyants indicateurs de recharge**.

CHARGE INDICATOR LIGHTS

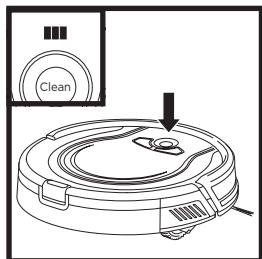

En cours d'utilisation



Full Charge



Nearly Full



Mid Charge



Low Charge

Durant la charge



Charge nulle ou éteint



The blue charge indicator lights show how much charge is remaining.

While the robot is charging, all three blue LED lights will cycle. When charging is complete, all three blue lights will illuminate steadily.

If the robot is idle and away from the charging dock for 10 minutes, it will enter **Sleep Mode**, and the lights will turn off.


If all the indicator lights are off, then the robot is in Sleep Mode, the power switch is turned OFF (O) or there is no charge remaining. Turn the power switch ON (I). Press any button to ensure robot is not in Sleep Mode. If all indicator lights remain off, there is no charge. Place the robot on the dock, leaving a half-inch space between the front of the robot and the face of the dock. When the robot is docked correctly and begins to charge, it will beep and the charge indicator lights will cycle.

NOTE: If the low charge light is blinking red, there is not enough charge for the robot to return to the dock. Manually place the robot on the dock, leaving a half-inch space between the front of the robot and the face of the dock.

TIP: To preserve battery life, turn off the power switch if robot will not be used for a long period of time. Unit should be recharged at least once every three months.

USING THE SHARK ION ROBOT®



MANUAL CLEANING MODE

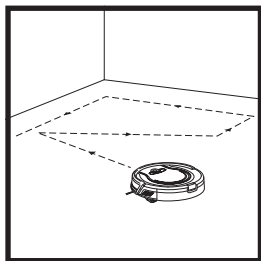

To manually start a cleaning cycle, press the **Clean** button on the robot or on the mobile app. To stop the robot before it finishes cleaning and automatically returns to the dock, press the button again.


IMPORTANT : Avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons de tester d'abord votre appareil sur une petite partie du plancher afin de vous assurer qu'il ne cause pas de rayures.

BUTTONS AND INDICATOR LIGHTS

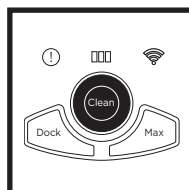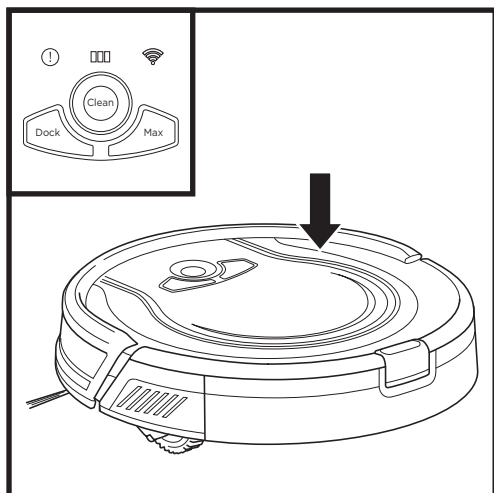


BOUON CLEAN (nettoyer)

Appuyez pour commencer un cycle de nettoyage. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter.

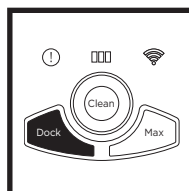


BOUON DOCK (station de recharge)

Appuyez pour arrêter le nettoyage et renvoyer l'appareil sur la station de recharge.

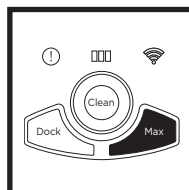


BOUON MAX (maximum)

Appuyez dessus pour un nettoyage plus puissant.

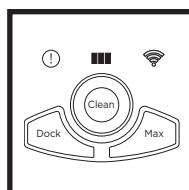


VOYANTS INDICATEURS DE RECHARGE

Ces voyants indiquent la quantité de charge restante dans la batterie.

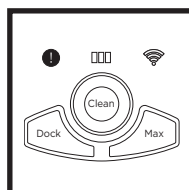

VOYANT INDICATEUR D'ERREUR « ! »

Consultez la section Dépannage pour voir la liste complète des codes d'erreurs.

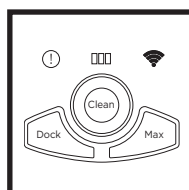

VOYANT INDICATEUR WI-FI

Voyant bleu : connecté au Wi-Fi.

Voyant rouge : non connecté.

Voyant bleu clignotant : mode de configuration.

Aucun voyant : pas encore configuré.

UTILISATION DE L'APPLICATION SHARKCLEAN® ET DES COMMANDES VOCALES

L'application SharkClean vous guidera lors de la configuration de votre robot.

Contrôle de l'appareil à distance :

- Programmez les heures de nettoyage jusqu'à 7 jours par semaine.
- Mettez en marche, arrêtez ou rechargez votre robot à partir de votre téléphone à tout endroit doté d'une connexion Wi-Fi.

L'application vous fournit également l'accès à ce qui suit :

- Astuces, guides et FAQ
- Assistance technique
- Guide de dépannage

Recherchez **Shark Clean** dans l'App Store et téléchargez l'application sur votre iPhone™ ou Android™.



RÉGLAGE DE LA COMMANDE VOCALE AVEC L'ASSISTANT GOOGLE OU ALEXA D'AMAZON

Visitez sharkclean.com/app pour obtenir les instructions d'installation.

COMMANDES VOCALES POUR L'ASSISTANT GOOGLE OU ALEXA D'AMAZON :

Assistant Google :

- « OK Google, dis à Shark de commencer le nettoyage. »
- « OK Google, dis à Shark d'arrêter mon robot. »
- « OK Google, dis à Shark d'envoyer mon robot à la station de recharge. »

Alexa d'Amazon :

- « Alexa, dis à Shark de commencer le nettoyage. »
- « Alexa, dis à Shark d'arrêter mon robot. »
- « Alexa, dis à Shark d'envoyer mon robot à la station de recharge. »

UTILISATION DU SHARK ION ROBOT

RÉGLAGE DE L'APPLICATION SHARKCLEAN

Téléchargez la plus récente version de l'application Shark Clean dans l'App Store ou le Google Play Store. Suivez les instructions sur l'application pour connecter le robot.

Afin d'assurer que l'application est jumelé avec le robot :

- Confirmez que votre routeur Wi-Fi et/ou votre réseau à domicile prend en charge un réseau 2,4 GHz.
- Confirmez le nom de votre réseau Wi-Fi.
- Confirmez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.


CAN'T CONNECT TO WI-FI?

- **Restart your phone**
- **Reboot your robot**
 - Press the power button on the side of the robot to the OFF position. Press it again to turn power back on.
- **Reboot your router**
 - Unplug the router power cable for 10 seconds, then plug it back in. Allow several minutes for your router to reboot completely.




ATTENTION : Mettez l'appareil hors tension avant d'effectuer tout entretien.


VIDEZ LE RÉCIPIENT À POUSSIÈRE APRÈS CHAQUE UTILISATION.

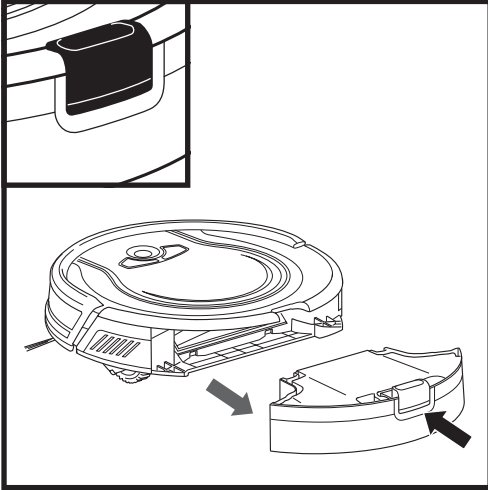

Appuyez sur le **bouton Release (dégager) du récipient à poussière** et faites glisser pour le retirer.

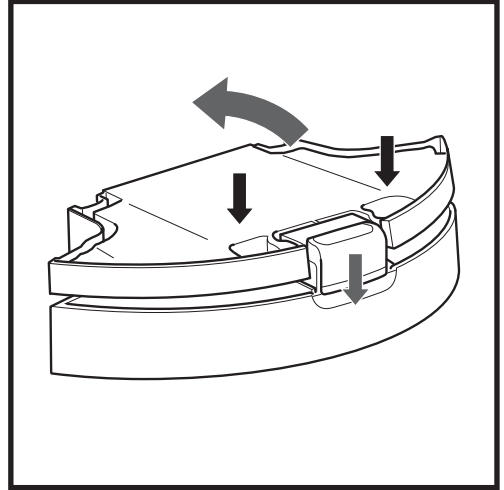

Pour ouvrir le récipient à poussière, appuyez et maintenez le bouton tout en soulevant le couvercle à l'aide des fentes pour les doigts.

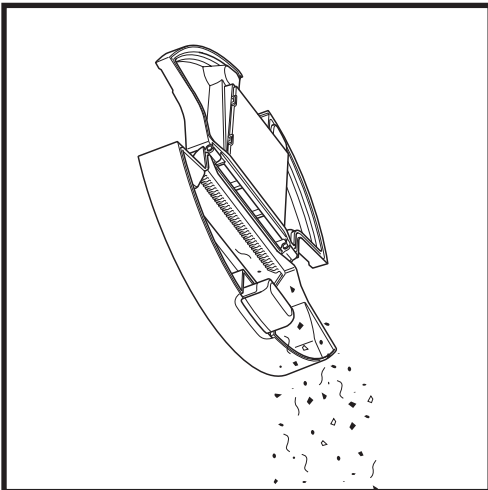


Jetez les débris et la poussière aux ordures.


NETTOYAGE DU FILTRE

NETTOYEZ LE FILTRE CHAQUE SEMAINE.


REMPLACEZ LE FILTRE TOUS LES DEUX MOIS. Pour les filtres de remplacement, consultez le site sharkaccessories.com.

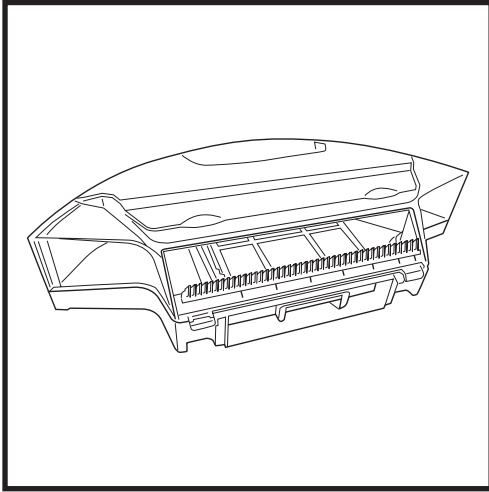


Retirez et videz le récipient à poussière. Retirez tous les poils, cheveux et débris coincés dans le **Peigne anti-enchevêtrement** situé à l'arrière du récipient à poussière.

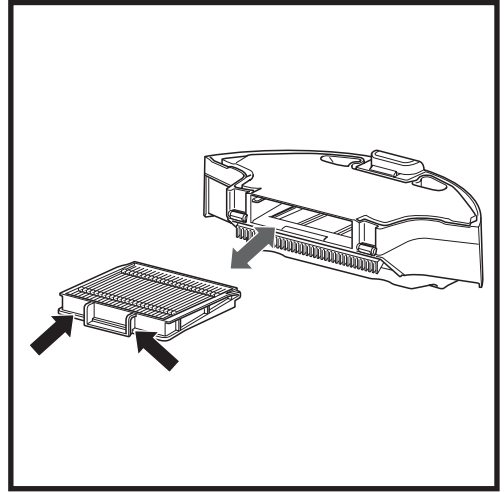

Tirez sur la languette pour retirer le filtre du récipient à poussière.

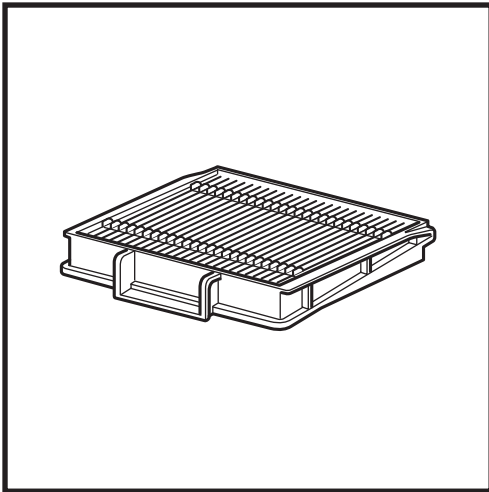

Tapotez légèrement le filtre pour déloger la poussière et les débris.

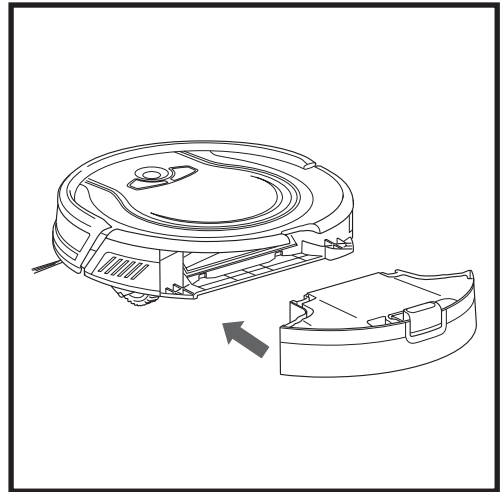


Réinsérez le filtre dans le récipient à poussière. Réinsérez le récipient à poussière dans le robot.


NETTOYAGE DE LA BROSE ROTATIVE MULTISURFACE

IL FAUT PARFOIS ENTREtenir LA BROSE ROTATIVE.


REPLACEZ LA BROSE ROTATIVE TOUS LES 6 À 12 MOIS, OU LORSQU'ELLE EST VISIBLEMENT USÉE. Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

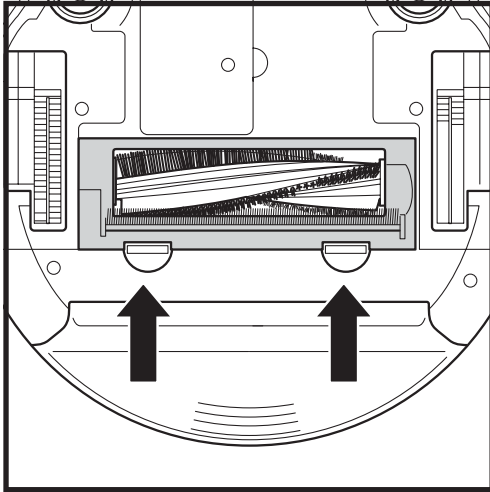


Poussez les languettes de la porte d'accès à la brose rotative vers le haut, puis retirez la porte.

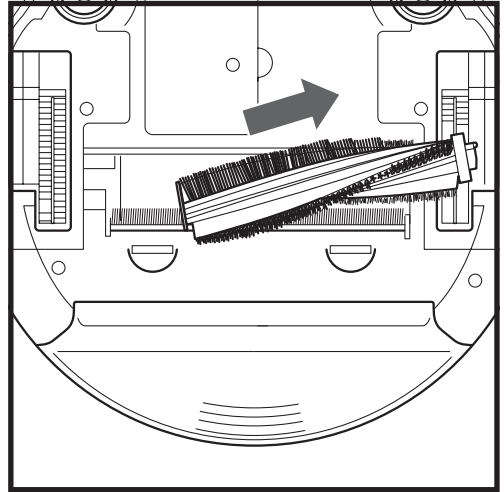

Soulevez la brose rotative.

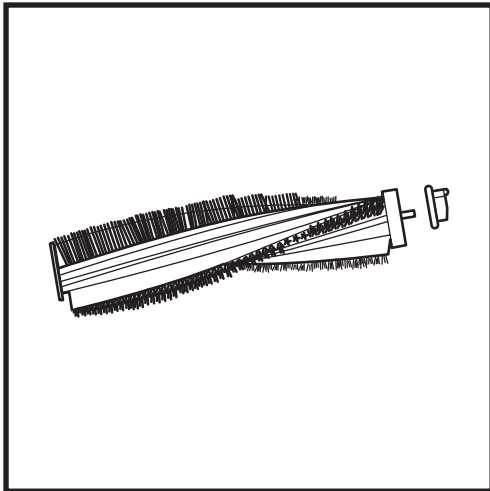

Retirez le couvercle bleu de l'extrémité de la brose rotative. Faites attention de ne pas échapper le cylindre en métal qui se trouve à l'intérieur du couvercle. Nettoyez les poils et autres débris, puis remplacez le couvercle. Nettoyez la brose rotative périodiquement et chaque fois que vous constatez une accumulation de cheveux ou de poils.


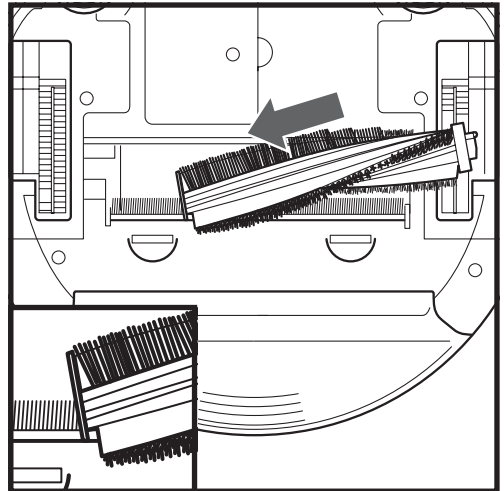


Réinstallez la brose rotative en insérant la partie plate en premier. Fermez la porte d'accès à la brose rotative et appuyez sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

REMARQUE : Si le cylindre en métal tombe du couvercle de la brose rotative, réinsérez-le dans le trou à l'intérieur du couvercle. Lors du découpage des débris, assurez-vous de ne pas couper la brose rotative ou les autres parties du robot.

NETTOYAGE DES CAPTEURS ET DES TAMPONS DE CHARGEMENT

NETTOYEZ LES CAPTEURS ET LES TAMPONS DE CHARGEMENT PÉRIODIQUEMENT AU BESOIN. Avec un chiffon sec ou une brosse de nettoyage, essuyez doucement les capteurs et les tampons situés sur la partie inférieure du robot.

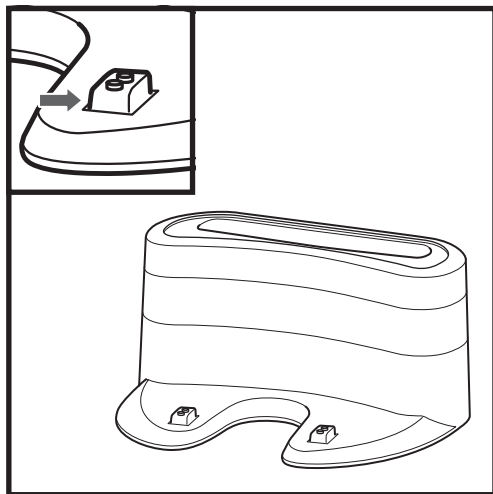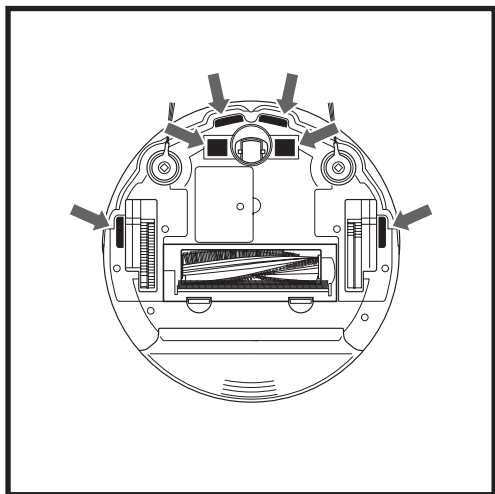


IMPORTANT : Le robot utilise des capteurs de chute pour éviter les escaliers et d'autres escarpements abrupts. Les capteurs fonctionnent moins efficacement lorsqu'ils sont sales. Pour de meilleurs résultats, nettoyez les capteurs régulièrement.

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

NETTOYEZ LES BROSSES LATÉRALES AU BESOIN. VÉRIFIEZ CHAQUE SEMAINE.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉ : Remplacez-les lorsque leur usure devient apparente. Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

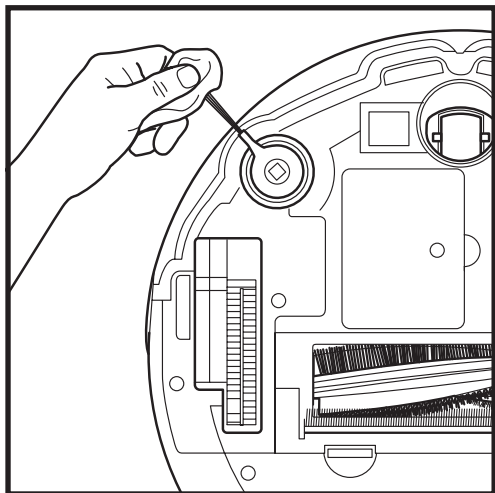


Déroulez soigneusement tout fil ou cheveu enroulé autour des brosses rotatives.

Essuyez délicatement les brosses avec un chiffon humide. Assurez-vous de laisser les filtres sécher complètement avant de les réinstaller.


REMARQUE : Retirez les brosses latérales courbées ou endommagées. Pour retirer la brosse, soulevez-la de son ancrage. Consultez **Installation des brosses latérales** pour les instructions sur la manière d'attacher et de détacher les brosses.

NETTOYAGE DES ROULETTES

RETIREZ ET NETTOYEZ LA ROULETTE AVANT CHAQUE SEMAINE. REMPLACEZ LA ROULETTE AVANT TOUS LES 12 MOIS.
Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

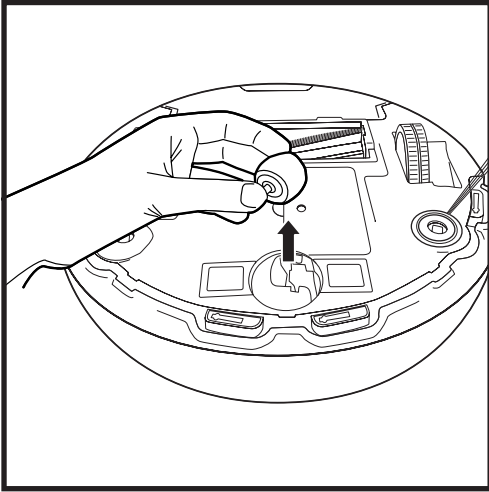


Retirez la **Roulette pivotante avant** de sa cavité et retirez toutes les accumulations de débris.

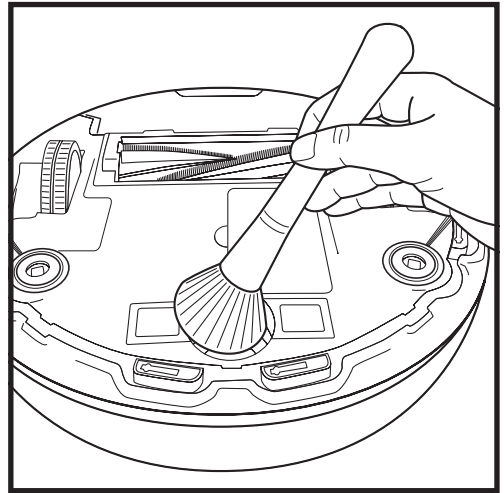


Nettoyez la cavité, avant de réinsérer la roulette.

REMARQUE : Il se peut que vous deviez soulever l'appareil pour être en mesure d'enlever la roulette.

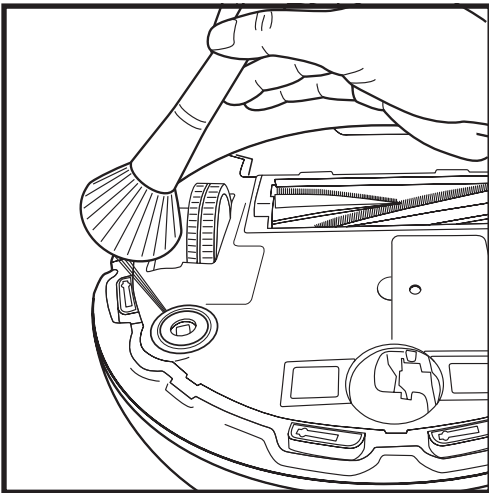


Nettoyez périodiquement les roues motrices et son boîtier. Pour nettoyer, tournez chaque roue motrice pendant l'époussetage.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

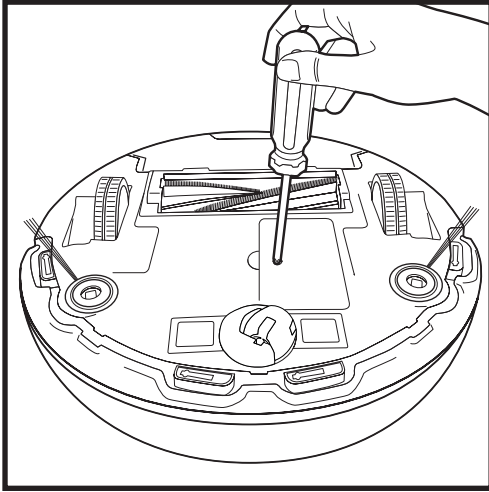


Pour retirer la batterie, retournez l'appareil et dévissez le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips).

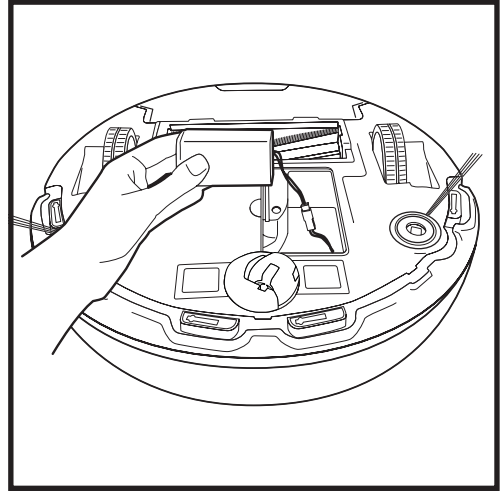


Retirez l'ancienne batterie de son connecteur, puis installez la nouvelle batterie. Remettez le couvercle de la batterie et vissez-le en place. Voir **Retrait et mise au rebut de la batterie** au dos du réceptacle.

NOTE: This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.


PARTS AND ACCESSORIES

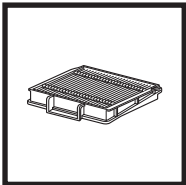


Filtre
1172FK870

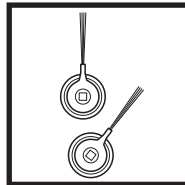


Brosses latérales
1171FK870

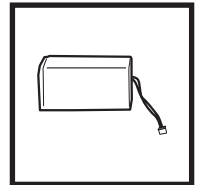


Batterie
RVBAT850

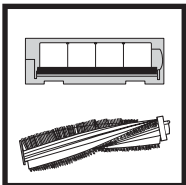

**Trousse de brosse rotative
multisurface** 3793NL870CN

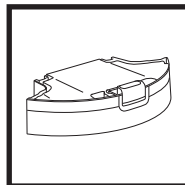

**Récipient à poussière du
robot**
1178FTR700

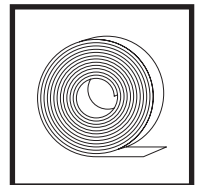

BotBoundary® Kit
RVBBK700

REMARQUE : Pour commander des pièces de rechange ou des filtres, visitez le sharkaccessories.com.

DÉPANNAGE

Si des voyants d'erreur s'allument ou clignotent sur votre Shark ION™ Robot, consultez le tableau de codes d'erreur ci-dessous :

ERROR CODE	SOLUTION
ALL LED LIGHTS are off	Power may be turned off or battery may need charging. Turn power switch to On position. If no response, place robot on dock to charge.
CLEAN (RED) + ! flashing together	Suction motor failure. Remove blockages and clean filters. Remove dust bin and make sure nothing is blocking suction.
CLEAN (RED) flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface.
MAX flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface. Front bumper may be jammed. Check bumper.
CLEAN (RED) + DOCK flashing together	Cliff sensors are reporting an error. Wipe cliff sensors with a clean cloth. Robot cannot start due to an error. Turn off the power switch on the side of the robot, wait five seconds, then turn power back on. Ensure your robot is on a level surface with no obstructions.
CLEAN (RED) + MAX flashing together	The dust bin has been removed and needs to be reinserted.
MAX + ! flashing together	A side brush is stuck. Remove debris from side brushes.
CLEAN (RED) + MAX + ! flashing together	A drive wheel is stuck. Remove debris from wheel.
DOCK + MAX + ! flashing together	Blockage in brushroll. Remove obstruction.
DOCK + ! flashing together	Make sure you are using the dock that came with your robot.
CLEAN (BLUE) + MAX + ! flashing together	The robot is caught in a tight space or on an obstacle. There is something stuck in the robot's front bumper. Clean any obstructions or debris from the bumper. Gently push the bumper up and down and back and forth, making sure it moves smoothly.
CLEAN + DOCK + MAX + ! flashing together	The robot's wheels might be stuck, or something might be caught in them. Check the wheels for obstructions and remove anything that might be stuck or wrapped around the wheels. Press down on the wheels, then let them spring back into place. Rotate wheels back and forth.
CLEAN + DOCK + MAX flashing together	Robot is in Find My Robot mode. You can deactivate this mode in the app.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

If the charging cable plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

GENERAL WARNINGS

1. Robotic vacuum cleaner consists of a robotic vacuum and charging dock with power supply. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This robotic vacuum cleaner contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the robotic vacuum cleaner for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of filters, **DO NOT** expose any parts of the robotic vacuum cleaner to water or other liquids.

USE WARNINGS

7. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - a) Children shall not play with the appliance.
 - b) Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Always turn off the robotic vacuum cleaner before inserting or removing the filter or dust bin.

9. **DO NOT** handle plug, charging dock, charging cable, or robotic vacuum cleaner with wet hands. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
10. **DO NOT** use without dust bin and filters in place. Only use Shark® branded filters.
11. **DO NOT** damage the charging cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry charging dock by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
12. **DO NOT** put any objects into or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
13. **DO NOT** use if robotic vacuum cleaner airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the vacuum cleaner off and remove all obstructions before turning on the unit again.
14. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
15. **DO NOT** use if robotic vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
16. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces.

17. **DO NOT** use to pick up:
- a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers).
DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
18. **DO NOT** use in the following areas:
- a) Wet or damp surfaces
 - b) Outdoor areas
 - c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
 - d) In an area with a space heater
 - e) Near fireplaces with unobstructed entrances
19. Turn off the robotic vacuum cleaner before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.
20. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the robotic vacuum cleaner to prevent liquid from being drawn into electric parts.
21. **DO NOT** modify or attempt to repair the robotic vacuum cleaner or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the vacuum if it has been modified or damaged.
22. Robot is not to be operated in an area where a direct hazard is located.
(Ex: Fireplace)



BATTERY USE

23. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
24. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
25. Use **ONLY** the Shark® charging dock XSKRVDock and use only battery RVBAT850. Use of batteries or battery chargers other than those indicated may create a risk of fire.
26. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals together increases the risk of fire or burns.
27. Under abusive conditions, liquids may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
28. Robotic vacuum cleaner should not be stored, charged, or used at temperatures below 50°F (10°C) or above 104°F (40°C). Ensure the battery and vacuum have reached room temperature before charging or use. Exposing the robot or battery to temperatures outside of this range may damage the battery and increase the risk of fire.
29. **DO NOT** expose the robotic vacuum cleaner or battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion.
30. Batteries cannot be recharged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


For additional warnings, go to support.sharkclean.com

ABOUT THE SHARK ION ROBOT®

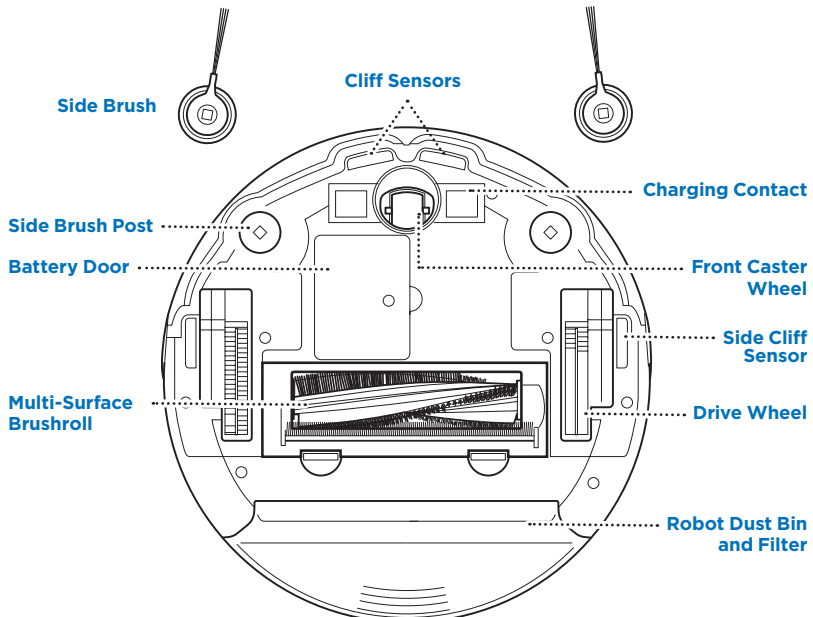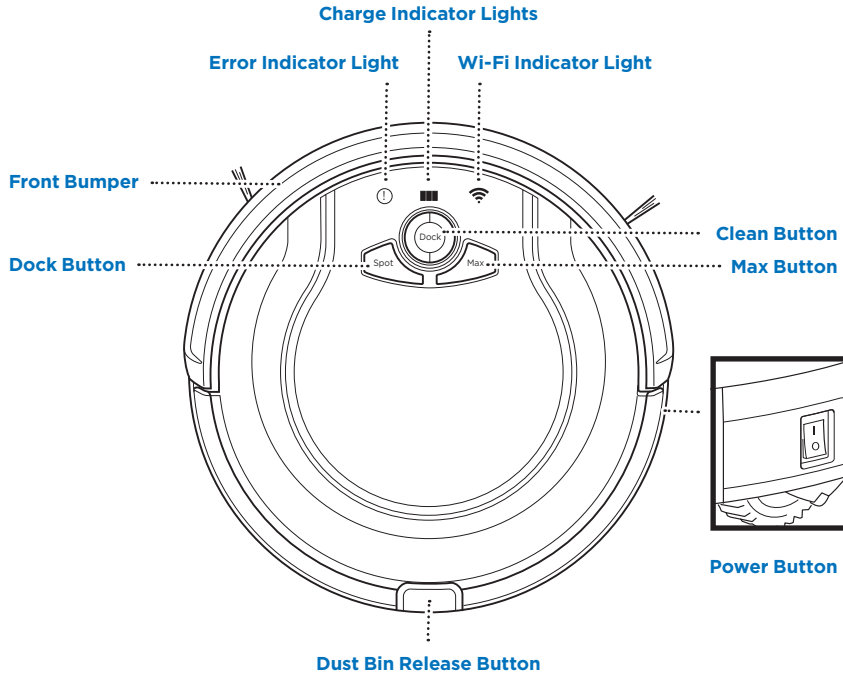

ABOUT THE SHARK ION ROBOT®

With **Auto-Sense™ Navigation**, your robot uses an array of sensors to navigate around walls, furniture legs, and other obstacles while it cleans. The robot may gently bump into obstructions or linger in one spot, and it may not cover every area in a single cleaning. For best results, prepare your home as indicated below, and schedule a daily cleaning to ensure all floor areas are regularly maintained.

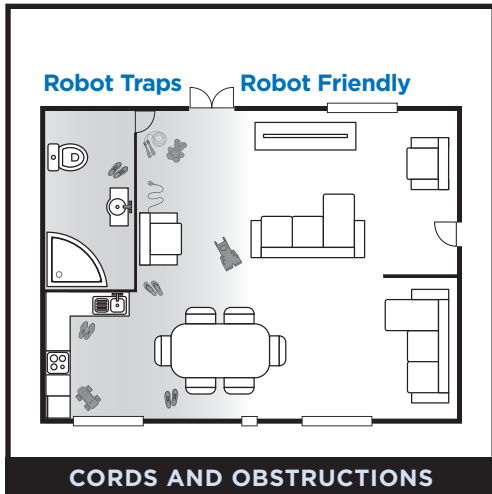


Before cleaning, clear away cords and other obstructions or block off the areas you don't want your robot to travel to.



To prevent your robot from becoming trapped, use furniture risers.



If your robot roams too far, it could have trouble finding the **Charging Dock**.

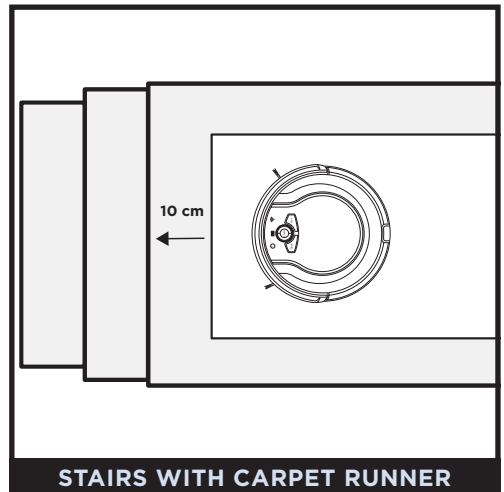


For your robot's cliff sensors to work properly, all runners, rugs, or carpets must be at least 4 inches from any stairs (or extend over the edge of the stairs).

If a runner, rug, or carpet edge is less than 4 inches from the stairs and can't be moved, use a BotBoundary® strip to block off the stairs. BotBoundary strips are available for purchase at sharkaccessories.com




PREPARING FOR USE

INSTALLING THE SIDE BRUSHES

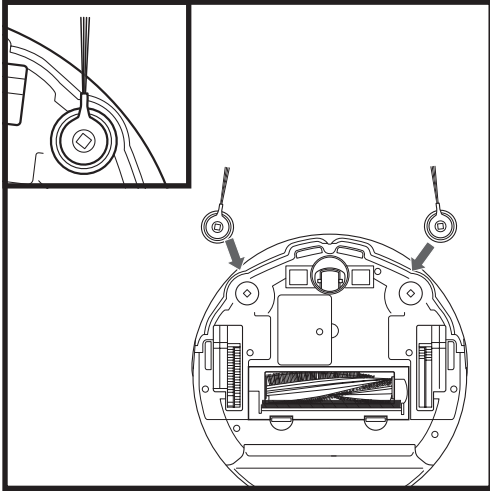

Snap the 2 included **Side Brushes** onto the square pegs on the bottom of the robot.

CHARGING DOCK SETUP

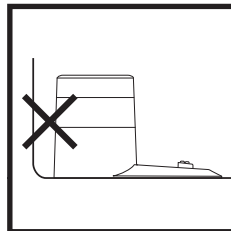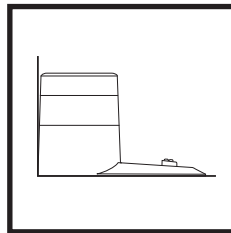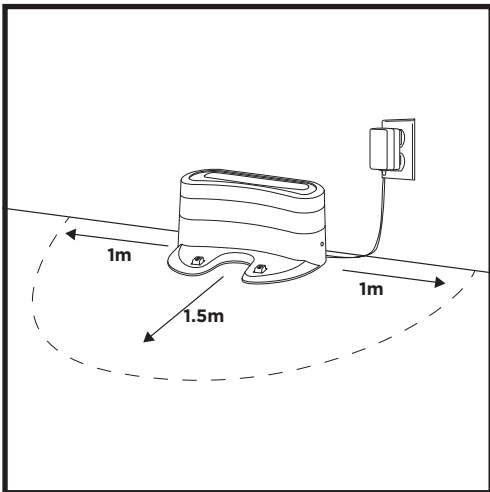


Place the charging dock on a level surface with its back against a wall, in a space without obstructions, that can easily be accessed by your robot. Remove any objects that are closer than 3 feet (1 meter) from either side of the dock, or closer than 5 feet (1.52 meters) from the front of the dock. Plug the **Charging Adapter** into a wall outlet. The dock must be plugged in continually for the robot to find it. The robot will beep when it starts charging on the dock.


NOTE: Placing the dock near reflective objects like mirrors could make docking difficult.

CHARGING


IMPORTANT: The Shark ION Robot has a pre-installed rechargeable battery. Battery must be fully charged before using.

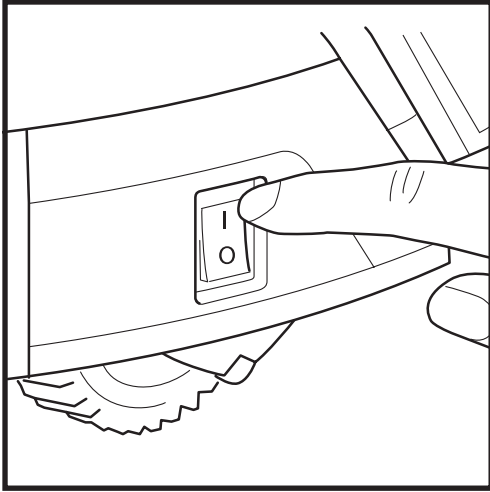

To charge, the **Power** button on the side of the robot must be in the ON position (I).

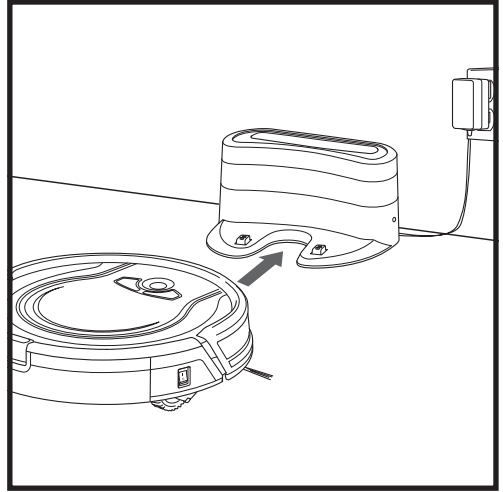


When the cleaning cycle is complete, or if the battery is running low, the robot will search for the dock. If your robot doesn't return to the dock, its charge may have run out.

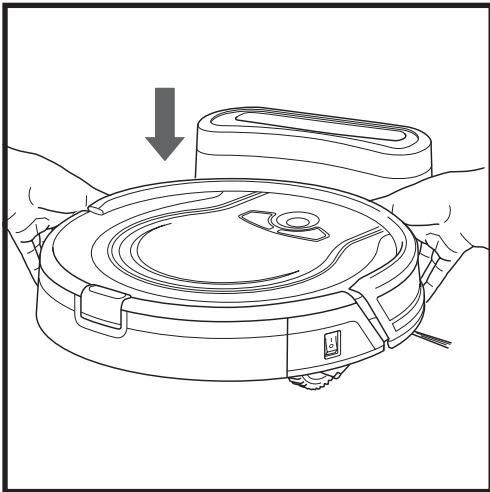


If the robot has no charge and cannot return to the charging dock, place it on the dock manually.

NOTE: When manually placing the robot on the dock, make sure the **Charging Contacts** on the bottom of the robot are aligned with the ones on the dock. To ensure the robot is docked correctly, refer to the **Charge Indicator Lights** section.

CHARGE INDICATOR LIGHTS

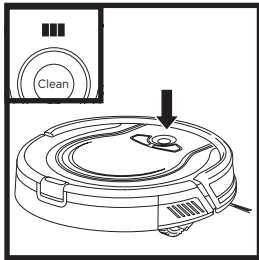

In Use



While Charging



No Charge or Off



The blue charge indicator lights show how much charge is remaining.

While the robot is charging, all three blue LED lights will cycle. When charging is complete, all three blue lights will illuminate steadily.

If the robot is idle and away from the charging dock for 10 minutes, it will enter **Sleep Mode**, and the lights will turn off.


If all the indicator lights are off, then the robot is in Sleep Mode, the power switch is turned OFF (O) or there is no charge remaining. Turn the power switch ON (I). Press any button to ensure robot is not in Sleep Mode. If all indicator lights remain off, there is no charge. Place the robot on the dock, leaving a half-inch space between the front of the robot and the face of the dock. When the robot is docked correctly and begins to charge, it will beep and the charge indicator lights will cycle.

NOTE: If the low charge light is blinking red, there is not enough charge for the robot to return to the dock. Manually place the robot on the dock, leaving a half-inch space between the front of the robot and the face of the dock.

TIP: To preserve battery life, turn off the power switch if robot will not be used for a long period of time. Unit should be recharged at least once every three months.

USING THE SHARK ION ROBOT


MANUAL CLEANING MODE

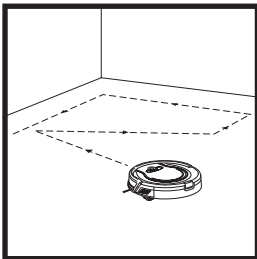

To manually start a cleaning cycle, press the **Clean** button on the robot or on the mobile app. To stop the robot before it finishes cleaning and automatically returns to the dock, press the button again.


IMPORTANT: Before cleaning an entire room for the first time, we recommend that you first test your robot on a small section of the floor to ensure there is no scratching.

BUTTONS AND INDICATOR LIGHTS

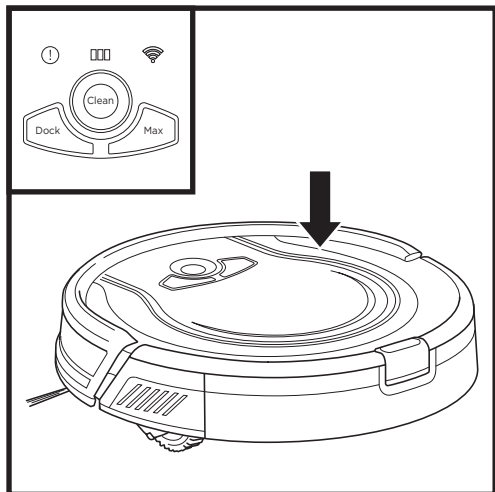


CLEAN BUTTON

Press to begin a cleaning session. Press again to stop.

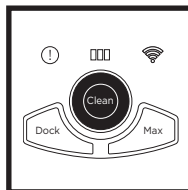


DOCK BUTTON

Press to stop cleaning and send robot back to the charging dock.

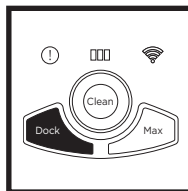


MAX MODE BUTTON

Press for more powerful cleaning.

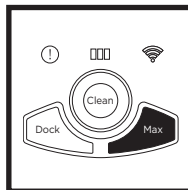


CHARGE INDICATOR LIGHTS

Display the amount of charge remaining in the battery.

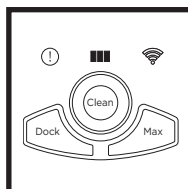

“!” ERROR INDICATOR

See Troubleshooting section for full list of error codes.

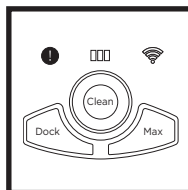


WI-FI INDICATOR

Blue light: connected to Wi-Fi.

Red light: not connected.

Flashing blue: setup mode.

No light: not set up yet.

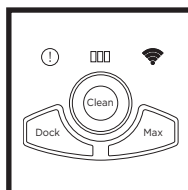

USING THE SHARKCLEAN® APP AND VOICE CONTROLS

The SharkClean app will guide you through easy setup of your robot.

Control the unit remotely:

- Schedule cleaning times for up to 7 days a week.
- Start, stop, or dock your robot from your phone anywhere with Wi-Fi connectivity.

The app will also provide you access to:

- Tips, Tricks, and FAQs
- Tech Support
- Troubleshooting

Search for **SharkClean** in the app store and download the app to your iPhone™ or Android™.



SETTING UP VOICE CONTROL WITH THE GOOGLE ASSISTANT OR AMAZON ALEXA

Visit support.sharkclean.com for setup instructions.

VOICE CONTROL COMMANDS FOR THE GOOGLE ASSISTANT OR AMAZON ALEXA:

Google Assistant:

"OK Google, tell Shark to start cleaning."
"OK Google, tell Shark to pause my robot."
"OK Google, tell Shark to send my robot to the dock."

Amazon Alexa:

"Alexa, tell Shark to start cleaning."
"Alexa, tell Shark to pause my robot."
"Alexa, tell Shark to send my robot to the dock."

USING THE SHARK ION ROBOT

SETTING UP THE SHARKCLEAN APP

Download the latest version of the SharkClean app from the App Store or Google Play store.

Follow instructions on the app to connect to the robot.

To ensure the app successfully pairs with the robot:

- Confirm your Wi-Fi router and/or home network supports a 2.4 GHz network.
- Confirm your Wi-Fi network name.
- Confirm your Wi-Fi network password.

CAN'T CONNECT TO WI-FI?


• Restart your phone

• Reboot your robot

- Press the power button on the side of the robot to the OFF position. Press it again to turn power back on.

• Reboot your router


- Unplug the router power cable for 10 seconds, then plug it back in. Allow several minutes for your router to reboot completely.

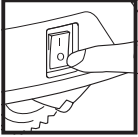


CAUTION: Turn off power before performing any maintenance.

EMPTYING THE DUST BIN


EMPTY DUST BIN AFTER EACH USE.

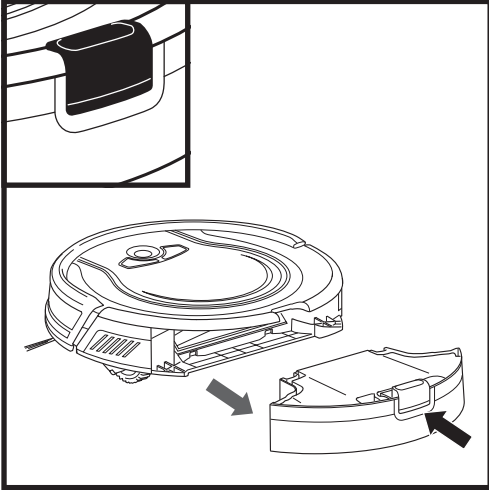

Press the **Dust Bin Release Button** and slide out the dust bin.

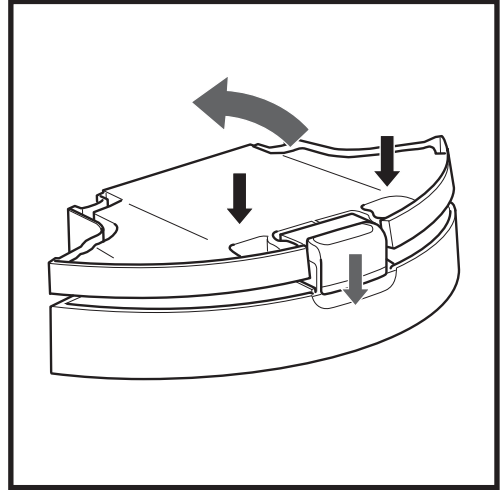

To open the dust bin lid, press and hold the button while lifting the lid, using the finger slots.

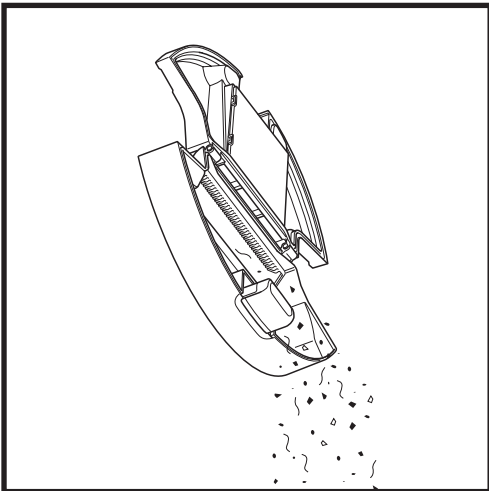


Empty debris and dust into trash.

MAINTENANCE


CLEANING THE FILTER

CLEAN FILTER EVERY WEEK.


REPLACE FILTER EVERY TWO MONTHS. See sharkaccessories.com for replacement filters.

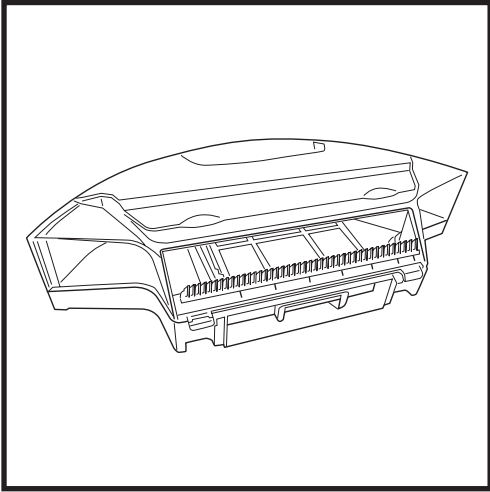


Remove and empty the dust bin. Clean any hair or debris off the **Anti-Tangle Comb** on the back of the dust bin.

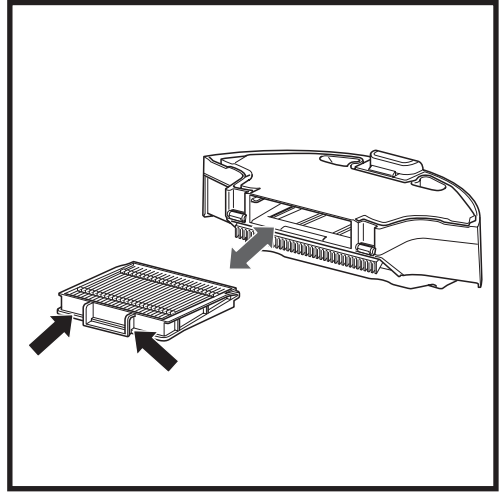

Pull filter out of the dust bin by the tabs.

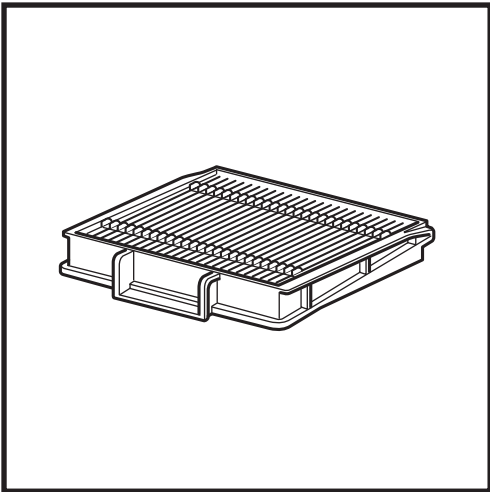

Lightly tap the filter to remove dust and debris.

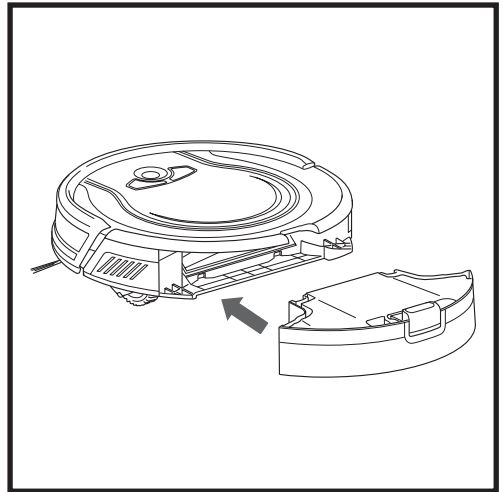


Reinsert the filter into the dust bin. Slide the dust bin back into the robot.


CLEANING THE MULTI-SURFACE BRUSHROLL

THE BRUSHROLL NEEDS OCCASIONAL MAINTENANCE.


REPLACE BRUSHROLL EVERY 6 to 12 MONTHS, OR WHEN VISIBLY WORN. See sharkaccessories.com for replacement parts.

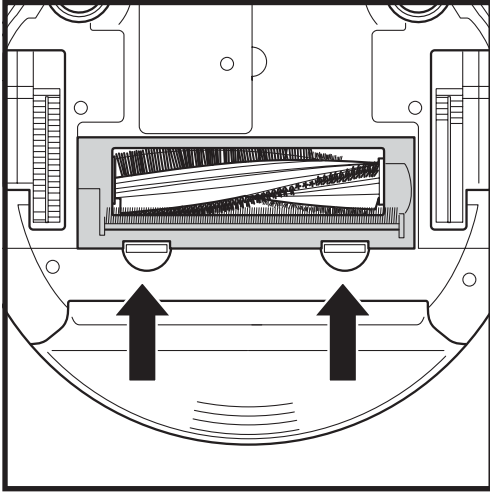


Push up on the tabs on the brushroll access door, then lift off the door.

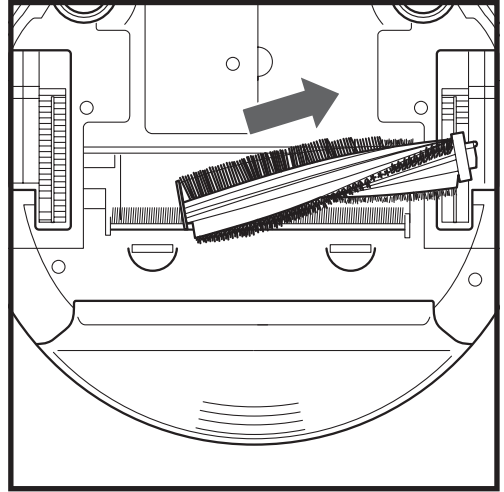

Lift out the brushroll.

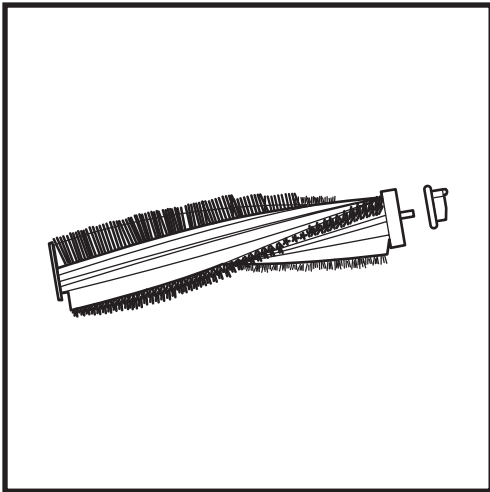

Remove the blue cap on the end of the brushroll. Do not let the metal cylinder inside the cap fall out. Clean off any hair or debris, then replace cap. Clean the brushroll periodically and whenever hair appears.


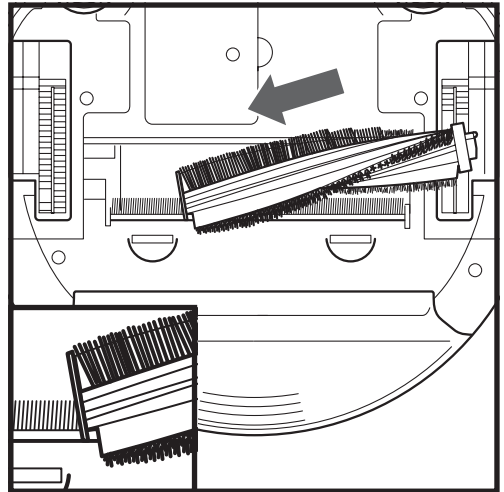


Reinstall the brushroll, inserting the flat end first. Close the brushroll access door and press down until it clicks into place.

NOTE: If the metal cylinder falls out of the brushroll cap, reinsert it in the hole on the inside of the cap. When cutting away debris, be sure not to cut the brushroll or any other parts of the robot.

CLEANING SENSORS AND CHARGING PADS

CLEAN SENSORS AND CHARGING PADS PERIODICALLY AS NEEDED. With a dry cloth or cleaning brush, gently dust off the sensors and pads located on the bottom of the robot.

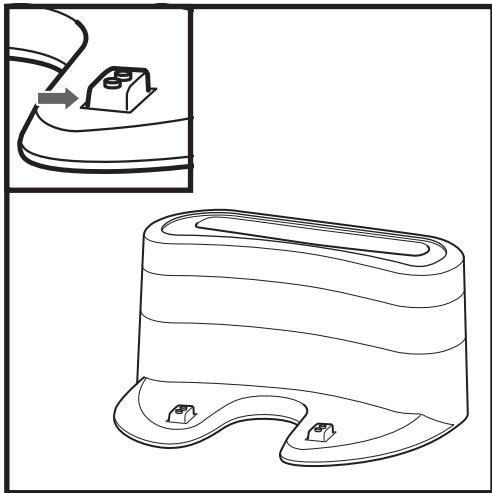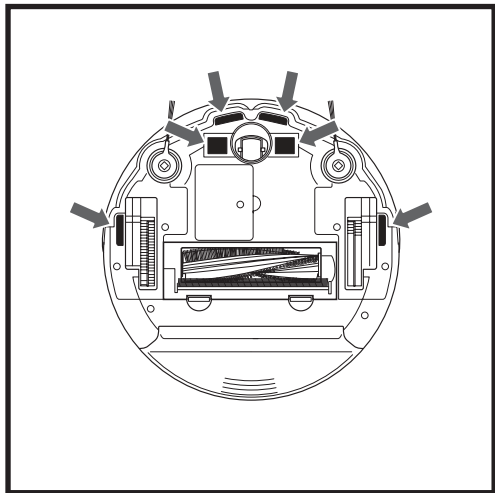


IMPORTANT: The robot uses cliff sensors to avoid stairs and other steep drops. Sensors may work less effectively when they are dirty. For best results, clean sensors regularly.

CLEANING SIDE BRUSHES

CLEAN SIDE BRUSHES AS NEEDED. CHECK WEEKLY.

RECOMMENDED REPLACEMENT SCHEDULE: Replace when visibly worn. See sharkaccessories.com for replacement parts.

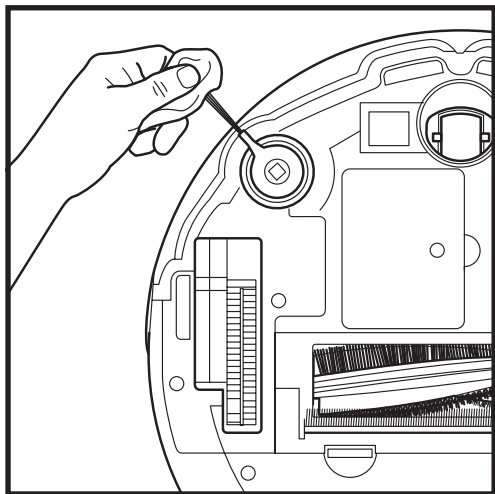


Carefully unwind and remove any string or hair wrapped around brushes.

Gently wipe brushes with a damp cloth. Be sure to let them air-dry completely before reinstalling them.


NOTE: Remove any side brushes that are bent or damaged. To remove a brush, lift it off its peg. See **Installing the Side Brushes** for instructions on how to attach and remove the brushes.

CLEANING THE WHEELS

REMOVE AND CLEAN FRONT WHEEL EVERY WEEK. REPLACE FRONT WHEEL EVERY 12 MONTHS.
See sharkaccessories.com for replacement parts.

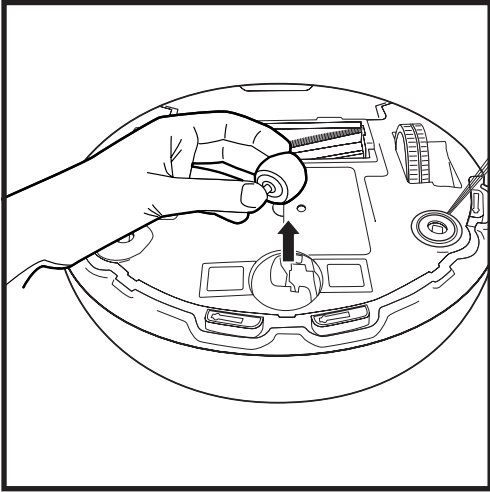


Pull the **Front Caster Wheel** from its housing and remove any debris buildup.

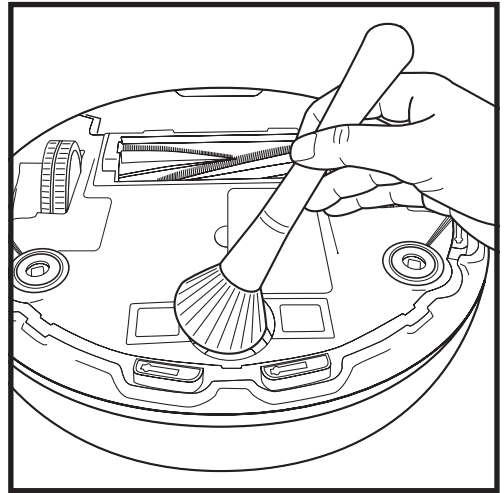

Clean the wheel housing, then reinsert the caster wheel.


NOTE: Leverage may be required to remove the wheel.

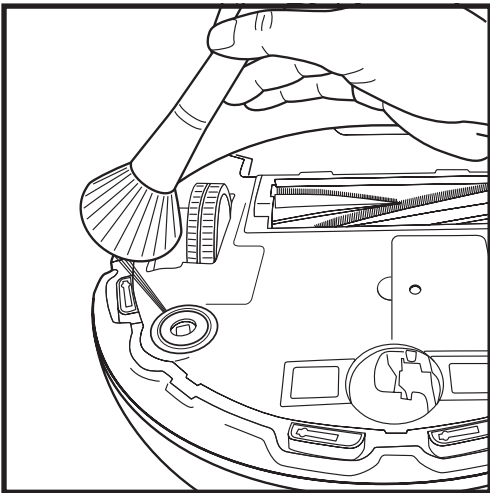


Clean the drive wheel housing periodically as needed by rotating the wheel while dusting.

MAINTENANCE

REPLACING THE BATTERY

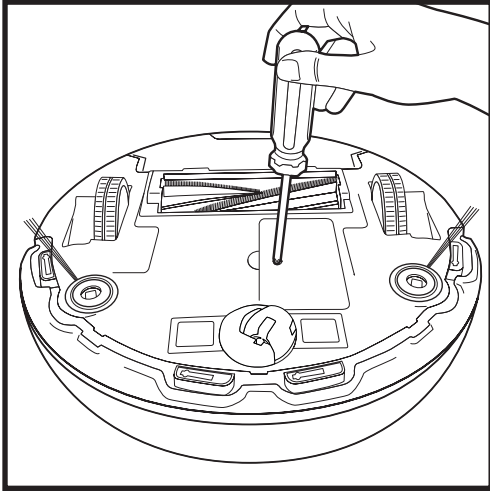


To remove the battery, turn the unit over and unscrew the battery cover with a Phillips-head screwdriver.

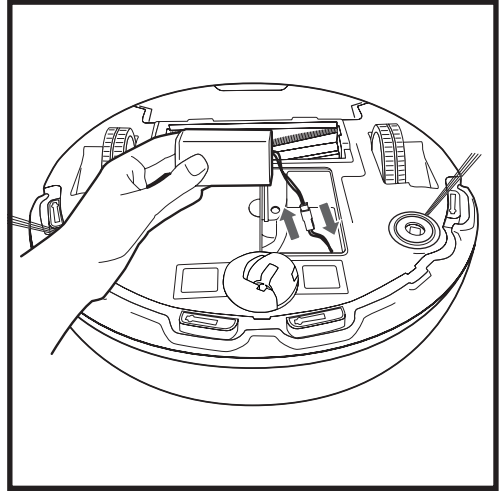


Unplug the old battery from its connector, then plug in the new battery. Replace battery cover and screw it back into place. See **Battery Removal and Disposal** on back cover.

NOTE: This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.


PARTS AND ACCESSORIES

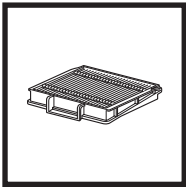


Filter
1172FK870

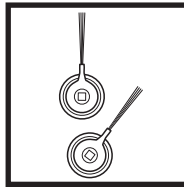


Side Brushes
1171FK870

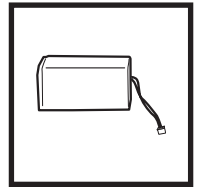


Battery
RVBAT850

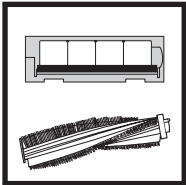

Multi-Surface Brushroll Kit
3793NL870CN

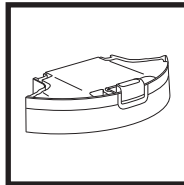

Dust Bin
1178FTR700

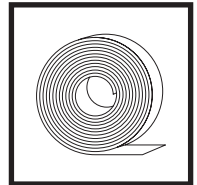

BotBoundary® Kit
RVBBK700

NOTE: To order replacement parts and filters, visit sharkaccessories.com.

MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING

If any error lights are illuminated or flashing on your Shark ION Robot®, see the error code chart below:

ERROR CODE	SOLUTION
ALL LED LIGHTS are off	Power may be turned off or battery may need charging. Turn power switch to On position. If no response, place robot on dock to charge.
CLEAN (RED) + ! flashing together	Suction motor failure. Remove blockages and clean filters. Remove dust bin and make sure nothing is blocking suction.
CLEAN (RED) flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface.
MAX flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface. Front bumper may be jammed. Check bumper.
CLEAN (RED) + DOCK flashing together	Cliff sensors are reporting an error. Wipe cliff sensors with a clean cloth. Robot cannot start due to an error. Turn off the power switch on the side of the robot, wait five seconds, then turn power back on. Ensure your robot is on a level surface with no obstructions.
CLEAN (RED) + MAX flashing together	The dust bin has been removed and needs to be reinserted.
MAX + ! flashing together	A side brush is stuck. Remove debris from side brushes.
CLEAN (RED) + MAX + ! flashing together	A drive wheel is stuck. Remove debris from wheel.
DOCK + MAX + ! flashing together	Blockage in brushroll. Remove obstruction.
DOCK + ! flashing together	Make sure you are using the dock that came with your robot.
CLEAN (BLUE) + MAX + ! flashing together	The robot is caught in a tight space or on an obstacle. There is something stuck in the robot's front bumper. Clean any obstructions or debris from the bumper. Gently push the bumper up and down and back and forth, making sure it moves smoothly.
CLEAN + DOCK + MAX + ! flashing together	The robot's wheels might be stuck, or something might be caught in them. Check the wheels for obstructions and remove anything that might be stuck or wrapped around the wheels. Press down on the wheels, then let them spring back into place. Rotate wheels back and forth.
CLEAN + DOCK + MAX flashing together	Robot is in Find My Robot mode. You can deactivate this mode in the app.

For all other issues, please call Customer Service at 1-800-668-9600.

IMPORTANT: PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING WITH THIS PROGRAM INSTALL OR USE OF THIS PRODUCT: SharkNinja Operating LLC's ("SharkNinja") End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You (either a single entity or an individual) and SharkNinja for SharkNinja's Software Applications, including those installed by You onto your SharkNinja products or already installed on your device, including all firmware (referred hereafter as "SN APPS"). By installing, copying, checking a box, clicking a button confirming your agreement to these terms, or otherwise continuing to use the SN APPS, You agree to be bound by the terms of this EULA. This license agreement represents the entire agreement concerning SN APPS between You and SharkNinja, and it supersedes any prior proposal, representation, or understanding between the parties. If You do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SN APPS or this product. The SN APPS are protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.

1. GRANT OF LICENSE. The SN APPS are licensed as follows:

- 1.1 Installation and Use. SharkNinja grants You the right to download, install, and use SN APPS on the specified platform for which the SN APP was designed and in connection with SharkNinja products with which the SN APPS are designed to operate ("SN Devices").
- 1.2 Backup Copies. You may also make a copy of SN APPS downloaded and installed by You for backup and archival purposes.

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

- 2.1 Maintenance of Copyright Notices. You must not remove or alter any copyright notices on any and all copies of the SN APPS.
- 2.2 Distribution. You may not distribute copies of the SN APPS to third parties.
- 2.3 Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble SN APPS, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
- 2.4 Rental. You may not rent, lease, or lend SN APPS without written permission from SharkNinja.
- 2.5 NOT FOR RESALE SOFTWARE. Applications identified as "Not for Resale" or "NFR," may not be resold, transferred, or used for any purpose other than demonstration, test, or evaluation.
- 2.6 Support Services. SharkNinja may provide You with support services related to SN APPS ("Support Services"). Any supplemental software code provided to You as part of the Support Services shall be considered part of SN APPS and subject to the terms and conditions of this EULA.
- 2.7 Compliance with Applicable Laws. You must comply with all applicable laws regarding use of SN APPS.

3. UPDATES. SharkNinja may provide You with upgrades or updates to SN APPS. This EULA will govern any upgrades provided by SharkNinja that replace and/or supplement SN APPS, unless such upgrade is accompanied by a separate EULA, in which case the terms of that EULA will govern. If You decide not to download and use an upgrade or update provided by SharkNinja, You understand that You could put SN Apps at risk to serious security threats or cause SN Apps to become unusable or unstable.

4. DATA AND PRIVACY. SharkNinja is committed to ensuring your privacy by adhering to high standards of fairness and integrity. We are committed to keeping our customers informed about how we use the information we gather from You through the use of each of our websites or SN APPS. Our privacy practices are described in SharkNinja's Privacy Policy, as well as in separate notices given when an app, product, or service is purchased or downloaded. By using SN APPs or providing us with your personal information, You are accepting and consenting to the practices, terms, and conditions described in SharkNinja's Privacy Policy. At all times your information will be treated in accordance with the SharkNinja Privacy Policy, which is incorporated by reference into this EULA and can be viewed at the following URL: <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. THIRD-PARTY APPLICATION LIBRARIES AND EMBEDDED SOFTWARE.

- 5.1 You acknowledge that Amazon Web Services, Inc.. ("AWS") has provided certain application libraries that have been embedded into SN APPS ("AWS Application Libraries") and enables SN Devices to connect to the AWS Cloud Service ("AWS Embedded Software").
- 5.2 You will not use the AWS Application Libraries except as an incorporated portion of SN APPS, unmodified from the form provided to You.
- 5.3 You will not use the AWS Embedded Software except as an incorporated portion of SN Devices, unmodified from the form provided to You.
- 5.4 You will not modify, adapt, translate, or create derivative works based on, or decompile, disassemble, reverse engineer, or otherwise attempt to derive the source code or underlying algorithms of, the AWS Application Libraries or the AWS Embedded Software.
- 5.5 SharkNinja retains all ownership of SN APPS (and the AWS Application Libraries contained therein) and any software installed on SN Devices (including the AWS Embedded Software) and only a license thereto is granted to You for use in connection with the SN APPS and SN Devices.

5.6 You will not use the AWS Application Libraries or AWS Embedded Software to attempt to gain unauthorized access to or use of the systems/services of SharkNinja's other licensors; nor will You transmit viruses, worms, Trojan horses, time bombs, spyware, malware, cancelbots, passive collection mechanisms, robots, data mining software, or any other malicious or invasive code or program into the systems/services of SharkNinja's other licensors.

5.7 You will not use the AWS Application Libraries or AWS Embedded Software to interfere with, breach, or circumvent any security feature, authentication feature, or any other feature that restricts or enforces limitations on the use of, or access to, the systems/services of SharkNinja's other licensors.

5.8 You will not probe, attack, scan, or test the vulnerability of the systems/services of SharkNinja's other licensors.

5.9 SharkNinja's other licensors of the SN APPS, AWS Application Libraries, and the AWS Embedded Software are the express third-party beneficiaries of this EULA, and the provisions of this Section of this EULA are made expressly for the benefit of such licensors, and are enforceable by such licensors.

6. TERMINATION. Without prejudice to any other rights, SharkNinja may terminate this EULA if You fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, You must destroy all copies of SN APPS in your possession.

7. COPYRIGHT. All title, including but not limited to copyrights, in and to SN APPS and any copies thereof are owned by SharkNinja or its suppliers. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of SN APPS are the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants You no rights to use such content. All rights not expressly granted are reserved by SharkNinja.

8. OPEN SOURCE SOFTWARE. You hereby acknowledge that SN APPS may contain software that is subject to "open source" or "free software" licenses ("Open Source Software"). The license granted by this EULA does not apply to Open Source Software contained in the SN APPS. Rather, the terms and conditions in the applicable Open Source Software license shall apply to the Open Source Software. Nothing in this EULA limits your rights under, or grants You rights that supersede, any Open Source Software license. You acknowledge that the Open Source Software license is solely between You and the applicable licensor of the Open Source Software. To the extent the terms of the licenses applicable to the Open Source Software require SharkNinja to make an offer to provide the Open Source Software, such offer is hereby made, and You may exercise it by contacting SharkNinja at the below address.

9. NO WARRANTIES. SharkNinja expressly disclaims any warranty for SN APPS, AWS Application Libraries, or AWS Embedded Software. SN APPS, AWS Application Libraries, and AWS Embedded Software are provided 'As Is' without any express or implied warranty of any kind, including but not limited to any warranties of merchantability, noninfringement, fitness of a particular purpose, or title. SharkNinja does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links, or other items contained within the SN APPS. SharkNinja makes no warranties respecting any harm that may be caused by the transmission of a computer virus, worm, logic bomb, or other such computer program. SharkNinja further expressly disclaims any warranty or representation to any third party.

10. LIMITATION OF LIABILITY. In no event shall SharkNinja or its suppliers be liable for any special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits or confidential or other information, for business interruption, for personal injury, for loss of privacy, for failure to meet any duty including of good faith or of reasonable care, for negligence, and for any other pecuniary or other loss whatsoever) arising out of or in any way related to the use of or inability to use SN Devices or SN APPS, the provision of or failure to provide support or other services, information, software, and related content through the product or otherwise arising out of the use of SN APPS, or otherwise under or in connection with any provision of this EULA, even in the event of the fault, tort (including negligence), strict liability, breach of contract, or breach of warranty of SharkNinja or any supplier, and even if SharkNinja or any supplier has been advised of the possibility of such damages. SharkNinja shall have no liability with respect to the content of the SN APPS or any part thereof, including but not limited to errors or omissions contained therein, libel, infringements of rights of publicity, privacy, trademark rights, business interruption, personal injury, loss of privacy, moral rights, or the disclosure of confidential information.

11. APPLICABLE LAW. The laws of the Commonwealth of Massachusetts will govern this EULA and You hereby consent to exclusive jurisdiction and venue in the state and federal courts sitting in the Commonwealth of Massachusetts.

12. ASSIGNMENT. SharkNinja may assign this EULA without notice to Licensor.

13. ENTIRE AGREEMENT. This EULA (including any addendum or amendment to this EULA which is included with the SN Devices) is the entire agreement between You and SharkNinja relating to the SN APPS and supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect to the SN APPS or any other subject matter covered by this EULA. To the extent the terms of any SharkNinja policies or programs for support services conflict with the terms of this EULA, the terms of this EULA shall control.

If You have questions regarding this EULA, please contact SharkNinja at 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494.



ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY: The one (1) Year Limited Warranty period begins on the original date of delivery or pick-up.

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at sharkaccessories.com.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com/support for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-800-668-9600** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$24.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-800-668-9600** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

WARRANTY COVERAGE OVERVIEW

Covered by Warranty

- Manufacturing defects
- Internal hardware or software malfunctions
- Structural failures due to poor workmanship

Not Covered by Warranty

- Damage from misuse, accidents, or unauthorized repairs
- Normal wear and tear
- Wearable parts (unless defective upon first use)

Wearable vs. Non-Wearable Parts

Category	Definition
Wearable Parts	Components that naturally degrade over time due to regular use and friction.
Non-Wearable Parts	Core components not expected to degrade under normal use within warranty period.

Robot Vacuum Parts, Maintenance, and Replacement Guide

Part	Category	Maintenance	Replacement Recommendation	Warranty Coverage
Brushroll	Wearable	Clean weekly	Every 6–12 months	No (unless defective)
Side Brush	Wearable	Clean bi-weekly	Every 3–6 months	No (unless defective)
Filters	Wearable	Clean monthly	Every 2–3 months	No
Dust Bin	Wearable	Empty after each use	As needed	No (unless defective)
Battery	Wearable	Avoid full discharges	Every 12–24 months	Yes (within warranty)
Wheels	Wearable	Check for debris monthly	As needed	No (unless defective)
Charging Dock	Non-Wearable	Keep clean and dry	N/A	Yes
Power Adapter	Non-Wearable	Avoid power surges	N/A	Yes
Pod	Non-Wearable	Wipe clean monthly	N/A	Yes

REGISTER YOUR PURCHASE



registeryourshark.com



RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code labels located on the bottom of the robot and battery.

EXPECTED PERFORMANCE

Expected runtime: 60 minutes

Expected charging time: 3 hours

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product uses a battery. When the battery no longer holds a charge, it should be removed from the vacuum and recycled. **DO NOT** incinerate or compost the battery.

When your lithium-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

For more information on battery removal for disposal, please visit sharkclean.com/batterysupport.

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) seal on the lithium-ion battery indicates that the costs to recycle the battery at the end of its useful life have already been paid by SharkNinja. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC, in cooperation with SharkNinja and other battery users, has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent lithium-ion batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent lithium-ion battery to an authorized SharkNinja service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery, or call 1-800-798-7398.



IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE AVANT DE CONTINUER L'INSTALLATION DE CE PROGRAMME OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT : Le contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») de SharkNinja Operating LLC (« SharkNinja ») est un accord juridique entre vous (une entité morale ou une personne physique) et SharkNinja pour les logiciels de SharkNinja, y compris ceux que vous avez installés sur vos produits SharkNinja ou ceux qui sont déjà installés sur votre appareil, incluant tout le micrologiciel (ci-après dénommés les « APPLIS SN »). En installant, en copiant, en cochant une case, en cliquant sur un bouton confirmant votre accord à ces conditions, ou en continuant à utiliser les APPLIS SN, vous acceptez d'être lié par les conditions de ce CLUF. Ce contrat de licence représente l'intégralité de l'accord concernant les APPLIS SN entre vous et SharkNinja, et il remplace toute proposition, représentation ou entente antérieure entre les parties. Si vous n'acceptez pas les conditions de ce CLUF, n'installez pas les APPLIS SN, ne les utilisez pas et n'utilisez pas ce produit.

Les APPLIS SN sont protégées par les lois sur le droit d'auteur et les traités internationaux relatifs au droit d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités concernant la propriété intellectuelle.

1. OCTROI DE LICENCE. Les APPLIS SN font l'objet de la licence suivante :

1.1 Installation et utilisation. SharkNinja vous accorde le droit de télécharger, d'installer et d'utiliser les APPLIS SN sur la plate-forme indiquée pour laquelle les APPLIS SN ont été conçues et concernant les produits SharkNinja pour le fonctionnement desquels les APPLIS SN ont été créées (« dispositifs SN »).

1.2 Copies de sauvegarde. Vous pouvez également faire une copie des APPLIS SN que vous avez téléchargées et installées aux fins de sauvegarde et d'archivage.

2. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS.

2.1 Conservation des avis de droit d'auteur. Vous ne devez pas supprimer ni modifier les avis de droit d'auteur sur toute copie des APPLIS SN.

2.2 Distribution. Il vous est interdit de distribuer des copies des APPLIS SN à des tiers.

2.3 Prohibition de désossage, de décompilation et de démontage. Il vous est interdit de faire le désossage, la décompilation ou le démontage des APPLIS SN, sauf et uniquement dans la mesure où cette activité est expressément autorisée par la loi applicable, en dépit de cette limitation.

2.4 Location. Il vous est interdit de louer ou de prêter les APPLIS SN sans l'autorisation écrite de SharkNinja.

2.5 LOGICIEL À REVENTE INTERDITE. Les applications portant la marque comme « revente interdite » ou « RI » ne peuvent être revendues, cédées ou utilisées à des fins autres que la démonstration, le test ou l'évaluation.

2.6 Services d'assistance. SharkNinja peut vous fournir des services d'assistance liés aux APPLIS SN (« services d'assistance »). Tout code de logiciel supplémentaire qui vous est fourni dans le cadre des services d'assistance fait partie intégrante des APPLIS SN et est assujéti aux conditions de ce CLUF.

2.7 Conformité aux lois applicables. Vous devez respecter toutes les lois applicables concernant l'utilisation des APPLIS SN.

3. MISES À JOUR. SharkNinja peut vous fournir des mises à niveau ou des mises à jour des APPLIS SN. Ce CLUF régira toutes les mises à niveau fournies par SharkNinja qui remplacent ou complètent les APPLIS SN, à moins que ladite mise à niveau soit accompagnée d'un CLUF distinct, auquel cas les conditions de ce dernier prévaudront. Si vous décidez de ne pas télécharger et de ne pas utiliser toute mise à niveau ou mise à jour fournie par SharkNinja, vous comprenez que vous pourriez exposer les APPLIS SN au risque de sérieuses menaces contre la sécurité ou rendre les APPLIS SN inutilisables ou instables.

4. DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ. SharkNinja s'engage à assurer le respect de votre vie privée en se conformant à des normes élevées d'équité et d'intégrité. Nous nous engageons à informer nos clients de la façon dont nous utilisons les informations que nous recueillons auprès de vous par l'entremise de l'utilisation de chacun de nos sites Web ou APPLIS SN sécurisés. Nos pratiques de respect de la vie privée sont décrites dans la politique de confidentialité de SharkNinja, ainsi que dans des avis séparés lorsqu'une application, un produit ou un service est acheté ou téléchargé. En utilisant les APPLIS SN ou en nous fournissant vos renseignements personnels, vous acceptez et consentez aux pratiques et aux conditions décrites dans la politique de confidentialité de SharkNinja. En tout temps, vos renseignements sont traités conformément à la politique de confidentialité de SharkNinja, qui est intégrée par référence dans ce CLUF et qui peut être consultée à l'URL suivante : <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. BIBLIOTHÈQUES D'APPLICATION ET LOGICIEL INTÉGRÉ PROVENANT DE TIERS.

5.1 Vous reconnaissez qu'Ayla Networks, Inc. (« Ayla ») a fourni certaines bibliothèques d'applications intégrées dans les APPLIS SN (« bibliothèques d'applications Ayla ») et permet aux dispositifs SN de se connecter au service nuagique d'Ayla (« logiciel intégré d'Ayla »).

5.2 Vous n'utiliserez pas les bibliothèques d'applications Ayla sauf en tant que partie intégrée des APPLIS SN, sans modification à la forme qui vous a été fournie.

5.3 Vous n'utiliserez pas le logiciel intégré d'Ayla sauf en tant que partie intégrale des dispositifs SN, sans modification à la forme qui vous a été fournie.

5.4 Vous ne devez pas modifier, adapter, traduire, décompiler, désassembler, désosser, tenter de dériver ou créer des travaux dérivés basés sur le code source ou les algorithmes sous-jacents des bibliothèques d'applications Ayla ou du logiciel intégré d'Ayla.

5.5 SharkNinja conserve la pleine propriété des APPLIS SN (et des bibliothèques d'applications Ayla qu'elles contiennent) et de tout logiciel installé sur les dispositifs SN (y compris le logiciel intégré d'Ayla) et la seule licence qui vous soit accordée concerne l'utilisation des APPLIS SN et des dispositifs SN.

5.6 Vous ne devez pas utiliser les bibliothèques d'applications Ayla ni le logiciel intégré d'Ayla pour tenter d'accéder ou d'utiliser de manière non autorisée les systèmes et les services des autres concédants de licence de SharkNinja; vous ne devez pas non plus transmettre des virus, des vers, des chevaux de Troie, des bombes à retardement, des logiciels espions, des logiciels malveillants, des robots d'annulation, des mécanismes de collecte passive, des robots, des logiciels d'exploration de données ou tout autre code ou programme malveillant ou invasif dans les systèmes et les services des autres concédants de licence de SharkNinja.

5.7 Vous ne devez pas utiliser les bibliothèques d'applications Ayla ni le logiciel intégré d'Ayla pour interférer, briser ou contourner toute fonctionnalité de sécurité, d'authentification ou autre qui restreint ou impose des limitations sur l'utilisation ou l'accès aux systèmes et aux services des autres concédants de licence de SharkNinja.

5.8 Vous ne devez pas sonder, attaquer, scanner, ni vérifier la vulnérabilité des systèmes et des services des autres concédants de licence de SharkNinja.

5.9 Les autres concédants de licence des APPLIS SN de SharkNinja, des bibliothèques d'applications Ayla et du logiciel intégré d'Ayla sont les bénéficiaires express du présent CLUF, et les dispositions de la présente section dudit CLUF sont expressément destinées au bénéfice desdits concédants et sont exécutoires par ces derniers.

6. RÉSILIATION. Sans porter atteinte à tout autre droit, SharkNinja peut résilier ce CLUF si vous ne respectez pas les conditions de ce dernier. Dans un tel cas, vous devez détruire toutes les copies des APPLIS SN en votre possession.

7. DROITS D'AUTEUR. Tous les droits, incluant, entre autres, les droits d'auteur, concernant les APPLIS SN et leurs copies sont la propriété de SharkNinja ou de ses fournisseurs. Tout titre et droit de propriété intellectuelle concernant le contenu auquel on peut accéder par l'entremise de l'utilisation des APPLIS SN appartient au propriétaire du contenu respectif et peut être protégé par des droits d'auteur ou d'autres lois et traités applicables en matière de propriété intellectuelle. Ce CLUF ne vous accorde aucun droit d'utiliser ledit contenu. Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés sont réservés par SharkNinja.

8. LOGICIEL LIBRE. Vous reconnaissez par la présente que les APPLIS SN peuvent contenir un logiciel soumis à des licences de logiciel libre (« logiciel libre »). La licence accordée par le présent CLUF ne s'applique pas au logiciel libre contenu dans les APPLIS SN. Les conditions de la licence du logiciel libre applicable s'appliquent plutôt au logiciel libre. Rien dans ce CLUF ne limite vos droits ou ne vous accorde des droits qui remplacent toute licence de logiciel libre. Vous reconnaissez que le contrat de licence du logiciel libre est uniquement entre vous et le concédant de licence applicable dudit logiciel libre. Dans la mesure où les conditions des licences applicables au logiciel libre exigent que SharkNinja fasse une offre pour fournir le logiciel libre, cette offre est donc faite par la présente, et vous pouvez l'exercer en contactant SharkNinja à l'adresse ci-dessous.

9. AUCUNE GARANTIE. SharkNinja n'accorde expressément aucune garantie quant aux APPLIS SN, aux bibliothèques d'applications Ayla et au logiciel intégré d'Ayla. Les APPLIS SN, les bibliothèques d'applications Ayla et le logiciel intégré d'Ayla sont fournis « en l'état » sans garantie expresse ni implicite de quelque nature que ce soit, incluant, entre autres, les garanties de qualité marchande, d'absence de contrefaçon, d'adaptation à un usage particulier ou de titre. SharkNinja ne garantit ni n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information, texte, graphique, lien ou autre élément contenu dans les APPLIS SN. SharkNinja n'accorde aucune garantie contre tout préjudice pouvant être causé par la transmission d'un virus informatique, d'un ver, d'une bombe logique ou de tout autre programme informatique. En outre, SharkNinja ne fait expressément aucune garantie ni représentation envers tout tiers.

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. En aucun cas, SharkNinja ni ses fournisseurs ne sont tenus responsables de tout dommage particulier, accessoire, punitif, direct, indirect ou consécutif (incluant entre autres, les dommages-intérêts pour perte de profits ou divulgation d'informations confidentielles ou autres, pour interruption d'activité, pour préjudice personnel, pour la perte de la vie privée, pour le non-respect d'un devoir même après avoir agi de bonne foi ou avoir pris des soins raisonnables, pour toute négligence et pour toute autre perte financière ou autre) résultant ou lié de manière quelconque à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser les dispositifs SN ou les APPLIS SN, à la fourniture ou l'omission de fournir de l'assistance ou d'autres services, des informations, des logiciels et du contenu connexe par l'entremise du produit ou découlant de l'utilisation des APPLIS SN, ou de toute autre façon, quant à toute disposition de ce CLUF, même en cas de faute, de responsabilité délictuelle (y compris la négligence), de responsabilité stricte, de rupture de contrat ou de manquement à la garantie de SharkNinja ou de tout fournisseur, et même si SharkNinja ou tout fournisseur a été informé de la possibilité desdits dommages. SharkNinja n'est nullement tenue responsable quant au contenu des APPLIS SN ou de toute partie de ces dernières, incluant, entre autres, tous les cas d'erreurs ou d'omissions qui y sont contenues, de diffamation, d'infractions aux droits de publicité, à la vie privée ou aux droits de marque de commerce, d'interruption d'activité, de préjudice personnel, de perte de vie privée, aux droits moraux ou de la divulgation de renseignements confidentiels.

11. LOI APPLICABLE. Les lois du Commonwealth du Massachusetts régiront ce CLUF et vous consentez par la présente à la compétence d'attribution et à la compétence territoriale exclusives des tribunaux fédéraux et étatiques siégeant dans le Commonwealth du Massachusetts.

12. CESSIION. SharkNinja peut céder ce CLUF sans préavis au concédant.

13. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT. Ce CLUF (incluant tout addenda ou modification à ce dernier qui est inclus avec les dispositifs SN) constitue l'intégralité de l'accord entre vous et SharkNinja concernant les APPLIS SN et remplace toutes les communications, propositions et représentations orales ou écrites antérieures ou contemporaines concernant les APPLIS SN ou tout autre sujet couvert par ledit CLUF. Dans la mesure où les conditions de toute politique ou de tout programme SharkNinja concernant les services d'assistance entrent en conflit avec les conditions de ce CLUF, les modalités de ce dernier sont exécutoires.

Si vous avez des questions concernant ce CLUF, veuillez contacter SharkNinja au 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou les composants inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisées par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l'utilisez normalement à domicile durant la période de garantie, visitez le sharkclean.com/support pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 800 798-7398** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 24,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 800 798-7398** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

APERÇU DE LA COUVERTURE DE LA GARANTIE

Ce qui est couvert par la garantie

- Défauts de fabrication
- Dysfonctionnement des pièces ou des logiciels internes
- Défauts structurels pour cause de mauvaise qualité du travail

Ce qui n'est pas couvert par la garantie

- Dommages causés par la mauvaise utilisation, les accidents ou les réparations non autorisées
- Usure normale
- Pièces qui s'usent (à moins qu'elles soient défectueuses dès la première utilisation).

Pièces qui s'usent et pièces qui ne s'usent pas

Catégorie	Définition
Pièces qui s'usent	Composantes qui s'usent naturellement au fil du temps à cause de l'utilisation et de la friction régulières
Pièces qui ne s'usent pas	Composantes de base qui ne devraient pas s'user en cours d'utilisation normale durant la période de la garantie.

Pièces de rechange de l'aspirateur robot, guide d'entretien et de remplacement

Pièce	Catégorie	Entretien	Recommandation de remplacement	Couverture de la garantie
Brosse rotative	Pièce qui s'use	Nettoyer chaque semaine	Tous les 6 à 12 mois	Non (à moins de défectuosité)
Brosse latérale	Pièce qui s'use	Nettoyer aux deux semaines	Tous les 3 à 6 mois	Non (à moins de défectuosité)
Filtres	Pièce qui s'use	Nettoyer tous les mois	Tous les 2 à 3 mois	Non
Récipient à poussière	Pièce qui s'use	Vider après chaque utilisation	Au besoin	Non (à moins de défectuosité)
Tampon de vadrouille (le cas échéant)	Pièce qui s'use	Laver après chaque utilisation	Tous les 3 à 6 mois	Non
Batterie	Pièce qui s'use	Éviter les décharges complètes	Tous les 12 à 24 mois	Oui (selon la garantie)
Roues	Pièce qui s'use	Vérifier s'il y a débris tous les mois	Au besoin	Non (à moins de défectuosité)
Réservoirs d'eau	Pièce qui s'use	Nettoyer tous les mois	Au besoin	Non (à moins de défectuosité)
Rampe	Pièce qui s'use	Nettoyer tous les mois	Au besoin	Non (à moins de défectuosité)
Station de recharge	Pas d'usure	Garder propre et sèche	S. O.	Oui
Adaptateur d'alimentation	Pas d'usure	Éviter les surtensions	S. O.	Oui
Réceptacle	Pas d'usure	Essuyer tous les mois	S. O.	Oui

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



registryourshark.com



AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans toute installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de diffusion radio et télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio et en télévision pour obtenir de l'aide.

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS.

Numéro du modèle : _____

Code de date : _____

Date d'achat : _____

(conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR, située au bas de la partie arrière du robot et de la batterie.

RENDEMENT PRÉVU

Délai de fonctionnement prévu : 60 minutes

Délai de chargement prévu : 3 heures

RETRAIT ET MISE AU REBUT DES BATTERIES

Ce produit utilise une batterie. Lorsque la charge maximale de la batterie devient insuffisante, il faut retirer la batterie de l'aspirateur et la recycler. N'INCINÉREZ PAS la batterie et NE LA METTEZ PAS au compost.

Lorsque la batterie au lithium-ion doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les batteries usées à un centre de recyclage autorisé ou retournez-les au détaillant aux fins de recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

Pour plus d'information sur le retrait des piles aux fins d'élimination, consultez: sharkclean.com/batterysupport.

Le sceau de la RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation [Société de recyclage des piles et des batteries rechargeables]) sur la batterie au lithium-ion indique que SharkNinja a déjà payé les coûts de recyclage de la batterie à la fin de sa durée de vie. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux; le programme de la RBRC offre une solution de rechange respectueuse de l'environnement.

La RBRC, en collaboration avec SharkNinja et d'autres grands utilisateurs de batteries, a créé aux États-Unis et au Canada des programmes visant à faciliter la collecte de batteries au lithium-ion usées. Aidez à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles en retournant la batterie au lithium-ion usée à un centre d'entretien SharkNinja autorisé ou à votre détaillant local à des fins de recyclage. Vous pouvez également composer le 1 800 798-7398 ou communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA ANTES DE CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE ESTE PROGRAMA O EL USO DE ESTE PRODUCTO: El contrato de licencia del usuario final ("CLUF") de SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja") es un acuerdo legal entre usted (ya sea como una entidad única o una persona) y SharkNinja para las aplicaciones de software de SharkNinja, incluyendo las instaladas por usted en sus productos SharkNinja o ya instaladas en su dispositivo, e incluyendo todo el firmware (referido en adelante como las "Aplicaciones SN"). Al instalar, copiar, marcar una casilla, hacer clic en el botón que confirma su acuerdo con estos términos, o de alguna otra manera seguir utilizando las Aplicaciones SN, usted acepta estar obligado por los términos de este CLUF. Este contrato de licencia representa el acuerdo completo concerniente a las Aplicaciones SN entre usted y SharkNinja, y reemplaza a cualquier propuesta, manifestación o entendimiento previo entre las partes. Si no está de acuerdo con los términos del CLUF, no instale ni utilice las Aplicaciones SN o este producto.

Las Aplicaciones SN están protegidas por las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales de derechos de autor, así como por otras leyes y tratados en materia de propiedad intelectual.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Las Aplicaciones SN están cedidas bajo licencia de la siguiente manera:

- 1.1 Instalación y uso. SharkNinja le concede el derecho de descargar, instalar y usar las Aplicaciones SN en la plataforma específica para la cual se diseñó la Aplicación SN, en relación con los productos SharkNinja para los cuales se diseñaron las aplicaciones ("Dispositivos SN").
- 1.2 Copias de seguridad. También puede hacer una copia de las Aplicaciones SN que descargó e instaló para propósitos de copia de seguridad y archivo.

2. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES.

- 2.1 Mantenimiento de avisos de derechos de autor. No debe retirar o alterar ninguno de los avisos de derechos de autor de todas y cada una de las copias de las Aplicaciones SN.
- 2.2 Distribución. No puede distribuir copias de las Aplicaciones SN a terceros.
- 2.3 Prohibición de llevar a cabo ingeniería inversa, descompilación y desensamblaje. No puede llevar a cabo ingeniería inversa, descompilar o desensamblar las Aplicaciones SN, excepto y solo en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable a pesar de esta limitación.
- 2.4 Alquiler. No puede alquilar, arrendar o prestar las Aplicaciones SN sin el permiso escrito de SharkNinja.
- 2.5 PROHIBICIÓN DE REVENTA DEL SOFTWARE. Las aplicaciones identificadas como "Prohibida su reventa" (Not for Resale, "NFR"), no podrán ser revendidas, transferidas o utilizadas para ningún otro propósito que no sea demostración, prueba o evaluación.
- 2.6 Servicios de soporte. SharkNinja puede proporcionarle servicios de soporte relacionados con Aplicaciones SN ("Servicios de soporte"). Cualquier código de software complementario que se le proporcione como parte de los servicios de soporte se considerará parte de las Aplicaciones SN y estará sujeto a los términos y condiciones del presente CLUF.
- 2.7 Cumplimiento de las leyes vigentes. Debe cumplir con todas las leyes vigentes con respecto al uso de las Aplicaciones SN.

3. ACTUALIZACIONES. SharkNinja puede proporcionarle mejoras o actualizaciones con respecto a las Aplicaciones SN. Este CLUF regirá las actualizaciones proporcionadas por SharkNinja que reemplacen y/o complementen las Aplicaciones SN, a menos que dicha actualización vaya acompañada de un CLUF separado, en cuyo caso regirán los términos de ese CLUF. Si decide no descargar y utilizar una mejora o actualización proporcionada por SharkNinja, entiende que podría poner en riesgo a las Aplicaciones SN ante amenazas de seguridad graves o provocar que las Aplicaciones SN se vuelvan inutilizables o inestables.

4. DATOS Y PRIVACIDAD. SharkNinja se compromete a garantizar su privacidad al adherirse a altos estándares de equidad e integridad. Estamos comprometidos a mantener informados a nuestros clientes sobre cómo usamos la información que recopilamos de usted a través del uso de cada uno de nuestros sitios web o de las Aplicaciones SN. Nuestras prácticas de privacidad se describen en la Política de privacidad de SharkNinja, así como en avisos distintos cuando se compra o descarga una aplicación, producto o servicio. Al usar las Aplicaciones SN o proporcionarnos su información personal, usted acepta y brinda su consentimiento con respecto a las prácticas, términos y condiciones descritas en la Política de privacidad de SharkNinja. Su información será tratada en todo momento de acuerdo con la Política de privacidad de SharkNinja, que se incorpora por referencia en el presente CLUF y se puede consultar en la siguiente dirección web: <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. BIBLIOTECAS DE APLICACIONES DE TERCEROS Y SOFTWARE INCORPORADO.

- 5.1 Usted reconoce que Ayla Networks, Inc. ("Ayla") ha proporcionado ciertas bibliotecas de aplicaciones que han sido incorporadas a las Aplicaciones SN ("Bibliotecas de aplicaciones de Ayla") y permiten que los Dispositivos SN se conecten al Servicio en la nube de Ayla ("Software incorporado de Ayla").
- 5.2 No usará las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla excepto como una parte incorporada de las Aplicaciones SN, sin modificaciones con respecto a la forma en que las mismas le fueron proporcionadas.
- 5.3 No usará el Software incorporado de Ayla excepto como una parte incorporada de los Dispositivos SN, sin modificaciones con respecto a la forma en que el mismo le fuera proporcionado.
- 5.4 No modificará, adaptará, traducirá o creará trabajos derivados basándose en, ni descompilará, desensamblará, realizará ingeniería inversa ni intentará derivar el código fuente o los algoritmos subyacentes de, las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla o del Software incorporado de Ayla.
- 5.5 SharkNinja retiene toda la titularidad sobre las Aplicaciones SN (y las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla que se incluyen) y cualquier software instalado en los Dispositivos SN (incluido el Software incorporado de Ayla) y solo se le concede una licencia para su uso en relación con las Aplicaciones SN y los Dispositivos SN.

5.6 No usará las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla ni el Software incorporado de Ayla para intentar obtener acceso no autorizado a o usar los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja; ni transmitirá virus, gusanos, caballos de Troya, bombas de tiempo, programas espía (spyware), software malicioso (malware), canceladores de correo (cancelbots), mecanismos de recopilación pasiva, robots, software de minería de datos o cualquier otro código o programa malicioso o invasivo en los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja.

5.7 No usará las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla ni el Software incorporado de Ayla para interferir, violar o eludir ninguna característica de seguridad, característica de autenticación o cualquier otra característica que restrinja o imponga limitaciones en el uso de, o el acceso a, los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja.

5.8 No sondeará, atacará, explorará ni evaluará la vulnerabilidad de los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja.

5.9 Los demás licenciantes de SharkNinja de las Aplicaciones SN, las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla y el Software incorporado de Ayla son los terceros beneficiarios expresos de este CLUF, y las disposiciones de esta sección del presente CLUF se elaboran expresamente para el beneficio de tales licenciantes y son exigibles por tales licenciantes.

6. RESCISIÓN. Sin perjuicio de ningún otro derecho, SharkNinja puede rescindir este CLUF si usted no cumple con los términos y condiciones del presente CLUF. En tal caso, usted debe destruir todas las copias de las Aplicaciones SN en su posesión.

7. DERECHOS DE AUTOR. Toda titularidad, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, los derechos de autor de y para las Aplicaciones SN y cualquier copia de los mismos, son propiedad de SharkNinja o sus proveedores. Todos los títulos y derechos de propiedad intelectual sobre el contenido al que se puede acceder mediante el uso de las Aplicaciones SN son propiedad del respectivo propietario del contenido y pueden estar protegidos por las leyes y tratados de derechos de autor o de propiedad intelectual correspondientes. El presente CLUF no le otorga ningún derecho a utilizar dicho contenido. Todos los derechos no expresamente otorgados son reservados por SharkNinja.

8. SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO. Por este medio, usted reconoce que las Aplicaciones SN pueden incluir software que está sujeto a licencias de "código abierto" o "software libre" ("Software de código abierto"). La licencia concedida por este CLUF no se aplica al Software de código abierto que se incluye en las Aplicaciones SN. Más bien, los términos y condiciones de la licencia de Software de código abierto correspondiente se aplicarán al Software de código abierto. Ninguna disposición del presente CLUF limita sus derechos en virtud de, o le otorga derechos que sustituyan a, cualquier licencia de Software de código abierto. Usted reconoce que la licencia de Software de código abierto es exclusiva entre usted y el licenciante del Software de código abierto correspondiente. En la medida en que los términos de las licencias correspondientes del Software de código abierto requieran que SharkNinja haga una oferta para proveer el Software de código abierto, por este instrumento se realiza dicha oferta, y usted puede aceptarla poniéndose en contacto con SharkNinja en la dirección que se indica más adelante.

9. AUSENCIA DE GARANTÍAS. SharkNinja rechaza de forma expresa cualquier garantía con respecto a las Aplicaciones SN, las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla o el Software incorporado de Ayla. Las Aplicaciones SN, las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla y el Software incorporado de Ayla se proporcionan "en el estado en que se encuentran", sin garantía expresa o implícita de ningún tipo, incluyendo, pero no limitándose a, cualquier garantía de comerciabilidad, no infracción de derechos, idoneidad para un propósito particular o titularidad. SharkNinja no garantiza ni asume la responsabilidad sobre la exactitud o integridad de cualquier información, texto, gráficos, enlaces u otros elementos que se incluyan en las Aplicaciones SN. SharkNinja no ofrece garantías respecto a cualquier daño que pueda ser provocado por la transmisión de un virus informático, gusano, bomba lógica u otro programa informático de este tipo. SharkNinja renuncia expresamente a cualquier garantía o declaración a favor de terceros.

10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SharkNinja o sus proveedores no serán responsables en ningún caso de ningún daño especial, incidental, punitivo, indirecto o consecuente (incluyendo, pero no limitado a, daños por pérdida de beneficios o información confidencial u otra información, interrupción comercial, perjuicios personales, por pérdida de privacidad, por incumplimiento de cualquier obligación, incluyendo las obligaciones de buena fe o de cuidado razonable, por negligencia, y por cualquier otra pérdida pecuniaria o de cualquier otra índole) que surja de o estén relacionados de alguna manera con el uso o incapacidad de usar los Dispositivos SN o las Aplicaciones SN, la provisión o el no proporcionar soporte u otros servicios, información, software y contenido relacionado a través del producto o que de alguna otra manera se deriven del uso de las Aplicaciones SN, o que de alguna otra manera ocurra en virtud de o se relacione con cualquier disposición de este CLUF, incluso en caso de falta, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad estricta, incumplimiento de contrato o incumplimiento de la garantía de SharkNinja o cualquier proveedor, o incluso si a SharkNinja o cualquier proveedor se le notificó la posibilidad de tales daños. SharkNinja no tendrá ninguna responsabilidad con respecto al contenido de las Aplicaciones SN o cualquier parte del mismo, incluyendo, pero no limitado a los errores u omisiones que se incluyan en los mismos, calumnias, violaciones de los derechos de publicidad, privacidad, derechos de marca, interrupción comercial, perjuicios personales, pérdida de privacidad, derechos morales o la divulgación de información confidencial.

11. LEY VIGENTE. Las leyes de la Mancomunidad de Massachusetts regirán este CLUF y por este medio usted brinda su consentimiento con respecto a la jurisdicción y fuero exclusivos de los tribunales estatales y federales que se encuentran en la Mancomunidad de Massachusetts.

12. CESIÓN. SharkNinja puede ceder este CLUF sin necesidad de notificación al Licenciante.

13. ACUERDO COMPLETO. Este CLUF (incluyendo cualquier suplemento o enmienda al presente CLUF que se incluya con los Dispositivos SN) constituye el acuerdo completo entre usted y SharkNinja relacionado con las Aplicaciones SN y reemplaza todas las comunicaciones, propuestas y declaraciones anteriores o contemporáneas verbales o escritas con respecto a las Aplicaciones SN o cualquier otro asunto cubierto por este CLUF. En la medida en que los términos de cualquier política o programa de servicios de soporte de SharkNinja entre en conflicto con los términos de este CLUF, los términos de este CLUF prevalecerán.

Si tiene preguntas con respecto a este CLUF, comuníquese con SharkNinja a la dirección 89 A Street, Suite 100, Needham, Massachusetts 02494.

RESUMEN DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

Se cubre por la garantía

- Defectos de fabricación
- Mal funcionamiento de hardware o software interno
- Fallas estructurales debido a mano de obra deficiente

No se cubre por la garantía

- Daños por uso indebido, accidentes o reparaciones no autorizadas
- Desgaste normal
- Piezas que se desgastan (a menos que sean defectuosas desde el primer uso)

Piezas que se desgastan frente a piezas que no se desgastan

Categoría	Definición
Piezas que se desgastan	Componentes que se degradan naturalmente a lo largo del tiempo debido al uso y fricción regulares.
Piezas que no se desgastan	Componentes principales que no se espera que se degraden con el uso normal dentro del período de la garantía.

Piezas, mantenimiento y guía de reemplazo de la aspiradora robot

Pieza	Categoría	Mantenimiento	Recomendación de reemplazo	Cobertura de la garantía
Cepillo giratorio	Se desgasta	Limpiar semanalmente	Cada 6 a 12 meses	No (a menos que sea defectuoso)
Cepillo lateral	Se desgasta	Limpiar cada dos semanas	Cada 3 a 6 meses	No (a menos que sea defectuoso)
Filtros	Se desgastan	Limpiar mensualmente	Cada 2 a 3 meses	No
Depósito de polvo	Se desgasta	Vaciar después de cada uso	Según sea necesario	No (a menos que sea defectuoso)
Almohadilla de fregado (si corresponde)	Se desgasta	Lavar después de cada uso	Cada 3 a 6 meses	No
Batería	Se desgasta	Evitar que se descargue por completo	Cada 12 a 24 meses	Sí (dentro de la garantía)
Ruedas	Se desgastan	Revisar si tiene residuos mensualmente	Según sea necesario	No (a menos que sea defectuoso)
Tanques de agua	Se desgastan	Limpiar mensualmente	Según sea necesario	No (a menos que sea defectuoso)
Rampa	Se desgasta	Limpiar mensualmente	Según sea necesario	No (a menos que sea defectuoso)
Base de carga	No se desgasta	Mantener limpia y seca	N/A	Sí
Adaptador de energía	No se desgasta	Evitar aumentos de voltaje	N/A	Sí
Receptáculo	No se desgasta	Limpiar con un trapo mensualmente	N/A	Sí

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

La garantía limitada de un (1) año se aplica a las compras realizadas a los vendedores minoristas autorizados de **SharkNinja Operating LLC**. La cobertura de garantía se aplica solo al propietario y al producto originales, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos materiales y de mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra, siempre y cuando se use en condiciones domésticas normales y se efectúe su mantenimiento de acuerdo con los requisitos descritos en este manual del propietario, sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones:

¿Qué cubre esta garantía?

1. La unidad original o los componentes que no se gastan que se consideren defectuosos, a criterio exclusivo de SharkNinja, serán reparados o reemplazados un período máximo de un (1) año a partir de la fecha de compra original.
2. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea posterior. SharkNinja se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre esta garantía?

1. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan (como los filtros de espuma, los filtros HEPA, las almohadillas, etc.), que requieren mantenimiento o reemplazo regular para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad. Se pueden comprar piezas de repuesto disponibles en **sharkaccessories.com**.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. Daños causados por el uso incorrecto (p. ej.: aspirar agua u otros líquidos), abuso, manipulación negligente, falta de mantenimiento necesario (p. ej.: no limpiar los filtros) o daños debidos al mal trato durante el transporte.
4. Daños emergentes o incidentales.
5. Defectos causados por personas que hacen reparaciones y no estén autorizadas por SharkNinja. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto SharkNinja (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por SharkNinja.
6. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

Cómo solicitar el servicio técnico

Si su aparato no funciona adecuadamente cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite **sharkclean.com/support** para obtener instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto que usted mismo pueda llevar a cabo. Nuestros especialistas de servicio al cliente también están a su disposición si llama al **1-888-228-5531** para asistirlo con todas las opciones de servicio de garantía y soporte del producto, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos.

SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad por parte del cliente para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 24,95 USD (sujeto a cambios) cuando SharkNinja envíe la unidad reparada o el reemplazo.

Cómo iniciar un reclamo de garantía

Debe llamar al **1-888-228-5531** para iniciar un reclamo de garantía. Necesitará el recibo como prueba de compra. Un especialista de servicio al cliente le proporcionará instrucciones para la devolución y el embalaje.

Cómo se aplica la ley estatal

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso.

REGISTRE SU COMPRA



registryourshark.com



ADVERTENCIAS DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala o utiliza de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión (lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

GUARDE ESTA INFORMACIÓN

Número de modelo: _____

Código de fecha: _____

Fecha de compra: _____
(conservar el recibo)

Tienda de compra: _____

SUGERENCIA: Encontrará los números de modelo y de serie en las etiquetas de código QR ubicadas en la parte inferior de la aspiradora robótica y de la batería.

FUNCIONAMIENTO PREVISTO

Tiempo de funcionamiento previsto: 60 minutos

Tiempo de carga previsto: 3 horas

EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este producto usa una batería. Cuando la batería ya no mantiene la carga, debe extraerse de la aspiradora y reciclarse. NO incinerar la batería ni la mezclar con desechos orgánicos.

Cuando la batería de iones de litio deba ser reemplazada, deséchela o reciclela de acuerdo con las ordenanzas o reglamentos locales. En algunas áreas, es ilegal colocar las baterías de iones de litio agotadas en la basura o en el flujo de residuos sólidos municipales. Deposite la batería agotada en un centro de reciclaje autorizado o con un minorista para su reciclaje. Póngase en contacto con su centro local de reciclaje para obtener información sobre dónde depositar la batería agotada.

Para obtener más información sobre el retiro de la batería para su eliminación, visite sharkclean.com/batterysupport.

El sello RBRC™ [Rechargeable Battery Recycling Corporation (Corporación de Reciclaje de Baterías Recargables)] en la batería de iones de litio indica que los costos para reciclar la batería al final de su vida útil ya han sido cubiertos por SharkNinja. En algunas áreas, es ilegal colocar las baterías de iones de litio agotadas en la basura o en el flujo de residuos sólidos municipales, y el programa de la RBRC proporciona una alternativa respetuosa con el medioambiente.

La RBRC, en conjunto con SharkNinja y otros usuarios de baterías, ha establecido programas en los Estados Unidos y Canadá para facilitar la recolección de baterías de iones de litio agotadas. Ayude a proteger el medioambiente y a conservar los recursos naturales devolviendo las baterías de iones de litio agotadas a un centro de servicio autorizado de SharkNinja o a su minorista local para su reciclaje. También puede ponerse en contacto con su centro local de reciclaje o llamar al 1-888-228-5531 para obtener información sobre dónde depositar la batería agotada.

NOTES

NOTES



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you keep your Shark ION Robot® running at peak performance.

SharkNinja Operating LLC

US: Needham, MA 02494

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-888-228-5531

sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ce guide de l'utilisateur a été conçu afin que vous puissiez faire fonctionner votre Shark ION Robot au maximum de ses performances.

SharkNinja Operating LLC

États-Unis : Needham, MA 02494

Canada : Saint-Laurent (QC) H4S 1A7

1 800 798-7398

sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site sharkninja.com/patents.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA.

Esta Manual del propietario está diseñado para ayudarlo a mantener su aspiradora robótica Shark ION funcionando al máximo de su rendimiento.

SharkNinja Operating LLC

EE. UU.: Needham, MA 02494

CAN.: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-888-228-5531

sharkclean.com

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones que se incluyen en el presente documento pueden cambiar sin previo aviso.

Este producto puede estar protegido por una o varias patentes de EE. UU. Para obtener más información, visite sharkninja.com/patents.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. BOTBOUNDARY, SHARK, and SHARK ION ROBOT are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. AUTO-SENSE, SHARKCLEAN, and SHARK ION are trademarks of SharkNinja Operating LLC. RBRC is a trademark of Rechargeable Battery Recycling Corporation. AMAZON, ALEXA, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. APPLE, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. APP STORE is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, the Google Play logo, and ANDROID are trademarks of GOOGLE LLC.

BOTBOUNDARY, SHARK et SHARK ION ROBOT sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. AUTO-SENSE, SHARKCLEAN et SHARK ION sont des marques commerciales de SharkNinja Operating LLC. RBRC est une marque commerciale de Rechargeable Battery Recycling Corporation. AMAZON, ALEXA et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. APPLE, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. APP STORE est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, le logo Google Play et Android sont des marques commerciales de GOOGLE LLC.

BOTBOUNDARY, SHARK y SHARK ION ROBOT son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC. AUTO-SENSE, SHARKCLEAN y SHARK ION son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC. RBRC es una marca comercial de Rechargeable Battery Recycling Corporation. AMAZON, ALEXA y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. APPLE, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. APP STORE es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, el logotipo de Google Play y Android son marcas comerciales de GOOGLE LLC.



@sharkhome