Simplicity®
VACUUMS

Owner's Manual

S26

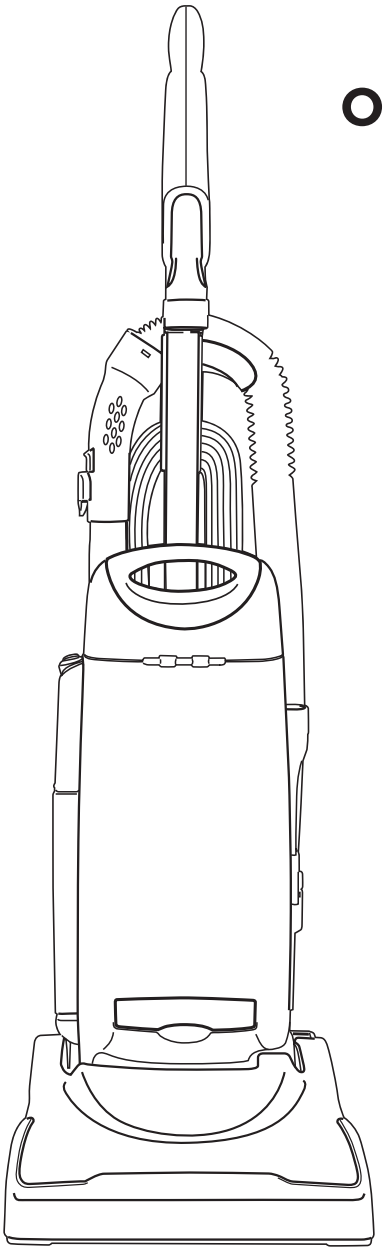

CONTENTS

Getting Started

Important Safety Instructions 2
Polarization Instructions 3
Description of the Vacuum 4-5

Assembling the Vacuum

Attaching the Handle to the Vacuum 6
Unwinding the Power Cord 6
Storing the Vacuum 6

Operation

Reclining the Handle 7
Vacuuming Carpet, Rugs, and Bare Floors 7
Brushroll Auto Shutoff Feature 7
Vacuuming Under Furniture 8
Carrying the Vacuum 8

Attachment Cleaning

Telescopic Wand Cleaning 9
Cleaning Tools 10-11
Adjusting the Suction Power for Tool Cleaning and Plush Carpet 11
Disconnecting the Hose 11

Maintenance and Care

When to Replace The Vacuum Bag 12
Replacing the Vacuum Bag 13
Replacing the Filters 14
Belt Protection Breaker Reset 15
Thermal Motor Protection 15
Lifetime Belt 16
Annual Checkup 16
Power Cord Care 16

Problem Solving Guide

Troubleshooting 17
How to Contact Your Authorized Vacuum Retailer 17
Key Replacement Parts 17
For Best Performance 17

Warranty 18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT: The manufacturer cannot accept responsibility for damage caused when the appliance is not used according to the instructions, or for uses other than those for which it was intended.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, damage or injury:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with a damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an Authorized Vacuum Retailer for service.
- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not use the pet hair remover tool on pets.
- Do not handle the plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without a vacuum bag and/or filters in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not attempt to service the unit while appliance is plugged in.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

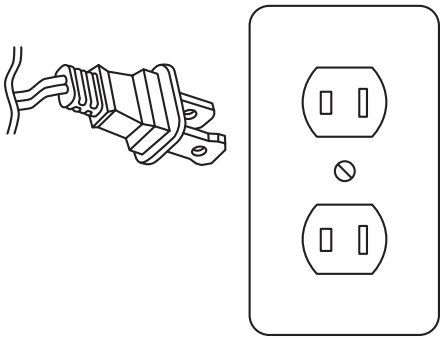

DESCRIPTION OF THE VACUUM

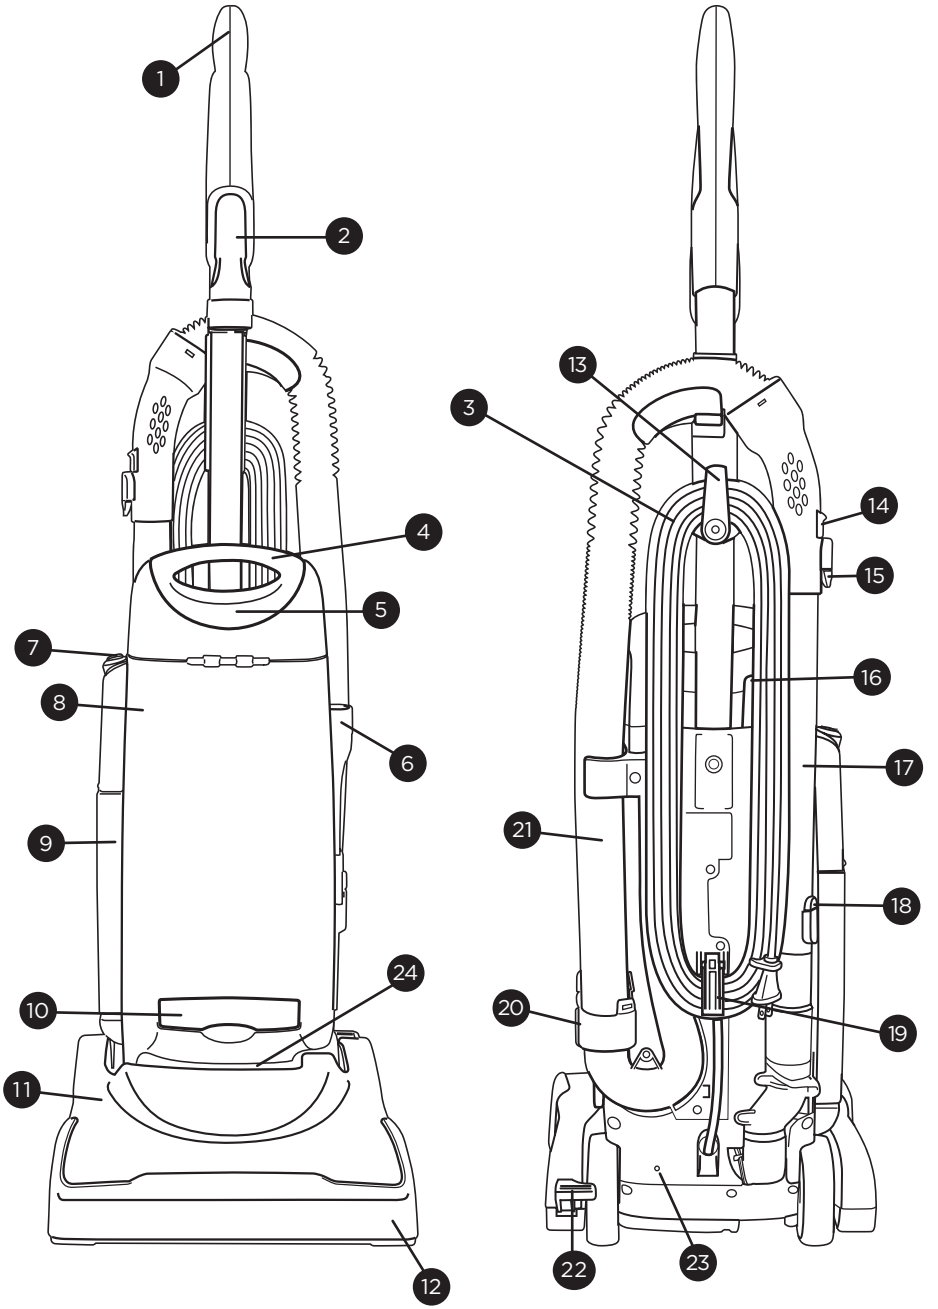

DESCRIPTION OF THE VACUUM

1 Molded Handle Grip
2 Dusting Brush/Upholstery Tool
3 Power Cord
4 Carrying Handle
5 Full Bag/Clog Indicator
6 Crevice Tool
7 On/Off Switch
8 Bag compartment
9 Post Filter
10 Secondary Filter
11 Vacuum Nozzle
12 Furniture Guard
13 Quick Release Cord Hook
14 Suction Relief Valve
15 Wand Release Button
16 Bag Compartment Button
17 Telescopic Wand
18 Wand Extension Button
19 Lower Cord Hook
20 Hose Disconnect Cuff
21 Stretch Hose
22 Handle Release Pedal
23 Thermal Reset Button
24 Belt Protection Breaker Reset Button

ASSEMBLING THE VACUUM

Attaching the Handle to the Vacuum

NOTE: Do not plug in the vacuum until it is completely assembled.

The vacuum cleaner and the handle are packed separately and require assembly.

- Remove the handle screw located on the back of the vacuum (Fig. 1). Insert the handle downward into the body of the vacuum. Insert screw and tighten.
- Thread the cord through the two cord guides on the back of the vacuum (Fig. 2).
- Secure the cord under the cord guide above upper cord hook (Fig. 3).
- Open the bag compartment cover by pressing the bag compartment button on the back of the vacuum to ensure a vacuum bag is in place.

Unwinding the Power Cord

- The Quick Release Upper Cord Hook rotates to allow for quick access to the power cord. Turn the upper cord hook downward and you can quickly drop the power cord to the floor without unwinding it from the cord hooks (Fig. 4).
- Your vacuum is now ready for use.

Storing the Vacuum

- When storing the vacuum cleaner, turn the Quick Release Upper Cord Hook to the upright position and wrap the power cord around the upper cord storage hook (Fig. 4) and the spring-activated lower cord hook (Fig. 5). Fasten the plug to the wrapped cord using the channel on the plug.

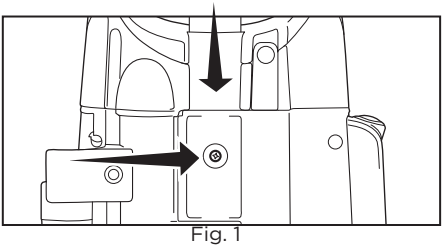

Fig. 1

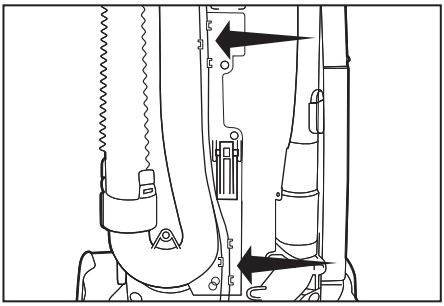

Fig. 2

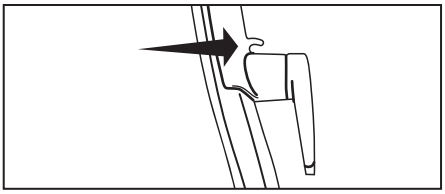

Fig. 3

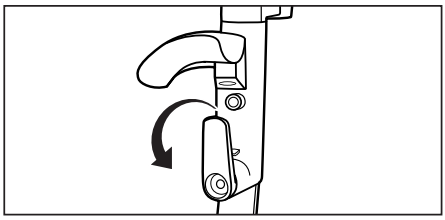

Fig. 4

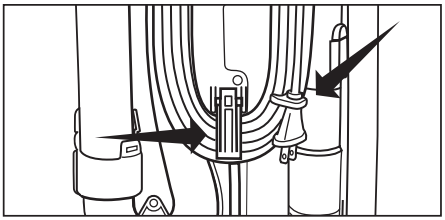

Fig. 5

Reclining the Handle

Press the Handle Release Pedal with your foot to recline the handle (Fig. 1).

Vacuuming Carpet

For carpet cleaning, recline the handle and push the On/Off Switch to the Carpet position (Fig. 1).

Vacuuming Rugs and Bare Floors

Recline the handle and push the On/Off switch to the Floors position (Fig. 2).

Brushroll Auto Shut-Off Feature

When the vacuum is turned on in carpet mode and in the upright position, the brushroll will stop spinning to reduce the possibility of damaging flooring surfaces. The brushroll will spin when the handle is reclined.

Always turn the vacuum cleaner off before unplugging it from the electrical outlet.

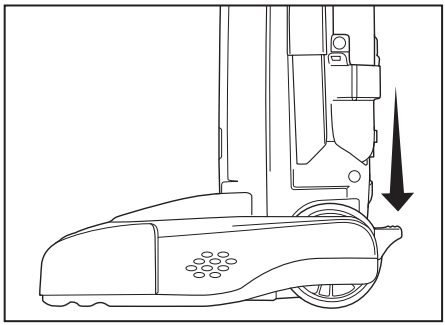

Fig. 1

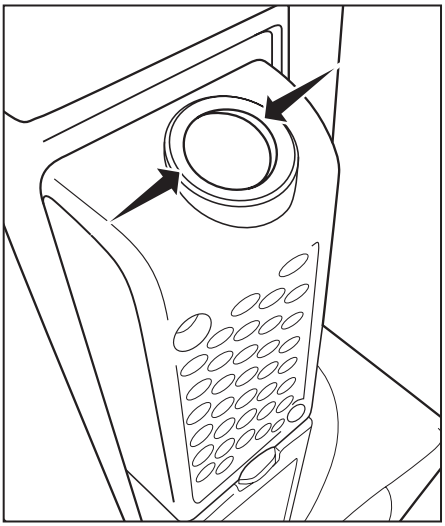

Fig. 2

OPERATION

Vacuuming Under Furniture

Your vacuum will lie flat on the floor for effective cleaning under beds and tables.

- Press the Handle Release Pedal once for normal vacuuming (Fig. 1).
- Press the Handle Release Pedal a second time to enable the vacuum to lie flat on the floor (Fig. 2).

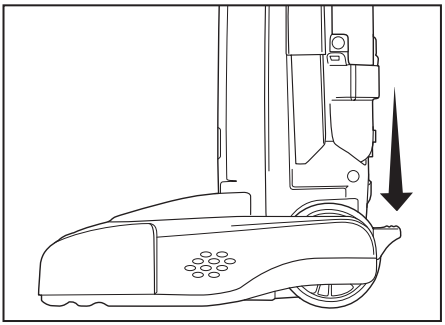

Fig. 1

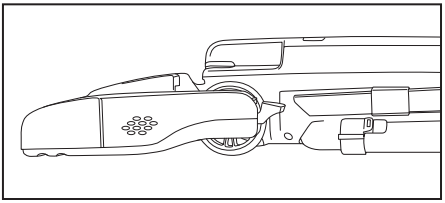

Fig. 2

Carrying the Vacuum

To safely transport your vacuum, especially when carrying the vacuum up and down stairs, use the Carrying Handle located at the top of the bag compartment (Fig. 3).

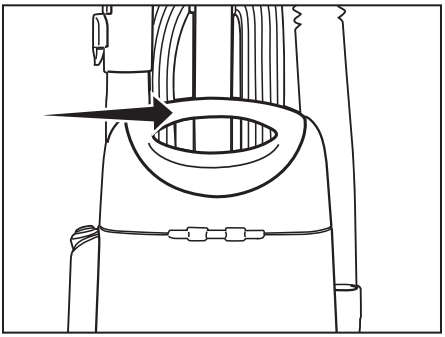

Fig. 3

Telescopic Wand Cleaning

Your vacuum is a comprehensive cleaning system equipped with a dusting brush/upholstery tool, crevice tool, telescopic wand and a stretch hose.

The vacuum must be in the upright position for attachment cleaning (Fig. 1).

- Remove the Telescopic Wand from the body of the vacuum by pulling it up and out of the holder.
- Extend the wand by sliding the Wand Extension Button forward while extending the wand to desired length (Fig. 2).
- Attach any of the tools to the end of the Telescopic Wand.
- When finished with wand cleaning, insert the wand back into the vacuum and secure it by pushing the wand into the holder.

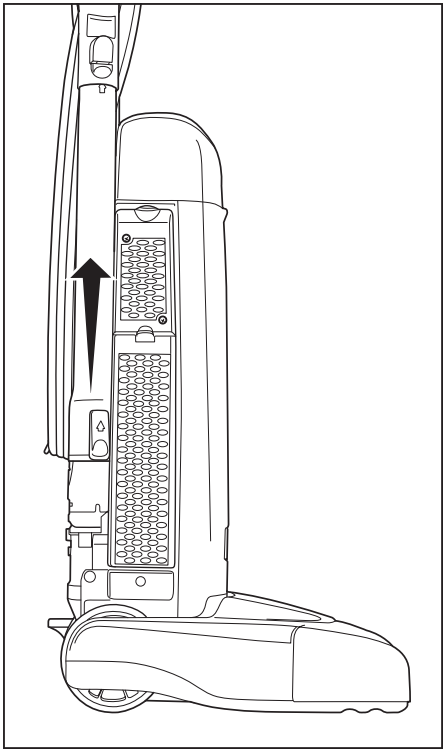

Fig. 1

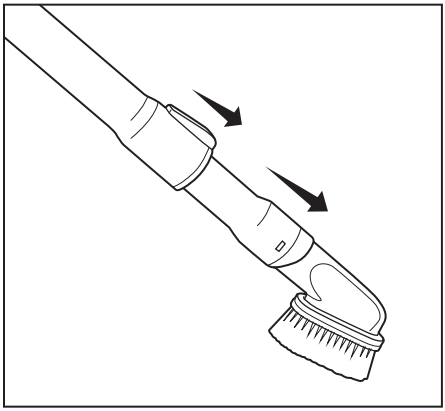

Fig. 2

ATTACHMENT CLEANING

Cleaning Tools

Your vacuum is equipped with a dusting brush/upholstery tool and crevice tool.

- Remove the telescopic wand from the vacuum.
- Insert any of the tools onto the end of the wand.

Dusting Brush

Ideal for table tops, shelves, blinds or hard surface floors (Fig. 1).

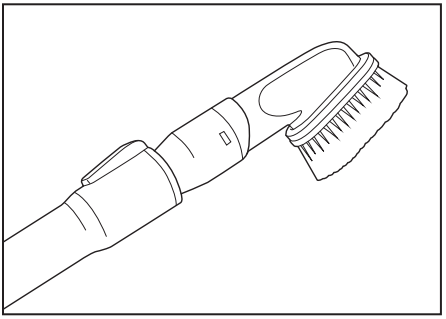

Fig. 1

Upholstery Tool

Ideal for soft surfaces and furniture. Remove the dusting brush clip for upholstery cleaning (Fig. 2).

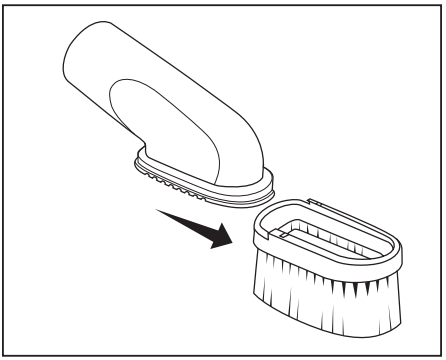

Fig. 2

Crevice Tool

Ideal for tight places like between seat cushions or corners (Fig. 3).

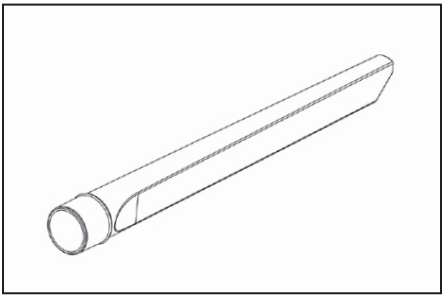

Fig. 3

Cleaning Tools

The cleaning tools can also be attached to the curved handle for tasks where the wand is not needed.

- Disconnect the wand from the curved handle by pressing the Wand Release Button (Fig. 1).
- Attach any of the cleaning tools directly to the curved handle (Fig. 2).

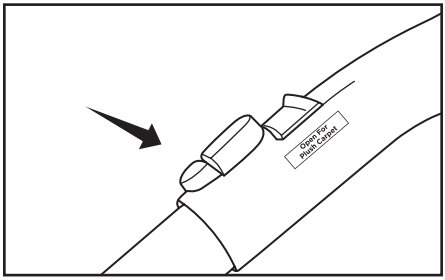

Fig. 1

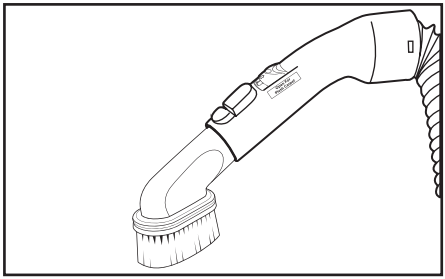

Fig. 2

Adjusting the Suction Power for Tool Cleaning and Plush Carpet

Full suction power may be too strong for some cleaning situations. For example, reduced suction power would be appropriate for cleaning sheer curtains or plush, thick carpet.

- Locate the Suction Relief Valve on the hose handle and slide it back (Fig. 3). This reduces the suction power coming through the tool. Slide the valve forward when finished to restore full suction power.

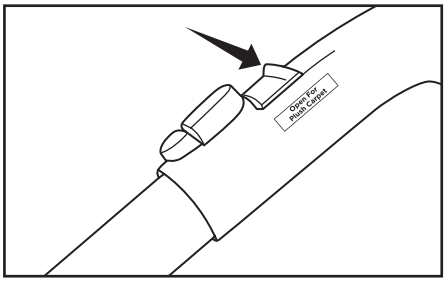

Fig. 3

Disconnecting the Hose

The hose can be disconnected from the vacuum by pressing the two buttons on the sides of the Hose Disconnect Cuff located low on the back of the vacuum (Fig. 4). This provides a method for removing debris from the hose.

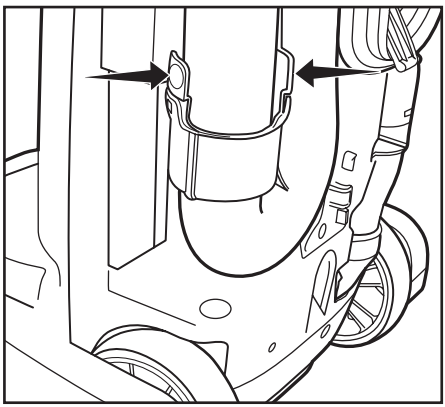

Fig. 4

MAINTENANCE AND CARE

When to Replace the Vacuum Bag (Full Bag Indicator)

The Full Bag Indicator is designed to show when the bag is full or when there is a clog in the vacuum (Fig. 1).

The indicator can turn red when vacuuming fine powders such as flour or drywall dust before the bag is actually full. These materials can quickly block the bag pores, significantly reducing airflow. The vacuum bag should still be changed.

The indicator may also turn red during attachment cleaning. If so, the vacuum bag does not need to be changed.

NOTE: The vacuum bags are disposable and intended to only be used once. Do not attempt to reuse the bag, as suction and filtration performance will be greatly reduced.

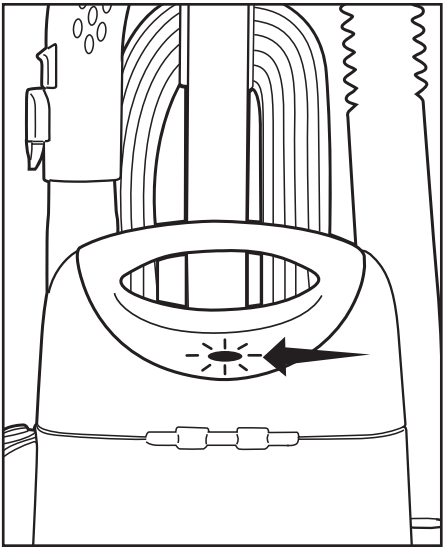

Fig. 1

NOTE: Unplug the vacuum cleaner from the electrical outlet before changing the bag.

Replacing the Vacuum Bag

- To access the vacuum bag press the bag compartment button on back of vacuum (Fig. 1).
- Open the bag compartment lid (Fig. 2).
- Remove the used vacuum bag by lifting up on the collar ring and pulling straight up (Fig. 3). Discard the used bag.
- To install a new bag, drop the bag into the bag compartment, ensuring the bag collar is aligned in the top of the compartment (Fig. 4).
- Replace the cover and press the lid release button to secure it into place (Fig. 5).

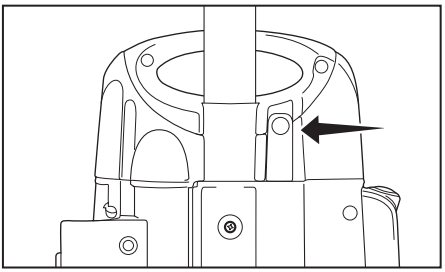

Fig. 1

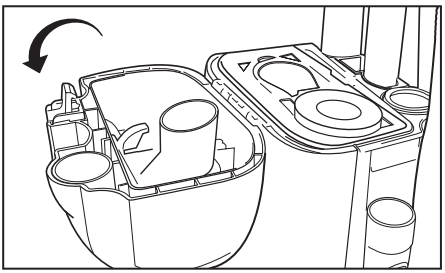

Fig. 2

NOTE: Unplug the vacuum cleaner from the electrical outlet before changing the bag.

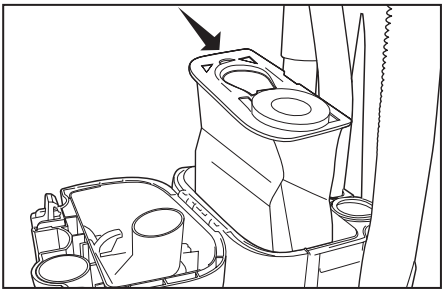

Fig. 3

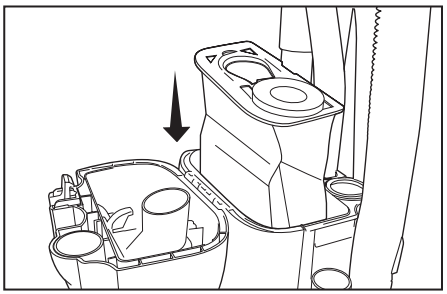

Fig. 4

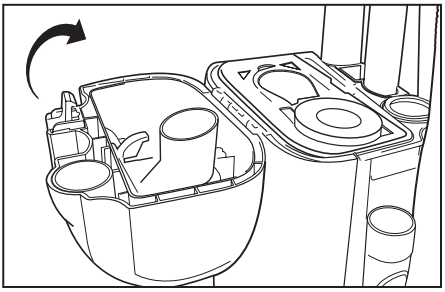

Fig. 5

MAINTENANCE AND CARE

Replacing the Post Filter

- The post filter is located on the side of the vacuum (Fig. 1).
- Push down on the tab on the top to remove the used filter and discard it (Fig. 2).
- To insert a new filter, position the tabs on the bottom of the filter cartridge into the vacuum. Then snap it into place.

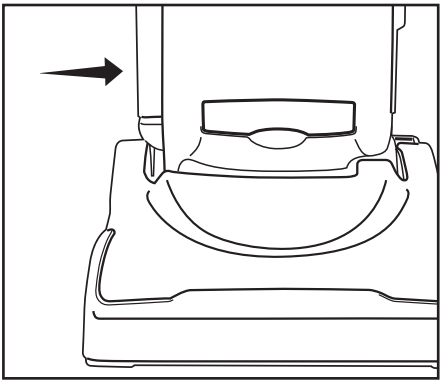

Fig. 1

Replacing the Secondary Filter

- Pull the filter holder compartment on the front of the vacuum straight out (Fig. 3).
- Remove and throw away the used filter.
- Insert a new filter under the tabs in the holder (Fig. 4). Then align the filter holder into the vacuum and slide it into place.

NOTE: Filters cannot be washed and reused.

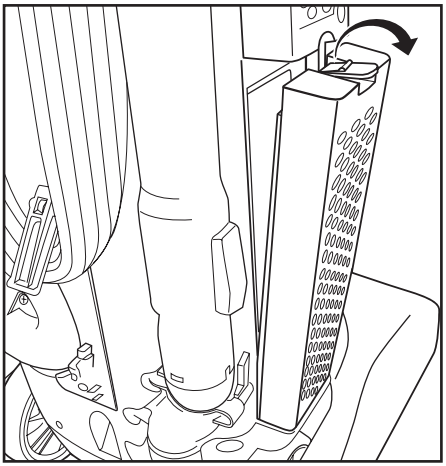

Fig. 2

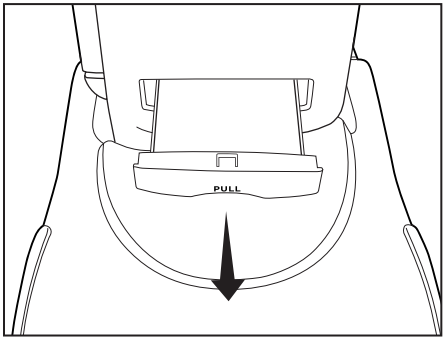

Fig. 3

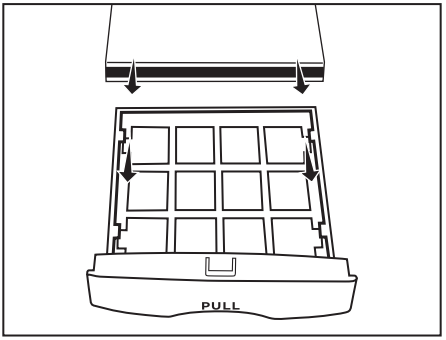

Fig. 4

CAUTION! To Reduce the Risk of Injury From Moving Parts, Unplug Before Servicing.

Belt Protection Breaker Reset

If the Belt Protection System shuts off your vacuum, follow these steps:

- Unplug the vacuum.
- Recline the vacuum to the flat position.
- Locate the Breaker Reset Button under the top of the nozzle (Fig. 1).
- Press the Reset Button and resume vacuuming.

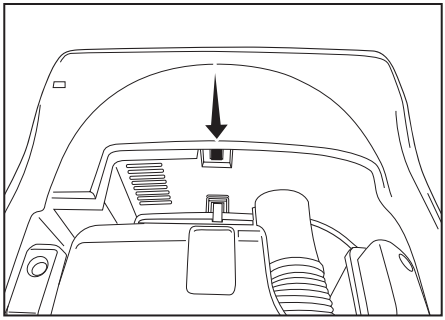

Fig. 1

Thermal Motor Protection

Your vacuum is equipped with a safeguard to recognize when the vacuum might overheat and shuts itself off. When this happens the headlights are still on but the motors shut off. Common reasons why a vacuum may overheat include operating with a full bag or when there is a clog in the vacuum.

If the Thermal Motor Protection System shuts off your vacuum, follow these steps:

- Unplug the vacuum.
- Inspect the vacuum for a full bag condition or a hose clog and correct the problem.
- Locate the Thermal Motor Protection Reset Button on the back of the vacuum (Fig. 2). Press the button and resume vacuuming.

If problem continues, contact an Authorized Vacuum Retailer.

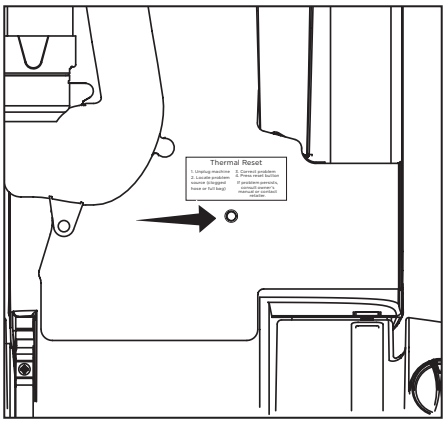

Fig. 2

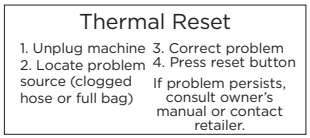

MAINTENANCE AND CARE

Lifetime Belt

Your vacuum belt is covered with a lifetime belt warranty. Should the vacuum belt break, simply bring your vacuum to an Authorized Simplicity Retailer for a free replacement or contact customer service at https://www.simplicityvac.com/warranty-information. To find an Authorized Simplicity Retailer, please visit http://www.simplicityvac.com/where-to-buy.

Annual Checkup

To keep your vacuum in peak operating condition, it is recommended you bring your vacuum to an Authorized Simplicity Retailer for an annual checkup. The Retailer will conduct a comprehensive examination to ensure your vacuum is in top operating condition.

Power Cord Care

- If the cord or plug has any apparent damage, refrain from using the vacuum. Please visit an Authorized Simplicity Retailer for a new cord or plug.
- When the vacuum is in use, hold the cord to keep from running over it.
- Avoid obstructions and do not pull the cord around sharp edges or corners.
- Always keep the cord away from heated surfaces and never close doors on it as this may cause damage to the wiring.
- To unplug, always grasp the plug, not the cord.

Troubleshooting

WARNING! To reduce the risk of electrical shock or injury from moving parts, unplug the vacuum before servicing or cleaning the vacuum.

CAUTION! To Reduce the Risk of Electric Shock, Do Not Handle Plug or Appliance with Wet Hands.

PROBLEM	CHECK POINT	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum won't turn on.	Power Cord	Plug unit in firmly.
	House Fuse or Breaker	Check house fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker.
	Vacuum Bag or Hose	Replace bag or remove obstacle.
	Thermal Motor Protection Reset Button	Press reset button.
	Needs Service	Take to an Authorized Vacuum Retailer.
Vacuum won't pick up or low suction.	Carpet Button	Press "Carpet" button on – it will illuminate when it's on.
	Vacuum Bag	Replace full bag.
	Filter	Replace clogged filter.
	Hose	Remove obstacle.
	Belt	Take to an Authorized Vacuum Retailer.
Dust escaping from vacuum	Bag Compartment Lid	Secure latch on bag compartment lid.
	Filter	Review filter installation (pages 14).

How to Contact an Authorized Vacuum Retailer

Any other service should be performed by an Authorized Simplicity Vacuum Retailer.

To locate your nearest Authorized Simplicity Retailer, visit our website at SimplicityVac.com or call 888-974-6759.

Key Replacement Parts

- Genuine Charcoal-Infused HEPA Vacuum Bags: **S26HC-6**
- Genuine Pleated HEPA and Granulated Charcoal Filter Set: **SF26**

For Best Performance

- Keep your vacuum clean and in good operating condition.
- Change the vacuum bag once a month or when the full bag light is illuminated to maximize cleaning performance.
- Always use genuine vacuum bags and replacement parts. Use of other products may result in poor cleaning performance, potential vacuum cleaner damage and may void vacuum warranty. Genuine products are designed for maximum cleaning performance.
- Have your vacuum checked annually by an Authorized Simplicity Retailer.
- Store your vacuum carefully in a dry area.
- For optimum cleaning performance and safety, follow your owner's manual instructions.

WARRANTY

What is Covered:

This warranty covers any defects in material and workmanship in your new vacuum and applies exclusively to the original purchaser.

How Long Coverage Lasts:

Visit Simplicityvac.com for warranty information.

What is Not Covered:

- Damage to the vacuum which occurs from neglect, abuse, alterations, accident, misuse or improper maintenance.
- Normal replacement items: disposable filters, belts and filters.

What Simplicity Will Do:

This warranty provides, at no cost to you, all labor and parts to keep this vacuum in correct operating condition during the warranted period.

How to Get Service:

Warranty service can only be obtained by presenting the vacuum to an Authorized Simplicity Service Center. A proof-of-purchase and product serial number will be required before service is rendered. To locate your nearest Simplicity Service Center, please call 888-974-6759 or visit www.SimplicityVac.com.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES WHETHER WRITTEN, ORAL, EXPRESSED OR IMPLIED, (INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THIS WARRANTY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

How State Law Applies:

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Owner's Warranty Information (keep this for your records)

Store name_____

Store Address_____City_____State_____Zip_____

Telephone_____Date of purchase_____

Serial number_____Model number_____

Register your warranty online at SimplicityVac.com

THANK YOU
FOR YOUR PURCHASE

Register Online

Simplicityvac.com/register-warranty

For complete warranty information visit
Simplicityvac.com/warranty-information

★★★★★

We want to hear from you!
Please let us know what you think of your new vacuum by leaving a product review on Simplicityvac.com.

Simplicity®
VACUUMS

Simplicity®
VACUUMS

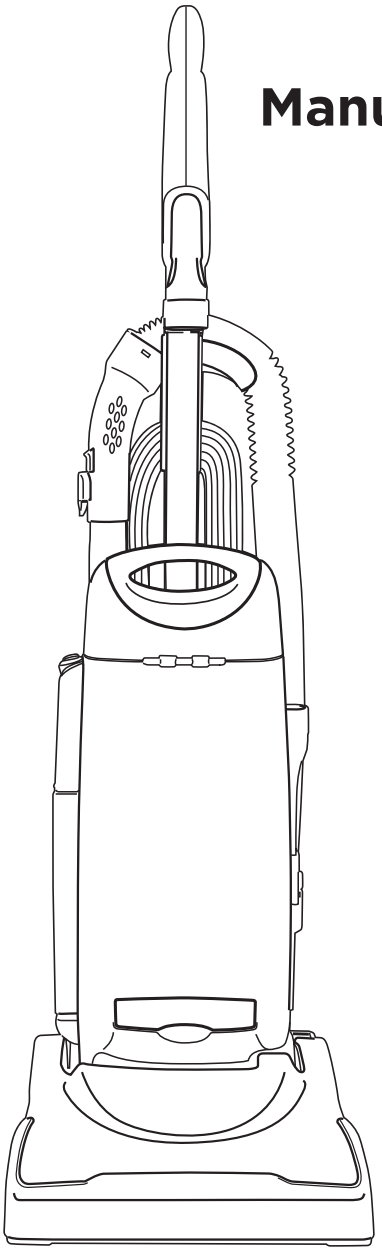

Manuel du propriétaire

S26

TABLE DES MATIÈRES

Démarrer

Consignes de sécurité importantes 21
Instructions de polarisation 22
Description de l'aspirateur 23-24

Montage de l'aspirateur

Attacher la poignée de l'aspirateur 25
Déroulement du cordon d'alimentation 25
Rangement de l'aspirateur 25

Opération

Inclinaison de la poignée 26
Aspirer les tapis, les carpettes et les sols nus 26
Fonction d'arrêt automatique de la brosse rotative 26
Aspirer sous les meubles 27
Porter l'aspirateur 27

Nettoyage des accessoires

Nettoyage du tube télescopique 28
Nettoyage des outils 29-30
Réglage de la puissance d'aspiration pour le nettoyage des outils et des tapis moelleux 30
Déconnexion du tuyau 30

Entretien et soin

Quand remplacer le sac de l'aspirateur 31
Remplacer le sac sous vide 32
Remplacer les filtres 33
Réinitialisation du disjoncteur de protection de courroie 34
Protection thermique du moteur 34
Courroie à vie 35
Contrôle annuel 35
Entretien du cordon d'alimentation 35

Guide de résolution de problèmes

Dépannage 36
Comment contacter un revendeur d'aspirateurs agréé 36
Pièces de rechange clés 36
Pour de meilleures performances 36

Garantie 37

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

IMPORTANT: Le fabricant ne saura assumer aucune responsabilité pour les dommages causés par toute utilisation de l'appareil qui n'est pas réalisé conformément aux instructions, ou pour des utilisations autres que celles auxquelles il était destiné.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de dommages ou de blessures:

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation électrique. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité des enfants.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas un cordon ou une fiche endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il a été oublié à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, remettez-le à un revendeur d'aspirateurs agréé pour entretien.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon. Ne tirez pas le cordon autour d'arêtes ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
- N'utilisez pas l'outil épilateur de poils d'animaux sur des animaux domestiques.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil sur une ouverture bloquée. Gardez l'appareil à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation de l'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne ramassez pas des objets qui brûlent ou qui fument avec l'appareil, tels que les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans le sac sous vide et/ou les filtres en place.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Soyez très prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence ou l'utiliser dans des zones où ces liquides peuvent être présents.
- N'essayez pas de réparer l'appareil lorsque l'appareil est branché.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE POLARISATION

Cordon d’alimentation, cordon polarisé à 2 conducteurs

L’aspirateur est équipé d’une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche à deux pôles dont l’un est plus large que l’autre) pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s’insère dans la prise de courant que dans un sens. Ceci est une caractéristique pour la sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d’inverser la fiche. Si la fiche ne s’adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié pour remplacer la prise obsolète. N’allez pas à l’encontre de l’objectif de sécurité de la fiche polarisée.

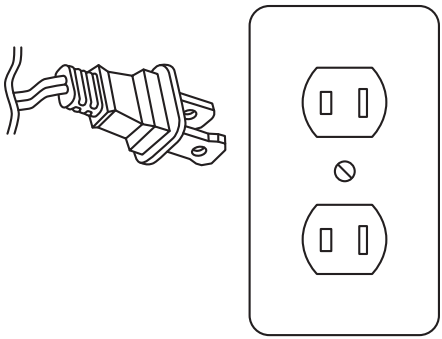

DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR

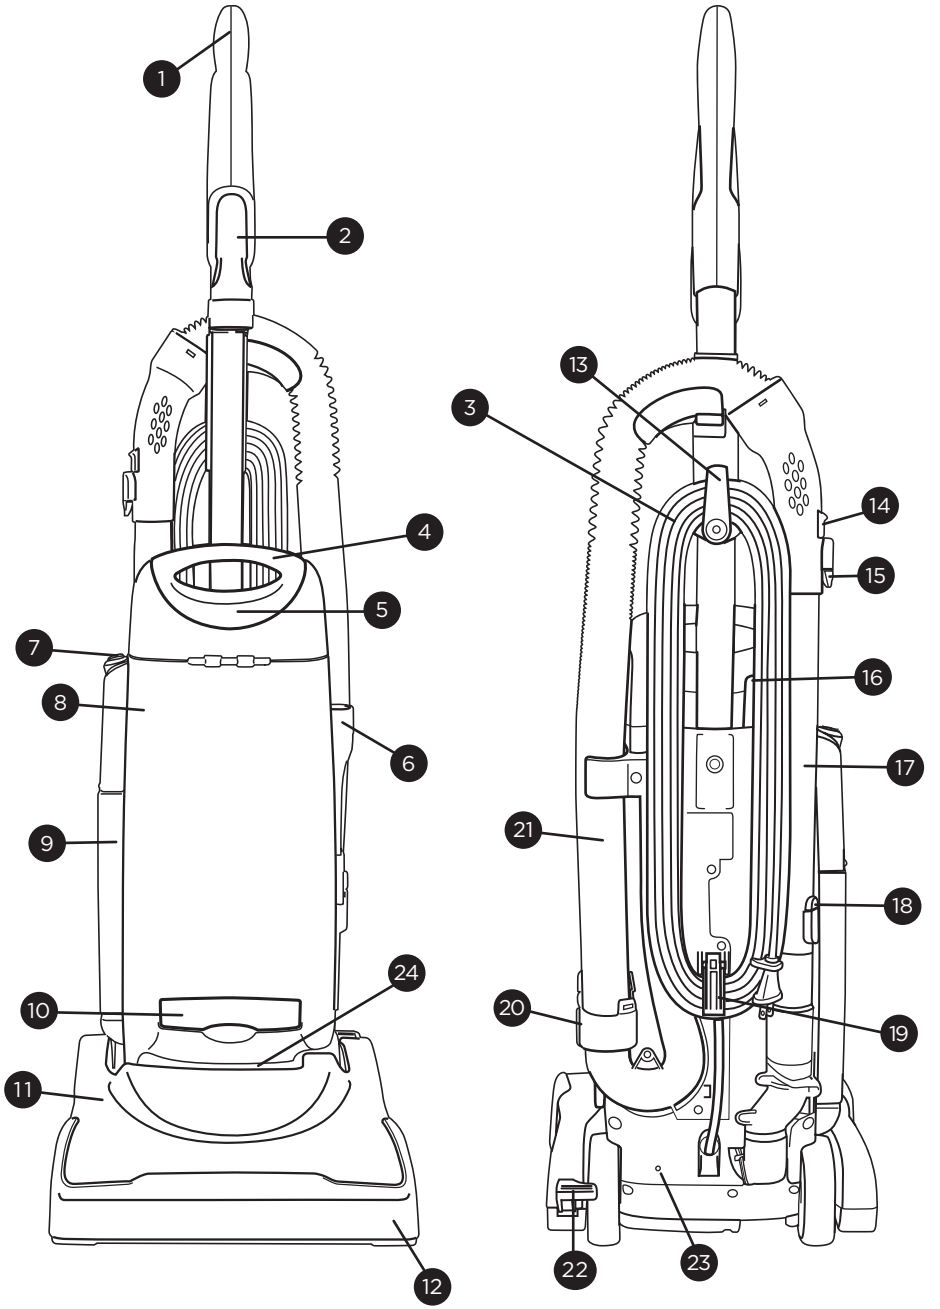

DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR

1 Poignée moulée
2 Brosse à épousseter/Outil de rembourrage
3 Cordon d'alimentation
4 Poignée de transport
5 Indicateur de sac plein/d'obstruction
6 Suceur plat
7 Interrupteur Marche/Arrêt
8 Compartiment à sac
9 Post-Filtre
10 Filtre secondaire
11 Buse d'aspiration
12 Garde de meubles
13 Crochet de cordon à dégagement rapide
14 Valve de décharge d'aspiration
15 Bouton de déverrouillage du tube
16 Bouton de compartiment de sac
17 Tube télescopique
18 Bouton d'extension du tube
19 Crochet de cordon inférieur
20 Manchon de déconnexion du tube
21 Tuyau extensible
22 Pédale de déverrouillage de la poignée
23 Bouton de réinitialisation thermique
24 Bouton de réinitialisation du disjoncteur de protection de courroie

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Attacher la poignée à l'aspirateur

REMARQUE: Ne branchez pas l'aspirateur à un réseau électrique tant qu'il n'est pas complètement assemblé.

L'aspirateur et la poignée sont emballés séparément et nécessitent un assemblage.

- Retirez la vis de la poignée située à l'arrière de l'aspirateur (Fig. 1). Insérez la poignée vers le bas dans le corps de l'aspirateur. Insérez la vis et serrez-la.
- Enfilez le cordon dans les deux guide-cordons à l'arrière de l'aspirateur (Fig. 2).
- Fixez le cordon sous le guide-cordon au-dessus du crochet de cordon supérieur (Fig. 3).
- Ouvrez le couvercle du compartiment de sac en appuyant sur le bouton de compartiment de sac à l'arrière de l'aspirateur pour vous assurer qu'un sac d'aspirateur est en place.

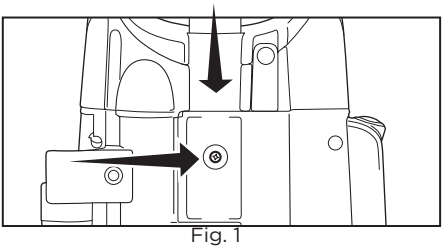

Fig. 1

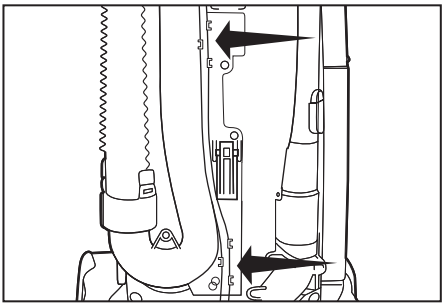

Fig. 2

Déroulement du cordon d'alimentation

- Le crochet de cordon supérieur à dégagement rapide pivote pour permettre un accès rapide au cordon d'alimentation. Tournez le crochet de cordon supérieur vers le bas et vous pouvez laisser tomber le cordon d'alimentation au sol sans le dérouler des crochets de cordon (Fig. 4).
- Votre aspirateur est maintenant prêt à l'emploi.

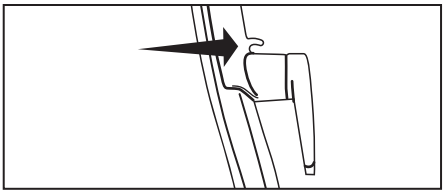

Fig. 3

Rangement de l'aspirateur

- Lorsque vous rangez l'aspirateur, tournez le crochet de cordon supérieur à dégagement rapide en position verticale et enroulez le cordon d'alimentation autour du crochet de rangement du cordon supérieur (Fig. 4) et du crochet de cordon inférieur activé par ressort (Fig. 5).Fixez la fiche au cordon enroulé à l'aide du canal sur la fiche.

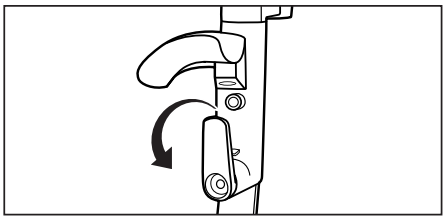

Fig. 4

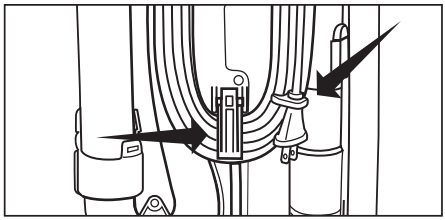

Fig. 5

Inclinaison de la poignée

Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée avec votre pied pour incliner la poignée (Fig. 1).

Aspirer le tapis

Pour le nettoyage des tapis, inclinez la poignée et poussez l'interrupteur Marche/Arrêt en position Tapis (Fig. 1).

Aspirer les carpettes et les sols nus

Inclinez la poignée et poussez l'interrupteur Marche/Arrêt en position Sols (Fig. 2).

Fonction d'arrêt automatique de la brosse rotative

Lorsque l'aspirateur est allumé en mode Tapis et en position verticale, la brosse rotative s'arrête de tourner pour réduire le risque d'endommager les surfaces du sol. La brosse rotative tourne lorsque la poignée est inclinée.

Éteignez toujours l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique.

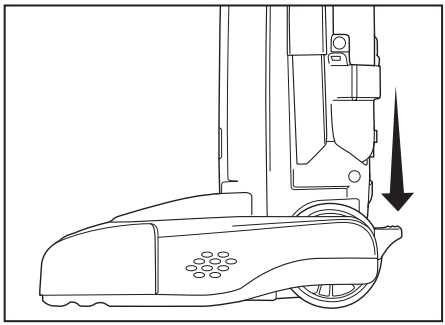

Fig. 1

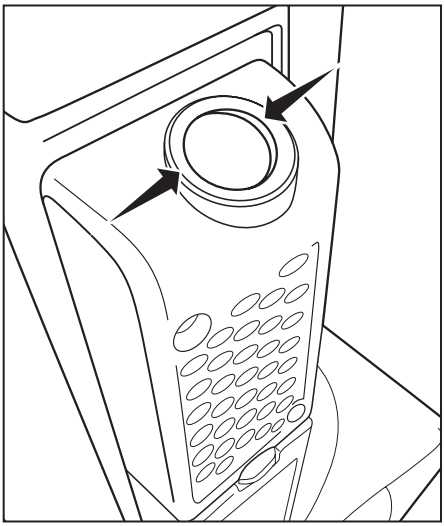

Fig. 2

OPÉRATION

Aspirer sous les meubles

Votre aspirateur reposera à plat sur le sol pour un nettoyage efficace sous les lits et les tables.

- Appuyez une fois sur la pédale de déverrouillage de la poignée pour aspirer normalement (Fig. 1).
- Appuyez une deuxième fois sur la pédale de déverrouillage de la poignée pour permettre à l'aspirateur de reposer à plat sur le sol (Fig. 2).

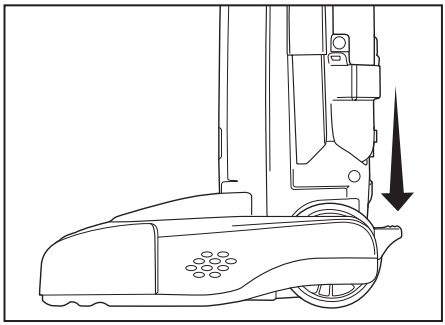

Fig. 1

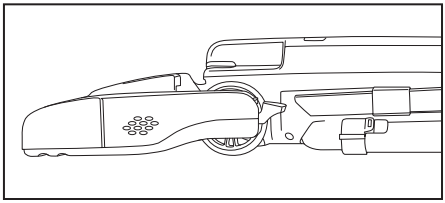

Fig. 2

Porter l'aspirateur

Pour transporter votre aspirateur en toute sécurité, en particulier lorsque vous le transportez dans les escaliers, utilisez la poignée de transport située en haut du compartiment de sac (Fig. 3).

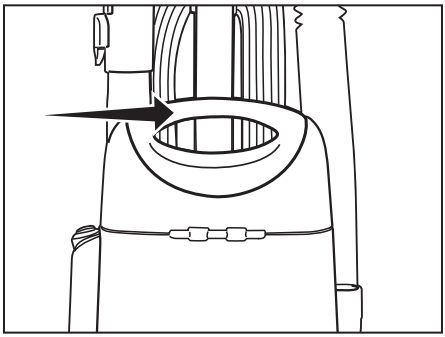

Fig. 3

Nettoyage du tube télescopique

Votre aspirateur est un système de nettoyage complet équipé d'une brosse à épousseter/d'un outil de tapisserie, d'un suceur plat, d'un tube télescopique et d'un tuyau extensible.

L'aspirateur doit être en position verticale pour le nettoyage des accessoires (Fig. 1).

- Retirez la baguette télescopique du corps de l'aspirateur en la tirant vers le haut et hors du support.
- Déployez le tube en faisant glisser le bouton d'extension du tube vers l'avant tout en étendant le tube à la longueur souhaitée (Fig. 2).
- Fixez un des outils à l'extrémité du tube télescopique.
- Une fois le nettoyage du tube terminé, réinsérez le tube dans l'aspirateur et fixez-le en le poussant dans le support.

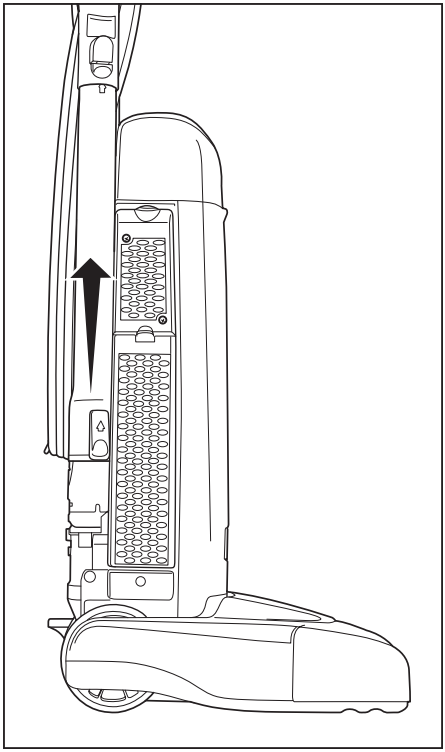

Fig. 1

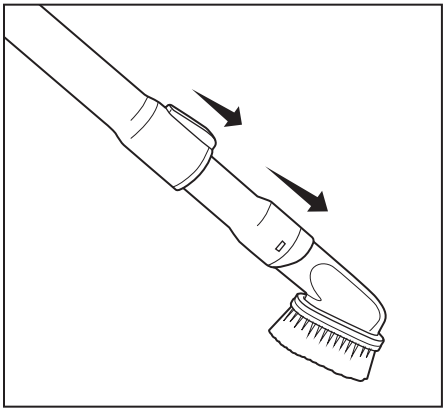

Fig. 2

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

Nettoyage des outils

Votre aspirateur est équipé d'une brosse à épousseter/d'un outil pour tapisserie et d'un suceur plat.

- Retirez le tube télescopique de l'aspirateur.
- Insérez l'un des outils à l'extrémité du tube.

Brosse à épousseter

Idéal pour les dessus de table, les étagères, les stores ou les sols durs (Fig. 1).

Outil de rembourrage

Idéal pour les surfaces molles et les meubles. Retirez la pince de fixation de la brosse à épousseter pour le nettoyage de tapisserie (Fig. 2).

Suceur plat

Idéal pour les endroits étroits comme entre les coussins de siège ou les coins (Fig. 3).

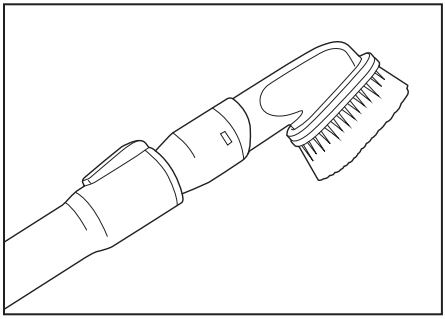

Fig. 1

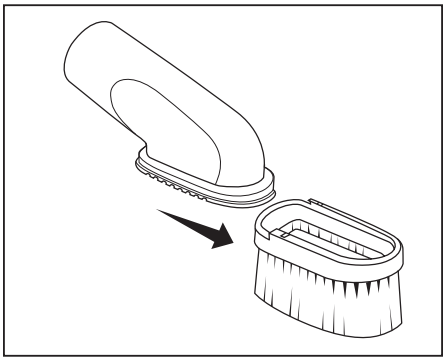

Fig. 2

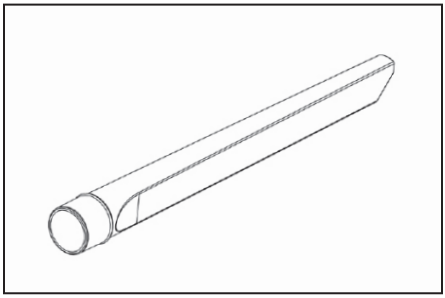

Fig. 3

Outils de nettoyage

Les outils de nettoyage peuvent également être fixés à la poignée incurvée pour les tâches où le tube n'est pas nécessaire.

- Déconnectez le tube de la poignée incurvée en appuyant sur le bouton de déverrouillage du tube (Fig. 1).
- Fixez un des outils de nettoyage directement sur la poignée incurvée (Fig. 2).

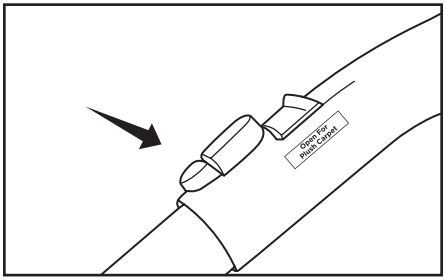

Fig. 1

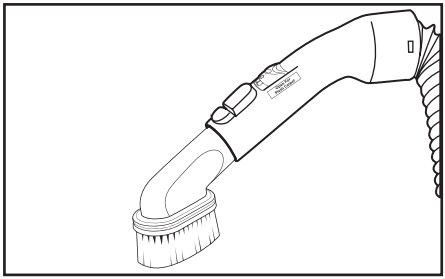

Fig. 2

Réglage de la puissance d'aspiration pour le nettoyage des outils et des tapis moelleux

La pleine puissance d'aspiration peut être trop forte pour certains nettoyages. Par exemple, une puissance d'aspiration réduite conviendrait pour nettoyer les rideaux transparents ou les tapis épais et moelleux.

- Localisez la valve de décharge d'aspiration sur la poignée du tuyau et faites-la glisser vers l'arrière (Fig. 3). Cela réduit la puissance d'aspiration traversant l'outil. Faites glisser la valve vers l'avant lorsque vous avez terminé pour rétablir la pleine puissance d'aspiration.

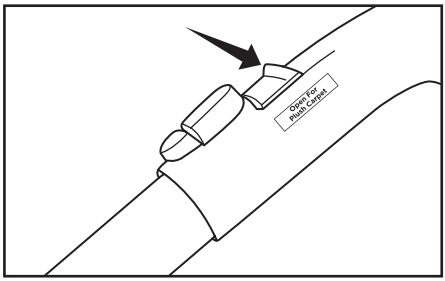

Fig. 3

Déconnexion du tuyau

Le tuyau peut être déconnecté de l'aspirateur en appuyant sur les deux boutons situés sur les côtés du manchon de déconnexion du tube situé en bas à l'arrière de l'aspirateur (Fig. 4). Ceci est une méthode permettant d'enlever les débris du tuyau.

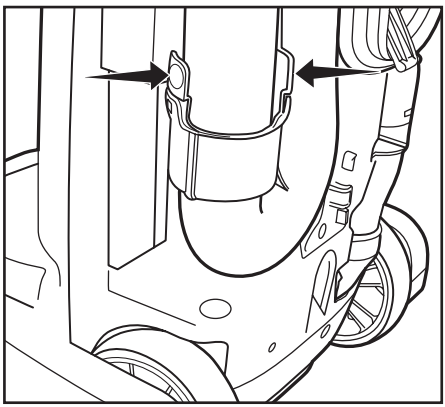

Fig. 4

ENTRETIEN ET SOIN

Quand remplacer le sac de l'aspirateur (Indicateur de sac plein)

L'indicateur de sac plein est conçu pour indiquer quand le sac est plein ou lorsqu'il y a un blocage dans l'aspirateur (Fig. 1).

L'indicateur peut devenir rouge lorsque vous aspirez des poudres fines telles que de la farine ou de la poussière des cloisons sèches avant que le sac ne soit réellement plein. Ces matériaux peuvent rapidement bloquer les pores du sac, réduisant considérablement le flux d'air. Le sac de l'aspirateur doit toujours être changé.

L'indicateur peut également devenir rouge pendant le nettoyage des accessoires. Si c'est le cas, le sac de l'aspirateur n'a pas besoin d'être changé.

REMARQUE: Les sacs sous vide sont jetables et destinés à n'être utilisés qu'une seule fois.
N'essayez pas de réutiliser le sac, car les performances d'aspiration et de filtration seront considérablement réduites.

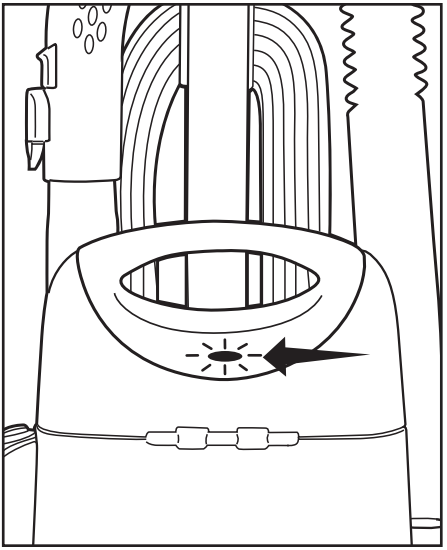

Fig. 1

REMARQUE: Débranchez l'aspirateur de la prise électrique avant de changer le sac.

Remplacer le sac sous vide

- Pour accéder au sac de l'aspirateur, appuyez sur le bouton de compartiment de sac à l'arrière de l'aspirateur (Fig. 1).
- Ouvrez le couvercle du compartiment de sac (Fig. 2).
- Retirez le sac d'aspirateur usagé en soulevant l'anneau du collier et en le tirant vers le haut (Fig. 3). Jetez le sac usagé.
- Pour installer un nouveau sac, déposez-le dans le compartiment de sac en vous assurant que le col du sac est aligné à la partie supérieure du compartiment (Fig. 4).
- Remettez le couvercle en place, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle pour le fixer en place (Fig. 5).

REMARQUE: Débranchez l'aspirateur de la prise électrique avant de changer le sac.

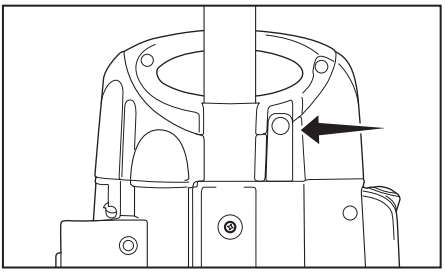

Fig. 1

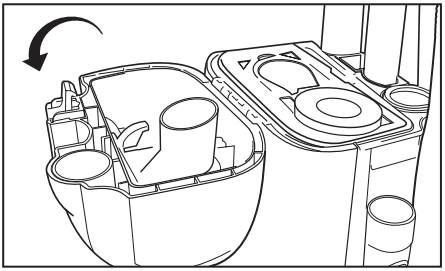

Fig. 2

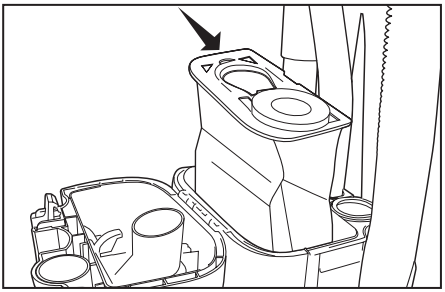

Fig. 3

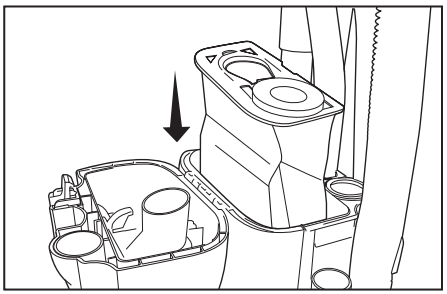

Fig. 4

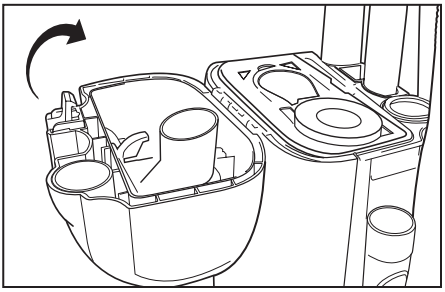

Fig. 5

ENTRETIEN ET SOIN

Remplacer le post-filtre

- Le post-filtre est situé sur le côté de l'aspirateur (Fig. 1).
- Appuyez sur la languette sur le dessus pour retirer le filtre usagé et jetez-le (Fig. 2).
- Pour placer un nouveau filtre, positionnez les languettes au bas de la cartouche filtrante dans l'aspirateur. Ensuite, enclenchez-le en place.

Remplacer le filtre secondaire

- Tirez le compartiment du porte-filtre à l'avant de l'aspirateur vers l'extérieur (Fig. 3).
- Retirez et jetez le filtre usagé.
- Insérez un nouveau filtre sous les languettes du support (Fig. 4). Alignez ensuite le porte-filtre dans l'aspirateur et faites-le glisser en place.

REMARQUE: Les filtres ne peuvent pas être lavés et réutilisés.

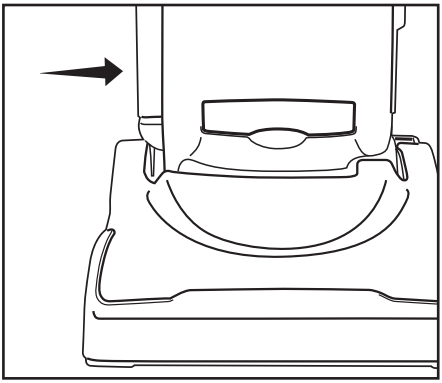

Fig. 1

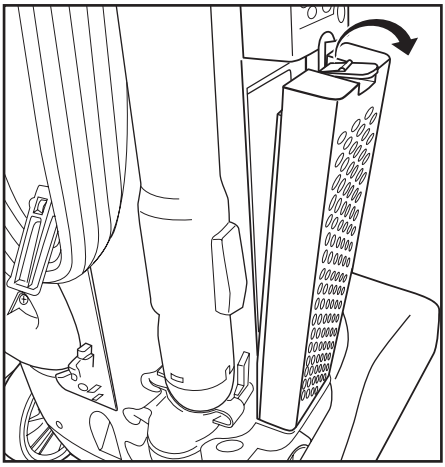

Fig. 2

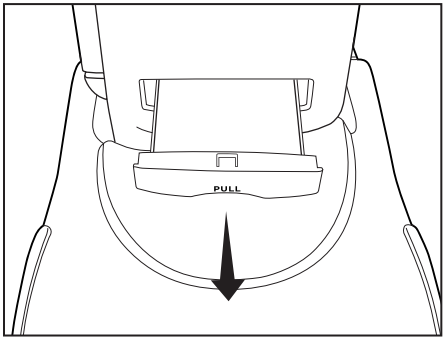

Fig. 3

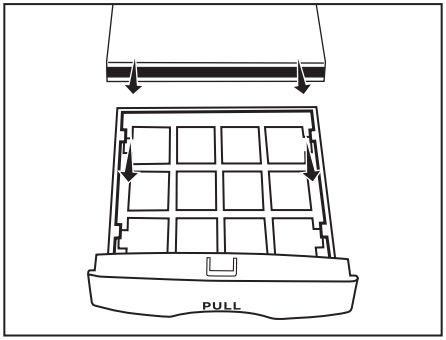

Fig. 4

ATTENTION! Pour réduire le risque de blessures venant des pièces mobiles, débranchez-les avant l'entretien.

Réinitialisation du disjoncteur de protection de courroie

Si le système de protection de la courroie éteint votre aspirateur, suivez ces étapes :

- Débranchez l'aspirateur.
- Inclinez l'aspirateur en position horizontale.
- Localisez le bouton de réinitialisation du disjoncteur sous le haut de la buse (Fig. 1).
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation et reprenez l'aspiration.

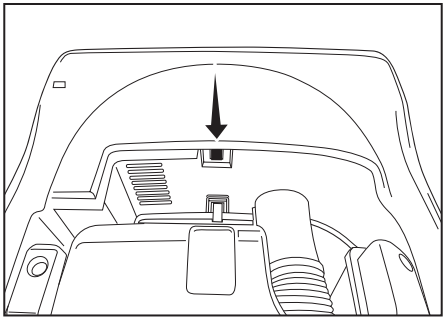

Fig. 1

Protection thermique du moteur

Votre aspirateur est équipé d'une protection pour reconnaître quand l'aspirateur peut surchauffer et s'éteint de lui-même. Lorsque cela se produit, les phares sont toujours allumés mais les moteurs s'arrêtent. Les raisons courantes pour lesquelles un aspirateur peut surchauffer comprennent le fonctionnement avec un sac plein ou lorsqu'il y a un blocage dans l'aspirateur.

Si le système de protection thermique du moteur éteint votre aspirateur, procédez comme suit :

- Débranchez l'aspirateur.
- Inspectez l'aspirateur pour voir si le sac est plein ou si le tube est bouché, puis corrigez le problème.
- Localisez le bouton de réinitialisation de la protection thermique du moteur à l'arrière de l'aspirateur (Fig. 2). Appuyez sur le bouton et reprenez les étapes.

Si le problème persiste, contactez un revendeur d'aspirateurs agréé.

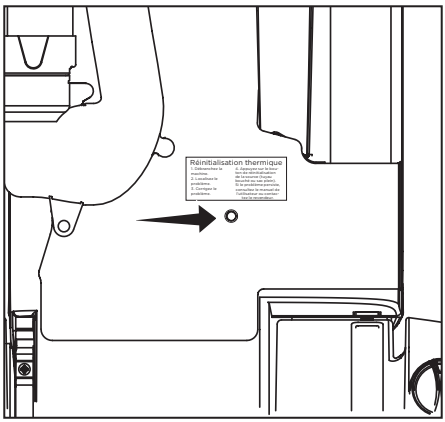

Fig. 2

Réinitialisation thermique

1. Débranchez la machine.
2. Localisez le problème.
3. Corrigez le problème.
4. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la source (tuyau bouché ou sac plein).

Si le problème persiste, consultez le manuel de l'utilisateur ou contactez le revendeur.

ENTRETIEN ET SOIN

Courroie à vie

La courroie de votre aspirateur est couverte par une garantie à vie. Si la courroie de l'aspirateur se brise, apportez simplement votre aspirateur chez un revendeur Simplicity agréé pour un remplacement gratuit ou contactez le service client au https://www.simplicityvac.com/ informations sur la garantie. Pour trouver un revendeur Simplicity agréé, visitez http://www.simplicityvac.com/where-to-buy.

Contrôle annuel

Pour maintenir votre aspirateur en parfait état de fonctionnement, il est recommandé d'apporter votre aspirateur chez un revendeur Simplicity agréé pour un contrôle annuel. Le revendeur effectuera un contrôle complet pour s'assurer que votre aspirateur est en parfait état de fonctionnement.

Entretien du cordon d'alimentation

- Si le cordon ou la fiche présente des dommages apparents, évitez d'utiliser l'aspirateur. Veuillez-vous rendre chez un Simplicity agréé pour obtenir un nouveau cordon ou une nouvelle fiche.
- Lorsque l'aspirateur est utilisé, tenez le cordon pour éviter qu'il passe sur l'aspirateur.
- Évitez les obstructions et ne tirez pas le cordon autour d'arêtes ou de coins tranchants.
- Gardez toujours le cordon à l'écart des surfaces chauffées et ne fermez jamais les portes sur le cordon car cela pourrait endommager le câblage.
- Pour débrancher, saisissez toujours la fiche, pas le cordon.

GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Dépannage

AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de choc électrique et de blessures causées par les pièces mobiles, débranchez l'aspirateur avant de l'entretenir ou de le nettoyer.

ATTENTION! Pour réduire le risque de choc électrique, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.

PROBLÈME	VÉRIFICATION	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne s'allume pas.	Cordon d'alimentation	Branchez fermement l'appareil.
	Fusible ou disjoncteur de la maison	Vérifiez le fusible ou le disjoncteur de la maison. Remplacez le fusible/disjoncteur de réinitialisation.
	Sac sous vide ou tuyau	Remplacez le sac ou éliminez l'obstacle.
	Bouton de réinitialisation de la protection thermique du moteur	Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
	Besoin d'un entretien	Apportez l'aspirateur chez un revendeur d'aspirateurs agréé.
L'aspirateur ne ramasse pas ou faible aspiration.	Bouton Tapis	Allumez le bouton « Tapis » – il s'allumera.
	Sac sous vide	Remplacer le sac sous vide.
	Filtre	Remplacer le filtre bouché.
	Tuyau	Éliminez l'obstacle.
	Courroie	Ramenez l'aspirateur chez un revendeur d'aspirateurs agrée.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	Couvercle du compartiment de sac	Sécurez le loquet sur le couvercle du compartiment de sac.
	Filtre	Vérifiez l'installation du filtre (page 14).

Comment contacter un revendeur d'aspirateurs agrée

Tout autre service doit être effectué par un revendeur d'aspirateurs Simplicity agrée.

Pour trouver le revendeur Simplicity agréé le plus proche, visitez notre site Web SimplicityVac.com ou appelez le 888-974-6759.

Pièces de rechange clés

- Sacs d'aspirateur HEPA infusés au charbon de bois véritable: **S26HC-6**
- Ensemble de filtres HEPA véritable et de filtres à charbon granulés: **SF26**

Pour de meilleures performances

- Gardez votre aspirateur propre et en bon état de fonctionnement.
- Changez le sac de l'aspirateur une fois par mois ou lorsque l'indicateur de sac plein est allumé pour maximiser les performances de nettoyage.
- Utilisez toujours des sacs d'aspirateur et des pièces de rechange d'origine. L'utilisation d'autres produits peut entraîner de mauvaises performances de nettoyage, des dommages potentiels à l'aspirateur et peut annuler la garantie de l'aspirateur. Les produits authentiques sont conçus pour des performances de nettoyage maximales.
- Faites vérifier votre aspirateur chaque année par un revendeur Simplicity agréé.
- Rangez soigneusement votre aspirateur dans un endroit sec.
- Pour des performances de nettoyage et une sécurité optimales, suivez les instructions de votre manuel d'utilisation.

GARANTIE

Ce qui est couvert :

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication de votre nouvel aspirateur et s'applique exclusivement à l'acheteur initial.

Combien de temps dure la couverture de garantie:

Visitez Simplicityvac.com pour plus d'informations sur la garantie.

Ce qui n'est pas couvert:

- Les dommages à l'aspirateur résultant d'une négligence, d'un abus, d'altérations, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien.
- Articles de remplacement normaux : filtres, courroies et filtres jetables.

Ce que Simplicity fera:

Cette garantie vous fournit, sans frais, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour maintenir cet aspirateur en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.

Comment obtenir un service d'entretien:

Le service de garantie ne peut être obtenu qu'en présentant l'aspirateur à un centre de service Simplicity agréé. Une preuve d'achat et le numéro de série du produit seront requis avant que le service ne soit rendu. Pour trouver le centre de service Simplicity le plus proche, veuillez appeler le 888-974-6759 ou visitez notre site www.SimplicityVac.com.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ÉCRITE OU ORALE, EXPLICITE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER). CETTE GARANTIE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.

Comment la Loi de l'État s'applique:

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Informations sur la garantie du propriétaire (conservez ceci dans vos dossiers)

Nom du magasin _____

Adresse du magasin _____ Ville _____ État ____ Code postal _____

Téléphone _____ Date d'achat _____

Numéro de série _____ Numéro de modèle _____

Enregistrez votre garantie en ligne sur SimplicityVac.com

MERCI
POUR VOTRE ACHAT

S’enregistrer en ligne

Simplicityvac.com/register-warranty

Pour des informations complètes sur la garantie, visitez Simplicityvac.com/warranty-information

★★★★★

Nous aimerions avoir de vos nouvelles !
Faites-nous savoir ce que vous pensez de votre nouvel aspirateur en laissant un commentaire sur le produit sur Simplicityvac.com.

Simplicity®
VACUUMS

Simplicity®
VACUUMS

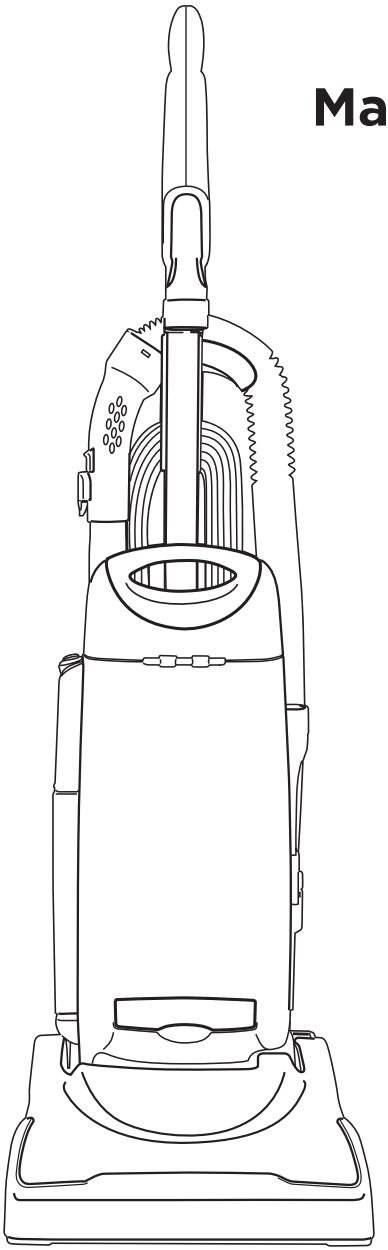

Manual del Usuario

S26

CONTENIDO

Cómo empezar

Instrucciones Importantes de Seguridad 40
Instrucciones de Polarización 41
Descripción de la Aspiradora 42-43

Montaje de la Aspiradora

Colocación del Mango en la Aspiradora 44
Desenrollado del Cable de Alimentación 44
Almacenamiento de la Aspiradora 44

Funcionamiento

Reclinación del Mango 45
Aspirado de Alfombras, Tapetes y Suelos Desnudos 45
Función de Apagado Automático del Cepillo 45
Aspirado Bajo Muebles 46
Transporte de la Aspiradora 46

Limpieza de Accesorios

Limpieza con Varita Telescópica 47
Herramientas de Limpieza 48-49
Ajuste de la Potencia de Succión para la Limpieza de Herramientas y Alfombras de Peluche 49
Desconexión de la Manguera 49

Mantenimiento y Cuidado

Cuándo Reemplazar la Bolsa de la Aspiradora 50
Reemplazo de la Bolsa de la Aspiradora 51
Reemplazo de los Filtros 52
Reinicio del Protector de la Correa 53
Protección Térmica del Motor 53
Correa de Por Vida 54
Revisión Anual 54
Cuidado del Cable de Alimentación 54

Guía de Solución de Problemas

Resolución de Problemas 55
Cómo Contactar a su Distribuidor Autorizado de Aspiradoras 55
Piezas de Repuesto Clave 55
Para Mejor Rendimiento 55

Garantía 56

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, siempre deben seguirse precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

IMPORTANTE: El fabricante no puede aceptar responsabilidad por daños causados cuando el aparato no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, o para usos distintos de aquellos para los que fue diseñado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños o lesiones:

- No deje el aparato enchufado cuando no esté en uso. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No lo use al aire libre ni en superficies mojadas.
- No permita que se use como un juguete. Se requiere especial atención cuando lo usen niños o esté cerca de ellos.
- Use solo como se describe en este manual. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo use con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería, ha sido dejado caer, dañado, dejado al aire libre o caído en agua, devuélvalo a un Distribuidor Autorizado de Aspiradoras para su servicio Minorista para servicio.
- No tire ni transporte del cable, no use el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable, ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afiladas. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.
- No use la herramienta removedora de pelo de mascotas en mascotas.
- No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No lo use sin una bolsa y/o filtros en su lugar.
- Apague todos los controles antes de desenchufar.
- Tenga especial cuidado al limpiar en las escaleras.
- No use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni use en áreas donde puedan estar presentes.
- No intente reparar la unidad mientras el aparato esté enchufado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES SOBRE CABLE POLARIZADO

Cable de Alimentación, Cable Polarizado de Dos Hilos

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, la aspiradora está equipada con un enchufe de línea de corriente alterna polarizado (un enchufe con una hoja más ancha que la otra). Este enchufe encajará en la toma de corriente de una sola manera. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar completamente el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si el enchufe aún no encaja, contacte a un electricista calificado para reemplazar la toma de corriente obsoleta. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado.

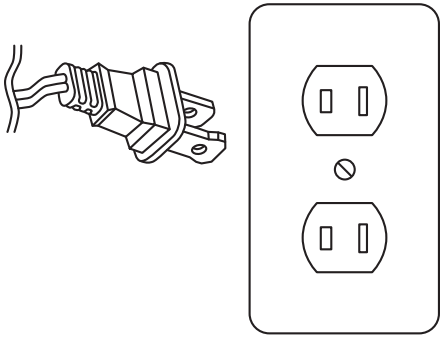

DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

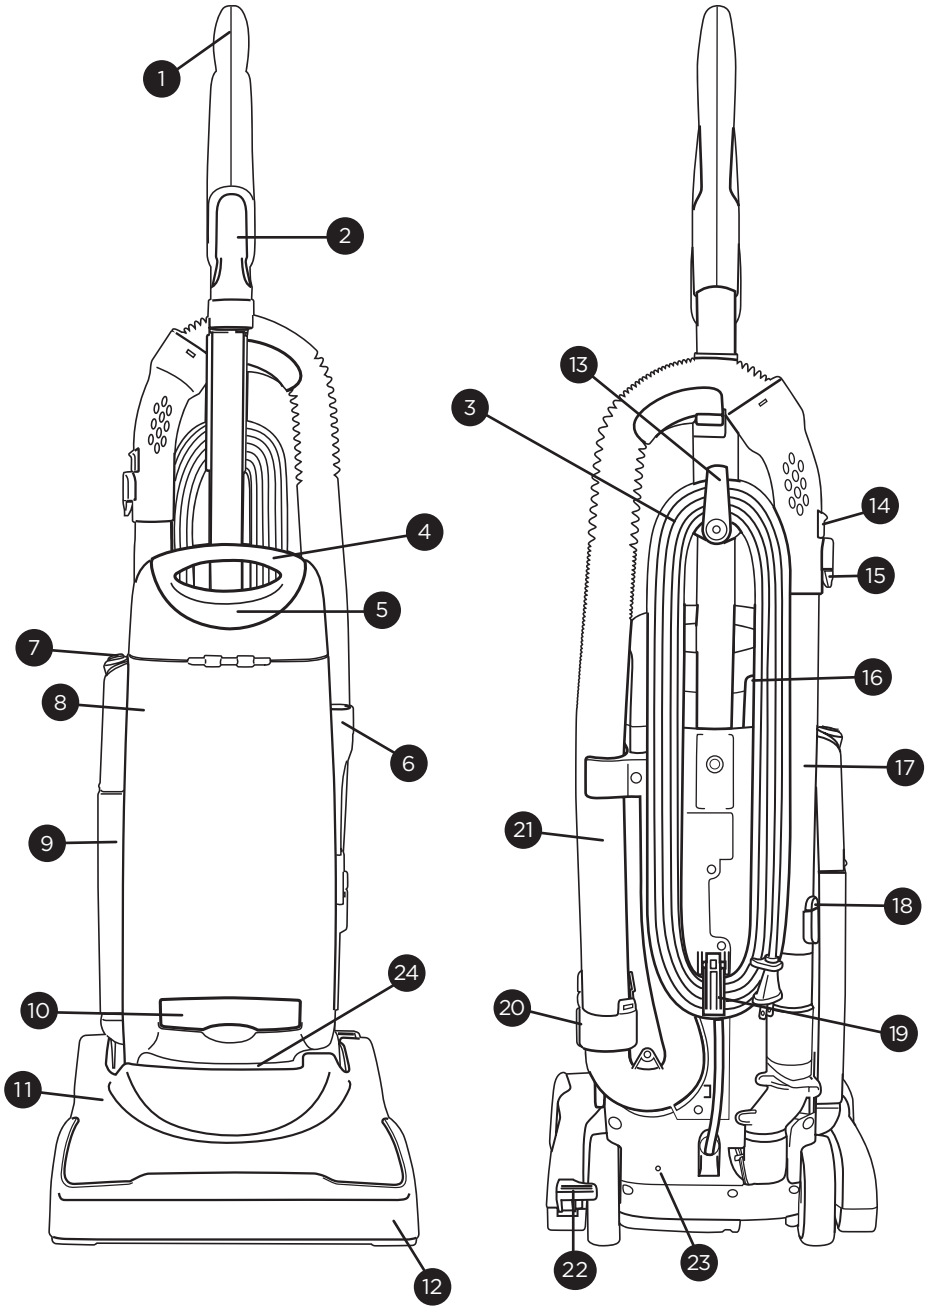

DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

1 Empuñadura Moldeada
2 Cepillo para Polvo/Herramienta para Tapicería
3 Cable de alimentación
4 Poignée de transport
5 Indicador de Bolsa Llena/Obstrucción
6 Herramienta para Ranuras
7 Interruptor de Encendido/Apagado
8 Compartimento de la Bolsa
9 Filtro Posterior
10 Filtro Secundario
11 Boquilla de Aspiradora
12 Protector de Muebles
13 Gancho de Liberación Rápida del Cable
14 Válvula de Alivio de Succión
15 Botón de Liberación de la Varita
16 Botón del Compartimento de la Bolsa
17 Varita Telescópica
18 Botón de Extensión de la Varita
19 Gancho Inferior del Cable
20 Manguito de Desconexión de la Manguera
21 Manguera Extensible
22 Pedal de Liberación del Mango
23 Botón de Reinicio Térmico
24 Botón de Reinicio del Protector de la Correa

MONTAJE DE LA ASPIRADORA

Colocación del Mango en la Aspiradora

NOTA: No enchufe la aspiradora hasta que esté completamente ensamblada. La aspiradora y el mango se empaquetan por separado y requieren ensamblaje.

- Retire el tornillo del mango ubicado en la parte trasera de la aspiradora (Imagen 1). Inserte el mango hacia abajo en el cuerpo de la aspiradora. Inserte el tornillo y apriételo.
- Pase el cable a través de las dos guías de cable en la parte trasera de la aspiradora (Imagen 2).
- Asegure el cable bajo la guía de cable por encima del gancho superior del cable (Imagen 3).
- Abra la tapa del compartimento de la bolsa presionando el botón del compartimento de la bolsa en la parte trasera de la aspiradora para asegurarse de que haya una bolsa de aspiradora en su lugar.

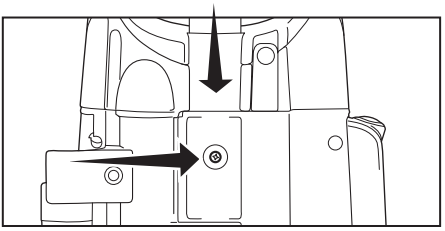

Imagen 1

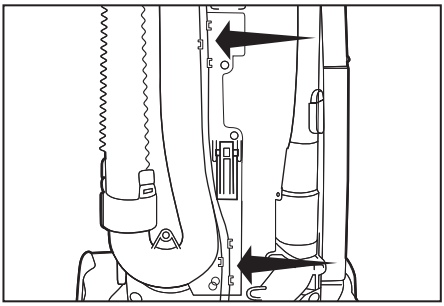

Imagen 2

Desenrollado del Cable de Alimentación

- El Gancho Superior de Liberación Rápida del Cable gira para permitir un acceso rápido al cable de alimentación. Gire el gancho superior del cable hacia abajo y podrá soltar rápidamente el cable de alimentación al suelo sin desenrollarlo de los ganchos del cable (Imagen 4).
- Su aspiradora ahora está lista para usar.

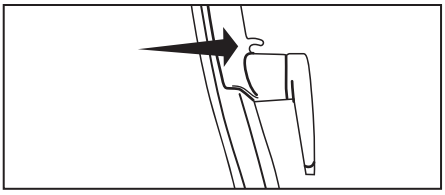

Imagen 3

Almacenamiento de la Aspiradora

- Al almacenar la aspiradora, gire el Gancho Superior de Liberación Rápida del Cable a la posición vertical y envuelva el cable de alimentación alrededor del gancho superior de almacenamiento del cable (Imagen 4) y el gancho inferior del cable activado por resorte (Imagen 5).
  Asegure el enchufe al cable envuelto utilizando el canal en el enchufe.

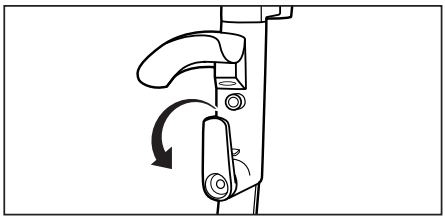

Imagen 4

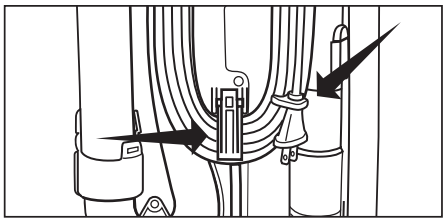

Imagen 5

Reclinación del Mango

Presione el Pedal de Liberación del Mango con el pie para reclinar el mango (Imagen 1).

Aspirado de Alfombras

Para limpiar alfombras, recline el mango y presione el Interruptor de Encendido/Apagado a la posición de Alfombras (Imagen 1).

Aspirado de Tapetes y Suelos Desnudos

Recline el mango y presione el interruptor de Encendido/Apagado a la posición de Suelos (Imagen 2).

Función de Apagado Automático del Cepillo

Cuando la aspiradora está encendida en modo alfombra y en posición vertical, el cepillo dejará de girar para reducir la posibilidad de dañar las superficies del suelo. El cepillo girará cuando el mango esté reclinado.

Siempre apague la aspiradora antes de desenchufarla de la toma de corriente.

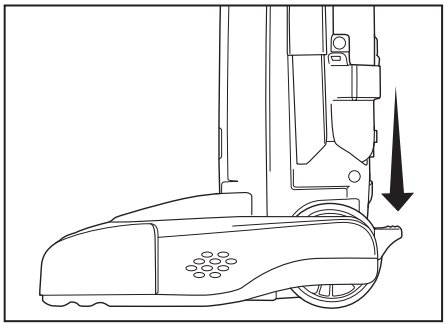

Imagen 1

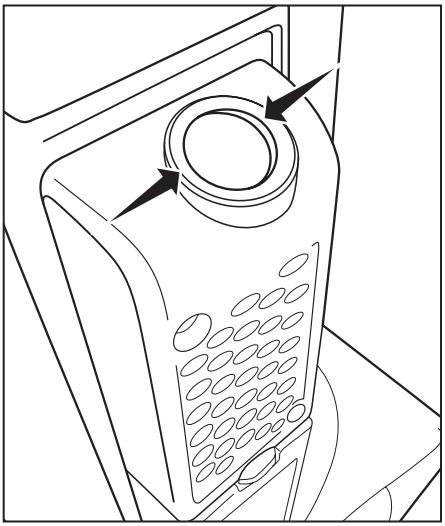

Imagen 2

OPERACIÓN

Aspirado Bajo Muebles

Su aspiradora se acostará completamente en el suelo para una limpieza efectiva debajo de camas y mesas.

- Presione el Pedal de Liberación del Mango una vez para aspirado normal (Imagen 1).
- Presione el Pedal de Liberación del Mango una segunda vez para permitir que la aspiradora se acueste completamente en el suelo (Imagen 2).

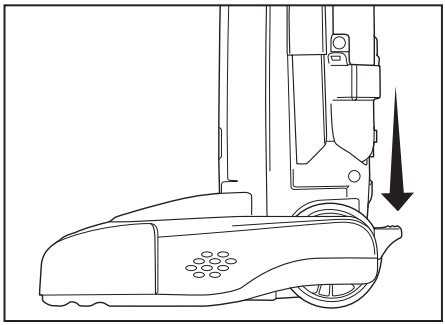

Imagen 1

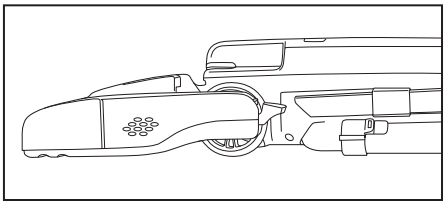

Imagen 2

Transporte de la Aspiradora

Para transportar su aspiradora de manera segura, especialmente al subir y bajar escaleras, use el Asa de Transporte ubicada en la parte superior del compartimento de la bolsa (Imagen 3).

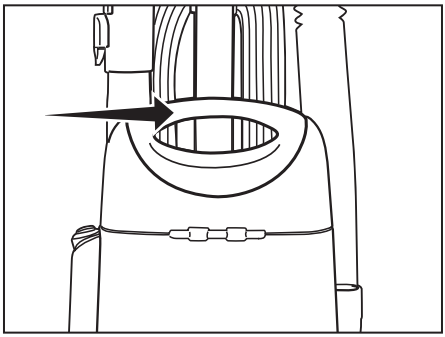

Imagen 3

Limpieza con Varita Telescópica

Su aspiradora es un sistema de limpieza completo equipado con un cepillo para polvo/herramienta para tapicería, herramienta para ranuras, varita telescópica y una manguera extensible.

La aspiradora debe estar en posición vertical para la limpieza con accesorios (Imagen 1).

- Retire la Varita Telescópica del cuerpo de la aspiradora tirándola hacia arriba y fuera del soporte.
- Extienda la varita deslizando el Botón de Extensión de la Varita hacia adelante mientras extiende la varita a la longitud deseada (Imagen 2).
- Coloque cualquiera de las herramientas en el extremo de la Varita Telescópica.
- Cuando termine de limpiar con la varita, inserte la varita de nuevo en la aspiradora y asegúrela empujando la varita en el soporte.

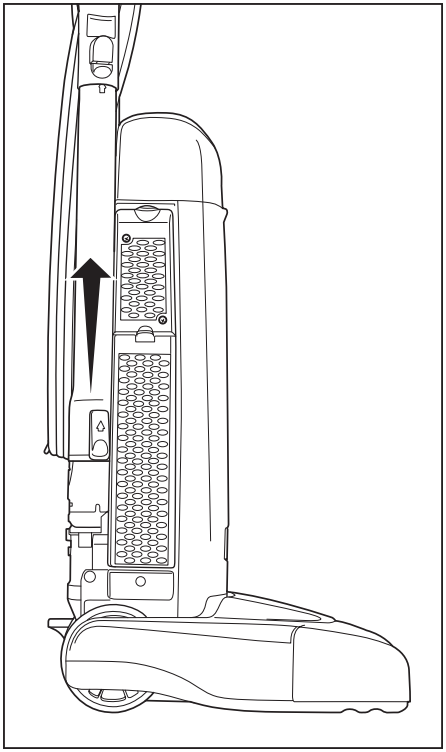

Imagen 1

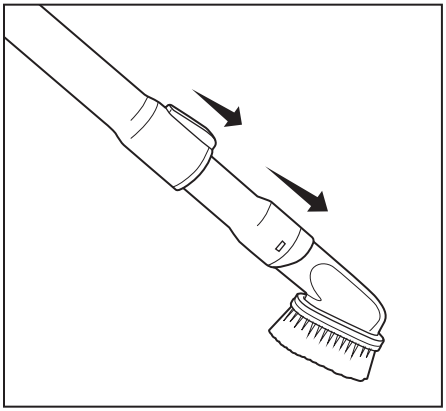

Imagen 2

LIMPIEZA DE ACCESORIOS

Herramientas de Limpieza

Su aspiradora está equipada con un cepillo para polvo/herramienta para tapicería y una herramienta para ranuras.

- Retire la varita telescópica de la aspiradora.
- Inserte cualquiera de las herramientas en el extremo de la varita.

Cepillo para Polvo

Ideal para mesas, estantes, persianas o suelos duros (Imagen 1).

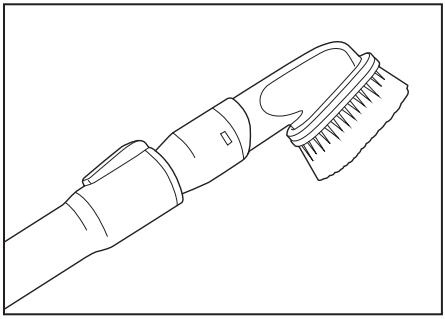

Imagen 1

Herramienta para Tapicería

Ideal para superficies suaves y muebles. Retire el clip del cepillo para polvo para limpiar tapicería (Imagen 2).

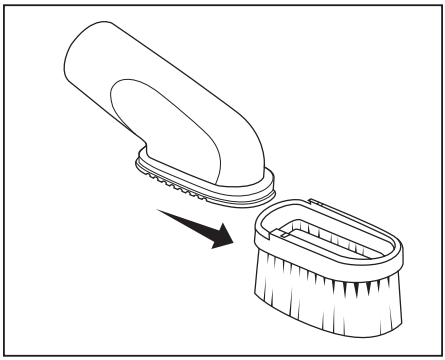

Imagen 2

Herramienta para Ranuras

Ideal para lugares estrechos como entre cojines de asiento o esquinas (Imagen 3).

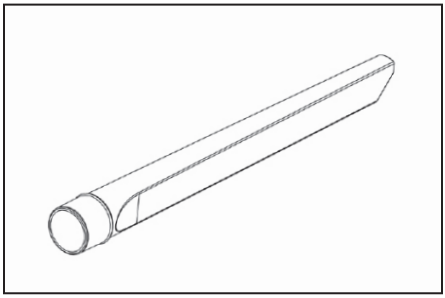

Imagen 3

Herramientas de Limpieza

Las herramientas de limpieza también se pueden colocar en el mango curvo para tareas donde no se necesita la varita.

- Desconecte la varita del mango curvo presionando el Botón de Liberación de la Varita (Imagen 1).
- Coloque cualquiera de las herramientas de limpieza directamente en el mango curvo (Imagen 2).

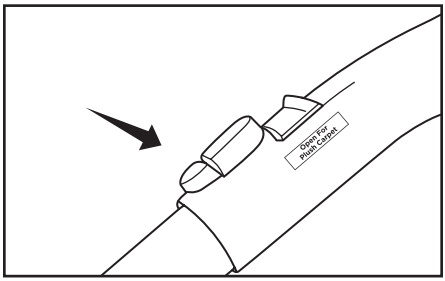

Imagen 1

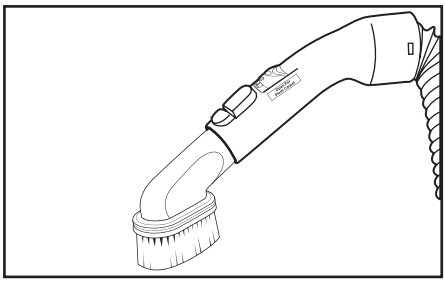

Imagen 2

Ajuste de la Potencia de Succión para la Limpieza de Herramientas y Alfombras de Peluche

La potencia de succión completa puede ser demasiado fuerte para algunas situaciones de limpieza. Por ejemplo, una potencia de succión reducida sería apropiada para limpiar cortinas finas o alfombras gruesas y mullidas.

- Ubique la Válvula de Alivio de Succión en el mango de la manguera y deslícela hacia atrás (Imagen 3). Esto reduce la potencia de succión que pasa a través de la herramienta. Deslice la válvula hacia adelante cuando termine para restaurar la potencia de succión completa.

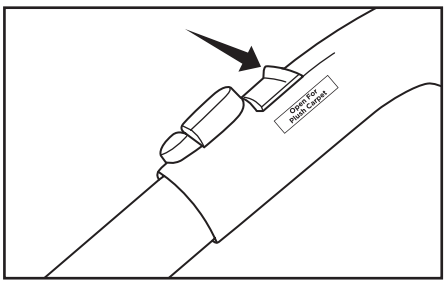

Imagen 3

Desconexión de la Manguera

La manguera se puede desconectar de la aspiradora presionando los dos botones en los lados del Manguito de Desconexión de la Manguera ubicado en la parte baja de la parte trasera de la aspiradora (Imagen 4). Esto proporciona un método para eliminar los desechos de la manguera.

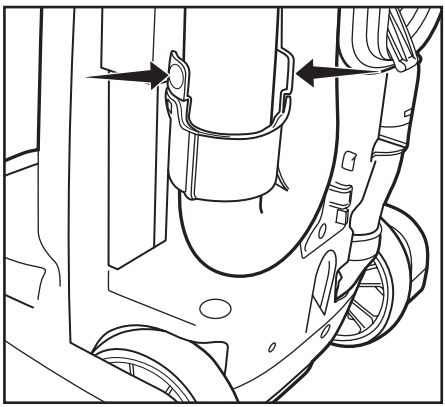

Imagen 4

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Cuándo Reemplazar la Bolsa de la Aspiradora (Indicador de bolsa llena)

El Indicador de Bolsa Llena está diseñado para mostrar cuando la bolsa está llena o cuando hay una obstrucción en la aspiradora (Imagen1).

El indicador puede volverse rojo al aspirar polvos finos como harina o polvo de yeso antes de que la bolsa esté realmente llena. Estos materiales pueden bloquear rápidamente los poros de la bolsa, reduciendo significativamente el flujo de aire. Aún así, se debe cambiar la bolsa de la aspiradora.

El indicador también puede volverse rojo durante la limpieza con accesorios. Si es así, no es necesario cambiar la bolsa de la aspiradora.

NOTA: Las bolsas de la aspiradora son desechables y están destinadas a ser usadas solo una vez.
No intente reutilizar la bolsa, ya que el rendimiento de succión y filtración se reducirá considerablemente.

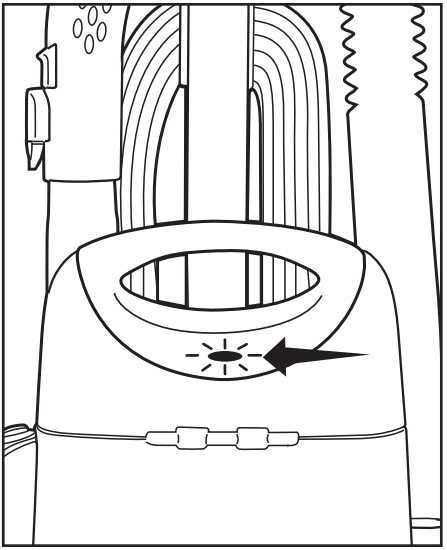

Imagen 1

NOTA: Desenchufe la aspiradora de la toma de corriente antes de cambiar la bolsa.

Reemplazo de la Bolsa de la Aspiradora

- Para acceder a la bolsa de la aspiradora, presione el botón del compartimento de la bolsa en la parte trasera de la aspiradora (Imagen1).
- Abra la tapa del compartimento de la bolsa (Imagen2).
- Retire la bolsa usada levantando el anillo del collar y tirando hacia arriba (Imagen3). Deseche la bolsa usada.
- Para instalar una bolsa nueva, colóquela en el compartimento de la bolsa, asegurándose de que el collar de la bolsa esté alineado en la parte superior del compartimento (Imagen4).
- Reemplace la tapa y presione el botón de liberación de la tapa para asegurarla en su lugar (Imagen5).

NOTA: Desenchufe la aspiradora de la toma de corriente antes de cambiar la bolsa.

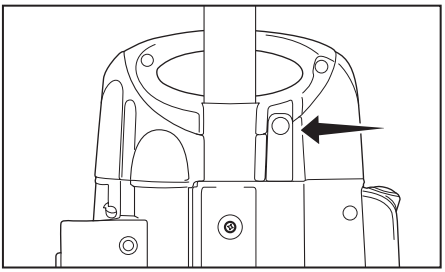

Imagen 1

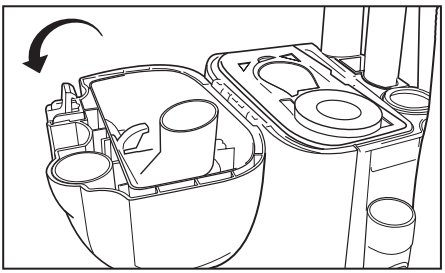

Imagen 2

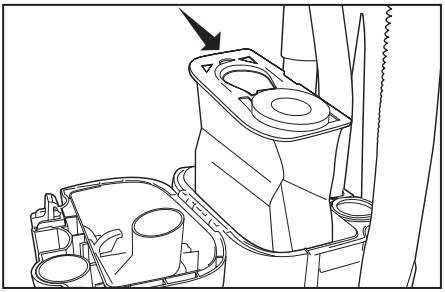

Imagen 3

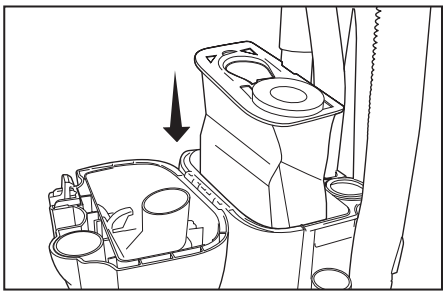

Imagen 4

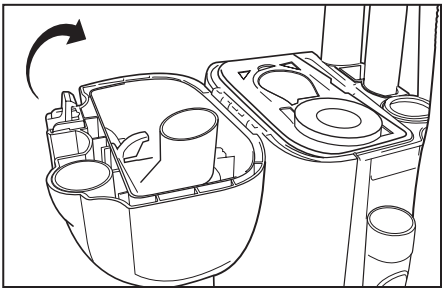

Imagen 5

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Reemplazo del Filtro Posterior

- El filtro posterior está ubicado en el lateral de la aspiradora (Imagen1).
- Presione hacia abajo la lengüeta en la parte superior para retirar el filtro usado y deséchelo (Imagen2).
- Para insertar un filtro nuevo, coloque las lengüetas en la parte inferior del cartucho del filtro en la aspiradora. Luego encájelo en su lugar.

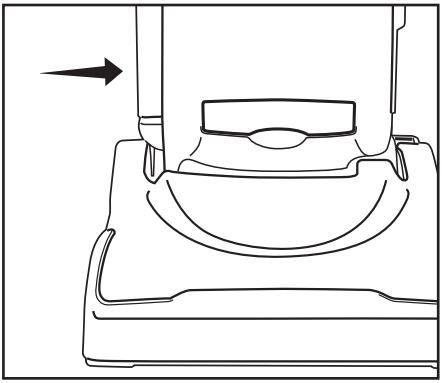

Imagen 1

Reemplazo del Filtro Secundario

- Tire del compartimento del soporte del filtro en la parte frontal de la aspiradora hacia afuera (Imagen3).
- Retire y deseche el filtro usado.
- Inserte un filtro nuevo bajo las lengüetas en el soporte (Imagen4). Luego alinee el soporte del filtro en la aspiradora y deslícelo en su lugar.

NOTA: Los filtros no se pueden lavar ni reutilizar.

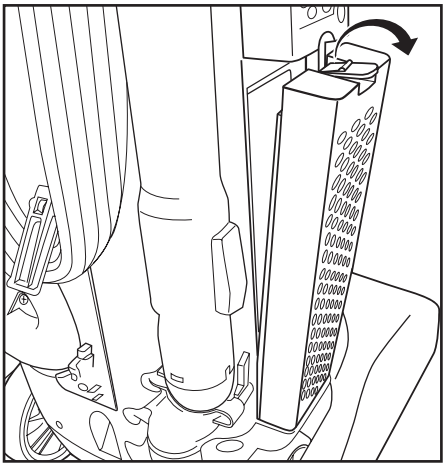

Imagen 2

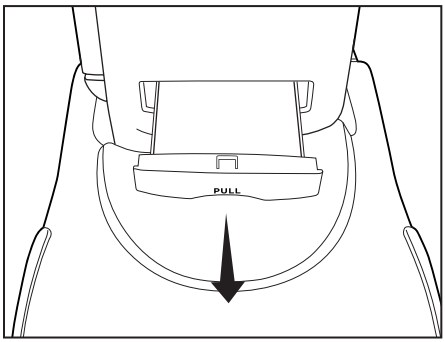

Imagen 3

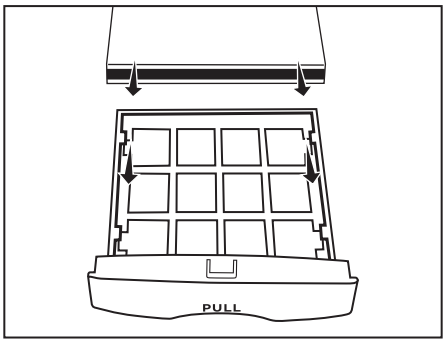

Imagen 4

¡PRECAUCIÓN! Para Reducir el Riesgo de Lesiones Por Partes Móviles, Desenchufe Antes de Dar Servicio.

Reinicio del Interruptor de Protección de la Correa

Si el Sistema de Protección de la Correa apaga su aspiradora, siga estos pasos:

- Desenchufe la aspiradora.
- Recline la aspiradora a la posición plana.
- Ubique el Botón de Reinicio del Interruptor debajo de la parte superior de la boquilla (Imagen1).
- Presione el Botón de Reinicio y reanude la aspiración.

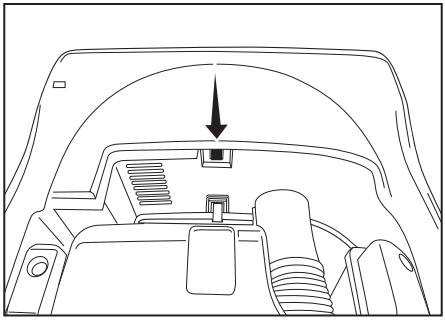

Imagen 1

Protección térmica del motor

Su aspiradora está equipada con una salvaguarda para reconocer cuando la aspiradora podría sobrecalentarse y se apaga automáticamente. Cuando esto sucede, las luces delanteras siguen encendidas pero los motores se apagan. Las razones comunes por las que una aspiradora puede sobrecalentarse incluyen operar con una bolsa llena o cuando hay una obstrucción en la aspiradora.

Si el Sistema de Protección del Motor Térmico apaga su aspiradora, siga estos pasos:

- Desenchufe la aspiradora.
- Inspeccione la aspiradora para ver si hay una bolsa llena o una obstrucción en la manguera y corrija el problema.
- Ubique el Botón de Reinicio del Motor Térmico en la parte trasera de la aspiradora (Imagen2). Presione el botón y reanude la aspiración.

Si el problema continúa, contacte a un Minorista Autorizado de Aspiradoras.

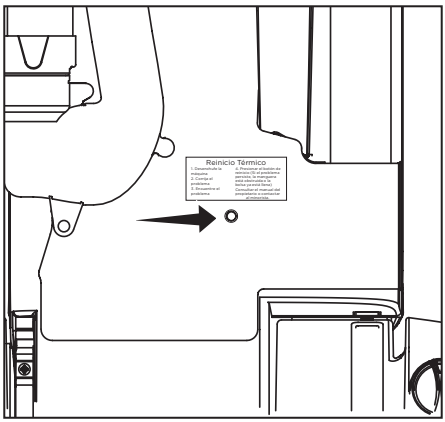

Imagen 2

Reinicio Térmico

1. Desenchufe la máquina
2. Corrija el problema
3. Encuentre el problema
4. Presionar el botón de reinicio (Si el problema persiste, la manguera está obstruida o la bolsa ya está llena)

Consultar el manual del propietario o contactar al minorista.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Correa de Por Vida

La correa de su aspiradora está cubierta por una garantía de por vida. Si la correa de la aspiradora se rompe, simplemente lleve su aspiradora a un Minorista Autorizado de Simplicity para un reemplazo gratuito o contacte al servicio al cliente en https://www.simplicityvac.com/ warranty-information. Para encontrar un Minorista Autorizado de Simplicity, por favor visite http://www.simplicityvac.com/where-to-buy.

Contrôle annuel

Para mantener su aspiradora en condiciones óptimas de funcionamiento, se recomienda llevar su aspiradora a un Minorista Autorizado de Simplicity para una revisión anual. El Minorista realizará un examen exhaustivo para asegurar que su aspiradora esté en condiciones óptimas de funcionamiento.

Cuidado del Cable de Alimentación

- Si el cable o el enchufe tienen algún daño aparente, absténgase de usar la aspiradora. Por favor visite a un Minorista Autorizado de Simplicity para un nuevo cable o enchufe.
- Cuando la aspiradora esté en uso, sostenga el cable para evitar pasar por encima de él.
- Evite obstrucciones y no tire del cable alrededor de bordes afilados o esquinas.
- Siempre mantenga el cable alejado de superficies calientes y nunca cierre puertas sobre él, ya que esto puede causar daños en el cableado.
- Para desenchufar, siempre agarre el enchufe, no el cable.

Solución de problemas

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones por partes móviles, desenchufe la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla.

¡PRECAUCIÓN! Para Reducir el Riesgo de Descarga Eléctrica, No Manipule el Enchufe o el Electrodoméstico con las Manos Mojadas.

PROBLEMA	PUNTO DE VERIFICACIÓN	POSIBLE SOLUCIÓN
La aspiradora no se enciende.	Cable de alimentación	Enchufe la unidad firmemente.
	Fusible o Interruptor de la Casa	Verifique el fusible o el interruptor de la casa. Reemplazar fusible/restablecer disyuntor.
	Bolsa o manguera de la aspiradora	Reemplazar bolsa o eliminar obstáculo.
	Botón de reinicio de protección térmica del motor	Presionar botón de reinicio.
	Necesita servicio	Llevar a un minorista autorizado de aspiradoras.
La aspiradora no recoge o tiene baja succión.	Botón de alfombra	Presionar el botón “Alfombra” – se iluminará cuando esté encendido.
	Bolsa de la aspiradora	Reemplazar bolsa llena.
	Filtro	Reemplazar filtro obstruido.
	Manguera	Eliminar obstáculo.
	Correa	Llevar a un minorista autorizado de aspiradoras.
Polvo escapando de la aspiradora	Tapa del compartimento de la bolsa	Asegurar el cierre de la tapa del compartimento de la bolsa.
	Filtro	Revisar la instalación del filtro (páginas 14).

Cómo contactar a un minorista autorizado de aspiradoras

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un Distribuidor Autorizado de Simplicity Vacuum.
Para localizar su minorista autorizado de Simplicity más cercano, visite nuestro sitio web en SimplicityVac.com o llame al 888-974-6759.

Piezas de Repuesto Clave

- Bolsas de aspiradora HEPA genuinas con infusión de carbón: **S26HC-6**
- Juego de filtro HEPA plisado genuino y carbón granulado: **SF26**

Para un Mejor Rendimiento

- Mantenga su aspiradora limpia y en buen estado de funcionamiento.
- Cambie la bolsa de la aspiradora una vez al mes o cuando se ilumine la luz de bolsa llena para maximizar el rendimiento de limpieza.
- Siempre use bolsas de aspiradora y piezas de repuesto genuinas. El uso de otros productos puede resultar en un rendimiento de limpieza deficiente, posibles daños a la aspiradora y puede anular la garantía de la aspiradora. Los productos genuinos están diseñados para un rendimiento de limpieza máximo.
- Haga revisar su aspiradora anualmente por un minorista autorizado de Simplicity.
- Guarde su aspiradora cuidadosamente en un área seca.
- Para un rendimiento de limpieza óptimo y seguridad, siga las instrucciones del manual del propietario.

GARANTÍA

Qué Está Cubierto :

Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra en su nueva aspiradora y se aplica exclusivamente al comprador original.

Duración de la Cobertura:

Visite Simplicityvac.com para obtener información sobre la garantía.

Qué No Está Cubierto:

- Daños a la aspiradora que ocurran por negligencia, abuso, alteraciones, accidentes, mal uso o mantenimiento inadecuado.
- Elementos de reemplazo normales: filtros desechables, correas y filtros.

Qué Hará Simplicity:

Esta garantía proporciona, sin costo para usted, toda la mano de obra y las piezas necesarias para mantener esta aspiradora en condiciones de funcionamiento correctas durante el período de garantía.

Cómo Obtener Servicio:

El servicio de garantía solo se puede obtener presentando la aspiradora en un Centro de Servicio Autorizado de Simplicity. Se requerirá un comprobante de compra y el número de serie del producto antes de que se preste el servicio. Para localizar su Centro de Servicio Simplicity más cercano, llame al 888-974-6759 o visite www.simplicityvac.com.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA ESCRITA, ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR). ESTA GARANTÍA RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Cómo Se Aplica la Ley Estatal:

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Información de la garantía del propietario (guarde esto para sus registros)

Nombre de la tienda _____

Dirección de la tienda _____ Ciudad _____ Estado ___ Código Postal ____

Teléfono _____ Fecha de compra _____

Nº de serie _____ Número de modelo _____

Registre su garantía en línea en SimplicityVac.com

GRACIAS
POR SU COMPRA

Regístrese online

Simplicityvac.com/register-warranty

Para obtener información completa sobre la garantía, visite Simplicityvac.com/warranty-information

★★★★★

¡Queremos saber de usted!
Háganos saber qué piensa de su nueva aspiradora dejando una reseña del producto en Simplicityvac.com.

Simplicity®
VACUUMS

Simplicity®
VACUUMS

Simplicityvac.com
888-674-2227

1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026

©2025 Tacony Corporation

REV01
2.25