

DE Kabelloses Nacken- und Schultermassagegerät

GB Cordless Neck & Shoulder Massager

FR Masseur de cou et d'épaules sans fil

IT Massaggiatore per collo e spalle senza fili

ES Masajeador de cuello y hombros inalámbrico

NL Draadloze nek- en schoudermassager

SL-672



Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de manejo
Gebruiksaanwijzing

Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado!
Zorgvuldig lezen!

DE**Gebrauchsanweisung**

1 Sicherheitshinweise	3
2 Nützliche Informationen	5
3 Betrieb	5
4 Sonstiges	7
5 Garantie	8

GB**Instruction Manual**

1 Safety Instructions	10
2 Useful Information	12
3 Operating	12
4 Miscellaneous	14
5 Warranty	15

FR**Mode d'emploi**

1 Instructions de sécurité	17
2 Informations utiles	19
3 Fonctionnement	19
4 Divers	21
5 Garantie	22

IT**Manuale di istruzioni**

1 Istruzioni di sicurezza	24
2 Informazioni utili	26
3 Operazioni	26
4 Varie	28
5 Garanzia	29

ES**Instrucciones de manejo**

1 Instrucciones de seguridad	31
2 Información útil	33
3 Funcionamiento	33
4 Varios	35
5 Garantía	36

NL**Gebruiksaanwijzing**

1 Veiligheidsinstructies	38
2 Nuttige informatie	40
3 Bediening	40
4 Diversen	42
5 Garantie	43



WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



Zeichenerklärung

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Schutzklasse II

LOT

LOT-Nummer



Hersteller

über die Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit Ihrem Stromnetz kompatibel ist.
- Stecken Sie den Netzstecker nur dann in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie das Netzteil, das Kabel, die Steuereinheit und das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen an.
- Fassen Sie ein Gerät nicht an, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und das Netzgerät aus der Steckdose.
- Ziehen Sie immer sofort den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Nicht am Kabel ziehen!
- Tragen, ziehen oder verdrehen Sie das Gerät nicht am Kabel, am Netzteil oder an der Steuereinheit.
- Sie dürfen das Gerät nicht weiter benutzen, wenn das Kabel oder das Netzteil beschädigt ist. Aus Sicherheitsgründen, dürfen diese Teile nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät immer zum Service ein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfallen bildet. Das Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder verdreht werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für medizinische Behandlungen.

bestimmte Gruppen von Personen

- Die Oberfläche des Geräts ist heiß. Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Ergänzung oder Ersatz für eine medizinische Behandlung. Chronische Beschwerden und Symptome können verschlimmert werden.
- Sie sollten das Gerät nicht verwenden oder vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren, wenn
- Sie schwanger sind,
- Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate tragen,
- Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten und Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Blutergüsse, Hautverletzungen, Venenentzündungen.
- Wenn Sie während der Anwendung des Gerätes Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Seien Sie bei der Verwendung des Heizgeräts vorsichtig. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Kreislaufprobleme haben oder an Stellen, die nicht hitzeempfindlich sind.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zur therapeutischen Anwendung des Gerätes haben.
- Wenn Sie unter unerklärlichen Schmerzen leiden, sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.

vor der Benutzung des Geräts

- Überprüfen Sie das Netzteil, das Kabel, die Steuereinheit und das Gerät vor dem Gebrauch sorgfältig auf Schäden. Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen am Gerät oder an den Kabelkomponenten aufweist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Gerät oder die Steuereinheit heruntergefallen oder feucht geworden ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät immer an den Service ein.

Bedienung des Geräts

- Das Gerät darf nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Wird das Gerät für einen anderen Zweck verwendet, erlischt der Garantieanspruch.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät niemals neben einem Elektroherd oder anderen Wärmequellen ab.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Berühren Sie das Netzteil nicht, wenn Sie im Wasser stehen, und fassen Sie den Stecker immer mit trockenen Händen an.



Das Gerät darf nicht für kommerzielle Zwecke oder medizinische Zwecke verwendet werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.



Nicht waschen!



Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.



Nicht chemisch reinigen!



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (z.B. beim Baden oder Duschen).

Wartung und Reinigung

- Das Gerät darf nicht trocken gereinigt werden.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Sollte dennoch eine Störung auftreten, überprüfen Sie einfach, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist.
- Sie dürfen das Gerät nur selbst reinigen. Reparieren Sie das Gerät bei Störungen bitte nicht selbst, da dies zum automatischen Erlöschen aller Garantieansprüche führt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und lassen Sie die Reparatur durch den Service durchführen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Sollte dennoch Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Polyethylen-Verpackung für Kinder unzugänglich aufbewahrt wird! Es besteht Erstickungsgefahr!

2 Nützliche Informationen

Thank you for purchasing Snailax device.

Bei normaler Pflege und richtiger Behandlung wird es Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

2.1 Eigenschaften



Massagegerät




USB Typ-C Kabel



Benutzerhandbuch

3 Betrieb

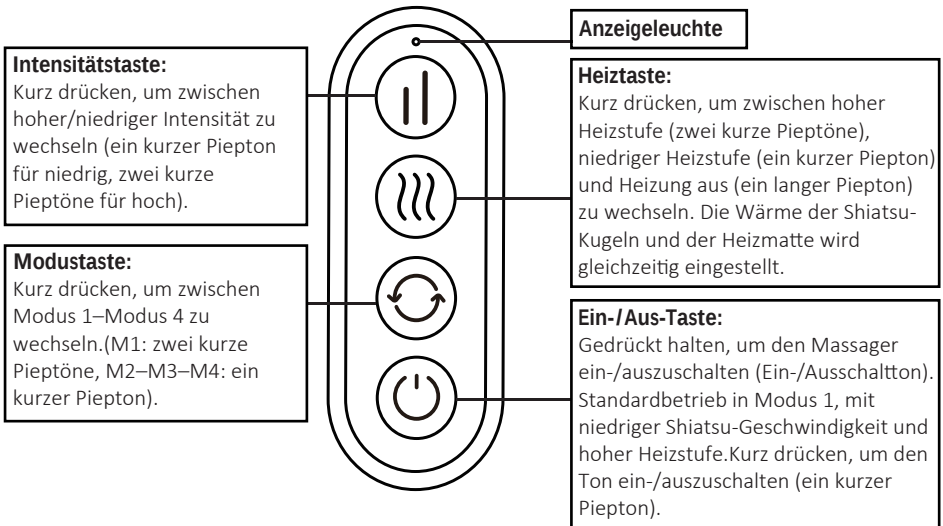

Modus 1: Dreht sich alle 15 Sekunden vorwärts und rückwärts.


Modus 2: Dreht sich vorwärts.

Modus 3: Dreht sich rückwärts.

Modus 4: Dreht sich vorwärts in einem Winkel.

3.1 Aufladen des Akkus


1. Schließen Sie das USB-Kabel an den entsprechenden Anschluss am Gerät an.

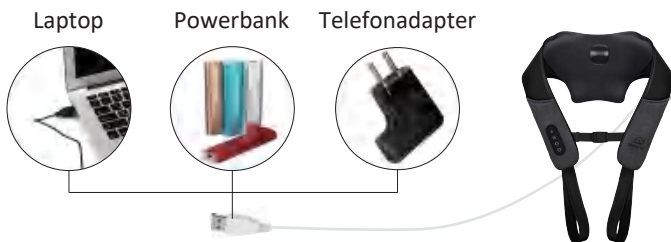


2. Normalerweise dauert es etwa 3 Stunden und 10 Minuten, um den Akku vollständig aufzuladen.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die weiße Kontrollleuchte. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die weiße Leuchte dauerhaft.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, kann das Massagegerät etwa 60 Minuten ununterbrochen arbeiten.
5. Das Massagegerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
6. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die rote Leuchte blinkt, bedeutet dies, dass sich das Produkt im Niederspannungszustand befindet. Bitte laden Sie es umgehend auf.

3.2 Verwendung des Massagegeräts

Bitte verwenden Sie das Gerät wie unten gezeigt

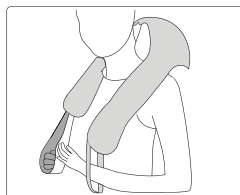

Nacken & Schultern

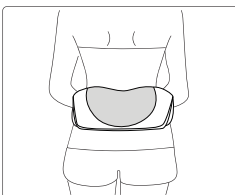

Taille



- Dieses Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn der Timer abgelaufen ist.
- Verwenden oder installieren Sie das Massagegerät nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten/nassen Bereichen.

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist das Massagegerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wärme entsteht in den Motoren, wenn sie stark beansprucht oder übermäßigem Druck ausgesetzt sind. Um jegliches Risiko zu vermeiden, schaltet sich das Massagegerät nach 10 Minuten Laufzeit automatisch ab und kann erst nach einer entsprechenden Abkühlzeit wieder eingeschaltet werden.
- Ebenso sollten Sie Ihrem Körper regelmäßige Ruhepausen gönnen. Um eine Überbeanspruchung der Muskeln zu vermeiden, empfehlen wir, eine kontinuierliche Massagezeit von 10 Minuten nicht zu überschreiten.

4 Sonstiges

4.1 Reinigung und Wartung

1. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker. Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Tücher, die Chemikalien, Alkohol oder Lösungsmittel enthalten.
3. Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Flüssigkeit ein.
4. Wenn das Gerät besonders schmutzig ist, gehen Sie wie folgt vor:
 - (1). Befeuchten Sie ein Tuch mit Wasser oder einer 3%-5% milden Reinigungsmittellösung.
 - (2). Wischen Sie die verschmutzten Stellen mit dem feuchten Tuch ab.
 - (3). Spülen Sie das Tuch mit Wasser aus, wringen Sie es aus und wischen Sie Rückstände des Reinigungsmittels von der Oberfläche ab.
 - (4). Trocknen Sie die Bereiche mit einem weichen, trockenen Tuch.
 - (5). Warten Sie, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder benutzen.

Bewahren Sie das Massagegerät an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Oberfläche beschädigen könnten.

4.2 Entsorgung



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Benutzer ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, unabhängig davon, ob sie giftige Stoffe enthalten oder nicht, bei einer kommunalen oder gewerblichen Sammelstelle abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten.



In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung, behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

4.3 Technische Daten

Modell	: SL-672	Vollständige Batterieladung	: ≤3 Std. 10 Min.
Spannungsversorgung	: 100-240 V~ 50/60 Hz	Betriebsbedingungen	: nur in trockenen Räumen verwenden
Netzteil	: 5 V $\overline{=}$ 2 A	Lagerbedingungen	: an einem kühlen, trockenen Ort
Batteriekapazität	: 2500 mAh	Abmessungen	: ca. 50 × 40 × 12 cm
Leistungsaufnahme	: max. 10 Watt	Gewicht	: ca. 1,23 kg
Automatische Laufzeit	: 10 Minuten		
Maximale Batterielaufzeit	: ≥ 60 Minuten		

5 Garantie

Wenn das/die Produkt(e) innerhalb eines angemessenen Zeitraums beschädigt oder defekt ist/sind, offert Snailax die untenstehende Garantie.

Zeitraum	Rückgabe zur Erstattung	Zurück zum Ersetzen	Wer hat die Versandkosten bezahlt?
Innerhalb von 30 Tagen	Ja	Ja, wenn es nicht beschädigt ist	Snailax
31- 90 Tage	Ja nach Begründung	Ja, nachdem er gerechtfertigt wurde	Snailax
91 Tage - 2 Jahre	Nicht	Ja, nachdem er gerechtfertigt wurde	Käufer
2 Jahre - 3 Jahre	Nicht	Nur für Käufer, die eine Garantieverlängerung in Anspruch genommen haben	Käufer

Snailax garantiert, dass das Produkt bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Originalrechnung frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, außer in den unten genannten Fällen.

Snailax-Produkte können innerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt werden oder innerhalb von 90 Tagen zur Rückerstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden, wenn die Produkte während der normalen Nutzungsdauer ausfallen.

Die Garantie gilt nur für Verbraucher, NICHT für Einzelhändler oder Wiederverkäufer. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt in dem Land gekauft und betrieben wird, in dem das Produkt gekauft wurde. Garantieansprüche für Produktdefekte verjähren 24 Monate nach dem Kaufdatum, es sei denn, die erweiterte Garantie wurde registriert. Garantieansprüche können NICHT für Artikel bearbeitet werden, die die Garantiezeit überschritten haben. Die Garantie erstreckt sich NICHT auf das ausgetauschte, überholte Produkt. Die Garantie unterliegt weiteren Einschränkungen, die unter "Garantiebeschränkungen" aufgeführt sind. Um Garantieleistungen für Snailax-Produkte in Anspruch zu nehmen, befolgen Sie die nachstehenden "Verfahren für Garantieansprüche".

Verfahren zur Beantragung von Garantien :

1. Der Kunde muss dem Kundensupport jedes Produkt zur Verfügung stellen, das er für defekt hält und für das er die Garantie in Anspruch nehmen möchte:

- a) Einen gültigen Kaufnachweis (siehe unten die Definition eines gültigen Kaufnachweises);
- b) Fotos und/oder eine Beschreibung sind erforderlich, um eine mangelhafte Ware zu reklamieren;
- c) Modellnummer und Seriennummer-Etikett auf jedem Produkt angebracht.

2. Wenn der Garantieanspruch durch den Kundendienst von Snailax begründet wird, erhält der/die Kunde/n von Snailax eine Garantie-/Rückgabeautorisierungsnummer (RMA-Nummer).

3. Snailax behält sich das Recht vor, zu verlangen, dass die Artikel zur Inspektion an das benannte Lager zurückgeschickt werden oder von unserem Vertreter vor Ort inspiziert werden oder vom Kunden aufbewahrt werden.

4. Jede Reklamation wegen mangelhafter Ware muss in der Originalverpackung eingereicht werden.

5. Der/die Artikel wird/werden repariert oder ersetzt oder es wird eine Gutschrift für die Rückerstattung ausgestellt, sobald der/die Artikel geliefert wurde/n. Wenn die Artikel mit einer RMA-Nummer und einem von Snailax bereitgestellten vorausbezahlten Versandetikett zurückgeschickt werden, übernimmt Snailax die Haftung für alle Schäden oder Verluste, die während des Transports entstehen.

Einen gültigen Kaufnachweis im Rahmen dieser Garantie:

Bestellnummern aus Online-Käufen, die über den offiziellen Snailax-Shop (www.snailax.com) oder von Snailax autorisierte Direktverkäufer getätigt wurden, derzeit nur über Amazon/eBay/Walmart. Bei Produkten, die über andere Kanäle bezogen wurden, wenden Sie sich bitte direkt an den Kundenservice des betreffenden Kanals, um eine geeignete Lösung zu finden.

Garantiebeschränkungen (diese Garantie umfasst nicht):

Normale Abnutzung und Verschleiß; Jeder Zustand, der sich aus einer anderen als der normalen Abnutzung im Wohnbereich oder einer Verwendung ergibt, für die das Produkt nicht vorgesehen war, wie z. B. die Verwendung im Miet- oder Vertragshandel oder die kommerzielle Verwendung; Jeder Zustand, der sich aus falscher oder unzureichender Wartung oder Pflege ergibt; Schäden, die sich aus Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfällen oder Transportschäden ergeben, die den Umgebungsbedingungen Temperaturen, Wasser, unsachgemäßer Bedienung, unsachgemäßer Installation, unsachgemäßer Verwendung der elektrischen Versorgung ausgesetzt waren; Transportschäden; Diebstahl, Vandalismus oder; Schäden, die durch das Anbringen oder Ändern von nicht genehmigtem Zubehör entstanden sind; Fehlen eines gültigen Kaufnachweises; verlorene oder gestohlene Produkte; Produkte, deren Garantiezeit abgelaufen ist; keine qualitätsbezogenen Probleme (nach 30 Tagen nach dem Kauf); kostenloses Produkt/Geschenkangebot von Snailax; nicht genehmigte Reparaturen oder Änderungen; ausgetauschtes oder überholtes Produkt. Unzufriedenheit aufgrund von Kaufreue (nach 30 Tagen nach dem Kauf).

Erstattungsverfahren:

(Siehe <https://www.snailax.com/pages/refund-policy>)

Gewährleistungsausschluss

DIE HIERIN ENTHALTENE GARANTIE STELLT DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE DAR. SNAILAX ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER TATSACHENBEHAUPTUNG AB, DIE NICHT IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG DARGELEGT IST, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG

(1) DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK;

(2) JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER TATSACHENBEHAUPTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM MISSBRAUCH, DER UNSACHGEMÄSSEN AUSWAHL, EMPFEHLUNG ODER FALSCHEN ANWENDUNG EINES PRODUKTS; UND

(3) JEGLICHE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG, DASS DIE KATALOGE, LITERATUR UND DIE VON IHR BEREITGESTELLTEN WEBSITES VERANSCHAULICHEN UND BESCHREIBEN DIE PRODUKTE GENAU.

Snailax behält sich das Recht auf eine endgültige Auslegung der obigen Garantie- und Rückgabebedingungen sowie das Recht vor, Teile dieser Bedingungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu entfernen.

Garantie kostenlos verlängern

1) Verlängern Sie Ihre Garantie von 2 Jahren auf 3 Jahre, indem Sie unser Snailax Online-Service-Center unter <http://support.snailax.com> besuchen oder den QR-Code auf der rechten Seite scannen:



2) Alternativ können Sie unsere Snailax-Facebook-Seite unter <https://facebook.com/snailax> liken oder den QR-Code auf der rechten Seite scannen, um uns eine Nachricht mit Ihrem Kaufnachweis zu senden.



Ihr Antrag auf eine kostenlose Garantieverlängerung muss innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf gestellt werden.



IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



WARNING

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.



CAUTION

These notes must be observed to prevent any damage to the device.



NOTE

These notes give you useful additional information on the installation or operation.



Protection category II

LOT

Lot number



Manufacturer

about the power supply

- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- Only connect the mains plug to the wall socket when the device is switched off.
- Only use the mains adaptor that is provided with the device. Keep the power supply, the cable, the control unit and the device away from heat, hot surfaces, moisture and liquids. Never get hold of the power supply with wet hands.
- Do not take hold of the device if it falls into water. Pull out the power plug and the power supply unit from the socket immediately.
- Always unplug the equipment immediately after use.
- To disconnect the unit from the power supply, always pull the plug out of the socket. Do not pull on the cable!
- Do not carry, pull or twist the device on the cable, the power supply unit or control unit.
- You must not continue to use the unit if the lead or the mains adaptor are damaged. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the unit into the service centre.
- Ensure that the cable will not cause tripping. The cable must not be kinked, trapped or twisted.
- Do not use this product for medical treatment.

specific groups of people

- The surface of the appliance is hot. People who are insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Do not use this unit to supplement or replace medical treatment. Chronic complaints and symptoms may be made worse.
- You should refrain from using the device, or should consult your doctor before using it, if
 - you are pregnant,
 - you have a cardiac pacemaker, artificial joints or electronic implants,
 - you suffer from one or more of the following illnesses and complaints: Circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- If you experience any pain or discomfort during use of the device, stop immediately and consult your doctor.
- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.
- Take care when using the heater. Do not use it if you have circulatory problems or if the area is not sensitive to heat. Risk of burns!
- Consult your doctor if you have any questions concerning the therapeutic use of the device.
- If you have unexplained pain, are receiving treatment from a doctor and/or use medical equipment, consult your doctor before using the device.

before using the unit

- Always carefully inspect the power supply, the cable, the control unit and the device for damage before use. Do not attempt to use a defective unit.
- Do not use the unit if there are visible signs of damage on the unit or the cable components, the unit does not work properly or the device or the control unit have been dropped or become damp. In order to prevent hazards, always send the unit to the service centre.

operating the unit

- The device must only be used for its intended purpose as described in the instruction manual.
- Using the unit for any other purpose invalidates the warranty.
- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.
- Do not allow the device to come into contact with pointed or sharp objects.
- Never put the unit down next to an electric stove or other sources of heat.
- Do not stand on the unit.
- Do not touch the power supply unit when you are standing in water. Always take hold of the plug with dry hands.



The device is not to be used for commercial use or medical purposes. If you have health concerns, consult your doctor before using the device.



Do not wash!



Only use the device indoors.



Do not dry clean!



Do not use the device in damp environments (e.g. bathrooms, during bathing or showering).

Maintenance and Cleaning

- Do not dry clean the device.
- The unit is maintenance-free. If a fault occurs, check whether the mains power adaptor is properly connected.
- You may clean the device yourself, but do not attempt to repair it. Unauthorized repairs will void the warranty. Please contact your specialist dealer or have repairs carried out by an authorized service centre.
- Do not immerse the device in water or other fluids.
- If liquid enters the device, unplug the mains cable immediately.
- Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.



WARNING

- **Keep all polythene packaging out of the reach of children. Risk of suffocation!**

2 Useful Information

Thank you for purchasing Snailax device.

With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service.

Please read all instructions carefully before using this product.

Please retain this manual for future reference.

2.1 Features



Massager




USB Type-C Cable



User manual

3 Operating

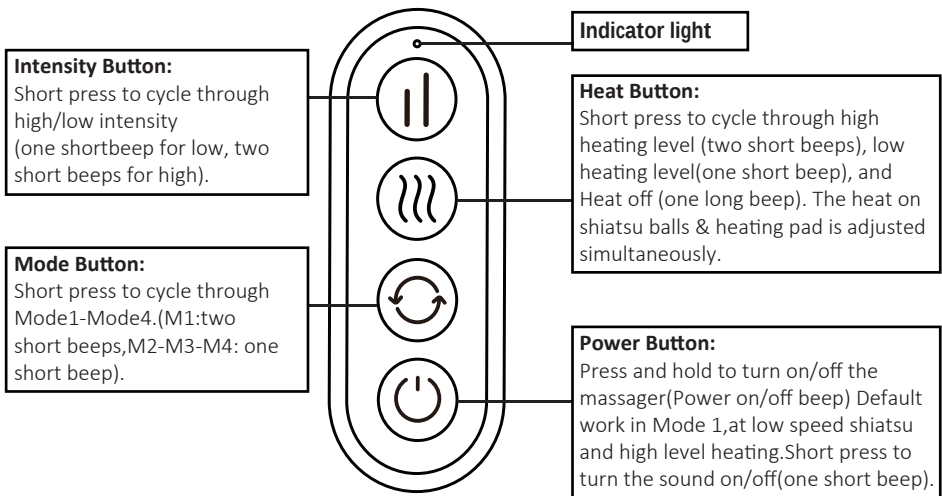

Mode 1: Rotates forward and backward every 15 seconds.


Mode 2: Rotates forward.

Mode 3: Rotates backward.

Mode 4: Rotates forward at an angle.

3.1 Battery Charging

1. Connect the USB cable to corresponding port on the device.

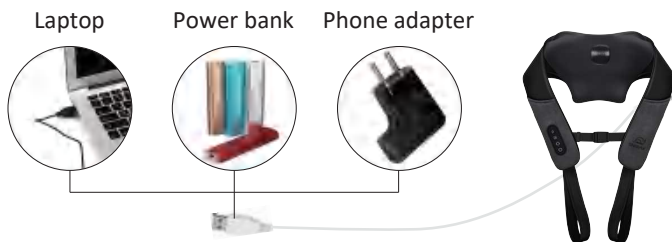

2. Normally it takes 3h 10min to fully charge the battery.

3. While charging, the white indicator light flashes. When full charged, the white indicator does not flash and stay on.


4. If the battery is full, the massager can work continuously for around 60 minutes.

5. You are not able to use the massager while charging.


6. When the device is powered on and the red light is flashing, it indicates that the product is in a low voltage state. Please charge it promptly.

3.2 How to use your massager

Please use in the manner shown below

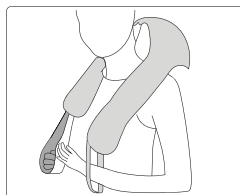

Neck & Shoulder

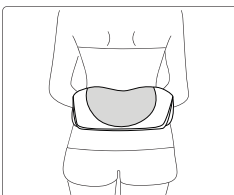

Waist



- This device will switch off automatically after 10 minutes timer run out.
- Do not setup or use the massager in a bathroom or similiary wet /dampareas.

• For your own safety we equip the massager with a protection against over-heating. Heat iscreated in the motors when placed under great stress and excessive pressure.Before this could create any risk and after a runtime of 10 Minutes.The massager will switch off automatically and will only allow switching on again after an appropriate downtime.

• Likewise, you should allow your body some rest periods. To avoid straining your muscles too much, we recommend to not exceed a continuous massage of 10 Minutes.

4 Miscellaneous

4.1 Cleaning and maintenance

1. Always unplug the unit before cleaning it. Never touch the power plug with wet hands. Before cleaning, allow unit to cool.
2. Wipe the unit with a soft, dry cloth. Do not use cloths containing any kind of chemical or alcohol and solvent liquids.
3. Never submerge any part of the unit in liquid.
4. If the unit is particularly dirty, use the following instructions:
 - (1). Dampen a cloth in water or a 3%-5% mild detergent solution.
 - (2). Wipe the dirty areas with the wet cloth.
 - (3). Clean the cloth in water and wring it out, then wipe away any remaining detergent off the surface of the unit.
 - (4). Wipe the areas with a soft, dry cloth to dry.
 - (5). Wait for the unit to become fully dry before use.

Place massager in a safe, dry, and cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the surface.

4.2 Disposal



This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.



In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.

4.3 Technical Data

Model	: SL-672	Battery Max.runtime	: ≥60 mins
Voltage supply	: 100-240 V~ 50/60 Hz	Battery Full charging	: ≤3 h10m
Power supply unit	: 5 V == 2 A	Operating conditions	: only use in dry rooms
Battery Capacity	: 2500 mAh	Storage conditions	: in a cool, dry place
Power consumption	: max. 10 Watt	Dimensions	: approx.50X40X12 cm
Automatic runtime	: 10 Minutes	Weight	: approx.1.23 kg

5 Warranty

If the product(s) is damaged or defective within a reasonable time, Snailax offers the warranty as below.

Period	Return for refund	Return for replacement	Who paid shipping?
Within 30 Days	Yes	Yes if undamaged	Snailax
31- 90 Days	Yes after being justified	Yes after being justified	Snailax
91 Days - 2 Years	No	Yes after being justified	Buyer
2 Years - 3 Years	No	Only to buyers who have received extended warranty	Buyer

Snailax warrants the product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use, for a period of 24 months from the original invoice date, except as noted below. Snailax products can be repaired or replaced within the warranty period or returned for refund within 90 days if the products break down in the period of proper use.

The warranty extends only to consumers, NOT to any retailers or resellers. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. Warranty claims for product defects, unless extended warranty is registered, expire 24 months from the date of purchase. Warranty claims CANNOT be processed for items that have exceeded the warranty period. The warranty does not cover any replaced or refurbished products. The warranty does have other limitations as below "Warranty Limitations". To obtain warranty service on Snailax products, follow "Warranty Claim Procedures" below.

Warranty Claim Procedures:

1. Any product the customer believes is defective and seeks warranty service, the customer must provide to Customer Support:
 - a) Valid proof of purchase (see below the definition of valid proof of purchase);
 - b) Pictures and/or description are required to claim defective merchandise;
 - c) Model number and Series Number label attached to each product.
2. If the warranty claim is justified by Snailax Customer Support, customer(s) will obtain from Snailax a Warranty/Return Authorization Number(RMA Number).
3. Snailax reserves the right to specify that items be returned to the designated warehouse for inspection or be inspected by our representative in the field or be retained by customer.
4. Any claim for defective merchandise returns must be packed in original packaging.
5. The item(s) will be repaired or replaced or a refund credit will be issued once the item(s) are delivered. When returning items with RMA# and a prepaid shipping label provided by Snailax, Snailax takes responsibility for any damage or loss incurred in transit.

Valid proof of purchase under this Warranty:

Order numbers from online purchases made through Snailax official store(www.snailax.com) or Snailax's direct-authorized resellers, currently only at Amazon/eBay/Walmart. For product(s) obtained from other Channels, please contact the customer service of the Channel directly for appropriate solution.

Warranty Limitations(this warranty does not include):

Normal wear and tear; Any condition resulting from other than ordinary residential wear or any use for which the product was not intended, such as use in rental or contract trade or commercial use; Any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance or care; Damage resulting from misuse, abuse, negligence, accidents or shipping damage, exposed to environmental conditions temperatures, water, improper operation,improper installation, improper use of electrical supply; transportation damage; theft,vandalism or;Damage resulting from the attachment or modification of any unauthorized accessories;Fail to show the valid proof of purchase;Lost or stolen products;Items that have expired their warranty period; No quality-related issues (after 30 days of purchase);Free product/ Gift offer by Snailax; unauthorized repairs or modification; Replaced or refurbished product.Dissatisfaction due to buyer's remorse (after 30 days of purchase).

Refund Procedures:

(Please refer to <https://www.snailax.com/pages/refund-policy>)

Warranty Disclaimer

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY.SNAILAX SHALL HAVE NO LIABILITY FOR, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT,EXPRESS OR IMPLIED,OTHER THAN AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION

- (1) THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE;
- (2) ANY WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT RELATED TO MISUSE,IMPROPER SELECTION, RECOMMENDATION, OR MISAPPLICATION OF ANY PRODUCT; AND
- (3) ANY WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT THAT THE CATALOGS, LITERATURE AND WEBSITES IT PROVIDES ACCURATELY ILLUSTRATE AND DESCRIBE PRODUCTS.

Snailax reserves all the right for final interpretation of these Terms of Warranty and Return Policy above and the right to change, modify, add or remove portions of these terms at any time without prior notification.

Extend Warranty for Free

1) Extend your warranty from 2 years to 3 years by visiting our Snailax online service centre at <http://support.snailax.com> or by scanning the QR code on the right:



2) Alternatively, like our Snailax Facebook page at <https://facebook.com/snailax> or by scanning the QR code on the right, to message us with your purchase proof



Your application for a free warranty extension must be completed within 60 days of purchase.



REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!

Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.



Légende

Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



ATTENTION

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.



REMARQUE

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.



Classe de protection II

LOT

N° de lot



Fabricant

à propos de l'alimentation électrique

- Avant de raccorder l'appareil à votre réseau électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique est compatible avec votre réseau.
- Ne branchez la fiche secteur sur la prise murale que lorsque l'appareil est éteint.
- Conservez le bloc d'alimentation, le câble, l'unité de commande et l'appareil à l'abri de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et des liquides. Ne saisissez jamais le bloc d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne saisissez pas l'appareil s'il tombe dans l'eau. Retirez immédiatement la fiche d'alimentation et le bloc d'alimentation de la prise.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après son utilisation.
- Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, retirez toujours la fiche de la prise. Ne pas tirer sur le câble !
- Ne pas porter, tirer ou tordre l'appareil sur le câble, le bloc d'alimentation ou l'unité de commande.
- Vous ne devez pas continuer à utiliser l'appareil si le câble ou l'adaptateur secteur sont endommagés. Pour des raisons de sécurité, ces pièces ne peuvent être remplacées que par du personnel de service autorisé. Pour éviter tout risque, confiez toujours l'appareil au service après-vente.
- Veillez à ce que le câble ne provoque pas de trébuchement. Le câble ne doit pas être plié, coincé ou tordu.
- Ne pas utiliser ce produit pour un traitement médical.

des groupes spécifiques de personnes

- La surface de l'appareil est chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil pour compléter ou remplacer un traitement médical. Les plaintes et les symptômes chroniques peuvent être aggravés.
- Vous devez vous abstenir d'utiliser l'appareil ou consulter votre médecin avant de l'utiliser si
 - vous êtes enceinte,
 - vous avez un stimulateur cardiaque, des articulations artificielles ou des implants électroniques,
 - vous souffrez d'une ou de plusieurs des maladies et affections suivantes : troubles de la circulation, varices, plaies ouvertes, ecchymoses, lésions cutanées, Inflammation des veines.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché sur le secteur.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil. Ne l'utilisez pas si vous avez des problèmes circulatoires ou sur des zones non sensibles à la chaleur.
- Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant l'utilisation thérapeutique de l'appareil.
- Si vous souffrez de douleurs inexplicables, si vous suivez un traitement médical et/ou si vous utilisez un équipement médical, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

avant d'utiliser l'appareil

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours soigneusement que l'alimentation électrique, le câble, l'unité de contrôle et l'appareil ne sont pas endommagés. N'essayez pas d'utiliser un appareil défectueux.
- Ne pas utiliser l'appareil si des dommages visibles sont observables, si les composants du câble sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été tombé, mouillé ou subi une chute. Pour éviter tout risque, l'appareil doit systématiquement être renvoyé au centre de service.

utilisation de l'appareil

- L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans le manuel d'utilisation.
- L'utilisation de l'appareil à d'autres fins annule la garantie.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché sur le secteur.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des objets pointus ou tranchants.
- Ne posez jamais l'appareil à côté d'une cuisinière électrique ou d'autres sources de chaleur.
- Ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
- Ne touchez pas le bloc d'alimentation lorsque vous vous trouvez dans l'eau et tenez toujours la fiche avec des mains sèches.



L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou médicales. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.



Ne pas laver !



N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.



Ne pas nettoyer à sec !



N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides (par exemple, lorsque vous prenez un bain ou une douche).

entretien et nettoyage

- Ne nettoyez pas l'appareil à sec.
- L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de panne, il suffit de vérifier si l'adaptateur de courant est correctement branché.
- Le nettoyage peut être effectué par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer l'appareil personnellement, car toute intervention non autorisée annulera la garantie. Adressez-vous à votre revendeur agréé et confiez les réparations au service après-vente.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Si, malgré tout, un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT

**Veillez à ce que l'emballage en polyéthylène soit tenu hors de portée des enfants !
Risque de suffocation !**

2 Informations utiles

Merci d'avoir acheté l'appareil Snailax.

Avec un entretien normal et un traitement adéquat, il vous offrira des années de service fiable.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

2.1 Contenu



Masseur




Câble USB Type-C



Manuel d'utilisation

3 Fonctionnement

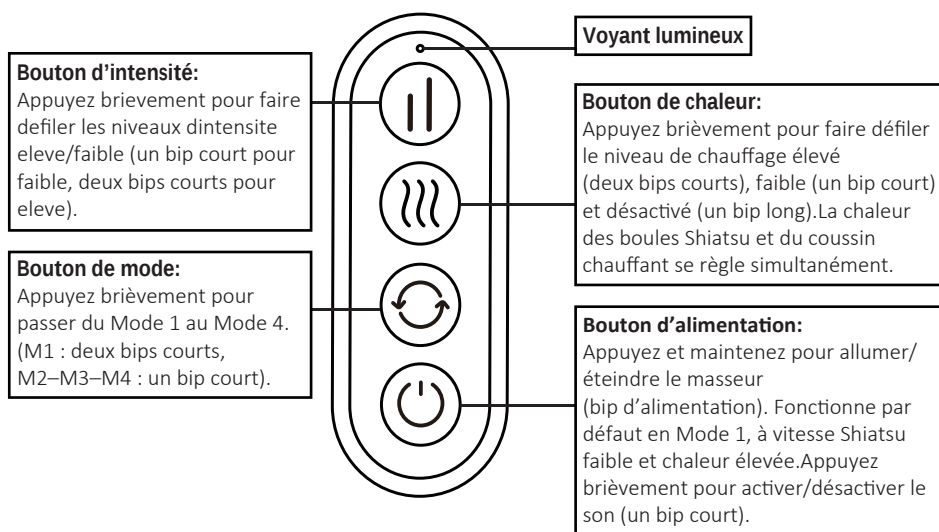

Mode 1: Rotation avant et arrière toutes les 15 secondes.


Mode 2: Rotation vers l'avant.

Mode 3: Rotation vers l'arrière.

Mode 4: Rotation vers l'avant avec inclinaison.

3.1 Chargement de la batterie


1. Connectez le câble USB au port correspondant de l'appareil.

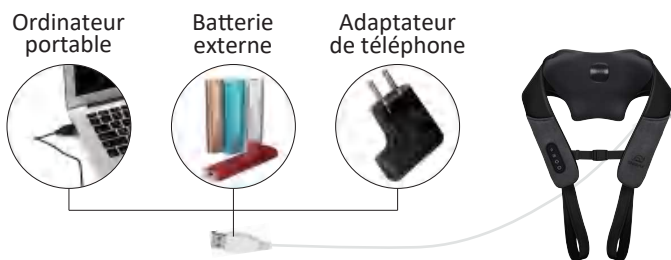


2. En général, il faut environ 3 heures et 10 minutes pour charger complètement la batterie.
3. Pendant la charge, le voyant blanc clignote. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant blanc reste allumé.
4. Lorsque la batterie est pleine, le masseur peut fonctionner en continu pendant environ.
5. Le masseur ne peut pas être utilisé pendant la charge.
6. Lorsque l'appareil est allumé et que le voyant rouge clignote, cela indique que le produit est en état de basse tension. Veuillez le recharger immédiatement.

3.2 Utilisation du masseur

Veuillez l'utiliser comme indiqué ci-dessous

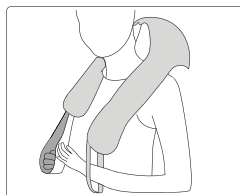

Cou et épaules

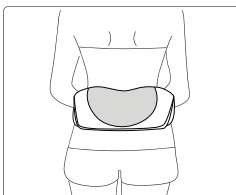

Taille



- Cet appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes lorsque la minuterie arrive à la fin.
- N'installez pas et n'utilisez pas le masseur dans une salle de bain ou tout autre endroit humide ou mouillé.

- Pour votre sécurité, le masseur est équipé d'une protection contre la surchauffe. De la chaleur est générée dans les moteurs lorsqu'ils sont soumis à une forte pression. Afin d'éviter tout risque, le masseur s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'utilisation et ne pourra être rallumé qu'après un temps de repos approprié.
- De même, il est recommandé de laisser reposer votre corps entre les séances. Pour éviter une sollicitation excessive des muscles, ne dépassez pas 10 minutes de massage continu.

4 Divers

4.1 Nettoyage et entretien

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Ne touchez jamais la prise de courant avec les mains mouillées. Laissez l'appareil refroidir avant le nettoyage.

2. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun chiffon contenant des produits chimiques, de l'alcool ou des solvants.

3. Ne plongez jamais aucune partie de l'appareil dans un liquide.

4. Si l'appareil est particulièrement sale, procédez comme suit :

(1). Humidifiez un chiffon avec de l'eau ou une solution détergente douce à 3%-5%.

(2). Essuyez les zones sales avec le chiffon humide.

(3). Rincez le chiffon à l'eau claire, essorez-le, puis essuyez tout résidu de détergent restant sur la surface.

(4). Séchez les zones avec un chiffon doux et sec.

(5). Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

Rangez le masseur dans un endroit sûr, sec et frais. Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus susceptibles d'endommager la surface.

4.2 Élimination



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Tous les utilisateurs sont tenus de remettre tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent ou non des substances toxiques, à un point de collecte municipal ou commercial afin qu'ils puissent être éliminés d'une manière écologiquement acceptable. Consultez les autorités municipales ou commerciales.



Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques sans préavis.

4.3 Données techniques

Modèle	: SL-672
Alimentation	: 100-240 V~ 50/60 Hz
Bloc d'alimentation	: 5 V $\equiv$ 2 A
Capacité de la batterie	: 2500 mAh
Consommation	: max. 10 Watts
Durée de fonctionnement automatique	: 10 minutes

Autonomie maximale de la batterie	: $\geq$ 60 minutes
Temps de charge complet	: $\leq$ 3h10min
Conditions d'utilisation	: uniquement dans des pièces sèches
Conditions de stockage	: dans un endroit frais et sec
Dimensions	: env. 50 x 40 x 12 cm
Poids	: env. 1,23 kg

5 Garantie

Si le(s) produit(s) est(sont) endommagé(s) ou défectueux dans un délai raisonnable, Snailax offre la garantie ci-dessous.

Période	Retour pour remboursement	Retour pour remplacement	Qui a payé les frais de port ?
Dans les 30 jours	Oui	Oui, s'il n'est pas endommagé	Snailax
31- 90 jours	Oui, après avoir été justifié	Oui, après avoir été justifié	Snailax
91 jours - 2 ans	Non	Oui, après avoir été justifié	Acheteur
2 ans - 3 ans	Non	Uniquement pour les acheteurs ayant bénéficié d'une extension de garantie	Acheteur

Snailax garantit que le produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de 24 mois à compter de la date de la facture d'origine, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.

Les produits Snailax peuvent être réparés ou remplacés pendant la période de garantie ou retournés pour remboursement dans les 90 jours si les produits tombent en panne pendant la période d'utilisation normale.

La garantie s'applique uniquement aux consommateurs, et NON aux détaillants ou revendeurs. Cette garantie n'est valable que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acquis. Les réclamations au titre de la garantie pour les défauts du produit, sauf si une extension de garantie a été enregistrée, expirent 24 mois après la date d'achat. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent pas être traitées pour des articles qui ont dépassé la période de garantie. La garantie ne couvre PAS le produit remplacé ou remis à neuf. La garantie comporte d'autres limitations, comme indiqué ci-dessous dans la section "Limitations de la garantie". Pour obtenir un service de garantie sur les produits Snailax, suivez les "Procédures de réclamation de garantie" ci-dessous.

Procédures de réclamation au titre de la garantie

1. Le client doit fournir au service après-vente tout produit qu'il estime défectueux et qu'il souhaite faire bénéficier de la garantie :

- a) Une preuve d'achat valide (voir ci-dessous la définition d'une preuve d'achat valide) ;
- b) Des photos et/ou une description sont nécessaires pour réclamer une marchandise défectueuse ;
- c) Numéro de modèle et étiquette de numéro de série apposés sur chaque produit.

2. Si la demande de garantie est justifiée par le service clientèle de Snailax, le(s) client(s) obtiendra(ont) de Snailax un numéro d'autorisation de garantie/retour (numéro RMA).

3. Snailax se réserve le droit d'exiger que les articles soient renvoyés à l'entrepôt désigné pour inspection ou qu'ils soient inspectés par notre représentant sur le terrain ou qu'ils soient conservés par le client.

4. Toute réclamation pour marchandise défectueuse doit être présentée dans l'emballage d'origine.

5. Le ou les articles seront réparés ou remplacés ou un crédit de remboursement sera émis une fois le ou les articles livrés. Lorsque les articles sont renvoyés avec un numéro RMA et une étiquette d'expédition prépayée fournie par Snailax, Snailax assume la responsabilité de tout dommage ou perte survenu pendant le transport.

Une preuve d'achat valide au titre de la présente garantie

Numéros de commande provenant d'achats en ligne effectués par l'intermédiaire du magasin officiel de Snailax (www.snailax.com) ou des revendeurs directs autorisés par Snailax, actuellement uniquement sur Amazon/eBay/Walmart. Pour les produits obtenus auprès d'autres canaux, veuillez contacter directement le service clientèle du canal en question pour obtenir une solution appropriée.

Limitations de la garantie (cette garantie ne comprend pas)

Usure normale ; toute condition résultant d'une usure résidentielle autre qu'ordinaire ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'a pas été conçu, telle qu'une utilisation dans le cadre d'une location ou d'un contrat ou d'une utilisation commerciale ; toute condition résultant d'une maintenance ou d'un entretien incorrect ou inadéquat ; les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'un accident ou d'un dommage d'expédition, d'une exposition à des conditions environnementales (température, eau), d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique, d'un dommage de transport, d'un vol, d'un acte de vandalisme ou d'un dommage résultant de la fixation ou de la modification d'accessoires non autorisés, d'un défaut de présentation d'une preuve d'achat valide, de produits perdus ou volés, d'articles dont la garantie est expirée. Les produits de Snailax ne peuvent pas être utilisés pendant une période de 30 jours à compter de la date d'achat ; aucun problème lié à la qualité (après 30 jours à compter de la date d'achat), produit gratuit/offre de cadeau de Snailax ; réparations ou modifications non autorisées ; produit remplacé ou remis à neuf ; insatisfaction due au remords de l'acheteur (après 30 jours à compter de la date d'achat).

Procédures de remboursement

(Voir <https://www.snailax.com/pages/refund-policy>)

Exclusion de garantie

LA GARANTIE FOURNIE ICI EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. SNAILAX N'EST PAS RESPONSABLE ET REJETTE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE OU AFFIRMATION DE FAIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, AUTRE QUE CELLE ÉNONCÉE DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, CE QUI SUIT

- (1) LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER;
- (2) TOUTE GARANTIE OU AFFIRMATION DE FAIT LIÉE À UNE MAUVAISE UTILISATION, À UNE SÉLECTION ERRONÉE, À UNE RECOMMANDATION OU À UNE APPLICATION ERRONÉE DE TOUT PRODUIT ;
- (3) AUCUNE GARANTIE OU AFFIRMATION DE FAIT QUE LES CATALOGUES, LA DOCUMENTATION ET LES SITES WEB QU'ELLE FOURNIT ILLUSTRENT ET DÉCRIVENT LES PRODUITS AVEC PRÉCISION.

Snailax se réserve le droit d'interprétation finale des présentes conditions de garantie et de lapolitique de retour ci-dessus et le droit de changer, modifier, ajouter ou supprimer des parties de ces conditions à tout moment sans notification préalable.

Prolonger La Garantie Gratuitement

1) Prolongez votre garantie de 2 ans à 3 ans en visitant notre centre de service en ligne Snailax sur <http://support.snailax.com> ou en scannant le code QR à droite :



2) Vous pouvez également aimer notre page Facebook Snailax à l'adresse <https://facebook.com/snailax> ou en scannant le code QR sur la droite, pour nous envoyer un message avec votre preuve d'achat.



La demande d'extension gratuite de la garantie doit être effectuée dans les 60 jours suivant l'achat.



NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.



Spiegazione dei simboli

Queste istruzioni per l'uso si riferiscono a questo apparecchio. Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'uso. Leggere interamente queste istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.



AVVERTENZA

Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.



ATTENZIONE

Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.



NOTA

Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.



Classe di protezione II

LOT

Numero LOT



Produttore

sull'alimentazione

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, accertarsi che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta sia compatibile con la propria rete.
- Collegare la spina alla presa di corrente solo quando il dispositivo è acceso.
- Tenere l'alimentatore, il cavo, l'unità di controllo e il dispositivo lontano da calore, superfici calde, umidità e liquidi. Non afferrare mai l'alimentatore con le mani bagnate.
- Non prendere in mano il dispositivo se cade in acqua. Estrarre immediatamente la spina e l'alimentatore dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dell'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
- Per scollegare l'unità dall'alimentazione, estrarre sempre la spina dalla presa. Non tirare il cavo!
- Non trasportare, tirare o torcere l'apparecchio sul cavo, sull'alimentatore o sull'unità di controllo.
- Non continuare a utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'adattatore di rete sono danneggiati. Per motivi di sicurezza, queste parti possono essere sostituite solo da personale di assistenza autorizzato. Per evitare rischi, inviare sempre l'unità al centro di assistenza.
- Assicurarsi che il cavo non provochi inciampi. Il cavo non deve essere attorcigliato, incastrato o piegato.
- Non utilizzare questo prodotto per trattamenti medici.

gruppi specifici di persone

- La superficie dell'apparecchio è calda. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando utilizzano l'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio per integrare o sostituire un trattamento medico. I disturbi e i sintomi cronici possono peggiorare.
- È necessario astenersi dall'uso dell'apparecchio o consultare il medico prima di utilizzarlo se
 - si è in gravidanza,
 - si è portatori di pacemaker cardiaco, articolazioni artificiali o impianti elettronici,
 - se soffre di una o più delle seguenti malattie e disturbi: disturbi della circolazione, vene varicose, ferite aperte, lividi, pelle rotta, infiammazione delle vene.
- Se durante l'uso dell'apparecchio si avvertono dolori o fastidi, interrompere immediatamente e consultare il medico.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se è collegato all'alimentazione.
- Prestare attenzione quando si utilizza il riscaldatore. Non utilizzare in caso di problemi circolatori o su zone non sensibili al calore. Rischio di ustioni!
- Consultare il medico in caso di dubbi sull'uso terapeutico del dispositivo.
- Se si soffre di dolori inspiegabili, si è in cura da un medico e/o si utilizzano apparecchiature mediche, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.

prima di utilizzare l'unità

- Prima dell'uso, controllare sempre attentamente che l'alimentatore, il cavo, l'unità di controllo e il dispositivo non siano danneggiati. Non tentare di utilizzare un apparecchio difettoso.
- Non utilizzare l'apparecchio se vi sono segni visibili di danni sull'apparecchio o sui componenti del cavo, se l'apparecchio non funziona correttamente o se l'apparecchio o l'unità di controllo sono caduti o si sono bagnati. Per evitare rischi, inviare sempre l'apparecchio al centro di assistenza.

funzionamento dell'apparecchio

- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- L'uso dell'apparecchio per qualsiasi altro scopo invalida la garanzia.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se è collegato all'alimentazione.
- Non lasciare che il dispositivo entri in contatto con oggetti appuntiti o taglienti.
- Non posare mai l'apparecchio accanto a una stufa elettrica o ad altre fonti di calore.
- Non stare in piedi sull'apparecchio.
- Non toccare l'alimentatore quando si è in acqua e afferrare sempre la spina con le mani asciutte.



Il dispositivo non deve essere utilizzato per uso commerciale o per scopi medici. In caso di problemi di salute, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.



Non lavare!



Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.



Non lavare a secco!



Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi (ad esempio durante il bagno o la doccia).

manutenzione e pulizia

- Non pulire il dispositivo a secco.
- L'unità non richiede manutenzione. Se si verifica un guasto, è sufficiente controllare che l'adattatore di rete sia collegato correttamente.
- È possibile pulire il dispositivo solo da soli. In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, non ripararlo da soli, poiché ciò comporta l'automatica decadenza di tutti i diritti di garanzia. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato e far eseguire le riparazioni dal servizio di assistenza.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Se tuttavia un liquido dovesse penetrare nell'apparecchio, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.



ATTENZIONE

Assicurarsi che l'imballaggio in politene sia tenuto lontano dalla portata dei bambini! Rischio di soffocazione!

2 Informazioni utili

Grazie per aver acquistato il dispositivo Snailax.

Con una cura normale e un trattamento adeguato, il prodotto garantirà anni di servizio affidabile.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

2.1 Contenuto



Massaggiatore




Cavo USB Tipo-C



Manuale d'uso

3 Operazioni

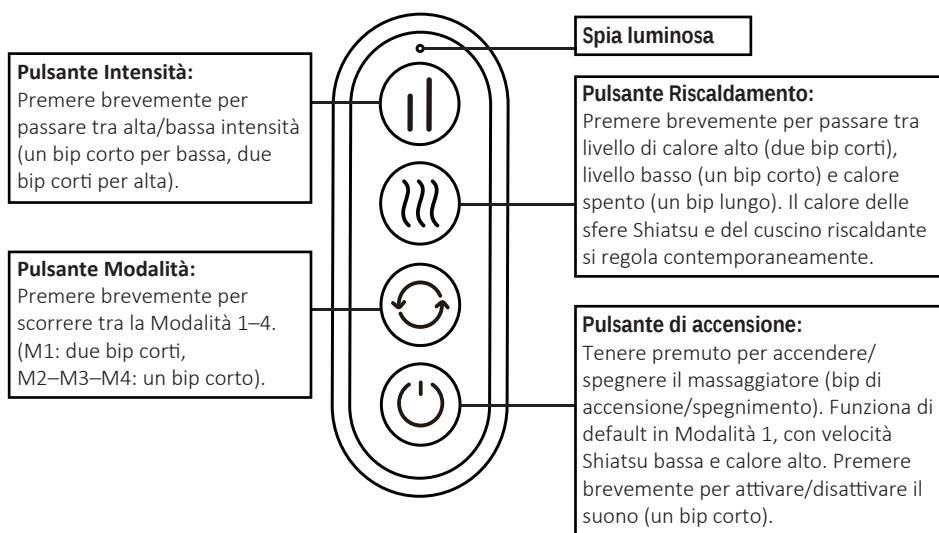

Modalità 1: Ruota avanti e indietro ogni 15 secondi.


Modalità 2: Ruota in avanti.

Modalità 3: Ruota all'indietro.

Modalità 4: Ruota in avanti con inclinazione.

3.1 Carica della batteria


1. Collegare il cavo USB alla porta corrispondente del dispositivo.

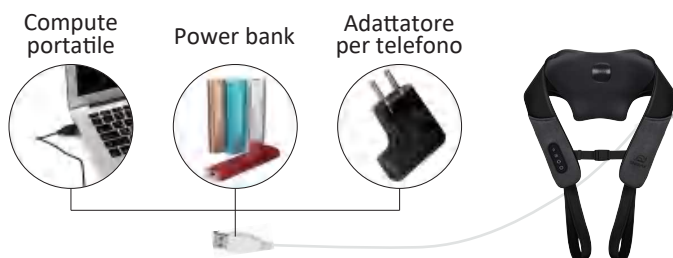


2. Normalmente sono necessarie circa 3 ore e 10 minuti per caricare completamente la batteria.
3. Durante la ricarica l'indicatore luminoso bianco lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, la spia bianca rimane accesa.
4. Quando la batteria è piena, il massaggiatore può funzionare continuamente per circa 60 minuti.
5. Il massaggiatore non può essere utilizzato durante la ricarica.
6. Quando il dispositivo è acceso e la luce rossa lampeggia, significa che il prodotto è in stato di bassa tensione. Si prega di ricaricarlo immediatamente.

3.2 Come utilizzare il massaggiatore

Utilizzare come mostrato di seguito

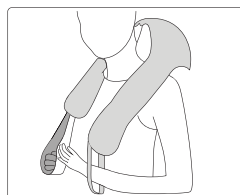

Collo e spalle

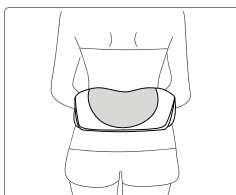

Vita



- Questo dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti al termine del timer.
- Non installare o utilizzare il massaggiatore in bagno o in altre aree umide o bagnate.

- Per la tua sicurezza, il massaggiatore è dotato di un sistema di protezione dal surriscaldamento. Il calore viene generato nei motori quando sono sottoposti a forte stress o pressione eccessiva. Per evitare qualsiasi rischio, dopo 10 minuti di funzionamento continuo, il massaggiatore si spegnerà automaticamente e potrà essere riacceso solo dopo un adeguato tempo di raffreddamento.
- Allo stesso modo, è importante concedere periodi di riposo al corpo. Per evitare di affaticare troppo i muscoli, non superare una sessione continua di 10 minuti di massaggio.

4 Varie

4.1 Pulizia e manutenzione

1. Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima della pulizia. Non toccare mai la spina con le mani bagnate. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo.
2. Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare panni contenenti sostanze chimiche, alcool o solventi.
3. Non immergere mai alcuna parte del dispositivo in liquidi.
4. Se l'apparecchio è particolarmente sporco, seguire le istruzioni seguenti:
 - (1). Inumidire un panno con acqua o con una soluzione detergente delicata al 3%-5%.
 - (2). Pulire le zone sporche con il panno umido.
 - (3). Risciacquare il panno con acqua, strizzarlo bene e rimuovere eventuali residui di detergente dalla superficie del dispositivo.
 - (4). Asciugare le aree con un panno morbido e asciutto.
 - (5). Attendere che il dispositivo sia completamente asciutto prima dell'uso.

Conservare il massaggiatore in un luogo sicuro, asciutto e fresco. Evitare il contatto con bordi taglienti o oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie.

4.2 Smaltimento



Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Tutti gli utenti hanno l'obbligo di consegnare tutti i dispositivi elettrici o elettronici, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze tossiche, presso un punto di raccolta comunale o commerciale, in modo che possano essere smaltiti in modo ecologico. Per informazioni sullo smaltimento, consultare le autorità comunali o il rivenditore.



In conformità con la nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ottiche senza preavviso.

4.3 Dati tecnici

Modello	: SL-672	Tempo di ricarica completa	: ≤ 3h10min
Alimentazione	: 100-240 V~ 50/60 Hz	Condizioni di utilizzo	: utilizzare solo in ambienti asciutti
Alimentatore	: 5 V $\equiv$ 2 A	Condizioni di conservazione	: in luogo fresco e asciutto
Capacità batteria	: 2500 mAh	Dimensioni	: ca. 50 × 40 × 12 cm
Consumo energetico	: max. 10 Watt	Peso	: ca. 1,23 kg
Durata automatica	: 10 minuti		
Durata massima batteria	: ≥ 60 minuti		

5 Garanzia

Se il prodotto o i prodotti sono danneggiati o difettosi entro un periodo di tempo ragionevole Snailax offre la garanzia indicata di seguito.

Periodo	Retour pour remboursement	Restituzione per sostituzione	Chi ha pagato la spedizione?
Entro 30 giorni	Sì	Sì se non danneggiato	Snailax
31-90 giorni	Sì dopo essere stato giustificato	Sì dopo essere stato giustificato	Snailax
91 giorni - 2 anni	No	Sì dopo essere stato giustificato	Acquirente
2 anni - 3 anni	No	Solo per gli acquirenti che hanno ricevuto l'estensione di garanzia	Acquirente

Snailax garantisce che il prodotto è privo di difetti di fabbricazione e di materiali, in condizioni di uso normale, per un periodo di 24 mesi dalla data della fattura originale, salvo quanto indicato di seguito. I prodotti Snailax possono essere riparati o sostituiti entro il periodo di garanzia, oppure restituiti per un rimborso entro 90 giorni in caso di malfunzionamento durante l'uso corretto.

La garanzia si estende solo ai consumatori, NON ai rivenditori o ai negozianti. La garanzia è valida solo se il prodotto viene acquistato e utilizzato nel paese in cui è stato acquistato. Le richieste di garanzia per i difetti del prodotto, a meno che non sia stata registrata un'estensione della garanzia, scadono 24 mesi dal giorno dell'acquisto. Le richieste di garanzia NON possono essere elaborate per articoli che hanno superato il periodo di garanzia. La garanzia NON copre il prodotto sostituito o ricondizionato. La garanzia ha altre limitazioni, come indicato sotto "Limitazioni della garanzia". Per ottenere il servizio di garanzia sui prodotti Snailax, seguire le "Procedure per la richiesta di garanzia" riportate di seguito.

Procedure di richiesta di garanzia:

1. Per qualsiasi prodotto che il cliente ritenga difettoso e richieda la garanzia, il cliente deve fornire all'Assistenza clienti
 - a) Una prova d'acquisto valida (vedi sotto la definizione di prova d'acquisto valida);
 - b) Immagini e/o descrizioni sono necessarie per reclamare la merce difettosa;
 - c) Il numero di modello e l'etichetta con il numero di serie attaccati a ciascun prodotto.
2. Se il reclamo in garanzia è giustificato dall'assistenza clienti Snailax, il cliente otterrà da Snailax un numero di garanzia/autorizzazione al reso (numero RMA).
3. Snailax si riserva il diritto di specificare che gli articoli devono essere restituiti al magazzino designato per l'ispezione o essere ispezionati dal nostro rappresentante sul campo o essere trattiene dal cliente.
4. Qualsiasi richiesta di restituzione di merce difettosa deve essere imballata nella confezione originale.
5. L'articolo o gli articoli saranno riparati o sostituiti o sarà emesso un credito di rimborso una volta consegnato l'articolo o gli articoli. In caso di restituzione di articoli con numero RMA ed etichetta di spedizione prepagata fornita da Snailax, quest'ultima si assume la responsabilità di eventuali danni o perdite subite durante il trasporto.

Prova d'acquisto valida ai sensi della presente Garanzia:

Numeri d'ordine provenienti da acquisti online effettuati tramite il negozio ufficiale Snailax (www.snailax.com) o i rivenditori diretti autorizzati Snailax, attualmente solo su Amazon/eBay/Walmart. Per i prodotti ottenuti da altri canali, si prega di contattare direttamente il servizio clienti del canale per una soluzione adeguata.

Limitazioni della garanzia (questa garanzia non include):

Normale usura; qualsiasi condizione derivante da un uso diverso dall'usura ordinaria in ambito residenziale o qualsiasi utilizzo per il quale il prodotto non era destinato, come l'utilizzo in affitto, nel contratto commerciale o a uso commerciale; qualsiasi condizione derivante da una manutenzione o cura errata o inadeguata; danni derivanti da uso improprio, abuso, negligenza, incidenti o danni di spedizione, esposizione a condizioni ambientali, temperature, acqua, funzionamento improprio, installazione impropria, uso improprio dell'alimentazione elettrica; danni da trasporto, furto, vandalismo o danni derivanti dall'applicazione o dalla modifica di accessori non autorizzati; mancata presentazione di una prova d'acquisto valida; prodotti smarriti o rubati; articoli che hanno esaurito il periodo di garanzia; nessun problema relativo alla qualità (dopo 30 giorni dall'acquisto); prodotto gratuito/offerta regalo di Snailax; riparazioni o modifiche non autorizzate; prodotto sostituito o ricondizionato. Insoddisfazione dovuta al rimorso dell'acquirente (dopo 30 giorni dall'acquisto).

Procedure di rimborso:

(Fare riferimento a <https://www.snailax.com/pages/refund-policy>)

Esclusione di garanzia

LA GARANZIA QUI FORNITA È L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA. SNAILAX NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ E DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA O AFFERMAZIONE DI FATTO, ESPRESSA O IMPLICITA, DIVERSA DA QUANTO STABILITO NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO

- (1) LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE;
- (2) QUALSIASI GARANZIA O AFFERMAZIONE DI FATTO RELATIVA A USO IMPROPRIO, SELEZIONE IMPROPRIA, RACCOMANDAZIONE O APPLICAZIONE ERRATA DI QUALSIASI PRODOTTO; E
- (3) QUALSIASI GARANZIA O AFFERMAZIONE DI FATTO CHE I CATALOGHI, LA LETTERATURA E I SITI WEB FORNITI ILLUSTRINO E DESCRIVANO ACCURATAMENTE I PRODOTTI.

Snailax si riserva il diritto di interpretare in modo definitivo i presenti Termini di garanzia e Politica di restituzione e di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere parti di questi termini in qualsiasi momento senza preavviso.

Estendere la garanzia gratuitamente

1) Estendete la garanzia da 2 a 3 anni visitando il nostro centro di assistenza online Snailax all'indirizzo <http://support.snailax.com> o scansionando il codice QR sulla destra:



2) In alternativa, mettete "Mi piace" alla nostra pagina Facebook Snailax all'indirizzo <https://facebook.com/snailax> o scansionate il codice QR sulla destra, per inviarci un messaggio con la prova d'acquisto.



La richiesta di estensione gratuita della garanzia deve essere completata entro 60 giorni dall'acquisto.



¡NOTAS IMPORTANTES! ¡CONSERVAR SIN FALTA!

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.



Leyenda

Estas instrucciones forman parte de este aparato. Contienen información importante relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.



ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.



ATENCIÓN

Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.



NOTA

Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.



Clase de protección II

LOT

Número de LOTE



Fabricante

acerca de la fuente de alimentación

- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características es compatible con su red eléctrica.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente sólo cuando el aparato esté apagado.
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado con el aparato. Mantenga la fuente de alimentación, el cable, la unidad de control y el aparato alejados del calor, las superficies calientes, la humedad y los líquidos. No coja nunca la fuente de alimentación con las manos mojadas.
- No coja el aparato si se cae al agua. Desconecte inmediatamente el enchufe y la fuente de alimentación de la toma de corriente.
- Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de su uso.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, extraiga siempre el enchufe de la toma de corriente. No tire del cable.
- No transporte, tire ni retuerza el aparato por el cable, la fuente de alimentación o la unidad de control.
- No debe seguir utilizando el aparato si el cable o el adaptador de red están dañados. Por razones de seguridad, estas piezas sólo pueden ser sustituidas por personal de servicio autorizado. Para evitar riesgos, envíe siempre el aparato al servicio técnico.
- Asegúrese de que el cable no provoque tropiezos. El cable no debe estar doblado, atrapado ni retorcido.
- No utilice este producto para tratamientos médicos.

grupos específicos de personas

- La superficie del aparato está caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- No utilice este aparato para complementar o sustituir un tratamiento médico. Las dolencias y síntomas crónicos pueden empeorar.
- Debe abstenerse de utilizar el aparato, o consultar a su médico antes de utilizarlo, si
 - está embarazada,
 - tiene un marcapasos cardíaco, articulaciones artificiales o implantes electrónicos,
 - si padece una o más de las siguientes enfermedades y dolencias: Trastornos circulatorios, varices, heridas abiertas, hematomas, piel lesionada, inflamación de las venas.
- Si experimenta algún dolor o molestia durante el uso del aparato, deténgase inmediatamente y consulte a su médico.
- Nunca deje el aparato desatendido si está conectado a la red eléctrica.
- Tenga cuidado al utilizar el calentador. No lo utilice si tiene problemas circulatorios o en zonas no sensibles al calor. ¡Riesgo de quemaduras!
- Consulte a su médico si tiene alguna duda sobre el uso terapéutico del aparato.
- Si tiene dolores inexplicables, está recibiendo tratamiento médico y/o utiliza equipos médicos, consulte a su médico antes de utilizar el aparato.

antes de utilizar el aparato

- Antes de utilizar el aparato, compruebe siempre que la fuente de alimentación, el cable, la unidad de control y el aparato no estén dañados. No intente utilizar una unidad defectuosa.
- No utilice el aparato si hay signos visibles de daños en el aparato o en los componentes del cable, si el aparato no funciona correctamente o si el aparato o la unidad de control se han caído o se han humedecido. Para evitar riesgos, envíe siempre el aparato al servicio técnico.

manejo del aparato

- El aparato sólo debe utilizarse para los fines previstos descritos en el manual de instrucciones.
- El uso del aparato para cualquier otro fin invalida la garantía.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia si está conectado a la red eléctrica.
- No permita que el aparato entre en contacto con objetos puntiagudos o afilados.
- No coloque nunca la unidad junto a una estufa eléctrica u otras fuentes de calor.
- No se ponga de pie sobre la unidad.
- No toque la fuente de alimentación si está en el agua y sujete siempre el enchufe con las manos secas.



El aparato no debe utilizarse con fines comerciales ni médicos. Si tiene problemas de salud, consulte a su médico antes de utilizar el aparato



No lavar.



Utilice el aparato sólo en interiores.



No limpiar en seco.



No utilice el aparato en lugares húmedos (por ejemplo, al bañarse o ducharse).

mantenimiento y limpieza

- No limpie el aparato en seco.
- La unidad no requiere mantenimiento. En caso de avería, basta con comprobar si el adaptador de red está bien conectado.
- Sólo puede limpiar el aparato usted mismo. En caso de avería del aparato, no lo repare usted mismo, ya que caducan automáticamente todos los derechos de garantía. Consulte a su distribuidor especializado y encargue la reparación al servicio técnico.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Si, a pesar de ello, penetrara líquido en el aparato, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.



ADVERTENCIA

Asegúrese de mantener el embalaje de polietileno fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

2 Información útil

Gracias por adquirir el dispositivo Snailax.

Con un cuidado normal y un tratamiento adecuado, le proporcionará años de servicio fiable.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Conserve este manual para futuras consultas.

2.1 Contenido



Masajeador




Cable USB tipo C



Manual de usuario

3 Funcionamiento

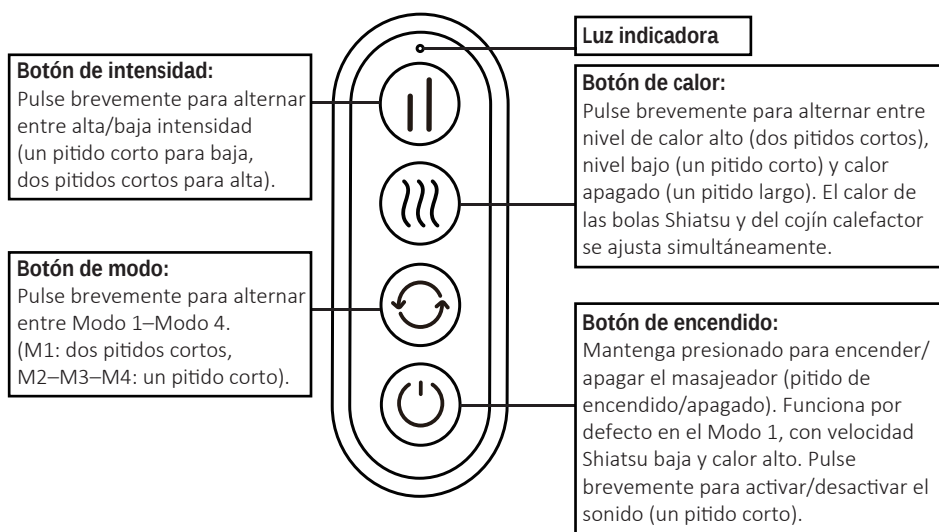

Modo 1: Gira hacia adelante y hacia atrás cada 15 segundos.

Modo 2: Gira hacia adelante.

Modo 3: Gira hacia atrás.

Modo 4: Gira hacia adelante en ángulo.

3.1 Carga de la batería


1. Conecte el cable USB al puerto correspondiente del dispositivo.




2. Normalmente tarda unos 3 horas y 10 minutos en cargarse completamente la batería.
3. Durante la carga, la luz indicadora blanca parpadea. Cuando la batería está completamente cargada, la luz blanca permanece encendida.
4. Si la batería está llena, el masajeador puede funcionar continuamente durante unos 60 minutos.
5. No es posible utilizar el masajeador mientras se está cargando.
6. Cuando el dispositivo está encendido y la luz roja parpadea, indica que el producto está en un estado de bajo voltaje. Cárguelo de inmediato.

3.2 Cómo usar el masajeador

Úselo de la manera que se muestra a continuación

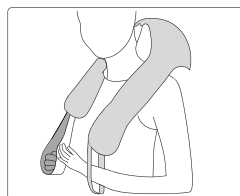

Cuello y hombros

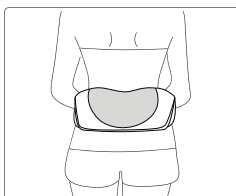

Cintura



- Este dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos cuando finalice el temporizador.
- No instale ni use el masajeador en el baño ni en áreas húmedas o mojadas.

- Para su seguridad, el masajeador está equipado con una protección contra el sobrecalentamiento. El calor se genera en los motores cuando están sometidos a una presión o esfuerzo excesivos. Para evitar cualquier riesgo, el masajeador se apagará automáticamente después de 10 minutos de uso y solo podrá volver a encenderse tras un tiempo de enfriamiento adecuado.
- Asimismo, debe permitir que su cuerpo descanse entre sesiones. Para evitar una sobrecarga muscular, no exceda los 10 minutos de masaje continuo.

4 Varios

4.1 Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiarlo. Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. Limpie el dispositivo con un paño suave y seco. No utilice paños que contengan productos químicos, alcohol o disolventes.
3. Nunca sumerja ninguna parte del dispositivo en líquido.
4. Si el aparato está especialmente sucio, siga las siguientes instrucciones:
 - (1). Humedezca un paño con agua o con una solución detergente suave al 3%-5%.
 - (2). Limpie las zonas sucias con el paño húmedo.
 - (3). Enjuague el paño con agua, exprímalo y elimine cualquier resto de detergente de la superficie del aparato.
 - (4). Seque las zonas con un paño suave y seco.
 - (5). Espere a que el dispositivo esté completamente seco antes de volver a usarlo.

Guarde el masajeador en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la superficie.

4.2 Eliminación



Este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de que contengan o no sustancias tóxicas, en un punto de recogida municipal o comercial para que puedan eliminarse de forma aceptable para el medio ambiente. Consulte a las autoridades municipales o a su distribuidor para obtener información sobre la eliminación.



De acuerdo con nuestra política de mejora continua de los productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y ópticos sin previo aviso.

4.3 Datos técnicos

Modelo	: SL-672	Tiempo de carga completo	: ≤ 3h10min
Alimentación	: 100-240 V~ 50/60 Hz	Condiciones de uso	: solo usar en habitaciones secas
Adaptador de corriente	: 5 V $\equiv$ 2 A	Condiciones de almacenamiento	: en un lugar fresco y seco
Capacidad de la batería	: 2500 mAh	Dimensiones	: aprox. 50 × 40 × 12 cm
Consumo de energía	: máx. 10 W	Peso	: aprox. 1,23 kg
Tiempo de funcionamiento automático	: 10 minutos		
Autonomía máxima de la batería	: ≥ 60 minutos		

5 Garantía

Si el producto o los productos resultan dañados o defectuosos dentro de un plazo razonable, Snailax ofrece la garantía que se detalla a continuación.

Periodo	Devolución para reembolso	Devolución para reemplazo	¿Quién pagó los gastos de envío?
Dentro de 30 días	Sí	Sí, si no está dañado	Snailax
31- 90 días	Sí, después de ser justificado	Sí, después de ser justificado	Snailax
91 días - 2 años	No	Sí, después de ser justificado	Comprador
2 años - 3 años	No	Sólo para compradores que hayan recibido la garantía ampliada	Comprador

Snailax garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación y materiales, en condiciones normales de uso, durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de la original, excepto en los casos indicados a continuación. Los productos Snailax pueden ser reparados o sustituidos dentro del período de garantía o devueltos para su reembolso en un plazo de 90 días si los productos se averían en el período de uso adecuado.

La garantía se extiende únicamente a los consumidores, NO a ningún minorista o revendedor. Esta garantía sólo es efectiva si el producto se adquiere y se utiliza en el país en el que se adquiere. Las reclamaciones de garantía por defectos del producto, a menos que se registre una ampliación de la garantía, caducan a los 24 meses del día de compra. Las reclamaciones de garantía NO pueden tramitarse para artículos que hayan superado el periodo de garantía. La garantía NO cubre el producto sustituido o reacondicionado. La garantía tiene otras limitaciones como se indica a continuación "Limitaciones de la garantía". Para obtener el servicio de garantía de los productos Snailax, siga los "Procedimientos de reclamación de garantía" que se indican a continuación.

Procedimientos de Reclamación en Garantía:

1. Cualquier producto que el cliente considere defectuoso y solicite en garantía, el cliente deberá proporcionar al Servicio de Atención al Cliente
 - a) Una prueba válida de compra (véase a continuación la definición de prueba válida de compra);
 - b) Para reclamar mercancía defectuosa se requieren fotos y/o descripción;
 - c) Número de modelo y etiqueta con el número de serie adheridos a cada producto.
2. Si la reclamación de garantía está justificada por el Servicio de Atención al Cliente de Snailax, el cliente(s) obtendrá(n) de Snailax un Número de Autorización de Garantía/Retorno (Número RMA)
3. Snailax se reserva el derecho de especificar que los artículos sean devueltos al almacén designado para su inspección o sean inspeccionados por nuestro representante en el campo o sean retenidos por el cliente.
4. Cualquier reclamación por devolución de mercancía defectuosa debe ser empaquetada en el empaque original.
5. Los artículos serán reparados o reemplazados o se emitirá un crédito de reembolso una vez que los artículos hayan sido entregados. Al devolver artículos con RMA # y una etiqueta de envío prepagada proporcionada por Snailax, Snailax se hace responsable de cualquier daño o incurrida en tránsito.

Prueba válida de compra bajo esta Garantía:

Números de pedido de compras en línea realizadas a través de la tienda oficial de Snailax (www.snailax.com) o de revendedores autorizados directamente por Snailax, actualmente sólo en Amazon/e-Bay/Walmart. Para productos adquiridos a través de otros canales, póngase en contacto directamente con el servicio de atención al cliente del canal para obtener una solución adecuada.

Limitaciones de la garantía (esta garantía no incluye):

Desgaste normal; Cualquier condición resultante de algo distinto al desgaste ordinario residencial o cualquier uso para el que el producto no estaba destinado, como el uso en alquiler o contrato de comercio o uso comercial; Cualquier condición resultante de un mantenimiento o cuidado incorrecto o inadecuado; Daños resultantes de mal uso, abuso, negligencia, accidentes o daños de envío, expuestos a condiciones ambientales temperaturas, agua, operación incorrecta, instalación incorrecta, uso inadecuado de la alimentación eléctrica; daños de transporte; robo, vandalismo o; Daños resultantes de la fijación o modificación de cualquier accesorio no autorizado; No mostrar la prueba válida de compra; Productos perdidos o robados; Artículos que han expirado su período de garantía; No hay problemas relacionados con la calidad (después de 30 días de la compra); Producto gratis / oferta de regalo por Snailax; reparaciones o modificaciones no autorizadas; Producto reemplazado o reacondicionado. Insatisfacción debida a remordimientos del comprador (después de 30 días de la compra).

Procedimientos de reembolso:

(Consulte <https://www.snailax.com/pages/refund-policy>)

Renuncia de garantía

LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. SNAILAX NO SERÁ RESPONSABLE Y RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA O AFIRMACIÓN DE HECHO, EXPRESA O IMPLÍCITA, DISTINTA DE LA ESTABLECIDA EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN

- (1) LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO;
- (2) CUALQUIER GARANTÍA O AFIRMACIÓN DE HECHO RELACIONADA CON EL USO INDEBIDO, LA SELECCIÓN INADECUADA, LA RECOMENDACIÓN O LA APLICACIÓN INCORRECTA DE CUALQUIER PRODUCTO; Y
- (3) CUALQUIER GARANTÍA O AFIRMACIÓN DE HECHO DE QUE LOS CATÁLOGOS, LA LITERATURA Y LOS SITIOS WEB QUE PROPORCIONA ILUSTRAN Y DESCRIBEN CON PRECISIÓN LOS PRODUCTOS.

Snailax se reserva el derecho a la interpretación final de estas Condiciones de Garantía y Política de Devoluciones y el derecho a cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de estas condiciones en cualquier momento sin notificación previa.

Ampliar la Garantía Gratis

1) Amplíe su garantía de 2 a 3 años visitando nuestro centro de servicio en línea Snailax en <http://support.snailax.com> o escaneando el código QR de la derecha:



2) Si lo prefiere, haga clic en «Me gusta» en nuestra página de Facebook Snailax en <https://facebook.com/snailax> o escanee el código QR de la derecha para enviarnos un mensaje con el comprobante de su compra.



La solicitud de ampliación gratuita de la garantía debe realizarse en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra.



BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Lees de instructiehandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt, en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, is het van vitaal belang dat u ook deze handleiding doorgeeft.



Uitleg van symbolen

Deze handleiding hoort bij dit apparaat. Het bevat belangrijke informatie over het opstarten en de bediening. Lees de handleiding grondig door. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om letsel aan de gebruiker te voorkomen.



LET OP

Deze opmerkingen moeten in acht worden genomen om schade aan het apparaat te voorkomen.



OPMERKING

Deze opmerkingen geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of bediening.



Beschermingscategorie II

LOT

Partijnummer



Fabrikant

Informatie over de voeding

- Controleer voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit of de op het typeplaatje vermelde netspanning compatibel is met uw lichtnet.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat is uitgeschakeld.
- Houd de voeding, het snoer, de bedieningseenheid en het apparaat uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen. Pak de voeding nooit vast met natte handen.
- Pak het apparaat niet vast als het in het water valt. Trek de stekker en de voedingseenheid onmiddellijk uit het stopcontact.
- Trek altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact na gebruik.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen van de voeding. Trek niet aan de kabel!
- Draag, trek of draai het apparaat niet aan de kabel, de voedingseenheid of de besturingseenheid.
- U mag het apparaat niet blijven gebruiken als het snoer of de netadapter beschadigd zijn. Om veiligheidsredenen, mogen deze onderdelen alleen worden vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel. Stuur het apparaat altijd naar het servicecentrum om gevaren te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kabel niet kan struikelen. De kabel mag niet geknikt, beknelde of gedraaid zijn.
- Gebruik dit product niet voor medische behandelingen.

Specifieke groepen mensen

- Het oppervlak van het apparaat is heet. Mensen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn wanneer ze het apparaat gebruiken.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat niet ter aanvulling of vervanging van medische behandelingen. Chronische klachten en symptomen kunnen verergeren.
- U moet afzien van het gebruik van het apparaat, of uw arts raadplegen voordat u het gebruikt, als
 - u zwanger bent,
 - u een pacemaker, kunstgewrichten of elektronische implantaten heeft,
 - u lijdt aan een of meer van de volgende ziekten en klachten, zoals circulatiestoornissen, spataderen, open wonden, kneuzingen, kapotte huid of ontsteking van de aderen.
- Als u pijn of ongemak ervaart tijdens het apparaat, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het is aangesloten op de voeding.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van het verwarmingselement. Niet gebruiken bij problemen met de bloedsomloop of op plekken die niet gevoelig zijn voor warmte. Verbrandingsgevaar!
- Raadpleeg uw arts als u vragen heeft over het therapeutisch gebruik van het apparaat.
- Als u onverklaarbare pijn heeft, onder behandeling bent van een arts en/of medische apparatuur gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.

Voor gebruik van het apparaat

- Inspecteer de voeding, de kabel, de besturingseenheid en het apparaat altijd zorgvuldig op beschadigingen voor gebruik. Probeer een defect apparaat niet te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn op het apparaat of de kabelcomponenten, als het apparaat niet goed werkt of als het apparaat of de besturingseenheid is gevallen of vochtig is geworden. Stuur het apparaat altijd naar het servicecentrum om gevaren te voorkomen.

Gebruik van het apparaat

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden maakt de garantie ongeldig.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het is aangesloten op de voeding.
- Laat het apparaat niet in contact komen met puntige of scherpe voorwerpen.
- Zet het apparaat nooit neer naast een elektrisch fornuis of andere warmtebronnen.
- Ga niet op het apparaat staan.
- Raak de voedingseenheid niet aan als u in het water staat en pak de stekker altijd met droge handen vast.



Het apparaat mag niet worden gebruikt voor commerciële of medische doeleinden. Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt als u gezondheidsproblemen heeft.



Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.



Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes (bijv. tijdens het baden of douchen).



Niet wassen!



Niet chemisch reinigen!

Onderhoud en reiniging

- Reinig het apparaat niet chemisch.
- Het apparaat is onderhoudsvrij. Als er een storing optreedt, controleer dan of de netadapter goed is aangesloten.
- U mag het apparaat alleen zelf schoonmaken. Als het apparaat defect raakt, repareer het dan niet zelf, want dan vervallen automatisch alle garantierechten. Neem contact op met uw vakhandelaar en laat de reparatie door de service uitvoeren.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Mocht er toch vloeistof in het apparaat komen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de polyethyleen verpakking buiten het bereik van kinderen wordt gehouden!

2 Nuttige informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van Snailax.

Bij normaal onderhoud en de juiste behandeling zal het jarenlang betrouwbaar dienst doen.

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

2.1 Inhoud



Massageapparaat




USB Type-C kabel



Gebruiksaanwijzing

3 Bediening

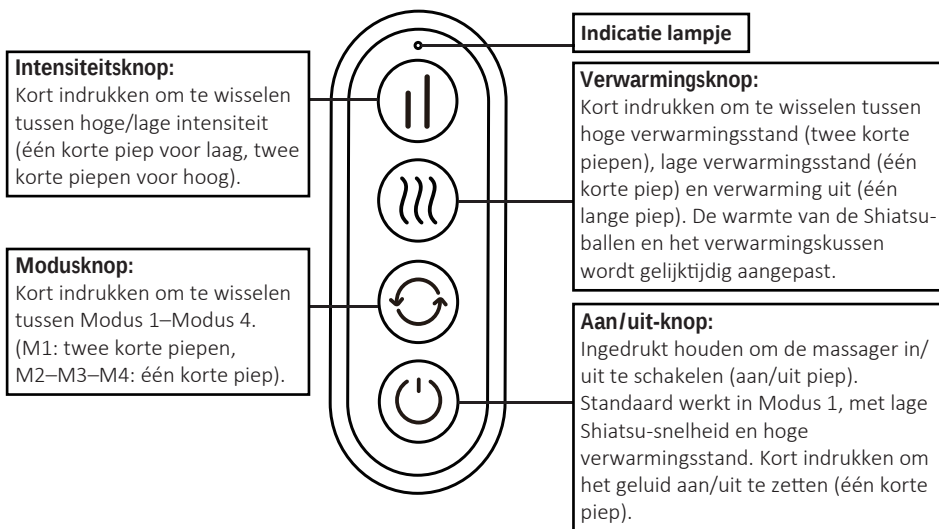

Modus 1: Draait elke 15 seconden vooruit en achteruit.


Modus 2: Draait vooruit.

Modus 3: Draait achteruit.

Modus 4: Draait vooruit onder een hoek.

3.1 Batterij opladen


1. Sluit de USB-kabel aan op de overeenkomstige poort van het apparaat.

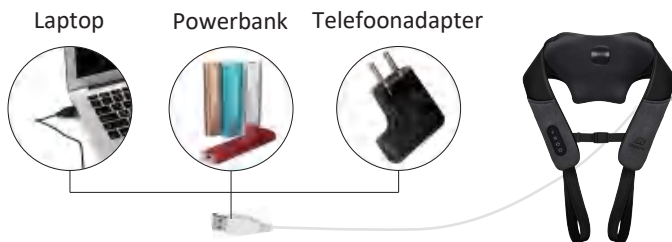


2. Normaal duurt het ongeveer 3 uur en 10 minuten om de batterij volledig op te laden.
3. Tijdens het opladen knippert het witte controlelampje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het witte lampje continu branden.
4. Wanneer de batterij vol is, kan de massager ongeveer 60 minuten ononderbroken werken.
5. De massager kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
6. Wanneer het apparaat is ingeschakeld en het rode lampje knippert, betekent dit dat het product zich in een lage spanningsstatus bevindt. Laad het onmiddellijk op.

3.2 Hoe gebruikt u de massager

Gebruik het apparaat zoals hieronder getoond

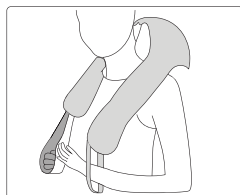

Nek & schouders

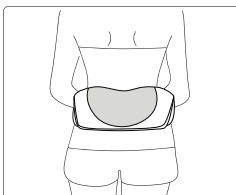

Taille



- Dit apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten wanneer de timer is afgelopen.
- Installeer of gebruik de massager niet in de badkamer of in andere natte of vochtige ruimtes.

- Voor uw eigen veiligheid is de massager uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Warmte wordt geproduceerd in de motoren wanneer ze zwaar worden belast of onder te hoge druk staan. Om risico's te voorkomen, schakelt de massager na 10 minuten automatisch uit en kan pas weer worden ingeschakeld na een afkoelperiode.
- Gun ook uw lichaam regelmatige rustpauzes. Om overbelasting van de spieren te voorkomen, raden wij aan niet langer dan 10 minuten onafgebroken te masseren.

4 Diversen

4.1 Reiniging en onderhoud

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Raak de stekker nooit aan met natte handen. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
2. Veeg het apparaat af met een zachte, droge doek. Gebruik geen doeken met chemicaliën, alcohol of oplosmiddelen.
3. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in vloeistof.
4. Als het apparaat bijzonder vuil is, volg dan deze instructies:
 - (1). Maak een doek vochtig met water of met een 3%-5% milde reinigingsoplossing.
 - (2). Veeg de vuile plekken schoon met de vochtige doek.
 - (3). Spoel de doek uit met water, wring hem uit en verwijder eventuele resten van reinigingsmiddel van het oppervlak.
 - (4). Droog de oppervlakken met een zachte, droge doek.
 - (5). Wacht tot het apparaat volledig droog is voordat u het weer gebruikt.

Bewaar de massager op een veilige, droge en koele plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.

4.2 Verwijdering



Dit product mag niet samen met huisvuil worden weggegooid. Alle gebruikers zijn verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze giftige stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een gemeentelijk of commercieel inzamelpunt, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt. Raadpleeg uw gemeente of uw dealer voor informatie over verwerking.



In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering, behouden we ons het recht voor om technische en optische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

4.3 Technische gegevens

Model	: SL-672	Volledige oplaadtijd	: ≤ 3u10min
Spanning	: 100-240 V~ 50/60 Hz	Gebruiksomstandigheden	: alleen in droge ruimtes gebruiken
Voedingseenheid	: 5 V = 2 A	Opslagomstandigheden	: op een koele, droge plaats
Batterijcapaciteit	: 2500 mAh	Afmetingen	: ca. 50 × 40 × 12 cm
Vermogensverbruik	: max. 10 Watt	Gewicht	: ca. 1,23 kg
Automatische looptijd	: 10 minuten		
Maximale batterijduur	: ≥ 60 minuten		

5 Garantie

Als het (de) product(en) binnen een redelijke termijn beschadigd of defect is (zijn), biedt Snailax de garantie zoals hieronder beschreven.

Periode	Terugsturen voor restitutie	Terugsturen voor vervanging	Wie heeft de verzendkosten betaald?
Binnen 30 dagen	Ja	Ja indien onbeschadigd	Snailax
31-90 dagen	Ja na verantwoording	Ja na verantwoording	Snailax
91 Dagen - 2 Jaar	NEE	Ja na verantwoording	Koper
2 jaar - 3 jaar	NEE	Alleen voor kopers met uitgebreide garantie	Koper

Snailax garandeert dat het product vrij is van fabricage- en materiaalfouten, bij normaal gebruik, voor een periode van 24 maanden vanaf de oorspronkelijke factuurdatum, behalve zoals hieronder vermeld. Binnen de garantieperiode kunnen Snailax-producten worden gerepareerd of vervangen. Indien het defect zich voordoet binnen 90 dagen na aankoop, kan het product ook worden geretourneerd voor terugbetaling.

De garantie geldt alleen voor consumenten, NIET voor detailhandelaren of wederverkopers. Deze garantie is alleen geldig als het product wordt gekocht en gebruikt in het land waarin het product is gekocht. Garantieclaims voor defecten aan het product vervallen 24 maanden na de aankoopdatum, tenzij de uitgebreide garantie is geregistreerd. Garantieclaims KUNNEN NIET worden verwerkt voor producten die de garantieperiode hebben overschreden. De garantie dekt NIET het vervangen, gereviseerde product. De garantie heeft andere beperkingen zoals hieronder "Garantiebeperkingen". Volg de onderstaande "Garantieclaimprocedures" voor garantieservice voor Snailax-producten.

Garantieclaimprocedures:

1. Voor elk product dat volgens de klant defect is en waarvoor garantie wordt aangevraagd, moet de klant de klantenservice het volgende verstrekken:
 - a) een geldig aankoopbewijs (zie hieronder de definitie van een geldig aankoopbewijs);b) foto's en/of een beschrijving zijn vereist om aanspraak te kunnen maken op defecte goederen;c) het modelnummer en het serienummer zijn op elk product aangebracht.
2. Als de garantieclaim wordt gerechtvaardigd door de klantenservice van Snailax, ontvangt de klant van Snailax een garantie-/retourautorisatienummer (RMA-nummer).
3. Snailax behoudt zich het recht voor om te eisen dat artikelen worden geretourneerd naar het aangewezen magazijn voor inspectie of worden geïnspecteerd door onze vertegenwoordiger ter plaatse of worden bewaard door de klant.
4. Elke claim voor het retourneren van defecte artikelen moet worden verpakt in de originele verpakking
5. Het (de) artikel(en) zal (zullen) worden gerepareerd of vervangen of een restitutiekrediet zal worden uitgegeven zodra het (de) artikel(en) worden geleverd. Bij het retourneren van artikelen met RMA# en een vooraf betaald verzendlabel van Snailax, neemt Snailax de verantwoordelijkheid op zich voor eventuele schade of verlies tijdens het transport.

Geldig aankoopbewijs onder deze Garantie:

Bestelnummers van online aankopen gedaan via de officiële Snailax winkel (www.snailax.com) of Snailax's direct geautoriseerde wederverkopers, momenteel alleen bij Amazon/eBay/Walmart. Neem voor producten die u bij andere kanalen hebt gekocht rechtstreeks contact op met de klantenservice van het kanaal voor een passende oplossing.

Garantiebeperkingen (deze garantie omvat niet):

Normale slijtage; Elke conditie die het gevolg is van andere dan normale residentiële slijtage of elk gebruik waarvoor het product niet bedoeld is, zoals gebruik in verhuur of contracthandel of commercieel gebruik; Elke conditie die het gevolg is van onjuist of inadequaat onderhoud of zorg; Schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongelukken of transportschade, blootstelling aan omgevingstemperaturen, water, onjuiste bediening, onjuiste installatie. onjuist gebruik van elektrische voeding; transportschade; diefstal, vandalisme of; Schade als gevolg van het bevestigen of wijzigen van niet-geautoriseerde accessoires; Het niet kunnen tonen van een geldig aankoopbewijs; Verloren of gestolen producten; Items waarvan de garantieperiode is verlopen; Geen kwaliteitsgerelateerde problemen (na 30 days na aankoop); Gratis product/cadeau-aanbieding door Snailax. Ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen: Vervangen of gereviseerd product. Ontevredenheid als gevolg van wroeging van de koper (na 30 dagen na aankoop).

Terugbetalingsprocedures:

(Zie <https://www.snailax.com/pages/refund-policy>)

Garantie disclaimer

DE HIERIN GEGEVEN GARANTIE IS DE ENIGE EN UITSLUITENDE GARANTIE. SNAILAX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF FEITELIJKE VERKLARING AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, ANDERS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE GARANTIEVERKLARING, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT

(1) DE GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GEÏMPICEERDE VOOR EEN BEPAALD DOEL

(2) ELKE GARANTIE OF BEVESTIGING VAN EEN FEIT MET BETREKKING TOT VERKEERD GEBRUIK, ONJUISTE SELECTIE, AANBEVELING OF ONJUISTE TOEPASSING VAN EEN PRODUCT; EN

(3) ELKE GARANTIE OF BEVESTIGING VAN EEN FEIT DAT DE CATALOGI, LITERATUUR EN WEBSITES DIE HET BEDRIJF LEVERT DE PRODUCTEN NAUWKEURIG ILLUSTREREN EN BESCHRIJVEN.

Snailax behoudt zich het recht voor om deze garantievoorwaarden en het bovenstaande retourbeleid definitief te interpreteren en om delen van deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Gratis garantieverlenging

1) Verleng je garantie van 2 jaar naar 3 jaar door ons Snailax online servicecentrum te bezoeken op <http://support.snailax.com> of door de QR-code aan de rechterkant te scannen:



2) Als alternatief, bezoek onze Snailax Facebook-pagina via <https://facebook.com/snailax> of door het scannen van de QR code aan de rechterkant, om ons een bericht te sturen met je aankoopbewijs.



Je aanvraag voor een gratis garantie-uitbreiding moet binnen 60 dagen na aankoop worden voltooid.



SNAILAX CORPORATION

Email: supporteu@snailax.com

Internet: www.snailax.com



Firmenname: SUALMU GmbH

Adresse: Am Waldfriedhof 4, Baden-Württemberg
Stutensee, 76297 Germany

E-mail: EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com