



OPERATOR'S MANUAL


EN

CORDLESS BUG ZAPPER

24V MAX* | UV LIGHT + 2500V D.C. ELECTRIC GRID

Model 24V-BZ100-LTE

Form No. SJ-24V-BZ100-LTE-880E-MR1

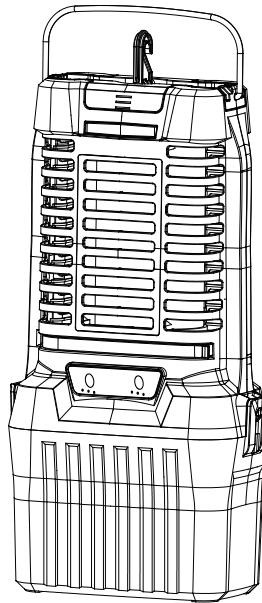

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

SCAN
REGISTER
ONLINE TODAY



- ✓ ACTIVATE YOUR **2 YEAR WARRANTY**
- ✓ RECEIVE **90 DAYS BONUS COVERAGE**
- ✓ VISIT **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Place UPC sticker here

Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. For more information visit shopjoe.com



**UPGRADE YOUR COVERAGE
AT SHOPJOE.COM/REGISTER**
FOR UP TO 3, 4, OR 5 YEARS OF TOTAL TOOL COVERAGE

When we say we stand behind our product, we mean it! Now you can blow, mow, cut, saw or tend to any other yard task with confidence, knowing that if there is a problem with your tool within the warranty period, we will gladly solve it.

HAS YOUR SNOW JOE
EXPERIENCE LEFT
YOU SMILING? 😊

**TELL YOUR FRIENDS
AND TAG US!**

We love to hear your feedback! Share your experience by writing comments and reviews on shopjoe.com, or connect with us on social media!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OR HAS SOMETHING
LEFT YOU LESS
THAN SATISFIED? 😞

**WE'RE SORRY
ABOUT THAT!**

Our friendly customer service team is ready to help you with any issues you may have, Monday – Sunday from 9AM to 5PM EST

CALL US, EMAIL US, CHAT WITH US

✉ HELP@SHOPJOE.COM
For fastest response

📍 SHOPJOE.COM

📞 1-866-225-9723

Original instructions.

© 2024 All Season Power LLC.

Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe®, and Power Joe® are registered trademarks used under license from Weather Brands LLC.

***DISCLAIMER:** Initial no-load voltage, when fully charged, peaks at 24V; nominal voltage under typical load is 21.6V.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



OPERATOR'S MANUAL

EN

CORDLESS BUG ZAPPER

24V MAX* | UV LIGHT + 2500V D.C. ELECTRIC GRID

Model 24V-BZ100-LTE

Form No. SJ-24V-BZ100-LTE-880E-MR1

IMPORTANT!

Safety Instructions

All Operators Must Read These Instructions Before Use

Always follow these safety guidelines. Failure to do so may result in serious bodily injury or death.

General Safety

⚠️ WARNING! This appliance is not intended for use by children or by unassisted, unsupervised persons whose physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Before starting up your machine, please check it carefully for any defects. If you find any, do not start up your machine. Instead, contact your authorized All Season Power dealer or call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

⚠️ WARNING! When using the power tool, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury. These include

- Read all the instructions before using the tool.
- Do not look into the light, or expose the light to eyes. Eyes may be damaged.
- To reduce the risk of injury, children must be supervised when using the tool around them.
- To reduce the risk of electrical shock, do not put the bug zapper or charger in water or other liquid. Do not place or store them where they can fall or be pulled into a tub or sink.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use tool only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury or fire.
- Remove battery pack from cordless bug zapper before performing any routine maintenance or cleaning.
- Do not disassemble the bug zapper.

- Do not place bug zapper or battery pack near fire or heat. They may explode. Do not incinerate the battery, even if it is severely damaged or completely worn out. The battery may explode in fire.
- Do not operate bug zapper or charger near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres. Internal sparks may ignite fumes.
- Do not store in locations where the temperature is fewer than 50°F or more than 100°F. Do not store in outside sheds in direct sunlight or in vehicles.
- Do not permit children to use bug zapper.
- Keep bug zapper dry, clean, and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any strong solvent to clean the bug zapper.
- Do not overreach while holding the bug zapper. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the bug zapper in unexpected situations. Do not use on a ladder or unstable support.

⚠️ WARNING! Do not use this appliance without reading this instruction manual.

Bug Zapper Use + Care

- Disconnect the product from the power supply when not in use, before servicing, when changing bulbs, cleaning, and similar actions.
- Do not insert foreign objects into this product.
- Store products indoors when not in use – out of reach of children.
- Do not clean this product with a water spray or similar method.
- Do not permit children to use this product. It is not a toy.
- If wrapped or in contact with fabrics, the product's light produces sufficient heat to melt some fabrics.
- This product is intended for household use only.

Safety Rules for Bug Zapper

- Always remove battery pack before storing the device.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets in your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention.

***DISCLAIMER:** Initial no-load voltage, when fully charged, peaks at 24V; nominal voltage under typical load is 21.6V.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately. Failure to heed this warning can result in serious personal injury.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

Battery & Charger Safety Instructions

We pay a great deal of attention to the design of every battery pack to ensure that we supply you with batteries that are safe, durable and have a high energy density. The battery cells have a wide range of safety devices. Each individual cell is initially formatted and its electrical characteristic curves are recorded. This data is then used exclusively to assemble the best possible battery packs.

Despite all the safety precautions, caution must always be exercised when handling batteries. The following points must be obeyed at all times to ensure safe use. Safe use can only be guaranteed if undamaged cells are used. Incorrect handling of the battery packs can cause cell damage.

IMPORTANT! Analyses confirm that incorrect use and poor care of high-performance batteries are the main factors responsible for product damage and/or personal injury.

 **WARNING!** To reduce the risk of injury, use only official 24V IONMAX designated chargers and battery packs. The use of other batteries or chargers poses a risk of fire, personal injury and damage.

 **WARNING!** Do not use a battery pack or product that has been damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

Do not modify or attempt to repair the product or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care. Do not wire a battery pack to a power supply or car cigarette lighter, as such misuse will permanently disable or damage the battery pack.

Have your battery pack serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the battery pack is maintained.

 **WARNING!** To reduce the risk of electric shock, always unplug the charger before performing any cleaning or maintenance. Do not allow water to flow into the charger. Use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce shock hazards.

- **Remove battery** – Remove the battery pack from the tool when not in use, before servicing, or before performing any other maintenance task. Never leave the tool unattended while switched on. In the event of an accident or breakdown, switch off the tool immediately.
- **Avoid dangerous environments** – Do not charge the battery packs in rain, snow or in damp or wet locations. Do not use the battery pack or charger in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust or flammable materials) because sparks may be generated when inserting or removing the battery packs, which could lead to a fire.
- **NOTE:** The safe temperature range for the batteries are 41°F (5°C) to 105°F (40.5°C). Do not charge the batteries outside in freezing weather; charge them at room temperature.
- **Charge in a well-ventilated area** – Do not block the charger vents. Keep them clear to allow for proper ventilation. Do not allow smoking or open flames near a charging battery pack. Vented gases may explode.
- **Maintain charger cord** – When unplugging the charger, pull the plug, not the cord from the receptacle to reduce the risk of damage to the power cord. Never carry the charger by its cord. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges. Make sure the cord will not be stepped on, tripped over or subjected to damage or stress when the charger is in use. Do not use a charger with a damaged cord or plug. Replace a damaged charger immediately.
- **Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary** – Using the wrong, damaged or improperly wired extension cord poses a risk of fire and electric shock. If an extension cord must be used, plug the charger into a properly wired 16 gauge or larger extension cord with the female plug matching the male plug on the charger. Make sure that the extension cord is in good electrical condition.
- **Do not expose the machine or battery packs to fire** – Exposure to fire or temperatures above 265°F (130°C) may cause the battery packs to explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created when battery packs are ignited.
- **Do not crush, drop or damage battery packs** – Do not use the battery packs or charger if they have sustained a sharp blow, been dropped from a height of more than 3 feet (1 meter), run over or have been damaged in any way. Even if the housing of a battery pack appears to be undamaged, the battery cells inside the battery may have suffered serious damage. In such instances, please read the waste disposal information for proper battery disposal.

- **Do not disassemble** – Incorrect reassembly may pose a serious risk of electric shock, fire or exposure to toxic battery chemicals. If the battery or charger is damaged, contact an authorized All Season Power dealer or call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723 for assistance.
- **Battery chemicals cause serious burns** – Never let a damaged battery pack contact the skin, eyes or mouth. If damaged, battery chemicals will react violently with air. Use rubber or neoprene gloves to safely dispose of the battery. If skin is exposed to battery chemicals, wash the affected area with soap and water. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately flush with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing.
- **Risk of short circuit** – A battery pack will short circuit if a metal object makes a connection between the positive and negative contacts on the battery pack. Do not place a battery pack near anything that may cause a short circuit, such as paperclips, coins, keys, screws, nails and other metallic objects. A short-circuited battery pack poses a risk of fire and severe personal injury.
- **Store your battery packs and charger in a cool, dry place** – Ideally, store the battery packs at 59°F (15°C) and charged to at least 40%. Do not store the battery packs or charger where temperatures may exceed 105°F (40.5°C), such as in direct sunlight or inside a vehicle, or where temperatures may drop below 41°F (5°C).
- **NOTE:** Prevent the battery packs from freezing. Battery packs that were stored below 32°F (0°C) for more than 60 minutes must be discarded.
- **Charge before use** – The battery pack supplied with your machine is only partially charged. The battery pack must be fully charged before using the bug zapper for the first time.
- **Battery Aging** – Lithium-ion batteries are subject to a natural aging process. A battery pack must be replaced at the latest when its capacity falls to just 80% of its capacity when new. Weakened cells in an aged battery pack are no longer capable of meeting the high power requirements needed for the proper operation of your machine, and therefore pose a safety risk.
- **Do not exhaustively discharge battery packs** – A complete discharge will damage the battery cells. The most common cause of exhaustive discharge is lengthy storage. Stop working as soon as the performance of a battery falls noticeably or the electronic protection system triggers. For optimum battery performance, charge the battery packs frequently. Place the battery packs in storage only after they have been fully charged.
- **Do not overload battery packs** – Protect the bug zapper and battery from overloading. Overloads will quickly result in overheating and cell damage inside the battery housing even if it is not apparent externally. For safety reasons, the integrated protective cutoff will activate to switch off the equipment. After regular use, allow the battery packs to cool to room temperature before recharging them.
- **IMPORTANT!** Do not attempt to turn on the machine if the protective cutoff has been activated. This may damage the battery packs.
- **Outlet voltage** – Please check the data marked on the rating label of the battery charger. Be sure that the voltage of the power supply matches that marked on the rating label. Never connect it to a different mains voltage.
- **Charger use** – Do not use the battery charger to charge other types of battery packs or tools.
- **Do not overcharge battery packs** – Do not exceed the maximum charging times. Frequently overcharging the battery packs will result in cell damage. Do not leave battery connected to the charger for days on end.
- **Battery pack abnormalities** – Do not use batteries that have suffered swelling or deformation or those that exhibit other atypical symptoms (gassing, hissing, cracking, etc.).
- **Electrostatic discharge** – When handling batteries, be wary of electrostatic charge. Electrostatic discharges can damage the electronic protection system and the battery cells. To avoid electrostatic discharges, never touch the battery terminals.

Safety Symbols


The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the product before attempting to assemble and operate.

Symbols	Descriptions	Symbols	Descriptions
	READ THE OPERATOR'S MANUAL(S) – Read, understand, and follow all instructions in the user manual(s) before attempting to assemble and operate.		SAFETY ALERT – Indicates a precaution, a warning, or a danger.
	Do not expose to rain or use in damp locations.		To reduce the risk of electrocution or electric shock, keep away from water.
	Voltage		Type or a characteristic of current.

Know Your 24V Max* Cordless Bug Zapper

Read the owner's manual and safety instructions carefully before operating the bug zapper. Compare the illustration below to the product in order to become familiar with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

1. Handle
2. Hanging hook
3. LED worklight
4. Protective panel
5. Collection tray
6. Touch screen display
7. Battery compartment
8. USB-C port
9. USB-A port
10. Latch
11. Cleaning brush
12. 24V* IONMAX lithium-ion battery (24VBAT-LTE) featuring exclusive EcoSharp® technology
13. Charge socket
14. Push lock button (2)
15. Push button for battery indicator
16. Battery indicator
17. 24V* IONMAX lithium-ion charger (XZ2600-0450)
18. Charger plug

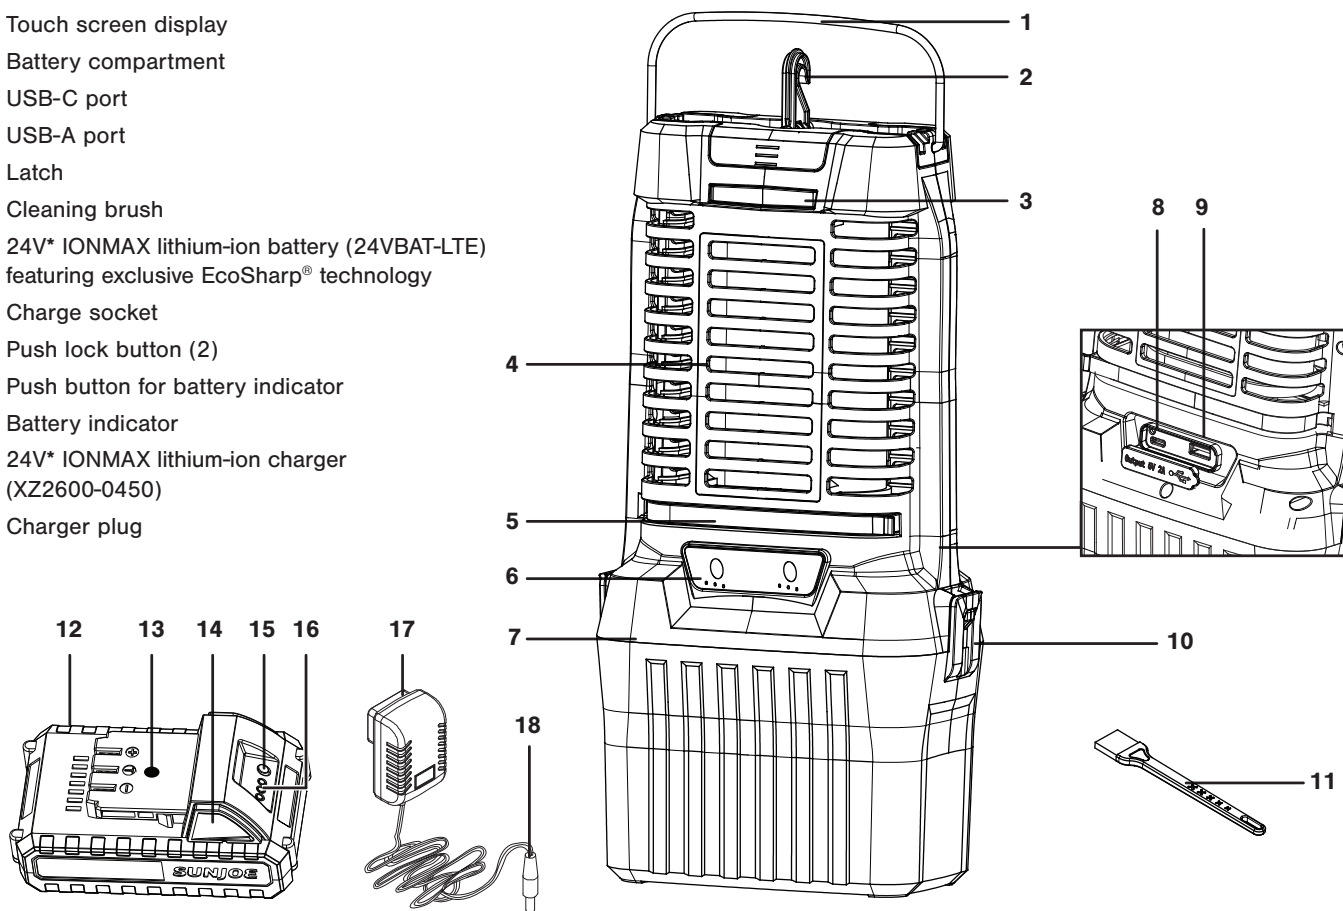

Technical Data

Electric Grid.....	2500 V D.C.	Charger Output	26V DC 450 mA
UV Black Light	10 W	Charge Time Max	5 hours
Battery Voltage Max*	24 V D.C.	LED worklight lumens	33 (low), 45 (medium), 65 (high)
Battery Capacity.....	2.0 Ah	Charging Ports	USB-A + USB-C (5V 2A)
Charger Input	100 – 240V AC 50/60 Hz 0.4 A	Net weight	2.3 lbs (1.04 kg)

***DISCLAIMER:** Initial no-load voltage, when fully charged, peaks at 24V; nominal voltage under typical load is 21.6V.

Unpacking

Carton Contents

- Bug zapper
 - Cleaning brush
 - Battery compartment cover
 - 24V* IONMAX lithium-ion battery
 - 24V* IONMAX lithium-ion battery charger
 - Manual with registration card
1. Carefully remove the cordless bug zapper and check to see that all of the above items are supplied.
 2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Instead, please call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging materials until you are ready to use your new cordless bug zapper. The packaging is made of recyclable materials.

Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

IMPORTANT! The equipment and packaging materials are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!

Battery Pack Operation

The equipment is powered by a lithium-ion battery. The battery pack is completely sealed and maintenance free.

Battery Charge Level Indicator

The battery pack is equipped with a push button for checking the charge level. Simply press the push button to read off the battery charge level from the LEDs of the battery indicator:

	
Lights	Light Indicators
	Charge level button
	The battery is at 30% capacity
	The battery is at 60% capacity
	The battery is fully charged

- NOTE:** If the battery indicator button does not appear to be working, charge the battery.
- NOTE:** Immediately after using the battery pack, the battery indicator button may display a lower charge than it will if checked a few minutes later. The battery cells “recover” some of their charge after resting.


Charger Operation

⚠ WARNING! Only charge Sun Joe® 24V lithium-ion battery pack with compatible Sun Joe® 24V lithium-ion chargers. Other types of chargers may cause personal injury and damage.


To reduce the risk of electric shock, do not allow water to enter into the charger.

Charging the Battery

1. Push the push lock buttons on either side of the battery pack to pull it out from the battery compartment (Fig. 1)

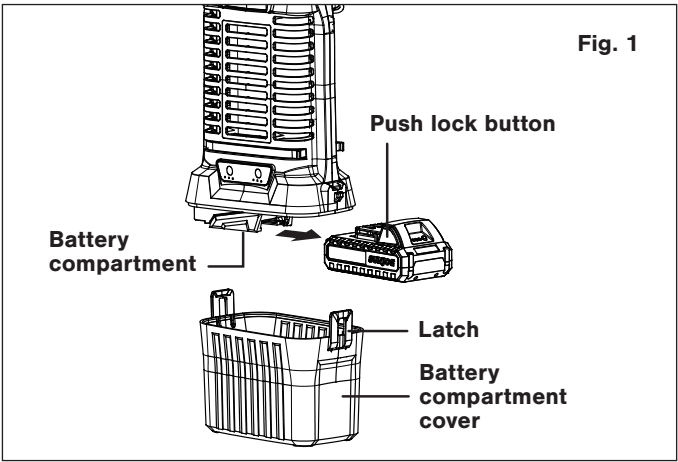

2. Check that the mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Then plug the charger into an appropriate AC power outlet. Connect the charger plug into the charging socket of the battery to start charging (Fig. 2).

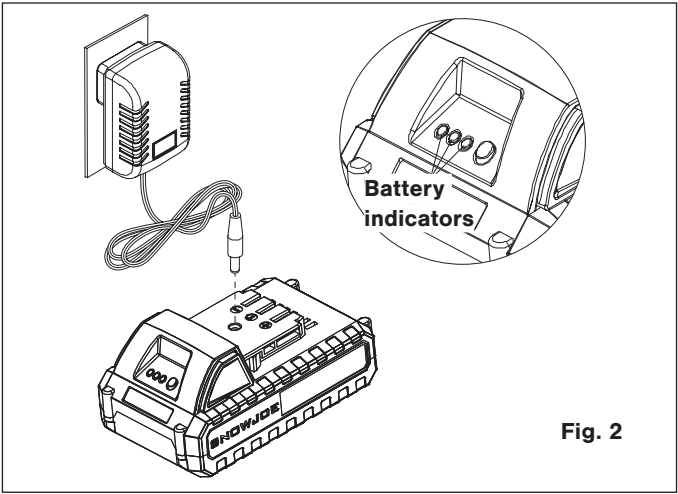

3. The battery will take approximately 5 hours to charge. The battery indicator LEDs will cycle on one by one during the charging process. Unplug the charger immediately when all 3 LEDs are illuminated.

⚠ CAUTION! FIRE HAZARD. When disconnecting the charger from the battery, be sure to unplug the charger from the outlet first, then disconnect the battery from the charger.

⚠ WARNING! This charger does not automatically turn off when the battery is fully charged. Please take care not to leave the battery plugged into the charger. Switch off or unplug the charger at the mains when charging is complete.

4. Timely recharging of the battery will help prolong the battery's life. Recharge the battery pack when you notice a drop in the equipment's power.

IMPORTANT! Never allow the battery pack to become fully discharged as this will cause irreversible damage to the battery.

Assembly

⚠ WARNING! Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a product that is not properly and completely assembled or with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ WARNING! Do not attempt to modify this product or create accessories or attachments not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

If any parts are damaged or missing, please call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723 for assistance.

Operation

⚠ WARNING! Do not allow familiarity with tools to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING! Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this tool. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

⚠ WARNING! Keep the bug zapper away from combustible materials. If wrapped or in contact with fabrics, the light may produce sufficient heat to melt some fabrics.

⚠ WARNING! To reduce the risk of fire, remove insects and empty bug tray frequently.


⚠ WARNING! Do not insert foreign objects into this product. Doing so could damage the product and/or result in an electric shock.

⚠ WARNING! Battery tools are always in operating condition. Therefore, unit should always be OFF with the battery pack removed when not in use. Failure to follow these instructions could result in serious personal injury.

⚠ WARNING! Always remove battery pack from your product when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

1. Remove the battery compartment cover, then insert the battery pack into the battery compartment until the push lock buttons click into place (Fig. 3).
2. Close the battery compartment cover. Make sure the latches on each side of the cover snap into place and the battery pack is secured before beginning operation.

Fig. 3

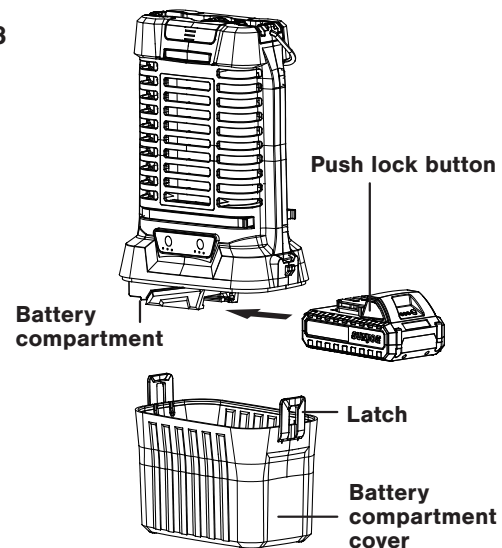


⚠ WARNING! Battery products are always in operating condition. Therefore, remove the battery pack when the product is not in use or when carrying at your side.

UV Light/LED


The bug zapper has two settings: UV Light and LED (Fig. 4).

- UV Light: touch the UV light switch to cycle between 2 hours, 4 hours, 6 hours, and off as indicated by the LEDs below the UV light switch.
- LED: gently touch the LED switch to switch on low light; touch twice: medium light; touch three times: high light; touch four times: switch off the LED

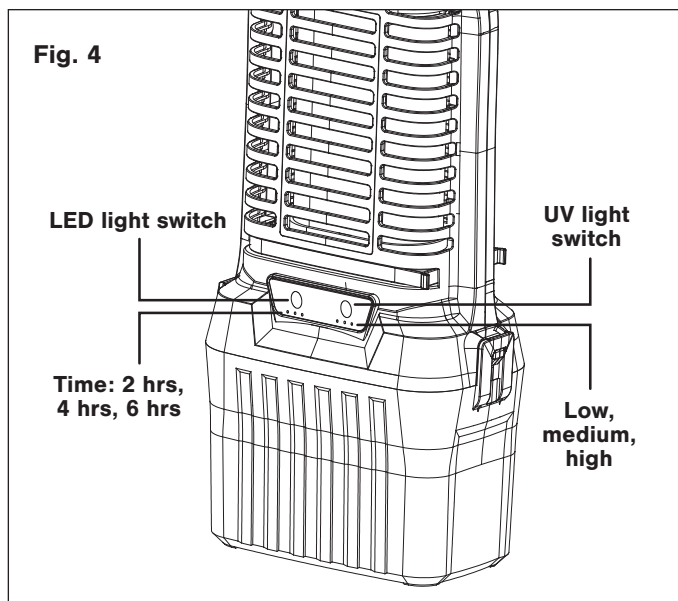


OPERATING TIPS

- For best results, hang the product 6 to 7 ft. above the ground.
 - Dead insects and debris will accumulate in the bug tray. Remove insects and empty bug tray frequently. To clean the tray, open the tray from two sides and dump the waste into a trash receptacle. If necessary, use a brush to clean the inside of the tray.
 - **NOTE:** Be sure to wash your hands thoroughly with soap and water after handling the bug tray.
 - Periodically, remove the battery pack and use a soft brush or forced air to remove dead insects or debris from the product.
 - Remove the battery pack and store product indoors during severe weather. This product can withstand moderate rainfall, but it should not be left outdoors during severe weather events.
1. Lift the hanging hook and rotate to the desired position for hanging (Fig. 5).

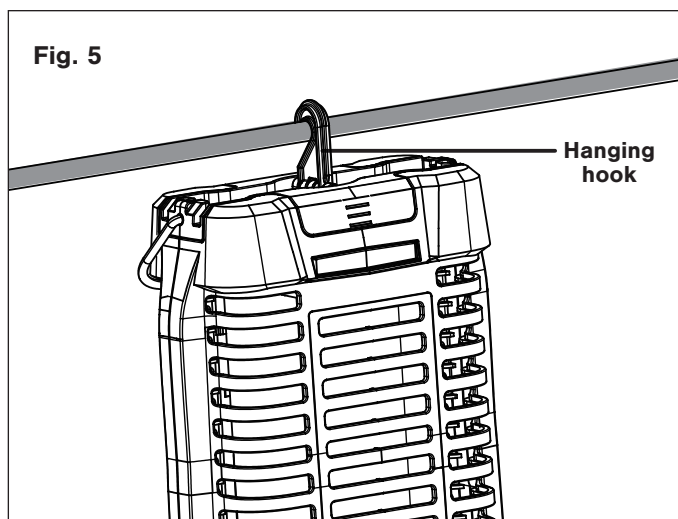

NOTE: Do not attach anything other than the battery pack to the bug zapper when it is hanging from the hook. Do not stand under the hanging bug zapper to prevent hazard from falling.

2. Be careful not to hang the bug zapper in a position that prevents normal operation of the bug zapper.
3. When not hanging, pull out the handle and use it as a night light (Fig. 6).

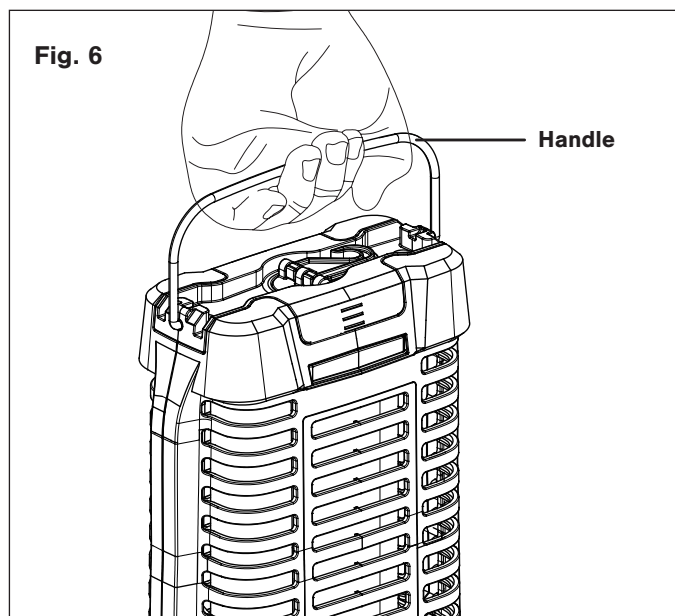


Using the USB-A + USB-C Ports

Both USB charging ports provide 5V DC charging power for your mobile phone, MP3 player and other USB devices, and up to 2 amps total.


⚠ CAUTION! Attempting to charge devices rated more than 2 amps, such as a tablet, could damage the USB charging ports and/or the devices.

1. Open the rubber USB ports cover protector (Fig. 7).

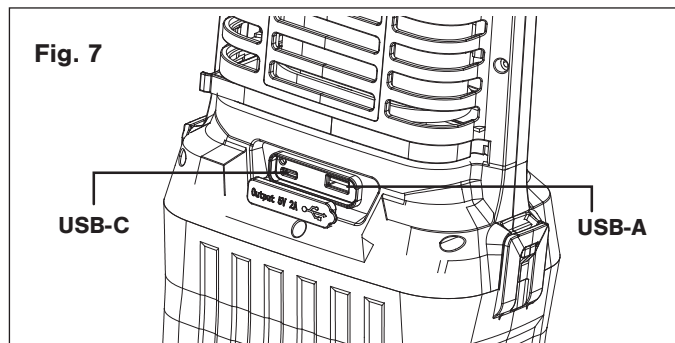

2. Connect one end of the USB cable (not included) to your USB device.


3. Connect the other end of the USB cable (not included) to the USB charging port. Then press the UV light or LED light switch to start charging the device (Fig. 8).

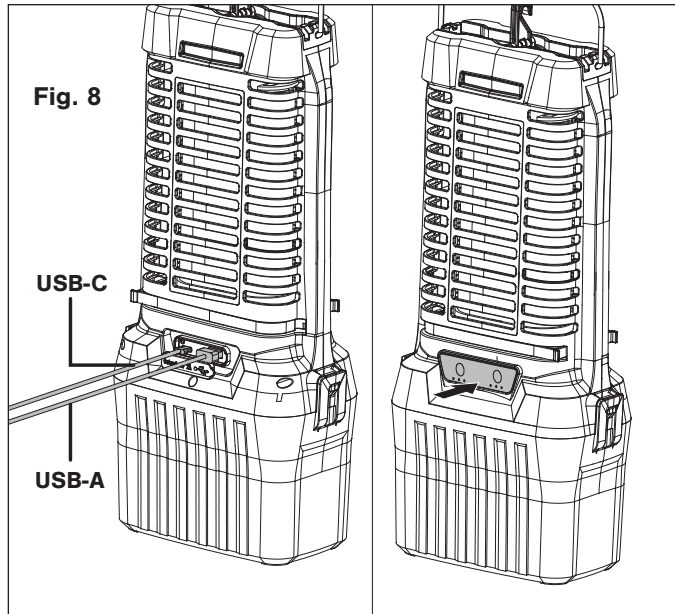

4. After charging, remove the USB cable, then put the rubber USB ports cover protector back into place.

Cleaning the Collection Tray

1. Open the bug collection tray to 60°, and then clean the tray with the cleaning brush. Avoid touching insects by hand.
2. Close the collection tray back into the housing (Fig. 9).

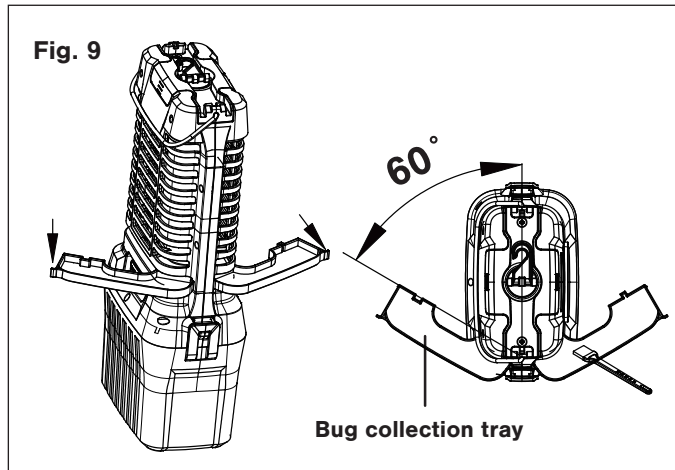

Maintenance

Please contact an authorized All Season Power dealer or call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723 for all maintenance operations not detailed in this manual. Any operation performed in an unauthorized service center or by unqualified personnel will completely invalidate the warranty.

⚠ WARNING! To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when cleaning or performing any maintenance.

⚠ WARNING! When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts could create a hazard or cause product damage.

NOTE: Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.


GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ WARNING! Do not at any time let brake fluids, gasoline, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic, which may result in serious personal injury.

BULB REPLACEMENT

1. Unscrew the two M5 screws from the bug zapper top and remove the upper cover of bug zapper.
2. Take out the old UV light upward; insert the new UV light downward.
3. Reassemble the upper cover with M5 screws (Fig. 10).

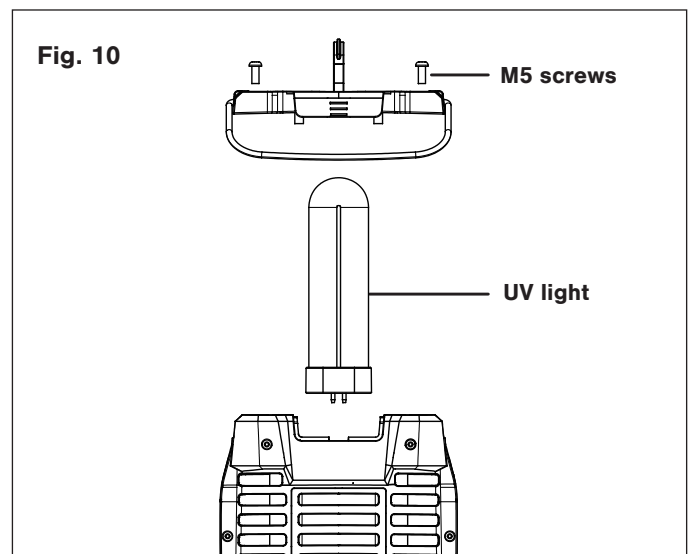

STORING THE BUG ZAPPER

Store indoors in a dry, locked-up place, out of the reach of children, with the battery pack removed. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and deicing salts.

Battery Caution + Disposal

Always dispose of your battery pack according to federal, state, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations.

⚠ CAUTION! Even discharged battery packs contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the terminals to prevent the battery pack from shorting, which could cause a fire or explosion.

⚠ WARNING! To reduce the risk of injury or explosion, never burn or incinerate a battery pack even if it is damaged, dead, or completely discharged. When burned, toxic fumes and materials are emitted into the surrounding environment.

- Batteries vary according to device. Consult your manual for specific information.
- Install only new batteries of the same type in your product (where applicable).
- Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in the battery compartment or manual, may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc), or Rechargeable (Nickel Cadmium, Nickel Metal Hydride, or Lithium-Ion) batteries.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

Recycling + Disposal

The product comes in a package that protects it against damage during shipping. Keep the package until you are sure that all parts have been delivered and the product is functioning properly. Recycle the package afterwards or keep it for long-term storage.



WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or local store for recycling regulations.

Service + Support

If your Sun Joe® 24V-BZ100-LTE cordless bug zapper requires service or maintenance, please call 1-866-225-9723 for assistance.

Model + Serial Numbers

When contacting the company, reordering parts, or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the decal located on the housing of the unit. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the housing or handle of your new product:																			
Model #:																			
2	4	V	-	B	Z	1	0	0	-	L	T	E							
Serial #:																			

XZ2600-0450

Federal Communications Commission (FCC)

⚠ WARNING! Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Class B Device:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.





However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different than the one the receiver is connected to.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Optional Accessories

⚠ WARNING! Only use authorized Snow Joe® + Sun Joe® replacement parts and accessories. NEVER use replacement parts or accessories that are not intended for use with this bug zapper. Contact All Season Power if you are unsure whether it is safe to use a particular replacement part or accessory with your bug zapper. The use of any other attachment or accessory can be dangerous and could cause injury or mechanical damage.

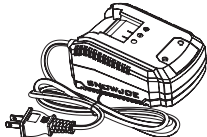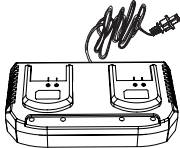Accessories	Item	Model
1 	24V IONMAX 2.0 Ah Lithium-Ion Battery	24VBAT-LTE
2 	24V IONMAX 2.5 Ah Lithium-Ion Battery	24VBAT-LT
3 	24V IONMAX 4.0 Ah Lithium-Ion Battery	24VBAT
4 	24V IONMAX 5.0 Ah Lithium-Ion Battery	24VBAT-XR
5 	24V IONMAX Lithium-Ion Battery Quick Charger	24VCHRG-QC
6 	24V IONMAX Lithium-Ion Battery Dual Port Charger	24VCHRG-DPC

Visit **shopjoe.com** for more options

NOTE: Accessories are subject to change without any obligation on the part of All Season Power. Accessories can be ordered online at shopjoe.com or via phone by contacting the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.



ALL SEASON POWER CUSTOMER PROMISE

ABOVE ALL ELSE, All Season Power LLC ("All Season Power") is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, or Auto Joe® product ("Product") does not work or breaks under normal operating conditions. We think it's important that you know what you can expect from us. That's why we have a Limited Warranty ("Warranty") for our Products.

OUR WARRANTY:

All Season Power warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of delivery of the Product to the original, end-user purchaser when purchased from All Season Power or from one of All Season Power's authorized sellers with proof of purchase. Because All Season Power is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there's an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, All Season Power will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

All Season Power strongly encourages you to register your Product. You can register online at shopjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or by calling our Customer Service Department at **1-866-225-9723**, or by e-mailing us at help@allseasonpower.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow All Season Power to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by All Season Power to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at shopjoe.com/support or by calling **1-866-225-9723**.



Keep your warranty intact. Only use **CERTIFIED AUTHENTIC** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe® replacement parts + accessories. Use of any other parts + accessories will void the warranty. Genuine parts + accessories can be found and purchased online at shopjoe.com/support by entering the model number of your product.



MANUAL DEL OPERADOR


ELIMINADOR DE INSECTOS INALÁMBRICO

24 V MÁX.* | LUZ UV + REJILLA ELÉCTRICA DE 2,500 V CC

ES

Model 24V-BZ100-LTE

Form No. SJ-24V-BZ100-LTE-880S-MR1

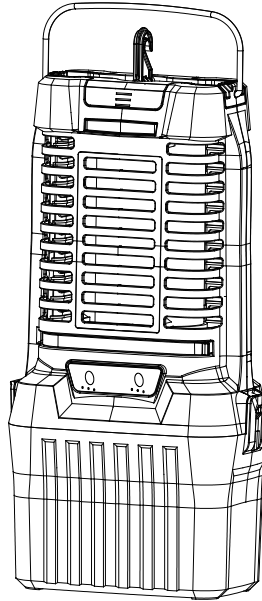

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

**ESCANEA
REGISTRA
EN LÍNEA HOY**



- ✓ ACTIVA TU **GARANTÍA DE 2 AÑOS**
- ✓ RECIBE **90 DÍAS DE COBERTURA ADICIONAL**
- ✓ VISITA **SHOPJOE.COM/REGISTER**

No registrar la compra de tu producto no disminuirá tus derechos de garantía. Para obtener más información, visita shopjoe.com.



**ACTUALIZA TU COBERTURA
EN SHOPJOE.COM/REGISTER
PARA OBTENER HASTA 3, 4 O 5 AÑOS DE COBERTURA
TOTAL DEL HERRAMIENTA**

Cuando decimos que respaldamos nuestro producto, ¡lo decimos en serio! Ahora puedes soplar, segar, cortar, serrar o realizar cualquier otra tarea en el jardín con confianza, sabiendo que si hay algún problema con tu herramienta dentro del período de garantía, lo resolveremos con gusto.

¿TU EXPERIENCIA
CON SNOW JOE
TE HA DEJADO
SONRIENDO?



**¡CUÉNTALES A
TUS AMIGOS Y
ETIQUÉTANOS!**

¡Nos encanta recibir tus comentarios! Comparte tu experiencia escribiendo comentarios y reseñas en shopjoe.com, ¡o conéctate con nosotros en redes sociales!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

¿O ALGO TE HA
DEJADO MENOS
SATISFECHO?



¡LO SENTIMOS POR ESO!

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo para ayudarte con cualquier problema que puedas tener, de Lunes a Domingo 9AM a 5PM EST

**LLÁMANOS, ENVÍANOS UN CORREO
ELECTRÓNICO, CHATEA CON NOSOTROS**

HELP@SHOPJOE.COM
Respuesta más rápida

SHOPJOE.COM 1-866-225-9723

***DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** El voltaje inicial sin carga, para cada batería completamente cargada, alcanza un máximo de 24 V. El voltaje nominal bajo una carga típica es de 21.6 V.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones originales.
© 2024 All Season Power LLC.
Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe® y Power Joe® son
marcas registradas utilizadas bajo licencia de Weather Brands LLC.



ELIMINADOR DE INSECTOS INALÁMBRICO

24 V MÁX.* | LUZ UV + REJILLA ELÉCTRICA DE 2,500 V CC

MANUAL DEL OPERADOR

Model 24V-BZ100-LTE

Form No. SJ-24V-BZ100-LTE-880S-MR1

¡IMPORTANTE!

Instrucciones de seguridad

Todos los operadores deberán leer estas instrucciones antes del uso

Siga siempre estas normas de seguridad. No hacerlo podría causar lesiones personales severas o incluso la muerte.

Seguridad general

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por niños o por personas no asistidas ni supervisadas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales les impidan utilizarlo de forma segura. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Antes de poner en marcha su máquina, por favor, revísela cuidadosamente en busca de cualquier defecto. Si encuentra alguno, no la ponga en marcha. En su lugar, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de All Season Power o llame al centro de servicio al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Al utilizar la herramienta eléctrica, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales. Estas incluyen:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- No mire directamente hacia la luz ni exponga la luz a los ojos. Los ojos pueden resultar dañados.
- Para reducir el riesgo de lesiones, los niños deben ser supervisados cuando utilicen la herramienta cerca de ellos.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el matainsectos o el cargador en agua u otro líquido. No los coloque ni los guarde donde puedan caerse o ser arrastrados hacia una bañera o un lavabo.
- Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un tipo de batería puede generar un riesgo de incendio al utilizarse con otra batería.
- Utilice la herramienta únicamente con los paquetes de baterías específicamente designados. El uso de otros paquetes de baterías puede generar un riesgo de lesiones o incendio.

- Retire el paquete de baterías del matainsectos inalámbrico antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario o limpieza.
- No desmonte el matainsectos.
- No coloque el matainsectos ni el paquete de baterías cerca de fuego o calor. Pueden explotar. No incinere la batería, incluso si está severamente dañada o completamente agotada. La batería puede explotar en un incendio.
- No utilice el matainsectos ni el cargador cerca de líquidos inflamables ni en atmósferas gaseosas o explosivas. Las chispas internas pueden encender los vapores.
- No lo guarde en lugares donde la temperatura sea inferior a 50 °F o superior a 100 °F. No lo guarde en cobertizos exteriores expuestos al sol directo ni en vehículos.
- No permita que los niños utilicen el matainsectos.
- Mantenga el matainsectos seco, limpio y libre de aceite y grasa. Utilice siempre un paño limpio al limpiar. Nunca utilice líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo ni ningún solvente fuerte para limpiar el matainsectos.
- No se estire demasiado mientras sostiene el matainsectos. Mantenga siempre un apoyo y equilibrio adecuados. Un buen apoyo y equilibrio permiten un mejor control del matainsectos en situaciones inesperadas. No lo utilice en una escalera o en un soporte inestable.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Do not use this appliance without reading this instruction manual.

Uso y Cuidado del Matainsectos

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de realizar el mantenimiento, al cambiar bombillas, limpiar y realizar acciones similares.
- No introduzca objetos extraños en este producto.
- Almacene el producto en interiores cuando no esté en uso, fuera del alcance de los niños.
- No limpie este producto con un rociador de agua u otro método similar.
- No permita que los niños utilicen este producto. No es un juguete.
- Si está envuelto o en contacto con telas, la luz del producto produce suficiente calor como para derretir algunas telas.
- Este producto está destinado solo para uso doméstico.

***DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** El voltaje inicial sin carga, para cada batería completamente cargada, alcanza un máximo de 24 V. El voltaje nominal bajo una carga típica es de 21.6 V.

Normas de seguridad para el matainsectos

- Siempre retire el paquete de baterías antes de guardar el dispositivo.
- En condiciones extremas de uso o temperatura, puede producirse fugas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 10 minutos y busque atención médica inmediata.
- Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, como una llama piloto. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca utilice ningún producto inalámbrico en presencia de una llama abierta. Una batería explotada puede arrojar escombros y productos químicos. En caso de exposición, enjuague con agua de inmediato.
- No aplaste, deje caer o dañe el paquete de baterías. No utilice un paquete de baterías o un cargador que haya sido golpeado o recibido un impacto fuerte. Una batería dañada puede explotar. Deseche adecuadamente una batería caída o dañada de inmediato. No hacer caso de esta advertencia puede resultar en lesiones personales graves.
- Guarde estas instrucciones. Consulte con frecuencia y úselas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta esta herramienta a alguien, también preste estas instrucciones.

Instrucciones de seguridad para la batería y el cargador

Prestamos mucha atención al diseño de cada paquete de baterías para asegurarnos de suministrar baterías que sean seguras, duraderas y tengan una alta densidad de energía. Las celdas de la batería cuentan con una amplia gama de dispositivos de seguridad. Cada celda individual se formatea inicialmente y se registran sus curvas características eléctricas. Estos datos se utilizan exclusivamente para ensamblar los mejores paquetes de baterías posibles.

A pesar de todas las precauciones de seguridad, siempre se debe tener precaución al manipular las baterías. Se deben seguir los siguientes puntos en todo momento para garantizar un uso seguro. El uso seguro solo se puede garantizar si se utilizan celdas no dañadas. La manipulación incorrecta de los paquetes de baterías puede causar daños en las celdas.

¡IMPORTANTE! Los análisis confirman que el uso incorrecto y el mal cuidado de las baterías de alto rendimiento son los principales factores responsables de los daños del producto y/o lesiones personales.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones, utilice solo cargadores y paquetes de baterías designados oficialmente de 24V IONMAX. El uso de otras baterías o cargadores conlleva el riesgo de incendio, lesiones personales y daños.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! No utilice un paquete de baterías o producto que haya sido dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede resultar en incendio, explosión o riesgo de lesiones.

No modifique ni intente reparar el producto o el paquete de baterías, excepto según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado. No conecte un paquete de baterías a una fuente de alimentación o al encendedor de cigarrillos del automóvil, ya que este uso incorrecto puede desactivar o dañar permanentemente el paquete de baterías.

Haga que su paquete de baterías sea reparado por una persona cualificada utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del paquete de baterías.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desconecte el cargador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. No permita que entre agua en el cargador. Utilice un interruptor de circuito con falla a tierra (GFCI) para reducir los riesgos de descarga eléctrica.

- **Retire la batería:** retire el paquete de baterías de la herramienta cuando no esté en uso, antes de realizar tareas de mantenimiento o servicio. Nunca deje la herramienta sin supervisión mientras está encendida. En caso de un accidente o avería, apague la herramienta de inmediato.
- **Evite entornos peligrosos:** no cargue los paquetes de baterías bajo la lluvia, nieve o en lugares húmedos o mojados. No utilice el paquete de baterías o el cargador en presencia de atmósferas explosivas (vapores gaseosos, polvo o materiales inflamables) debido a que pueden generarse chispas al insertar o extraer los paquetes de baterías, lo que podría provocar un incendio.
- **NOTA:** El rango de temperatura seguro para las baterías es de 5°C (41°F) a 40.5°C (105°F). No cargue las baterías en condiciones de congelación; cárguelas a temperatura ambiente.
- **Cargue en un área bien ventilada:** no obstruya las salidas de ventilación del cargador. Manténgalas despejadas para permitir una ventilación adecuada. No permita fumar ni llamas abiertas cerca de un paquete de baterías en carga. Los gases ventilados pueden explotar.
- **Mantenga el cable del cargador:** al desconectar el cargador, tire del enchufe y no del cable de la toma de corriente para reducir el riesgo de dañar el cable de alimentación. Nunca transporte el cargador por su cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. Asegúrese de que el cable no sea pisado, tropezado o sometido a daños o estrés cuando el cargador esté en uso. No utilice un cargador con un cable o enchufe dañados. Reemplace un cargador dañado de inmediato.
- **No utilice un cable de extensión a menos que sea absolutamente necesario:** el uso de un cable de extensión incorrecto, dañado o mal cableado representa un riesgo de incendio y descarga eléctrica. Si es necesario utilizar

un cable de extensión, enchufe el cargador en un cable de extensión de calibre 16 o superior correctamente cableado, con el enchufe hembra coincidiendo con el enchufe macho del cargador. Asegúrese de que el cable de extensión esté en buenas condiciones eléctricas.

- **No exponga la máquina ni los paquetes de baterías al fuego:** la exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C (265°F) puede hacer que los paquetes de baterías exploten, causando lesiones personales o daños. Se generan humos y materiales tóxicos cuando los paquetes de baterías se incendian.
- **No aplaste, deje caer ni dañe los paquetes de baterías:** no utilice los paquetes de baterías ni el cargador si han sufrido un golpe fuerte, han caído desde una altura de más de 1 metro (3 pies), han sido aplastados o han sufrido algún tipo de daño. Incluso si la carcasa de un paquete de baterías parece no estar dañada, las celdas de la batería en su interior pueden haber sufrido daños graves. En tales casos, consulte la información de eliminación de desechos para una correcta eliminación de la batería.
- **No desarme:** el incorrecto reensamblaje puede representar un grave riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a sustancias químicas tóxicas de la batería. Si la batería o el cargador están dañados, comuníquese con un distribuidor autorizado de All Season Power o llame al centro de servicio al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723 para recibir asistencia.
- **Las sustancias químicas de la batería pueden causar quemaduras graves:** nunca permita que un paquete de baterías dañado entre en contacto con la piel, los ojos o la boca. Si está dañada, las sustancias químicas de la batería reaccionarán violentamente con el aire. Use guantes de goma o neopreno para desechar de manera segura la batería. Si la piel entra en contacto con las sustancias químicas de la batería, lave el área afectada con agua y jabón. Si los ojos entran en contacto con las sustancias químicas de la batería, enjuáguelos inmediatamente con agua durante 20 minutos y busque atención médica. Retire y deseché la ropa contaminada.
- **Riesgo de cortocircuito:** un paquete de baterías se cortocircuitará si un objeto metálico hace contacto entre los contactos positivo y negativo del paquete de baterías. No coloque un paquete de baterías cerca de objetos que puedan causar un cortocircuito, como clips de papel, monedas, llaves, tornillos, clavos y otros objetos metálicos. Un paquete de baterías con cortocircuito representa un riesgo de incendio y lesiones personales graves.
- **Almacene los paquetes de baterías y el cargador en un lugar fresco y seco:** idealmente, almacene los paquetes de baterías a una temperatura de 15°C (59°F) y cargados al menos al 40%. No almacene los paquetes de baterías ni el cargador en lugares donde la temperatura pueda superar los 40.5°C (105°F), como bajo la luz solar directa o dentro de un vehículo, ni donde la temperatura pueda descender por debajo de los 5°C (41°F).
- **NOTA:** Evite que los paquetes de baterías se congelen. Los paquetes de baterías que se hayan almacenado por debajo de los 0°C (32°F) durante más de 60 minutos deben desecharse.
- **Cargar antes de usar:** el paquete de baterías suministrado con su máquina solo está parcialmente cargado. El paquete de baterías debe cargarse completamente antes de usar el matamoscas por primera vez.
- **Envejecimiento de la batería:** las baterías de ion de litio están sujetas a un proceso natural de envejecimiento. Un paquete de baterías debe reemplazarse a más tardar cuando su capacidad disminuya a solo el 80% de su capacidad cuando era nuevo. Las celdas debilitadas en un paquete de baterías envejecido ya no son capaces de satisfacer los altos requisitos de energía necesarios para el funcionamiento adecuado de su máquina y, por lo tanto, representan un riesgo para la seguridad.
- **No descargar exhaustivamente los paquetes de baterías:** una descarga completa dañará las celdas de la batería. La causa más común de descarga exhaustiva es un almacenamiento prolongado. Deje de trabajar tan pronto como el rendimiento de una batería disminuya notablemente o se active el sistema de protección electrónica. Para un rendimiento óptimo de la batería, cargue los paquetes de baterías con frecuencia. Guarde los paquetes de baterías solo después de haberlos cargado por completo.
- **No sobrecargar los paquetes de baterías:** proteja el matamoscas y la batería de la sobrecarga. Las sobrecargas provocarán un calentamiento excesivo y daños en las celdas dentro de la carcasa de la batería, incluso si no son visibles externamente. Por razones de seguridad, el corte protector integrado se activará para apagar el equipo. Después de un uso regular, permita que los paquetes de baterías se enfríen a temperatura ambiente antes de volver a cargarlos.
- **¡IMPORTANTE!** No intente encender la máquina si se ha activado el corte protector. Esto puede dañar los paquetes de baterías.
- **Voltaje de salida:** verifique los datos marcados en la etiqueta de clasificación del cargador de batería. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el indicado en la etiqueta de clasificación. Nunca lo conecte a un voltaje de red diferente.
- **Uso del cargador:** no utilice el cargador de batería para cargar otros tipos de paquetes de baterías o herramientas.
- **No sobrecargue los paquetes de baterías:** no exceda los tiempos máximos de carga. Cargar frecuentemente los paquetes de baterías resultará en daños en las celdas. No deje la batería conectada al cargador durante varios días seguidos.
- **Anomalías en el paquete de baterías:** no utilice baterías que hayan sufrido hinchazón o deformación, o aquellas que presenten otros síntomas atípicos (desprendimiento de gas, siseo, agrietamiento, etc.).
- **Descarga electrostática:** al manipular las baterías, tenga cuidado con la carga electrostática. Las descargas electrostáticas pueden dañar el sistema de protección electrónica y las celdas de la batería. Para evitar descargas electrostáticas, nunca toque los terminales de la batería.

Símbolos de seguridad


La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones relacionadas con esta máquina antes de intentar ensamblarla y operarla.

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	LEA EL(LOS) MANUAL(ES) DEL OPERADOR: lea, comprenda y siga todas las instrucciones en el(los) manual(es) antes de intentar ensamblar y operar esta unidad.		ALERTA DE SEGURIDAD: indica una precaución, advertencia o peligro.
	No exponer a la lluvia ni utilizar en lugares húmedos.		Para reducir el riesgo de electrocución o descarga eléctrica, mantener alejado del agua.
	Voltaje.		Tipo o característica de corriente.

Conozca su matamoscas inalámbrico de 24V máx.*

Lea atentamente el manual del propietario y las instrucciones de seguridad antes de utilizar el matamoscas. Compare la ilustración a continuación con el producto para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para consultas futuras.

1. Mango
2. Gancho para colgar
3. Luz de trabajo LED
4. Panel protector
5. Bandeja recolectora desmontable
6. Pantalla táctil
7. Compartimento de la batería
8. Puerto USB-C
9. Puerto USB-A
10. Cierre de pestillo
11. Cepillo limpiador
12. Batería de iones de litio IONMAX de 24 V* (24VBAT-LTE) con exclusiva tecnología EcoSharp®.
13. Receptáculo de carga
14. Botón de traba (×2)
15. Botón para indicador de batería
16. Indicador de batería
17. Cargador de baterías de iones de litio IONMAX de 24 V* (XZ2600-0450)
18. Conector de cargador

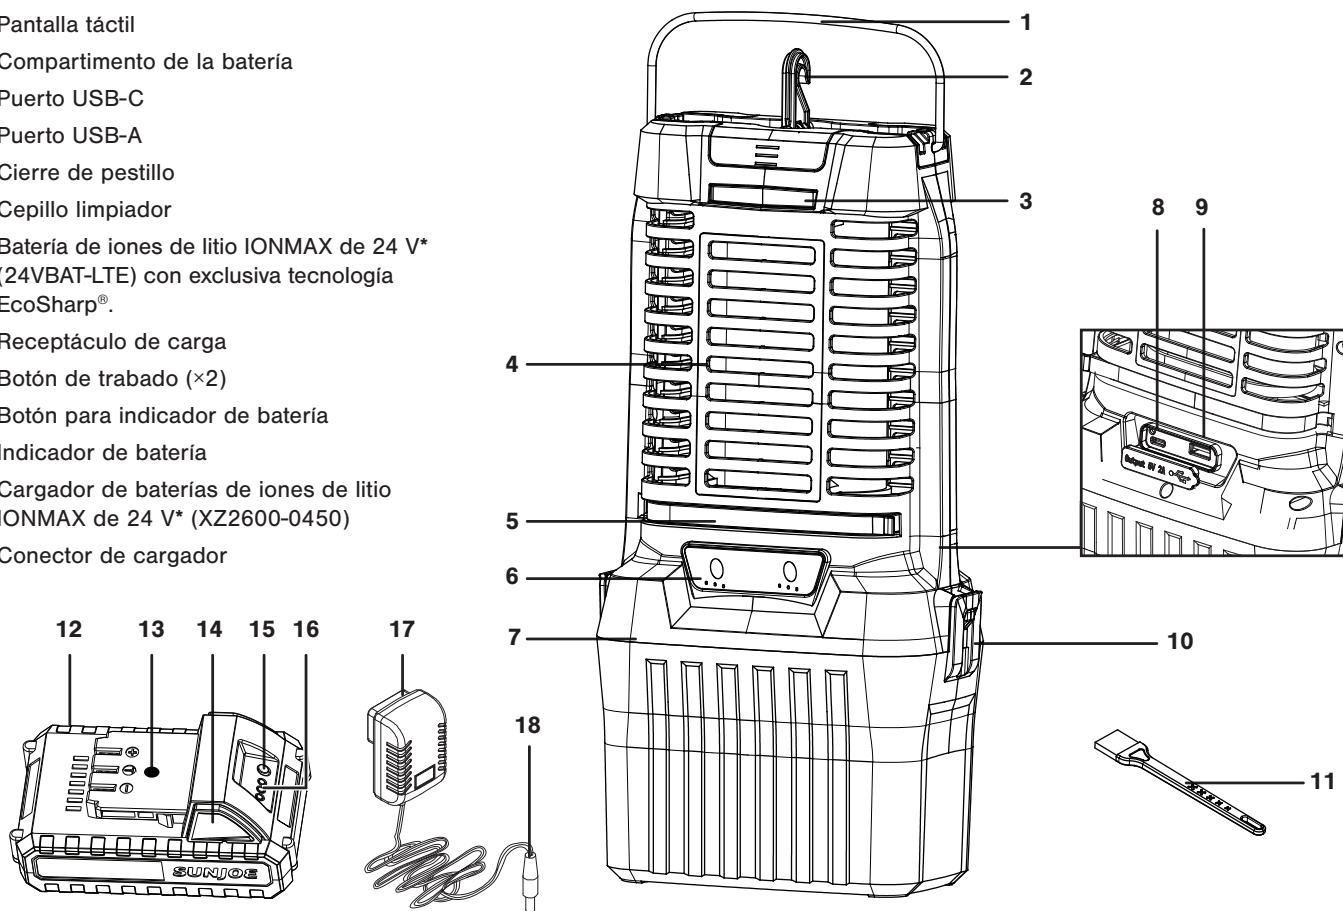

Technical Data

Malla eléctrica.....	2,500 V CC	Salida de cargador	26 V CC 450 mA
Potencia de luz negra UV	10 W	Tiempo máximo de carga	5 horas
Voltaje de la batería*.....	24 V CC	Lúmenes de la luz de trabajo LED	33 (baja), 45 (media), 65 (alta)
Capacidad de la batería.....	2.0 Ah	Puertos de carga	USB-A + USB-C (5 V 2 A)
Entrada de cargador . 100 V - 240 V CA 50 Hz - 60 Hz 0.4 A		Peso neto	2.3 lbs (1.04 kg)

***DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** El voltaje inicial sin carga, para cada batería completamente cargada, alcanza un máximo de 24 V*. El voltaje nominal bajo una carga típica es de 21.6 V.

Desembalaje

Contenido del paquete

- Eliminador de insectos
- Cepillo limpiador
- Tapa del compartimento de la batería
- Batería de iones de litio IONMAX de 24 V*
- Cargador de baterías de iones de litio IONMAX de 24 V*
- Manual con tarjeta de registro

1. Retire con cuidado el matamoscas inalámbrico y verifique que se suministren todos los elementos mencionados anteriormente.
2. Inspeccione el producto cuidadosamente para asegurarse de que no haya roturas o daños durante el envío. Si encuentra piezas dañadas o faltantes, NO devuelva la unidad a la tienda. En su lugar, llame al centro de servicio al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723.

NOTA: No deseche el cartón de envío y los materiales de embalaje hasta que esté listo para usar su nuevo matamoscas inalámbrico. El embalaje está hecho de materiales reciclables.

Deseche adecuadamente estos materiales de acuerdo con las regulaciones locales.

¡IMPORTANTE! El equipo y los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con bolsas de plástico, envoltorios o piezas pequeñas. Estos elementos pueden ser tragados y representar un riesgo de asfixia.

Operación de la batería

La unidad es alimentada por una batería de iones de litio. La batería está completamente sellada y no requiere de mantenimiento.

Indicador de nivel de carga de batería

La batería tiene un botón para comprobar su nivel de carga. Simplemente presione el botón para leer el nivel de carga de la batería en los LED indicadores de la batería:

	
Luces	Significado
	Botón indicador de nivel de carga.
	La batería está cargada a un 30%.
	La batería está cargada a un 60%.
	La batería está cargada por completo.

NOTA: si el botón indicador de batería no parece estar funcionando, cargue la batería.

NOTA: inmediatamente luego del uso de la batería, el botón indicador de batería puede mostrar una carga más baja que la que se mostrará algunos minutos después. Las celdas de las baterías “recuperan” parte de su carga luego de permanecer inactivas.


Operación del cargador

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cargue la batería de iones de litio de 24 V Sun Joe® solo con un cargador de baterías de iones de litio de 24 V Sun Joe® compatible. Otros tipos de cargadores pueden causar lesiones personales y daños.


Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no deje que entre agua al cargador.

Carga de la batería

1. Presione los botones de trabado en ambos lados de la batería para sacarla de su compartimento (Fig. 1)

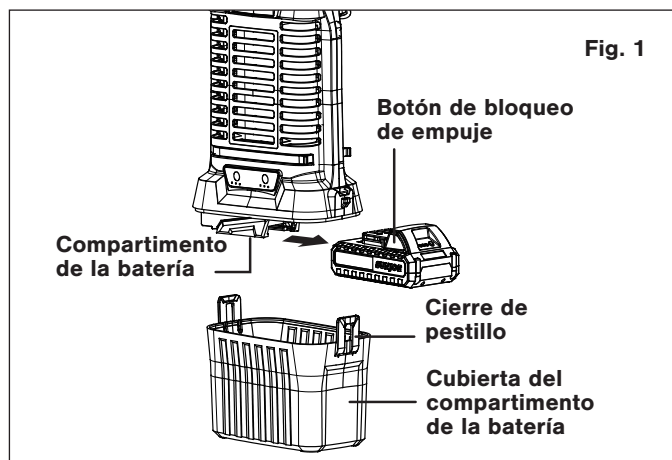

2. Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el indicado en la placa de especificaciones del cargador de baterías. Luego, enchufe el cargador en un tomacorriente CA apropiado. Conecte el conector del cargador en el receptáculo de carga de la batería para empezar a cargarla (Fig. 2).

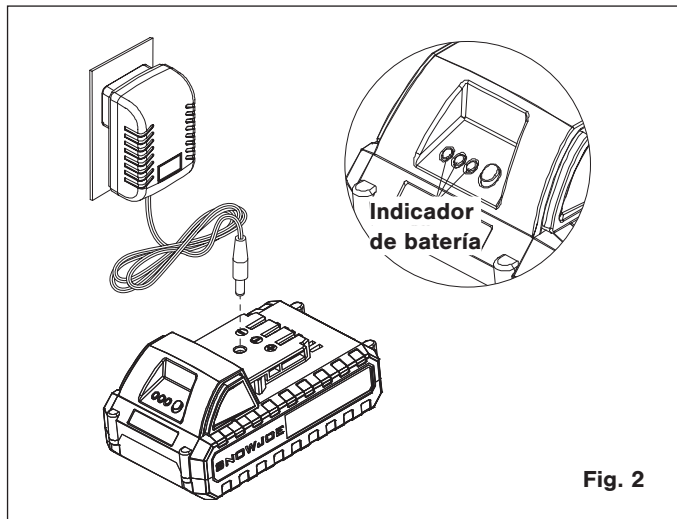

3. La batería tomará aproximadamente cinco (5) horas en cargarse. Las luces LED indicadoras de la batería ciclarán una a una durante el proceso de carga. Desconecte el cargador inmediatamente cuando las tres luces LED estén encendidas.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! PELIGRO DE INCENDIO. Al desconectar el cargador de la batería, asegúrese primero de desenchufar el cargador del tomacorriente, y luego desconectar la batería del cargador.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este cargador no se apaga de forma automática cuando la batería está cargada por completo. Tenga cuidado de no dejar la batería conectada al cargador. Apague o desenchufe el cargador del tomacorriente cuando la carga haya sido completada.

4. Una recarga oportuna de la batería ayudará a prolongar su vida útil. Recargue la batería cuando note una caída en la potencia del equipo.

¡IMPORTANTE! Nunca permita que la batería se descargue por completo ya que esto causará un daño irreversible a ésta.

Ensamblado

⚠ ¡ADVERTENCIA! No utilice este producto si no

está completamente ensamblado o si alguna pieza parece estar faltante o dañada. El uso de un producto que no esté ensamblado correctamente o que tenga piezas dañadas o faltantes puede ocasionar lesiones personales graves.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No intente modificar este producto ni crear accesorios o adjuntos no recomendados para su uso con este producto. Cualquier alteración o modificación de este tipo es un uso indebido y podría resultar en una condición peligrosa que puede causar lesiones personales graves. Si alguna pieza está dañada o falta, por favor llame al centro de servicio al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723 para recibir asistencia.

Operación

⚠ ¡ADVERTENCIA! No permita que la familiaridad con las herramientas lo haga descuidado. Recuerde que un descuido de una fracción de segundo es suficiente para causar lesiones graves.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No utilice accesorios o aditamentos que no sean recomendados por el fabricante de esta herramienta. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados puede resultar en lesiones personales graves.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Mantenga el matamoscas lejos de materiales inflamables. Si está envuelto o en contacto con telas, la luz puede generar suficiente calor como para derretir algunas telas.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, vacíe con frecuencia los insectos y la bandeja de captura.


⚠ ¡ADVERTENCIA! No inserte objetos extraños en este producto. Hacerlo podría dañar el producto y/o provocar una descarga eléctrica.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Las herramientas con batería siempre están en condiciones de funcionamiento. Por lo tanto, la unidad siempre debe estar APAGADA y con la batería desconectada cuando no esté en uso. No seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones personales graves.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Siempre retire la batería de su producto cuando esté ensamblando piezas, haciendo ajustes, limpiando o cuando no esté en uso. Retirar la batería evitará un arranque accidental que podría causar lesiones personales graves.

1. Retire la tapa del compartimento de la batería y luego inserte el paquete de baterías en el compartimento hasta que los botones de bloqueo encajen en su lugar (Fig. 3).
2. Cierre la tapa del compartimento de la batería. Asegúrese de que las cerraduras en cada lado de la tapa encajen en su lugar y que el paquete de baterías esté asegurado antes de comenzar a operar.

Fig. 3

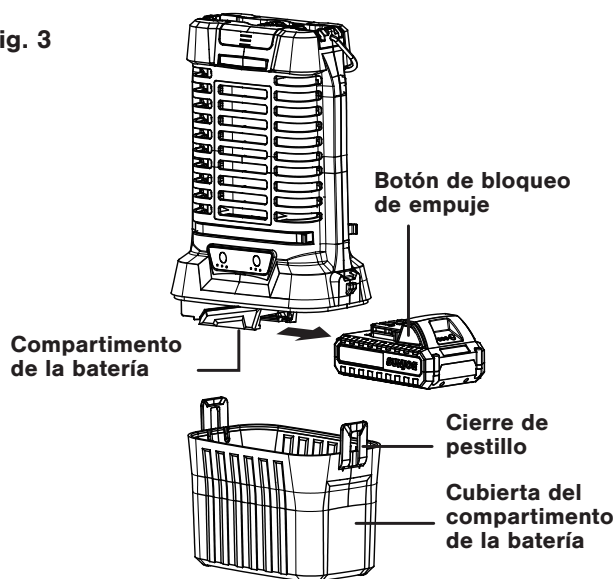


⚠️ ADVERTENCIA! Los productos con batería siempre están en condición de funcionamiento. Por lo tanto, retire el paquete de baterías cuando el producto no esté en uso o al transportarlo a su lado.

Luz UV/LED

El matamoscas tiene dos configuraciones: Luz UV y LED (Fig. 4).

- Luz UV: toque el interruptor de luz UV para alternar entre 2 horas, 4 horas, 6 horas y apagado, como se indica mediante los LEDs debajo del interruptor de luz UV.
- LED: toque suavemente el interruptor de LED para encender la luz tenue; toque dos veces: luz media; toque tres veces: luz alta; toque cuatro veces: apague el LED

Fig. 4

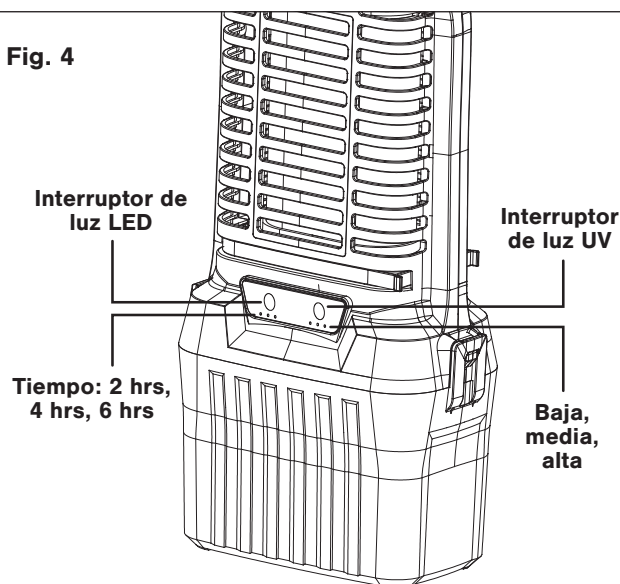


CONSEJOS DE OPERACIÓN

- Para obtener mejores resultados, cuelgue el producto a una altura de 6 a 7 pies del suelo.
- Los insectos muertos y los residuos se acumularán en la bandeja del matamoscas. Retire los insectos y vacíe la bandeja con frecuencia. Para limpiar la bandeja, abra la bandeja por dos lados y deseche los residuos en un contenedor de basura. Si es necesario, use un cepillo para limpiar el interior de la bandeja.
- **NOTA:** Asegúrese de lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón después de manipular la bandeja del matamoscas.
- De manera periódica, retire el paquete de baterías y use un cepillo suave o aire comprimido para eliminar los insectos muertos o los residuos del producto.
- Retire el paquete de baterías y guarde el producto en interiores durante condiciones climáticas adversas. Este producto puede resistir lluvias moderadas, pero no debe dejarse al aire libre durante eventos climáticos severos.


1. Levante el gancho colgante y gírelo a la posición deseada para colgarlo (Fig. 5).

Fig. 5

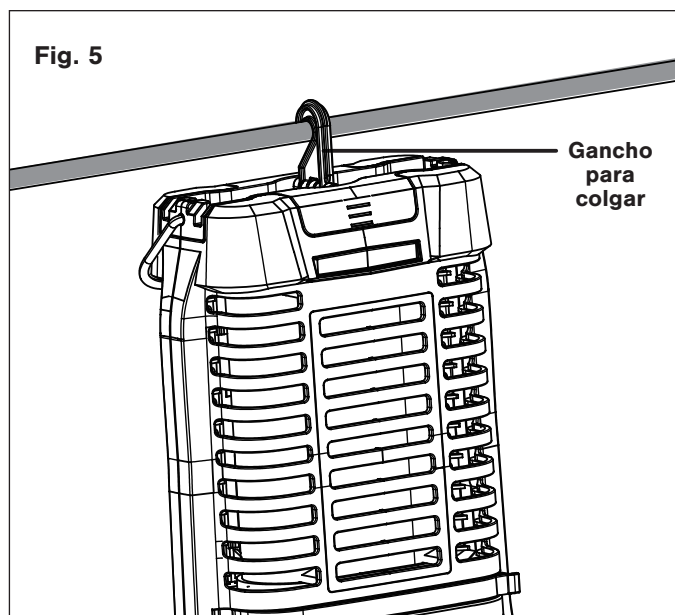

NOTA: No coloque nada más que el paquete de baterías en el matamoscas cuando esté colgando del gancho. No se ponga debajo del matamoscas colgante para evitar riesgos de caída.

2. Tenga cuidado de no colgar el matamoscas en una posición que impida su funcionamiento normal.
3. Cuando no esté colgando, saque el asa y úsela como luz nocturna (Fig. 6).

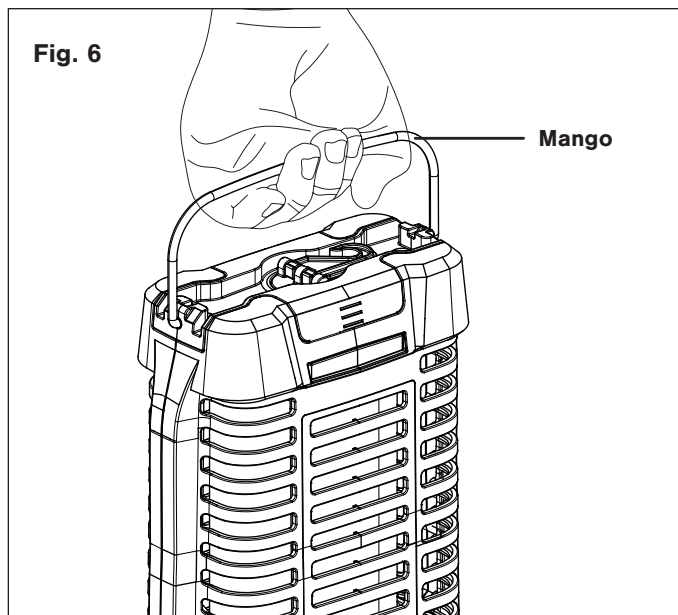


Uso de los puertos USB-A y USB-C

Ambos puertos de carga USB proporcionan energía de carga de 5V CC para su teléfono móvil, reproductor de MP3 y otros dispositivos USB, con un total de hasta 2 amperios.


⚠️ ¡PRECAUCIÓN! Intentar cargar dispositivos con una clasificación de más de 2 amperios, como una tableta, podría dañar los puertos de carga USB y/o los dispositivos.

1. Abra la cubierta protectora de goma de los puertos USB (Fig. 7).

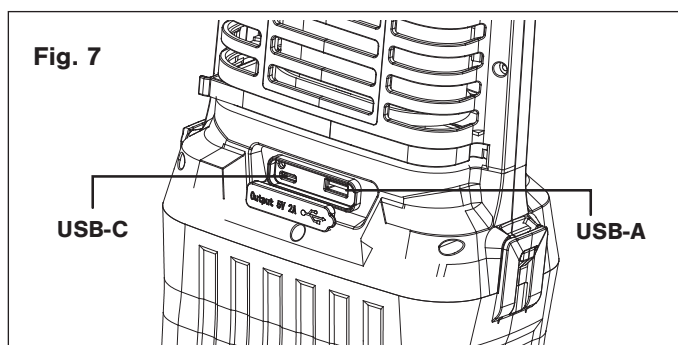

2. Conecte un extremo del cable USB (no incluido) a su dispositivo USB.


3. Conecta el otro extremo del cable USB (no incluido) al puerto de carga USB. Luego, presiona el interruptor de la luz UV o la luz LED para comenzar a cargar el dispositivo (Fig. 8).

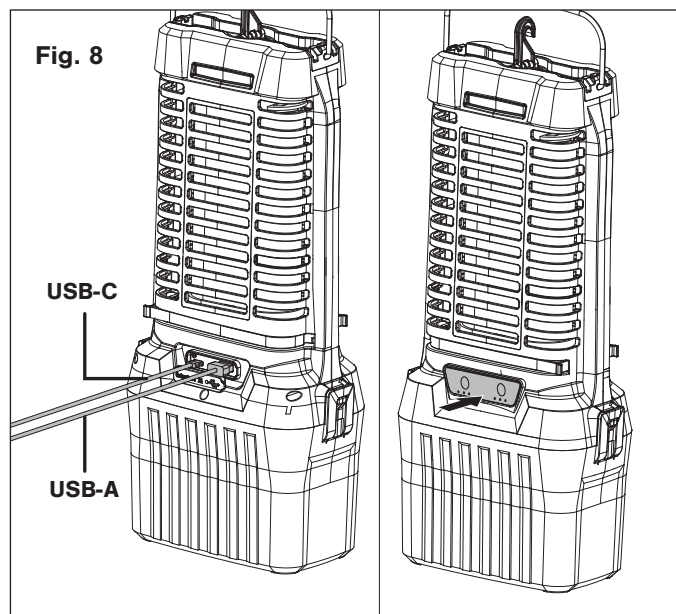

4. Después de cargar, retire el cable USB y vuelva a colocar la cubierta protectora de goma de los puertos USB en su lugar.

Limpieza de la bandeja de recolección

1. Abra la bandeja de recolección de insectos a 60° y luego limpie la bandeja con el cepillo de limpieza. Evite tocar los insectos con las manos.
2. Cierre la bandeja de recolección nuevamente en la carcasa (Fig. 9).

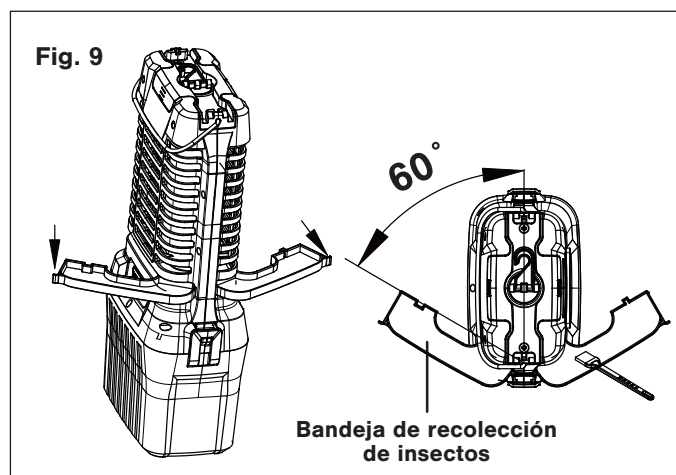

Mantenimiento

Por favor, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de All Season Power o llame al centro de atención al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723 para realizar todas las operaciones de mantenimiento que no estén detalladas en este manual. Cualquier operación realizada en un centro de servicio no autorizado o por personal no cualificado invalidará por completo la garantía.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones personales graves, siempre retire el paquete de baterías del producto al limpiar o realizar cualquier mantenimiento.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Cuando realice el servicio, utilice solo piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza podría crear un peligro o causar daños al producto.

NOTA: Inspeccione periódicamente todo el producto en busca de piezas dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete firmemente todos los sujetadores y tapas, y no utilice este producto hasta que se reemplacen todas las piezas faltantes o dañadas. Por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente o un centro de servicio calificado para obtener ayuda.

MANTENIMIENTO GENERAL


Evite usar solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a daños causados por varios tipos de solventes comerciales y pueden dañarse por su uso. Use paños limpios para quitar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! En ningún momento deje que los fluidos de frenos, la gasolina, los aceites penetrantes, etc., entren en contacto con las piezas de plástico. Los productos químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo que puede resultar en lesiones personales graves.

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

1. Desenrosque los dos tornillos M5 de la parte superior del matamoscas y retire la tapa superior del matamoscas.
2. Saque la antigua luz UV hacia arriba; inserte la nueva luz UV hacia abajo.
3. Vuelva a montar la tapa superior con los tornillos M5 (Fig. 10).

Fig. 10

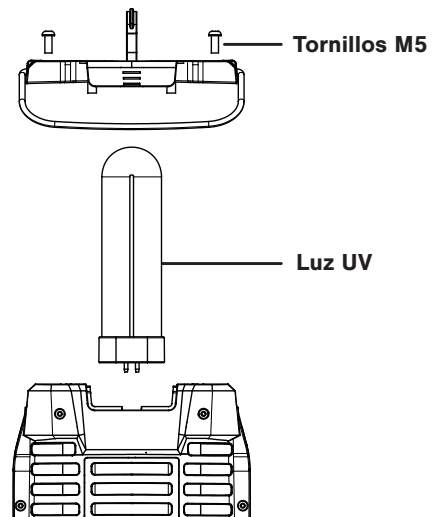

ALMACENAMIENTO DEL MATAMOSCAS

Almacene en el interior, en un lugar seco y cerrado con llave, fuera del alcance de los niños, con el paquete de batería retirado. Manténgalo alejado de agentes corrosivos como productos químicos de jardín y sales deshielantes.

Precaución y eliminación de la batería

Deshágase de su batería de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales. Para encontrar lugares de reciclaje, comuníquese con un servicio de reciclaje en su localidad.

⚠️ ¡PRECAUCIÓN! Incluso las baterías descargadas contienen algo de energía. Antes de deshacerse de estas, use cinta aislante para cubrir los terminales y evitar que la batería haga cortocircuito, lo cual puede causar una explosión o incendio.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales o explosión, nunca queme ni incinere una batería incluso si está dañada, inservible o completamente descargada. Al ser quemada, los humos y materiales tóxicos son lanzados a la atmósfera circundante.

- Las baterías varían de acuerdo al dispositivo. Consulte su manual para obtener la información específica.
- Instale solo nuevas baterías del mismo tipo en su producto (donde corresponda).
- No insertar las baterías con la polaridad correcta, tal como se indica en el compartimiento de la batería o en el manual, puede reducir el ciclo de vida útil de las baterías o causar fugas en estas.

- No combine baterías nuevas con antiguas.
- No combine baterías alcalinas, estándar (de zinc-carbono) o recargables (de níquel-cadmio, de níquel-hidruro metálico o de iones de litio).
- No arroje las baterías al fuego.
- Las baterías deben ser recicladas o desechadas según los reglamentos locales y estatales.

Reciclaje y eliminación

El producto viene en un empaquetado que lo protege contra daños durante el transporte. Conserve el empaquetado hasta que usted esté seguro de que todas las partes hayan venido en este y que el producto esté funcionando adecuadamente. Luego, recicle el empaquetado o consérvelo para un almacenamiento a largo plazo.



Símbolo WEEE. Los productos eléctricos no deben ser desechados en la basura doméstica. Recíclelos donde hayan instalaciones adecuadas. Consulte con las autoridades locales o tienda local para saber sobre las normas de reciclaje.

Servicio y soporte

Si su matamoscas inalámbrico Sun Joe® 24V-BZ100-LTE requiere servicio o mantenimiento, por favor llame al 1-866-225-9723 para recibir asistencia.

Modelo y número de serie

Cuando se comunique con la compañía, solicite piezas de repuesto o coordine el servicio a través de un distribuidor autorizado, deberá proporcionar los números de modelo y serie, los cuales se encuentran en la etiqueta ubicada en la carcasa de la unidad. Copie estos números en el espacio provisto a continuación.

Registre los siguientes números que se encuentran en la carcasa o mango de su nuevo producto:														
Modelo:														
2	4	V	-	Z	1	0	0	-	L	T	E			
Nº de serie:														

XZ2600-0450

Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones o FCC)

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cualquier cambio o modificación a esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede hacer que el usuario pierda el derecho de utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Dispositivo Clase B

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la Clase B de dispositivos digitales, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radiofónicas.





No obstante, no hay garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo llegara a causar una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión (la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente correspondiente a un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar a un comerciante o a un técnico experimentado de radio y televisión.

Accesorios opcionales

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Use siempre solo partes de repuesto y accesorios Snow Joe® + Sun Joe®. NUNCA use partes de repuesto o accesorios que no estén destinados para su uso con esta motosierra inalámbrica de altura. Comuníquese con All Season Power si tiene dudas sobre si es seguro usar una parte de repuesto o accesorio en particular con su motosierra inalámbrica de altura. El uso de cualquier otro accesorio o parte puede ser peligroso y causar lesiones personales o daños mecánicos.

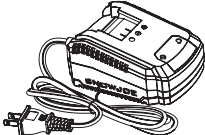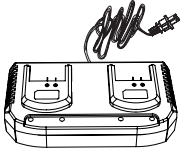Accesorio	Descripción	Modelo
1 	Batería de iones de litio IONMAX de 24 V y 2.0 Ah	24VBAT-LTE
2 	Batería de iones de litio IONMAX de 24 V y 2.5 Ah	24VBAT-LT
3 	Batería de iones de litio IONMAX de 24 V y 4.0 Ah	24VBAT
4 	Batería de iones de litio IONMAX de 24 V y 5.0 Ah	24VBAT-XR
5 	Cargador rápido de baterías de iones de litio IONMAX de 24 V	24VCHRG-QC
6 	Cargador de baterías de iones de litio IONMAX de doble puerto de 24 V	24VCHRG-DPC

Visite **shopjoe.com** para más opciones

NOTA: los accesorios están sujetos a cambios sin obligación alguna por parte de All Season Power de notificar sobre dichos cambios. Los accesorios pueden ser pedidos en línea en shopjoe.com o vía telefónica llamando a la central de servicio al cliente All Season Power al 1-866-225-9723.



LA PROMESA DE ALL SEASON POWER AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en All Season Power, LLC ("All Season Power") estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, o Auto Joe® (el "Producto") no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la "Garantía") para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

All Season Power garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega del Producto al comprador original, cuando este último los compra a través de All Season Power o un vendedor autorizado por All Season Power y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que All Season Power no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, All Season Power elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

All Season Power le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Puede registrar su producto en línea visitando shopjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-225-9723**, o enviándonos un e-mail a help@shopjoe.com. Si usted no registra su Producto, sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que All Season Power le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por All Season Power al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando shopjoe.com/support o llamando al **1-866-225-9723**.



Mantenga su garantía intacta. Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios **AUTÉNTICOS CERTIFICADOS** de Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® y Auto Joe®. El uso de cualquier otra pieza o accesorio anulará la garantía. Las piezas y accesorios genuinos se pueden encontrar y comprar en línea en shopjoe.com/support al ingresar el número de modelo de su producto.

[illegible]



FR


MANUEL D'UTILISATION

ÉLECTROCUTATEUR SANS FIL

24 V MAX.* | LUMIÈRE UV + GRILLE ÉLECTRIQUE 2 500 V C.C.

Model 24V-BZ100-LTE

Form No. SJ-24V-BZ100-LTE-880F-MR1

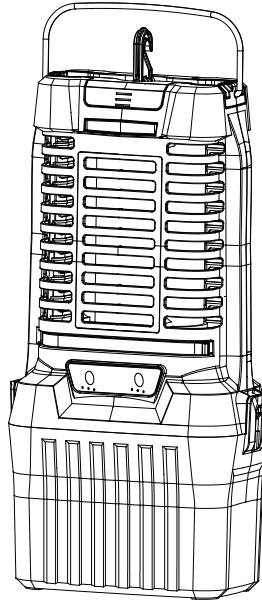

MERCI POUR VOTRE ACHAT!

SCANNEZ ENREGISTREZ EN LIGNE AUJOURD'HUI



- ✓ ACTIVEZ VOTRE **GARANTIE DE 2 ANS**
- ✓ RECEVEZ EN **PRIME UNE EXTENSION DE 90 JOURS**
- ✓ RENDEZ-VOUS SUR LE SITE **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Le défaut d'enregistrer votre achat de produit ne diminuera pas vos droits de garantie.
Pour plus d'informations, visitez shopjoe.com.



AMÉLIOREZ VOTRE COUVERTURE SUR [SHOPJOE.COM/REGISTER](https://shopjoe.com/register) POUR UNE COUVERTURE TOTALE DE L'OUTIL JUSQU'À 3, 4 OU 5 ANS

Quand nous disons que nous soutenons notre produit, nous le pensons ! Maintenant, vous pouvez souffler, tondre, couper, scier ou vous occuper de toute autre tâche dans le jardin en toute confiance, en sachant que si votre outil présente un problème pendant la période de garantie, nous le résoudrons volontiers.

VOTRE EXPÉRIENCE AVEC
SNOW JOE VOUS
A-T-ELLE FAIT
SOURIRE?



DITES-LE À VOS AMIS ET IDENTIFIEZ-NOUS!

Nous aimons connaître vos commentaires ! Partagez votre expérience en écrivant des commentaires et des avis sur shopjoe.com ou connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OU QUELQUE CHOSE
NE VOUS A-T-IL PAS
LAISSÉ ENTIEREMENT
SATISFAIT ?



NOUS SOMMES DÉSOLÉS POUR CELA!

Notre équipe sympathique du service client est prête à vous aider avec tout problème que vous pourriez rencontrer, du lundi au dimanche de 9 h à 17 h, heure de l'Est.

**APPELÉZ-NOUS, ENVOYÉZ-NOUS UN
E-MAIL, DISCUTEZ AVEC NOUS**



HELP@SHOPJOE.COM
Pour une réponse rapide

[SHOPJOE.COM](https://shopjoe.com)

1-866-225-9723

Instructions d'origine.

© 2024 All Season Power LLC.

Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe®, et Power Joe® sont des
marques déposées utilisées sous licence de Weather Brands LLC.

***DÉNI DE RESPONSABILITÉ :** Tension initiale à vide;
grimpe à 24 volts une fois à charge complète; la tension
nominale sous charge typique est de 21,6 volts.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



ÉLECTROCUTATEUR SANS FIL

24 V MAX.* | LUMIÈRE UV + GRILLE ÉLECTRIQUE 2 500 V C.C.

Model 24V-BZ100-LTE

Form No. SJ-24V-BZ100-LTE-880F-MR1

IMPORTANT!

Consignes de sécurité

Tous les utilisateurs doivent lire ces instructions avant d'utiliser l'outil

Suivez toujours ces consignes de sécurité. Ne pas s'y conformer peut entraîner de graves blessures pouvant même être fatales.

Sécurité générale

⚠️ AVERTISSEMENT! Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des personnes qui ne sont ni assistées ni supervisées et dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser sans danger. Les enfants doivent toujours être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil.

Avant de démarrer votre outil, l'inspecter soigneusement pour vérifier s'il présente d'éventuels défauts. En cas de constatation d'un défaut, ne mettez pas en marche pas votre outil. Communiquez avec votre revendeur All Season Power agréé ou appelez le service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

⚠️ AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation de l'outil électrique, il est important de suivre systématiquement les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. Voici quelques recommandations :

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Ne regardez pas directement la lumière ou n'exposez pas les yeux à la lumière. Cela pourrait endommager les yeux.
- Pour réduire les risques de blessures, les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent l'outil à proximité.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne plongez pas l'électrocuteur ou le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide. Ne les placez pas ou ne les stockez pas là où ils pourraient tomber ou être tirés dans une baignoire ou un évier.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Utiliser un chargeur qui convient à un type de pack de batteries peut provoquer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre pack de batteries.

- Utilisez l'outil uniquement avec les packs de batteries spécifiquement désignés. L'utilisation d'autres packs de batteries peut entraîner des risques de blessures ou d'incendie.
- Retirez le pack de batteries de l'électrocuteur sans fil avant d'effectuer toute maintenance ou nettoyage de routine.
- Ne démontez pas l'électrocuteur.
- Ne placez pas l'électrocuteur ni le pack de batteries près du feu ou de la chaleur. Ils pourraient exploser. N'incinerez pas la batterie, même si elle est gravement endommagée ou totalement usée. La batterie pourrait exploser au contact du feu.
- N'utilisez pas l'électrocuteur ou le chargeur à proximité de liquides inflammables ni dans des atmosphères gazeuses ou explosives. Des étincelles internes pourraient enflammer les vapeurs.
- Ne les stockez pas dans des endroits où la température est inférieure à 10 °C ou supérieure à 38 °C. Ne les stockez pas dans des remises extérieures exposées directement au soleil ou dans des véhicules.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'électrocuteur.
- Maintenez l'électrocuteur sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Utilisez toujours un chiffon propre pour le nettoyage. N'utilisez jamais de liquide de frein, d'essence, de produits à base de pétrole ou de solvant puissant pour nettoyer l'électrocuteur.
- Ne vous étirez pas excessivement tout en tenant l'électrocuteur. Maintenez toujours une position stable et équilibrée. Une bonne position et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'électrocuteur en cas de situation imprévue. N'utilisez pas l'électrocuteur sur une échelle ou un support instable.

⚠️ AVERTISSEMENT! N'utilisez pas cet appareil sans avoir lu ce manuel d'instructions.

Utilisation et entretien de l'électrocuteur

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant toute opération d'entretien, de remplacement d'ampoules, de nettoyage ou d'autres actions similaires.

***DÉNI DE RESPONSABILITÉ :** Tension initiale à vide; grimpe à 24 volts une fois à charge complète; la tension nominale sous charge typique est de 21,6 volts.

- N'insérez pas d'objets étrangers dans cet appareil.
- Rangez l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé, hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas d'eau en spray ou de méthode similaire pour nettoyer cet appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil. Ce n'est pas un jouet.
- Si l'appareil est enveloppé ou entre en contact avec des tissus, la chaleur produite par la lumière de l'appareil peut faire fondre certains tissus.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.

Règles de sécurité pour l'électrocutateur

- Retirez toujours le pack de batteries avant de ranger l'appareil.
- Dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, une fuite de la batterie peut se produire. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes, puis consultez immédiatement un médecin.
- Les batteries peuvent exploser en présence d'une source d'inflammation, telle qu'une flamme pilote. Pour réduire les risques de blessures graves, ne jamais utiliser de produit sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie explosée peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincez immédiatement avec de l'eau.
- Ne pas écraser, laisser tomber ou endommager le pack de batteries. N'utilisez pas un pack de batteries ou un chargeur qui a été laissé tomber ou qui a subi un choc violent. Une batterie endommagée peut exploser. Éliminez immédiatement correctement une batterie tombée ou endommagée. Ne pas respecter cet avertissement peut entraîner des blessures graves.
- Conservez ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire les autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à quelqu'un, assurez-vous de lui fournir également ces instructions.

Instructions de sécurité pour la batterie et le chargeur

Nous accordons une grande attention à la conception de chaque pack de batteries afin de nous assurer de vous fournir des batteries sûres, durables et à haute densité d'énergie. Les cellules de la batterie sont équipées d'une large gamme de dispositifs de sécurité. Chaque cellule individuelle est initialement formatée et ses courbes caractéristiques électriques sont enregistrées. Ces données sont ensuite utilisées exclusivement pour assembler les meilleurs packs de batteries possibles.

Malgré toutes les précautions de sécurité, il est important de toujours faire preuve de prudence lors de la manipulation des batteries. Les points suivants doivent être respectés en tout temps pour assurer une utilisation sûre. Une utilisation sûre ne peut être garantie que si des cellules non endommagées sont utilisées. Une manipulation incorrecte des packs de batteries peut entraîner des dommages aux cellules.

IMPORTANT! Des analyses ont confirmé que l'utilisation incorrecte et le mauvais entretien des batteries haute performance sont les principaux facteurs responsables des dommages aux produits et/ou des blessures personnelles.

⚠️ AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessures, n'utilisez que des chargeurs et des packs de batteries officiels désignés 24V IONMAX. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs présente un risque d'incendie, de blessures personnelles et de dommages.

⚠️ AVERTISSEMENT! N'utilisez pas un pack de batteries ou un produit endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer le produit ou le pack de batteries, sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation et d'entretien. Ne branchez pas un pack de batteries sur une source d'alimentation ou un allume-cigare de voiture, car une telle utilisation abusive désactivera définitivement ou endommagera le pack de batteries.

Faites réparer votre pack de batteries par une personne qualifiée utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du pack de batteries.

⚠️ AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez toujours le chargeur avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le chargeur. Utilisez un interrupteur de circuit de fuite à la terre (GFCI) pour réduire les risques de choc.

- **Retirez la batterie** – Retirez le pack de batteries de l'outil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de procéder à l'entretien ou d'effectuer toute autre tâche d'entretien. Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est allumé. En cas d'accident ou de panne, éteignez immédiatement l'outil.
- **Évitez les environnements dangereux** – Ne chargez pas les packs de batteries sous la pluie, la neige ou dans des endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas le pack de batteries ou le chargeur en présence d'atmosphères explosives (vapeurs gazeuses, poussières ou matériaux inflammables), car des étincelles peuvent être générées lors de l'insertion ou du retrait des packs de batteries, ce qui pourrait provoquer un incendie.
- **REMARQUE** : La plage de température sûre pour les batteries est de 5°C (41°F) à 40,5°C (105°F). Ne chargez pas les batteries à l'extérieur par temps de gel ; chargez-les à température ambiante.

- **Chargez dans un endroit bien ventilé** – Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation du chargeur. Maintenez-les dégagées pour permettre une ventilation adéquate. Ne laissez pas de cigarette allumée ou de flammes nues près d'un pack de batteries en charge. Les gaz évacués peuvent provoquer une explosion.
- **Entretien du cordon du chargeur** – Lors du débranchement du chargeur, tirez sur la fiche, et non sur le cordon, pour réduire le risque d'endommagement du cordon d'alimentation. Ne portez jamais le chargeur par son cordon. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Assurez-vous que le cordon ne sera pas piétiné, trébuché sur ou soumis à des dommages ou à une tension excessive lorsque le chargeur est en cours d'utilisation. N'utilisez pas un chargeur avec un cordon ou une fiche endommagée. Remplacez immédiatement un chargeur endommagé.
- **N'utilisez pas de rallonge électrique à moins que cela ne soit absolument nécessaire** – L'utilisation d'une rallonge électrique incorrecte, endommagée ou mal câblée présente un risque d'incendie et de choc électrique. Si une rallonge électrique doit être utilisée, branchez le chargeur sur une rallonge électrique de calibre 16 ou supérieur, correctement câblée, avec la fiche femelle correspondant à la fiche mâle du chargeur. Assurez-vous que la rallonge électrique est en bon état électrique.
- **N'exposez pas l'appareil ou les packs de batteries au feu** – L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C (265°F) peut provoquer l'explosion des packs de batteries, entraînant des blessures ou des dommages. Des fumées toxiques et des matières dangereuses sont créées lorsque les packs de batteries prennent feu.
- **Ne pas écraser, laisser tomber ou endommager les packs de batteries** – N'utilisez pas les packs de batteries ou le chargeur s'ils ont subi un choc violent, s'ils sont tombés d'une hauteur de plus d'1 mètre (3 pieds), s'ils ont été écrasés ou endommagés de quelque manière que ce soit. Même si le boîtier d'un pack de batteries semble intact, les cellules de la batterie à l'intérieur peuvent avoir subi des dommages graves. Dans de tels cas, veuillez lire les informations sur l'élimination des déchets pour une élimination appropriée des batteries.
- **Ne pas démonter** – Un mauvais remontage peut présenter un risque sérieux de choc électrique, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques toxiques de la batterie. Si la batterie ou le chargeur est endommagé, contactez un revendeur agréé All Season Power ou appelez le service clientèle de All Season Power au 1-866-225-9723 pour obtenir de l'aide.
- **Les produits chimiques des batteries causent de graves brûlures** – Ne laissez jamais un pack de batteries endommagé entrer en contact avec la peau, les yeux ou la bouche. En cas de dommage, les produits chimiques de la batterie réagiront violemment avec l'air. Utilisez des gants en caoutchouc ou en néoprène pour éliminer en toute sécurité la batterie. Si la peau est exposée aux produits chimiques de la batterie, lavez la zone affectée à l'eau et au savon. Si les yeux sont exposés aux produits chimiques de la batterie, rincez immédiatement avec de l'eau pendant 20 minutes et consultez un médecin. Retirez et éliminez les vêtements contaminés.
- **Risque de court-circuit** – Un pack de batteries fera un court-circuit si un objet métallique établit une connexion entre les contacts positif et négatif du pack de batteries. Ne placez pas un pack de batteries près de tout objet pouvant provoquer un court-circuit, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des vis, des clous et d'autres objets métalliques. Un pack de batteries en court-circuit présente un risque d'incendie et de graves blessures corporelles.
- **Conservez vos packs de batteries et votre chargeur dans un endroit frais et sec** – Idéalement, rangez les packs de batteries à une température de 15°C (59°F) et chargés à au moins 40%. Ne stockez pas les packs de batteries ou le chargeur à des températures dépassant 40,5°C (105°F), comme en plein soleil ou à l'intérieur d'un véhicule, ni à des températures inférieures à 5°C (41°F).
- **REMARQUE** : Évitez que les packs de batteries ne gèlent. Les packs de batteries qui ont été stockés en dessous de 0°C (32°F) pendant plus de 60 minutes doivent être jetés.
- **Chargez avant utilisation** – Le pack de batteries fourni avec votre appareil n'est que partiellement chargé. Le pack de batteries doit être entièrement chargé avant d'utiliser l'électrocutateur pour la première fois.
- **Vieillessement des batteries** – Les batteries lithium-ion sont soumises à un processus de vieillissement naturel. Un pack de batteries doit être remplacé au plus tard lorsque sa capacité tombe à 80 % de sa capacité d'origine. Les cellules affaiblies d'un pack de batteries vieilli ne sont plus capables de répondre aux exigences élevées en puissance nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil, et représentent donc un risque pour la sécurité.
- **Ne déchargez pas complètement les packs de batteries** – Une décharge complète endommagera les cellules de la batterie. La cause la plus courante d'une décharge complète est un stockage prolongé. Arrêtez de travailler dès que les performances d'une batterie diminuent de manière perceptible ou que le système de protection électronique se déclenche. Pour des performances optimales de la batterie, chargez fréquemment les packs de batteries. Placez les packs de batteries en stockage seulement après les avoir entièrement chargés.
- **Ne surchargez pas les packs de batteries** – Protégez l'électrocutateur et la batterie contre la surcharge. Les surcharges entraîneront rapidement une surchauffe et des dommages aux cellules à l'intérieur du boîtier de la

batterie, même si cela n'est pas visible extérieurement. Pour des raisons de sécurité, la coupure de protection intégrée se déclenchera pour éteindre l'équipement. Après une utilisation régulière, laissez les packs de batteries refroidir à température ambiante avant de les recharger.

- **IMPORTANT!** N'essayez pas de mettre l'appareil en marche si la coupure de protection a été activée. Cela pourrait endommager les packs de batteries.
- **Tension de la prise** – Veuillez vérifier les données marquées sur l'étiquette de notation du chargeur de batterie. Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique correspond à celle indiquée sur l'étiquette de notation. Ne le branchez jamais à une tension secteur différente.
- **Utilisation du chargeur** – N'utilisez pas le chargeur de batterie pour charger d'autres types de packs de batteries ou d'outils.
- **Ne surchargez pas les packs de batteries** – Ne dépassez pas les temps de charge maximum. La surcharge fréquente des packs de batteries entraînera des dommages aux cellules. Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur pendant plusieurs jours d'affilée.
- **Anomalies des packs de batteries** – N'utilisez pas les batteries qui ont gonflé, déformé ou qui présentent d'autres symptômes atypiques (dégagement de gaz, sifflement, fissures, etc.).
- **Décharge électrostatique** – Lors de la manipulation des batteries, faites attention à la charge électrostatique. Les décharges électrostatiques peuvent endommager le système de protection électronique et les cellules de la batterie. Pour éviter les décharges électrostatiques, ne touchez jamais les bornes de la batterie.

Symboles de sécurité


Le tableau suivant décrit et explique les symboles de sécurité pouvant être marqués sur cet outil. Avant d'essayer de procéder à son assemblage et de l'utiliser, lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur cet outil.

Symboles	Descriptions	Symboles	Descriptions
	LIRE LE OU LES MANUELS D'UTILISATION – Lire, comprendre et suivre toutes les instructions du ou des manuels avant d'essayer d'assembler et d'utiliser l'outil.		ALERTE DE SÉCURITÉ – Indique une précaution, un avertissement ou un danger.
	Ne pas exposer à la pluie ou utiliser dans des endroits humides.		Pour réduire les risques d'électrocution ou de choc électrique, éloignez-vous de l'eau.
	Tension.		Type ou caractéristique du courant.

Connaissiez votre électrocutateur sans fil 24 V max.* :

Veuillez lire attentivement le manuel du propriétaire et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'électrocutateur. Comparez l'illustration ci-dessous avec le produit afin de vous familiariser avec l'emplacement des différents contrôles et réglages. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

1. Poignée
2. Crochet de suspension
3. Lumière de travail LED
4. Panneau de protection
5. Plateau de collecte
6. Écran tactile
7. Compartiment à piles
8. Port USB-C
9. Port USB-A
10. Loquet
11. Brosse de nettoyage
12. Batterie au lithium-ion IONMAX 24V* (24VBAT-LTE) présentant la technologie exclusive EcoSharp®
13. Prise de charge
- 14.(2) Boutons-poussoirs de verrouillage
15. Bouton-poussoir pour témoins de charge de batterie
16. Témoin de charge de batterie
17. Chargeur au lithium-ion IONMAX 24V* (XZ2600-0450)
18. Fiche du chargeur

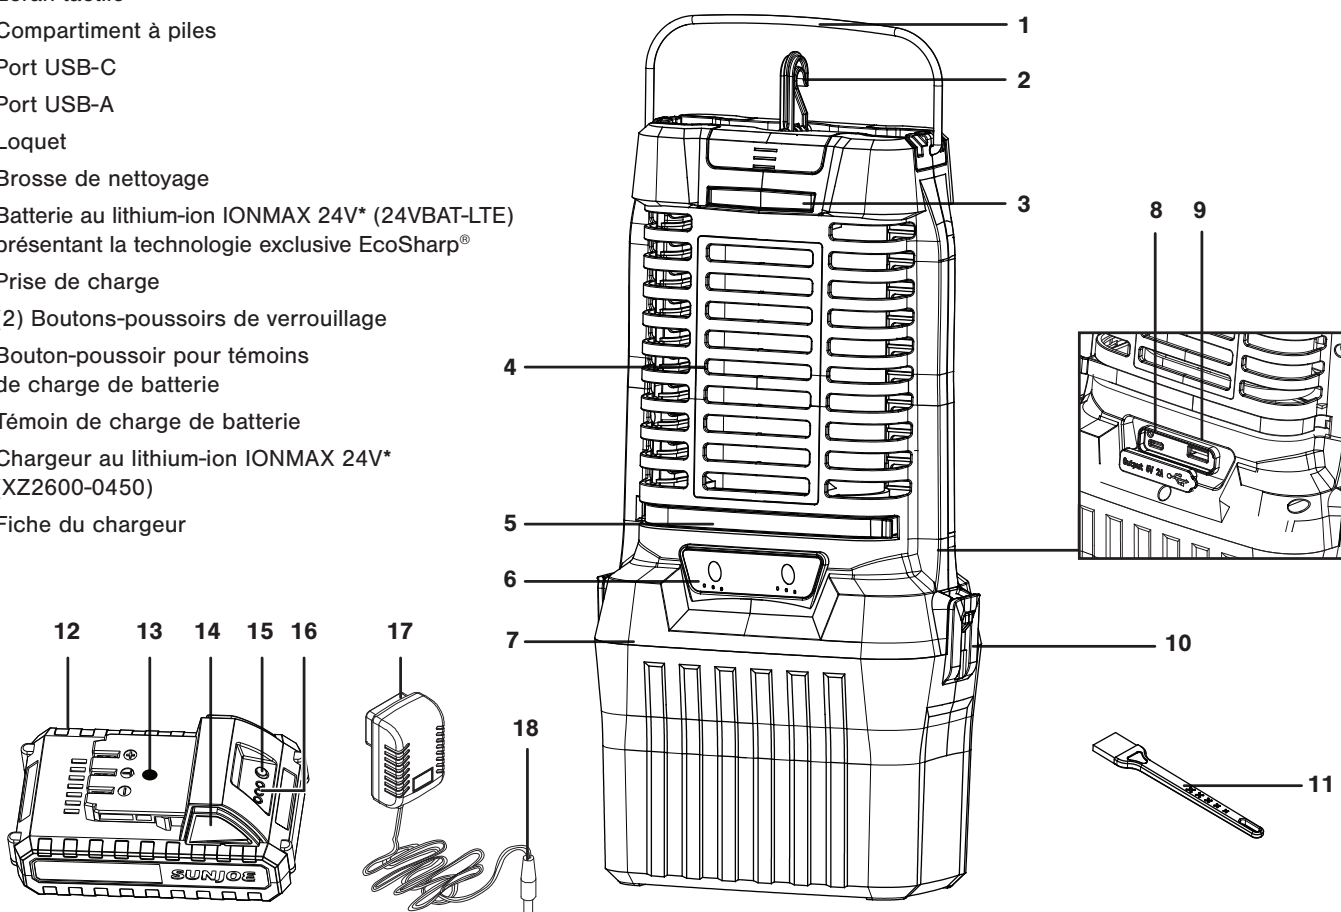

Technical Data

Grille électrique.....	2 500 V C.C.	Sortie du chargeur	26 VCC 450 mA
Lumière noire UV	10 W	Temps max. de charge	5 heures
Tension max. de batterie*	24 V C.C.	LLumens de la lampe de travail à LED	33 (basse), 45 (moyenne), 65 (haute)
Capacité de la batterie	2,0 Ah	Ports de charge	USB-A + USB-C (5 V 2 A)
Entrée du chargeur	100 – 240 VCA 50/60 Hz 0,4 A	Poids net.....	1,04 kg

***DÉNI DE RESPONSABILITÉ :** Tension initiale à vide; grimpe à 24 Volts une fois à charge complète; la tension nominale sous charge typique est de 21,6 volts.

Déballage

Contenu de la caisse

- Électrocutateur
 - Brosse de nettoyage
 - Couvercle du compartiment à piles
 - Batterie au lithium-ion IONMAX 24V*
 - Chargeur de batterie au lithium-ion IONMAX 24V*
 - Manuel et carte d'enregistrement
1. Retirez soigneusement l'électrocutateur sans fil et vérifiez que tous les articles mentionnés ci-dessus sont présents.
 2. Inspectez attentivement le produit pour vous assurer qu'aucune casse ou dommage ne s'est produit pendant l'expédition. Si vous constatez des pièces endommagées ou manquantes, NE retournez PAS l'unité au magasin. Veuillez plutôt appeler le service clientèle de All Season Power au 1-866-225-9723.

REMARQUE : Ne jetez pas le carton d'expédition et les matériaux d'emballage avant d'être prêt à utiliser votre nouvel électrocutateur sans fil. L'emballage est constitué de matériaux recyclables.

Éliminez correctement ces matériaux conformément aux réglementations locales.

IMPORTANT! L'équipement et les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, des feuilles d'aluminium ou de petites pièces. Ces éléments peuvent être avalés et présenter un risque d'étouffement!

Utilisation du bloc-piles

L'outil est alimenté par une batterie au lithium-ion. Le bloc-piles est entièrement scellé et ne nécessite aucun entretien.

Témoin de charge de batterie

Le bloc-piles est équipé d'un bouton-poussoir pour vérifier le niveau de charge. Appuyez simplement sur le bouton-poussoir pour lire le niveau de charge de la batterie à l'aide des témoins de charge :

	
Témoins	Indications
	Bouton de niveau de charge
	La batterie est à 30 % de sa capacité
	La batterie est à 60 % de sa capacité
	La batterie est à charge complète.

REMARQUE : si le bouton de niveau de charge ne semble pas fonctionner, chargez la batterie.

REMARQUE : immédiatement après avoir utilisé le bloc-piles, le bouton de niveau de charge peut afficher une charge plus faible que si la vérification avait eu lieu quelques minutes plus tard. Les cellules des batteries « récupèrent » une partie de leur charge après une période de repos.


Utilisation du chargeur

⚠️ AVERTISSEMENT! Charger uniquement un bloc-piles au lithium-ion de 24 V Sun Joe® dans un chargeur de batterie au lithium-ion de 24 V Sun Joe® compatible. Tout autre type de chargeurs peut être à l'origine de dommages corporels et matériels.

Pour réduire le risque de secousse électrique, ne laissez pas d'eau couler dans le chargeur.

Comment charger la batterie

1. Pour retirer le bloc-piles de son compartiment, appuyez sur les boutons-poussoirs de déverrouillage de chaque côté de la batterie (Fig. 1).

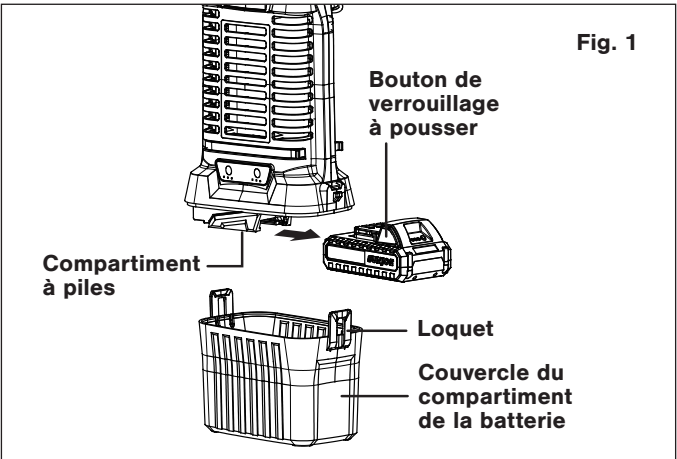

2. Vérifiez que la tension de secteur est la même que celle marquée sur la plaque signalétique du chargeur de batterie. Branchez ensuite le chargeur dans une prise de secteur appropriée. Pour commencer à charger, branchez la fiche du chargeur dans la prise de charge de la batterie (Fig. 2).

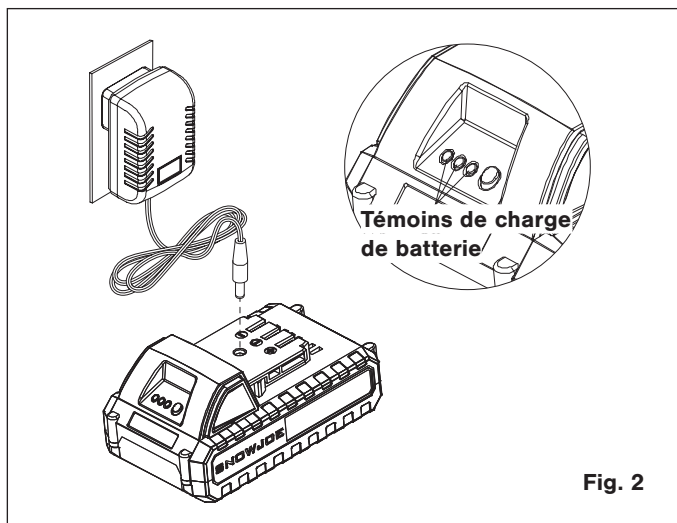


Fig. 2

3. Il faut environ cinq heures pour charger la batterie. Les témoins de charge de batterie s'allumeront chacun à leur tour pendant le processus de charge. Débranchez immédiatement le chargeur lorsque les témoins de charge sont tous les trois allumés.

⚠ MISE EN GARDE! RISQUE D'INCENDIE. Pour déconnecter le chargeur de la batterie, s'assurer de débrancher d'abord le chargeur de la prise, puis retirer la batterie du chargeur.

⚠ AVERTISSEMENT! Ce chargeur ne s'éteint pas automatiquement lorsque la batterie est à charge complète. Veiller à ne pas laisser la batterie dans le chargeur. Éteindre le chargeur ou le débrancher du secteur une fois que la batterie est à charge complète.

4. Recharger la batterie au moment opportun prolongera la durée de vie de la batterie. Vous devez recharger le bloc-piles lorsque vous remarquez une chute de puissance de l'outil.

IMPORTANT! Ne laissez jamais le bloc-piles se décharger complètement, car ceci l'endommagerait irrémédiablement.

Assemblage

⚠ AVERTISSEMENT! N'utilisez pas ce produit s'il n'est pas entièrement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées. L'utilisation d'un produit qui n'est pas correctement et entièrement assemblé, ou qui comporte des pièces endommagées ou manquantes, peut entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT! N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires ou des pièces jointes non recommandés pour une utilisation avec ce produit. Toute modification de ce type est une mauvaise utilisation et peut entraîner une situation dangereuse pouvant causer de graves blessures. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez appeler le service clientèle de All Season Power au 1-866-225-9723 pour obtenir de l'aide.

Operation

⚠ AVERTISSEMENT! Ne laissez pas la familiarité avec les outils vous rendre négligent. Rappelez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention peut suffire à causer de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT! N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces jointes non recommandés par le fabricant de cet outil. L'utilisation d'accessoires ou de pièces jointes non recommandés peut entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT! Gardez l'électrocuteur loin des matériaux combustibles. Si enveloppé ou en contact avec des tissus, la lumière peut produire suffisamment de chaleur pour faire fondre certains tissus.

⚠ AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques d'incendie, retirez les insectes et videz régulièrement le plateau de l'électrocuteur.


⚠ AVERTISSEMENT! N'insérez pas d'objets étrangers dans ce produit. Cela pourrait endommager le produit et/ou provoquer une décharge électrique.

⚠ AVERTISSEMENT! Les outils à batterie sont toujours en état de fonctionnement. Par conséquent, l'unité doit toujours être ÉTEINTE et le pack de batteries retiré lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas suivre ces instructions peut entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT! Retirez toujours le pack de batteries de votre produit lorsque vous assemblez des pièces, effectuez des ajustements, nettoyez ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Retirer le pack de batteries empêchera un démarrage accidentel pouvant causer de graves blessures.

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles, puis insérez le pack de batteries dans le compartiment à piles jusqu'à ce que les boutons de verrouillage s'enclenchent en place (Fig. 3).
2. Refermez le couvercle du compartiment à piles. Assurez-vous que les loquets de chaque côté du couvercle s'enclenchent en place et que le pack de batteries est bien fixé avant de commencer l'utilisation.

Fig. 3

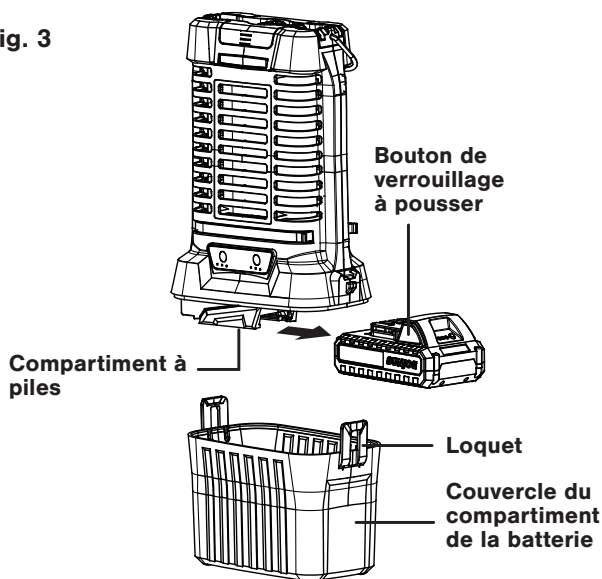


⚠ AVERTISSEMENT! Les produits à batterie sont toujours en état de fonctionnement. Par conséquent, retirez le pack de batteries lorsque le produit n'est pas utilisé ou lorsque vous le transportez à votre côté.

Lumière UV/LED

L'électrocutateur comporte deux réglages : Lumière UV et LED (Fig. 4).

- Lumière UV : touchez l'interrupteur de la lumière UV pour passer en mode 2 heures, 4 heures, 6 heures et éteint, comme indiqué par les LED situées sous l'interrupteur de la lumière UV.
- LED : touchez doucement l'interrupteur LED pour activer la lumière basse ;
touchez deux fois : lumière moyenne
touchez trois fois : lumière intense
touchez quatre fois : éteindre la LED

Fig. 4

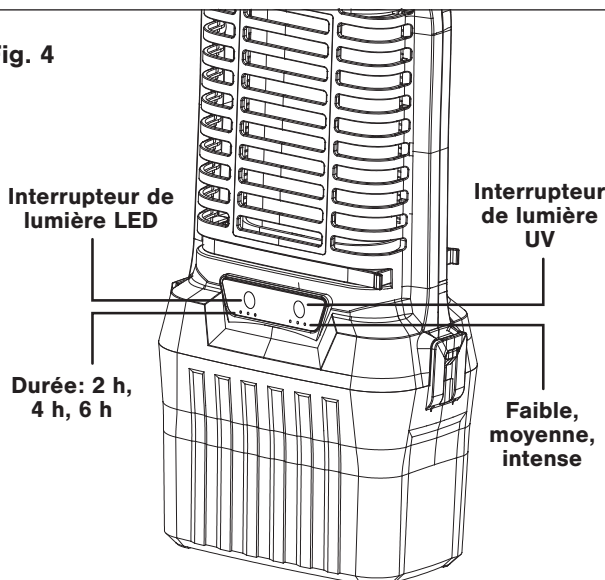


CONSEILS D'UTILISATION

- Pour de meilleurs résultats, suspendez le produit à 1,8 à 2,1 mètres au-dessus du sol.
- Les insectes morts et les débris s'accumuleront dans le plateau à insectes. Retirez les insectes et videz régulièrement le plateau à insectes. Pour nettoyer le plateau, ouvrez-le des deux côtés et jetez les déchets dans une poubelle. Si nécessaire, utilisez une brosse pour nettoyer l'intérieur du plateau.
- **REMARQUE :** Assurez-vous de vous laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le plateau à insectes.
- De temps en temps, retirez le pack de batteries et utilisez une brosse douce ou de l'air comprimé pour éliminer les insectes morts ou les débris du produit.
- Retirez le pack de batteries et rangez le produit à l'intérieur en cas de conditions météorologiques sévères. Ce produit peut supporter une pluie modérée, mais il ne doit pas être laissé à l'extérieur lors d'événements météorologiques violents.


1. Soulevez le crochet de suspension et faites-le tourner jusqu'à la position souhaitée pour suspendre (Fig. 5).

Fig. 5

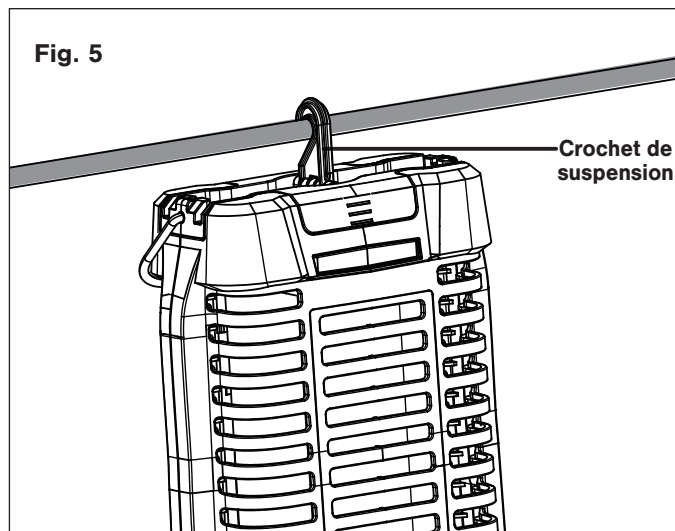

REMARQUE : Ne fixez rien d'autre que le pack de batteries à l'électrocutateur lorsque celui-ci est suspendu par le crochet. Ne vous tenez pas sous l'électrocutateur suspendu pour éviter tout danger de chute.

2. Faites attention à ne pas suspendre l'électrocutateur dans une position qui empêche son fonctionnement normal.
3. Lorsqu'il n'est pas suspendu, tirez la poignée et utilisez-le comme veilleuse (Fig. 6).

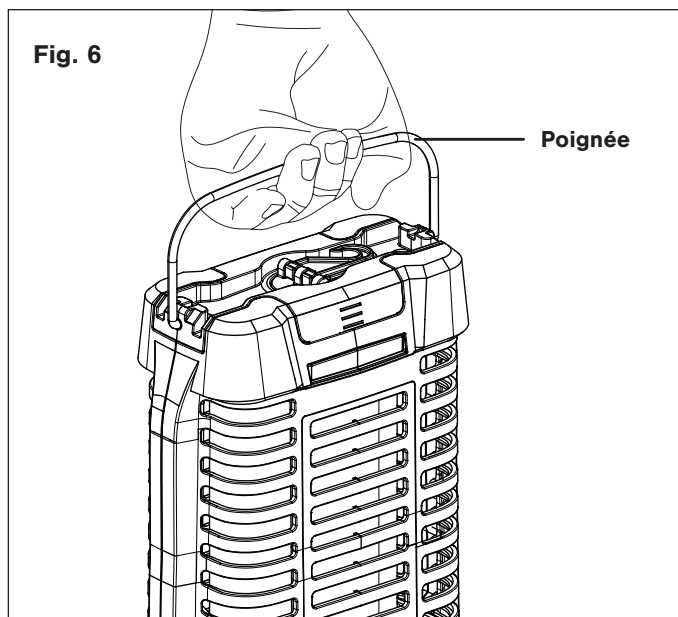


Utilisation des ports USB-A + USB-C


Les deux ports de charge USB fournissent une puissance de charge de 5V CC pour votre téléphone portable, lecteur MP3 et autres appareils USB, jusqu'à un total de 2 ampères.

⚠ ATTENTION! Tenter de charger des appareils nécessitant une puissance supérieure à 2 ampères, comme une tablette, pourrait endommager les ports de charge USB et/ou les appareils.

1. Ouvrez le protège-ports en caoutchouc pour accéder aux ports USB (Fig. 7).

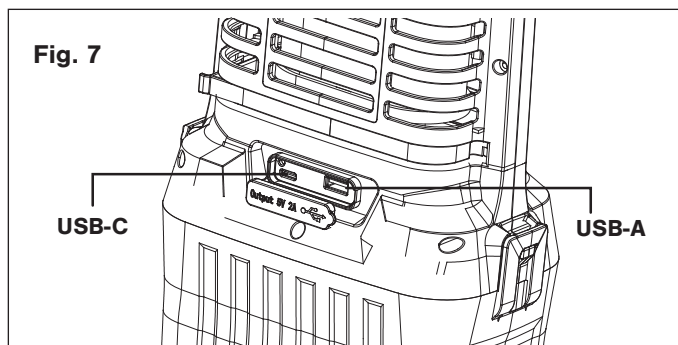


2. Connectez une extrémité du câble USB (non inclus) à votre appareil USB.
3. Connectez l'autre extrémité du câble USB (non inclus) au port de charge USB. Ensuite, appuyez sur l'interrupteur de la lumière UV ou de la lumière LED pour commencer à charger l'appareil (Fig. 8).

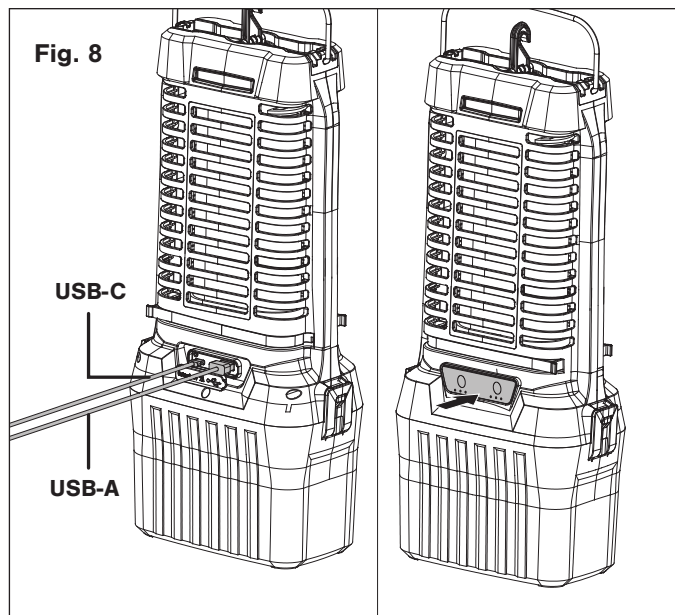

4. Après la charge, débranchez le câble USB, puis replacez le protège-ports en caoutchouc.

Nettoyage du plateau de collecte

1. Ouvrez le plateau de collecte des insectes jusqu'à un angle de 60 degrés, puis nettoyez-le avec la brosse de nettoyage. Évitez de toucher les insectes à la main.
2. Refermez le plateau de collecte dans le boîtier (Fig. 9).

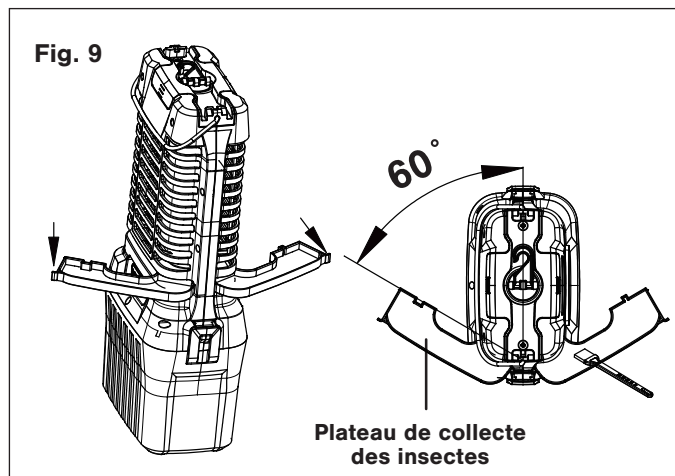

Entretien

Veuillez contacter un revendeur autorisé All Season Power ou appeler le service clientèle All Season Power au 1-866-225-9723 pour toutes les opérations d'entretien non détaillées dans ce manuel. Toute opération effectuée dans un centre de service non autorisé ou par du personnel non qualifié annulera complètement la garantie.

⚠️ AVERTISSEMENT! Pour éviter de graves blessures, retirez toujours le pack de batteries du produit lors du nettoyage ou de toute opération d'entretien.

⚠️ AVERTISSEMENT! Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce pourrait présenter un risque ou endommager le produit.

REMARQUE : Inspectez régulièrement l'ensemble du produit pour détecter les pièces endommagées, manquantes ou desserrées, telles que les vis, écrous, boulons, capuchons, etc. Serrez fermement tous les éléments de fixation et capuchons et n'utilisez pas ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées ne sont pas remplacées. Veuillez contacter le service clientèle ou un centre de service qualifié pour obtenir de l'aide.


ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont sensibles aux dommages causés par différents types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation. Utilisez des chiffons propres pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠️ AVERTISSEMENT! Ne laissez à aucun moment des liquides de frein, de l'essence, des huiles de pénétration, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner de graves blessures..

REMPACEMENT DE L'AMPOULE

1. Dévissez les deux vis M5 du dessus de l'électrocuteur et retirez le couvercle supérieur de l'électrocuteur.
2. Retirez l'ancienne lampe UV vers le haut ; insérez la nouvelle lampe UV vers le bas.
3. Remontez le couvercle supérieur avec les vis M5 (Fig. 10).

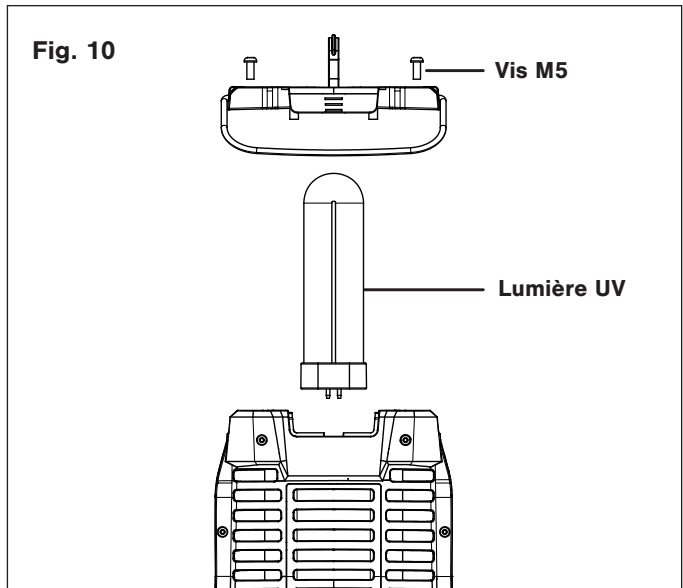

ENTREPOSAGE DE L'ÉLECTROCUTEUR

Entreposez à l'intérieur, dans un endroit sec et verrouillé, hors de la portée des enfants, avec le pack de batteries retiré. Éloignez-vous des agents corrosifs tels que les produits chimiques de jardin et les sels déglacants.

Précautions et élimination des batteries

Éliminez toujours votre pack de batteries conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales. Contactez un organisme de recyclage de votre région pour connaître les lieux de recyclage.

⚠️ ATTENTION! Même les packs de batteries déchargées contiennent de l'énergie. Avant de les jeter, utilisez du ruban électrique pour recouvrir les bornes afin d'éviter que le pack de batteries ne fasse court-circuit, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

⚠️ AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessures ou d'explosion, ne brûlez jamais ou n'incinerez jamais un pack de batteries, même s'il est endommagé, déchargé ou complètement épuisé. Lorsqu'il est brûlé, des fumées toxiques et des matériaux sont émis dans l'environnement environnant.

- Les batteries varient en fonction de l'appareil. Consultez votre manuel pour obtenir des informations spécifiques.
- Installez uniquement des piles neuves du même type dans votre produit (le cas échéant).
- Le non-respect de l'insertion des piles dans la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment à piles ou le manuel, peut réduire la durée de vie des piles ou provoquer des fuites de piles.

- Ne mélangez pas de piles usagées et neuves.
- Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure ou lithium-ion).
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives de l'État et des autorités locales.

Recyclage et Élimination

Le produit est livré dans un emballage qui le protège contre les dommages pendant le transport. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr que toutes les pièces ont été livrées et que le produit fonctionne correctement. Recyclez ensuite l'emballage ou conservez-le pour un stockage à long terme.



Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations existent. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour connaître les réglementations en matière de recyclage.

Service et Support

Si votre électrocuteur sans fil Sun Joe® 24V-BZ100-LTE nécessite un service ou un entretien, veuillez appeler le 1-866-225-9723 pour obtenir de l'aide..

Numéros de modèle et de série

Lorsque vous contactez l'entreprise, passez une commande de pièces ou organisez un service auprès d'un revendeur autorisé, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série, qui se trouvent sur l'autocollant situé sur le boîtier de l'appareil. Copiez ces numéros dans l'espace prévu ci-dessous.

Veuillez noter les numéros suivants sur le caisson ou la poignée de votre nouvel outil :																			
N° de modèle :																			
2	4	V	-	B	Z	1	0	0	-	L	T	E							
N° de série :																			

XZ2600-0450

FCC (Commission fédérale des communications)

⚠ AVERTISSEMENT! Toute modification ou tout changement apporté à cet appareil et non approuvé par la partie à qui incombe la responsabilité de sa conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utiliser.

Ce produit est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC (Commission fédérale des communications). L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) ce produit doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Appareil de Classe B :

REMARQUE : ce matériel a été testé et il a été constaté qu'il est conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle.

Ce matériel génère, utilise et peut rayonner une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut être à l'origine d'un brouillage préjudiciable aux communications radio.





Toutefois, il n'est pas exclu que le brouillage affecte une installation particulière.

Si cet appareil est à l'origine de brouillage préjudiciable à la réception radio et télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à supprimer le brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans la sortie d'un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est branché.
- Pour de l'aide, consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Accessoires en option

⚠️ AVERTISSEMENT! TOUJOURS utiliser des pièces de rechange et des accessoires Snow Joe® + Sun Joe® homologués. NE JAMAIS utiliser des pièces ou des accessoires qui ne sont pas destinés à être utilisés avec cette scie à chaîne à manche télescopique sans cordon. Communiquez avec le service clientèle All Season Power si vous n'êtes pas sûr que l'utilisation d'une pièce de rechange ou d'un accessoire particulier avec votre scie à chaîne à manche télescopique sans cordon soit sans danger. L'utilisation de tout autre accessoire ou de toute autre pièce détachée peut être dangereuse et pourrait provoquer des dommages corporels ou mécaniques.

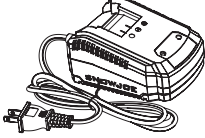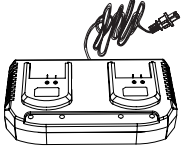Accessoires	Description	Modèle
1 	Batterie au lithium-ion 2,0 Ah IONMAX 24 V	24VBAT-LTE
2 	Batterie au lithium-ion 2,5 Ah IONMAX 24 V	24VBAT-LT
3 	Batterie au lithium-ion 4,0 Ah IONMAX 24 V	24VBAT
4 	Batterie au lithium-ion 5,0 Ah IONMAX 24 V	24VBAT-XR
5 	Chargeur rapide de batterie au lithium-ion IONMAX 24 V	24VCHRG-QC
6 	Chargeur de batteries au lithium-ion IONMAX 24V	24VCHRG-DPC

Pour plus d'options, rendez-vous sur le site **shopjoe.com**

REMARQUE : Les accessoires peuvent être modifiés sans aucune obligation de la part de All Season Power. Les accessoires peuvent être commandés en ligne sur shopjoe.com ou par téléphone en contactant le service clientèle de All Season Power au 1-866-225-9723.



LA PROMESSE DE ALL SEASON POWER À SES CLIENTS

Vous êtes notre client et All Season Power (« All Season Power ») **SE MET EN QUATRE** pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® ou Auto Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

All Season Power déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison à l'acheteur primitif auprès de All Season Power ou d'un des revendeurs agréés de All Season Power, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que All Season Power ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, All Season Power choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

All Season Power vous recommande vivement d'enregistrer votre Produit. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site shopjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement offerte en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-225-9723**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@shopjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre Produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre Produit permettra à All Season Power de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par All Season Power à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site shopjoe.com/support ou en appelant le **1-866-225-9723**.



Gardez votre garantie intacte. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires **AUTHENTIQUE CERTIFIÉS** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® et Auto Joe®. L'utilisation d'autres pièces et accessoires annulera la garantie. Les pièces et accessoires authentiques peuvent être trouvés et achetés en ligne sur shopjoe.com/support en entrant le numéro de modèle de votre produit.



TM

sunjoe.com