


ELECTRIC LAWN MOWER

14-INCH | 12-AMP

Model MJ401E

Form No. ASP-MJ401E-880E-MR14 (S)

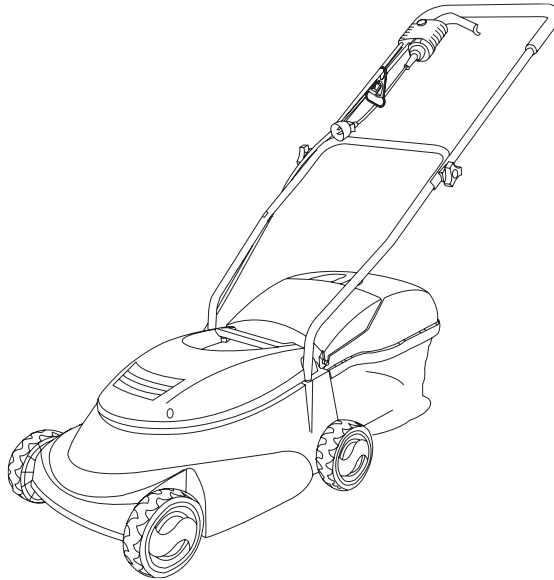

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



- ✓ ACTIVATE YOUR **2 YEAR WARRANTY**
- ✓ RECEIVE **90 DAYS BONUS COVERAGE**
- ✓ VISIT **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. For more information visit shopjoe.com



UPGRADE YOUR COVERAGE AT SHOPJOE.COM/REGISTER FOR UP TO 3, 4, OR 5 YEARS OF TOTAL TOOL COVERAGE

When we say we stand behind our product, we mean it! Now you can blow, mow, cut, saw or tend to any other yard task with confidence, knowing that if there is a problem with your tool within the warranty period, we will gladly solve it.

Place UPC sticker here

HAS YOUR SNOW JOE
EXPERIENCE LEFT
YOU SMILING? 😊

**TELL YOUR FRIENDS
AND TAG US!**

We love to hear your feedback! Share your experience by writing comments and reviews on shopjoe.com, or connect with us on social media!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OR HAS SOMETHING
LEFT YOU LESS
THAN SATISFIED? 😞

**WE'RE SORRY
ABOUT THAT!**

Our friendly customer service team is ready to help you with any issues you may have.



CALL US

1-866-225-9723



For fastest response

CHAT WITH US

SHOPJOE.COM/CHAT



OPERATOR'S MANUAL

ELECTRIC LAWN MOWER

14-INCH | 12-AMP

EN

Model MJ401E

Form No. ASP-MJ401E-880E-MR14 (S)

IMPORTANT!

Safety Instructions

All Operators Must Read These Instructions Before Use

Always follow these safety guidelines. Failure to do so may result in serious bodily injury or death.

General Safety WARNINGS!

When using this electric lawn mower, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. These precautions include:

⚠ WARNING! Do not operate without the entire grass catcher, discharge guard, rear guard or other safety protective devices in place and in proper working order.

⚠ WARNING! The use of any other accessory or attachment might increase the risk of injury.

⚠ WARNING! To reduce the risk of injury, inspect the catcher assembly frequently and replace with recommended replacement if there are signs of wear or deterioration.

Before using the mower, take the time to familiarize yourself with the controls, especially how to stop the mower in an emergency. The only individuals who should use the mower are those who have a thorough understanding of the instructions and who know how to operate the machine. Children should never be allowed access to the mower.

Retain this manual for future reference and reread it at the start of each mowing season.

FOR DOUBLE-INSULATED LAWN MOWERS

1. **Replacement parts** – When servicing this unit, use only identical replacement parts. Replace or repair damaged cords immediately.
2. **Polarized plug** – Polarized appliance connections reduce the risk of electric shock. This mower has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. There is only one way the mower's plug will fit into a polarized extension cord. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall

outlet. There is only one way the plug will fit into a polarized wall outlet. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle or extension cord plug in any way.

⚠ WARNING! Contact with moving parts may cause entanglement, dismemberment or other serious bodily injury. Always keep body parts (i.e. hands, feet) a safe distance away from moving parts. Ensure all covers and guards are securely in place before use.

Hot surfaces (i.e. the motor) may ignite flammable or combustible items and cause a fire or explosion, which can result in serious bodily injury. Keep the mower a safe distance away from flammable or combustible items until surfaces that are hot have completely cooled. Do not store the mower near flammable or combustible items.

A damaged blade or worn blade nut may break off the mower assembly and cause serious injury. Replace the damaged blade or blade nut before using the mower.

FOR ALL LAWN MOWERS

1. **Avoid dangerous conditions** – Do not use the mower in the rain or when the grass is damp or wet.
2. **Keep children, bystanders and pets away** – Always keep children and spectators a safe distance away from the mower during operation and as the machine cools.
3. **Dress properly** – Always wear personal safety gear (i.e. glasses, rubber gloves, protective footwear and dust masks) and proper clothing when using the mower. Loose clothing, long hair or jewelry may get caught in the moving parts.
4. **Use the right appliance** – Do not use the lawn mower for any applications other than those for which it was intended.
5. **Do not force the lawn mower** – It will perform better with less likelihood of personal or mechanical injury if it is used at the rate for which it was designed.
6. **Do not overreach** – Keep proper footing and balance at all times.
7. **Stay alert** – Always be alert and watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the lawn mower when you are tired or under the influence of alcohol or drugs.
8. **Disconnect the lawn mower** – Disconnect the lawn mower from the power supply when it is not in use, before servicing it, when changing accessories and when performing any other maintenance task.

9. Store idle lawn mower indoors – When not in use, the lawn mower should be stored indoors in a dry, locked place out of the reach of children.

10. Maintain the lawn mower with care – Keep cutting edges sharp and clean for best and safest performance.

Inspect the lawn mower cord periodically and if damage is found have it repaired by an authorized service facility. Extension cords should also be inspected periodically and immediately replaced if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

Electrical Safety

1. Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the lawn mower. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
2. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (i.e. one blade is wider than the other). Use this appliance only with a polarized, UL-listed (CSA certified in Canada) extension cord recommended for outdoor use. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way.

If the appliance plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. The extension cord plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not modify the appliance plug, extension cord receptacle or extension cord plug in any way.

3. To prevent electric shock, use only with an extension cord suitable for outdoor use, such as SW, SOW, STW, STOW, SJTW or SJTOW.

Before use, check that the extension cord is in good condition. When using an extension cord, make sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.



WARNING



Electric shock may cause SEVERE INJURY or DEATH. Heed these warnings:


- Do not allow any part of the lawn mower to make contact with water while it is in operation. If the appliance becomes wet while turned off, wipe dry before starting.
- Use only a UL-, CSA-, or ETL-rated extension cord for outdoor, all-weather use, such as the Snow Joe®+ Sun Joe® SJTW-A 14-gauge 50-foot extension cord with lighted end (Model PJEXT50-B). Visit shopjoe.com to purchase this extension cord online or, to order by phone, call 1-866-225-9723.
- Do not use an extension cord over 100 ft (30 m).
- Do not touch the appliance or its plug with wet hands or while standing in water. Wearing rubber boots offers some protection.

EXTENSION CORD CHART


Extension Cord Length	Up to 50 ft (15 m)	+50 ft - 100 ft (+15 m - 30 m)
Wire Gauge (A.W.G.):	14	12

4. To prevent the appliance cord from disconnecting from the extension cord during operation, make a knot with the two cords as shown in Table 1.

Table 1. Method of Securing Extension Cord

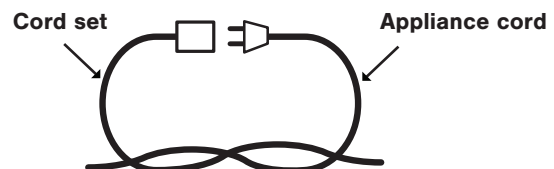

(A) Tie cord as shown

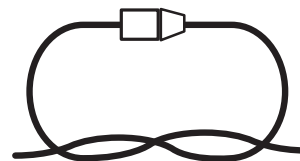

(B) Connect plug and receptacle

5. Do not abuse the cord. Never pull the lawn mower by the cord or yank the cord to disconnect it from the receptacle. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.

IMPORTANT!

Safety Instructions for Walk-Behind Mowers

General Operation

- Read, understand and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before starting.
- Do not put hands or feet near or under the machine. Always stay clear of the discharge opening.
- Keep guards in place and in proper working order.
- Only responsible adults who are familiar with the instructions should be allowed to operate this machine.
- Clear the mowing area of foreign objects such as rocks, wire, toys and other miscellaneous articles, which could be picked up and thrown by the blade. Stay behind the handle when the engine (motor) is running.
- Make sure that the mowing area is clear of bystanders before starting the machine. Stop the machine if anyone enters the area.
- Do not operate the machine barefooted or while wearing sandals. Always wear substantial footwear.
- Always look down and behind before and while moving backward with the mower.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or other obstruction.
- Do not operate the machine without the entire grass catcher, discharge guard, rear guard or other safety protective devices in place and in proper working order.
- Never leave a running machine unattended.
- Stop the engine (motor) and wait until the blade comes to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher or unclogging the discharge guard.
- Operate the machine only in daylight or in good artificial light.
- Do not operate the machine when you are tired or under the influence of alcohol or drugs.
- Never operate the mower in wet grass. Always be sure of your footing; walk, never run, with the mower.
- If the machine should start to vibrate abnormally, stop the engine (motor) and immediately check the machine to ascertain the cause. Vibration is generally a signal of trouble.
- Keep blades sharp.
- Keep hands and feet away from the cutting area.
- Always wear eye protection when operating the machine.
- Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries. The mowing area should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- If the lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:

- i) Stop the lawn mower by releasing the start/stop switch bar lever.
- ii) Unplug the power cord.
- iii) Inspect for damage.
- iv) Repair any damage before restarting and operating the lawn mower.

- Only use identical replacement blades.

Slope Operation

Slopes are major factors related to slip and fall accidents, which can result in severe injury. Operation on all slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it.

- Mow across the face of slopes; never mow slopes following an up and down traverse. Exercise extreme caution when changing direction on a slope.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks or other hidden objects. These may cause an unexpected slip or fall.
- Do not mow on wet grass or excessively steep slopes. Poor footing could cause a slip and fall accident.
- Do not mow near drop offs, ditches or embankments. You could lose your footing or balance.

Children

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Stay alert and turn the mower off if a child enters the area.
- Never let children operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees or other objects that may block your view of a child.

Service

- Keep all nuts and bolts tight.
- Never tamper with safety devices. Regularly check to ensure these devices are in place and in proper working order.
- Keep the mower free from grass, leaves or other debris buildup.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine. Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine (motor) running. Always unplug electric mowers before adjusting, cleaning or repairing.
- Check the grass catcher components and the discharge guard frequently and replace with manufacturer's recommended parts when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.

Safety Symbols


The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symbols	Descriptions	Symbols	Descriptions
	CPSC Danger label.		Keep bystanders and children a safe distance away.
	Safety Alert. Caution. To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.		Wear eye and hearing protection. For protection against injury, wear ear defenders and safety goggles.
	Slip on slope hazard – Use extra caution when mowing on slopes to prevent slip and fall accidents.		Severing of toes or fingers by rotary mower blade.
	Thrown objects and rotating blade can cause severe injury.		Double Insulation.

Know Your Electric Lawn Mower

Read the owner’s manual and safety instructions carefully before operating the mower. Compare the illustration below to the mower in order to become familiar with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

- 1. Switch lever
- 2. Safety lock button
- 3. Overload circuit reset button
- 4. Extension cord restraint holder
- 5. Cable clip (2)
- 6. Top cover
- 7. Upper handle
- 8. Appliance cord
- 9. Upper handle knob and bolt (2)
- 10. Lower handle
- 11. Ejector flap
- 12. Grass bag
- 13. Mower deck
- 14. Wheel (4)

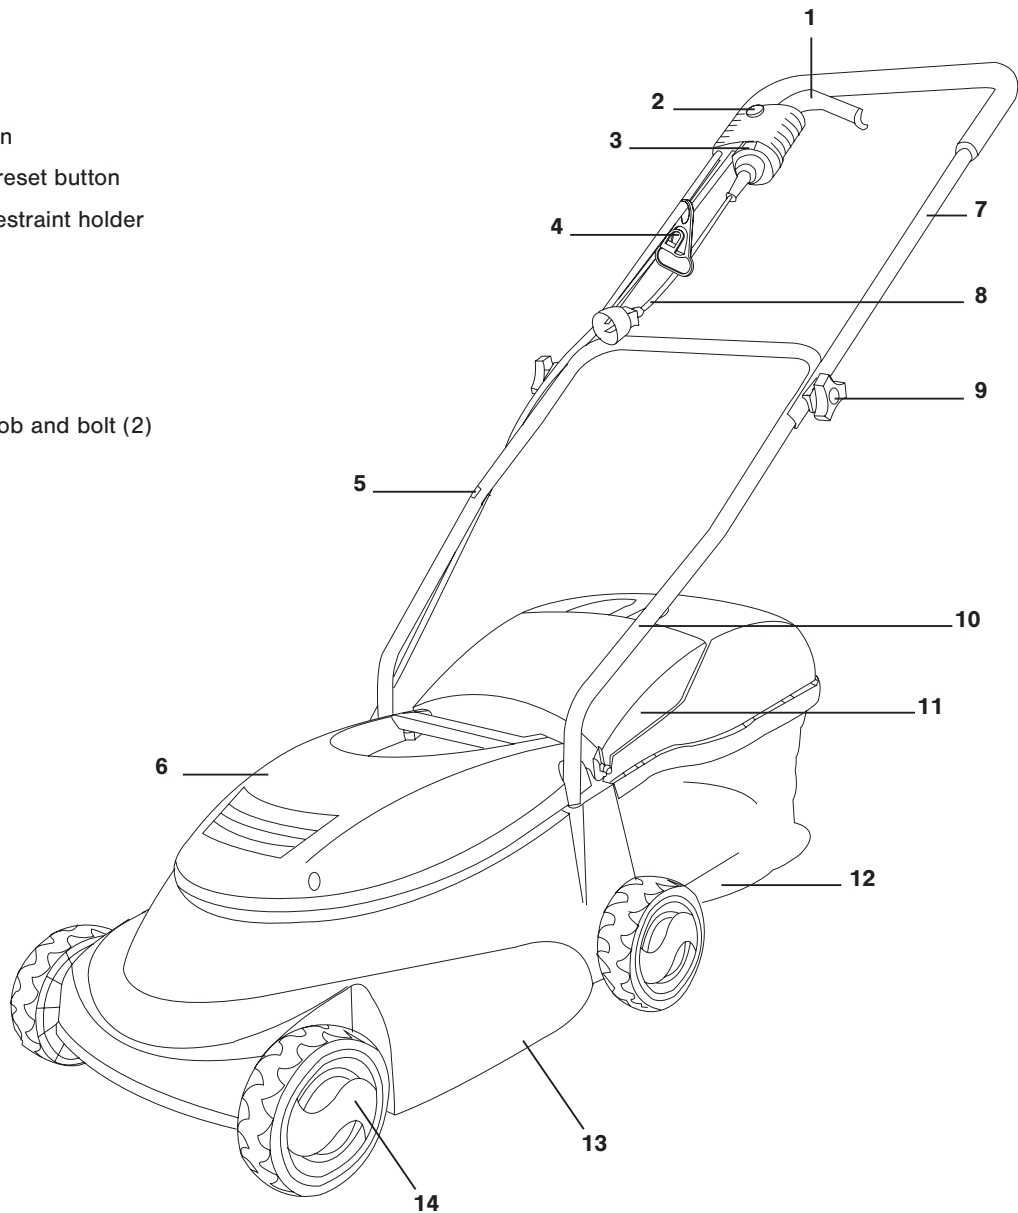

Technical Data

Motor	12A	Cutting Height	1.18 in. to 2.52 in. (30 mm to 64 mm)
Rated Voltage	120 V ~ 60 Hz	Grass Collection Bag Capacity.....	10.6 gal (40 l)
No Load Speed.....	3500 rpm	Wheel Size	5.5 in. (14 cm)
Rotor.....	14 in. (35.6 cm) steel blade	Product dimensions	50 in x 16.3 in x 41.7 in
Cutting Width.....	14 in. (35.6 cm)	Net Weight.....	23.1 lbs (10.5 kg)

Unpacking

Carton Contents

- Electric lawn mower
- Grass bag
- Grass bag support rod
- Upper handle
- Upper handle knob and bolt assembly (2)
- Lower handle
- Lower handle screws (2)
- Extension cord restraint holder
- Cable clip (2)
- Spanner
- Manual

1. Carefully remove the lawn mower and check to see that all of the above items are supplied.
2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please call the All Season Power customer service department at 1-866-225-9723.

NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use your new electric lawn mower. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

Assembly



CAUTION!



Inspect wiring, which, if damaged during shipping, may cause serious bodily injury during equipment use. If any damage is seen or suspected, do not assemble. Instead, contact Snow Joe® + Sun Joe® customer service 1-866-225-9723 for assistance.

Handle with care during assembly so that electrical wiring does not become damaged.

NOTE: Before using the mower, follow these instructions to assemble the handle and grass bag.

Handle Assembly

1. Fit the lower handle into the two holes in the machine body and fasten the handle on both sides with the screws provided (Fig. 1).

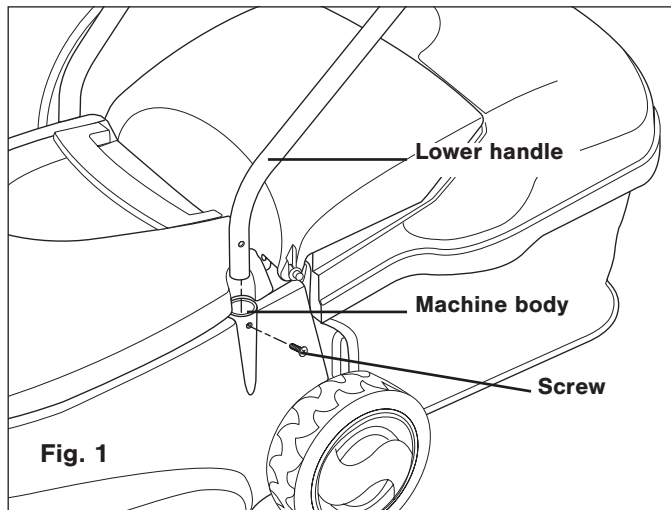


Fig. 1

2. Slide the Extension cord restraint holder onto the upper handle (Fig. 2).

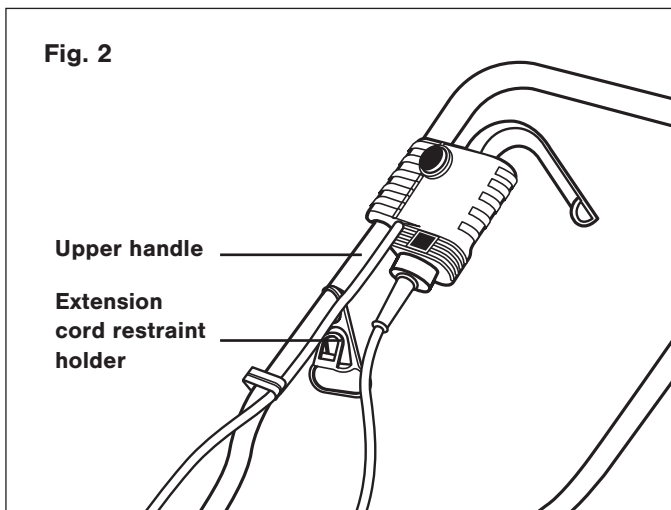


Fig. 2

3. Join the upper handle to the lower handle using the knob, plastic washer and bolt provided (Fig. 3). Repeat on the opposite side.


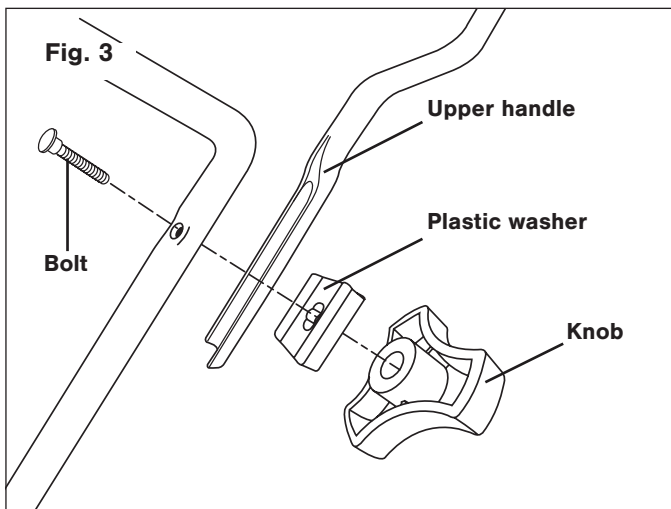



Fig. 3

Grass Bag Assembly + Fitting


1. Fit the support rod into the holes in the plastic cover. The bend of the support rod should face the rear of the machine (Fig. 4).

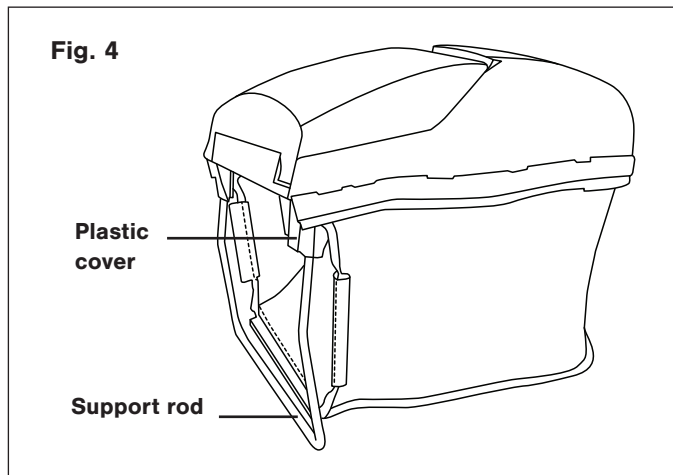


2. Place the protective plastic straps onto the support rod (Fig. 5).

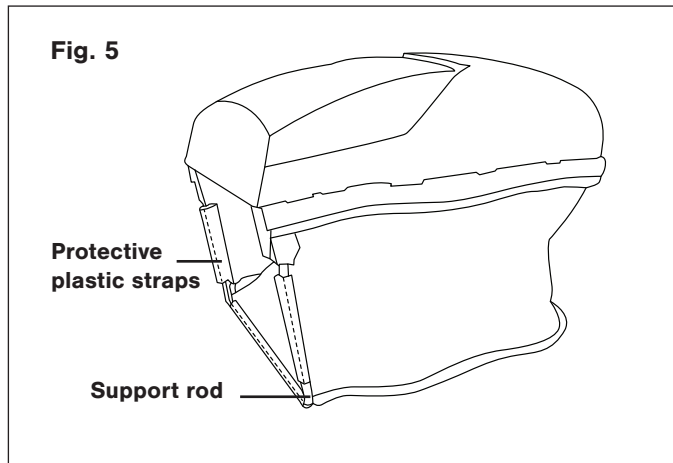

3. Raise the spring loaded ejector flap and move the grass bag up to the mower body. Fasten it onto the coupling hooks (Fig. 6).

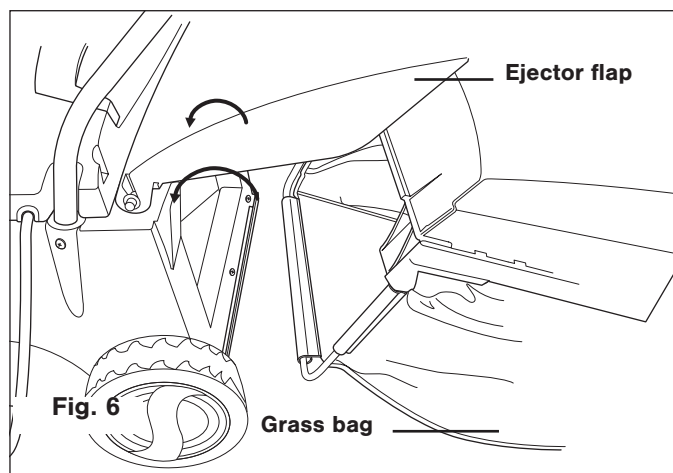


4. Release the ejector flap to secure the grass bag in position (Fig 7).

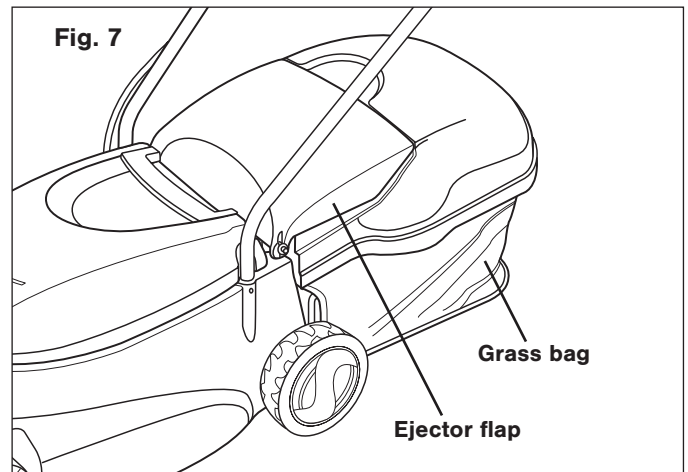


Features

Safety lock button (A): Used to engage the switch.
Switch lever (B): Used to start and stop the mower.

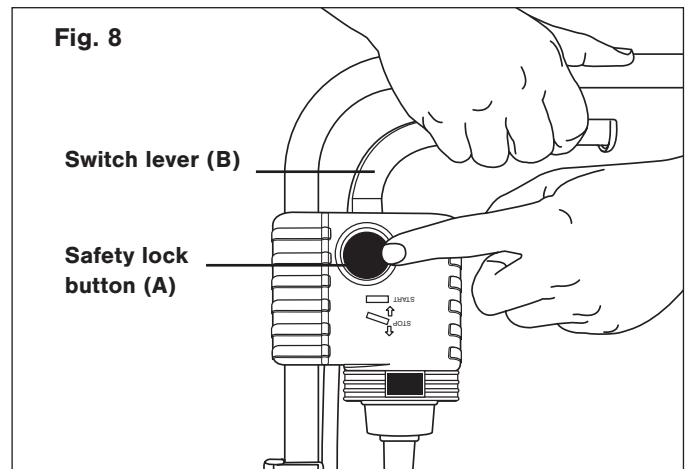

Grass bag (C): Used to collect mowed clippings.

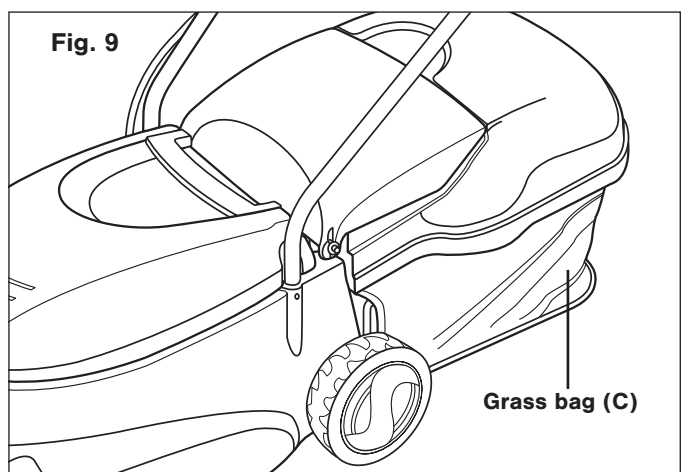

Operation


This lawn mower is intended for private residential use to cut grass in small lawns and gardens. This lawn mower is not intended to cut grass in public parks, playing fields, farms or forests. Do not use this lawn mower for any application other than that for which it is intended.

Power Connection

Do not switch on the mower until it has been completely assembled. Before switching on the unit, always check the appliance cord and the extension cord for signs of damage. Use only intact cords.

⚠ WARNING! Damaged cords pose a severe risk of injury. Replace damaged cords immediately.

1. Place the unit on a level lawn surface.
2. Form a loop with the end of the extension cord and push the loop through the hole in the Extension cord restraint holder. Slide the loop onto the retaining clip to secure the extension cord (Fig. 10).

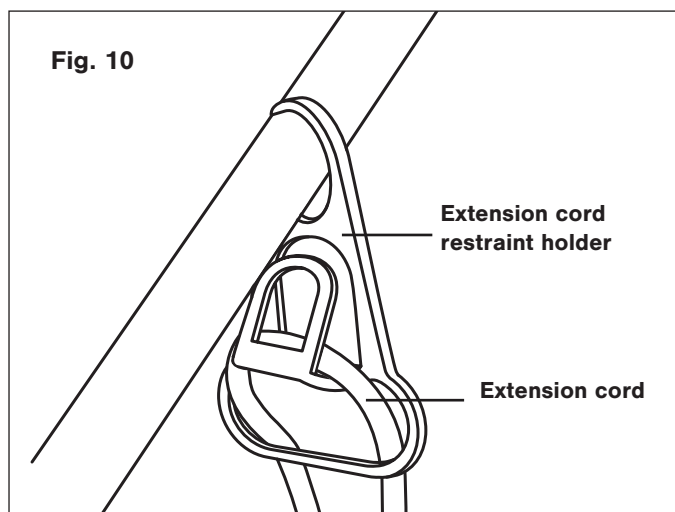

3. Plug the extension cord into the appliance cord, then connect the extension cord to the mains voltage.

NOTE: Do not plug the extension cord into the outlet until it had been secured with the Extension cord restraint holder and connected to the mower's appliance cord. Only use a UL-rated extension cord for outdoor, all-weather use. Do not use an extension cord over 100 ft (30 m). See *Extension Cord Chart* on page 2.


4. Place the bulk of the extension cord on the lawn closest to the starting point.

Starting + Stopping

⚠ WARNING! Before switching on the mower, make sure that it is not in contact with any foreign objects. Keep your hands and feet a safe distance away from the rotating mower blade and the ejector opening. Failure to comply with these warnings can result in severe personal injury.

IMPORTANT: Do not start the mower in tall grass.

1. Hold the handle assembly with both hands and tilt the handle downwards to slightly raise the front of the mower. This will reduce the risk of lawn damage during start-up.
2. To start the electric lawn mower, press and hold the safety lock button while pulling the switch lever toward you (Fig. 11).

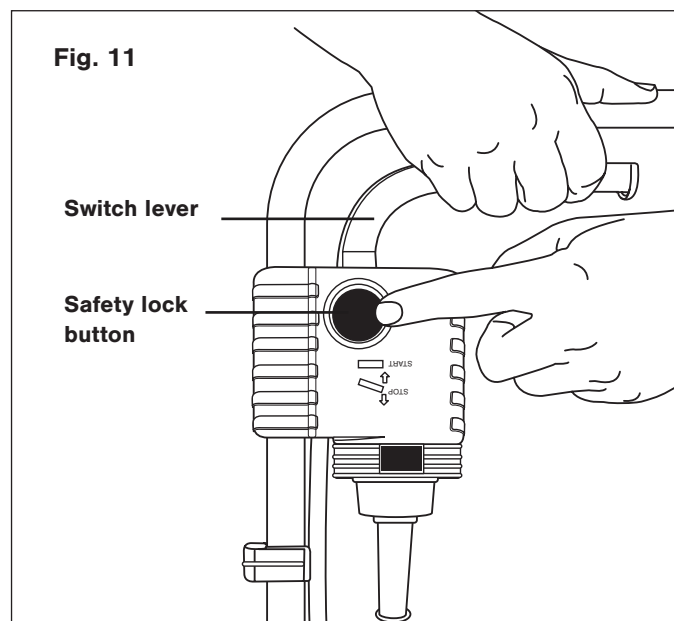

3. Once the machine powers on, release the safety lock button and proceed with operation, gently lowering the mower down into the cutting position.
4. To stop the mower, release the switch lever.


Overload Protection

The motor is equipped with a thermal switch that cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cool down period.


⚠ WARNING! The mower blade will continue to rotate for a brief period after the unit has been switched off. Do not tilt or carry the unit while the motor is still running and do not touch the blade while it is still rotating. Failure to comply could result in severe personal injury.

Helpful Tips on Starting Your New Mower

Step 1: Tilt the handle to lift the front wheels of the mower slightly off the ground.

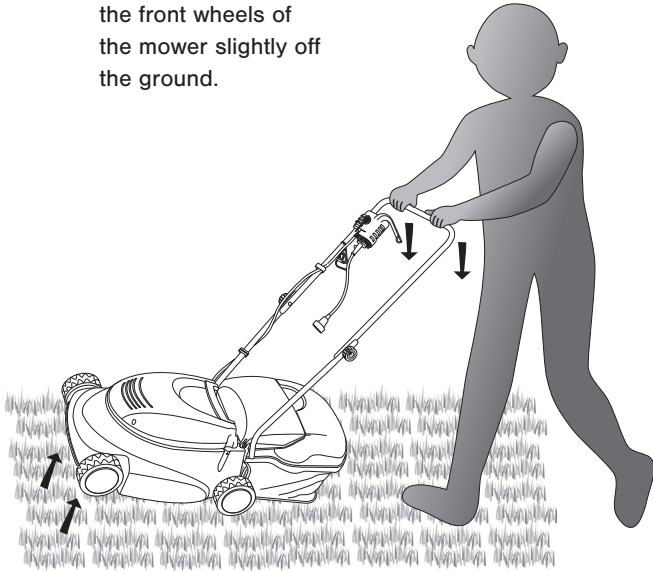


Step 2: Press down and hold the safety lock button, then pull back on the switch lever. Once the mower powers on, you can release the safety lock button. Let the mower get up to speed.

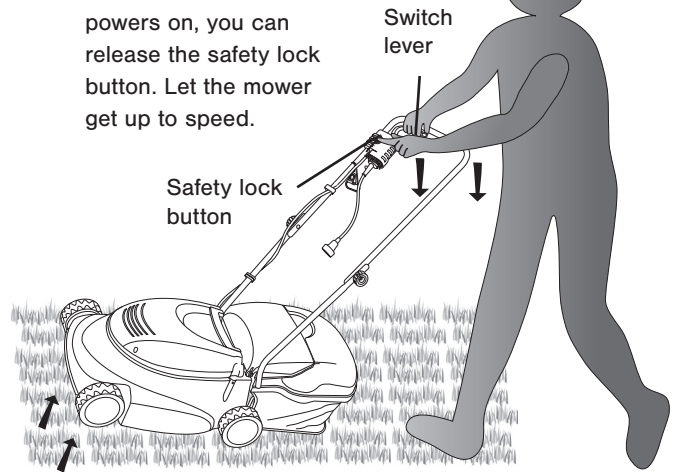

Step 3: Slowly lower the lawn mower so the front wheel is on the ground and start mowing.



Step 4: To stop, release the switch lever.

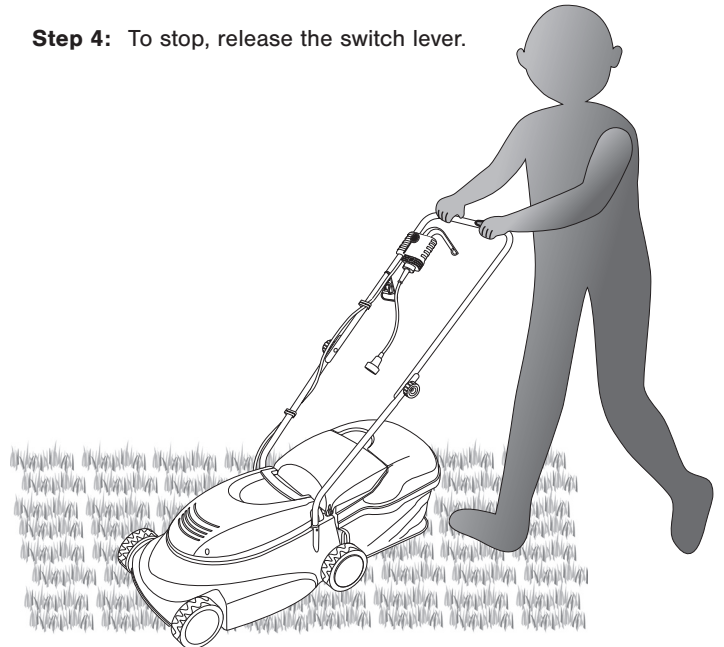


Mowing Tips

⚠ WARNING! Inspect the area prior to mowing and remove all the stones, sticks, wires and other debris that might be picked up and thrown by the rotating blade.

⚠ WARNING! If you strike a foreign object, immediately stop the motor and disconnect the power cord. Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair the damage before resuming operation.

1. The directional method of operation is recommended to obtain the maximum cutting performance and to reduce the risk of the electrical extension cord entering the cutting path (Fig. 12).
2. Follow these instructions to mow the cutting area:
 - A. Proceed to cut as shown in Fig. 12, working from position 1 towards position 2.
 - B. At position 2, turn right and proceed to position 3.
 - C. Continue to the end of the cutting area, turn left and proceed to position 4.
 - D. Proceed as shown in Fig. 12, always working away from the electric extension cord.

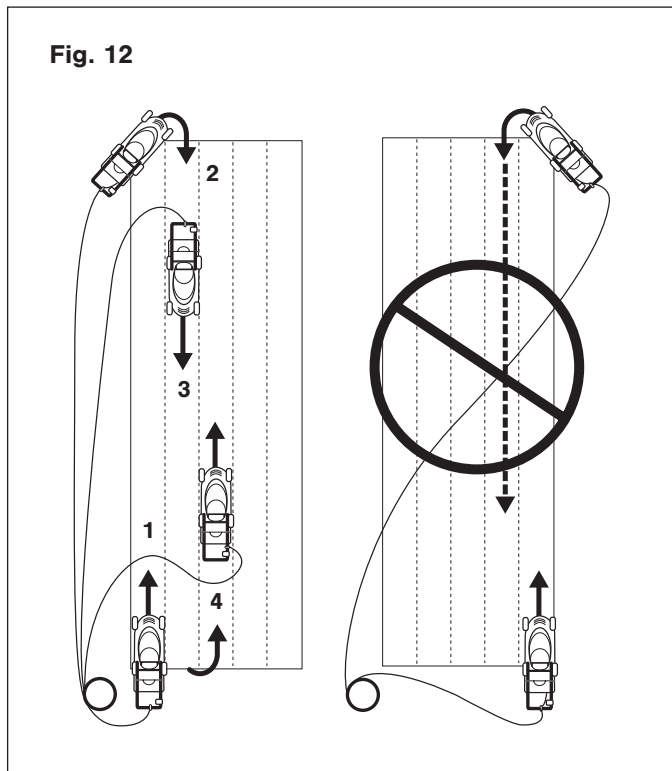

IMPORTANT: The mower blade will continue to rotate as long as the switch lever is pulled. Do not reach inside the blade housing or attempt to lift the mower until the blade has completely stopped and the electrical supply to the mower has been disconnected.

3. Be sure to check the blade periodically for signs of wear and sharpen it at least once per year, as described in the maintenance section.

NOTE: A sharp blade will greatly enhance the performance of the mower, especially when cutting tall blades of grass.


Adjusting the Cutting Height

Follow these instructions to adjust the cutting height of the lawn mower.

⚠ WARNING! Before making these adjustments, disconnect the power supply to the mower and wait until the rotating blade has come to a complete standstill. Wearing gloves is recommended due to the close proximity of the cutting blade.

ALWAYS FOLLOW ALL SAFETY PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS LISTED PREVIOUSLY IN THIS MANUAL.

1. Power off and unplug the lawn mower.
2. Remove and empty the grass bag.
3. Place the lawn mower on its side.

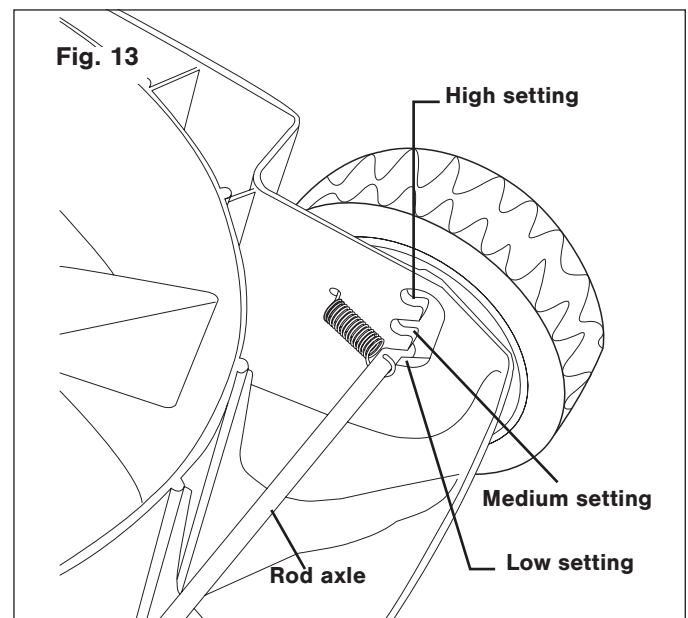

4. The wheel axles can be placed into 3 different cutting heights: low (will cut grass the shortest), medium, and high.

3-Position Height Adjustment:

1. Low: 1.18 in. (30 mm)
2. Medium: 1.93 in. (49 mm)
3. High: 2.52 in. (64 mm)

The cutting height tolerance is ± 0.2 in. (5 mm).

5. Move all four wheels to the desired cutting height by pulling back on the rod axle and setting it to the correct position. Make sure all four wheels are at the same cutting height position.

NOTE: Set the mower to the highest cutting height when mowing on uneven ground or in tall weeds.

6. Place the lawn mower back on to its wheels and reattach the grass bag.
7. Reconnect the power supply to the mower and resume normal use.

Maintenance + Care

⚠WARNING! Before cleaning, repairing or inspecting the mower, disconnect the power supply to the unit and verify that all moving parts have come to a complete stop.

General

- Always keep the mower clean and free of grass, dirt or other debris.
- Keep the handles dry, clean and free of oil and grease.
- After each cutting session, remove accumulated grass clippings and debris using either a dry cloth or handbrush. You may also clean the equipment with a damp cloth and some soft, non-abrasive soap. Do not use cleaning agents or harsh solvents as they may damage the equipment's plastic components. Make sure that no water penetrates the equipment's interior as intake of water can destroy the switch/plug mechanism and the electric motor.
- Do not clean the lawn mower with running water, particularly with high-pressure water.
- Check all nuts, bolts and screws for proper tightness before each use.
- Frequently inspect the grass bag assembly for signs of wear and replace immediately with a genuine Snow Joe® + Sun Joe® part if damage is found.
- Replace excessively worn or damaged parts immediately.
- To maximize your mower's longevity, all screwed parts, including the wheels and axles, should be cleaned and lubricated. There are no parts inside the equipment which require additional maintenance or lubrication.

Blade Maintenance

IMPORTANT: The mower blade is sharp and can cause severe personal injury if handled incorrectly. Wrap the blade or wear protective gloves, and use extra caution when handling.

The steel blade is designed to provide a fine cut in long or tough grass. Deterioration in the quality of cut indicates blade wear or damage. Follow these steps to determine if the blade needs to be sharpened or replaced:

1. Disconnect the electrical supply to the mower.
2. Turn the mower on its side to expose the underside of the blade housing.
3. Check the blade.

- a. If the blade is blunt or has minor wear, then sharpen. Contact an authorized All Season Power service center.
- b. If the blade shows signs of major wear or damage (i.e.: gouged, bent), replace. Please call All Season Power customer service for assistance at 1-866-225-9723.


⚠WARNING! An excessively vibrating mower indicates that the blade is not properly balanced or has become deformed from striking an object. In this case, the blade must be repaired or replaced. Please follow the proper maintenance procedures for blade care or call the All Season Power customer service center for assistance at 1-866-225-9723.

Blade Replacement

IMPORTANT: Only use original replacement parts specified for this mower.

You can purchase a replacement blade (Model MJ401E-11) and other genuine replacement parts by visiting us online at shopjoe.com or calling our toll-free customer service helpline at 1-866-225-9723. The use of parts that do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance of the lawn mower, may compromise operator safety and will void the manufacturer's warranty.

1. Disconnect the electrical supply to the mower.
2. Turn the mower on its side to expose the underside of the blade housing.
3. Use a cloth to grip the blade or wear heavy-duty gloves.
4. Using the spanner provided, remove the bolt and the washer securing the blade by turning the bolt counterclockwise, then carefully remove the blade (Fig. 14).

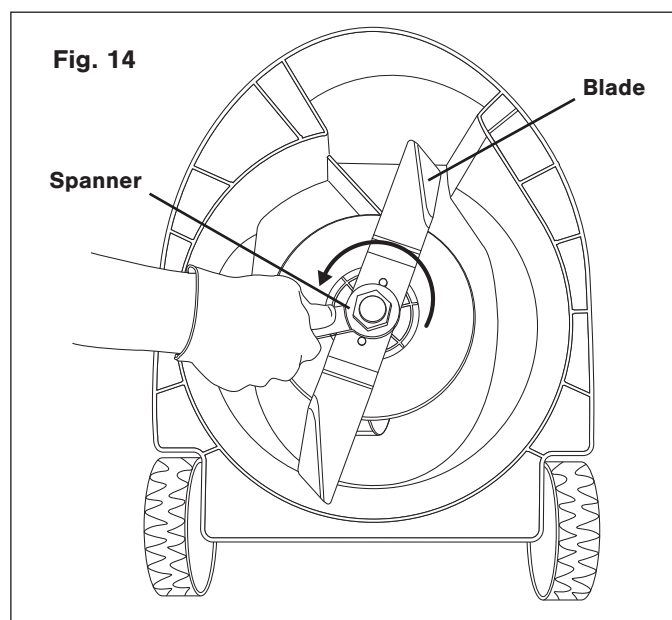

5. Fit the new blade, the washer and the bolt back on following the same steps in reverse order (Fig. 15).

Fig. 15


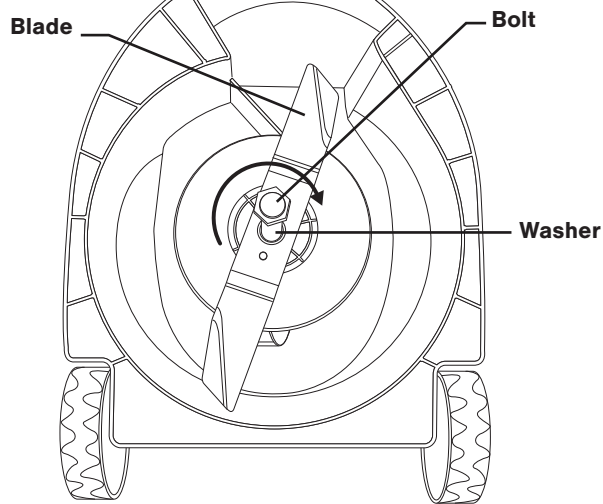


Fig. 16

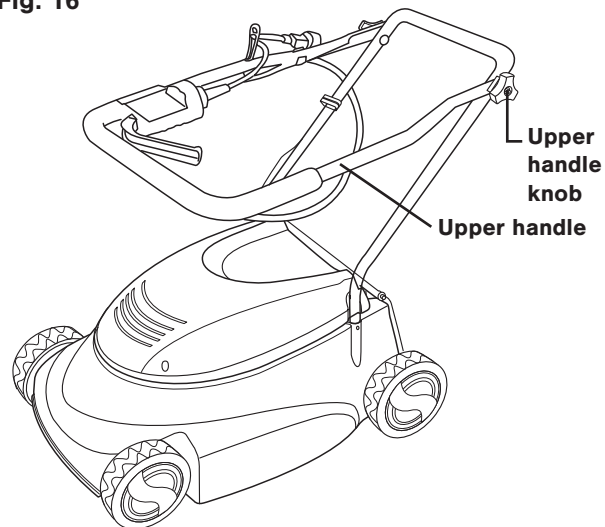

Storage

Follow the steps below to prepare the lawn mower for storage:

1. Disconnect the power supply to the mower.
2. Clean the mower with a damp cloth or hand brush.
3. Inspect the mower carefully for worn, loose or damaged parts. Check connections and screws and tighten if necessary. Pay special attention to the mower blade and replace/sharpen if it shows signs of wear. Refer to the Maintenance and Care section.
4. Store the mower indoors in a dry, clean and cool area out of the reach of children. Do not store the unit next to corrosive materials, such as fertilizer and rock salt.
5. Wipe the extension cord to remove any foreign substances, such as oil or stains. Replace the extension cord immediately if it is cut or damaged in any way.
6. Wind the cord in a series of equal loops to prevent it from tangling.
7. Do not cover the lawn mower with a solid plastic sheet. Plastic coverings trap moisture around the mower, which can damage the unit.
8. The handle on your lawn mower can be folded for compact storage. Start by loosening the handle knobs on each side of the upper handle and fold down the upper handle (Fig. 16).

Service + Support

If your Sun Joe MJ401E electric lawn mower requires service or maintenance, please call 1-866-225-9723 for assistance.

Model + Serial Numbers

When contacting the company or reordering parts, you will need to provide the model and serial numbers of your product. These are found on the decal affixed to the housing or handle of your mower. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the housing or handle of your new product:

Model #:

M J 4 0 1 E

Serial #:





Troubleshooting

Problem	Remedy
Motor does not run	• Unplug the unit from the power source and check that the blade is able to rotate freely. If the mower was previously in use, let the motor cool down because the electrical brake could still be engaged. • Check mains, extension cord and circuit-breaker (fuse) • Clean discharge channel/housing • Start mower on short grass or in a previously mowed area and tilt back • Correct the cutting height
Motor power drops	• Check that you are using a suitable extension cord of proper gauge and length (see Extension Cord Chart pg. 2) • Power source (e.g. generator) has too low voltage • Air vents are blocked
Motor performance drops	• Correct the cutting height • Clean discharge channel/housing • Replace or sharpen mowing blade (contact an authorized Snow Joe® + Sun Joe® service center)
Grass catcher not filling sufficiently	• Correct the cutting height • Allow the lawn to dry • Clean the grille on the grass collection bag • Clean the discharge channel/housing

Only a company specialist may be able to correct faults that cannot be rectified with the aid of this table. Please call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

Optional Accessories

⚠️WARNING! ALWAYS use only authorized Snow Joe® + Sun Joe® replacement parts and accessories. NEVER use replacement parts or accessories that are not intended for use with this tool. Contact All Season Power if you are unsure whether it is safe to use a particular replacement part or accessory with your tool. The use of any other attachment or accessory can be dangerous and could cause injury or mechanical damage.

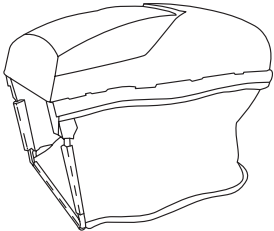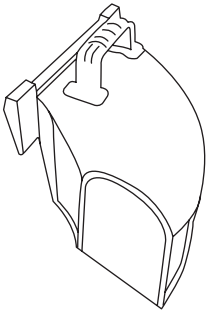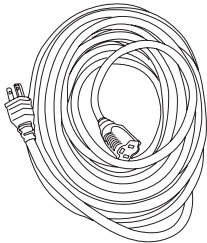Accessories	Item	Model
1 	14-inch (35.6 cm) mower blade	MJ401E-11
2 	10.6-gallon (40 l) grass bag	MJ401E-10
3 	Lawn Mower Side-Discharge Chute Accessory	MJ401E-DCA
4 	Snow Joe® + Sun Joe® SJTW-A 14-gauge 50-foot extension cord with lighted end	PJEXT50-B

NOTE: Accessories are subject to change without any obligation on the part of All Season Power to provide notice of such changes. Accessories can be ordered online at shopjoe.com or via phone by contacting the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.



OUR CUSTOMER PROMISE + LIMITED WARRANTY

ABOVE ALL ELSE, All Season Power, LLC (“All Season Power”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® or Auto Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

OUR WARRANTY:

All Season Power warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase or delivery by the original, end-user purchaser when purchased from All Season Power or from one of All Season Power’s authorized sellers with proof of purchase. Because All Season Power is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If you have any questions about how to buy from an authorized seller, chat with us at shopjoe.com/support or call us at **1-866-225-9723**. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, All Season Power will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product (which may include a refurbished, like-new product) at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

PRODUCT REGISTRATION:

All Season Power strongly encourages you to register your Product. You can register online at shopjoe.com/register, by chatting with us at shopjoe.com/support or calling our Customer Service Department at **1-866-225-9723**. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow All Season Power to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by All Season Power to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at shopjoe.com or by calling 1-866-225-9723.



We encourage you to use **CERTIFIED AUTHENTIC** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe® replacement parts + accessories. Damage caused by the use of any other parts + accessories on your Product will not be covered under the warranty. Genuine parts + accessories can be found and purchased here by entering the model number of your product.

When you register your powered or non-powered Product with All Season Power at shopjoe.com/register, you will receive an additional 90 days of warranty coverage. In addition, you will have the option of purchasing extended warranty coverage beyond the standard 2-year manufacturer’s warranty. Choose from one, two, or three years of extended coverage through Extend, Inc. Additional charges apply. When you Go With Joe®, you’re not just buying an extended warranty; you’re buying total peace of mind to know that you can rely on our top-notch tools, top-tier customer support, complete product coverage + no hassle return policy. Chat with us at shopjoe.com/support or call us at **1-866-225-9723** 7 days a week 10AM-6PM EST. We’ve got you covered!

There are no warranties which extend beyond those stated herein. **ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE APPLICABLE TO PRODUCTS, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT OR STRICT LIABILITY. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State. This warranty supersedes those printed in product manuals.

[illegible]



SP


MANUAL DEL OPERADOR

PODADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

35.6 CM | 12 A

Modelo MJ401E

Forma No. ASP-MJ401E-880S-MR14 (S)

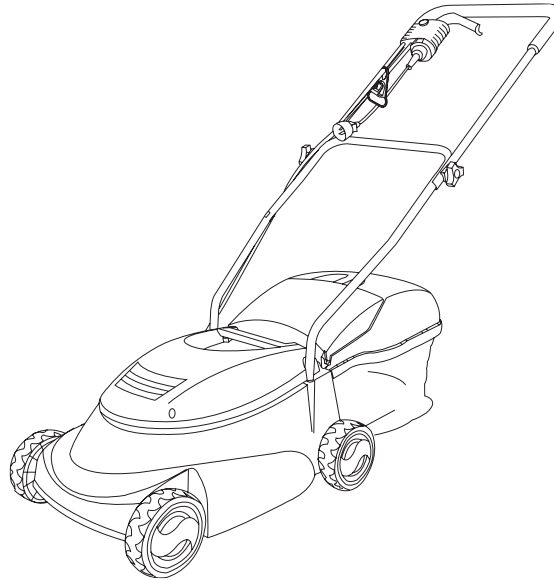

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

ESCANEA REGISTRA EN LÍNEA HOY



- ✓ ACTIVA TU **GARANTÍA DE 2 AÑOS**
- ✓ RECIBE **90 DÍAS DE COBERTURA ADICIONAL**
- ✓ VISITA **SHOPJOE.COM/REGISTER**

No registrar la compra de tu producto no disminuirá tus derechos de garantía. Para obtener más información, visita shopjoe.com.



ACTUALIZA TU COBERTURA EN SHOPJOE.COM/REGISTER PARA OBTENER HASTA 3, 4 O 5 AÑOS DE COBERTURA TOTAL DEL HERRAMIENTA

Cuando decimos que respaldamos nuestro producto, ¡lo decimos en serio! Ahora puedes soplar, segar, cortar, serrar o realizar cualquier otra tarea en el jardín con confianza, sabiendo que si hay algún problema con tu herramienta dentro del período de garantía, lo resolveremos con gusto.

¿TU EXPERIENCIA
CON SNOW JOE
TE HA DEJADO
SONRIENDO?



¡CUÉNTALES A TUS AMIGOS Y ETIQUÉTANOS!

¡Nos encanta recibir tus comentarios! Comparte tu experiencia escribiendo comentarios y reseñas en shopjoe.com, ¡o conéctate con nosotros en redes sociales!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

¿O ALGO TE HA
DEJADO MENOS
SATISFECHO?



¡LO SENTIMOS POR ESO!

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo para ayudarte con cualquier problema que puedas tener.



LLÁMENOS
1-866-225-9723



Respuesta más rápida
CHATEA CON NOSOTROS
SHOPJOE.COM/CHAT

PODADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

35.6 CM | 12 A

Modelo MJ401E

Forma No. ASP-MJ401E-880S-MR14 (S)

¡IMPORTANTE!

Instrucciones de seguridad

Todos los operadores deberán leer estas instrucciones antes del uso

Obedezca siempre estas normas de seguridad. No hacerlo podría resultar en lesiones corporales severas o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIAS generales de seguridad!

Usted debe tomar precauciones básicas de seguridad siempre que use esta podadora de césped eléctrica con el fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños personales. Estas precauciones incluyen:

⚠️ ¡ADVERTENCIA! No opere esta podadora sin todo el receptor de césped, protector contra descargas, protector posterior u otros dispositivos protectores de seguridad en su lugar y funcionando apropiadamente.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier otro accesorio o acoplamiento podría aumentar el riesgo de lesiones.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones, inspeccione frecuentemente el ensamblado del recolector y reemplácelo con las partes recomendadas si es que presenta signos de desgaste o deterioro.

Antes de usar la podadora, tómese el tiempo para familiarizarse con los controles, sobre todo con la manera de detener la podadora en caso de emergencia. Las únicas personas que deben usar la podadora son aquellas que tengan un entendimiento completo de las instrucciones y sepan cómo operar la máquina. Los niños nunca deberán tener acceso a la podadora.

Conserve este manual para futuras referencias y vuélvalo a leer al inicio de cada temporada de podado.

PARA PODADORAS DE CÉSPED DE DOBLE AISLAMIENTO

1. **Piezas de repuesto:** al repararla, use solamente piezas de repuesto idénticas. Reemplace o repare inmediatamente los cables dañados.

2. **Enchufe polarizado:** las conexiones polarizadas de artefactos reducen el riesgo de descarga eléctrica. Esta podadora tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) y requerirá el uso de un cable de extensión polarizado. Solo hay una forma de que el enchufe de la podadora encaje en la conexión de un cable de extensión. Si el enchufe no entra por completo dentro del receptáculo del cable de extensión, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja, obtenga un cable de extensión polarizado correcto. Un cable de extensión polarizado tiene que usarse con un tomacorriente polarizado. Solo hay una forma en la que el enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de pared. Si el enchufe no entra por completo dentro del tomacorriente de la pared, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para la instalación del tomacorriente de pared apropiado. No modifique el enchufe del equipo, receptáculo del cable de extensión o enchufe del cable de extensión de ninguna manera.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! El contacto con las piezas móviles puede causar enredos, pérdida de miembros u otras lesiones corporales severas. Mantenga siempre las partes del cuerpo (p. ej., las manos o los pies) a una distancia segura de las piezas móviles. Asegúrese de que todas las cubiertas y protectores estén bien colocados en su lugar antes del uso.

Las superficies calientes (p. ej., el motor) pueden encender objetos inflamables o combustibles y causar un incendio o explosión que podrían resultar en lesiones corporales severas. Mantenga la podadora a una distancia segura lejos de objetos inflamables o combustibles hasta que las superficies calientes se hayan enfriado por completo. No almacene la podadora cerca a objetos inflamables o combustibles.

Una cuchilla dañada o tuerca de cuchilla gastada puede desprenderse del ensamblado de la podadora y causar una lesión severa. Reemplace la cuchilla dañada o tuerca gastada antes de usar la podadora.

PARA TODAS LAS PODADORAS DE CÉSPED

1. **Evite entornos peligrosos:** no use la podadora bajo la lluvia o cuando el césped esté húmedo o mojado.

- 2. Mantenga alejados a niños, espectadores y mascotas:** mantenga siempre a niños, espectadores y mascotas a una distancia segura de la podadora mientras esté funcionando y mientras se esté enfriando.
- 3. Vístase apropiadamente:** use siempre equipos de protección personal (p. ej., gafas, guantes de hule, calzado protector y máscara antipolvo) y una vestimenta adecuada al usar la podadora. Vestimentas holgadas, cabellos largos o joyería pueden engancharse en las partes móviles.
- 4. Use el artefacto correcto:** no use la podadora de césped para cualquier otra aplicación que no sea una de aquellas para las cuales fue diseñada.
- 5. No fuerce la podadora:** tendrá un mejor funcionamiento con menos probabilidades de lesiones personales o fallas mecánicas si es usada a la velocidad para la cual fue diseñada.
- 6. No se sobreextienda:** mantenga con sus pies balance y posición adecuados durante todo el tiempo.
- 7. Manténgase alerta:** esté siempre alerta y vea lo que está haciendo. Utilice su sentido común. No opere la podadora de césped si usted está cansado o bajo la influencia del alcohol u otras drogas.
- 8. Desconecte la podadora de césped:** desconecte la podadora de césped de la fuente de alimentación cuando no esté siendo usada, antes de repararla, al cambiar accesorios y al realizar cualquier otra tarea de mantenimiento.
- 9. Guarde la podadora de césped inactiva bajo techo:** cuando no esté siendo usada, la podadora de césped debe guardarse bajo techo, en un lugar seco, bajo llave y lejos del alcance de los niños.
- 10. Cuide su podadora:** mantenga las cuchillas afiladas y limpias para un funcionamiento más seguro y eficiente. Inspeccione el cable de la podadora periódicamente. Si el cable está dañado, hágalo reparar en un centro de servicio autorizado. Los cables de extensión deben también ser inspeccionados periódicamente y reemplazados inmediatamente si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite o grasa.

Seguridad eléctrica

- 1. Un interruptor de circuito de falla de conexión a tierra (GFCI) deberá proteger al(a los) circuito(s) o tomacorriente(s) a ser utilizado(s) para la podadora.** Hay receptáculos disponibles con protección incorporada GFCI y pueden ser utilizados para esta medida de seguridad.
- 2. Para evitar una descarga eléctrica, úsela solo con un cable de extensión adecuado para uso en exteriores, tal como SW, SOW, STW, STOW, SJTW ó SJTOW.**

Antes del uso, verifique que el cable de extensión esté en buenas condiciones. Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar uno lo suficientemente fuerte para poder transportar toda la electricidad que su producto consumirá. Un cable de extensión demasiado fino causará una caída de tensión en la línea, produciendo pérdida de

potencia y recalentamiento.



ADVERTENCIA



Un choque eléctrico puede causar DAÑOS SEVEROS o MUERTE. Tenga en cuenta estas advertencias:

- No deje que ninguna pieza de la podadora de césped haga contacto con agua mientras esté funcionando. Si el artefacto se moja mientras está apagado, séquelo antes de encenderlo.
- Use solo un cable de extensión aprobado por UL, CSA o ETL y recomendado para uso en exteriores y todo tipo de clima, tal como el cable de extensión de 50 pies y calibre 14 SJTW-A de Snow Joe®+ Sun Joe® con extremo iluminado (modelo PJEXT50-B). Visite shopjoe.com para comprar este cable de extensión, o pídalo llamando al 1-866-225-9723.
- No use un cable de extensión de más de 100 pies (30 m).
- No toque el artefacto o su enchufe con las manos húmedas, o mientras esté parado sobre agua. Usar botas de hule le dará algo de protección.

TABLA DE CABLES DE EXTENSIÓN


Longitud de cable de extensión	Hasta 50 pies (15 m)	+50 pies - 100 pies (+15 m - 30 m)
Calibre de alambre mínimo (AWG):	14	12

- 3. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto posee un enchufe polarizado (es decir una pata es más ancha que la otra). Use este artefacto solo con un cable de extensión de enchufe polarizado, aprobado por UL (certificado por CSA en Canadá) y recomendado para uso en exteriores. El enchufe del artefacto encajará en el receptáculo del cable de extensión polarizado de una sola manera.**

Si el enchufe del artefacto no entra por completo dentro del receptáculo del cable de extensión, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja, obtenga un cable de extensión polarizado correcto. Un cable de extensión polarizado requerirá el uso de un tomacorriente polarizado. El enchufe del cable de extensión encajará en el tomacorriente polarizado de la pared de una sola manera. Si el enchufe no entra por completo dentro del tomacorriente de la pared, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para la instalación del tomacorriente de pared apropiado. No modifique el enchufe del artefacto, ni el receptáculo, ni el enchufe del cable de extensión en ninguna forma.

4. Para evitar que el cable del artefacto se desconecte del cable de extensión durante su uso, haga un nudo con los dos cables tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Método para asegurar el cable de extensión

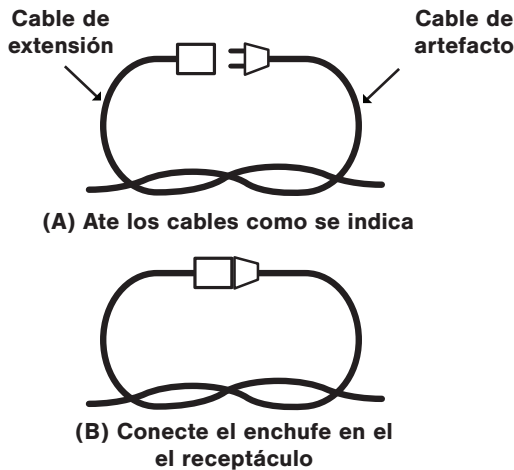

5. No maltrate el cable. Nunca jale la podadora de césped por su cable ni tire de éste para desconectarla del enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes filosos.

¡IMPORTANTE!

Instrucciones de seguridad para podadoras de rodadura

Operación general

- Lea, entienda y siga todas las instrucciones en la máquina y en el(los) manual(es) antes de empezar.
- No ponga sus manos o pies cerca o debajo de la máquina. Manténgase siempre alejado del área de descarga.
- Mantenga los protectores en su lugar y funcionando apropiadamente.
- Solo adultos responsables familiarizados con las instrucciones deben estar autorizados a operar esta máquina.
- Limpie el área para podar de objetos extraños como rocas, alambres, juguetes y otros artículos diversos que pueden ser recogidos y arrojados por la cuchilla. Manténgase detrás del mango cuando el motor esté funcionando.
- Asegúrese de que el área de podado esté libre de espectadores o transeúntes antes de encender la máquina. Detenga la máquina si alguien entra al área.
- No opere la máquina descalzo o usando sandalias. Use siempre calzado protector.
- Siempre mire hacia abajo y hacia atrás antes y durante el movimiento en reversa de la podadora.
- Nunca arroje material directamente hacia nadie. Evite

arrojar material contra paredes u otras obstrucciones.

- No opere la máquina sin todo el equipo recolector de césped, protector contra descargas, protector posterior u otro dispositivo protector de seguridad en su lugar y funcionando correctamente.
- Nunca deje una máquina encendida sin atender.
- Detenga el motor y espere a que las cuchillas se detengan por completo antes de limpiar la máquina, retirar el receptor de césped o desobstruir el protector contra descargas.
- Opere la máquina solo bajo luz diurna o luz artificial apropiada.
- No opere la máquina si usted está cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Nunca opere la podadora sobre césped mojado. Siempre esté atento a dónde esté pisando. Camine, nunca corra con la podadora.
- Si la máquina empieza a vibrar de manera anormal, detenga el motor e inmediatamente verifique la máquina para determinar la causa. Las vibraciones generalmente son señales de problemas.
- Mantenga las cuchillas afiladas.
- Mantenga las manos y los pies alejados del área de corte.
- Use siempre protección ocular al operar la máquina.
- Los objetos arrojados por la cuchilla de la podadora de césped pueden causar lesiones graves. Se debe siempre examinar cuidadosamente el área a podarse y retirar todos los objetos antes de la poda.
- Si la podadora de césped golpea un objeto extraño, siga los siguientes pasos:
 - i) Detenga la podadora soltando la barra interruptora de encendido/parada.
 - ii) Desenchufe el cable de alimentación.
 - iii) Inspeccione la unidad en busca de daños.
 - iv) Repare cualquier daño antes de volver a encender la podadora.
- Use solo cuchillas de repuesto idénticas.

Operación en pendientes

Las pendientes son importantes factores relacionados a los accidentes de resbalones y caídas, los cuales pueden resultar en lesiones severas. La operación en todas las pendientes requiere mucho cuidado. Si no se siente seguro en una pendiente, no la pode.

- Pode el césped de forma lateral en la pendiente. Nunca pode pendientes siguiendo una ruta trasversal de arriba a abajo. Tenga mucho cuidado al cambiar de dirección en una pendiente.
- Esté atento a los hoyos, surcos, baches, rocas u otros objetos ocultos. Éstos pueden causar un inesperado resbalón o caída.
- No pode sobre césped mojado o pendientes demasiado

inclinadas. Una mala postura puede causar un accidente de resbalo y caída.

- No pade cerca de laderas, zanjas o terraplenes. Usted puede perder su postura o equilibrio.

Niños

Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está alerta de la presencia de niños. Los niños son generalmente atraídos a la máquina y a la actividad de poda. Nunca asuma que los niños permanecerán en donde usted los vio por última vez.



- Mantenga a los niños lejos del área de la poda y bajo la estricta vigilancia de un adulto responsable que no sea el operador.
- Esté siempre atento y apague la podadora si un niño entra en el área.
- Nunca deje que los niños operen la máquina.
- Tenga especial cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan obstaculizar la visualización de un niño.

Servicio

- Mantenga ajustados todos los pernos y tuercas.
- Nunca manipule los dispositivos de seguridad. Verifíquelos regularmente para asegurarse de que estén en su lugar y funcionando apropiadamente.
- Mantenga la podadora libre de césped, hojas u otras acumulaciones de residuos.
- Si golpea un objeto extraño, deténgase e inspeccione la máquina. Repárela, de ser necesario, antes de empezar.
- Nunca efectúe ningún ajuste o reparación con el motor encendido. Desenchufe siempre la podadora antes de ajustarla, limpiarla o repararla.
- Verifique los componentes del receptor de césped y protector de descargas frecuentemente y reemplácelos con partes recomendadas por el fabricante cuando sea necesario.
- Las cuchillas de la podadora están afiladas. Envuelva la cuchilla o use guantes. Tenga especial cuidado al reparar las cuchillas.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad y de instrucciones, de ser necesario.

Símbolos de seguridad


La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la máquina antes de intentar ensamblarla y operarla.

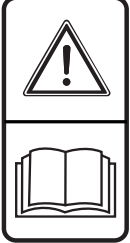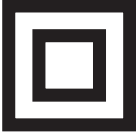Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Etiqueta de peligro CPSC.		Mantenga a los transeúntes y niños alejados a una distancia segura.
	Alerta de seguridad. Precaución. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.		Use protección para sus ojos y oídos. Para evitar lesiones, use protectores para los oídos y gafas de seguridad.
	Peligro de resbalo en pendientes: tenga extremo cuidado al podar en pendientes para evitar resbalar y caer.		Amputación de dedos de pies o manos por cuchilla giratoria de podadora.
	Los objetos lanzados y la cuchilla giratoria pueden causar lesiones severas.		Doble aislamiento.

Conozca su podadora de césped eléctrica

Lea detenidamente el manual del propietario y las instrucciones de seguridad antes de operar la podadora de césped eléctrica. Compare la siguiente ilustración con la podadora para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para futuras referencias.

- 1. Palanca interruptora
- 2. Botón de bloqueo de seguridad
- 3. Botón de reinicio para sobrecarga de circuito
- 4. Sujetador de cable de extensión
- 5. Gancho de cable (2)
- 6. Cubierta superior
- 7. Mango superior
- 8. Cable de artefacto
- 9. Perilla y perno de mango superior (2)
- 10. Mango inferior
- 11. Compuerta eyectora
- 12. Bolsa para césped
- 13. Plataforma podadora
- 14. Rueda (x4)

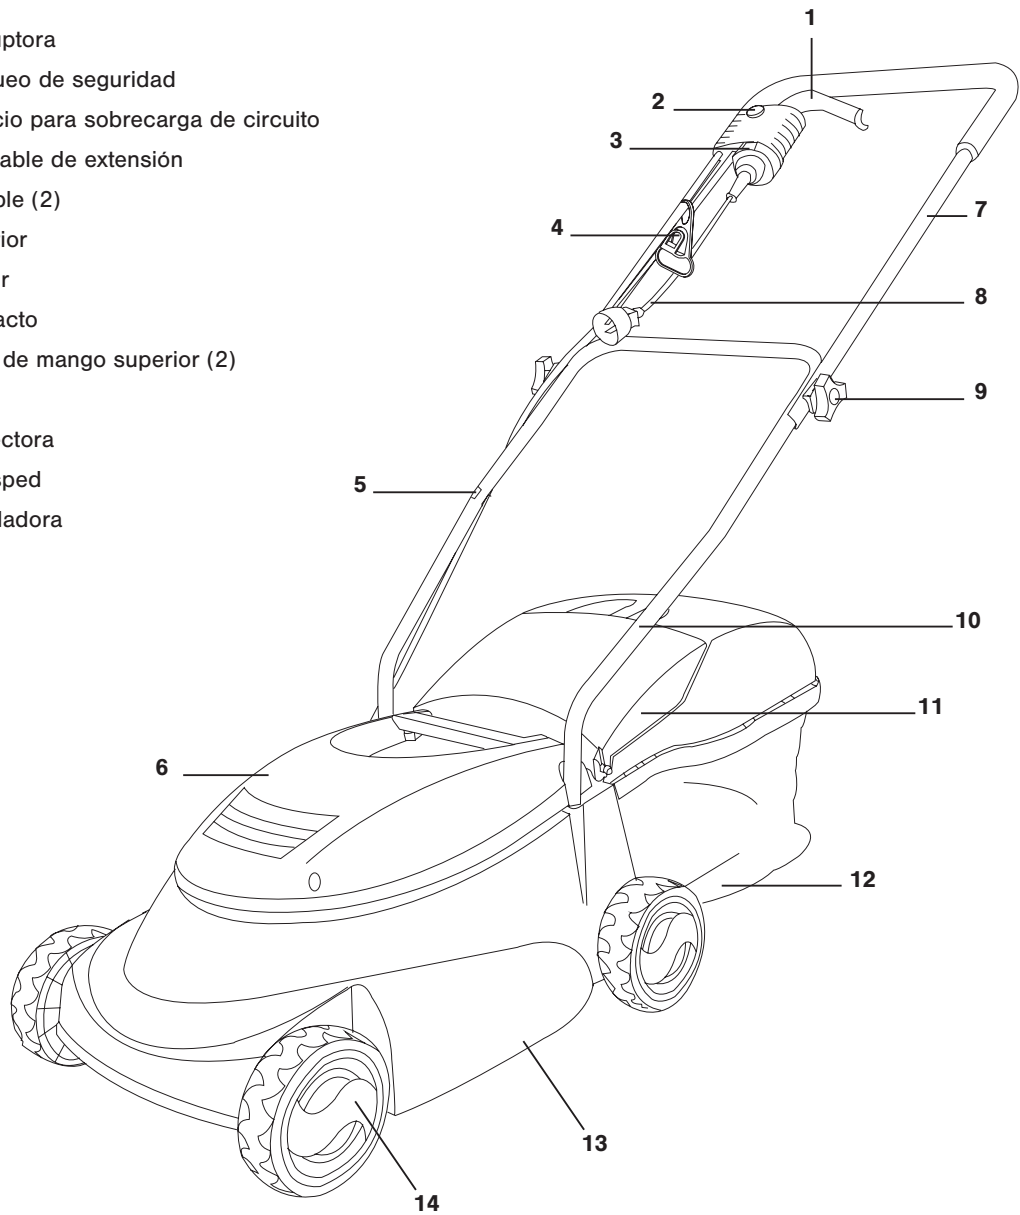

Datos técnicos

Motor.....	12 A	Altura de corte	De 1.18 plg a 2.52 plg (de 30 mm a 64 mm)
Voltaje nominal.....	120 V ~ 60 Hz	Capacidad de bolsa para césped.....	10.6 gal (40 l)
Velocidad sin carga:	3,500 rpm	Tamaño de rueda.....	5.5 plg (14 cm)
Rotor.....	Cuchilla de acero de 14 plg (35.6 cm)	Dimensiones del producto.....	127 cm x 41.5 cm x 106 cm
Ancho de corte	14 plg (35.6 cm)	Peso neto	23.1 lb (10.5 kg)

Desembalaje

Contenido de la caja

- Podadora de césped eléctrica
- Bolsa recolectora de césped
- Vara de soporte para bolsa de césped
- Mango superior
- Ensamblado de perilla y perno de mango superior (2)
- Mango inferior
- Tornillos de mango inferior (2)
- Sujetador de cable de extensión
- Gancho de cable (2)
- Llave de tuercas
- Manual

1. Retire cuidadosamente la podadora de césped y compruebe que todos los artículos anteriores estén suministrados.
2. Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya ocurrido ningún daño o ruptura durante el transporte. Si alguna parte está dañada o extraviada, NO DEVUELVA la unidad a la tienda. Llame al centro de servicio al cliente All Season Power al 1-866-225-9723.

NOTA: no se deshaga de la caja de transporte ni del material de embalaje hasta que usted esté listo para usar su podadora de césped eléctrica. El empaquetado está hecho de materiales reciclables. Deseche estos materiales en conformidad a los reglamentos locales.

Ensamblado



¡PRECAUCIÓN!




Inspeccione el cableado; el cual, de haber sido dañado durante el transporte, puede causar serios daños al cuerpo durante el uso del equipo. Si se detecta o sospecha algún daño, no ensamble el artefacto. En su lugar, contacte al centro de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-225-9723 para asistencia.

Ensamble el artefacto cuidadosamente, de tal manera que el cableado eléctrico no se dañe.


NOTA: antes de usar la podadora siga estas instrucciones para ensamblar el mango y la bolsa para césped.

Ensamblado de mango


1. Coloque el mango inferior dentro de los dos orificios en el cuerpo de la máquina y ajuste el mango en ambos lados con los tornillos proporcionados (Fig. 1).

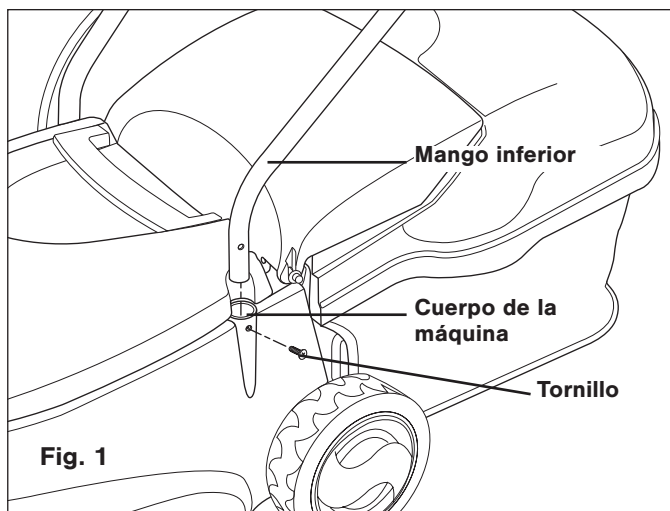

2. Cuelgue el sujetador de cable de extensión en el mango superior (Fig. 2).

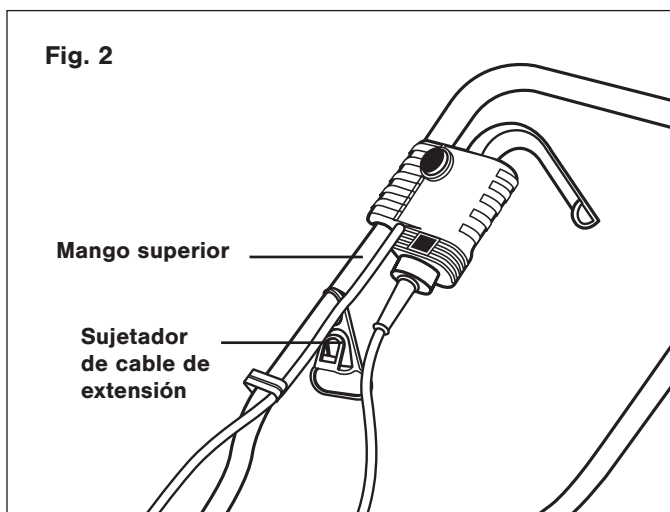


3. Junte el mango superior al mango inferior usando la perilla, la arandela de plástico y el perno suministrados (Fig. 3). Repita en el lado opuesto.

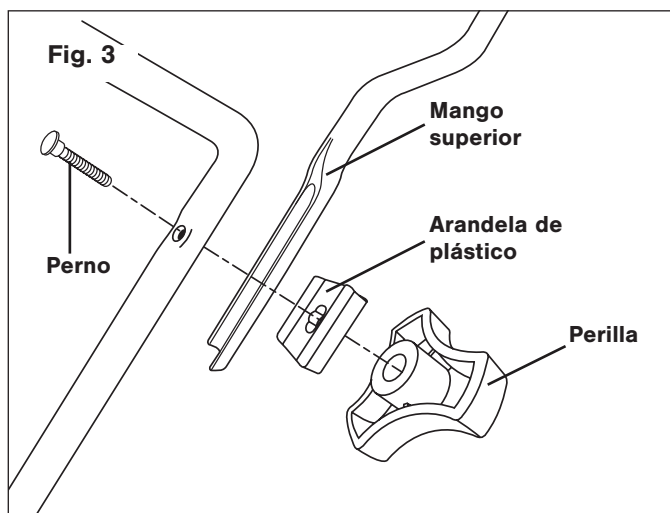


Ensamblado y colocación de la bolsa para césped


1. Coloque la vara de soporte dentro de los orificios en la cubierta plástica. La curva de la vara de soporte debe encarar la parte posterior de la máquina (Fig. 4).

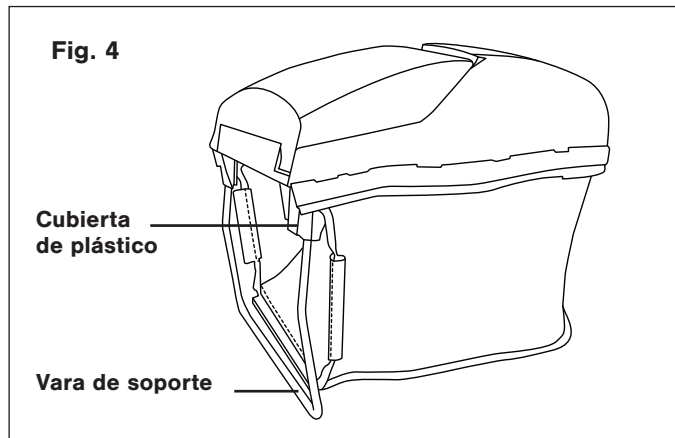


2. Coloque las tiras plásticas protectoras sobre la vara de soporte (Fig. 5).

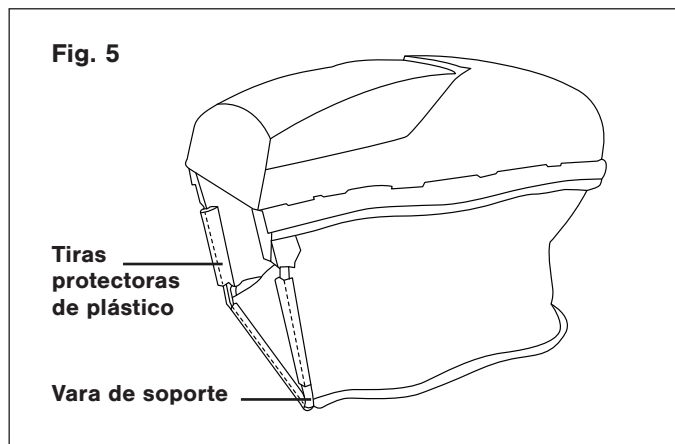

3. Levante la compuerta eyectora accionada por resorte y mueva la bolsa para césped hacia arriba, al cuerpo de la podadora. Ajústela contra los ganchos de acoplamiento (Fig. 6).

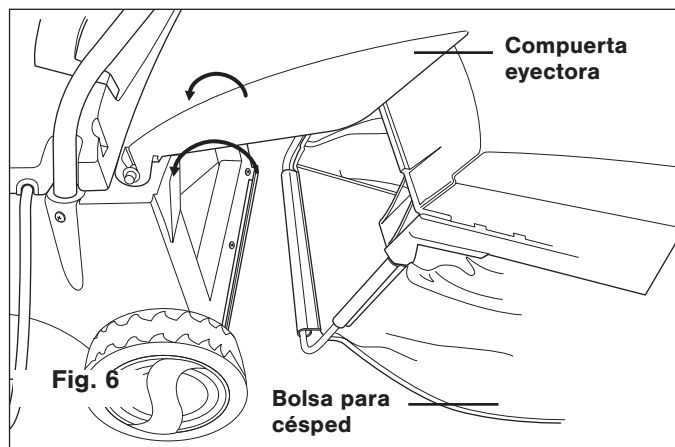


4. Suelte la compuerta eyectora para asegurar la bolsa para césped en su posición (Fig. 7).

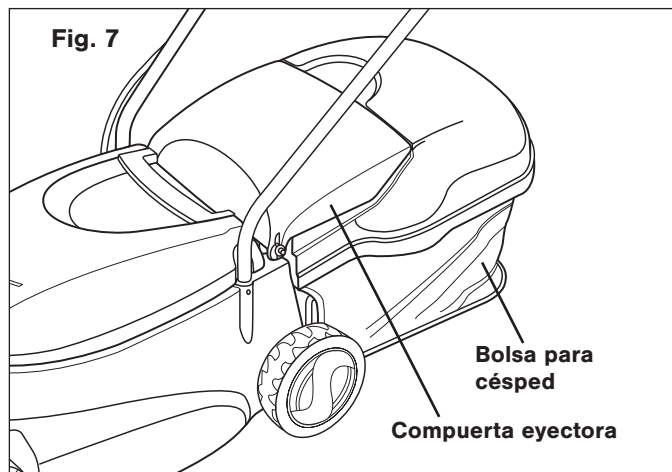


Características

Botón de bloqueo de seguridad (A): usado para activar el interruptor.

Palanca interruptora (B): usada para encender y apagar la podadora.

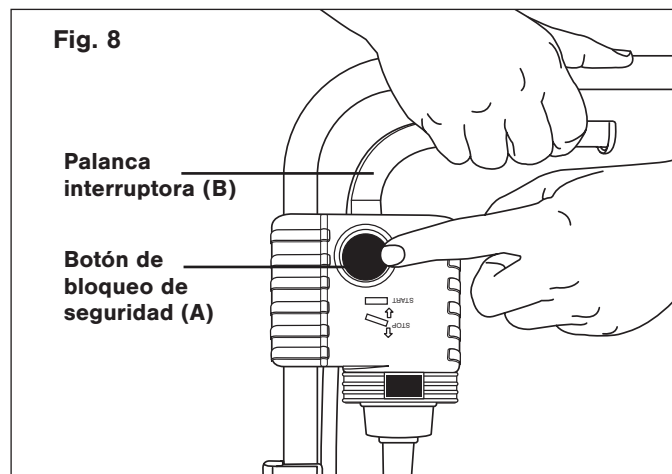

Bolsa para césped (C): usada para recolectar césped cortado.

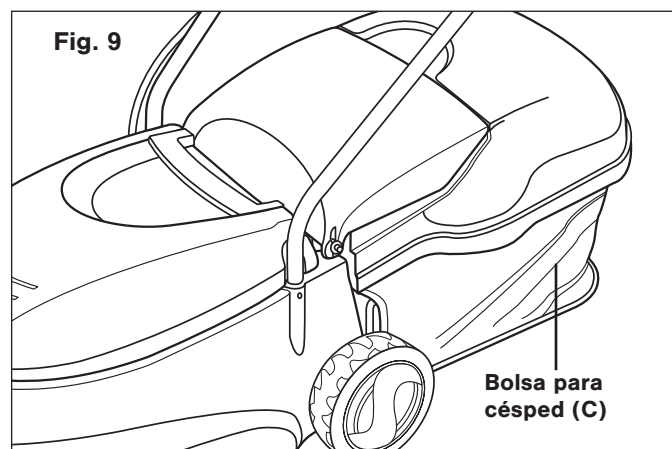

Operación


Esta podadora de césped está diseñada para el corte de césped en jardines y patios pequeños. Esta podadora de césped no está destinada para cortar césped en parques públicos, campos de juego, granjas o bosques. No use esta podadora para cualquier aplicación que no sea aquella para la cual está destinada.

Conexión de alimentación

No encienda la podadora hasta que haya sido ensamblada por completo. Antes de encender la podadora, verifique siempre que el cable del artefacto y el cable de extensión no muestren señales de daños. Use solo cables intactos.

⚠ ¡ADVERTENCIA! los cables dañados representan un riesgo severo de lesiones. Reemplace los cables de extensión dañados inmediatamente.

1. Coloque la unidad en una superficie de césped nivelada.
2. Haga un bucle con el extremo del cable de extensión y empuje el bucle a través del orificio en el Sujetador de cable de extensión. Deslice el bucle por sobre el gancho de retención para asegurar el cable de extensión (Fig. 10).

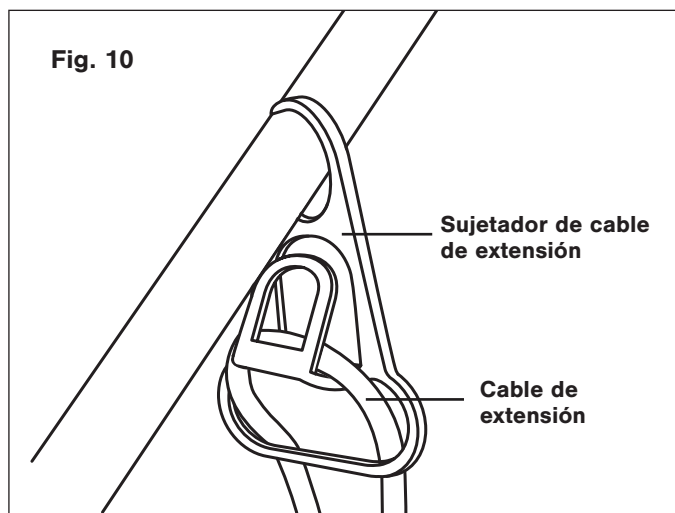

3. Enchufe el cable de extensión en el cable del artefacto y luego conecte el cable de extensión al voltaje de red.

NOTA: no enchufe el cable de extensión en el tomacorriente hasta que haya sido asegurado con el aliviador de tensión y conectado al cable de alimentación de la podadora. Use solo un cable de extensión aprobado por UL para uso en exteriores y todo tipo de clima. No use un cable de extensión de más de 100 pies (30 metros). Ver tabla de cables de extensión en la página 2.


4. Coloque la mayor parte del cable de extensión sobre el césped, cerca al punto de inicio.

Inicio y parada

⚠ ¡ADVERTENCIA! Antes de encender la podadora, asegúrese de que no esté en contacto con ningún objeto extraño. Mantenga sus manos y pies a una distancia segura de la cuchilla podadora giratoria y de la apertura del eyector. No obedecer estas advertencias podría causar lesiones severas graves.

IMPORTANTE: no encienda la podadora sobre césped alto.

1. Sujete el ensamblado del mango con ambas manos e incline el mango hacia abajo para levantar levemente el frente de la podadora. Esto reducirá el riesgo de daño al césped durante el encendido.
2. Para encender la podadora de césped eléctrica, presione y sujete el botón de bloqueo de seguridad mientras jala la barra interruptora hacia usted (Fig. 11).

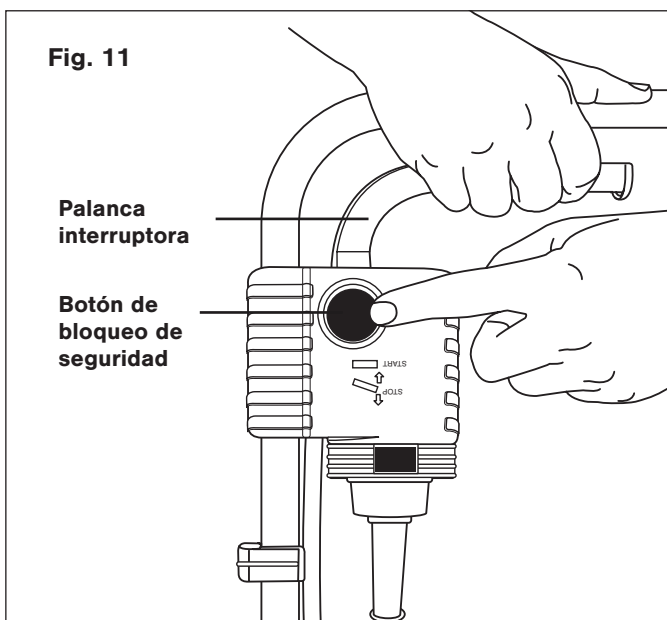

3. Una vez que la máquina se encienda, suelte el botón de bloqueo de seguridad y proceda con la operación, bajando cuidadosamente la podadora a la posición de corte.
4. Para detener la podadora, suelte la barra interruptora.

Protección contra sobrecargas

El motor está equipado con un interruptor térmico que lo apaga cuando se sobrecarga y lo vuelve a encender de forma automática luego de un corto periodo de enfriamiento.


⚠ ¡ADVERTENCIA! La cuchilla podadora continuará girando por un breve periodo luego de que la unidad haya sido apagada. No incline o lleve la unidad mientras el motor esté aún funcionando y no toque la cuchilla cuando ésta aún esté girando. El no obedecer esta advertencia puede resultar en lesiones personales severas.

Consejos útiles para encender su nueva podadora

Paso 1: Inclíne el mango para levantar las ruedas frontales de la podadora levemente sobre el piso.



Paso 2: presione hacia abajo y sujete el botón de bloqueo de seguridad, luego jale de nuevo la palanca interruptora. Una vez que la podadora se encienda, puede soltar el botón de trabado de seguridad. Deje que la podadora cobre velocidad.

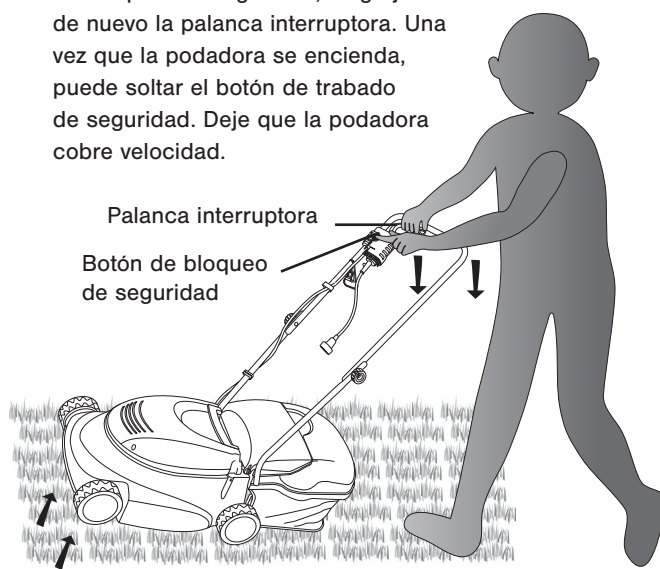

Paso 3: lentamente baje la podadora de manera que las ruedas frontales estén sobre el piso y empiece a podar.



Paso 4: para detener la podadora, suelte la palanca interruptora.




Consejos para la poda

⚠ ¡ADVERTENCIA! Inspeccione el área antes del podado y retire todas las piedras, palos, alambres y otros escombros que puedan ser recogidos y lanzados por la cuchilla giratoria.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Si usted golpea un objeto extraño, inmediatamente detenga el motor y desenchufe el cable de alimentación. Inspeccione detenidamente la podadora para verificar que no exista daño alguno. Repare el daño antes de continuar con la operación.

1. El método direccional de operación es recomendado para obtener el máximo rendimiento de corte y reducir el riesgo de que el cable de alimentación de extensión ingrese en la línea de corte (Fig. 12).
2. Siga estas instrucciones para podar el área de corte:
 - A. Proceda a cortar tal como se indica en la Fig. 12, trabajando desde la posición 1 hacia la posición 2.
 - B. En la posición 2, gire a la derecha y proceda hacia la posición 3.
 - C. Continúe hasta el fin del área de corte, gire a la izquierda y proceda a la posición 4.
 - D. Proceda tal como se muestra en la Fig. 12, siempre alejándose del cable eléctrico de extensión.

Fig. 12

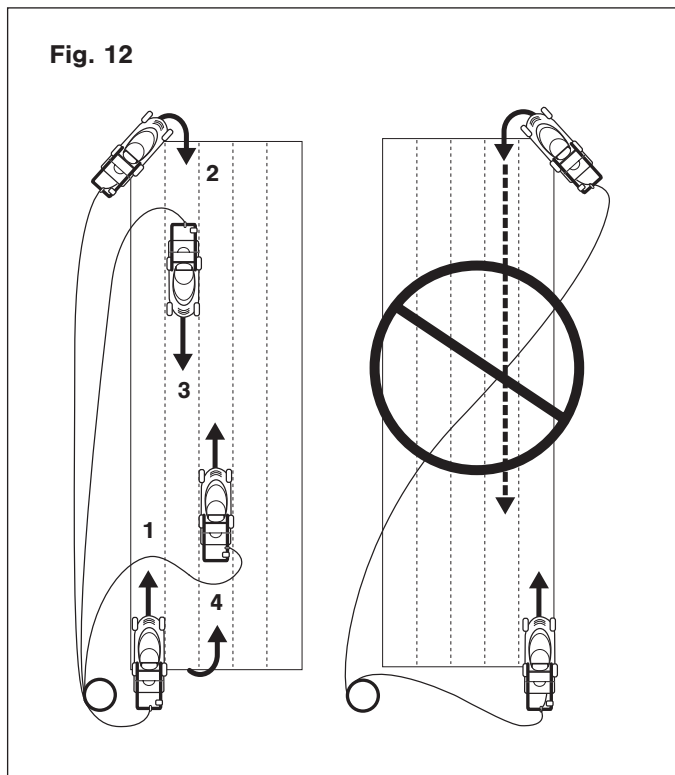

¡IMPORTANTE: la cuchilla podadora continuará rotando mientras la palanca interruptora sea jalada. No meta la mano dentro de la carcasa de la cuchilla o intente levantar la podadora hasta que la cuchilla se haya detenido por completo y la alimentación eléctrica a la podadora se haya desconectado.

3. Asegúrese de inspeccionar periódicamente la cuchilla

para ver si hay señales de desgaste, y afilarla al menos una vez por año, tal como se describe en la sección de mantenimiento.

NOTA: una cuchilla afilada mejorará de manera significativa el rendimiento de la podadora, especialmente al cortar césped alto.

Ajuste de la altura de corte


Siga estas instrucciones para ajustar la altura de corte de la podadora de césped.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Antes de realizar estos ajustes, desconecte la podadora de la fuente de alimentación y espere hasta que la cuchilla giratoria se haya detenido por completo. Se recomienda usar guantes debido a la proximidad cercana de la cuchilla de corte.

OBEDEZCA SIEMPRE TODAS LAS PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD MENCIONADAS PREVIAMENTE EN ESTE MANUAL.

1. Apague y desconecte la podadora de césped.
2. Retire y vacíe la bolsa para césped.
3. Recueste la podadora de césped en un lado.

Fig. 13

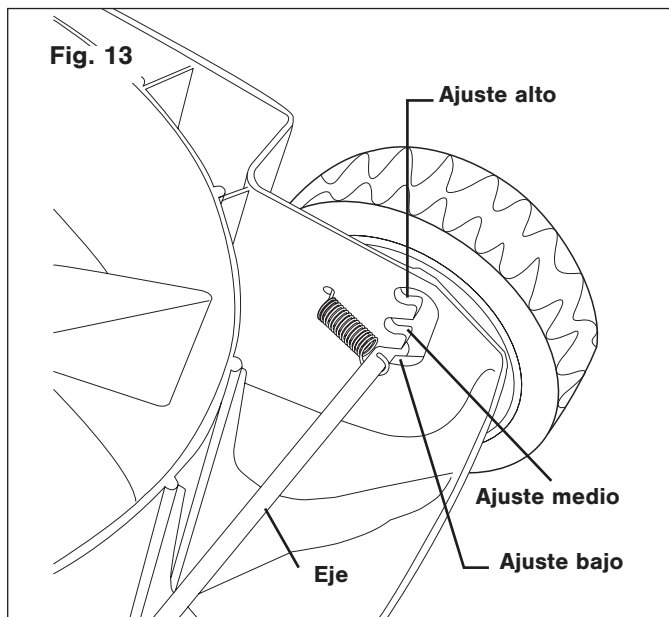

4. Los ejes de las ruedas pueden ser colocados en tres diferentes alturas de corte: baja (cortará el césped lo más corto posible), media y alta.

Ajuste de altura de tres posiciones:

1. Ajuste bajo: 1.18 plg (30 mm)
2. Ajuste medio: 1.93 plg (49 mm)
3. Ajuste alto: 2.52 plg (64 mm)

La tolerancia de altura de corte es ± 0.2 plg (± 5 mm).

5. Mueva las cuatro ruedas a la altura de corte deseada

jalando hacia atrás el eje y ajustándolo en la posición correcta. Asegúrese de que las cuatro ruedas estén en la misma posición de altura de corte.

NOTA: ajuste la podadora a su altura más alta de corte al podar en terreno disperejo o con maleza.

6. Ponga la podadora de vuelta sobre sus ruedas y vuelva a colocar la bolsa recolectora.
7. Reconecte la fuente de alimentación a la podadora y reinicie el uso normal.

Cuidado y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! Antes de la limpieza, reparación o inspección de la podadora, desconecte la fuente de alimentación de la unidad y verifique que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo.

General

- Mantenga siempre la podadora limpia y libre de césped, tierra y otros residuos.
- Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite o grasa.
- Luego de cada sesión de corte, retire los recortes de césped y residuos acumulados usando un paño seco o cepillo de mano. Usted puede también limpiar el equipo con un paño húmedo y algo de jabón suave y no abrasivo. No use agentes de limpieza o solventes agresivos ya que pueden dañar los componentes plásticos en el equipo. Asegúrese de que no entre agua al interior del equipo, ya que el agua puede destruir el mecanismo interruptor y de conexión, así como el motor eléctrico.
- No limpie la podadora de césped con agua corriente, particularmente con agua a alta presión.
- Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén ajustados apropiadamente antes de cada uso.
- Inspeccione frecuentemente el ensamblado de la bolsa de césped para ver si hay señales de desgaste y reemplace inmediatamente con una parte genuina Snow Joe® + Sun Joe® si encuentra daños.
- Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o gastadas en exceso.
- Para maximizar la vida útil de su podadora, todas las partes atornilladas, incluyendo ruedas y ejes, deben ser limpiadas y lubricadas. No hay partes dentro del equipo que requieran mantenimiento o lubricación adicional.

Mantenimiento de la cuchilla

IMPORTANTE: la cuchilla podadora es afilada y puede causar severas lesiones personales si es manipulada incorrectamente. Envuelva la cuchilla o use guantes, y tenga especial cuidado al manipularla.

La cuchilla de acero está diseñada para proporcionar un corte fino en césped alto o difícil. El deterioro en la calidad de corte indica desgaste o daño de la cuchilla. Siga estos pasos para determinar si la cuchilla necesita ser reafileada o reemplazada:

1. Desconecte la podadora de la fuente de alimentación.
2. Voltee la podadora sobre uno de sus lados para exponer la parte inferior de la carcasa de la cuchilla.
3. Inspeccione la cuchilla.
 - a. Si la cuchilla está desafilada o tiene algo de desgaste, reafilela. Contacte a un centro de servicio Snow Joe® + Sun Joe® autorizado.
 - b. Si la cuchilla muestra señales de desgaste severo o daños (p. ej., abollada o doblada), reemplácela. Para asistencia, llame al centro de servicio All Season Power al 1-866-225-9723.


⚠ ¡ADVERTENCIA! Una podadora que vibra en exceso indica que la cuchilla no está balanceada adecuadamente o se ha deformado debido al golpe contra un objeto. En este caso, la cuchilla debe ser reparada o reemplazada. Siga los procedimientos adecuados de mantenimiento para el cuidado de la cuchilla o llame al centro de servicio al cliente All Season Power al 1-866-225-9723 para asistencia.

Reemplazo de la cuchilla


IMPORTANTE: use solo piezas de repuesto originales especificadas para esta podadora.

Usted puede adquirir una cuchilla de repuesto (modelo MJ401E-11) y otras piezas de repuesto genuinas visitando nuestro sitio Web www.shopjoe.com o llamando a nuestra línea gratuita de ayuda al cliente 1-866-225-9723. El uso de partes que no cumplan con las especificaciones del equipo original puede causar un funcionamiento incorrecto de la podadora, comprometer la seguridad del operador e invalidar la garantía del fabricante.

1. Desconecte la podadora de la fuente de alimentación.
2. Voltee la podadora, sobre uno de sus lados, para exponer la parte inferior de la carcasa de la cuchilla.
3. Use un paño para sujetar la cuchilla, o use guantes de alta resistencia.
4. Usando la llave de tuercas incluida, retire el perno y la arandela que aseguran la cuchilla girando el perno en sentido antihorario, y luego retire cuidadosamente la cuchilla (Fig. 14).

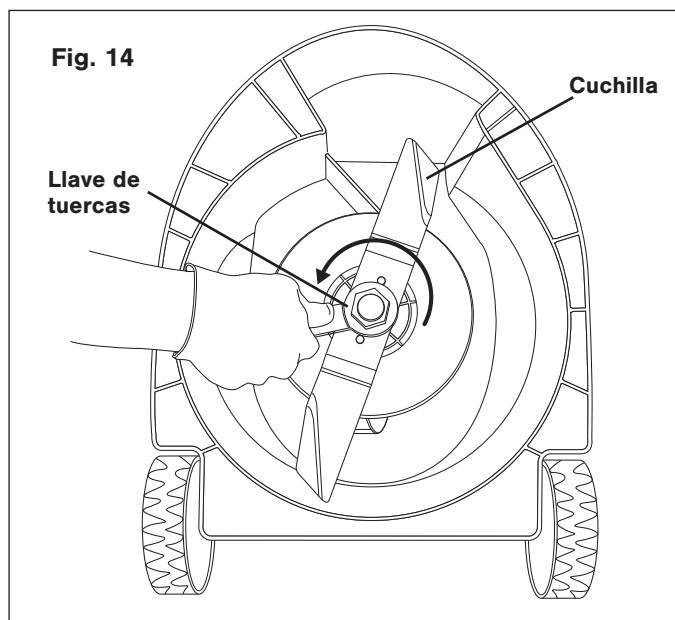


5. Coloque la nueva cuchilla, la arandela y el perno de vuelta, siguiendo los mismos pasos pero en orden inverso (Fig. 15).

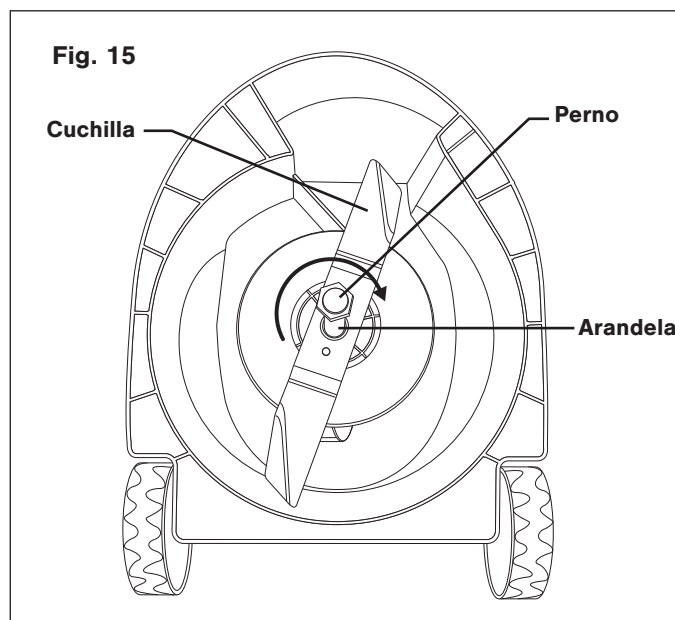

Almacenamiento

Siga los pasos a continuación para preparar la podadora para su almacenamiento:

1. Desconecte la podadora de la fuente de alimentación.
2. Limpie la podadora con un paño húmedo o cepillo de mano.
3. Inspeccione la podadora de césped cuidadosamente para detectar partes gastadas, sueltas o dañadas. Verifique las conexiones y tornillos y ajústelos de ser necesario. Preste especial atención a la cuchilla podadora y reemplácela o reafilada si presenta señales de desgaste. Consulte la sección de mantenimiento y cuidado.
4. Guarde la podadora en interiores en un área seca, limpia y fría lejos del alcance de los niños. No guarde la unidad cerca de materiales corrosivos tales como fertilizantes o sal de roca.
5. Limpie el cordón de extensión para quitar cualquier sustancia extraña como aceite o manchas. Reemplace el cable de extensión inmediatamente si es cortado o dañado en cualquier forma.
6. Enrolle el cordón en una serie de bucles iguales para evitar que se enrede.
7. No cubra la podadora con una cubierta sólida de plástico. Las cubiertas de plástico atrapan humedad alrededor de la podadora, la cual puede corroerse.
8. El mango de su podadora puede ser plegado para un almacenamiento compacto. Afloje las perillas del mango en cada lado del mango superior y luego pliegue el mango superior (Fig. 16).

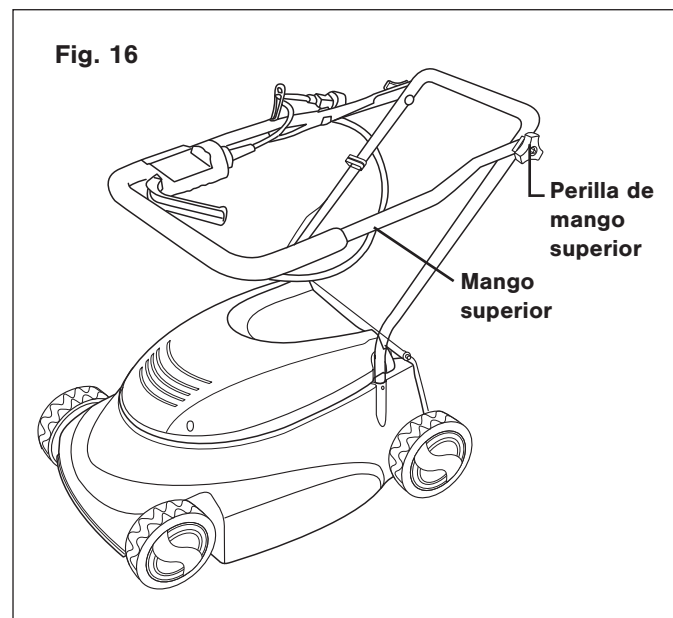

Asistencia y Servicio

Si su podadora de césped eléctrica Sun Joe MJ401E requiere servicio o mantenimiento, por favor llame al 1-866-SNOWJOE para asistencia.

Modelo y número de serie

Al contactar a la empresa o al ordenar piezas de repuesto, usted necesitará proveer el modelo y el número de serie de su producto. Éstos son encontrados en la etiqueta pegada a la cubierta o guarda de su podadora. Copie estos números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números en la carcasa o mango de su nuevo producto:

Modelo #:

MJ401E

Número de serie:





Solución de problemas

Problema	Solución
El motor no funciona.	• Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación y compruebe que la cuchilla pueda girar libremente. Si el motor ha estado funcionando anteriormente, deje que el motor se enfríe ya que el freno eléctrico aún puede estar activado. • Verifique la fuente de alimentación, el cable de conexión y el disyuntor (fusible). • Limpie el canal de descarga y la carcasa. • Arranque la podadora en césped corto o en un área previamente podada e incline la podadora hacia atrás. • Corrija la altura de corte.
La potencia del motor cae.	• Compruebe que está usando un cable de extensión adecuado de calibre y longitud correctos (vea la tabla de cables de extensión en la página 2). • La fuente de alimentación (p. ej., el generador) tiene un voltaje demasiado bajo. • Las rejillas de ventilación están bloqueadas.
El rendimiento del motor cae.	• Corrija la altura de corte. • Limpie el canal de descarga y la carcasa. • Reemplace o reafile la cuchilla podadora (contacte a un centro de servicio autorizado Snow Joe® + Sun Joe®).
La bolsa recolectora de césped no se llena lo suficiente.	• Corrija la altura de corte. • Permita que el césped se seque. • Limpie la parrilla en la bolsa recolectora de césped. • Limpie el conducto de descarga y la carcasa.

Solo un especialista de la empresa puede ser capaz de corregir fallas que no puedan ser corregidas con la ayuda de esta tabla. Llame al centro de servicio al cliente All Season Power al 1-866-225-9723.

Accesorios opcionales

⚠️ ¡ADVERTENCIA! USE SIEMPRE solo partes de repuesto y accesorios Snow Joe® + Sun Joe®. Nunca use partes de repuesto o accesorios que no estén destinados para su uso con esta herramienta. Comuníquese con All Season Power si tiene dudas sobre si es seguro usar una pieza de repuesto o accesorio en particular con su herramienta. El uso de cualquier otro accesorio o parte puede ser peligroso y puede causar lesiones personales o daños mecánicos.

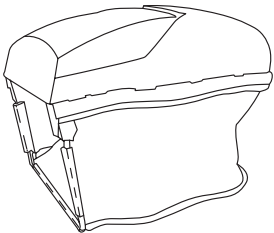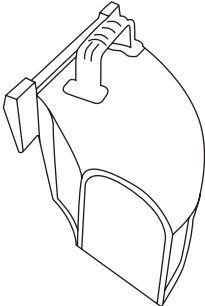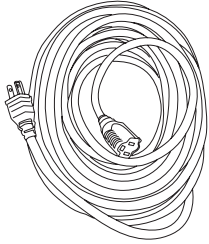Accesorio	Descripción	Modelo
1 	Cuchilla podadora de 14 plg (35.6 cm)	MJ401E-11
2 	Bolsa para césped de 10.6 gal (40 l)	MJ401E-10
3 	Accesorio de conducto de descarga lateral de podadora de césped	MJ401E-DCA
4 	Cable de extensión de 50 pies y calibre 14 Snow Joe® + Sun Joe® SJTW-A con extremo iluminado	PJEXT50-B

NOTA: los accesorios están sujetos a cambios sin obligación alguna por parte de All Season Power de notificar sobre dichos cambios. Los accesorios pueden ser pedidos en línea en www.shopjoe.com o vía telefónica llamando al centro de servicio al cliente All Season Power al 1-866-225-9723.



NUESTRA PROMESA AL CLIENTE + GARANTÍA LIMITADA

POR ENCIMA DE TODO, All Season Power, LLC («All Season Power») se dedica a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más agradable posible. Desafortunadamente, hay ocasiones en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® o Auto Joe® («Producto») no funciona o se rompe en condiciones normales de funcionamiento. Creemos que es importante que sepa lo que puede esperar de nosotros. Por eso tenemos una Garantía Limitada («Garantía») para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

All Season Power garantiza que los Productos nuevos, genuinos, con y sin motor, están libres de defectos en materiales o mano de obra cuando se utilizan para uso doméstico ordinario por un período de dos años a partir de la fecha de compra o entrega por el comprador original, usuario final, cuando se compran a All Season Power o a uno de los vendedores autorizados de All Season Power con prueba de compra. Debido a que All Season Power no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley prohíba lo contrario, esta Garantía no cubre los Productos comprados a vendedores no autorizados. Si tienes alguna pregunta sobre cómo comprar a un vendedor autorizado, chatea con nosotros en shopjoe.com/support o llámanos al **1-866-225-9723**. Si su Producto no funciona o hay un problema con una pieza específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, All Season Power elegirá entre (1) enviarle una pieza de repuesto gratuita, (2) sustituir el Producto por un producto nuevo o comparable (que puede incluir un producto reacondicionado, como nuevo) sin coste alguno, o (3) reparar el Producto. ¡Qué guay!

REGISTRO DEL PRODUCTO:

All Season Power le recomienda encarecidamente que registre su producto. Puedes registrarte online en shopjoe.com/register, chateando con nosotros en shopjoe.com/support o llamando a nuestro Departamento de Atención al Cliente al **1-866-225-9723**. El hecho de no registrar su Producto no disminuirá sus derechos de garantía. Sin embargo, el registro de su Producto permitirá a All Season Power servirle mejor con cualquiera de sus necesidades de servicio al cliente.

QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA:

Esta Garantía es extendida por All Season Power al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto se ha utilizado con fines comerciales o para aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto ha sido adquirido a un vendedor no autorizado. Esta Garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten al rendimiento. Las piezas de desgaste como correas, sinfines, cadenas y púas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden adquirirse en shopjoe.com o llamando al 1-866-225-9723.



Le recomendamos que utilice piezas de repuesto y accesorios **CERTIFICADOS AUTÉNTICOS** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe®. Los daños causados por el uso de cualquier otra pieza + accesorio en su Producto no estarán cubiertos por la garantía. Las piezas + accesorios originales se pueden encontrar y comprar aquí introduciendo el número de modelo de su producto.

Al registrar su producto con o sin motor en All Season Power en shopjoe.com/register, recibirá 90 días adicionales de cobertura de garantía. Además, tendrá la opción de adquirir una cobertura de garantía ampliada más allá de la garantía estándar de 2 años del fabricante. Elija entre uno, dos o tres años de cobertura ampliada a través de Extend, Inc. Se aplican cargos adicionales. Cuando usted va con Joe®, usted no está comprando solamente una garantía extendida; usted está comprando tranquilidad total de saber que usted puede confiar en nuestras herramientas de primera clase, atención al cliente de primer nivel, cobertura completa del producto + política de devolución sin complicaciones. Chatea con nosotros en shopjoe.com/support o llámanos al **1-866-225-9723** los 7 días de la semana de 10AM-6PM EST. Estamos aquí para ayudarte.

No hay garantías que se extiendan más allá de las aquí establecidas. **CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SER APLICABLE A LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.** En algunos Estados no se permite limitar la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE BASADO EN EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O RESPONSABILIDAD ESTRICTA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esta limitación o exclusión puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Esta garantía reemplaza aquellas impresas en los manuales del producto.


[illegible]

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE

35,6 cm | 12 A

Modèle MJ401E

Formulaire n° ASP-MJ401E-880F-MR14 (S)

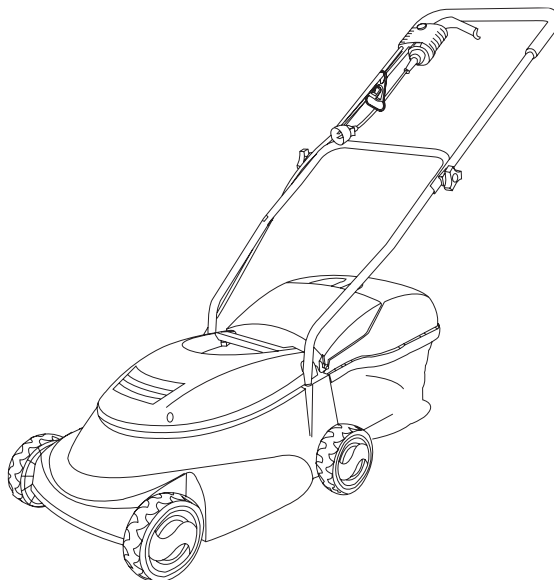

MERCI POUR VOTRE ACHAT!

**SCANNEZ
ENREGISTREZ
EN LIGNE AUJOURD'HUI**



- ✓ ACTIVEZ VOTRE **GARANTIE DE 2 ANS**
- ✓ RECEVEZ EN **PRIME UNE EXTENSION DE 90 JOURS**
- ✓ RENDEZ-VOUS SUR LE SITE **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Le défaut d'enregistrer votre achat de produit ne diminuera pas vos droits de garantie. Pour plus d'informations, visitez shopjoe.com.



**AMÉLIOREZ VOTRE COUVERTURE
SUR SHOPJOE.COM/REGISTER**
**POUR UNE COUVERTURE TOTALE DE L'OUTIL
JUSQU'À 3, 4 OU 5 ANS**

Quand nous disons que nous soutenons notre produit, nous le pensons ! Maintenant, vous pouvez souffler, tondre, couper, scier ou vous occuper de toute autre tâche dans le jardin en toute confiance, en sachant que si votre outil présente un problème pendant la période de garantie, nous le résoudrons volontiers.

VOTRE EXPÉRIENCE AVEC
SNOW JOE VOUS
A-T-ELLE FAIT
SOURIRE?



**DITES-LE À VOS AMIS
ET IDENTIFIEZ-NOUS!**

Nous aimons connaître vos commentaires ! Partagez votre expérience en écrivant des commentaires et des avis sur shopjoe.com ou connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OU QUELQUE CHOSE
NE VOUS A-T-IL PAS
LAISSÉ ENTIEREMENT
SATISFAIT ?



**NOUS SOMMES
DÉSOLÉS POUR CELA!**

Notre équipe sympathique du service client est prête à vous aider avec tout problème que vous pourriez rencontrer.



APPELEZ-NOUS
1-866-225-9723



Pour une réponse rapide
CLAVARDEZ AVEC NOUS
SHOPJOE.COM/CHAT

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE

35,6 cm | 12 A

Modèle MJ401E

Formulaire n° ASP-MJ401E-880F-MR14 (S)

IMPORTANT!

Consignes de sécurité

Tous les utilisateurs doivent lire ces instructions avant d'utiliser la machine

Suivez toujours ces consignes de sécurité. Ne pas s'y conformer peut entraîner de graves blessures, voire même la mort.

AVERTISSEMENTS d'ordre général en matière de sécurité!

Quand vous utilisez cette tondeuse à gazon électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle. Parmi ces précautions figurent les avertissements suivants :

⚠️ AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser sans que le bac à herbe complet, le déflecteur de protection de décharge, la protection arrière ou d'autres dispositifs de protection et de sécurité ne soient en place et en bon ordre de marche.

⚠️ AVERTISSEMENT! L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce attachée pourrait augmenter le risque de blessure.

⚠️ AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de blessure, inspecter fréquemment l'ensemble bac à herbe et le remplacer par une pièce recommandée s'il présente des signes d'usure ou de détérioration.

Avant d'utiliser la tondeuse, prenez le temps de vous familiariser avec les commandes, spécialement la façon d'arrêter la tondeuse en cas d'urgence. Les seules personnes qui doivent utiliser la tondeuse sont celles qui comprennent parfaitement les instructions et qui savent comment utiliser la machine. Les enfants ne doivent jamais être autorisés à avoir accès à la tondeuse.

Conservez ce manuel pour y faire éventuellement référence dans le futur et relisez-le au début de chaque saison de tonte.

POUR LES TONDEUSES À GAZON À DOUBLE ISOLATION

- 1. Pièces de rechange** – Lors de toute intervention sur cette machine, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Remplacez ou réparez immédiatement tout cordon endommagé.
- 2. Fiche polarisée** – Les connexions d'appareils polarisées réduisent le risque de décharge électrique. Cette tondeuse est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) et nécessite l'utilisation d'une rallonge à fiche polarisée. La fiche de la tondeuse ne s'insère que d'une seule façon dans une rallonge à fiche polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la rallonge, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas, procurez-vous une rallonge à fiche polarisée. Une rallonge à fiche polarisée nécessite l'utilisation d'une prise murale polarisée. La fiche ne s'insère que d'une seule façon dans une prise murale polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise murale, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour qu'il pose une prise adéquate. Ne modifiez en aucune façon la fiche de la machine, la prise de la rallonge ou la fiche de la rallonge.

⚠️ AVERTISSEMENT! Tout contact avec des pièces en mouvement peut être cause d'enchevêtrement, de mutilation ou d'autres blessures graves. Toujours maintenir les parties du corps (c.-à-d., les mains, les pieds) à bonne distance des pièces en mouvement. S'assurer que tous les éléments couvrants et dispositifs de protection sont bien en place avant utilisation.

Les surfaces chaudes (c.-à-d., le moteur) peuvent enflammer des éléments inflammables ou combustibles et déclencher un incendie ou une explosion, ce qui peut être à l'origine de graves blessures corporelles. Maintenir la tondeuse à bonne distance des éléments inflammables ou combustibles tant que les surfaces qui sont chaudes n'ont pas complètement refroidi. Ne pas remiser la tondeuse à proximité d'éléments inflammables ou combustibles.

Une lame endommagée ou un écrou de lame usé peut briser l'ensemble tondeuse et entraîner de graves blessures. Remplacer la lame ou l'écrou de lame endommagé avant d'utiliser la tondeuse.

POUR TOUTES LES TONDEUSES À GAZON

- 1. Éviter les situations dangereuses** – N'utilisez pas la tondeuse sous la pluie ou quand l'herbe est trempée ou humide.
- 2. Tenir à distance les enfants, les spectateurs et les animaux familiers** – Tenez toujours les enfants et les spectateurs à bonne distance de la tondeuse pendant son utilisation et quand elle refroidit.
- 3. S'habiller en conséquence** – Portez toujours un équipement de protection individuelle (c.-à-d., des lunettes, des gants en caoutchouc, des chaussures de protection et un masque protecteur contre la poussière) et des vêtements appropriés quand vous utilisez la tondeuse. Les vêtements amples, les cheveux longs ou les bijoux peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- 4. Utiliser une machine adaptée au travail à faire** – N'utilisez pas la tondeuse à gazon pour un travail autre que celui pour lequel elle est destinée.
- 5. Ne pas forcer la tondeuse à gazon** – Elle fonctionnera mieux, sera moins dangereuse et moins susceptible de tomber en panne si elle est utilisée au régime pour lequel elle a été conçue.
- 6. Ne pas s'arc-bouter** – Restez en permanence sur vos deux pieds et ne perdez pas l'équilibre.
- 7. Rester vigilant** – Soyez toujours à l'affût et surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la tondeuse à gazon quand vous êtes fatigué(e) ou si vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue.
- 8. Débrancher la tondeuse à gazon** – Débranchez la tondeuse à gazon quand vous ne l'utilisez pas, avant d'intervenir dessus, quand vous changez les accessoires ou quand vous effectuez toute autre tâche d'entretien.
- 9. Remiser la tondeuse à gazon à l'intérieur, à l'arrêt complet** – Quand elle n'est pas utilisée, la tondeuse à gazon doit être remise à l'intérieur dans un endroit sec, sous clé et hors de portée des enfants.
- 10. Effectuer avec soin l'entretien de la tondeuse à gazon** – Maintenez aiguisé et propre le tranchant de la lame pour qu'elle fonctionne bien et ne présente aucun danger.

Inspectez périodiquement le cordon de la tondeuse à gazon et, s'il est endommagé, faites-le réparer par un centre de réparation agréé. Les rallonges électriques doivent être périodiquement inspectées et immédiatement remplacées si elles sont endommagées. Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

Sécurité électrique

- Des dispositifs de protection contre les défauts de terre (disjoncteurs de fuite de terre) doivent être fournis sur le(s) circuit(s) ou la(les) prise(s) utilisés pour la tondeuse à gazon. Des prises intégrant un disjoncteur de fuite de terre sont disponibles et peuvent être utilisées pour répondre à cette mesure de sécurité.
- Pour éviter les décharges électriques, utilisez uniquement une rallonge électrique appropriée pour une utilisation à

l'extérieur, par exemple SW, SOW, STW, STOW, SJTW ou SJTOW.

Avant son utilisation, vérifiez que la rallonge électrique est en bon état. Quand vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle soit de calibre suffisant pour le courant que votre machine va consommer. Une rallonge sous-dimensionnée provoquera une chute de tension dans les lignes, ce qui entraînera une perte de puissance et une surchauffe.



AVERTISSEMENT



Toute électrocution peut entraîner des BLESSURES GRAVES pouvant même être FATALES. Tenir compte de ces avertissements :

- Ne laisser aucune partie de la tondeuse à gazon entrer en contact avec de l'eau pendant son utilisation. Si la machine devient mouillée lorsqu'elle n'est pas sous tension, l'essuyer avant de la redémarrer.
- Utiliser uniquement une rallonge électrique homologuée UL, CSA ou ETL, recommandée pour une utilisation à l'extérieur et tout temps, par exemple la rallonge électrique 50 pieds de calibre 14 Snow Joe® + Sun Joe® SJTW-A dont les extrémités s'éclairent quand elle est sous tension (modèle PJEXT50-B). Visiter shopjoe.com pour acheter en ligne cette rallonge électrique ou, pour la commander par téléphone, appeler le 1-866-225-9723.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique d'une longueur supérieure à 30 m (100 pi).
- Ne pas toucher la machine ou sa prise de courant les mains mouillées ou les pieds dans l'eau. Le port de bottes de caoutchouc offre une certaine protection.

TABLEAU - RALLONGE ÉLECTRIQUE

Longueur de la rallonge électrique	Jusqu'à 15 m	+15 m -30 m
Calibre de fil (AWG) :	14	12


- Pour réduire le risque de décharge électrique, cette machine est munie d'une fiche polarisée (c.-à-d., une lame est plus large que l'autre). Utilisez uniquement une rallonge à fiche polarisée, homologuée UL (certifiée CSA au Canada) et recommandée pour une utilisation à l'extérieur. La fiche de la machine ne s'insère que d'une seule façon dans une rallonge à fiche polarisée.

Si la fiche de la machine ne rentre pas complètement dans la rallonge, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas, procurez-vous une rallonge à fiche polarisée. Une rallonge à fiche polarisée nécessite l'utilisation d'une prise murale polarisée. La fiche polarisée de la rallonge ne s'insère que d'une seule façon dans la prise murale polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise murale, inversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour qu'il pose une prise adéquate.

Ne modifiez en aucune façon la fiche de la machine, la prise de la rallonge ou la fiche de la rallonge.

4. Pour empêcher que le cordon de la machine se débranche de la rallonge électrique pendant son utilisation, faites un nœud avec les deux cordons comme cela est illustré Tableau 1.

Tableau 1. Méthode d'attache de rallonge électrique

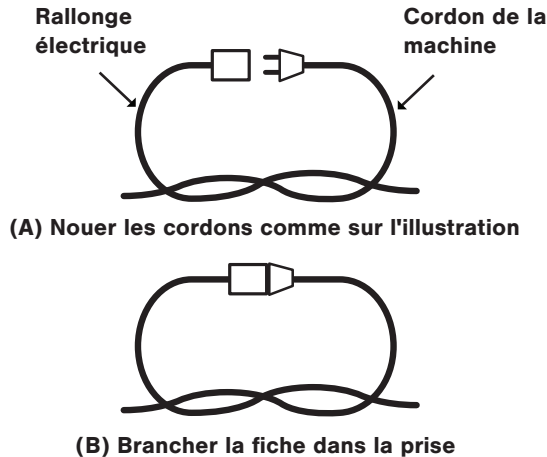

5. N'utilisez pas le cordon à mauvais escient. Ne tirez jamais la tondeuse à gazon par le cordon et ne tirez pas brusquement sur le cordon pour le retirer de la prise. Maintenez le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.

IMPORTANT!

Consignes de sécurité pour les tondeuses poussées

Généralités concernant l'utilisation

- Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur la machine et dans le(s) manuel(s).
 - Ne mettez ni les mains ni les pieds sous la machine. Tenez-vous toujours à l'écart de l'ouverture d'éjection.
 - Maintenez en place et en bon ordre de marche les éléments couvrants.
 - Seuls les adultes responsables et familiarisés avec les instructions devraient être autorisés à utiliser cette machine.
 - Débarrassez la zone à tondre de tout corps étranger, par exemple les roches, fils, jouets et autres éléments divers, susceptibles d'être ramassés et projetés par la lame. Restez derrière la poignée pendant que le moteur tourne.
 - Avant de démarrer la machine, assurez-vous qu'il n'y a plus aucun spectateur dans la zone à tondre. Arrêtez la machine si quelqu'un pénètre dans la zone à tondre.
 - N'utilisez pas la machine pieds nus ou si vous portez des sandales. Portez toujours des chaussures suffisamment
- montantes.
 - Regardez toujours vers le bas et l'arrière quand vous reculez avec la tondeuse.
 - Ne dirigez jamais les matières rejetées en direction de quiconque. Évitez de diriger les matières rejetées contre un mur ou tout autre obstacle.
 - N'utilisez pas la machine sans que la totalité du sac à herbe, le déflecteur de protection de décharge, la protection arrière ou les autres dispositifs de sécurité soient en place et en bon ordre de marche.
 - Ne laissez jamais sans surveillance une machine dont le moteur tourne.
 - Arrêtez le moteur et attendez jusqu'à ce que la lame s'arrête complètement avant de nettoyer la machine, de retirer le bac à herbe ou de déboucher le déflecteur de protection de décharge.
 - Utilisez la machine uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
 - N'utilisez pas la machine quand vous êtes fatigué(e) ou si vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue.
 - N'utilisez jamais la tondeuse dans de l'herbe humide. Assurez toujours vos pas; marchez, ne courez jamais quand vous utilisez la tondeuse.
 - Si la machine commence à vibrer d'une manière anormale, arrêtez le moteur et inspectez immédiatement la machine pour trouver ce qui est à l'origine des vibrations. Les vibrations sont généralement des signes précurseurs d'un problème.
 - Maintenez les lames aiguisées.
 - Gardez les mains et les pieds éloignés de la zone de coupe.
 - Portez toujours des protecteurs oculaires quand vous utilisez la machine.
 - Les objets heurtés par la lame de la tondeuse à gazon peuvent provoquer de graves blessures. La zone à tondre doit toujours être examinée attentivement et débarrassée de tout corps étranger avant chaque tonte.
 - Si la tondeuse à gazon heurte un corps étranger, suivez ces étapes :
 - i) Arrêtez la tondeuse à gazon en relâchant le levier-interrupteur marche/arrêt.
 - ii) Débranchez le cordon d'alimentation.
 - iii) Vérifiez si la machine n'est pas endommagée.
 - iv) Réparez tout dommage avant de redémarrer et d'utiliser à nouveau la tondeuse à gazon.
 - Utilisez uniquement des lames de rechange identiques.

Utilisation sur terrain pentu

Les terrains pentus sont la cause majeure des accidents dus à des glissades ou à des chutes et des graves blessures qu'ils peuvent entraîner. L'utilisation d'une tondeuse sur terrain pentu exige une extrême vigilance. Si vous ne vous sentez pas à l'aise

sur un terrain pentu, ne le tondez pas.

- Tondez en travers de la pente, jamais en montant ou en descendant. Faites preuve d'une extrême prudence quand vous changez de direction sur des terrains pentus.
- Faites attention aux trous, ornières, bosses, roches et à tout ce qui est caché. Ils peuvent vous faire glisser ou tomber sans prévenir.
- Ne tondez pas de l'herbe mouillée ou des terrains excessivement pentus. Si vous êtes instable sur vos deux pieds, vous risquez de glisser ou de tomber.
- Ne tondez pas à proximité d'à-pics, de fossés ou de talus. Vous pourriez perdre l'équilibre.

Enfants

Des accidents tragiques peuvent se produire si l'utilisateur ne fait pas attention à la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et la tonte elle-même. Ne supposez jamais que les enfants resteront là où vous les avez vus pour la dernière fois.

- Maintenez les enfants à l'écart de la zone à tondre et sous la stricte surveillance d'un adulte responsable autre que l'utilisateur.
- Soyez vigilant(e) et arrêtez la tondeuse si un enfant pénètre dans la zone de travail.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser la machine.
- Faites preuve d'extrême précaution en approchant les coins aveugles, les buissons, les arbres ou d'autres objets pouvant vous empêcher de voir un enfant.

Entretien et réparation

- Maintenez serrés tous les écrous et boulons.
- Ne trafiquez jamais les dispositifs de sécurité. Faites des vérifications régulières pour vous assurer que ces dispositifs sont en place et en bon ordre de marche.
- Débarrassez la tondeuse de toute accumulation d'herbe, feuilles ou autres débris.
- Si vous heurtez un objet étranger, arrêtez le moteur et inspectez la machine. Réparez au besoin avant de redémarrer.
- N'effectuez jamais de réglages ou de réparations quand le moteur tourne. Débranchez toujours votre tondeuse électrique avant de la régler, de la nettoyer ou de la réparer.
- Inspectez fréquemment les composants du déflecteur de protection de décharge et remplacez-les au besoin par des pièces recommandées par le fabricant.
- Les lames de la tondeuse sont aiguisées. Enveloppez la lame ou portez des gants et faites preuve d'une extrême prudence quand vous la réparez.
- Maintenez visibles les étiquettes de sécurité et d'instructions ou, le cas échéant, remplacez-les.

Symboles de sécurité


Le tableau suivant décrit et explique les symboles de sécurité pouvant être marqués sur cette machine. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur la machine avant d'essayer de procéder à son assemblage et de l'utiliser.

Symboles	Descriptions	Symboles	Descriptions
	Étiquette CPSC de danger.		Maintenir les spectateurs et les enfants à une distance de sécurité suffisante.
	Alerte de sécurité. Mise en garde. Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.		Porter une protection oculaire et des protecteurs d'oreilles. Pour éviter de vous blesser, porter des protège-oreilles et des lunettes de sécurité.
	Risque de glissade sur terrain pentu - Faire preuve d'une extrême prudence lors de la tonte sur des pentes pour éviter toute glissade ou chute accidentelle.		Sectionnement des orteils ou des doigts par la lame de tondeuse en rotation.
	La projection d'objets et la lame rotative peuvent provoquer de graves blessures.		Double isolation.

Apprenez à mieux connaître votre tondeuse à gazon

Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur et les consignes de sécurité avant d'utiliser la tondeuse. Comparez l'illustration ci-dessous avec la tondeuse pour vous familiariser avec l'emplacement des différents réglages et commandes. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter dans le futur.

- 1. Levier-interrupteur
- 2. Bouton de verrouillage de sécurité
- 3. Bouton de réarmement de circuit après surcharge
- 4. Crochet de retenue de rallonge électrique
- 5. Serre-câble (2)
- 6. Couvercle supérieur
- 7. Poignée supérieure
- 8. Cordon de la machine
- 9. Bouton et boulon de poignée supérieure (2)
- 10. Poignée inférieure
- 11. Volet d'éjecteur
- 12. Bac à herbe
- 13. Plateau de coupe
- 14. Roue (4)

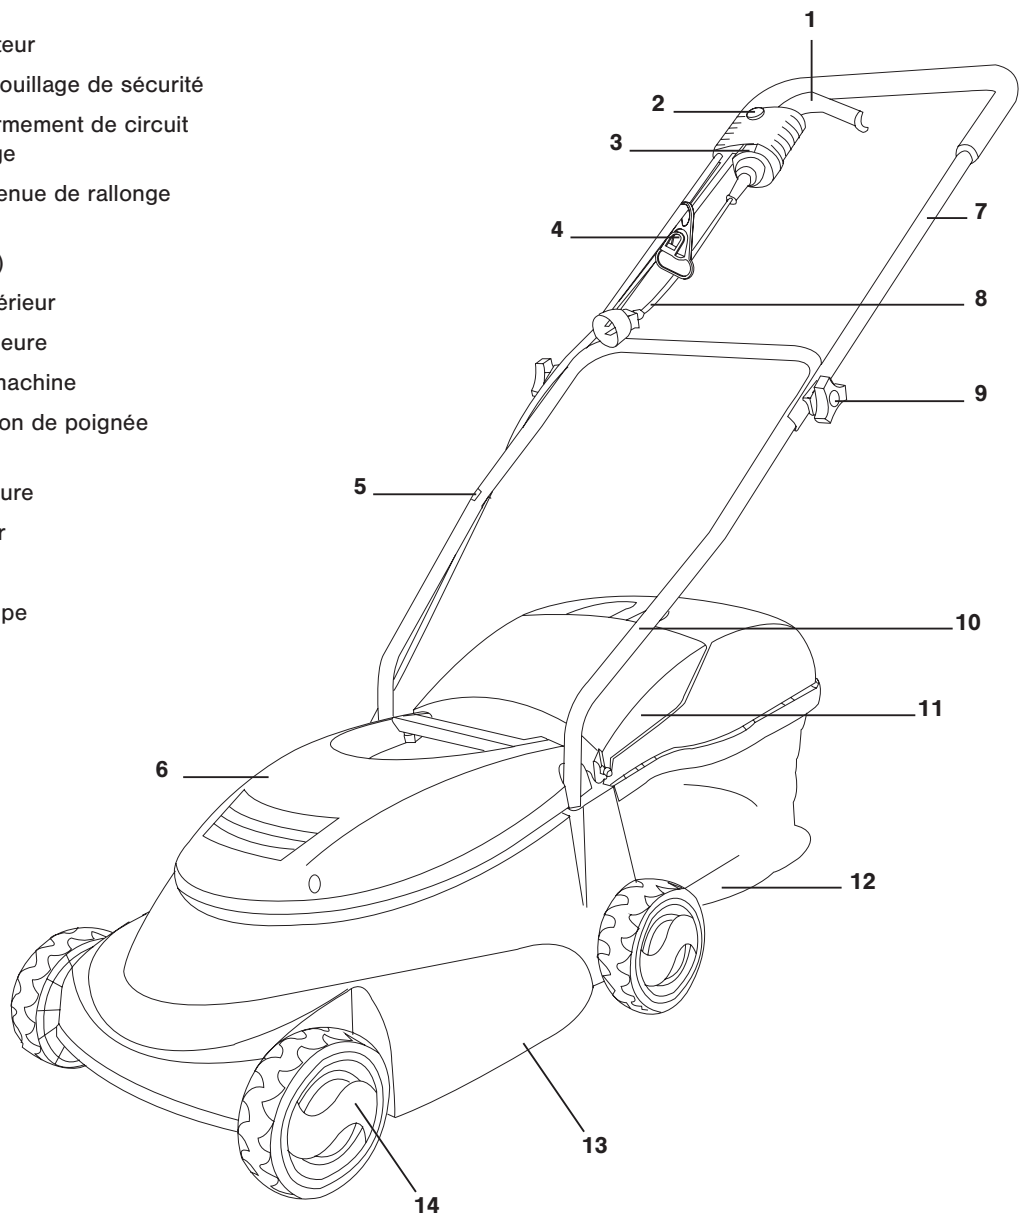

Données techniques

Moteur.....	12 A	Hauteur de coupe.....	De 30 mm à 64 mm
Tension nominale.....	120 V ~ 60 Hz	Volume maximal du sac à herbe	40 l
Régime à vide.....	3 500 tr/min	Dimension des roues.....	14 cm
Rotor.....	Lame d'acier 35,6 cm	Dimensions du produit	127 cm x 41,5 cm x 106 cm
Largeur de coupe.....	35,6 cm	Poids net.....	10,5 kg

Déballage

Contenu de la caisse

- Tondeuse à gazon électrique
- Sac à herbe
- Tige de support de bac à herbe
- Poignée supérieure
- Bouton et ensemble boulon de poignée supérieure (2)
- Poignée inférieure
- Vis de poignée inférieure (2)
- Crochet de retenue de rallonge électrique
- Serre-câble (2)
- Tricoise
- Manuel

1. Retirez soigneusement la tondeuse à gazon de la caisse et inspectez-la pour vérifier que tous les éléments énumérés ci-dessus sont fournis.

2. Inspectez soigneusement le contenu pour vous assurer qu'aucun élément n'a été brisé ou endommagé pendant le transport. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, NE PAS retourner la machine au magasin. Veuillez appeler le service clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

REMARQUE : ne jetez pas la caisse d'expédition et l'emballage tant que vous n'êtes pas prêt(e) à utiliser votre nouvelle tondeuse à gazon électrique. L'emballage est fabriqué dans des matériaux recyclables. Éliminez ces matériaux de façon appropriée et conformément aux réglementations locales.

Montage



MISE EN GARDE!




Inspecter le câblage qui, s'il a été endommagé pendant le transport, peut être à l'origine de graves blessures quand on utilise la machine. Si le moindre dommage est constaté ou soupçonné, ne pas procéder à l'assemblage. Veuillez plutôt appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-225-9723 pour de l'aide.

Procéder à l'assemblage avec précautions pour ne pas endommager le câblage.


REMARQUE : avant d'utiliser la tondeuse, suivez ces instructions pour assembler la poignée et le sac à herbe.

Ensemble poignée


1. Enfoncez la poignée inférieure dans les deux trous du châssis de la machine et attachez la poignée des deux côtés à l'aide des vis fournies (Fig. 1).

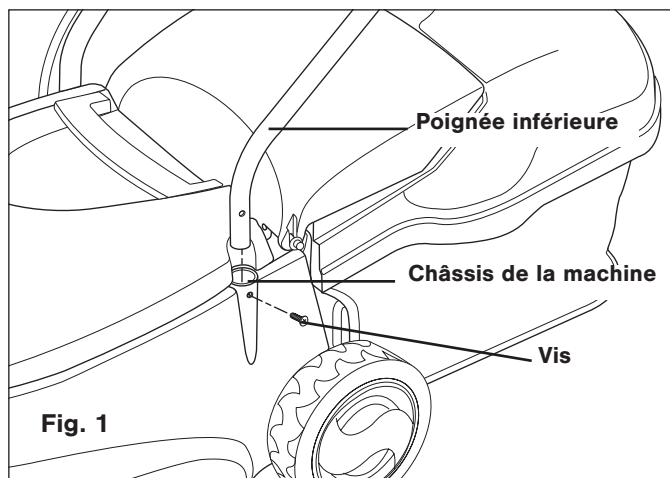

2. Faites glisser le crochet de retenue de rallonge électrique sur la poignée supérieure (Fig. 2).

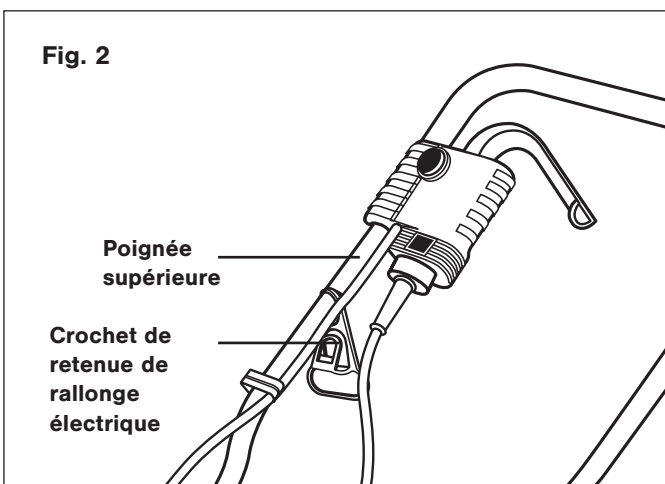


3. Attachez la poignée supérieure à la poignée inférieure à l'aide du bouton, de la rondelle en plastique et du boulon fournis (Fig. 3). Répétez l'opération de l'autre côté.

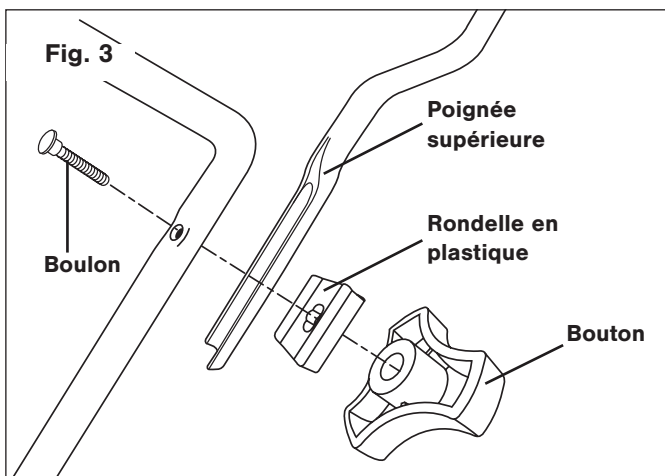


Montage et ajustage du sac à herbe


1. Faites rentrer la tige de support dans les trous du couvercle en plastique. La partie incurvée de la tige de support doit être tournée vers l'arrière de la machine (Fig. 4).

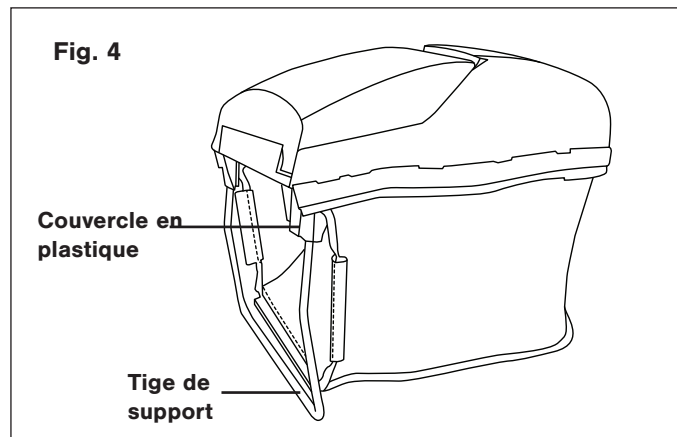


2. Attachez les bandes de protection en plastique sur la tige de support (Fig. 5).

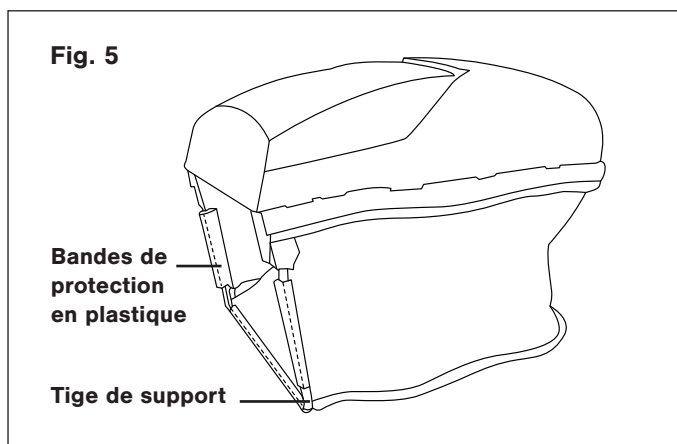

3. Relevez le volet à ressort de l'éjecteur et accrochez par le haut le sac à herbe sur la tondeuse. Utilisez pour cela les crochets d'attache (Fig. 6).

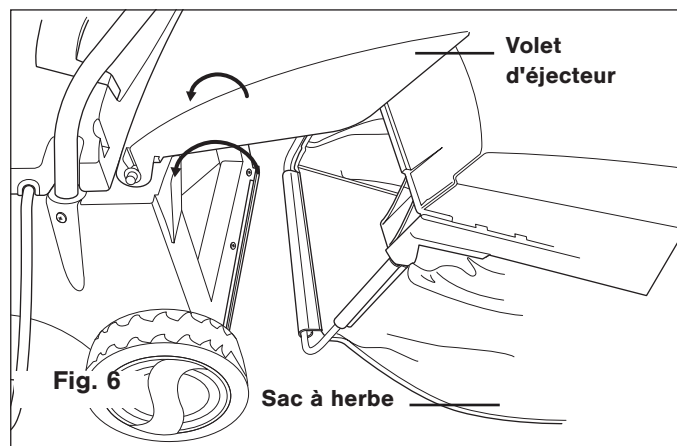


4. Relâchez le volet de l'éjecteur pour que le sac à herbe reste attaché (Fig 7).

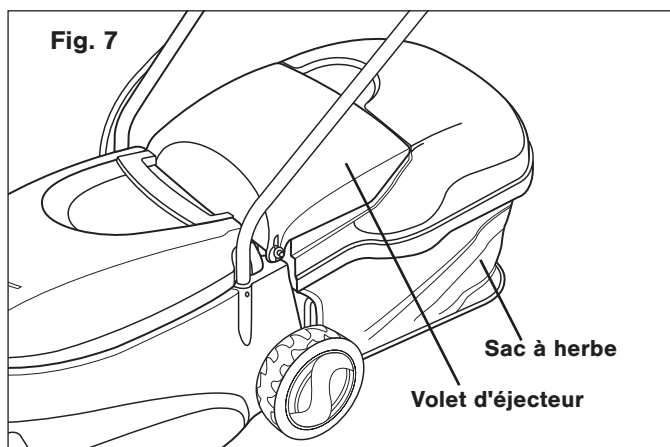


Caractéristiques

Bouton de verrouillage de sécurité (A) : utilisez-le pour enclencher le levier interrupteur.

Levier-interrupteur (B) : utilisez-le pour démarrer et arrêter la tondeuse.

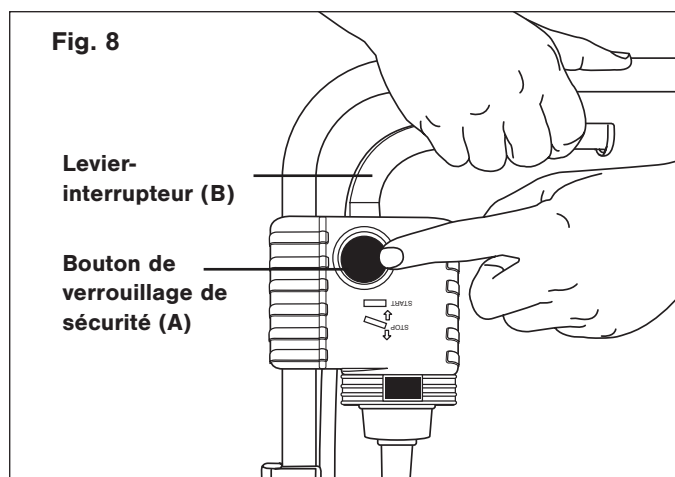

Sac à herbe (C) : utilisez-le pour recueillir l'herbe coupée.

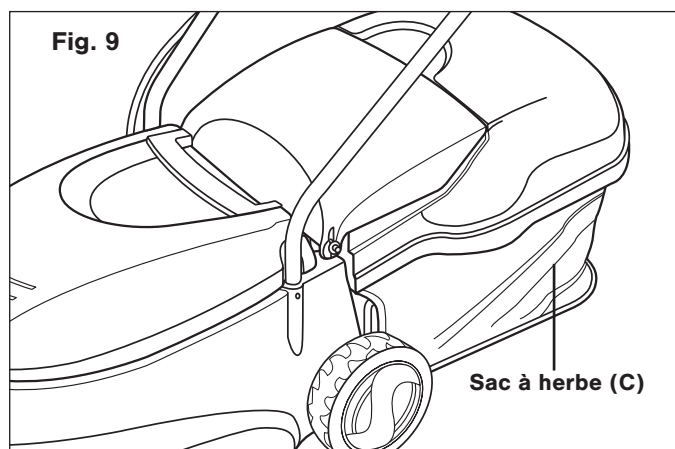

Utilisation


Cette tondeuse à gazon est destinée à un usage résidentiel privé pour tondre les pelouses de petite superficie dans les jardins. Cette tondeuse n'est pas adaptée pour tondre le gazon dans les parcs publics, les terrains de jeu, les fermes ou les forêts. N'utilisez pas cette tondeuse à gazon pour un travail autre que celui pour lequel elle est destinée.

Branchement

Ne mettez pas en marche la machine tant qu'elle n'est pas entièrement assemblée. Avant de mettre en marche la tondeuse, inspectez toujours son cordon d'alimentation et la rallonge électrique pour vérifier qu'ils ne soient pas endommagés. Utilisez uniquement des cordons intacts.

⚠️ AVERTISSEMENT! Les cordons d'alimentation endommagés présentent de graves dangers. Remplacer immédiatement tout cordon endommagé.

1. Placez la machine sur une surface de pelouse plane.
2. Formez une boucle avec l'extrémité de la rallonge électrique et faites passer la boucle à travers le trou de le crochet de retenue de rallonge électrique. Faites glisser la boucle sur l'ergot pour que la rallonge électrique soit bien attachée (Fig. 10).

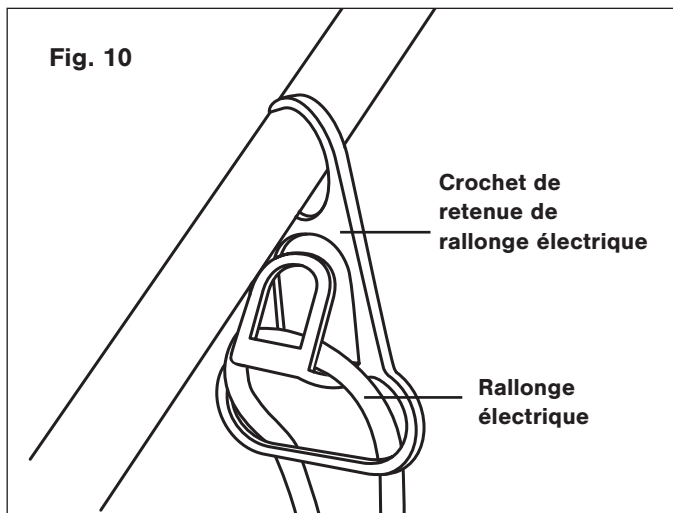

3. Branchez la rallonge électrique dans le cordon de la machine, puis branchez la rallonge électrique sur le secteur.

REMARQUE : ne branchez pas la rallonge électrique sur le secteur tant qu'elle n'a pas été glissée dans l'ergot et branchée dans le cordon d'alimentation de la tondeuse. Utilisez uniquement une rallonge homologuée UL pour l'extérieur et tout temps. N'utilisez pas de rallonge supérieure à 30 m.

Voir Tableau - Rallonge électrique en page 2


4. Placez la partie lâche de la rallonge électrique sur la pelouse à proximité de l'endroit où vous allez commencer à tondre.

Démarrage et arrêt

⚠️ AVERTISSEMENT! Avant de démarrer la tondeuse, vérifier qu'elle n'est en contact avec aucun objet étranger. Maintenir les pieds et les mains à bonne distance de la lame rotative de la tondeuse et de l'ouverture de l'éjecteur. Toute personne ne tenant pas compte de ces avertissements s'expose à de graves blessures.

IMPORTANT : ne démarrez pas la tondeuse dans de l'herbe haute.

1. Tenez des deux mains l'ensemble poignée et inclinez la poignée vers le bas pour lever légèrement l'avant de la tondeuse. Vous éviterez ainsi d'endommager la pelouse au démarrage.
2. Pour démarrer la tondeuse à gazon électrique, appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité en tirant le levier-interrupteur vers vous (Fig. 11).

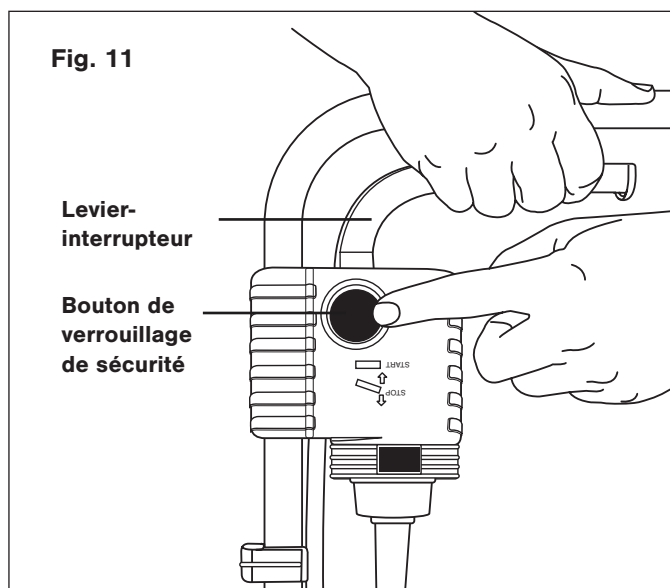

3. Une fois que la machine tourne, relâchez le bouton de verrouillage de sécurité et abaissez doucement l'avant de la tondeuse pour commencer à tondre.
4. Pour arrêter la tondeuse, relâchez le levier-interrupteur.


Protection contre les surcharges

Le moteur est équipé d'une thermistance qui se ferme quand le moteur est surchargé et qui s'ouvre à nouveau automatiquement après une brève période de refroidissement.


⚠️ AVERTISSEMENT! La lame de la tondeuse continue à tourner pendant un bref instant une fois que le moteur de la machine a été coupé. Ne pas incliner ou transporter la machine quand le moteur tourne encore et ne pas toucher la lame pendant qu'elle est encore en rotation. Toute personne ne tenant pas compte de cet avertissement s'expose à de graves blessures.

Conseils précieux pour démarrer votre nouvelle tondeuse


Étape 1 : inclinez la poignée pour lever les roues avant de la tondeuse légèrement au-dessus du sol.

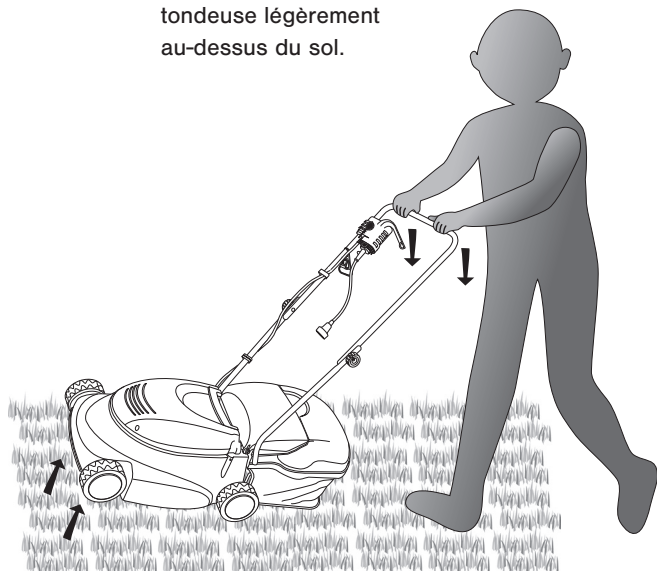

Étape 2 : appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité en le maintenant enfoncé et tirez ensuite le levier-interrupteur. Une fois que le moteur de la tondeuse a démarré, vous pouvez relâcher le bouton de verrouillage de sécurité. Laissez la tondeuse monter à son régime normal.

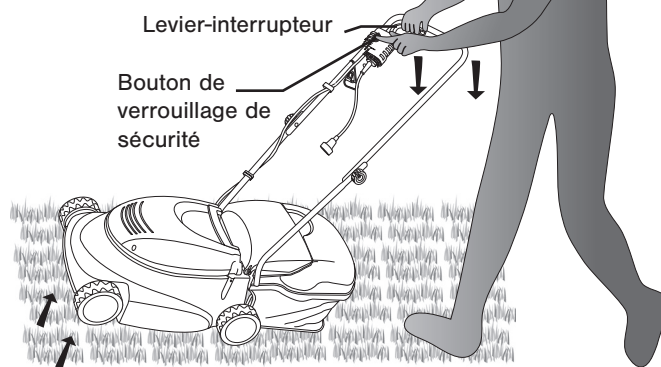

Étape 3 : abaissez lentement la tondeuse à gazon pour que les roues avant reposent sur le sol et que la tonte puisse commencer.

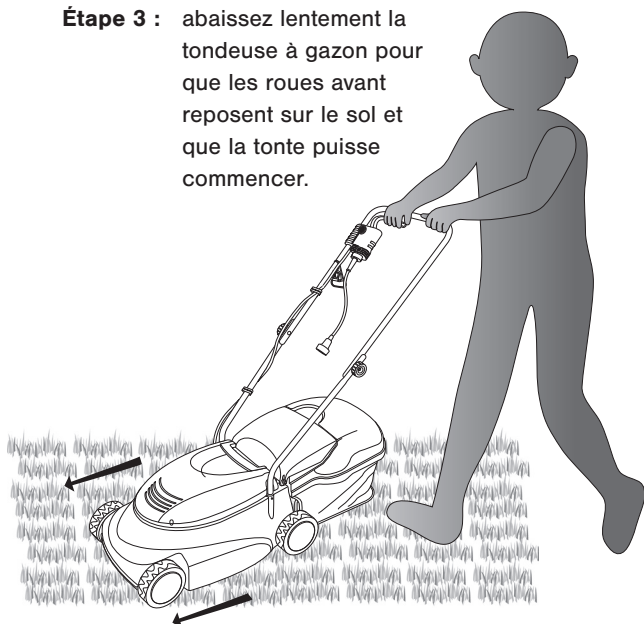

Étape 4 : pour arrêter, relâchez le levier-interrupteur.




Conseils pour la tonte

⚠AVERTISSEMENT! Inspecter la zone à tondre avant de tondre et retirer tous les bâtons, pierres, fils et autres débris qui pourraient être ramassés et projetés par la lame rotative.

⚠AVERTISSEMENT! En cas de heurt de la machine avec quoi que ce soit, arrêter le moteur et débrancher le cordon d'alimentation. Inspecter soigneusement la tondeuse pour vérifier si elle n'est pas endommagée. Réparer tout dommage avant d'utiliser la tondeuse.

1. La méthode d'utilisation illustrée est recommandée pour un rendement maximal et pour réduire le risque que la rallonge électrique se trouve sur le chemin de la tondeuse (Fig. 12).
2. Suivez ces instructions pour tondre votre pelouse :
 - A. Procédez comme cela est illustré Fig. 12, en passant de la position 1 à la position 2.
 - B. Au niveau de la position 2, tournez à droite et dirigez-vous vers la position 3.
 - C. Continuez jusqu'à l'extrémité de la zone de tonte, tournez à gauche et dirigez-vous vers la position 4.
 - D. Procédez comme cela est illustré Fig. 12, en vous éloignant toujours de la rallonge électrique.

Fig. 12

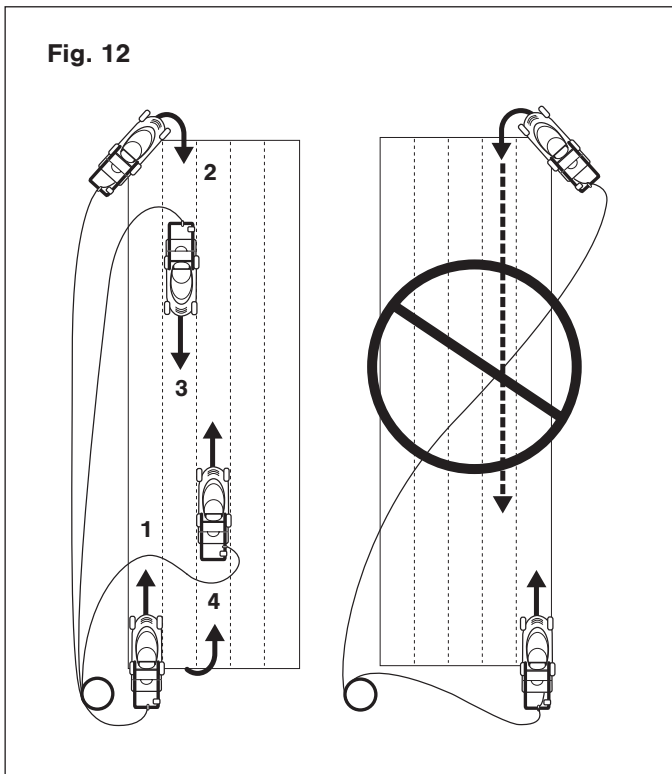

IMPORTANT : la lame de la tondeuse continuera à tourner si le levier-interrupteur est maintenu serré dans la main. N'essayez pas d'attraper la lame dans son carter ou de lever la tondeuse tant que la lame ne s'est pas complètement arrêtée et que la machine n'ait pas été

débranchée du secteur.

3. Assurez-vous d'inspecter périodiquement la lame pour vérifier si elle présente des signes d'usure et aiguisiez-la au moins une fois par an comme cela est décrit dans la section sur l'entretien.

REMARQUE : une lame aiguisée améliorera nettement le rendement de la tondeuse, spécialement quand il faut couper des herbes hautes.

Réglage de la hauteur de coupe


Suivez ces instructions pour régler la hauteur de coupe de la tondeuse à gazon.

⚠AVERTISSEMENT! Avant de procéder à ces réglages, débrancher la tondeuse du secteur et attendre que la lame rotative se soit complètement arrêtée. En raison de la présence toute proche de la lame, il est recommandé de porter des gants.

TOUJOURS SUIVRE LES MESURES DE SÉCURITÉ ET LES RECOMMANDATIONS ÉNUMÉRÉES PRÉCÉDEMMENT DANS CE MANUEL.

1. Coupez le moteur et débranchez la tondeuse à gazon.
2. Retirez le sac à herbe et videz-le.
3. Placez la tondeuse à gazon sur son flanc.

Fig. 13

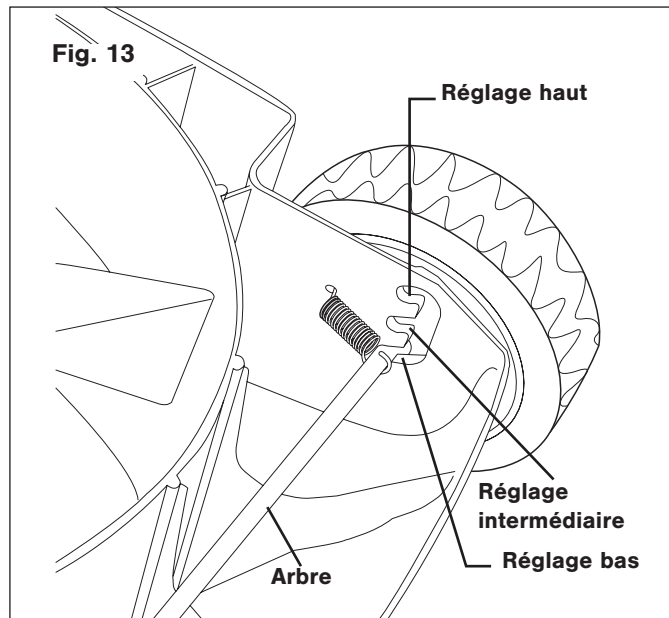

4. Les arbres de roue peuvent être réglés sur 3 hauteurs de coupe différentes : bas (pour couper l'herbe au ras), intermédiaire et haut.

Réglage de hauteur de coupe 3 positions :

1. Bas : 30 mm
2. Intermédiaire : 49 mm
3. Haut : 64 mm

La tolérance de hauteur de coupe est de ± 5 mm.

5. Réglez les quatre roues sur la hauteur de coupe voulue en tirant sur l'arbre et en le plaçant dans l'une des trois positions. Vérifiez que les quatre roues sont toutes sur la même position de hauteur de coupe.

REMARQUE : réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe la plus haute quand vous tondez un terrain accidenté ou des mauvaises herbes hautes.

6. Remplacez la tondeuse à gazon sur ses roues et rattachiez le sac à herbe.
7. Rebranchez la tondeuse et reprenez la tonte.

Maintenance et réparation

⚠AVERTISSEMENT! Avant de nettoyer, réparer ou inspecter la tondeuse, débrancher le cordon d'alimentation de la machine et vérifier que toutes les pièces en mouvement sont complètement arrêtées.

Généralités

- Veillez à ce que la tondeuse soit toujours propre et qu'il n'y ait ni herbe, saleté ou autres débris accumulés dessus.
- Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- Après chaque tonte, retirez l'herbe coupée et les débris s'étant accumulés à l'aide d'un chiffon propre ou d'une brosse à main. Vous pouvez également nettoyer le matériel à l'aide d'un chiffon trempé et d'un savon doux et non abrasif. N'utilisez ni agents nettoyants ni solvants corrosifs, car ils peuvent endommager les pièces en plastique de la machine. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau qui pénètre à l'intérieur de la machine et qui puisse détruire l'interrupteur et le moteur électrique.
- Ne nettoyez pas la tondeuse à gazon à l'eau courante, particulièrement à l'eau haute pression.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont correctement serrés.
- Inspectez fréquemment l'ensemble sac à herbe pour déceler la présence éventuelle de signes d'usure et remplacez immédiatement par une pièce d'origine Snow Joe® + Sun Joe® toute pièce endommagée.
- Remplacez immédiatement les composants excessivement usés ou endommagés.
- Pour augmenter au maximum la longévité de votre tondeuse, toutes les pièces vissées, y compris les roues et les arbres, doivent être nettoyées et lubrifiées. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur de la machine qui nécessite un entretien ou une lubrification supplémentaire.

Entretien de la lame

IMPORTANT : la lame de tondeuse est acérée et peut provoquer de graves blessures si elle est manipulée de façon inappropriée. Enveloppez la lame ou portez des gants et faites preuve d'une extrême prudence quand vous la manipulez.

La lame d'acier est conçue pour bien couper l'herbe haute

ou drue. La détérioration de la qualité de coupe indique que la lame est usée ou endommagée. Suivez ces étapes pour déterminer si la lame nécessite d'être raiguisée ou remplacée :

1. Débranchez la tondeuse du secteur.
2. Retournez la tondeuse sur son flanc pour pouvoir accéder au dessous du carter de lame.
3. Inspectez la lame.
 - a. Si la lame est émoussée ou présente une usure mineure, raiguisiez-la. Communiquez avec un centre d'entretien et de réparation Snow Joe® + Sun Joe® agréé.
 - b. Si la lame présente des signes d'usure majeure ou est gravement endommagée (c.-à-d., entaillée, recourbée), remplacez-la. Veuillez appeler le service clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.


⚠AVERTISSEMENT! Si une tondeuse vibre de manière excessive, cela veut dire que la lame n'est pas bien équilibrée ou qu'elle s'est déformée en heurtant un objet. Dans ce cas, la lame doit être réparée ou remplacée. Veuillez suivre les procédures d'entretien de lame appropriées ou appeler le service clientèle All Season Power pour de l'aide au 1-866-225-9723.

Remplacement de lame


IMPORTANT : utilisez uniquement les pièces de rechange spécifiées pour cette tondeuse.

Vous pouvez acheter une lame de rechange (Modèle MJ401E-11) et d'autres pièces de rechange d'origine en visitant notre site Web shopjoe.com ou en appelant gratuitement le service d'assistance téléphonique au 1-866-225-9723. L'utilisation de pièces qui ne répondent pas aux spécifications de la machine d'origine peut être la cause de performances anormales de la tondeuse à gazon, peut compromettre la sécurité de l'utilisateur et annulera la garantie du fabricant.

1. Débranchez la tondeuse du secteur.
2. Retournez la tondeuse sur son flanc pour pouvoir accéder au dessous du carter de lame.
3. Utilisez un chiffon ou portez des gants résistants pour saisir la lame.
4. À l'aide de l'entretoise fournie, retirez le boulon et la rondelle attachant la lame en tournant le boulon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez avec précautions la lame (Fig. 14).

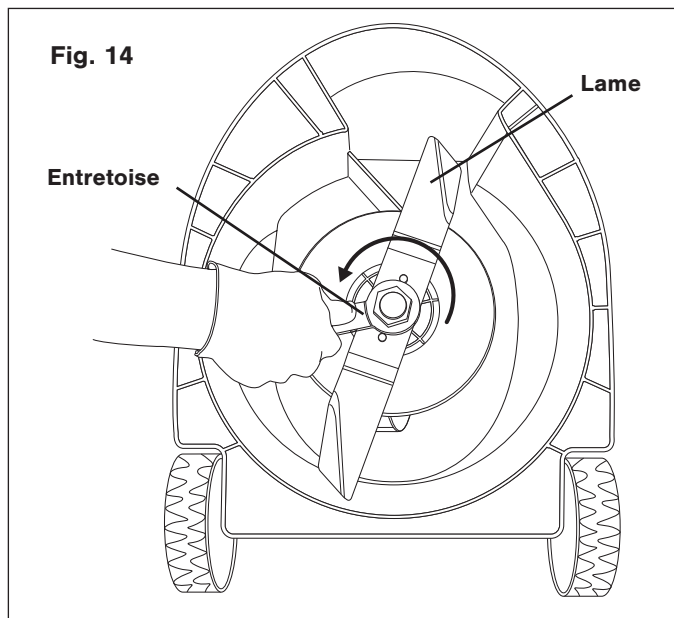


5. Remontez la lame neuve, la rondelle et le boulon en suivant en ordre inverse les mêmes étapes (Fig. 15).

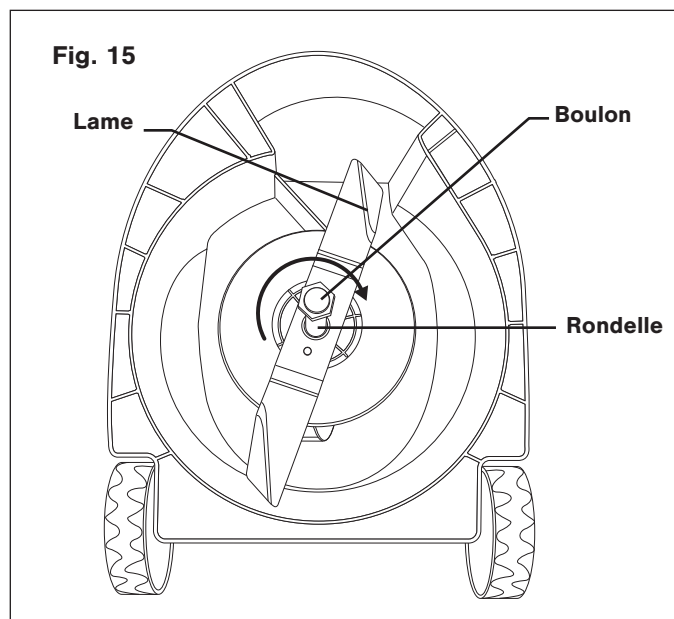

au besoin. Prêtez une attention particulière à la lame de la tondeuse et remplacez-la ou raiguisiez-la si elle présente des signes d'usure. Reportez-vous à la section sur l'entretien.

4. Remisez la tondeuse à l'intérieur dans un endroit sec, propre, frais et hors de portée des enfants. Ne remisez pas la machine à proximité de matériaux corrosifs, par exemple de l'engrais ou du chlorure de sodium.
5. Essuyez la rallonge électrique pour retirer toute substance étrangère, par exemple de l'huile ou des taches. Remplacez immédiatement la rallonge électrique si elle est coupée ou endommagée, d'une façon ou d'une autre.
6. Enroulez le cordon sur lui-même pour éviter qu'il s'entortille.
7. Ne mettez pas la tondeuse à gazon sous une bâche en plastique. Les couvertures en plastique retiennent l'humidité autour de la tondeuse, ce qui peut endommager la machine.
8. La poignée sur votre tondeuse à gazon peut se replier complètement pour économiser de l'espace. Commencez par desserrer les boutons de poignée de chaque côté de la poignée supérieure et repliez la poignée supérieure (Fig. 16).

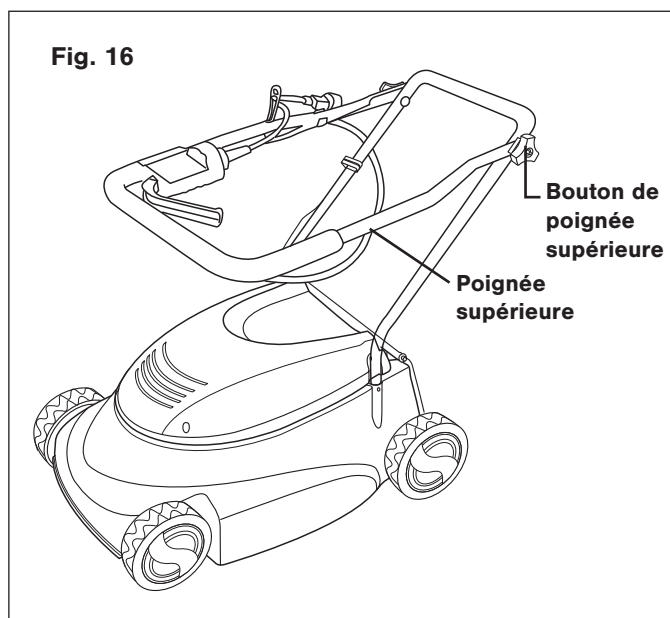

Remisage

Suivez les étapes ci-dessous pour préparer la tondeuse à gazon avant son remisage :

1. Débranchez la tondeuse du secteur.
2. Nettoyez la tondeuse à l'aide d'un chiffon trempé ou d'une brosse à main.
3. Inspectez soigneusement la tondeuse pour déceler la présence éventuelle de pièces usées, desserrées ou endommagées. Vérifiez les raccords et les vis et resserrez

Service après-vente et soutien technique

Si votre tondeuse à gazon électrique Sun Joe MJ401E nécessite une intervention technique ou un entretien, veuillez appeler le 1-866-225-9723 pour de l'aide.

Numéros de modèle et de série

Lorsque vous communiquez avec l'entreprise pour commander des pièces, vous devez fournir les numéros de modèle et de série de votre produit. Ceux-ci se trouvent sur l'étiquette autocollante apposée sur le carter ou la poignée de votre tondeuse. Copiez ces numéros dans l'espace réservé ci-dessous.

Veuillez noter les numéros suivants sur le carter ou la poignée de votre nouvelle machine :

N° de modèle :

M J 4 0 1 E

N° de série :





Dépannage

Problème	Solution
Le moteur ne tourne pas	• Débranchez la machine du secteur et vérifiez si la lame peut tourner librement. Si la tondeuse n'a pas été utilisée auparavant, laissez le moteur se refroidir car il se pourrait que le frein électrique soit encore serré • Vérifiez la tension de secteur, la rallonge électrique et le coupe-circuit (fusible) • Nettoyez le conduit de décharge et le carter • Démarrez la tondeuse sur de l'herbe rase ou dans un endroit préalablement tondu et inclinez-la vers l'arrière • Corrigez la hauteur de coupe
La puissance du moteur chute	• Vérifiez que vous utilisez une rallonge électrique appropriée et de calibre et de longueur adéquats (voir le Tableau des rallonges électriques en page 2) • La tension de secteur (p. ex., générateur) est trop faible • Les ouvertures d'aération sont bouchées
La puissance du moteur chute	• Corrigez la hauteur de coupe • Nettoyez le conduit de décharge et le carter • Remplacez ou raigissez la lame de la tondeuse (communiquez avec un centre d'entretien et de réparation Snow Joe® + Sun Joe® agréé)
Le sac à herbe ne se remplit pas suffisamment	• Corrigez la hauteur de coupe • Laissez sécher la pelouse • Nettoyez la grille du sac à herbe • Nettoyez le conduit de décharge et le carter

Seul un spécialiste de l'entreprise peut solutionner les pannes qui ne peuvent pas l'être à l'aide de ce tableau. Veuillez appeler le service clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

Accessoires facultatifs

⚠️ AVERTISSEMENT! TOUJOURS utiliser des pièces de rechange et des accessoires Snow Joe® + Sun Joe® homologués. NE JAMAIS utiliser des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas destinés à être utilisés avec cet outil. Communiquez avec All Season Power si vous n'êtes pas sûr(e) que l'utilisation d'une pièce de rechange ou d'un accessoire particulier avec votre outil soit sans danger. L'utilisation de toute autre pièce détachée ou accessoire peut être dangereuse et pourrait provoquer des dommages corporels ou mécaniques.

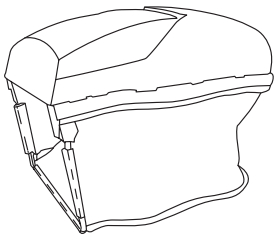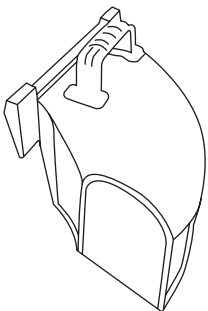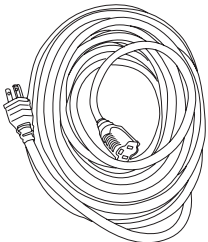Accessoires	Description	Modèle
1 	Lame de tondeuse 35,6 cm	MJ401E-11
2 	Sac à herbe 40 l	MJ401E-10
3 	Accessoire d'éjection latérale pour tondeuse à gazon	MJ401E-DCA
4 	Rallonge électrique 15 m de calibre 14 Snow Joe® + Sun Joe® SJTW-A dont les extrémités s'éclairent quand elle est sous tension.	PJEXT50-B

REMARQUE : les accessoires sont sous réserve de changements sans que Snow Joe® + Sun Joe® soit pour autant tenue de donner un préavis desdits changements. Les accessoires peuvent être commandés en ligne sur le site shopjoe.com ou par téléphone en communiquant avec le service clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.



NOTRE PROMESSE AUX CLIENTS + GARANTIE LIMITÉE

PAR-DESSUS TOUT, All Season Power, LLC (« All Season Power ») vous est dédié, à vous, notre client. Nous nous efforçons de rendre votre expérience aussi agréable que possible. Malheureusement, il arrive qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® ou Auto Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou tombe en panne dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez à quoi vous attendre de notre part. C'est pourquoi nous avons une Garantie Limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

All Season Power garantit que les produits neufs, authentiques, motorisés et non motorisés sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage domestique ordinaire pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat ou de livraison par l'acheteur initial, utilisateur final, lorsqu'ils ont été achetés auprès d'All Season Power ou de l'un des vendeurs agréés d'All Season Power, avec une preuve d'achat. Étant donné qu'All Season Power n'est pas en mesure de contrôler la qualité de ses produits vendus par des vendeurs non agréés, cette garantie ne couvre pas les produits achetés auprès de vendeurs non agréés, à moins que la loi ne l'interdise. Si vous avez des questions sur la façon d'acheter auprès d'un vendeur autorisé, discutez avec nous à shopjoe.com/support ou appelez-nous au **1-866-225-9723**. Si votre produit ne fonctionne pas ou s'il y a un problème avec une pièce spécifique couverte par les termes de cette garantie, All Season Power choisira soit (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le produit par un produit neuf ou comparable (qui peut inclure un produit remis à neuf, comme neuf) sans frais, ou (3) de réparer le produit. Comme c'est cool !

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

All Season Power vous encourage vivement à enregistrer votre produit. Vous pouvez vous inscrire en ligne à shopjoe.com/register, en discutant avec nous à shopjoe.com/support ou en appelant notre service à la clientèle au **1-866-225-9723**. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne diminuera pas vos droits à la garantie. Cependant, l'enregistrement de votre produit permettra à All Season Power de mieux répondre à vos besoins en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE LIMITÉE :

La présente garantie est accordée par All Season Power à l'acheteur initial et au propriétaire initial du produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été utilisé à des fins commerciales ou pour des applications non domestiques ou locatives. Cette garantie ne s'applique pas non plus si le produit a été acheté auprès d'un vendeur non autorisé. La présente garantie ne couvre pas non plus les modifications esthétiques qui n'affectent pas les performances. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes par la présente garantie et peuvent être achetées sur shopjoe.com ou en appelant le **1-866-225-9723**.



**AUTHENTIQUE
CERTIFIÉ**

Nous vous encourageons à utiliser des pièces de rechange et des accessoires **CERTIFIÉS AUTHENTIQUES** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe®. Les dommages causés par l'utilisation d'autres pièces et accessoires sur votre produit ne seront pas couverts par la garantie. Les pièces et accessoires authentiques peuvent être trouvés et achetés ici en entrant le numéro de modèle de votre produit.

Lorsque vous enregistrez votre produit motorisé ou non motorisé auprès de All Season Power sur shopjoe.com/register, vous bénéficiez d'une couverture de garantie supplémentaire de 90 jours. De plus, vous aurez la possibilité d'acheter une extension de garantie au-delà de la garantie standard de 2 ans du fabricant. Vous avez le choix entre une, deux ou trois années d'extension de garantie par l'intermédiaire d'Extend, Inc. Des frais supplémentaires s'appliquent. Lorsque vous choisissez Joe®, vous n'achetez pas seulement une garantie prolongée ; vous achetez une tranquillité d'esprit totale en sachant que vous pouvez compter sur nos outils de premier ordre, notre soutien à la clientèle de premier ordre, notre couverture complète des produits et notre politique de retour sans tracas. Clavardez avec nous à shopjoe.com/support ou appelez-nous au **1-866-225-9723** 7 jours par semaine, de 10 h à 18 h (HNE). Nous sommes là pour vous aider !

Aucune garantie ne s'étend au-delà de celles énoncées dans le présent document. **TOUTE GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE AUX PRODUITS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.** Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Cette garantie remplace celles qui sont imprimées dans les manuels des produits.

